



ENGLISH

ESPAÑOL

Canon PIXMA iP110


Getting Started 1
Guía de inicio 1

1


Video Tutorials Available
Se dispone de tutoriales en vídeowww.usa.canon.com/FAQVideo

RMC : K10404

1


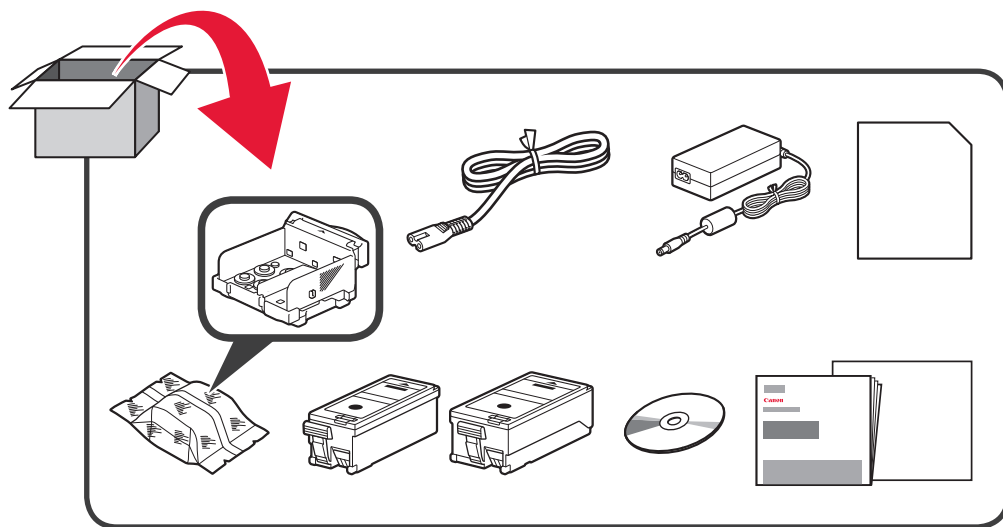


2




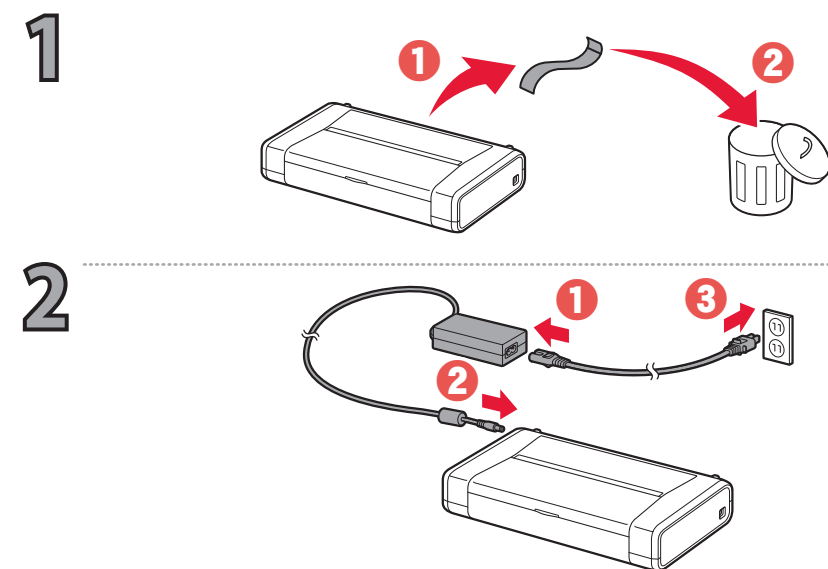


EN Do not connect the USB cable yet.

ES No conecte aún el cable USB.


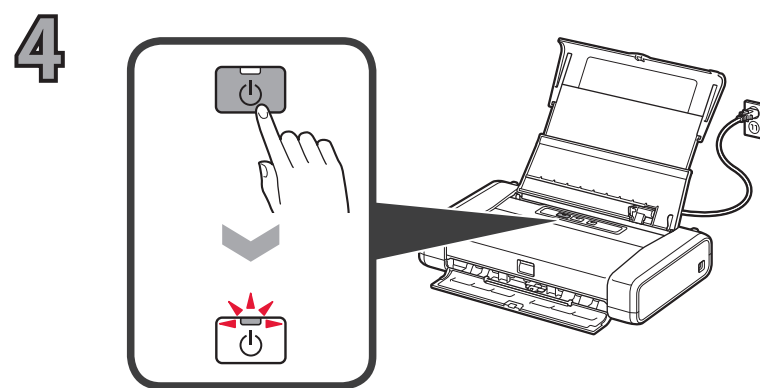
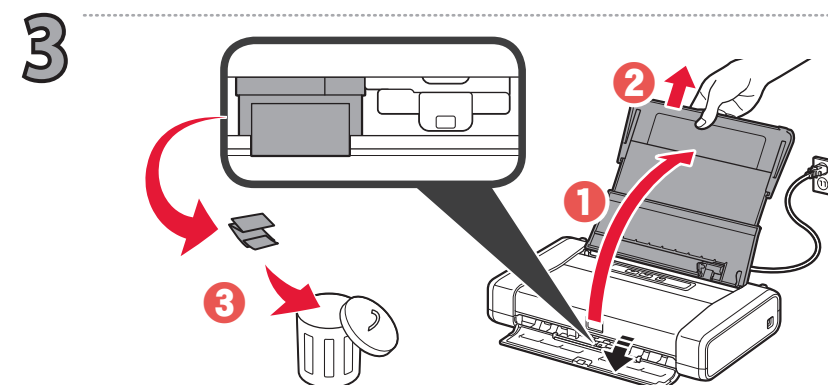


3

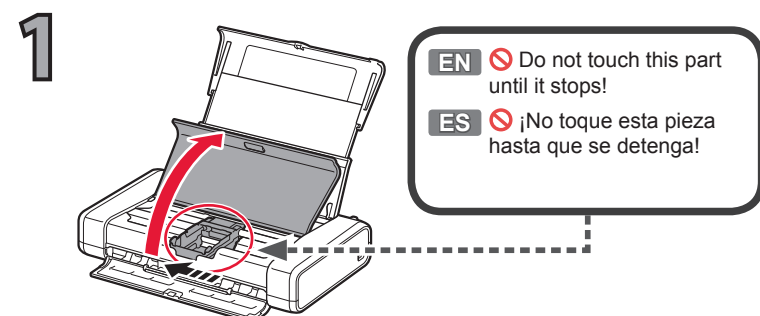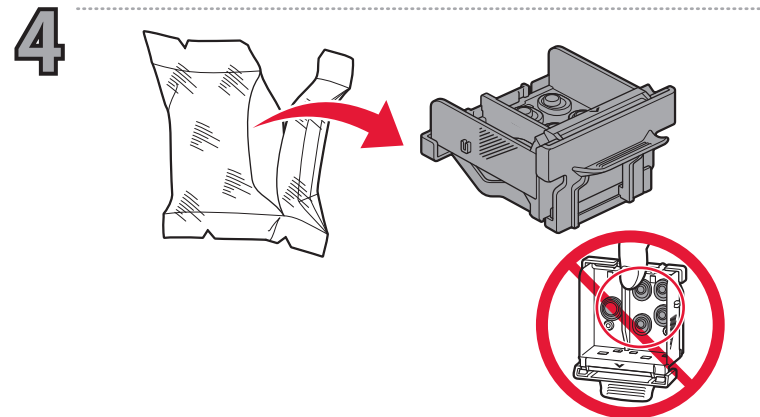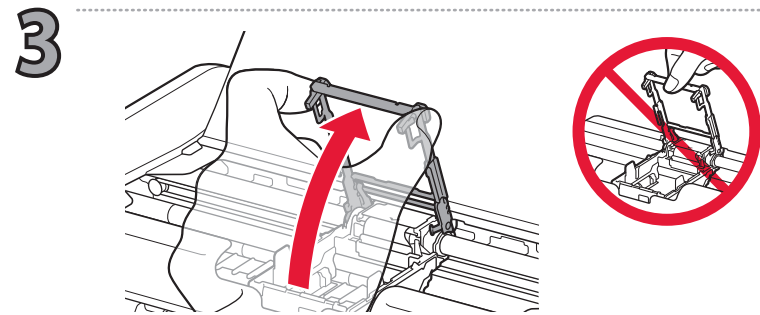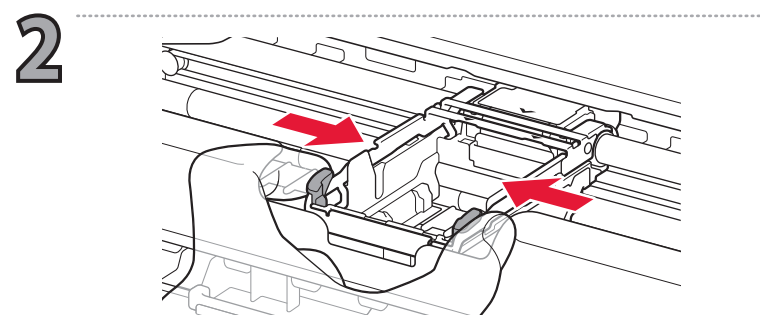EN ⚠ Do not touch this part until it stops!
ES ⚠ ¡No toque esta pieza hasta que se detenga!















EN Even if the inside of the package and protective cap are stained with the ink, it does not affect the print quality. Be careful not to get ink on yourself.

ES Aunque el interior del paquete y la tapa protectora estén manchados de tinta, no afecta a la calidad de impresión. Tenga cuidado para no mancharse de tinta.

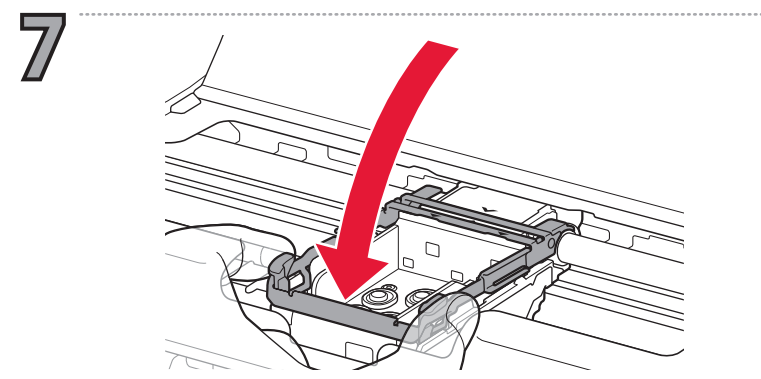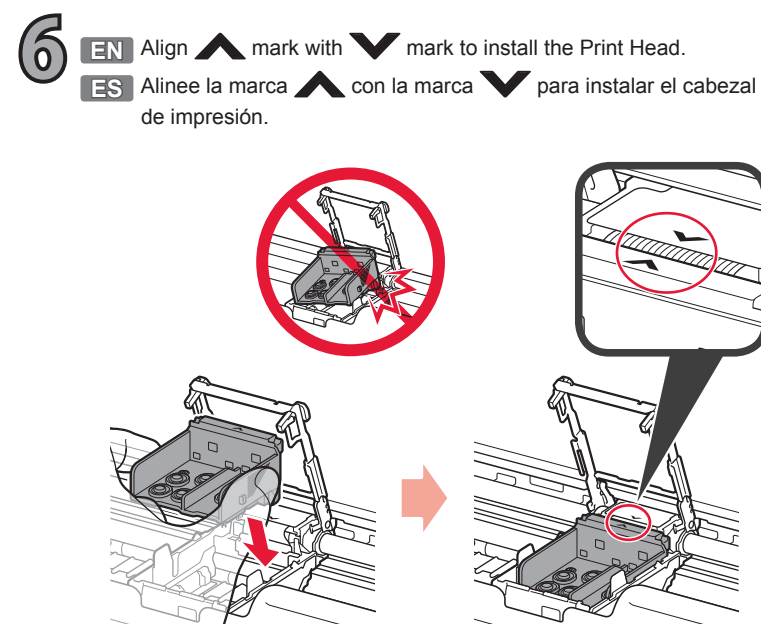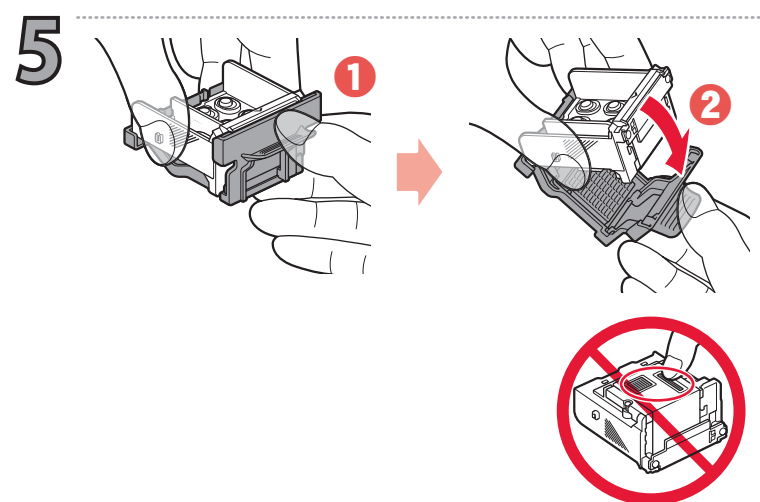

EN Once you have installed the Print Head, do not remove it unnecessarily.

ES Una vez instalado el cabezal de impresión, no lo retire si no es necesario.

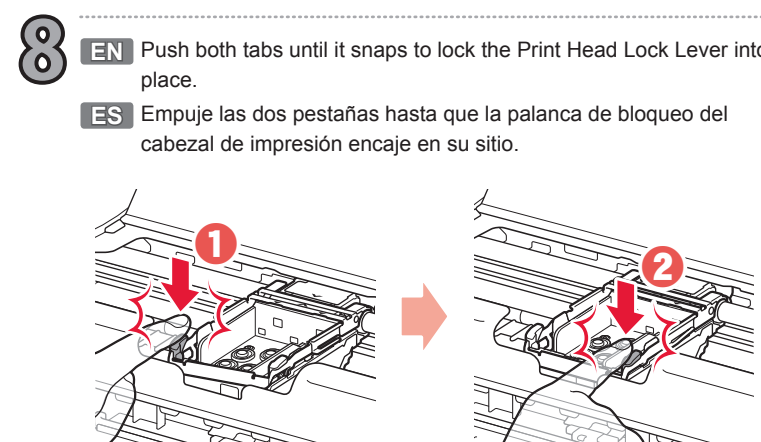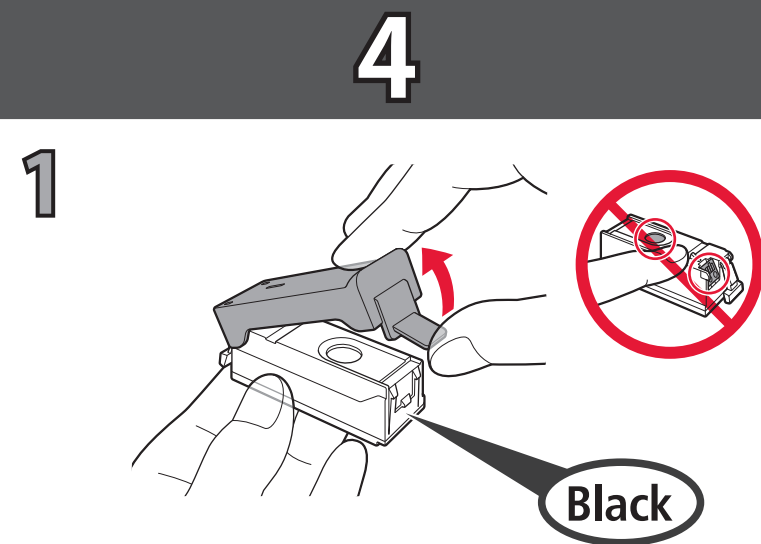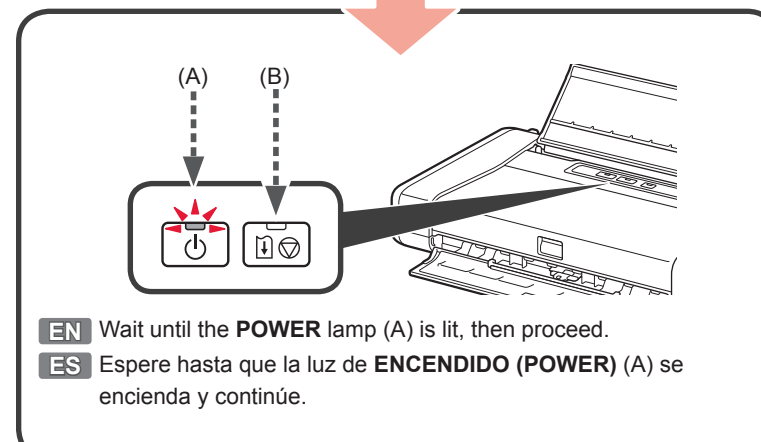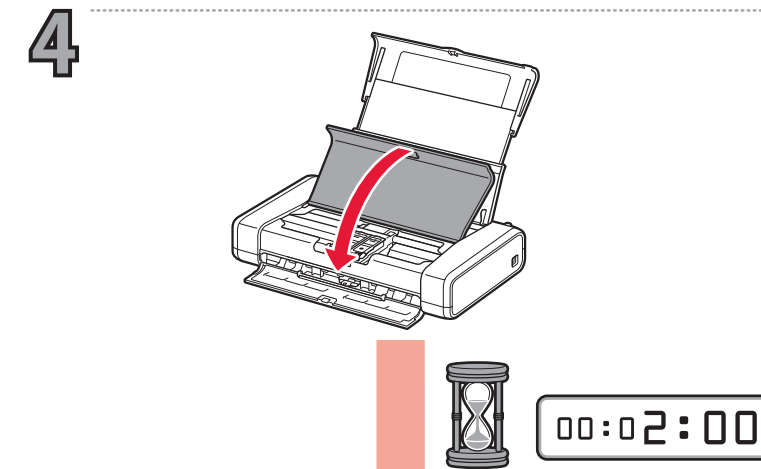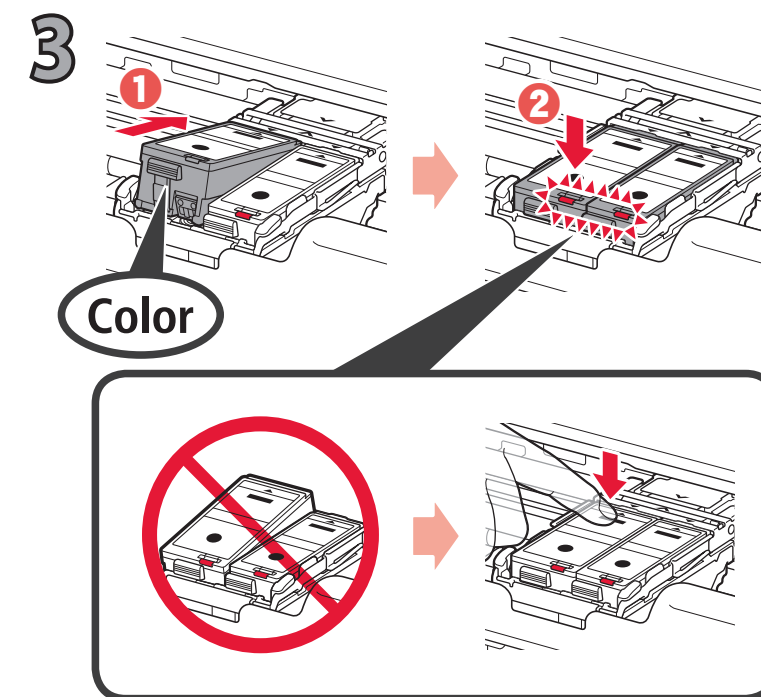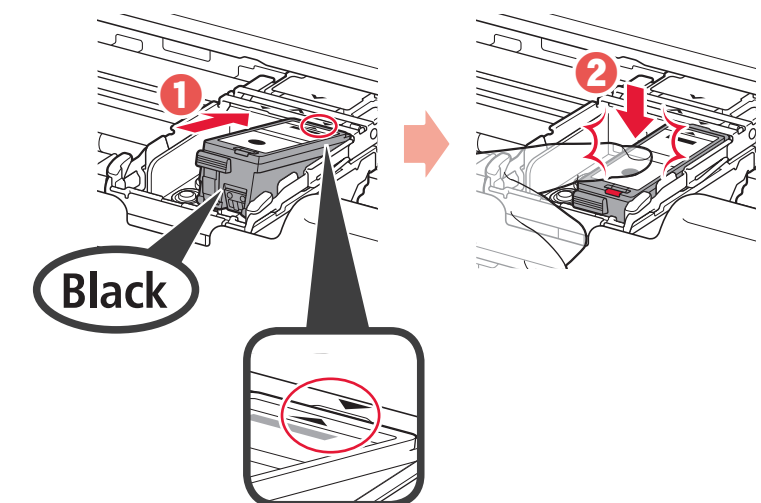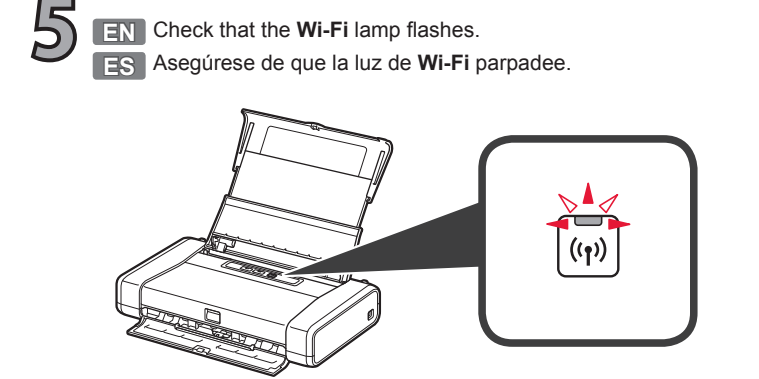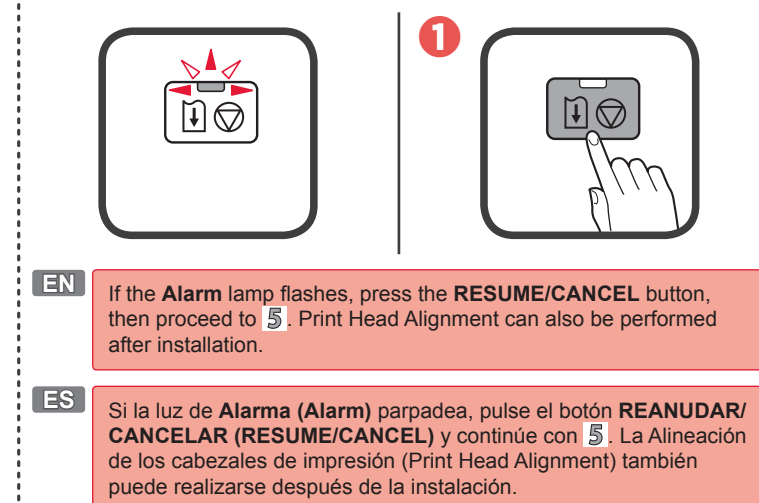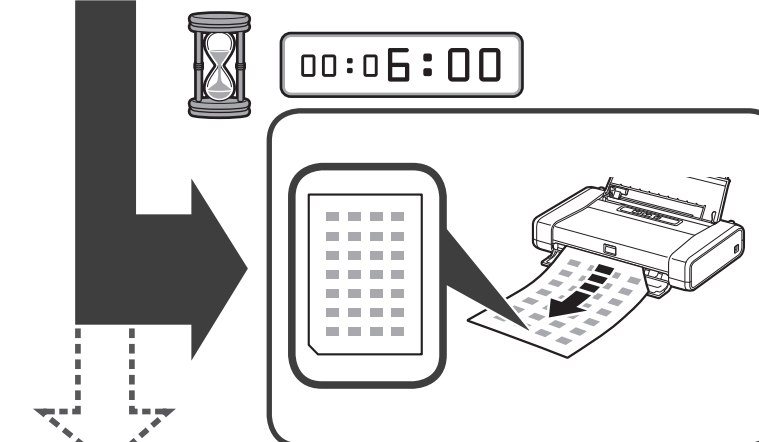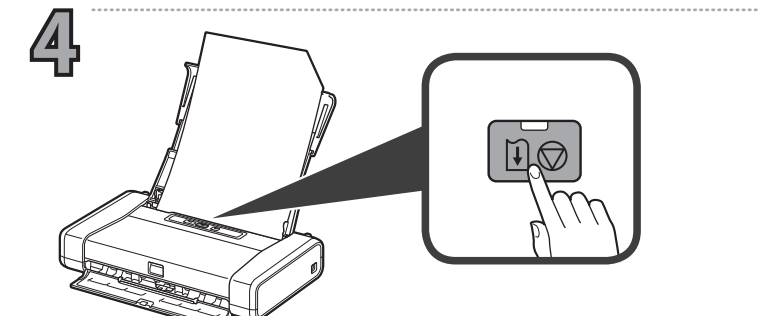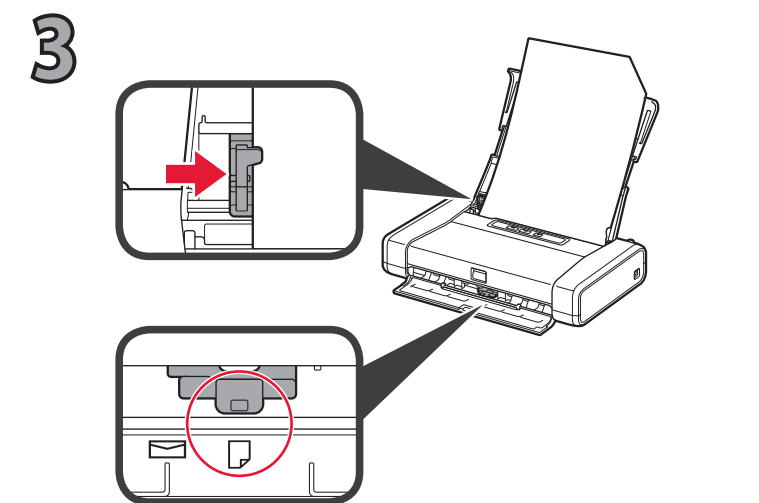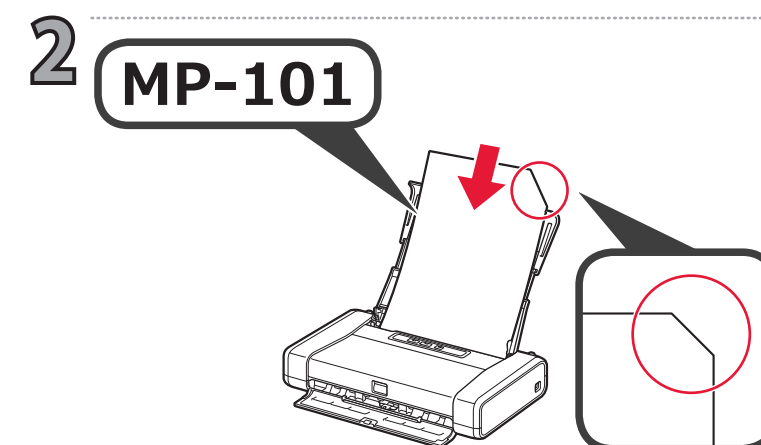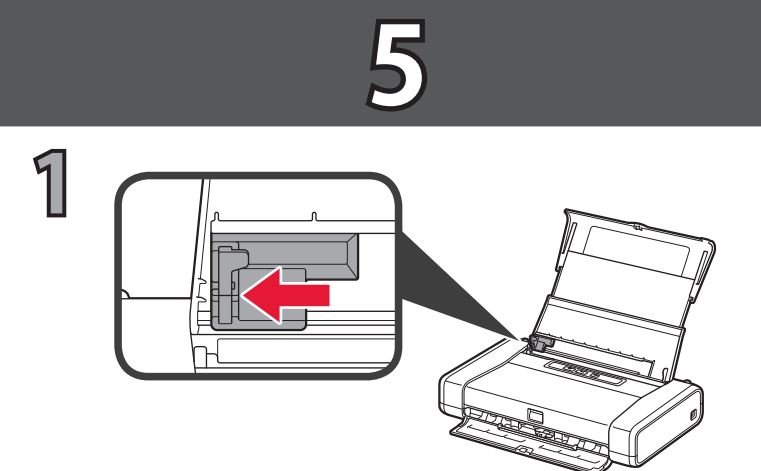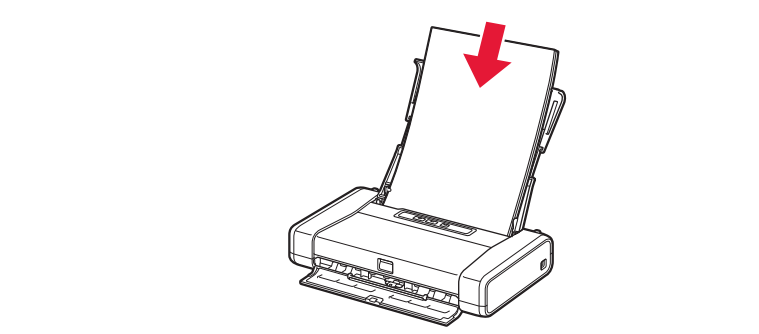
EN Push both tabs until it snaps to lock the Print Head Lock Lever into place.
ES Empuje las dos pestañas hasta que la palanca de bloqueo del cabezal de impresión encaje en su sitio.EN Align ▲ mark with ▼ mark to insert the ink tank and push the PUSH mark until it snaps into place.
ES Alinee la marca ▲ con la marca ▼ para insertar el depósito de tinta y empuje la marca PUSH hasta que encaje en su sitio.EN If the Alarm lamp (B) flashes, check that the Print Head and ink tanks are installed correctly.
ES Si la luz de Alarma (Alarm) (B) parpadea, compruebe que el cabezal de impresión y los depósitos de tinta están bien instalados.EN Load plain paper with the print side facing up by reference to 2 to 3.
ES Cargue papel normal con el lado de impresión hacia arriba consultando los puntos 2 y 3.

6

- EN** If you connect the printer to both a computer and a smartphone/tablet, connect it to the computer first. To connect the printer only to a smartphone/tablet, refer to the **Getting Started 2**.
- ES** Si conecta la impresora a un ordenador y a un teléfono inteligente/una tableta, conéctela primero al ordenador. Para conectar la impresora solo a un teléfono inteligente/una tableta, consulte la **Guía de inicio 2**.
- EN** Download the software from the Internet to connect the printer to the computer. There are three methods to connect the printer to the computer. Connect the printer to the computer according to your environment.
- ES** Descargue el software de Internet para conectar la impresora al ordenador. Existen tres métodos para conectar la impresora al ordenador. Conecte la impresora al ordenador de acuerdo con su entorno.

A Connecting the printer via a wireless router (Access Point Connection)

Conexión de la impresora mediante un enrutador inalámbrico (Conexión mediante punto de acceso)

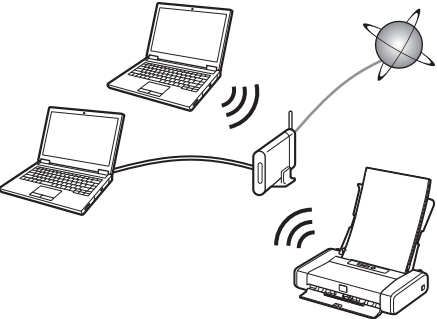

EN Select this connection to connect the printer wirelessly for the following users: Your computer has already connected to a wireless router. You want to connect your computer to a wireless router to use the printer.


You can change the method to **B** later.

ES Seleccione esta conexión para conectar la impresora de forma inalámbrica para los siguientes usuarios: Su ordenador ya está conectado a un enrutador inalámbrico. Usted desea conectar su ordenador a un enrutador inalámbrico para utilizar la impresora.

Puede cambiar el método a **B** posteriormente.

B Connecting the printer via wireless LAN connection directly (Direct Connection)

Conexión de la impresora mediante la conexión LAN inalámbrica directamente (Conexión directa)

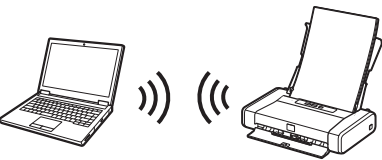

EN Select this connection to connect the printer wirelessly for the following users: You do not have a wireless router. You have not connected your computer to a wireless router yet.


You cannot connect your computer to the Internet wirelessly during connecting the printer to the computer directly.

ES Seleccione esta conexión para conectar la impresora de forma inalámbrica para los siguientes usuarios: Usted no tiene un enrutador inalámbrico. Usted no ha conectado su ordenador a un enrutador inalámbrico aún.

No puede conectar el ordenador a Internet inalámbricamente durante la conexión de la impresora al ordenador directamente.

C Connecting the printer with a USB cable

Conexión de la impresora con un cable USB

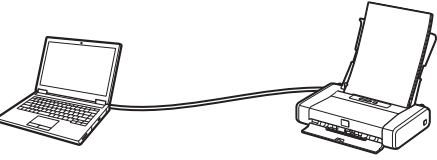


1

EN Enter the following URL on your computer web browser, and then visit the website.
ES Introduzca la siguiente URL en el navegador web de su ordenador y, a continuación, visite el sitio web.

<http://canon.com/ijsetup>

EN If you use a Windows PC, you can also start up the software for connection from the setup CD-ROM.


ES Si utiliza un Windows PC, también puede iniciar el software para la conexión desde el CD-ROM de instalación.



4

2


EN Click **Set Up**.
ES Haga clic en **Configurar (Set Up)**.



EN Follow the on-screen instructions for setup.
ES Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para la instalación.

3

EN If the screen below appears, click **Download** to download the software for connection.
ES Si aparece la pantalla siguiente, haga clic en **Descargar (Download)** para descargar el software para la conexión.

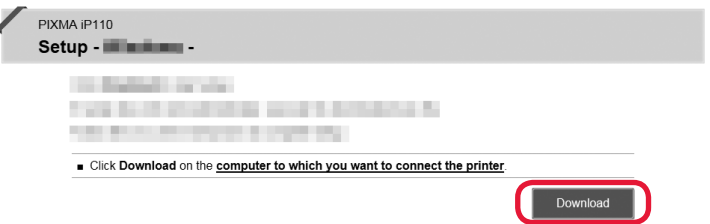


EN If your computer shows an alert screen for downloads, allow the browser block to continue downloading.

ES Si su ordenador muestra una pantalla de alerta para descargas, permita el desbloqueo del navegador para continuar con la descarga.


4

EN Start up the downloaded file, and then click **Next**.
ES Ejecute el archivo descargado y, a continuación, haga clic en **Siguiente (Next)**.

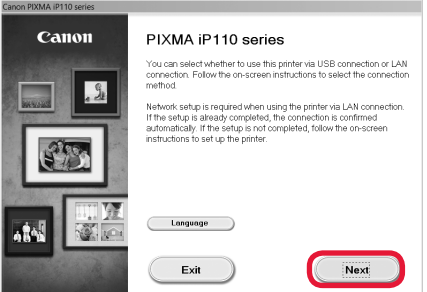

5

EN Select the printer connection method, and then click **Next**.
ES Seleccione el método de conexión de la impresora y, a continuación, haga clic en **Siguiente (Next)**.

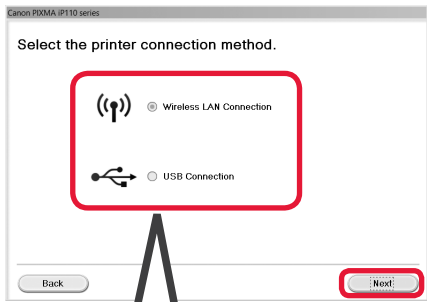


EN Follow the on-screen instructions for setup.
ES Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para la instalación.

A

1 **EN** Select **Wireless LAN Connection**.
ES Seleccione **Conexión de LAN inalámbrica (Wireless LAN Connection)**.


2 **EN** Select **Access Point Connection (recommended)** and click **Next**.
ES Seleccione **Conexión mediante punto de acceso (recomendada) (Access Point Connection (recommended))** y haga clic en **Siguiente (Next)**.

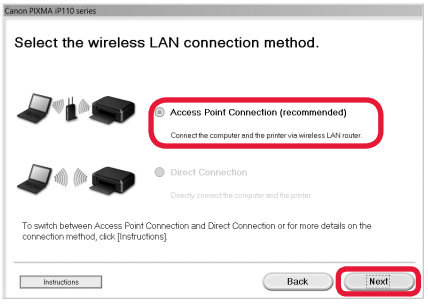

B

1 **EN** Select **Wireless LAN Connection**.
ES Seleccione **Conexión de LAN inalámbrica (Wireless LAN Connection)**.

2 **EN** Select **Direct Connection** and click **Next**.
ES Seleccione **Conexión directa (Direct Connection)** y haga clic en **Siguiente (Next)**.

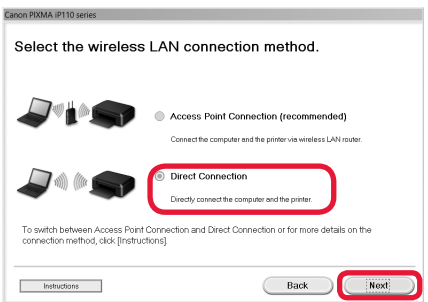

EN If you cannot select **Direct Connection**, your computer has already connected to the wireless router. Connect the printer in the **A** method.



ES Si no puede seleccionar **Conexión directa (Direct Connection)**, su ordenador ya se ha conectado al enrutador inalámbrico. Conecte la impresora en el método **A**.

C

EN Select **USB Connection**.
ES Seleccione **Conexión USB (USB Connection)**.

EN The connection with the computer is finished.
ES La conexión con el ordenador ha finalizado.

EN For smartphone/tablet users:
ES Para usuarios de teléfonos inteligentes/tabletas:

Changing the connection method


Cambio del método de conexión

A

B

EN If you usually use the printer via a wireless router and want to use it without the router, change the connection method to the direct connection. For information about changing the connection method, refer to the **Online Manual** below.

"Changing Connection Method between Machine and Smartphone/Computer"


Visit the following website from your device, click  **Read Online Manual**, and then select your OS.

If the screen asking you to select a product name appears before selecting an operating system, select **iP110**.

ES Si normalmente utiliza la impresora mediante un enrutador inalámbrico y desea usarla sin el enrutador, cambie el método de conexión a la conexión directa.



Para obtener información sobre el cambio del método de conexión, consulte el **Manual en línea** a continuación.

"Cambio del método de conexión entre el equipo y un teléfono inteligente/ordenador"

Visite el siguiente sitio web desde su dispositivo, haga clic en  **Leer el Manual en línea (Read Online Manual)** y, a continuación, seleccione su sistema operativo.

Si aparece la pantalla que le solicita que seleccione un nombre de producto antes de seleccionar un sistema operativo, seleccione **iP110**.


<http://canon.com/ijsetup>



Manuals

Manuales


Quick Menu

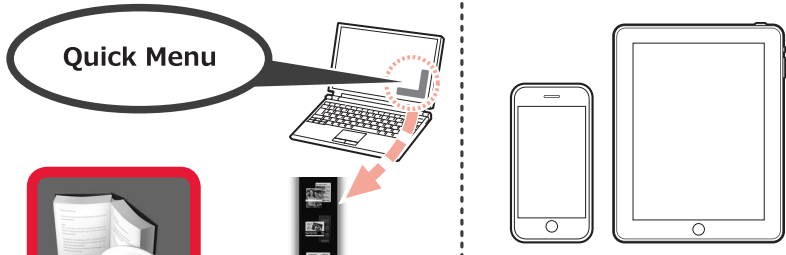

<http://canon.com/ijsetup>

<http://>



Guía de inicio 2



¿Ha finalizado todos los pasos de la **Guía de inicio 1**?

Lea este manual después de completar la instalación de la impresora de acuerdo con la **Guía de inicio 1**.

¿Qué es Canon PRINT Inkjet/SELPHY?

Canon PRINT Inkjet/SELPHY le permite imprimir fotos y documentos fácilmente desde su teléfono inteligente y tableta.


iOS : Busque "Canon PRINT" en App Store.

Android : Busque "Canon PRINT" en Google Play.



O acceda al sitio web escaneando el código de la derecha.

Usuarios que han seleccionado A en la Guía de inicio 1 y han finalizado la conexión con el ordenador

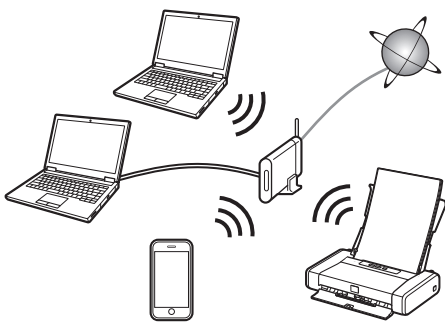


Puede usar la impresora desde su teléfono inteligente/tableta conectado el dispositivo a un enrutador inalámbrico.

Canon PRINT Inkjet/SELPHY es útil para imprimir fotos y documentos. Instale la Canon PRINT Inkjet/SELPHY y siga las instrucciones en pantalla para registrar la impresora.

Otros usuarios

Seleccione un método de conexión de la impresora.

A Conexión de la impresora mediante un enrutador inalámbrico

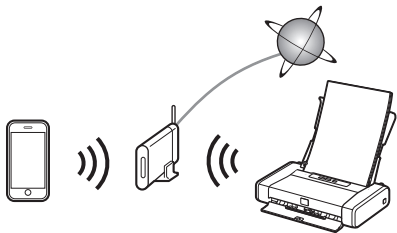


iOS

Android

iOS - A

Android

B Conexión de la impresora mediante la conexión LAN inalámbrica directamente (Conexión directa (Direct Connection))

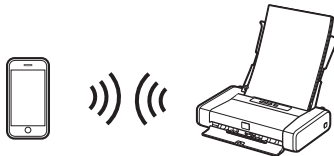

iOS

Android

iOS - B

Android

iOS - A Conexión de la impresora mediante un enrutador inalámbrico

1. Instale Canon PRINT Inkjet/SELPHY en su teléfono inteligente/tableta.

Para obtener información acerca de Canon PRINT Inkjet/SELPHY, consulte "¿Qué es Canon PRINT Inkjet/SELPHY?".

2. Conecte su dispositivo a la impresora usando la Canon PRINT Inkjet/SELPHY.

* Este procedimiento se describe basándose en Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.2.0. En otras versiones, siga las instrucciones de la aplicación para completar la instalación.

1 Puntee en **Ajustes (Settings)** en la pantalla de inicio del teléfono inteligente/la tableta.



2 Active la Wi-Fi en el ajuste de Wi-Fi y puntee en **Canon_ij_XXXX**.

Si **Canon_ij_XXXX** no aparece en la lista, consulte **NOTA** para configurar la impresora, y espere hasta que aparezca **Canon_ij_XXXX**. XXXX varía dependiendo de su impresora.



3 Puntee en **PRINT** que fue instalado.




La pantalla encuesta ampliada aparece en la primera instalación.

4 Puntee en el icono de la impresora de la parte superior izquierda de la pantalla.




5 Puntee en **Registrar impresora (Register Printer)**.

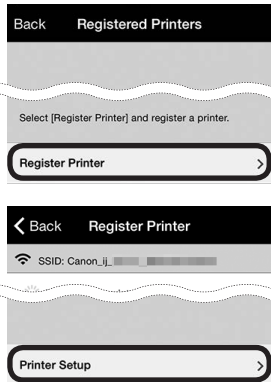


6 Puntee en **Preparar impresora (Printer Setup)**.


7 Puntee en **Conectar mediante router inalámbrico (recomendado) (Connect via wireless router (recommended))**.




8 Puntee en **Aceptar (OK)**.

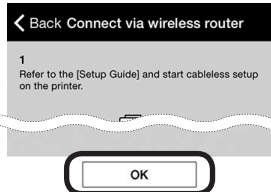

9 Seleccione el SSID de su enrutador inalámbrico conectado a su dispositivo.

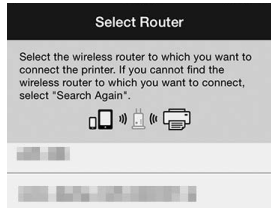


10 Cuando aparezca una pantalla de introducción de contraseña, introduzca la contraseña para su enrutador inalámbrico y puntee en **Aceptar (OK)**.

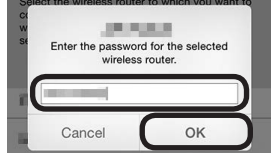

11 Espere un poco hasta que se detecte la impresora.

Si no se detecta la impresora y la luz **Alarma (Alarm)** está encendida, pulse el botón **REANUDAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** y comience de nuevo desde **1**.

12 Cuando se detecte la impresora, puntee en el nombre del modelo de su impresora.

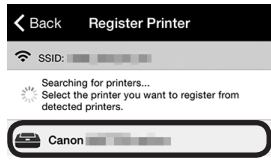

13 Cambie el nombre de la impresora según sea necesario y puntee en **Aceptar (OK)**.




14 Cuando aparezca la información de la impresora en la pantalla, la instalación habrá finalizado.




iOS - B Conexión de la impresora mediante la conexión LAN inalámbrica directamente

1 Compruebe el estado de la **Wi-Fi** luz.
Si la luz **Wi-Fi** parpadea, pulse el botón **REANUDAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)**. La luz **Wi-Fi** está encendida.
Si la luz **Wi-Fi** no parpadea, continúe con **2**.

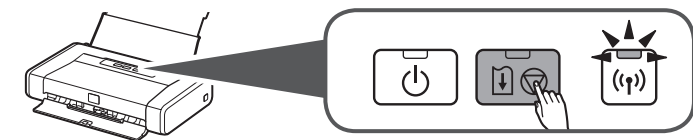

2 Mantenga pulsado el botón **Wi-Fi** hasta que la luz **ENCENDIDO (POWER)** parpadee 3 veces y después suelte el botón.

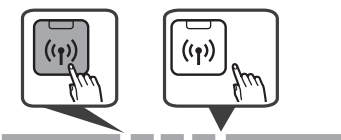


3 Puntee en **Ajustes (Settings)** en la pantalla de inicio del teléfono inteligente/la tableta.



4 Active la Wi-Fi en el ajuste de Wi-Fi y puntee en **XXXXXX-IP110series**.

Si **XXXXXX-IP110series** no aparece en la lista, comience de nuevo desde **2**.

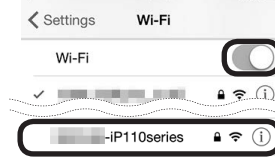

5 Introduzca la contraseña.

La contraseña predeterminada es el número de serie de la impresora. El número de serie se puede ver en la etiqueta de la parte posterior de la impresora.

La conexión ha finalizado.

Canon PRINT Inkjet/SELPHY es útil para imprimir fotos y documentos. Instale la Canon PRINT Inkjet/SELPHY y siga las instrucciones en pantalla para registrar la impresora. Para obtener información acerca de Canon PRINT Inkjet/SELPHY, consulte "¿Qué es Canon PRINT Inkjet/SELPHY?".

Android Conexión de la impresora mediante un enrutador inalámbrico/Conexión de la impresora mediante la conexión LAN inalámbrica directamente

1. Instale Canon PRINT Inkjet/SELPHY en su teléfono inteligente/tableta.

Para obtener información acerca de Canon PRINT Inkjet/SELPHY, consulte "¿Qué es Canon PRINT Inkjet/SELPHY?".

2. Conecte su dispositivo a la impresora usando la Canon PRINT Inkjet/SELPHY.

* Este procedimiento se describe basándose en Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.2.0. En otras versiones, siga las instrucciones de la aplicación para completar la instalación.

1 Active la Wi-Fi en el ajuste de Wi-Fi del teléfono inteligente/la tableta.
Si conecta la impresora mediante un enrutador inalámbrico, conecte el teléfono inteligente/la tableta al enrutador inalámbrico.

2 Puntee en **PRINT** que fue instalado.

La pantalla del acuerdo de licencia aparece en la primera instalación.



3 Puntee en **Sí (Yes)**.


Si no aparece la pantalla **3**, consulte **NOTA** para configurar la impresora y espere hasta que aparezca la pantalla.



4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

A Conexión de la impresora mediante un enrutador inalámbrico

1. Asegúrese de que aparezca el SSID del enrutador inalámbrico y puntee en **Sí (Yes)**.




2. Introduzca la contraseña del enrutador inalámbrico y puntee en **Aceptar (OK)**.



Si aparece la pantalla Seleccionar router (Select Router):

Si aparece esta pantalla, realice lo siguiente.

- Cuando aparezca el SSID del enrutador inalámbrico deseado, puntee en él.
- Asegúrese de que su dispositivo esté conectado al mismo SSID.
- Si el SSID del enrutador inalámbrico no aparece o no está seguro, puntee en **Si no hay router inalámbrico (If no target wireless router)**.

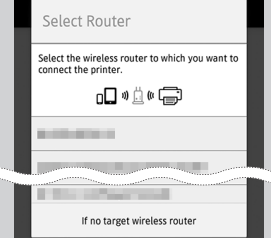


B Conexión de la impresora mediante la conexión LAN inalámbrica directamente

1. Puntee en **Sí (Yes)**.



2. Puntee en **Aceptar (OK)**.




5 Espere un poco hasta que se detecte la impresora.


Si no se detecta la impresora y la luz **Alarma (Alarm)** está encendida, pulse el botón **REANUDAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** y comience de nuevo desde **2**.



6 Cuando se detecte la impresora, puntee en el nombre del modelo de su impresora.

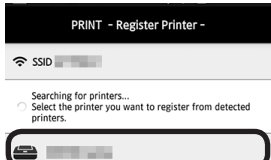

7 Cambie el nombre de la impresora según sea necesario y puntee en **Aceptar (OK)**.

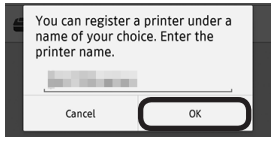

8 Cuando aparezca la información de la impresora en la pantalla, la instalación habrá finalizado.




NOTA

iOS Si no aparece **Canon_ij_XXXX**:

(Android) Si aparece un mensaje diciendo "**Impresora no registrada. ¿Realizar preparación de impresora? (Printer is not registered. Perform printer setup?)**" no aparece al iniciar Canon PRINT Inkjet/SELPHY:

Realice lo siguiente en la impresora.


1 Mantenga pulsado el botón **Wi-Fi** hasta que la luz **ENCENDIDO (POWER)** parpadee dos veces y después suelte el botón.

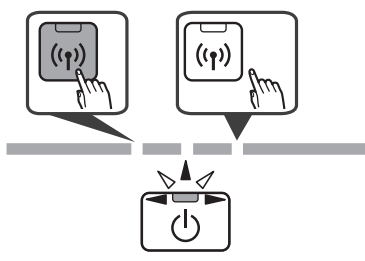

2 Compruebe que la luz **Wi-Fi** parpadee rápidamente y la luz **ENCENDIDO (POWER)** esté encendida.



Cambio del método de conexión

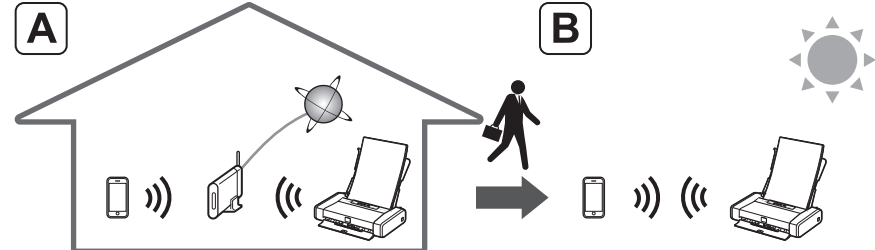

Si normalmente utiliza la impresora mediante un enrutador inalámbrico y desea usarla sin el enrutador, cambie el método de conexión a la conexión directa.


Para obtener información sobre el cambio del método de conexión, consulte el **Manual en línea** a continuación.

"Cambio del método de conexión entre el equipo y un teléfono inteligente/ordenador"

Visite el siguiente sitio web desde su dispositivo, haga clic en **Leer el Manual en línea (Read Online Manual)**, y después seleccione su sistema operativo.

Si aparece la pantalla que le solicita que seleccione un nombre de producto antes de seleccionar un sistema operativo, seleccione **IP110**.

<http://canon.com/ijsetup>

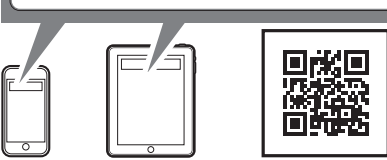

Restricción para conectar con la impresora mediante la conexión LAN inalámbrica directamente

- No puede conectar su teléfono inteligente/tableta a Internet inalámbricamente durante la conexión de la impresora con su teléfono inteligente/tableta directamente. En ese caso, se le cobrará en función del contrato con su proveedor de servicios.
- No puede conectar su dispositivo equipado con Android a Internet.
- Se puede conectar un máximo de 5 dispositivos a la impresora mediante la conexión LAN inalámbrica directamente.