



Canon PIXMA MG6600 series

RMC: K10413


1

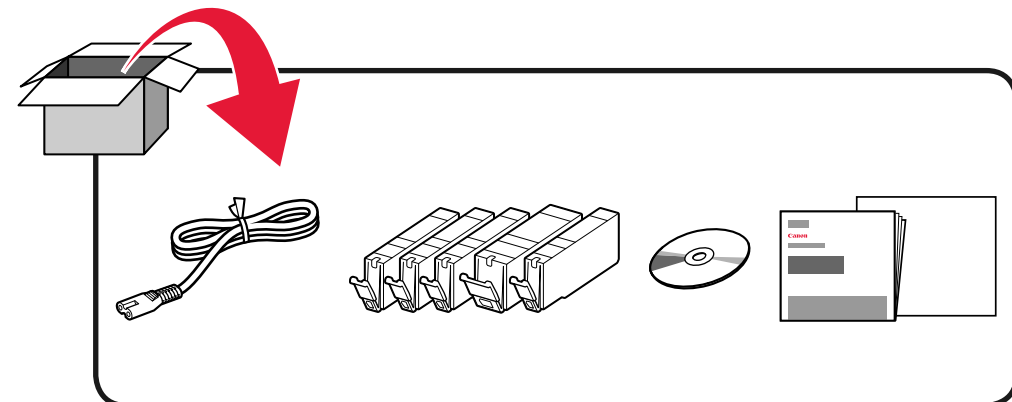


2

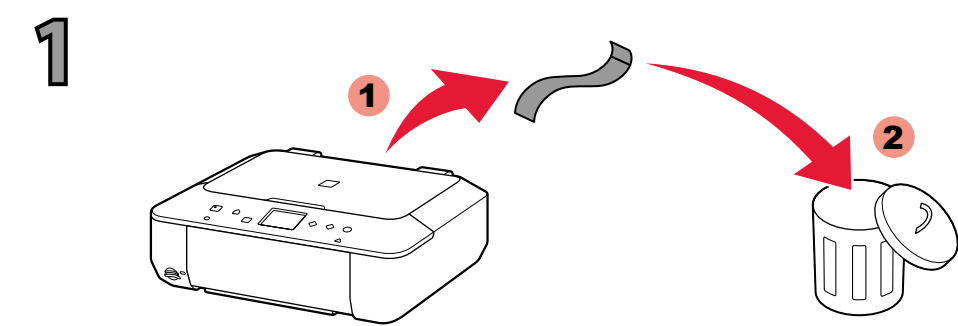


2

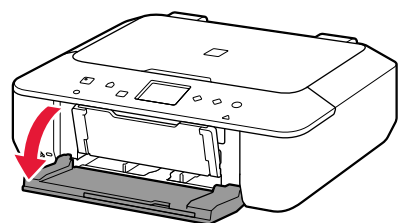

3

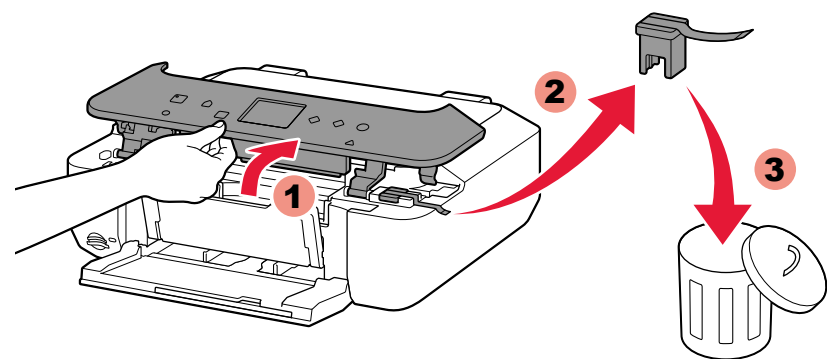


4

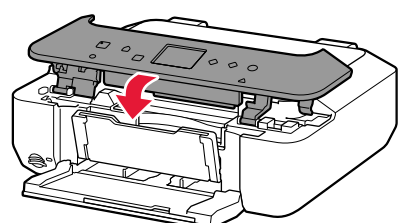


3


1

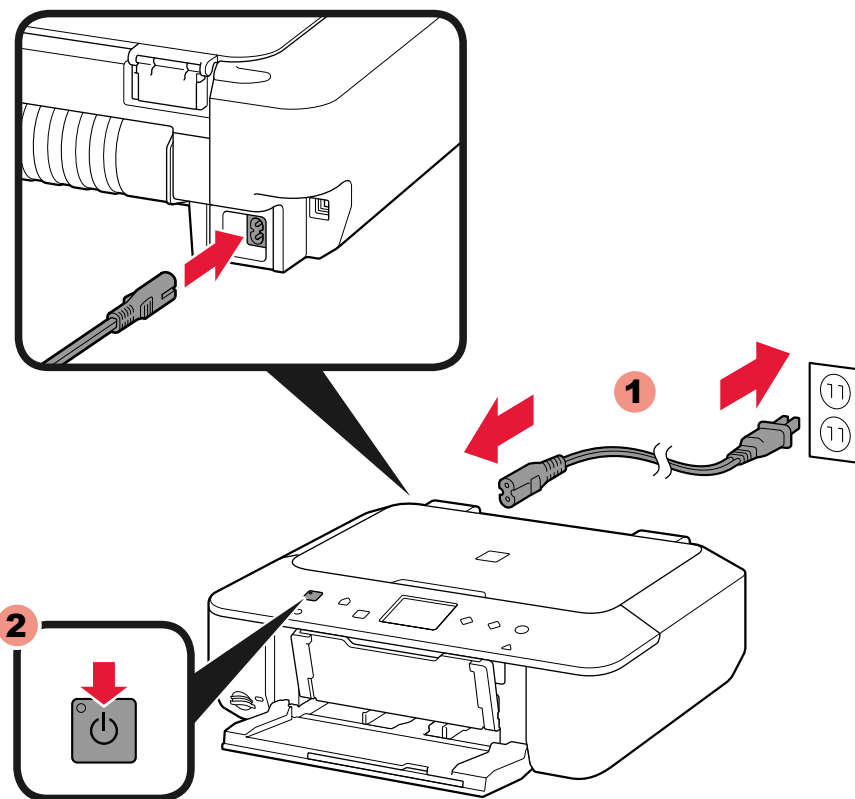

2

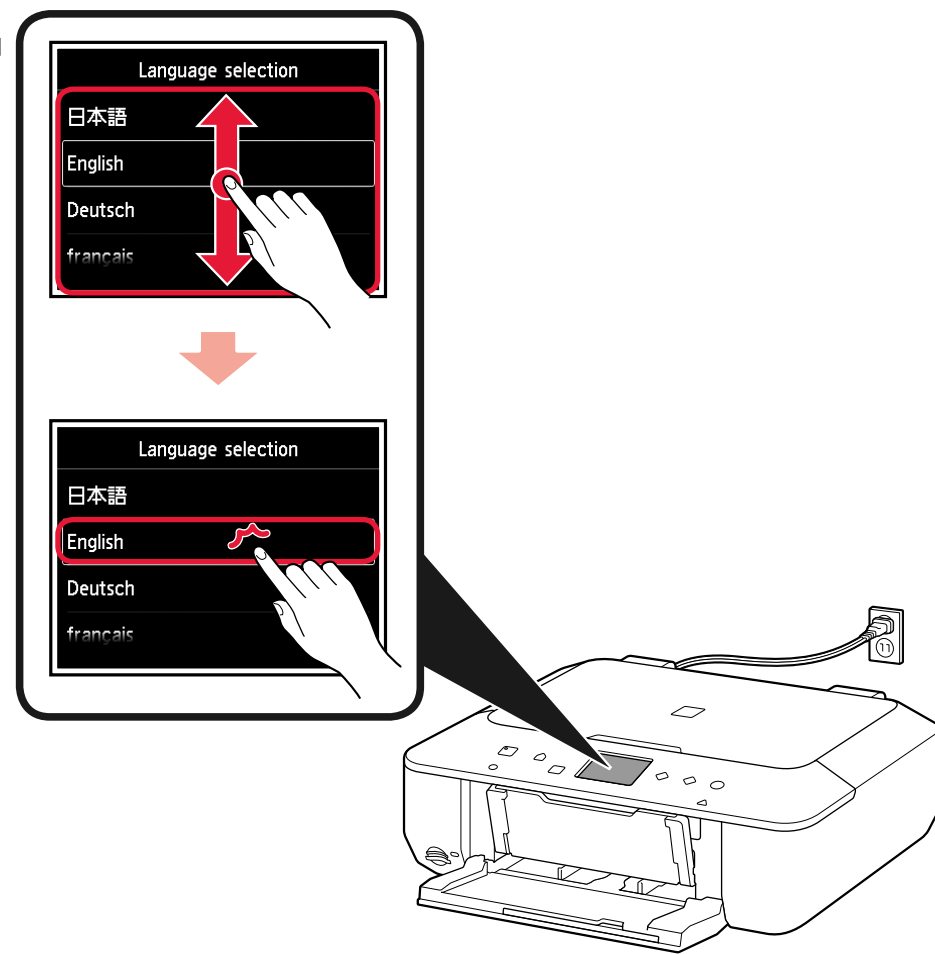


3

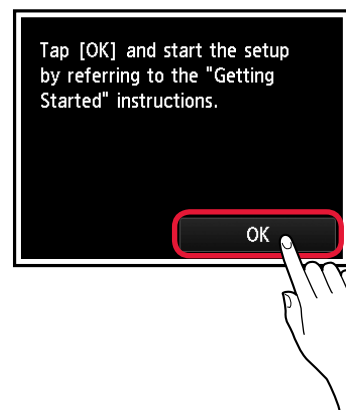


4


1

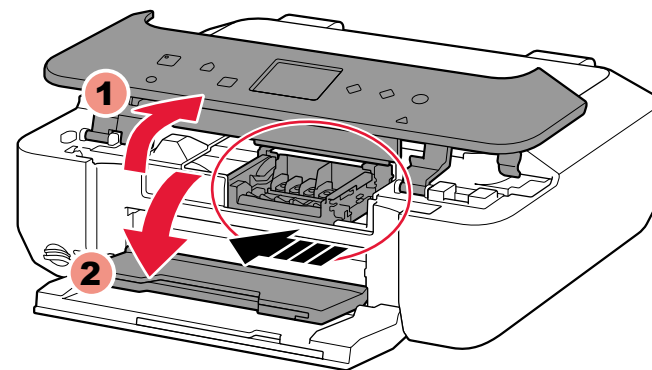


2

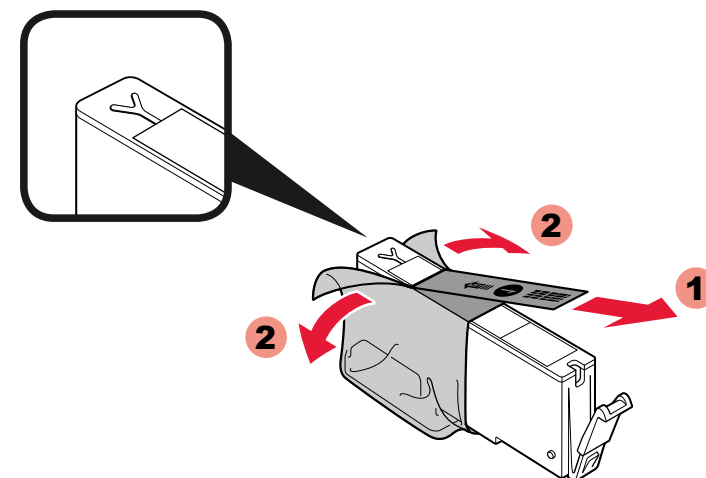


3

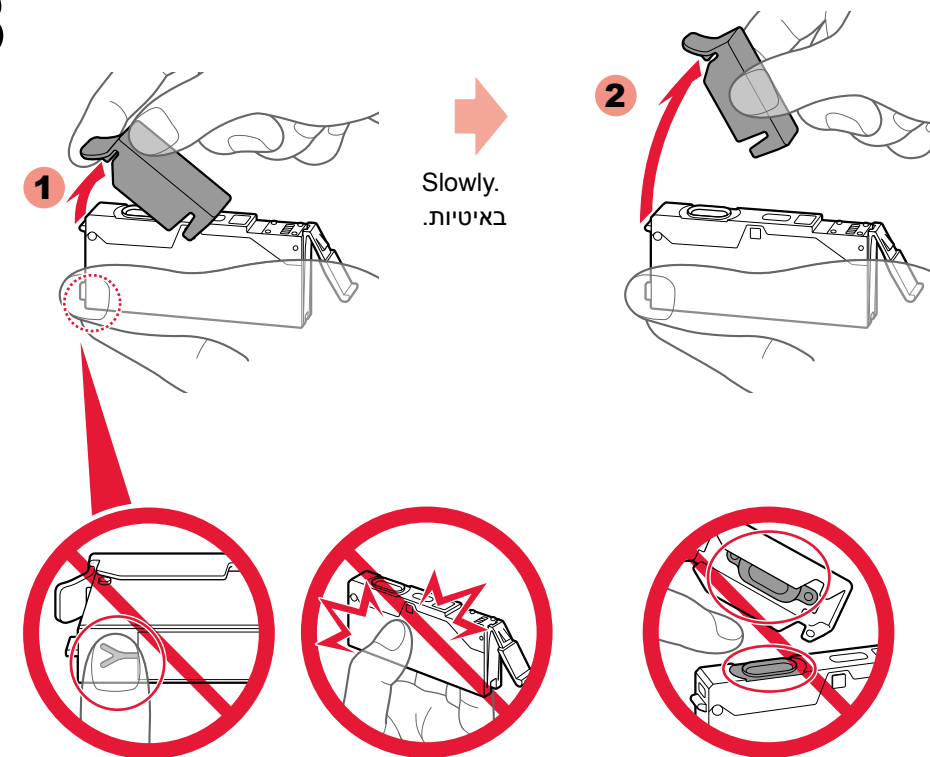


4

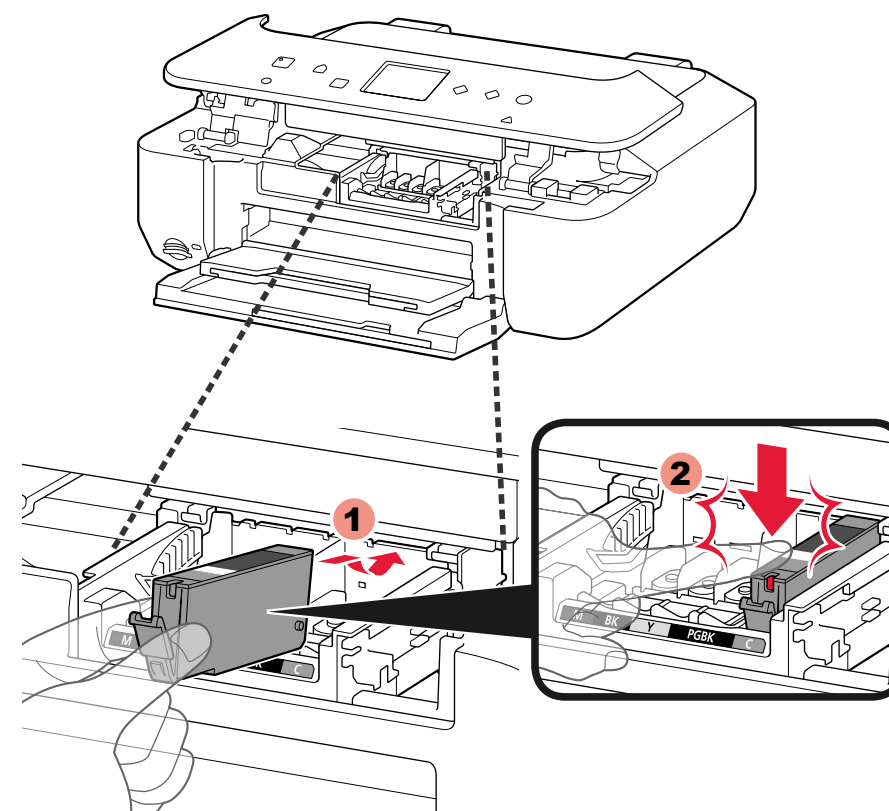


5

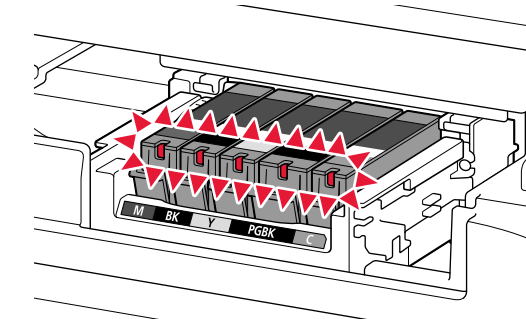

6

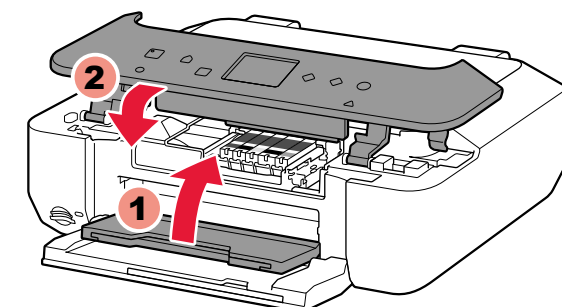


7

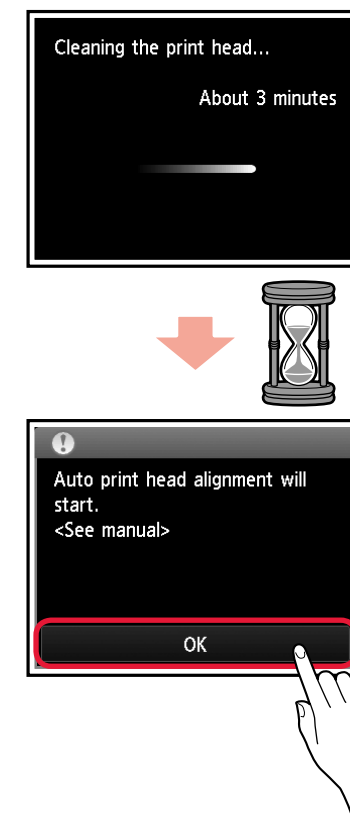





5

1

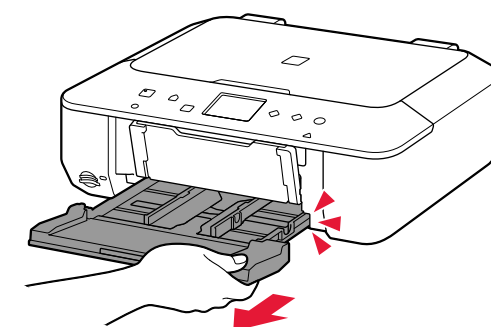






2

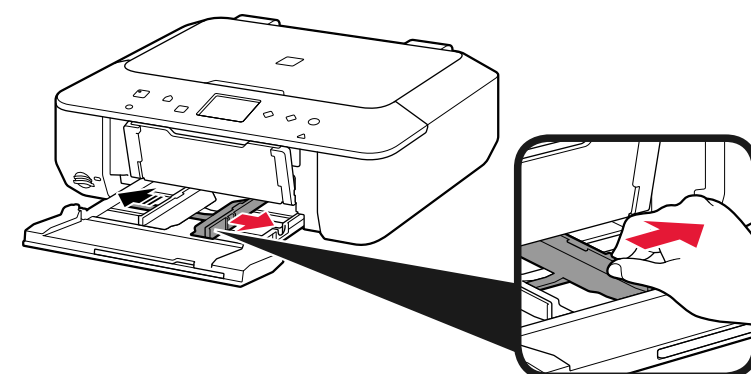

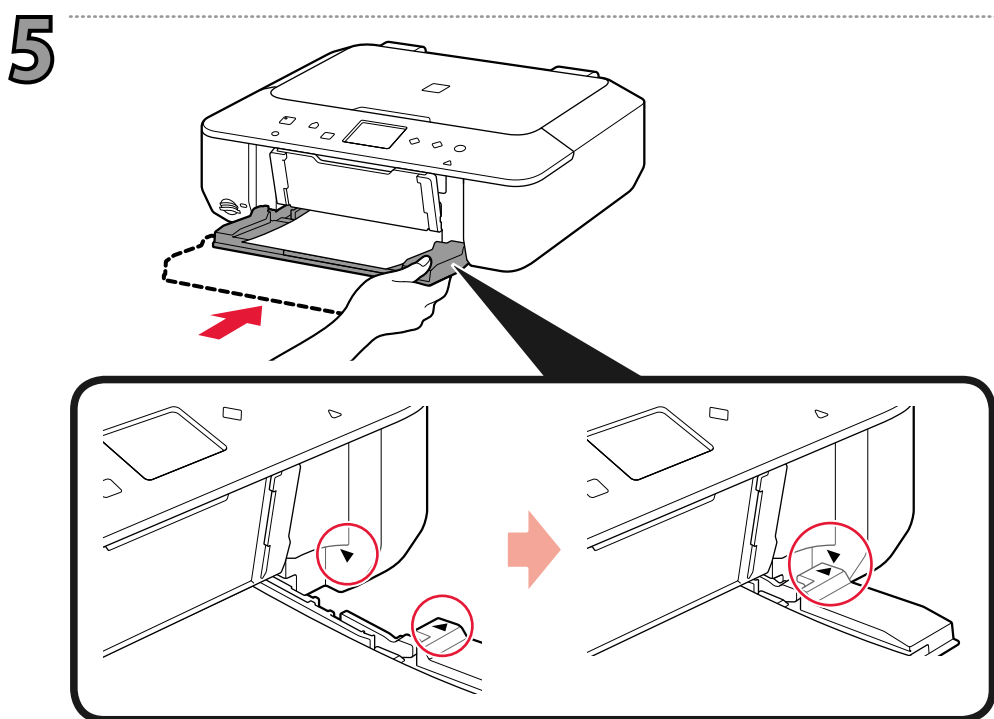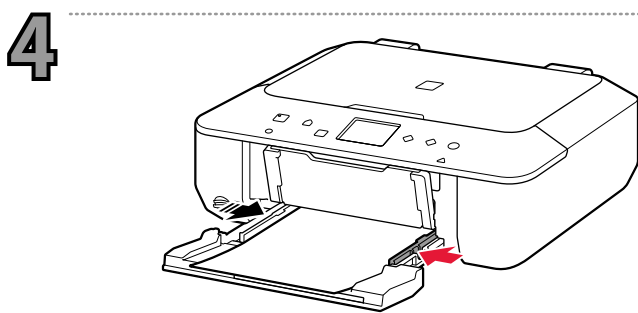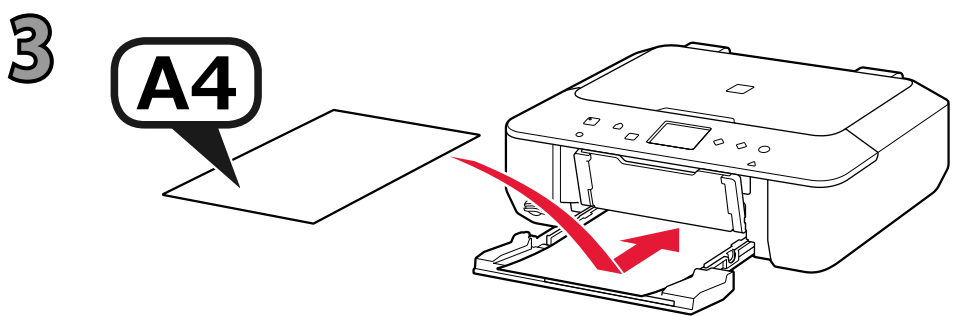

Push the Cassette back until ► and ◄ line up.

דחף את המגירה אחורה עד ש-► ◄ י- מיושרים.

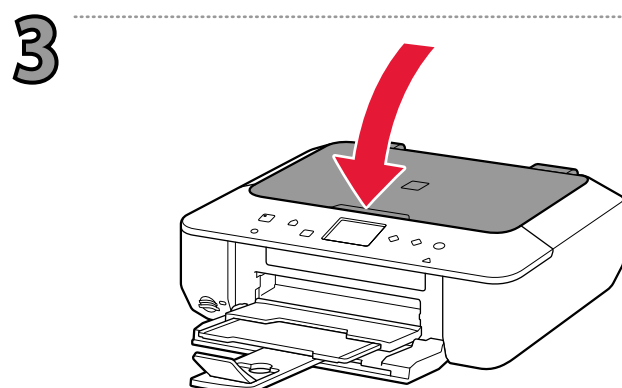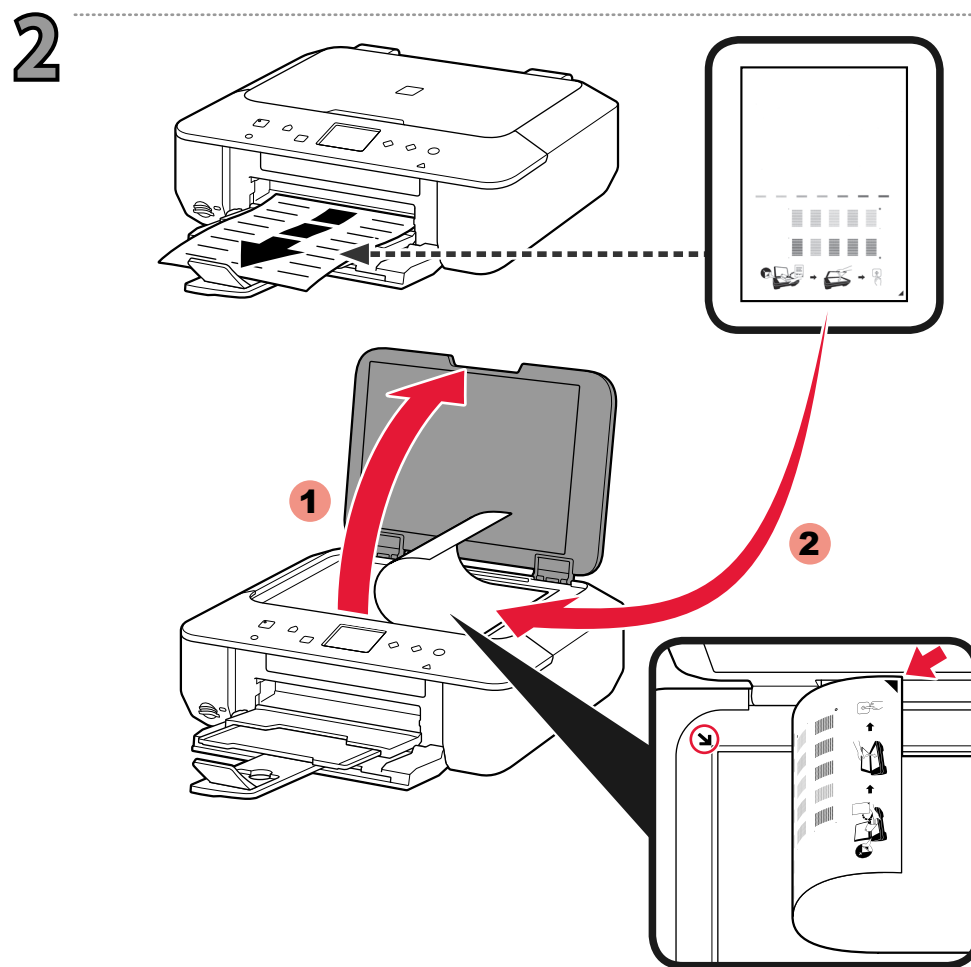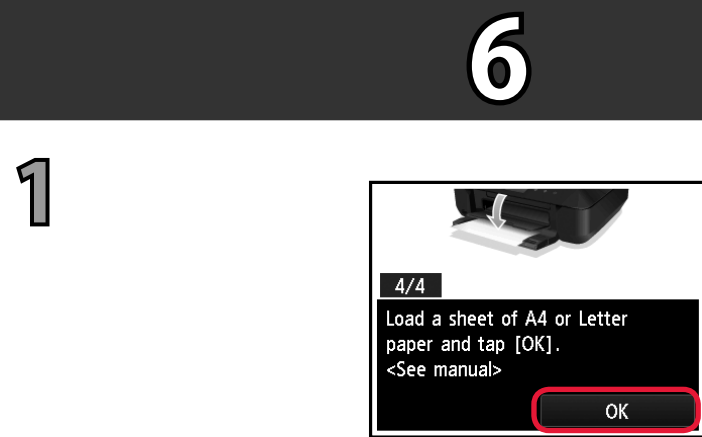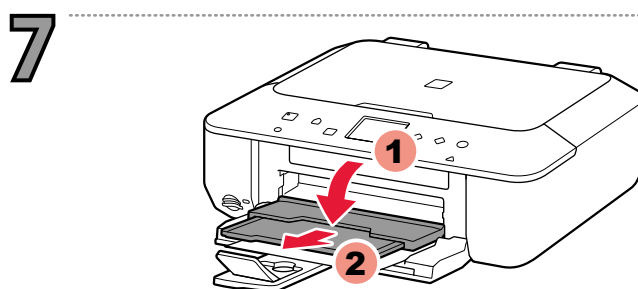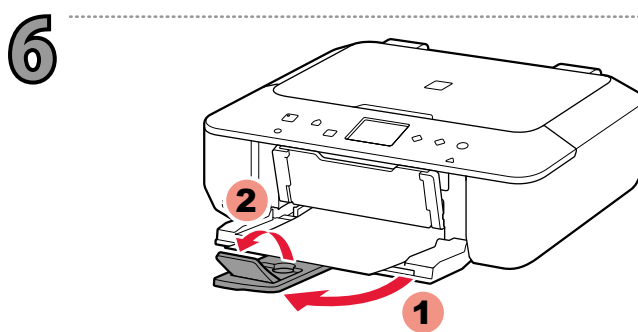

Hereafter, follow the message displayed on the screen.

מכאן והלאה, מלא את ההוראה המוצגת על המסך.



Refer to the following explanations of connection types and select the connection method for your devices to use.



Hereafter, follow the message displayed on the screen.

עיון בהסברים הבאים על סוגי חיבור ובחר את שיטת החיבור המתאימה לשימוש בהתקנים שלך.




מכאן והלאה, מלא את ההוראה המוצגת על המסך.



Wireless LAN
רשת תקשורת
מקומית אלחוטית

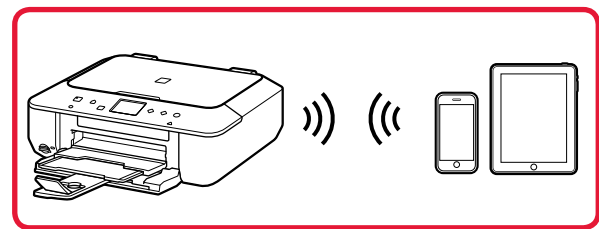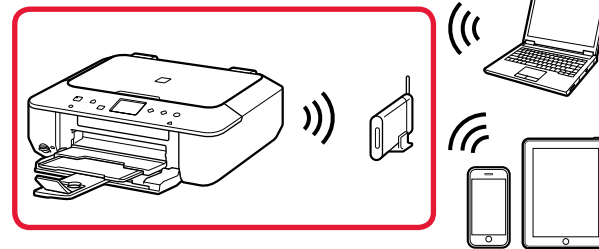

USB

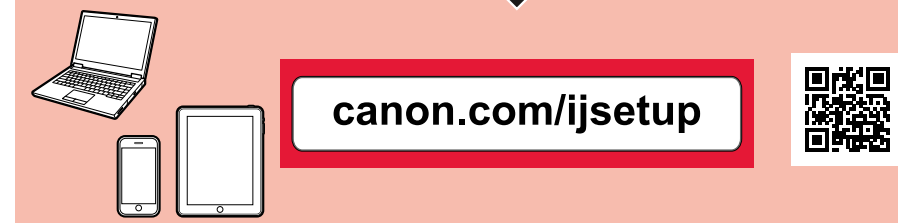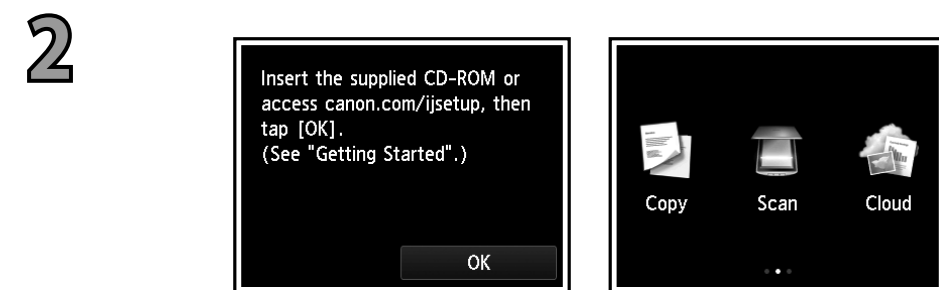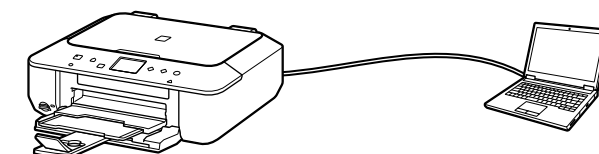

Setup CD-ROM is also available for Windows PC.
[תקליטור התקנה] זמין גם עבור מחשב אישי Windows.

