

# Canon

## PIXMA TR150

# Getting Started

# Démarrage

## Online Setup Configuration en ligne

Detailed instructions and videos are available on the Canon website.

Des instructions détaillées et des vidéos sont disponibles sur le site Web de Canon.

.....

### Setup a Computer

Configurer un ordinateur



<https://ij.start.canon>

### Setup a Smartphone

Configurer un smartphone



Read **Safety and Important Information** (addendum) first.

Commencez par lire **Sécurité et informations importantes** (addendum).



QT63564V01



Installing the Printer..... page 1

Installation de l'imprimante..... page 1



Connecting to a Computer, Smartphone or Tablet..... page 4

Connexion à un ordinateur, un smartphone ou une tablette..... page 4



Instructional Videos

Instructions vidéo




3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX




# Setting Up the Printer

## 1. Box Contents

### ● Ink Tanks



### ● Print Head



### ● AC Adapter

### ● Power Cord

### ● USB Cable

### ● Setup CD-ROM for Windows


### ● Safety and Important Information

### ● Getting Started (this manual)

## 2. Removing Packing Materials




- 1 Remove and dispose of any packing materials and orange tape.
- 2 Open and extend the rear tray cover, and then remove and dispose of the protective material.
  - The paper output slot cover opens automatically.

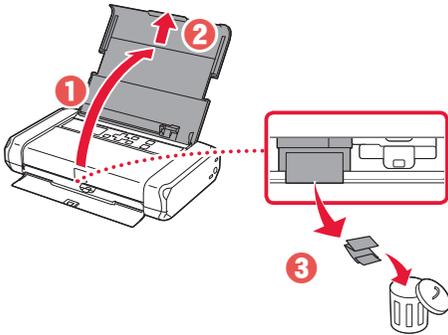

## 3. Turning on the Printer




- 1 Connect the power cord.

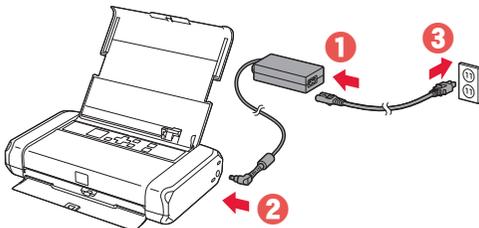


### ▶▶▶ Important

At this time, do not connect any other cables.

- 2 Press and hold the **ON** button until the **ON** lamp lights up.

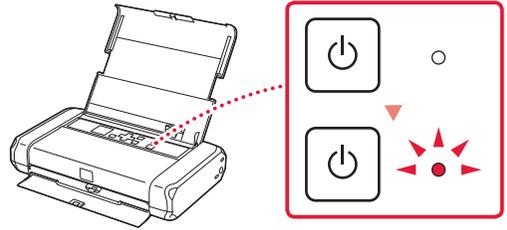

- 3 Use the **▲**, **▼** and **OK** buttons to select a language.

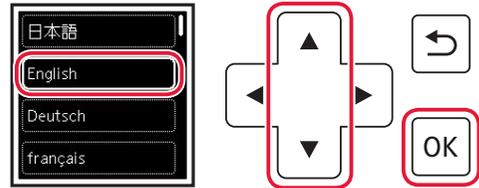

- 4 Press the **OK** button.




### ▶▶▶ Important

Scan the QR code for a video tutorial of the setup procedure.

## 4. Installing the Print Head



- 1 Open the print head cover.

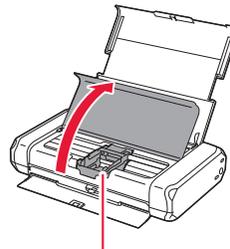


### ⚠ Caution


Do not touch the print head holder until it stops moving.

## Setting Up the Printer

- 2 Press inward on both tabs on the print head lock lever to release the lock, and then raise it firmly until it stops.

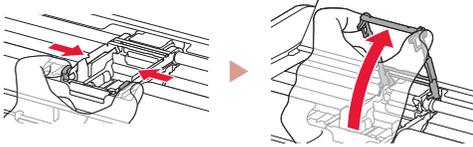


- 3 Remove the print head from its package.

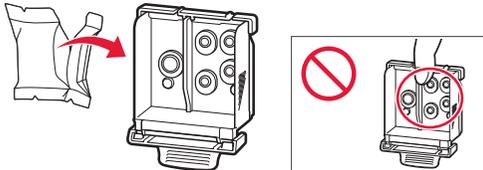

### Important

There may be some transparent or light color ink on the inside of the bag the print head comes in - this has no effect on print quality. Be careful not to get ink on yourself when handling these items.

- 4 Remove the protective cap.

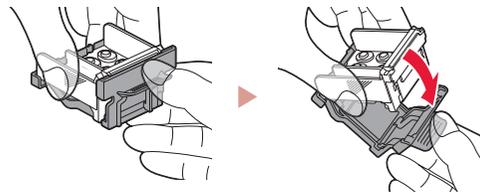


### Important


Do not touch the areas shown in the figure. Otherwise, the printer may not print correctly.



- 5 Set the print head in the print head holder so the ▲ mark faces inward.

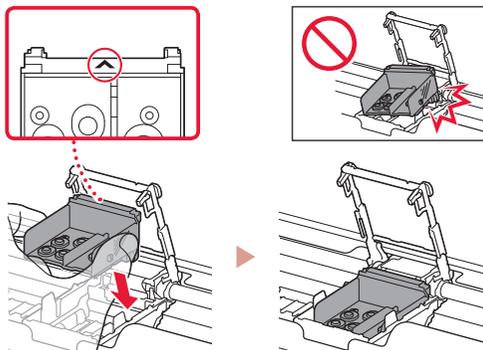


- 6 Hold both tabs on the print head lock lever, and then lower it.

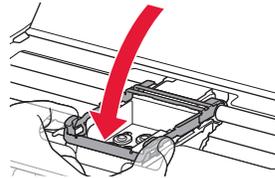

### Important

Once you have installed the print head, do not remove it unnecessarily.


- 7 To lock the print head lock lever, push the left and then the right tabs until they snap into place.

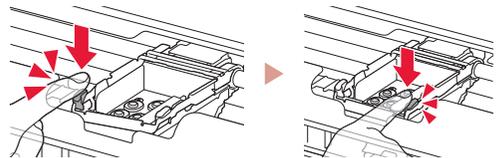

## 5. Installing the Ink Tanks




- 1 Remove the orange cap from the Black ink tank.


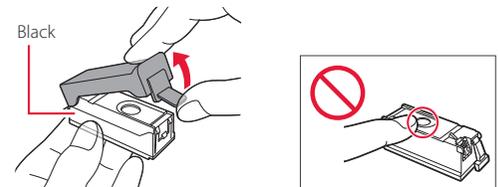


- 2 Install the ink tank.


- Insert the ink tank into the right-hand side of the print head so the ▲ mark faces inward, and then press down until it clicks.
- Check that the lamp on the ink tank is lit. If the lamp is not lit, press down on the back of the ink tank.

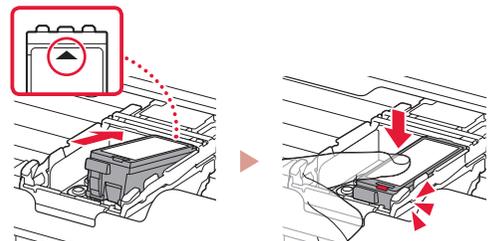

- 3 Repeat steps 1 to 2 and install the Color ink tank as well, on the left-hand side.

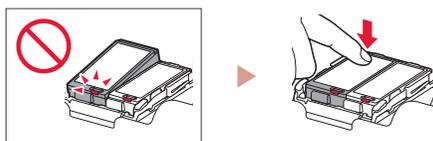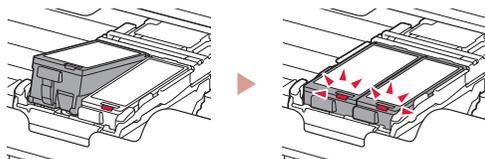


- 4 Close the print head cover.

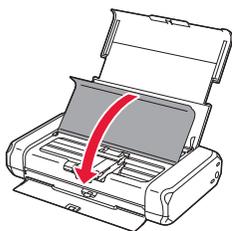


## 6. Loading Paper




- 1 Press the **OK** button.

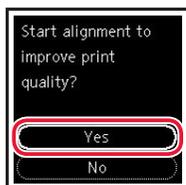


- 2 Slide the paper guide to the left.

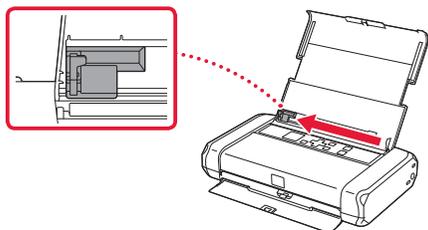



- 3 Load Letter or A4 sized plain paper against the right edge with the print side facing up.

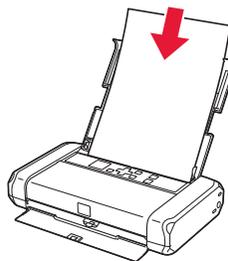

- 4 Align the paper guide to the width of the paper, and then check that the paper thickness lever is set to the right.

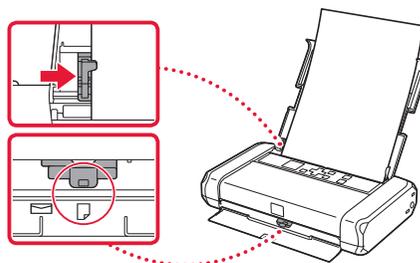

- 5 Press the **OK** button.

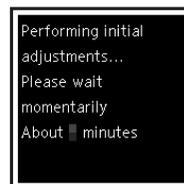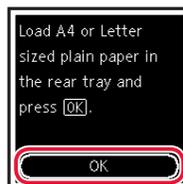


- 6 Press the **OK** button.



### »»» Important

Scan the QR code for a video tutorial of the setup procedure.

- 7 Check that the following screen appears.

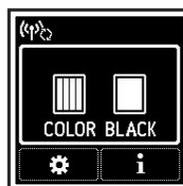

## Setting Up the Printer

### What device are you connecting?



Computer



Computer and  
smartphone



Smartphone


## 7-a

### Connecting to a Computer

If you are using multiple computers, perform these steps on each computer.



- 1 Access the Canon website from a computer.  
  
<https://ij.start.canon>
- 2 Select  **Set Up**.
- 3 Enter your printer's model name and click **Go**.
  - If prompted, select your country or region.
- 4 Click **Start**.
- 5 Click **If you have already prepared your printer, go to Connect**.  
 **Note**  
The following steps are for Windows users.

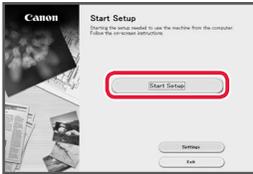- 6 Click **Download**.
- 7 Run the downloaded file.
- 8 Click **Start Setup**.  

- 9 Follow the on-screen instructions.
  - These operations may take some time.
  - To connect to a smartphone as well, see "7-b. Connecting to a Smartphone" on page 5.



#### Using the Setup CD-ROM for Windows

Double click **EasySetup.exe** in the CD-ROM, and then continue from step 3. If you do not have an internet connection, open the **win** folder in the CD-ROM and double click **SETUP.exe**. This will install the printer driver.

## 7-b Connecting to a Smartphone

If you are using multiple smartphones, perform these steps on each smartphone.



Prepare the following before starting.

- 1 Enable the Wi-Fi setting on your smartphone.
- 2 Connect your smartphone to the wireless router (if you have a wireless router).

Refer to your smartphone and wireless router manuals for more details.

### 1 Install the "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" app on your smartphone.

- Scan the QR code shown on the right to access the Canon website, and then download the app.



### 3 Open the installed app.



### 4 Follow the on-screen instructions in the app to add your printer.

### 2 Open your smartphone's Wi-Fi settings. Tap the network name (SSID) that starts with "Canon\_ij\_".

If "Canon\_ij\_" does not appear, proceed to step 3.

(Example of iOS screen)




Once you have added your printer, you can print from your smartphone.

# Using your Printer Without a Wireless Router



Refer to **Print While Away from Home** in the **Online Manual**.

In order to use the printer in an area where you do not have access to Wi-Fi, you must change the settings on your computer or smartphone.

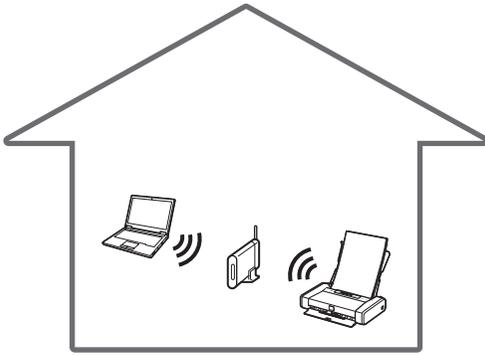

Normally you will use a wireless router to connect your printer to your computer or smartphone.



When a wireless router is not available, you can connect your printer directly to your computer or smartphone (**Wireless Direct**).


# Configuration de l'imprimante

## 1. Contenu de la boîte

- Cartouches d'encre
  - Noir
  - Couleur
- Tête d'impression
- Adaptateur secteur
- Cordon d'alimentation
- Câble USB
- CD-ROM d'installation pour Windows
- Sécurité et informations importantes
- Démarrage (ce manuel)


## 2. Retrait du matériel d'emballage

- 1 Enlevez et jetez tout matériel d'emballage et bande orange.
- 2 Ouvrez et déployez le couvercle du réceptacle arrière, puis enlevez et jetez le matériau protecteur.
  - Le capot de la fente d'éjection papier s'ouvre automatiquement.

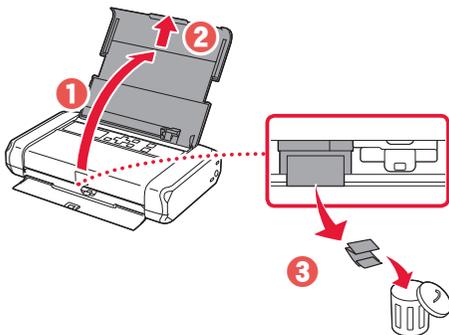


## 3. Mise sous tension de l'imprimante

- 1 Branchez le cordon d'alimentation.

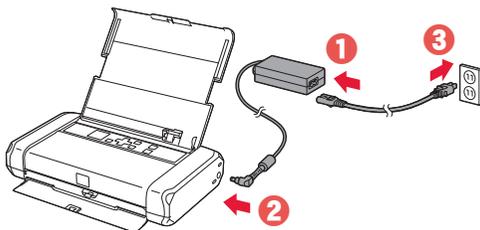


**Important**  
À ce stade, ne branchez aucun autre câble.

- 2 Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** de l'imprimante et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant **MARCHE (ON)** s'allume.

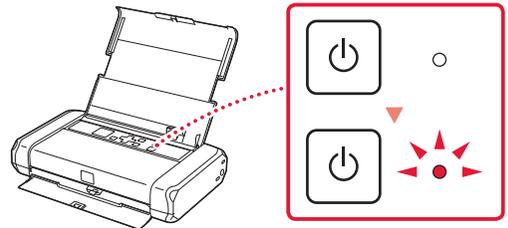

- 3 Utilisez les boutons ▲, ▼ et OK pour sélectionner une langue.

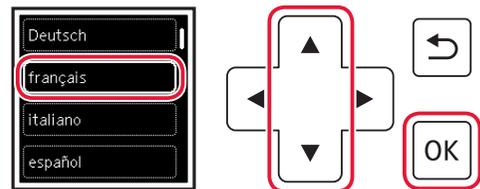


- 4 Appuyez sur le bouton OK.



**Important**  
Numériser le code QR pour obtenir un didacticiel vidéo de la procédure de configuration.

## 4. Installation de la tête d'impression


- 1 Ouvrez le capot des têtes d'impression.

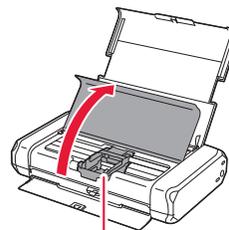


**Attention**  
Évitez tout contact avec le support de tête d'impression tant que celui-ci n'est pas arrêté.

## Configuration de l'imprimante

- 2 Appuyez vers l'intérieur sur les deux onglets du levier de verrouillage de tête d'impression pour libérer le verrou, puis soulevez-le fermement jusqu'à ce qu'il s'arrête.

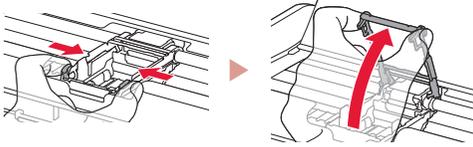


- 3 Sortez la tête d'impression de son paquet.

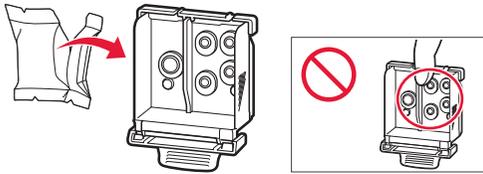

### Important


Il peut y avoir de l'encre transparente ou de couleur claire à l'intérieur du sac contenant la tête d'impression ; ceci n'a aucune incidence sur la qualité de l'impression. Veillez à ne pas vous tacher avec l'encre lorsque vous manipulez ces éléments.

- 4 Retirez la capsule de protection.

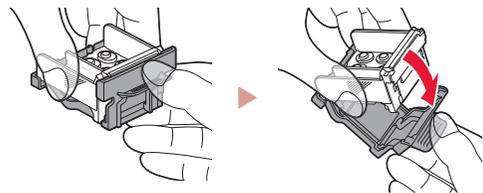


### Important


Ne touchez pas les zones présentées dans la figure. Sinon, l'imprimante pourrait ne pas imprimer correctement.

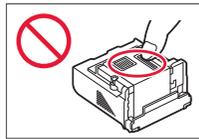

- 5 Insérez la tête d'impression dans le support de tête d'impression de sorte que la marque ▲ soit orientée vers l'intérieur.

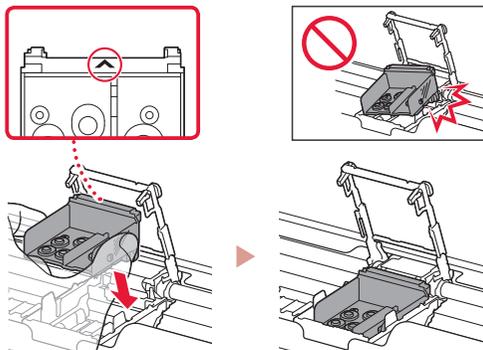


- 6 Tenez les deux onglets du levier de verrouillage de tête d'impression et abaissez celui-ci.

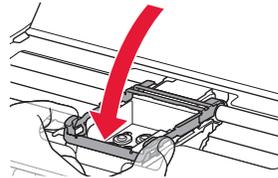

### Important

Une fois que vous avez installé la tête d'impression, ne la retirez pas inutilement.


- 7 Pour verrouiller le levier de verrouillage de tête d'impression, appuyez sur l'onglet gauche puis sur l'onglet droit jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

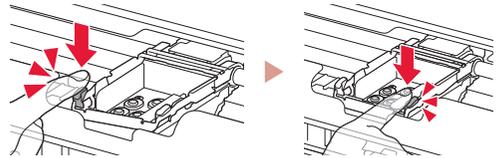

## 5. Installation des cartouches d'encre




- 1 Retirez le capuchon orange de la cartouche d'encre Noir.

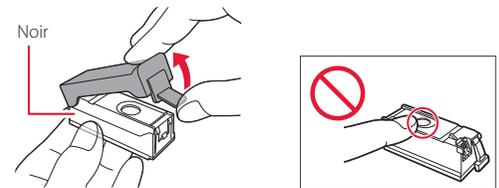


- 2 Installez la cartouche d'encre.


- Insérez la cartouche d'encre dans la partie droite de la tête d'impression de sorte que la marque ▲ soit orientée vers l'intérieur et appuyez dessus jusqu'à ce qu'un clic se produise.
- Vérifiez que le voyant de la cartouche d'encre est allumé. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la partie arrière de la cartouche d'encre.

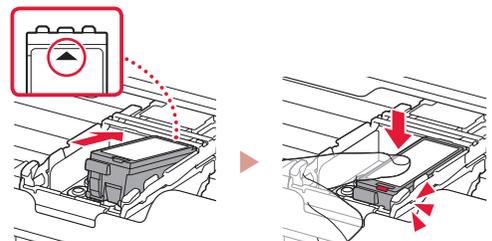

- 3 Répétez les étapes 1 et 2 et installez également la cartouche d'encre Couleur dans la partie gauche.

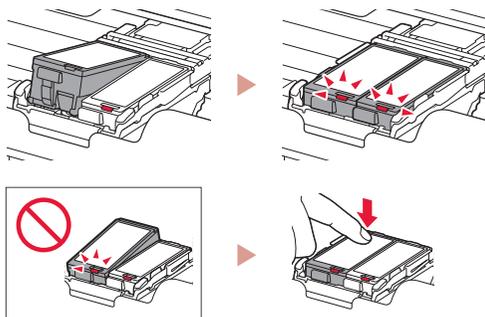

- 4 Fermez le capot des têtes d'impression.

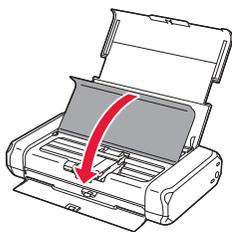


## 6. Chargement du papier




- 1 Appuyez sur le bouton **OK**.




- 2 Faites glisser le guide papier vers la gauche.

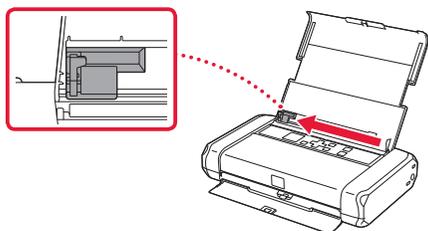



- 3 Chargez du papier ordinaire au format A4 ou Lettre le long du bord droit face à imprimer vers le haut.

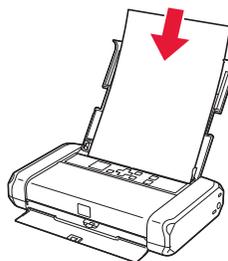

- 4 Alignez le guide papier sur la largeur du papier, puis vérifiez que le levier de sélection d'épaisseur du papier est réglé sur la droite.

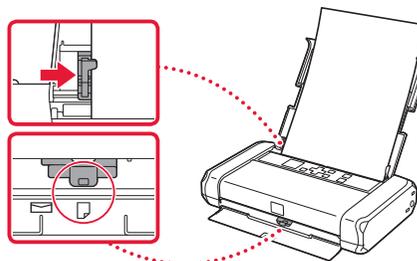

- 5 Appuyez sur le bouton **OK**.

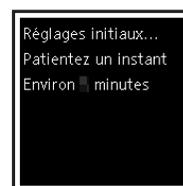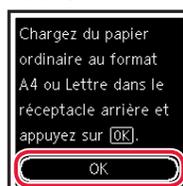


- 6 Appuyez sur le bouton **OK**.



### »»» Important

Numérisez le code QR pour obtenir un didacticiel vidéo de la procédure de configuration.

- 7 Assurez-vous que l'écran suivant s'affiche.

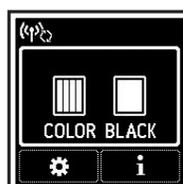


## Quel périphérique connectez-vous ?



Ordinateur



Ordinateur et  
smartphone



Smartphone

### 7-a

## Connexion à un ordinateur

Si vous utilisez plusieurs ordinateurs, effectuez ces étapes sur chaque ordinateur.



- 1 Accès au site Web Canon à partir d'un ordinateur.

<https://ij.start.canon>



- 2 Sélectionnez  **Configuration**.

- 3 Entrez le nom de modèle de votre imprimante et cliquez sur **Accéder**.

- Si vous y êtes invité, sélectionnez votre pays ou votre région.

- 4 Cliquez sur **Démarrer**.

- 5 Cliquez sur **Si vous avez déjà préparé votre imprimante, allez à Connecter**.

#### »»» Remarque

Les étapes suivantes concernent les utilisateurs Windows.

- 6 Cliquez sur **Télécharger**.

- 7 Exécutez le fichier téléchargé.

- 8 Cliquez sur **Commencer la configuration**.



- 9 Suivez les instructions à l'écran.

- Ces opérations peuvent prendre du temps.
- Pour vous connecter aussi à un smartphone, voir « 7-b. Connexion à un smartphone » à la page 5.



#### Utilisation du CD-ROM d'installation pour Windows

Cliquez deux fois sur **EasySetup.exe** à partir du CD-ROM, puis continuez à partir de l'étape 3. Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, ouvrez le dossier **win** à partir du CD-ROM et cliquez deux fois sur **SETUP.exe**. Cette procédure permet d'installer le pilote d'imprimante.

## 7-b Connexion à un smartphone

Si vous utilisez plusieurs smartphones, effectuez ces étapes sur chaque smartphone.



Préparez les éléments suivants avant de démarrer.

- 1 Activez le paramètre Wi-Fi sur votre smartphone.
- 2 Connectez votre smartphone au routeur sans fil (si vous disposez d'un routeur sans fil).

Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre smartphone et du routeur sans fil.

### 1 Installez l'application « Canon PRINT Inkjet/SELPHY » sur votre smartphone.

- Scannez le code QR qui apparaît à droite pour accéder au site Web Canon, puis téléchargez l'application.



### 2 Ouvrez les paramètres Wi-Fi de votre smartphone. Touchez le nom du réseau (SSID) qui commence par « Canon\_ij\_ ». Si « Canon\_ij\_ » n'apparaît pas, passez à l'étape 3.

(Exemple d'écran iOS)



### 3 Ouvrez l'application installée.



### 4 Suivez les instructions à l'écran fournies par l'application pour ajouter votre imprimante.


Une fois que vous avez ajouté votre imprimante, vous pouvez imprimer depuis votre smartphone.

# Utilisation de votre imprimante sans routeur sans fil



Reportez-vous à **Impression lorsque vous n'êtes pas à votre domicile** dans le **Manuel en ligne**.

Pour utiliser l'imprimante dans un lieu où vous n'avez pas d'accès au Wi-Fi, vous devez modifier les paramètres sur votre ordinateur ou votre smartphone.

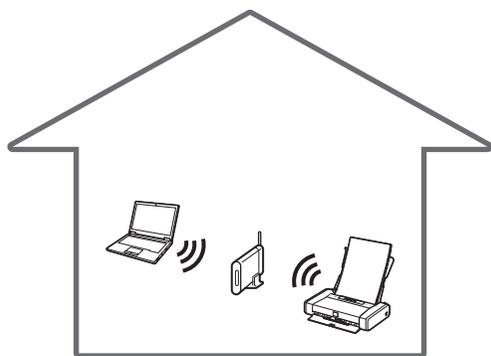

Normalement, vous utiliserez un routeur sans fil pour connecter votre imprimante à votre ordinateur ou à votre smartphone.



Si aucun routeur sans fil n'est disponible, vous pouvez connecter votre imprimante directement à votre ordinateur ou à votre smartphone (**Connexion directe sans fil**).





Access Online Manual

Accès au Manuel en ligne

From your browser

À partir de votre navigateur



<https://ij.start.canon>

