

Canon

G1020 series

Getting Started

คำแนะนำเริ่มต้น

Mari Memulai

Hướng dẫn bắt đầu

入門指南

Read **Safety and Important Information**
(addendum) first.

โปรดอ่าน ข้อมูลความปลอดภัยและสำคัญ (ในภาค
ผนวก) ก่อน

Baca **Keamanan dan Informasi Penting** (lampiran)
terlebih dahulu.

Trước tiên đọc **Thông tin an toàn và quan trọng**
(phụ lục).

請首先閱讀「安全與重要資訊」(附錄)。



QT63886V01



Installing the Printer.....	page 1
การติดตั้งเครื่องพิมพ์.....	หน้า 1
Memasang Pencetak.....	halaman 1
Cài đặt máy in.....	trang 1
安裝印表機.....	第1頁



Connecting to a Computer.....	page 5
การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์.....	หน้า 5
Menghubungkan ke Komputer.....	halaman 5
Kết nối với máy tính.....	trang 5
連接至電腦.....	第5頁


Holding the Printer

การถือเครื่องพิมพ์

Memegang Pencetak

Giữ máy in

握持印表機

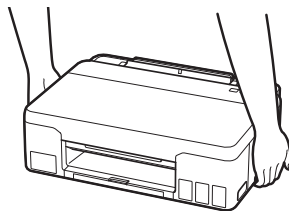

Setting Up the Printer



For Setup, visit the URL

<https://ij.start.canon>

or scan the code with your mobile device




ENGLISH

● Follow the instructions below if you do not have an internet connection.

1. Box Contents

● Print Heads

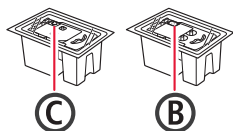

● Ink Bottles

● Power Cord

● Setup CD-ROM

● Safety and Important Information


● Getting Started (this manual)

2. Removing Packing Materials



1 Remove and dispose of any packing materials and orange tape.


2 Open the top cover, remove and dispose of the orange tape and protective material inside.

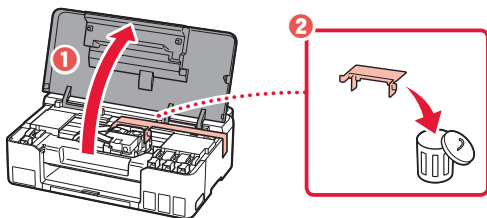


3. Installing the Print Heads




1 Open the print head locking cover.

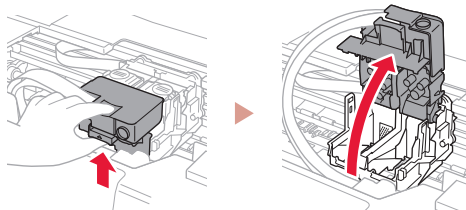

2 Take out each print head from the package and remove the label.

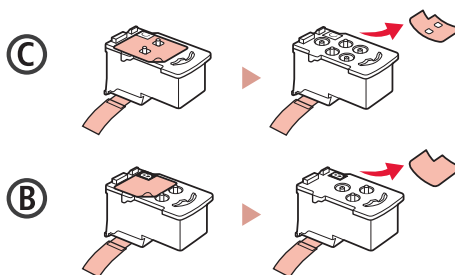


3 Remove the protective tape.

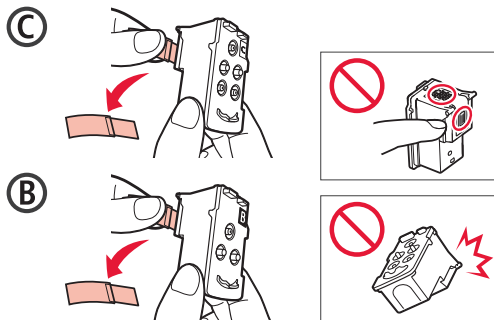


Setting Up the Printer


- 4 Insert the C (color) print head on the left and the B (black) print head on the right.

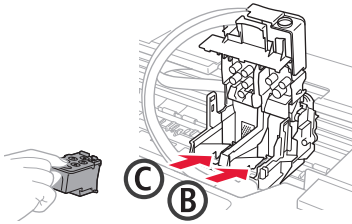

- 5 Close the print head locking cover and press down until it clicks.

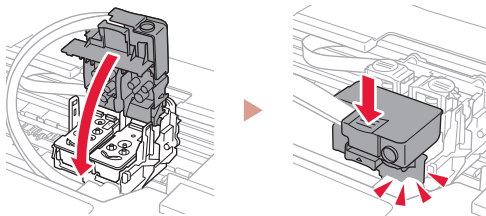


- 6 Press down both joint buttons completely until they click.

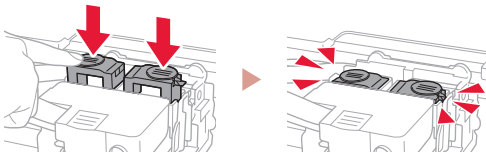

Check!




- 7 Close the top cover.

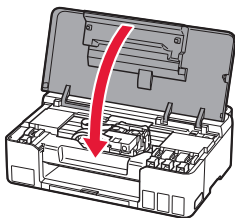

4. Turning on the Printer




- 1 Connect the power cord.

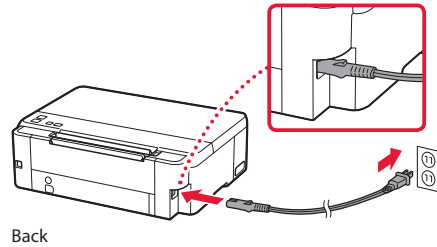

- 2 Press the **ON** button.

- The **ON** lamp lights.

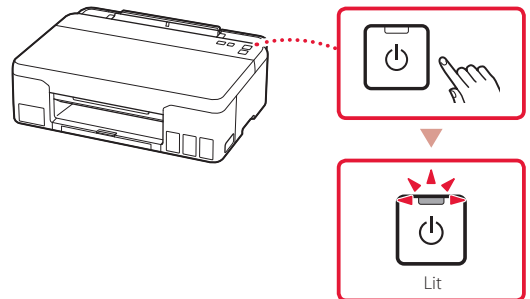

Important

If the **Alarm** lamp flashes or lights, see "If the Alarm lamp flashes or lights" on page 4 and follow the instructions.




5. Pouring Ink




Important

This product requires careful handling of ink. Ink may splatter when the ink tanks are filled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

- 1 Open the top cover.

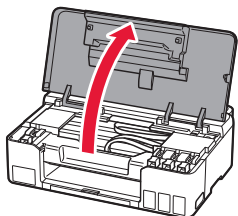


- 2 Open the tank cap on the left of the printer.

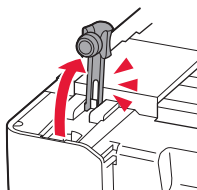


- 3 Hold the ink bottle upright and gently twist the bottle cap to remove.

Check!

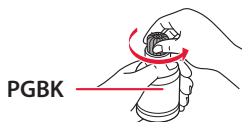


- 4 Align the nozzle of the ink bottle with the inlet.

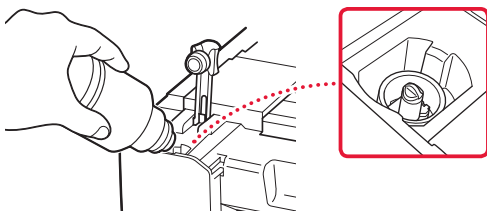


- 5 Slowly stand the ink bottle upside down and push down to pour the ink.

- If the ink does not pour, gently remove the ink bottle and try again.

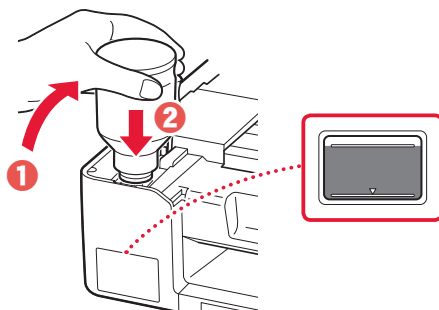


- 6 Gently remove the ink bottle from the inlet.

- Be careful not to spill the ink.

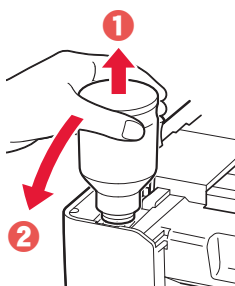


- 7 Replace the tank cap **securely**.

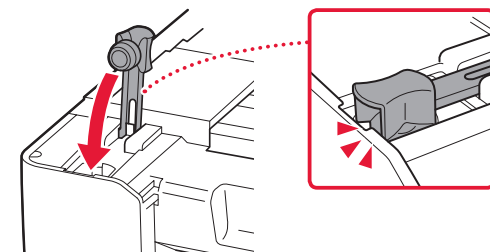


- 8 Repeat steps 2 through 7 to pour all ink into the corresponding ink tanks on the right.

Check!

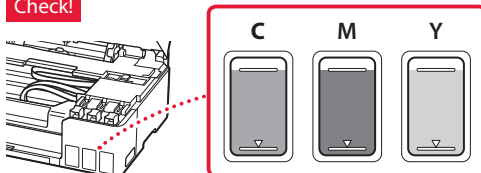


Setting Up the Printer

- 9 Close the top cover.

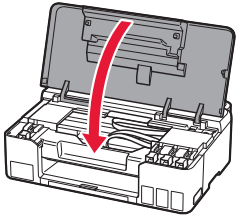

- 10 Press the **OK** button.

- The **ON** lamp flashes and the ink system preparation starts. It takes about 5 minutes to complete.

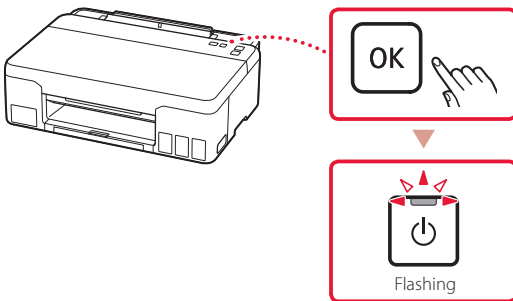

➡ Proceed to the next page.



If the Alarm lamp flashes or lights



Count the number of flashes.

- **9 times**
Protective material remaining.
➡ "2. Removing Packing Materials" on page 1
- **4 times**
Print heads are not installed correctly.
➡ "3. Installing the Print Heads" on page 1
- **5 times**
Print heads cannot be recognized.
➡ "3. Installing the Print Heads" on page 1
- **The ON lamp and Alarm lamp flash alternately 8 times**
Ink system preparation was not completed successfully.
Press the **ON** button to restart the printer, and then see "5. Pouring Ink" on page 3.

For all other cases, refer to the **Online Manual**.

6

Connecting to a Computer

If you are using multiple computers, perform these steps on each computer.



- 1 Access the Canon website from your computer.

 <https://ij.start.canon>

- 2 Select  **Set Up**.

- 3 Enter your printer's model name and click **Go**.

- 4 Click **Start**.

- 5 Click **(B) Connecting to a Computer**.

- The following steps are for Windows users.

- 6 Click **Download**.

- 7 Run the downloaded file.

- Follow the on-screen instructions.
- This may take some time.




Using the Setup CD-ROM


Double click **EasySetup.exe** in the CD-ROM, and then continue from step 3. If you do not have an internet connection, open the **win** folder in the CD-ROM and double click **SETUP.exe**. This will install the printer driver.

Loading Paper


- 1 Extend the paper support.

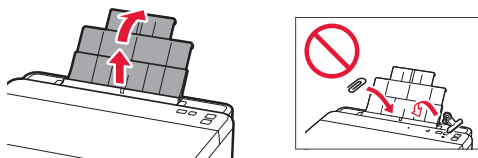


- 2 Open the feed slot cover and slide the right-hand side paper guide to the far right.

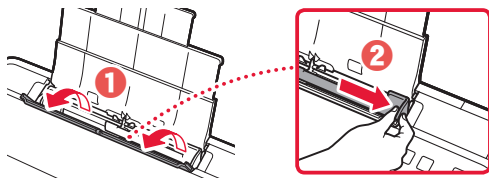


- 3 Load several sheets of paper with the print side facing up and slide the side paper guide against the edge of the paper stack.

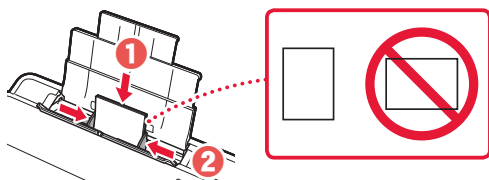

- 4 Close the feed slot cover.

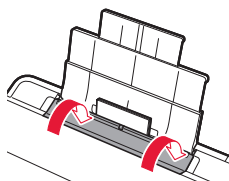


- 5 Extend the paper output tray.

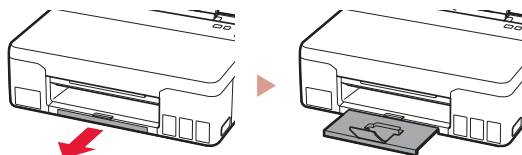


Transporting Your Printer

When relocating the printer, check the following. Refer to the **Online Manual** for details.

Check that both joint buttons are pressed down completely to avoid ink leaks.

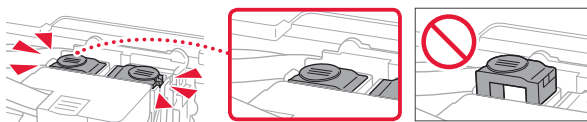


Check that the position of the ink valve lever is closed.

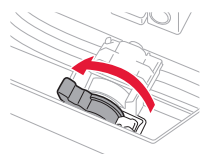

Pack the printer in a plastic bag in case ink leaks.

- Pack the printer in a sturdy box so that it is placed with its bottom facing down, using sufficient protective material to ensure safe transport.
- Do not tilt the printer. Ink may leak.
- Please handle with care and ensure the box remains flat and NOT turned upside down or on its side, as the printer may be damaged and ink in the printer may leak.
- When a shipping agent is handling transport of the printer, have its box marked "THIS SIDE UP" to keep the printer with its bottom facing down. Mark also with "FRAGILE" or "HANDLE WITH CARE".

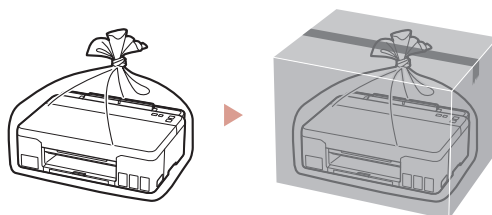

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์



สำหรับการตั้งค่า โปรดเยี่ยมชม
URL ต่อไปนี้

<https://ij.start.canon>




หรือสแกนรหัสด้วยอุปกรณ์มือถือของคุณ

• ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างหากคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

1. สิ่งที่อยู่ภายในกล่อง

• หัวพิมพ์

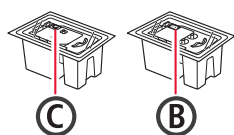

• ขวดหมึก

• สายไฟ

• Setup CD-ROM

• ข้อมูลความปลอดภัยและสำคัญ


• คำแนะนำเริ่มต้น (คู่มือนี้)

2. การเอาวัสดุห่อหุ้มออก



1 เอาวัสดุห่อหุ้มและเทปสีส้มออกแล้วทิ้งไป


2 เปิดฝาด้านบน เอาเทปสีส้มและวัตถุป้องกันที่อยู่ภายในออกแล้วทิ้งไป

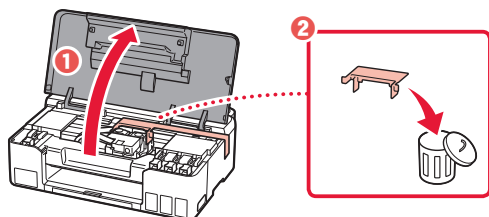


3. การติดตั้งหัวพิมพ์




1 เปิดฝาด้านบนของหัวพิมพ์

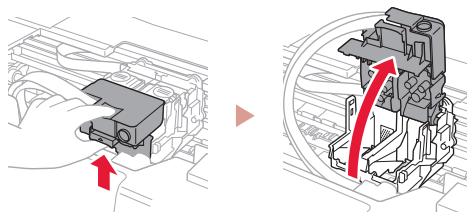

2 นำหัวพิมพ์ออกมาจากห่อและดึงป้ายออก

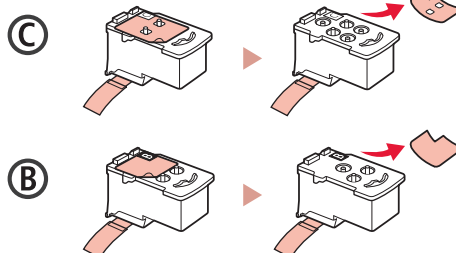


3 ดึงเทปป้องกันออก

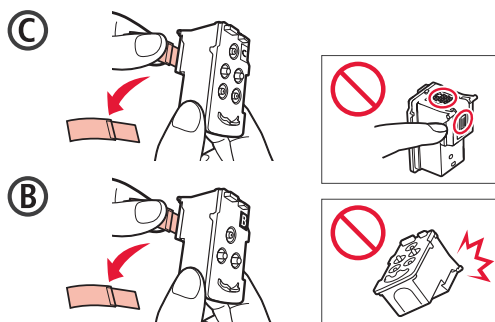


การตั้งค่าเครื่องพิมพ์


- 4 ใส่หัวพิมพ์ C (สี) ทางด้านซ้ายและหัวพิมพ์ B (สีดำ) ทางด้านขวา

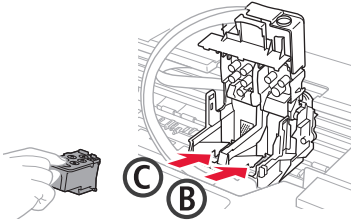

- 5 ปิดฝาครอบล็อกหัวพิมพ์และกดลงจนกระทั่งคลิกเข้าที่

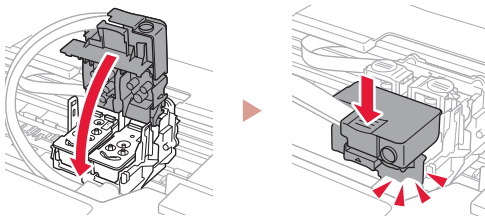


- 6 กดปุ่มเชื่อมต่อทั้งสองปุ่มลงจนสุดจนกระทั่งคลิกเข้าที่

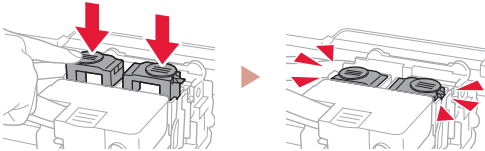

ตรวจสอบ!




- 7 ปิดฝาครอบด้านบน

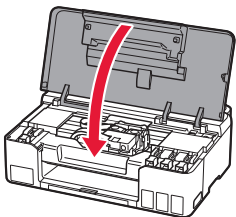

4. การเปิดเครื่องพิมพ์




- 1 เชื่อมต่อสายไฟ

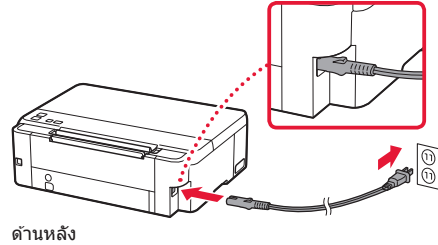

ด้านหลัง

- 2 กดปุ่ม พลังงาน

- สัญญาณไฟ พลังงาน จะติดสว่าง

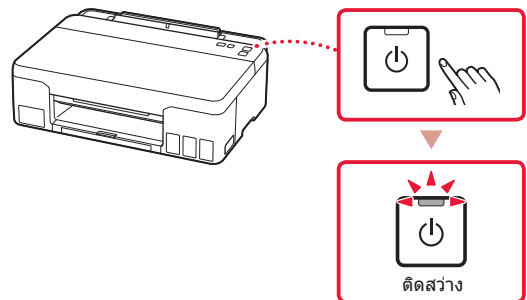

ข้อสำคัญ

หากสัญญาณไฟ เตือน กระพริบหรือติดสว่าง โปรดดู "หากสัญญาณไฟ เตือน กระพริบหรือติดสว่าง" ในหน้า 4 และปฏิบัติตามคำแนะนำ




5. การเทหมึก




»»» ข้อสำคัญ

ผลิตภัณฑ์นี้ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดการหมึก หมึกอาจกระเด็นเมื่อตลับหมึกถูกเติมด้วยหมึก หากหมึกเป็นอันตรายหรือของใช้ของคุณ อาจทำความสะอาดไม่ออก

1 เปิดฝาครอบด้านบน

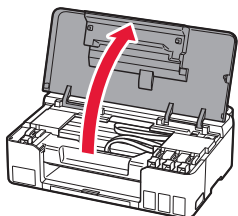


2 เปิดแคปตลับทางด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์

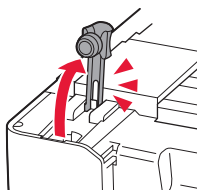


3 ถือขวดหมึกตั้งขึ้น และค่อยๆ บิดแคปขวดเพื่อถอดออก

ตรวจสอบ!

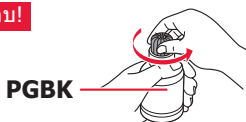


4 จัดหัวฉีดของขวดหมึกให้ตรงกับช่องเติม

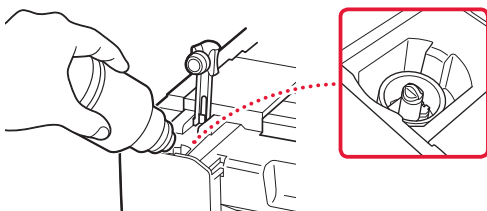


5 วางขวดหมึกคว่ำลงช้าๆ และดันลงเพื่อเทหมึก

- หากหมึกไม่ไหลออกมา ให้ค่อยๆ เอาขวดหมึกออกและลองอีกครั้ง

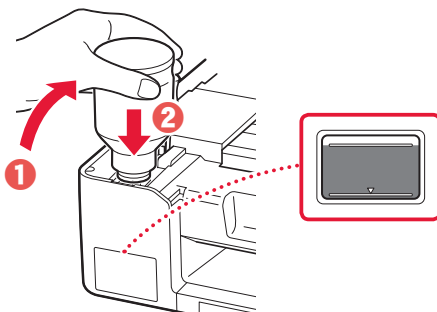


6 ค่อยๆ เอาขวดหมึกออกจากช่องเติม

- ระวังอย่าให้หมึกหก

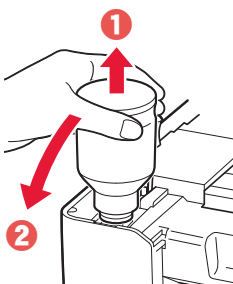


7 เสียบแคปตลับกลับเข้าไปให้แน่น

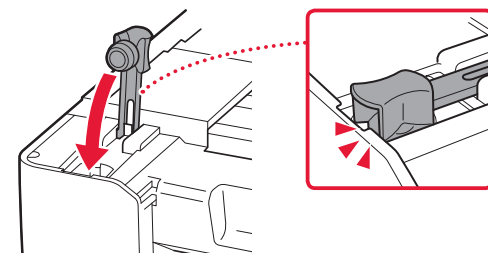


8 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 7 เพื่อเทหมึกทั้งหมดลงในตลับหมึกที่ตรงกันทางด้านขวา

ตรวจสอบ!

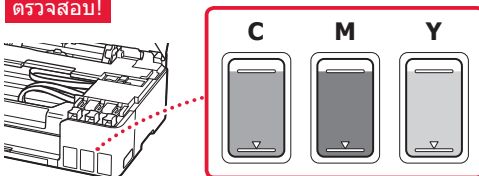


การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

9 ปิดฝาครอบด้านบน

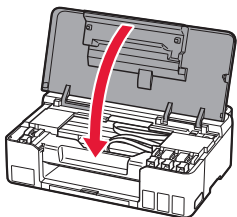

10 กดปุ่ม OK

- สัญญาณไฟ พลังงาน กระพริบ และเริ่มการจัดเตรียมระบบหมึก การเตรียมนี้ใช้เวลาประมาณ 5 นาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ์

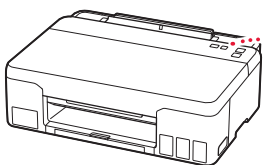

➡ ดำเนินการต่อในหน้าถัดไป



หากสัญญาณไฟ เตือน กระพริบหรือติดสว่าง



นับจำนวนการกะพริบ

- 9 ครั้ง
วัดอุปกรณ์ที่เหลืออยู่
➡ "2. การเอาวัสดุห่อหุ้มออก" ในหน้า 1
- 4 ครั้ง
ไม่ได้ติดตั้งหัวพิมพ์อย่างถูกต้อง
➡ "3. การติดตั้งหัวพิมพ์" ในหน้า 1
- 5 ครั้ง
ไม่สามารถรู้จักหัวพิมพ์
➡ "3. การติดตั้งหัวพิมพ์" ในหน้า 1
- สัญญาณไฟ พลังงาน และสัญญาณไฟ เตือน กระพริบสลับกัน 8 ครั้ง
การจัดเตรียมระบบหมึกไม่เสร็จสมบูรณ์
กดปุ่ม พลังงาน เพื่อเริ่มการทำงานของเครื่องพิมพ์ใหม่
จากนั้นดู "5. การเทหมึก" ในหน้า 3

สำหรับกรณีอื่นๆ ทั้งหมด โปรดดู คู่มือออนไลน์

6

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง



- 1 เข้าถึงเว็บไซต์ของ Canon จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

 <https://ij.start.canon>

- 2 เลือก  ตั้งค่า

- 3 ป้อนชื่อรุ่นของเครื่องพิมพ์ของคุณและคลิก ไป

- 4 คลิก เริ่ม

- 5 คลิก (B) การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

- ขั้นตอนต่อไปสำหรับผู้ใช้งาน Windows

- 6 คลิก ดาวน์โหลด

- 7 เรียกใช้ไฟล์ที่ดาวน์โหลด

- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- อาจใช้เวลาสักครู่




การใช้ Setup CD-ROM


ดับเบิลคลิก **EasySetup.exe** ใน CD-ROM จากนั้นดำเนินการต่อจากขั้นตอนที่ 3 หากคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้เปิดโฟลเดอร์ **win** ใน CD-ROM และดับเบิลคลิก **SETUP.exe** ซึ่งจะเป็นการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

การป้อนกระดาษ


1 ดึงฐานรองกระดาษออกมา

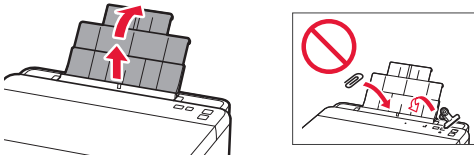


2 เปิดฝาครอบช่องป้อนกระดาษ และเลื่อนแถบกำหนดแนวกระดาษด้านขวามือไปทางขวาสุด

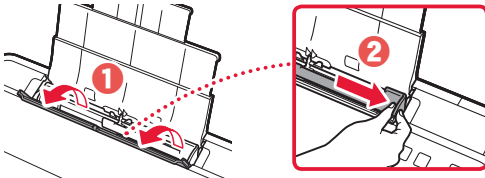


3 ป้อนกระดาษหลายแผ่นโดยให้ด้านที่จะพิมพ์หงายขึ้น และเลื่อนแถบกำหนดแนวกระดาษด้านข้างให้ชิดกับขอบของปีกกระดาษ

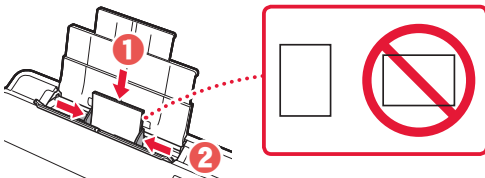

4 ปิดฝาครอบช่องป้อนกระดาษ

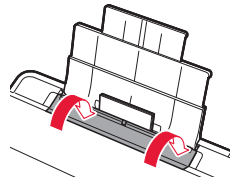


5 ดึงเทรย์ออกกระดาษออกมา

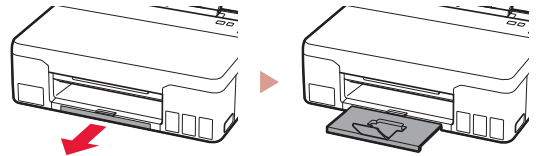


การเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ของคุณ

หากทำการย้ายที่เครื่องพิมพ์ ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ โปรดดู คู่มือออนไลน์ สำหรับรายละเอียด

ตรวจสอบว่าปุ่มเชื่อมต่อทั้งสองปุ่มถูกกดลงจนสุด เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วซึมของหมึก

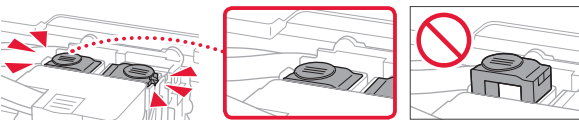


ตรวจสอบว่าคานปิดเปิดหมึกอยู่ในตำแหน่งที่ปิดอยู่

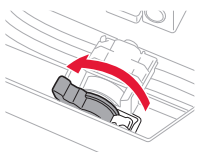

บรรจุเครื่องพิมพ์ในถุงพลาสติกเพื่อเกิดการรั่วไหลของหมึก

- บรรจุเครื่องพิมพ์ลงในกล่องที่แข็งแรงแล้วหั่นส่วนล่างของเครื่องไว้ด้านล่าง ใช้วัตถุป้องกันให้เพียงพอเพื่อให้ขนย้ายได้อย่างปลอดภัย
- อย่าเอียงเครื่องพิมพ์ หมึกอาจรั่วซึมได้
- โปรดจัดการด้วยความระมัดระวังและให้กล่องคงอยู่ในแนวราบและไมคว่ำด้านบนลงหรือตะแคงข้าง เพราะเครื่องพิมพ์อาจเกิดความเสียหายและหมึกในเครื่องพิมพ์อาจรั่วซึม
- เมื่อเอเยนตการขนส่งทำการขนย้ายเครื่องพิมพ์ ให้ทำเครื่องหมาย "ด้านนี้ด้านบน" บนกล่องเครื่องพิมพ์เพื่อให้ส่วนล่างของเครื่องอยู่ด้านล่าง ทำเครื่องหมาย "แตกง่าย" หรือ "เคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวัง" ด้วย

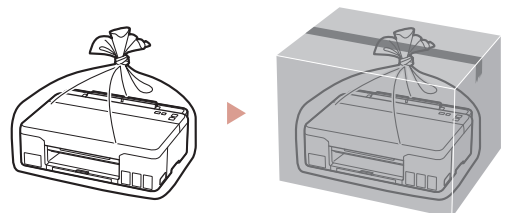



Untuk Pengesetan, kunjungi URL <https://ij.start.canon>




atau pindai kode dengan perangkat genggam Anda

Ikuti instruksi di bawah ini jika Anda tidak memiliki koneksi internet.

1. Isi Kemasan

● Kepala Cetak

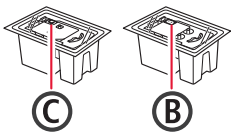


- Botol Tinta
- Kabel Listrik
- Setup CD-ROM
- Keamanan dan Informasi Penting
- Mari Memulai (petunjuk ini)

2. Melepaskan Material Kemasan




- 1 Lepaskan dan buang semua material kemasan dan pita oranye.
- 2 Buka penutup atas, lepaskan dan buang pita oranye serta material pelindung di dalamnya.

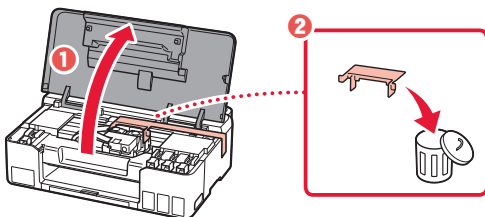


3. Memasang Kepala Cetak




- 1 Buka penutup pengunci kepala cetak.

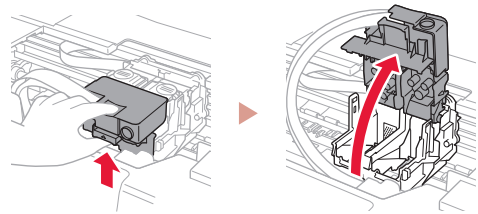

- 2 Keluarkan setiap kepala cetak dari dalam kemasan dan lepaskan labelnya.

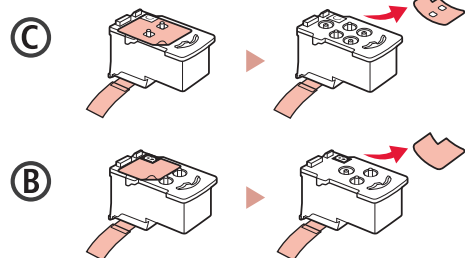


- 3 Lepaskan pita pelindung.

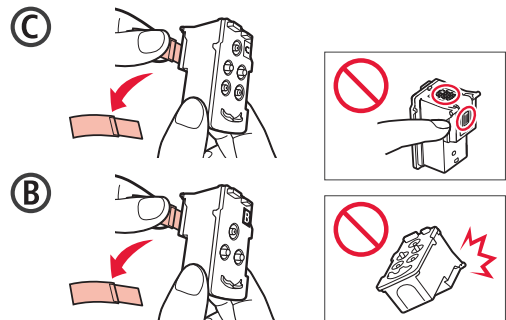


Mengeset Pencetak


- 4 Masukkan kepala cetak C (warna) pada sebelah kiri dan kepala cetak B (hitam) pada sebelah kanan.

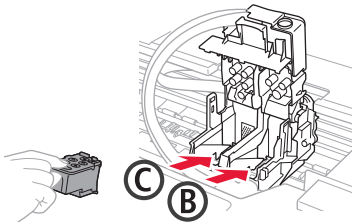

- 5 Tutup penutup pengunci kepala cetak dan tekan ke bawah sampai berbunyi klik.

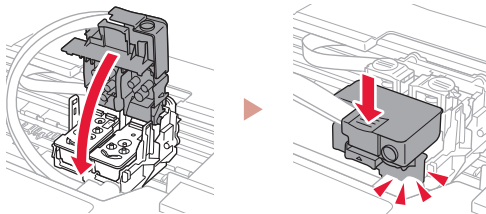


- 6 Tekan kedua tombol sambungan sepenuhnya sampai berbunyi klik.

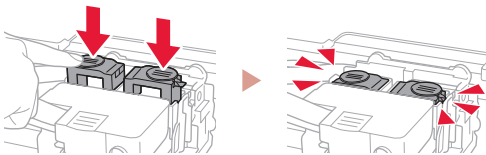

Periksa!




- 7 Tutup penutup atas.

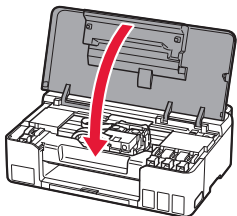

4. Menyalakan Pencetak




- 1 Hubungkan kabel listrik.

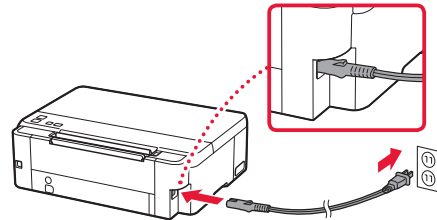

Belakang

- 2 Tekan tombol **DAYA**.

- Lampu **DAYA** menyala.

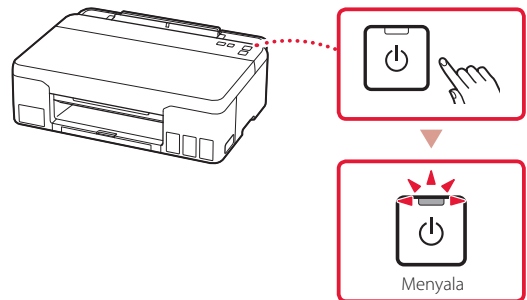

Penting

Jika lampu **Alarm** berkedip atau menyala, lihat "Jika lampu Alarm berkedip atau menyala" pada halaman 4 dan ikuti instruksi.




5. Menuang Tinta




►►► Penting

Produk ini membutuhkan penanganan tinta yang seksama. Tinta dapat terpercik ketika kotak tinta diisi. Jika tinta menodai pakaian Anda atau benda lain, mungkin tidak akan dapat dibersihkan.

1 Buka penutup atas.

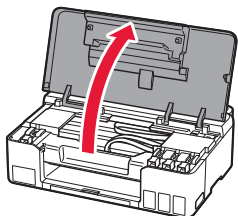


2 Buka penutup kotak pada bagian kiri pencetak.

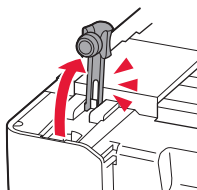


3 Pegang botol tinta secara tegak lurus dan putar perlahan penutup botol untuk membukanya.

Periksa!

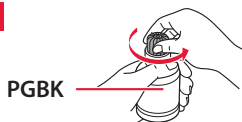


4 Paskan mulut botol tinta dengan lubang pengisian.

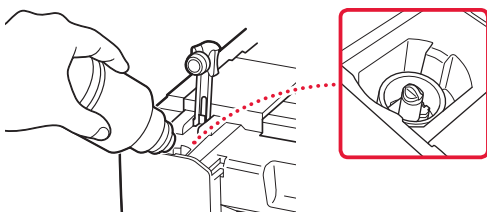


5 Perlahan tegakkan botol tinta menghadap ke bawah dan tekan untuk menuangkan tinta.

- Jika tinta tidak tertuang, secara perlahan lepaskan botol tinta dan coba lagi.

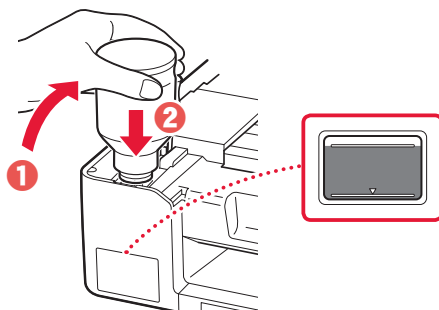


6 Secara perlahan lepaskan botol tinta dari lubang pengisian.

- Hati-hati agar tidak menumpahkan tinta.

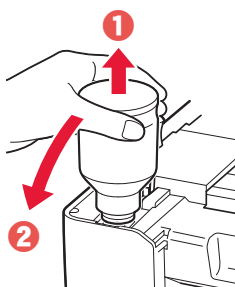


7 Pasang kembali penutup kotak **dengan rapat**.

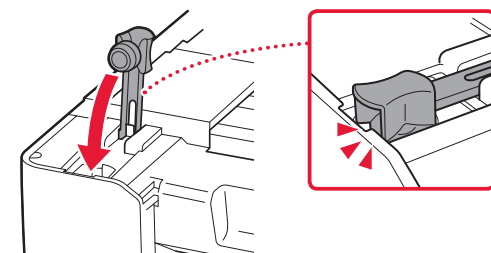


8 Ulangi langkah 2 sampai 7 untuk menuang semua tinta ke dalam kotak tinta yang sesuai pada sebelah kanan.

Periksa!

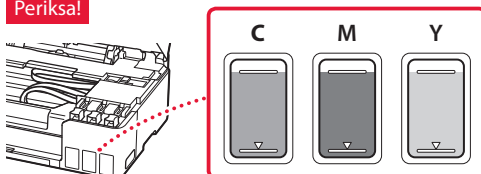


Mengeset Pencetak

9 Tutup penutup atas.

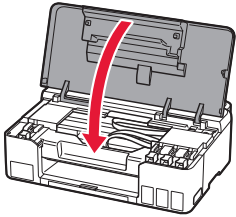

10 Tekan tombol **OK**.

- Lampu **DAYA** berkedip dan persiapan sistem tinta dimulai. Ini membutuhkan waktu sekitar 5 menit.

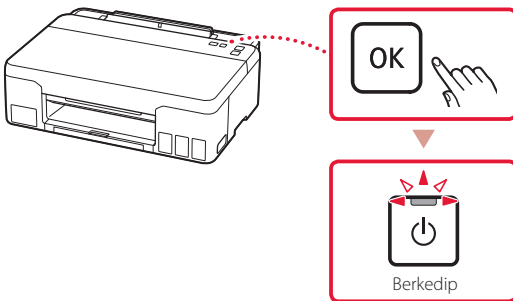

➡ Lanjutkan ke halaman berikutnya.



Jika lampu **Alarm** berkedip atau menyala



Hitung jumlah kedipan.

- **9 kali**
Material pelindung masih tertinggal.
➡ "2. Melepaskan Material Kemasan" pada halaman 1
- **4 kali**
Kepala cetak tidak terpasang dengan benar.
➡ "3. Memasang Kepala Cetak" pada halaman 1
- **5 kali**
Kepala cetak tidak dapat dikenali.
➡ "3. Memasang Kepala Cetak" pada halaman 1
- **Lampu **DAYA** dan lampu **Alarm** berkedip bergantian 8 kali**
Persiapan sistem tinta belum selesai dengan benar.
Tekan tombol **DAYA** untuk menyalakan ulang pencetak, kemudian lihat "5. Menuang Tinta" pada halaman 3.

Untuk segala kasus lainnya, rujuk ke **Petunjuk Daring**.

6

Menghubungkan ke Komputer

Jika Anda menggunakan beberapa komputer, lakukan langkah-langkah berikut pada masing-masing komputer.



- 1 Akses situs web Canon dari komputer Anda.
 <https://ij.start.canon>
- 2 Pilih  **Mengeset**.
- 3 Masukkan nama model pencetak Anda dan klik **Buka**.
- 4 Klik **Mulai**.
- 5 Klik **(B) Menghubungkan ke Komputer**.
 - Langkah-langkah berikut ini adalah untuk pengguna Windows.
- 6 Klik **Unduh**.
- 7 Jalankan berkas yang diunduh.
 - Ikuti instruksi pada layar.
 - Ini mungkin membutuhkan waktu beberapa saat.




Menggunakan Setup CD-ROM


Klik dua kali **EasySetup.exe** dalam CD-ROM, kemudian lanjutkan dari langkah 3. Jika Anda tidak memiliki koneksi internet, buka folder **win** dalam CD-ROM dan klik dua kali **SETUP.exe**. Ini akan menginstal pengandar pencetak.

Memuatkan Kertas


- 1 Tarik keluar pendukung kertas.

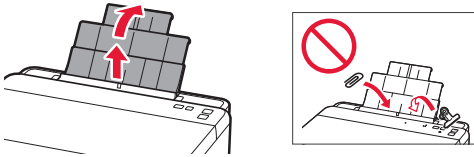


- 2 Buka penutup slot penyaluran dan geser pemandu kertas sebelah kanan ke ujung kanan.

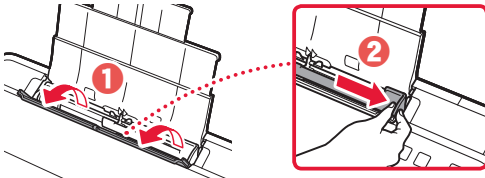


- 3 Muatkan beberapa lembar kertas dengan sisi cetak menghadap ke atas dan geser pemandu kertas di bagian samping hingga pas dengan tepi tumpukan kertas.

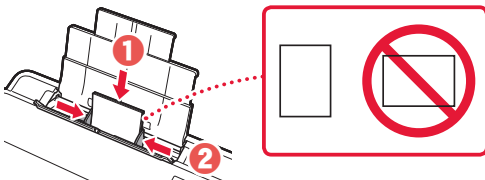

- 4 Tutup penutup slot penyaluran.

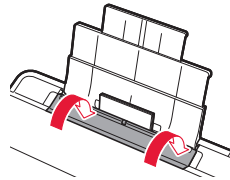


- 5 Tarik keluar tatakan keluaran kertas.

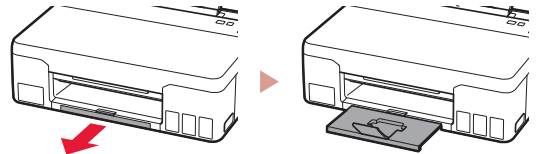


Memindahkan Pencetak Anda

Ketika memindahkan pencetak, periksa hal-hal berikut ini. Rujuk ke **Petunjuk Daring** untuk detail.

Periksa apakah semua tombol sambungan telah ditekan ke bawah sepenuhnya untuk menghindari kebocoran tinta.

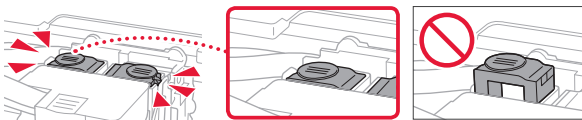


Periksa apakah posisi tuas katup tinta tertutup.

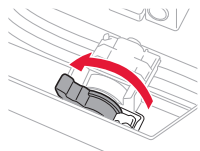

Kemas pencetak dalam kantong plastik untuk mengantisipasi jika tinta bocor.

- Kemas pencetak dalam kotak yang kokoh sehingga mesin ditempatkan dengan bagian alas menghadap ke bawah, menggunakan material pelindung yang memadai untuk memastikan pemindahan yang aman.
- Jangan miringkan pencetak. Tinta dapat bocor.
- Harap tangani dengan hati-hati dan pastikan kotak tetap rata dan JANGAN balikkan ke bawah atau ke samping, karena pencetak dapat rusak dan tinta dalam pencetak dapat bocor.
- Ketika ekspeditor menangani pemindahan pencetak, pastikan kotak ditandai "SISI INI MENGHADAP KE ATAS" untuk memastikan pencetak dengan bagian alasnya menghadap ke bawah. Tandai juga dengan "MUDAH PECAH" atau "TANGANI DENGAN HATI-HATI".

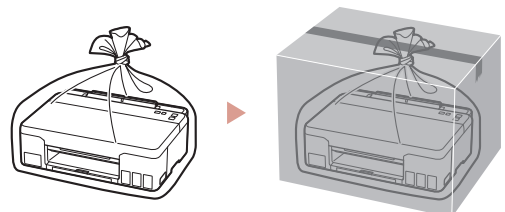

Thiết lập máy in



Để tìm hiểu quá trình thiết lập, truy cập URL

<https://ij.start.canon>


hoặc quét mã bằng thiết bị di động.



• Thực hiện theo hướng dẫn sau đây nếu bạn không có kết nối internet.

1. Thành phần hộp

• Đầu in

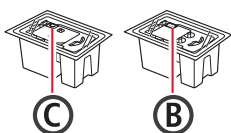


- Lọ nạp mực
- Dây nguồn
- CD-ROM cài đặt
- Thông tin an toàn và quan trọng
- Hướng dẫn bắt đầu (hướng dẫn sử dụng này)

2. Tháo vật liệu đóng gói




- 1 Tháo và vứt bỏ tất cả vật liệu đóng gói và băng dính màu cam.
- 2 Mở nắp trên, tháo và vứt bỏ băng dính màu cam và vật liệu bảo vệ ở bên trong.

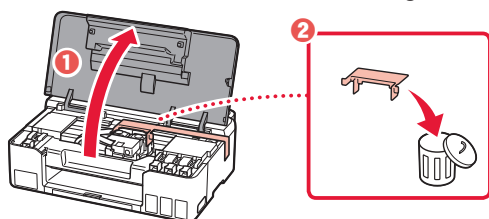


3. Lắp đầu in




- 1 Mở nắp khóa đầu in.

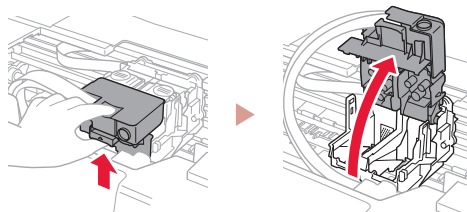

- 2 Lấy từng đầu in ra khỏi bao bì và bóc nhãn ra.

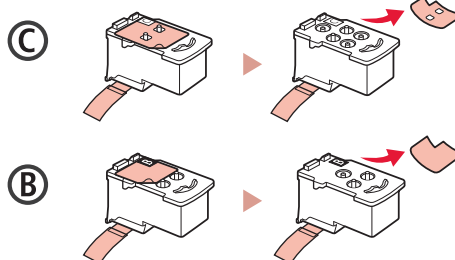


- 3 Gỡ băng bảo vệ ra.

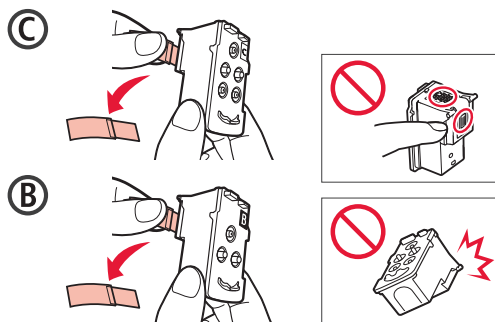


Thiết lập máy in


- 4 Lắp đầu in C (màu) ở bên trái và đầu in B (đen) ở bên phải.

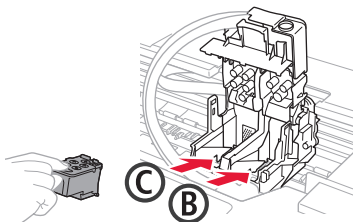

- 5 Đóng nắp khóa đầu in và nhấn xuống cho đến khi có tiếng tách.

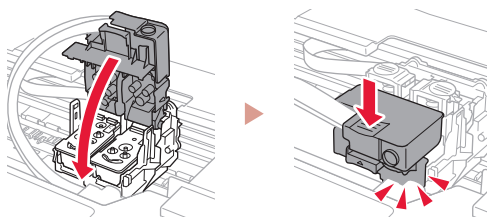


- 6 Nhấn hoàn toàn cả hai nút khớp nối cho đến khi có tiếng tách.

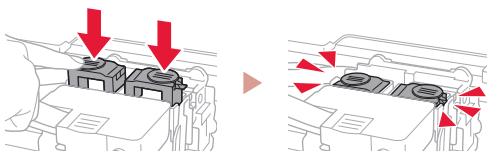

Kiểm tra!




- 7 Đóng nắp trên.

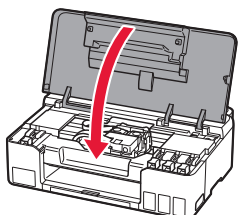

4. Bật máy in




- 1 Kết nối dây nguồn.

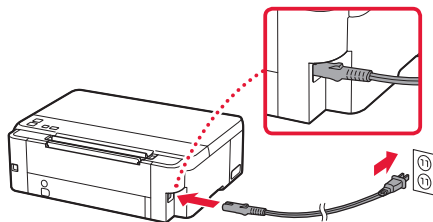

Mặt sau

- 2 Nhấn nút **BẬT**.

• Đèn **BẬT** sáng.

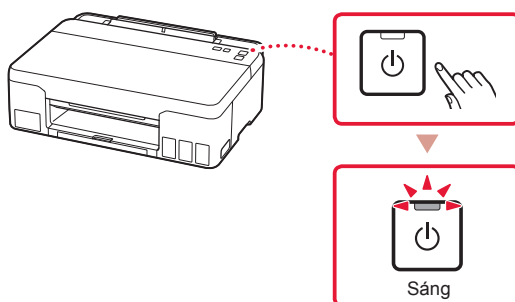

Quan trọng

Nếu đèn **Cảnh báo** nhấp nháy hoặc phát sáng, tham khảo phần "Nếu đèn Cảnh báo nhấp nháy hoặc phát sáng" ở trang 4 và thực hiện theo hướng dẫn.




5. Rút mực




Quan trọng

Yêu cầu thao tác với mực cẩn thận đối với sản phẩm này. Mực có thể văng ra khi nạp mực vào các bình mực. Mực có thể không tẩy được khi dính vào quần áo hoặc đồ đạc cá nhân.

1 Mở nắp trên.

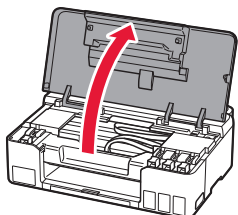


2 Mở nắp bình ở bên trái máy in.

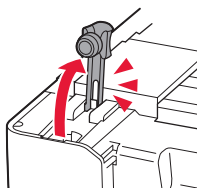


3 Giữ lọ nạp mực thẳng đứng và nhẹ nhàng xoay nắp lọ nạp để tháo ra.

Kiểm tra!

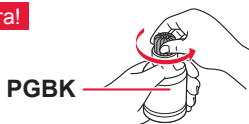


4 Căn chỉnh miệng của lọ nạp mực cho khớp với đầu nạp mực.

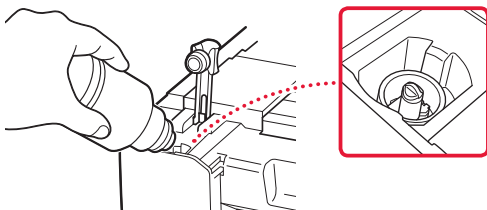


5 Từ từ dốc ngược lọ nạp mực và đẩy xuống để rút mực.

- Nếu không rút được mực, nhẹ nhàng tháo lọ nạp mực và thử lại.

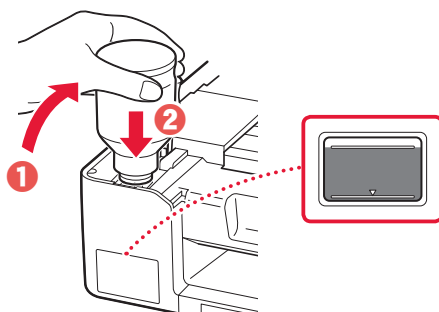


6 Nhẹ nhàng tháo lọ nạp mực ra khỏi đầu nạp mực.

- Thao tác cẩn thận để không tràn mực ra.

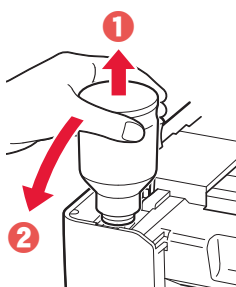


7 Đóng lại nắp bình **chắc chắn**.

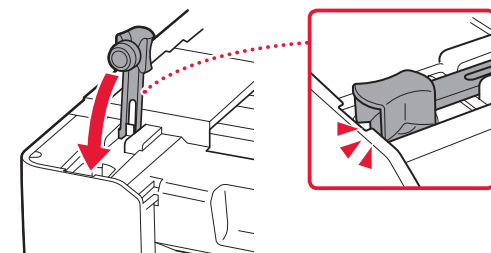


8 Lặp lại các bước từ 2 đến 7 để rút hết mực vào các bình mực tương ứng ở bên phải.

Kiểm tra!

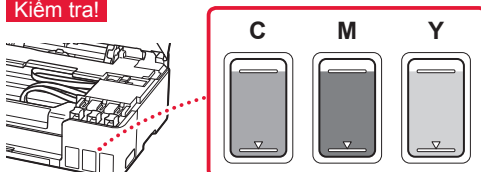


Thiết lập máy in

9 Đóng nắp trên.

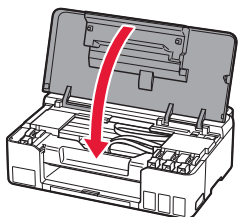

10 Nhấn nút **OK**.

- Đèn **BẬT** phát sáng và việc chuẩn bị hệ thống mực sẽ bắt đầu. Quá trình hoàn tất sẽ mất khoảng 5 phút.

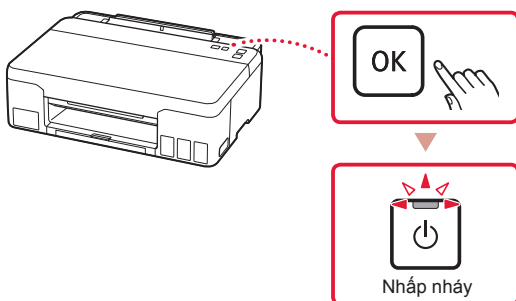

➡ Chuyển sang trang tiếp theo.



Nếu đèn Cảnh báo nhấp nháy hoặc phát sáng



Đếm số lần nhấp nháy.

- 9 lần
Vẫn còn vật liệu bảo vệ.
➡ "2. Tháo vật liệu đóng gói" ở trang 1
- 4 lần
Đầu in không được lắp đúng cách.
➡ "3. Lắp đầu in" ở trang 1
- 5 lần
Không thể nhận dạng đầu in.
➡ "3. Lắp đầu in" ở trang 1
- Đèn **BẬT** và đèn **Cảnh báo** nhấp nháy luân phiên 8 lần
Việc chuẩn bị hệ thống mực chưa hoàn tất thành công.
Nhấn nút **BẬT** để khởi động máy in, rồi xem phần "5. Rót mực" ở trang 3.

Để tìm hiểu về tất cả các trường hợp khác, tham khảo **Hướng dẫn sử dụng trực tuyến**.

6

Kết nối với máy tính

Nếu bạn sử dụng nhiều máy tính, thực hiện các bước này trên từng máy tính.



- 1 Truy cập trang web của Canon từ máy tính.
 <https://ij.start.canon>
- 2 Chọn  **Thiết lập**.
- 3 Nhập tên model của máy in và nhấp vào **Đi đến**.
- 4 Nhấp vào **Bắt đầu**.
- 5 Nhấp vào **(B) Kết nối với máy tính**.
 - Các bước sau dành cho người dùng Windows.
- 6 Nhấp vào **Tải xuống**.
- 7 Chạy tệp đã tải xuống.
 - Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
 - Thao tác này có thể mất một khoảng thời gian.




Sử dụng CD-ROM cài đặt


Nhấp đúp vào **EasySetup.exe** trong CD-ROM, rồi tiếp tục từ bước 3. Nếu bạn không có kết nối internet, hãy mở tệp **win** trong CD-ROM và nhấp đúp vào **SETUP.exe**. Thao tác này sẽ cài đặt trình điều khiển máy in.

Nạp giấy


1 Mở rộng giá đỡ giấy.

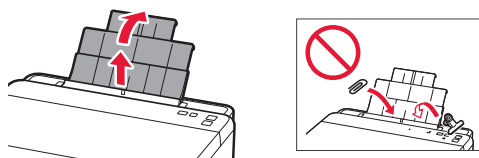


2 Mở nắp khe nạp và trượt thanh dẫn giấy bên phải sang đầu bên phải.

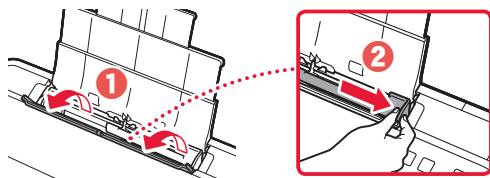


3 Nạp một vài tờ giấy với mặt in hướng lên trên và trượt thanh dẫn giấy bên cạnh sát vào cạnh của chồng giấy.

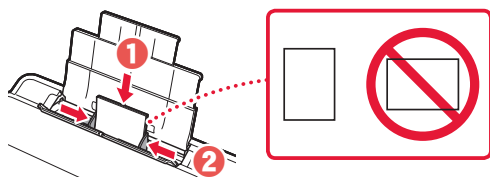

4 Đóng nắp khe nạp.

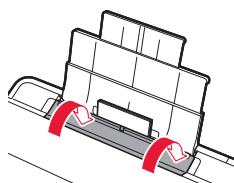


5 Mở rộng khay giấy ra.

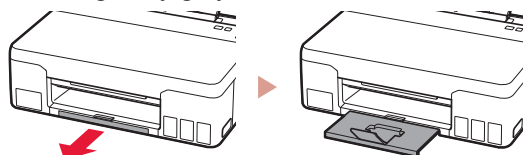


Vận chuyển máy in

Khi đặt lại máy in, kiểm tra những điều sau. Tham khảo **Hướng dẫn sử dụng trực tuyến** để tìm hiểu chi tiết.

Xác nhận cả hai nút khớp nối được nhấn xuống hoàn toàn để tránh rò rỉ mực.

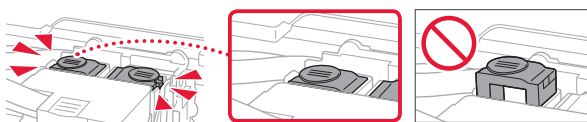


Xác nhận rằng vị trí của cần gạt van mực đã đóng lại.

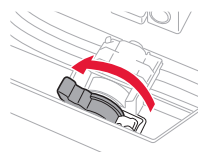

Đóng gói máy in vào túi nhựa để tránh rò rỉ mực.

- Đóng gói máy in vào hộp cứng sao cho phần đáy úp xuống, sử dụng đủ vật liệu bảo vệ để đảm bảo vận chuyển an toàn.
- Không nghiêng máy in. Mực có thể rò ra.
- Vui lòng thao tác cẩn thận và đảm bảo rằng hộp vẫn phẳng và KHÔNG bị lật ngược hoặc nằm ngang, nếu không máy in có thể bị hỏng và mực trong máy in có thể rò.
- Khi đại lý vận chuyển xử lý việc vận chuyển máy in, đánh dấu "ĐẦU NÀY HƯỚNG LÊN" lên hộp để giữ cho đáy máy in úp xuống. Ngoài ra, đánh dấu thêm "ĐỒ DỄ VỠ" hoặc "THAO TÁC NHẸ TAY".

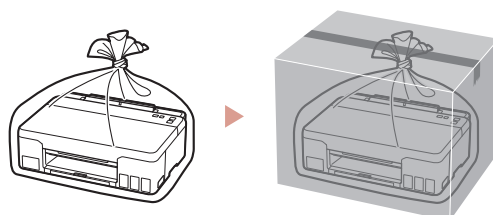

設定印表機



請瀏覽以下URL進行設定

<https://ij.start.canon>




或使用您的行動裝置掃描代碼

●如果未連接到網際網路，請按照以下說明進行操作。

1. 包裝箱內的物品

●列印頭

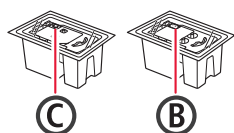


- 墨水瓶
- 電源線
- 安裝光碟
- 安全與重要資訊
- 入門指南(本手冊)

2. 移除包裝材料



1 移除並處理所有包裝材料和橙色膠帶。


2 開啟上蓋，移除並處理內部的橙色膠帶和保護材料。

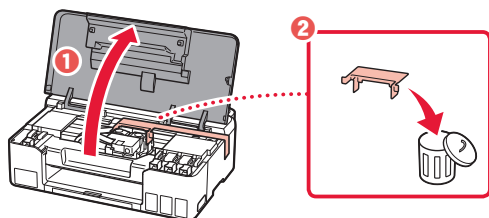


3. 安裝列印頭




1 開啟列印頭鎖定蓋。

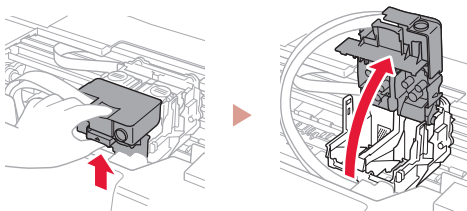

2 從包裝中取出每個列印頭並移除標籤。

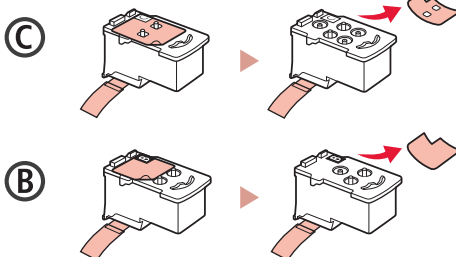


3 移除保護膠帶。

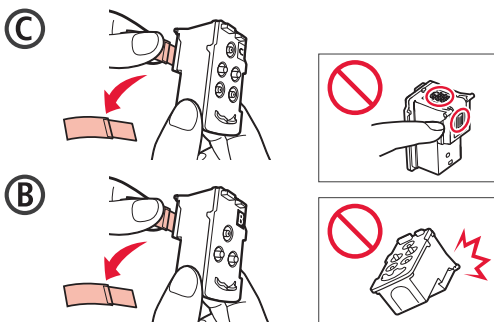


設定印表機


- 4 在左側插入C(彩色)列印頭，在右側插入B(黑色)列印頭。

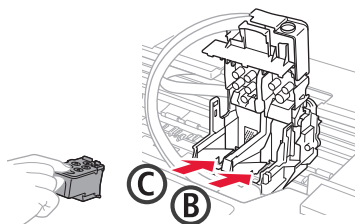

- 5 關閉列印頭鎖定蓋並向下按，直至其鎖定到位。

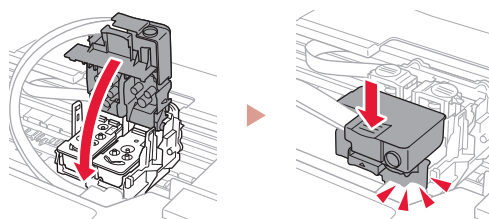


- 6 完全按下兩個接合按鈕，直至其鎖定到位。

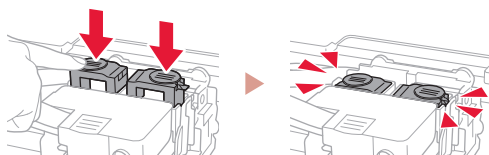

請確認！




- 7 關閉上蓋。

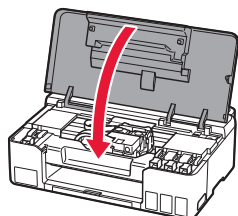


4. 開啟印表機



- 1 連接電源線。

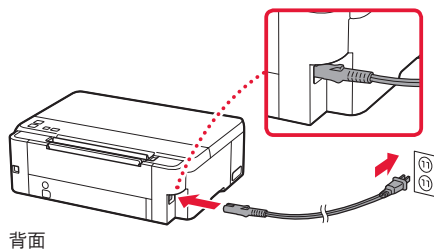

- 2 按電源按鈕。
● 電源指示燈亮起。

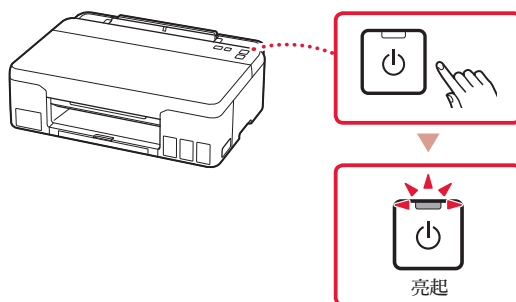

重要事項

如果警告指示燈閃爍或亮起，請參見第4頁的「如果警告指示燈閃爍或亮起」並按照說明進行操作。




5. 倒入墨水




重要事項

本產品需要小心處理墨水。向墨水盒填充墨水時，墨水可能會濺出。如果墨水沾到衣服或物品上，可能無法清除。

1 開啟上蓋。

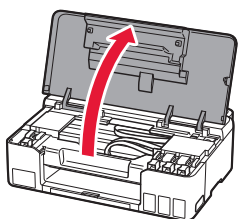

2 開啟印表機左側的墨水盒蓋。

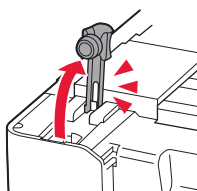


3 垂直握住墨水瓶並輕輕旋轉瓶蓋以將其取下。

請確認！




4 將墨水瓶的噴嘴與注入口對齊。

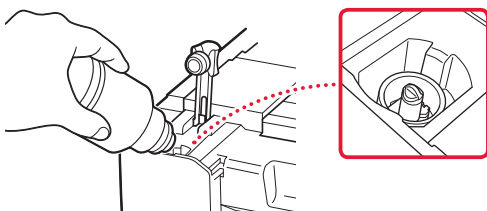


5 慢慢地將墨水瓶倒置並向下推以倒入墨水。

- 如果墨水沒有倒出，請輕輕取下墨水瓶，然後重試。

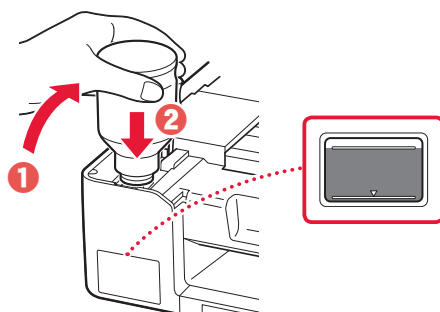


6 從注入口輕輕取下墨水瓶。

- 請小心勿濺出墨水。

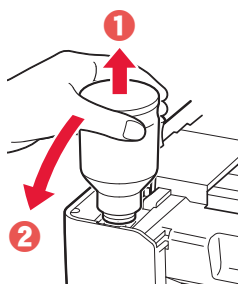


7 重新蓋牢墨水盒蓋。

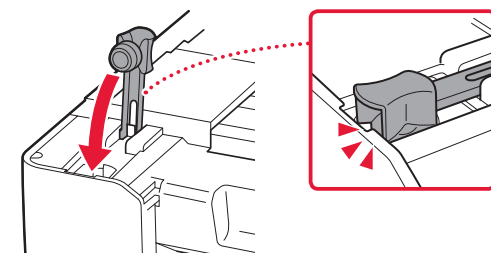


8 重複步驟2到7，將所有墨水倒入右側的對應墨水盒。

請確認！

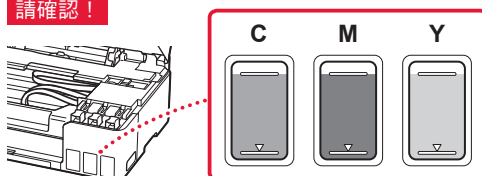


設定印表機

9 關閉上蓋。

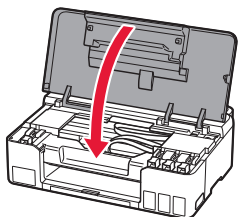

10 按OK按鈕。

- 電源指示燈閃爍，墨水系統準備工作開始。此過程大約需要5分鐘才能完成。

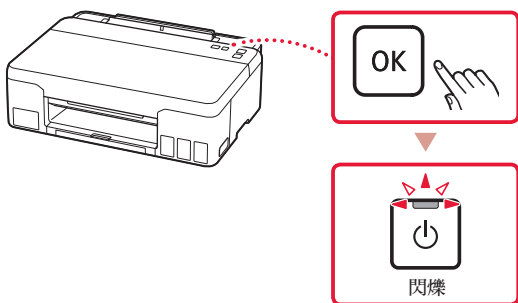

➡ 繼續執行下一頁。



如果警告指示燈閃爍或亮起



計數閃爍次數。

- 9次
有未取下的保護材料。
➡ 第1頁的「2. 移除包裝材料」
- 4次
未正確安裝列印頭。
➡ 第1頁的「3. 安裝列印頭」
- 5次
無法識別列印頭。
➡ 第1頁的「3. 安裝列印頭」
- 電源指示燈和警告指示燈交替閃爍8次
未順利完成墨水系統準備工作。
按**電源**按鈕重新啟動印表機，然後請參見第3頁的「5. 倒入墨水」。

對於所有其他情況，請參閱線上手冊。

6

連接到電腦

如果使用多台電腦，請在每台電腦上執行以下步驟。



- 1 從電腦存取Canon網站。
 <https://ij.start.canon>
- 2 選擇設定。
- 3 輸入印表機型號名稱並按一下前往。
- 4 按一下開始。
- 5 按一下(B) 連接到電腦。
 - 以下步驟適用於Windows使用者。
- 6 按一下下載。
- 7 執行下載的檔案。
 - 按照螢幕上的說明進行操作。
 - 可能需要一些時間。




使用安裝光碟


按兩下光碟中的**EasySetup.exe**，然後從步驟3開始繼續操作。如果未連接到網際網路，請開啟光碟中的win資料夾，按兩下**SETUP.exe**。這將會安裝印表機驅動程式。

裝入紙張


1 展開托紙架。

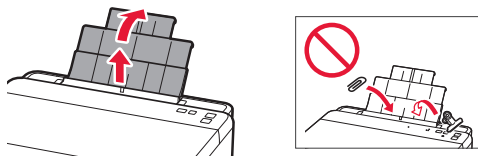


2 開啟送紙槽蓋板，然後移動右側紙張導引器至最右端。

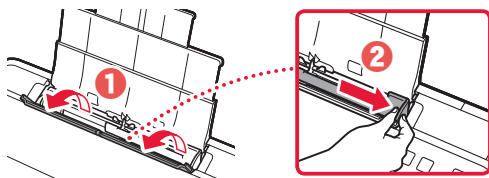


3 將列印面向上裝入幾張紙，然後移動側面紙張導引器使其緊靠紙疊邊緣。

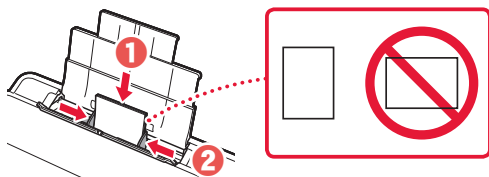

4 關閉送紙槽蓋板。

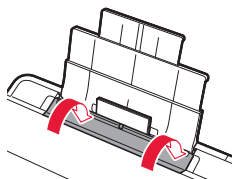


5 展開出紙托盤。

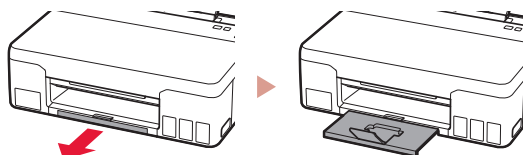


運輸印表機

重新置放印表機時，請檢查以下內容。關於詳細資訊，請參閱線上手冊。

請確認完全按下兩個接合按鈕，以避免墨水漏出。

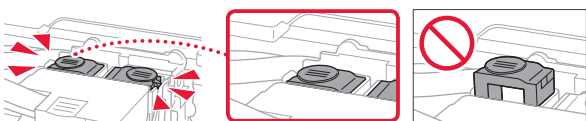


請確認墨水閥控制桿在關閉位置。

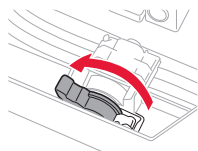

使用塑膠袋包裝印表機，以防墨水漏出。

- 將印表機底部向下置放並包裝在堅固的箱子內，同時使用充足的保護材料以確保安全運輸。
- 請勿傾斜印表機。墨水可能會漏出。
- 請小心搬運，確保包裝箱放平，不要倒放或側放，因為印表機可能會損壞，印表機中的墨水可能會漏出。
- 代理商運輸印表機時，請在包裝箱上標明「此面向上」以使印表機底部向下。同時在包裝箱上標記「易碎」或「小心搬運」。

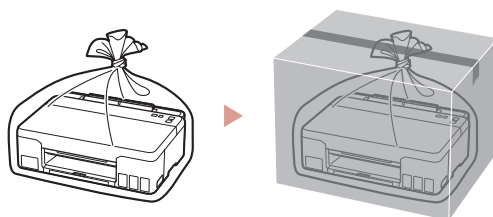

Trademarks

- Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.

เครื่องหมายการค้า

- Windows เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ใน U.S. และ/หรือประเทศอื่นๆ

Merek Dagang

- Windows adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar Microsoft Corporation di U.S. dan/atau negara-negara lainnya.

Thương hiệu

- Windows là thương hiệu thuộc quyền hoặc thương hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại U.S. và/hoặc các quốc gia khác.

商標

- Windows是Microsoft Corporation在美國和/或其他國家/地區的商標或註冊商標。



Access Online Manual

Akses Petunjuk Daring

存取線上手冊

เข้าถึงคู่มือออนไลน์

Truy cập Hướng dẫn sử dụng trực tuyến

From your browser

จากเบราว์เซอร์ของคุณ

Dari browser Anda

Từ trình duyệt của bạn

從瀏覽器



<https://ij.start.canon>

