



TÜRKÇE

LATVIEŠU

LIETUVIŲ








EESTI

ROMÂNĂ



БЪЛГАРСКИ

SLOVENŠČINA


HRVATSKI

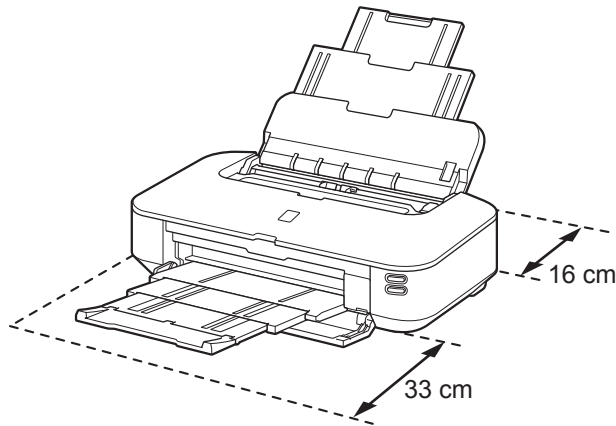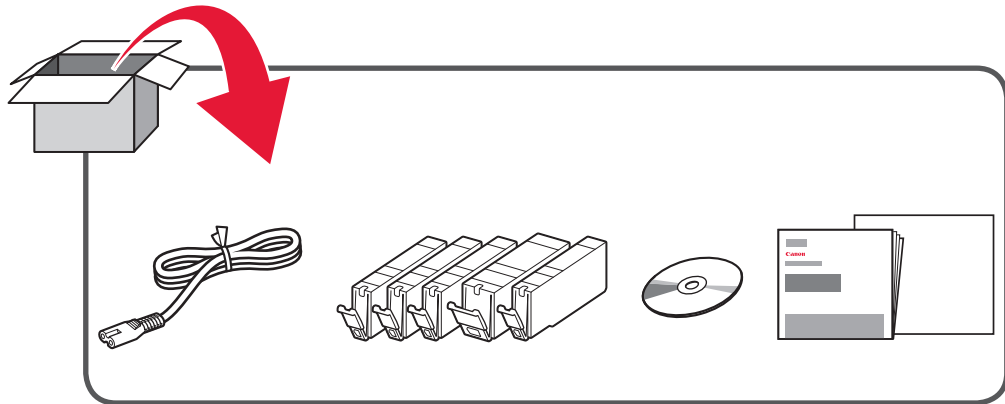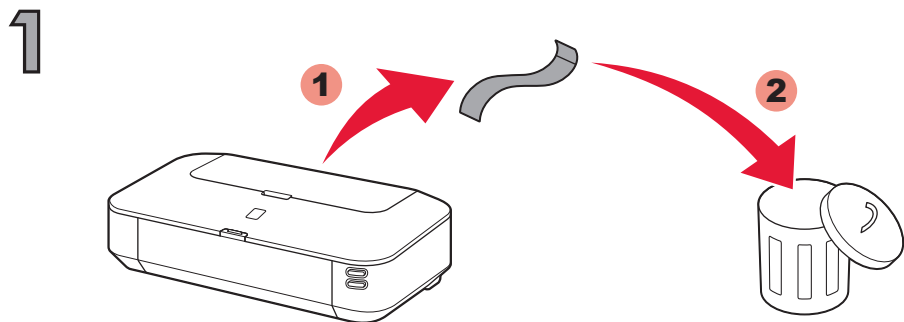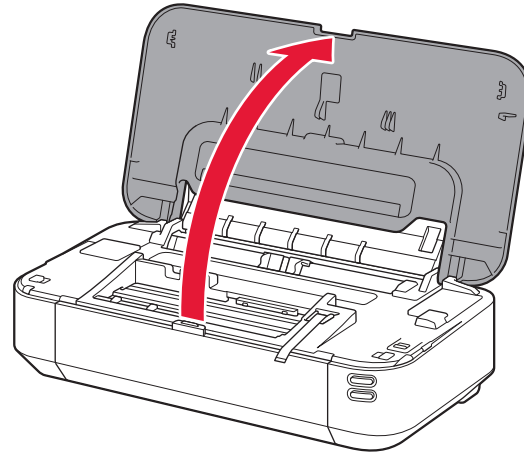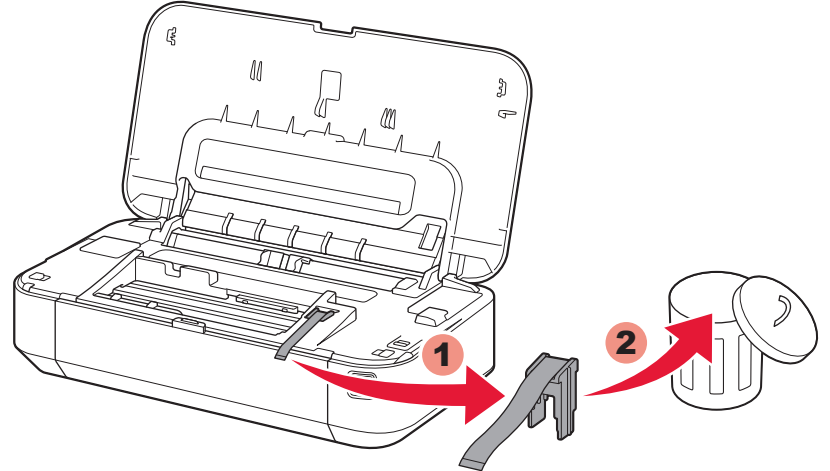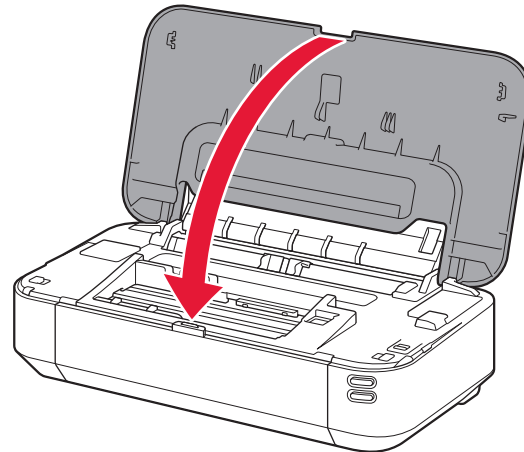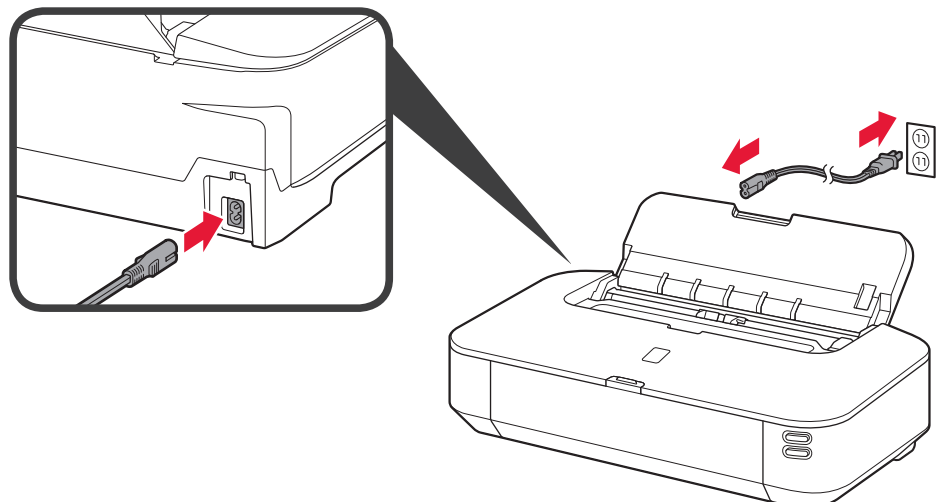Canon**PIXMA iX6800 series****Yükleme Alanı****Uzstādīšanas vieta****Diegimo vieta****Paigalduskoht****Spațiu de instalare****Пространство за инсталиране****Prostor za namestitev****Prostor za instalaciju****1****2****2****3****4****3****1**


2

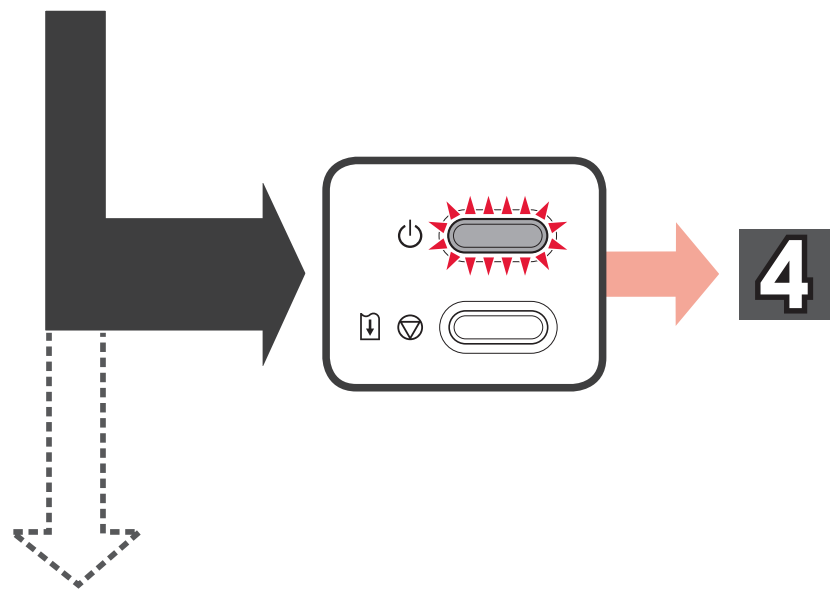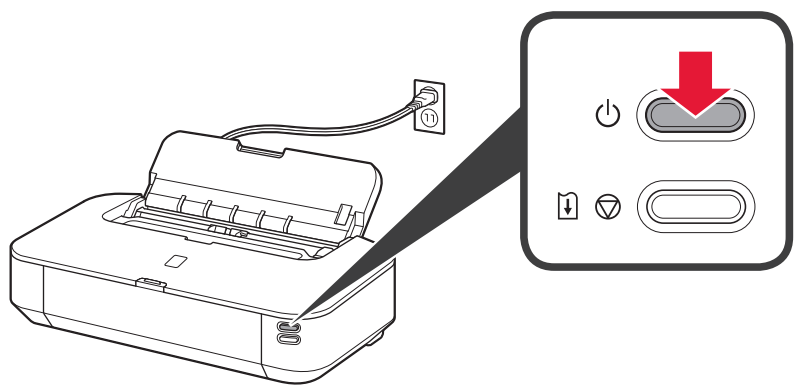


4

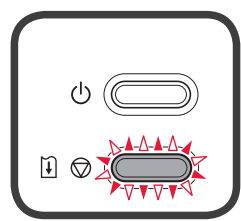

1

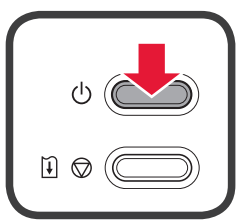


2

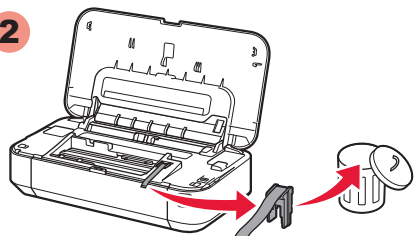


2 2

4


1

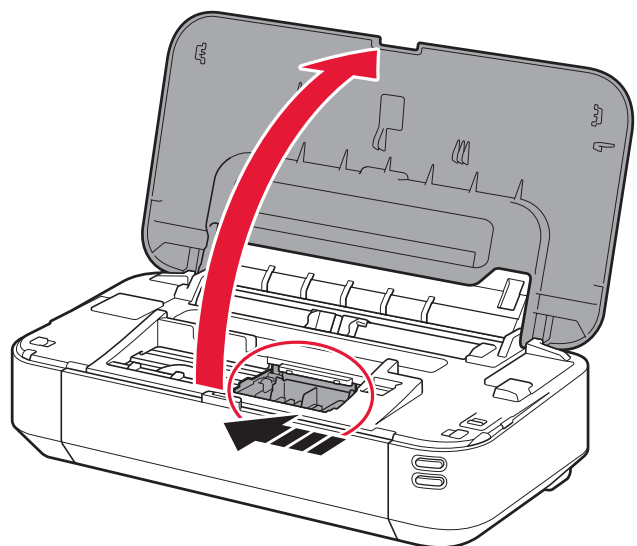


2

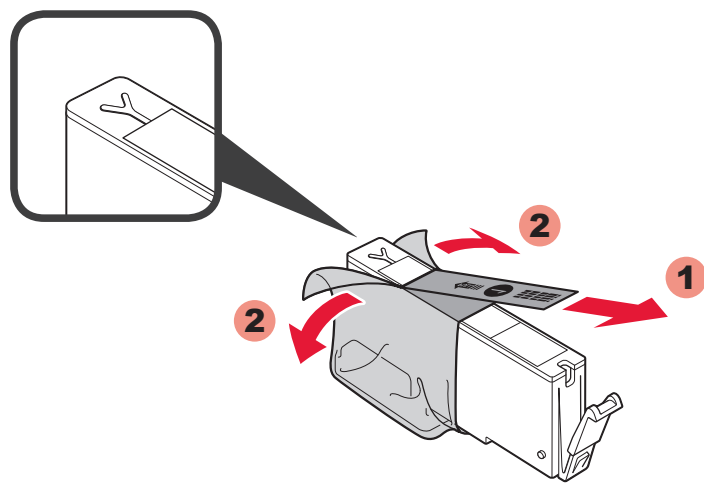


3

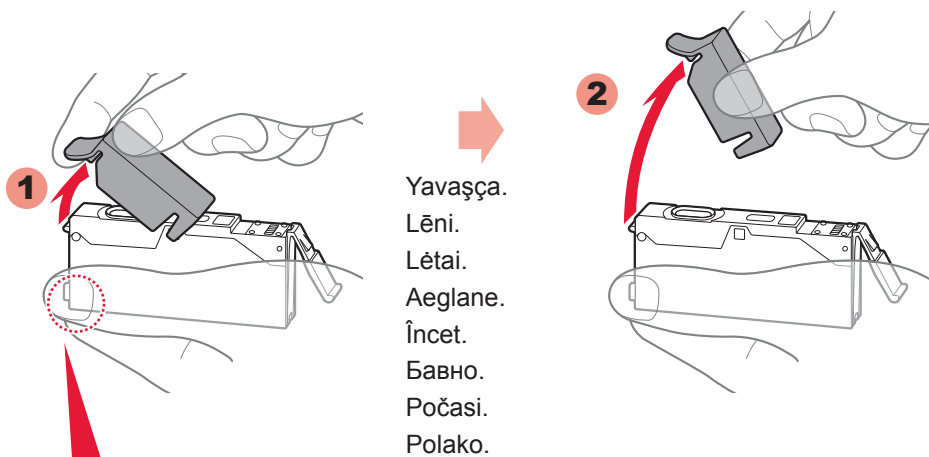


Yavaşça.
Lēni.
Lētai.
Aeglane.
Încet.
Бавно.
Počasi.
Polako.

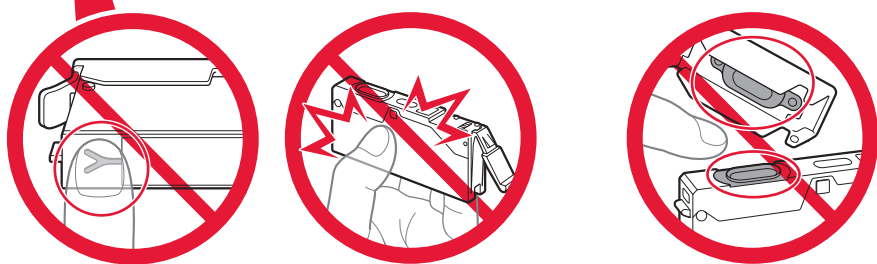




4

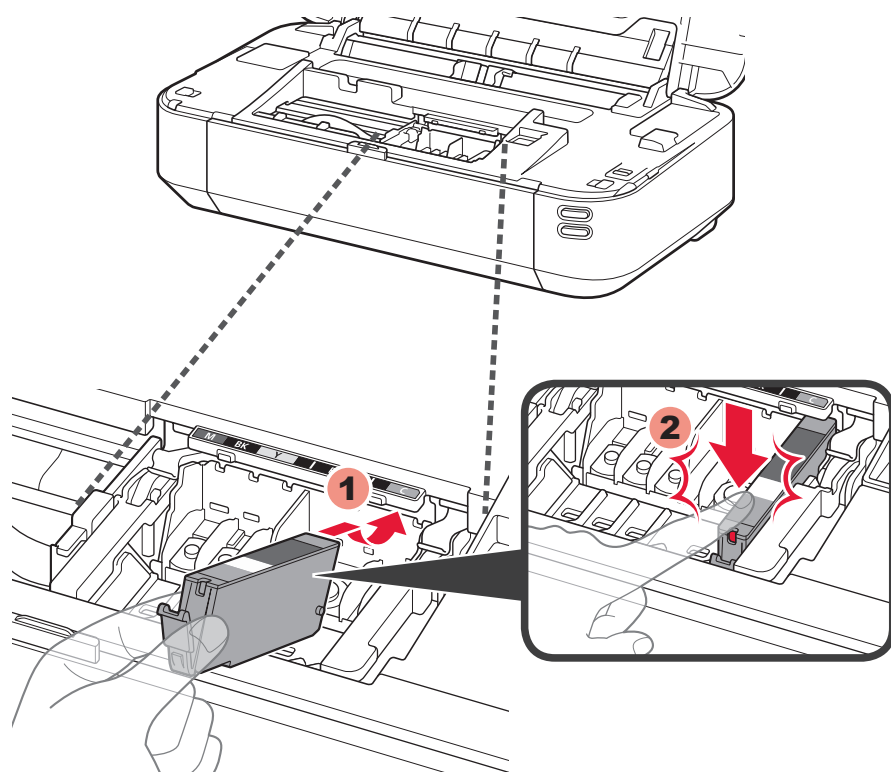





5

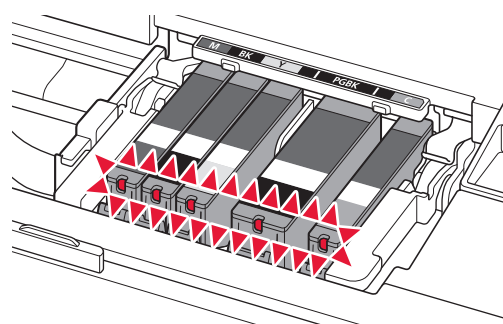

6

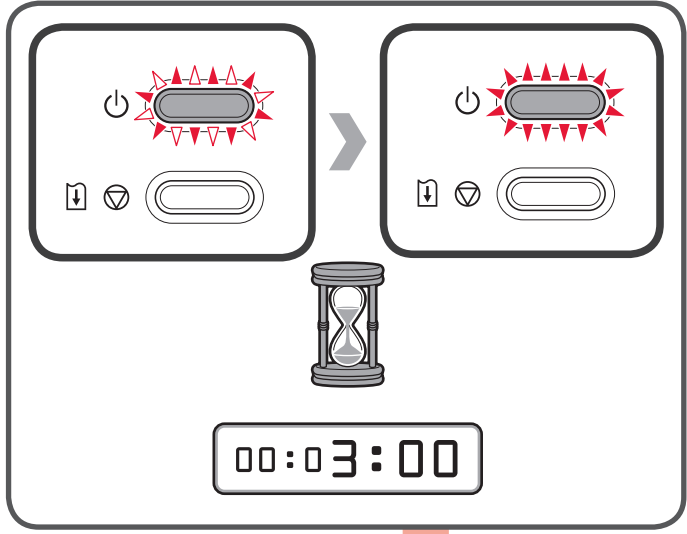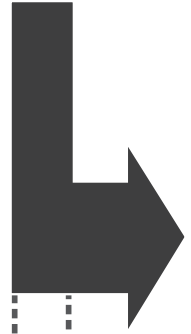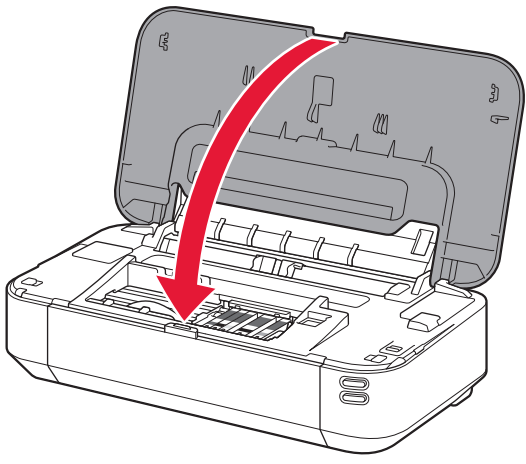


5

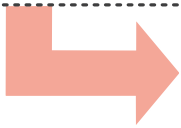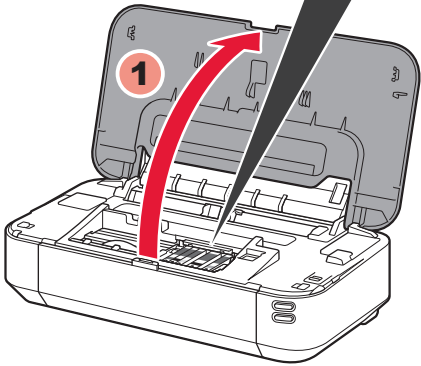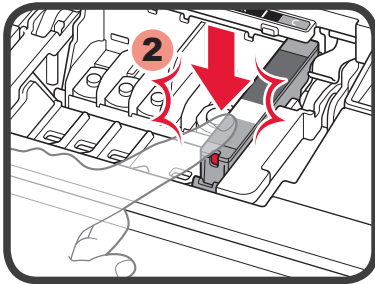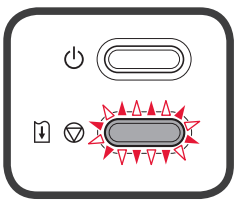


4 4

5

1


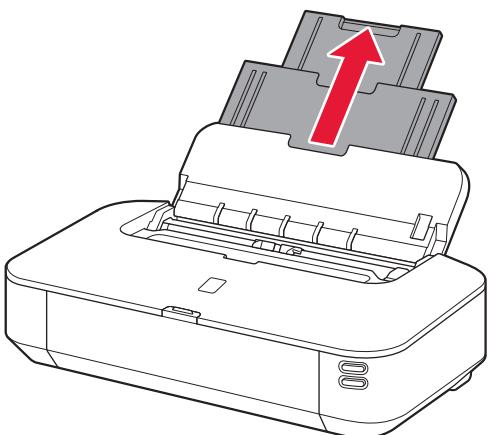


2

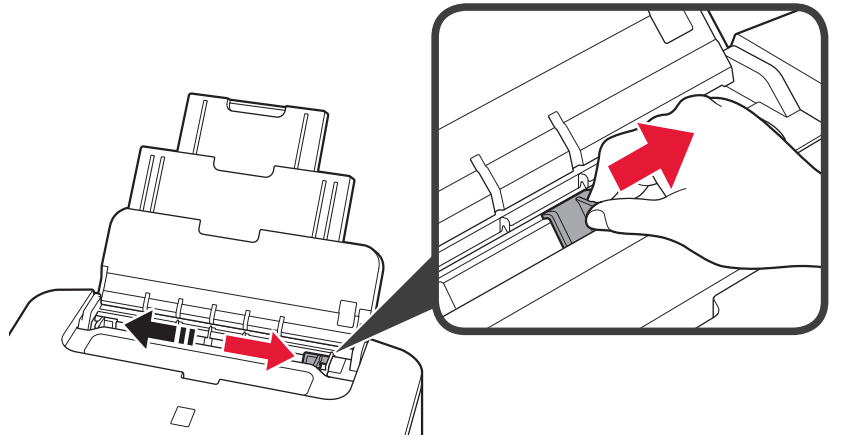


3


A4

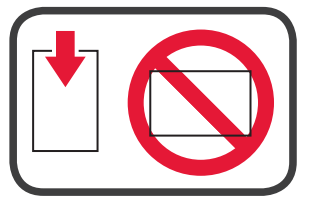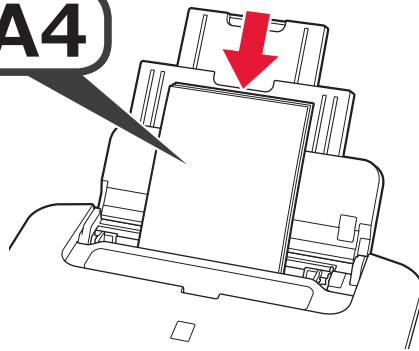


4

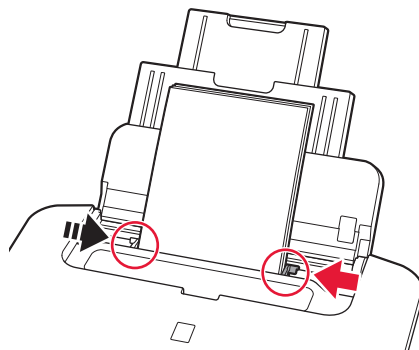


5

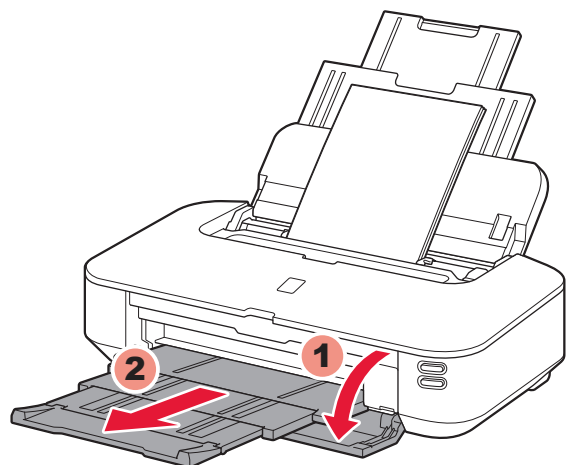


6

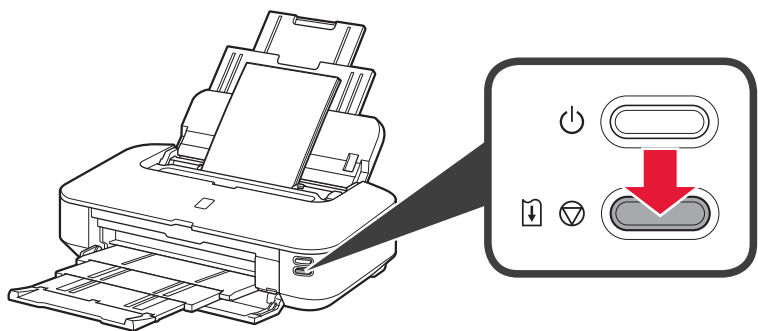


00:04:00

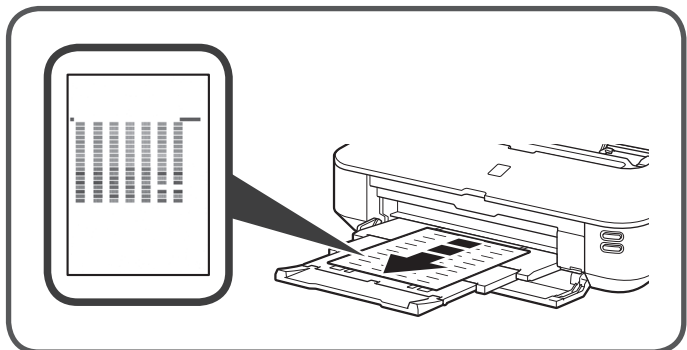

6

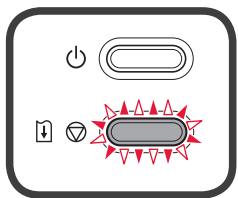

1

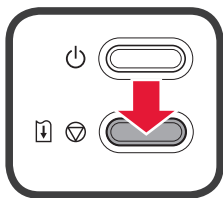

Alarm lambası turuncu yanıp sönlüyorsa, **SÜRDÜR/İPTAL (RESUME/CANCEL)** düğmesine basın, ardından sonraki bölümle devam edin. Yüklemeden sonra Yazıcı Kafası Hizalama (Print Head Alignment) da gerçekleştirilebilir.

Ja indikators **Trauksme (Alarm)** mirgo oranža krāsā, nospiediet pogu **ATSĀKT/ATCELT (RESUME/CANCEL)**, pēc tam pāreijiet uz nākamo nodaļu. Darbību Drukas galviņas izlīdzināšana (Print Head Alignment) var veikt arī pēc uzstādīšanas.

Jei lemputē **Ispējimas (Alarm)** mirksi oranžine šviesa, paspauskite mygtukā **TESTI/ATSĀUKTI (RESUME/CANCEL)** ir tēskite nuo kito skyriaus. Procedūrą Spausdinimo galvutės lygiavimas (Print Head Alignment) galima atlikti ir įdiegus.

Kui mārġutuli **Hāire (Alarm)** vilgub oranžilt, vajutage nuppu **JĀTKA/TŪHISTA (RESUME/CANCEL)** ja jātkake jārgmise peatükiga. Funktsiooni Prindipea joondamine (Print Head Alignment) saab kasutada ka pärast paigaldamist.

Dacă lampa **Alarmă (Alarm)** luminează intermitent cu portocaliu, apăsați butonul **RELUARE/REVOCARE (RESUME/CANCEL)**, apoi continuați cu capitolul următor. Aliniere cap de imprimare (Print Head Alignment) poate fi, de asemenea, efectuată după imprimare.


Ако лампата **Аларма (Alarm)** светне в оранжево, натиснете бутона **ПРОДЪЛЖАВАНЕ/ОТМЯНА (RESUME/CANCEL)**, след което продължете към следващата глава. Подравняване на печатащата глава (Print Head Alignment) може да се извърши и след инсталирането.

Če lučka za **Alarm** utripa oranžno, pritisnite gumb **NADALJEVANJE/PREKLIC (RESUME/CANCEL)**, nato nadaljujte z naslednjim poglavjem. Postopek Poravnava tiskalne glave (Print Head Alignment) se lahko izvede tudi po namestitvi.

Ako lampica **Alarm** bljeska narančasto, pritisnite tipku **NASTAVI/ODUSTANI (RESUME/CANCEL)**, zatim nastavite na sljedeće poglavlje. Poravnavanje ispisne glave (Print Head Alignment) također se može obaviti nakon instaliranja.

6

6

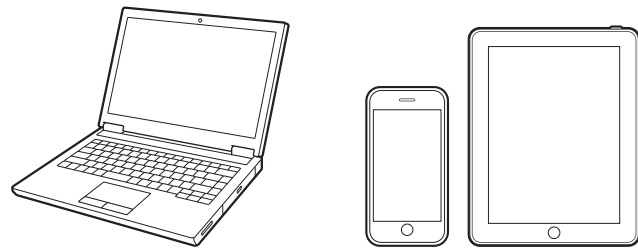
canon.com/ijsetup



Windows PC için Kurulum CD-ROM'u da kullanılabilir.
Uzstādīšanas kompaktdisku var izmantot arī Windows datorā.
Windows su kompiuteriu taip pat galima naudoti sąrankos CD.
Seadistamise CD-ROM on saadaval ka PC Windows jaoks.
CD-ROM-ul de instalare este disponibil și pentru PC-uri cu Windows.
Инсталационният компактдиск се предлага и за PC с Windows.
Namestitveni CD je na voljo tudi za osebne računalnike z operacijskim sistemom Windows.
CD-ROM za postavu dostupan je i za PC-je sa sustavom Windows.



Quick Menu



http://

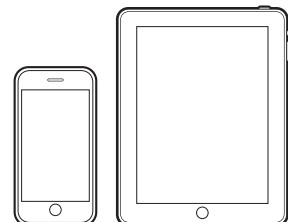
canon.com/ijsetup


http://

