

Canon

E3400 series

Getting Started

Démarrage

Navodila za postavitv in
začetek uporabe

Ghid de inițiere

Ръководство за начално
запознаване

Başlangıç Kılavuzu

Početak

Read **Safety and Important Information**
(addendum) first.

Commencez par lire **Sécurité et informations
importantes** (addendum).

Najprej preberite **Informacije o varnosti in
pomembne informacije** (dodatek).

Citiți mai întâi **Informații cu privire la siguranță și
alte informații importante** (anexă).

Прочетете най-напред **Информация за
безопасността и важна информация** (приложение).

Önce **Güvenlik ve Önemli Bilgiler** başlıklı eki
okuyun.

Najprije pročitajte **Sigurnosne i važne informacije**
(dodatak).



Q T 6 3 6 1 4 V 0 1





Installing the Printer.....	page 1
Installation de l'imprimante.....	page 1
Namestitev tiskalnika	stran 1
Instalarea imprimantei	pagina 1
Инсталиране на принтера.....	стр. 1
Yazıcıyı Kurma.....	sayfa 1
Instaliranje pisača	stranica 1



Connecting to a Computer, Smartphone or Tablet	page 4
Connexion à un ordinateur, un smartphone ou une tablette.....	page 4
Povezovanje z računalnikom, pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom.....	stran 4
Conectarea la un computer, la un smartphone sau la o tabletă	pagina 4
Свързване с компютър, смартфон или таблет	стр. 4
Bilgisayara, Akıllı Telefona veya Tablete Bağlanma	sayfa 4
Povezivanje s računalnom, pametnim telefonom ili tabletom.....	stranica 4

Holding the Printer
Manipulation de l'imprimante
Držanje tiskalnika
Ținând imprimanta
Как да държите принтера
Yazıcıyı Tutma
Držanje pisača

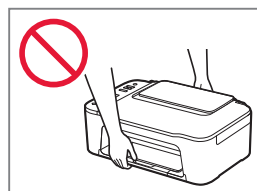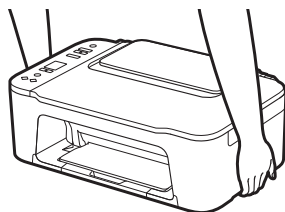

Setting Up the Printer



For Setup, visit the URL

<https://ij.start.canon/E3440>

or scan the code with your mobile device




ENGLISH

● Follow the instructions below if you do not have an internet connection.

1. Box Contents

● FINE cartridges

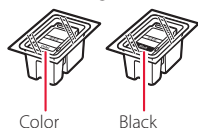

● Power Cord

● Setup CD-ROM


● Safety and Important Information

● Getting Started (this manual)


2. Removing Packing Materials




1 Remove the orange tape on the right and open the cover.

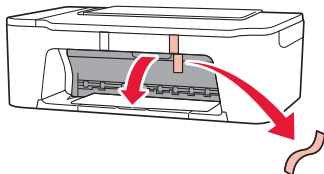

2 Remove the orange tape on the left.

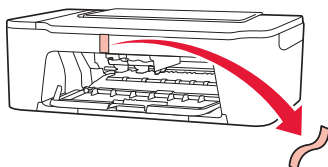


3 Close the cover.

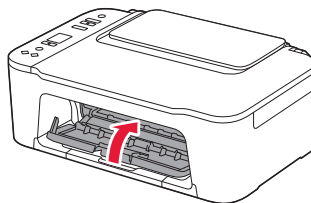


3. Turning on the Printer



1 Connect the power cord.

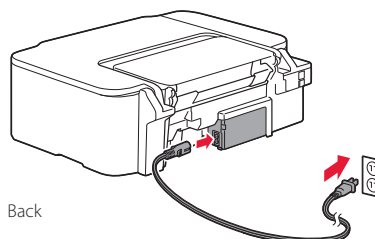

2 Press the **ON** button.

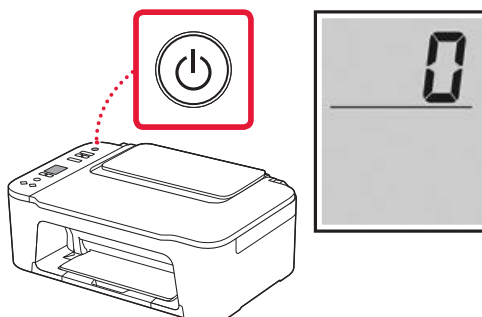

Important


If another screen appears, see "If any of the following screens appear" on page 3 and follow the instructions.

Setting Up the Printer

4. Installing the FINE Cartridges




1 Open the cover.

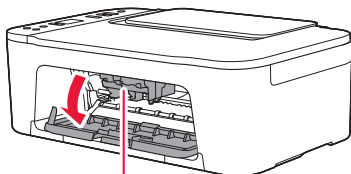


⚠ Caution

Do not touch the FINE cartridge holder until it stops moving.

2 Lower the ink cartridge lock lever on the left-hand side.

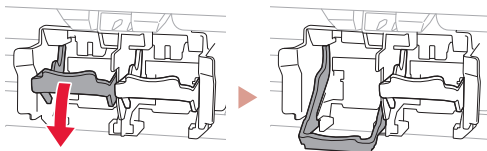


3 Remove the Color FINE cartridge from the package and remove the protective tape.

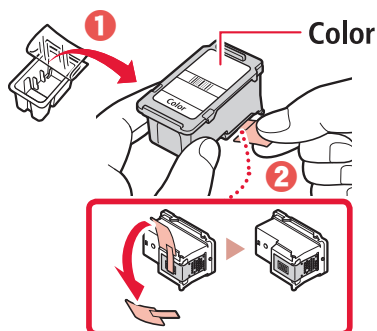


⚠ Important

- Do not touch the ink on the protective tape. It could stain your hands or surrounding objects.
- Do not touch the areas shown in the figure. Otherwise, the printer may not print correctly.



4 Insert the Color FINE cartridge in the FINE cartridge holder.

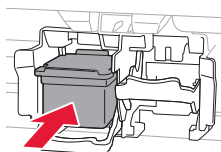


⚠ Important


Do not bump the FINE cartridge. Doing so may cause a malfunction.




5 Raise the ink cartridge lock lever.

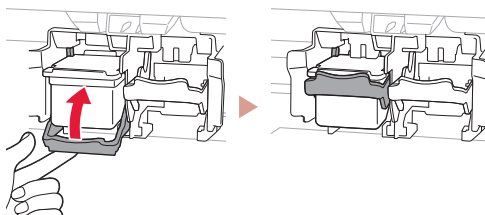

6 Repeat steps 2 to 5 and install the Black FINE cartridge on the right-hand side.

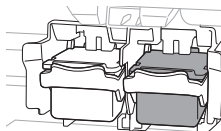

7 Close the cover.

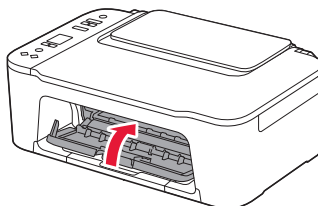

8 Check that the following screen appears.



Important


If E > 0 > 4 appears on the screen, see "If any of the following screens appear" on page 3 and follow the instructions.

Select the connection method that best matches how you will use the printer.

- To use the printer without connecting to any other devices
➡ Setup is now complete.
- To use the printer connecting to a computer or smartphone
➡ Proceed to the next page.



If any of the following screens appear



Numbers or letters

Check the screen, and then follow the corresponding instructions below.



Install the FINE cartridges.

➡ "4. Installing the FINE Cartridges" on page 2



Protective material remaining.

➡ "2. Removing Packing Materials" on page 1



FINE cartridges are not installed correctly.

➡ "4. Installing the FINE Cartridges" on page 2

For all other cases, refer to the **Online Manual**.

Setting Up the Printer

What device are you connecting?



Computer



Computer and
smartphone



Smartphone



5-a

Connecting to a Computer

If you are using multiple computers, perform these steps on each computer.



- 1 Access the Canon website from your computer.
 <https://ij.start.canon>
- 2 Select  **Set Up**.
- 3 Enter your printer's model name and click **Go**.
- 4 Click **Start**.
- 5 Click **(B) Connecting to a Computer/Smartphone**.
 - The following steps are for Windows users.
- 6 Click **Download**.
- 7 Run the downloaded file.
 - Follow the on-screen instructions.
 - These operations may take some time.
 - To connect to a smartphone as well, see "5-b. Connecting to a Smartphone" on page 5.



Using the Setup CD-ROM

Double click **EasySetup.exe** in the CD-ROM, and then continue from step 3. If you do not have an internet connection, open the **win** folder in the CD-ROM and double click **SETUP.exe**. This will install the printer driver.

5-b

Connecting to a Smartphone

If you are using multiple smartphones, perform these steps on each smartphone.



1 Install the "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" app on your smartphone.




- Search for "Canon PRINT" in App Store, or Google Play.
- Access the Canon website to download the app.



2 Open your smartphone's Wi-Fi settings. Check that the network name (SSID) that starts with "Canon_ij_" appears.

(Example of iOS screen)

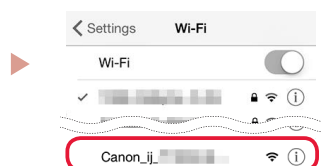

The network name (SSID) that starts with "Canon_ij_"

- If "Canon_ij_" appears → Proceed to step **3**.
- If "Canon_ij_" does not appear → Proceed to step **4**.

3 Tap the network name (SSID) that starts with "Canon_ij_".


4 Open the installed app, and follow the on-screen instructions in the app to add your printer.




Once you have added your printer, you can print from your smartphone.
To print photos, see "Loading Paper" on page 6.

Loading Paper


- 1 Open the paper support.

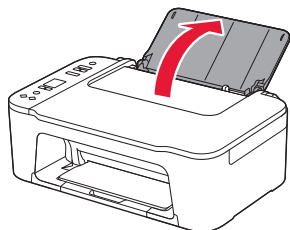


- 2 Slide the paper guide to the left.

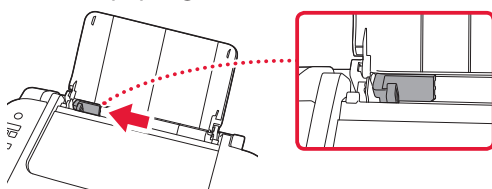

- 3 Load several sheets of paper against the right edge with the print side facing up and align the paper guide to the width of the paper.

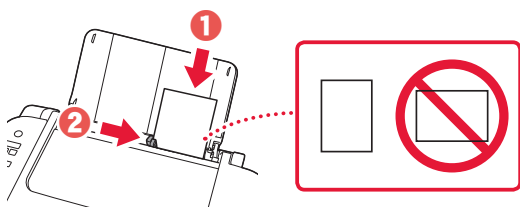


- 4 Press the **Paper Select** button, select a paper size, and then press the **OK** button.

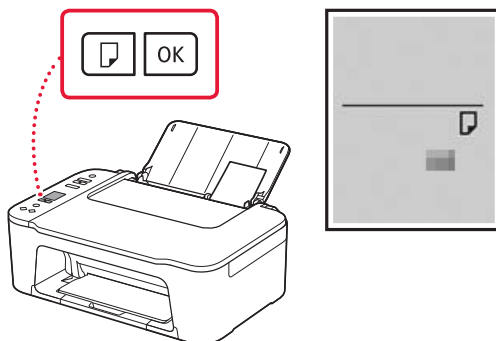

- 5 Extend the paper output tray, and open the output tray extension.



- Look at it from the side to confirm it looks like the diagram.




If Print Results Are Unsatisfactory

Perform Print Head Alignment if straight lines are crooked or colors are inconsistent, or print results are otherwise not what you expected.

For details, click **Maintenance** on the **Online Manual** and refer to **If Printing Is Faint or Uneven > Aligning the Print Head**. Refer to the back cover for how to access the **Online Manual**.

■ Lines Are Misaligned

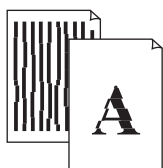

■ Uneven or Streaked Colors



Configuration de l'imprimante



**Pour la configuration,
rendez-vous sur l'URL**

<https://ij.start.canon/E3440>


ou numérisez le code avec votre appareil mobile

● Suivez les instructions ci-dessous si vous ne disposez d'aucune connexion à Internet.



1. Contenu de la boîte

● Cartouches FINE

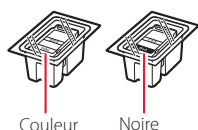

● Cordon d'alimentation

● CD-ROM d'installation


● Sécurité et informations importantes

● Démarrage (ce manuel)


2. Retrait du matériel d'emballage




1 Retirez la bande orange de droite et ouvrez le capot.

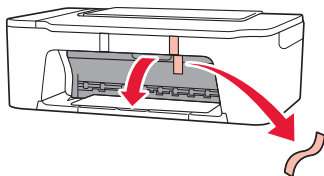

2 Retirez la bande orange de gauche.

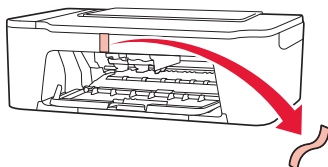


3 Fermez le capot.

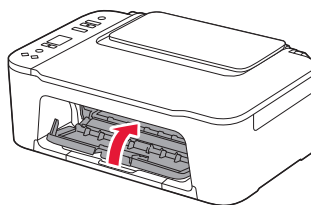


3. Mise sous tension de l'imprimante



1 Branchez le cordon d'alimentation.

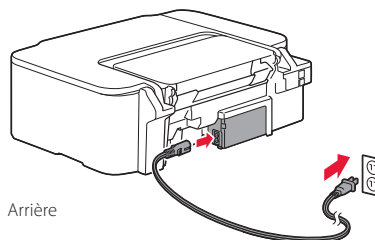

2 Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)**.

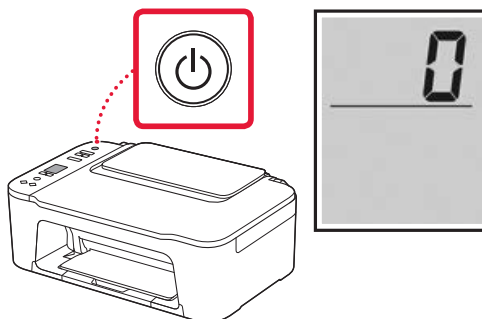

» Important


Si un autre écran s'affiche, reportez-vous à la section « Si un des écrans suivants s'affiche » à la page 3 et suivez les instructions.

Configuration de l'imprimante

4. Installation des cartouches FINE




1 Ouvrez le capot.

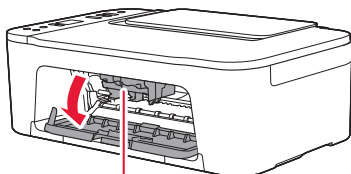


⚠ Attention

Ne touchez pas le porte-cartouche FINE avant son arrêt.

2 Abaissez le levier de verrouillage de cartouche d'encre sur la gauche.

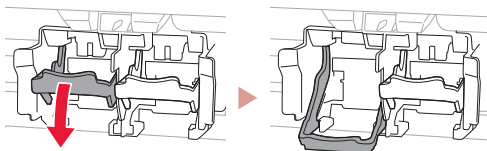


3 Retirez la cartouche FINE couleur du paquet et retirez le ruban protecteur.

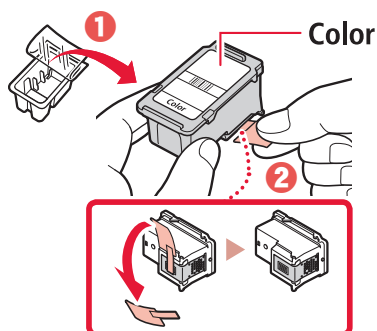


»»» Important

- Ne touchez pas l'encre se trouvant sur le ruban protecteur. Cela pourrait salir vos mains ou les objets environnants.
- Ne touchez pas les zones présentées dans la figure. Sinon, l'imprimante pourrait ne pas imprimer correctement.



4 Insérez la cartouche FINE couleur dans le porte-cartouche FINE.

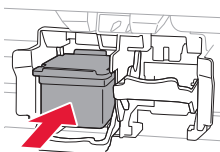


»»» Important


Ne cognez pas la cartouche FINE. Cela risquerait d'entraîner un dysfonctionnement.




5 Relevez le levier de verrouillage de cartouche d'encre.

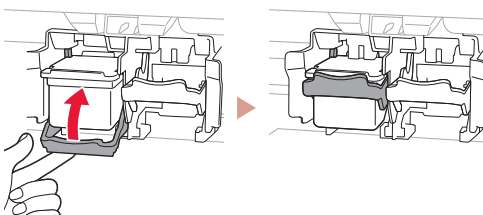

6 Répétez les étapes 2 à 5 et installez la cartouche FINE noire sur la droite.

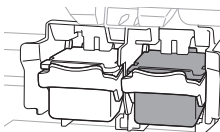

7 Fermez le capot.

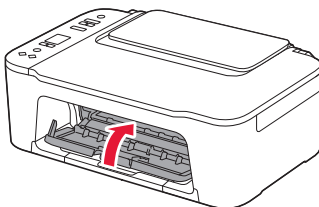

8 Assurez-vous que l'écran suivant s'affiche.



»»» Important

Si E > 0 > 4 apparaît à l'écran, reportez-vous à la section « Si un des écrans suivants s'affiche » à la page 3 et suivez les instructions.

Sélectionnez la méthode de connexion correspondant le mieux à la manière dont vous utiliserez l'imprimante.

- Pour utiliser l'imprimante sans connexion à aucun autre périphérique


➡ La configuration est terminée.

- Pour utiliser l'imprimante en la connectant à un ordinateur ou à un smartphone

➡ Passez à la page suivante.



Si un des écrans suivants s'affiche



Chiffres ou lettres

Vérifiez l'écran et suivez les instructions correspondantes ci-dessous.



Installez les cartouches FINE.

➡ « 4. Installation des cartouches FINE » à la page 2



Matériau protecteur restant.

➡ « 2. Retrait du matériel d'emballage » à la page 1



Les cartouches FINE ne sont pas installées correctement.

➡ « 4. Installation des cartouches FINE » à la page 2

Pour tous les autres cas, reportez-vous au **Manuel en ligne**.

Quel périphérique connectez-vous ?



Ordinateur



Ordinateur et
smartphone



Smartphone



5-a

Connexion à un ordinateur

Si vous utilisez plusieurs ordinateurs, effectuez ces étapes sur chaque ordinateur.



- 1 Accès au site Web Canon à partir de votre ordinateur.
 **<https://ij.start.canon>**
- 2 Sélectionnez  **Configuration**.
- 3 Entrez le nom de modèle de votre imprimante et cliquez sur **Accéder**.
- 4 Cliquez sur **Démarrer**.
- 5 Cliquez sur **(B) Connexion à un ordinateur/smartphone**.
 - Les étapes suivantes concernent les utilisateurs Windows.
- 6 Cliquez sur **Télécharger**.
- 7 Exécutez le fichier téléchargé.
 - Suivez les instructions à l'écran.
 - Ces opérations peuvent prendre du temps.
 - Pour vous connecter aussi à un smartphone, voir « 5-b. Connexion à un smartphone » à la page 5.



Utilisation du CD-ROM d'installation

Cliquez deux fois sur **EasySetup.exe** à partir du CD-ROM, puis continuez à partir de l'étape 3. Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, ouvrez le dossier **win** à partir du CD-ROM et cliquez deux fois sur **SETUP.exe**. Cette procédure permet d'installer le pilote d'imprimante.

5-b

Connexion à un smartphone

Si vous utilisez plusieurs smartphones, effectuez ces étapes sur chaque smartphone.



1 Installez l'application « Canon PRINT Inkjet/SELPHY » sur votre smartphone.



- Recherchez « Canon PRINT » dans App Store ou Google Play.
- Accédez au site Web Canon pour télécharger l'application.



2 Ouvrez les paramètres Wi-Fi de votre smartphone. Vérifiez que le nom de réseau (SSID) qui commence par « Canon_ij_ » apparaît.

(Exemple d'écran iOS)



Nom de réseau (SSID) commençant par « Canon_ij_ »

- Si « Canon_ij_ » apparaît ➔ Passez à l'étape **3**.
- Si « Canon_ij_ » n'apparaît pas ➔ Passez à l'étape **4**.

3 Touchez le nom de réseau (SSID) qui commence par « Canon_ij_ ».


4 Ouvrez l'application installée, puis suivez les instructions affichées à l'écran par l'application pour ajouter votre imprimante.




Une fois que vous avez ajouté votre imprimante, vous pouvez imprimer depuis votre smartphone. Pour imprimer des photos, voir « Chargement du papier » à la page 6.

Chargement du papier


- 1 Ouvrez le support papier.

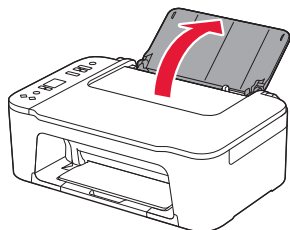


- 2 Faites glisser le guide papier vers la gauche.

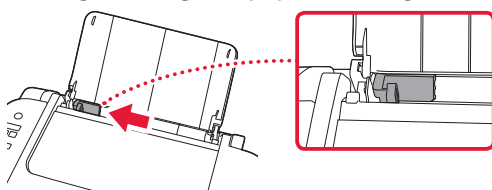

- 3 Chargez plusieurs feuilles de papier contre le bord droit et face à imprimer vers le haut, puis alignez le guide papier en fonction de la largeur du papier.

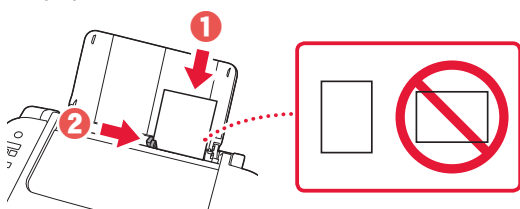


- 4 Appuyez sur le bouton **Sélectionner le papier (Paper Select)**, sélectionnez un format de papier, puis appuyez sur le bouton **OK**.

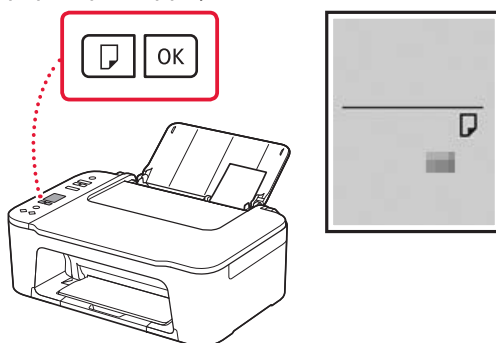

- 5 Déployez le bac de sortie papier et ouvrez l'extension du bac de sortie papier.



- Observez-la depuis le côté pour confirmer qu'elle se présente comme dans le diagramme.




Si les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants

Si les lignes droites sont de travers ou les couleurs incohérentes, ou si les résultats de l'impression ne sont pas conformes à vos attentes, procédez à un Alignement tête d'impression.

Pour plus de détails, cliquez sur **Entretien** dans le **Manuel en ligne** et reportez-vous à **Si l'impression est pâle ou irrégulière > Alignement de la tête d'impression**.

Reportez-vous à la couverture arrière pour savoir comment accéder au **Manuel en ligne**.

- Des lignes sont mal alignées

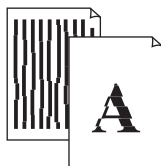

- Des couleurs sont inégales ou striées



Nameščanje tiskalnika



Za nastavitev odprite URL

<https://ij.start.canon/E3440>


ali optično preberite kodo z mobilno napravo



• Če nimate internetne povezave, sledite navodilom spodaj.

1. Vsebina kompleta

• Kartuše FINE

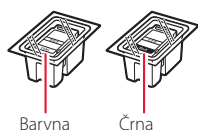

• Napajalni kabel

• Namestitveni CD


• Informacije o varnosti in pomembne informacije

• Navodila za postavitve in začetek uporabe (ta priročnik)


2. Odstranjevanje zaščitnih materialov




1 Odstranite oranžni trak na desni strani in odprite pokrov.

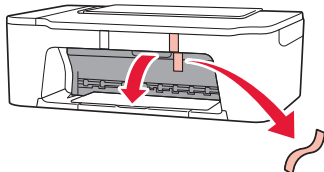

2 Odstranite oranžni trak na levi strani.

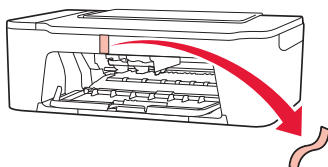


3 Zaprite pokrov.

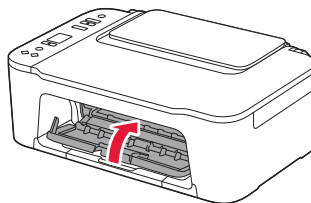


3. Vklp tiskalnika



1 Priključite napajalni kabel.

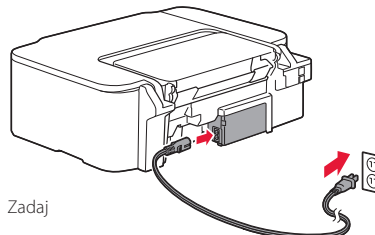

2 Pritisnite gumb **VKLOP (ON)**.

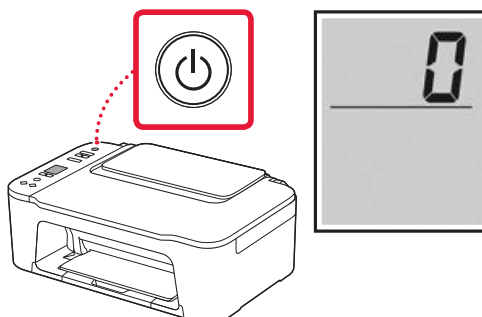

»»» Pomembno


Če se prikaže drug zaslon, glejte »Če se pojavi kateri od teh zaslonov« na strani 3 in upoštevajte navodila.

Nameščanje tiskalnika

4. Namestitev kartuš FINE




1 Odprite pokrov.

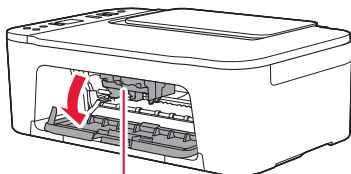


Pozor

Ne dotikajte se držala kartuše FINE, dokler se ne neha premikati.

2 Pritisnite vzvod za zaklep črnilne kartuše na levi strani navzdol.

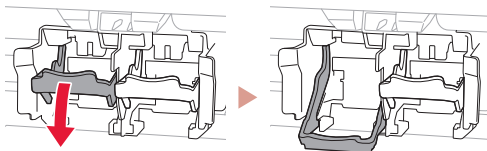


3 Odstranite barvno kartušo FINE iz paketa in odstranite zaščitni trak.

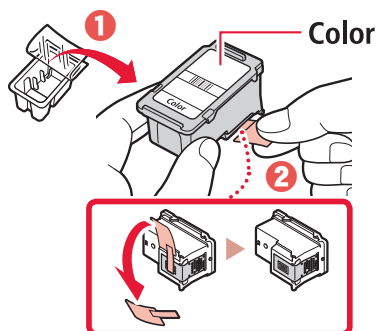


Pomembno

- Ne dotikajte se črnila na zaščitnem traku. Lahko bi pustilo madeže na vaših rokah ali predmetih v bližini.
- Ne dotikajte se območij, prikazanih na sliki. V nasprotnem primeru tiskalnik morda ne bo pravilno tiskal.



4 Vstavite barvno kartušo FINE v držalo kartuše FINE.

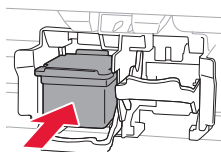


Pomembno


Pazite, da s kartušo FINE ne udarite ob kaj. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare.




5 Dvignite vzvod za zaklep črnilne kartuše.

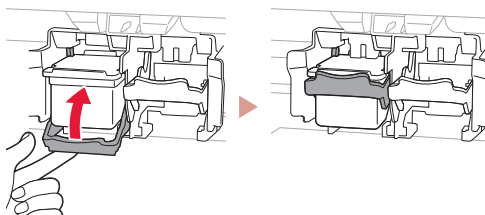

6 Ponovite korake od 2 do 5 in namestite črno kartušo FINE na desno stran.

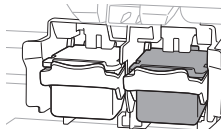

7 Zaprite pokrov.

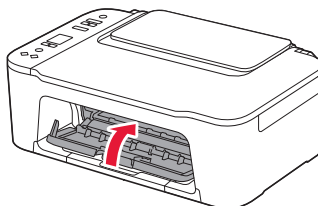

8 Preverite, ali se prikaže naslednji zaslon.



»»» Pomembno

Če se na zaslonu prikaže $E > 0 > 4$, glejte razdelek »Če se pojavi kateri od teh zaslonov« na strani 3 in upoštevajte navodila.

Izberite način povezave, ki najbolj ustreza temu, kako boste uporabljali tiskalnik.

- Če želite tiskalnik uporabljati brez povezave z drugimi napravami


➔ Nastavitev je zdaj dokončana.

- Če želite tiskalnik uporabljati tako, da ga povežete z računalnikom ali pametnim telefonom

➔ Nadaljujte na naslednji strani.



Če se pojavi kateri od teh zaslonov



Številke ali črke

Preglejte zaslon in upoštevajte ustrezna navodila spodaj.



Namestite kartuše FINE.

➔ »4. Namestitev kartuš FINE« na strani 2



Zaščitni material je ostal neodstranjen.

➔ »2. Odstranjevanje zaščitnih materialov« na strani 1



Kartuše FINE niso pravilno nameščene.

➔ »4. Namestitev kartuš FINE« na strani 2

Za vse druge primere glejte **Spletni priročnik**.

Katero napravo želite povezati?



Računalnik



Računalnik in
pametni telefon



Pametni telefon



5-a

Vzpostavljanje povezave z računalnikom

Če uporabljate več računalnikov, te korake izvedite za vsakega od njih.



- 1 V računalniku odprite spletno mesto družbe Canon.
 **<https://ij.start.canon>**
- 2 Izberite  **Nastavitev.**
- 3 Vnesite ime modela tiskalnika in kliknite **Pojdi.**
- 4 Kliknite **Začni.**
- 5 Kliknite **(B) Vzpostavljanje povezave z računalnikom/pametnim telefonom.**
 - Naslednji koraki so za uporabnike sistema Windows.
- 6 Kliknite **Prenesi.**
- 7 Zaženite preneseno datoteko.
 - Sledite navodilom na zaslonu.
 - Ti postopki lahko trajajo nekaj časa.
 - Če se želite povezati tudi s pametnim telefonom, glejte »5-b. Povezovanje s pametnim telefonom« na strani 5.



Z uporabo namestitvenega CD-ja

Na CD-ROM-u dvokliknite **EasySetup.exe** in nato nadaljujte na koraku 3. Če spletna povezava ni vzpostavljena, na CD-ju odprite mapo **win** in dvokliknite **SETUP.exe**. Tako boste namestili gonilnik tiskalnika.

5-b

Povezovanje s pametnim telefonom

Če uporabljate več pametnih telefonov, te korake izvedite za vsakega od njih.



1 V svojem pametnem telefonu namestite aplikacijo »Canon PRINT Inkjet/SELPHY«.




- V trgovini App Store ali Google Play poiščite »Canon PRINT«.
- Za prenos aplikacije odprite spletno mesto družbe Canon.



2 V pametnem telefonu odprite nastavitve Wi-Fi. Preverite, ali se ime omrežja (SSID), ki se začne s »Canon_ij_«, prikaže.

(Primer zaslona iOS)

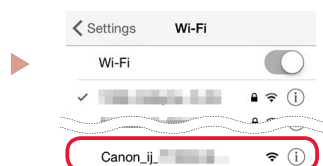

Ime omrežja (SSID) ki se začne s »Canon_ij_«

- Če se prikaže »Canon_ij_«, ➔ nadaljujte s **3.** korakom.
- Če se »Canon_ij_« ne prikaže, ➔ nadaljujte s **4.** korakom.

3 Tapnite ime omrežja (SSID) ki se začne s »Canon_ij_«.


4 Odprite nameščeno aplikacijo, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu aplikacije, da dodate tiskalnik.




Ko dodate tiskalnik, lahko tiskate iz pametnega telefona.
Za tiskanje fotografij glejte »Nalaganje papirja« na strani 6.

Nalaganje papirja


- 1 Odprite oporo za papir.

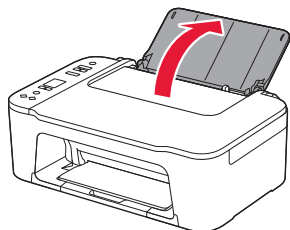


- 2 Vodilo za papir pomaknite v levo.

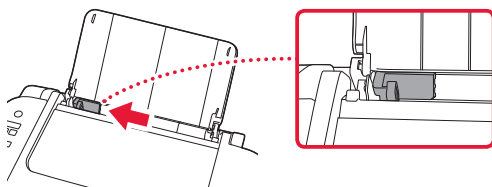

- 3 Naložite več strani papirja na desni rob s stranjo za tiskanje obrnjeno navzgor in vodilo za papir poravnajte s širino papirja.

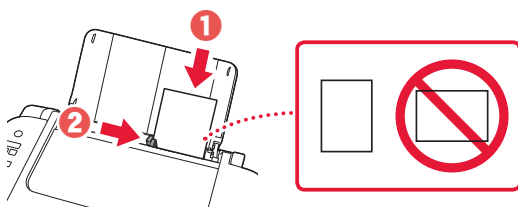


- 4 Pritisnite gumb **Izbira papirja (Paper Select)**, izberite velikost papirja, nato pa pritisnite gumb **OK**.

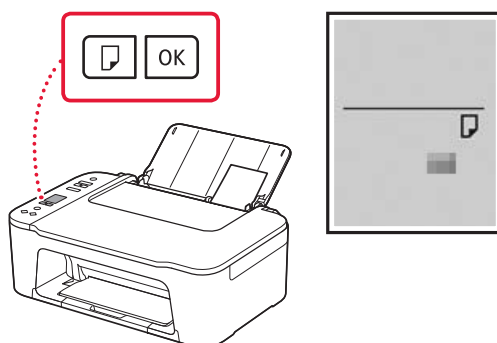

- 5 Razširite izhodni pladenj za papir in odprite podaljšek izhodnega pladnja.



- Poglejte tiskalnik od strani in se prepričajte, da je videti kot na sliki.




Če rezultati tiskanja niso zadovoljivi

Če so ravne črte natisnjene ukrivljeno, barve neskladne ali so rezultati tiskanja kako drugače nepričakovani, opravite postopek Poravnava tiskalne glave (Print Head Alignment).

Za podrobnosti odprite **Vzdrževanje** in kliknite **Spletni priročnik** ter si oglejte razdelek **Če je natis obledel ali neenakomerno obarvan** > **Poravnava Tiskalne glave**.

Navodila za dostop do dokumenta **Spletni priročnik** preberite na zadnji strani.

■ Črte niso poravnane

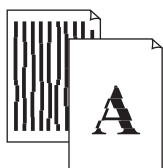

■ Neenakomerne in progaste barve



Configurarea imprimantei



**Pentru Configurare, vizitați
adresa URL**

<https://ij.start.canon/E3440>


sau scanați codul cu dispozitivul mobil



● Dacă nu aveți o conexiune la internet, urmați instrucțiunile de mai jos.

1. Conținutul cutiei

● Cartușe FINE

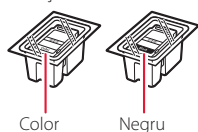

● Cablu de alimentare

● CD-ROM de instalare


● Informații cu privire la siguranță și alte informații importante

● Ghid de inițiere (acest manual)


2. Îndepărtarea materialelor de ambalare




1 Îndepărtați banda portocalie din dreapta și deschideți capacul.

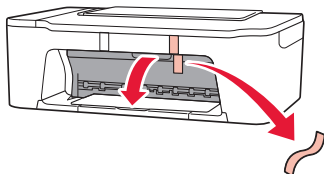

2 Îndepărtați banda portocalie din stânga.

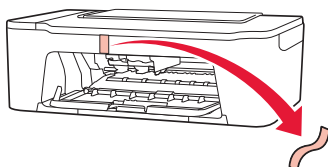


3 Închideți capacul.

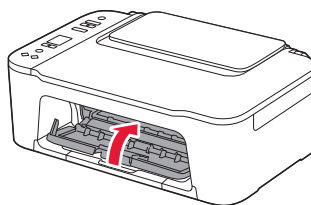


3. Pornirea imprimantei



1 Conectați cablul de alimentare.

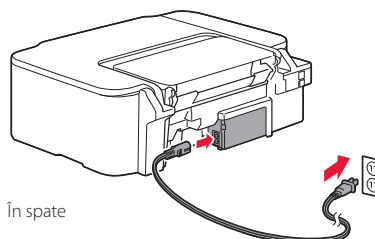

2 Apăsați butonul **ACTIVARE (ON)**.

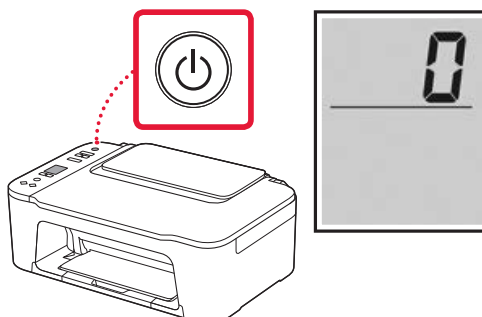

»»» Important


Dacă apare alt ecran, consultați „Dacă apare unul din ecranele următoare” la pagina 3 și urmați instrucțiunile.

Configurarea imprimantei

4. Instalarea cartușelor FINE




1 Deschideți capacul.

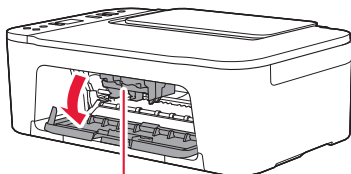


⚠ Atenție

Nu atingeți suportul pentru cartușe FINE până când acesta nu se oprește din mișcare.

2 Coborâți pârghia de blocare a cartușului de cerneală din partea stângă.

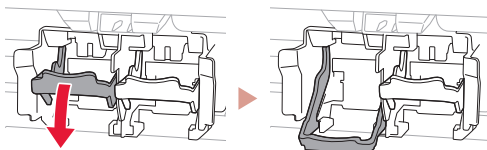


3 Scoateți cartușul FINE color din ambalaj și îndepărtați banda de protecție.

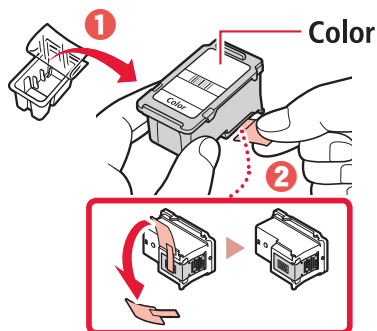


»»» Important

- Nu atingeți cerneala de pe banda de protecție. Aceasta ar putea păta mâinile sau obiectele din jur.
- Nu atingeți suprafețele ilustrate în figură. În caz contrar, este posibil ca imprimanta să nu imprime corect.



4 Introduceți cartușul FINE color în suportul pentru cartușe FINE.

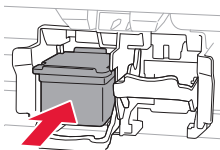


»»» Important


Nu loviți cartușul FINE. Acest lucru poate cauza o funcționare necorespunzătoare.




5 Ridicați pârghia de blocare a cartușului de cerneală.

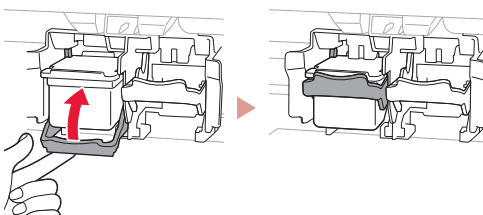

6 Repetați pașii de la 2 până la 5 și instalați cartușul FINE negru în partea dreaptă.

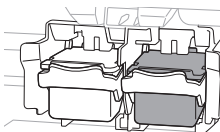

7 Închideți capacul.

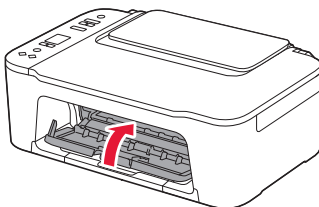

8 Verificați dacă apare ecranul următor.



»»» Important

Dacă pe ecran apare E > 0 > 4, consultați „Dacă apare unul din ecranele următoare” la pagina 3 și urmați instrucțiunile.

Selecțați metoda de conectare care se potrivește cel mai bine cu modul în care veți utiliza imprimanta.

- Pentru a utiliza imprimanta fără a o conecta la alte dispozitive


➡ Configurarea este acum finalizată.

- Pentru a utiliza imprimanta prin conectarea la un computer sau smartphone

➡ Continuați la pagina următoare.



Dacă apare unul din ecranele următoare



Numere sau litere

Verificați ecranul, apoi urmați instrucțiunile corespunzătoare de mai jos.



Instalați cartușele FINE.

➡ „4. Instalarea cartușelor FINE” la pagina 2



Materialul de protecție nu a fost îndepărtat complet.

➡ „2. Îndepărtarea materialelor de ambalare” la pagina 1



Cartușele FINE nu sunt instalate corect.

➡ „4. Instalarea cartușelor FINE” la pagina 2

Pentru toate celelalte situații, consultați **Manual online**.

Ce dispozitiv conectați?



Computer



Computer și
smartphone



Smartphone



5-a

Conectarea la un computer

Dacă folosiți mai multe computere, efectuați pașii următori pe fiecare computer.



- 1 Accesați site-ul web Canon de pe computerul dvs.
 **<https://ij.start.canon>**
- 2 Selectați  **Configurarea.**
- 3 Introduceți numele modelului imprimantei dvs. și faceți clic pe **Accesați.**
- 4 Faceți clic pe **Pornire.**
- 5 Faceți clic pe **(B) Conectarea la un computer/smartphone.**
 - Pașii următori sunt pentru utilizatorii de Windows.
- 6 Faceți clic pe **Descărcare.**
- 7 Executați fișierul descărcat.
 - Urmăți instrucțiunile de pe ecran.
 - Aceste operații pot dura un timp.
 - Pentru a conecta și un smartphone, consultați „5-b. Conectarea la un smartphone” la pagina 5.



Utilizarea CD-ROM-ului de instalare

Faceți dublu clic pe **EasySetup.exe** de pe CD-ROM, apoi continuați de la pasul 3. Dacă nu aveți o conexiune la internet, deschideți folderul **win** de pe CD-ROM și faceți dublu clic pe **SETUP.exe**. Acesta va începe instalarea driverului de imprimantă.

5-b

Conectarea la un smartphone

Dacă folosiți mai multe dispozitive smartphone, efectuați pașii următori pe fiecare smartphone.



1 Instalați aplicația „Canon PRINT Inkjet/SELPHY” pe smartphone.




- Căutați „Canon PRINT” în App Store sau Google Play.
- Accesați site-ul web Canon pentru a descărca aplicația.



2 Deschideți setările Wi-Fi ale smartphone-ului. Verificați dacă apare numele rețelei (SSID) care începe cu „Canon_ij_”.

(Exemplu de ecran iOS)

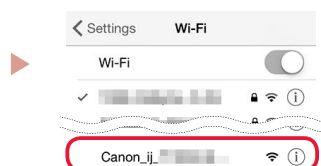

Numele rețelei (SSID) care începe cu „Canon_ij_”

- Dacă apare „Canon_ij_” → Continuați cu pasul 3.
- Dacă nu apare „Canon_ij_” → Continuați cu pasul 4.

3 Atingeți numele rețelei (SSID) care începe cu „Canon_ij_”.


4 Deschideți aplicația instalată și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran din aplicație pentru a vă adăuga imprimanta.




După ce ați adăugat imprimanta, puteți imprima de pe smartphone.
Pentru a imprima fotografii, consultați „Încărcarea hârtiei” la pagina 6.

Încărcarea hârtiei


- 1 Deschideți suportul pentru hârtie.

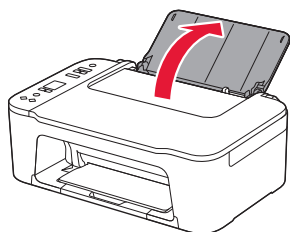


- 2 Glisați ghidajul pentru hârtie spre stânga.

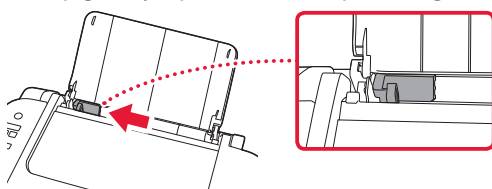

- 3 Încărcați mai multe coli de hârtie pe marginea dreaptă, cu fața de imprimare orientată în sus și aliniați ghidajul pentru hârtie cu lățimea hârtiei.

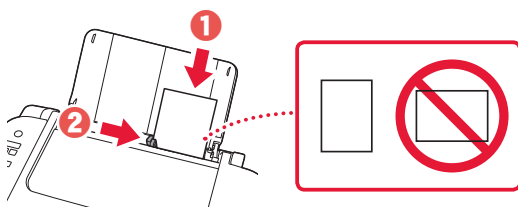


- 4 Apăsați butonul **Selectare hârtie (Paper Select)**, selectați o dimensiune de hârtie, apoi apăsați butonul **OK**.

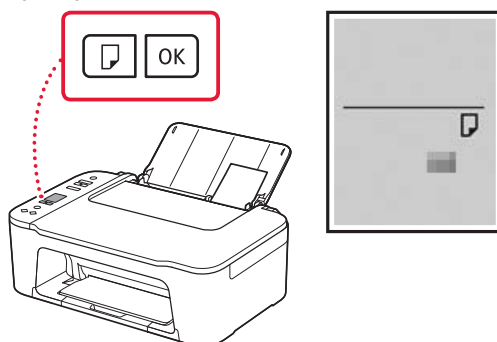

- 5 Extindeți tava de ieșire a hârtiei și deschideți extensia tăvii de ieșire.



- Priviți-o din lateral pentru a verifica dacă arată ca în schemă.




Dacă rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

Efectuați Aliniere cap de imprimare (Print Head Alignment) dacă liniile drepte sunt strâmbe sau culorile sunt inconsecvente ori rezultatele imprimării nu sunt așa cum v-ați așteptat.

Pentru detalii, faceți clic pe **Întreținere** din **Manual online** și consultați **Dacă imprimarea este neclară sau neuniformă > Alinierea capului de imprimare**.

Consultați coperta din spate pentru detalii referitoare la modul în care puteți accesa **Manual online**.

- Liniile sunt alinate greșit

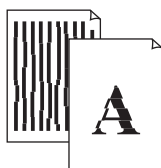

- Culorile sunt neuniforme sau prezintă dungi



Настройване на принтера



За настройка посетете URL адреса

<https://ij.start.canon/E3440>


или сканирайте кода с мобилното си устройство



● Следвайте инструкциите по-долу, ако нямате интернет връзка.

1. Съдържание на комплекта

● Касети FINE

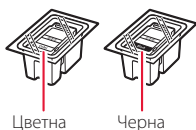

● Захранващ кабел

● Инсталационен компактдиск


● Информация за безопасността и важна информация

● Ръководство за начално запознаване (това ръководство)


2. Отстраняване на опаковъчните материали




1 Отстранете оранжевата лепенка отдясно и отворете капака.

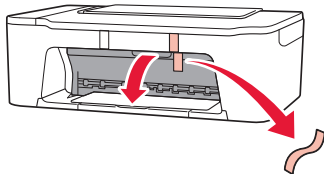

2 Отстранете оранжевата лепенка отляво.

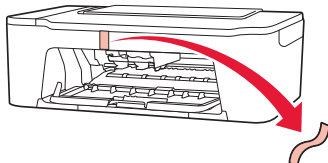


3 Затворете капака.

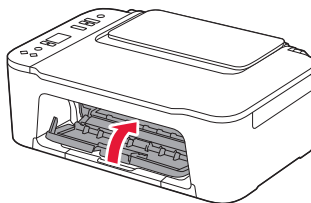


3. Включване на принтера



1 Свържете захранващия кабел.

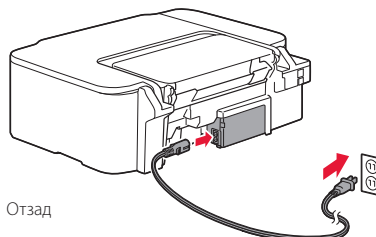

2 Натиснете бутона **Включване (ON)**.

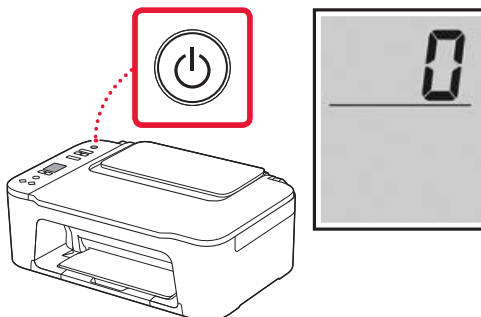

Важно


Ако се покаже друг екран, вижте „Ако се показва някой от следните екрани“ на стр. 3 и следвайте инструкциите.

Настройване на принтера

4. Поставяне на касетите FINE




1 Отворете капака.

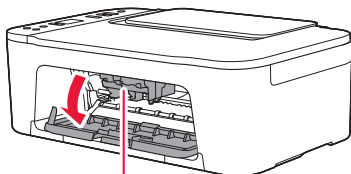


⚠ Внимание

Не докосвайте държача на касета FINE, докато не спре да се движи.

2 Спуснете лоста за заключване на касетите за мастило от лявата страна.

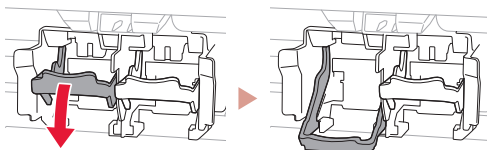


3 Извадете цветната касета FINE от опаковката и отстранете предпазната лепенка.

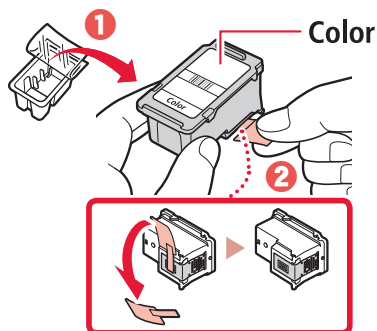


»»» Важно

- Не докосвайте мастилото по предпазната лепенка. То може да изцапа ръцете ви или околните предмети.
- Не докосвайте зоните, показани на фигурата. В противен случай принтерът може да не печата правилно.



4 Поставете цветната касета FINE в държача за касета FINE.

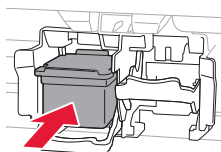


»»» Важно


Не удряйте касетата FINE. Това може да причини неизправност.




5 Вдигнете лоста за заключване на касетите за мастило.

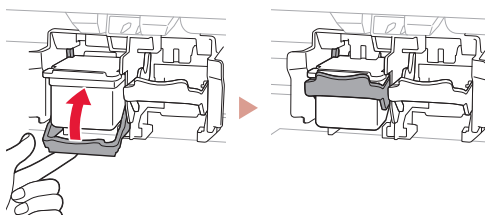

6 Повторете стъпки от 2 до 5 и поставете черната касета FINE отясно.

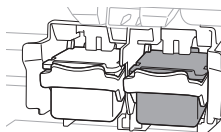

7 Затворете капака.

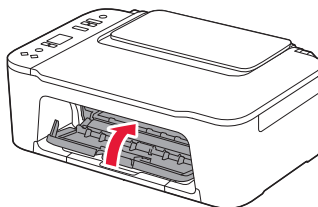

8 Проверете дали се показва следният екран.



Важно

Ако на екрана се покаже $E > 0 > 4$, вижте „Ако се показва някой от следните екрани“ на стр. 3 и следвайте инструкциите.

Изберете метода на свързване, който най-добре съответства на начина, по който ще използвате принтера.

- За използване на принтера без свързване с други устройства


➔ Настройката е завършена.

- За използване на принтера чрез свързване с компютър или смартфон

➔ Преминете на следващата страница.



Ако се показва някой от следните екрани



Цифри или букви

Проверете екрана и след това изпълнете съответните инструкции по-долу.



Поставете касетите FINE.

➔ „4. Поставяне на касетите FINE“ на стр. 2



Останал е предпазен материал.

➔ „2. Отстраняване на опаковъчните материали“ на стр. 1



Касетите FINE не са поставени правилно.

➔ „4. Поставяне на касетите FINE“ на стр. 2

За всички други случаи вижте **Онлайн ръководство**.

Какво устройство свързвате?



Компютър



Компютър и
смартфон



Смартфон



5-а

Свързване с компютър

Ако използвате няколко компютъра, извършете тези стъпки на всеки от тях.



- 1 Влезте в уебсайта на Canon от своя компютър.
 <https://ij.start.canon>
- 2 Изберете  **Настройка**.
- 3 Въведете името на модела на принтера и щракнете върху **Старт**.
- 4 Щракнете върху **Старт**.
- 5 Щракнете върху **(B) Свързване с компютър/смартфон**.
 - Следните стъпки са за потребители на Windows.
- 6 Щракнете върху **Изтегли**.
- 7 Стартирайте изтегления файл.
 - Следвайте инструкциите на екрана.
 - Тези операции може да отнемат известно време.
 - За да свържете също и със смартфон, вижте „5-b. Свързване със смартфон“ на стр. 5.



Използване на инсталационния компактдиск

Щракнете двукратно върху **EasySetup.exe** в компактдиска и след това продължете от стъпка 3. Ако нямате интернет връзка, отворете папката **win** в компактдиска и щракнете двукратно върху **SETUP.exe**. Това ще инсталира драйвера на принтера.

5-b

Свързване със смартфон

Ако използвате няколко смартфона, извършете тези стъпки на всеки от тях.



1 Инсталирайте приложението „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“ на смартфона.




- Потърсете „Canon PRINT“ в App Store или Google Play.
- Посетете уебсайта на Canon, за да изтеглите приложението.



2 Отворете настройките за Wi-Fi на смартфона си. Проверете дали се показва името на мрежата (SSID), което започва с „Canon_ij_“.

(Пример за екран на iOS)

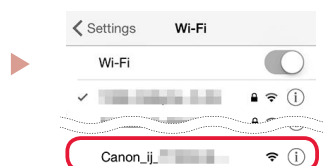

Името на мрежата (SSID), което започва с „Canon_ij_“

- Ако „Canon_ij_“ се показва, ➔ продължете към стъпка 3.
- Ако „Canon_ij_“ не се показва, ➔ продължете към стъпка 4.

3 Докоснете името на мрежата (SSID), което започва с „Canon_ij_“.

4 Отворете инсталираното приложение и следвайте инструкциите на екрана в него, за да добавите принтера.




След като добавите принтера, можете да печатате от смартфона.


За отпечатване на снимки вижте „Зареждане на хартия“ на стр. 6.

Зареждане на хартия


- 1 Отворете подложката за хартия.

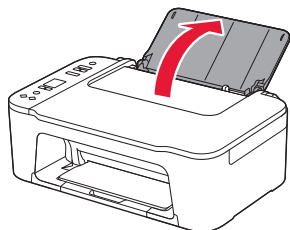


- 2 Плъзнете водача за хартия наляво.

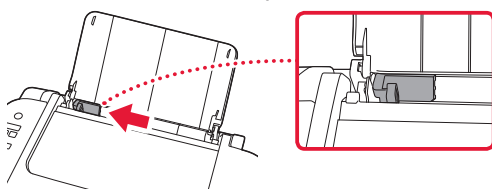

- 3 Заредете няколко листа хартия до десния край със страната за печат нагоре и подравнете водача за хартия с ширината на хартията.

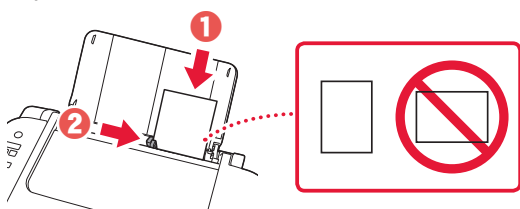


- 4 Натиснете бутона **Избор на хартия (Paper Select)**, изберете размер на хартията и след това натиснете бутона **ОК**.

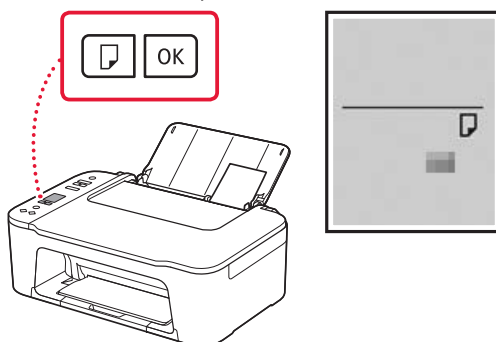

- 5 Изтеглете изходната тава за хартия и отворете удължението на изходната тава.



- Погледнете към нея от страни, за да се уверите, че изглежда като на фигурата.




Ако резултатите от отпечатването са незадоволителни

Извършете Подравняване на печатащата глава (Print Head Alignment), ако правите линии са разкривени, цветовете са неравномерни или резултатите от отпечатването се различават по друг начин от очакваното.

За подробности щракнете върху **Поддръжка** в **Онлайн ръководство** и вижте **Ако резултатите от печатането са бледи или неравномерни > Подравняване на печатащата глава**.

Вижте задната корица за това как да осъществите достъп до **Онлайн ръководство**.

■ Линиите са разместени

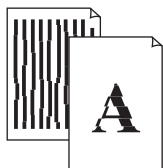

■ Цветовете са неравномерни или имат ивици



Yazıcıyı Ayarlama



Kurulum için URL'yi ziyaret edin:

<https://ij.start.canon/E3440>


ya da mobil aygıtınızla kodu tarayın



• İnternet bağlantınız yoksa, aşağıdaki yönergeleri izleyin.

1. Kutu İçeriği

• FINE kartuşları

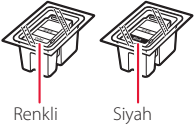

Renkli

Siyah

• Güç Kablosu

• Kurulum CD-ROM'u


• Güvenlik ve Önemli Bilgiler

• Başlangıç Kılavuzu (bu el kitabı)


2. Koruyucu Malzemeleri Çıkarma




1 Sağdaki turuncu bandı çıkarın ve kapağı açın.

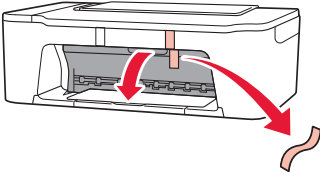

2 Soldaki turuncu bandı çıkarın.

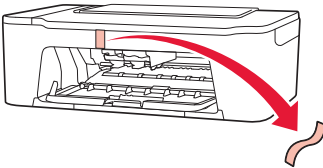


3 Kapağı kapatın.

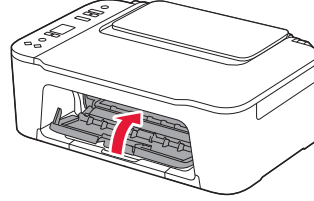

3. Yazıcıyı Açma




1 Güç kablosunu takın.

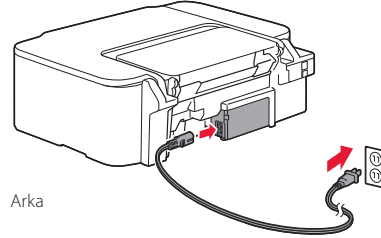

Arka

2 Açma (ON) düğmesine basın.

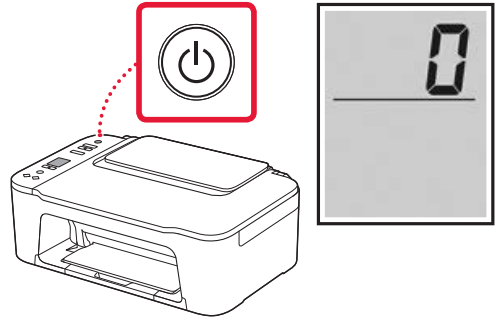

Önemli


Başka bir ekran çıkarsa, "Aşağıdaki ekranlardan biri görüntülenirse", sayfa 3 bölümüne bakın ve yönergeleri izleyin.

Yazıcıyı Ayarlama

4. FINE Kartuşlarını Takma




1 Kapağı açın.

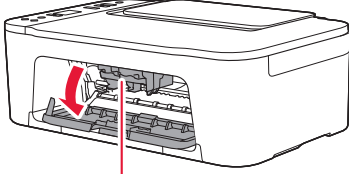


⚠ Dikkat

Durana kadar FINE kartuş tutucuya dokunmayın.

2 Soldaki mürekkep kartuşu kilit kolunu indirin.

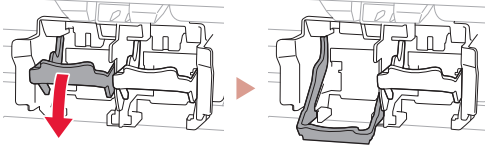


3 Renkli FINE kartuşunu paketinden çıkarın ve koruyucu bandı çıkarın.

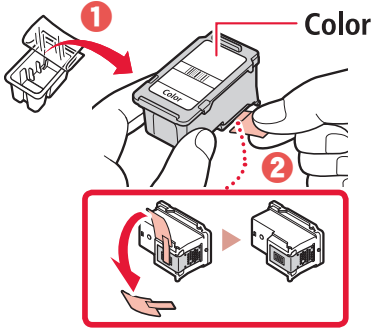


»»» Önemli

- Koruyucu bandın üzerindeki mürekkebe dokunmayın. Ellerinizi veya etrafındaki nesneleri boyayabilir.
- Şekilde gösterilen alanlara dokunmayın. Aksi halde, yazıcı düzgün yazdırmayabilir.



4 Renkli FINE kartuşunu FINE kartuş tutucuya takın.

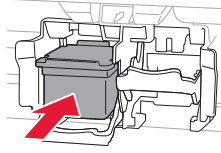


»»» Önemli


FINE kartuşunu çarpmayın. Bu durum arızaya neden olabilir.




5 Mürekkep kartuşu kilit kolunu kaldırın.

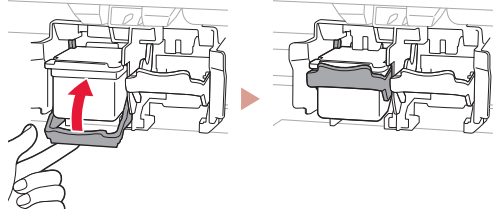

6 2 – 5 arası adımları tekrarlayın ve Siyah FINE kartuşunu sağ tarafa takın.

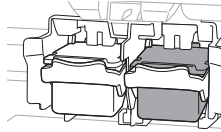

7 Kapağı kapatın.

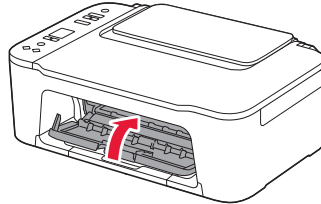

8 Aşağıdaki ekranın görünüp görünmediğini kontrol edin.



»»» Önemli


Ekrana E > 0 > 4 çıkarsa, "Aşağıdaki ekranlardan biri görüntülenirse", sayfa 3 bölümüne bakın ve yönergeleri izleyin.

Yazıcıyı nasıl kullanacağınıza en uygun bağlantı yöntemini seçin.

- Diğer aygıtları bağlamadan yazıcıyı kullanmak için
➔ Kurulum şimdi tamamlandı.
- Yazıcıyı bilgisayara veya akıllı telefona bağlayarak kullanmak için
➔ Bir sonraki sayfaya geçin.



Aşağıdaki ekranlardan biri görüntülenirse



Sayılar veya harfler

Ekrana bakın ve ardından aşağıdaki ilgili yönergeleri izleyin.



FINE kartuşlarını takma.

➔ "4. FINE Kartuşlarını Takma", sayfa 2



Koruyucu malzeme kalmış.

➔ "2. Koruyucu Malzemeleri Çıkarma", sayfa 1



FINE Kartuşları doğru takılmamış.

➔ "4. FINE Kartuşlarını Takma", sayfa 2

Diğer tüm durumlar için bkz. **Çevrimiçi El Kitabı**.

Hangi aygıtı bağlıyorsunuz?



Bilgisayar



Bilgisayar ve akıllı
telefon



Akıllı telefon



5-a

Bilgisayara Bağlanma

Birden fazla bilgisayar kullanıyorsanız her bilgisayarda bu adımları gerçekleştirin.



- 1 Bilgisayarınızdan Canon web sitesine erişin.
 <https://ij.start.canon>
- 2  **Kurulum** seçeneğini belirleyin.
- 3 Yazıcınızın model adını girin ve **Git** ögesine tıklayın.
- 4 **Başlat** ögesine tıklayın.
- 5 **(B) Bilgisayara/Akıllı Telefona Bağlanma** ögesine tıklayın.
 - Aşağıdaki adımlar Windows kullanıcılarına yöneliktir.
- 6 **İndir** ögesine tıklayın.
- 7 **İndirilen dosyayı çalıştırın.**
 - Ekrandaki yönergeleri izleyin.
 - Bu işlemler biraz zaman alabilir.
 - Akıllı telefona bağlamak için bkz. "5-b. Akıllı Telefona Bağlanma", sayfa 5.



Kurulum CD-ROM'unu Kullanma

CD-ROM'da **EasySetup.exe** ögesine çift tıklayın ve sonra 3. adımdan devam edin. İnternet bağlantınız yoksa, CD-ROM'da **win** klasörünü açın ve **SETUP.exe** ögesine çift tıklayın. Yazıcı sürücüsü yüklenecektir.

5-b

Akıllı Telefona Bağlanma

Birden fazla akıllı telefon kullanıyorsanız her telefonda bu adımları gerçekleştirin.



1 Akıllı telefonunuza "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" özelliğini kurun.




- App Store veya Google Play üzerinde "Canon PRINT" araması yapın.
- Uygulamayı indirmek için Canon web sitesine gidin.



2 Akıllı telefonunuzda Wi-Fi ayarlarını açın. "Canon_ij_" ile başlayan ağ adının (SSID) görüldüğünden emin olun.

(iOS ekranı örneği)

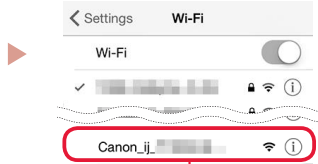

"Canon_ij_" ile başlayan ağ adı (SSID)

- "Canon_ij_" görünürse, → 3. adıma geçin.
- "Canon_ij_" görünmezse, → 4. adıma geçin.

3 "Canon_ij_" ile başlayan ağ adına (SSID) dokununuz.

4 Yüklü uygulamayı açın ve ardından yazıcınızı eklemek için uygulamada ekrandaki yönergeleri izleyin.




Yazıcınızı ekledikten sonra akıllı telefonunuzdan yazdırabilirsiniz.


Fotoğraf yazdırmak için bkz. "Kağıt Yerleştirme", sayfa 6.

Kağıt Yerleştirme


1 Kağıt desteğini açın.

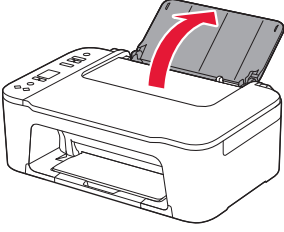


2 Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.

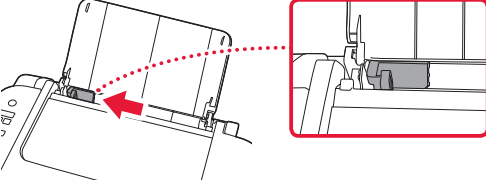


3 Birkaç sayfa kağıdı, yazdırılacak taraf yukarı bakacak ve sağ kenara değecek şekilde yerleştirin ve kağıt kılavuzunu kağıt genişliğine hizalayın.

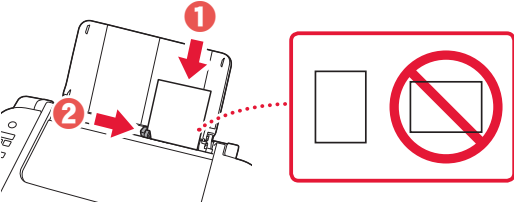


4 **Kağıt Seçimi (Paper Select)** düğmesine basın, kağıt boyutunu seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.

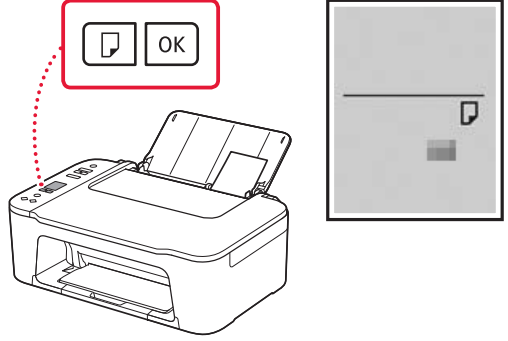

5 Kağıt çıkış tepsisini uzatın ve çıkış tepsisi uzantısını açın.

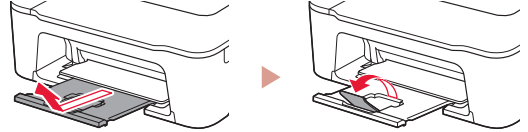

• Yandan bakarak şekildeki gibi görüldüğünü doğrulayın.



Yazdırma Sonuçları Memnun Edici Değilse

Düz çizgiler deforme veya renkler tutarsızsa veya yazdırma sonuçları beklediğiniz gibi değilse Yazıcı Kafası Hizalama (Print Head Alignment) işlemini gerçekleştirin.

Ayrıntılı bilgi için **Çevrimiçi El Kitabı** içinde **Bakım** ögesine tıklayın ve **Yazdırma Soluksa veya Eşit Dağılmıyorsa > Yazıcı Kafasını Hizalama** bölümüne bakın.

Çevrimiçi El Kitabı ögesine nasıl erişileceğini öğrenmek için arka kapağa bakın.

■ Düzgün Hizalanmamış Çizgiler



■ Eşit Olmayan veya Çizgili Renkler



Postavljanje pisača



Za postavljanje posjetite URL

<https://ij.start.canon/E3440>


ili skenirajte kod svojim mobilnim uređajem



● Ako ne možete uspostaviti internetsku vezu, slijedite upute u nastavku.

1. Sadržaj kutije

- Ulošci FINE

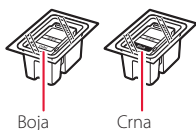


- Kabel za napajanje
- CD-ROM za postavu
- Sigurnosne i važne informacije
- Početak (ovaj priručnik)


2. Uklanjanje ambalaže




- 1 Uklonite narančastu traku na desnoj strani i otvorite poklopac.

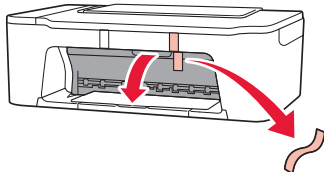

- 2 Uklonite narančastu traku na lijevoj strani.

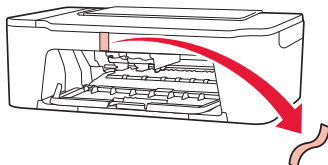


- 3 Zatvorite poklopac.

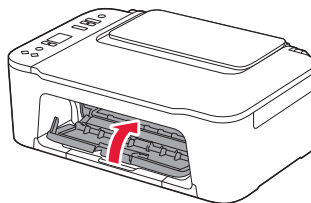


3. Uključivanje pisača



- 1 Povežite kabel za napajanje.

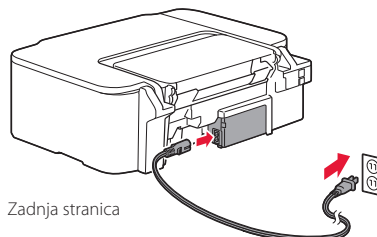

- 2 Pritisnite gumb **UKLJUČENO (ON)**.

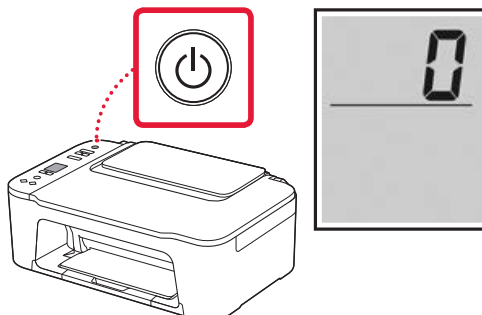

»»» Važno


Ako se prikaže drugi zaslon, pogledajte odjeljak „Ako se prikaže bilo koji od sljedećih zaslona“ na stranici 3 i slijedite upute.

Postavljanje pisača

4. Umetanje uložaka FINE




1 Otvorite poklopac.

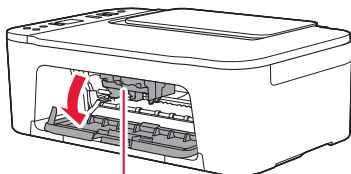


Oprez

Ne dodirujte držač uložka FINE dok se ne zaustavi.

2 Spustite ručicu za zaključavanje uložka tinte na lijevoj strani.

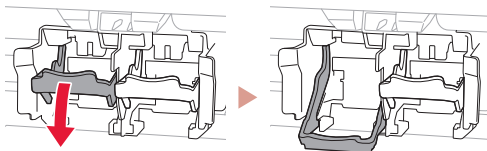


3 Izvadite uložak FINE u boji iz ambalaže i uklonite zaštitnu traku.

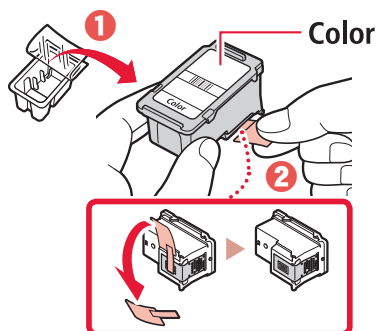


Važno

- Ne dirajte boju na zaštitnoj traci. Može vam zaprljati ruke ili druge predmete koji se nalaze u blizini.
- Ne dirajte područja prikazana na slici. Inače pisač možda neće ispravno ispisivati.



4 Umetnite uložak FINE u boji u držač uložka FINE.

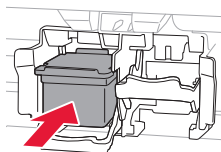


Važno


Nemojte udarati uložak FINE. To može uzrokovati kvar.




5 Podignite ručicu za zaključavanje uložka tinte.

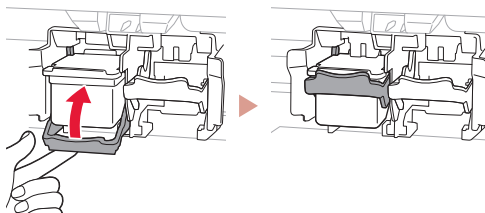

6 Ponovite korake od 2 do 5 i umetnite crni uložak FINE s desne strane.

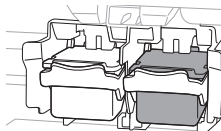

7 Zatvorite poklopac.

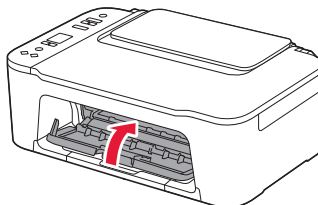

8 Provjerite prikazuje li se sljedeći zaslon.



»»» Važno


Ako se na zaslonu pojavi $E > 0 > 4$, pogledajte odjeljak „Ako se prikaže bilo koji od sljedećih zaslona” na stranici 3 i slijedite upute.

Odaberite način povezivanja koji najbolje odgovara načinu na koji ćete upotrebljavati pisač.

- **Za upotrebu pisača bez povezivanja s drugim uređajima**
➔ Postavljanje je sada dovršeno.
- **Za upotrebu pisača povezivanjem s računalom ili pametnim telefonom**
➔ Prijeđite na sljedeću stranicu.



Ako se prikaže bilo koji od sljedećih zaslona



Brojevi ili slova

Provjerite zaslon, a zatim slijedite odgovarajuće upute navedene u nastavku.



Umetanje uložaka FINE.

➔ „4. Umetanje uložaka FINE” na stranici 2



Preostali zaštitni materijal.

➔ „2. Uklanjanje ambalaže” na stranici 1



Ulošci FINE nisu ispravno umetnuti.

➔ „4. Umetanje uložaka FINE” na stranici 2

Za sve druge slučajeve pogledajte **Priručnik na mreži**.

Koji uređaj spajate?



Računalo



Računalo i pametni telefon



Pametni telefon

5-a

Povezivanje s računalom

Ako koristite više od jednog računala, izvršite ove korake na svakom od njih.



- 1 Putem računala pristupite web-mjestu Canon.
 **<https://ij.start.canon>**
- 2 Odaberite  **Postavljanje**.
- 3 Unesite naziv modela svog pisača i kliknite **Kreni**.
- 4 Kliknite **Započni**.
- 5 Kliknite **(B) Povezivanje s računalom / pametnim telefonom**.
 - Sljedeći koraci namijenjeni su korisnicima sustava Windows.
- 6 Kliknite **Preuzmi**.
- 7 Pokrenite preuzetu datoteku.
 - Slijedite upute na zaslону.
 - Ove radnje mogu potrajati.
 - Ako se želite povezati i s pametnim telefonom, pogledajte odjeljak „5-b. Povezivanje pametnog telefona“ na stranici 5.



Upotreba CD-ROM-a za postavu

U CD-ROM-u dvaput kliknite **EasySetup.exe**, a zatim nastavite od 3. koraka. Ako internetska veza nije uspostavljena, u CD-ROM-u otvorite mapu **win** i dvaput kliknite **SETUP.exe**. Time ćete instalirati upravljački program za pisač.

5-b

Povezivanje pametnog telefona

Ako koristite više od jednog pametnog telefona, izvršite ove korake na svakom od njih.



1 Instalirajte aplikaciju „Canon PRINT Inkjet/SELPHY” na svoj pametni telefon.




- Potražite „Canon PRINT” u trgovini App Store ili Google Play.
- Pristupite web-mjestu Canon kako biste preuzeli aplikaciju.



2 Otvorite postavke Wi-Fi na vašem pametnom telefonu. Provjerite prikazuje li se naziv mreže (SSID) koji počinje s „Canon_ij_”.

(Primjer zaslona uređaja sa sustavom iOS)

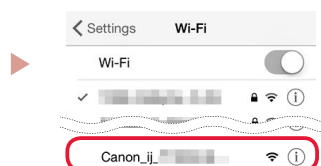

Naziv mreže (SSID) koji počinje s „Canon_ij_”

- Ako se prikaže „Canon_ij_” → prijedite na korak **3**.
- Ako se „Canon_ij_” ne prikaže, → prijedite na korak **4**.

3 Dodirnite naziv mreže (SSID) koji počinje s „Canon_ij_”.


4 Otvorite instaliranu aplikaciju pa slijedite upute na zaslonu u aplikaciji za dodavanje pisača.




Nakon što dodate pisač, moći ćete ispisivati putem pametnog telefona.
Za ispis fotografija pogledajte „Umetanje papira” na stranici 6.

Umetanje papira


- 1 Otvorite oslonac papira.

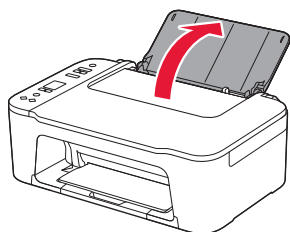


- 2 Povucite vodilicu papira ulijevo.

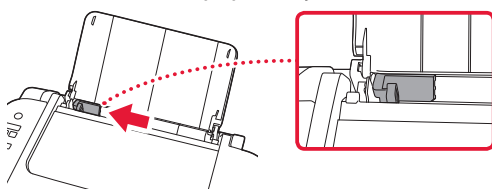

- 3 Nekoliko listova papira postavite uz desni rub tako da im strana za ispis bude okrenuta prema gore, a vodilicu papira poravnajte sa širinom papira.

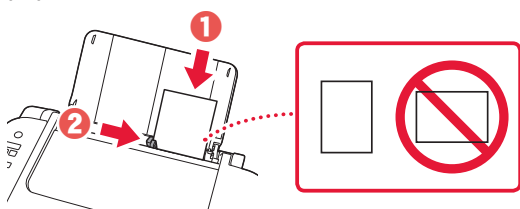


- 4 Pritisnite gumb **Odabir papira (Paper Select)**, odaberite veličinu papira i zatim pritisnite gumb **U redu (OK)**.

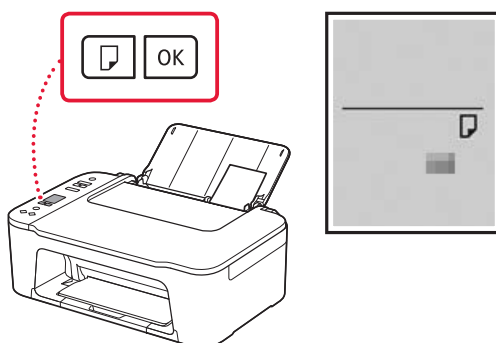

- 5 Izvucite ladicu za izlaz papira i otvorite produžetak ladice za izlaz papira.



- Pogledajte s bočne strane izgleda li kao slika.




Ako rezultati ispisa nisu zadovoljavajući

Izvršite Poravnavanje ispisne glave (Print Head Alignment) ako su ravne linije zakrivljene, boje nisu ravnomjerne ili rezultati ispisa iz nekog drugog razloga nisu zadovoljavajući.

Za više detalja kliknite **Održavanje** u priručniku **Priručnik na mreži** i pogledajte **Ako je ispis blijed ili nejednak > Poravnavanje ispisne glave**.

Pogledajte zadnju stranicu za detalje o tome kako otvoriti **Priručnik na mreži**.

■ Krivo poravnate linije

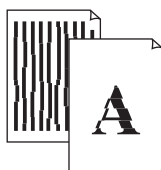

■ Neravnomjerne ili prošarane boje



Trademarks

- Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.
- App Store is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Play is a registered trademark of Google LLC.

Marques

- Windows est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- App Store est une marque d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Google Play est une marque déposée de Google LLC.

Blagovne znamke

- Windows je blagovna znamka ali zaščitená blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
- App Store je blagovna znamka družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.
- Google Play je zaščitená blagovna znamka družbe Google LLC.

Mărci comerciale

- Windows este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. și/sau alte țări.
- App Store este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.
- Google Play este o marcă comercială înregistrată a Google LLC.

Търговски марки

- Windows е търговска марка или регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни.
- App Store е търговска марка на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
- Google Play е регистрирана търговска марка на Google LLC.

Ticari Markalar

- Windows, ABD'de ve/veya diğer ülkelerde bir Microsoft Corporation markası veya tescilli markasıdır.
- App Store, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.
- Google Play, Google LLC şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Robni žigovi

- Windows robni je žig ili registrirani robni žig tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim državama.
- App Store je robni žig tvrtke Apple Inc. registriran u SAD-u i drugim državama.
- Google Play je registrirani robni žig tvrtke Google LLC.



Access Online Manual
Odprite Spletni priročnik
Достъп до Онлайн ръководство
Pristupite dokumentu Priručnik na mreži

Accès au Manuel en ligne
Accesați Manual online
Çevrimiçi El Kitabı'na erişme

From your browser

À partir de votre navigateur

Prek brskalnika

Din browser

От браузър

Tarayıcınızdan

Iz svog preglednika



<https://ij.start.canon>

