



ENGLISH

ESPAÑOL

Canon PIXMA MG6800 series

Getting Started 1

Guía de inicio 1

1


Video Tutorials

Tutoriales en vídeo

<http://canon.com/ijsetup>Setup
Configuración

RMC (Regulatory Model Code): K10427


1

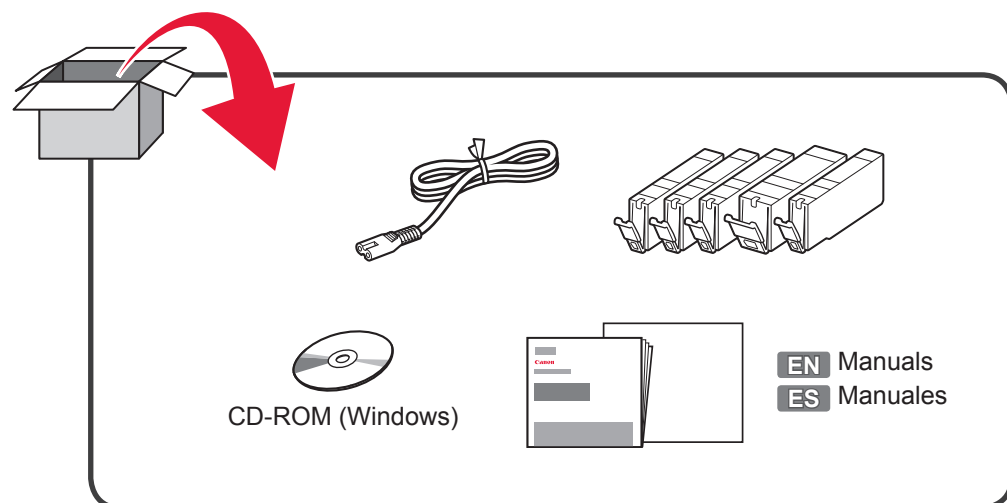

2


- 1 **EN** Remove the tape and packing materials from outside the printer.
ES Retire la cinta y los materiales de protección del exterior de la impresora.

2

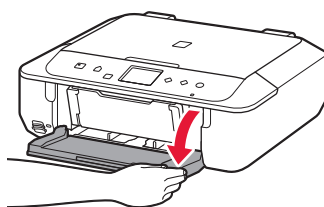


3

- EN** Remove the orange tape and protective material.
ES Retire la cinta naranja y el material de protección.

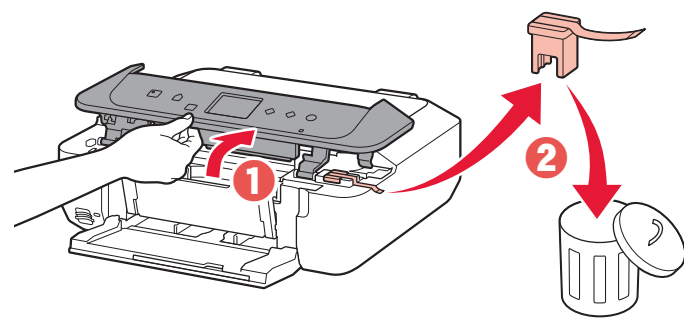


4

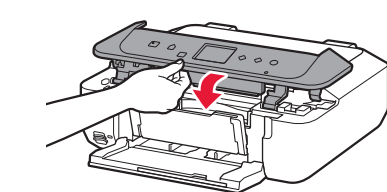





3

1

- EN** Turn on the printer.
Do not connect a USB cable yet.
ES Encienda la impresora.
No conecte aún un cable USB.

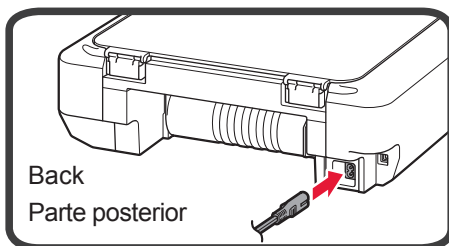


2

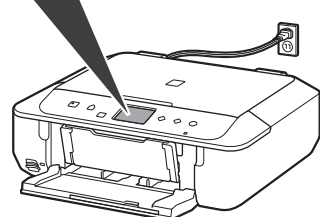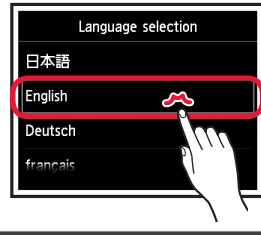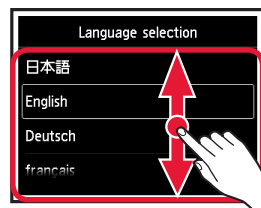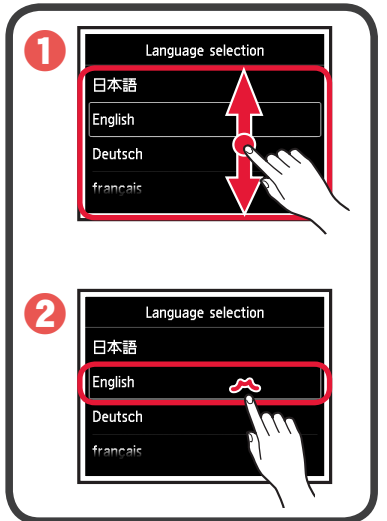

3

- EN** Read the messages and follow the on-screen instructions.
ES Lea los mensajes y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.

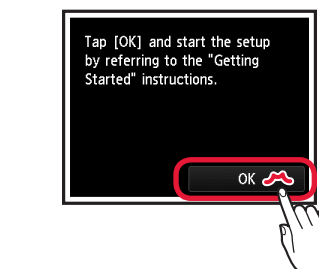


4

4


1

- EN** Do not touch this part until it stops!
ES ¡No toque esta pieza hasta que se detenga!

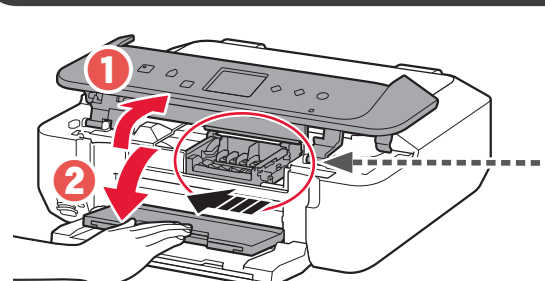

2

- EN** Remove the protective wrap.
ES Retire el envoltorio protector.

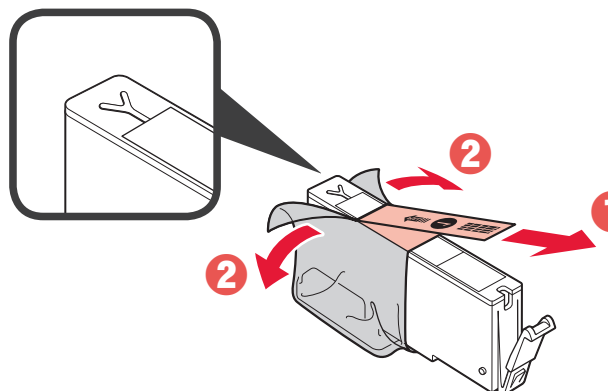


- EN** Remove the orange tape completely.

- ES** Retire totalmente la cinta naranja.


3

- EN** Pull off the orange cap.
ES Quite la tapa naranja.

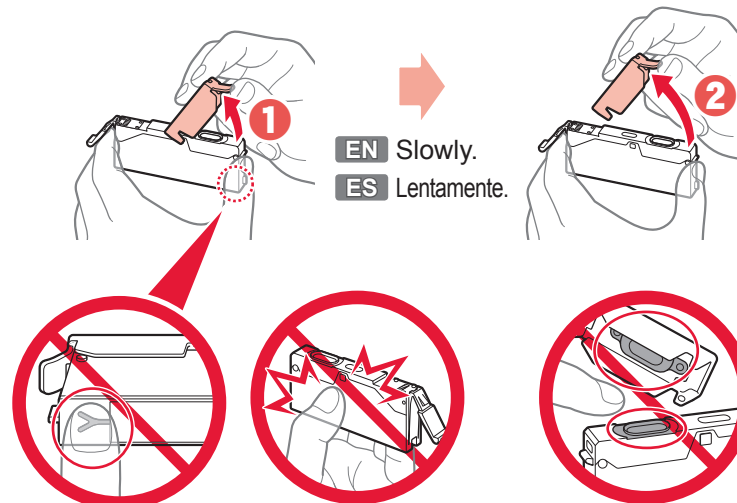


4

- EN** Insert and push down the ink tank firmly until it snaps into place.
ES Introduzca y empuje hacia abajo el depósito de tinta firmemente hasta que encaje en su sitio.

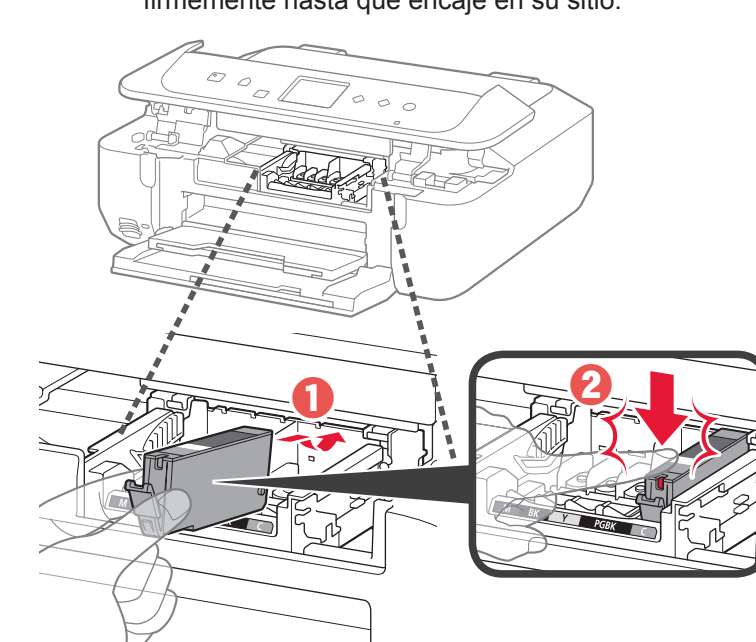


5




- EN** Check that all lamps are lit.
ES Compruebe que todas las lámparas están encendidas.

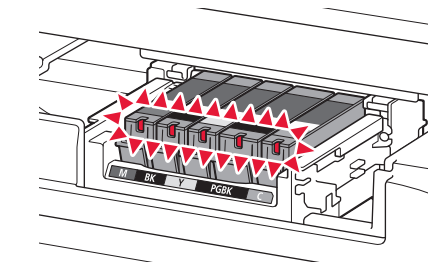

6

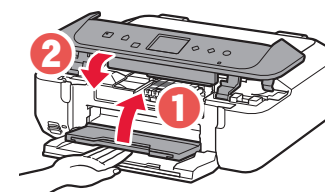

7

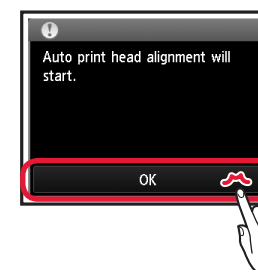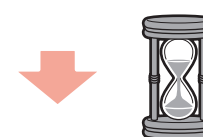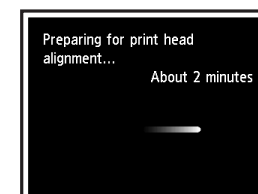


- EN** If an error message appears, make sure the ink tanks are installed correctly.

- ES** Si aparece un mensaje de error, asegúrese de que los depósitos de tinta están instalados correctamente.


5

1

- EN** Pull out the cassette until it stops.
ES Tire del cassette hasta que se detenga.

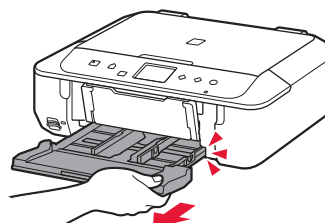


2

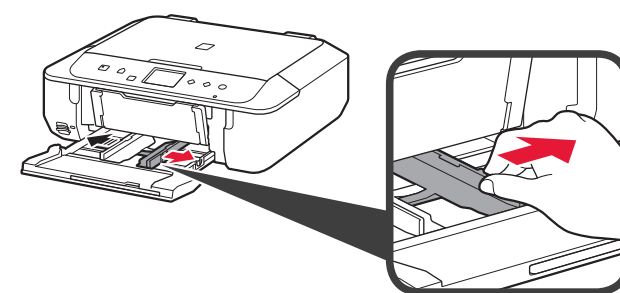


3

- EN** Load paper with the print side facing down.
Letter size paper can also be loaded.
ES Cargue papel con el lado de impresión hacia abajo. También se puede cargar papel tamaño Carta.

A4

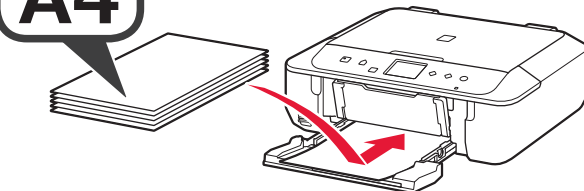

4


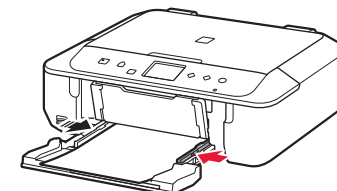


- EN** Do not press the paper guide too tightly against the edge of the paper, or the paper may jam.

- ES** No presione la guía del papel demasiado contra el borde del papel, ya que el papel puede atascarse.

5


- EN** Push in the cassette until ► and ◀ line up.
ES Empuje el cassette hacia dentro hasta que ► y ◀ estén alineados.

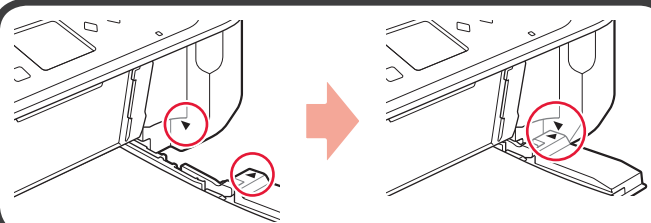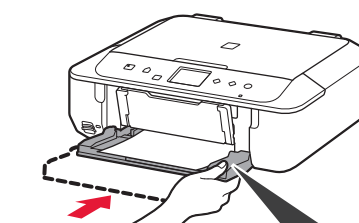

6



7

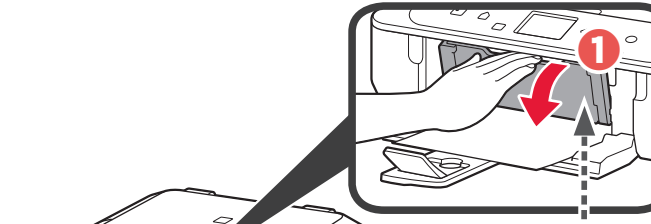


- EN** Printing with the paper output tray (A) closed, causes an error.

- ES** Si imprime con la bandeja de salida del papel (A) cerrada, provocará un error.


6

1

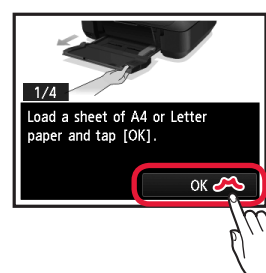


2

- EN** Scan the printed pattern for the Print Head Alignment.
ES Escanee el patrón impreso para la Alineación de los cabezales de impresión (Print Head Alignment).

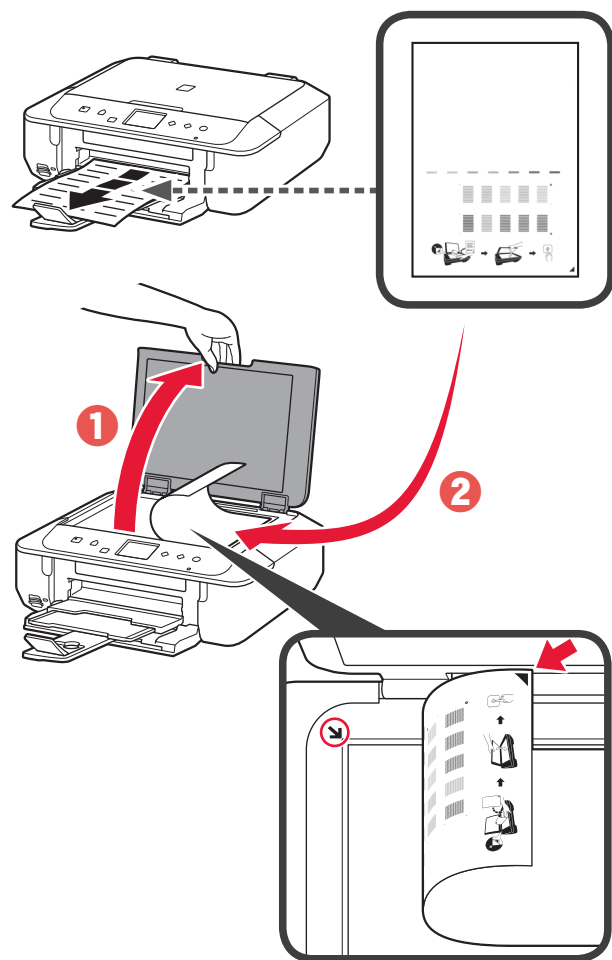


3

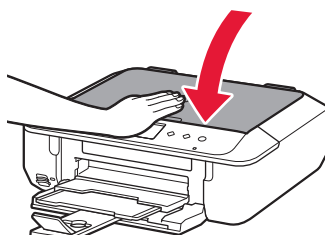



- EN** Follow the on-screen instructions.
ES Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.

7

1

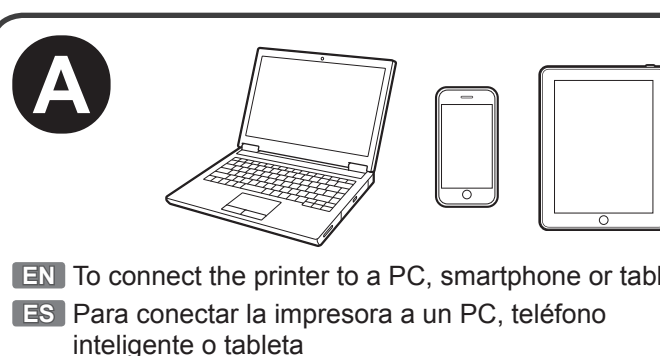

- EN** To connect the printer to a PC, smartphone or tablet
ES Para conectar la impresora a un PC, teléfono inteligente o tableta

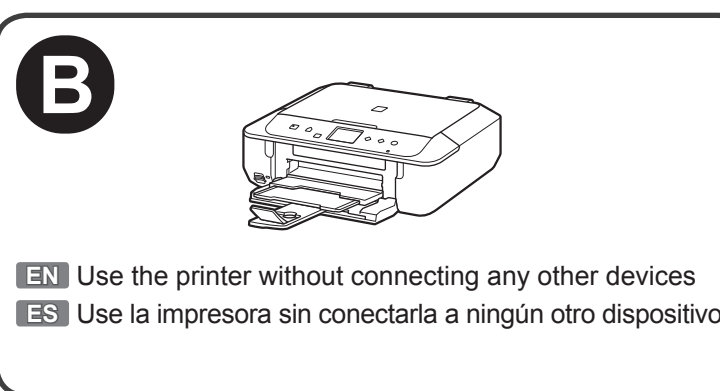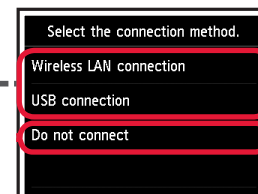


- EN** Use the printer without connecting any other devices
ES Use la impresora sin conectarla a ningún otro dispositivo


A

2

- EN** Tap a connection type from "Connection method" shown below.
ES Puntee en un tipo de conexión del "Método de conexión" que se muestra a continuación.

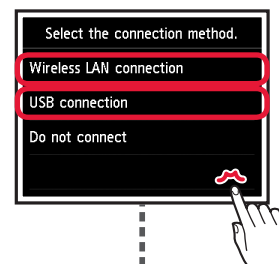


Connection method Método de conexión

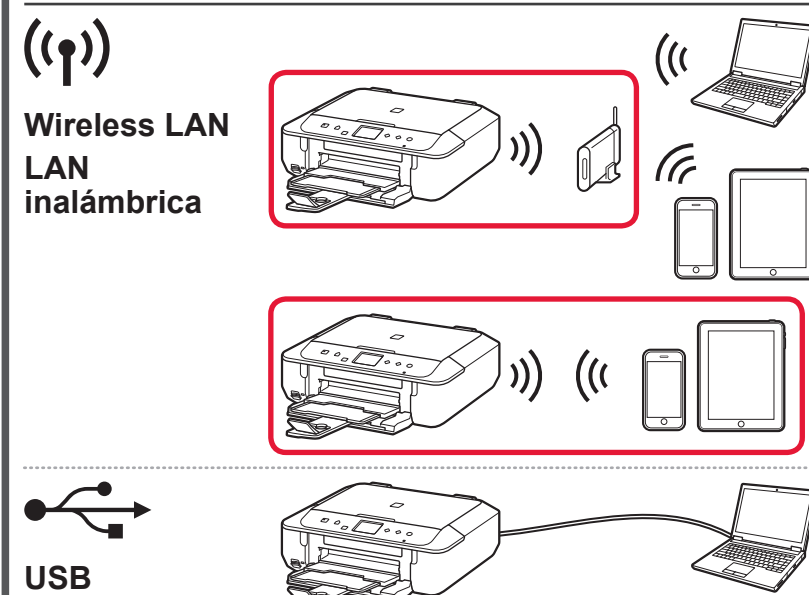

3

- EN** Read the message and tap **Yes**.
ES Lea el mensaje y puntee en **Sí (Yes)**.

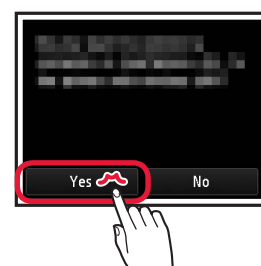Wireless LAN connection
Conexión LAN inalámbricaUSB connection
Conexión USB


4

5

4

Wireless LAN connection Conexión LAN inalámbrica

- EN** Make sure the following screen appears.
ES Asegúrese de que aparezca la siguiente pantalla.

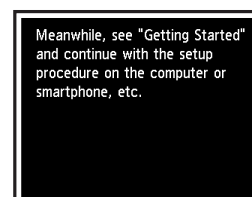


- EN** To use only AirPrint or Google Cloud Print, proceed to "AirPrint/Google Cloud Print".
ES Para usar solo AirPrint o Google Cloud Print, vaya a "AirPrint/Google Cloud Print".

6


5

USB connection Conexión USB

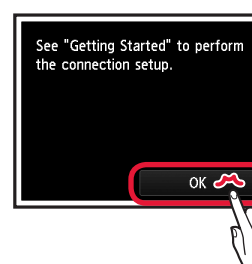

6

- EN** Follow the steps in the **Getting Started 2** to make connections and install software, and then continue the printer setup.
ES Siga los pasos de la **Guía de inicio 2** para realizar las conexiones e instalar el software y después continúe con la configuración de la impresora.

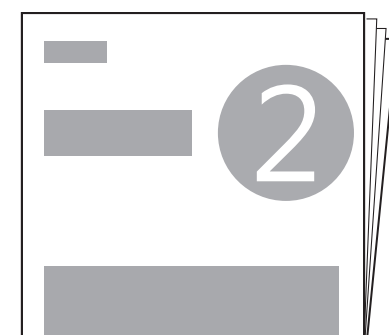


- EN** Getting Started 2
ES Guía de inicio 2



B

2

- EN** Tap **Do not connect, Yes**.
ES Puntee en **No conectar (Do not connect), Sí (Yes)**.

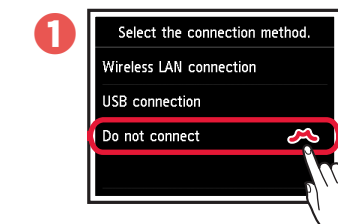


2

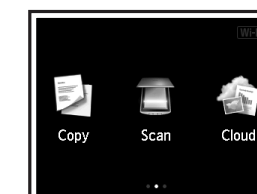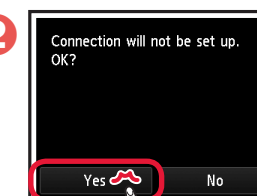


- EN** The printer is set up and ready for use.
ES La impresora se ha configurado y está lista para su uso.

AirPrint/Google Cloud Print

- 1** **EN** Press the **Stop** button.
ES Pulse el botón **Parar (Stop)**.

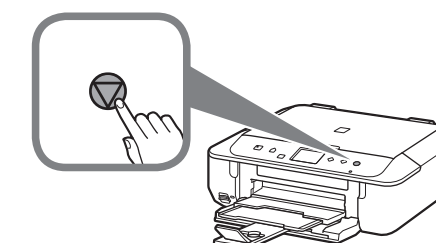

- 2** **EN** Follow the on-screen instructions.
ES Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.

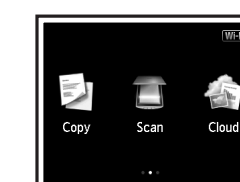


- EN** If the screen above appears, the printer setup is complete.
ES Si aparece la pantalla anterior, se ha completado la configuración de la impresora.

Google Cloud Print



- EN** The **Online Manual** is accessible from the website.
ES Se puede acceder al **Manual en línea** desde el sitio web.
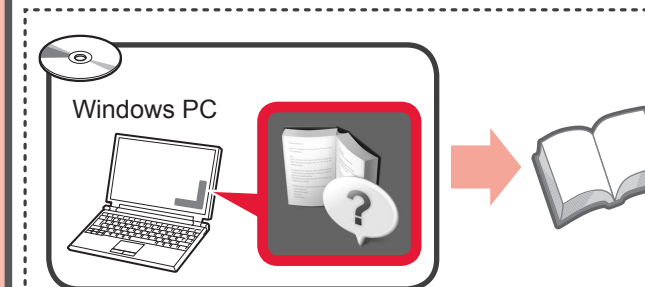
<http://canon.com/ijsetup>




ENGLISH

ESPAÑOL

Canon

Getting Started 2

2

You can connect the printer to a PC/smartphone/tablet and install software.

Have you finished all the steps in the **Getting Started 1?**
Please read this manual after completing the printer setup in the **Getting Started 1**.

Proceed to connect printer to

PC

Smartphone or
Tablet

PC (Windows/Mac OS)

1. Download setup file.

① Access the following URL in your web browser.

<http://canon.com/ijsetup>

② Click **Set Up**.



③ Select the region where you purchased the product.

④ Select your product.

⑤ Click **Connecting to Computer, Smartphone or Tablet**.



⑥ Select your operating system.


⑦ Click **Download** to download the setup file.

* If a download security warning appears, allow your web browser to continue downloading.

Click Download on the computer to which you want to connect the printer.

Download

⑧ Open the downloaded file and click **Start Setup**.

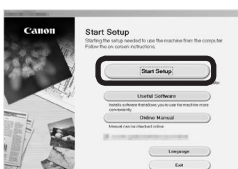

⑨ Follow the on-screen instructions to proceed the setup.


Windows PC users: you can also open the file from the setup CD-ROM.



The screen in ③ will appear when you open the file from the CD-ROM. Perform the remaining steps in the same way as on the website.

2. Select connection method.

Select a printer connection method and click **Next**.

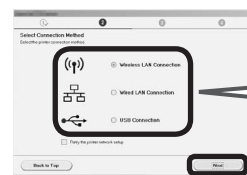

Follow the on-screen instructions to proceed the setting.

When the screen below appears, the printer is ready to use.

Click **Next** to continue installing the software.



3. Install software.

When the screen below appears, select the software you want to install and click **Next**.



Follow the on-screen instructions to proceed the setting.

Now your computer is connected to printer.

Smartphone/Tablet (iOS/Android)

1. Install Canon PRINT Inkjet/SELPHY to your smartphone/tablet.

iOS : Search "Canon PRINT" in App Store.

Android : Search "Canon PRINT" in Google Play.



Or access the website by scanning the code on the right.

* This procedure is described based on Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. In other versions, follow the application instructions to complete the setup.

2. Check your network configuration.

• Did you select wireless LAN connection in **Getting Started 1?**

Turn on Wi-Fi on your smartphone or tablet before you start.

iOS

• Using wireless router

**A**


• Not using/having wireless router
(Connecting printer to device directly)

**B****Android****C**

* If you connect your device to the printer directly, you may be unable to access the Internet with your device or may be charged for an Internet connection.

• Did you select wired LAN connection in **Getting Started 1?**
(MG7700 series only)

This procedure is for when the printer has been connected to a wireless router with an Ethernet cable in **Getting Started 1**. Your smartphone or tablet must be connected to a wireless router via Wi-Fi.

iOS**Android****D**


▶▶▶ Proceed to right side. ▶▶▶

A iOS Using wireless router

① Tap **Settings** on the home screen.



② Tap **Canon_ij_XXXX** on the Wi-Fi setting.

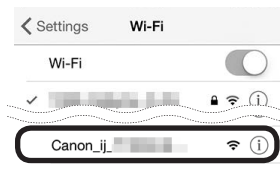


If **Canon_ij_XXXX** does not appear on the list, see NOTE to setup the printer and wait until **Canon_ij_XXXX** appears. XXXX varies depending on your printer.

③ Tap **PRINT** you have installed.



The extended survey screen appears on the first startup.


④ Tap the printer icon on the top left of the screen.

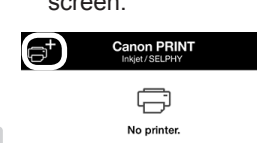

⑤ Tap **Register Printer**.




⑥ Tap **Printer Setup**.

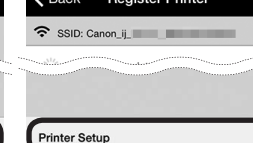


⑦ Tap **Connect via wireless router (recommended)**.



⑧ Tap **OK**.

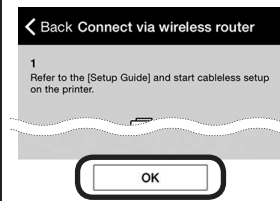


⑨ Select the SSID of your wireless router connected to your device.

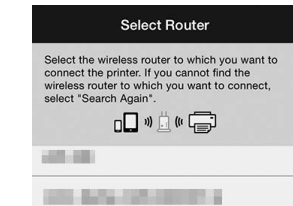

⑩ When a password entry screen appears, enter the password for your wireless router and tap **OK**.




⑪ Wait for a while until the printer is detected.

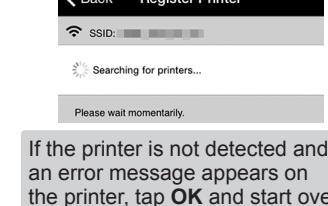

⑫ When the printer is detected, tap your printer's model name.



⑬ Enter the printer name as needed and tap **OK**.

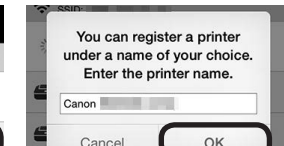


⑭ When the printer information appears on the screen, the setup is complete.

**B iOS Not using/having wireless router**

① Tap **Settings** on the home screen.



② Tap **Canon_ij_XXXX** on the Wi-Fi setting.

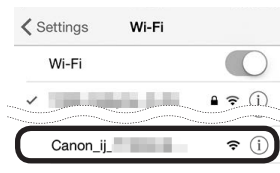


If **Canon_ij_XXXX** does not appear on the list, see NOTE to setup the printer and wait until **Canon_ij_XXXX** appears. XXXX varies depending on your printer.

③ Tap **PRINT** you have installed.




④ Tap the printer icon on the top left of the screen.

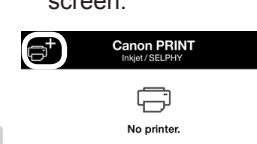

⑤ Tap **Register Printer**.




⑥ Tap **Printer Setup**.

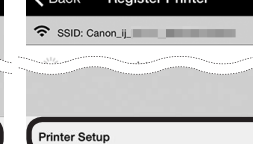


⑦ Tap **Direct Connection**.



⑧ Tap **OK**.

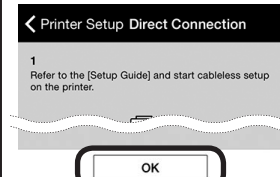

⑨ Check the SSID and password and tap **Copy Password**.

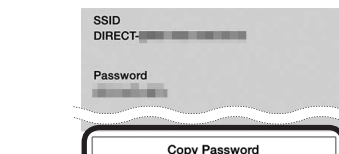


⑩ Tap **Settings** on the home screen.



⑪ Tap the same SSID as checked in ⑨.



⑫ Paste the password and tap **Join**.

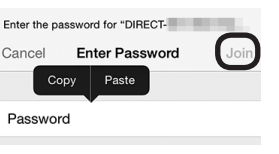


⑬ Tap **PRINT**.



⑭ Tap **Done**.




⑮ Wait for a while until the printer is detected.

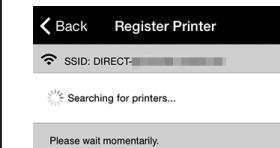


⑯ When the printer is detected, tap your printer's model name.



⑰ Enter the printer name as needed and tap **OK**.

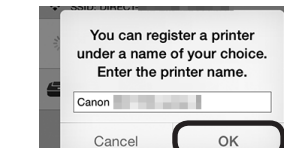

⑱ When the printer information appears on the screen, the setup is complete.

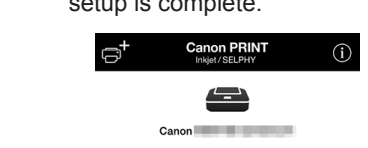**C Android**

① Tap **PRINT** you have installed.



The license agreement screen appears on the first startup.

② Tap **Yes**.




If the screen in ② does not appear, see NOTE to setup the printer and wait until the screen appears.


③ Follow the on-screen instruction.

If none of these screens appears, see "If **Select Router** screen appears".


Make sure the SSID of the desired wireless router appears and tap **Yes**.

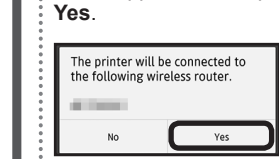


Tap **Yes**.

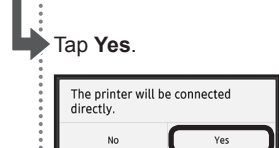


Enter the password of the wireless router and tap **OK**.

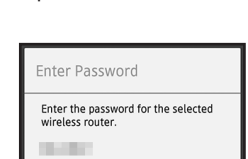

Tap **OK**.

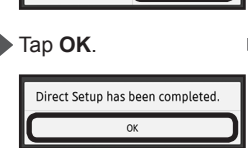


④ Wait for a while until the printer is detected.

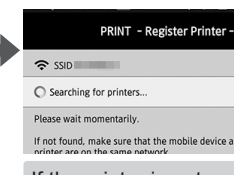


⑤ When the printer is detected, tap your printer's model name.




⑥ Enter the printer name as needed and tap **OK**.

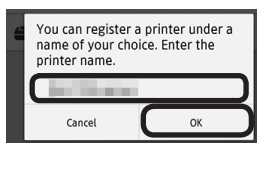

⑦ When the printer information appears on the screen, the setup is complete.

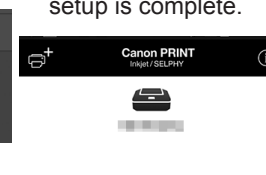


If **Select Router** screen appears:

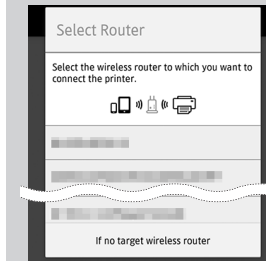

Do the following if this screen appears.

- When the SSID of the desired wireless router appears, tap it. Make sure your device is connected to the same SSID.
- If the SSID of the desired wireless router does not appear or you are not sure, tap **If no target wireless router**.

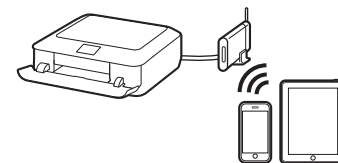D iOS / Android**When wired LAN connection is selected in Getting Started 1 (MG7700 series only):****iOS**

When you start up Canon PRINT Inkjet/SELPHY, the printer is detected automatically. See **A** - **D** to perform the remaining steps.

Android

When you start up Canon PRINT Inkjet/SELPHY, a dialog asking you to setup a printer appears.

The printer will be detected by following the on-screen instructions. See **C** - **D** to perform the remaining steps.


NOTE

iOS If **Canon_ij_XXXX** does not appear:


Android If a message saying "Printer is not registered. Perform printer setup?" does not appear at Canon PRINT Inkjet/SELPHY startup:

Do the following on the printer.


① Tap **OK**.

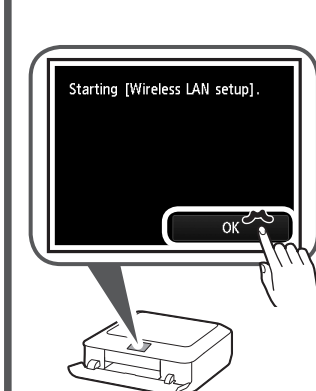


② Tap **Cableless setup**.

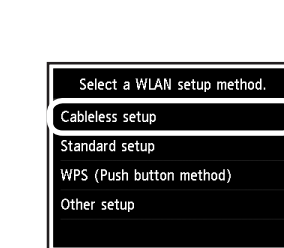

③ Tap **OK**.

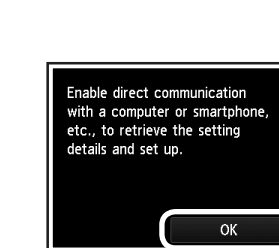

④ Go back to Canon PRINT Inkjet/SELPHY and start over from ① in **A** / **B** / **C**.

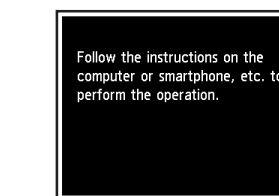

Guía de inicio 2

2

Puede conectar la impresora a un PC/teléfono inteligente/tableta e instalar el software.

¿Ha finalizado todos los pasos de la **Guía de inicio 1**?
Lea este manual después de completar la instalación de la impresora de acuerdo con la **Guía de inicio 1**.

Proceda a conectar la impresora a

PC

Teléfono
inteligente o
Tableta

PC (Windows/Mac OS)

1. Descargue el archivo de instalación.

1 Acceda a la URL siguiente desde su navegador web.

<http://canon.com/ijsetup>



2 Haga clic en **Configurar (Set Up)**.



3 Seleccione la región en la que haya adquirido el producto.

4 Seleccione su producto.

5 Haga clic en **Conexión de un ordenador, un teléfono inteligente o una tableta (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.



6 Seleccione su sistema operativo.

7 Haga clic en **Descargar (Download)** para descargar el archivo de instalación.

* Si aparece una advertencia de seguridad de descarga, permita que el navegador continúe la descarga.

Click Download on the computer to which you want to connect the printer.

Download

8 Abra el archivo descargado y haga clic en **Iniciar configuración (Start Setup)**.



9 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seguir con la instalación.

Los usuarios de un PC Windows también pueden abrir el archivo desde el CD-ROM de instalación.



La pantalla de 6 aparecerá cuando abra el archivo del CD-ROM. Realice los pasos restantes de la misma forma que en el sitio web.

Teléfono inteligente/Tableta (iOS/Android)

1. Instale Canon PRINT Inkjet/SELPHY en su teléfono inteligente/tableta.

iOS : Busque "Canon PRINT" en App Store.

Android : Busque "Canon PRINT" en Google Play.



O acceda al sitio web escaneando el código de la derecha.

* Este procedimiento se describe basándose en Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. En otras versiones, siga las instrucciones de la aplicación para completar la instalación.

2. Compruebe la configuración de su red.

• ¿Ha seleccionado conexión de LAN inalámbrica en **Guía de inicio 1**?

Active Wi-Fi en su teléfono inteligente o tableta antes de comenzar.

iOS

• Utilizando un enrutador inalámbrico



• Sin utilizar o cuando no tenga enrutador inalámbrico (Conexión directa de la impresora al dispositivo)



Android




* Si conecta su dispositivo directamente a la impresora, es posible que no pueda acceder a Internet con su dispositivo o puede que le cobren por una conexión a Internet.

• ¿Ha seleccionado conexión de LAN cableada en **Guía de inicio 1** (MG7700 series solamente)

Este procedimiento es para cuando haya conectado la impresora a un enrutador inalámbrico con un cable Ethernet en la **Guía de inicio 1**. Su teléfono inteligente o tableta deberá conectarse a un enrutador inalámbrico a través de Wi-Fi.

iOS

Android




▶▶▶ Siga a la derecha. ▶▶▶

A iOS Utilizando un enrutador inalámbrico

1 Puntee en **Ajustes (Settings)** en la pantalla de inicio.



2 Puntee en **Canon_ij_XXXX** en el ajuste de Wi-Fi.

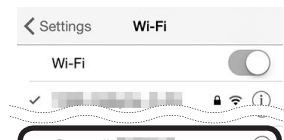

3 Puntee en **PRINT** que haya instalado.




Si **Canon_ij_XXXX** no aparece en la lista, consulte **NOTA** para configurar la impresora, y espere hasta que aparezca **Canon_ij_XXXX**. XXXX varía dependiendo de su impresora.

La pantalla encuesta ampliada aparece en la primera instalación.


4 Puntee en el icono de la impresora de la parte superior izquierda de la pantalla.



5 Puntee en **Registrar impresora (Register Printer)**.

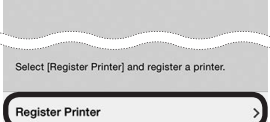

6 Puntee en **Preparar impresora (Printer Setup)**.

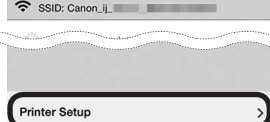


7 Puntee en **Conectar mediante router inalámbrico (recomendado) (Connect via wireless router (recommended))**.




8 Puntee en **Aceptar (OK)**.




9 Seleccione el SSID de su enrutador inalámbrico conectado a su dispositivo.

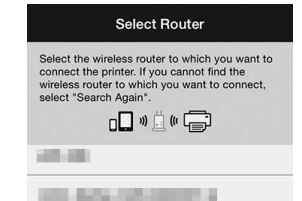

10 Cuando aparezca una pantalla de introducción de contraseña, introduzca la contraseña para su enrutador inalámbrico y puntee en **Aceptar (OK)**.

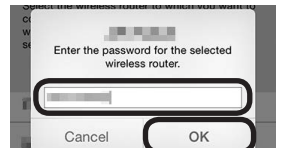


11 Espere un poco hasta que se detecte la impresora.

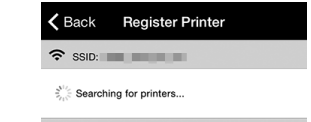

Si no se detecta la impresora y aparece un mensaje de error en la impresora, puntee en **OK** y comience de nuevo desde 1.

12 Cuando se detecte la impresora, puntee en el nombre del modelo de su impresora.

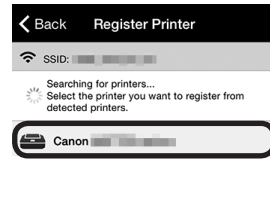

13 Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y puntee en **Aceptar (OK)**.



14 Cuando aparezca la información de la impresora en la pantalla, la instalación habrá finalizado.



B iOS Sin utilizar o cuando no tenga enrutador inalámbrico

1 Puntee en **Ajustes (Settings)** en la pantalla de inicio.



2 Puntee en **Canon_ij_XXXX** en el ajuste de Wi-Fi.



Si **Canon_ij_XXXX** no aparece en la lista, consulte **NOTA** para configurar la impresora, y espere hasta que aparezca **Canon_ij_XXXX**. XXXX varía dependiendo de su impresora.

La pantalla encuesta ampliada aparece en la primera instalación.

3 Puntee en **PRINT** que haya instalado.




4 Puntee en el icono de la impresora de la parte superior izquierda de la pantalla.



5 Puntee en **Registrar impresora (Register Printer)**.



6 Puntee en **Preparar impresora (Printer Setup)**.

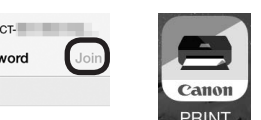

7 Puntee en **Conexión directa (Direct Connection)**.



8 Puntee en **Aceptar (OK)**.



9 Compruebe el SSID y la contraseña y puntee en **Copiar cont. (Copy Password)**.



10 Puntee en **Ajustes (Settings)** en la pantalla de inicio.



11 Puntee en el mismo SSID que el comprobado en 9.



12 Pegue la contraseña y puntee en **Conectarse (Join)**.



13 Puntee en **PRINT**.



14 Puntee en **Hecho (Done)**.




15 Espere un poco hasta que se detecte la impresora.



16 Cuando se detecte la impresora, puntee en el nombre del modelo de su impresora.



17 Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y puntee en **Aceptar (OK)**.

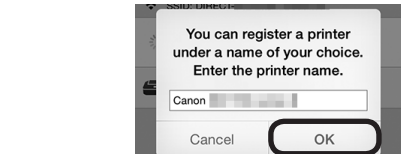

18 Cuando aparezca la información de la impresora en la pantalla, la instalación habrá finalizado.




C Android

1 Puntee en **PRINT** que haya instalado.



2 Puntee en **Sí (Yes)**.

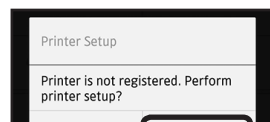

Si no aparece la pantalla 2, consulte **NOTA** para configurar la impresora y espere hasta que aparezca la pantalla.

3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Si no aparece ninguna de estas pantallas, consulte "Si aparece la pantalla **Seleccionar router (Select Router)**".


Asegúrese de que aparezca el SSID del enrutador inalámbrico y puntee en **Sí (Yes)**.

Introduzca la contraseña del enrutador inalámbrico y puntee en **Aceptar (OK)**.

Puntee en **Sí (Yes)**.


Puntee en **Aceptar (OK)**.

4 Espere un poco hasta que se detecte la impresora.

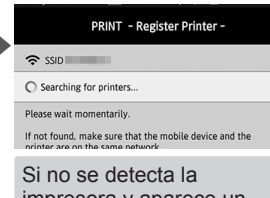


Si no se detecta la impresora y aparece un mensaje de error en la impresora, puntee en **OK** y comience de nuevo desde 1.

5 Cuando se detecte la impresora, puntee en el nombre del modelo de su impresora.

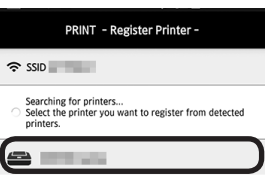

6 Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y puntee en **Aceptar (OK)**.

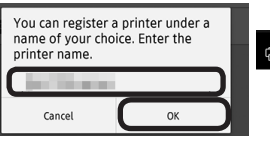

7 Cuando aparezca la información de la impresora en la pantalla, la instalación habrá finalizado.



Si aparece la pantalla **Seleccionar router (Select Router)**:

Si aparece esta pantalla, realice lo siguiente.

- Cuando aparezca el SSID del enrutador inalámbrico deseado, puntee en él. Asegúrese de que su dispositivo esté conectado al mismo SSID.
- Si el SSID del enrutador inalámbrico no aparece o no está seguro, puntee en **Si no hay router inalámbrico (If no target wireless router)**.

D iOS / Android

Cuando seleccione conexión de LAN cableada en Guía de inicio 1 (MG7700 series solamente):



iOS
Cuando inicia Canon PRINT Inkjet/SELPHY, la impresora se detecta automáticamente. Consulte **A - 12** para realizar los pasos restantes.

Android
Cuando inicia Canon PRINT Inkjet/SELPHY, aparece un diálogo pidiéndole que configure la impresora.

La impresora se detectará siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla. Consulte **C - 6** para realizar los pasos restantes.


NOTA

iOS Si no aparece **Canon_ij_XXXX**:


Android Si aparece un mensaje diciendo "Impresora no registrada. ¿Realizar preparación de impresora? (Printer is not registered. Perform printer setup?)" no aparece al iniciar Canon PRINT Inkjet/SELPHY:

Realice lo siguiente en la impresora.

1 Puntee en **OK**.

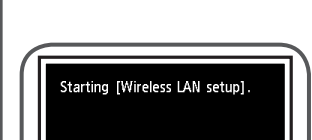

2 Puntee en **Configuración sin cables (Cableless setup)**.

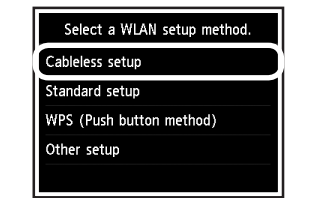

3 Puntee en **OK**.



4 Vuelva a Canon PRINT Inkjet/SELPHY y comience de nuevo desde 1 en **A / B / C**.

