

Canon

PIXMA G2010 series

Getting Started

คำแนะนำเริ่มต้น

Mari Memulai

Hướng dẫn bắt đầu

Read **Safety and Important Information**
(addendum) first.

โปรดอ่าน **ข้อมูลความปลอดภัยและสำคัญ** (ในภาค
ผนวก) ก่อน

Baca **Keamanan dan Informasi Penting**
(lampiran) terlebih dahulu.

Trước tiên đọc **Thông tin an toàn và quan trọng**
(phụ lục).



QT62216V02

1



Installing the Printer.....	page 1
การติดตั้งเครื่องพิมพ์.....	หน้า 1
Memasang Pencetak.....	halaman 1
Lắp đặt Máy in	trang 1

2




Connecting with Computer	page 4
การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์.....	หน้า 4
Menghubungkan dengan Komputer	halaman 4
Kết nối với máy tính.....	trang 4

How to Hold Printer

วิธีการยกเครื่องพิมพ์

Cara Memegang Pencetak

Cách giữ Máy in

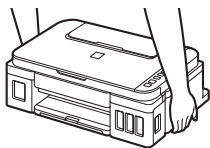

Explanatory Movies

ภาพยนตร์การอธิบาย

Video Penjelasan

Đoạn phim giải thích




<http://ij.start.canon>



3.XXXXXXXXXXXXXX



1. Checking Included Items

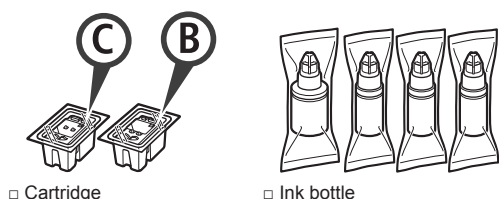


- Cartridge
- Ink bottle
- Power cord
- Setup CD-ROM for Windows PC
- Safety and Important Information
- Getting Started (this manual)

2. Removing Packing Materials




- 1 Remove the packing materials (such as orange tape) from outside the printer.
- 2
 - ① Open the scanning unit / cover.
 - ② Remove the orange tape and the protective material and discard them.

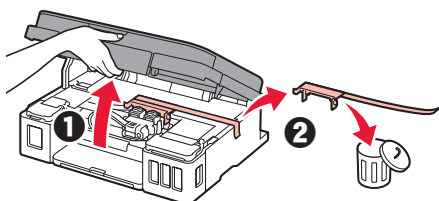


3. Installing the Cartridge




- 1 Open the cartridge locking cover.

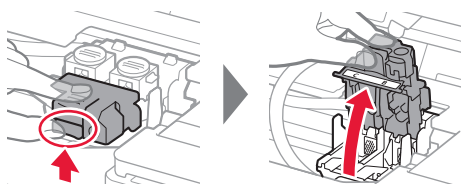


- 2 Take out each cartridge from the package and remove the label.

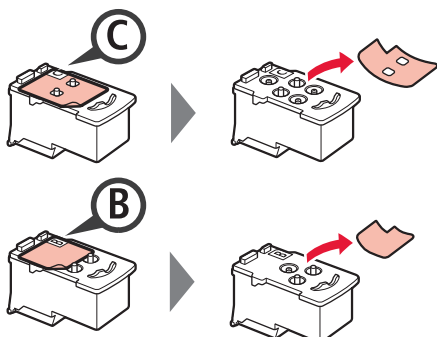


- 3 Remove the protective tape.

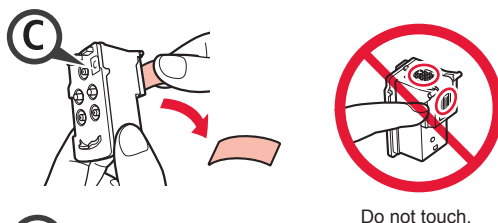


- 4 Insert the C (color) cartridge on the left and the B (black) cartridge on the right.

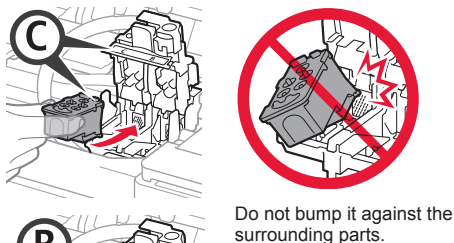

- 5 Close the cartridge locking cover and push it down.

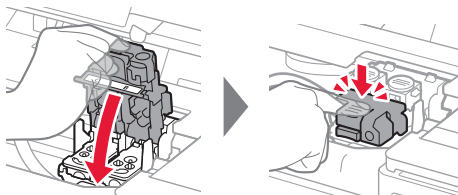


- 6 Press down both joint buttons completely.

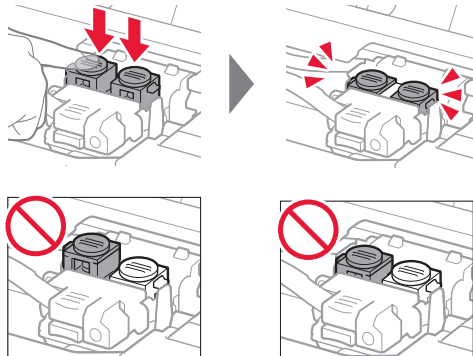


4. Turning on Printer



- 1 LIFT UP the scanning unit / cover, and then close it.

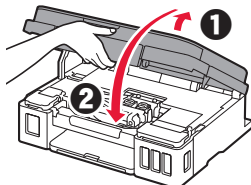


- 2 Connect the power cord.

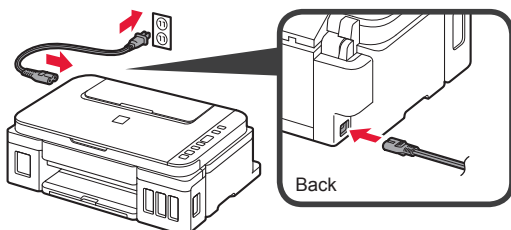


Do not connect any cables except the power cord yet.

- 3 Press the **ON** button.

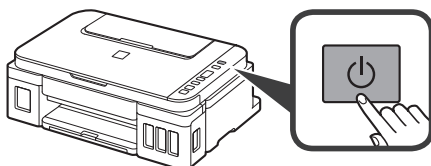

- 4 Confirm that  (Ink icon) and  are displayed on the screen.

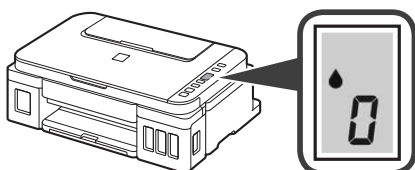

If a different screen appears, refer to "If any of the following screens appear" on page 3 to resolve the error.


5. Pouring Ink




This product requires careful handling of ink. Ink may splatter when the ink tanks are filled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

- 1 Open the scanning unit / cover.


- 2 Open the ink tank cover.

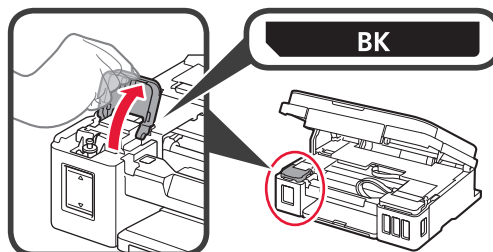


- 3 Grab and remove the tank cap of the ink tank.

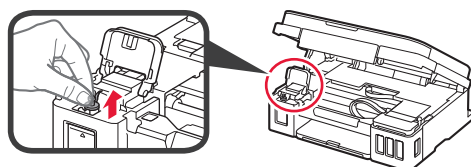


- 4 Hold the ink bottle upright and remove the bottle cap.

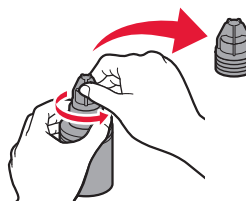


- 5 Insert the nozzle of the ink bottle into the inlet and stand the ink bottle upside down.

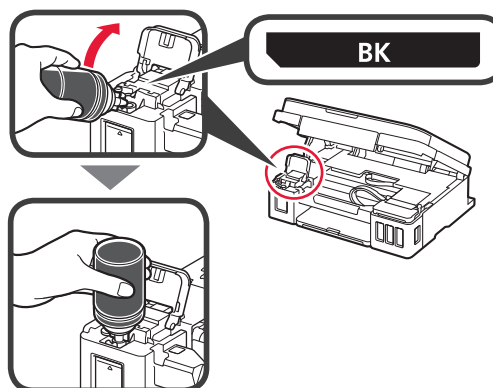


- 6 Pour all ink into the ink tank.
Confirm that the ink has been filled to the upper limit line (A).

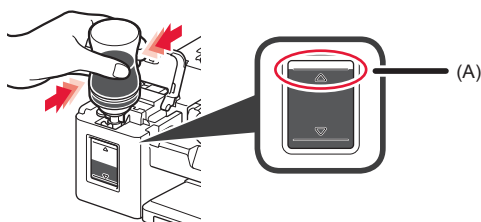


- 7 Replace the tank cap securely.

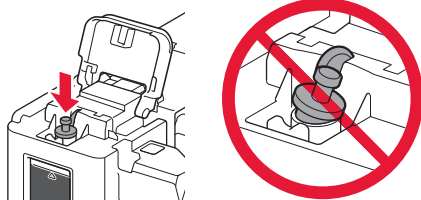


- 8 Close the ink tank cover.

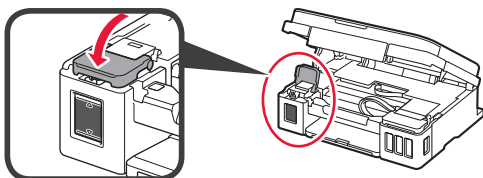


- 9 Repeat steps 2 to 8 to pour all ink into the corresponding ink tanks on the right according to the label.

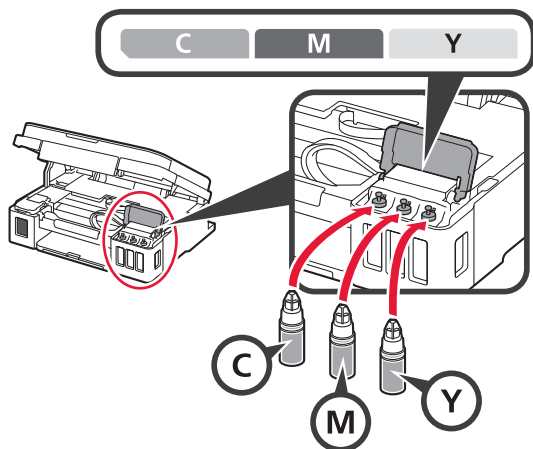

Confirm that the ink has been filled to the upper limit line (A).


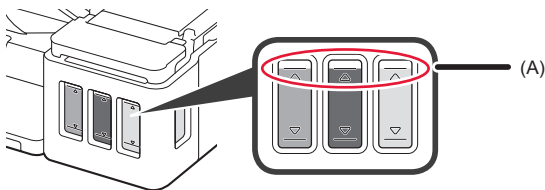


- 10 LIFT UP the scanning unit / cover, and then close it.

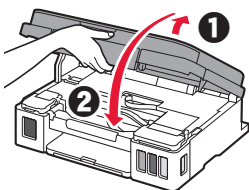


6. Preparing the Ink System

- 1 Press the **Black** button and confirm that  (Ink icon) disappears.

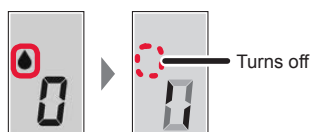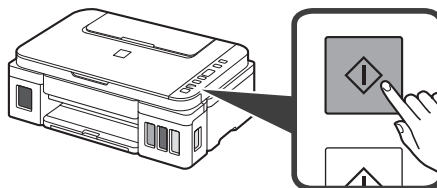

Ink preparation takes about 5 to 6 minutes.
Proceed to the next page.

? If any of the following screens appear

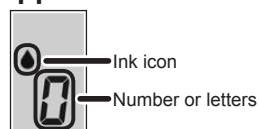

E04

The cartridges are not installed correctly.

➔ "3. Installing the Cartridge" on page 1

E05

No cartridges are installed.

➔ "3. Installing the Cartridge" on page 1

E09

The protective materials are not removed.

➔ "2. Removing Packing Materials" on page 1

P08

Ink is not prepared normally.

Press the **ON** button to restart the printer, and then see "5. Pouring Ink" on page 2.

 **0**

Waiting to prepare ink.

➔ "6. Preparing the Ink System"

If you have not poured ink into the ink tank yet, see "5. Pouring Ink" on page 2.

For all other cases, refer to the **Online Manual**.

7. Connecting to Computer

Windows



You need a connection setup for each computer. Proceed with the setup from step 1 for each computer.

If you use the printer while it is not connected to a computer, confirm that **i** is displayed on the printer's screen. The setup is now complete.

1 Start the setup file for either method **A** or method **B**.

A Downloading from the Internet

- 1 Open a web browser (etc.) on your computer.
- 2 Input the following URL and access the Canon website.

<http://ij.start.canon>



- 3 Select **Set Up**.



- 4 Input the model name of your printer and click **OK**.




You can select a model name from the list.

- 5 Click **Setup**.



The procedures for Windows are shown below. If you are using a computer with an OS other than Windows, do the setup according to the on-screen instructions.

- 6 Click **Download** and download the setup file.

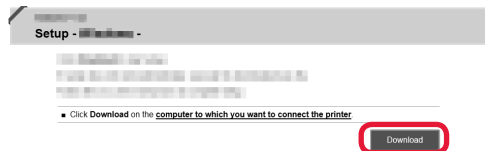

- 7 Execute the downloaded file.

Proceed to step 2 on the next page to continue.

B Using Setup CD-ROM (Windows Only)

■ When using Windows 10 or Windows 8.1:

- 1 Load the Setup CD-ROM in your computer.



- 2 When the following message appears on the right side of your computer screen, click it.




When This Message Does Not Appear (or Has Disappeared)

1. Click **File Explorer** on the taskbar.



2. Click **This PC** on the left side of the opened window.
3. Double-click the CD-ROM icon on the right side of the window.
If the contents of the CD-ROM appear, double-click **Msetup4.exe**.
4. Proceed to step **4**.

③ If the following screen appears, click **Run Msetup4.exe**.

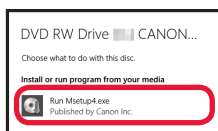

④ If the **User Account Control** dialog box appears, click **Yes**.


Proceed to step 2 to continue.

■ When using Windows 7:

① Load the Setup CD-ROM in your computer.



② When the **AutoPlay** screen appears, click **Run Msetup4.exe**.

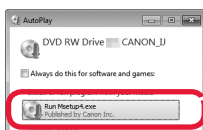

When **AutoPlay** Screen Does Not Appear


1. Click **Computer** from the start menu.
2. Double-click the  CD-ROM icon on the right side of the opened window.
If the contents of the CD-ROM appear, double-click **Msetup4.exe**.

③ If the **User Account Control** dialog box appears, click **Continue**.


Proceed to step 2 to continue.

2 Click **Start Setup**.

If the following screen appears, click **Exit**.

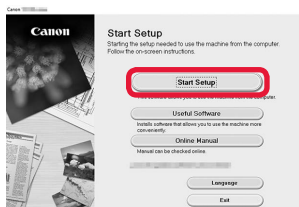

Follow the on-screen instructions to proceed with the setup.

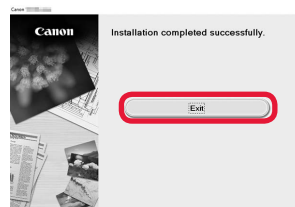


The setup is complete when  appears on the printer's screen. You can print from your computer.


Loading Paper




- 1 Open the paper support.

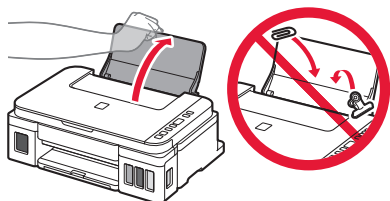


- 2 Slide the right paper guide to the end.

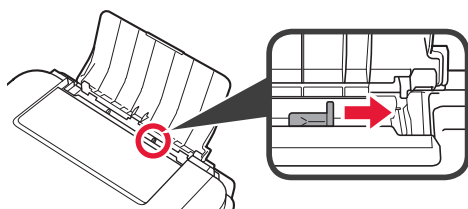

- 3
 - 1 Load paper with the print side facing up.
 - 2 Slide the right paper guide to align it with the side of the paper stack.

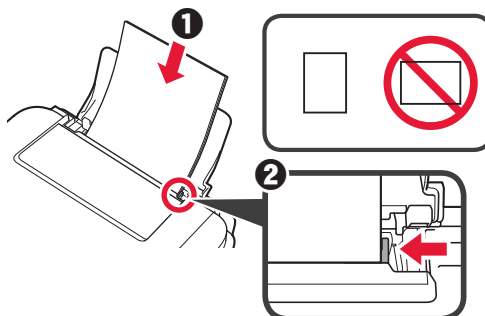



- 4
 - 1 Pull out the paper output tray.
 - 2 Open the output tray extension.

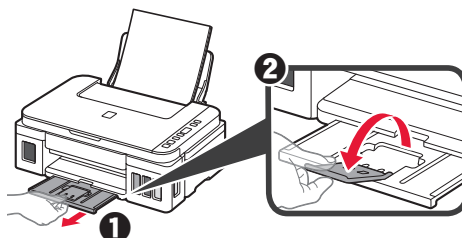

Transporting Your Printer


When relocating the printer, make sure of the following. Refer to the **Online Manual** for details.

Check that both joint buttons are pressed down completely to avoid ink leaks.

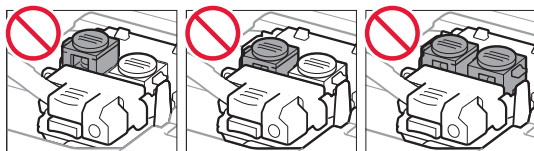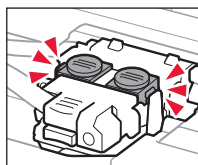


Pack the printer in a plastic bag in case ink leaks.

- Pack the printer in a sturdy box so that it is placed with its bottom facing down, using sufficient protective material to ensure safe transport.
- Do not tilt the printer. Ink may leak.
- Please handle with care and ensure the box remains flat and NOT turned upside down or on its side, as the printer may be damaged and ink in the printer may leak.
- When a shipping agent is handling transport of the printer, have its box marked "THIS SIDE UP" to keep the printer with its bottom facing down. Mark also with "FRAGILE" or "HANDLE WITH CARE".

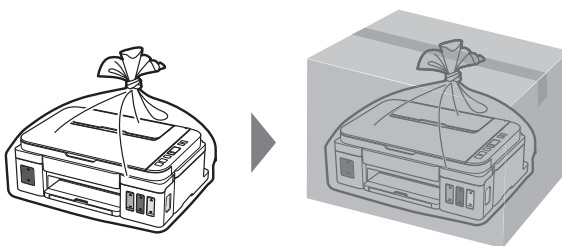

1. ตรวจสอบสิ่งที่บรรจุในกล่อง

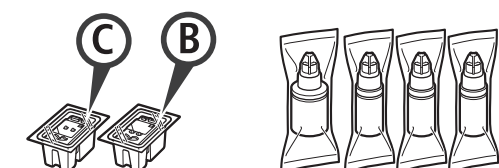


- คาร์ทริด
- ขวดหมึก
- สายไฟ
- Setup CD-ROM สำหรับพีซีที่ใช้ Windows
- ข้อมูลความปลอดภัยและสำคัญ
- คำแนะนำเริ่มต้น (คู่มือนี้)

2. การเอาวัสดุห่อหุ้มออก



1 เอาวัสดุห่อหุ้ม (เช่น เทปลีสัม) ด้านนอกเครื่องพิมพ์ออก


- 2
 - ① เปิดหน่วยการสแกน/ฝาครอบ
 - ② เอาเทปลีสัมและวัสดุป้องกันออกและทิ้งไป

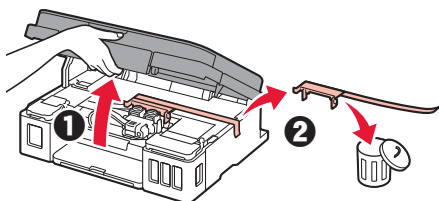


3. การติดตั้งคาร์ทริด




1 เปิดฝาครอบล็อกคาร์ทริด

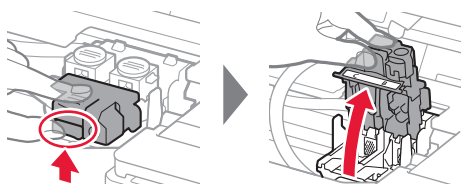


2 นำคาร์ทริดแต่ละตัวออกจากแพ็คเกจและดึงป้ายออก

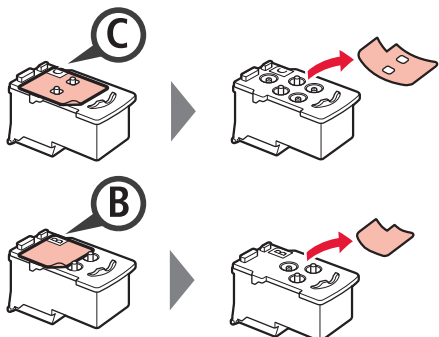


3 ดึงเทปป้องกันออก

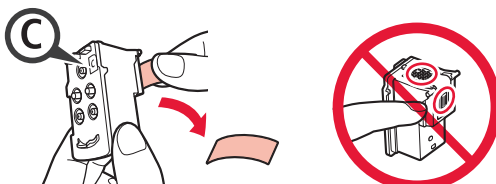


อย่าสัมผัส

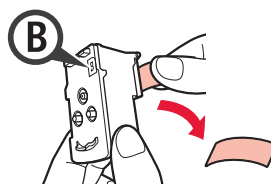


4 ใส่คาร์ทริด C (สี) ที่ด้านซ้ายและคาร์ทริด B (สีดำ) ที่ด้านขวา

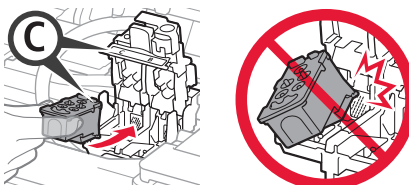


อย่าให้กระแทกกับบริเวณโดยรอบ

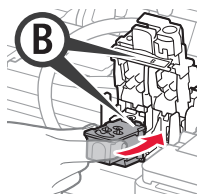

5 ปิดฝาครอบล็อกคาร์ทริดและดันลง

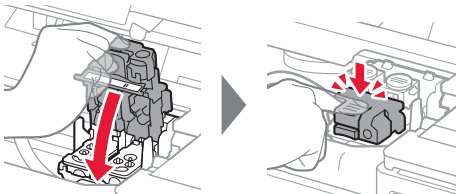


6 กดปุ่มเชื่อมต่อทั้งสองปุ่มลงจนสุด

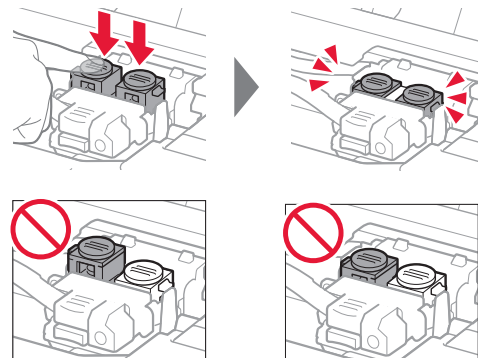


4. การเปิดเครื่องพิมพ์



- 1 ยกหน่วยการสแกน/ฝาครอบขึ้น จากนั้นปิดลง

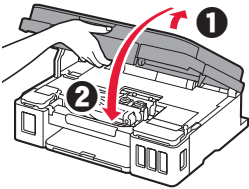


- 2 เชื่อมต่อสายไฟ

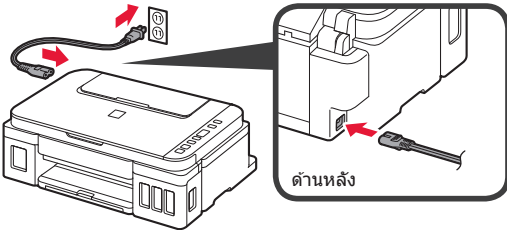


อย่าเพิ่งเชื่อมต่อสายเคเบิลใดๆ นอกจากสายไฟ

- 3 กดปุ่ม พลังงาน

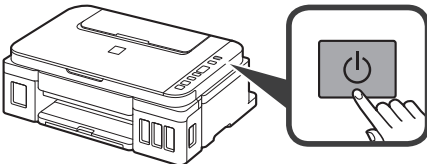

- 4 ยืนยันว่า (ไอคอนหมึก) และ แสดงขึ้นบนหน้าจอ

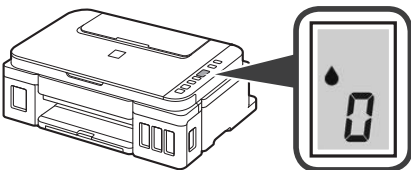

หากหน้าจออื่นปรากฏขึ้น โปรดดู "หากหน้าจอใดต่อไปนี้ปรากฏขึ้น" ในหน้า 3 เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด


5. การเทหมึก




ผลิตภัณฑ์นี้ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดการหมึก หมึกอาจกระเด็นเมื่อตลับหมึกถูกเติมด้วยหมึก หากหมึกเป็นเนื้อสีหรือของใช้ของคุณ อาจทำความสะอาดไม่ออก

- 1 เปิดหน่วยการสแกน/ฝาครอบ


- 2 เปิดฝาครอบตลับหมึก

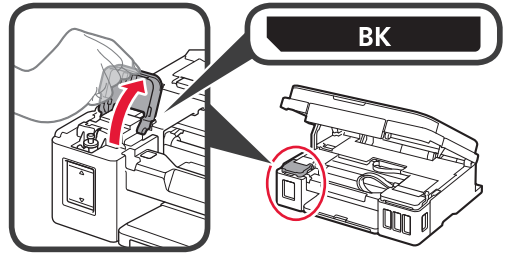


- 3 จับและดึงแคปส์ออกจากตลับหมึก

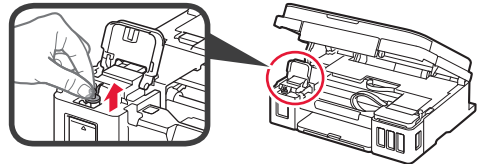


- 4 ถือขวดหมึกตั้งขึ้น และถอดแคปส์ขวดออก

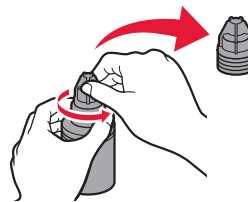

- 5 ใส่หัวฉีดขวดหมึกไปในช่องเติม และจับขวดหมึกคว่ำลง

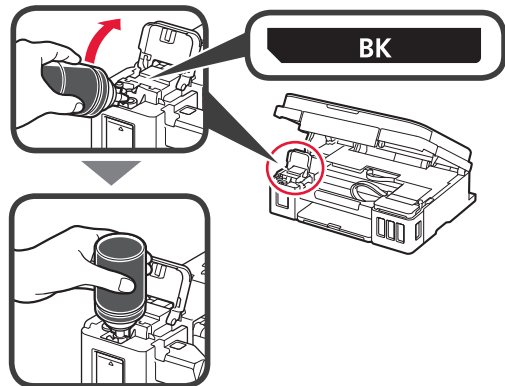


- 6 เทหมึกทั้งหมดลงในตลับหมึก
ยืนยันว่าได้เติมหมึกจนถึงขีดบอกระดับบน (A) แล้ว

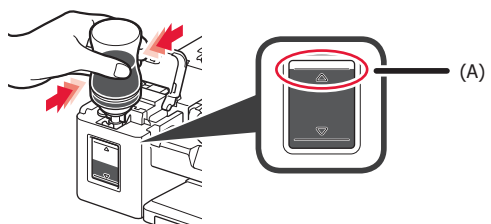


7 เสียบแคปป์ดลับกลับเข้าไปให้แน่น




8 ปิดฝาครอบดลับหมึก

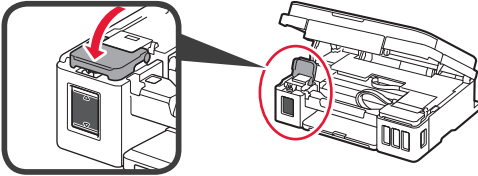


9 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 8 เพื่อเทหมึกทั้งหมดลงในดลับหมึกด้านขวาที่มีสีตรงกันตามป้าย

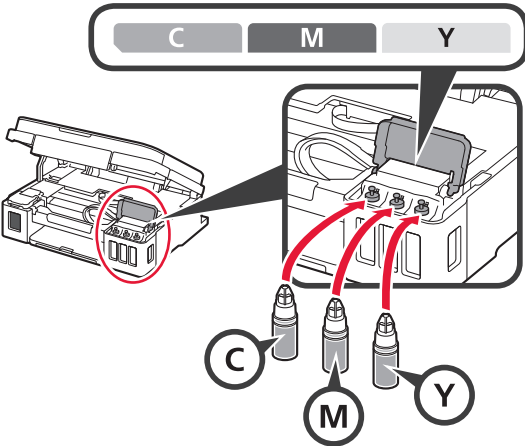

ยืนยันว่าได้เติมหมึกจนถึงขีดบอกระดับบน (A) แล้ว


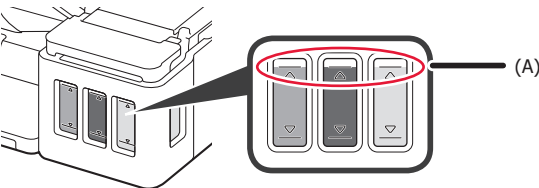


10 ยกหน่วยการสแกน/ฝาครอบขึ้น จากนั้นปิดลง

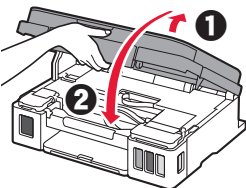


6. การจัดเตรียมระบบหมึก

1 กดปุ่ม สีดำ และยืนยันว่า (ไอคอนหมึก) หายไป

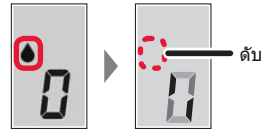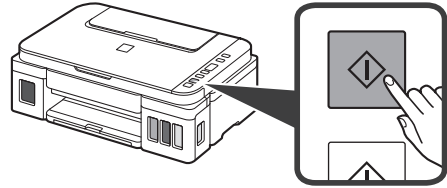

การเตรียมหมึกใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 6 นาที ดำเนินการต่อไปหน้าถัดไป

? หากหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้น

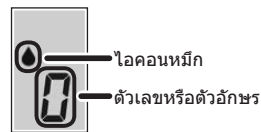

E04

ไม่ได้ติดตั้งคาร์ทริดจ์อย่างถูกต้อง

→ "3. การติดตั้งคาร์ทริดจ์" ในหน้า 1

E05

ไม่มีคาร์ทริดจ์ถูกติดตั้ง

→ "3. การติดตั้งคาร์ทริดจ์" ในหน้า 1

E09

ไม่ได้เอาวัตถุป้องกันออก

→ "2. การเอาวัตถุป้องกันออก" ในหน้า 1

P08

ไม่ได้เตรียมหมึกตามปกติ

กดปุ่ม **พลังงาน** เพื่อเริ่มการทำงานของเครื่องพิมพ์ใหม่ จากนั้นดู "5. การเทหมึก" ในหน้า 2

■

กำลังรอเตรียมหมึก

→ "6. การจัดเตรียมระบบหมึก"

หากคุณยังไม่ได้เทหมึกลงในดลับหมึก ให้ดู "5. การเทหมึก" ในหน้า 2

สำหรับกรณีอื่นๆ ทั้งหมด โปรดดู คู่มือออนไลน์

7. การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

Windows



คุณจะต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ดำเนินการตั้งค่าตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 สำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

หากคุณใช้เครื่องพิมพ์ขณะที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ให้ยืนยันว่า / แสดงขึ้นบนหน้าจอของเครื่องพิมพ์ การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ในตอนนี้

1 เริ่มต้นไฟล์การตั้งค่าด้วยวิธีการ **A** หรือวิธีการ **B**

A การดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์ (e ฯลฯ) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 2 กรอก URL ต่อไปนี้ และเข้าถึงเว็บไซต์ของ Canon

<http://ij.start.canon>



- 3 เลือก **ตั้งค่า**



- 4 ใส่ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ และคลิก **ตกลง**




คุณสามารถเลือกชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ได้จากรายการ

- 5 คลิก **ตั้งค่า**



การดำเนินการสำหรับ Windows แสดงอยู่ด้านล่างนี้ หาก
คุณใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยระบบปฏิบัติการอื่นๆ นอกเหนือ
จาก Windows ให้ทำการตั้งค่าตามคำแนะนำบนหน้าจอ

- 6 คลิก **ดาวน์โหลด** และดาวน์โหลดไฟล์การตั้งค่า

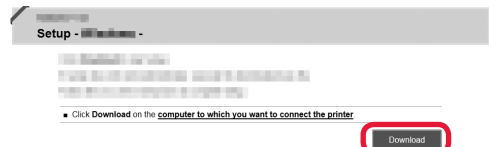

- 7 เรียกใช้ไฟล์ที่ดาวน์โหลด

ดำเนินการต่อตามขั้นตอนที่ 2 ในหน้าถัดไป

B การใช้ Setup CD-ROM (Windows เท่านั้น)

■ เมื่อใช้งาน Windows 10 หรือ Windows 8.1:

- 1 ใส่ Setup CD-ROM ในคอมพิวเตอร์ของคุณ



- 2 เมื่อมีข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้นทางด้านขวาของหน้า
จอคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกที่ข้อความนั้น




เมื่อข้อความนี้ไม่ปรากฏขึ้น (หรือหายไป)

1. คลิก **File Explorer** บนแถบงาน



2. คลิก **พีซีเครื่องนี้(This PC)** ทางด้านซ้ายของหน้าต่างที่เปิดอยู่
3. ดับเบิลคลิกไอคอน CD-ROM บนด้านขวาของหน้าต่าง
หากเนื้อหาของ CD-ROM ปรากฏขึ้น ให้ดับเบิลคลิก
Msetup4.exe
4. ดำเนินการต่อตามขั้นตอนที่ 4

③ หากหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิก เรียกใช้ Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)

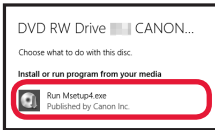


④ หากได้อะล็อกบ็อกซ์ การควบคุมบัญชีผู้ใช้(User Account Control) ปรากฏขึ้น ให้คลิก ใช่(Yes)
ดำเนินการต่อตามขั้นตอนที่ 2

■ เมื่อใช้งาน Windows 7:

① ใส่ Setup CD-ROM ในคอมพิวเตอร์ของคุณ



② เมื่อหน้าจอ เล่นอัตโนมัติ(AutoPlay) ปรากฏขึ้น ให้คลิก เรียกใช้ Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)

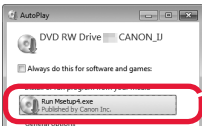


เมื่อหน้าจอ เล่นอัตโนมัติ(AutoPlay) ไม่ปรากฏขึ้น

1. คลิก คอมพิวเตอร์(Computer) จากเมนูเริ่ม
 2. ดับเบิลคลิกไอคอน CD-ROM ทางด้านขวาของหน้าต่างที่เปิดอยู่
- หากเนื้อหาของ CD-ROM ปรากฏขึ้น ให้ดับเบิลคลิก Msetup4.exe

③ หากได้อะล็อกบ็อกซ์ การควบคุมบัญชีผู้ใช้(User Account Control) ปรากฏขึ้น ให้คลิก ดำเนินการต่อ(Continue)


ดำเนินการต่อตามขั้นตอนที่ 2

2 คลิก เริ่มต้นการตั้งค่า(Start Setup)

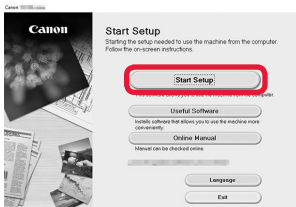

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการตั้งค่า


หากหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้น คลิก จบการทำงาน(Exit)

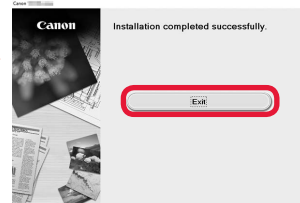


การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ปรากฏขึ้นบนหน้าจอของเครื่องพิมพ์ คุณสามารถพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ




1 เปิดฐานรองกระดาษ

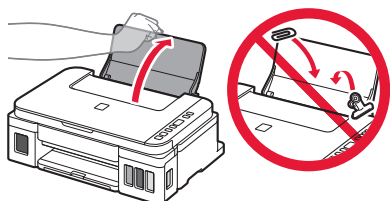


2 เลื่อนแถบกำหนดแนวกระดาษด้านขวาไปจนสุด

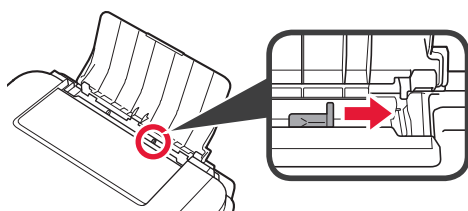

- 3
- 1 ป้อนกระดาษโดยให้ด้านที่จะพิมพ์หงายขึ้น
 - 2 เลื่อนแถบกำหนดแนวกระดาษด้านขวาเพื่อจัดขอบของกองกระดาษให้ตรงกัน

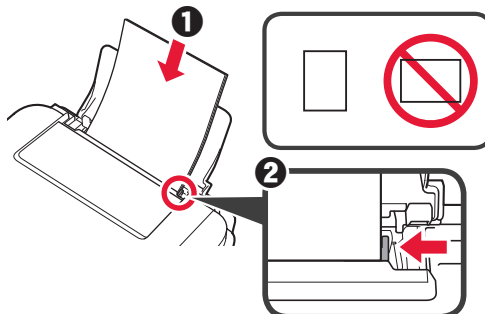



- 4
- 1 ดึงเทรย์ออกกระดาษออกมา
 - 2 เปิดส่วนขยายของเทรย์ออกกระดาษ

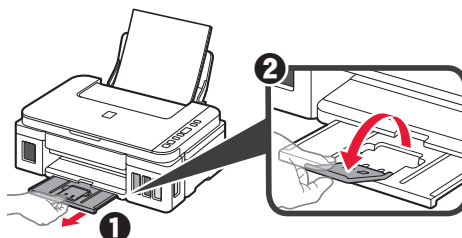

การเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ของคุณ


หากทำการย้ายที่เครื่องพิมพ์ ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ โปรดดู คู่มือออนไลน์ สำหรับรายละเอียด

ตรวจสอบว่าปุ่มเชื่อมต่อทั้งสองปุ่มถูกกดลงจนสุด เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนของหมึก

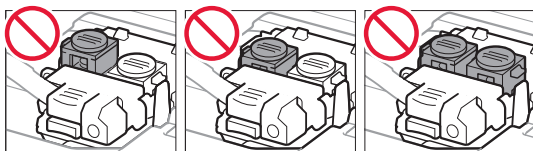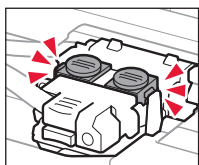


ให้แพ็คเกจเครื่องพิมพ์ในถุงพลาสติกในกรณีที่มีการรั่วซึมของหมึก

- บรรจุเครื่องพิมพ์ลงในกล่องที่แข็งแรงแล้วหั่นส่วนล่างของเครื่องไว้ด้านล่าง ใช้วัสดุป้องกันให้เพียงพอเพื่อให้ขนย้ายได้อย่างปลอดภัย
- อย่าเอียงเครื่องพิมพ์ หมึกอาจรั่วซึมได้
- โปรดจัดการด้วยความระมัดระวังและให้กล่องคงอยู่ในแนวราบ และไม่ควรคว่ำด้านบนลงหรือตะแคงข้าง เพราะเครื่องพิมพ์อาจเกิดความเสียหายและหมึกในเครื่องพิมพ์อาจรั่วซึม
- เมื่อเอเยนต์การขนส่งทำการขนย้ายเครื่องพิมพ์ ให้ทำเครื่องหมาย "ด้านนี้ด้านบน" บนกล่องเครื่องพิมพ์เพื่อให้ส่วนล่างของเครื่องอยู่ด้านล่าง ทำเครื่องหมาย "แตกง่าย" หรือ "เคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวัง" ด้วย

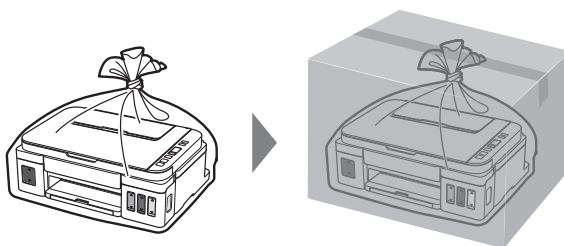

1. Memeriksa Item yang Tersedia

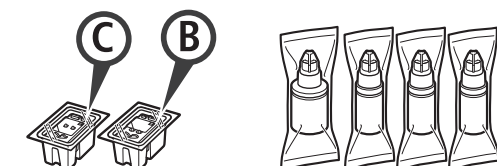


- Kartrij
- Kabel listrik
- Setup CD-ROM untuk PC Windows
- Keamanan dan Informasi Penting
- Mari Memulai (petunjuk ini)

2. Melepaskan Material Kemasan




- 1 Lepaskan material kemasan (misalnya pita oranye) dari bagian luar pencetak.
- 2
 - 1 Buka unit pemindaian / penutup.
 - 2 Lepaskan pita oranye dan material pelindung kemudian buang.

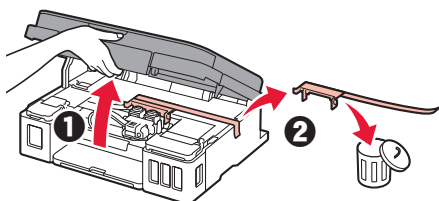


3. Memasang Kartrij




- 1 Buka penutup pengunci kartrij.
- 2 Keluarkan setiap kartrij dari dalam kemasan dan lepaskan labelnya.

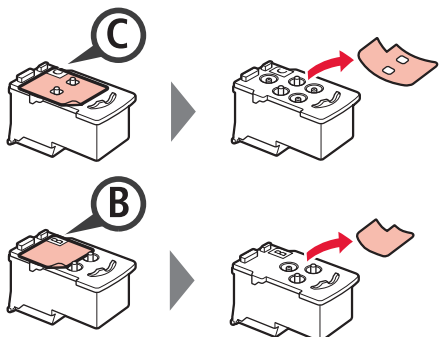


- 3 Lepaskan pita pelindung.

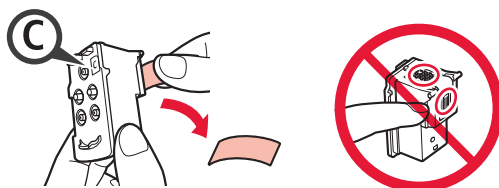


Jangan sentuh.

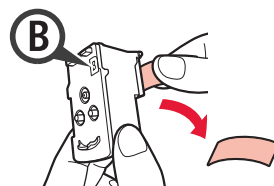


- 4 Masukkan kartrij C (warna) pada sebelah kiri dan kartrij B (hitam) pada sebelah kanan.

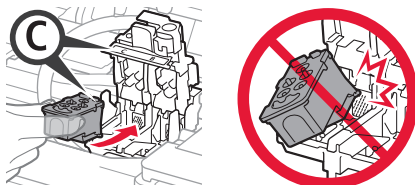




Jangan benturkan dengan bagian sekelilingnya.

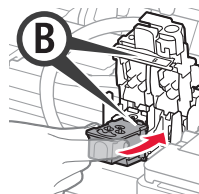

- 5 Tutup penutup pengunci kartrij dan tekan ke bawah.

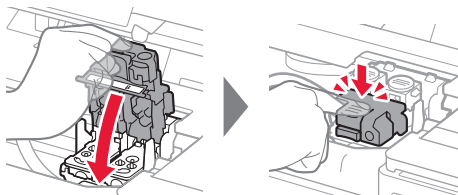


- 6 Tekan kedua tombol sambungan sepenuhnya.

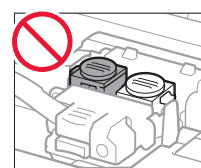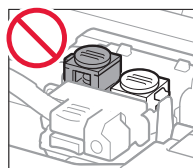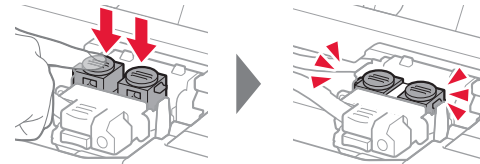


4. Menyalakan Pencetak



- 1 ANGKAT unit pemindaian / penutup, kemudian tutup.

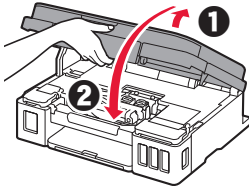


- 2 Hubungkan kabel listrik.

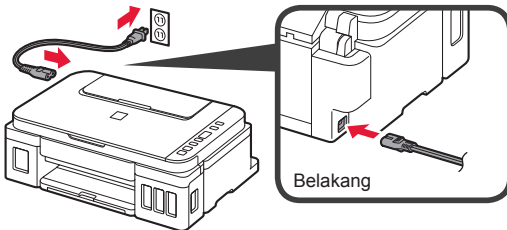


Jangan hubungkan kabel apa pun selain kabel listrik terlebih dahulu.

- 3 Tekan tombol **DAYA**.

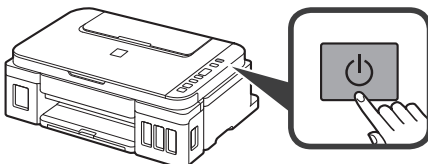

- 4 Pastikan bahwa  (ikon Tinta) dan  ditampilkan pada layar.

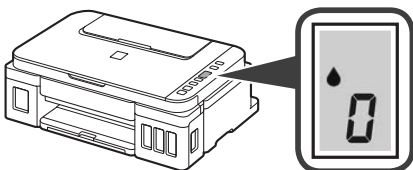

Jika layar yang berbeda muncul, rujuk ke "Jika layar berikut ini muncul" pada halaman 3 untuk mengatasi kesalahan.


5. Menuang Tinta




Produk ini membutuhkan penanganan tinta yang seksama. Tinta mungkin terpercik ketika kotak tinta diisi. Jika tinta menodai pakaian Anda atau benda lain, mungkin tidak akan dapat dibersihkan.

- 1 Buka unit pemindaian / penutup.


- 2 Buka penutup unit kotak tinta.

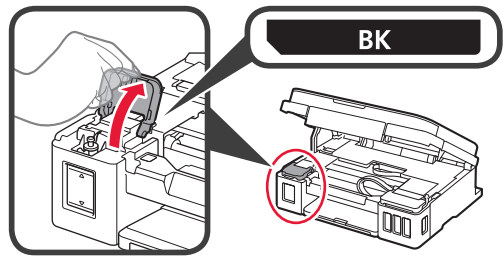


- 3 Pegang dan lepaskan penutup kotak dari kotak tinta.

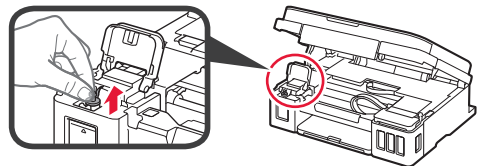


- 4 Pegang botol tinta dengan tegak dan lepaskan penutup botol.

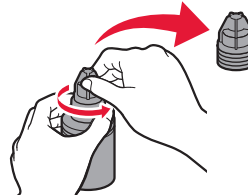


- 5 Masukkan mulut botol tinta ke dalam lubang pengisian dan balik botol tinta menghadap ke bawah.

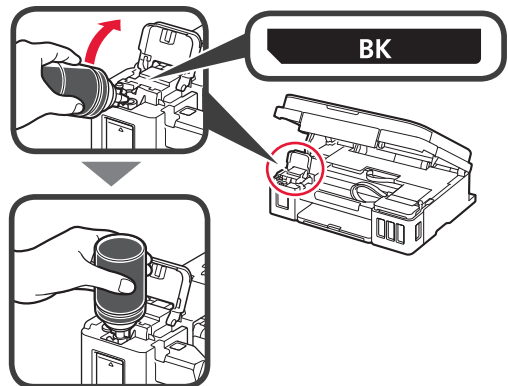


- 6 Tuangkan semua tinta ke dalam kotak tinta. Pastikan bahwa tinta telah diisi sampai garis batas atas (A).

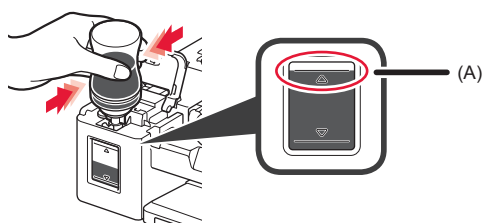


- 7 Pasang kembali penutup kotak dengan hati-hati.

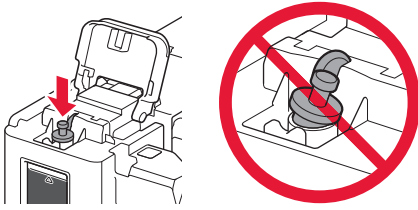


- 8 Tutup penutup unit kotak tinta.

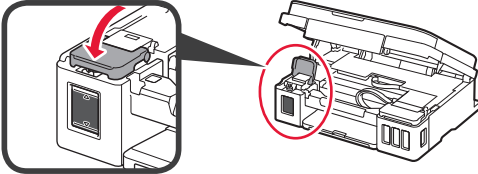


- 9 Ulangi langkah 2 sampai 8 untuk menuang semua tinta ke kotak tinta yang sesuai pada sebelah kanan menurut labelnya.

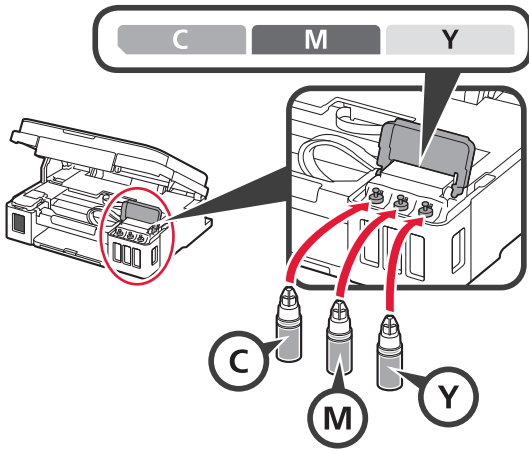

Pastikan bahwa tinta telah diisi sampai garis batas atas (A).


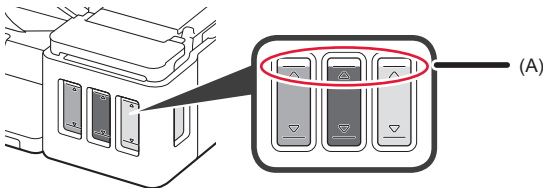


- 10 ANGKAT unit pemindaian / penutup, kemudian tutup.

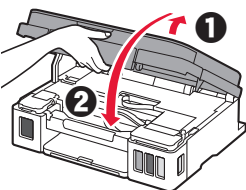


6. Menyiapkan Sistem Tinta

- 1 Tekan tombol **Hitam** dan pastikan bahwa  (ikon Tinta) menghilang.

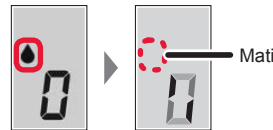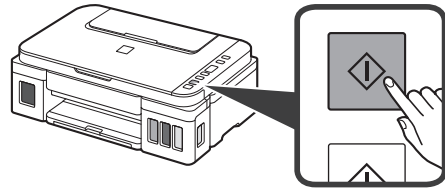

Penyiapan tinta membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 6 menit. Lanjutkan ke halaman berikutnya.

? Jika layar berikut ini muncul

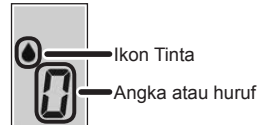

E04

Kartrij tidak terpasang dengan benar.

➔ "3. Memasang Kartrij" pada halaman 1

E05

Tidak ada kartrij yang dipasang.

➔ "3. Memasang Kartrij" pada halaman 1

E09

Material pelindung tidak dilepas.

➔ "2. Melepaskan Material Kemasan" pada halaman 1

P08

Tinta tidak disiapkan dengan normal.

Tekan tombol **DAYA** untuk menyalakan ulang pencetak, kemudian lihat "5. Menuang Tinta" pada halaman 2.

 **0**

Menunggu penyiapan tinta.

➔ "6. Menyiapkan Sistem Tinta"

Jika Anda belum menuang tinta ke dalam kotak tinta, lihat "5. Menuang Tinta" pada halaman 2.

Untuk segala kasus lainnya, rujuk ke **Petunjuk Daring**.

7. Menghubungkan ke Komputer

Windows



Anda perlu melakukan pengesetan koneksi untuk setiap komputer. Lanjutkan dengan pengesetan dari langkah 1 untuk setiap komputer.

Jika Anda menggunakan pencetak saat tidak terhubung ke komputer, pastikan bahwa  ditampilkan pada layar pencetak. Pengesetan telah selesai.

1 Jalankan berkas pengesetan baik untuk metode **A** maupun metode **B**.

A Mengunduh dari Internet

- 1 Buka browser web ( dll.) pada komputer Anda.
- 2 Masukkan URL berikut ini dan akses situs web Canon.

<http://ij.start.canon>



- 3 Pilih **Mengeset**.



- 4 Masukkan nama model pencetak Anda dan klik **OK**.

OK


Anda dapat memilih nama model dari daftar.

- 5 Klik **Pengesetan**.



Prosedur untuk Windows ditunjukkan di bawah ini. Jika Anda menggunakan komputer dengan OS selain Windows, lakukan pengesetan berdasarkan instruksi pada layar.

- 6 Klik **Unduh** dan unduh berkas pengesetan.

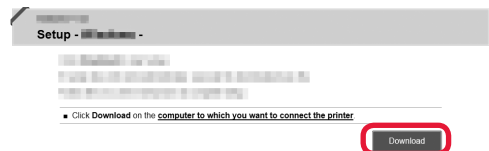

- 7 Jalankan berkas yang diunduh.

Lanjutkan ke langkah 2 pada halaman berikutnya untuk meneruskan.

B Menggunakan Setup CD-ROM (Hanya Windows)

■ Ketika menggunakan Windows 10 atau Windows 8.1:

- 1 Masukkan Setup CD-ROM ke komputer Anda.



- 2 Ketika pesan berikut ini muncul pada sisi kanan layar komputer Anda, klik pesan tersebut.




Ketika Pesan Ini Tidak Muncul (atau Telah Menghilang)

1. Klik **File Explorer** pada taskbar.



2. Klik **PC ini(This PC)** pada sisi kiri jendela yang terbuka.
3. Klik dua kali ikon  CD-ROM pada sisi kanan jendela. Jika isi CD-ROM muncul, klik dua kali **Msetup4.exe**.
4. Lanjutkan ke langkah 4.

3 Jika layar berikut ini muncul, klik **Jalankan Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.

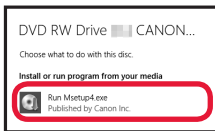


4 Jika kotak dialog **Kontrol Akun Pengguna(User Account Control)** muncul, klik **Ya(Yes)**.
Lanjutkan ke langkah 2 untuk meneruskan.

■ Ketika menggunakan Windows 7:

1 Masukkan Setup CD-ROM ke komputer Anda.



2 Ketika layar **AutoMain(AutoPlay)** muncul, klik **Jalankan Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.

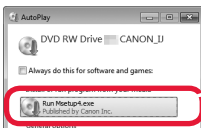


Ketika Layar **AutoMain(AutoPlay)** Tidak Muncul

1. Klik **Komputer(Computer)** dari menu mulai.
2. Klik dua kali ikon pada sisi kanan jendela yang terbuka.
Jika isi CD-ROM muncul, klik dua kali **Msetup4.exe**.

3 Jika kotak dialog **Kontrol Akun Pengguna(User Account Control)** muncul, klik **Lanjutkan(Continue)**.


Lanjutkan ke langkah 2 untuk meneruskan.

2 Klik **Mulai Pengesetan(Start Setup)**.

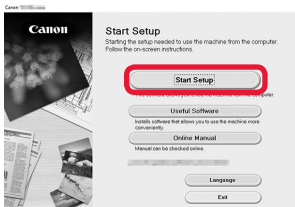

Ikuti instruksi pada layar untuk melanjutkan pengesetan.


Jika layar berikut ini muncul, klik **Keluar(Exit)**.

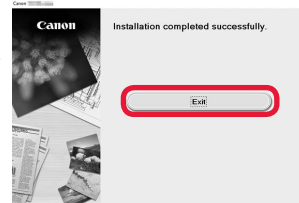


Pengesetan selesai ketika muncul pada layar pencetak. Anda dapat mencetak dari komputer.




- 1 Buka pendukung kertas.

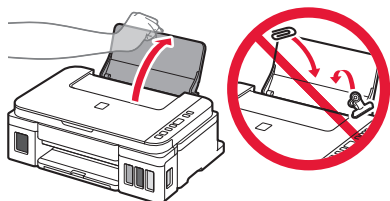


- 2 Geser pemandu kertas kanan ke ujung.

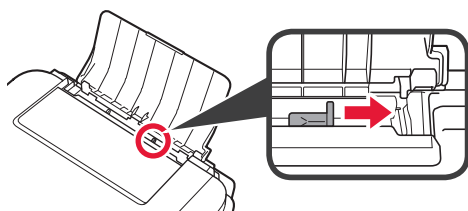

- 3 1 Muatkan kertas dengan sisi cetak menghadap ke atas.
2 Geser pemandu kertas sebelah kanan untuk mengepaskannya dengan sisi tumpukan kertas.

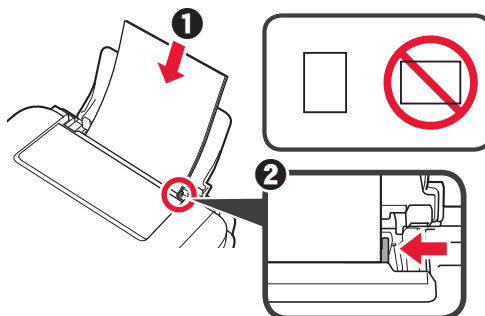



- 4 1 Tarik keluar tatakan keluaran kertas.
2 Buka perpanjangan tatakan keluaran.

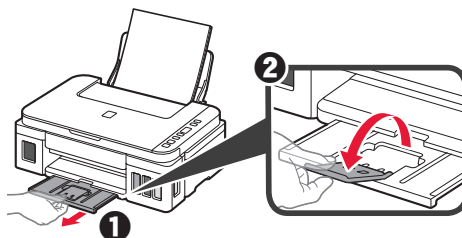

Memindahkan Pencetak Anda


Ketika memindahkan pencetak, pastikan hal-hal berikut ini. Rujuk ke **Petunjuk Daring** untuk detail.

Periksa apakah semua tombol sambungan telah ditekan ke bawah sepenuhnya untuk menghindari kebocoran tinta.

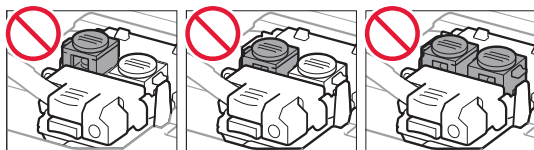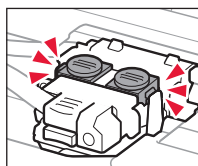


Kemas pencetak dalam kantong plastik untuk mengantisipasi jika tinta bocor.

- Kemas pencetak dalam kotak yang kokoh sehingga mesin ditempatkan dengan bagian alas menghadap ke bawah, menggunakan material pelindung yang memadai untuk memastikan pemindahan aman.
- Jangan miringkan pencetak. Tinta mungkin bocor.
- Harap tangani dengan hati-hati dan pastikan kotak tetap rata dan JANGAN balikkan ke bawah atau ke samping, karena pencetak mungkin rusak dan tinta dalam pencetak mungkin bocor.
- Ketika ekspediter menangani pemindahan pencetak, pastikan kotak ditandai "SISI INI MENGHADAP KE ATAS" untuk memastikan pencetak dengan bagian alasnya menghadap ke bawah. Tandai juga dengan "MUDAH PECAH" atau "TANGANI DENGAN HATI-HATI".

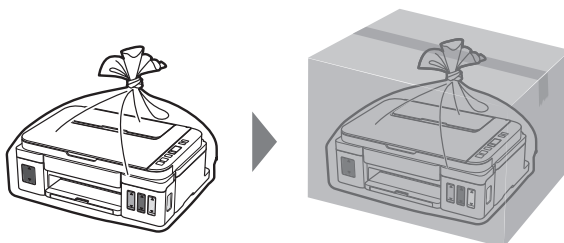

1. Kiểm tra các vật dụng kèm theo máy

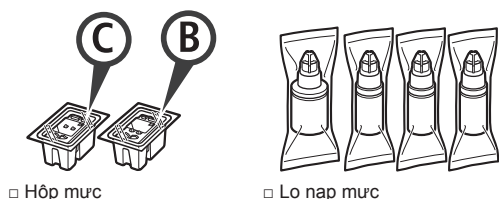


- ☐ Hộp mực
- ☐ Dây nguồn
- ☐ CD-ROM cài đặt cho Windows PC
- ☐ Thông tin an toàn và quan trọng
- ☐ Hướng dẫn bắt đầu (sách hướng dẫn sử dụng này)

2. Tháo vật liệu đóng gói




- 1 Tháo vật liệu đóng gói (ví dụ như băng dính màu cam) ra khỏi phần bên ngoài của máy in.
- 2
 - ① Mở bộ quét / nắp.
 - ② Tháo băng dính màu cam và vật liệu bảo vệ ra và bỏ đi.

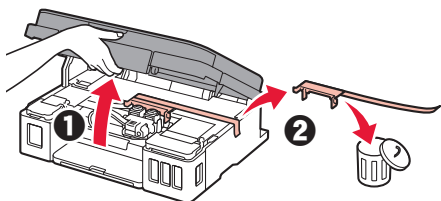


3. Lắp Hộp mực




- 1 Mở nắp khóa hộp mực.
- 2 Lấy từng hộp mực ra khỏi bao bì và bóc nhãn ra.

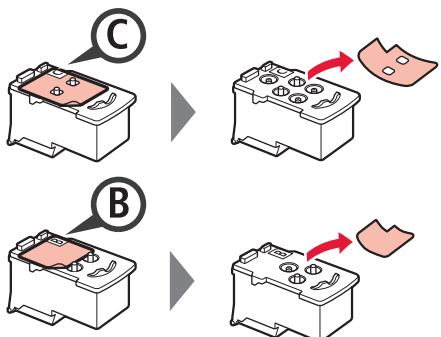



- 3 Gỡ băng bảo vệ ra.

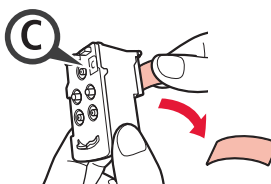


Không được chạm vào.

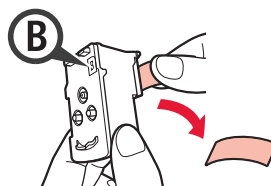



- 4 Lắp hộp mực C (màu) ở bên trái và hộp mực B (đen) ở bên phải.

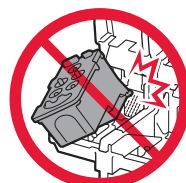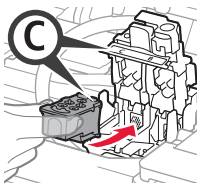





Không va mạnh hộp mực vào các bộ phận xung quanh.

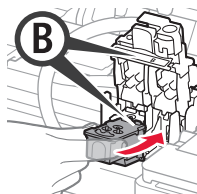

- 5 Đóng nắp khóa hộp mực và đẩy nắp xuống.

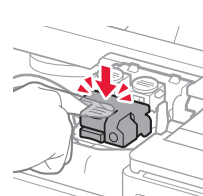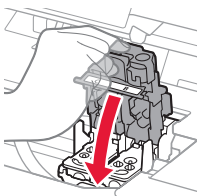


- 6 Nhấn hoàn toàn cả hai nút khớp nối.

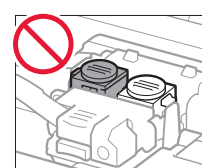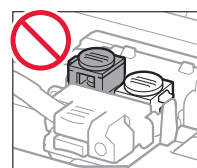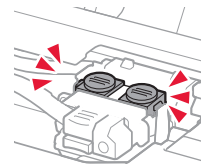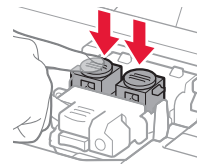


4. Bật Máy in



- 1 NÂNG bộ quét / nắp LÊN, rồi đóng lại.

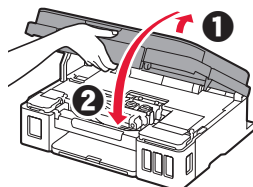


- 2 Kết nối dây nguồn.

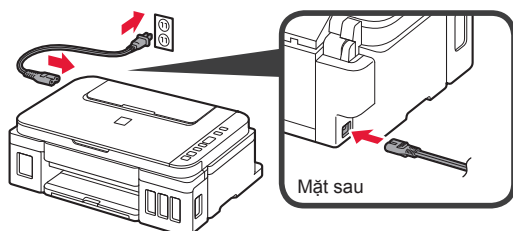


Không kết nối bất kỳ cáp nào ngoại trừ dây nguồn.

- 3 Nhấn nút **BẬT**.

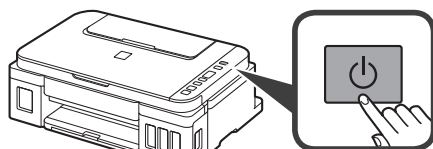

- 4 Xác nhận rằng (Biểu tượng Mực) và hiển thị trên màn hình.

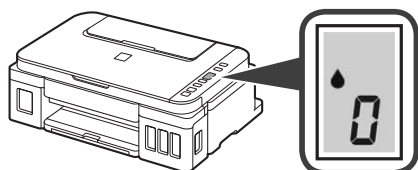

Nếu màn hình khác xuất hiện, tham khảo phần "Nếu bất kỳ màn hình nào sau đây xuất hiện" ở trang 3 để giải quyết lỗi.


5. Rót Mực




Yêu cầu thao tác mực cẩn thận đối với sản phẩm này. Mực có thể văng ra khi nạp mực vào các bình mực. Mực có thể không tẩy được khi dính vào quần áo hoặc đồ đạc cá nhân.

- 1 Mở bộ quét / nắp.


- 2 Mở nắp khay bình mực.

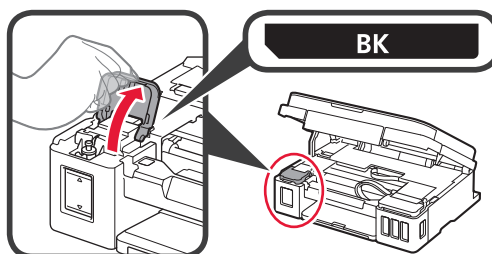


- 3 Nắm vào và tháo nắp bình của bình mực.

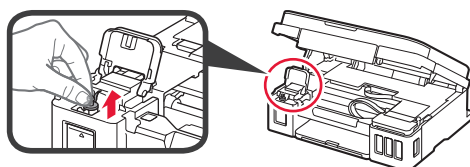


- 4 Giữ lọ nạp mực thẳng đứng và tháo nắp lọ nạp ra.

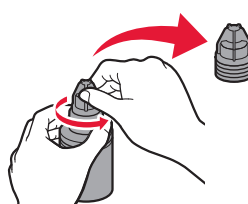


- 5 Đặt miệng ống của lọ nạp mực vào trong đầu nạp mực và dựng thẳng lọ nạp mực ngược xuống.

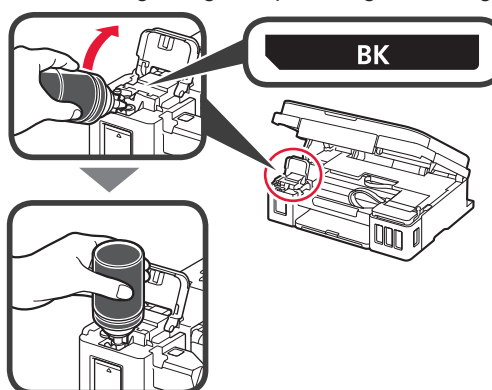


- 6 Rót hết mực vào trong bình mực. Xác nhận rằng mực đã được nạp đến đường giới hạn trên (A).

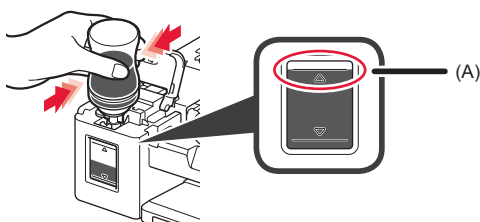


7 Đóng lại nắp bình một cách chắc chắn.

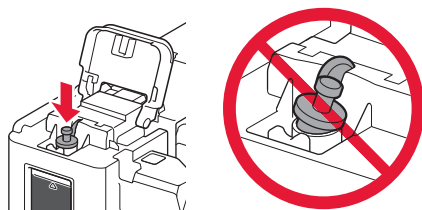


8 Đóng nắp khay bình mực.

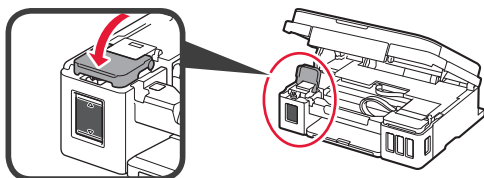


9 Lắp lại các bước từ 2 đến 8 để rút hết mực vào trong các bình mực tương ứng ở bên phải theo đúng nhãn.

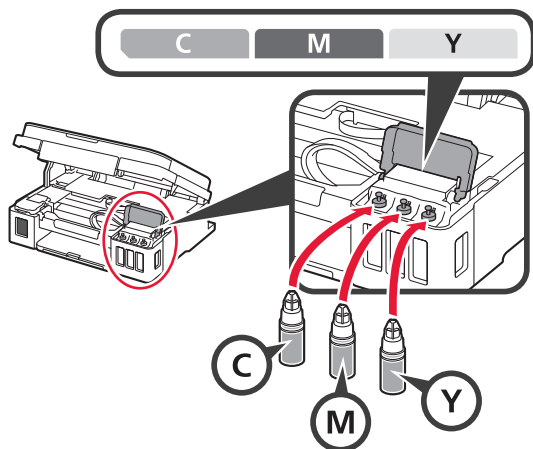

Xác nhận rằng bình mực đã được nạp đến đường giới hạn trên (A).


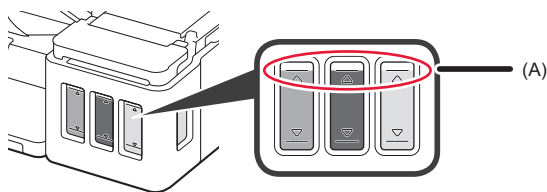


10 NÂNG bộ quét / nắp LÊN, rồi đóng lại.

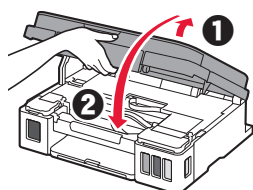


6. Chuẩn bị Hệ thống mực

1 Nhấn nút Đen và xác nhận rằng (Biểu tượng Mực) biến mất.

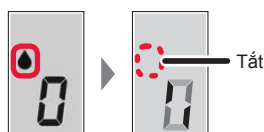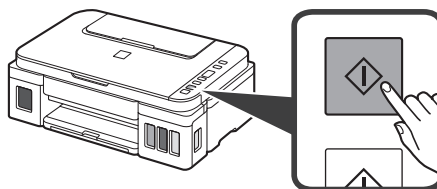

Quá trình chuẩn bị mực mất khoảng 5 đến 6 phút. Chuyển sang trang tiếp theo.

? Nếu bất kỳ màn hình nào sau đây xuất hiện

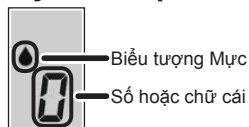

E04

Hộp mực chưa được lắp đúng cách.

→ "3. Lắp Hộp mực" ở trang 1

E05

Hộp mực chưa được lắp.

→ "3. Lắp Hộp mực" ở trang 1

E09

Vật liệu bảo vệ vẫn chưa được tháo ra.

→ "2. Tháo vật liệu đóng gói" ở trang 1

P08

Mực chưa được chuẩn bị đúng cách.

Nhấn nút **BAT** để khởi động máy in, rồi xem phần "5. Rót Mực" ở trang 2.

0

Đang chờ chuẩn bị mực.

→ "6. Chuẩn bị Hệ thống mực"

Nếu bạn chưa rót mực vào bình mực, xem phần "5. Rót Mực" ở trang 2.

Để tìm hiểu về các trường hợp khác, tham khảo **Hướng dẫn sử dụng trực tuyến**.

7. Kết nối với máy tính

Windows



Bạn cần thiết lập kết nối cho từng máy tính. Chuyển sang thiết lập từ bước 1 cho từng máy tính.

Nếu bạn sử dụng máy in trong khi chưa kết nối với máy tính, xác nhận  hiển thị trên màn hình của máy in. Thiết lập đã hoàn tất.

1 Thực hiện theo phương thức **A** hoặc **B** để chạy dữ liệu cài đặt.

A Tải xuống từ Internet

- 1 Mở trình duyệt web ( v.v.) trên máy tính.
- 2 Nhập URL sau đây và truy cập trang web của Canon.

<http://ij.start.canon>



- 3 Chọn **Thiết lập**.



- 4 Nhập tên model của máy in và nhấn **OK**.




Bạn có thể chọn tên model từ danh sách.

- 5 Nhấp **Thiết lập**.



Quy trình dành cho Windows được trình bày bên dưới. Nếu bạn đang sử dụng máy tính với OS ngoài Windows, thực hiện thiết lập theo hướng dẫn trên màn hình.

- 6 Nhấp **Tải xuống** và tải xuống dữ liệu cài đặt.

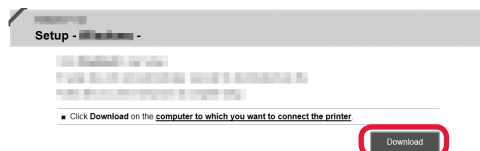

- 7 Chạy dữ liệu đã tải xuống.

Chuyển sang bước 2 ở trang tiếp theo để tiếp tục.

B Sử dụng CD-ROM cài đặt (Chỉ dành cho Windows)

■ Khi sử dụng Windows 10 hoặc Windows 8.1:

- 1 Chèn CD-ROM cài đặt vào trong máy tính.



- 2 Khi thông báo sau đây xuất hiện ở bên phải của màn hình máy tính, nhấp vào thông báo.




Khi thông báo này không xuất hiện (hoặc đã biến mất)
1. Nhấp **File Explorer** trên thanh tác vụ.



2. Nhấp **PC này (This PC)** ở phía bên trái của cửa sổ đã mở.
3. Nhấp đúp vào biểu tượng CD-ROM  ở phía bên phải của cửa sổ.
- Nếu nội dung của CD-ROM xuất hiện, nhấp đúp vào **Msetup4.exe**.
4. Chuyển sang bước **4**.

③ Nếu màn hình sau đây xuất hiện, nhấn **Chạy Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.

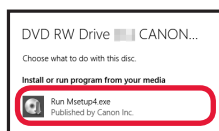


④ Nếu hộp thoại **Điều khiển Trạng thái Người dùng(User Account Control)** xuất hiện, nhấn **Có(Yes)**.
Chuyển sang bước 2 để tiếp tục.

■ Khi sử dụng Windows 7:

① Chèn CD-ROM cài đặt vào trong máy tính.



② Khi màn hình **Phát Tự động(AutoPlay)** xuất hiện, nhấn **Chạy Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.

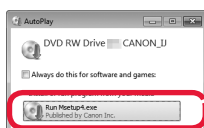


Khi màn hình **Phát Tự động(AutoPlay)** không xuất hiện

1. Nhấn **Máy tính(Computer)** từ menu khởi động.
2. Nhấp đúp vào biểu tượng CD-ROM ở phía bên phải của cửa sổ đã mở.
Nếu nội dung của CD-ROM xuất hiện, nhấp đúp vào **Msetup4.exe**.

③ Nếu hộp thoại **Điều khiển Trạng thái Người dùng(User Account Control)** xuất hiện, nhấn **Tiếp tục(Continue)**.


Chuyển sang bước 2 để tiếp tục.

2 Nhấn **Bắt đầu thiết lập(Start Setup)**.

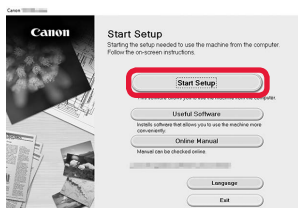

Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để tiếp tục việc thiết lập.


Nếu màn hình sau đây xuất hiện, nhấn **Thoát(Exit)**.

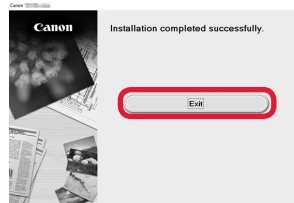


Thiết lập hoàn tất khi **i** xuất hiện trên màn hình máy in. Bạn có thể in từ máy tính.




1 Mở giá đỡ giấy.

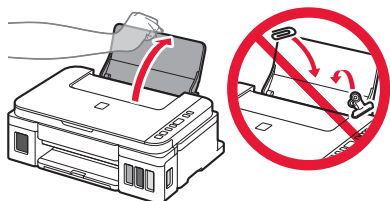


2 Trượt thanh dẫn giấy bên phải hết về cuối.

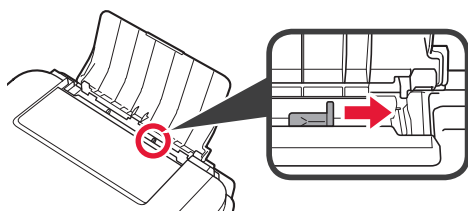

3 1 Nạp giấy với mặt cần in ngửa lên. 2 Trượt thanh dẫn giấy bên phải để căn chỉnh thẳng với cạnh của chồng giấy.

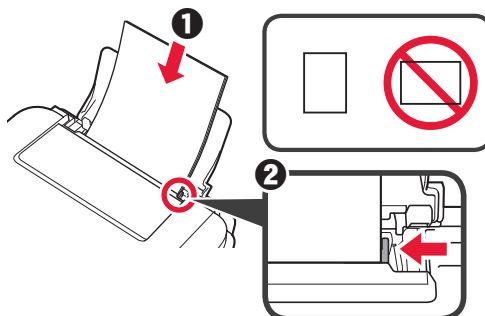



4 1 Kéo khay giấy ra. 2 Mở phần mở rộng khay giấy ra.

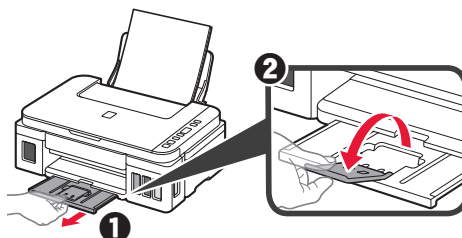

Vận chuyển Máy in


Khi đổi chỗ của máy in, đảm bảo những điều sau. Tham khảo **Hướng dẫn sử dụng trực tuyến** để tìm hiểu chi tiết.

Xác nhận cả hai nút khớp nối đều được nhấn xuống hoàn toàn để tránh rò rỉ mực.

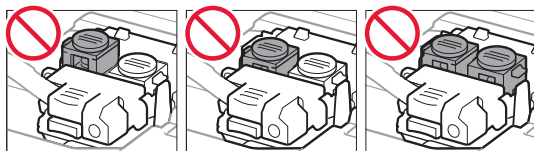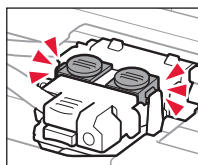

Đóng gói máy in vào túi nhựa tránh trường hợp rò rỉ mực.

- Đóng gói máy in vào hộp cứng sao cho phần đáy úp xuống, sử dụng đủ vật liệu bảo vệ để đảm bảo vận chuyển an toàn.
- Không nghiêng máy in. Mực có thể rò ra.
- Vui lòng thao tác cẩn thận và đảm bảo rằng hộp vẫn phẳng và KHÔNG bị lật ngược hoặc nằm ngang, nếu không máy in có thể bị hỏng và mực trong máy in có thể rò.
- Khi đại lý chuyển hàng xử lý việc vận chuyển máy in, đánh dấu "ĐẦU NÀY HƯỚNG LÊN" lên hộp để giữ cho đáy máy in úp xuống. Ngoài ra, đánh dấu thêm "ĐỒ DỄ VỠ" hoặc "THAO TÁC NHẸ TAY".

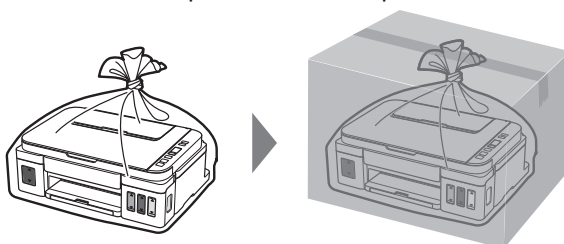



Access Online Manual

เข้าถึงคู่มือออนไลน์

Akses Petunjuk Daring

Truy nhập Hướng dẫn sử dụng trực tuyến



From browser

จากเบราว์เซอร์

Dari browser

Từ trình duyệt

<http://ij.start.canon>



From desktop shortcut

จากทางลัดบนเดสก์ท็อป

Dari pintasan desktop

Từ lối tắt trên màn hình nền



Windows 10



From browser

จากเบราว์เซอร์

Dari browser

Từ trình duyệt

<http://ij.start.canon>

