

# Canon

## PIXMA TS5300 series

# Getting Started

# Démarrage

## Online Setup Configuration en ligne

Detailed instructions and videos are available on the Canon website.

Des instructions détaillées et des vidéos sont disponibles sur le site Web de Canon.

.....

### Setup a Computer

### Configurer un ordinateur



<https://ij.start.canon>

### Setup a Smartphone

### Configurer un smartphone



Read **Safety and Important Information** (addendum) first.

Commencez par lire **Sécurité et informations importantes** (addendum).



QT63164V01



Installing the Printer.....page 1

Installation de l'imprimante.....page 1




Connecting to a Computer, Smartphone or Tablet.....page 4

Connexion à un ordinateur, un smartphone ou une tablette.....page 4


Holding the Printer

Manipulation de l'imprimante

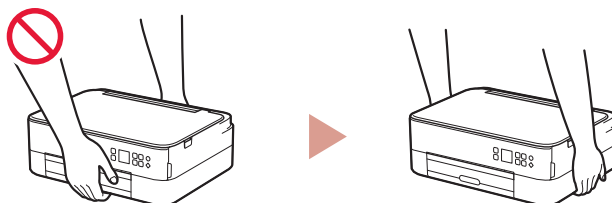

Instructional Videos


Instructions vidéo

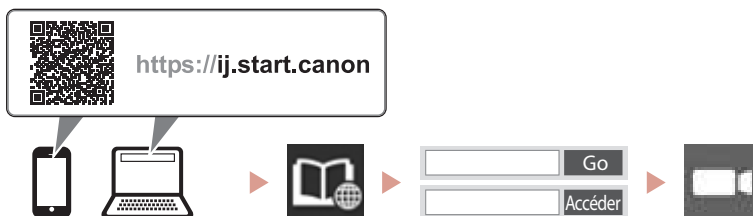

# Setting Up the Printer

## 1. Box Contents

### ● FINE cartridges

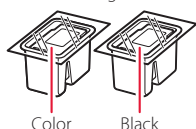


Color Black

- Power cord
- Setup CD-ROM for Windows
- Safety and Important Information
- Getting Started (this manual)


## 2. Removing Packing Materials



- 1 Remove and dispose of any packing materials and orange tape.
- 2 Open the scanning unit / cover, remove and dispose of the orange tape and protective material inside.

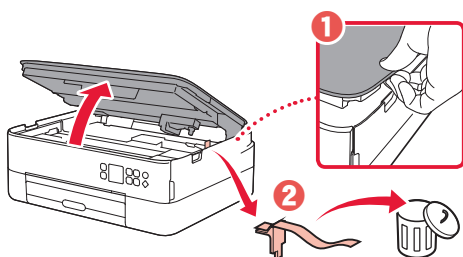

- 3 Close the scanning unit / cover.
  - Open the scanning unit / cover fully and then close it.

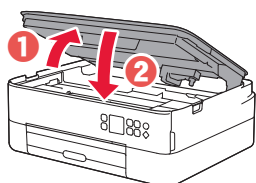


**Caution**  
Watch your fingers.

## 3. Turning on the Printer




- 1 Connect the power cord.

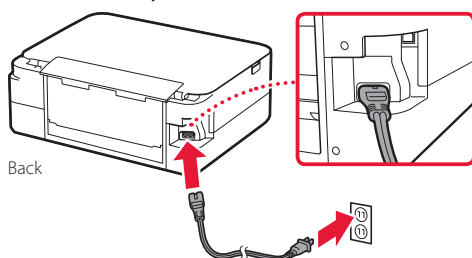


**Important**  
At this time, do not connect any other cables.

- 2 Press the **ON** button.

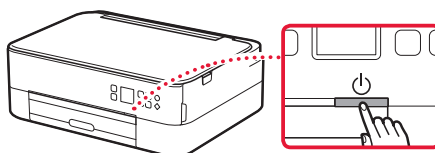

- 3 Use the **▲**, **▼** and **OK** buttons to select a language.

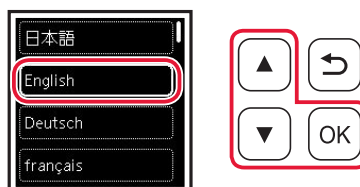

- 4 Press the **OK** button.



### **Important**

Scan the QR code for a video tutorial of the setup procedure.

- 5 Use the **▲** and **▼** buttons to check the on-screen content, and then press the **OK** button.




## Setting Up the Printer

### 4. Installing the FINE Cartridges




- 1 Open the scanning unit / cover.

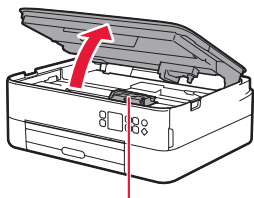


**Caution**

Do not touch the FINE cartridge holder until it stops moving.

- 2 Pinch and open the ink cartridge locking cover on the left-hand side.

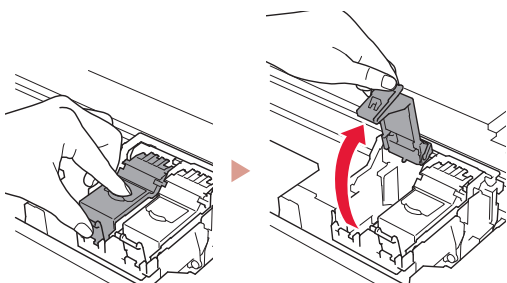


- 3 Remove the Color FINE cartridge from the container and remove the protective tape.

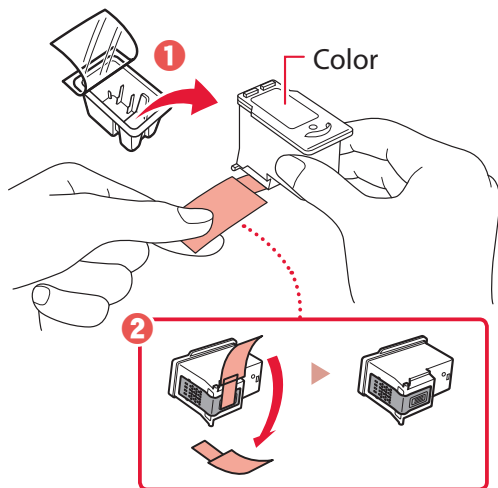


#### Important

- Do not touch the ink on the protective tape. It could stain your hands or surrounding objects.
- Do not touch the areas shown in the figure. Otherwise, the printer may not print correctly.

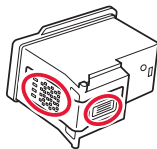


- 4 Set the Color FINE cartridge in the FINE cartridge holder.

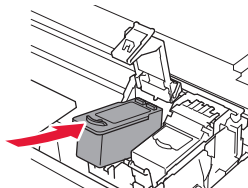


#### Important


Do not bump the FINE cartridge. Doing so may cause a malfunction.

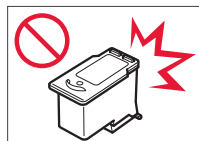

- 5 Push down the ink cartridge locking cover firmly until it snaps into place to close it completely.

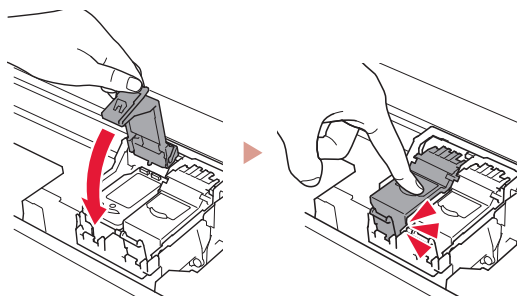


- 6 Repeat steps 2 to 5 and install the Black FINE cartridge as well, on the right-hand side.

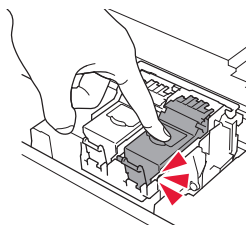

- 7 Close the scanning unit / cover.

- The printer will start initializing.

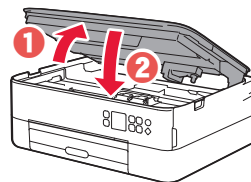


**Caution**  
Watch your fingers.


## 5. Loading Paper



### 1 Press the **OK** button.

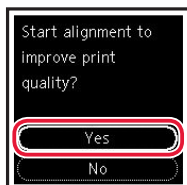


### 2 Remove the cassette from the printer and remove the cassette cover.

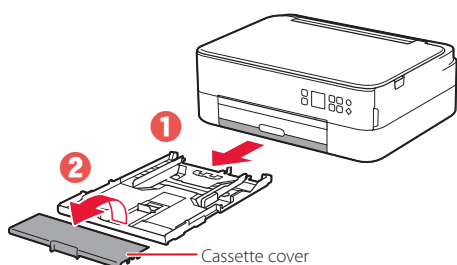


### 3 Slide apart the paper guides.

- Slide the right paper guide to the right edge. Align the front paper guide with the Letter or A4 mark.

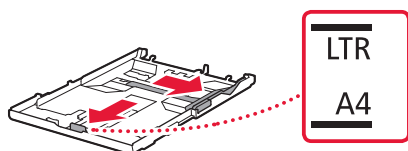


### 4 Load paper.


- Load 2 or more sheets of Letter or A4 sized plain paper with the print side facing down.
- Place the paper against the front paper guide, and align the right paper guide to the width of the paper.

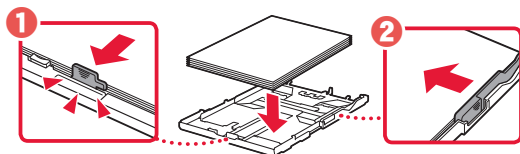


### 5 Attach the cassette cover and replace the cassette.

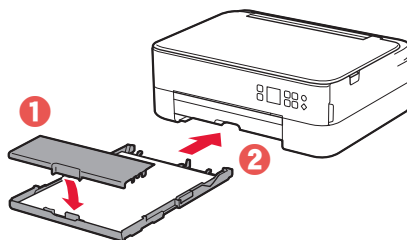



- Look at it from the side to confirm it looks like the diagram.




### 6 Pull out the paper output tray.

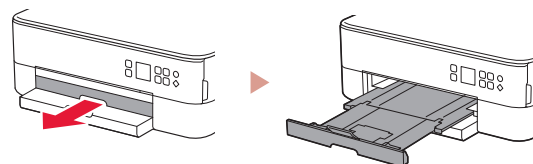

### 7 Press the **OK** button.

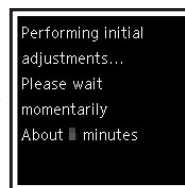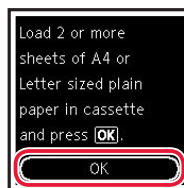

### 8 Press the **OK** button.

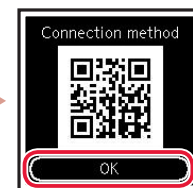

#### Important

Scan the QR code for a video tutorial of the setup procedure.

### 9 Check that the following screen appears.



If you will use the printer without connecting any other devices, setup is now complete.

## Setting Up the Printer

### What device are you connecting?



Computer



Computer and  
smartphone



Smartphone

## 6-a

### Connecting to a Computer

If you are using multiple computers, perform these steps on each computer.



- 1 Access the Canon website from a computer.

<https://ij.start.canon>



- 2 Select  **Set Up**.

- 3 Enter your printer's model name and click **Go**.

- 4 Click **Start**.

- 5 Click **If you have already prepared your printer, go to Connect**.


#### ►►► Note

The following steps are for Windows (except Windows 10 in S mode) and macOS users. For other operating systems, continue setup by following the on-screen instructions instead.

- 6 Click **Download**.

- 7 Run the downloaded file.

- 8 Click **Start Setup**.

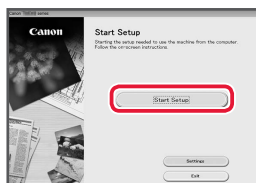

- 9 Follow the on-screen instructions.

- These operations may take some time.
- To connect to a smartphone as well, see "6-b. Connecting to a Smartphone" on page 5.

#### Using the Setup CD-ROM for Windows

Double click **EasySetup.exe** in the CD-ROM, and then continue from step 3. If you do not have an internet connection, open the **win** folder in the CD-ROM and double click **SETUP.exe**. This will install the printer driver.

## 6-b

### Connecting to a Smartphone

If you are using multiple smartphones, perform these steps on each smartphone.



Prepare the following before starting.

- 1 Enable the Wi-Fi setting on your smartphone.
  - 2 Connect your smartphone to the wireless router (if you have a wireless router).
- Refer to your smartphone and wireless router manuals for more details.

- 1 Install the "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" app on your smartphone.
  - Scan the QR code shown on the right to access the Canon website, and then download the app.



- 2 Open the installed app.



- 3 Follow the on-screen instructions in the app to add your printer.

---


Once you have added your printer, you can print from your smartphone.  
To print photos, see "Loading Photo Paper" on page 6.

---


# Loading Photo Paper

Photo paper can only be loaded in the rear tray.


- 1 Open the rear tray cover and extend the paper support.

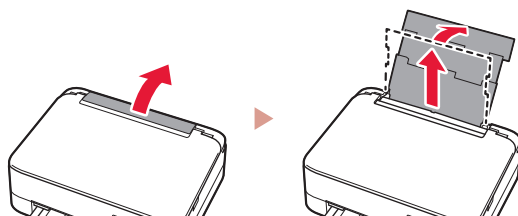


- 2 Open the feed slot cover and slide the right-hand side paper guide to the far right.

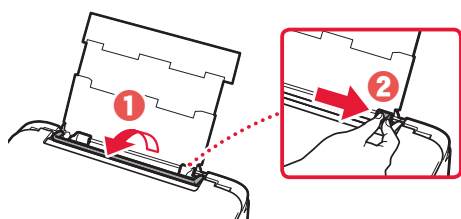

- 3 Load several sheets of photo paper with the print side facing up and slide the side paper guide against the edge of the paper stack.

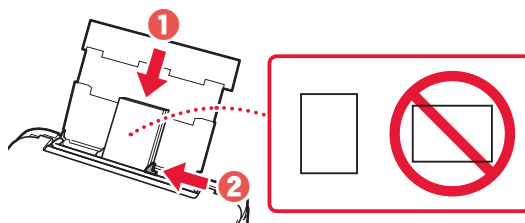


- 4 Close the feed slot cover.
  - Follow the on-screen instructions to set information for the loaded paper.

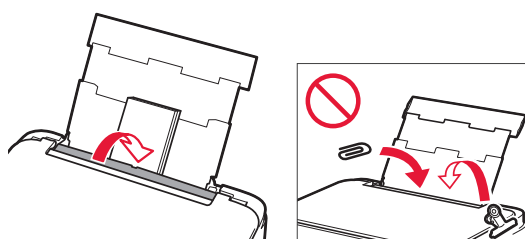


# Copying

- 1 Turn on the printer.
- 2 Load Letter or A4 sized plain paper.
- 3 Open the document cover and place the document face down on the platen. Align the document with the alignment mark (▶).

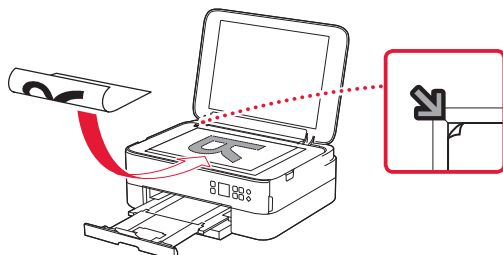

- 4 Close the document cover.
- 5 Press the **OK** button.
- 6 Select **Copy settings**, and then press the **OK** button.
- 7 Specify print settings using the ▲, ▼ and **OK** buttons.

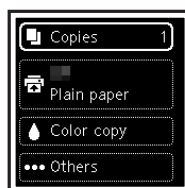


- 8 Press the **Start** button.



# Configuration de l'imprimante

## 1. Contenu de la boîte

● Cartouches FINE

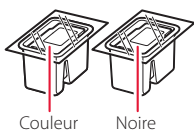

● Cordon d'alimentation

● CD-ROM d'installation pour Windows


● Sécurité et informations importantes

● Démarrage (ce manuel)


## 2. Retrait du matériel d'emballage



- 1 Enlevez et jetez tout matériel d'emballage et bande orange.
- 2 Ouvrez l'unité de numérisation / capot, retirez et jetez tout bande orange et matériau protecteur se trouvant à l'intérieur.

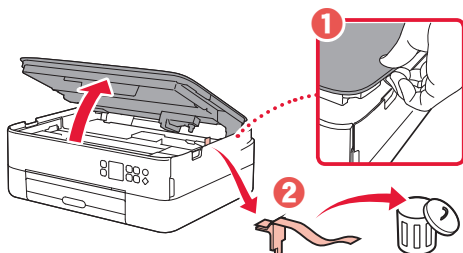

- 3 Fermez l'unité de numérisation / capot.
  - Ouvrez complètement l'unité de numérisation / capot, puis fermez-la.

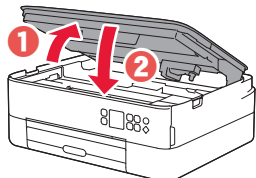


**⚠ Attention**

Surveillez vos doigts.

## 3. Mise sous tension de l'imprimante




- 1 Branchez le cordon d'alimentation.

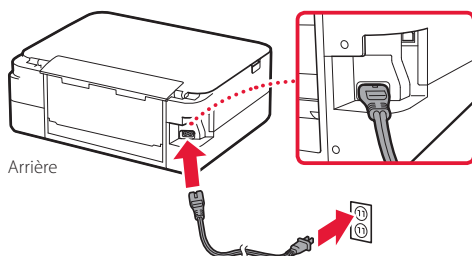


**»»» Important**

À ce stade, ne branchez aucun autre câble.

- 2 Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)**.

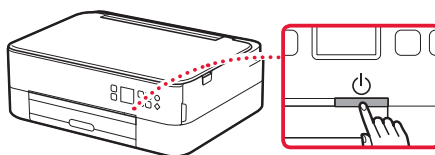

- 3 Utilisez les boutons ▲, ▼ et **OK** pour sélectionner une langue.

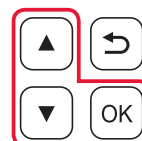


- 4 Appuyez sur le bouton **OK**.



**»»» Important**

Numérisez le code QR pour obtenir un didacticiel vidéo de la procédure de configuration.

- 5 Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour vérifier le contenu à l'écran, puis appuyez sur le bouton **OK**.

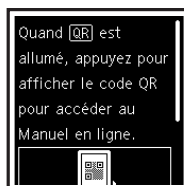


## Configuration de l'imprimante

### 4. Installation des cartouches FINE




- 1 Ouvrez l'unité de numérisation / capot.

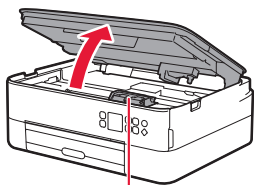


**Attention**

Ne touchez pas le porte-cartouche FINE avant son arrêt.

- 2 Pincez et ouvrez le couvercle de verrouillage de cartouche d'encre sur la gauche.

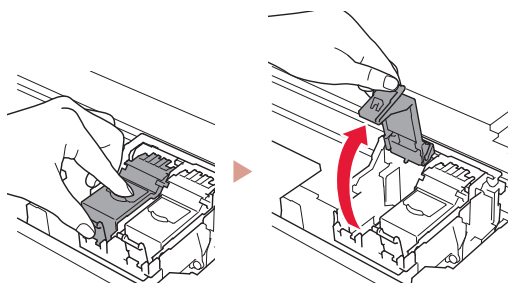


- 3 Retirez la cartouche FINE couleur du conteneur et retirez le ruban protecteur.

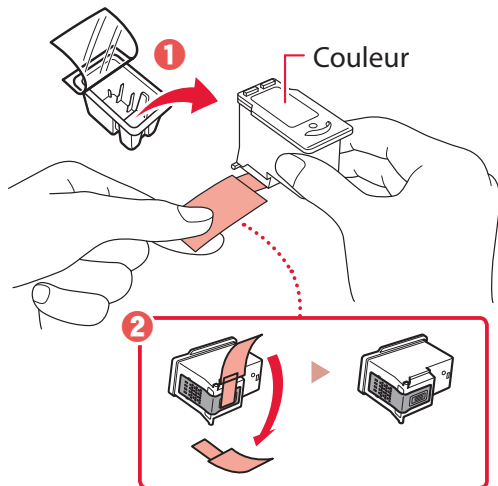


#### Important

- Ne touchez pas l'encre se trouvant sur le ruban protecteur. Cela pourrait salir vos mains ou les objets environnants.
- Ne touchez pas les zones présentées dans la figure. Sinon, l'imprimante pourrait ne pas imprimer correctement.

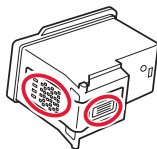


- 4 Installez la cartouche FINE couleur dans le porte-cartouche FINE.

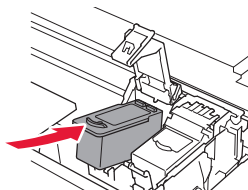


#### Important


Ne cognez pas la cartouche FINE. Cela risquerait d'entraîner un dysfonctionnement.

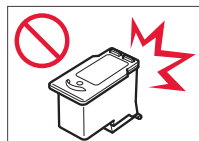

- 5 Poussez fermement vers le bas le couvercle de verrouillage de cartouche d'encre jusqu'au déclic pour le fermer complètement.

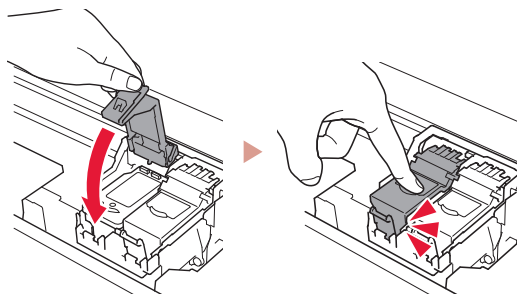


- 6 Répétez les étapes 2 à 5 et installez également la cartouche FINE noire sur la droite.

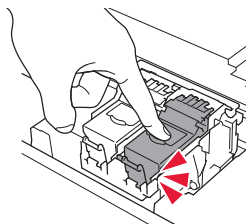

- 7 Fermez l'unité de numérisation / capot.

- L'imprimante commence à s'initialiser.

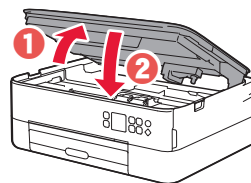

**Attention**

Surveillez vos doigts.


## 5. Chargement du papier



### 1 Appuyez sur le bouton **OK**.




### 2 Retirez la cassette de l'imprimante et retirez le couvercle de la cassette.

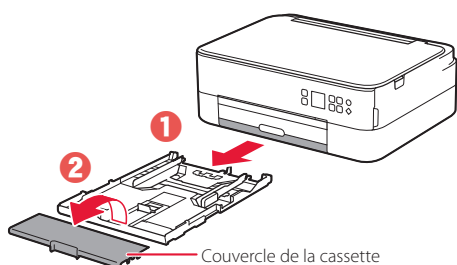


### 3 Faites glisser séparément les guides papier.

- Faites glisser le guide papier droit vers le bord droit. Alignez le guide papier avant sur la marque Lettre ou A4.

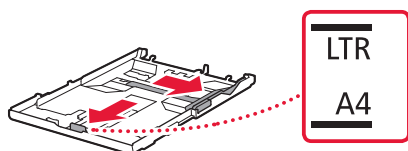


### 4 Chargez du papier.


- Chargez au moins 2 feuilles de papier ordinaire au format Lettre ou A4 avec la face à imprimer vers le bas.
- Placez le papier contre le guide papier avant et alignez le guide papier droit sur la largeur du papier.

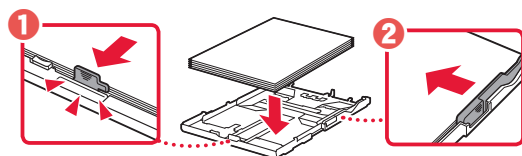


### 5 Fixez le couvercle de la cassette et remettez la cassette en place.

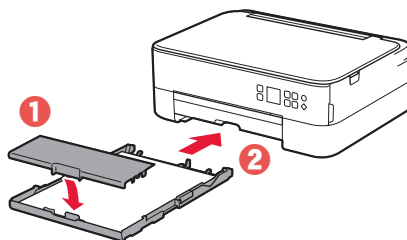



- Observez-la depuis le côté pour confirmer qu'elle se présente comme dans le diagramme.





### 6 Retirez le bac de sortie papier.

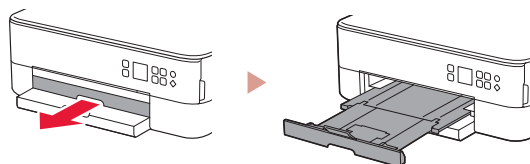

### 7 Appuyez sur le bouton **OK**.

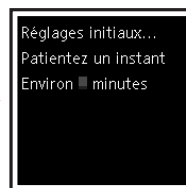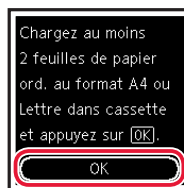

### 8 Appuyez sur le bouton **OK**.

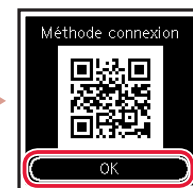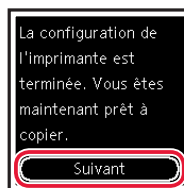

#### » Important

Numérisez le code QR pour obtenir un didacticiel vidéo de la procédure de configuration.

### 9 Assurez-vous que l'écran suivant s'affiche.



Pour utiliser l'imprimante sans connecter aucun autre périphérique, la configuration est terminée.

## Configuration de l'imprimante

### Quel périphérique connectez-vous ?



Ordinateur



Ordinateur et  
smartphone



Smartphone



### 6-a

### Connexion à un ordinateur

Si vous utilisez plusieurs ordinateurs, effectuez ces étapes sur chaque ordinateur.



- 1 Accès au site Web Canon à partir d'un ordinateur.

<https://ij.start.canon>



- 2 Sélectionnez  **Configuration**.

- 3 Entrez le nom de modèle de votre imprimante et cliquez sur **Accéder**.

- 4 Cliquez sur **Démarrer**.

- 5 Cliquez sur **Si vous avez déjà préparé votre imprimante, allez à Connecter**.


#### »»» Remarque

Les étapes suivantes concernent les utilisateurs Windows (sauf Windows 10 en mode S) et macOS. Pour les autres systèmes d'exploitation, continuez la configuration en suivant les instructions à l'écran.

- 6 Cliquez sur **Télécharger**.

- 7 Exécutez le fichier téléchargé.

- 8 Cliquez sur **Commencer la configuration**.

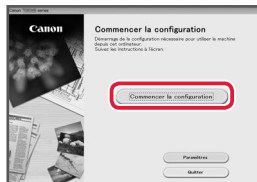

- 9 Suivez les instructions à l'écran.

- Ces opérations peuvent prendre du temps.
- Pour vous connecter aussi à un smartphone, voir « 6-b. Connexion à un smartphone » à la page 5.

#### Utilisation du CD-ROM d'installation pour Windows

Cliquez deux fois sur **EasySetup.exe** à partir du CD-ROM, puis continuez à partir de l'étape 3. Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, ouvrez le dossier **win** à partir du CD-ROM et cliquez deux fois sur **SETUP.exe**. Cette procédure permet d'installer le pilote d'imprimante.

## 6-b

## Connexion à un smartphone

Si vous utilisez plusieurs smartphones, effectuez ces étapes sur chaque smartphone.



Préparez les éléments suivants avant de démarrer.

- 1 Activez le paramètre Wi-Fi sur votre smartphone.
  - 2 Connectez votre smartphone au routeur sans fil (si vous disposez d'un routeur sans fil).
- Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre smartphone et du routeur sans fil.

1 Installez l'application « Canon PRINT Inkjet/SELPHY » sur votre smartphone.

- Scannez le code QR qui apparaît à droite pour accéder au site Web Canon, puis téléchargez l'application.



2 Ouvrez l'application installée.

3 Suivez les instructions à l'écran fournies par l'application pour ajouter votre imprimante.

---


Une fois que vous avez ajouté votre imprimante, vous pouvez imprimer depuis votre smartphone. Pour imprimer des photos, voir « Chargement de papier photo » à la page 6.

---


# Chargement de papier photo

Le papier photo peut être chargé uniquement dans le réceptacle arrière.


- 1 Ouvrez le couvercle du réceptacle arrière et déployez le support papier.

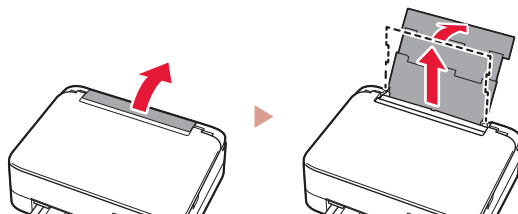


- 2 Ouvrez le couvercle de la fente d'alimentation et faites glisser le guide papier droit vers l'extrême droite.

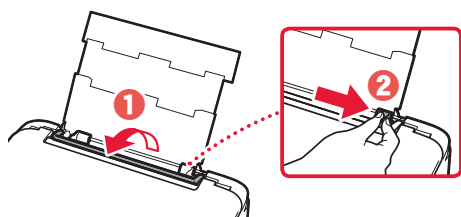

- 3 Chargez plusieurs feuilles de papier photo face à imprimer vers le haut et faites glisser le guide papier latéral contre le bord de la pile de papier.

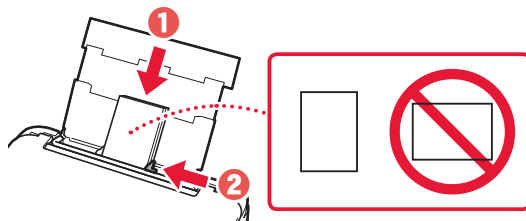


- 4 Fermez le couvercle de la fente d'alimentation.
  - Suivez les instructions à l'écran pour définir les informations sur le papier chargé.

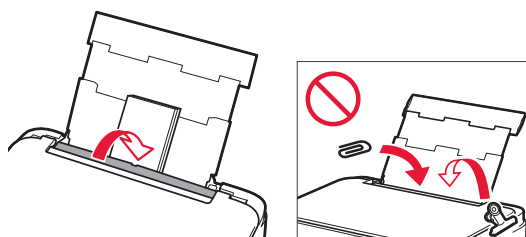


# Copie

- 1 Mettez l'imprimante sous tension.
- 2 Chargez du papier ordinaire au format Lettre ou A4.
- 3 Ouvrez le capot du scanner et placez le document face vers le bas sur la vitre d'exposition. Alignez le document avec le repère d'alignement (↙).

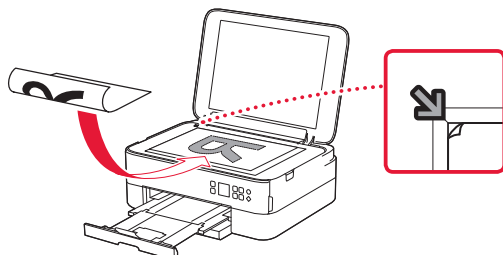

- 4 Fermez le capot du scanner.
- 5 Appuyez sur le bouton **OK**.
- 6 Sélectionnez **Paramètres de copie** puis appuyez sur le bouton **OK**.
- 7 Spécifiez les paramètres d'impression à l'aide des boutons ▲, ▼ et **OK**.

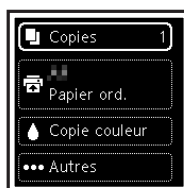

- 8 Appuyez sur le bouton **Démarrage (Start)**.





Access Online Manual

Accès au Manuel en ligne

From your browser

À partir de votre navigateur



<https://ij.start.canon>

