

Canon

PIXMA TS700 series

Getting Started

คำแนะนำเริ่มต้น

Mari Memulai

Hướng dẫn bắt đầu

入門指南

입문 가이드



<http://ij.start.canon>



Read **Safety and Important Information** (addendum) first.

โปรดอ่าน **ข้อมูลความปลอดภัยและสำคัญ** (ในภาคผนวก) ก่อน

Baca **Keamanan dan Informasi Penting** (lampiran) terlebih dahulu.

Trước tiên đọc **Thông tin an toàn và quan trọng** (phụ lục).

請先閱讀「**安全與重要資訊**」(附錄)。

안전 및 중요 정보(부록)를 먼저 읽으십시오.



QT62855V01



Installing the Printer.....page 1

การติดตั้งเครื่องพิมพ์.....หน้า 1

Memasang Pencetak.....halaman 1

Cài đặt máy in.....trang 1

安裝印表機.....第1頁

프린터 설치하기.....1페이지



Connecting to a Computer, Smartphone or Tablet.....page 4

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต.....หน้า 4

Menghubungkan ke Komputer, Ponsel Pintar atau Tablet.....halaman 4

Kết nối với máy tính, smartphone hoặc máy tính bảng.....trang 4

連接至電腦、智慧型手機或平板.....第4頁

컴퓨터, 스마트폰 또는 태블릿에 연결하기.....4페이지

Holding the Printer


การถือเครื่องพิมพ์

Memegang Pencetak

Giữ máy in

握持印表機

프린터 들기

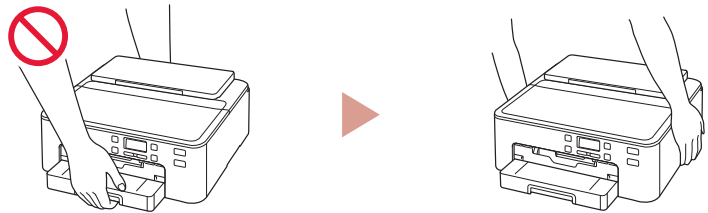

Instructional Videos


วิดีโอแนะนำวิธีใช้

Video Instruksi

Video hướng dẫn

說明視訊

사용 설명 동영상

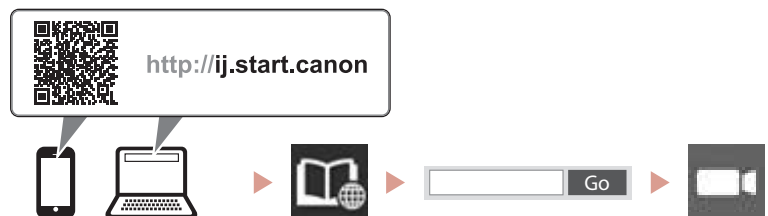


Setting Up the Printer

Online Setup
<http://ij.start.canon>




1. Box Contents


- Power cord



- Ink tanks for setup




- Setup CD-ROM



- Safety and Important Information
- Getting Started (this manual)


- Multi-purpose tray
(Attached to the underside of the cassette.)

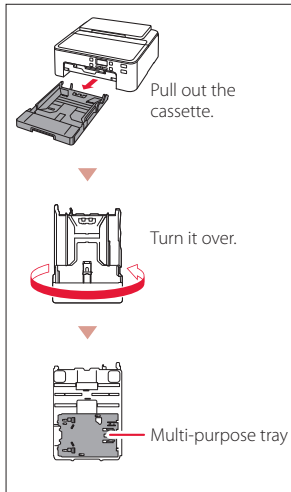


2. Removing Packing Materials



- 1 Remove and dispose of any packing materials from the printer.
 - Be sure to remove any orange tape.
- 2 Open the top cover and remove the orange tape inside.

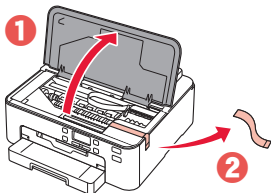


- 3 Close the top cover.

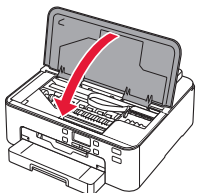

3. Turning on the Printer




- 1 Connect the power cord.

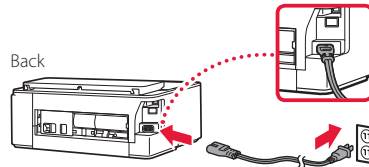

Important

At this time, do not connect any other cables.

- 2 Press the **ON** button.


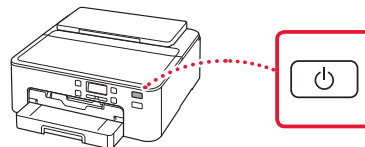


Important

If the following screen appears, press the **ON** button to turn off the power, and redo the procedure from step 2 in "2. Removing Packing Materials".

Remove all protective ma
Support code 1890

- 3 When the following screen appears, use the ◀ and ▶ buttons to select a language, and then press the **OK** button.

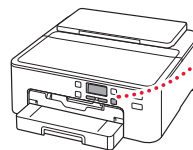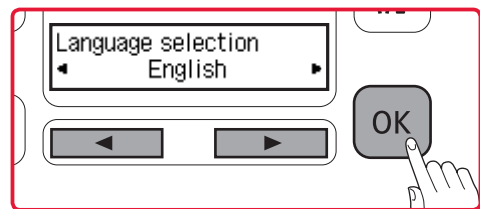


Setting Up the Printer

4. Installing the Ink Tanks




1 Open the top cover.

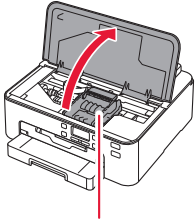

⚠ Caution


Do not touch the print head holder until it stops moving.

2 Remove the tape and film on the ink tanks.

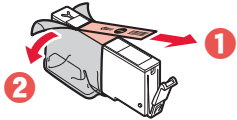

- Check that no tape is left over.


3 Slowly remove the orange cap.

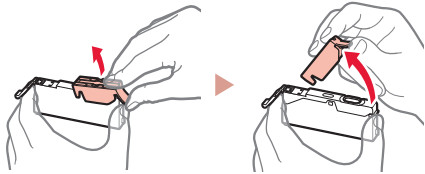

⚠ Important


- Do not squeeze the ink tank with the Y-shaped air hole blocked.


- Do not touch the areas shown in red.

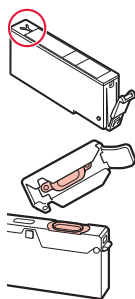

4 Install the ink tanks.


- Matching the color of the ink tank to the label on the print head, insert the ink tank into the print head, and press down until it clicks.

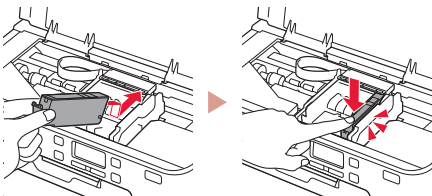


5 Check that the  mark appears on the screen.



⚠ Important

If the  mark is not displayed on the screen even though you have installed the ink tank, the color of the ink tank may be wrong or you may have installed an ink tank, such as one with a different model number, that is not supported by this printer. Either install an ink tank for the correct color or use the provided ink tank for setup.


6 Repeat steps 2 through 5 to install all the ink tanks.

- Check that a  mark is displayed on the screen for each color.



7 Close the top cover.

- The printer will start initializing.

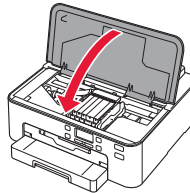



8 When the following screen appears, press the **OK** button.




5. Loading Paper




1 When the following screen appears, use the  and  buttons to select **Yes**, and then press the **OK** button.



- The following screen appears.




- 2 Remove the cassette from the printer and remove the cassette cover.

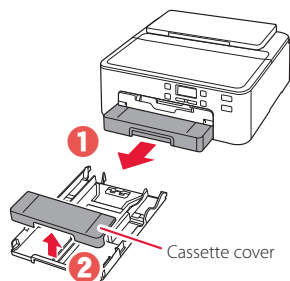


- 3 Slide apart the paper guides.

- Slide the right paper guide to the right edge. Align the front paper guide with the LTR or A4 mark.

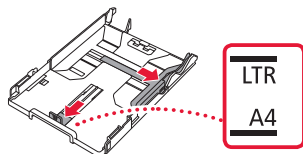


- 4 Load paper.

- Load 2 or more sheets of LTR or A4 sized plain paper with the print side facing down.

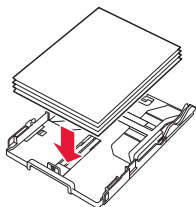


- Place the paper against the front paper guide, and align the right paper guide to the width of the paper.

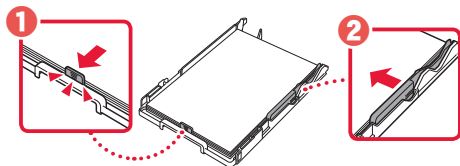

- 5 Attach the cassette cover and replace the cassette.


- When attaching the cassette cover to the cassette, fit the cassette cover to the shape of the front of the cassette.

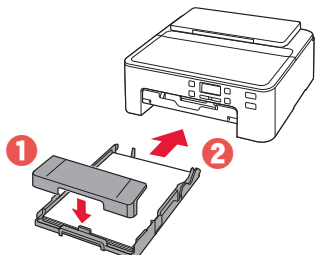

- 6 Pull out the paper output tray until it stops.


▶▶▶ Important

If you do not pull out the paper output tray, an error will occur when printing starts.

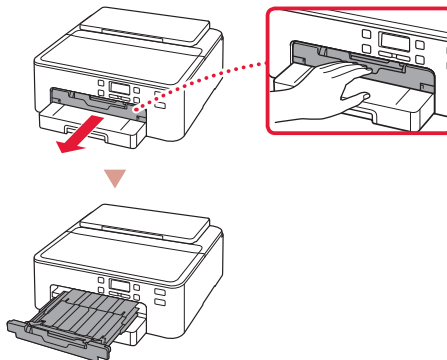


Check!

Remove and dispose of any orange protective material.

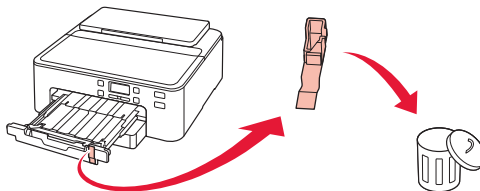

- 7 Pull out the paper output support.

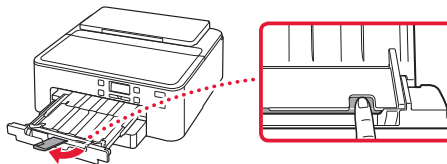

- 8 Press the **OK** button.

Load 2 or more sheets of
[OK]Next

Alignment request accept
[OK]Next

- 9 Check that **Prepare for connection** appears on the printer's screen, and then press the **OK** button.

Prepare for connection
[OK]Next

Ready to connect
For details on how to con

Setting Up the Printer

What device are you connecting?

Select a device and follow the instructions in the relevant section.

Computer



Computer and
smartphone



Smartphone



No device

6-b
page 6

Press the **Stop** button,
and then select **Do not
connect > Yes**, in this
order.




6-a

Connecting to a Computer

If you are using multiple computers, perform these steps on each computer. There are two methods, "**A** Online Setup" and "**B** Using the Setup CD-ROM (Windows Only) Provided".



A Online Setup

- 1 Access the Canon website from a computer.
 
- 2 Select  **Set Up**.
- 3 Enter your printer's model name and click **Go**.
- 4 Click **Start**.


- 5 Click **If you have already prepared your printer, go to Connect**.

▶▶▶ Note

The following steps are for Windows (except Windows 10 in S mode) and macOS users. For other operating systems, continue setup by following the on-screen instructions instead.

- 6 Click **Download**.
 - The setup file is downloaded to your computer.
- 7 Run the downloaded file.
- 8 Proceed to step 9 on page 5.

B Using the Setup CD-ROM (Windows Only) Provided

- 1 Insert the Setup CD-ROM into your computer. 
- 2 Follow the instructions for your version of Windows.

Windows 10/Windows 8.1


- 1 Click on the following message when it appears on the right-hand side of your computer screen.



»»» Note

If the message does not appear (or is no longer visible), click the **File Explorer** icon in the taskbar. On the left-hand side of the window, click **This PC**. Double click the CD icon that is displayed on the right-hand side. When the content of the CD is displayed, double click **Msetup4.exe**. Proceed to **3**.


- 2 Click **Run Msetup4.exe**.

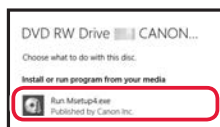

- 3 If the **User Account Control** dialog box appears, click **Yes**.

Windows 7

- 1 Click **Run Msetup4.exe**.
 - When the **AutoPlay** screen appears, click **Run Msetup4.exe**.

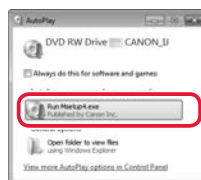


»»» Note

If the **AutoPlay** screen does not appear, in the Start menu, click **Computer**. On the right-hand side of the window, double click the CD icon. When the content of the CD is displayed, double click **Msetup4.exe**.


- 2 If the **User Account Control** dialog box appears, click **Continue**.
- 3 Proceed to step 9 below.

- 9 Click **Start Setup**.

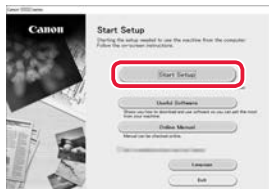

- 10 Follow the on-screen instructions.
 - These operations may take some time.

- 11 When the following screen appears, click **Exit**.

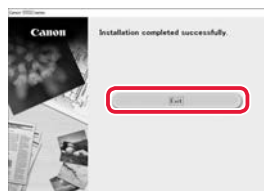

Your printer is now connected to your computer. To connect a smartphone as well, see "6-b. Connecting to a Smartphone" on page 6.

6-b

Connecting to a Smartphone

If you are using multiple smartphones, perform these steps on each smartphone.



Prepare the following before starting.

- 1 Enable the Wi-Fi setting on your smartphone.
- 2 Connect your smartphone to the wireless router (if you have a wireless router). See your smartphone and wireless router manuals for more details.

1 Install the "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" app on your smartphone.

- Scan the QR code shown on the right to access the Canon website, and then download the app.



2 Check the printer's screen and proceed to each step.

If the following screen is displayed



- If **Wi-Fi** or **LAN** is displayed, → **C**
- If **Wi-Fi** or **LAN** is not displayed, → **E**

If the following screen is displayed, → **D**

Ready to connect
For details on how to con


Ready to connect
For details on how to continue, refer to
"Getting Started"

▶▶▶ Note

- The printer's screen turns off when the printer is idle for 10 minutes. Press a button (except the **ON** button) on the operation panel to turn on the screen.
- If **Wi-Fi** appears, the printer cannot communicate by Wi-Fi connection. For details, see "**Frequently Asked Questions**" at "<http://ij.start.canon>".

C

3 Open the installed app.

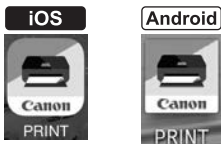

4 Follow the on-screen instructions to add your printer.

Once you have added your printer, you can print from the smartphone. To print photos, see "Loading Photo Paper" on page 8.

D Procedures vary for iOS and Android. Follow the instructions for your operating system.

iOS

- 3 Tap **Settings** on your smartphone's home screen, and tap **Canon_ij_XXXX** in the Wi-Fi settings.



▶▶▶ Note

If **Canon_ij_XXXX** does not appear, follow the procedure in **E**, and then search for **Canon_ij_XXXX** again.

- 4 Tap the installed app, and then follow the on-screen instructions to add your printer.



- The printer is added with the most appropriate connection method for the environment you are using.

Android

- 3 Tap the installed app, and then follow the on-screen instructions to add your printer.



- The printer is added with the most appropriate connection method for the environment you are using.


▶▶▶ Note

If a message saying "**No printer has been added. Perform printer setup?**" does not readily appear after starting the application, follow the procedure in **E**, and then return to smartphone operations.

Once you have added your printer, you can print from the smartphone. To print photos, see "Loading Photo Paper" on page 8.

E

- 3 Press and hold the **Wireless connect** button for about 3 seconds.

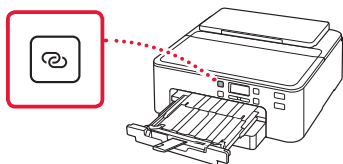


- 4 When **Follow the instructions on the PC or smartphone, etc.** appears on the printer's screen, proceed to **D**.


Loading Photo Paper

Photo paper can only be loaded in the rear tray.


- 1 Open the paper support and the paper support extension.

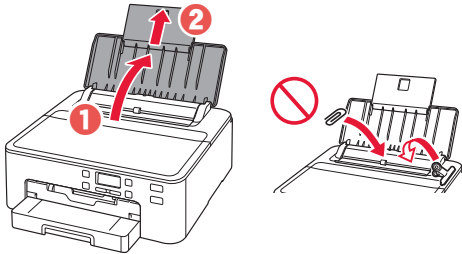

- 2 Open the feed slot cover and slide the right-hand side paper guide to the far right.

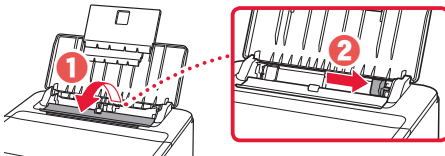

- 3 Load several sheets of photo paper with the print side facing up and slide the side paper guide against the edge of the paper stack.

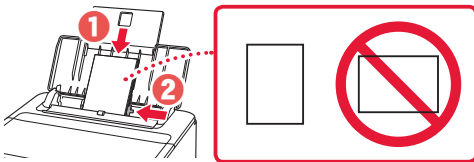

- 4 Close the feed slot cover.




- 5 When the following screen appears, press the **OK** button.

Save the rear tray paper
[OK]Next

- 6 Select the paper size and type, and press the **OK** button.

Size: ◀ *L ▶
Type: *Glossy

- 7 Pull out the paper output tray and the paper output support.

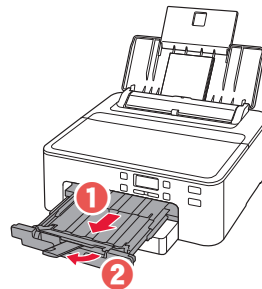

Printing a Disc Label Using the Multi-Purpose Tray

You can print a label on a printable disc using the multi-purpose tray.

For details, open the **Online Manual** and click **Basic Operation**>**Printing a Disc Label from a Computer**.

▶▶▶ Note

- The multi-purpose tray is attached to the underside of the cassette. → "1. Box Contents" on page 1
- Refer to the back cover of this manual for how to open the **Online Manual**.

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

การตั้งค่าออนไลน์
<http://ij.start.canon>




1. สิ่งที่อยู่ภายในกล่อง


● สายไฟ



● ดับเบิลหมึกสำหรับติดตั้ง




● Setup CD-ROM



- ข้อมูลความปลอดภัยและสำคัญ
- คำแนะนำเริ่มต้น (คู่มือนี้)

● เทรย์เนกประสงค์
(ติดตั้งด้านล่างของกลังกระดาษ)

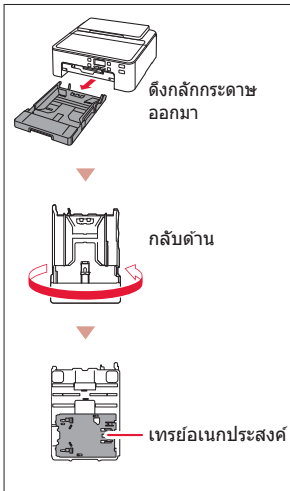


2. การเอาวัสดุห่อหุ้มออก




1 เอาวัสดุห่อหุ้มออกจากเครื่องพิมพ์และทิ้งไป

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เอาเทปสีส้มออก

2 เปิดฝาครอบด้านบนและนำเทปสีส้มออก

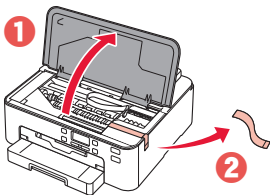


3 ปิดฝาครอบด้านบน

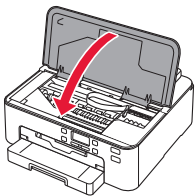

3. การเปิดเครื่องพิมพ์




1 เชื่อมต่อสายไฟ

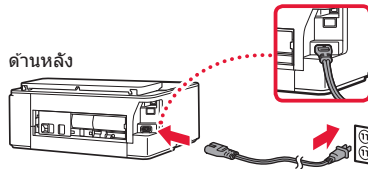

▶▶▶ **ข้อสำคัญ**

อย่าเชื่อมต่อสายเคเบิลอื่นๆ ในขณะที่

2 กดปุ่ม พลังงาน


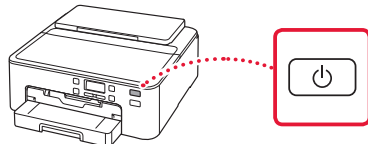


▶▶▶ **ข้อสำคัญ**

หากหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้กดปุ่ม พลังงาน เพื่อปิดเครื่อง และดำเนินการซ้ำจากขั้นตอนที่ 2 ใน "2. การเอาวัสดุห่อหุ้มออก"

Remove all protective ma
Support code 1890

3 เมื่อหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้ใช้ปุ่ม ◀ และ ▶ เพื่อเลือกภาษา จากนั้นกดปุ่ม OK

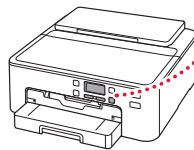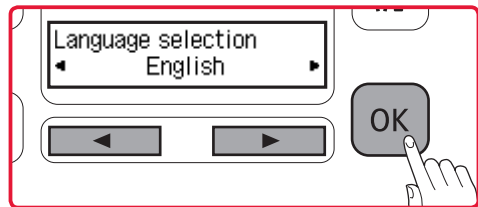


การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

4. การติดตั้งตลับหมึก




1 เปิดฝาครอบด้านบน

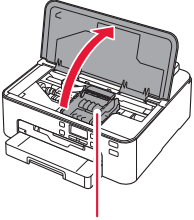

⚠ ข้อควรระวัง


อย่าสัมผัสตัวยึดหัวพิมพ์จนกว่าตัวยึดหัวพิมพ์จะหยุดนิ่ง

2 นำเทปและฟิล์มบนตลับหมึกออก

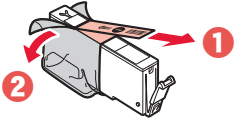

- ตรวจสอบว่ายังมีเทปติดอยู่หรือไม่


3 เอาแค็ปสีส้มออกอย่างช้าๆ

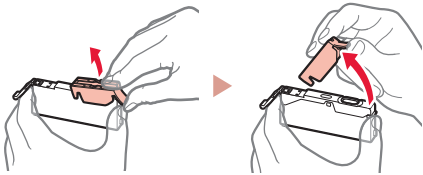

⚠ ข้อสำคัญ


- อย่าบีบตลับหมึกขณะที่ปิดรูอากาศรูปตัว Y อยู่

- อย่าสัมผัสบริเวณสีแดงที่แสดง

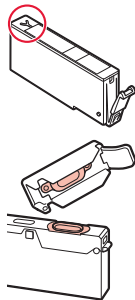

4 ติดตั้งตลับหมึก

- สีของตลับหมึกต้องเหมือนกันกับป้ายบนหัวพิมพ์ ใส่ตลับหมึกลงในหัวพิมพ์และกดลงจนกระทั่งล็อกเข้าที่

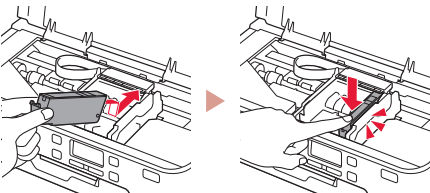

5 ตรวจสอบว่าเครื่องหมาย ■ ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ



⚠ ข้อสำคัญ

หากเครื่องหมาย ■ ไม่แสดงขึ้นบนหน้าจอถึงแม้ว่าคุณติดตั้งตลับหมึกแล้ว สีของตลับหมึกอาจผิดพลาด หรือคุณอาจติดตั้งตลับหมึกผิดพลาด เช่น เครื่องพิมพ์นี้อาจไม่รองรับรุ่นที่ติดตั้งโปรตติดตั้งตลับหมึกในสีที่ถูกต้อง หรือใช้ตลับหมึกที่จัดมาให้สำหรับติดตั้ง


6 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 เพื่อติดตั้งตลับหมึกทั้งหมด

- ตรวจสอบว่าเครื่องหมาย ■ ของแต่ละสีได้แสดงขึ้นบนหน้าจอ



7 ปิดฝาครอบด้านบน

- เครื่องพิมพ์เริ่มการเตรียมใช้งาน

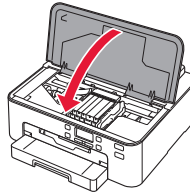

8 เมื่อนำจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้กดปุ่ม OK




5. การป้อนกระดาษ




1 เมื่อนำจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้ใช้ปุ่ม ◀ และ ▶ เพื่อเลือก Yes จากนั้นกดปุ่ม OK



- เมื่อนำจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้น




2 เอาหลักกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์และนำฝาครอบหลักกระดาษออก

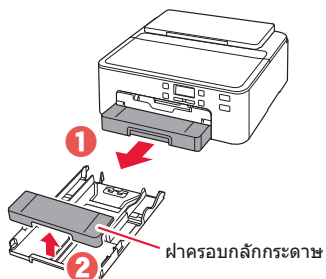


3 เลื่อนแถบกำหนดแนวกระดาษแยกออกจากกัน

- เลื่อนแถบกำหนดแนวกระดาษด้านขวาไปทางขอบขวา จัดแถบกำหนดแนวกระดาษด้านหน้าให้ตรงกับเครื่องหมาย LTR หรือ A4

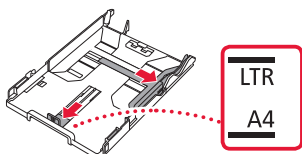


4 ป้อนกระดาษ

- ป้อนกระดาษธรรมดาขนาด LTR หรือ A4 2 แผ่นหรือมากกว่าโดยให้ด้านที่พิมพ์คว่ำหน้าลง

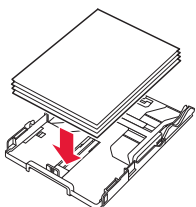


- วางกระดาษต่อจากแถบกำหนดแนวกระดาษด้านหน้า และจัดแถบกำหนดแนวกระดาษด้านขวาให้กว้างเท่ากับกระดาษ

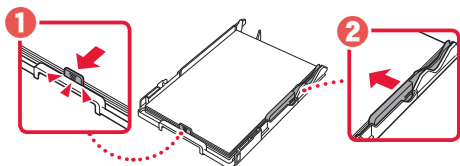

5 ติดฝาครอบหลักกระดาษและแทนที่หลักกระดาษ


- เมื่อติดฝาครอบหลักกระดาษไปยังหลักกระดาษ ติดฝาครอบหลักกระดาษให้พอดีกับรูปร่างข้างหน้าของหลักกระดาษ

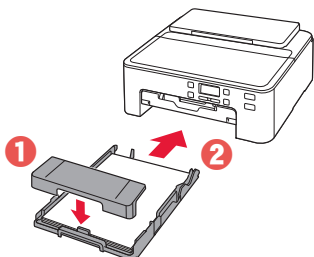

6 ตั้งเทรย์ออกกระดาษออกมาจนกระทั่งหยุด


▶▶▶ ข้อสำคัญ

หากคุณไม่ได้ตั้งเทรย์ออกกระดาษออกมา ข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นเมื่อเริ่มการพิมพ์

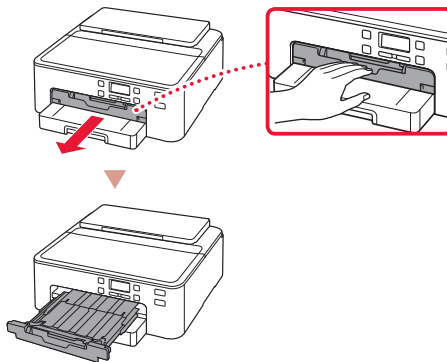


ตรวจสอบ!

เอาวัตถุป้องกันสีส้มออกและทิ้งไป

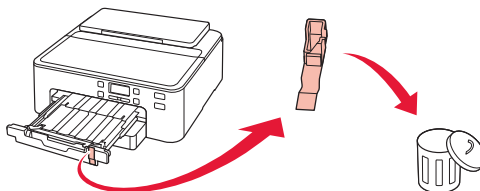

7 ตั้งสิ่งค้ำออกกระดาษออกมา

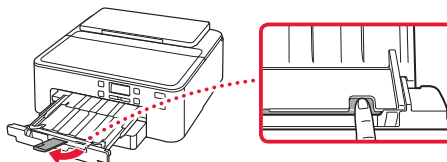

8 กดปุ่ม OK

Load 2 or more sheets of
[OK]Next

Alignment request accept
[OK]Next

9 ตรวจสอบว่า **Prepare for connection** ปรากฏขึ้นที่หน้าจอของเครื่องพิมพ์ จากนั้นกดปุ่ม OK

Prepare for connection
[OK]Next

Ready to connect
For details on how to con

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

คุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์ใด

เลือกอุปกรณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้อง

คอมพิวเตอร์



คอมพิวเตอร์และ
สมาร์ทโฟน



สมาร์ทโฟน



ไม่มีอุปกรณ์

6-b
หน้า 6

กดปุ่ม **หยุด** จากนั้นเลือก
Do not connect >
Yes ตามลำดับนี้

6-a

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง มีสองวิธีคือ "A การตั้งค่าออนไลน์" และ "B การใช้ Setup CD-ROM (Windows เท่านั้น) ที่ใหม่"



A การตั้งค่าออนไลน์

1 เข้าถึงเว็บไซต์ของ Canon จากคอมพิวเตอร์

<http://ij.start.canon>



2 เลือก  ตั้งค่า

3 ป้อนชื่อรุ่นของเครื่องพิมพ์ของคุณและคลิกไป

4 คลิก เริ่ม

5 คลิก **หากคุณได้ทำการจัดเตรียมเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว ให้ไปที่เชื่อมต่อ**

»»» **หมายเหตุ**

ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นสำหรับผู้ใช้ Windows (ยกเว้น Windows 10 in S mode) และ macOS สำหรับระบบปฏิบัติการอื่นๆ ดำเนินการตั้งค่าต่อไปโดยการทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ


6 คลิก **ดาวน์โหลด**

• ไฟล์ตั้งค่าจะถูกดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

7 เรียกใช้ไฟล์ที่ดาวน์โหลด

8 ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่ 9 ในหน้า 5

B การใช้ Setup CD-ROM (Windows เท่านั้น) ที่ให้มา


- 1 ใส่ Setup CD-ROM ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ 
- 2 ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับ Windows เวอร์ชันของคุณ

Windows 10/Windows 8.1


- 1 คลิกที่ข้อความต่อไปนี้เมื่อปรากฏขึ้นทางด้านขวามือของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ



หมายเหตุ

หากข้อความไม่ปรากฏขึ้น (หรือไม่สามารถมองเห็นได้สัก) ให้คลิกไอคอน **File Explorer** ในแถบงาน ทางด้านซ้ายมือของหน้าต่าง ให้คลิก **พีซีเครื่องนี้(This PC)** ดับเบิลคลิกไอคอน CD  ที่แสดงอยู่ทางด้านขวามือ เมื่อเนื้อหาของ CD แสดงขึ้น ดับเบิลคลิก **Msetup4.exe** ดำเนินการต่อไปยัง **3**


- 2 คลิก **เรียกใช้ Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**

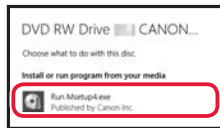


- 3 หากได้อะล๊อคบ็อกซ์ **การควบคุมบัญชีผู้ใช้(User Account Control)** ปรากฏขึ้น ให้คลิก **ใช่(Yes)**

Windows 7

- 1 คลิก **เรียกใช้ Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**
 - เมื่อหน้าจอ **เล่นอัตโนมัติ(AutoPlay)** ปรากฏขึ้น ให้คลิก **เรียกใช้ Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**

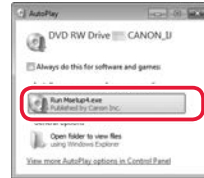


หมายเหตุ

หากหน้าจอ **เล่นอัตโนมัติ(AutoPlay)** ไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิก **คอมพิวเตอร์(Computer)** ในเมนูเริ่มต้นบนคลิกไอคอน CD  ที่ทางด้านขวามือของหน้าต่าง เมื่อเนื้อหาของ CD แสดงขึ้น ดับเบิลคลิก **Msetup4.exe**


- 2 หากได้อะล๊อคบ็อกซ์ **การควบคุมบัญชีผู้ใช้(User Account Control)** ปรากฏขึ้น ให้คลิก **ดำเนินการต่อไป(Continue)**
- 3 ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่ 9 ด้านล่าง

- 9 **คลิก เริ่มต้นการตั้งค่า(Start Setup)**

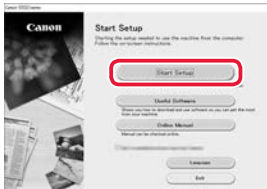

- 10 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 - การดำเนินการเหล่านี้อาจใช้เวลาสักครู่

- 11 เมื่อหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิก **จบการทำงาน(Exit)**

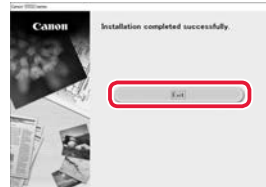

ขณะนี้เครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว หากต้องการเชื่อมต่อสมาร์ตโฟนด้วย โปรดดู "6-b การเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟน" ในหน้า 6

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

6-b

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน

หากคุณใช้สมาร์ทโฟนหลายเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในสมาร์ทโฟนแต่ละเครื่อง



เตรียมการต่อไปนี้ก่อนที่จะเริ่มต้น

- 1 เปิดใช้งานการตั้งค่า Wi-Fi ในสมาร์ทโฟนของคุณ
- 2 เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณกับเราเตอร์แบบไร้สาย (หากคุณมีเราเตอร์แบบไร้สาย) โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือสมาร์ทโฟนและเราเตอร์แบบไร้สายของคุณ

1 ติดตั้งแอป "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" ในสมาร์ทโฟนของคุณ

- สแกนรหัส QR ที่แสดงอยู่ทางด้านขวาเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของ Canon จากนั้นดาวน์โหลดแอป



2 ตรวจสอบหน้าจอของเครื่องพิมพ์และดำเนินการต่อไปตามแต่ละขั้นตอน

หากหน้าจอต่อไปนี้แสดงขึ้น



- หาก **Wi-Fi** หรือ **LAN** แสดงขึ้น → **C**
- หาก **Wi-Fi** หรือ **LAN** ไม่แสดงขึ้น → **E**

หากหน้าจอต่อไปนี้แสดงขึ้น → **D**

Ready to connect
For details on how to con


Ready to connect
For details on how to continue, refer to
"Getting Started"

หมายเหตุ

- หน้าจอของเครื่องพิมพ์จะปิดลงเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องพิมพ์เป็นเวลา 10 นาที กดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง (ยกเว้นปุ่ม พลังงาน) บนแผงการทำงานเพื่อเปิดหน้าจอ
- หาก **Wi-Fi** ปรากฏขึ้น แสดงว่าเครื่องพิมพ์ไม่สามารถสื่อสารโดยการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ สำหรับรายละเอียด โปรดดู "คำถามที่ถามบ่อย" ที่ ["http://ij.start.canon"](http://ij.start.canon)

C

3 เปิดแอปที่ติดตั้ง

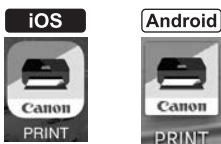


4 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณ คุณสามารถพิมพ์จากสมาร์ทโฟนได้ หากต้องการพิมพ์รูปถ่าย โปรดดู "การป้อนกระดาษรูปถ่าย" ในหน้า 8

D ขั้นตอนจะแตกต่างกันไปสำหรับ iOS และ Android ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

iOS

- 3 แตะ **การตั้งค่า(Settings)** บนหน้าจอ หน้าแรกของสมาร์ทโฟนของคุณ และแตะ **Canon_ij_XXXX** ในการตั้งค่า Wi-Fi

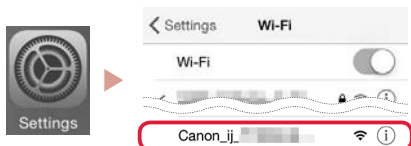

หมายเหตุ

หาก **Canon_ij_XXXX** ไม่ปรากฏขึ้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใน **E** จากนั้นค้นหา **Canon_ij_XXXX** อีกครั้ง

- 4 แตะแอปที่ติดตั้ง จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณ
- เครื่องพิมพ์ได้เพิ่มด้วยวิธีการเชื่อมต่อที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมที่คุณใช้



Android

- 3 แตะแอปที่ติดตั้ง จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณ
- เครื่องพิมพ์ได้เพิ่มด้วยวิธีการเชื่อมต่อที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมที่คุณใช้




หมายเหตุ

หากข้อความที่ว่า "ไม่มีการเพิ่มเครื่องพิมพ์ ทำการตั้งค่าเครื่องพิมพ์หรือไม่(No printer has been added. Perform printer setup?)" ไม่ปรากฏขึ้นทันทีหลังจากเริ่มค้นแอปพลิเคชัน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใน **E** จากนั้นกลับไปยังการดำเนินงานของสมาร์ทโฟน

เมื่อคุณเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณ คุณสามารถพิมพ์จากสมาร์ทโฟนได้ หากต้องการพิมพ์รูปถ่าย โปรดดู "การป้อนกระดาษรูปถ่าย" ในหน้า 8

E

- 3 กดปุ่ม **เชื่อมต่อไร้สาย** ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที

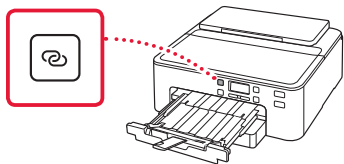


- 4 เมื่อ **Follow the instructions on the PC or smartphone, etc.** ปรากฏขึ้นบนหน้าจอของเครื่องพิมพ์ ให้ดำเนินการต่อไปยัง **D**


การป้อนกระดาษรูปถ่าย

กระดาษพิมพ์รูปถ่ายสามารถป้อนได้เฉพาะในเทรย์ด้านหลัง


1 เปิดฝารองกระดาษและส่วนขยายสิ่งค้ำกระดาษ

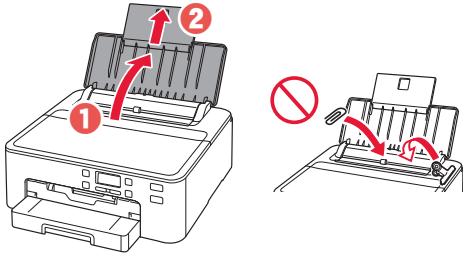


2 เปิดฝาครอบช่องป้อนกระดาษ และเลื่อนแถบกำหนดแนวกระดาษด้านขวามือไปทางขวาสุด

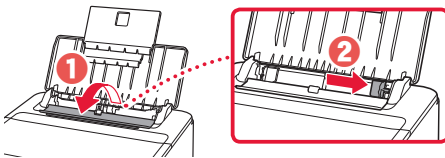

3 ป้อนกระดาษรูปถ่ายหลายแผ่นโดยให้ด้านที่จะพิมพ์หงายขึ้น และเลื่อนแถบกำหนดแนวกระดาษด้านข้างชิดกับขอบของปีกกระดาษ

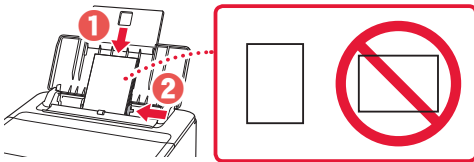

4 ปิดฝาครอบช่องป้อนกระดาษ

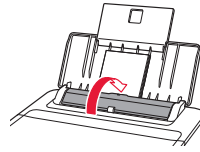


5 เมื่อหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้กดปุ่ม **OK**

Save the rear tray paper
[OK]Next

6 เลือกขนาดและชนิดกระดาษ และกดปุ่ม **OK**

Size: ◀ *L ▶
Type: *Glossy

7 ดึงเทรย์ออกกระดาษและสิ่งค้ำออกกระดาษออกมา

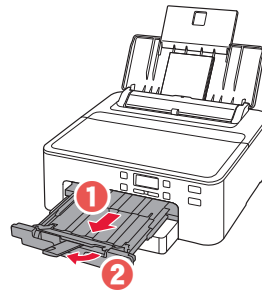

การพิมพ์ป้ายชื่อดิสก์โดยใช้เทรย์อเนกประสงค์

คุณสามารถพิมพ์ป้ายชื่อบนดิสก์ที่พิมพ์ได้โดยใช้เทรย์อเนกประสงค์

สำหรับรายละเอียด โปรดเปิด [คู่มือออนไลน์](#) และคลิก [การทำงานพื้นฐาน](#)>[การพิมพ์ป้ายชื่อดิสก์จากคอมพิวเตอร์](#)

หมายเหตุ

- เทรย์อเนกประสงค์ติดตั้งอยู่ที่ด้านล่างของกลไกกระดาษ → "1. สิ่งที่อยู่ภายในกล่อง" ในหน้า 1
- โปรดดูที่ปกด้านหลังของคู่มือนี้สำหรับวิธีการเปิด [คู่มือออนไลน์](#)


Mengeset Pencetak

Pengesetan Daring
<http://ij.start.canon>




1. Isi Kemasan


- Kabel listrik



- Kotak tinta untuk pengesetan




- Setup CD-ROM



- Keamanan dan Informasi Penting
- Mari Memulai (petunjuk ini)


- Tatakan multi fungsi
(Terpasang pada sisi bawah kotak kertas.)

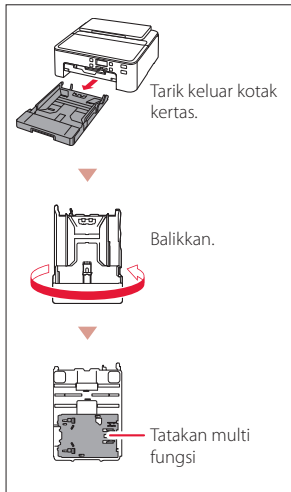


2. Melepaskan Material Kemasan



- 1 Lepaskan dan buang segala material kemasan dari pencetak.
 - Pastikan untuk melepas semua pita oranye.
- 2 Buka penutup atas dan lepaskan pita oranye di dalamnya.

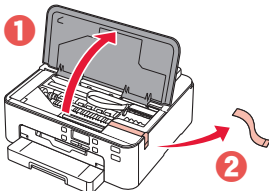


- 3 Tutup penutup atas.

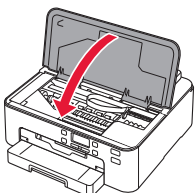

3. Menyalakan Pencetak




- 1 Hubungkan kabel listrik.

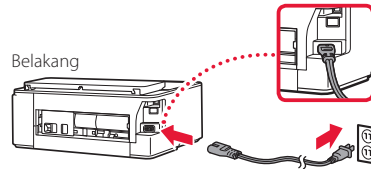

▶▶▶ Penting

Pada saat ini, jangan hubungkan kabel lain.

- 2 Tekan tombol **DAYA**.


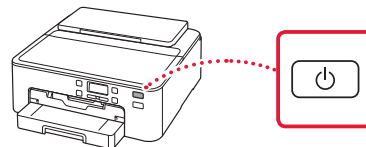


▶▶▶ Penting

Jika layar berikut ini muncul, tekan tombol **DAYA** untuk mematikan daya, dan ulangi prosedur dari langkah 2 dalam "2. Melepaskan Material Kemasan".

Remove all protective ma
Support code 1890

- 3 Ketika layar berikut ini muncul, gunakan tombol ◀ dan ▶ untuk memilih bahasa, kemudian tekan tombol **OK**.

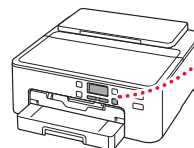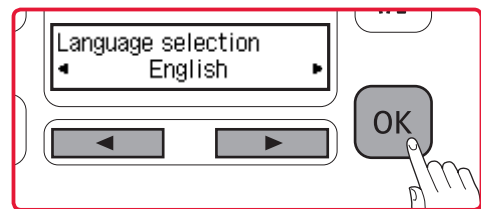


Mengeset Pencetak

4. Memasang Kotak Tinta




1 Buka penutup atas.

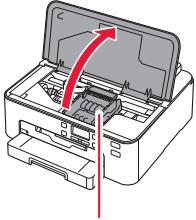

⚠ Perhatian


Jangan menyentuh penahan kepala cetak sebelum berhenti bergerak.

2 Lepaskan pita dan lapisan pada kotak tinta.

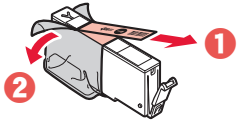

- Pastikan bahwa tidak ada pita yang tertinggal.


3 Lepaskan sumbatan oranye secara perlahan.

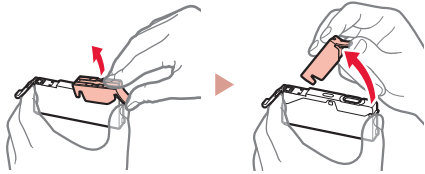

⚠ Penting


- Jangan memencet kotak tinta dengan lubang udara berbentuk Y tersumbat.

- Jangan sentuh area yang ditunjukkan dengan warna merah.

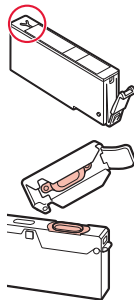

4 Pasang kotak tinta.

- Cocokkan warna kotak tinta dengan label pada kepala cetak, masukkan kotak tinta ke dalam kepala cetak, dan tekan ke bawah hingga berbunyi klik.

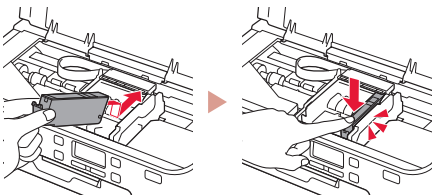

5 Periksa apakah tanda ■ muncul pada layar.



⚠ Penting

Jika tanda ■ tidak ditampilkan pada layar meskipun Anda telah memasang kotak tinta, warna kotak tinta mungkin salah atau Anda mungkin telah memasang kotak tinta yang tidak didukung oleh pencetak ini, misalnya kotak tinta dengan nomor model berbeda. Pasang kotak tinta untuk warna yang benar atau gunakan kotak tinta yang disediakan untuk pengesetan.


6 Ulangi langkah 2 sampai 5 untuk memasang semua kotak tinta.

- Periksa apakah tanda ■ ditampilkan pada layar untuk setiap warna.



7 Tutup penutup atas.

- Pencetak akan mulai menginisialisasi.

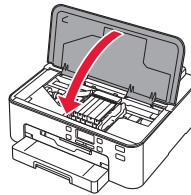

8 Ketika layar berikut ini muncul, tekan tombol **OK**.




5. Memuatkan Kertas




1 Ketika layar berikut ini muncul, gunakan tombol ◀ dan ▶ untuk memilih **Ya(Yes)**, kemudian tekan tombol **OK**.



- Layar berikut ini muncul.




- 2 Keluarkan kotak kertas dari pencetak dan lepaskan penutup kotak kertas.

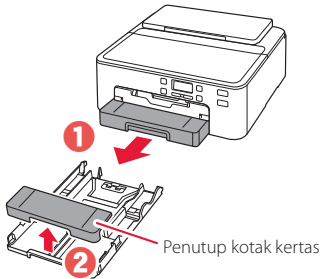


- 3 Geser untuk membuka pemandu kertas.

- Geser pemandu kertas kanan ke ujung kanan. Jajarkan pemandu kertas bagian depan dengan tanda LTR atau A4.

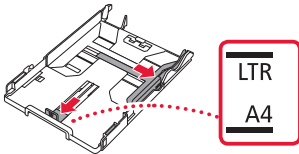


- 4 Muatkan kertas.

- Muatkan 2 lembar atau lebih kertas biasa ukuran LTR atau A4 dengan sisi cetak menghadap ke bawah.

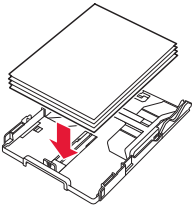


- Letakkan kertas merapat ke pemandu kertas bagian depan, dan paskan pemandu kertas sebelah kanan dengan lebar kertas.

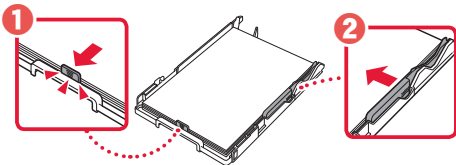

- 5 Pasang penutup kotak kertas dan pasang kembali kotak kertas.



- Ketika memasang penutup kotak kertas ke kotak kertas, paskan penutup kotak kertas dengan bentuk bagian depan kotak kertas.

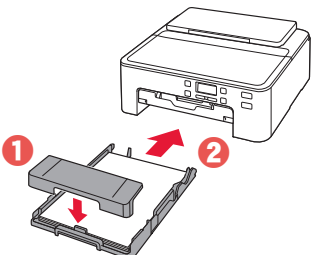

- 6 Tarik keluar tatakan keluaran kertas sampai berhenti.


▶▶▶ Penting

Jika Anda tidak menarik keluar tatakan keluaran kertas, akan terjadi kesalahan saat pencetakan dimulai.

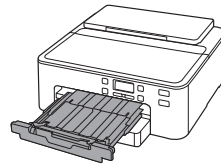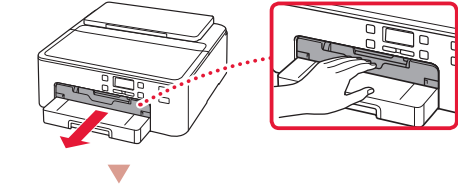


Periksa!

Lepaskan dan buang semua material pelindung berwarna oranye.

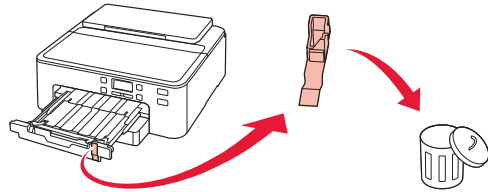

- 7 Tarik keluar pendukung keluaran kertas.

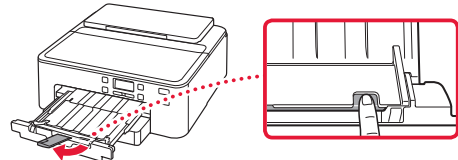

- 8 Tekan tombol **OK**.

Load 2 or more sheets of
[OK]Next

Alignment request accept
[OK]Next

- 9 Periksa apakah **Siapkan untuk koneksi(Prepare for connection)** muncul pada layar pencetak, kemudian tekan tombol **OK**.

Prepare for connection
[OK]Next

Ready to connect
For details on how to con

Perangkat apa yang akan Anda hubungkan?

Pilih perangkat dan ikuti petunjuk di bagian yang relevan.

Komputer



Komputer dan
ponsel pintar



Ponsel pintar



Tidak ada

6-b
halaman 6

Tekan tombol **Berhenti**, kemudian pilih **Jangan sambungkan (Do not connect)** > **Ya (Yes)** dengan urutan ini.

6-a

Menghubungkan ke Komputer

Jika Anda menggunakan beberapa komputer, lakukan langkah-langkah berikut pada masing-masing komputer. Ada dua cara, "**A** Pengesetan Daring" dan "**B** Menggunakan Setup CD-ROM (Hanya Untuk Windows) yang Disediakan".



A Pengesetan Daring

- 1 Akses situs web Canon dari komputer.
<http://ij.start.canon> 
- 2 Pilih  **Mengeset**.
- 3 Masukkan nama model pencetak Anda dan klik **Buka**.
- 4 Klik **Mulai**.

- 5 Klik **Jika Anda telah menyiapkan pencetak, pergi ke Hubungkan**.

Catatan

Langkah-langkah berikut ini adalah untuk pengguna Windows (kecuali Windows 10 in S mode) dan macOS. Untuk sistem operasi lain, lanjutkan pengesetan dengan mengikuti instruksi pada layar.

- 6 Klik **Unduh**.
 - Berkas pengesetan diunduh ke komputer Anda.
- 7 Jalankan berkas yang diunduh.
- 8 Lanjutkan ke langkah 9 pada halaman 5.

B Menggunakan Setup CD-ROM (Hanya Untuk Windows) yang Disediakan

- 1 Masukkan Setup CD-ROM ke dalam komputer Anda.
- 2 Ikuti instruksi untuk versi Windows Anda.

Windows 10/Windows 8.1

- 1 Klik pada pesan berikut ini ketika muncul pada sisi kanan layar komputer Anda.



Catatan

Jika pesan tidak muncul (atau tidak lagi terlihat), klik ikon **File Explorer** pada taskbar. Pada sisi kiri jendela, klik **PC ini(This PC)**. Klik dua kali ikon CD yang ditampilkan pada sisi kanan. Ketika isi CD ditampilkan, klik dua kali **Msetup4.exe**. Lanjutkan ke 3.


- 2 Klik **Jalankan Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.



- 3 Jika kotak dialog **Kontrol Akun Pengguna (User Account Control)** muncul, klik **Ya(Yes)**.

Windows 7

- 1 Klik **Jalankan Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.
 - Ketika layar **AutoMain(AutoPlay)** muncul, klik **Jalankan Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

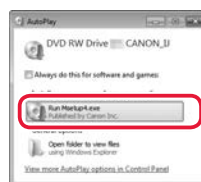


Catatan

Jika layar **AutoMain(AutoPlay)** tidak muncul, pada menu Mulai, klik **Komputer(Computer)**. Pada sisi kanan jendela, klik dua kali ikon CD. Ketika isi CD ditampilkan, klik dua kali **Msetup4.exe**.


- 2 Jika kotak dialog **Kontrol Akun Pengguna (User Account Control)** muncul, klik **Lanjutkan(Continue)**.
- 3 Lanjutkan ke langkah 9 di bawah ini.

- 9 Klik **Mulai Pengesetan(Start Setup)**.

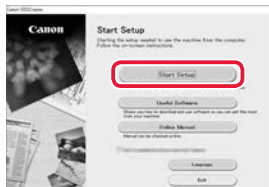

- 10 Ikuti instruksi pada layar.
 - Operasi ini mungkin memerlukan beberapa waktu.

- 11 Ketika layar berikut ini muncul, klik **Keluar(Exit)**.

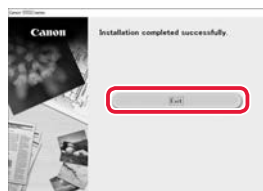

Pencetak kini terhubung ke komputer Anda. Untuk menghubungkan ke ponsel pintar, lihat "6-b. Menghubungkan ke Ponsel Pintar" pada halaman 6.

6-b

Menghubungkan ke Ponsel Pintar

Jika Anda menggunakan beberapa ponsel pintar, lakukan langkah-langkah berikut pada masing-masing ponsel pintar.



Persiapkan hal-hal berikut sebelum memulai.

- 1 Aktifkan setelan Wi-Fi pada ponsel pintar Anda.
- 2 Hubungkan ponsel pintar Anda ke perute nirkabel (jika Anda memiliki perute nirkabel). Lihat petunjuk ponsel pintar dan perute nirkabel Anda untuk detail lebih lanjut.

1 Instal aplikasi "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" pada ponsel pintar Anda.

- Pindai kode QR yang ditunjukkan di sebelah kanan untuk mengakses situs web Canon, kemudian unduh aplikasi.



2 Periksa layar pencetak dan lanjutkan ke masing-masing langkah.

Jika layar berikut ini ditampilkan



- Jika **Wi-Fi** atau **LAN** ditampilkan, → **C**
- Jika **Wi-Fi** atau **LAN** tidak ditampilkan, → **E**

Jika layar berikut ini ditampilkan, → **D**

Ready to connect
For details on how to con


Siap utk menyambungkan
Untuk detail tentang cara melanjutkan, rujuk ke "Mari Memulai"

»»» Catatan

- Layar pencetak mati ketika pencetak tidak bekerja selama 10 menit. Tekan tombol (selain tombol **DAYA**) pada panel operasi untuk menyalakan layar.
- Jika **Wi-Fi** muncul, pencetak tidak dapat berkomunikasi dengan koneksi Wi-Fi. Untuk detail, lihat "**Pertanyaan yang Sering Diajukan**" pada "<http://ij.start.canon>".

C

3 Buka aplikasi yang telah diinstal.

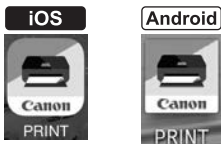


4 Ikuti instruksi pada layar untuk menambahkan pencetak Anda.

Setelah menambahkan pencetak, Anda dapat mencetak dari ponsel pintar. Untuk mencetak foto, lihat "Memuatkan Kertas Foto" pada halaman 8.

D Prosedur untuk iOS dan Android berbeda. Ikuti instruksi sesuai dengan sistem operasi Anda.

iOS

- 3 Ketuk **Pengaturan(Settings)** pada layar utama ponsel pintar Anda, dan ketuk **Canon_ij_XXXX** dalam setelan Wi-Fi.

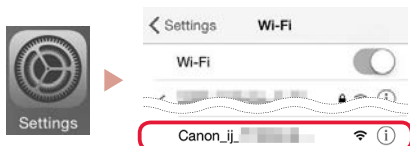

»»» Catatan

Jika **Canon_ij_XXXX** tidak muncul, ikuti prosedur pada **E**, kemudian cari **Canon_ij_XXXX** lagi.

- 4 Ketuk aplikasi yang telah diinstal, kemudian ikuti instruksi pada layar untuk menambahkan pencetak Anda.



- Pencetak ditambahkan dengan metode koneksi yang paling sesuai untuk lingkungan yang Anda gunakan.

Android

- 3 Ketuk aplikasi yang telah diinstal, kemudian ikuti instruksi pada layar untuk menambahkan pencetak Anda.



- Pencetak ditambahkan dengan metode koneksi yang paling sesuai untuk lingkungan yang Anda gunakan.


»»» Catatan

Jika pesan yang mengatakan "**Tidak ada pencetak yang ditambahkan. Laksanakan pengesetan pencetak?(No printer has been added. Perform printer setup?)**" tidak segera muncul setelah aplikasi dimulai, ikuti prosedur pada **E**, kemudian kembali ke pengoperasian ponsel pintar.

Setelah menambahkan pencetak, Anda dapat mencetak dari ponsel pintar. Untuk mencetak foto, lihat "Memuatkan Kertas Foto" pada halaman 8.

E

- 3 Tekan dan tahan tombol **Koneksi nirkabel** selama sekitar 3 detik.

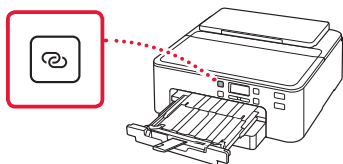


- 4 Ketika **Ikuti petunjuk pada PC atau ponsel pintar, dan lainnya** muncul pada layar pencetak, lanjutkan ke **D**.


Memuatkan Kertas Foto

Kertas foto hanya dapat dimuatkan dalam tatakan belakang.


- 1 Buka pendukung kertas dan perpanjangkan pendukung kertas.

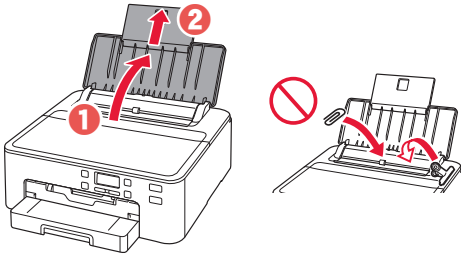

- 2 Buka penutup slot penyaluran dan geser pemandu kertas sebelah kanan ke ujung kanan.

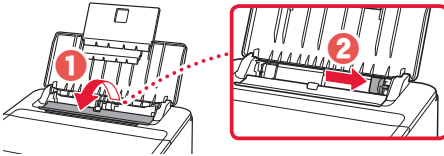

- 3 Muatkan beberapa lembar kertas foto dengan sisi cetak menghadap ke atas dan geser pemandu kertas di bagian samping hingga pas dengan tepi tumpukan kertas.

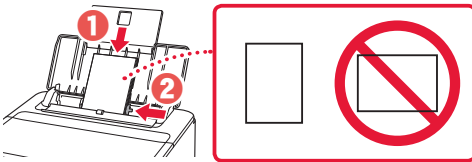

- 4 Tutup penutup slot penyaluran.




- 5 Ketika layar berikut ini muncul, tekan tombol **OK**.

Save the rear tray paper
[OK]Next

- 6 Pilih ukuran dan tipe kertas, kemudian tekan tombol **OK**.

Size: ◀ *L ▶
Type: *Glossy

- 7 Tarik keluar tatakan keluaran kertas dan pendukung keluaran kertas.

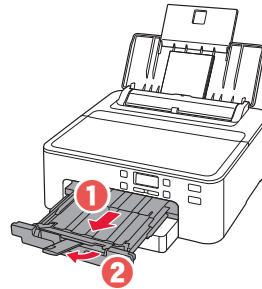

Mencetak Label Diska Menggunakan Tatakan Multi Fungsi

Anda dapat mencetak label pada diska yang dapat dicetak dengan menggunakan tatakan multi fungsi.

Untuk detailnya, buka **Petunjuk Daring** dan klik **Operasi Dasar > Mencetak Label Diska dari Komputer**.

»»» Catatan

- Tatakan multi fungsi terpasang pada sisi bawah kotak kertas. ➔ "1. Isi Kemasan" pada halaman 1
- Rujuk ke sampul belakang petunjuk ini untuk cara membuka **Petunjuk Daring**.

Thiết lập máy in

Thiết lập trực tuyến
<http://ij.start.canon>




1. Thành phần hộp


• Dây nguồn



• Bình mực để thiết lập




• CD-ROM cài đặt



• Thông tin an toàn và quan trọng
• Hướng dẫn bắt đầu (hướng dẫn sử dụng này)


• Khay đa năng
(Lắp vào bên dưới cát-xét.)

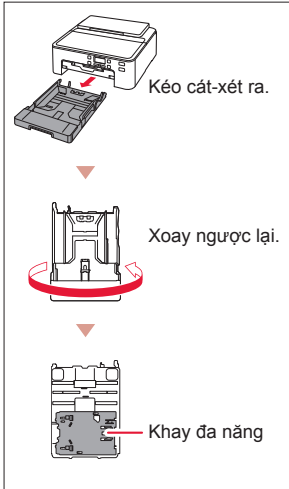


2. Tháo vật liệu đóng gói



- 1 Tháo và vứt bỏ tất cả các vật liệu đóng gói khỏi máy in.
 - Đảm bảo tháo hết băng dính màu cam.
- 2 Mở nắp trên và tháo băng dính màu cam bên trong.

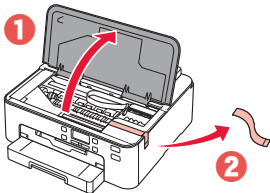


- 3 Đóng nắp trên.

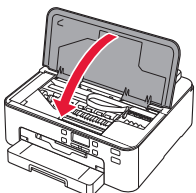

3. Bật Máy in




- 1 Kết nối dây nguồn.

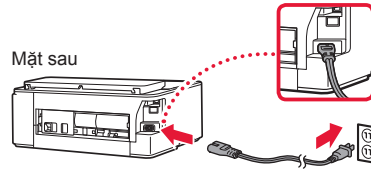

▶▶▶ **Quan trọng**

Lúc này, không kết nối với bất kỳ cáp nào khác.

- 2 Nhấn nút **BẬT**.


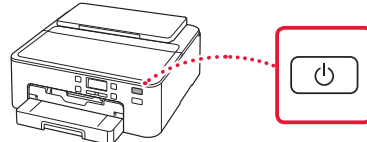


▶▶▶ **Quan trọng**

Nếu màn hình sau xuất hiện, nhấn nút **BẬT** để tắt nguồn, rồi thực hiện lại quy trình từ bước 2 trong phần "2. Tháo vật liệu đóng gói".

Remove all protective ma
Support code 1890

- 3 Khi màn hình sau đây xuất hiện, sử dụng các nút ◀ và ▶ để chọn một ngôn ngữ, rồi nhấn nút **OK**.

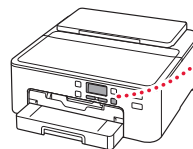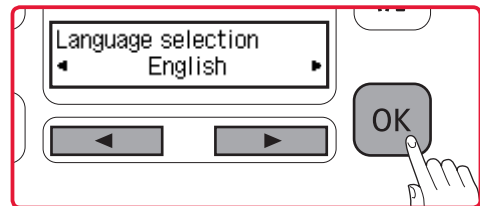


Thiết lập Máy in

4. Lắp bình mực




1 Mở nắp trên.

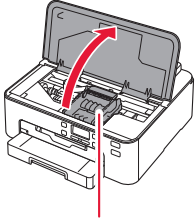

▲ Chú ý

Không chạm vào khay chứa đầu in cho tới khi khay dừng chuyển động.

2 Tháo băng dính và phim trên bình mực.

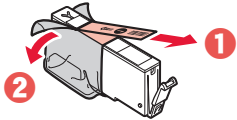

- Xác nhận không còn lại băng dính nào.


3 Từ từ tháo nắp màu cam.



▶▶▶ Quan trọng


- Không siết chặt bình mực khi lỗ thông hơi hình chữ Y bị chặn.

- Không chạm vào khu vực hiển thị màu đỏ.

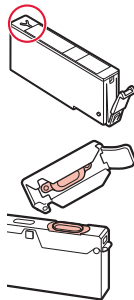

4 Lắp bình mực.

- Chọn màu của bình mực khớp với nhãn trên đầu in, lắp bình mực vào đầu in, và nhấn xuống cho đến khi có tiếng tách.

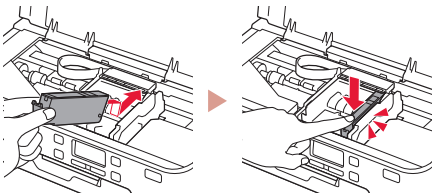

5 Xác nhận dấu ■ xuất hiện trên màn hình.



▶▶▶ Quan trọng

Nếu dấu ■ không hiển thị trên màn hình ngay cả khi bạn đã lắp bình mực, có thể màu của bình mực không đúng hoặc có thể bạn đã lắp bình mực không được máy in hỗ trợ (ví dụ như có số model khác). Lắp bình mực đúng màu hoặc sử dụng bình mực đi kèm để thiết lập.


6 Lặp lại các bước 2 đến 5 để lắp tất cả các bình mực.

- Kiểm tra dấu ■ hiển thị trên màn hình cho mỗi màu.



7 Đóng nắp trên.

- Máy in sẽ bắt đầu khởi tạo.

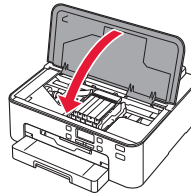

8 Khi màn hình sau đây xuất hiện, nhấn nút OK.




5. Nạp giấy




1 Khi màn hình sau đây xuất hiện, sử dụng các nút ◀ và ▶ để chọn Có(Yes), rồi nhấn nút OK.



- Màn hình sau đây xuất hiện.




2 Tháo cát-xét khỏi máy in và tháo nắp cát-xét.

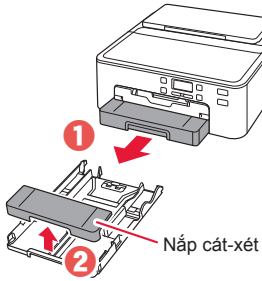


3 Trượt để tách các thanh dẫn giấy.

- Trượt thanh dẫn giấy bên phải sang phía cạnh phải. Căn chỉnh thanh dẫn giấy phía trước với dấu LTR hoặc A4.

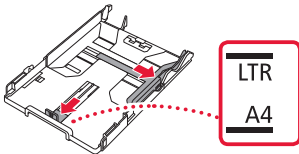


4 Nạp giấy.

- Nạp 2 hoặc hơn 2 tờ giấy thường cỡ LTR hoặc giấy A4 với mặt in úp xuống.

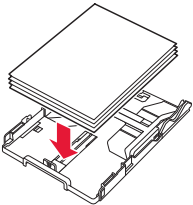


- Đặt giấy theo cạnh thanh dẫn giấy phía trước, và điều chỉnh thanh dẫn giấy bên phải khớp với chiều ngang của giấy.

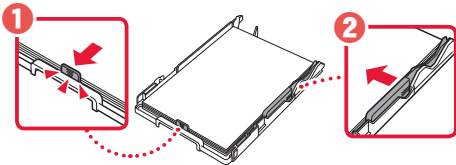

5 Lắp nắp cát-xét và thay cát-xét.


- Khi lắp nắp cát-xét vào cát-xét, điều chỉnh nắp cát-xét khớp với hình dạng mặt trước của cát-xét.

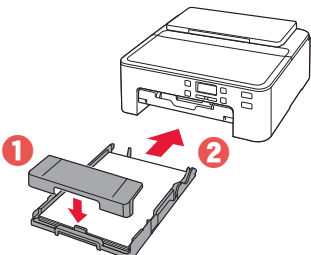

6 Kéo khay giấy ra ra hết cỡ.


Quan trọng

Nếu bạn không kéo khay giấy ra ra hết cỡ, sẽ xảy ra lỗi khi bắt đầu in.

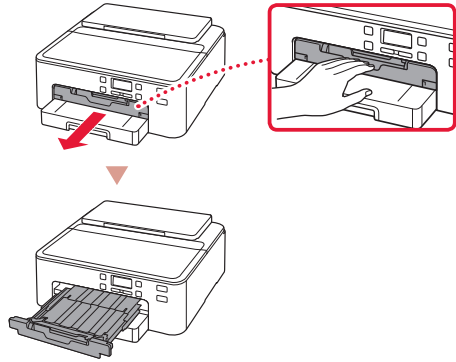


Kiểm tra!

Tháo và vứt bỏ tất cả các vật liệu bảo vệ màu cam.

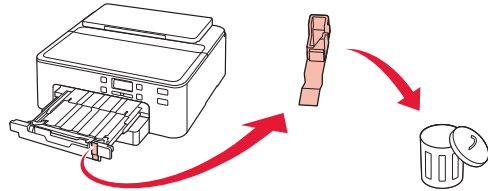

7 Kéo giá đỡ giấy ra ra.

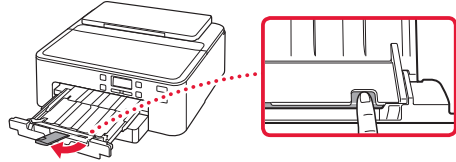

8 Nhấn nút OK.

Load 2 or more sheets of
[OK]Next

Alignment request accept
[OK]Next

9 Xác nhận **Chuẩn bị cho kết nối(Prepare for connection)** xuất hiện trên màn hình máy in, rồi nhấn nút **OK**.

Prepare for connection
[OK]Next

Ready to connect
For details on how to con

Thiết lập máy in

Bạn đang kết nối thiết bị nào?

Chọn thiết bị và thực hiện theo phần hướng dẫn thích hợp.

Máy tính



Máy tính và
smartphone



Smartphone



Không có thiết bị

6-b
trang 6

Nhấn nút **Dừng**, rồi
chọn lần lượt **Không
thể kết nối(Do not
connect)** > **Có(Yes)**.

6-a

Kết nối với máy tính

Nếu bạn sử dụng nhiều máy tính, thực hiện các bước này trên mỗi máy tính.
Có hai phương thức, "**A** Thiết lập trực tuyến" và "**B** Sử dụng CD-ROM cài đặt
(Chỉ dành cho Windows) đi kèm".



A Thiết lập trực tuyến

- 1 Truy cập trang web của Canon từ máy tính.

<http://ij.start.canon>



- 2 Chọn **Thiết lập**.
- 3 Nhập tên model của máy in và nhấp **Đi đến**.
- 4 Nhấp **Bắt đầu**.


- 5 Nhấp **Nếu bạn đã chuẩn bị xong máy in, chuyển sang Kết nối**.

»»» Lưu ý

Các bước sau dành cho người sử dụng Windows (ngoại trừ Windows 10 in S mode) và macOS.
Với các hệ điều hành khác, tiếp tục thiết lập theo hướng dẫn trên màn hình.

- 6 Nhấp **Tải xuống**.
 - Tập tin thiết lập sẽ được tải về máy tính.
- 7 Chạy tập tin đã tải về.
- 8 Chuyển sang bước 9 ở trang 5.

B Sử dụng CD-ROM cài đặt (Chỉ dành cho Windows) đi kèm

- 1 Lắp CD-ROM cài đặt vào trong máy tính. 
- 2 Thực hiện theo hướng dẫn cho phiên bản Windows của bạn.

Windows 10/Windows 8.1


- 1 Nhấp vào thông báo sau đây khi thông báo xuất hiện ở bên phải màn hình máy tính.



»»» Lưu ý

Nếu thông báo không xuất hiện (hoặc đã biến mất), nhấp vào biểu tượng **File Explorer** trên thanh tác vụ. Ở phía bên trái của cửa sổ, nhấp **PC này(This PC)**. Nhấp đúp vào biểu tượng **CD** hiển thị ở bên phải. Khi nội dung của CD hiển thị, nhấp đúp vào **Msetup4.exe**. Chuyển sang **3**.


- 2 Nhấp **Chạy Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.

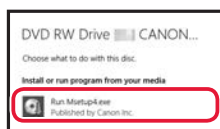

- 3 Nếu hộp thoại **Điều khiển Trạng mục Người dùng(User Account Control)** xuất hiện, nhấp **Có(Yes)**.

Windows 7

- 1 Nhấp **Chạy Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.
 - Khi màn hình **Phát Tự động(AutoPlay)** xuất hiện, nhấp **Chạy Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.

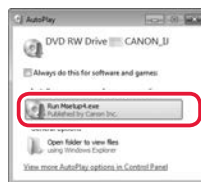


»»» Lưu ý

Nếu màn hình **Phát Tự động(AutoPlay)** không xuất hiện, trong menu **Bắt đầu**, nhấp **Máy tính(Computer)**. Ở phía bên phải của cửa sổ, nhấp đúp vào biểu tượng **CD**. Khi nội dung của CD hiển thị, nhấp đúp vào **Msetup4.exe**.

- 2 Nếu hộp thoại **Điều khiển Trạng mục Người dùng(User Account Control)** xuất hiện, nhấp **Tiếp tục(Continue)**.
- 3 Chuyển sang bước 9 bên dưới.


- 9 Nhấp **Bắt đầu thiết lập(Start Setup)**.

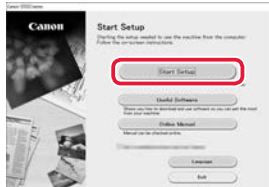

- 10 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

- Những thao tác này có thể mất một khoảng thời gian.

- 11 Khi màn hình sau đây xuất hiện, nhấp **Thoát(Exit)**.

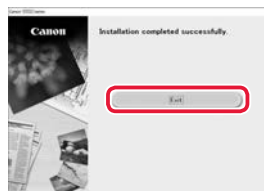

Máy in đã kết nối với máy tính. Để kết nối với smartphone, xem phần "6-b. Kết nối với smartphone" ở trang 6.

Thiết lập máy in

6-b

Kết nối với smartphone

Nếu bạn sử dụng nhiều smartphone, thực hiện các bước này trên mỗi smartphone.



Chuẩn bị như sau trước khi bắt đầu.

- 1 Bật cài đặt Wi-Fi trên smartphone.
- 2 Kết nối smartphone với bộ định tuyến không dây (nếu bạn có bộ định tuyến không dây).
Xem hướng dẫn sử dụng smartphone và bộ định tuyến không dây để tìm hiểu thêm chi tiết.

1 Cài đặt ứng dụng "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" trên smartphone.

- Quét mã QR hiển thị ở bên phải để truy cập trang web của Canon, rồi tải về ứng dụng.



2 Kiểm tra màn hình máy in và chuyển sang từng bước.

Nếu màn hình sau đây hiển thị



- Nếu **Wi-Fi** hoặc **LAN** hiển thị, → **C**
- Nếu **Wi-Fi** hoặc **LAN** không hiển thị, → **E**

Nếu màn hình sau đây hiển thị, → **D**

Ready to connect
For details on how to con


Sẵn sàng để kết nối
Tìm hiểu chi tiết để tiếp tục, tham khảo
"Hướng dẫn bắt đầu"

»»» Lưu ý

- Màn hình máy in tắt khi máy in không hoạt động trong 10 phút. Nhấn nút (trừ nút **BẬT**) trên bảng thao tác để bật màn hình.
- Nếu **Wi-Fi** xuất hiện, máy in sẽ không thể giao tiếp bằng kết nối Wi-Fi. Để tìm hiểu chi tiết, xem phần "**Những câu hỏi thường gặp**" tại "<http://ij.start.canon>".

C

3 Mở ứng dụng đã cài đặt

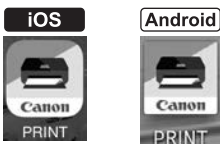

4 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để thêm máy in.

Sau khi thêm máy in, bạn có thể in từ smartphone. Để in ảnh, xem phần "Nạp giấy ảnh" ở trang 8.

D Quy trình sẽ khác nhau đối với iOS và Android. Thực hiện theo hướng dẫn cho hệ điều hành của bạn.

iOS

- 3 Gõ nhẹ vào **Settings** trên màn hình trang chủ của smartphone, rồi gõ nhẹ vào **Canon_ij_XXXX** trong cài đặt Wi-Fi.



»»» Lưu ý

Nếu **Canon_ij_XXXX** không xuất hiện, thực hiện theo quy trình trong **E**, rồi tìm kiếm lại **Canon_ij_XXXX**.

- 4 Gõ nhẹ vào ứng dụng đã cài đặt, rồi thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để thêm máy in.
- Máy in được thêm với phương thức kết nối thích hợp nhất cho môi trường bạn đang sử dụng.



Android

- 3 Gõ nhẹ vào ứng dụng đã cài đặt, rồi thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để thêm máy in.



- Máy in được thêm với phương thức kết nối thích hợp nhất cho môi trường bạn đang sử dụng.


»»» Lưu ý

Nếu thông báo "**No printer has been added. Perform printer setup?**" không xuất hiện sau khi khởi động ứng dụng, thực hiện theo quy trình trong **E**, rồi quay lại các thao tác smartphone.

Sau khi thêm máy in, bạn có thể in từ smartphone. Để in ảnh, xem phần "Nạp giấy ảnh" ở trang 8.

E

- 3 Nhấn và giữ nút **Kết nối không dây** trong khoảng 3 giây.

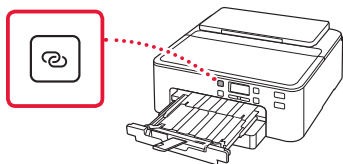


- 4 Khi **Thực hiện theo hướng dẫn trên PC hoặc smartphone, v.v...** xuất hiện trên màn hình máy in, chuyển sang **D**.


Nạp giấy ảnh

Chỉ có thể nạp giấy ảnh trong khay sau.


- 1 Mở giá đỡ giấy và phần mở rộng khay đỡ giấy.

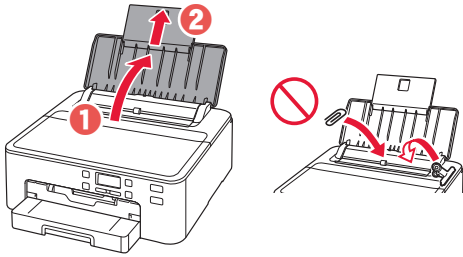


- 2 Mở nắp khe nạp rồi trượt thanh dẫn giấy bên phải sang tận cùng bên phải.

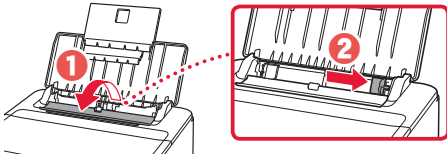

- 3 Nạp một số tờ giấy ảnh với mặt in hướng lên trên và trượt thanh dẫn giấy bên cạnh chạm vào cạnh của chồng giấy.

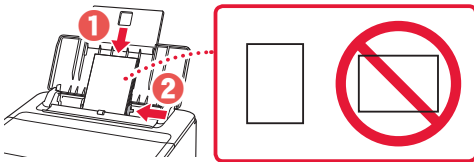

- 4 Đóng nắp khe nạp.

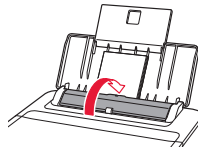


- 5 Khi màn hình sau đây xuất hiện, nhấn nút **OK**.

Save the rear tray paper
[OK]Next

- 6 Chọn cỡ giấy và loại giấy, rồi nhấn nút **OK**.

Size: ◀ *L ▶
Type: *Glossy

- 7 Kéo khay giấy ra và giá đỡ giấy ra ra.

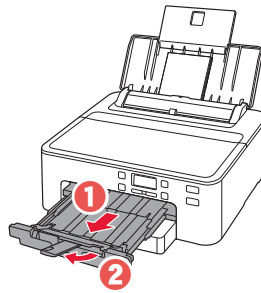

In nhãn đĩa bằng khay đa năng

Bạn có thể in nhãn trên đĩa có thể in bằng khay đa năng.

Để tìm hiểu chi tiết, mở **Hướng dẫn sử dụng trực tuyến** và nhấp **Thao tác cơ bản>In nhãn đĩa từ máy tính**.

►►► Lưu ý

- Khay đa năng được lắp vào bên dưới cát-xét. → "1. Thành phần hộp" ở trang 1
- Tham khảo trang bìa sau của hướng dẫn sử dụng này để tìm hiểu cách mở **Hướng dẫn sử dụng trực tuyến**.

設定印表機


線上設定

<http://ij.start.canon>




1. 包裝箱內的物品


● 電源線



● 用於安裝的墨水盒




● 安裝光碟



● 安全與重要資訊

● 入門指南(本手冊)

● 多用途托盤 (安裝在紙匣底部。)

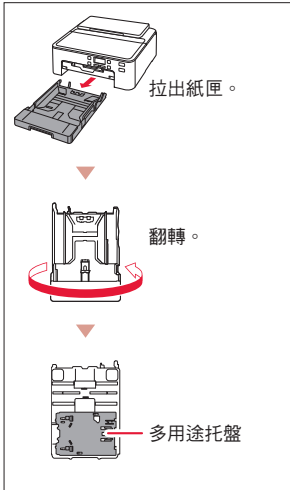


2. 移除包裝材料




1 移除並處理印表機的全部包裝材料。

- 請務必移除所有橙色膠帶。

2 開啟上蓋，然後移除內部的橙色膠帶。

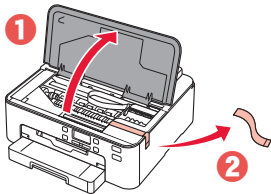


3 關閉上蓋。

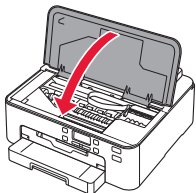

3. 開啟印表機




1 連接電源線。

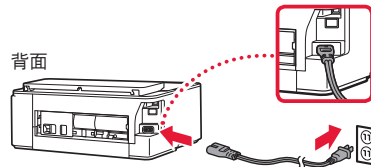

重要事項

此時，請勿連接任何其他纜線。

2 按電源按鈕。


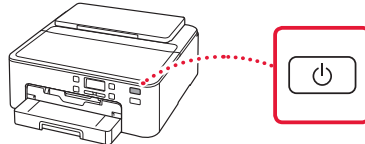


重要事項

如果顯示以下螢幕，請按電源按鈕關閉電源，然後從「2. 移除包裝材料」的步驟2開始重新操作。

Remove all protective ma
Support code 1890

3 顯示以下螢幕時，使用◀和▶按鈕選擇語言，然後按OK按鈕。

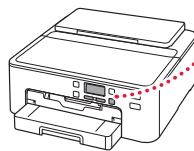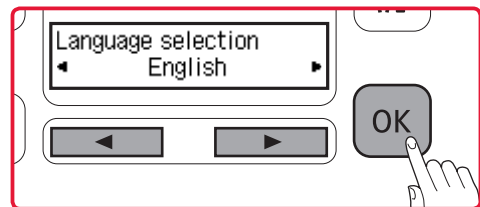


設定印表機

4. 安裝墨水盒




1 開啟上蓋。

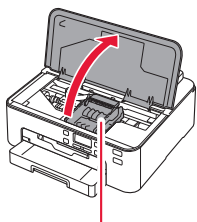

▲ 注意


列印頭固定座停止移動前請勿觸摸。

2 移除墨水盒上的膠帶和保護膜。



- 確認沒有遺留任何膠帶。


3 緩慢移除橙色保護蓋。

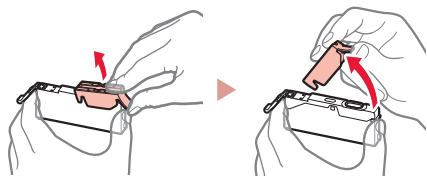

重要事項


- 在Y形氣孔阻塞的情況下，請勿擠壓墨水盒。

- 請勿觸摸所示紅色區域。

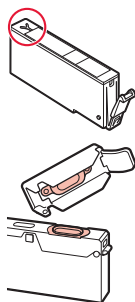


4 安裝墨水盒。

- 使墨水盒顏色與列印頭上的標籤相符後，將墨水盒插入列印頭，然後向下按，直至其鎖入定位。

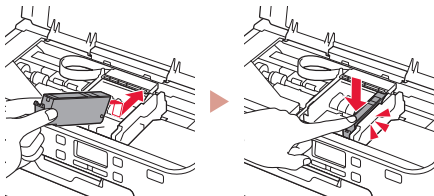

5 請確認螢幕上已顯示■標記。



重要事項

如果即使在已安裝墨水盒的情況下螢幕上也未顯示■標記，則墨水盒的顏色可能不正確，或可能安裝了不受本印表機支援的不同型號的墨水盒。請安裝顏色正確的墨水盒或使用用於安裝的隨附的墨水盒。


6 重複步驟2到步驟5安裝全部墨水盒。

- 請確認每種顏色的■標記都已顯示在螢幕上。



7 關閉上蓋。

- 印表機將開始初始化。

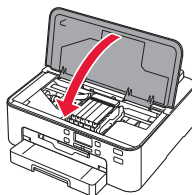


8 顯示以下螢幕時，請按OK按鈕。




5. 載入紙張




1 顯示以下螢幕時，使用◀和▶按鈕選擇是(Yes)，然後按OK按鈕。

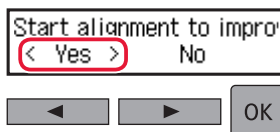

- 顯示以下螢幕。




2 從印表機中取出紙匣，然後移除紙匣蓋。

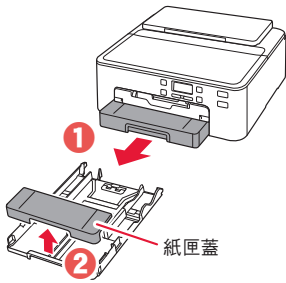


3 滑開紙張導引器。

- 移動右紙張導引器至最右端。將前端的紙張導引器與LTR或A4標記對齊。

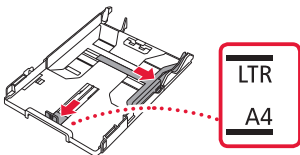


4 載入紙張。

- 將列印面向下載入2張或更多張LTR或A4大小的一般紙張。

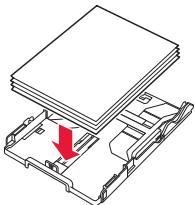


- 對齊前端紙張導引器放入紙張，將右側紙張導引器與紙張寬度對齊。

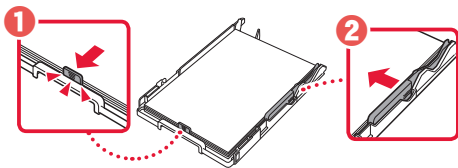

5 安裝紙匣蓋並更換紙匣。


- 將紙匣蓋安裝至紙匣時，調整紙匣蓋以適合紙匣前端的形狀。

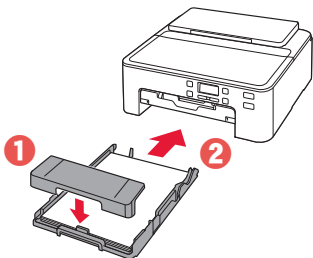

6 將出紙托盤拉出到底。


重要事項

如果未拉出出紙托盤，列印開始後會出現錯誤。

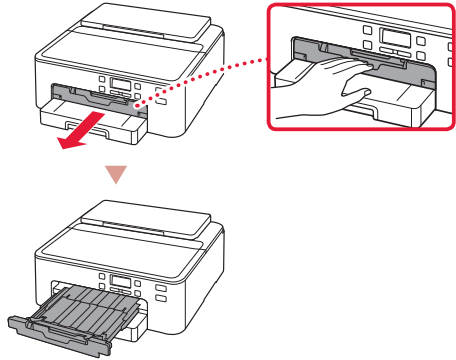


請確認！

移除並處置全部橙色保護材料。

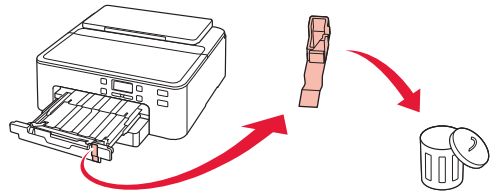

7 拉出出紙支架。

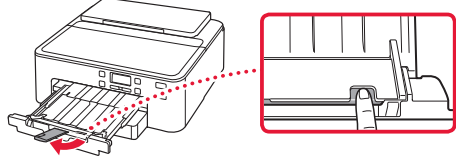

8 按OK按鈕。

Load 2 or more sheets of
[OK]Next

Alignment request accept
[OK]Next

9 請確認準備連接(Prepare for connection)顯示在印表機螢幕上，然後按OK按鈕。

Prepare for connection
[OK]Next

Ready to connect
For details on how to con

想要連接何種裝置？

選擇裝置並按照相關小節的說明操作。

電腦



電腦和智慧型手機



智慧型手機



無裝置

6-b
第6頁

按**停止**按鈕，然後按次序選擇**不連接(Do not connect)** > **是(Yes)**。



6-a

連接到電腦

如果使用多台電腦，請在每台電腦上執行這些步驟。可以使用兩種方法進行連接：「**A**線上設定」和「**B**使用隨附的安裝光碟(僅Windows)」。



A 線上設定

- 1 從電腦存取Canon網站。
<http://ij.start.canon> 
- 2 選擇  **設定**。
- 3 輸入印表機型號名稱並按一下**前往**。
- 4 按一下**開始**。
- 5 按一下**如果印表機已準備就緒，請轉到連接**。
注釋
以下步驟適用於Windows[Windows 10 (S 模式)除外]和macOS使用者。對於其他作業系統，請按照螢幕上的說明繼續進行設定。
- 6 按一下**下載**。
 - 將安裝程式檔案下載至電腦。
- 7 執行下載的檔案。
- 8 執行第5頁的步驟9。

B 使用隨附的安裝光碟(僅Windows)

- 1 將安裝光碟插入電腦。



- 2 按照對應Windows版本的說明進行操作。

Windows 10/Windows 8.1


- 1 電腦螢幕右側出現以下訊息時，按一下該訊息。



注釋

如果未出現此訊息(或訊息消失)，按一下工作列上的 **檔案總管(File Explorer)** 圖示。在視窗左側，按一下 **本機(This PC)**。按兩下顯示在右側的 **光碟圖示**。顯示光碟內容時，按兩下 **Msetup4.exe**。繼續執行 **3**。

- 2 按一下執行 **Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**。

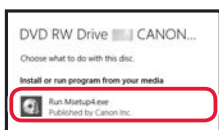

- 3 如果顯示 **使用者帳戶控制(User Account Control)** 對話方塊，請按一下 **是(Yes)**。

Windows 7

- 1 按一下執行 **Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**。
- 顯示 **自動播放(AutoPlay)** 螢幕時，按一下執行 **Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**。




注釋

如果 **自動播放(AutoPlay)** 螢幕未顯示，請在開始功能表，按一下 **電腦(Computer)**。在視窗右側，按兩下 **光碟圖示**。顯示光碟內容時，按兩下 **Msetup4.exe**。

- 2 如果出現 **使用者帳戶控制(User Account Control)** 對話方塊，請按一下 **繼續(Continue)**。


- 3 執行以下的步驟9。

- 9 按一下 **開始設定(Start Setup)**。

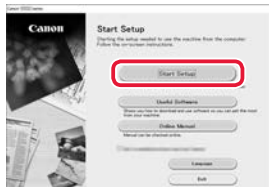

- 10 按照螢幕上的說明進行操作。
- 此操作可能需要一些時間。

- 11 顯示以下螢幕時，請按一下 **結束(Exit)**。

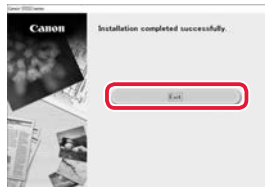

印表機現已連接至電腦。如還要連接到智慧型手機，請參見第6頁的「6-b. 連接到智慧型手機」。

6-b

連接到智慧型手機

如果使用多支智慧型手機，請在每支智慧型手機上執行這些步驟。



開始操作前請進行以下準備工作。

- 1 啟用智慧型手機上的Wi-Fi設定。
 - 2 將智慧型手機連接到無線路由器(如果有無線路由器)。
- 有關更多詳細資訊，請參見智慧型手機和無線路由器的手冊。

- 1 在智慧型手機上安裝應用程式「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」。
 - 掃描右側所示的QR代碼存取Canon網站，然後下載應用程式。



- 2 查看印表機的螢幕並繼續執行各步驟。

如果顯示以下螢幕



- 如果顯示 **Wi-Fi** 或 **LAN**，→ **C**
- 如果未顯示 **Wi-Fi** 或 **LAN**，→ **E**

如果顯示以下螢幕，→ **D**

Ready to connect
For details on how to con


連接準備就緒
關於如何繼續操作的詳細資訊，請參閱
「入門指南」

注釋

- 印表機閒置10分鐘後，印表機螢幕將關閉。按操作面板上的按鈕(電源按鈕除外)以開啟螢幕。
- 如果顯示 **Wi-Fi**，則印表機無法透過Wi-Fi連接通訊。關於詳細資訊，請參見「<http://ij.start.canon>」上的常見問題。

C

- 3 開啟已安裝的應用程式。

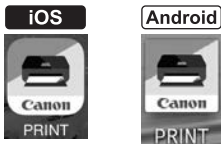

- 4 按照螢幕上的說明新增印表機。

新增印表機後，可以從智慧型手機進行列印。要列印相片，請參見第8頁的「載入相片紙」。

D 操作步驟視iOS和Android而有所不同。請按照對應作業系統的說明進行操作。

iOS

- 3 點選智慧型手機主頁螢幕上的**設定 (Settings)**，然後點選Wi-Fi設定中的**Canon_ij_XXXX**。



注釋

如果**Canon_ij_XXXX**未顯示，請執行**E**中的步驟，然後再次搜尋**Canon_ij_XXXX**。

- 4 點選安裝的應用程式，然後按照螢幕上的說明新增印表機。

- 根據使用環境以最適當的連接方法新增印表機。



Android

- 3 點選安裝的應用程式，然後按照螢幕上的說明新增印表機。

- 根據使用環境以最適當的連接方法新增印表機。




注釋

如果啟動應用程式後未立即出現「尚未新增印表機。是否執行印表機設定？(No printer has been added. Perform printer setup?)」訊息，請按照**E**中的步驟執行，然後返回智慧型手機的操作。

新增印表機後，可以從智慧型手機進行列印。要列印相片，請參見第8頁的「載入相片紙」。

E

- 3 按住**無線連接**按鈕約3秒鐘。

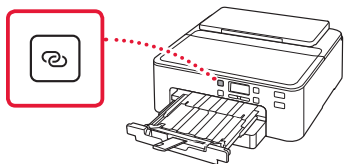


- 4 印表機的螢幕上顯示**請按照電腦或智慧型手機等上的說明操作**時，繼續執行**D**。


載入相片紙

相片紙僅可以載入後端托盤。


- 1 開啟托紙架和托紙架擴展架。

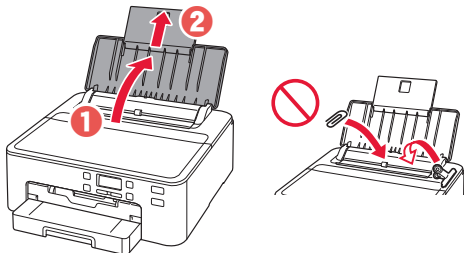

- 2 開啟送紙槽蓋板，然後移動右側紙張導引器至最右端。

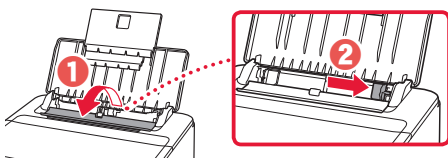

- 3 將列印面向上載入幾張相片紙，然後移動側面紙張導引器使其緊靠紙疊邊緣。

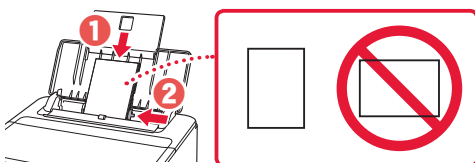

- 4 關閉送紙槽蓋板。




- 5 顯示以下螢幕時，請按**OK**按鈕。

Save the rear tray paper
[OK]Next

- 6 選擇紙張大小和類型，然後按**OK**按鈕。

Size: *L
Type: *Glossy

- 7 拉出出紙托盤和出紙支架。

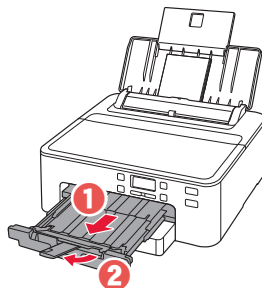

使用多用途托盤列印光碟標籤

可以使用多用途托盤在可列印光碟上列印標籤。

關於詳細資訊，請開啟線上手冊，按一下基本操作>從電腦列印光碟標籤。

注釋

- 多用途托盤安裝在紙匣底部。→ 第1頁的「1. 包裝箱內的物品」
- 請參閱本手冊封底，了解如何開啟線上手冊。


프린터 설정하기

온라인 설정
<http://ij.start.canon>




1. 상자 내용물


- 전원 코드



- 설정용 잉크 탱크




- Setup CD-ROM



- 안전 및 중요 정보
- 입문 가이드(이 설명서)


- 다목적 트레이
(카세트 밑면에 부착되어 있습니다.)

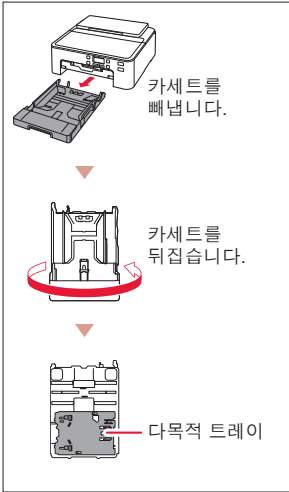


2. 포장 재료 제거하기



- 1 프린터에서 포장 재료를 모두 제거하여 버립니다.
 - 오렌지색 테이프를 모두 제거하십시오.
- 2 상단 커버를 열고 내부에 있는 오렌지색 테이프를 제거합니다.

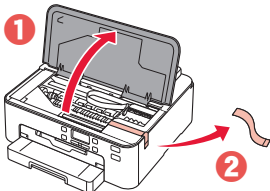


- 3 상단 커버를 닫습니다.

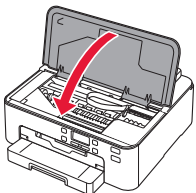

3. 프린터 켜기




- 1 전원 코드를 연결합니다.

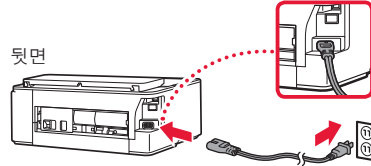

▶▶▶ 중요

이때에는 다른 케이블을 연결하지 마십시오.

- 2 전원(ON) 버튼을 누릅니다.


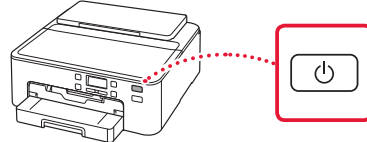


▶▶▶ 중요

다음 화면이 나타나면 전원(ON) 버튼을 눌러 전원을 끈 다음 "2. 포장 재료 제거하기"의 2단계부터 절차를 다시 실행하십시오.

Remove all protective ma
Support code 1890

- 3 다음 화면이 나타나면 ◀ 및 ▶ 버튼을 사용하여 언어를 선택한 다음 OK 버튼을 누릅니다.

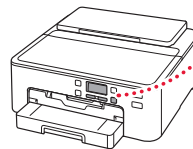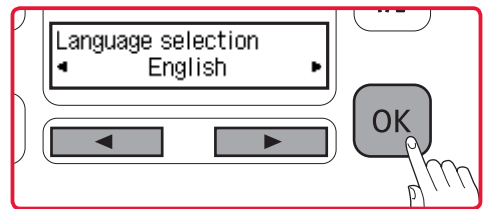


프린터 설정하기

4. 잉크 탱크 설치하기




1 상단 커버를 엽니다.

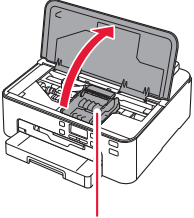

▲ 주의


프린트 헤드 홀더가 이동을 멈출 때까지 만지지 마십시오.

2 잉크 탱크의 테이프와 필름을 제거합니다.



• 남아 있는 테이프가 없는지 확인하십시오.


3 오렌지색 캡을 천천히 제거합니다.

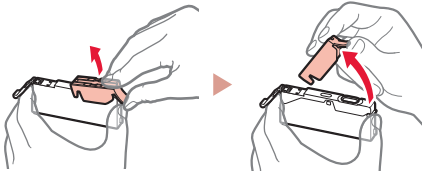

▶▶▶ 중요


• Y자 모양의 통기공이 막힌 상태에서 잉크 탱크를 누르지 마십시오.

• 빨간색으로 표시된 부분을 만지지 마십시오.

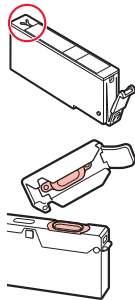

4 잉크 탱크를 설치합니다.

• 잉크 탱크 컬러를 프린트 헤드 레이블에 맞추어 잉크 탱크를 프린트 헤드에 삽입하고 딸깍 소리가 날 때까지 아래로 누릅니다.

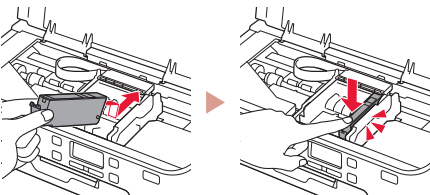

5 화면에 ■ 표시가 나타나는지 확인하십시오.



▶▶▶ 중요

잉크 탱크를 설치한 후에도 ■ 표시가 화면에 표시되지 않으면 잉크 탱크의 컬러가 잘못되었거나 이 프린터에서 지원하지 않는 잉크 탱크(예: 모델 번호가 다른 잉크 탱크)를 설치했을 수 있습니다. 정확한 컬러의 잉크 탱크를 설치하거나 제공된 설정용 잉크 탱크를 사용하십시오.


6 2단계부터 5단계까지 반복하여 모든 잉크 탱크를 설치합니다.

• 각 컬러마다 화면에 ■ 표시가 나타나는지 확인하십시오.



7 상단 커버를 닫습니다.

• 프린터가 초기화를 시작합니다.

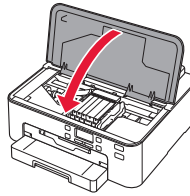


8 다음 화면이 나타나면 **OK** 버튼을 누릅니다.




5. 용지 로드하기




1 다음 화면이 나타나면 ◀ 및 ▶ 버튼을 사용하여 예(Yes)를 선택한 다음 **OK** 버튼을 누릅니다.

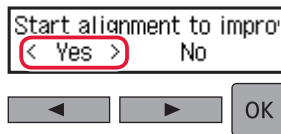


• 다음 화면이 나타납니다.




- 2 프린터에서 카세트를 빼낸 다음 카세트 커버를 제거합니다.

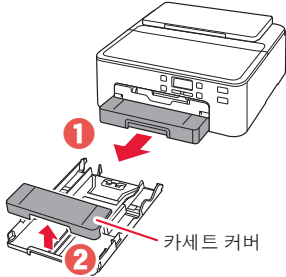


- 3 용지 가이드를 밀어 벌립니다.
 • 오른쪽 용지 가이드를 오른쪽 가장자리로 밀니다.
 앞쪽 용지 가이드를 LTR 또는 A4 표시에 맞춥니다.

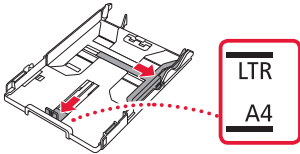


- 4 용지를 로드합니다.
 • 2장 이상의 LTR 또는 A4 크기 보통 용지를 인쇄면이 아래로 향하게 하여 로드합니다.

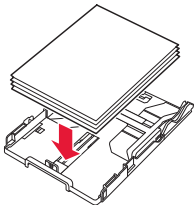

- 용지를 앞쪽 용지 가이드에 맞게 넣고 오른쪽 용지 가이드를 용지 너비에 맞춥니다.

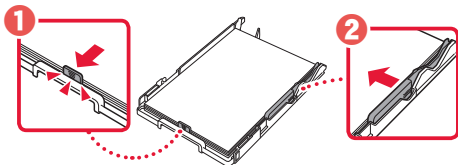


- 5 카세트 커버를 부착한 다음 카세트를 다시 넣습니다.
 • 카세트 커버를 카세트에 부착할 때 카세트 커버를 카세트 앞쪽에 맞추십시오.

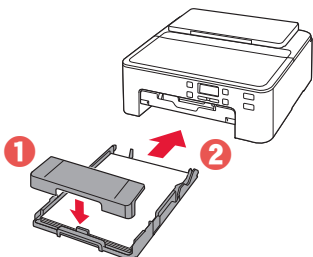

- 6 용지 출력 트레이를 멈출 때까지 빼냅니다.


중요

용지 출력 트레이를 빼내지 않으면 인쇄가 시작될 때 오류가 발생합니다.

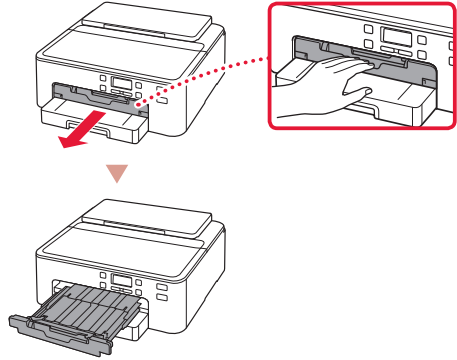


확인!

오렌지색 보호 재료를 모두 제거하여 버립니다.

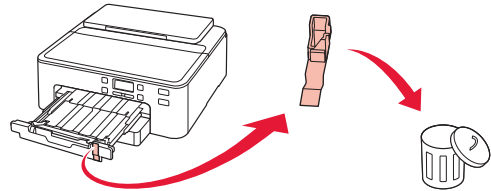

- 7 용지 출력 받침대를 빼냅니다.

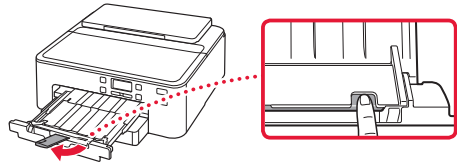

- 8 OK 버튼을 누릅니다.

Load 2 or more sheets of
[OK]Next

Alignment request accept
[OK]Next

- 9 프린터 화면에 **연결 준비(Prepare for connection)**가 나타나는지 확인한 다음 OK 버튼을 누릅니다.

Prepare for connection
[OK]Next

Ready to connect
For details on how to cor

프린터 설정하기

어떤 장치를 연결하려고 합니까?

장치를 선택하고 관련 부분의 설명을 따르십시오.

컴퓨터



컴퓨터 및
스마트폰



스마트폰



장치 없음

6-b
6페이지

중지(Stop) 버튼을 누른
다음 **연결 안 함(Do not
connect)** > 예(Yes)를
차례로 선택합니다.

6-a

컴퓨터에 연결하기

여러 컴퓨터를 사용하는 경우 각 컴퓨터에서 아래의 단계를 수행하십시오.

"A 온라인 설정" 및 "B 제공된 Setup CD-ROM(Windows만 해당) 사용하기"와 같은 두 가지 방법이 있습니다.




A 온라인 설정

- 1 컴퓨터에서 Canon 웹 사이트에 액세스합니다.

<http://ij.start.canon>



- 2  설정을 선택합니다.
- 3 프린터의 모델 이름을 입력하고 **이동**을 클릭합니다.
- 4 **시작**을 클릭합니다.


- 5 이미 프린터 준비를 마쳤으면 **연결로 이동**을 클릭합니다.

참고

다음 단계는 Windows(Windows 10 in S mode 제외) 및 macOS 사용자를 대상으로 합니다. 다른 운영 체제를 사용하는 경우 화면의 설명에 따라 설정을 계속하십시오.

- 6 **다운로드**를 클릭합니다.
 - 설치 파일이 컴퓨터에 다운로드됩니다.
- 7 다운로드한 파일을 실행합니다.
- 8 5페이지의 9단계로 이동합니다.

B 제공된 Setup CD-ROM(Windows만 해당) 사용하기

- 1 Setup CD-ROM을 컴퓨터에 삽입합니다. 
- 2 해당 Windows 버전의 설명을 따릅니다.

Windows 10/Windows 8.1

- 1 컴퓨터 화면의 오른쪽에 다음 메시지가 나타나면 클릭합니다.




참고

메시지가 나타나지 않는 경우(또는 더 이상 보이지 않는 경우)에는 작업 표시줄의 **파일 탐색기(File Explorer)** 아이콘을 클릭하십시오. 창의 왼쪽에서 **내 PC(This PC)**를 클릭하십시오. 오른쪽에 표시된 **CD** 아이콘을 더블 클릭하십시오. CD 내용이 표시되면 **Msetup4.exe**를 더블 클릭합니다.

- 3으로 이동하십시오.

- 2 **Msetup4.exe 실행(Run Msetup4.exe)**을 클릭합니다.

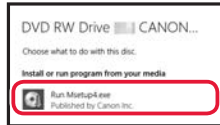


- 3 **사용자 계정 컨트롤(User Account Control)** 대화 상자가 나타나면 **예(Yes)**를 클릭합니다.

Windows 7

- 1 **Msetup4.exe 실행(Run Msetup4.exe)**을 클릭합니다.

- **자동 실행(AutoPlay)** 화면이 나타나면 **Msetup4.exe 실행(Run Msetup4.exe)**을 클릭합니다.

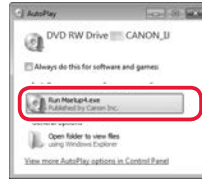


참고

자동 실행(AutoPlay) 화면이 나타나지 않으면 시작 메뉴에서 **컴퓨터(Computer)**를 클릭하십시오. 창의 오른쪽에서 **CD** 아이콘을 더블 클릭하십시오. CD 내용이 표시되면 **Msetup4.exe**를 더블 클릭합니다.

- 2 **사용자 계정 컨트롤(User Account Control)** 대화 상자가 나타나면 **계속(Continue)**을 클릭합니다.


- 3 아래의 9단계로 이동합니다.

- 9 **설정 시작(Start Setup)**을 클릭합니다.

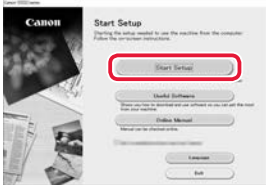

- 10 화면의 설명을 따릅니다.
 - 이 작업을 완료하는 데 약간의 시간이 소요될 수 있습니다.

- 11 다음 화면이 나타나면 **끝내기(Exit)**를 클릭합니다.

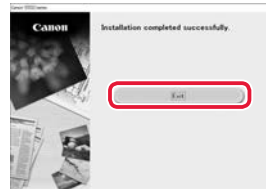

이제 프린터가 컴퓨터에 연결되었습니다. 스마트폰과도 연결하려면 6페이지의 "6-b. 스마트폰에 연결하기"를 참조하십시오.

6-b

스마트폰에 연결하기

여러 스마트폰을 사용하는 경우 각 스마트폰에서 아래의 단계를 수행하십시오.



시작하기 전에 다음을 준비하십시오.


- 1 스마트폰에서 Wi-Fi 설정을 활성화하십시오.
- 2 스마트폰을 무선 라우터에 연결하십시오(무선 라우터가 있는 경우).
더 자세한 내용은 스마트폰과 무선 라우터의 설명서를 참조하십시오.

- 1 스마트폰에 "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" 앱을 설치합니다.
- 오른쪽에 표시된 QR 코드를 스캔하여 Canon 웹 사이트에 액세스한 다음 앱을 다운로드합니다.



- 2 프린터 화면을 확인하고 각 단계로 이동합니다.

다음 화면이 표시되는 경우



- Wi-Fi 또는 LAN이 표시되는 경우, → C
- Wi-Fi 또는 LAN이 표시되지 않는 경우, → E

다음 화면이 표시되는 경우 → D

Ready to connect
For details on how to con


연결 준비가 되었습니다
계속하는 데 대한 자세한 내용은 "입문
가이드"를 참조하십시오

참고

- 프린터가 10분 동안 유휴 상태이면 프린터 화면이 꺼집니다. 조작판의 버튼(전원(ON) 버튼 제외)을 눌러 화면을 켤 수 있습니다.
- Wi-Fi가 나타나면 프린터는 Wi-Fi 연결을 통해 통신할 수 없습니다. 자세한 내용은 "http://ij.start.canon"의 "자주 묻는 질문"을 참조하십시오.

C

- 3 설치한 앱을 엽니다.

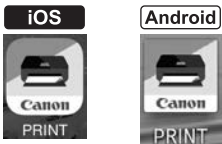


- 4 화면의 설명에 따라 프린터를 추가합니다.

프린터를 추가한 후 스마트폰에서 인쇄할 수 있습니다. 사진을 인쇄하려면 8페이지의 "포토 용지 로드하기"를 참조하십시오.

D iOS와 Android의 절차는 다릅니다. 해당 운영 체제의 설명을 따르십시오.

iOS

- 3 스마트폰의 홈 화면에서 **설정(Settings)**을 탭한 다음 Wi-Fi 설정에서 **Canon_ij_XXXX**를 탭합니다.

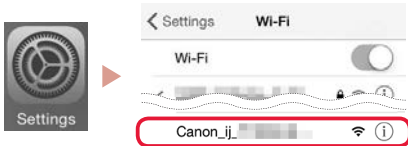

참고

Canon_ij_XXXX가 나타나지 않으면 **E**의 절차를 따른 다음 **Canon_ij_XXXX**를 다시 검색하십시오.

- 4 설치한 앱을 탭한 다음 화면의 설명에 따라 프린터를 추가합니다.
- 프린터는 사용하고 있는 환경에 제일 적합한 연결 방법으로 추가됩니다.



Android

- 3 설치한 앱을 탭한 다음 화면의 설명에 따라 프린터를 추가합니다.
- 프린터는 사용하고 있는 환경에 제일 적합한 연결 방법으로 추가됩니다.




참고

어플리케이션을 시작한 후 "프린터를 추가하지 않았습니다. 프린터 설정을 수행하시겠습니까? (No printer has been added. Perform printer setup?)"라는 메시지가 즉시 나타나지 않으면 **E**의 절차를 따른 다음 스마트폰 작업으로 돌아가십시오.

프린터를 추가한 후 스마트폰에서 인쇄할 수 있습니다. 사진을 인쇄하려면 8페이지의 "포토 용지 로드하기"를 참조하십시오.

E

- 3 **무선 연결(Wireless connect)** 버튼을 3초 정도 길게 누릅니다.

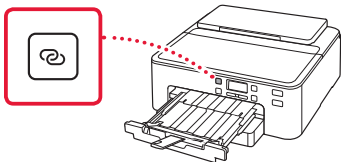


- 4 프린터 화면에 **PC 또는 스마트폰 등의 설명을 따르십시오**가 나타나면 **D**로 이동합니다.


포토 용지 로드하기

포토 용지는 뒷면 트레이에만 로드할 수 있습니다.


1 용지 받침대 및 연장 용지 받침대를 엽니다.

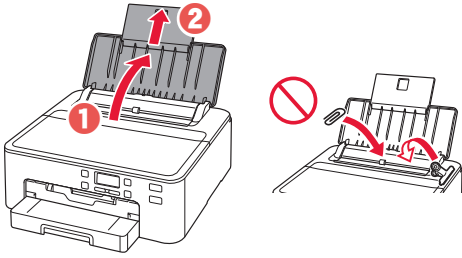

2 용지 공급 슬롯 커버를 열고 오른쪽의 용지 가이드를 오른쪽 끝으로 밀어줍니다.

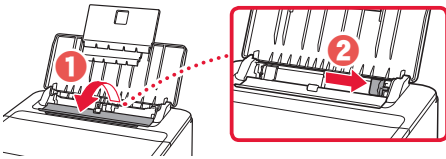

3 인쇄면이 위로 향하게 하여 여러 장의 포토 용지를 로드하고 측면의 용지 가이드를 용지 더미의 가장자리에 맞게 밀어줍니다.

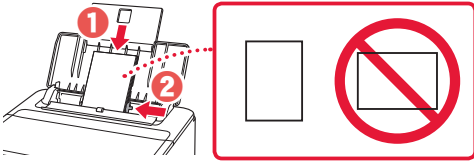

4 용지 공급 슬롯 커버를 닫습니다.




5 다음 화면이 나타나면 **OK** 버튼을 누릅니다.

Save the rear tray paper
[OK]Next

6 용지 크기와 유형을 선택한 다음 **OK** 버튼을 누릅니다.

Size: ◀ *L ▶
Type: *Glossy

7 용지 출력 트레이와 용지 출력 받침대를 당겨 빼냅니다.

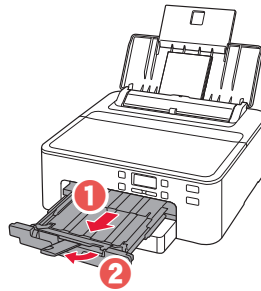

다목적 트레이를 사용하여 디스크 레이블 인쇄하기

다목적 트레이를 사용하여 인쇄 가능한 디스크에 레이블을 인쇄할 수 있습니다.

자세한 내용을 보려면 [온라인 설명서](#)를 열고 [기본 조작>컴퓨터에서 디스크 레이블 인쇄하기](#)를 클릭하십시오.

▶▶▶ 참고

- 다목적 트레이는 카세트 밑면에 부착되어 있습니다. ➔ 1페이지의 "1. 상자 내용물"
- [온라인 설명서](#)를 여는 방법은 이 설명서의 뒤표지를 참조하십시오.



Access Online Manual

Akses Petunjuk Daring

存取線上手冊

เข้าถึงคู่มือออนไลน์

Truy cập Hướng dẫn sử dụng trực tuyến

온라인 설명서에 액세스

From your browser

จากเบราว์เซอร์ของคุณ

Dari browser Anda

Từ trình duyệt của bạn

從瀏覽器

브라우저에서



From the "Canon TS700 series Online Manual" desktop shortcut

จากทางลัดบนเดสก์ท็อป "คู่มือออนไลน์สำหรับ Canon TS700 series(Canon TS700 series Online Manual)"

Dari pintasan desktop "Petunjuk Daring Canon TS700 series(Canon TS700 series Online Manual)"

Từ lối tắt trên màn hình máy tính "Hướng dẫn sử dụng trực tuyến Canon TS700 series(Canon TS700 series Online Manual)"

從「Canon TS700 series 線上手冊(Canon TS700 series Online Manual)」的桌面捷徑

"Canon TS700 series 온라인 설명서(Canon TS700 series Online Manual)" 바탕 화면 바로 가기에서