

# Canon

## PIXMA G6000 series

### Getting Started

### คำแนะนำเริ่มต้น

### Mari Memulai

### Hướng dẫn bắt đầu

### 入門指南

### 입문 가이드



<https://ij.start.canon>



Read **Safety and Important Information** (addendum) first.

โปรดอ่าน **ข้อมูลความปลอดภัยและสำคัญ** (ในภาคผนวก) ก่อน

Baca **Keamanan dan Informasi Penting** (lampiran) terlebih dahulu.

Trước tiên đọc **Thông tin an toàn và quan trọng** (phụ lục).

請首先閱讀「**安全與重要資訊**」(附錄)。

안전 및 중요 정보(부록)를 먼저 읽으십시오.



QT62905V01



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Installing the Printer..... | page 1    |
| การติดตั้งเครื่องพิมพ์..... | หน้า 1    |
| Memasang Pencetak.....      | halaman 1 |
| Cài đặt máy in.....         | trang 1   |
| 安裝印表機.....                  | 第1頁       |
| 프린터 설치하기.....               | 1페이지      |



|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Connecting to a Computer, Smartphone or Tablet.....       | page 4    |
| การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต.....    | หน้า 4    |
| Menghubungkan ke Komputer, Ponsel Pintar atau Tablet..... | halaman 4 |
| Kết nối với máy tính, smartphone hoặc máy tính bảng.....  | trang 4   |
| 連接至電腦、智慧型手機或平板.....                                       | 第4頁       |
| 컴퓨터, 스마트폰 또는 태블릿에 연결하기.....                               | 4페이지      |

## Holding the Printer


การถือเครื่องพิมพ์

Memegang Pencetak

Giữ máy in

握持印表機

프린터 들기

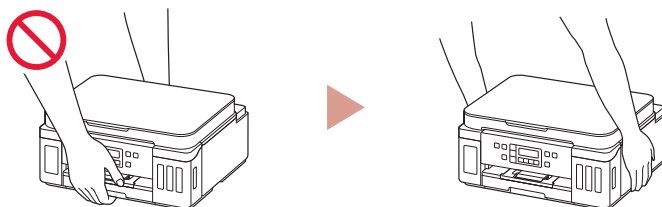

Instructional Videos


วิดีโอแนะนำวิธีใช้

Video Instruksi

Video hướng dẫn

説明視訊

사용 설명 동영상

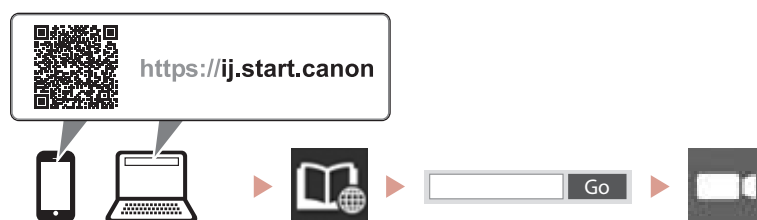


# Setting Up the Printer

**Online Setup**  
https://ij.start.canon



## 1. Box Contents

● Print heads

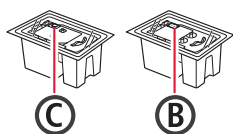

● Ink bottles

● Power cord

● Setup CD-ROM

● Safety and Important Information


● Getting Started (this manual)

## 2. Removing Packing Materials



1 Remove and dispose of any packing materials and orange tape.


2 Open the scanning unit / cover, remove and dispose of the orange tape and protective material inside.

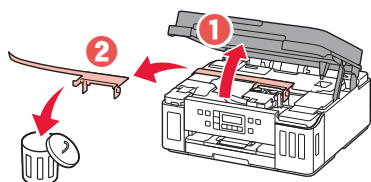


## 3. Installing the Print Heads




1 Open the print head locking cover.

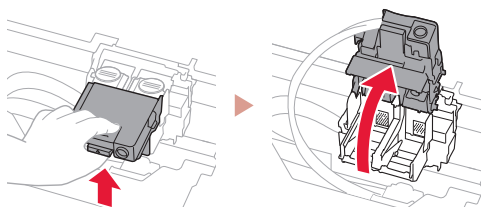


2 Take out each print head from the package and remove the label.

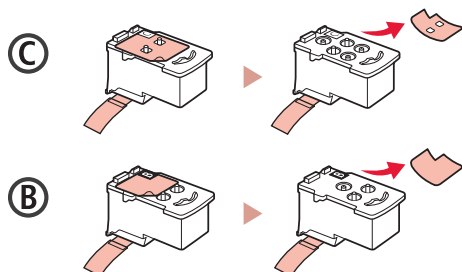


3 Remove the protective tape.

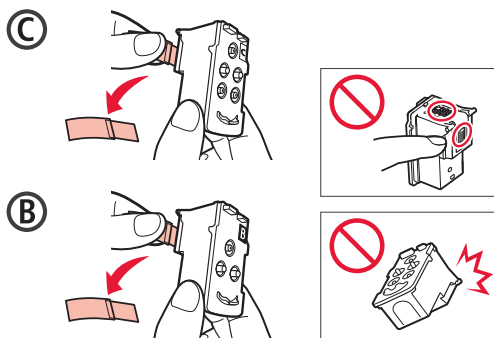


4 Insert the C (color) print head on the left and the B (black) print head on the right.

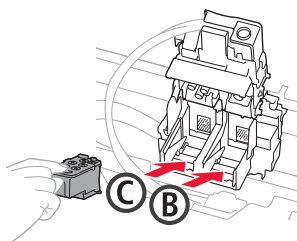

5 Close the print head locking cover and press down until it clicks.

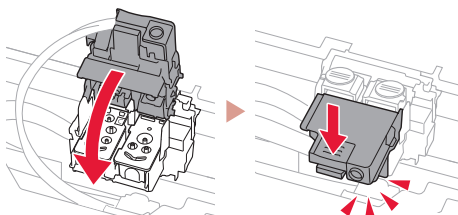

6 Press down both joint buttons completely until they click.

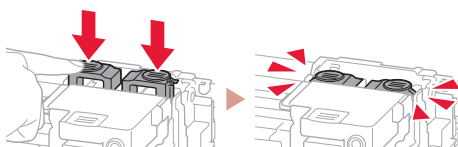

**Check!**



## Setting Up the Printer


### 4. Pouring Ink



#### Important


This product requires careful handling of ink. Ink may splatter when the ink tanks are filled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

- 1 Open the ink tank cover and tank cap on the left of the printer.

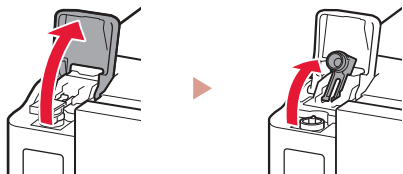


- 2 Hold the ink bottle upright and gently twist the bottle cap to remove.


#### Check!

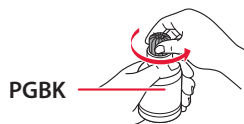


- 3 Align the nozzle of the ink bottle with the inlet.

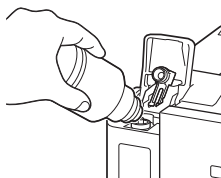


- 4 Slowly stand the ink bottle upside down and push down to pour the ink.
  - If the ink does not pour, gently remove the ink bottle and try again.

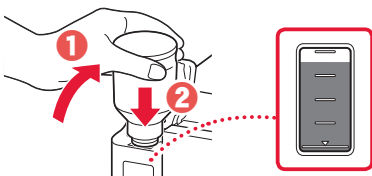


- 5 Gently remove the ink bottle from the inlet.
  - Be careful not to spill the ink.

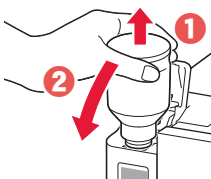


- 6 Replace the tank cap **securely**, and then close the ink tank cover.

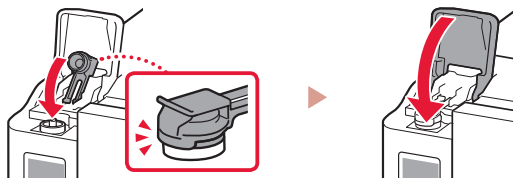

- 7 Repeat steps 1 through 6 to pour all ink into the corresponding ink tanks on the right according to the label.

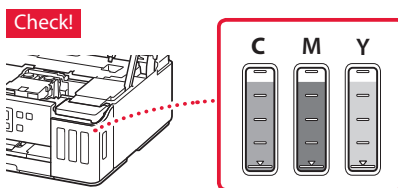


- 8 Close the scanning unit / cover.

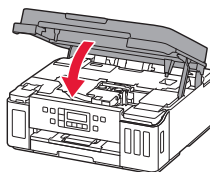

### 5. Turning on the Printer



- 1 Connect the power cord.

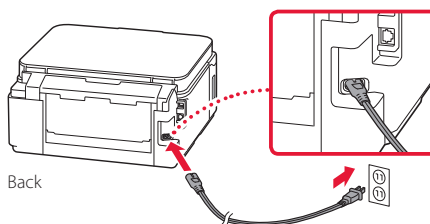

#### Important

At this time, do not connect any other cables.

- 2 Open the operation panel and press the **ON** button.





- 3 When the following screen appears, use the ◀ and ▶ buttons to select a language, and then press the **OK** button.




### Important

If an error appears on the screen, see "If an error message (support code) appears on the screen" on page 3 and follow the instruction.


## 6. Loading Paper



- 1 When the following screen appears, use the ◀ and ▶ buttons to select **Yes**, and then press the **OK** button.




- 2 Remove the cassette from the printer.

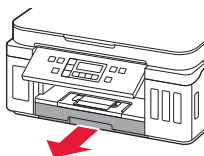


- 3 Slide apart the paper guides.

- Slide the right paper guide to the right edge. Align the front paper guide with the Letter or A4 mark.

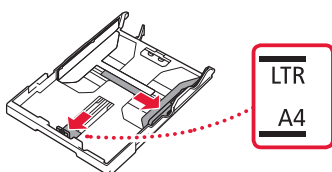


- 4 Load paper.


- Load 2 or more sheets of Letter or A4 sized plain paper with the print side facing down.
- Place the paper against the front paper guide, and align the right paper guide to the width of the paper.

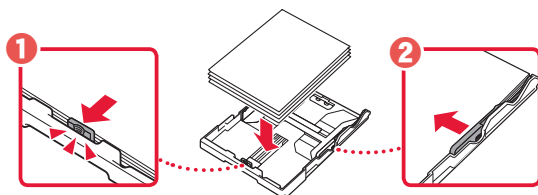

- 5 Replace the cassette.

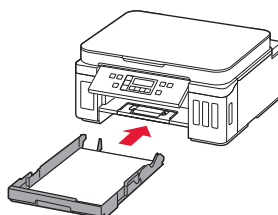


- 6 Pull out the paper output tray.

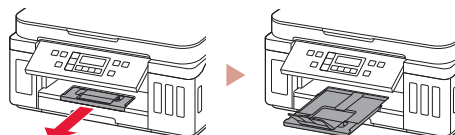

- 7 Follow the on-screen instructions, and then press the **OK** button.

- Check that **Ready to connect** appears on the printer's screen.



Ready to connect  
For details on how to connect



If an error message (support code) appears on the screen

Protective material removed  
Support code 1890 — Support code

Check the support code, and then follow the instruction if the displayed code is written below.

- 1890**  
The protective materials are not removed.  
→ "2. Removing Packing Materials" on page 1
- 1470**  
The print heads are not installed correctly.  
→ "3. Installing the Print Heads" on page 1
- 1471**  
No print heads are installed.  
→ "3. Installing the Print Heads" on page 1
- 1642**  
There may be insufficient ink.  
→ "4. Pouring Ink" on page 2

For all other cases, refer to the **Online Manual**.

## Setting Up the Printer

### What device are you connecting?

Select a device and follow the instructions in the relevant section.

Computer



Computer and  
smartphone



Smartphone



No device

7-b  
page 6

Press the **Stop** button,  
and then select **Do not  
connect** > **Yes**, in this  
order.

## 7-a

### Connecting to a Computer

If you are using multiple computers, perform these steps on each computer. There are two methods, "A Online Setup" and "B Using the Setup CD-ROM (Windows Only) Provided".



#### A Online Setup

- 1 Access the Canon website from a computer.  
  
<https://ij.start.canon>
- 2 Select  **Set Up**.
- 3 Enter your printer's model name and click **Go**.
- 4 Click **Start**.

- 5 Click **If you have already prepared your printer, go to Connect**.

#### »»» Note

The following steps are for Windows (except Windows 10 in S mode) and macOS users. For other operating systems, continue setup by following the on-screen instructions instead.


- 6 Click **Download**.
  - The setup file is downloaded to your computer.
- 7 Run the downloaded file.
- 8 Proceed to step 9 on page 5.

## B Using the Setup CD-ROM (Windows Only) Provided

- 1 Insert the Setup CD-ROM into your computer. 
- 2 Follow the instructions for your version of Windows.

### Windows 10/Windows 8.1


- 1 Click on the following message when it appears on the right-hand side of your computer screen.



#### »»» Note

If the message does not appear (or is no longer visible), click the **File Explorer** icon in the taskbar. On the left-hand side of the window, click **This PC**. Double click the  CD icon that is displayed on the right-hand side. When the content of the CD is displayed, double click **Msetup4.exe**. Proceed to **3**.


- 2 Click **Run Msetup4.exe**.

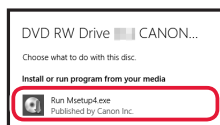

- 3 If the **User Account Control** dialog box appears, click **Yes**.

### Windows 7

- 1 Click **Run Msetup4.exe**.
  - When the **AutoPlay** screen appears, click **Run Msetup4.exe**.

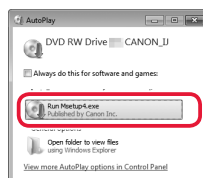


#### »»» Note

If the **AutoPlay** screen does not appear, in the Start menu, click **Computer**. On the right-hand side of the window, double click the  CD icon. When the content of the CD is displayed, double click **Msetup4.exe**.


- 2 If the **User Account Control** dialog box appears, click **Continue**.
- 3 Proceed to step 9 below.

- 9 Click **Start Setup**.

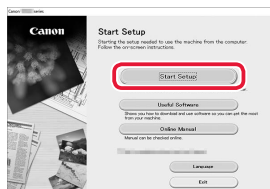

- 10 Follow the on-screen instructions.
  - These operations may take some time.

- 11 When the following screen appears, click **Exit**.

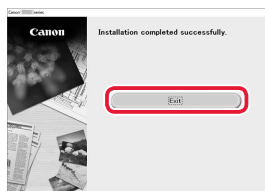

Your printer is now connected to your computer. To connect to a smartphone as well, see "7-b. Connecting to a Smartphone" on page 6.

## 7-b

### Connecting to a Smartphone

If you are using multiple smartphones, perform these steps on each smartphone.



Prepare the following before starting.

- 1 Enable the Wi-Fi setting on your smartphone.
  - 2 Connect your smartphone to the wireless router (if you have a wireless router).
- Refer to your smartphone and wireless router manuals for more details.

#### 1 Install the "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" app on your smartphone.

- Scan the QR code shown on the right to access the Canon website, and then download the app.



#### 2 Check the printer's screen and proceed to each step.

If the following screen is displayed




Press the **COPY** button  and check the screen that appears.



- If **Wi-Fi** or **LAN** is displayed, → **C**
- If **Wi-Fi** or **LAN** is not displayed, → **E**

If the following screen is displayed, → **D**




Ready to connect  
For details on how to continue, refer to "Getting Started"

#### Note

- The printer's screen turns off when the printer is idle for 10 minutes. Press any button (except the **ON** button) on the operation panel to turn on the screen.
- If **X Wi-Fi** appears, the printer cannot communicate by Wi-Fi connection. For details, refer to "Frequently Asked Questions" at "https://ij.start.canon".

#### C

#### 3 Open the installed app.

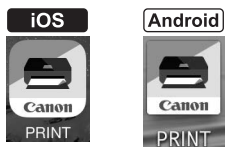


#### 4 Follow the on-screen instructions to add your printer.

Once you have added your printer, you can print from the smartphone. To print photos, see "Loading Photo Paper" on page 8.

**D** Procedures vary for iOS and Android. Follow the instructions for your operating system.

### iOS

- 3 Tap **Settings** on your smartphone's home screen, and tap **Canon\_ij\_XXXX** in the Wi-Fi settings.

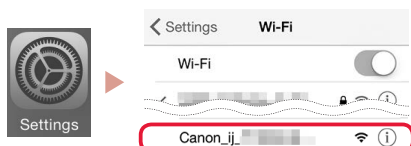

#### Note

If **Canon\_ij\_XXXX** does not appear, follow the procedure in **E**, and then search for **Canon\_ij\_XXXX** again.

- 4 Open the installed app, and then follow the on-screen instructions to add your printer.

- The printer is added with the most appropriate connection method for the environment you are using.



### Android

- 3 Open the installed app, and then follow the on-screen instructions to add your printer.

- The printer is added with the most appropriate connection method for the environment you are using.




#### Note

If a message saying "**No printer has been added. Perform printer setup?**" does not appear after starting the application, follow the procedure in **E**, and then return to smartphone operations.

Once you have added your printer, you can print from the smartphone. To print photos, see "Loading Photo Paper" on page 8.

### E

- 3 Press and hold the **Wireless connect** button for about 3 seconds.

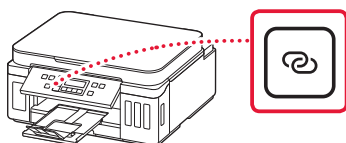


- 4 When **Follow the instructions on the PC or smartphone, etc.** appears on the printer's screen, proceed to **D**.


## Loading Photo Paper

Photo paper can only be loaded in the rear tray.


- 1 Open the rear tray cover and extend the paper support.

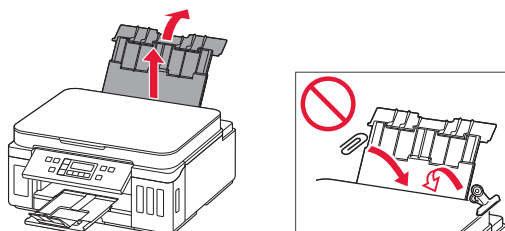


- 2 Open the feed slot cover and slide the right-hand side paper guide to the far right.

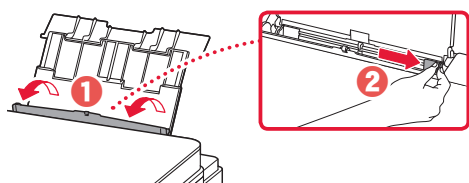

- 3 Load several sheets of photo paper with the print side facing up and slide the side paper guide against the edge of the paper stack.

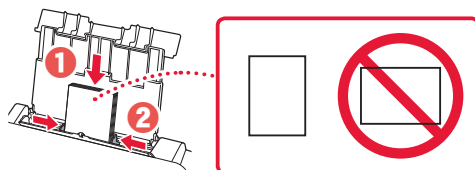

- 4 Close the feed slot cover.




- 5 When **Save the rear tray paper information** appears on the printer's screen, press the **OK** button.

- 6 Select the paper size and type, and press the **OK** button.


## Transporting Your Printer

When relocating the printer, make sure of the following. Refer to the **Online Manual** for details.

Check that both joint buttons are pressed down completely to avoid ink leaks.




Check that the position of the ink valve lever is closed.

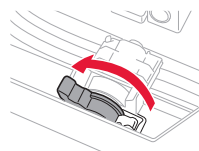

Pack the printer in a plastic bag in case ink leaks.

- Pack the printer in a sturdy box so that it is placed with its bottom facing down, using sufficient protective material to ensure safe transport.
- Do not tilt the printer. Ink may leak.
- Please handle with care and ensure the box remains flat and NOT turned upside down or on its side, as the printer may be damaged and ink in the printer may leak.
- When a shipping agent is handling transport of the printer, have its box marked "THIS SIDE UP" to keep the printer with its bottom facing down. Mark also with "FRAGILE" or "HANDLE WITH CARE".

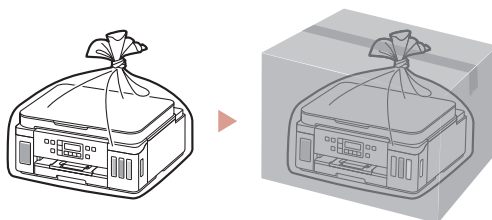


# การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

การตั้งค่าออนไลน์  
https://ij.start.canon



## 1. สิ่งที่อยู่ภายในกล่อง

• หัวพิมพ์

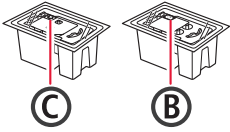


- ขวดหมึก
- สายไฟ
- Setup CD-ROM
- ข้อมูลความปลอดภัยและสำคัญ
- คำแนะนำเริ่มต้น (คู่มือนี้)

## 2. การเอาวัสดุห่อหุ้มออก




- 1 เอาวัสดุห่อหุ้มและเทปสีส้มออกแล้วทิ้งไป
- 2 เปิดหน่วยการสแกน/ฝาครอบ เอาเทปสีส้มและวัสดุป้องกันที่อยู่ภายในออกแล้วทิ้งไป

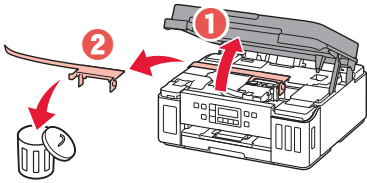


## 3. การติดตั้งหัวพิมพ์




- 1 เปิดฝาครอบล็อกหัวพิมพ์

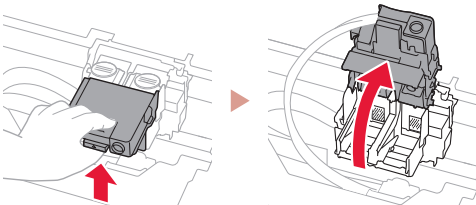


- 2 นำหัวพิมพ์ออกมาจากห่อและดึงป้ายออก

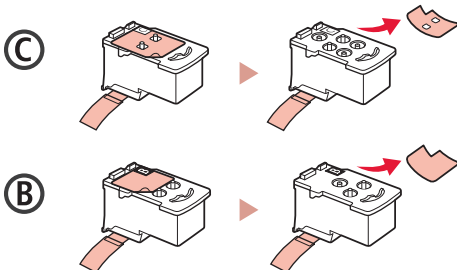


- 3 ดึงเทปป้องกันออก

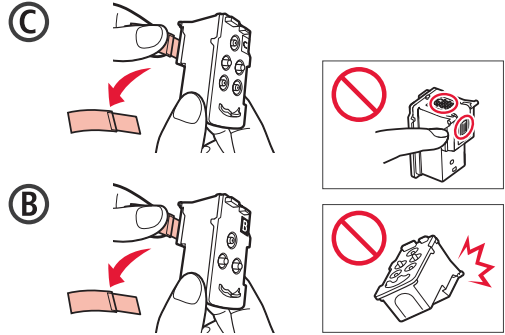


- 4 ใส่หัวพิมพ์ C (สี) ทางด้านซ้ายและหัวพิมพ์ B (สีดำ) ทางด้านขวา

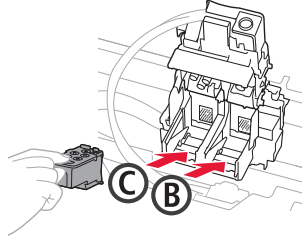

- 5 ปิดฝาครอบล็อกหัวพิมพ์และกดลงจนกระทั่งคลิกเข้าที่

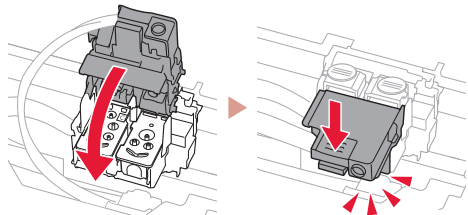

- 6 กดปุ่มเชื่อมต่อทั้งสองปุ่มลงจนสุดจนกระทั่งคลิกเข้าที่

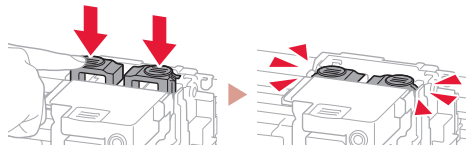

ตรวจสอบ!



# การตั้งค่าเครื่องพิมพ์


## 4. การเทหมึก



### »»» ข้อสำคัญ

ผลิตภัณฑ์นี้ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดการหมึก หมึกอาจกระเด็นเมื่อตลับหมึกถูกเติมด้วยหมึก หากหมึกเปื้อนเสื้อผ้าหรือของใช้ของคุณ อาจทำความสะอาดไม่ออก

- 1 เปิดฝาดรอปตลับหมึกและแค็ปตลับทางด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์

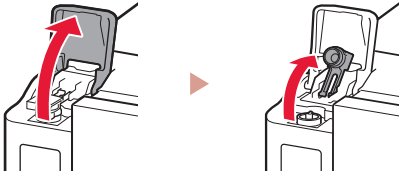


- 2 ถือขวดหมึกให้ตั้งตรงและค่อยๆ บิดแค็ปขวดเพื่อถอดออก


ตรวจสอบ!




- 3 จัดหัวฉีดของขวดหมึกให้ตรงกับช่องเดิม

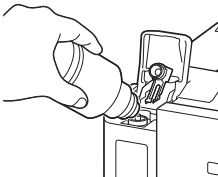


- 4 วางขวดหมึกคว่ำลงข้างๆ และดันลงเพื่อเทหมึก
  - หากหมึกไม่ไหลออกมา ให้ค่อยๆ เอาขวดหมึกออกและลองอีกครั้ง

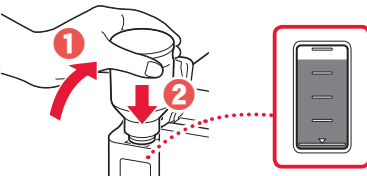

- 5 ค่อยๆ เอาขวดหมึกออกจากช่องเดิม
  - ระวังอย่าให้หมึกหก

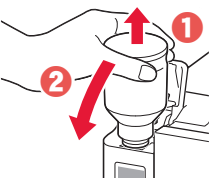


- 6 ปิดแค็ปตลับกลับลงไปให้แน่นสนิท จากนั้นปิดฝาดรอปตลับหมึก

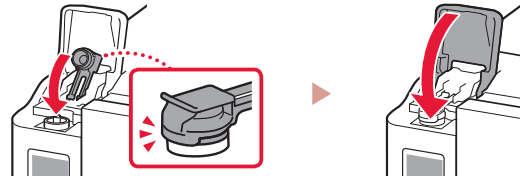


- 7 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 6 เพื่อเทหมึกทั้งหมดลงในตลับหมึกด้านขวาที่มีสีตรงกันตามป้าย

ตรวจสอบ!

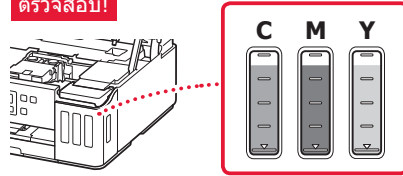


- 8 ปิดหน่วยการสแกน/ฝาดรอป

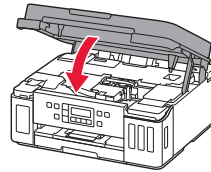

## 5. การเปิดเครื่องพิมพ์




- 1 เชื่อมต่อสายไฟ

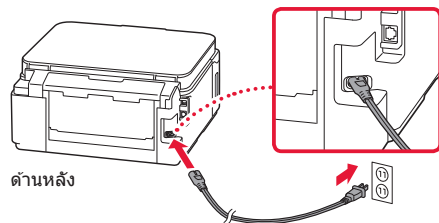

### »»» ข้อสำคัญ

อย่าเชื่อมต่อสายเคเบิลอื่นๆ ในขณะนี้

- 2 เปิดแผงการทำงาน และกดปุ่ม พลังงาน

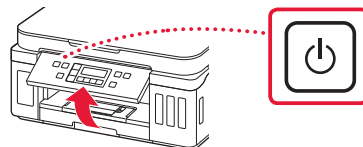



- 3 เมื่อหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้ใช้ปุ่ม ◀ และ ▶ เพื่อเลือกภาษา จากนั้นกดปุ่ม **OK**

Language selection  
\*English ▶



#### »»» ข้อสำคัญ

หากมีข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นบนหน้าจอ โปรดดู "หากมีข้อผิดพลาดแสดงข้อผิดพลาด (รหัสสนับสนุน) ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ" ในหน้า 3 และปฏิบัติตามคำแนะนำ

## 6. การป้อนกระดาษ




- 1 เมื่อหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้ใช้ปุ่ม ◀ และ ▶ เพื่อเลือก **Yes** จากนั้นกดปุ่ม **OK**


Start alignment to improve  
< Yes > No



- 2 ถอดกลักระดาษออกจากเครื่องพิมพ์

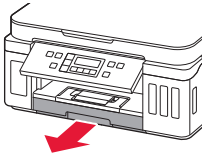


- 3 เลื่อนแถบกำหนดแนวกระดาษแยกออกจากกัน
- เลื่อนแถบกำหนดแนวกระดาษไปทางขอบด้านขวา จัดแถบกำหนดแนวกระดาษด้านหน้าให้ตรงกับเครื่องหมาย Letter หรือ A4

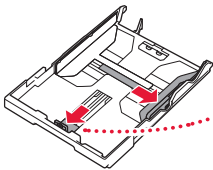


LTR  
A4

- 4 ป้อนกระดาษ


- ป้อนกระดาษธรรมดาขนาด Letter หรือ A4 2 แผ่น หรือมากกว่าโดยให้ด้านที่พิมพ์คว่ำหน้าลง
- วางกระดาษต่อจากแถบกำหนดแนวกระดาษด้านหน้า และจัดแถบกำหนดแนวกระดาษด้านขวาให้กว้างเท่ากับกระดาษ

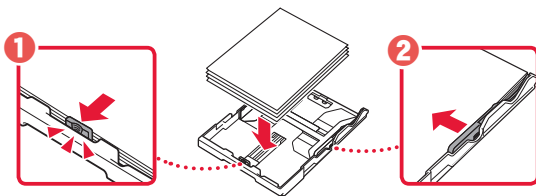

- 5 ใส่กลักระดาษกลับเข้าไป

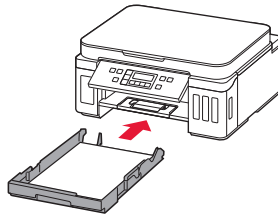

- 6 ดึงเทรย์ออกกระดาษออกมา

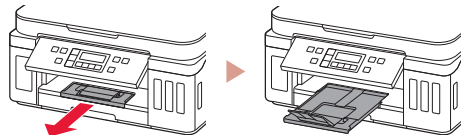

- 7 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ จากนั้นกดปุ่ม **OK**
- ตรวจสอบว่า **Ready to connect** ปรากฏขึ้นบนหน้าจอของเครื่องพิมพ์

Load 2 or more sheets of  
[OK]Next



Ready to connect  
For details on how to con

## ? หากมีข้อความแสดงข้อผิดพลาด (รหัสสนับสนุน) ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

Protective material rema  
Support code 1890

รหัสสนับสนุน  
(Support code)

ตรวจสอบรหัสสนับสนุน จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำหากมีการเขียนรหัสที่แสดงด้านล่างนี้

- 1890  
ไม่ได้เอาวัตถุป้องกันออก  
➔ "2. การเอาวัสดุหุ้มออก" ในหน้า 1
- 1470  
ไม่ได้ติดตั้งหัวพิมพ์อย่างถูกต้อง  
➔ "3. การติดตั้งหัวพิมพ์" ในหน้า 1
- 1471  
ไม่มีการติดตั้งหัวพิมพ์  
➔ "3. การติดตั้งหัวพิมพ์" ในหน้า 1
- 1642  
อาจมีหมึกไม่เพียงพอ  
➔ "4. การเติมหมึก" ในหน้า 2

สำหรับกรณีอื่นๆ ทั้งหมด โปรดดู คู่มือออนไลน์

## การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

### คุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์ใด

เลือกอุปกรณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้อง

คอมพิวเตอร์



คอมพิวเตอร์และ  
สมาร์ทโฟน



สมาร์ทโฟน



ไม่มีอุปกรณ์

7-b  
หน้า 6

กดปุ่ม หยุด จากนั้นเลือก  
**Do not connect >**  
**Yes** ตามลำดับนี้

## 7-a

### การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง มีสองวิธีคือ "A การตั้งค่าออนไลน์" และ "B การใช้ Setup CD-ROM (Windows เท่านั้น) ที่ใหม่"



#### A การตั้งค่าออนไลน์

- 1 เข้าถึงเว็บไซต์ของ Canon จากคอมพิวเตอร์  
<https://ij.start.canon> 
- 2 เลือก  ตั้งค่า
- 3 ป้อนชื่อรุ่นของเครื่องพิมพ์ของคุณและคลิกไป
- 4 คลิก เริ่ม


- 5 คลิก **หากคุณได้ทำการจัดเตรียมเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว ให้ไปที่เชื่อมต่อ**  
»»» **หมายเหตุ**  
ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นสำหรับผู้ที่ใช้ Windows (ยกเว้น Windows 10 in S mode) และ macOS สำหรับระบบปฏิบัติการอื่นๆ ให้ดำเนินการตั้งค่าโดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอแทน
- 6 คลิก **ดาวน์โหลด**
  - ไฟล์ตั้งค่าจะถูกดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 7 เรียกใช้ไฟล์ที่ดาวน์โหลด
- 8 ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่ 9 ในหน้า 5

## B การใช้ Setup CD-ROM (Windows เท่านั้น) ที่ให้มา

- 1 ใส่ Setup CD-ROM ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ 
- 2 ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับ Windows เวอร์ชันของคุณ

### Windows 10/Windows 8.1


- 1 คลิกที่ข้อความต่อไปนี้เมื่อปรากฏขึ้นทางด้านขวามือของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ



#### หมายเหตุ

หากข้อความไม่ปรากฏขึ้น (หรือไม่สามารถมองเห็นได้สัก) ให้คลิกไอคอน **File Explorer** ในแถบงาน ทางด้านซ้ายมือของหน้าต่าง ให้คลิก **พีซีเครื่องนี้(This PC)** ดับเบิลคลิกไอคอน CD  ที่แสดงอยู่ทางด้านขวามือ เมื่อเนื้อหาของ CD แสดงขึ้น ดับเบิลคลิก **Msetup4.exe** ดำเนินการต่อไปยัง 3


- 2 คลิก เรียกใช้ **Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**

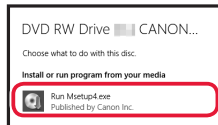

- 3 หากได้อะล๊อคบ็อกซ์ การควบคุมบัญชีผู้ใช้ (User Account Control) ปรากฏขึ้น ให้คลิก ใช่(Yes)

### Windows 7

- 1 คลิก เรียกใช้ **Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**
  - เมื่อหน้าจอ เล่นอัตโนมัติ(AutoPlay) ปรากฏขึ้น ให้คลิก เรียกใช้ **Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**

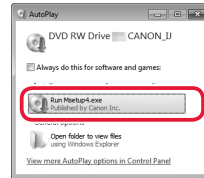


#### หมายเหตุ

หากหน้าจอ เล่นอัตโนมัติ(AutoPlay) ไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิก **คอมพิวเตอร์(Computer)** ในเมนูเริ่มต้นดับเบิลคลิกไอคอน CD  ที่ทางด้านขวามือของหน้าต่าง เมื่อเนื้อหาของ CD แสดงขึ้น ดับเบิลคลิก **Msetup4.exe**


- 2 หากได้อะล๊อคบ็อกซ์ การควบคุมบัญชีผู้ใช้ (User Account Control) ปรากฏขึ้น ให้คลิก ดำเนินการต่อ(Continue)
- 3 ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่ 9 ด้านล่าง

- 9 คลิก เริ่มต้นการตั้งค่า(Start Setup)

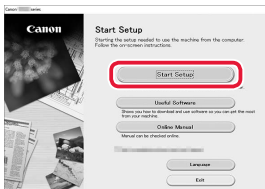

- 10 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
  - การดำเนินการเหล่านี้อาจใช้เวลาสักครู่

- 11 เมื่อหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิก จบการทำงาน(Exit)

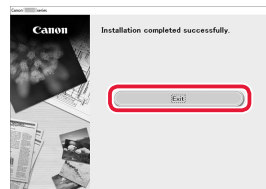

ขณะนี้เครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว หากต้องการเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนด้วย โปรดดู "7-b การเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟน" ในหน้า 6

# การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

## 7-b

### การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน

หากคุณใช้สมาร์ทโฟนหลายเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในสมาร์ทโฟนแต่ละเครื่อง



เตรียมการต่อไปนี้ก่อนที่จะเริ่มต้น

- 1 เปิดใช้งานการตั้งค่า Wi-Fi ในสมาร์ทโฟนของคุณ
- 2 เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณกับเราเตอร์แบบไร้สาย (หากคุณมีเราเตอร์แบบไร้สาย)  
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือสมาร์ทโฟนและเราเตอร์แบบไร้สายของคุณ

#### 1 ติดตั้งแอป "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" ในสมาร์ทโฟนของคุณ

- สแกนรหัส QR ที่แสดงอยู่ทางด้านขวาเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของ Canon จากนั้นดาวน์โหลดแอป



#### 2 ตรวจสอบหน้าจอของเครื่องพิมพ์และดำเนินการไปตามขั้นตอน

หากหน้าจอต่อไปนี้แสดงขึ้น




กดปุ่ม **ทำสำเนา** และตรวจสอบหน้าจอที่ปรากฏขึ้น



- หาก **Wi-Fi** หรือ **LAN** แสดงขึ้น → **C**
- หาก **Wi-Fi** หรือ **LAN** ไม่แสดงขึ้น → **E**

หากหน้าจอต่อไปนี้แสดงขึ้น → **D**




Ready to connect  
For details on how to continue, refer to "Getting Started"

#### หมายเหตุ

- หน้าจอของเครื่องพิมพ์จะปิดลงเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องพิมพ์เป็นเวลา 10 นาที กดปุ่มใดก็ได้ (ยกเว้นปุ่ม **พลังงาน**) บนแผงการทำงานเพื่อเปิดหน้าจอ
- หาก **Wi-Fi** ปรากฏขึ้น แสดงว่าเครื่องพิมพ์ไม่สามารถสื่อสารโดยการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ สำหรับรายละเอียด โปรดดู "คำถามที่ถามบ่อย" ที่ <https://ij.start.canon>

#### C

#### 3 เปิดแอปที่ติดตั้ง

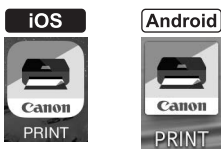


#### 4 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณ คุณสามารถพิมพ์จากสมาร์ทโฟนได้ หากต้องการพิมพ์รูปถ่าย โปรดดู "การป้อนกระดาษรูปถ่าย" ในหน้า 8

**D** ขั้นตอนจะแตกต่างกันไปสำหรับ iOS และ Android ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

### iOS

- 3 แตะ **การตั้งค่า(Settings)** บนหน้าจอหน้าแรกของสมาร์ทโฟนของคุณ และแตะ **Canon\_ij\_XXXX** ในการตั้งค่า Wi-Fi

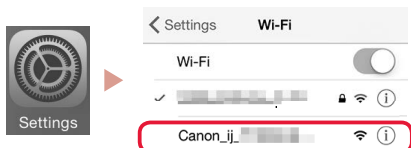

#### หมายเหตุ

หาก **Canon\_ij\_XXXX** ไม่ปรากฏขึ้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใน **E** จากนั้นค้นหา **Canon\_ij\_XXXX** อีกครั้ง

- 4 เปิดแอปที่ติดตั้ง จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณ

- เครื่องพิมพ์ได้เพิ่มด้วยวิธีการเชื่อมต่อที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมที่คุณใช้



### Android

- 3 เปิดแอปที่ติดตั้ง จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณ



- เครื่องพิมพ์ได้เพิ่มด้วยวิธีการเชื่อมต่อที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมที่คุณใช้


#### หมายเหตุ

หากข้อความที่ระบุว่า "ไม่มีการเพิ่มเครื่องพิมพ์ทำการตั้งค่าเครื่องพิมพ์หรือไม่(No printer has been added. Perform printer setup?)" ไม่ปรากฏขึ้นหลังจากเริ่มต้นแอปพลิเคชัน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใน **E** จากนั้นกลับไปยังการดำเนินงานของสมาร์ทโฟน

เมื่อคุณเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณ คุณสามารถพิมพ์จากสมาร์ทโฟนได้ หากต้องการพิมพ์รูปถ่าย โปรดดู "การป้อนกระดาษรูปถ่าย" ในหน้า 8

### E

- 3 กดปุ่ม **เชื่อมต่อไร้สาย** ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที

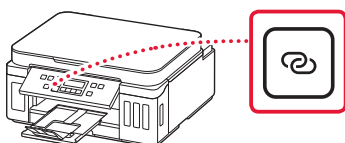


- 4 เมื่อ **Follow the instructions on the PC or smartphone, etc.** ปรากฏขึ้นบนหน้าจอของเครื่องพิมพ์ ให้ดำเนินการต่อไปยัง **D**


# การป้อนกระดาษรูปถ่าย

กระดาษพิมพ์รูปถ่ายสามารถป้อนได้เฉพาะในถาดด้านหลัง


- 1 เปิดฝาครอบถาดด้านหลัง และดึงฐานรองกระดาษออกมา

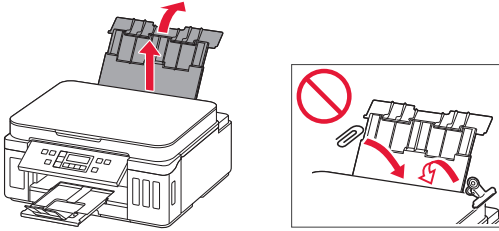


- 2 เปิดฝาครอบช่องป้อนกระดาษ และเลื่อนด้านขวา มือของแถบกำหนดแนวกระดาษออกไปทางด้านขวา

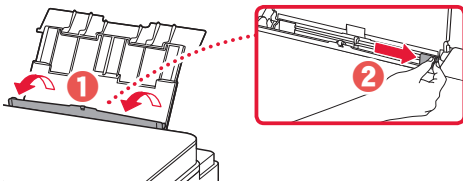

- 3 ป้อนกระดาษรูปถ่ายหลายแผ่นโดยให้ด้านที่จะพิมพ์หงายขึ้น และเลื่อนด้านข้างแถบกำหนดแนวกระดาษมาให้ติดกับขอบของปีกกระดาษ

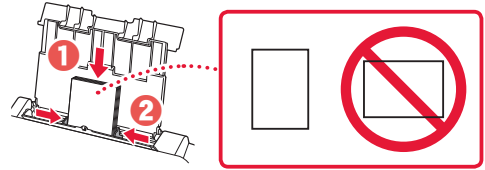

- 4 ปิดฝาครอบช่องป้อนกระดาษ




- 5 เมื่อ **Save the rear tray paper information** ปรากฏขึ้นบนหน้าจอของเครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่ม **OK**

- 6 เลือกขนาดและชนิดกระดาษ แล้วกดปุ่ม **OK**


# การเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ของคุณ

หากทำการย้ายที่เครื่องพิมพ์ ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ โปรดดู คู่มือออนไลน์ สำหรับรายละเอียด

ตรวจสอบว่าปุ่มเชื่อมต่อทั้งสองปุ่มถูกกดลงจนสุด เพื่อหลีกเลี่ยงการร้าวร้าวของหมึก




ตรวจสอบว่าคานปิดเปิดหมึกอยู่ในตำแหน่งที่ปิดอยู่

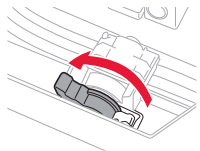

ให้แพ็คเครื่องพิมพ์ในถุงพลาสติกในกรณีที่มีการรั่วซึมของหมึก

- บรรจุเครื่องพิมพ์ลงในกล่องที่แข็งแรงแล้วหั่นส่วนล่างของเครื่องไว้ด้านล่าง ใช้วัสดุป้องกันให้เพียงพอเพื่อให้ขนย้ายได้อย่างปลอดภัย
- อย่าเอียงเครื่องพิมพ์ หมึกอาจรั่วซึมได้
- โปรดจัดการด้วยความระมัดระวังและให้กล่องคงอยู่ในแนวราบและไม่ว่าด้านบนลงหรือตะแคงข้าง เพราะเครื่องพิมพ์อาจเกิดความเสียหายและหมึกในเครื่องพิมพ์อาจรั่วซึม
- เมื่อเอเยนต์การขนส่งทำการขนย้ายเครื่องพิมพ์ ให้ทำเครื่องหมาย "ด้านนี้ด้านบน" บนกล่องเครื่องพิมพ์เพื่อให้ส่วนล่างของเครื่องอยู่ด้านล่าง ทำเครื่องหมาย "แตกง่าย" หรือ "เคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวัง" ด้วย

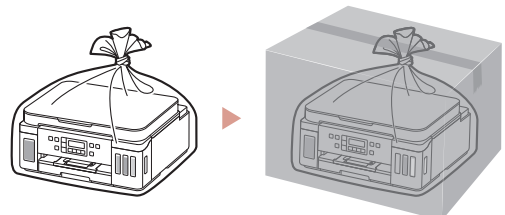

# Mengeset Pencetak


## Pengesetan Daring

<https://ij.start.canon>



### 1. Isi Kemasan

• Kepala cetak

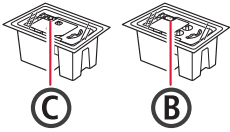


- Botol tinta
- Kabel listrik
- Setup CD-ROM
- Keamanan dan Informasi Penting
- Mari Memulai (petunjuk ini)

### 2. Melepaskan Material Kemasan




- 1 Lepaskan dan buang segala material kemasan dan pita oranye.
- 2 Buka unit pemindaian / penutup, lepaskan dan buang pita oranye dan material pelindung di dalam.

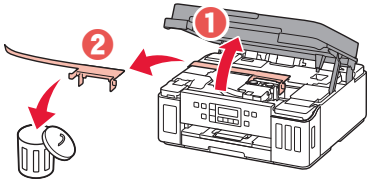


### 3. Memasang Kepala Cetak




- 1 Buka penutup pengunci kepala cetak.

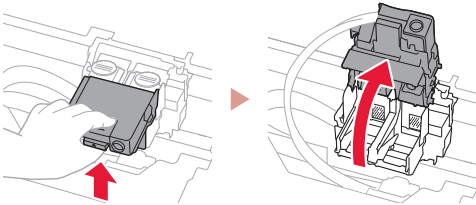


- 2 Keluarkan setiap kepala cetak dari dalam kemasan dan lepaskan labelnya.

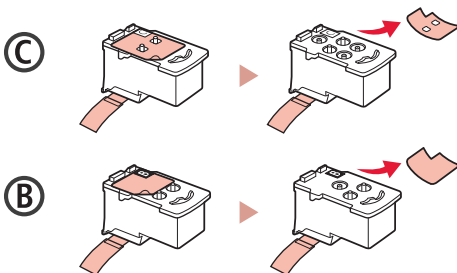


- 3 Lepaskan pita pelindung.

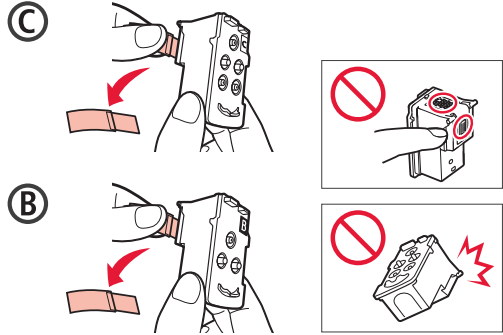


- 4 Masukkan kepala cetak C (warna) pada sebelah kiri dan kepala cetak B (hitam) pada sebelah kanan.

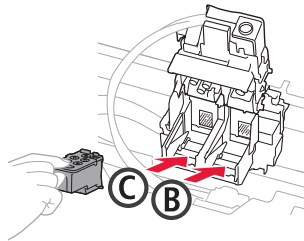

- 5 Tutup penutup pengunci kepala cetak dan tekan ke bawah sampai berbunyi klik.

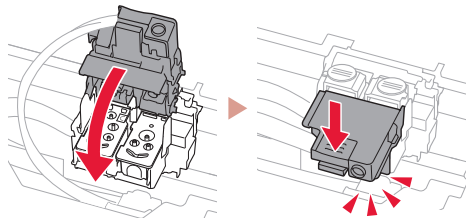

- 6 Tekan kedua tombol sambungan sepenuhnya sampai berbunyi klik.

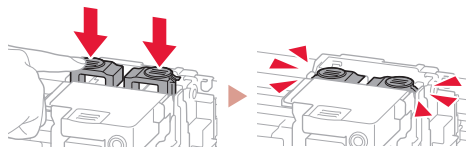

Periksa!



## Mengeset Pencetak


### 4. Menuang Tinta



#### Penting


Produk ini membutuhkan penanganan tinta yang seksama. Tinta mungkin terpercik ketika kotak tinta diisi. Jika tinta menodai pakaian Anda atau benda lain, mungkin tidak akan dapat dibersihkan.

- 1 Buka penutup unit kotak tinta dan penutup kotak pada bagian kiri pencetak.

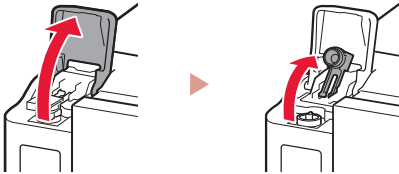


- 2 Pegang botol tinta secara tegak lurus dan putar perlahan penutup botol untuk membukanya.

#### Periksa!

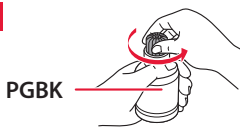


- 3 Paskan mulut botol tinta dengan lubang pengisian.

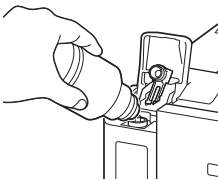


- 4 Perlahan tegakkan botol tinta menghadap ke bawah dan tekan untuk menuangkan tinta.

- Jika tinta tidak tertuang, secara perlahan lepaskan botol tinta dan coba lagi.

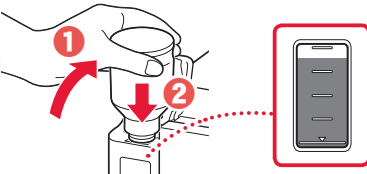


- 5 Secara perlahan lepaskan botol tinta dari lubang pengisian.

- Hati-hati agar tidak menumpahkan tinta.

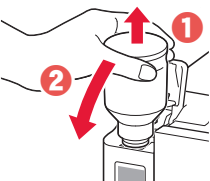


- 6 Pasang kembali penutup kotak **dengan rapat**, kemudian tutup penutup unit kotak tinta.

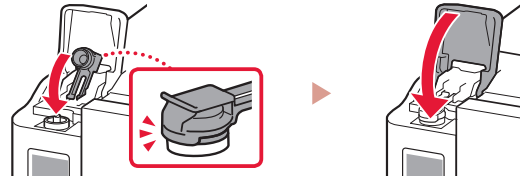


- 7 Ulangi langkah 1 sampai 6 untuk menuang semua tinta ke dalam kotak tinta yang benar pada sebelah kanan sesuai dengan labelnya.

#### Periksa!

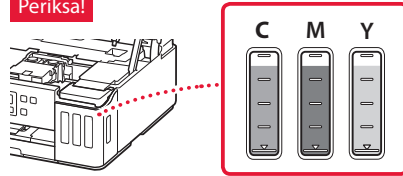


- 8 Tutup unit pemindaian / penutup.

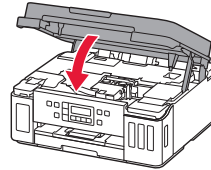

### 5. Menyalakan Pencetak




- 1 Hubungkan kabel listrik.

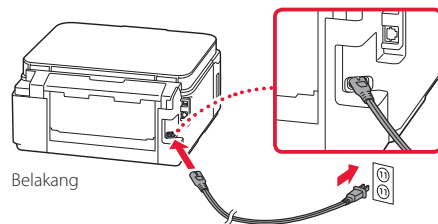

#### Penting

Pada saat ini, jangan hubungkan kabel lain.

- 2 Buka panel operasi dan tekan tombol **DAYA**.

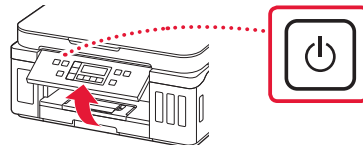



- 3 Ketika layar berikut ini muncul, gunakan tombol ◀ dan ▶ untuk memilih bahasa, kemudian tekan tombol **OK**.

Language selection  
◀ \*English ▶



►►► **Penting**

Jika kesalahan muncul pada layar, lihat "Jika pesan kesalahan (kode dukungan) muncul pada layar" pada halaman 3 dan ikuti instruksi.

## 6. Memuatkan Kertas




- 1 Ketika layar berikut ini muncul, gunakan tombol ◀ dan ▶ untuk memilih **Ya(Yes)**, kemudian tekan tombol **OK**.

Start alignment to improve  
< Yes > No




- 2 Keluarkan kotak kertas dari pencetak.

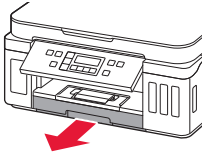

- 3 Geser untuk membuka pemandu kertas.


- Geser pemandu kertas kanan ke ujung kanan. Jajarkan pemandu kertas bagian depan dengan tanda Letter atau A4.

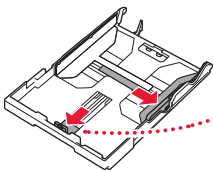


LTR  
A4

- 4 Muatkan kertas.


- Muatkan 2 lembar atau lebih kertas biasa ukuran Letter atau A4 dengan sisi cetak menghadap ke bawah.
- Letakkan kertas merapat ke pemandu kertas bagian depan, dan paskan pemandu kertas sebelah kanan dengan lebar kertas.

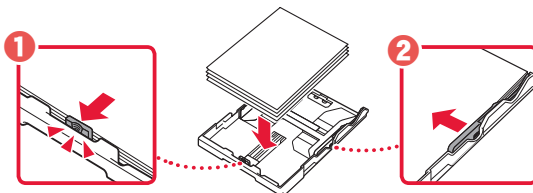

- 5 Pasang kembali kotak kertas.

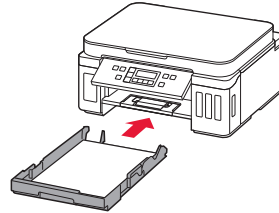

- 6 Tarik keluar tatakan keluaran kertas.

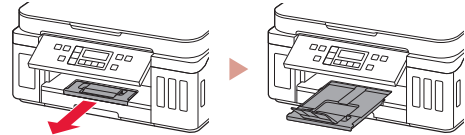

- 7 Ikuti instruksi pada layar, kemudian tekan tombol **OK**.

- Periksa apakah **Siap utk menyambungkan(Ready to connect)** muncul pada layar pencetak.

Load 2 or more sheets of  
[OK]Next



Ready to connect  
For details on how to con



### Jika pesan kesalahan (kode dukungan) muncul pada layar

Protective material rema  
Support code 1890

Kode dukungan  
(Support code)

Periksa kode dukungan, kemudian ikuti instruksi jika kode yang ditampilkan adalah seperti yang tertulis di bawah ini.

- **1890**  
Material pelindung tidak dilepas.  
→ "2. Melepaskan Material Kemasan" pada halaman 1
- **1470**  
Kepala cetak tidak terpasang dengan benar.  
→ "3. Memasang Kepala Cetak" pada halaman 1
- **1471**  
Tidak ada kepala cetak yang dipasang.  
→ "3. Memasang Kepala Cetak" pada halaman 1
- **1642**  
Tinta mungkin tidak cukup.  
→ "4. Menuang Tinta" pada halaman 2

Untuk segala kasus lainnya, rujuk ke **Petunjuk Daring**.

### Perangkat apa yang akan Anda hubungkan?

Pilih perangkat dan ikuti petunjuk di bagian yang relevan.

Komputer



Komputer dan  
ponsel pintar



Ponsel pintar



Tidak ada

7-b  
halaman 6

Tekan tombol **Berhenti**, kemudian pilih **Jangan sambungkan (Do not connect)** > **Ya (Yes)** dengan urutan ini.

## 7-a

### Menghubungkan ke Komputer

Jika Anda menggunakan beberapa komputer, lakukan langkah-langkah berikut pada masing-masing komputer. Ada dua cara, "**A** Pengesetan Daring" dan "**B** Menggunakan Setup CD-ROM (Hanya Untuk Windows) yang Disediakan".



#### **A** Pengesetan Daring

- 1 Akses situs web Canon dari komputer.  
<https://ij.start.canon>
- 2 Pilih **Mengeset**.
- 3 Masukkan nama model pencetak Anda dan klik **Buka**.
- 4 Klik **Mulai**.

- 5 Klik **Jika Anda telah menyiapkan pencetak, pergi ke Hubungkan**.

#### » Catatan

Langkah-langkah berikut ini adalah untuk pengguna Windows (kecuali Windows 10 in S mode) dan macOS. Untuk sistem operasi lain, lanjutkan pengesetan dengan mengikuti instruksi pada layar.


- 6 Klik **Unduh**.
  - Berkas pengesetan diunduh ke komputer Anda.
- 7 Jalankan berkas yang diunduh.
- 8 Lanjutkan ke langkah 9 pada halaman 5.

## B Menggunakan Setup CD-ROM (Hanya Untuk Windows) yang Disediakan

- 1 Masukkan Setup CD-ROM ke dalam komputer Anda.
- 2 Ikuti instruksi untuk versi Windows Anda.

### Windows 10/Windows 8.1


- 1 Klik pada pesan berikut ini ketika muncul pada sisi kanan layar komputer Anda.



#### »»» Catatan

Jika pesan tidak muncul (atau tidak lagi terlihat), klik ikon **File Explorer** pada taskbar. Pada sisi kiri jendela, klik **PC ini(This PC)**. Klik dua kali ikon CD yang ditampilkan pada sisi kanan. Ketika isi CD ditampilkan, klik dua kali **Msetup4.exe**. Lanjutkan ke 3.

- 2 Klik **Jalankan Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.

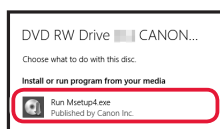


- 3 Jika kotak dialog **Kontrol Akun Pengguna (User Account Control)** muncul, klik **Ya(Yes)**.

### Windows 7

- 1 Klik **Jalankan Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.

- Ketika layar **AutoMain(AutoPlay)** muncul, klik **Jalankan Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.

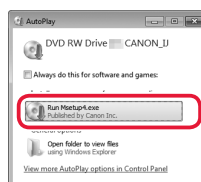


#### »»» Catatan

Jika layar **AutoMain(AutoPlay)** tidak muncul, pada menu Mulai, klik **Komputer(Computer)**. Pada sisi kanan jendela, klik dua kali ikon CD. Ketika isi CD ditampilkan, klik dua kali **Msetup4.exe**.

- 2 Jika kotak dialog **Kontrol Akun Pengguna (User Account Control)** muncul, klik **Lanjutkan(Continue)**.

- 3 Lanjutkan ke langkah 9 di bawah ini.


- 9 Klik **Mulai Pengesetan(Start Setup)**.

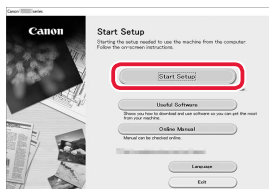

- 10 Ikuti instruksi pada layar.

- Operasi ini mungkin membutuhkan waktu.

- 11 Ketika layar berikut ini muncul, klik **Keluar(Exit)**.

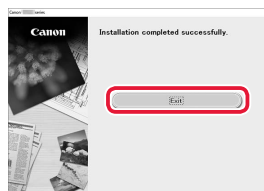

Pencetak kini terhubung ke komputer Anda. Untuk menghubungkan ke ponsel pintar, lihat "7-b. Menghubungkan ke Ponsel Pintar" pada halaman 6.

### 7-b

## Menghubungkan ke Ponsel Pintar

Jika Anda menggunakan beberapa ponsel pintar, lakukan langkah-langkah berikut pada masing-masing ponsel pintar.



Persiapkan hal-hal berikut sebelum memulai.

- 1 Aktifkan setelan Wi-Fi pada ponsel pintar Anda.
- 2 Hubungkan ponsel pintar Anda ke perute nirkabel (jika Anda memiliki perute nirkabel).  
Rujuk ke petunjuk ponsel pintar dan perute nirkabel Anda untuk detail lebih lanjut.

### 1 Instal aplikasi "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" pada ponsel pintar Anda.

- Pindai kode QR yang ditunjukkan di sebelah kanan untuk mengakses situs web Canon, kemudian unduh aplikasi.




### 2 Periksa layar pencetak dan lanjutkan ke masing-masing langkah.

Jika layar berikut ini ditampilkan




Tekan tombol **SALIN**  dan periksa layar yang muncul.



- Jika **Wi-Fi** atau **LAN** ditampilkan, → **C**
- Jika **Wi-Fi** atau **LAN** tidak ditampilkan, → **E**

Jika layar berikut ini ditampilkan, → **D**



Siap utk menyambungkan  
Untuk detail tentang cara melanjutkan, rujuk ke "Mari Memulai"

#### Catatan

- Layar pencetak mati ketika pencetak tidak bekerja selama 10 menit. Tekan tombol apa saja (selain tombol **DAYA**) pada panel operasi untuk menyalakan layar.
- Jika **Wi-Fi** muncul, pencetak tidak dapat berkomunikasi dengan koneksi Wi-Fi. Untuk detail, rujuk ke "**Pertanyaan yang Sering Diajukan**" pada "<https://ij.start.canon>".

### C

### 3 Buka aplikasi yang telah diinstal.




### 4 Ikuti instruksi pada layar untuk menambahkan pencetak Anda.

Setelah menambahkan pencetak, Anda dapat mencetak dari ponsel pintar. Untuk mencetak foto, lihat "Memuatkan Kertas Foto" pada halaman 8.

**D** Prosedur untuk iOS dan Android berbeda. Ikuti instruksi sesuai dengan sistem operasi Anda.

### iOS

- 3 Ketuk **Pengaturan(Settings)** pada layar utama ponsel pintar Anda, dan ketuk **Canon\_ij\_XXXX** dalam setelan Wi-Fi.

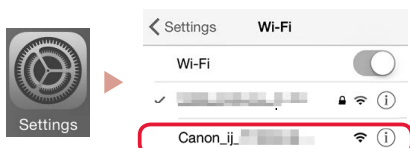

#### »»» Catatan

Jika **Canon\_ij\_XXXX** tidak muncul, ikuti prosedur pada **E**, kemudian cari **Canon\_ij\_XXXX** lagi.

- 4 Buka aplikasi yang telah diinstal, kemudian ikuti instruksi pada layar untuk menambahkan pencetak Anda.

- Pencetak ditambahkan dengan metode koneksi yang paling sesuai untuk lingkungan yang Anda gunakan.



### Android

- 3 Buka aplikasi yang telah diinstal, kemudian ikuti instruksi pada layar untuk menambahkan pencetak Anda.



- Pencetak ditambahkan dengan metode koneksi yang paling sesuai untuk lingkungan yang Anda gunakan.


#### »»» Catatan

Jika pesan yang mengatakan "**Tidak ada pencetak yang ditambahkan. Laksanakan pengesetan pencetak?(No printer has been added. Perform printer setup?)**" tidak muncul setelah aplikasi dimulai, ikuti prosedur pada **E**, kemudian kembali ke pengoperasian ponsel pintar.

Setelah menambahkan pencetak, Anda dapat mencetak dari ponsel pintar. Untuk mencetak foto, lihat "Memuatkan Kertas Foto" pada halaman 8.

### E

- 3 Tekan dan tahan tombol **Koneksi nirkabel** selama sekitar 3 detik.

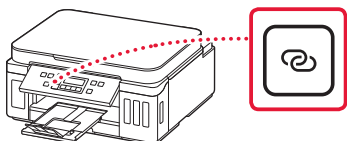


- 4 Ketika **Ikuti petunjuk pada PC atau ponsel pintar, dan lainnya.** muncul pada layar pencetak, lanjutkan ke **D**.


## Memuatkan Kertas Foto

Kertas foto hanya dapat dimuatkan dalam tatakan belakang.


- 1 Buka penutup tatakan belakang dan panjangkan pendukung kertas.

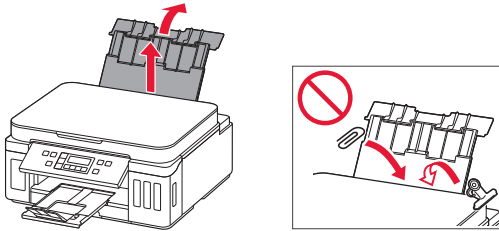


- 2 Buka penutup slot penyaluran dan geser pemandu kertas sebelah kanan ke ujung kanan.

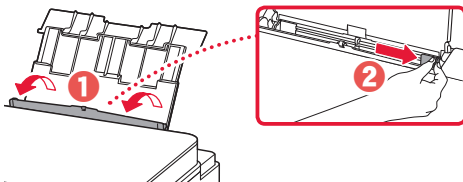

- 3 Muatkan beberapa lembar kertas foto dengan sisi cetak menghadap ke atas dan geser pemandu kertas di bagian samping hingga pas dengan tepi tumpukan kertas.

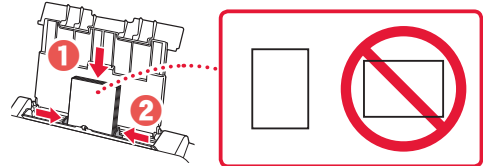

- 4 Tutup penutup slot penyaluran.



- 5 Ketika **Daftarkan informasi kertas tatakan belakang(Save the rear tray paper information)** muncul pada layar pencetak, tekan tombol **OK**.

- 6 Pilih ukuran dan tipe kertas, kemudian tekan tombol **OK**.


## Memindahkan Pencetak Anda

Ketika memindahkan pencetak, pastikan hal-hal berikut ini. Rujuk ke **Petunjuk Daring** untuk detail.

Periksa apakah semua tombol sambungan telah ditekan ke bawah sepenuhnya untuk menghindari kebocoran tinta.




Periksa apakah posisi tuas katup tinta tertutup.

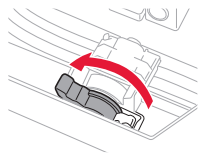

Kemas pencetak dalam kantong plastik untuk mengantisipasi jika tinta bocor.

- Kemas pencetak dalam kotak yang kokoh sehingga mesin ditempatkan dengan bagian alas menghadap ke bawah, menggunakan material pelindung yang memadai untuk memastikan pemindahan aman.
- Jangan miringkan pencetak. Tinta mungkin bocor.
- Harap tangani dengan hati-hati dan pastikan kotak tetap rata dan JANGAN balikkan ke bawah atau ke samping, karena pencetak mungkin rusak dan tinta dalam pencetak mungkin bocor.
- Ketika ekspeditor menangani pemindahan pencetak, pastikan kotak ditandai "SISI INI MENGHADAP KE ATAS" untuk memastikan pencetak dengan bagian alasnya menghadap ke bawah. Tandai juga dengan "MUDAH PECAH" atau "TANGANI DENGAN HATI-HATI".

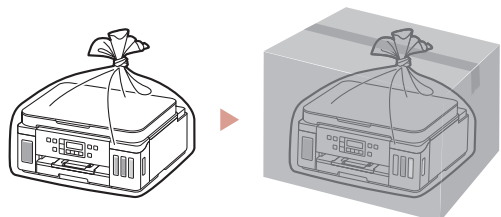

# Thiết lập máy in


Thiết lập trực tuyến

<https://ij.start.canon>



## 1. Thành phần hộp

• Đầu in

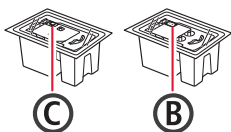


- Hộp nạp mực
- Dây nguồn
- CD-ROM cài đặt
- Thông tin an toàn và quan trọng
- Hướng dẫn bắt đầu (hướng dẫn sử dụng này)

## 2. Tháo vật liệu đóng gói




- 1 Tháo và vứt bỏ tất cả vật liệu đóng gói và băng dính màu cam.
- 2 Mở bộ quét / nắp, tháo và vứt bỏ băng dính màu cam và vật liệu bảo vệ ở bên trong.

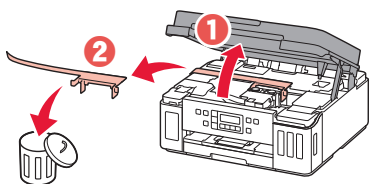


## 3. Lắp đầu in




- 1 Mở nắp khóa đầu in.

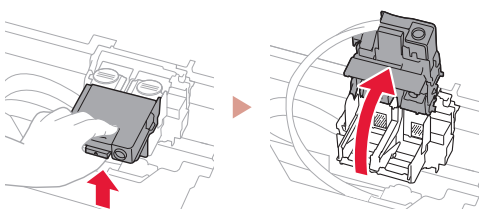


- 2 Lấy từng đầu in ra khỏi bao bì và bóc nhãn ra.

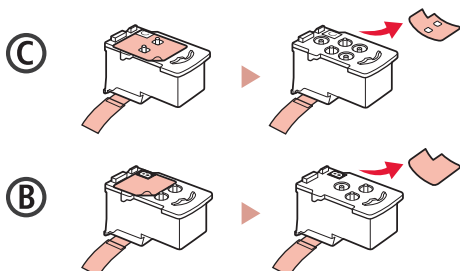


- 3 Gỡ băng bảo vệ ra.

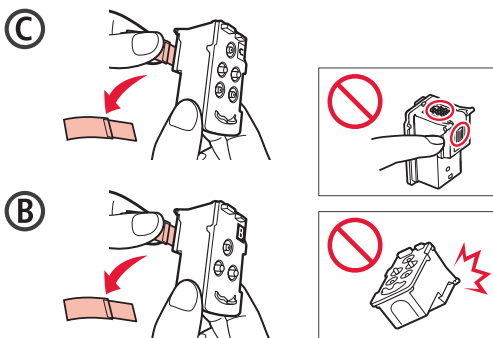


- 4 Lắp đầu in C (màu) ở bên trái và đầu in B (đen) ở bên phải.

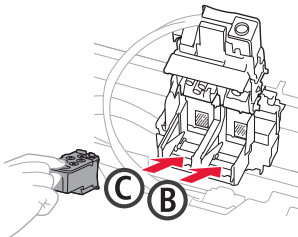

- 5 Đóng nắp khóa đầu in và đẩy xuống cho đến khi có tiếng tách.

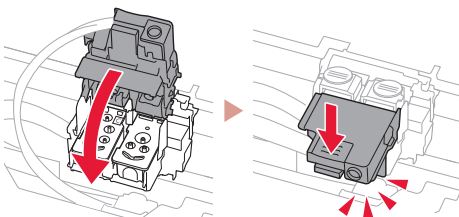

- 6 Nhấn hoàn toàn cả hai nút khớp nối cho đến khi có tiếng tách.

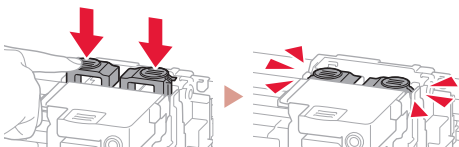

Kiểm tra!



# Thiết lập máy in


## 4. Rót mực



### Quan trọng


Yêu cầu thao tác mực cẩn thận đối với sản phẩm này. Mực có thể văng ra khi nạp mực vào các bình mực. Mực có thể không tẩy được khi dính vào quần áo hoặc đồ đạc cá nhân.

- 1 Mở nắp khay bình mực và nắp bình ở bên trái máy in.

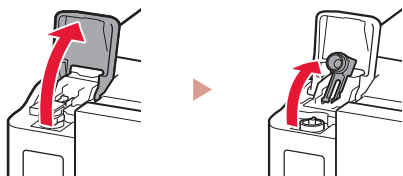


- 2 Giữ lọ nạp mực thẳng đứng và nhẹ nhàng xoay nắp lọ nạp để tháo ra.


### Kiểm tra!

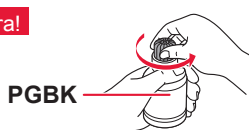


- 3 Căn chỉnh miệng của lọ nạp mực vào đầu nạp mực.

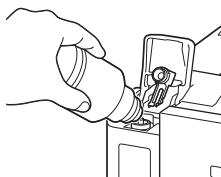


- 4 Từ từ dốc ngược lọ nạp mực và đẩy xuống để rót mực.
  - Nếu chưa rót được mực, nhẹ nhàng tháo lọ nạp mực và thử lại.

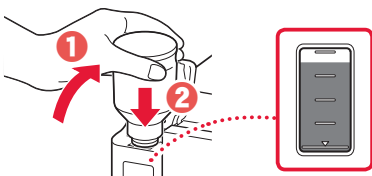

- 5 Nhẹ nhàng tháo lọ nạp mực ra khỏi đầu nạp mực.
  - Thao tác cẩn thận để không tràn mực ra.

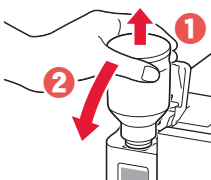


- 6 Đóng nắp bình **chắc chắn**, rồi đóng nắp khay bình mực.

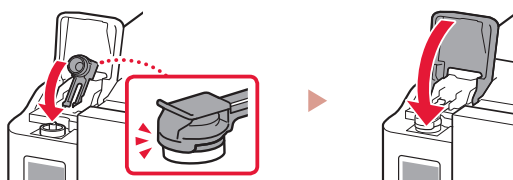


- 7 Lặp lại các bước từ 1 đến 6 để rót hết mực vào các bình mực tương ứng ở bên phải theo đúng nhãn.

### Kiểm tra!

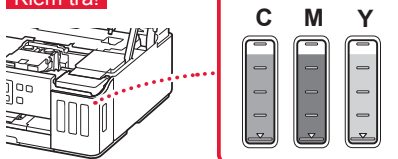


- 8 Đóng bộ quét / nắp.

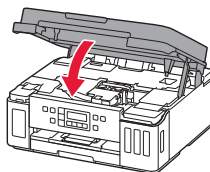

## 5. Bật máy in




- 1 Kết nối dây nguồn.

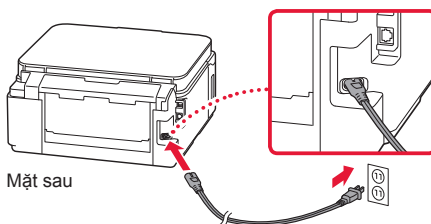

### Quan trọng

Lúc này, không kết nối với bất kỳ cáp nào khác.

- 2 Mở bảng thao tác và nhấn nút **BẬT**.

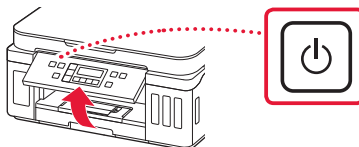



- 3 Khi màn hình sau đây xuất hiện, sử dụng các nút ◀ và ▶ để chọn ngôn ngữ, rồi nhấn nút OK.



#### Quan trọng

Nếu lỗi xuất hiện trên màn hình, xem phần "Nếu thông báo lỗi (mã hỗ trợ) xuất hiện trên màn hình" trên trang 3 và thực hiện theo hướng dẫn.


## 6. Nạp giấy



- 1 Khi màn hình sau đây xuất hiện, sử dụng các nút ◀ và ▶ để chọn **Có(Yes)**, rồi nhấn nút OK.




- 2 Tháo cát-xét ra khỏi máy in.

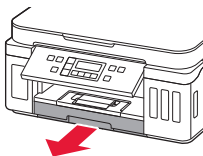


- 3 Trượt để tách các thanh dẫn giấy.

- Trượt thanh dẫn giấy bên phải sang phía cạnh phải. Căn chỉnh thanh dẫn giấy phía trước với dấu Letter hoặc A4.

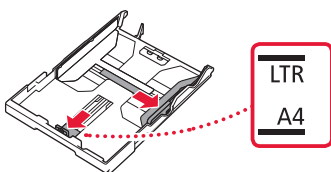


- 4 Nạp giấy.


- Nạp từ 2 tờ giấy thường cỡ Letter hoặc A4 trở lên với mặt in úp xuống.
- Đặt giấy theo cạnh thanh dẫn giấy phía trước và điều chỉnh thanh dẫn giấy bên phải sát với chiều rộng của giấy.

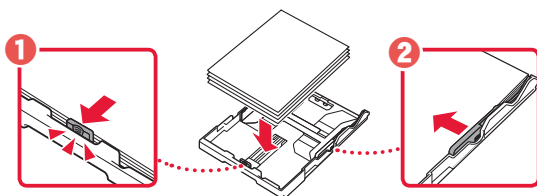

- 5 Thay cát-xét.

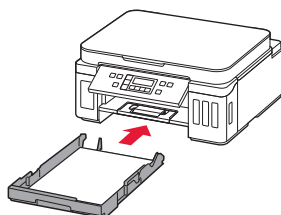


- 6 Kéo khay giấy ra ra.

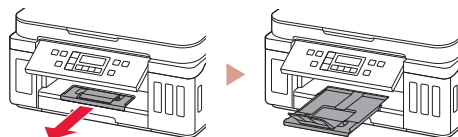

- 7 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình, rồi nhấn nút OK.

- Xác nhận rằng **Sẵn sàng để kết nối(Ready to connect)** xuất hiện trên màn hình máy in.



Ready to connect  
For details on how to con



### Nếu thông báo lỗi (mã hỗ trợ) xuất hiện trên màn hình

Protective material rema  
Support code 1890

Mã hỗ trợ  
(Support code)

Kiểm tra mã hỗ trợ, rồi thực hiện theo hướng dẫn nếu mã xuất hiện là các mã được liệt kê dưới đây.

- 1890  
Vật liệu bảo vệ chưa được tháo ra.  
→ "2. Tháo vật liệu đóng gói" trên trang 1
- 1470  
Đầu in chưa được lắp chính xác.  
→ "3. Lắp đầu in" trên trang 1
- 1471  
Không có đầu in nào được lắp.  
→ "3. Lắp đầu in" trên trang 1
- 1642  
Có thể không đủ mực.  
→ "4. Rót mực" trên trang 2

Để tìm hiểu về tất cả các trường hợp khác, tham khảo phần **Hướng dẫn sử dụng trực tuyến**.

## Thiết lập máy in

### Bạn đang kết nối với thiết bị nào?

Chọn thiết bị và thực hiện theo phần hướng dẫn thích hợp.

Máy tính



Máy tính và  
smartphone



Smartphone



Không có thiết bị

7-b  
trang 6

Nhấn nút **Dừng**, rồi  
chọn lần lượt **Không  
thể kết nối**(Do not  
connect) > **Có**(Yes).

## 7-a

### Kết nối với máy tính

Nếu bạn sử dụng nhiều máy tính, thực hiện các bước này trên từng máy tính. Có hai phương thức, "**A** Thiết lập trực tuyến" và "**B** Sử dụng CD-ROM cài đặt (Chỉ dành cho Windows) đi kèm".



#### **A** Thiết lập trực tuyến

- 1 Truy cập trang web của Canon từ máy tính.

<https://ij.start.canon>



- 2 Chọn **Thiết lập**.
- 3 Nhập tên model của máy in và nhấp **Đi đến**.
- 4 Nhấp **Bắt đầu**.

- 5 Nhấp **Nếu bạn đã chuẩn bị xong máy in, chuyển sang Kết nối**.

#### »»» Lưu ý

Các bước sau dành cho người sử dụng Windows (ngoại trừ Windows 10 in S mode) và macOS. Với các hệ điều hành khác, tiếp tục thiết lập theo hướng dẫn trên màn hình.

- 6 Nhấp **Tải xuống**.
  - Tập tin thiết lập sẽ được tải về máy tính.
- 7 Chạy tập tin đã tải về.
- 8 Chuyển sang bước 9 ở trang 5.

## B Sử dụng CD-ROM cài đặt (Chỉ dành cho Windows) đi kèm


- 1 Đưa CD-ROM cài đặt vào máy tính.



- 2 Thực hiện theo hướng dẫn cho phiên bản Windows của bạn.

### Windows 10/Windows 8.1


- 1 Nhấp vào thông báo sau khi nó xuất hiện ở bên phải màn hình máy tính.



#### Lưu ý

Nếu thông báo không xuất hiện (hoặc đã biến mất), nhấp vào biểu tượng **File Explorer** trên thanh tác vụ. Ở phía bên trái của cửa sổ, nhấp **PC này(This PC)**. Nhấp đúp vào biểu tượng **CD** hiển thị ở bên phải. Khi nội dung của CD hiển thị, nhấp đúp vào **Msetup4.exe**. Chuyển sang 3.

- 2 Nhấp **Chạy Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.

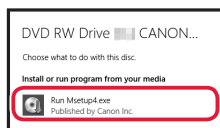


- 3 Nếu hộp thoại **Điều khiển Trạng thái Người dùng(User Account Control)** xuất hiện, nhấp **Có(Yes)**.

### Windows 7

- 1 Nhấp **Chạy Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.

- Khi màn hình **Phát Tự động(AutoPlay)** xuất hiện, nhấp **Chạy Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.

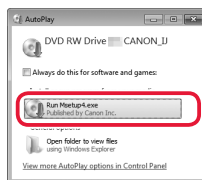


#### Lưu ý

Nếu màn hình **Phát Tự động(AutoPlay)** không xuất hiện, trong menu **Bắt đầu**, nhấp **Máy tính(Computer)**. Ở phía bên phải của cửa sổ, nhấp đúp vào biểu tượng **CD**. Khi nội dung của CD hiển thị, nhấp đúp vào **Msetup4.exe**.

- 2 Nếu hộp thoại **Điều khiển Trạng thái Người dùng(User Account Control)** xuất hiện, nhấp **Tiếp tục(Continue)**.

- 3 Chuyển sang bước 9 bên dưới.


- 9 Nhấp **Bắt đầu thiết lập(Start Setup)**.

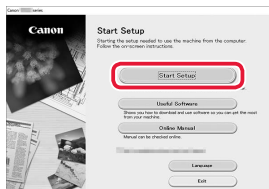

- 10 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

- Những thao tác này có thể mất một khoảng thời gian.

- 11 Khi màn hình sau đây xuất hiện, nhấp **Thoát(Exit)**.

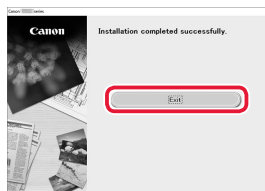

Máy in đã kết nối với máy tính. Để kết nối với smartphone, xem phần "7-b. Kết nối với smartphone" trên trang 6.

## 7-b

### Kết nối với smartphone

Nếu bạn sử dụng nhiều smartphone, thực hiện các bước này trên từng smartphone.



Chuẩn bị như sau trước khi bắt đầu.

- 1 Bật cài đặt Wi-Fi trên smartphone.
- 2 Kết nối smartphone với bộ định tuyến không dây (nếu bạn có bộ định tuyến không dây).  
Tham khảo hướng dẫn sử dụng smartphone và bộ định tuyến không dây để tìm hiểu thêm chi tiết.

#### 1 Cài đặt ứng dụng "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" trên smartphone.

- Quét mã QR hiển thị ở bên phải để truy cập trang web của Canon, rồi tải ứng dụng.



#### 2 Kiểm tra màn hình máy in và chuyển đến từng bước.

Nếu màn hình sau đây hiển thị




Nhấn nút **SAO** và kiểm tra màn hình xuất hiện.



- Nếu **Wi-Fi** hoặc **LAN** hiển thị, → **C**
- Nếu **Wi-Fi** hoặc **LAN** không hiển thị, → **E**

Nếu màn hình sau đây hiển thị, → **D**




Sẵn sàng để kết nối  
Tìm hiểu chi tiết để tiếp tục, tham khảo  
"Hướng dẫn bắt đầu"

#### Lưu ý

- Màn hình máy in tắt khi máy in không hoạt động trong 10 phút. Nhấn bất kỳ nút nào (trừ nút **BẬT**) trên bảng thao tác để bật màn hình.
- Nếu **Wi-Fi** xuất hiện, máy in sẽ không thể giao tiếp bằng kết nối Wi-Fi. Để tìm hiểu chi tiết, tham khảo phần "**Những câu hỏi thường gặp**" tại "<http://ij.start.canon>".

#### C

#### 3 Mở ứng dụng đã cài đặt

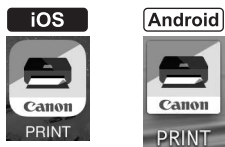


#### 4 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để thêm máy in.

Sau khi thêm máy in, bạn có thể in từ smartphone. Để in ảnh, xem phần "Nạp giấy ảnh" trên trang 8.

**D** Quy trình sẽ khác nhau đối với iOS và Android. Thực hiện theo hướng dẫn cho hệ điều hành của bạn.

### iOS

- Gõ nhẹ vào **Cài đặt(Settings)** trên màn hình trang chủ của smartphone và gõ nhẹ vào **Canon\_ij\_XXXX** trong cài đặt Wi-Fi.

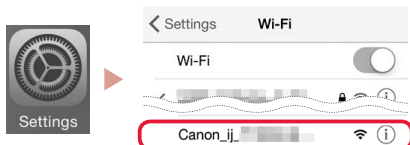

#### Lưu ý

Nếu **Canon\_ij\_XXXX** không xuất hiện, thực hiện theo quy trình trong **E**, rồi tìm kiếm lại **Canon\_ij\_XXXX**.

- Mở ứng dụng đã cài đặt, rồi thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để thêm máy in.
  - Máy in được thêm với phương thức kết nối thích hợp nhất cho môi trường bạn đang sử dụng.



### Android

- Mở ứng dụng đã cài đặt, rồi thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để thêm máy in.
  - Máy in được thêm với phương thức kết nối thích hợp nhất cho môi trường bạn đang sử dụng.




#### Lưu ý

Nếu thông báo **"No printer has been added. Perform printer setup?"** không xuất hiện sau khi khởi động ứng dụng, thực hiện theo quy trình trong **E**, rồi quay lại các thao tác smartphone.

Sau khi thêm máy in, bạn có thể in từ smartphone. Để in ảnh, xem phần "Nạp giấy ảnh" trên trang 8.

### E

- Nhấn giữ nút **Kết nối không dây** trong khoảng 3 giây.

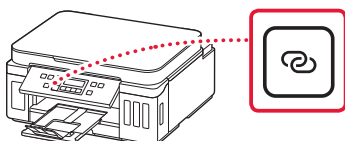


- Khi **Thực hiện theo hướng dẫn trên PC hoặc smartphone, v.v...** xuất hiện trên màn hình máy in, chuyển sang **D**.


# Nạp giấy ảnh

Chỉ có thể nạp giấy ảnh trong khay sau.


- 1 Mở nắp khay sau và mở rộng giá đỡ giấy ra.

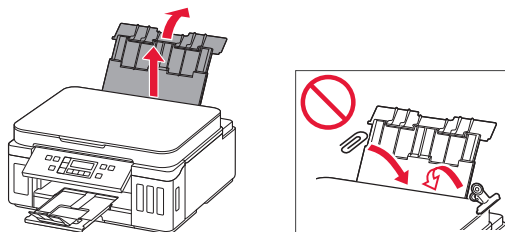


- 2 Mở nắp khe nạp và trượt thanh dẫn giấy bên phải sang tận cùng bên phải.

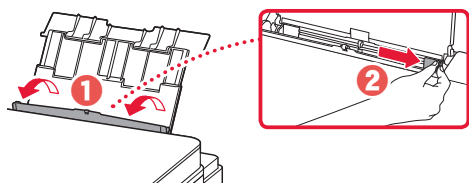

- 3 Nạp một số tờ giấy ảnh với mặt in hướng lên trên và trượt thanh dẫn giấy bên cạnh sát vào cạnh của chồng giấy.

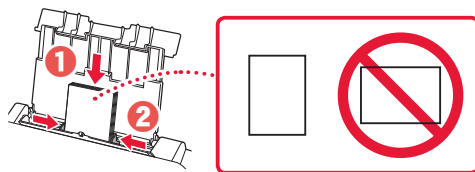

- 4 Đóng nắp khe nạp.




- 5 Khi **Đăng ký thông tin giấy khay sau(Save the rear tray paper information)** xuất hiện trên màn hình máy in, nhấn nút **OK**.

- 6 Chọn cỡ giấy và loại giấy, rồi nhấn nút **OK**.


# Vận chuyển máy in

Khi di chuyển máy in, đảm bảo những điều sau. Tham khảo **Hướng dẫn sử dụng trực tuyến** để tìm hiểu chi tiết.

**Xác nhận cả hai nút khớp nổi được nhấn xuống hoàn toàn để tránh rò rỉ mực.**

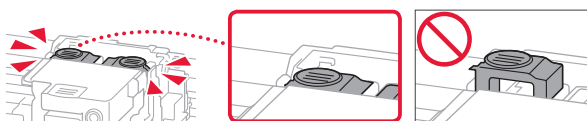


**Xác nhận rằng vị trí của cần gạt van mực đã đóng.**

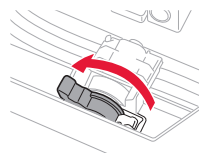

**Đóng gói máy in vào túi nhựa tránh trường hợp rò rỉ mực.**

- Đóng gói máy in vào hộp cứng sao cho phần đáy úp xuống, sử dụng đủ vật liệu bảo vệ để đảm bảo vận chuyển an toàn.
- Không nghiêng máy in. Mực có thể rò ra.
- Vui lòng thao tác cẩn thận và đảm bảo rằng hộp vẫn phẳng và KHÔNG bị lật ngược hoặc nằm ngang, nếu không máy in có thể bị hỏng và mực trong máy in có thể rò.
- Khi đại lý vận chuyển xử lý việc vận chuyển máy in, đánh dấu "ĐẦU NÀY HƯỚNG LÊN" lên hộp để giữ cho đáy máy in úp xuống. Ngoài ra, đánh dấu thêm "ĐỒ DỄ VỠ" hoặc "THAO TÁC NHẸ TAY".

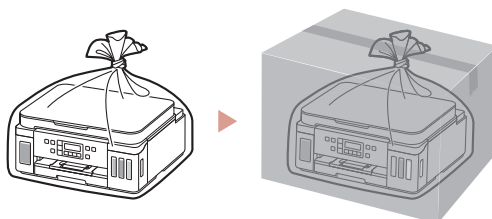

# 設定印表機


線上設定

<https://ij.start.canon>



## 1. 包裝箱內的物品

● 列印頭

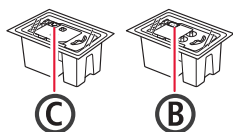


- 墨水瓶
- 電源線
- 安裝光碟
- 安全與重要資訊
- 入門指南(本手冊)

## 2. 移除包裝材料




- 1 移除並處理所有包裝材料和橙色膠帶。
- 2 開啟掃描單元/機蓋，移除並處理內部的橙色膠帶和保護材料。

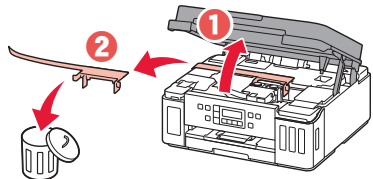


## 3. 安裝列印頭




- 1 開啟列印頭鎖定蓋。

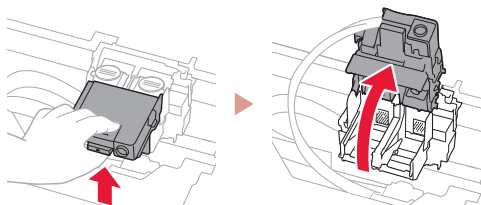


- 2 從包裝中取出每個列印頭並移除標籤。

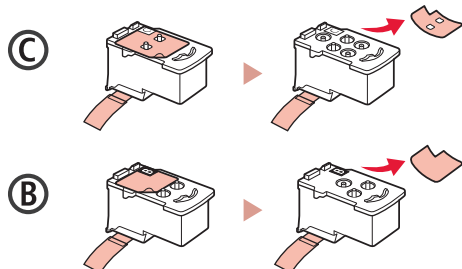


- 3 移除保護膠帶。

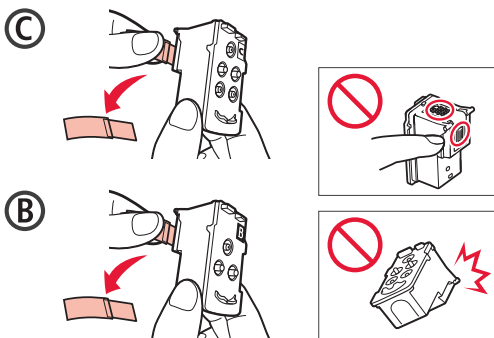


- 4 在左側插入C(彩色)列印頭，在右側插入B(黑色)列印頭。

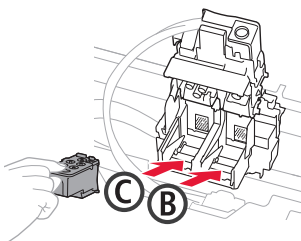

- 5 關閉列印頭鎖定蓋並向下按，直至其鎖定到位。

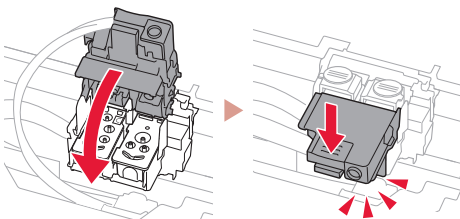

- 6 完全按下兩個接合按鈕，直至其鎖定到位。

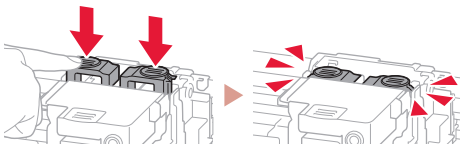

請確認！



## 設定印表機


### 4. 倒入墨水



#### 重要事項


本產品需要小心處理墨水。向墨水盒填充墨水時，墨水可能會濺出。如果墨水沾到衣服或物品上，可能無法清除。

- 1 開啟印表機左側的墨水盒艙蓋和墨水盒蓋。

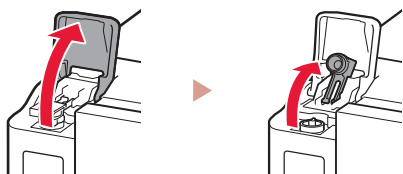


- 2 垂直握住墨水瓶並輕輕旋轉瓶蓋以將其取下。


請確認！

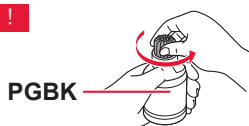


- 3 將墨水瓶的噴嘴與注入口對齊。

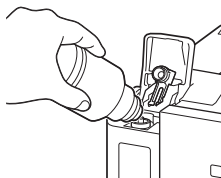


- 4 慢慢地將墨水瓶倒置並向下推以倒入墨水。
  - 如果墨水沒有倒出，請輕輕取下墨水瓶，然後重試。

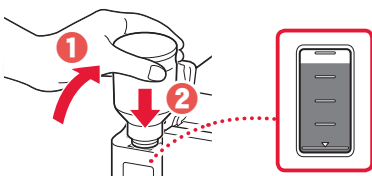

- 5 從注入口輕輕取下墨水瓶。
  - 請小心勿濺出墨水。

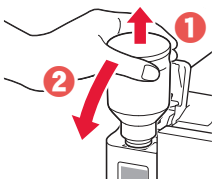


- 6 關緊墨水盒蓋，然後關閉墨水盒艙蓋。

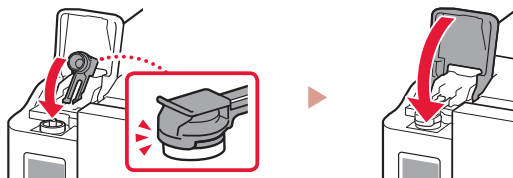


- 7 重複步驟1到6，根據標籤將所有墨水倒入右側的對應墨水盒。

請確認！

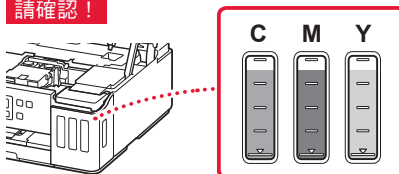


- 8 關閉掃描單元/機蓋。

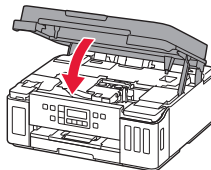

### 5. 開啟印表機




- 1 連接電源線。

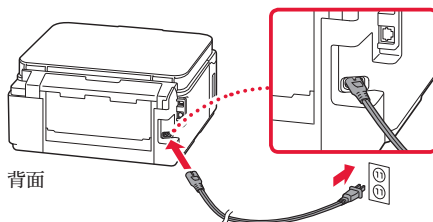

#### 重要事項

此時，請勿連接任何其他電纜線。

- 2 開啟操作面板，按**電源**按鈕。

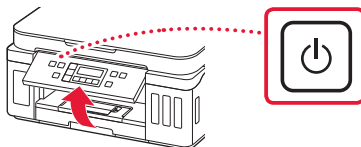



- 3 顯示以下螢幕時，使用◀和▶按鈕選擇語言，然後按OK按鈕。




重要事項

如果螢幕上出現錯誤，請參見第3頁的「如果螢幕上出現錯誤訊息(支援代碼)」並按照說明操作。


## 6. 載入紙張



- 1 顯示以下螢幕時，使用◀和▶按鈕選擇是(Yes)，然後按OK按鈕。




- 2 從印表機中取出紙匣。

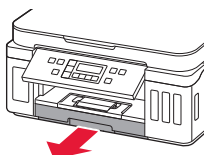


- 3 分開紙張導引器。

- 移動右側紙張導引器至右邊緣。將前端的紙張導引器與Letter或A4標記對齊。

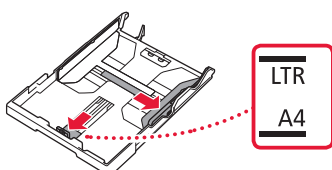


- 4 裝入紙張。


- 將列印面向下裝入2張或更多張Letter或A4大小的一般紙張。
- 對齊前端紙張導引器放入紙張，使右側紙張導引器適合紙張寬度。

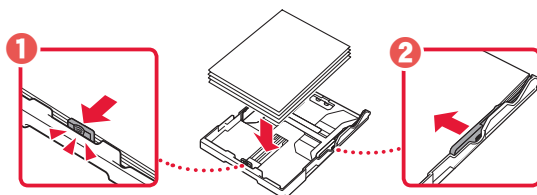

- 5 裝回紙匣。

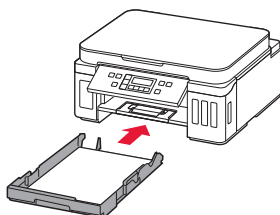


- 6 拉出出紙托盤。

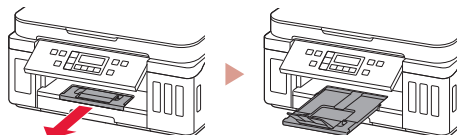

- 7 按照螢幕上的說明進行操作，然後按OK按鈕。

- 確認印表機的螢幕上是否出現**連接準備就緒(Ready to connect)**。

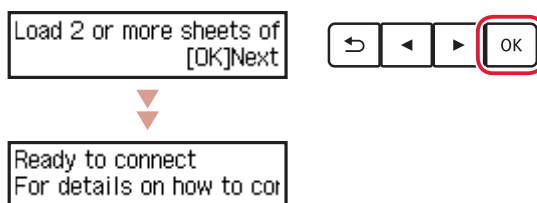

## ? 如果螢幕上出現錯誤訊息(支援代碼)

Protective material remains  
Support code 1890 — 支援代碼 (Support code)

檢查支援代碼，如果顯示如下所述的代碼，請按照說明進行操作。

- 1890  
保護材料尚未移除。  
→ 第1頁的「2. 移除包裝材料」
- 1470  
未正確安裝列印頭。  
→ 第1頁的「3. 安裝列印頭」
- 1471  
未安裝列印頭。  
→ 第1頁的「3. 安裝列印頭」
- 1642  
墨水可能不足。  
→ 第2頁的「4. 倒入墨水」

對於所有其他情況，請參閱線上手冊。

## 設定印表機

### 想要連接何種裝置？

選擇裝置並按照相關小節的說明操作。

電腦



電腦和智慧型手機



智慧型手機



無裝置

7-b  
第 6 頁

按**停止**按鈕，然後按次序選擇**不連接(Do not connect)** > **是(Yes)**。

## 7-a

### 連接到電腦

如果使用多台電腦，請在每台電腦上執行這些步驟。可以使用兩種方法進行連接，「**A** 線上設定」和「**B** 使用隨附的安裝光碟(僅Windows)」。



#### **A** 線上設定

- 1 從電腦存取Canon網站。  
<https://ij.start.canon> 
- 2 選擇  **設定**。
- 3 輸入印表機型號名稱並按一下**前往**。
- 4 按一下**開始**。

- 5 按一下**如果印表機已準備就緒，請轉到連接**。

#### »»» 注釋

下列步驟適用於Windows(除了Windows 10 (S 模式))和macOS使用者。對於其他作業系統，請按照螢幕上的說明繼續設定。

- 6 按一下**下載**。
  - 將安裝程式檔案下載至電腦。
- 7 執行下載的檔案。
- 8 繼續執行第 5 頁的步驟9。

## B 使用隨附的安裝光碟(僅Windows)


- 1 將安裝光碟插入電腦。



- 2 按照對應Windows版本的說明進行操作。

### Windows 10/Windows 8.1


- 1 電腦螢幕右側出現以下訊息時，按一下該訊息。



#### 注釋

如果未出現此訊息(或訊息消失)，按一下工作列上的 **檔案總管(File Explorer)** 圖示。在視窗左側，按一下 **本機(This PC)**。按兩下顯示在右側的光碟圖示。顯示光碟內容時，按兩下 **Msetup4.exe**。繼續執行 **3**。

- 2 按一下執行 **Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**。

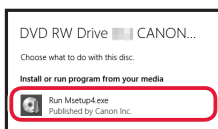


- 3 如果顯示 **使用者帳戶控制(User Account Control)** 對話方塊，請按一下 **是(Yes)**。

### Windows 7

- 1 按一下執行 **Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**。

- 顯示 **自動播放(AutoPlay)** 螢幕時，按一下執行 **Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**。

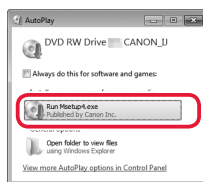


#### 注釋

如果 **自動播放(AutoPlay)** 螢幕未顯示，請在開始功能表，按一下 **電腦(Computer)**。在視窗右側，按兩下光碟圖示。顯示光碟內容時，按兩下 **Msetup4.exe**。

- 2 如果出現 **使用者帳戶控制(User Account Control)** 對話方塊，請按一下 **繼續(Continue)**。


- 3 繼續執行以下的步驟9。

- 9 按一下 **開始設定(Start Setup)**。

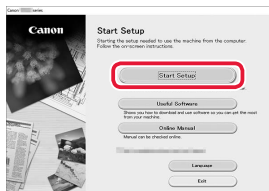

- 10 按照螢幕上的說明進行操作。
  - 此操作可能需要一些時間。

- 11 顯示以下螢幕時，請按一下 **結束(Exit)**。

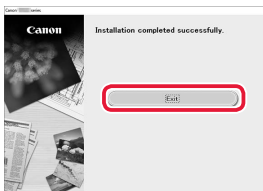

印表機現已連接到電腦。如還要連接到智慧型手機，請參見第 6 頁的「7-b. 連接到智慧型手機」。

## 7-b

### 連接到智慧型手機

如果使用多部智慧型手機，請在每部智慧型手機上執行這些步驟。



開始操作前請進行以下準備工作。

- 1 啟用智慧型手機上的Wi-Fi設定。
  - 2 將智慧型手機連接到無線路由器(如果有無線路由器)。
- 關於更多詳細資訊，請參閱智慧型手機和無線路由器的手冊。

- 1 在智慧型手機上安裝應用程式「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」。
- 掃描右側所示的QR代碼存取Canon網站，然後下載應用程式。



- 2 查看印表機的螢幕並繼續執行各步驟。

如果顯示以下螢幕




按影印按鈕並確認顯示的螢幕。



- 如果顯示 **Wi-Fi** 或 **LAN** → **C**
- 如果未顯示 **Wi-Fi** 或 **LAN** → **E**

如果顯示以下螢幕 → **D**



連接準備就緒  
關於如何繼續操作的詳細資訊，請參閱  
「入門指南」

#### 注釋

- 印表機閒置10分鐘時，印表機螢幕將關閉。按操作面板上的任意按鈕(電源按鈕除外)以開啟螢幕。
- 如果顯示 **Wi-Fi**，則印表機無法透過Wi-Fi連接通訊。關於詳細資訊，請參閱「<https://ij.start.canon>」上的「常見問題」。

#### C

- 3 開啟已安裝的應用程式。




- 4 按照螢幕上的說明新增印表機。

新增印表機後，可以從智慧型手機進行列印。要列印相片，請參見第8頁的「載入相片紙」。

**D** 操作步驟視iOS和Android而有所不同。請按照對應作業系統的說明進行操作。

### iOS

- 點選智慧型手機主頁螢幕上的**設定 (Settings)**，然後點選Wi-Fi設定中的**Canon\_ij\_XXXX**。

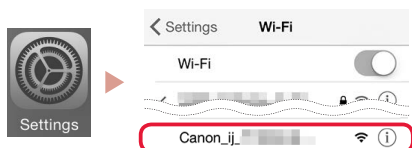

#### 注釋

如果**Canon\_ij\_XXXX**未顯示，請執行**E**中的步驟，然後再次搜尋**Canon\_ij\_XXXX**。

- 開啟安裝的應用程式，然後按照螢幕上的說明新增印表機。
  - 根據使用環境以最適當的連接方法新增印表機。



### Android

- 開啟安裝的應用程式，然後按照螢幕上的說明新增印表機。
  - 根據使用環境以最適當的連接方法新增印表機。




#### 注釋

如果啟動應用程式後未出現「尚未新增印表機。是否執行印表機設定？(No printer has been added. Perform printer setup?)」訊息，請按照**E**中的步驟執行，然後返回智慧型手機的操作。

新增印表機後，可以從智慧型手機進行列印。要列印相片，請參見第 8 頁的「載入相片紙」。

### E

- 按住**無線連接**按鈕約3秒鐘。

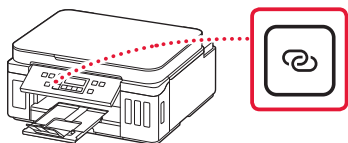


- 印表機的螢幕上顯示**請按照電腦或智慧型手機等上的說明操作時**，繼續執行**D**。


## 載入相片紙

相片紙僅可以載入後端托盤。


- 1 開啟後端托盤蓋並延長托紙架。

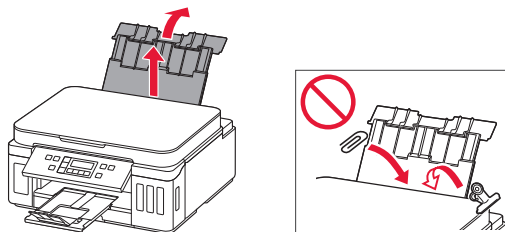


- 2 開啟送紙槽蓋板，然後移動右側紙張導引器至最右端。

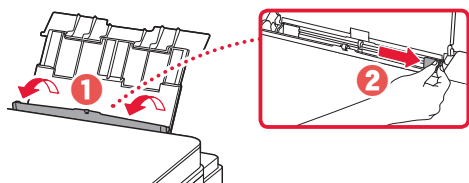

- 3 將列印面向上裝入幾張相片紙，然後移動側面紙張導引器使其緊靠紙疊邊緣。

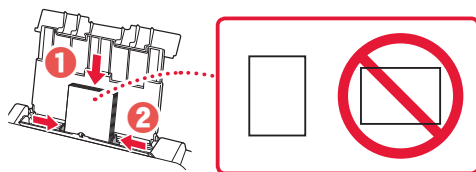

- 4 關閉送紙槽蓋板。



- 5 如果印表機的螢幕上出現註冊後端托盤的紙張資訊(Save the rear tray paper information)，請按OK按鈕。

- 6 選擇紙張大小和類型，然後按OK按鈕。


## 運輸印表機

重新置放印表機時，請確保以下事項。關於詳細資訊，請參閱線上手冊。

請確認完全按下兩個接合按鈕，以避免墨水漏出。




請確認墨水閥控制桿在關閉位置。

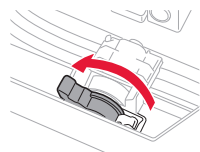

使用塑膠袋包裝印表機，以防墨水漏出。

- 將印表機底部向下置放包裝在堅固的箱子內，同時使用充足的保護材料以確保安全運輸。
- 請勿傾斜印表機。墨水可能會漏出。
- 請小心搬運，確保包裝盒放平，不要倒放或側放，因為印表機可能會損壞，印表機中的墨水可能會漏出。
- 代理商運輸印表機時，請在包裝箱上標明「此面向上」以使印表機底部向下。同時在包裝箱上標記「易碎」或「小心搬運」。

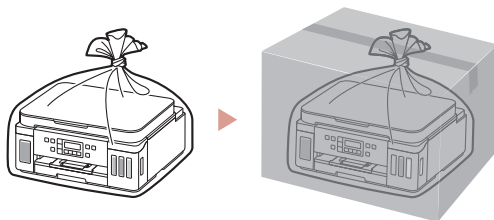

# 프린터 설정하기


온라인 설정

<https://ij.start.canon>



## 1. 상자 내용물

●프린트 헤드

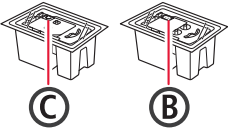


- 잉크병
- 전원 코드
- Setup CD-ROM
- 안전 및 중요 정보
- 입문 가이드(이 설명서)

## 2. 포장 재료 제거하기




- 1 포장 재료와 오렌지색 테이프를 모두 제거하여 버립니다.
- 2 스캔 유닛/커버를 열고 내부의 오렌지색 테이프와 보호 재료를 제거하여 버립니다.

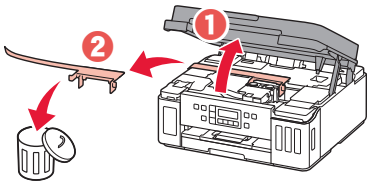


## 3. 프린트 헤드 설치하기




- 1 프린트 헤드 잠금 커버를 엽니다.

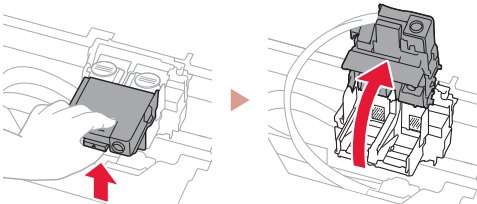


- 2 각 프린트 헤드를 포장에서 꺼내고 레이블을 제거합니다.

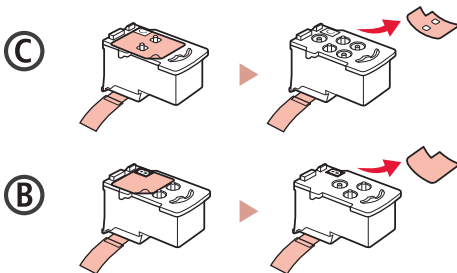


- 3 보호 테이프를 제거합니다.

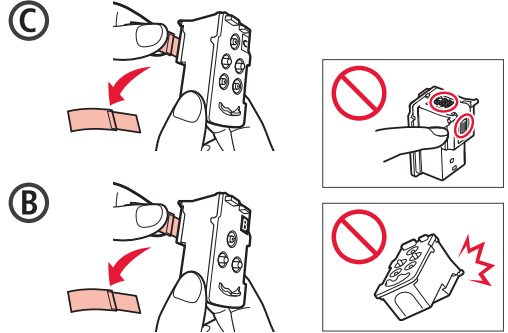


- 4 C(컬러) 프린트 헤드는 왼쪽에, B(블랙) 프린트 헤드는 오른쪽에 삽입합니다.

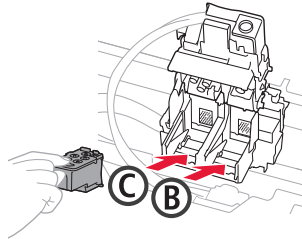

- 5 프린트 헤드 잠금 커버를 닫고 딸깍 소리가 날 때까지 아래로 누릅니다.

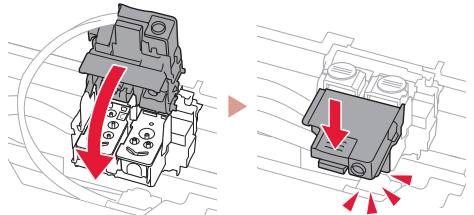

- 6 딸깍 소리가 날 때까지 양쪽 연결 버튼을 완전히 아래로 누릅니다.

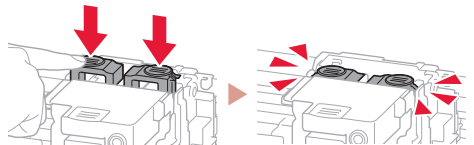

확인!



# 프린터 설정하기


## 4. 잉크 주입하기



### 중요


이 제품의 잉크는 조심스럽게 다루어야 합니다. 잉크 탱크에 잉크를 채울 때 잉크가 튀 수 있습니다. 옷이나 소지품에 잉크가 묻은 경우 지워지지 않을 수 있습니다.

- 1 프린터 왼쪽의 잉크 탱크 커버와 탱크 캡을 엽니다.

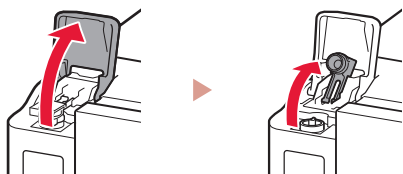


- 2 잉크병을 똑바로 잡고 병 캡을 가볍게 비틀어 제거합니다.


### 확인!

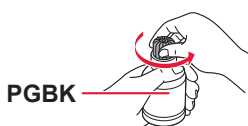


- 3 잉크병의 노즐을 주입구에 맞춥니다.

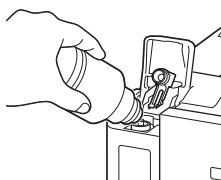


- 4 잉크병을 천천히 거꾸로 세우고 아래로 밀어 잉크를 주입합니다.
  - 잉크가 주입되지 않는 경우 잉크병을 조심스럽게 제거했다가 다시 시도해 보십시오.

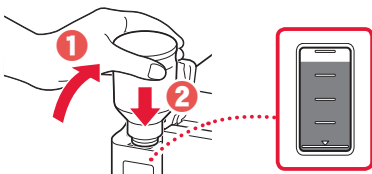


- 5 주입구에서 잉크병을 조심스럽게 제거합니다.
  - 잉크를 흘리지 않도록 조심하십시오.

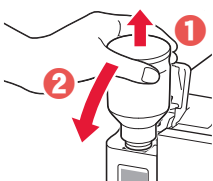


- 6 탱크 캡을 다시 **단단히** 씌운 다음 잉크 탱크 커버를 닫습니다.

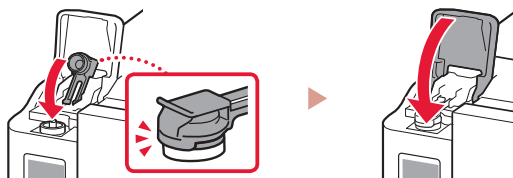

- 7 1~6단계를 반복하여 모든 잉크를 레이블에 따라 오른쪽의 해당 잉크 탱크에 주입합니다.

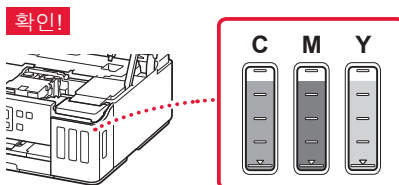


- 8 스캔 유닛/커버를 닫습니다.

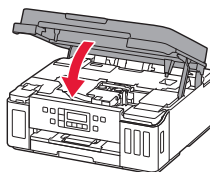

## 5. 프린터 켜기




- 1 전원 코드를 연결합니다.

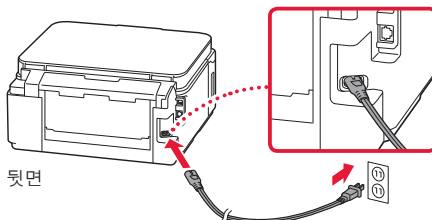

### 중요

이때에는 다른 케이블을 연결하지 마십시오.

- 2 조작판을 열고 **전원(ON)** 버튼을 누릅니다.

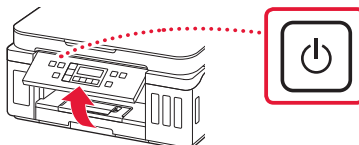



- 3 다음 화면이 나타나면 ◀ 및 ▶ 버튼을 사용하여 언어를 선택한 다음 **OK** 버튼을 누릅니다.



▶▶▶ **중요**

화면에 오류가 나타나는 경우 3페이지의 "화면에 오류 메시지(지원 코드)가 나타나는 경우"를 참조하여 설명을 따르십시오.


## 6. 용지 로드하기



- 1 다음 화면이 나타나면 ◀ 및 ▶ 버튼을 사용하여 예(Yes)를 선택한 다음 **OK** 버튼을 누릅니다.




- 2 프린터에서 카세트를 제거합니다.

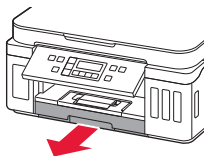


- 3 용지 가이드를 밀어 벌립니다.

- 오른쪽 용지 가이드를 오른쪽 가장자리로 밀니다. 앞쪽 용지 가이드를 Letter 또는 A4 표시에 맞춥니다.

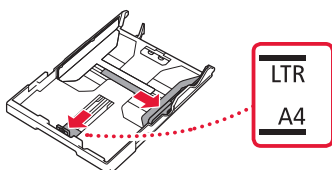


- 4 용지를 로드합니다.


- 2장 이상의 Letter 또는 A4 크기 보통 용지를 인쇄면이 아래로 향하게 하여 로드합니다.
- 용지를 앞쪽 용지 가이드에 맞게 넣고 오른쪽 용지 가이드를 용지 너비에 맞춥니다.

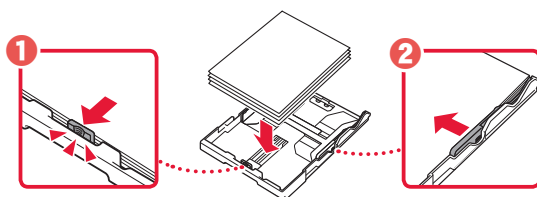

- 5 카세트를 다시 장착합니다.


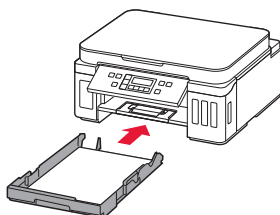


- 6 용지 출력 트레이를 빼냅니다.

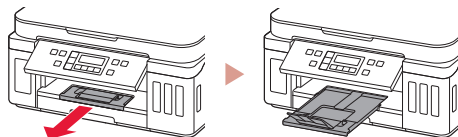


- 7 화면의 설명을 따른 다음 **OK** 버튼을 누릅니다.

- 프린터 화면에 **연결 준비가 되었습니다(Ready to connect)**가 나타나는지 확인하십시오.



## ? 화면에 오류 메시지(지원 코드)가 나타나는 경우



— 지원 코드  
(Support code)

지원 코드를 확인한 다음, 표시된 코드가 아래에 나와 있는 경우 해당 설명을 따르십시오.

- **1890**  
보호 재료가 제거되지 않았습니다.  
→ 1페이지의 "2. 포장 재료 제거하기"
- **1470**  
프린트 헤드가 제대로 설치되지 않았습니다.  
→ 1페이지의 "3. 프린트 헤드 설치하기"
- **1471**  
프린트 헤드가 설치되지 않았습니다.  
→ 1페이지의 "3. 프린트 헤드 설치하기"
- **1642**  
잉크가 부족할 수 있습니다.  
→ 2페이지의 "4. 잉크 주입하기"

기타 모든 경우에 대한 내용은 **온라인 설명서**를 참조하십시오.

## 프린터 설정하기

### 어떤 장치를 연결하려고 합니까?

장치를 선택하고 관련 부분의 설명을 따르십시오.

컴퓨터



컴퓨터 및  
스마트폰



스마트폰



장치 없음

7-b  
6페이지

중지(Stop) 버튼을 누른  
다음 **연결 안 함(Do not  
connect)** > 예(Yes)를  
차례로 선택합니다.

## 7-a

### 컴퓨터에 연결하기

여러 컴퓨터를 사용하는 경우 각 컴퓨터에서 아래의 단계를 수행하십시오.

"**A** 온라인 설정" 및 "**B** 제공된 Setup CD-ROM(Windows만 해당) 사용하기"와  
같은 두 가지 방법이 있습니다.



#### **A** 온라인 설정

- 1 컴퓨터에서 Canon 웹 사이트에 액세스합니다.

<https://ij.start.canon>



- 2  **설정**을 선택합니다.
- 3 프린터의 모델 이름을 입력하고 **이동**을 클릭합니다.
- 4 **시작**을 클릭합니다.

- 5 이미 프린터 준비를 마쳤으면 **연결로 이동**을 클릭합니다.

#### ▶▶▶ 참고

다음 단계는 Windows(Windows 10 in S mode 제외) 및 macOS 사용자를 대상으로 합니다. 다른 운영 체제를 사용하는 경우 화면의 설명에 따라 설정을 계속하십시오.


- 6 **다운로드**를 클릭합니다.
  - 설치 파일이 컴퓨터에 다운로드됩니다.
- 7 다운로드한 파일을 실행합니다.
- 8 5페이지의 9단계로 이동합니다.

## B 제공된 Setup CD-ROM(Windows만 해당) 사용하기

- 1 Setup CD-ROM을 컴퓨터에 삽입합니다.
- 2 해당 Windows 버전의 설명을 따릅니다.

### Windows 10/Windows 8.1

- 1 컴퓨터 화면의 오른쪽에 다음 메시지가 나타나면 클릭합니다.




#### 참고

메시지가 나타나지 않는 경우(또는 더 이상 보이지 않는 경우에는 작업 표시줄의 **파일 탐색기(File Explorer)** 아이콘을 클릭하십시오. 창의 왼쪽에서 **내 PC(This PC)**를 클릭하십시오. 오른쪽에 표시된 **CD** 아이콘을 더블 클릭하십시오. CD 내용이 표시되면 **Msetup4.exe**를 더블 클릭합니다.

- 3으로 이동하십시오.

- 2 **Msetup4.exe 실행(Run Msetup4.exe)**을 클릭합니다.

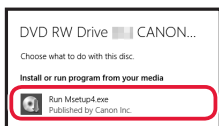

- 3 **사용자 계정 컨트롤(User Account Control)** 대화 상자가 나타나면 **예(Yes)**를 클릭합니다.

### Windows 7

- 1 **Msetup4.exe 실행(Run Msetup4.exe)**을 클릭합니다.
  - **자동 실행(AutoPlay)** 화면이 나타나면 **Msetup4.exe 실행(Run Msetup4.exe)**을 클릭합니다.




#### 참고

**자동 실행(AutoPlay)** 화면이 나타나지 않으면 시작 메뉴에서 **컴퓨터(Computer)**를 클릭하십시오. 창의 오른쪽에서 **CD** 아이콘을 더블 클릭하십시오. CD 내용이 표시되면 **Msetup4.exe**를 더블 클릭합니다.

- 2 **사용자 계정 컨트롤(User Account Control)** 대화 상자가 나타나면 **계속(Continue)**을 클릭합니다.

- 3 아래의 9단계로 이동합니다.


- 9 **설정 시작(Start Setup)**을 클릭합니다.

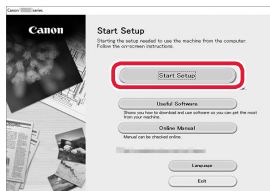

- 10 화면의 설명을 따릅니다.

- 이 작업을 완료하는 데 약간의 시간이 소요될 수 있습니다.

- 11 다음 화면이 나타나면 **끝내기(Exit)**를 클릭합니다.

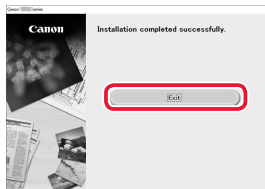

이제 프린터가 컴퓨터에 연결되었습니다.  
스마트폰에도 연결하려면 6페이지의  
"7-b 스마트폰에 연결하기"를 참조하십시오.

## 7-b

### 스마트폰에 연결하기

여러 스마트폰을 사용하는 경우 각 스마트폰에서 아래의 단계를 수행하십시오.



시작하기 전에 다음을 준비하십시오.

- ① 스마트폰에서 Wi-Fi 설정을 활성화하십시오.
  - ② 스마트폰을 무선 라우터에 연결하십시오(무선 라우터가 있는 경우).
- 더 자세한 내용은 스마트폰과 무선 라우터의 설명서를 참조하십시오.

#### 1 스마트폰에 "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" 앱을 설치합니다.

- 오른쪽에 표시된 QR 코드를 스캔하여 Canon 웹 사이트에 액세스한 다음 앱을 다운로드합니다.



#### 2 프린터 화면을 확인하고 각 단계로 이동합니다.

다음 화면이 표시되는 경우




복사(COPY) 버튼 을 누르고 나타나는 화면을 확인하십시오.



- Wi-Fi 또는 LAN이 표시되는 경우 → C
- Wi-Fi 또는 LAN이 표시되지 않는 경우 → E

다음 화면이 표시되는 경우 → D



연결 준비가 되었습니다  
계속하는 데 대한 자세한 내용은 "입문 가이드"를 참조하십시오

#### 참고

- 프린터가 10분 동안 유휴 상태이면 프린터 화면이 꺼집니다. 조작판의 버튼(전원(ON) 버튼 제외)을 눌러 화면을 켤 수 있습니다.
- Wi-Fi가 나타나면 프린터는 Wi-Fi 연결을 통해 통신할 수 없습니다. 자세한 내용은 "https://ij.start.canon"의 "자주 묻는 질문"을 참조하십시오.

#### C

#### 3 설치한 앱을 엽니다.




#### 4 화면의 설명에 따라 프린터를 추가합니다.

프린터를 추가한 후 스마트폰에서 인쇄할 수 있습니다. 사진을 인쇄하려면 8페이지의 "포토 용지 로드하기"를 참조하십시오.

**D** iOS와 Android의 절차는 다릅니다. 해당 운영 체제의 설명을 따르십시오.

### iOS

- 스마트폰의 홈 화면에서 **설정(Settings)**을 탭한 다음 Wi-Fi 설정에서 **Canon\_ij\_XXXX**를 탭합니다.

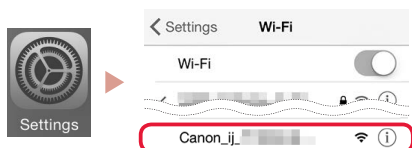

#### 참고

**Canon\_ij\_XXXX**가 나타나지 않으면 **E**의 절차를 따른 다음 **Canon\_ij\_XXXX**를 다시 검색하십시오.

- 설치한 앱을 연 다음 화면의 설명에 따라 프린터를 추가합니다.

- 프린터는 사용하고 있는 환경에 제일 적합한 연결 방법으로 추가됩니다.



### Android

- 설치한 앱을 연 다음 화면의 설명에 따라 프린터를 추가합니다.

- 프린터는 사용하고 있는 환경에 제일 적합한 연결 방법으로 추가됩니다.




#### 참고

어플리케이션을 시작한 후 "프린터를 추가하지 않았습니다. 프린터 설정을 수행하시겠습니까? (No printer has been added. Perform printer setup?)"라는 메시지가 나타나지 않으면 **E**의 절차를 따른 다음 스마트폰 작업으로 돌아가십시오.

프린터를 추가한 후 스마트폰에서 인쇄할 수 있습니다. 사진을 인쇄하려면 8페이지의 "포토 용지 로드하기"를 참조하십시오.

### E

- 무선 연결(Wireless connect)** 버튼을 3초 정도 길게 누릅니다.

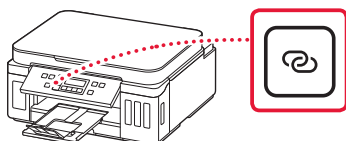


- 프린터 화면에 **PC 또는 스마트폰 등의 설명을 따르십시오**가 나타나면 **D**로 이동합니다.


# 포토 용지 로드하기

포토 용지는 뒷면 트레이에만 로드할 수 있습니다.


- 1 뒷면 트레이 커버를 열고 용지 받침대를 펼칩니다.

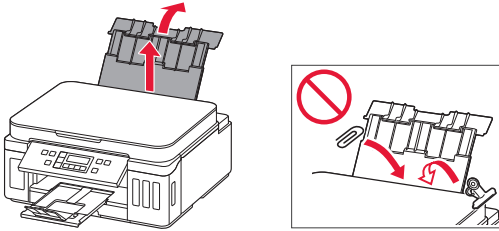


- 2 용지 공급 슬롯 커버를 열고 오른쪽의 용지 가이드를 오른쪽 끝으로 밀어줍니다.

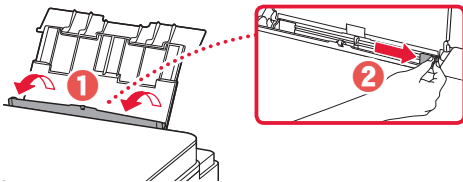

- 3 여러 장의 포토 용지를 인쇄면이 위로 향하게 하여 로드하고 측면의 용지 가이드를 용지 더미의 가장자리에 맞게 밀어줍니다.

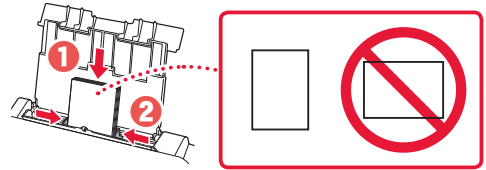

- 4 용지 공급 슬롯 커버를 닫습니다.



- 5 프린터 화면에 뒷면 트레이 용지 정보를 등록합니다(Save the rear tray paper information)가 나타나면 OK 버튼을 누릅니다.

- 6 용지 크기와 유형을 선택한 다음 OK 버튼을 누릅니다.


# 프린터 운반하기

프린터를 이동할 때에는 다음을 확인하십시오. 자세한 내용은 [온라인 설명서](#)를 참조하십시오.

잉크가 새지 않도록 양쪽 연결 버튼을 완전히 아래로 눌렀는지 확인하십시오.




잉크 밸브 레버의 위치가 닫혀 있는지 확인하십시오.

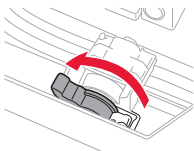

잉크가 새지 않도록 프린터를 비닐 봉지로 포장합니다.

- 바닥이 아래로 향하도록 프린터를 튼튼한 상자에 넣고 안전하게 운반할 수 있도록 보호 재료를 충분히 사용합니다.
- 프린터를 기울이지 마십시오. 잉크가 새 수 있습니다.
- 프린터가 손상되거나 프린터의 잉크가 새 수 있으므로 조심해서 다루고 상자가 뒤집어지거나 눕혀져 있지 않고 수평으로 놓여 있는지 확인하십시오.
- 운송업체에서 프린터를 운송할 때 프린터의 바닥이 아래로 향하도록 상자에 "이 면이 위로" 표시를 붙이십시오. "파손 주의" 또는 "취급 주의" 표시도 붙이십시오.

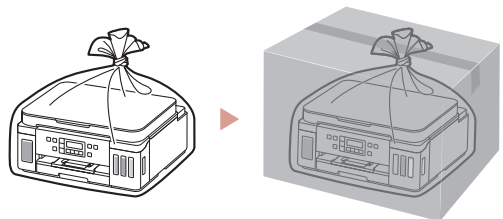





Access Online Manual

Akses Petunjuk Daring

存取線上手冊

เข้าถึงคู่มือออนไลน์

Truy cập Hướng dẫn sử dụng trực tuyến

온라인 설명서에 액세스

From your browser

จากเบราว์เซอร์ของคุณ

Dari browser Anda

Từ trình duyệt của bạn

從瀏覽器

브라우저에서



<https://ij.start.canon>



From the "Canon G6000 series Online Manual" desktop shortcut

จากทางลัดบนเดสก์ท็อป "คู่มือออนไลน์สำหรับ Canon G6000 series(Canon G6000 series Online Manual)"

Dari pintasan desktop "Petunjuk Daring Canon G6000 series(Canon G6000 series Online Manual)"

Từ lối tắt trên màn hình máy tính "Hướng dẫn sử dụng trực tuyến Canon G6000 series(Canon G6000 series Online Manual)"

從「Canon G6000 series 線上手冊(Canon G6000 series Online Manual)」的桌面捷徑

"Canon G6000 series 온라인 설명서(Canon G6000 series Online Manual)" 바탕 화면 바로 가기에서