

Canon

PIXMA TS3300 series

Příručka pro uvedení do provozu

Prvé spustenie

Pierwsze uruchomienie

Beüzemelési útmutató

Başlangıç Kılavuzu

Darba sākšana

Darbo pradžia

Alustamise juhend

Ghid de inițiere

РЪКОВОДСТВО ЗА

НАЧАЛНО ЗАПОЗНАВАНЕ

Navodila za postavitev

in začetek uporabe

Početak



<https://ij.start.canon>



Nejprve si prečtete **Informace o bezpečnosti a důležitá sdělení** (dodatek).

Najprv si prečítajte **Informácie o bezpečnosti a dôležité informácie** (dodatok).

Najpierw przeczytaj dodatek **Informacje o bezpieczeństwie i ważne uwagi**.

Először a (mellékelt) **Biztonsági és fontos tudnivalók** című dokumentumot olvassa el!

Önce **Güvenlik ve Önemli Bilgiler** başlıklı eki okuyun.

Vispirms izlasiet **Informācija par drošību un cita svarīga informācija** (pielikums).

Pirmiausia perskaitykite **Darbo saugos ir kita svarbi informacija** (priedas).

Lugege kõigepealt läbi **Ohutusteave ja oluline teave** (lisa).

Citiți mai întâi **Informații cu privire la siguranță și alte informații importante** (anexă).

Прочетете най-напред **Информация за безопасността и важна информация** (приложение).

Najprej preberite **Informacije o varnosti in pomembne informacije** (dodatek).

Najprije pročitajte **Sigurnosne i važne informacije** (dodatak).



Q T 6 3 2 4 7 V 0 1




Instalace tiskárny.....	str. 1
Inštalácia tlačiarne.....	strana 1
Instalowanie drukarki.....	strona 1
A nyomtató üzembe helyezése.....	1. oldal
Yazıcıyı Kurma.....	sayfa 1
Printera uzstādīšana.....	1. lpp.
Spausdintuvo įrengimas.....	1 psl.
Printeri paigaldamine.....	lk 1
Instalarea imprimantei.....	pagina 1
Инсталиране на принтера.....	стр. 1
Namestitev tiskalnika.....	stran 1
Instaliranje pisača.....	stranica 1




Připojení k počítači, chytrému telefonu nebo tabletu.....	str. 4
Pripojenie k počítaču, smartfónu alebo tabletu.....	strana 4
Podłączanie do komputera, smartfona lub tabletu.....	strona 4
Csatlakoztatás számítógéphez, okostelefonhoz vagy táblagéphez.....	4. oldal
Bilgisayara, Akıllı Telefona veya Tablete Bağlanma.....	sayfa 4
Savienošana ar datoru un viedtālruni vai planšetdatoru.....	4. lpp.
Prijungimas prie kompiuterio, išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio.....	4 psl.
Arvuti, nutitelefonu või tahvelarvutiga ühendamine.....	lk 4
Conectarea la un computer, la un smartphone sau la o tabletă.....	pagina 4
Свързване с компютър, смартфон или таблет.....	стр. 4
Povezovanje z računalnikom, pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom.....	stran 4
Povezivanje s računalnom, pametnim telefonom ili tabletom.....	stranica 4

- Jak tiskárnu držet
- Ako držat tlačiareň
- Trzymanie drukarki
- Így kell megfogni a nyomtatót
- Yazıcıyı Tutma
- Printera turēšana
- Spausdintuvo laikymas
- Printeri hoidmine
- Ūinānd imprimanta
- Как да държите принтера
- Držanje tiskalnika
- Držanje pisača

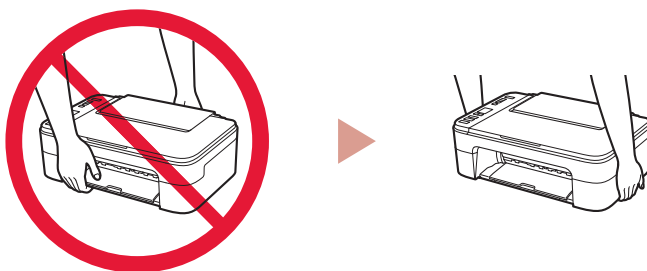

- Instrukční videa
- Inštruktážne videá
- Filmy instruktażowe
- Magyarázó videóok
- Eğitici Videolar
- Instrukciju videoklipi
- Mokomieji vaizdo įrašai
- Öppevideo
- Videoclipuri cu instrucțiuni
- Видео с инструкции
- Videoposnetki z navodili
- Videozapisi s uputama

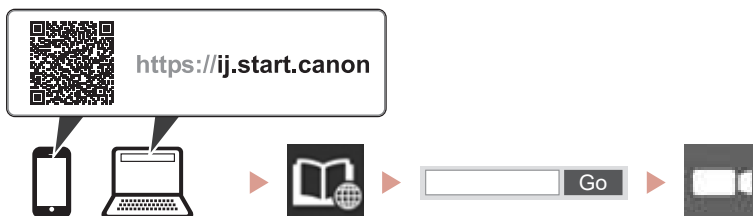


Nastavení online

<https://ij.start.canon>



1. Kontrola obsahu balení

● Kazety FINE



Barevná

Černá

● Napájecí kabel

● Instalační disk CD-ROM pro počítač se systémem Windows



● Informace o bezpečnosti a důležitá sdělení

● Příručka pro uvedení do provozu (tato příručka)


2. Odstranění ochranného materiálu




- 1 Odstraňte a vyhodte balicí materiály a oranžovou pásku kolem tiskárny.
- 2 Otevřete kryt.

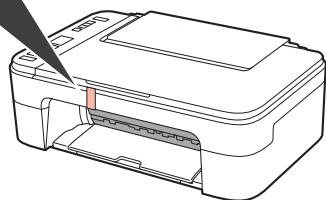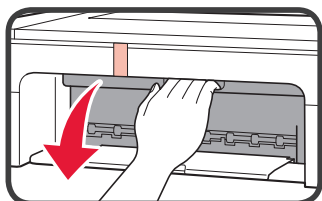

- 3 Odstraňte a vyhodte oranžovou pásku a ochranný materiál uvnitř.

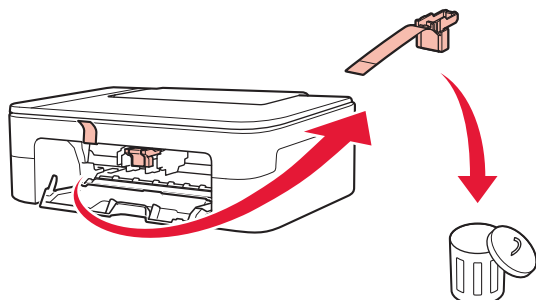



- 4 Zavřete kryt.

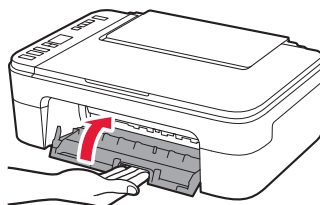

3. Zapnutí tiskárny




- 1 Připojte napájecí kabel.

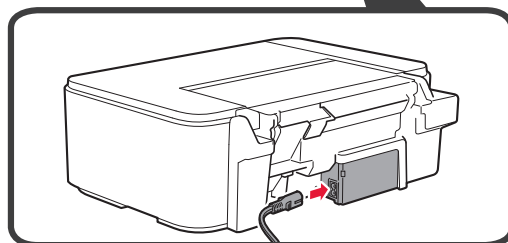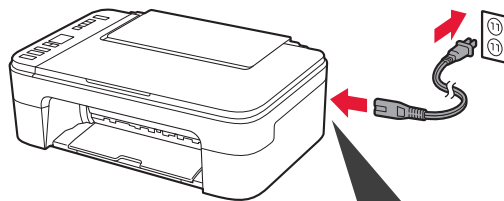

Během tohoto kroku zatím nepřipojujte ostatní kabely.

- 2 Stiskněte tlačítko **ZAPNOUT (ON)**.

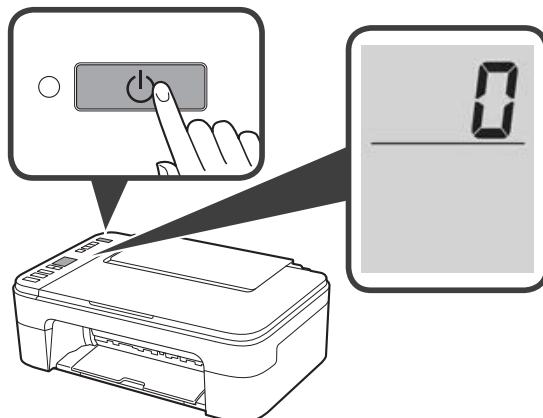


Pokud se na obrazovce zobrazí **E > 0 > 9**, stisknutím tlačítka **ZAPNOUT (ON)** vypněte tiskárnu a zopakujte postup od kroku 2 z „2. Odstranění ochranného materiálu“.




4. Instalace kazet FINE



1 Otevřete kryt.

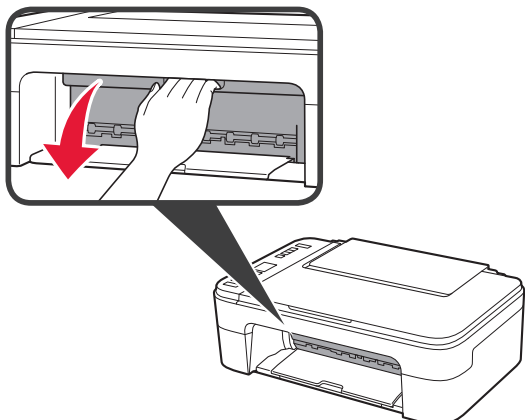

- 2
- 1 Vyjměte ze zásobníku barevnou kazetu FINE.
 - 2 Odstraňte ochrannou pásku.

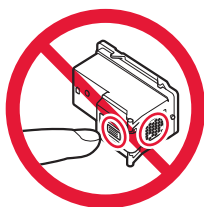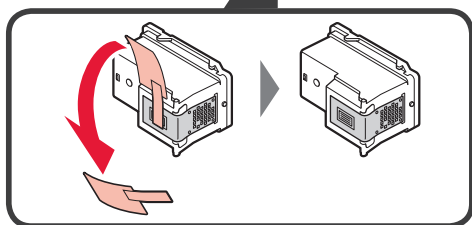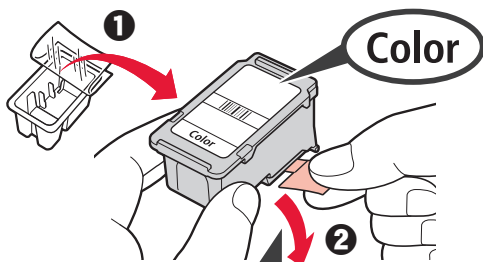


Nedotýkat se.


Dejte pozor na inkoust na ochranné pásce.

- 3
- 1 Vložte barevnou kazetu FINE do držáku kazety FINE na levé straně mírně směřující vzhůru.
 - 2 Zatlačte kazetu FINE směrem dovnitř a nahoru, dokud nezapadne na místo.


Ujistěte se, že je kazeta FINE vložena přímo a rovně.

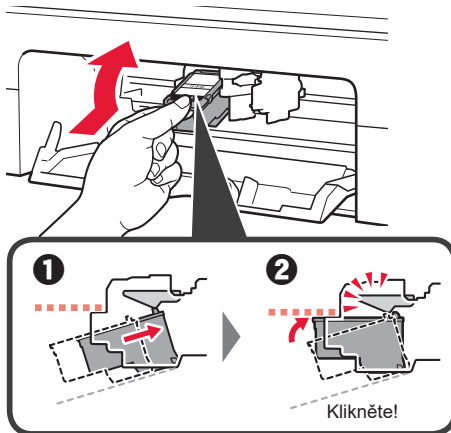


Při manipulaci dávejte pozor, ať nenasazíte do okolních součástek.

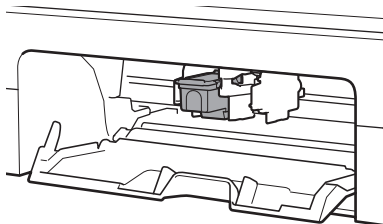

- 4 Zopakujte kroky 2 a 3 a nainstalujte černou kazetu FINE na pravou stranu.

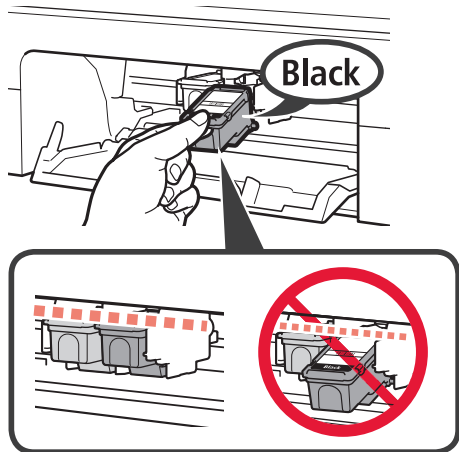

- 5 Zavřete kryt.

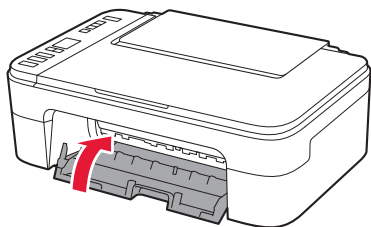


Pokud se na obrazovce zobrazí **E > 0 > 4**, vraťte se ke kroku 3 z „4. Instalace kazet FINE“ a ujistěte se, že je barevná i černá kazeta FINE řádně nainstalována.


5. Vložení papíru




- 1 Otevřete opěrku papíru.

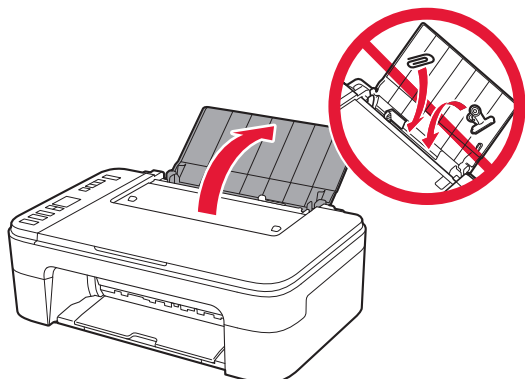


- 2 Posuňte vodičko papíru doleva.

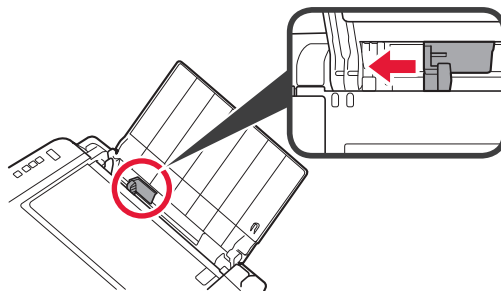


- 3
- 1 Vložte kancelářský papír formátu Letter nebo A4 k pravému okraji tiskovou stranou nahoru.
 - 2 Posunutím vodička papíru zarovnejte stranu stohu papíru.

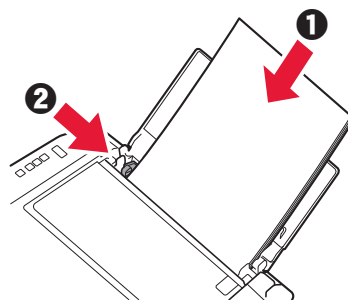

- 4 Vytáhněte výstupní zásobník na papír.

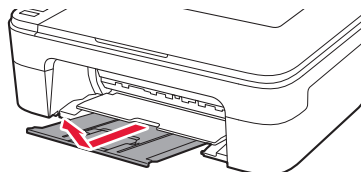


- 5 Otevřete nástavec výstupního zásobníku.

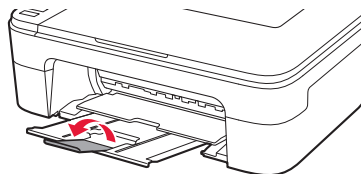

6. Příprava na připojení

- 1 Ujistěte se, že se otevře následující obrazovka.

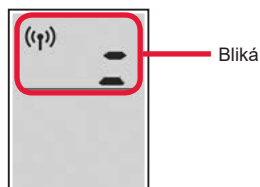

Jaké zařízení chcete připojit?



Počítač



Počítač a chytrý telefon



Chytrý telefon



Používání tiskárny bez připojení k dalším zařízením. → „7-c“

7-a

Připojení k počítači

Pokud používáte několik počítačů, bude nutné přípravu provést na každém z nich.




- 1 V počítači otevřete webovou stránku Canon.
<https://ij.start.canon> 
- 2 Vyberte možnost  **Nastavení**.
- 3 Zadejte název modelu vaší tiskárny a klepněte na tlačítko **Přejít**.
- 4 Klepněte na tlačítko **Start**.
- 5 Klepněte na tlačítko **Pokud jste tiskárnu připravili, přejděte k tématu Připojení**.

»»» Poznámka

Následující kroky platí pro uživatele počítačů se systémy Windows (kromě Windows 10 in S mode) a macOS. Uživatelé počítačů s jiným operačním systémem pokračují v instalaci podle pokynů na obrazovce.

- 6 Klepněte na tlačítko **Stáhnout**.
- 7 Spustíte stažený soubor.
- 8 Klepněte na tlačítko **Zahájit nastavení (Start Setup)**.

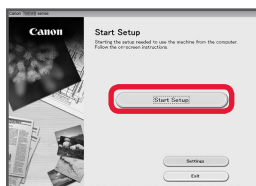

- 9 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - Dokončení této operace může chvíli trvat.
 - Návod pro připojení k chytrému telefonu naleznete na stránce „7-b. Připojení k chytrému telefonu“ na str. 5.

Použití instalačního disku CD-ROM pro počítač se systémem Windows

Dvojklikněte na **EasySetup.exe** na instalačním disku CD-ROM a pokračujte od kroku 3. Pokud nemáte připojení k internetu, otevřete složku **win** na instalačním disku CD-ROM a dvojklikněte na **SETUP.exe**. Spustí se instalace ovladače tiskárny.

7-b

Připojení k chytrému telefonu

Pokud používáte několik chytrých telefonů, bude nutné přípravu provést na každém z nich.



Než začnete, připravte si prostředí pro práci.

- 1 Ve svém chytrém telefonu aktivujte připojení Wi-Fi.
- 2 Pokud používáte bezdrátový směrovač, připojte chytrý telefon k tomuto bezdrátovému směrovači. Informace naleznete v příručce k chytrému telefonu a bezdrátovému směrovači.


- 1 Ve svém chytrém telefonu nainstalujte aplikaci „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“.

- Webovou stránku Canon s aplikací ke stažení můžete otevřít naskenováním QR kódu napravo.



- 2 Otevřete nastavení svého chytrého telefonu Wi-Fi. Zadejte jméno sítě (SSID) začínající na „Canon_ij_“.
Pokud se „Canon_ij_“ nezobrazí, přejděte ke kroku 3.

(Příklad iOS obrazovky)

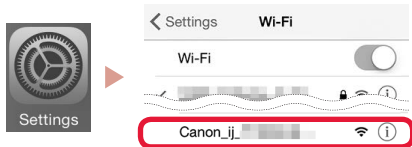

- 3 Otevřete nainstalovanou aplikaci.



- 4 Podle pokynů na obrazovce aplikace přidejte svoji tiskárnu.

Jakmile přidáte svou tiskárnu, můžete na ní tisknout z chytrého telefonu.
Tisk fotografií viz „Vložení fotografického papíru“ na str. 6.

7-c


Není připojeno žádné zařízení

- 1 Stiskněte tlačítko **Zastavit (Stop)**.
- 2 Ujistěte se, že se otevře následující obrazovka.




Vložení fotografického papíru


- 1 Otevřete opěrku papíru.

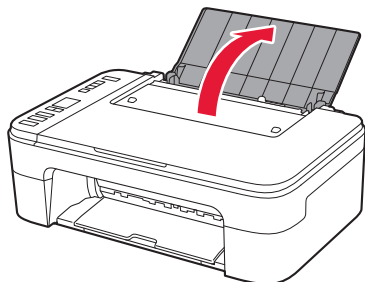


- 2 Posuňte vodítko papíru doleva.

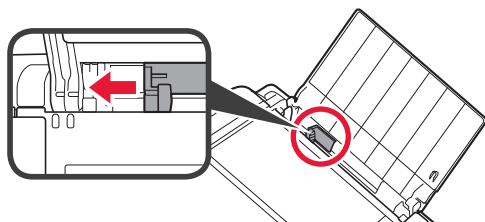


- 3 ❶ Vložte několik listů fotografického papíru k pravému okraji tiskovou stranou nahoru.
❷ Posunutím vodítka papíru zarovnejte stranu stohu papíru.

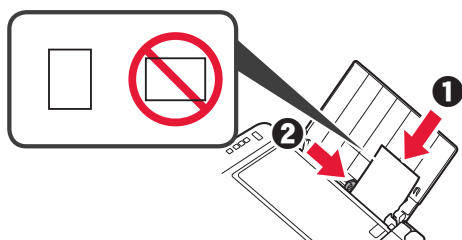


- 4 Stiskněte tlačítko **Výběr papíru (Paper Select)**, vyberte velikost papíru a stiskněte tlačítko **OK**.

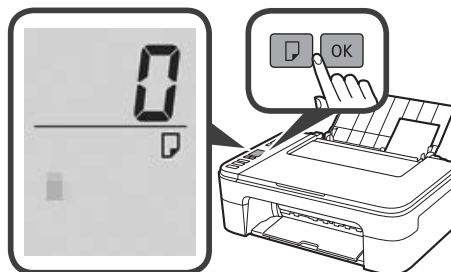

- 5 Vytáhněte výstupní zásobník na papír.

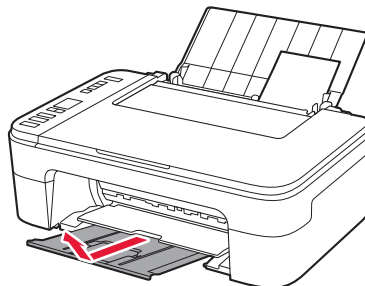

- 6 Otevřete nástavec výstupního zásobníku.

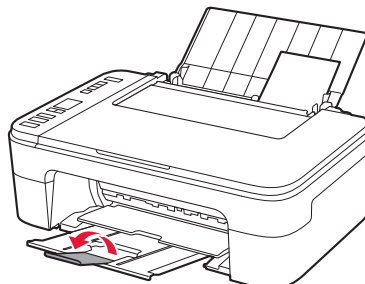


Pokud jsou výsledky tisku neuspokojivé

Pokud jsou původně rovné čáry zakřivené, barvy jsou nekonzistentní nebo výsledky tisku jinak neodpovídají vašim představám, proveďte Nastavení tiskové hlavy (Print Head Alignment).

Podrobnosti získáte kliknutím na tlačítko **Údržba**, které najdete v rámci dokumentu **Příručka online** a přečtením informací v tématu **Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný > Nastavení tiskové hlavy**.

Informace o postupu otevření dokumentu **Příručka online** naleznete na poslední stránce této příručky.

- Čáry nejsou vyrovnané

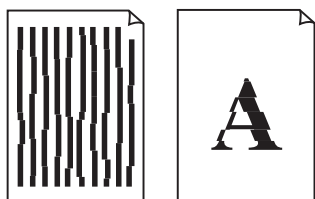

- Barvy jsou nerovnoměrné nebo jsou v barevných plochách pruhy




Online nastavenie

<https://ij.start.canon>



1. Kontrola dodaných súčastí

● Zásobníky FINE



Farba



Čierna

- Napájací kábel
- Inštaláčny disk pre systém Windows
- Informácie o bezpečnosti a dôležité informácie
- Prvé spustenie (táto príručka)


2. Odstránenie obalového materiálu




- 1 Z vonkajšku tlačiarne odstráňte a zahodte všetky baliace materiály a oranžovú pásku.
- 2 Otvorte kryt.

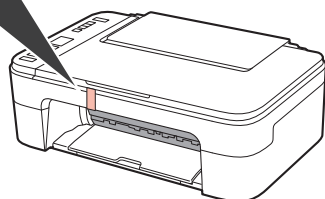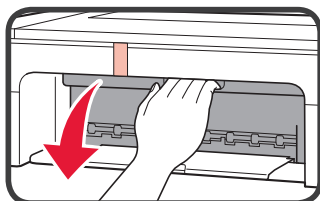

- 3 Odstráňte a zbavte sa oranžovej pásky a ochranného materiálu vo vnútri.

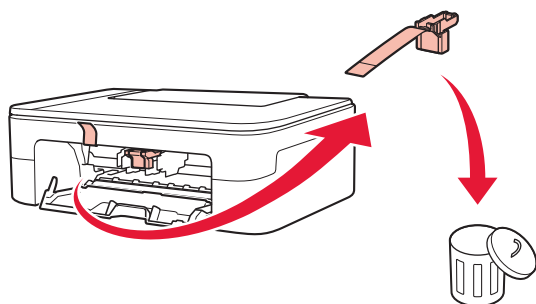



- 4 Zatvorte kryt.

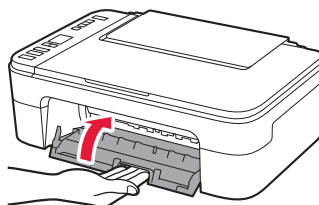

3. Zapnutie tlačiarne




- 1 Pripojte napájací kábel.

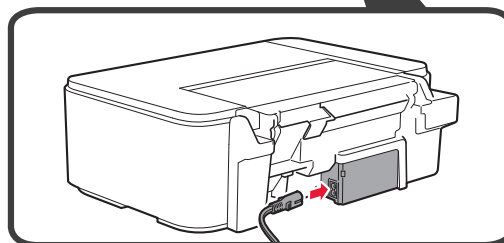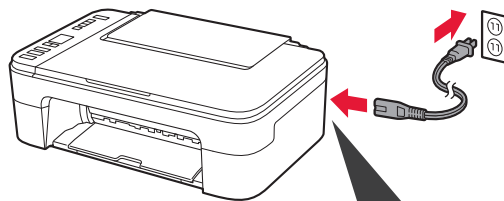

Zatiaľ nepripájajte žiadne iné káble.

- 2 Stlačte tlačidlo **ZAP. (ON)**.

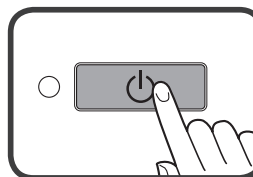


Ak sa na obrazovke zobrazí **E > 0 > 9**, stlačte tlačidlo **ZAP. (ON)**, čím vypnete tlačiareň. Potom začinite znova od kroku „2. Odstránenie obalového materiálu“.



4. Inštalácia zásobníka FINE



1 Otvorte kryt.

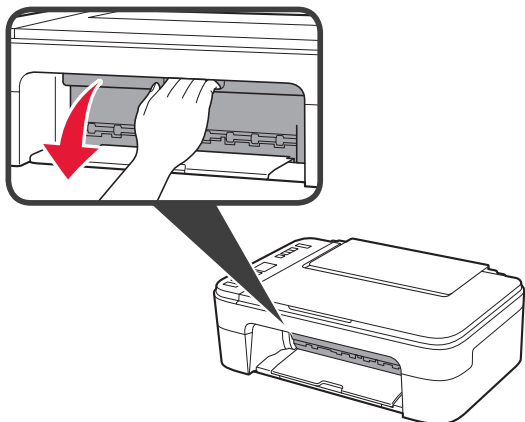


- 2
- 1 Vyberte z balenia farebný zásobník FINE.
 - 2 Odstráňte ochrannú pásku.

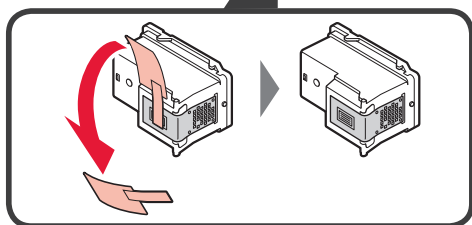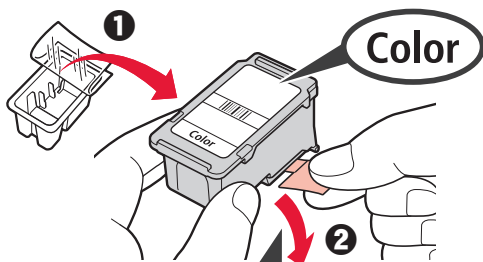


Týchto miest sa nedotýkajte.

Dávajte pozor na atrament na ochrannej páske.


- 3
- 1 Farebný zásobník FINE mierne nakloňte a vložte ho do držiaka zásobníka FINE naľavo.
 - 2 Pevne zatačte na zásobník FINE smerom dovnútra a nahor, pokým nezacvakne na miesto.
- Uistite sa, že zásobník FINE je priamo a v rovine.

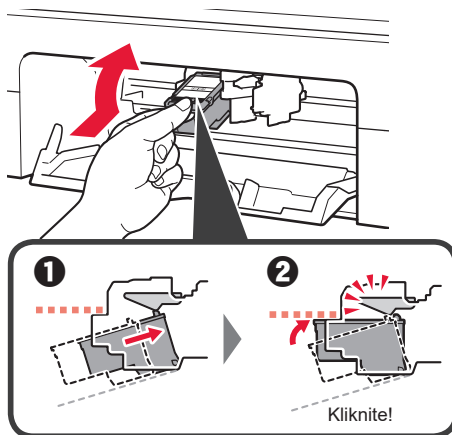


Dajte pozor, aby ste sa nedotkli okolitých súčastí.

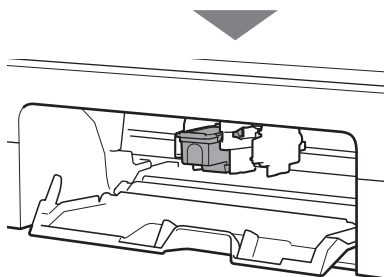

- 4 Zopakujte kroky 2 až 3 a podobne vložte čierny zásobník FINE na pravú stranu.

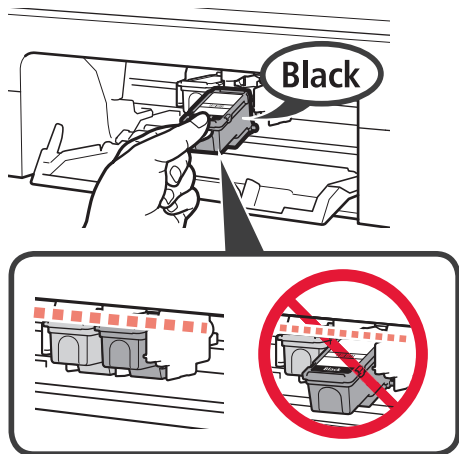


- 5 Zatvorte kryt.

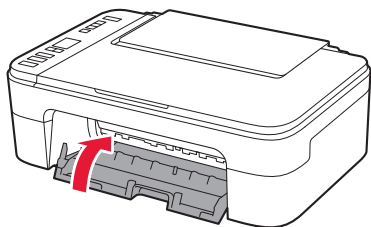


Ak sa na obrazovke zobrazí **E > 0 > 4**, vráťte sa na krok 3 z „4. Inštalácia zásobníka FINE“ a skontrolujte, že sú farebné a čierne zásobníky FINE vložené správne.


- 2 Posuňte vodiacu lištu papiera vľavo.

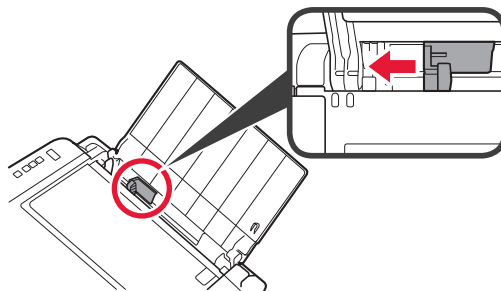


- 3 **1** Vložte niekoľko hárkov obyčajného papiera rozmerov Letter alebo A4 k pravému okraju tak, aby strana určená na tlač smerovala nahor.
2 Posunutím vodiacej lišty papiera ju zarovnajete so stranou stohu papiera.

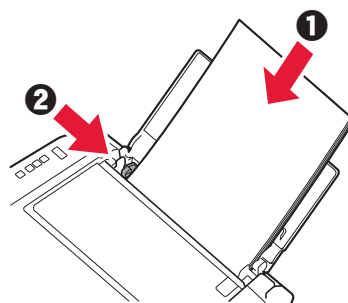

- 4 Vytiahnite výstupný zásobník papiera.

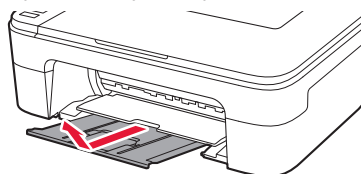


- 5 Otvorte vysúvaciu časť výstupného zásobníka.

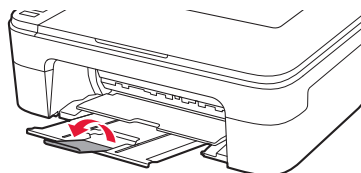

5. Vloženie papiera




- 1 Otvorte podperu papiera.

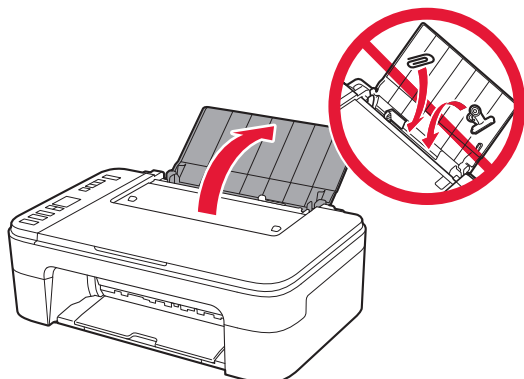

6. Príprava pripojenia

- 1 Presvedčte sa, že obrazovka vyzerá tak, ako je znázornené nižšie.

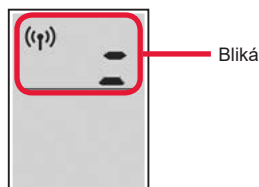

Aké zariadenie pripájate?



Počítač



Počítač a
smartfón



Smartfón



Používanie tlačiarne bez pripojenia akýchkoľvek iných zariadení. → „7-c“

7-a

Pripojenie k počítaču


Ak používate viacero počítačov, zopakujte tieto kroky na každom z nich.



- 1 V počítači prejdite na webovú stránku spoločnosti Canon.
<https://ij.start.canon> 
- 2 Vyberte položku  **Nastavenie**.
- 3 Zadajte názov modelu tlačiarne a kliknite na položku **Prejsť**.
- 4 Kliknite na položku **Štart**.
- 5 Kliknite na položku **Ak ste už tlačiareň pripravili, prejdite na položku Pripojiť**.

»»» Poznámka

Nasledujúce kroky platia pre používateľov počítačov so systémami Windows (okrem Windows 10 in S mode) a macOS. Používatelia počítačov s iným operačným systémom pokračujú v nastavovaní podľa pokynov na obrazovke.

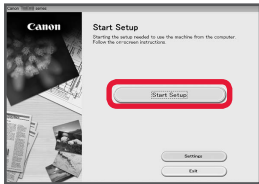- 6 Kliknite na položku **Prevziať**.
 - 7 Spustíte prevzatý súbor.
 - 8 Kliknite na položku **Spustiť nastavenie (Start Setup)**.
- 
- 9 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - Tieto operácie môžu chvíľu trvať.
 - Ak sa chcete pripojiť aj k smartfónu, pozrite si časť „7-b. Pripojenie k smartfónu“ na strane 5.

Použitie inštaláčného disku pre systém Windows

Dvakrát kliknite na súbor **EasySetup.exe** na inštaláčnom disku a pokračujte od kroku 3. Ak nemáte internetové pripojenie, otvorte priečinok **win** na inštaláčnom disku a dvakrát kliknite na súbor **SETUP.exe**. Tým nainštalujete ovládač tlačiarne.

7-b

Pripojenie k smartfónu

Ak používate viacero smartfónov, zopakujte tieto kroky na každom z nich.



Pred spustením pripravte tieto položky.

- 1 V smartfóne zapnite nastavenie Wi-Fi.
- 2 Pripojte smartfón k smerovaču bezdrôtovej siete (ak používate smerovač bezdrôtovej siete).
Ďalšie podrobnosti nájdete v príručkách smartfónu a smerovača bezdrôtovej siete.

- 1 V smartfóne nainštalujte aplikáciu „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“.

- Naskenovaním kódu QR na prevzatie aplikácie, ktorý je zobrazený vpravo, budete mať prístup aj k webu spoločnosti Canon.



- 3 Otvorte nainštalovanú aplikáciu.



- 2 V smartfóne otvorte nastavenia Wi-Fi. Ťuknite na názov siete (SSID), ktorá začína na „Canon_ij_“.
Ak sa „Canon_ij_“ neobjaví, pokračujte krokom 3.

(Príklad obrazovky iOS)



- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke aplikácie a pridajte tlačiareň.

Hneď, ako pridáte svoju tlačiareň, môžete tlačiť zo smartfónu.

Ak chcete tlačiť fotografie, pozrite si časť „Vloženie fotografického papiera“ na strane 6.

7-c


Nie je pripojené žiadne zariadenie

- 1 Stlačte tlačidlo **Stop**.
- 2 Presvedčte sa, že obrazovka vyzerá tak, ako je znázornené nižšie.




Vloženie fotografického papiera


- 1 Otvorte podperu papiera.

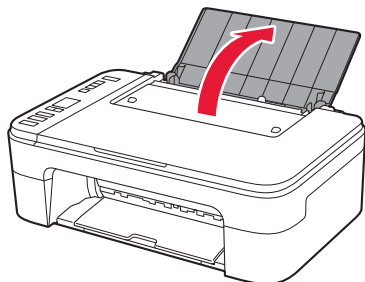


- 2 Posuňte vodiacu lištu papiera vľavo.

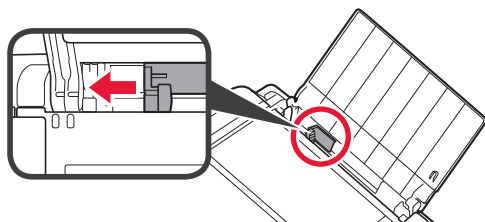


- 3 1 Vložte niekoľko hárkov fotopapiera k pravému okraju tak, aby strana určená na tlač smerovala nahor.
2 Posunutím vodiacej lišty papiera ju zarovnajte so stranou stohu papiera.

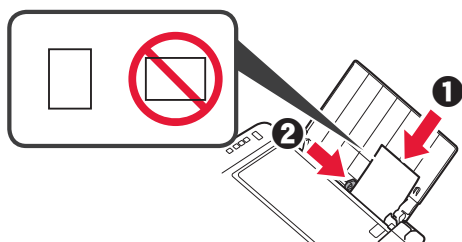


- 4 Stlačte tlačidlo **Výber papiera (Paper Select)**, zvolte rozmer papiera a potom stlačte tlačidlo **OK**.

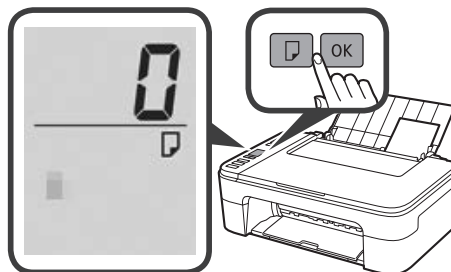

- 5 Vytiahnite výstupný zásobník papiera.

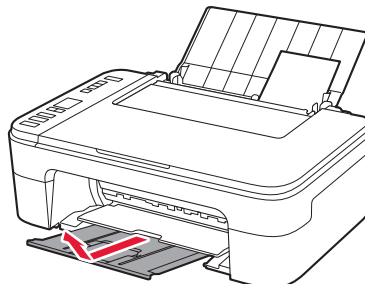

- 6 Otvorte vysúvaciu časť výstupného zásobníka.

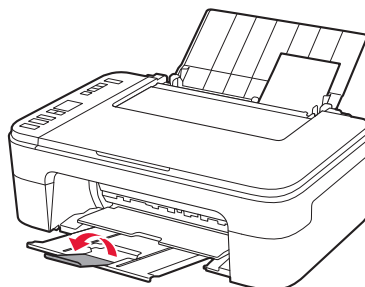


Ak sú výsledky tlače neuspokojivé

Ak výsledky tlače nie sú podľa očakávaní (napríklad dôjde k zvlnieniu rovných čiar alebo nekonzistentnosti farieb), vykonajte Zarovnanie tlačovej hlavy (Print Head Alignment).

Pre podrobnosti kliknite na **Údržba v Príručka online**, kde prejdite na kapitolu **Ak je tlač nejasná alebo nerovnomerná > Zarovnanie tlačovej hlavy**.

Postup, ako otvoriť dokument **Príručka online**, nájdete na zadnej strane obalu tejto príručky.

- Riadky nie sú zarovnané

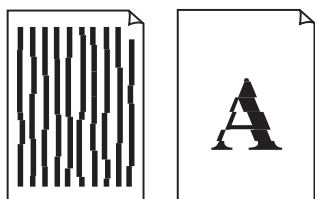

- Nerovnomerné alebo pruhované farby




Konfiguracja online

<https://ij.start.canon>



1. Sprawdzanie elementów wchodzących w skład zestawu

● Kasety FINE



Kolorowa Czarna

● Kabel zasilania

● Instalacyjny dysk CD-ROM do komputera z systemem Windows

● Informacje o bezpieczeństwie i ważne uwagi



● Pierwsze uruchomienie (ten podręcznik)

2. Usuwanie materiałów opakowaniowych




1 Zdejmij z drukarki materiały opakowaniowe oraz pomarańczową taśmę i pozbadź się ich.


2 Otwórz pokrywę.

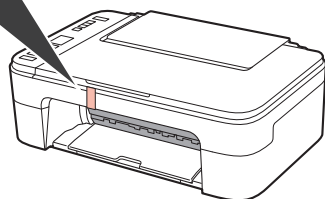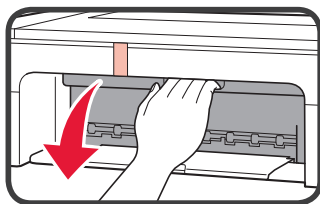

3 Usuń i wyrzuć znajdującą się w środku pomarańczową taśmę oraz materiał ochronny.

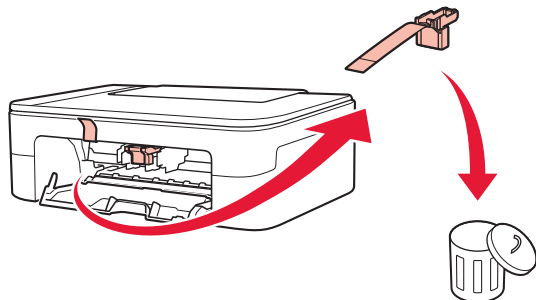



4 Zamknij pokrywę.

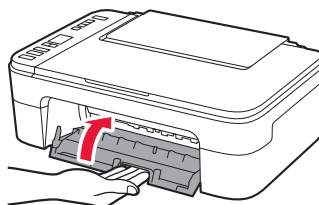

3. Włączanie drukarki




1 Podłącz kabel zasilania.

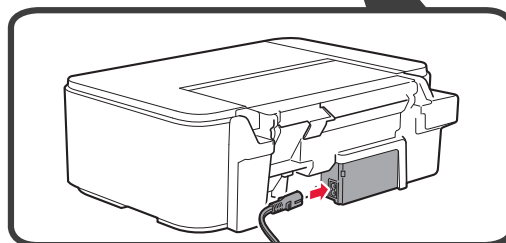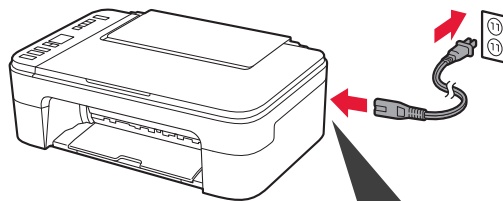

W tym momencie nie podłączaj żadnych innych kabli.

2 Naciśnij przycisk **WŁ. (ON)**.

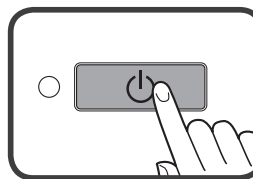


Jeśli na ekranie pojawi się błąd **E > 0 > 9**, naciśnij przycisk **WŁ. (ON)** w celu wyłączenia drukarki, a następnie wykonaj ponownie czynności od kroku 2 z punktu „2. Usuwanie materiałów opakowaniowych”.



4. Instalowanie kaset FINE



1 Otwórz pokrywę.

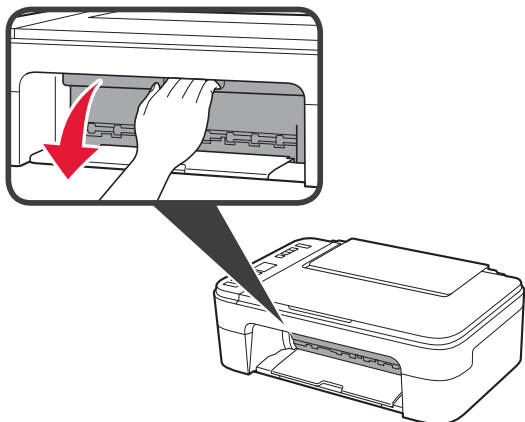

- ### 2
- 1 Wyjmij kolorową kasetę FINE z pojemnika.
 - 2 Zdejmij taśmę ochronną.

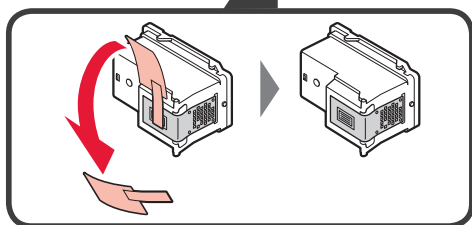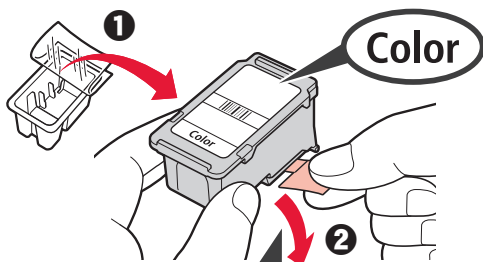


Nie dotykaj.


Uważaj na atrament na taśmie ochronnej.

- ### 3
- 1 Włóż kolorową kasetę FINE do uchwyty kasety FINE po lewej stronie, trzymając ją odchyloną nieco do góry.
 - 2 Dociśnij kasetę FINE, aż zatrzaśnie się w odpowiednim położeniu.


Sprawdź, czy kasetka FINE jest włożona prosto i równo.

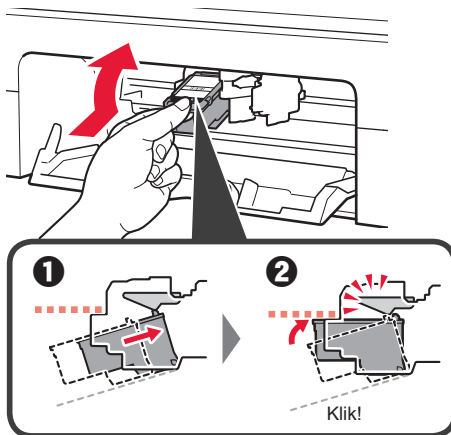


Nie uderzaj nią o sąsiadujące części.

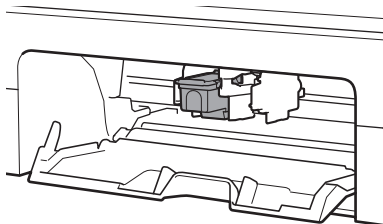

- 4 Powtórz kroki od 2 do 3, aby zainstalować czarną kasetę FINE po prawej stronie.

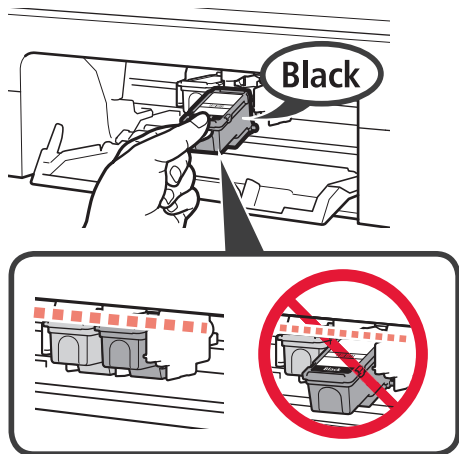

- 5 Zamknij pokrywę.

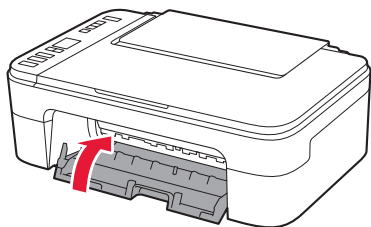


Jeśli na ekranie pojawi się błąd **E > 0 > 4**, wróć do kroku 3 z punktu „4. Instalowanie kaset FINE” i sprawdź, czy kolorowa i czarna kaset FINE zostały prawidłowo zainstalowane.


5. Ładowanie papieru




- 1 Otwórz podpórkę papieru.

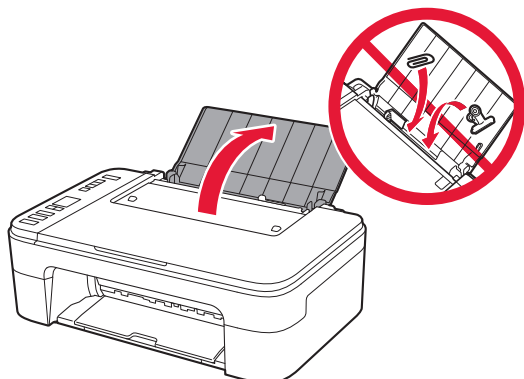


- 2 Przesuń prowadnicę papieru w lewo.

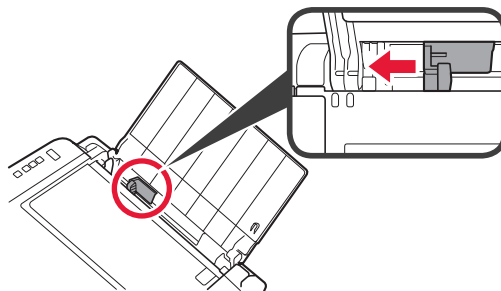


- 3
- 1 Załaduj zwykły papier w rozmiarze Letter lub A4 przy prawej krawędzi stroną do zadrukowania skierowaną w górę.
 - 2 Dosuń prowadnicę papieru do brzegu stosu kartek.

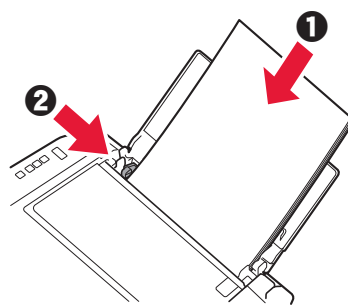

- 4 Wyciągnij tacę wyprowadzania papieru.

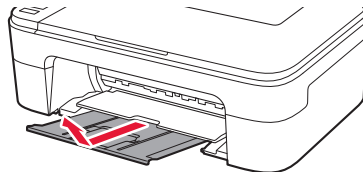


- 5 Otwórz przedłużenie tacy wyjściowej.

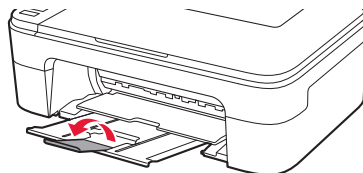

6. Przygotowanie do połączenia

- 1 Sprawdź, czy pojawia się poniższy ekran.

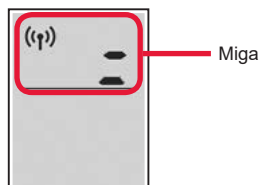

Które urządzenie podłączasz?



Komputer



Komputer
i smartfon



Smartfon

Używanie drukarki bez podłączania do niej żadnych urządzeń. → „7-c”

7-a

Łączenie z komputerem

Jeśli korzystasz z wielu komputerów, wykonaj te kroki na każdym z nich.



- 1 Na komputerze przejdź do witryny firmy Canon w sieci Web.

<https://ij.start.canon>



- 2 Wybierz opcję  **Konfiguracja**.

- 3 Wprowadź nazwę modelu drukarki i kliknij opcję **Przejdź**.

- 4 Kliknij opcję **Uruchom**.

- 5 Kliknij opcję **Jeśli drukarka została już przygotowana, przejdź do punktu Połącz**.


»»» Uwaga

Następujące kroki przeznaczone są dla użytkowników systemu Windows (z wyjątkiem Windows 10 in S mode) oraz macOS. W przypadku komputerów z innym systemem operacyjnym kontynuuj konfigurację, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie.

- 6 Kliknij opcję **Pobierz**.

- 7 Uruchom pobrany plik.

- 8 Kliknij opcję **Rozpocznij konfigurację (Start Setup)**.

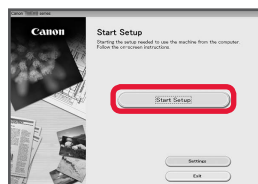

- 9 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- Wykonanie tych operacji może potrwać pewien czas.
- Aby dodatkowo połączyć się ze smartfonem, zapoznaj się z częścią „7-b. Łączenie ze smartfonem” na stronie 5.

Używanie Instalacyjnego dysku CD-ROM dla systemu Windows

Dwukrotnie kliknij plik **EasySetup.exe** na płycie CD-ROM, a następnie kontynuuj od kroku 3. Jeśli nie ma połączenia z Internetem, otwórz folder **win** na dysku CD-ROM i dwukrotnie kliknij plik **SETUP.exe**. Rozpocznie się instalacja sterownika drukarki.

7-b

Łączenie ze smartfonem

Jeśli korzystasz z wielu smartfonów, wykonaj te kroki na każdym z nich.



Przed rozpoczęciem wykonaj poniższe czynności.

- 1 Włącz ustawienie Wi-Fi w smartfonie.
 - 2 Połącz smartfon z routerem bezprzewodowym (jeśli masz taki router).
- Dalsze szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach obsługi smartfona i routera bezprzewodowego.


1 Zainstaluj aplikację „Canon PRINT Inkjet/SELPHY” w smartfonie.

- Zeskanuj kod QR pokazany po prawej stronie, aby przejść na stronę firmy Canon i pobrać aplikację.



2 Otwórz ustawienia Wi-Fi na smartfonie. Wybierz nazwę sieci (SSID), która rozpoczyna się od „Canon_ij_”. Jeśli nazwa „Canon_ij_” się nie wyświetla, przejdź do kroku 3.

(przykład ekranu z systemu iOS)

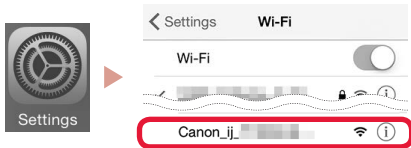

3 Otwórz zainstalowaną aplikację.



4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby dodać drukarkę.

Po dodaniu drukarki możesz drukować za pomocą smartfona.

Aby drukować zdjęcia, zapoznaj się z częścią „Ładowanie papieru fotograficznego” na stronie 6.

7-c


Brak podłączonego urządzenia

- 1 Naciśnij przycisk **Stop**.
- 2 Sprawdź, czy pojawia się poniższy ekran.




Ładowanie papieru fotograficznego


- 1 Otwórz podpórkę papieru.

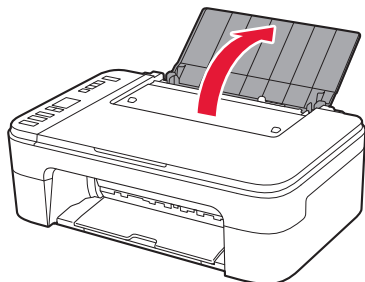


- 2 Przesuń prowadnicę papieru w lewo.

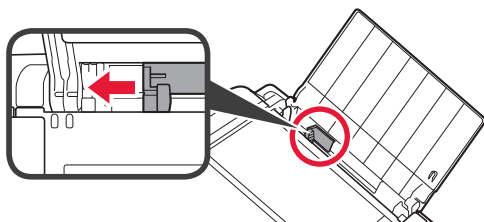


- 3 ❶ Załaduj kilka arkuszy papieru fotograficznego przy prawej krawędzi stroną do zadrukowania skierowaną w górę.
❷ Dosuń prowadnicę papieru do brzegu stosu kartek.

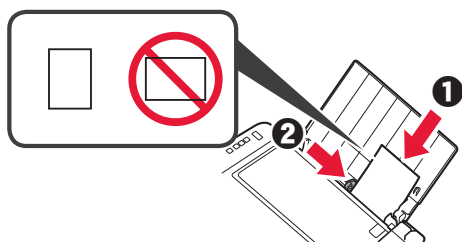


- 4 Naciśnij przycisk **Wybierz papier (Paper Select)**, wybierz rozmiar papieru, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

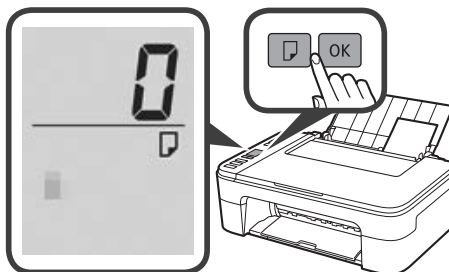

- 5 Wyciągnij tacę wyprowadzania papieru.

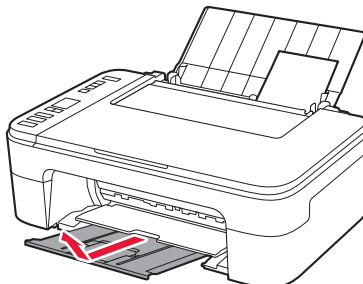

- 6 Otwórz przedłużenie tacy wyjściowej.

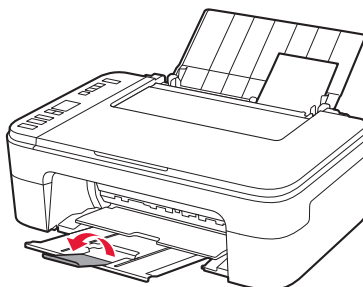


Jeśli wyniki drukowania są niezadowolające

Wykonaj kroki procedury Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment), jeśli proste linie są krzywe lub kolory są niespójne albo jeśli wyniki drukowania są inne niż oczekiwane.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij opcję **Konserwacja** w instrukcji **Podręcznik online**, a następnie przejdź do części **Jeśli wydruk jest błędny lub nierównomierny > Wyrównywanie głowicy drukującej**.

Informacje na temat otwierania dokumentu **Podręcznik online** można znaleźć na tylnej okładce tego podręcznika.

- Linie zostały nierówno wydrukowane

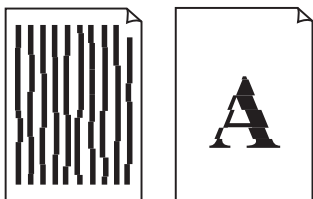

- Kolory są nanoszone nierównomiernie lub rozmazane




Online beüzemelés

<https://ij.start.canon>



1. A mellékelt tartozékok ellenőrzése

● FINE patronok

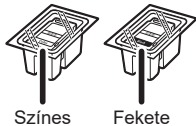

Színes

Fekete

● Tápkábel

● Telepítő CD-ROM Windows-hoz

● Biztonsági és fontos tudnivalók



● Beüzemelési útmutató (ez a kézikönyv)

2. A csomagolóanyag eltávolítása




1 Távolítsa el a nyomtató külső részéről és dobja ki az összes csomagolóanyagot és narancssárga szalagot.


2 Nyissa fel a fedelet.

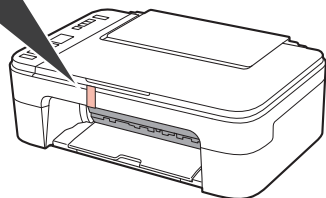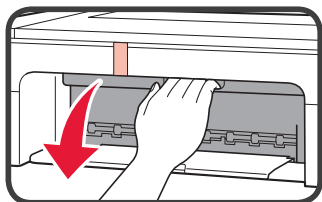

3 Távolítsa el az eszköz belsejéből és dobja ki a narancssárga szalagot és a védőanyagot.

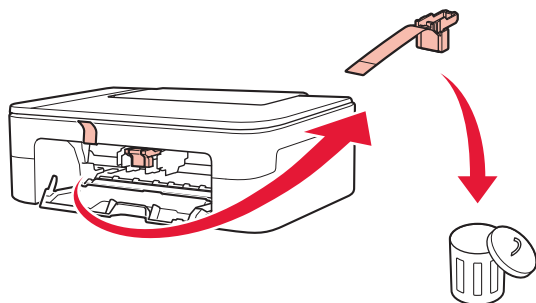



4 Csupkja le a fedelet.

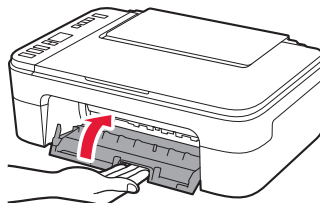

3. A nyomtató bekapcsolása




1 Csatlakoztassa a tápkábel.

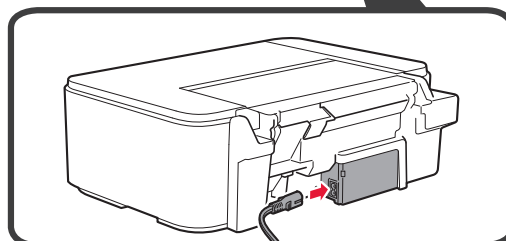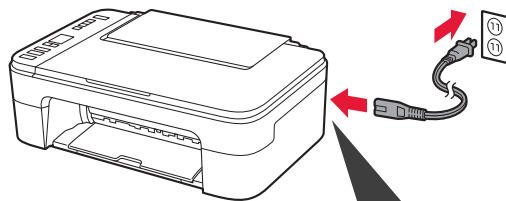

Még semmilyen más kábelt ne csatlakoztasson.

2 Nyomja meg a **BE (ON)** gombot.

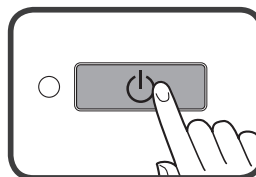


Ha a képernyőn az **E > 0 > 9** látható, akkor a **BE (ON)** gombot megnyomva kapcsolja ki a nyomtatót, majd hajtja végre újra a műveletet a „2. A csomagolóanyag eltávolítása” című szakasz 2. lépésétől.



4. A FINE patronok behelyezése



- 1 Nyissa fel a fedelet.

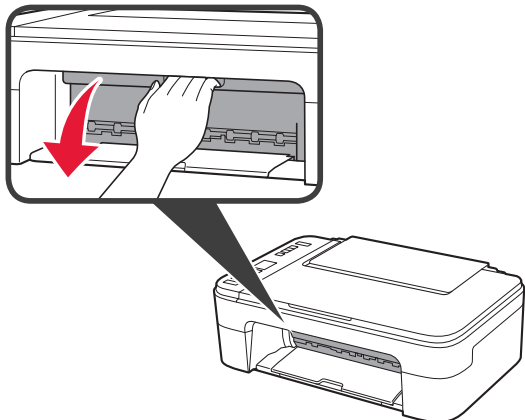

- 2 **1** Vegye ki a színes FINE patronot a csomagoló tartóból.
2 Távolítsa el a védőszalagot.

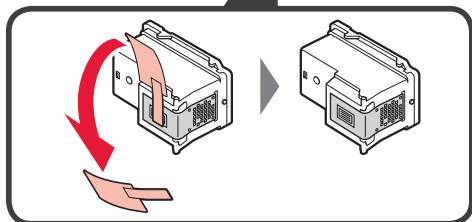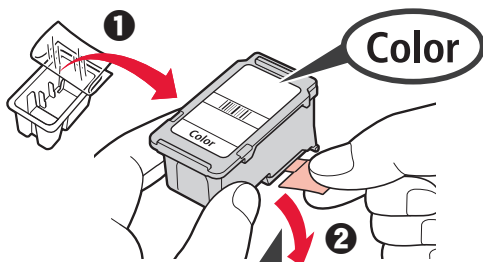


Ne érjen hozzá!


Legyen óvatos, a védőszalagon tinta lehet.

- 3 **1** Döntse kissé felfelé a FINE patronot, és helyezze be a FINE patron tartójába a bal oldalon.
2 Nyomja befelé és felfelé a FINE patronot határozottan addig, amíg a helyére nem kattann.


Győződjön meg arról, hogy a FINE patron egyenesen és vízszintesen áll.

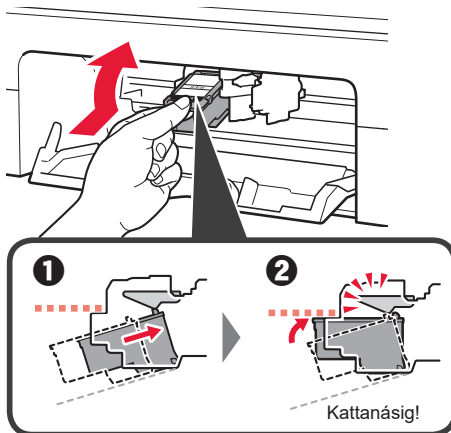


Ne üsse hozzá a környező alkatrészekhez!

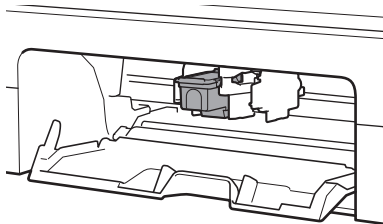

- 4 A 2–3. lépéseket megismételve tegye be a fekete FINE patron a jobb oldalra.

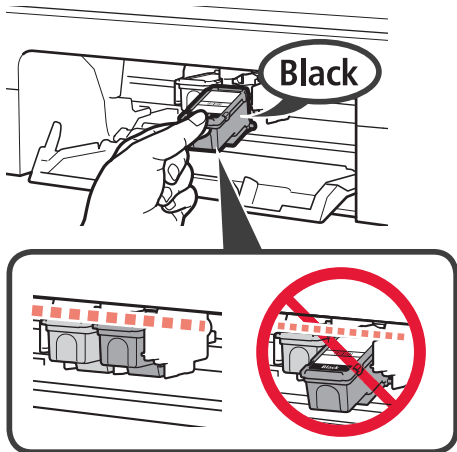

- 5 Cszukja le a fedelet.

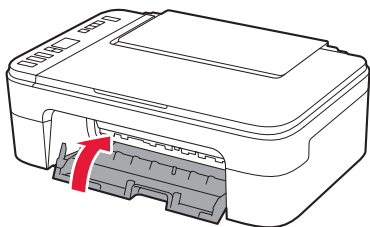


Ha a képernyőn az **E > 0 > 4** látható, akkor térjen vissza a „4. A FINE patronok behelyezése” című szakasz 3. lépéséhez, és ellenőrizze, hogy megfelelően van-e betéve a színes és a fekete FINE patron.


5. Papír betöltése




- 1 Nyissa ki a papírtámaszt.

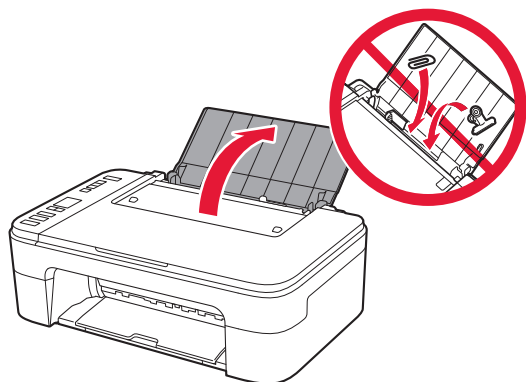


- 2 Tolja balra a papírvezetőt.

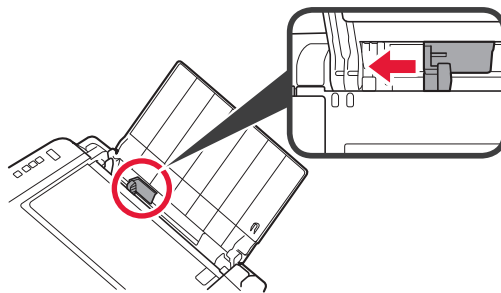


- 3 **1** Tegyen be Letter vagy A4 méretű normál papírt az élét jobbra igazítva és a nyomtatási oldalával felfelé fordítva.
2 Tolja a papírvezetőt a papírköteg oldalához.

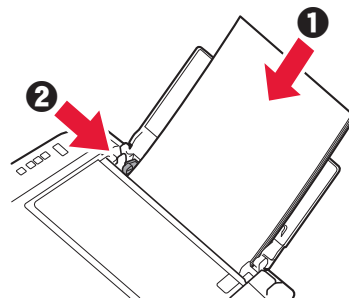

- 4 Húzza ki a papírgyűjtő tálcát.

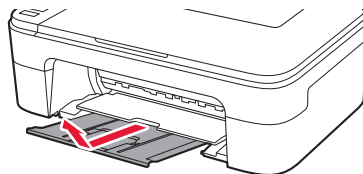


- 5 Nyissa ki a papírgyűjtő tálca hosszabbítóját.

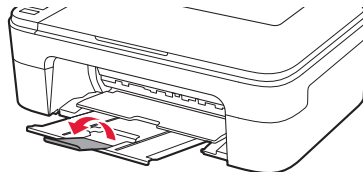

6. A csatlakoztatás előkészítése

- 1 Győződjön meg arról, hogy az alábbi ábrán látható képernyő jelent meg.

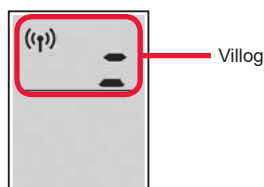

Milyen eszközt csatlakoztat?



Számítógép



Számítógép és okostelefon



Okostelefon

Ha a nyomtatót más eszközhöz történő csatlakoztatás nélkül szeretné használni, ➔ „7-c”

7-a

Csatlakoztatás számítógéphez

Ha több számítógépet használ, akkor a következő lépéseket mindegyik számítógépen hajtsa végre.



- 1 A számítógépen látogasson el a Canon webhelyére.

<https://ij.start.canon>



- 2 Válassza a  **Beüzemelés** elemet.

- 3 Írja be a nyomtató modellnevét, és kattintson az **Ugrás** gombra.

- 4 Kattintson az **Indítás** gombra.

- 5 Kattintson a **Ha már előkészítette a nyomtatót, folytassa a csatlakoztatással** elemre.


»»» Megjegyzés

A következő lépéseket Windows (a Windows 10 in S mode kivételével) és macOS operációs rendszer esetében kell végrehajtani. Más operációs rendszer esetében ne ezeket, hanem a képernyőn megjelenő utasításokat követve folytassa a beüzemelést.

- 6 Kattintson a **Letöltés** gombra.

- 7 Futtassa a letöltött fájlt.

- 8 Kattintson a **Beállítás elindítása (Start Setup)** gombra.

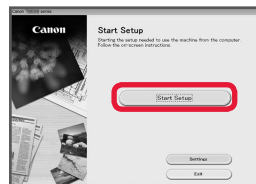

- 9 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Ezek a műveletek eltartanak egy ideig.
- Ha okostelefonhoz is szeretné csatlakoztatni, akkor olvassa el a következő fejezetet: „7-b. Csatlakoztatás okostelefonhoz”, 5. oldal.

A telepítő CD-ROM használata Windows esetén

Kattintson duplán a CD-ROM **EasySetup.exe** fájljára, majd folytassa a 3. lépéstől. Ha nem rendelkezik internetkapcsolattal, akkor nyissa meg a CD-ROM **win** mappáját, és kattintson a **SETUP.exe** fájlra. Ez telepíteni fogja a nyomtatóillesztőt.

7-b

Csatlakoztatás okostelefonhoz

Ha több okostelefont használ, akkor a következő lépéseket mindegyik okostelefonon hajtsa végre.



Mielőtt nekifogna, hajtsa végre a következő előkészítő lépéseket.

- 1 Az okostelefonján engedélyezze a Wi-Fi-beállításokat.
- 2 Az okostelefonját csatlakoztassa a vezeték nélküli útválasztóhoz (ha rendelkezik vezeték nélküli útválasztóval). További részleteket az okostelefon és a vezeték nélküli útválasztó kézikönyve tartalmaz.


- 1 Telepítse az okostelefonjára a „Canon PRINT Inkjet/SELPHY” alkalmazást.

- A jobb oldalon látható QR-kódot beolvasva menjen el a Canon webhelyére, és töltsse le az alkalmazást.



- 2 Nyissa meg az okostelefon Wi-Fi-beállításait. Koppintson a „Canon_ij_” karaktersorozattal kezdődő hálózati névre (SSID-re). Ha nem látható „Canon_ij_”, akkor folytassa a 3. lépéssel.

(A példa az iOS képernyőjét mutatja)

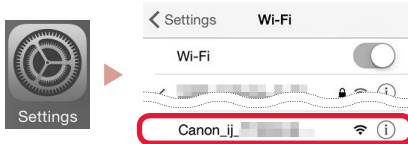

- 3 Nyissa meg a telepített alkalmazást.



- 4 Az alkalmazás képernyőn megjelenő utasításait követve adja hozzá a nyomtatót.

Miután hozzáadta a nyomtatót, nyomtathat az okostelefonról.

Ha fényképeket szeretne nyomtatni, olvassa el a következő fejezetet: „Fotópapír betöltése”, 6. oldal.

7-c


Nincs csatlakoztatva semmilyen eszköz

- 1 Nyomja meg a **Stop** gombot.
- 2 Győződjön meg arról, hogy az alábbi ábrán látható képernyő jelent meg.




Fotópapír betöltése


- 1 Nyissa ki a papírtámaszt.

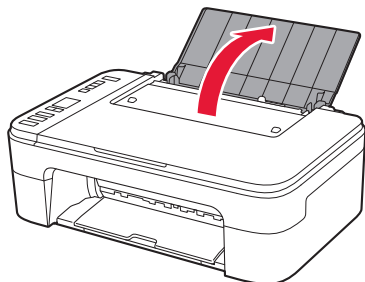


- 2 Tolja balra a papírvezetőt.

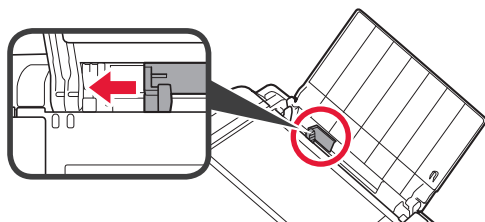


- 3 **1** Tegyen be néhány fotópapírlapot az élüket jobbra igazítva és a nyomtatási oldalukkal felfelé fordítva.
2 Tolja a papírvezetőt a papírköteg oldalához.

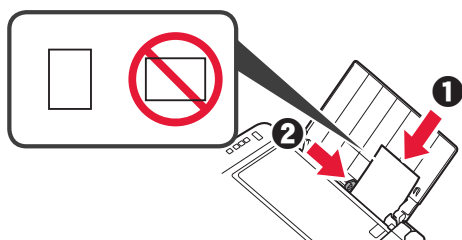


- 4 Nyomja meg a **Papír kiválasztása (Paper Select)** gombot, válasszon ki egy papírméretet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

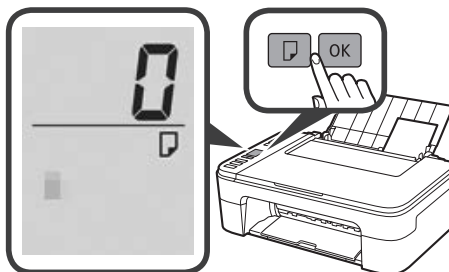

- 5 Húzza ki a papírgyűjtő tálcát.

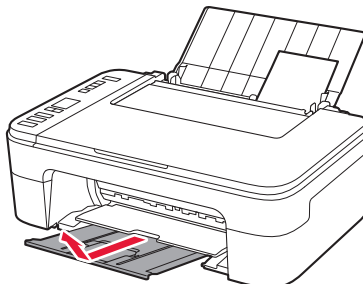

- 6 Nyissa ki a papírgyűjtő tálca hosszabbítóját.

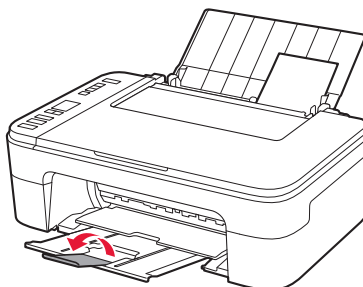


Ha nem megfelelő a nyomtatás eredménye

Ha töredezték az egyenes vonalak vagy egyenetlenek a színek, vagy ha a nyomtatás eredménye másként tér el a várttól, akkor hajtsa végre a Nyomtatófej-igazítás (Print Head Alignment) műveletét.

Ennek részleteit úgy ismerheti meg, hogy az **Karbantartás Online kézikönyv** elemére kattint, és elolvassa a következő részt: **Ha a nyomat halvány vagy a színe nem egyenletes > A Nyomtatófej igazítása.**

Az **Online kézikönyv** megnyitását e kézikönyv hátsó borítója ismerteti.

- Töredezett vonalak

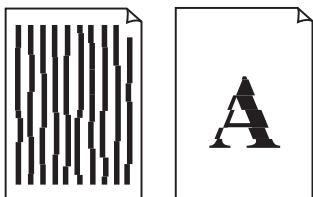

- Egyenetlen vagy csíkos színek




Çevrimiçi Kurulum

<https://ij.start.canon>



1. Pakete Dahil Olan Öğelerin Kontrolü



- FINE kartuşu
 - Güç kablosu
 - Windows için Kurulum CD-ROM'u
 - Güvenlik ve Önemli Bilgiler
 - Başlangıç Kılavuzu (bu el kitabı)
- Renkli Siyah

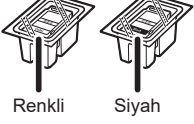


2. Koruyucu Malzemeleri Çıkarma




- 1 Koruyucu malzemeleri ve turuncu bandı yazıcının dışından çıkarıp atın.
- 2 Kapağı açın.

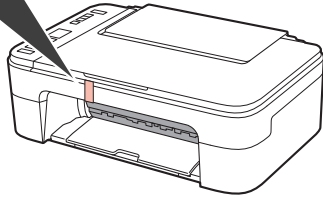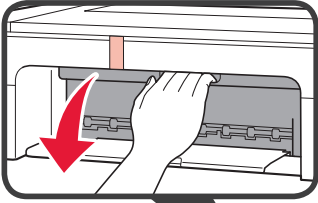

- 3 İçerideki turuncu bandı ve koruyucu malzemeyi çıkarıp atın.

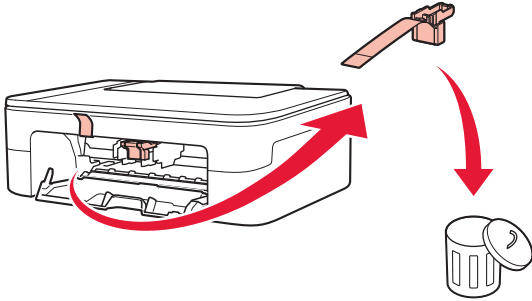



- 4 Kapağı kapatın.

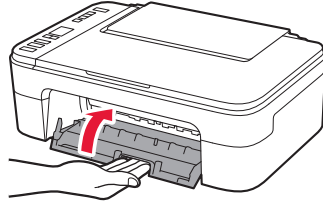

3. Yazıcıyı Açma





- 1 Güç kablosunu takın.

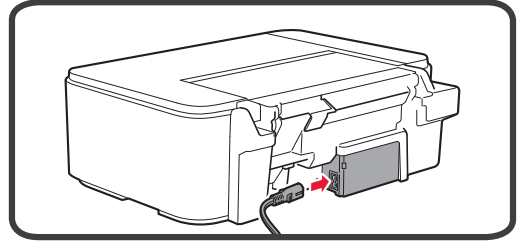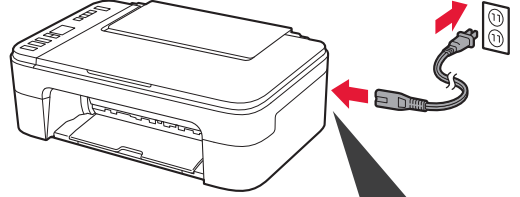

Bu aşamada başka bir kablo bağlamayın.

- 2 Açma (ON) düğmesine basın.

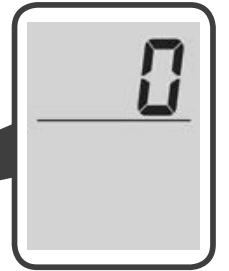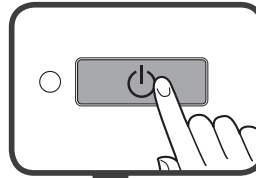


Ekranında **E > 0 > 9** görüntülenirse yazıcıyı kapatmak için **Açma (ON)** düğmesine basın ve "2. Koruyucu Malzemeleri Çıkarma" bölümünde 2. adımdan sonraki işlemleri tekrarlayın.


4. FINE Kartuşlarını Takma



1 Kapağı açın.

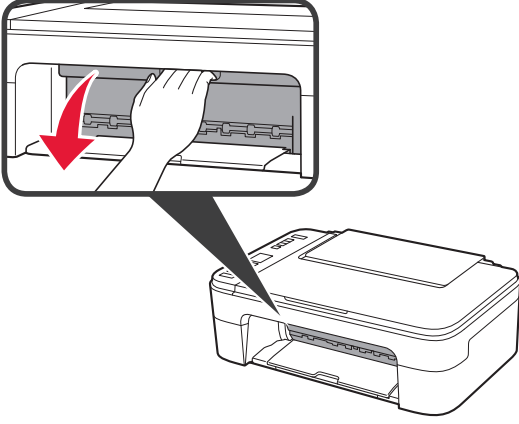

2 1 Renkli FINE kartuşunu kabından çıkarın.
2 Koruyucu bandı çıkarın.

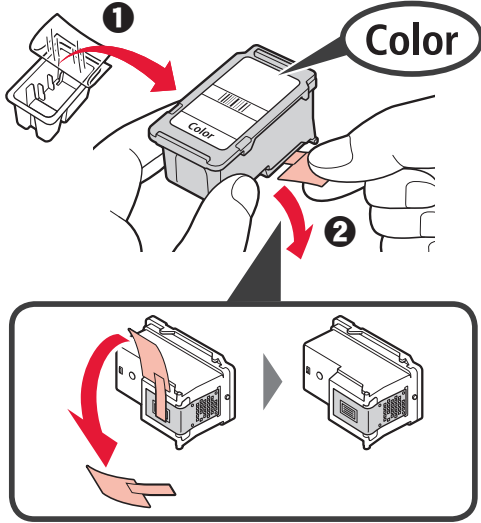


Dokunmayın.


Koruyucu bandın üzerindeki mürekkebe dikkat edin.

3 1 Renkli FINE kartuşunu sol taraftaki FINE kartuş tutucuya biraz yukarı bakacak şekilde takın.
2 FINE kartuşunu yerine oturana kadar sertçe içeri ve yukarı doğru itin.


FINE kartuşunun düz ve yatay olarak dengeli olduğundan emin olun.

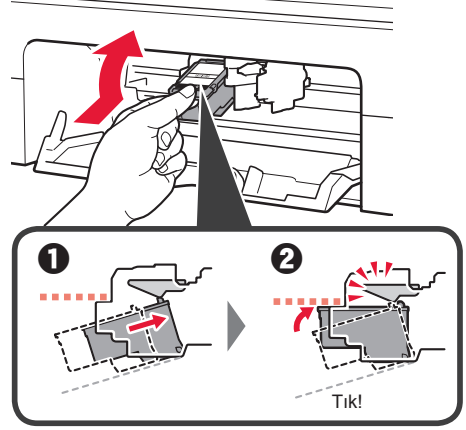


Etrafındaki kısımlara çarpmayın.

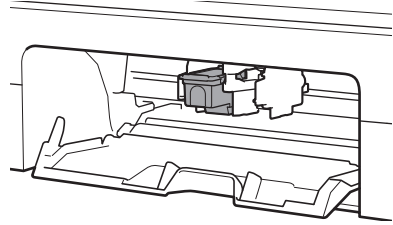

- 4 2 – 3 arası adımları tekrarlayarak Siyah FINE kartuşunu sağ tarafa takın.

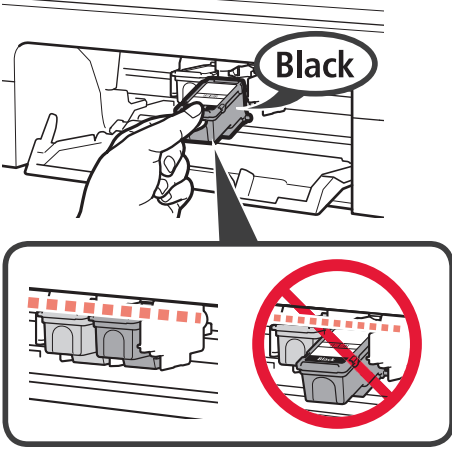

- 5 Kapağı kapatın.

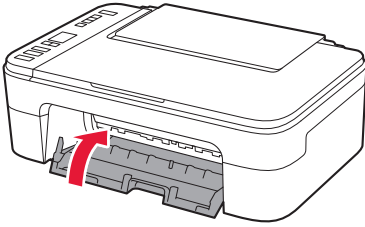


Ekranında **E > 0 > 4** görüntülenirse "4. FINE Kartuşlarını Takma" bölümünde 3. adıma geri dönüp Renkli ve Siyah FINE kartuşlarının doğru bir şekilde takıldığını onaylayın.


5. Kağıt Yükleme




- 1 Kağıt desteğini açın.

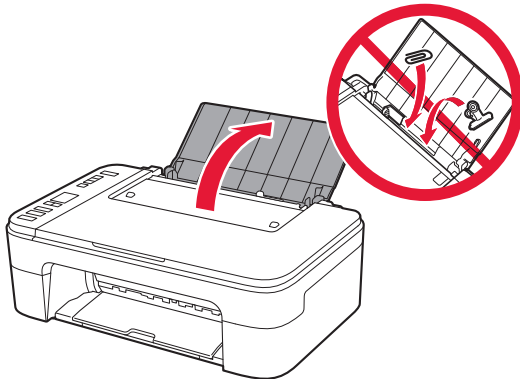


- 2 Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.

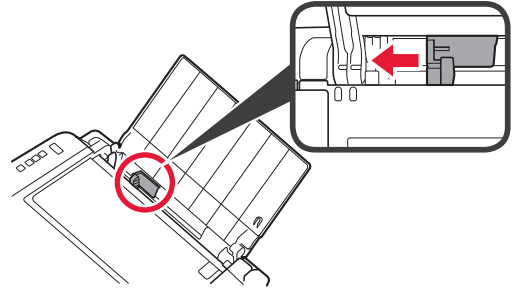


- 3 1 Yazdırılan taraf yukarı bakacak ve sağ kenara değecek şekilde Letter veya A4 boyutunda kağıt yükleyin.
2 Kağıt kılavuzunu kaydırarak kağıt yığınının yan tarafına hizalayın.

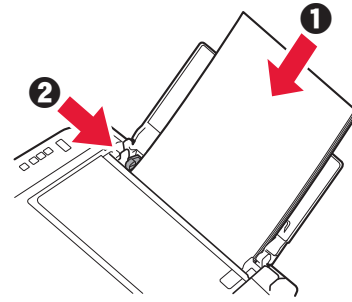

- 4 Kağıt çıkış tepsisini dışarı çekin.

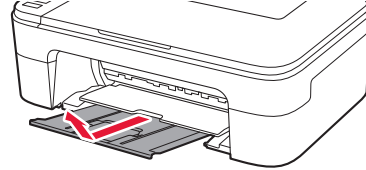


- 5 Çıkış tepsi uzantısını açın.

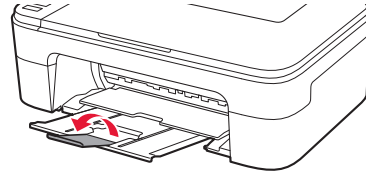

6. Bağlantı Hazırlığı

- 1 Ekranın aşağıdaki gibi görüldüğünü doğrulayın.

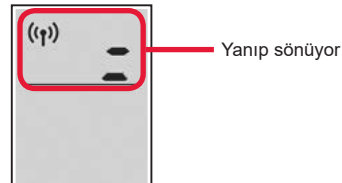

Hangi aygıtı bağlıyorsunuz?



Bilgisayar



Bilgisayar ve
akıllı telefon



Akıllı telefon

Diğer aygıtları bağlamadan yazıcıyı kullanmak için. → "7-c"

7-a

Bilgisayara Bağlanma


Birden fazla bilgisayar kullanıyorsanız her bilgisayarda bu adımları gerçekleştirin.



- 1 Bilgisayardan Canon web sitesine erişin.

<https://ij.start.canon>



- 2  Kurulum seçeneğini belirleyin.

- 3 Yazıcınızın model adını girin ve **Git** ögesine tıklayın.

- 4 **Başlat** ögesine tıklayın.

- 5 **Yazıcınızı hazırlamış durumdaysanız, Connect'e gidin** ögesine tıklayın.

»»» Not

Aşağıdaki adımlar Windows (Windows 10 in S mode hariç) ve macOS kullanıcılarına yöneliktir. Diğer işletim sistemlerini kullanıyorsanız, bunun yerine ekrandaki talimatları takip ederek kurulumu devam edin.

- 6 **İndir** ögesine tıklayın.

- 7 İndirilen dosyayı çalıştırın.

- 8 **Kurulumu başlat (Start Setup)** ögesini tıklayın.



- 9 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

- Bu işlemler biraz zaman alabilir.
- Akıllı telefona bağlamak için bkz. "7-b. Akıllı Telefona Bağlanma", sayfa 5.

Windows için Kurulum CD-ROM'unu kullanma

CD-ROM'da **EasySetup.exe** ögesine çift tıklayın ve ardından 3. adımdan devam edin. İnternet bağlantınız yoksa, CD-ROM'da **win** klasörünü açın ve **SETUP.exe** ögesine çift tıklayın. Yazıcı sürücüsü yüklenecektir.

7-b

Akıllı Telefona Bağlanma

Birden fazla akıllı telefon kullanıyorsanız her telefonda bu adımları gerçekleştirin.



Başlamadan önce aşağıdakileri hazırlayın.

- 1 Akıllı telefonunuzda Wi-Fi ayarını etkinleştirin.
- 2 Kablosuz yönlendiriciniz varsa akıllı telefonunuzu kablosuz yönlendiriciye bağlayın. Diğer ayrıntılar için akıllı telefonunuzun ve kablosuz yönlendiricinizin el kitabına bakın.

- 1 Akıllı telefonunuza "Canon PRINT Inkjet/ SELPHY" özelliğini kurun.

- Sağda gösterilen QR kodunu tarayarak Canon web sitesine erişin ve ardından uygulamayı indirin.



- 2 Akıllı telefonunuzda Wi-Fi ayarlarını açın. "Canon_ij_" ile başlayan ağ adına (SSID) dokununuz. "Canon_ij_" görüntülenmiyorsa, 3. adıma geçin.

(iOS ekranı örneği)



- 3 Kurulan uygulamayı açın.



- 4 Yazıcınızı eklemek için uygulamada ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yazıcınızı ekledikten sonra akıllı telefonunuzdan yazdırabilirsiniz. Fotoğraf yazdırmak için bkz. "Fotoğraf Kağıdı Yükleme", sayfa 6.

7-c


Bağlı Aygıt Yok

- 1 **Durdur (Stop)** düğmesine basın.
- 2 Ekranın aşağıdaki gibi görüldüğünü doğrulayın.




Fotoğraf Kağıdı Yükleme


- 1 Kağıt desteğini açın.

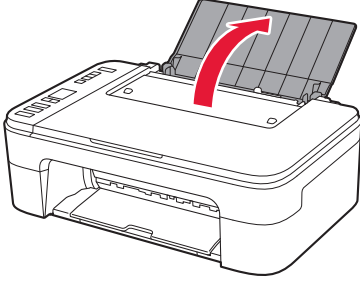


- 2 Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.

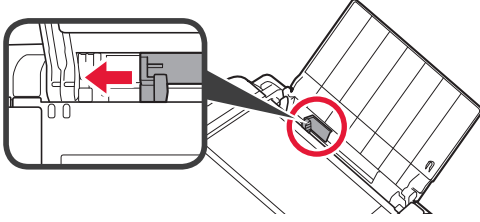


- 3 1 Yazdırılan taraf yukarı bakacak ve sağ kenara değecek şekilde birkaç sayfa fotoğraf kağıdı yükleyin.
2 Kağıt kılavuzunu kaydırarak kağıt yığınının yan tarafına hizalayın.

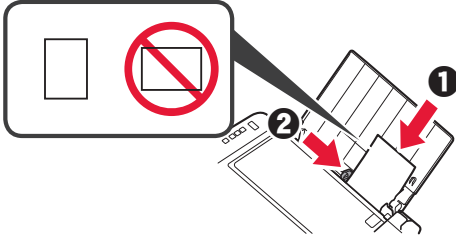


- 4 Kağıt Seçimi (Paper Select) düğmesine basın, kağıt boyutunu seçin ve ardından OK düğmesine basın.

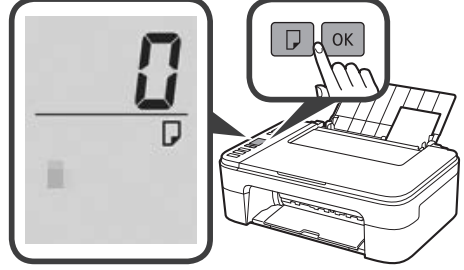

- 5 Kağıt çıkış tepsisini dışarı çekin.

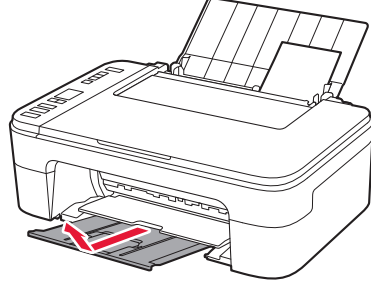

- 6 Çıkış tepsi uzantısını açın.

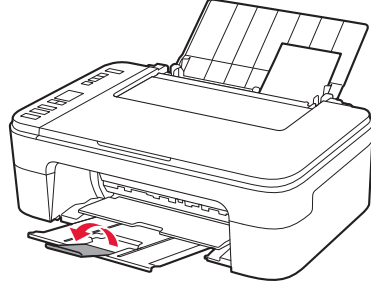


Yazdırma Sonuçları Memnun Edici Değilse

Düz çizgilerin deforme veya renkler tutarsızsa veya yazdırma sonuçları beklediğiniz gibi değilse Yazıcı Kafası Hizalama (Print Head Alignment) işlemini gerçekleştirin.

Ayrıntılı bilgi için **Bakım** içinde **Çevrimiçi El Kitabı** ögesine tıklayın ve **Yazdırma Soluksa veya Eşit Dağılmıyorsa > Yazıcı Kafasını Hizalama** bölümüne bakın.

Çevrimiçi El Kitabı'nın nasıl açılacağını öğrenmek için bu el kitabının arka kapağına bakın.

- Düzgün Hizalanmamış Çizgiler

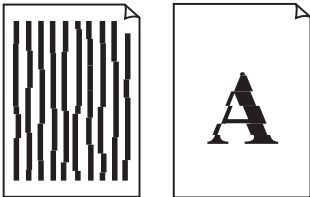

- Eşit Olmayan veya Çizgili Renkler




Tiešsaistes iestatišana

<https://ij.start.canon>



1. Iekļauto piederumu pārbaude

● FINE kasetnes



Krāsu

Melna

● Strāvas vads

● Windows uzstādīšanas kompaktdisks

● Informācija par drošību un cita svarīga informācija



● Darba sākšana (šī rokasgrāmata)

2. Iepakojuma materiālu noņemšana




1. Noņemiet no printera ārpuses visus iepakojuma materiālus un oranžo līmlenti un izmetiet.


2. Atveriet vāku.

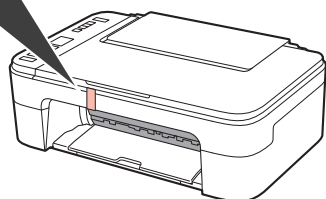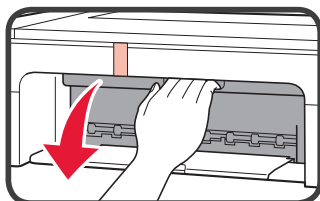

3. Izņemiet iekšā esošo oranžo līmlenti un aizsargmateriālu un izmetiet.

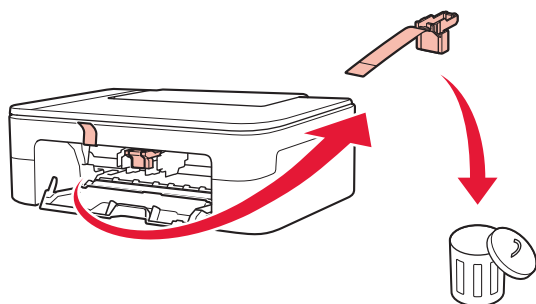



4. Aizveriet vāku.

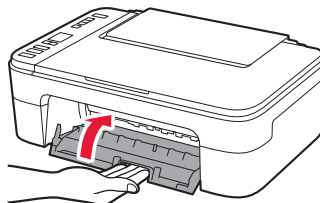

3. Printera ieslēgšana




1. Pievienojiet strāvas vadu.

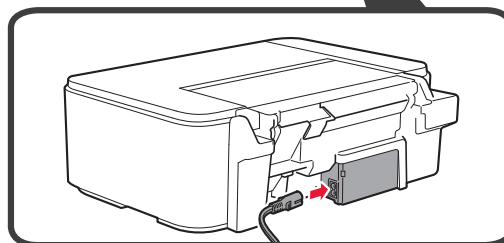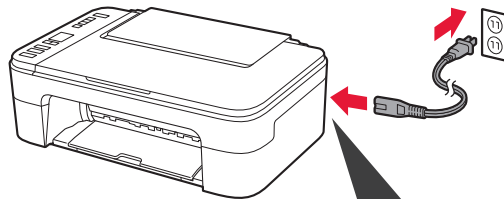

Šobrīd nepievienojiet citus kabeļus.

2. Nospiediet pogu **Iesl. (ON)**.

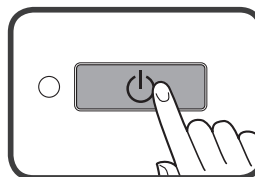


Ja ekrānā parādās **E > 0 > 9**, nospiediet pogu **Iesl. (ON)**, lai izslēgtu printeri, un pēc tam atkārtojiet 2. darbību no "2. Iepakojuma materiālu noņemšana".



4. FINE kasetņu ievietošana



1 Atveriet vāku.

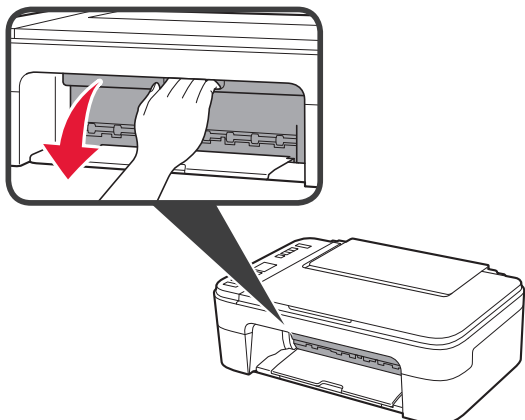

- ### 2
- 1 Izņemiet krāsu FINE kasetni no tvertnes.
 - 2 Noņemiet aizsarglīmlenti.

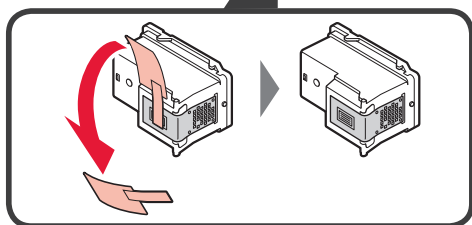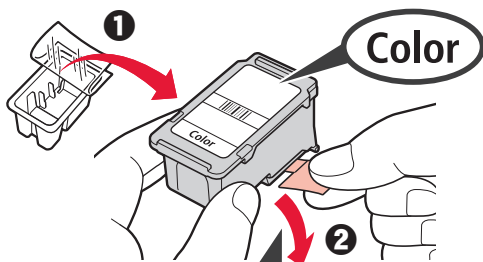


Nepieskarieties.

Uzmanieties, vai uz aizsarglīmlentes nav nokļuvusi tinte.


- ### 3
- 1 Ievietojiet krāsu FINE kasetni attiecīgajā FINE kasetnes turētājā kreisajā pusē nedaudz slīpā leņķī no lejas un augšu.

- 2 Iespiediet FINE kasetni stingri virzienā uz iekšu un augšu, līdz tā ar klikšķi fiksējas vietā.


Pārbaudiet, vai FINE kasetne atrodas taisni un ir līmenī.

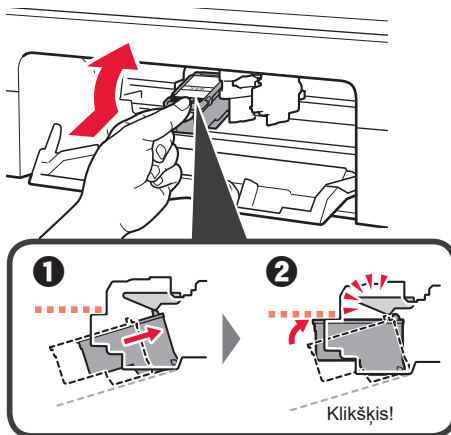


Neatsietiet to pret apkārtējām detaļām.

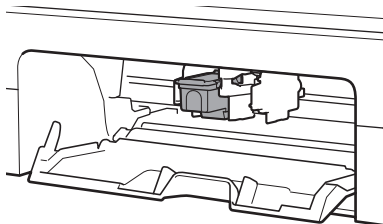

- 4 Atkārtojiet 2.–3. darbību un uzstādiet arī melno FINE kasetni labajā pusē.

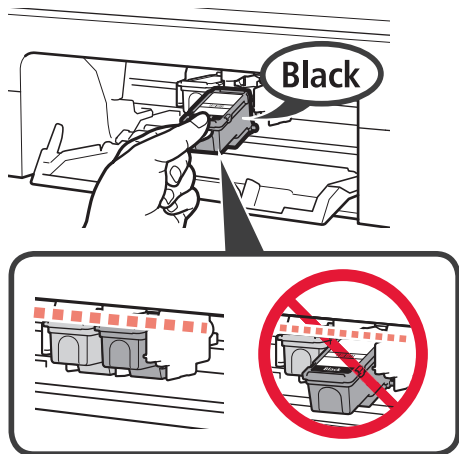

- 5 Aizveriet vāku.

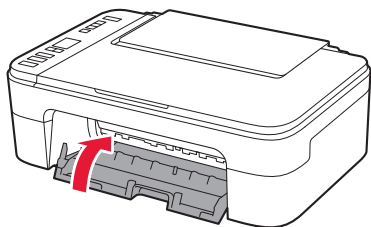


Ja ekrānā parādās **E > 0 > 4**, atgriezieties pie 3. darbības no "4. FINE kasetņu ievietošana" un pārlicinieties, vai abas FINE kasetnes — krāsu un melnā — ir ievietotas pareizi.


5. Papīra ievietošana




- 1 Atveriet papīra balstu.

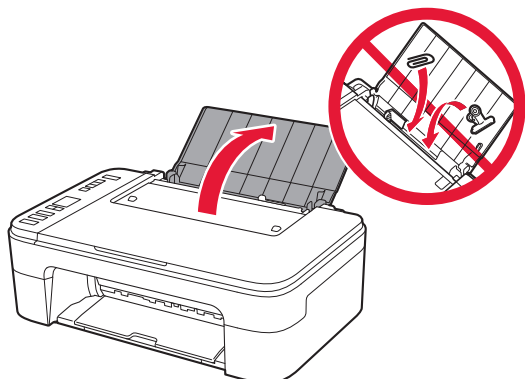


- 2 Virziet papīra vadotni uz kreiso pusi.

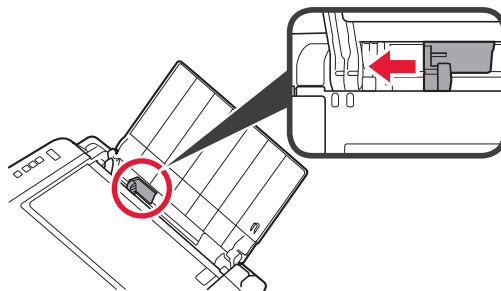


- 3 **1** Ievietojiet Letter vai A4 izmēra parasto papīru ar apdrukājamo pusi uz augšu un izlīdziniet pret labo malu.
2 Virziet papīra vadotni, lai to salāgotu ar papīra kaudzītes malu.

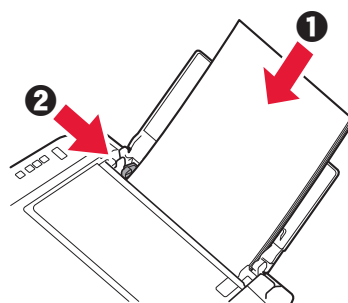

- 4 Izvelciet papīra izvades uztvērēju.

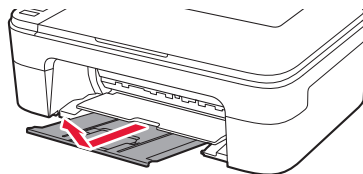


- 5 Atveriet izvades uztvērēja pagarinājumu.

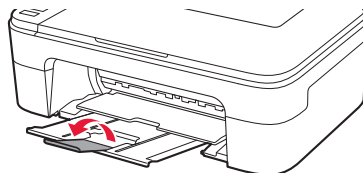

6. Savienojuma sagatavošana

- 1 Pārlicinieties, ka tiek parādīts tālāk redzamais ekrāns.

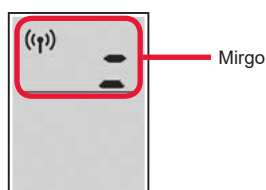

Kādu ierīci pievienojat?



Dators



Dators un
viedtālrunis



Viedtālrunis

Printera izmantošana, neveidojot savienojumu ar citām ierīcēm. → "7-c"

7-a

Savienojuma izveide ar datoru

Ja izmantojat vairākus datorus, veiciet šīs darbības katrā no tiem.



- 1 Datorā atveriet Canon vietni.

<https://ij.start.canon>



- 2 Atlasiet  **Iestatīt**.

- 3 Ievadiet printera modeļa nosaukumu un noklikšķiniet uz **Aiziet**.

- 4 Noklikšķiniet uz **Sākt**.

- 5 Noklikšķiniet uz **Ja esat jau printeri sagatavojis, dodieties uz Pievienot**.


▶▶▶ Piezīme

Turpmākās darbības attiecas uz Windows (izņemot Windows 10 in S mode) un macOS lietotājus. Ja izmantojat citu operētājsistēmu, turpiniet iestatīšanu, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.

- 6 Noklikšķiniet uz **Lejupielādēt**.

- 7 Palaidiet lejupielādēto failu.

- 8 Noklikšķiniet uz **Sākt uzstādīšanu (Start Setup)**.

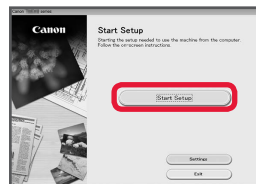

- 9 Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus.

- Šīs darbības var aizņemt noteiktu laiku.
- Lai pievienotu viedtālruni, skatiet sadaļu "7-b. Savienojuma izveide ar viedtālruni" 5. lpp.

Windows uzstādīšanas kompaktdiska lietošana

Veiciet dubultklikšķi uz **EasySetup.exe** uzstādīšanas kompaktdiskā un pēc tam pāreijiet uz 3. darbību. Ja interneta savienojums nav pieejams, atveriet mapi **win** uzstādīšanas kompaktdiskā un veiciet dubultklikšķi uz **SETUP.exe**. Tā tiks instalēts printera draiveris.

7-b

Savienojuma izveide ar viedtālruni

Ja izmantojat vairākus viedtālruņus, veiciet šīs darbības katrā no tiem.



Pirms sākat, sagatavojiet tālāk norādīto.

- 1 Savā viedtālrunī iespējot Wi-Fi iestatījumu.
- 2 Viedtālrunī izveidojiet savienojumu ar bezvadu maršrutētāju (ja jums ir bezvadu maršrutētājs). Papildinformāciju skatiet viedtālruņa un bezvadu maršrutētāja rokasgrāmatās.


- 1 Instalējiet lietotni "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" savā viedtālrunī.

- Skenējiet labajā pusē redzamo QR kodu, lai piekļūtu Canon vietnei, un tad lejupielādējiet lietotni.



- 2 Viedtālrunī atveriet Wi-Fi iestatījumu. Pieskarieties tīkla nosaukumam (SSID), kas sākas ar Canon_ij_. Ja nosaukums ar Canon_ij_ nav redzams, pārejiet uz 3. darbību.

(Piemērs: iOS ekrāns)

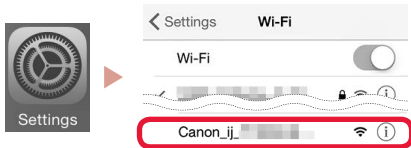

- 3 Atveriet instalēto lietotni.



- 4 Lai pievienotu printeri, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus lietotnē.

Kad printeris pievienots, varat veikt drukāšanu no viedtālruņa. Lai drukātu fotoattēlus, skatiet "Fotopapīra ievietošana" 6. lpp.

7-c


Nav savienota neviena ierīce

- 1 Nospiediet pogu **Beigt (Stop)**.
- 2 Pārliecinieties, ka tiek parādīts tālāk redzamais ekrāns.




Fotopapīra ievietošana


- 1 Atveriet papīra balstu.

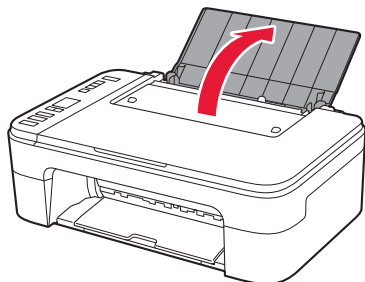


- 2 Virziet papīra vadotni uz kreiso pusi.

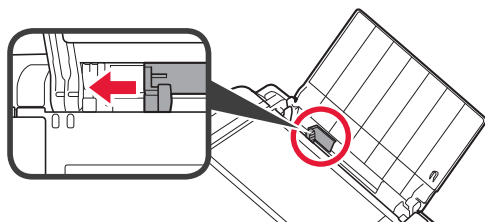


- 3
- 1 Ievietojiet dažās fotopapīra loksnes ar apdrukājamo pusi uz augšu un izlīdziniet pret labo malu.
 - 2 Virziet papīra vadotni, lai to salāgotu ar papīra kaudzītes malu.

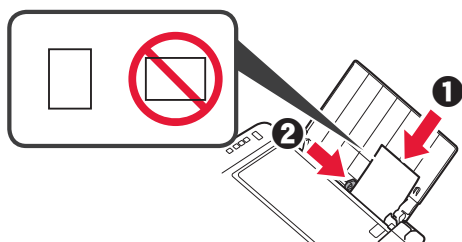


- 4 Nospiediet pogu **Papīra atlase (Paper Select)**, atlasiet papīra izmēru un pēc tam nospiediet pogu **Labi (OK)**.

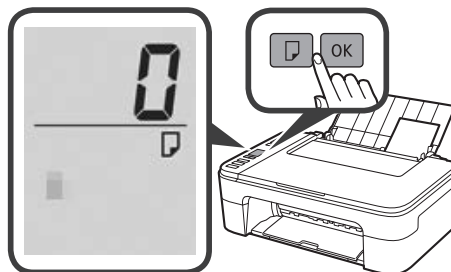

- 5 Izvelciet papīra izvades uztvērēju.

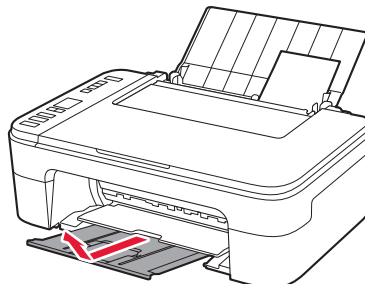

- 6 Atveriet izvades uztvērēja pagarinājumu.

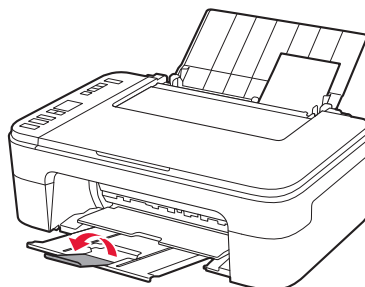


Ja drukas rezultāti ir neapmierinoši

Ja taisnās līnijas ir šķības, krāsas nesaskan vai drukāšanas rezultāti kā citādi atšķiras no gaidītajiem, veiciet Drukšanas galviņas izlīdzināšanu (Print Head Alignment).

Lai iegūtu detalizētu informāciju, noklikšķiniet uz **Apkope** rokasgrāmatā **Tiešsaistes rokasgrāmata** un skatiet sadaļu **Ja drukāšana ir blāva vai nevienmērīga > Drukšanas galviņas izlīdzināšana**.

Lai uzzinātu, kā atvērt **Tiešsaistes rokasgrāmata**, skatiet šīs rokasgrāmatas aizmugurējo vāku.

- Nepareizi izlīdzinātas līnijas

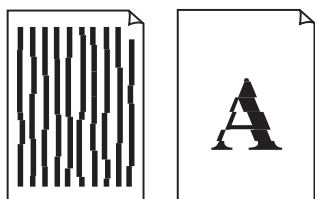

- Nevienmērīgas krāsas vai švīkas




Internetinė sąranka
<https://ij.start.canon>



1. Pakuotėje esančių priedų tikrinimas



- Kasetės FINE
- Maitinimo laidas
- Spalvota
- Juoda
- Sąrankos CD, skirtas „Windows“
- Darbo saugos ir kita svarbi informacija
- Darbo pradžia (ši instrukcija)

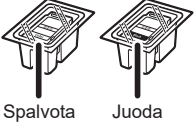


2. Pakuotės medžiagų nuėmimas




- 1 Nuimkite ir išmeskite ant spausdintuvo esančią bet kokią pakavimo medžiagą ir oranžinę juostelę.
- 2 Atidarykite dangtį.

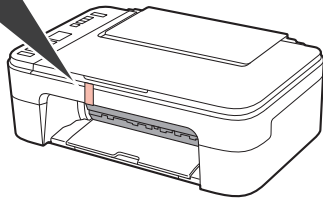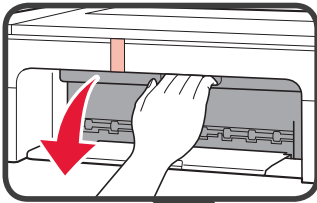

- 3 Nuimkite ir išmeskite viduje esančią oranžinę juostelę ir apsauginę medžiagą.

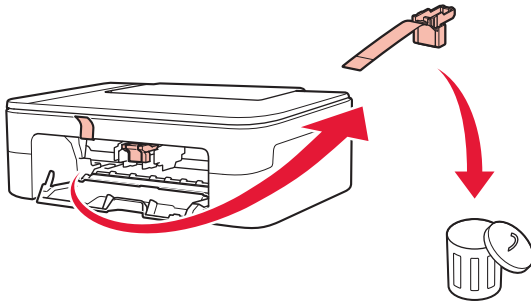



- 4 Uždarykite dangtį.

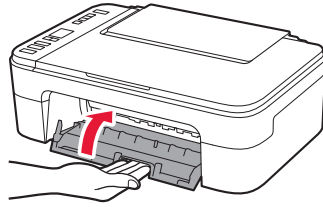

3. Spausdintuvo įjungimas






- 1 Prijunkite maitinimo laidą.

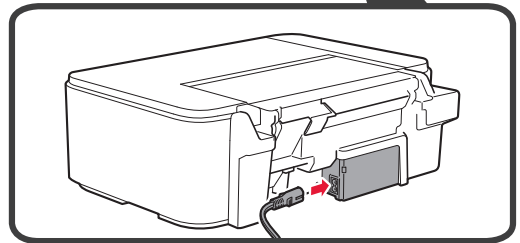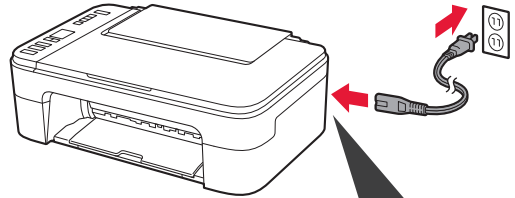

Šiuo metu neprijunkite jokių kabelių.

- 2 Paspauskite mygtuką **Įjungti (ON)**.

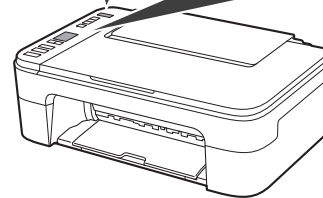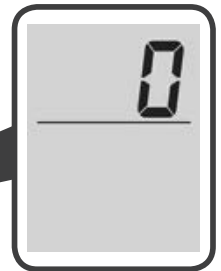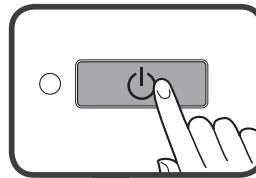


Jei ekrane rodoma **E > 0 > 9**, paspauskite mygtuką **Įjungti (ON)**, kad išjungtumėte spausdintuvą, tada pakartokite „2. Pakuotės medžiagų nuėmimas“ nurodytus veiksmus nuo 2 veiksmo.



4. Kasetės FINE įdėjimas



1 Atidarykite dangtį.

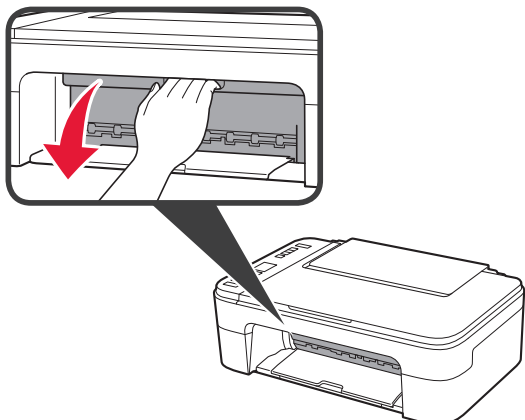

- 2
- 1 Išimkite iš talpyklos spalvotą kasetę FINE.
 - 2 Nuimkite apsauginę juostelę.

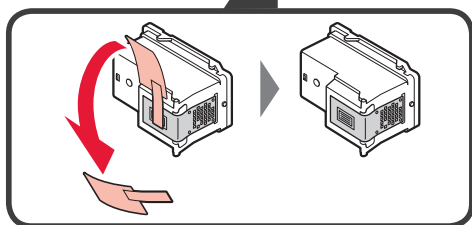
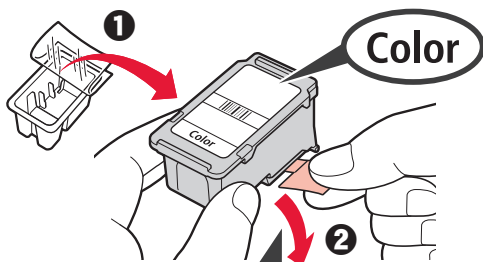


Nelieskite.


Apsauginė juostelė gali būti rašaluota – neišsitempkite.

- 3
- 1 Spalvotą kasetę FINE įstatykite į kairėje pusėje esantį kasetės FINE laikiklį, šiek tiek pakreipę ją į viršų.
 - 2 Įstumkite kasetę FINE, o tada stipriai ją kilstelėdami įstatykite į vietą.


Įsitikinkite, kad kasetė FINE yra tiesioje ir lygioje padėtyje.

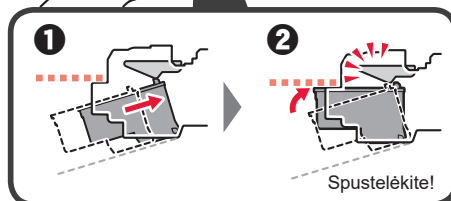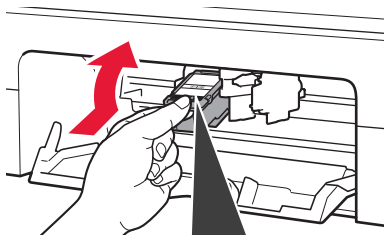


Netrankykite jos į aplinkines dalis.

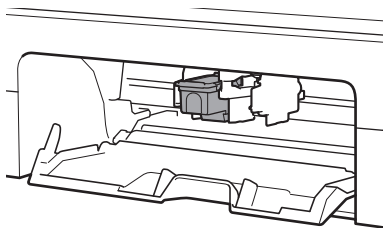

- 4 Pakartokite veiksmus nuo 2 iki 3 ir įdėkite juodą kasetę FINE dešinėje pusėje.

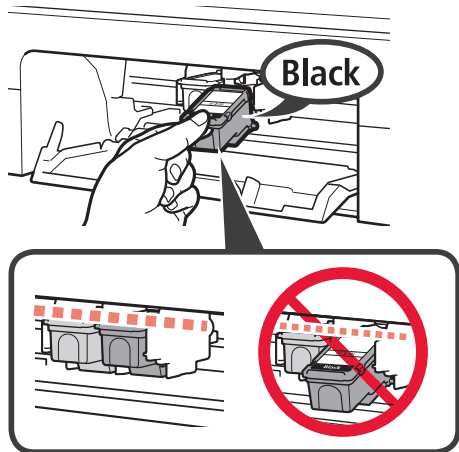

- 5 Uždarykite dangtį.

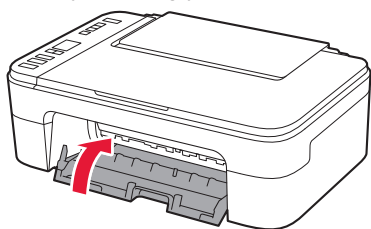


Jei ekrane rodoma **E > 0 > 4**, grįžkite prie 3 veiksmo, nurodyto „4. Kasetės FINE įdėjimas“, ir patikrinkite, ar tinkamai įdėtos spalvota ir juoda kasetės FINE.


5. Popieriaus įdėjimas




- 1 Atidarykite popieriaus atramą.

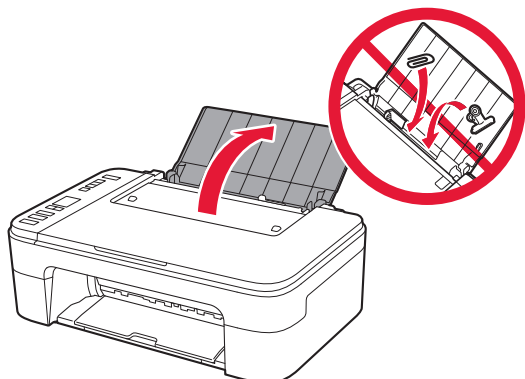


- 2 Pastumkite popieriaus kreipiklį į kairę.

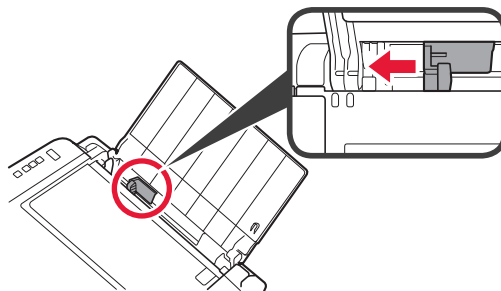


- 3
- 1 Įdėkite „Letter“ arba A4 formato paprasto popieriaus prie dešiniojo krašto spausdinamąja puse aukštyn.
 - 2 Paslinkite popieriaus kreipiklį, kad sulygiuotumėte jį su popieriaus šūsnies šonu.

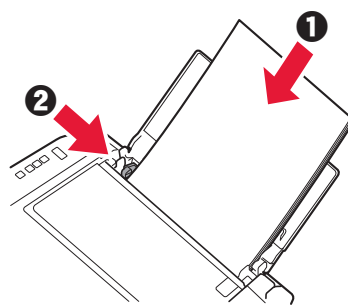

- 4 Ištraukite popieriaus išvesties dėklą.

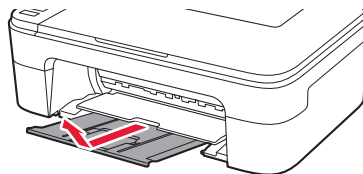


- 5 Atidarykite išvesties dėklo ilgintuvą.

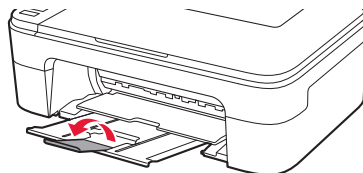

6. Paruošimas užmegzti ryšį

- 1 Įsitinkinkite, kad rodomas toliau pateiktas ekranas.

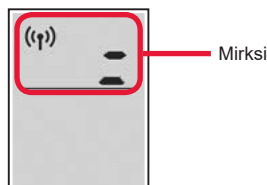

Koki įtaisą norite prijungti?



Kompiuteris



Kompiuteris
ir išmanusis
telefonas



Išmanusis
telefonas

Spausdintuvo naudojimas, jo neprijungus prie kitų įtaisų. → „7-c“

7-a

Prijungimas prie kompiuterio

Jei naudojate kelis kompiuterius, atlikite šiuos veiksmus kiekviename kompiuteryje.



- 1 Kompiuteryje atidarykite svetainę Canon.

<https://ij.start.canon>



- 2 Pasirinkite  **Nustatymas**.

- 3 Įveskite spausdintuvo modelio pavadinimą ir spustelėkite **Eiti**.

- 4 Spustelėkite **Pradėti**.

- 5 Spustelėkite **Jei spausdintuvą jau paruošėte, eikite į Prijungti**.


▶▶▶ Pastaba

Toliau nurodyti veiksmai skirti Windows (išskyrus Windows 10 in S mode) ir macOS naudotojams. Jei naudojate kitas operacines sistemas, tuomet sąranką atlikite vykdydami ekrane rodomas instrukcijas.

- 6 Spustelėkite **Atsisiųsti**.

- 7 Paleiskite atsisiųstą failą.

- 8 Spustelėkite **Pradėti sąranką (Start Setup)**.

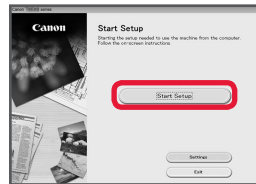

- 9 Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

- Šios operacijos gali šiek tiek užtrukti.
- Norėdami taip pat prijungti prie išmaniojo telefono, žr. „7-b. Prijungimas prie išmaniojo telefono“, puslapis 5.

Sąrankos CD, skirto „Windows“, naudojimas

CD dukart spustelėkite **EasySetup.exe** ir tęskite nuo 3 veiksmo. Jei nesate prisijungę prie interneto, atidarykite CD aplanką **win** ir dukart spustelėkite **SETUP.exe**. Bus įdiegta spausdintuvo tvarkyklė.

7-b

Prijungimas prie išmaniojo telefono

Jei naudojate kelis išmaniuosius telefonus, atlikite šiuos veiksmus kiekviename išmanijame telefone.



Prieš pradėdami atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Išmanijame telefone įjunkite Wi-Fi.
- 2 Išmanųjį telefoną prijunkite prie belaidžio maršruto parinktuvo (jei naudojate belaidį maršruto parinktuvą). Išsamesnės informacijos ieškokite išmaniojo telefono ir belaidžio maršruto parinktuvo instrukcijose.


- 1 Išmanijame telefone įdiekite programą „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“.

- Nuskaitykite dešinėje rodomą QR kodą, kad pasiektumėte „Canon“ svetainę, ir atsisiųskite programą.



- 2 Atidarykite savo išmaniojo telefono „Wi-Fi“ parametrus. Bakstelėkite tinklo pavadinimą (SSID), kuris prasideda „Canon_ij_“.
Jei „Canon_ij_“ nerodoma, pereikite prie 3 veiksmo.

(„iOS“ ekrano pavyzdys)

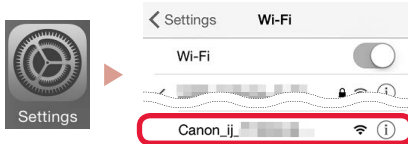

- 3 Atidarykite įdiegtą programą.



- 4 Vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas įtraukite savo spausdintuvą.

Įtraukę spausdintuvą, galite spausdinti iš išmaniojo telefono.

Norėdami spausdinti nuotraukas žr. „Fotopopieriaus įdėjimas“, puslapis 6.

7-c


Kai neprijungtas joks įtaisas

- 1 Paspauskite mygtuką **Stop**.
- 2 Įsitikinkite, kad rodomas toliau pateiktas ekranas.




Fotopopieriaus įdėjimas


- 1 Atidarykite popieriaus atramą.

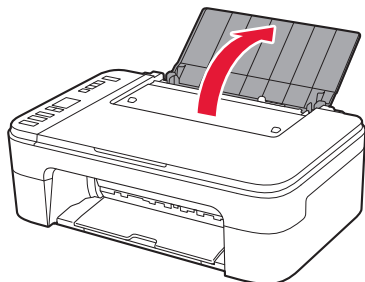


- 2 Pastumkite popieriaus kreipiklį į kairę.

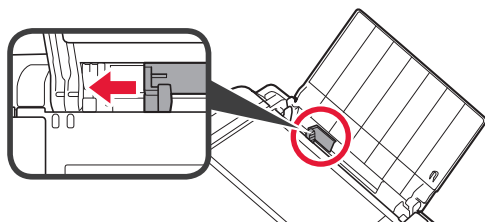


- 3
- 1 Įdėkite kelis fotopopieriaus lapus prie dešiniojo krašto spausdinamąja puse aukštyn.
 - 2 Paslinkite popieriaus kreipiklį, kad sulygiuotumėte jį su popieriaus šūsies šonu.

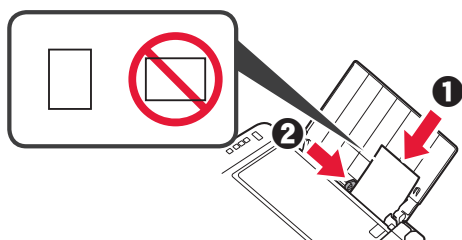


- 4 Paspauskite mygtuką **Popieriaus pasirinkimas (Paper Select)**, pasirinkite popieriaus formatą ir paspauskite mygtuką **Gerai (OK)**.

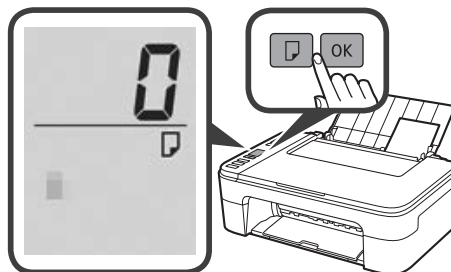

- 5 Ištraukite popieriaus išvesties dėklą.

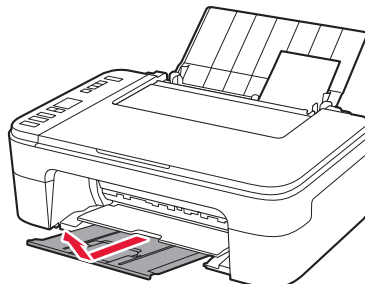

- 6 Atidarykite išvesties dėklo ilgintuvą.

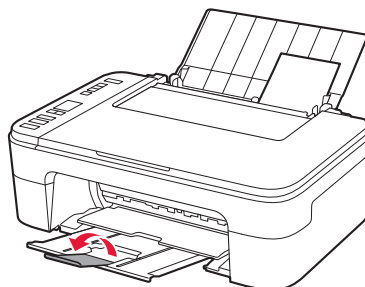


Jei spausdinimo rezultatai nepatenkinami

Jei tiesios eilutės išlenktos ar spalvos nenuoseklios arba spausdinimo rezultatai ne tokie, kokių tikėjotės, atlikite Spausdinimo galvutės lygiavimą (Print Head Alignment).

Norėdami daugiau informacijos spustelėkite **Priežiūra**, pateiktą **Interneto instrukcija**, ir žr. **Jei spaudiniai blankūs arba netolygūs > Spausdinimo galvutės lygiavimas**.

Žr. šios instrukcijos nugarėlę norėdami atidaryti **Interneto instrukcija**.

- Nelygios eilutės

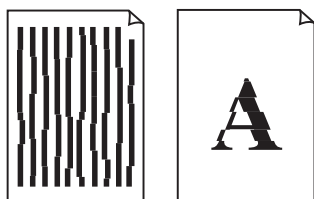

- Nevienodos arba dryžuotos spalvos




Seadistamine võrgus

<https://ij.start.canon>



1. Kaasasolevate osade kontrollimine

● FINE-kassetid

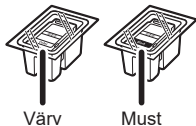

Värv

Must

● Toitejuhe

● Seadistamise CD-ROM operatsioonisüsteemi Windows jaoks

● Ohutusteave ja oluline teave



● Alustamise juhend (see juhend)

2. Pakkematerjalide eemaldamine




1 Eemaldage printeri välisküljelt kõik pakkematerjalid ja oranž teip.


2 Avage kaas.

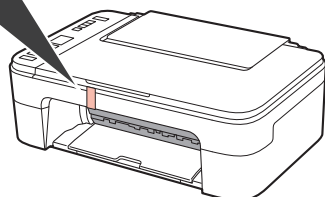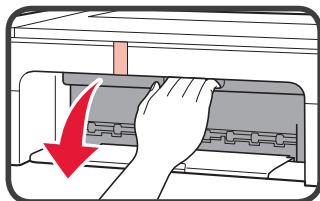

3 Eemaldage seadme seest oranž teip ja kaitsev materjal ning visake need ära.

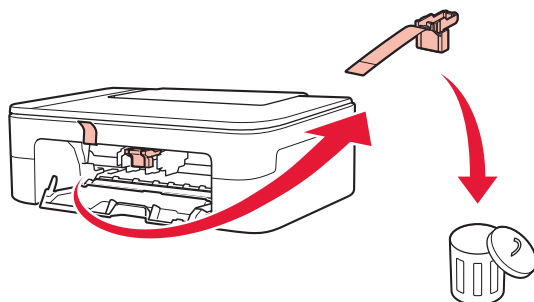



4 Sulgege kaas.

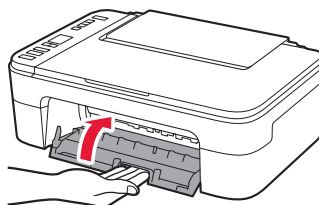

3. Printeri sisselülitamine





1 Ühendage toitejuhe.

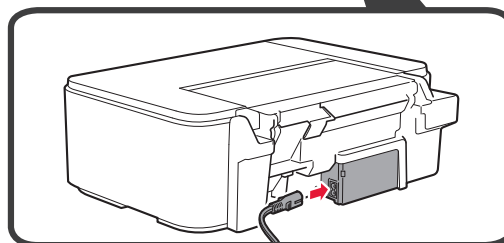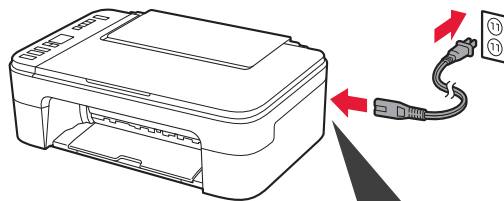

Ärge veel teisi kaableid ühendage.

2 Vajutage nuppu **Sisse (ON)**.

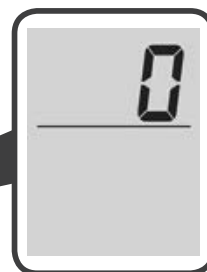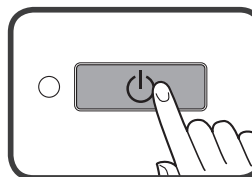


Kui ekraanile ilmub **E > 0 > 9**, vajutage printeri väljalülitamiseks nuppu **Sisse (ON)** ja seejärel alustage uuesti jaotise „2. Pakkematerjalide eemaldamine” sammust 2.



4. FINE-kassetide paigaldamine



1 Avage kaas.

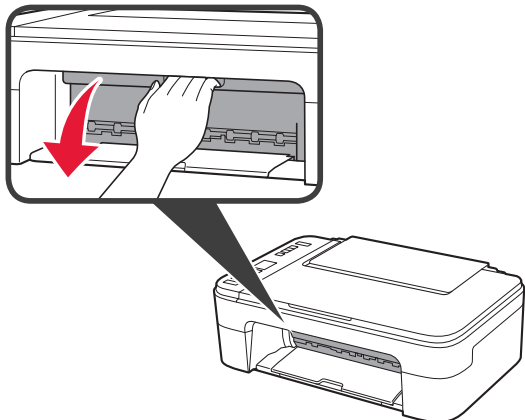

- 2
- 1 Eemaldage värviline FINE-kasset ümbriest.
 - 2 Eemaldage kaitseteip.

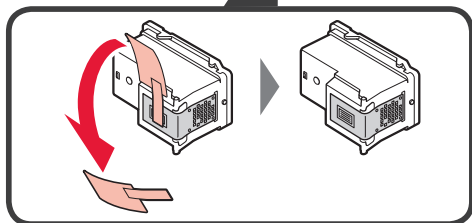
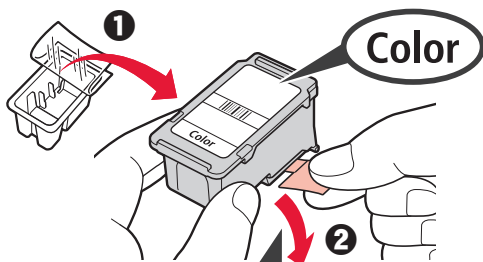


Ärge puudutage.


Olge kaitseteibil oleva tindiga ettevaatlik.

- ### 3
- 1 Sisestage värviline FINE-kasset veidi ülespoole kallutatult vasakul pool olevasse FINE-kasseti hoidikusse.
 - 2 Lükake FINE-kasset sisse ja üles, kuni see lukustub klõpsatusega kindlalt oma kohale.


Veenduge, et FINE-kasset oleks otse ja maapinnaga tasa.

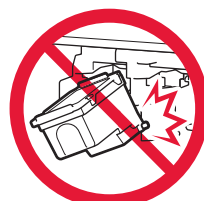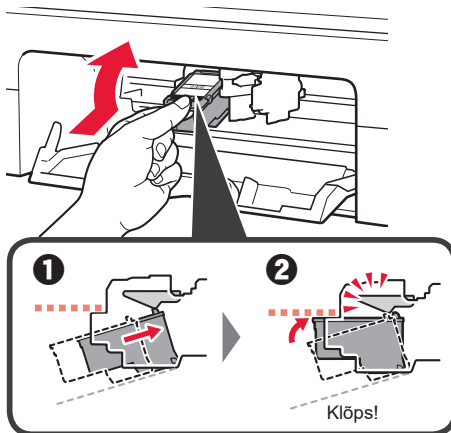


Ärge seda vastu ümbritsevaid osi lööge.

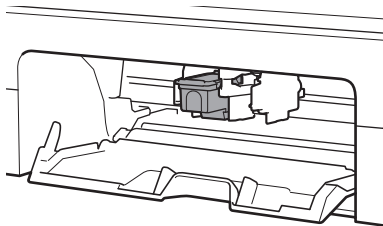

- 4 Korrake toiminguid 2 kuni 3 ja sisestage must FINE-kassett paremale poole.

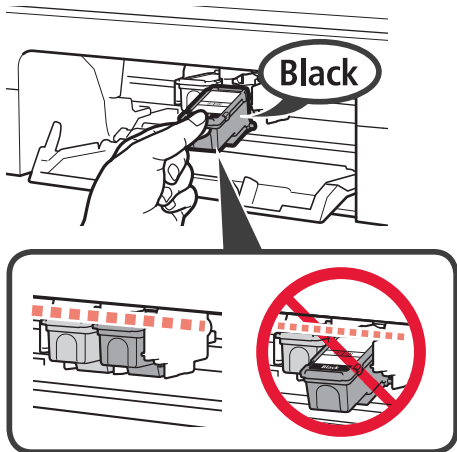

- 5 Sulgege kaas.

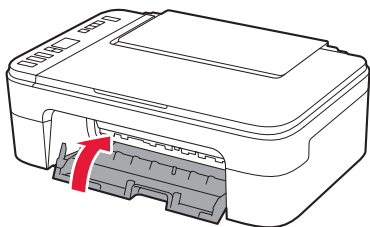


Kui ekraanile ilmub **E > 0 > 4**, minge tagasi jaotise „4. FINE-kassettide paigaldamine” sammu 3 juurde ning veenduge, et värviline ja must FINE-kassett oleks õigesti paigaldatud.


5. Paberi laadimine




- 1 Avage paberitugi.

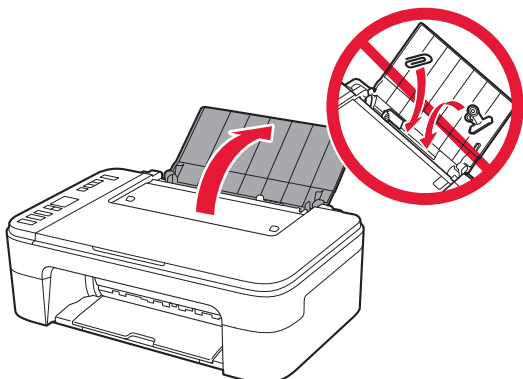


- 2 Lükake paberijuhikut vasakule.

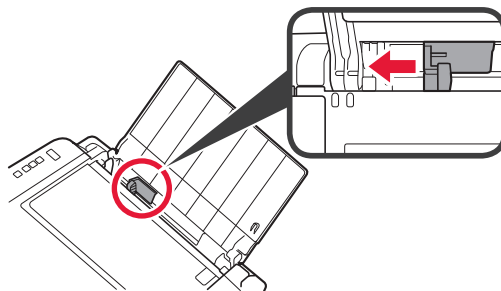


- 3 **1** Laadige Letter- või A4-suurusega tavapaber vastu parempoolset serva nii, et printitav pool jääks üles.
2 Lükake paberijuhikut, et joondada see paberivirna küljega.

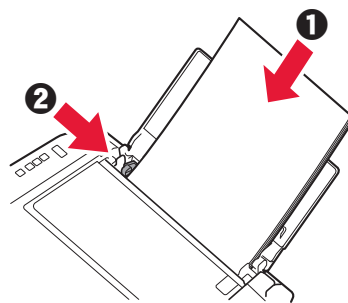

- 4 Tõmmake paberi väljastusalus välja.

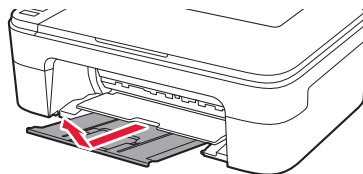


- 5 Avage väljastusaluse pikendus.

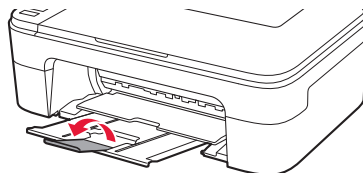

6. Ühenduse ettevalmistamine

- 1 Veenduge, et kuva avaneks nii, nagu allpool näidatud.

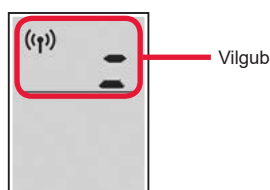

Millist seadet soovite ühendada?



Arvuti



Arvuti ja
nutitelefon



Nutitelefon


Printeri kasutamine teisi seadmeid ühendamata. ➔ „7-c”

7-a

Arvutiga ühendamine

Kui kasutate mitut arvutit, tehke need toimingud igal arvutil.




- 1 Minge arvutis veebisaidile Canon.
<https://ij.start.canon> 
- 2 Valige  **Seadistus**.
- 3 Sisestage printeri mudeli nimi ja klõpsake nuppu **Mine**.
- 4 Klõpsake käsku **Käivita**.
- 5 Klõpsake käsku **Kui olete oma printeri juba ette valmistanud, avage Ühenda**.

»»» Märkus

Järgmised etapid on operatsioonisüsteemide Windows (välja arvatud Windows 10 in S mode) ja macOS kasutajatele. Teiste operatsioonisüsteemide puhul järgige seadistamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- 6 Klõpsake käsku **Laadi alla**.
- 7 Käivitage allalaaditud fail.
- 8 Klõpsake käsku **Alusta seadistamist (Start Setup)**.

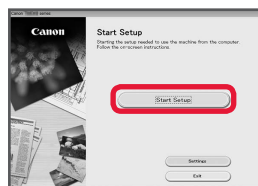

- 9 Järgige ekraanil kuvatud suuniseid.
 - Need toimingud võivad pisut aega võtta.
 - Nutitelefoniga ühendamiseks lugege jaotist „7-b. Nutitelefoniga ühendamine” lk 5.

Seadistamise CD-ROM-i kasutamine operatsioonisüsteemis Windows

Topeltklõpsake CD-ROM-il faili **EasySetup.exe** ja seejärel jätkake sammuga 3. Kui Interneti-ühendus puudub, avage CD-ROM-il olev kaust **win** ja topeltklõpsake faili **SETUP.exe**. See installib printeridraiveri.

7-b

Nutitefoniga ühendamine

Kui kasutate mitut nutitelefoni, tehke need toimingud igas nutitefonis.



Enne alustamist tehke järgmised ettevalmistused.

- 1 Lubage nutitefonis Wi-Fi-säte.
- 2 Ühendage nutitefon juhtmeta ruuteriga (kui teil on juhtmeta ruuter). Üksikasju vaadake nutitelefoni ja juhtmeta ruuteri kasutusjuhenditest.


- 1 Installige nutitelefoni rakendus „Canon PRINT Inkjet/SELPHY”.

- Skannige veebilehele Canon juurdepääsuks paremal kuvatud QR-koodi ning seejärel laadige rakendus alla.



- 2 Avage nutitefonis Wi-Fi sätteid. Puudutage võrgu nime (SSID), mille alguses on „Canon_ij_”. Kui valikut „Canon_ij_” ei kuvata, jätkake sammuga 3.

(Operatsioonisüsteemi iOS ekraanikuva näide)

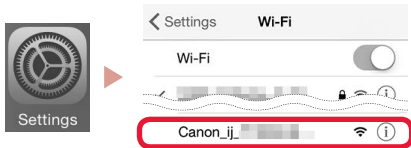

- 3 Avage installitud rakendus.



- 4 Rakenduses printeri lisamiseks järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.

Pärast printeri lisamist saate oma nutitefonist printida.

Fotode printimise kohta leiate teavet teemast „Fotopaberi laadimine” lk 6.

7-c


Ükski seade ei ole ühendatud

- 1 Vajutage nuppu **Stopp (Stop)**.
- 2 Veenduge, et kuva avaneks nii, nagu allpool näidatud.




Fotopaberi laadimine


- 1 Avage paberitugi.

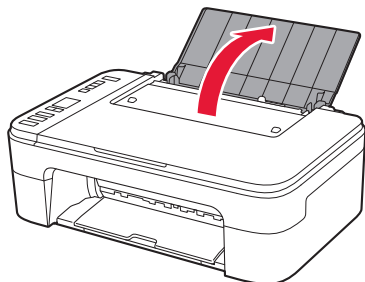


- 2 Lükake paberijuhikut vasakule.

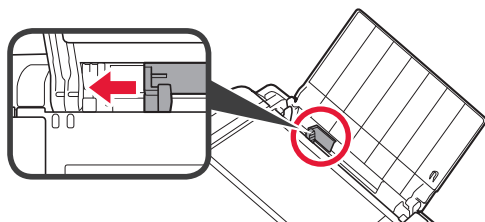


- 3
- 1 Laadige mitu lehte fotopaberit vastu parempoolset serva nii, et printitav pool jääks üles.
 - 2 Lükake paberijuhikut, et joondada see paberivirna küljega.

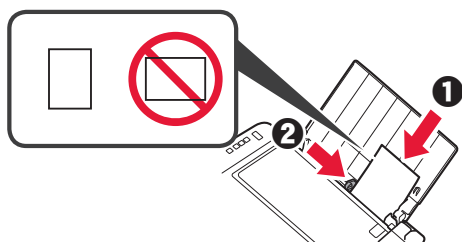


- 4 Vajutage nuppu **Paberi valimine (Paper Select)**, seejärel valige paberi suurus ja vajutage nuppu **OK**.

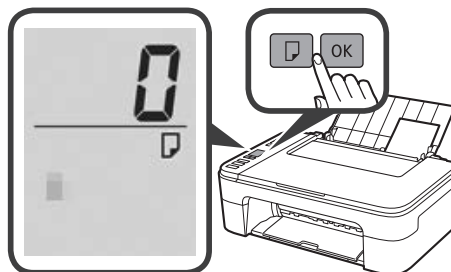

- 5 Tõmmake paberi väljastusalus välja.

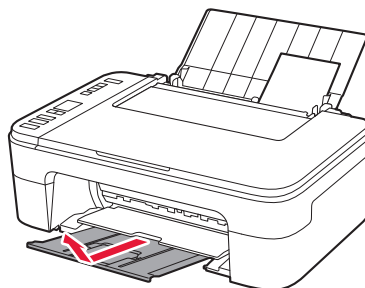

- 6 Avage väljastusaluse pikendus.

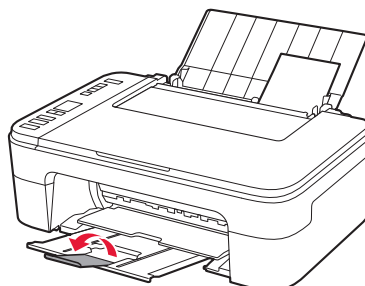


Kui printimistulemused on puudulikud

Kui sirged jooned on kõverad või värvid ebaühtlased või printimistulemused on muul viisil ootamatud, tehke Prindipea joondamine (Print Head Alignment).

Üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake valikut **Hooldus juhendis Veebijuhend** ja vaadake jaotist **Kui printimistulemus on ähmane või ebaühtlane > Prindipea joondamine**.

Vaadake selle kasutusjuhendi tagakaanelt, kuidas juhendit **Veebijuhend** avada.

- Jooned pole kohakuti

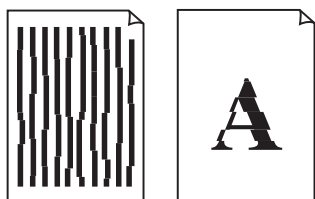

- Ebaühtlased või jutlised värvid




Configurarea online

<https://ij.start.canon>



1. Verificarea articolelor incluse

● Cartușe FINE

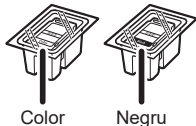

Color

Negru

● Cablu de alimentare

● CD-ROM de instalare pentru Windows

● Informații cu privire la siguranță și alte informații importante



● Ghid de inițiere (acest manual)

2. Îndepărtarea materialelor de ambalare




1 Îndepărtați și eliminați toate materialele de ambalare și banda portocalie de pe exteriorul imprimantei.


2 Deschideți capacul.

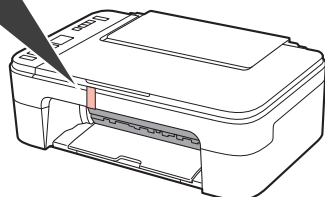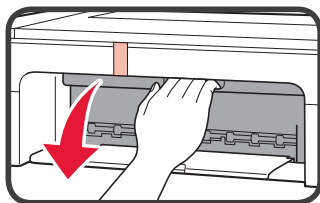

3 Îndepărtați și aruncați banda portocalie și materialul de protecție din interior.

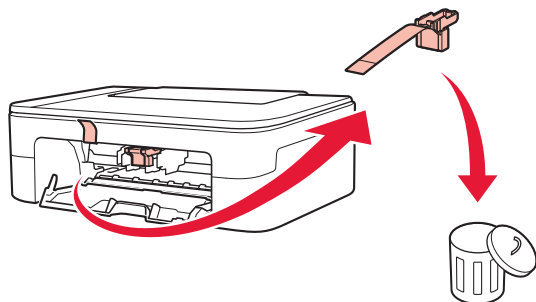



4 Închideți capacul.

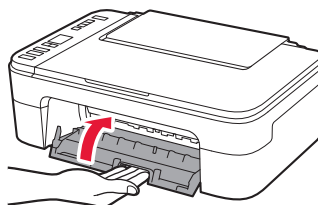

3. Pornirea imprimantei




1 Conectați cablul de alimentare.

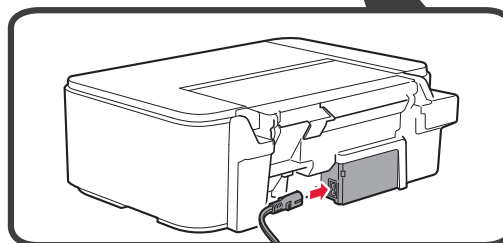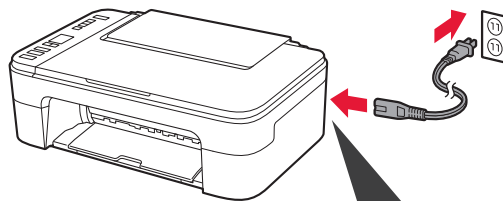

În acest moment, nu conectați alte cabluri.

2 Apăsați butonul **ACTIVARE (ON)**.

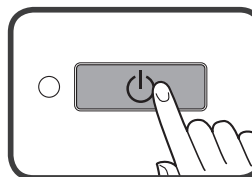


Dacă **E > 0 > 9** apare pe ecran, apăsați butonul **ACTIVARE (ON)** pentru a opri imprimanta, apoi reluați de la pasul 2 din „2. Îndepărtarea materialelor de ambalare”.



4. Instalarea cartușelor FINE



- 1 Deschideți capacul.

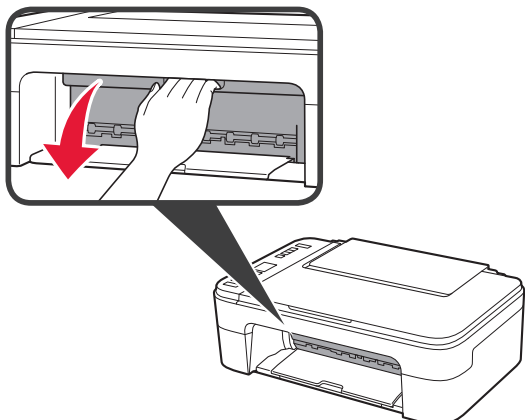

- 2 1 Scoateți cartușul FINE color din recipient.
2 Îndepărtați banda de protecție.

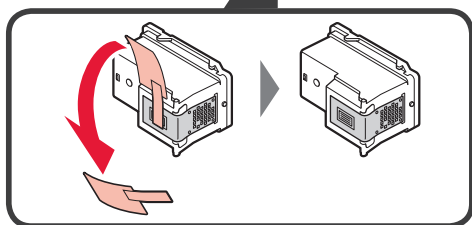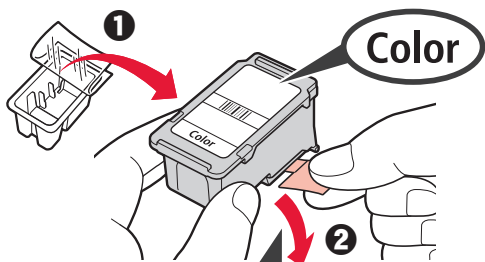


Nu atingeți.


Aveți grijă la cerneala de pe banda de protecție.

- 3 1 Introduceți cartușul FINE color în suportul pentru cartușe FINE din partea stângă, la un unghi ușor orientat în sus.
2 Împingeți ferm cartușul FINE înăuntru și în sus până când se fixează pe poziție.


Asigurați-vă că respectivul cartuș FINE este drept și orizontal.

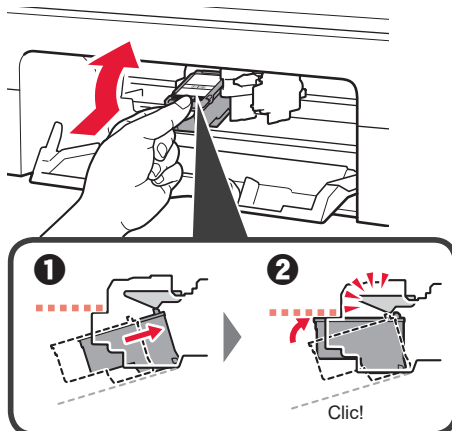


Nu îl loviți de din jur.
de componente din jur.

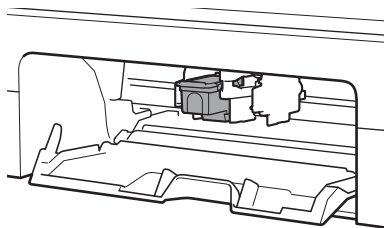

- 4 Repetați pașii de la 2 până la 3 pentru a instala cartușul FINE negru în partea dreaptă.

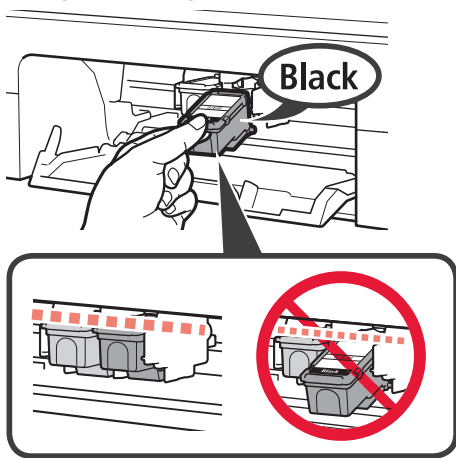

- 5 Închideți capacul.

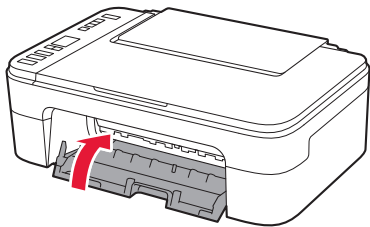


Dacă **E > 0 > 4** apare pe ecran, reveniți la pasul 3 din „4. Instalarea cartușelor FINE” și confirmați că ați instalat corect cartușele FINE color și negru.


5. Încărcarea hârtiei




- 1 Deschideți suportul pentru hârtie.

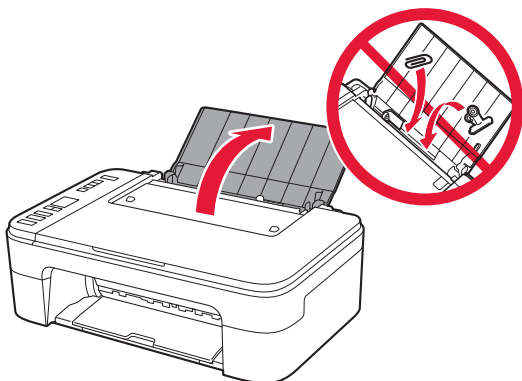


- 2 Glisați ghidajul pentru hârtie spre stânga.

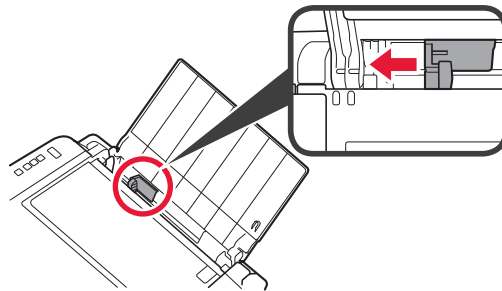


- 3
- 1 Încărcați hârtie simplă de dimensiunea Letter sau A4 pe marginea dreaptă, cu fața de imprimare orientată în sus.
 - 2 Glisați ghidajul pentru hârtie pentru a-l alinia cu latura teancului de hârtie.

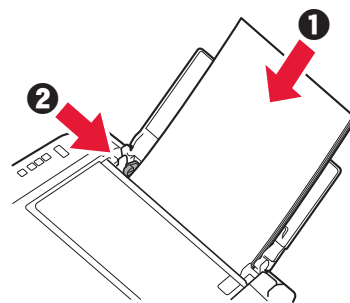

- 4 Trageți tava de ieșire a hârtiei în afară.

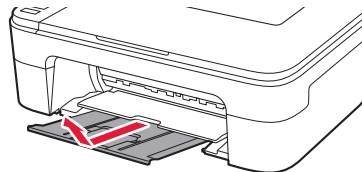


- 5 Deschideți extensia tăvii de ieșire.

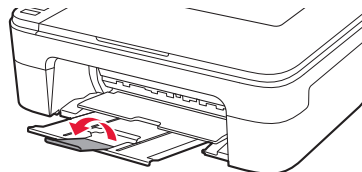

6. Pregătirea pentru conectare

- 1 Confirmați că ecranul apare conform ilustrației de mai jos.

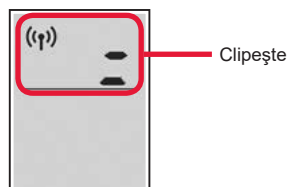

Ce dispozitiv conectați?



Computer



Computer și
smartphone



Smartphone




Pentru a utiliza imprimanta fără a o conecta la alte dispozitive. ➔ „7-c”

7-a

Conectarea la un computer

Dacă folosiți mai multe computere, efectuați pașii următori pe fiecare computer.

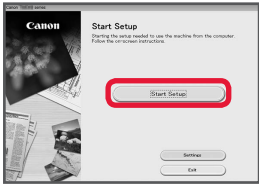

- 1 Accesați site-ul web Canon de pe un computer.
<https://ij.start.canon> 
- 2 Selectați  **Configurarea**.
- 3 Introduceți numele modelului imprimantei dvs. și faceți clic pe **Accesați**.
- 4 Faceți clic pe **Pornire**.
- 5 Faceți clic pe **Dacă ați pregătit deja imprimanta, accesați Conectare**.
»»» Notă
Următorii pași sunt pentru utilizatorii Windows (cu excepția Windows 10 în S mode) și macOS. Pentru alte sisteme de operare, continuați configurarea urmând în schimb instrucțiunile de pe ecran.
- 6 Faceți clic pe **Descărcare**.
- 7 Executați fișierul descărcat.
- 8 Faceți clic pe **Începere configurare (Start Setup)**.

- 9 Urmăți instrucțiunile de pe ecran.
 - Aceste operații pot dura un timp.
 - Pentru a conecta și un smartphone, consultați „7-b. Conectarea la un smartphone” la pagina 5.

Utilizarea CD-ROM-ului de instalare pentru Windows

Faceți dublu clic pe **EasySetup.exe** de pe CD-ROM și apoi continuați de la pasul 3. Dacă nu aveți o conexiune la internet, deschideți folderul **win** de pe CD-ROM și faceți dublu clic pe **SETUP.exe**. Acesta va începe instalarea driverului de imprimantă.

7-b

Conectarea la un smartphone

Dacă folosiți mai multe dispozitive smartphone, efectuați pașii următori pe fiecare smartphone.



Pregătiți următoarele înainte de a începe.

- 1 Activați setarea Wi-Fi pe smartphone.
- 2 Conectați dispozitivul dvs. smartphone la ruterul wireless (dacă aveți un ruter wireless). Consultați manualul dispozitivului smartphone și manualul ruterului wireless.

- 1 Instalați aplicația „Canon PRINT Inkjet/SELPHY” pe smartphone.

- Scanați codul QR afișat în partea dreaptă pentru a accesa site-ul web Canon și apoi descărcăți aplicația.




- 3 Deschideți aplicația instalată.



- 2 Deschideți setările Wi-Fi ale smartphone-ului. Atingeți numele rețelei (SSID) care începe cu „Canon_ij_”. Dacă „Canon_ij_” nu apare, treceți la pasul 3.

(Exemplu de ecran iOS)

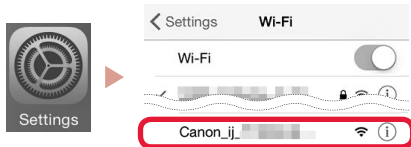

- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecranul aplicației pentru a adăuga imprimanta.

După ce ați adăugat imprimanta, puteți imprima de pe smartphone.

Pentru a imprima fotografiile, consultați „Încărcarea hârtiei foto” la pagina 6.

7-c


Niciun dispozitiv conectat

- 1 Apăsați butonul **Oprire (Stop)**.
- 2 Confirmați că ecranul apare conform ilustrației de mai jos.




Încărcarea hârtiei foto


- 1 Deschideți suportul pentru hârtie.

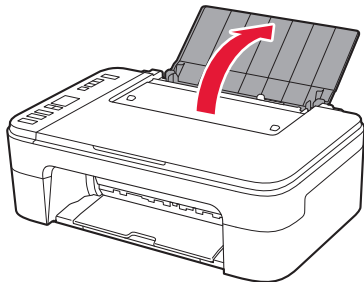


- 2 Glisați ghidajul pentru hârtie spre stânga.

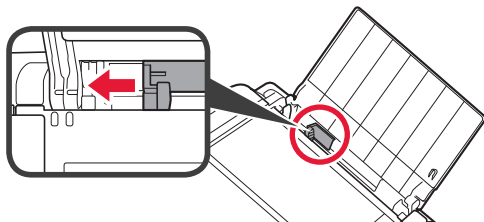


- 3 ❶ Încărcați mai multe coli de hârtie fotografică pe marginea dreaptă, cu fața de imprimare orientată în sus.
❷ Glisați ghidajul pentru hârtie pentru a-l alinia cu latura teancului de hârtie.

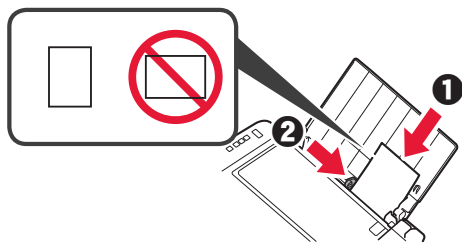


- 4 Apăsați butonul **Selectare hârtie (Paper Select)**, selectați o dimensiune de hârtie, apoi apăsați butonul **OK**.

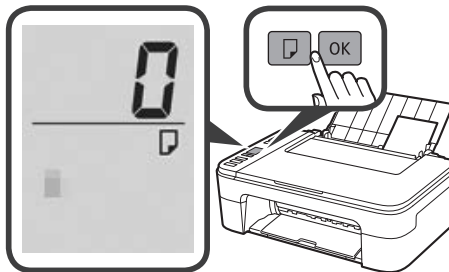

- 5 Trageți tava de ieșire a hârtiei în afară.

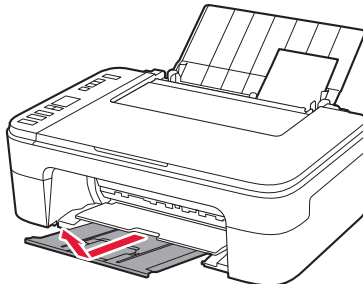

- 6 Deschideți extensia tăvii de ieșire.

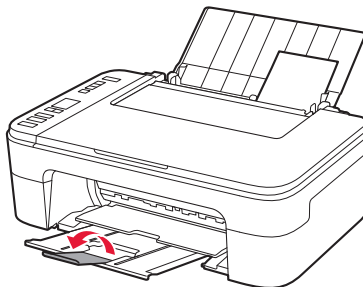


Dacă rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

Efectuați Aliniere cap de imprimare (Print Head Alignment) dacă liniile drepte sunt strâmbе sau culorile sunt inconsecvente ori rezultatele imprimării nu sunt așa cum v-ați așteptat.

Pentru detalii, faceți clic pe **Întreținere** din **Manual online** și consultați **Dacă imprimarea este neclară sau neuniformă > Alinierea capului de imprimare**.

Consultați coperta din spate a acestui manual pentru detalii referitoare la modul în care puteți deschide **Manual online**.

- Liniile sunt aliniate incorect

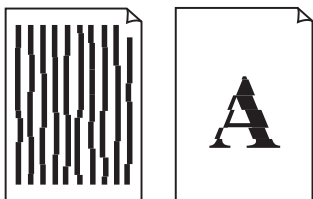

- Culori neuniforme sau cu dungii




Онлайн настройка

<https://ij.start.canon>



1. Проверка на съдържанието на доставката

● Касети FINE

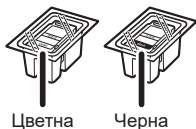

Цветна

Черна



- Захранващ кабел
- Инсталационен компактдиск за Windows
- Информация за безопасността и важна информация
- Ръководство за начално запознаване (това ръководство)

2. Отстраняване на опаковъчните материали




1 Отстранете и изхвърлете всички опаковъчни материали и оранжевата лепенка от външната страна на принтера.


2 Отворете капака.

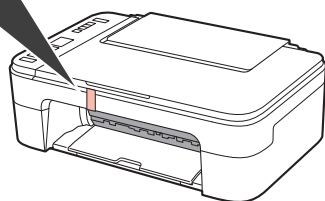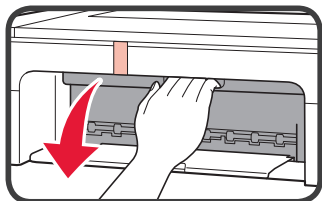

3 Отстранете отвътре оранжевата лепенка и предпазния материал и ги изхвърлете.

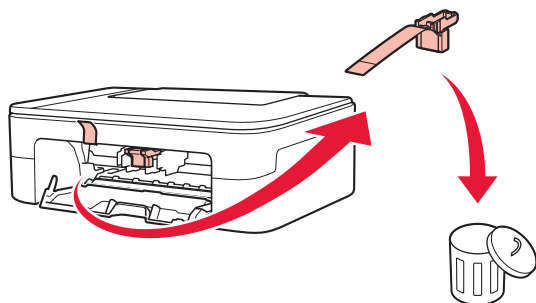



4 Затворете капака.

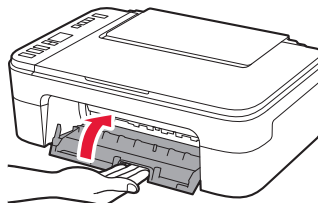

3. Включване на принтера




1 Свържете захранващия кабел.

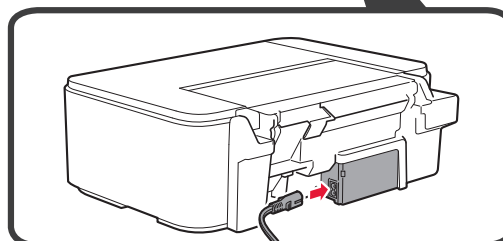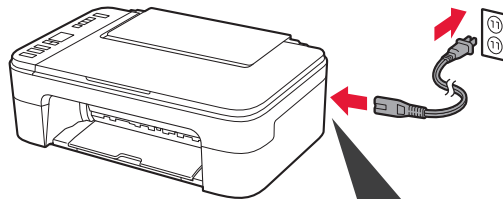

На този етап не свързвайте никакви други кабели.

2 Натиснете бутона **Включване (ON)**.

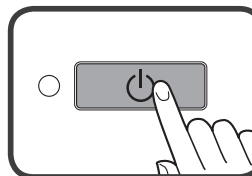


Ако на екрана се покаже **E > 0 > 9**, натиснете бутона **Включване (ON)**, за да изключите принтера, и след това повторете отново от стъпка 2 в „2. Отстраняване на опаковъчните материали“.



4. Поставяне на касетите FINE



1 Отворете капака.

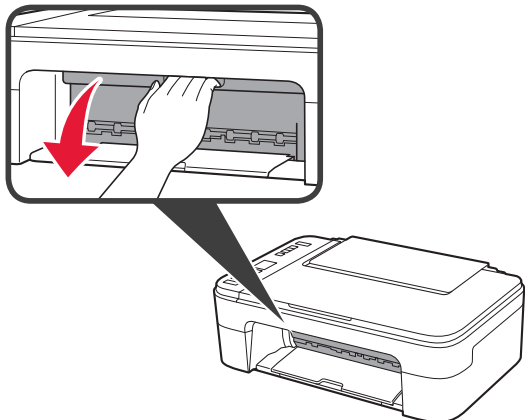

2 1 Извадете цветната касета FINE от контейнера.
2 Отстранете предпазната лепенка.

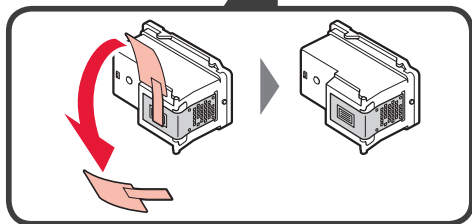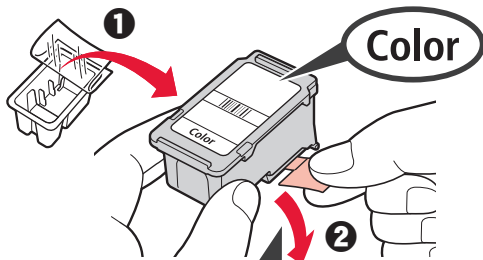



Не докосвайте.

Внимавайте за мастило по предпазната лепенка.


3 1 Поставете цветната касета FINE в държача на касета FINE от лявата страна под лек ъгъл нагоре.

2 Натиснете касетата FINE силно навътре и нагоре, докато щракне на място.


Уверете се, че касетата FINE е изправена и хоризонтално подравнена.

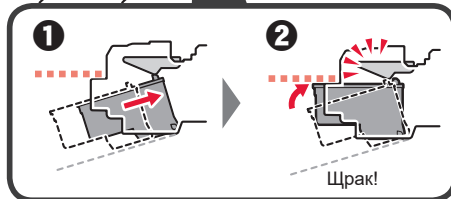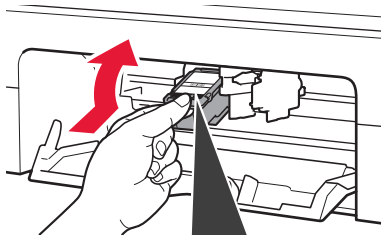


Не я удряйте в частите наоколо.

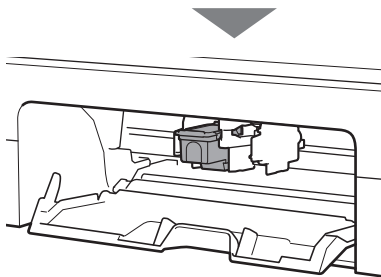

- 4 Повторете стъпки от 2 до 3, за да поставите черната касета FINE отцясно.

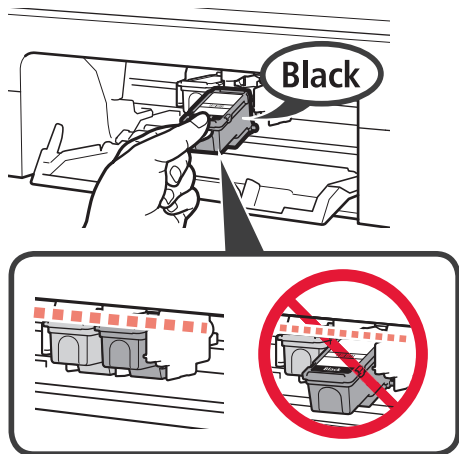

- 5 Затворете капака.

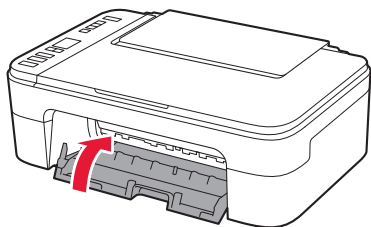


Ако на екрана се покаже **E > 0 > 4**, върнете се на стъпка 3 в „4. Поставяне на касетите FINE“ и се уверете, че цветната и черната касети FINE са поставени правилно.


5. Зареждане на хартия




- 1 Отворете подложката за хартия.

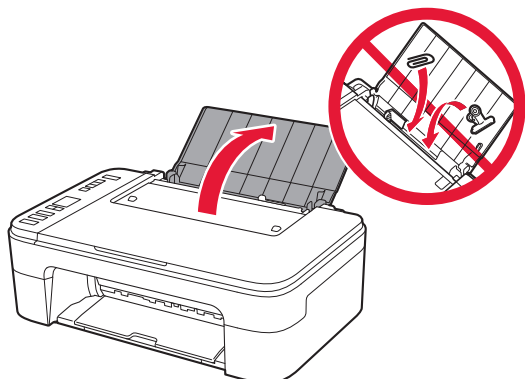


- 2 Плъзнете водача за хартия наляво.

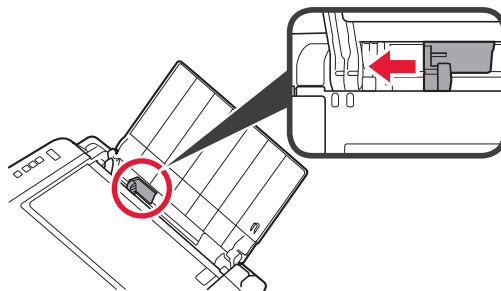


- 3 **1** Заредете обикновена хартия с размер Letter или A4 до десния край със страната за печат нагоре.
2 Плъзнете водача за хартия, за да го подравните със страната на топчето хартия.

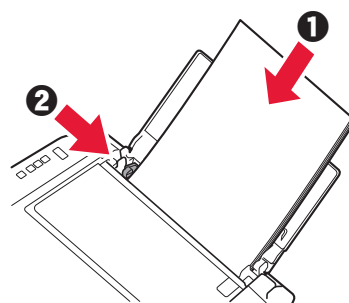

- 4 Издърпайте изходната тава за хартия.

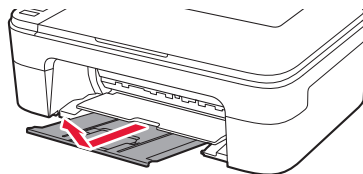


- 5 Отворете удължението на изходната тава.

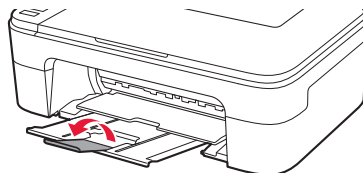

6. Подготовка за свързване

- 1 Уверете се, че на екрана се показва следното.

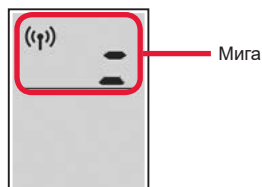

Какво устройство свързвате?



Компютър



Компютър и
смартфон



Смартфон

За използване на принтера без свързване с други устройства.
→ „7-с“

7-а

Свързване с компютър

Ако използвате няколко компютъра, извършете тези стъпки на всеки от тях.



- 1 Влезте в уебсайта Canon от компютър.

<https://ij.start.canon>



- 2 Изберете  **Настройка**.

- 3 Въведете името на модела на принтера и щракнете върху **Старт**.

- 4 Щракнете върху **Старт**.

- 5 Щракнете върху **Ако вече сте подготвили принтера, отидете на Свързване**.


»»» Забележка

Следните стъпки са за потребители на Windows (с изключение на Windows 10 in S mode) и macOS. За други операционни системи продължете настройката, като вместо това следвате инструкциите на екрана.

- 6 Щракнете върху **Изтегли**.

- 7 Стартирайте изтегления файл.

- 8 Щракнете върху **Стартиране на настройка (Start Setup)**.

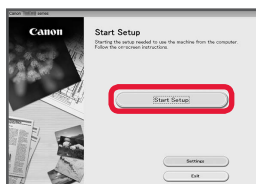

- 9 Следвайте инструкциите на екрана.

- Тези операции може да отнемат известно време.
- За да свържете също и със смартфон, вижте „7-b. Свързване със смартфон“ на стр. 5.

Използване на инсталационния компактдиск за Windows

Щракнете двукратно върху **EasySetup.exe** в компактдиска и след това продължете от стъпка 3. Ако нямате интернет връзка, отворете папката **win** в компактдиска и щракнете двукратно върху **SETUP.exe**. Това ще инсталира драйвера на принтера.

7-b

Свързване със смартфон

Ако използвате няколко смартфона, извършете тези стъпки на всеки от тях.



Подгответе следното преди стартиране.

- 1 Включете настройката Wi-Fi на смартфона.
- 2 Свържете смартфона с безжичния рутер (ако имате безжичен рутер).
Вижте ръководствата на смартфона и безжичния рутер за повече подробности.

- 1 Инсталирайте приложението „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“ на смартфона.


- Сканирайте показанията от QR код, за да отидете в уебсайта на Canon и да изтеглите приложението.



- 2 Отворете настройките за Wi-Fi на смартфона си. Докоснете името на мрежата (SSID), което започва с "Canon_ij_".

Ако "Canon_ij_" не се покаже, преминете към стъпка 3.

(Пример за екран на iOS)

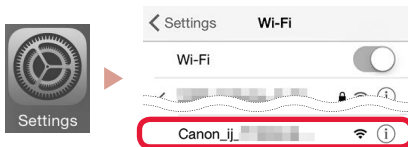

- 3 Отворете инсталираното приложение.



- 4 Следвайте инструкциите на екрана в приложението, за да добавите принтера.

След като добавите принтера, можете да печатате от смартфона.
За отпечатване на снимки вижте „Зареждане на фотохартия“ на стр. 6.

7-с


Няма свързано устройство

- 1 Натиснете бутона **Стоп (Stop)**.
- 2 Уверете се, че на екрана се показва следното.




Зареждане на фотохартия


- 1 Отворете подложката за хартия.

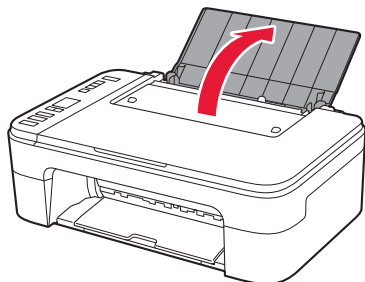


- 2 Плъзнете водача за хартия наляво.

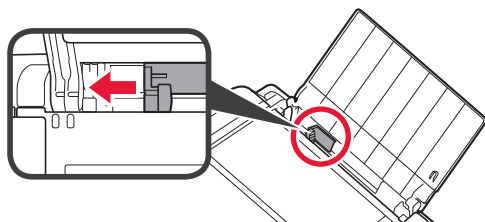


- 3
- 1 Заредете няколко листа фотохартия до десния край със страната за печат нагоре.
 - 2 Плъзнете водача за хартия, за да го подравните със страната на топчето хартия.

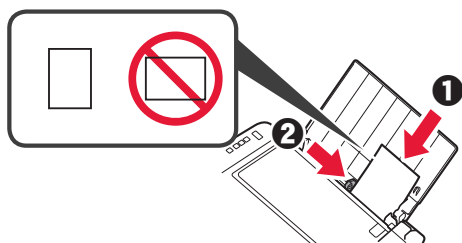


- 4 Натиснете бутона **Избор на хартия (Paper Select)**, изберете размер на хартията и след това натиснете бутона **ОК**.

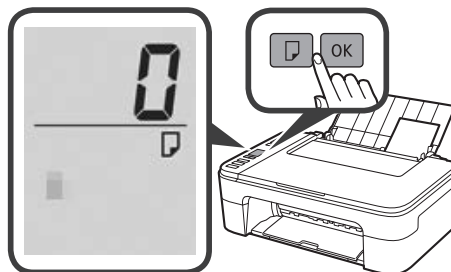

- 5 Издърпайте изходната тава за хартия.

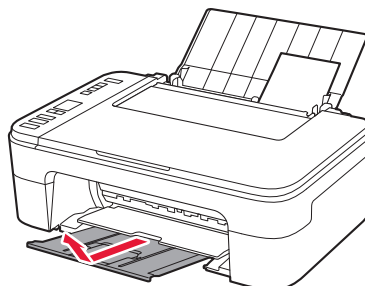

- 6 Отворете удължението на изходната тава.

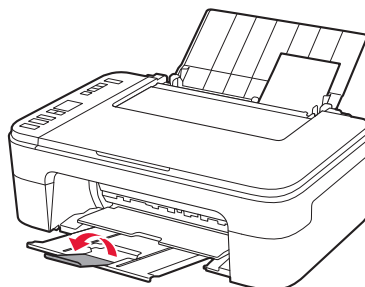


Ако резултатите от отпечатването са незадоволителни

Извършете Подравняване на печатащата глава (Print Head Alignment), ако правите линии са разкривени, цветовете са неравномерни или резултатите от отпечатването се различават по друг начин от очакваното.

За подробности щракнете върху **Поддръжка в Онлайн ръководство** и вижте **Ако резултатите от печатането са бледи или неравномерни > Подравняване на печатащата глава**.

Вижте задната корица на ръководството за това как да отворите **Онлайн ръководство**.

- Линиите са разместени

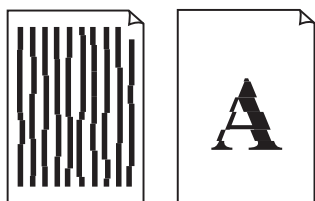

- Цветовете са неравномерни или имат ивици




Spletna nastavitve

<https://ij.start.canon>



1. Preverjanje priložene vsebine

- Kartuše FINE

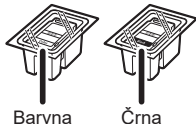

Barvna



Črna

- Napajalni kabel
- Namestitveni CD za Windows
- Informacije o varnosti in pomembne informacije
- Navodila za postavitve in začetek uporabe (ta priročnik)


2. Odstranjevanje zaščitnih materialov




- 1 Odstranite in zavržite zaščitne materiale in oranžni trak z zunanjosti tiskalnika.
- 2 Odprite pokrov.

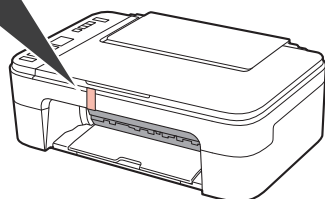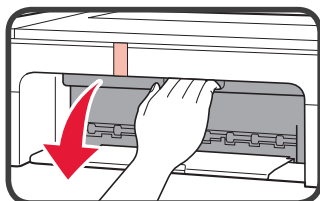

- 3 Odstranite in zavržite oranžni trak in notranji zaščitni material.

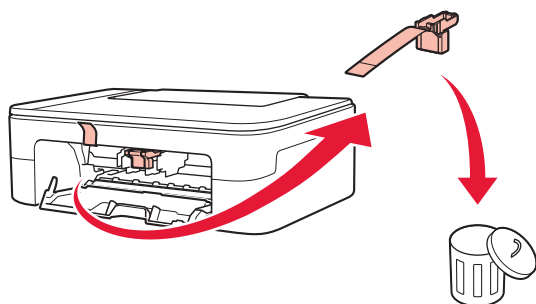



- 4 Zaprite pokrov.

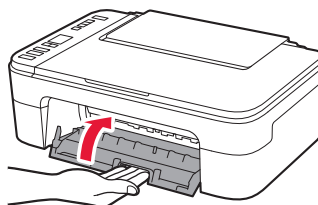

3. Vklon tiskalnika




- 1 Priključite napajalni kabel.

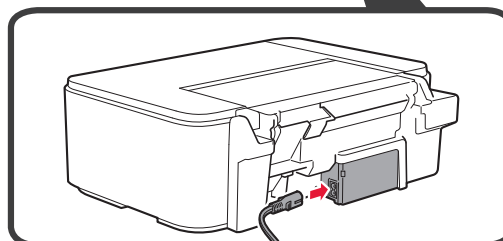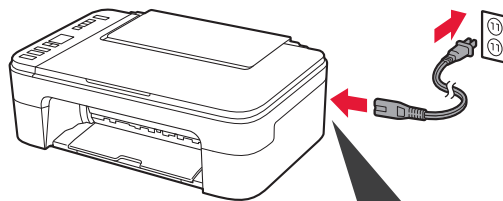

Zaenkrat ne priključite nobenega drugega kabla.

- 2 Pritisnite gumb **VKLON (ON)**.

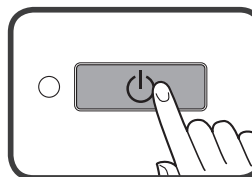


Če se na zaslonu prikaže **E > 0 > 9**, pritisnite gumb **VKLON (ON)**, da se tiskalnik izklopi, nato ponovite postopek od koraka 2 v razdelku »2. Odstranjevanje zaščitnih materialov«.



4. Namestitev kartuš FINE



1 Odprite pokrov.

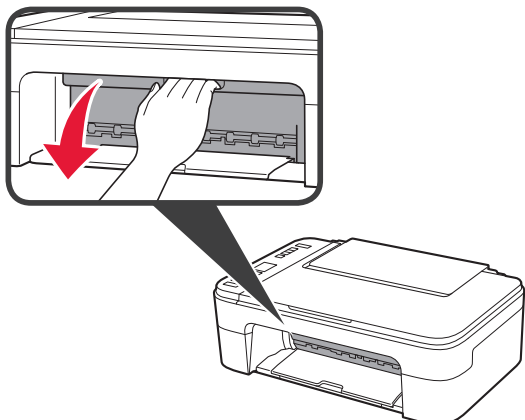

- 2
- 1 Odstranite barvno kartušo FINE iz paketa.
 - 2 Odstranite zaščitni trak.

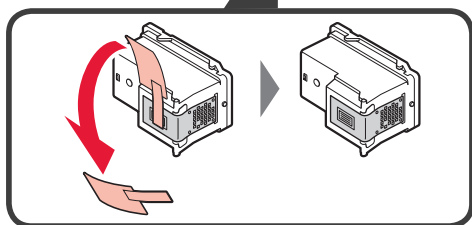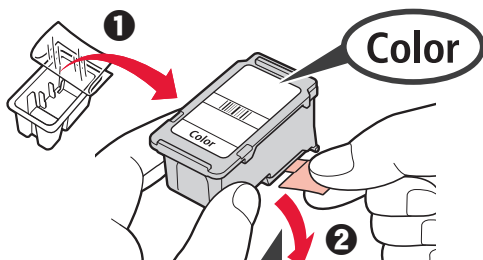


Tega dela se ne dotikajte.


Pazite na črnilne madeže na zaščitnem traku.

- 3
- 1 Barvno kartušo FINE obrnite nekoliko navzgor in jo vstavite v držalo kartuše FINE na levi strani.
 - 2 Kartušo FINE potisnite noter in navzgor, da se zaskoči.


Prepričajte se, da je kartuša FINE postavljena naravnost in je poravnana.

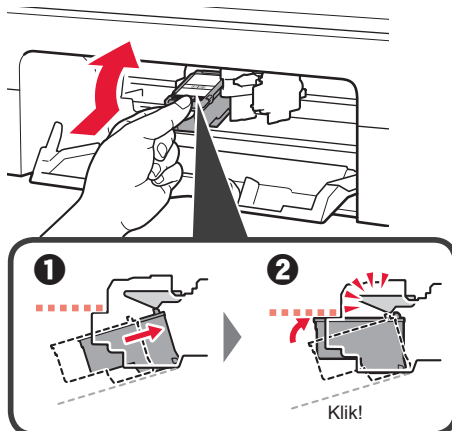


Pazite, da s kartušo ne udarite ob dele v bližini.

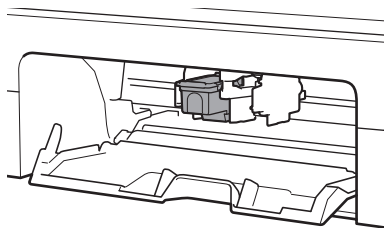

- 4 Ponovite koraka 2 in 3 ter vstavite črno kartušo FINE na desno stran.

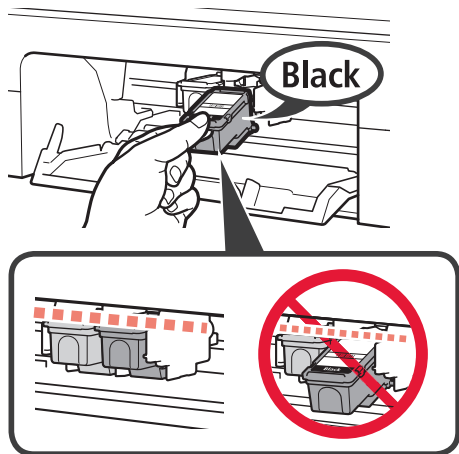

- 5 Zaprite pokrov.

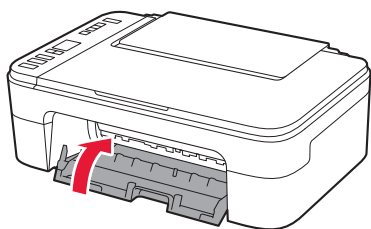


Če se na zaslonu prikaže **E > 0 > 4**, se vrnite na korak 3 v razdelku »4. Namestitev kartuš FINE« in se prepričajte, da sta barvna in črna kartuša FINE pravilno nameščeni.


5. Nalaganje papirja




- 1 Odprite oporo za papir.

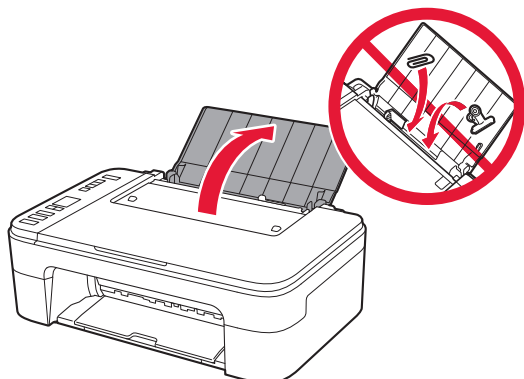


- 2 Vodilo za papir pomaknite v levo.

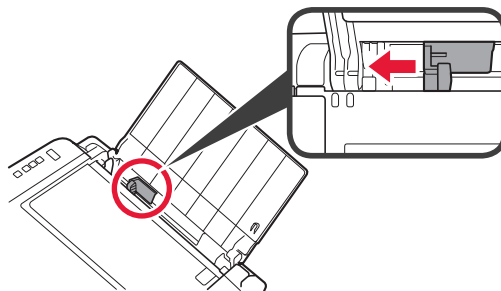


- 3 **1** Vstavite papir velikosti Letter ali A4 na desni rob s stranjo za tiskanje obrnjeno navzgor.
2 Pomaknite vodilo za papir in ga poravnajte s stranskim delom svežnja papirja.

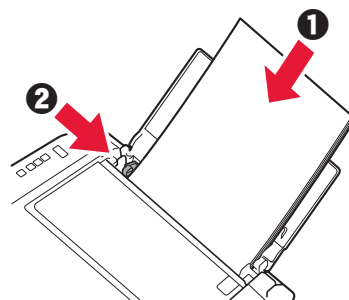

- 4 Izvlecite izhodni pladenj za papir.

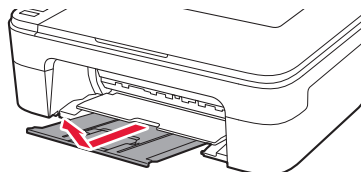


- 5 Odprite podaljšek izhodnega pladnja.

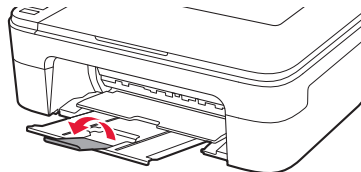

6. Priprava na povezavo

- 1 Prepričajte se, da je prikazan naslednji zaslon.

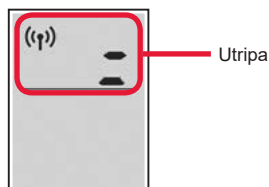

Katero napravo želite povezati?



Računalnik



Računalnik in pametni telefon



Pametni telefon

Za uporabo tiskalnika brez povezave z drugimi napravami. → »7-c«

7-a

Vzpostavljanje povezave z računalnikom

Če uporabljate več računalnikov, te korake izvedite za vsakega od njih.



- 1 V računalniku odprite spletno mesto Canon.

<https://ij.start.canon>



- 2 Izberite  **Nastavitev**.

- 3 Vnesite ime modela tiskalnika in kliknite **Pojdi**.

- 4 Kliknite **Začni**.

- 5 Kliknite **Če ste že pripravili tiskalnik, pojdite na možnost Poveži**.


»»» Opomba

Naslednji koraki so za uporabnike sistemov Windows (vendar ne za Windows 10 in S mode) in macOS. Pri drugih operacijskih sistemih nastavitve izvedite v skladu z navodili na zaslonu.

- 6 Kliknite **Prenesi**.

- 7 Zaženite preneseno datoteko.

- 8 Kliknite **Začni nastavitve (Start Setup)**.

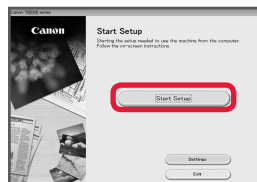

- 9 Sledite navodilom na zaslonu.

- Ti postopki lahko trajajo nekaj časa.
- Če se želite povezati tudi s pametnim telefonom, glejte »7-b. Povezovanje s pametnim telefonom« na strani 5.

Uporaba namestitvenega CD-ja za Windows

Na CD-ju dvokliknite **EasySetup.exe**, nato pa nadaljujte od koraka 3. Če spletna povezava ni vzpostavljena, na CD-ju odprite mapo **win** in dvokliknite **SETUP.exe**. Tako boste namestili gonilnik tiskalnika.

7-b

Povezovanje s pametnim telefonom

Če uporabljate več pametnih telefonov, te korake izvedite za vsakega od njih.



Pred začetkom pripravite naslednje.

- 1 V svojem pametnem telefonu omogočite nastavev Wi-Fi.
- 2 Pametni telefon povežite z brezžičnim usmerjevalnikom (če uporabljate brezžični usmerjevalnik).
Za več podrobnosti glejte priročnike pametnega telefona in brezžičnega usmerjevalnika.

- 1 V svojem pametnem telefonu namestite aplikacijo »Canon PRINT Inkjet/SELPHY«.


- Optično preberite kodo QR na desni in dostopite do spletnega mesta Canon, nato prenesite aplikacijo.



- 2 V pametnem telefonu odprite nastavitve Wi-Fi. Tapnite ime omrežja (SSID), ki se začne z nizom »Canon_ij_«.

Če se niz »Canon_ij_« ne pojavi, nadaljujte s korakom 3.

(Primer zaslona iOS)

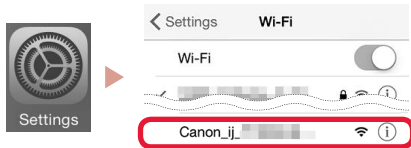

- 3 Odprite nameščeno aplikacijo.



- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu v aplikaciji, da dodate tiskalnik.

Ko dodate tiskalnik, lahko tiskate iz pametnega telefona.

Za tiskanje fotografij glejte »Nalaganje fotografskega papirja« na strani 6.

7-c


Povezana ni nobena naprava

- 1 Pritisnite gumb **Zaustavi (Stop)**.
- 2 Prepričajte se, da je prikazan naslednji zaslon.




Nalaganje fotografskega papirja


- 1 Odprite oporo za papir.

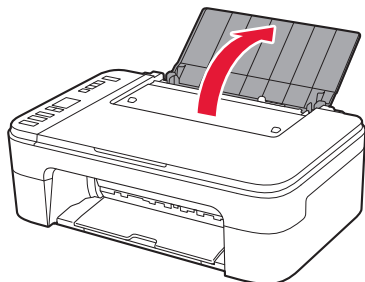


- 2 Vodilo za papir pomaknite v levo.

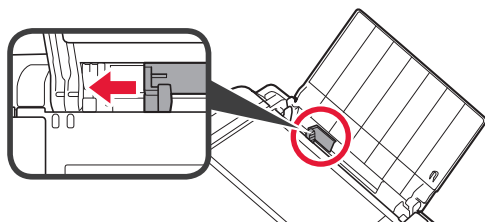


- 3
- 1 Vstavite več listov fotografskega papirja na desni rob s stranjo za tiskanje obrnjeno navzgor.
 - 2 Pomaknite vodilo za papir in ga poravnajte s stranskim delom svežnja papirja.

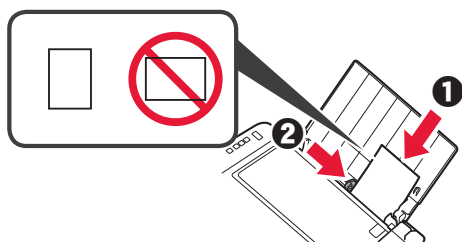


- 4 Pritisnite gumb **Izbira papirja (Paper Select)**, izberite velikost papirja, nato pa pritisnite gumb **OK**.

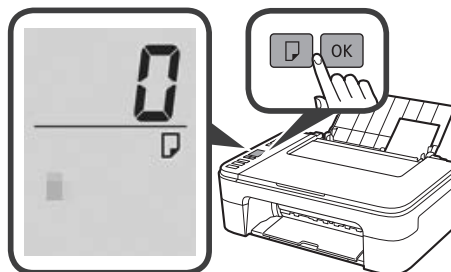

- 5 Izvlecite izhodni pladenj za papir.

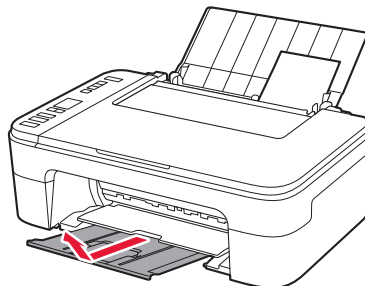

- 6 Odprite podaljšek izhodnega pladnja.

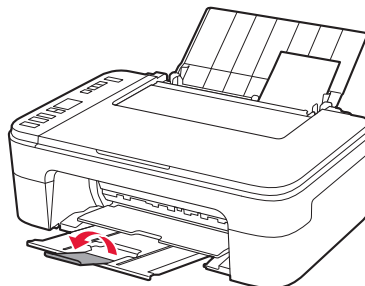


Če rezultati tiskanja niso zadovoljivi

Če so ravne črte natisnjene ukrivljeno, barve neskladne ali so rezultati tiskanja kako drugače nepričakovani, opravite postopek Poravnava tiskalne glave (Print Head Alignment).

Za podrobnosti odprite **Vzdrževanje** in kliknite **Spletni priročnik** ter si oglejte razdelek **Če je natis obledel ali neenakomerno obarvan** > **Poravnava Tiskalne glave**.

Navodila o tem, kako odprete **Spletni priročnik**, preberite na zadnji strani tega priročnika.

- Črte niso poravnane

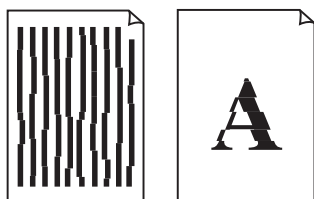

- Neenakomerne in progaste barve




Postavljanje na mreži

<https://ij.start.canon>



1. Provjera isporučениh stavki

● Ulošci FINE

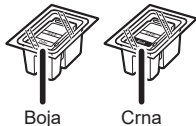

Boja

Crna



- Kabel za napajanje
- CD-ROM za postavu za Windows
- Sigurnosne i važne informacije
- Početak (ovaj priručnik)

2. Uklanjanje ambalaže




1 Uklonite i odložite svu ambalažu i narančastu traku s vanjske strane pisača.


2 Otvorite poklopac.

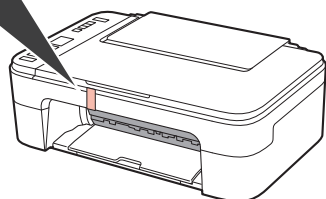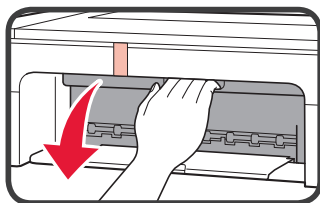

3 Uklonite i odložite narančastu traku i zaštitni materijal iz uređaja.

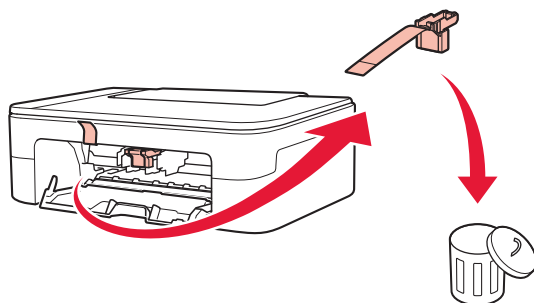



4 Zatvorite poklopac.

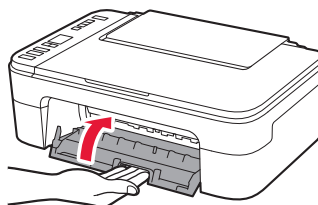

3. Uključivanje pisača





1 Povežite kabel za napajanje.

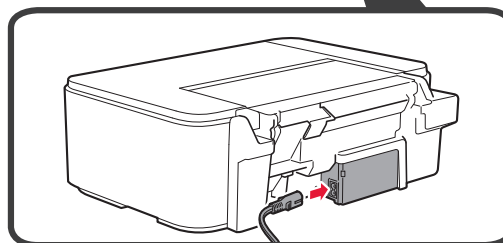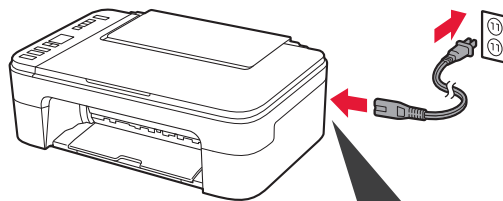

Još ne spajajte niti jedan drugi kabel.

2 Pritisnite gumb **UKLJUČENO (ON)**.

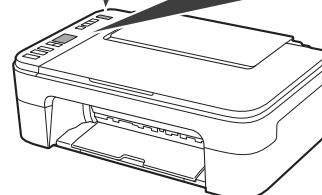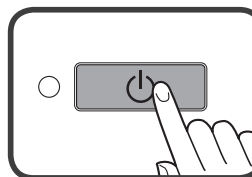


Ako se na zaslonu pojavi **E > 0 > 9**, pritisnite gumb **UKLJUČENO (ON)** za isključivanje pisača, zatim ponovite postupak od koraka 2 iz „2. Uklanjanje ambalaže“.



4. Umetanje uložaka FINE



- 1 Otvorite poklopac.

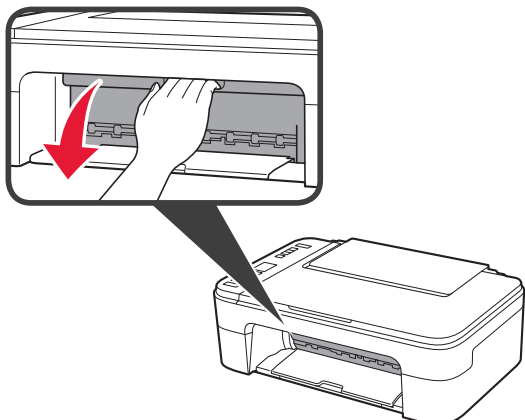

- 2 1 Izvadite uložak FINE u boji iz spremnika.
2 Uklonite zaštitnu traku.

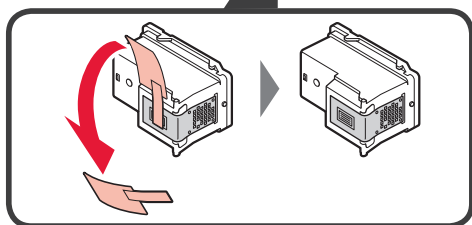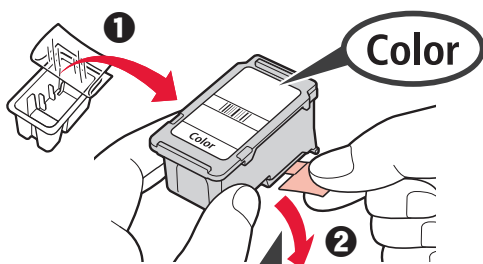


Ne dodirujte.


Pripazite na tintu na zaštitnoj traci.

- 3 1 Umetnite uložak FINE u boji u držač uložka FINE na lijevoj strani tako da ga blago nagnete prema gore.
2 Čvrsto gurajte uložak FINE unutra i prema gore dok se ne namjesti.


Provjerite da je uložak FINE uspravan i poravnat.

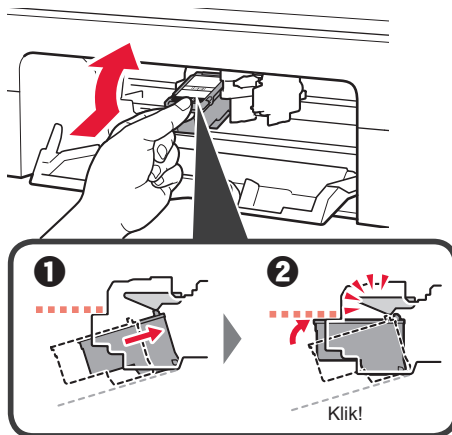


Nemojte je prisloniti uz okolne dijelove.

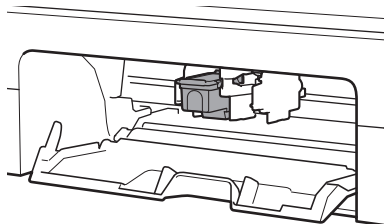

- 4 Ponovite korake od 2 do 3 kako biste umetnuli crni uložak FINE s desne strane.

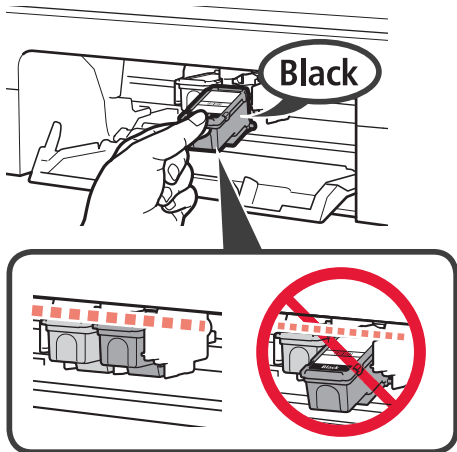

- 5 Zatvorite poklopac.

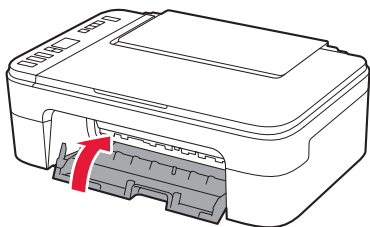


Ako se na zaslonu pojavi **E > 0 > 4**, vratite se na korak 3 iz „4. Umetanje uložaka FINE“ i potvrdite da su ulošci FINE u boji i crnoj boji ispravno postavljeni.


5. Umetanje papira




- 1 Otvorite oslonac papira.

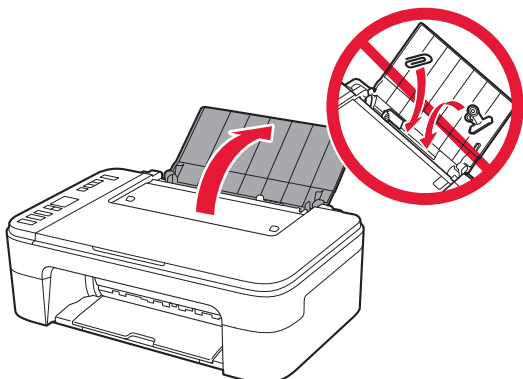


- 2 Povucite vodilicu papira ulijevo.

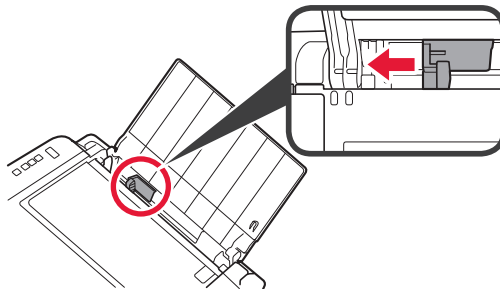


- 3
- 1 Umetnite obični papir veličine Letter ili A4 na desni rub s ispisnom stranom okrenutom prema gore.
 - 2 Povlačite vodilicu papira dok se ne poravnava sa stranicom snopa papira.

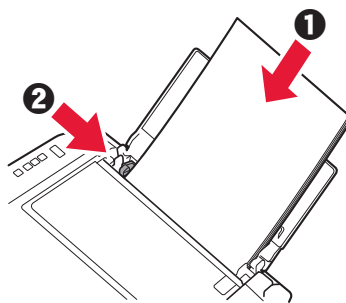

- 4 Izvucite ladicu za izlaz papira.

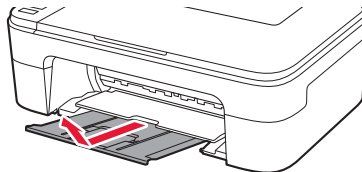


- 5 Otvorite produžetak ladice za izlaz papira.

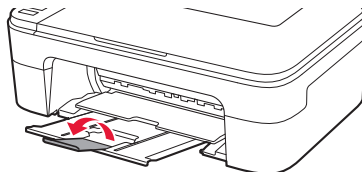

6. Priprema za povezivanje

- 1 Provjerite pojavljuje li se zaslon kao u nastavku.

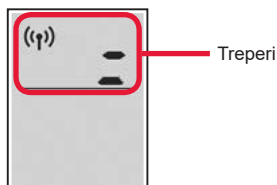

Koji uređaj spajate?



Računalo



Računalo i pametni telefon



Pametni telefon

Za upotrebu pisača bez povezivanja s drugim uređajima. → „7-c“

7-a

Povezivanje s računalom

Ako koristite više od jednog računala, izvršite ove korake na svakom od njih.



- 1 Na računalu pristupite web-mjestu Canon.

<https://ij.start.canon>



- 2 Odaberite  **Postavljanje**.

- 3 Unesite naziv modela svog pisača i kliknite **Kreni**.

- 4 Kliknite **Započni**.

- 5 Kliknite **Ako ste već pripremili svoj pisač, idite na Poveži**.


»»» Napomena

Sljedeći koraci namijenjeni su za korisnike sustava Windows (osim za Windows 10 in S mode) i sustava macOS. Za druge operacijske sustave nastavite s postavljanjem prateći upute na zaslonu.

- 6 Kliknite **Preuzmi**.

- 7 Pokrenite preuzetu datoteku.

- 8 Kliknite **Pokreni postavljanje (Start Setup)**.

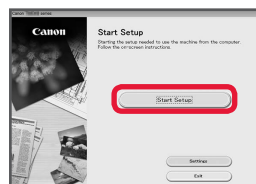

- 9 Slijedite upute na zaslonu.

- Ove radnje mogu potrajati.
- Ako se želite povezati i s pametnim telefonom, pogledajte odjeljak „7-b. Povezivanje pametnog telefona“ na stranici 5.

Upotreba CD-ROM-a za postavu za Windows

U CD-ROM-u dvaput kliknite **EasySetup.exe**, a zatim nastavite od koraka 3. Ako internetska veza nije uspostavljena, u CD-ROM-u otvorite mapu **win** i dvaput kliknite **SETUP.exe**. Time ćete instalirati upravljački program za pisač.

7-b

Povezivanje pametnog telefona

Ako koristite više od jednog pametnog telefona, izvršite ove korake na svakom od njih.



Prije početka izvršite ovdje navedene postupke.

- 1 Omogućite postavku Wi-Fi na pametnom telefonu.
- 2 Povežite pametni telefon s bežičnim usmjernikom (ako imate bežični usmjernik).
Više detalja potražite u priručnicima o pametnom telefonu i bežičnom usmjerniku.

- 1 Instalirajte aplikaciju „Canon PRINT Inkjet/SELPHY” na svoj pametni telefon.

- Skenirajte QR kôd prikazan s desne strane kako biste pristupili web-lokaciji Canon, a zatim preuzmite aplikaciju.




- 3 Otvorite instaliranu aplikaciju.



- 2 Otvorite postavke Wi-Fi na vašem pametnom telefonu. Dodirnite naziv mreže (SSID) koji započinje s „Canon_ij_“.
Ako se „Canon_ij_“ ne pojavi, prijedite na korak 3.

(Primjer zaslona iOS)

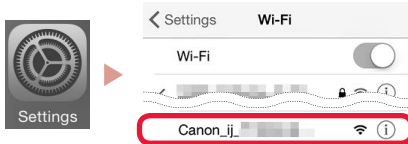

- 4 Slijedite upute na zaslonu u aplikaciji kako biste dodali svoj pisač.

Nakon dodavanja pisača možete ispisivati s pametnog telefona.
Za ispisivanje fotografija pogledajte „Umetanje fotopapira” na stranici 6.

7-c


Niti jedan uređaj nije povezan

- 1 Pritisnite gumb **Zaustavi (Stop)**.
- 2 Provjerite pojavljuje li se zaslon kao u nastavku.




Umetanje fotopapira


- 1 Otvorite oslonac papira.

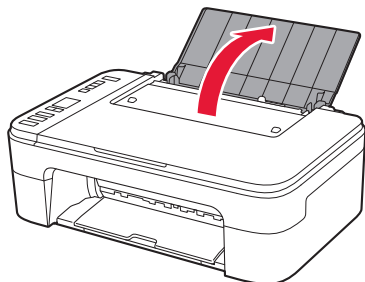


- 2 Povucite vodilicu papira ulijevo.

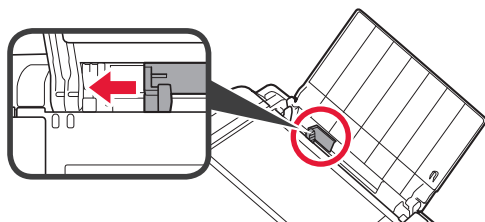


- 3
- 1 Umetnite nekoliko listova fotopapira na desni rub s ispisnom stranom okrenutom prema gore.
 - 2 Povlačite vodilicu papira dok se ne poravna sa stranicom snopa papira.

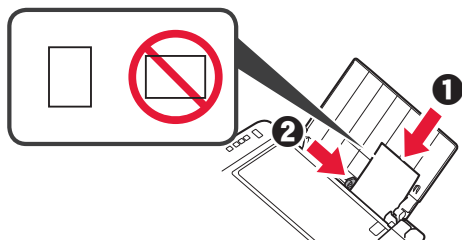


- 4 Pritisnite gumb **Odabir papira (Paper Select)**, odaberite veličinu papira i zatim pritisnite gumb **U redu (OK)**.

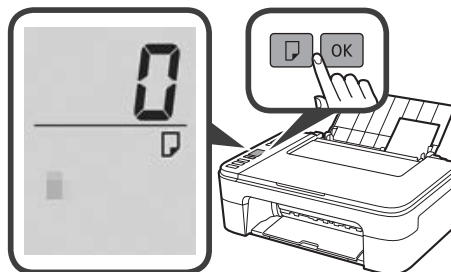

- 5 Izvucite ladicu za izlaz papira.

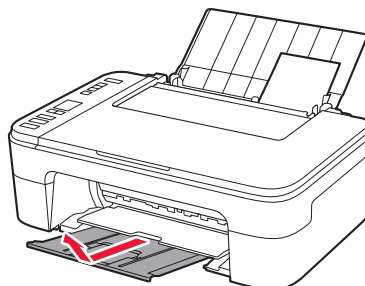

- 6 Otvorite produžetak ladicice za izlaz papira.

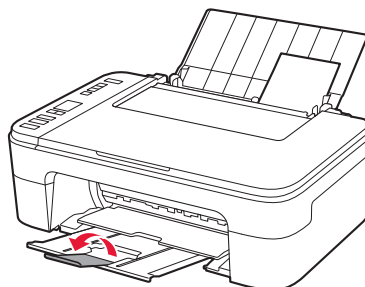


Ako rezultati ispisa nisu zadovoljavajući

Izvršite Poravnavanje ispisne glave (Print Head Alignment) ako su ravne linije zakrivljene, boje nisu ravnomjerne ili rezultati ispisa iz nekog drugog razloga nisu zadovoljavajući.

Za više detalja kliknite **Održavanje u Priručnik na mreži** i pogledajte **Ako je ispis blijed ili nejednak > Poravnavanje Ispisne glave**.

Pogledajte poledinu ovog priručnika da biste vidjeli kako otvoriti **Priručnik na mreži**.

- Krivo poravnate linije

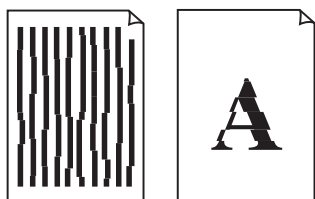

- Neravnomjerne ili prošarane boje





Přečtěte si dokument Příručka online
Pobierz Podręcznik online
Çevrimiçi El Kitabı'na erişme
Pasiekite Interneto instrukcija
Accesați Manual online
Odprite Spletni priročnik

Prístup k dokumentu Príručka online
Hogyan érhető el az Online kézikönyv
Pieļūstiet dokumentam Tiešsaistes rokasgrāmata
Juurdepääs Veebijuhend
Достъп до Онлайн ръководство
Pristupite dokumentu Priručnik na mreži

Pomocí webového prohlížeče

Cez webový prehliadač

Z przeglądarki

Böngészőből

Tarayıcınızdan

Pārlūkprogrammā

Naudojant naršyklę

Teie brauserist

Din browser

От браузеръ

Prek brskalnika

Iz svog preglednika

