




PIXMA MG7500 series

Getting Started Guía de inicio

Video Tutorials
Available




Se dispone de
tutoriales en vídeo

www.usa.canon.com/FAQVideo

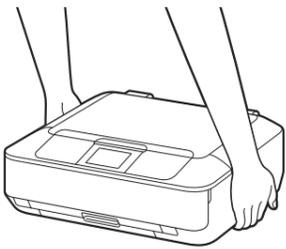

RMC: K10406

1

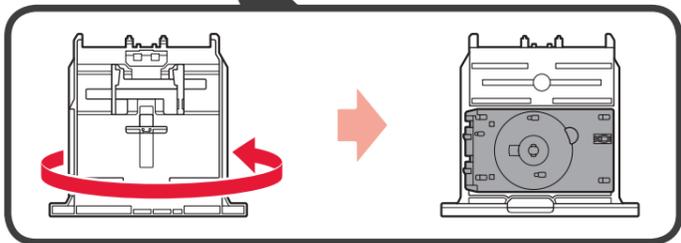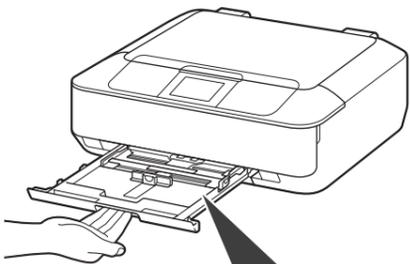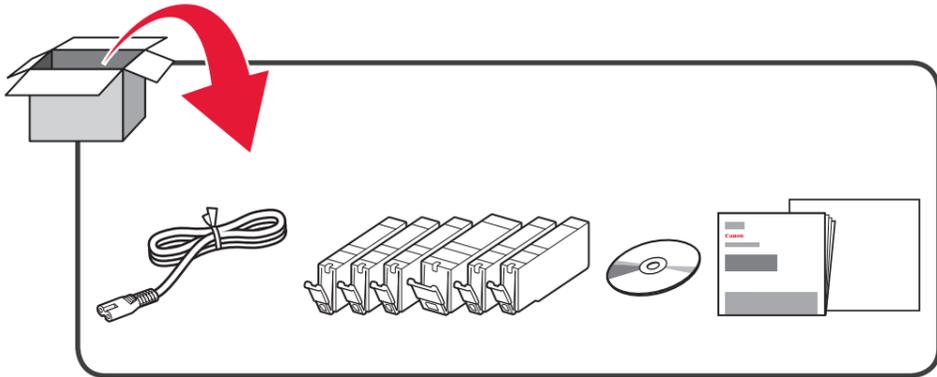


2


EN The Paper Output Tray opens automatically as printing starts. Keep the front of the machine clear of any obstacles.

ES La Bandeja de salida del papel se abre automáticamente al comenzar la impresión. Mantenga la parte frontal del equipo libre de obstáculos.


1

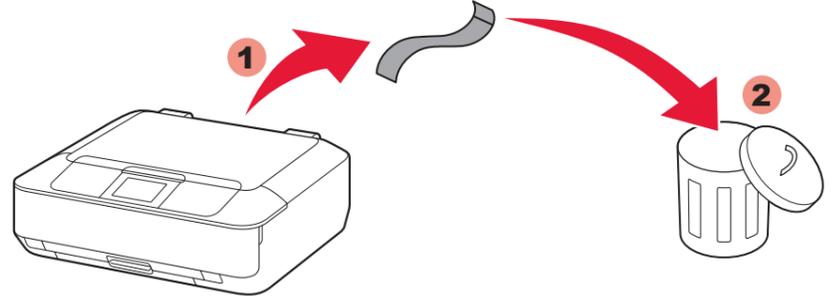


2

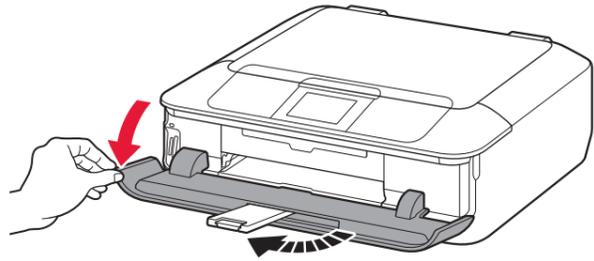

3

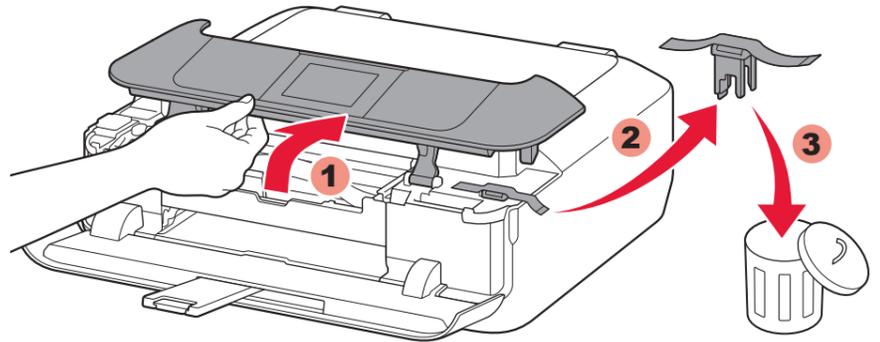


4

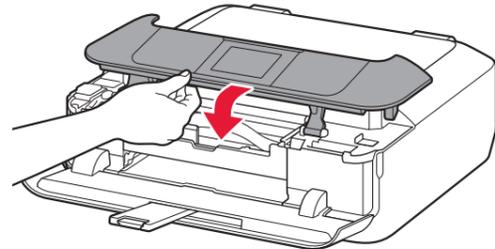


3

1

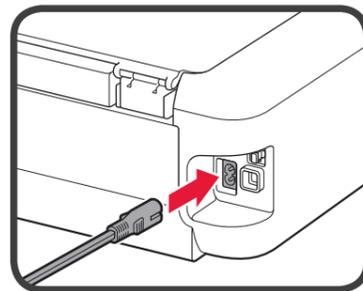


2

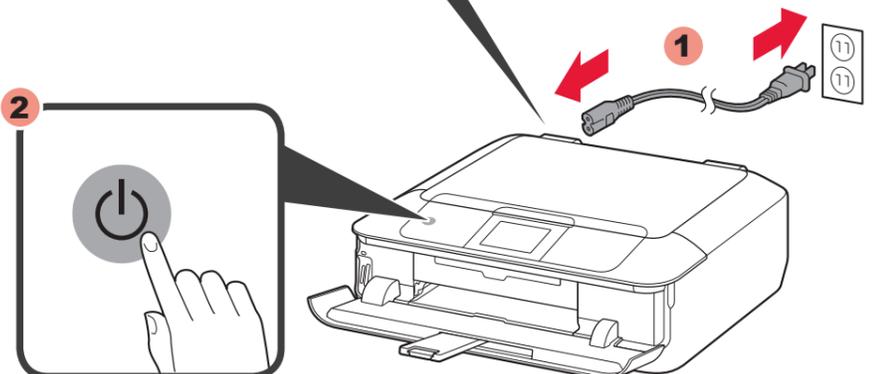

EN Do not connect the USB or Ethernet cable yet.

ES No conecte aún el cable USB o Ethernet.

2

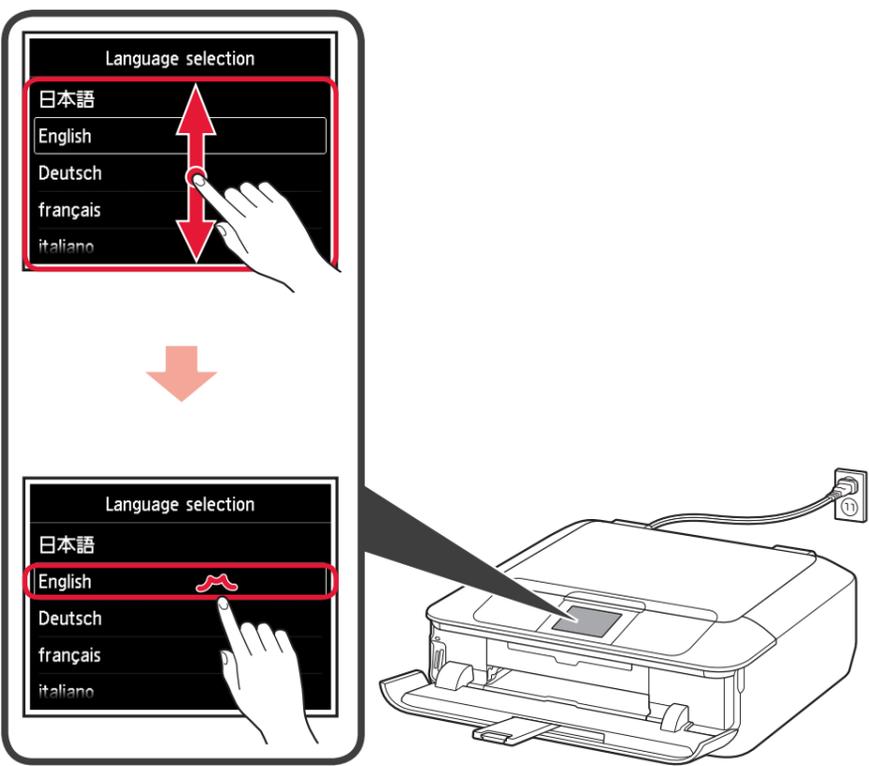


3




4

1

- EN ⚠ Do not touch this part until it stops!
- ES ⚠ ¡No toque esta pieza hasta que se detenga!

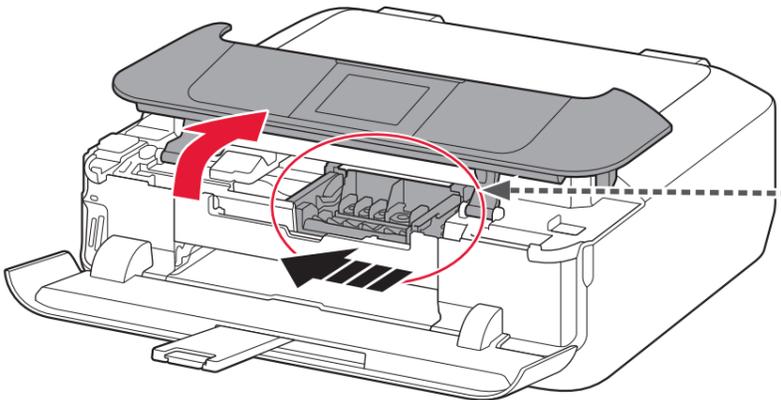


2

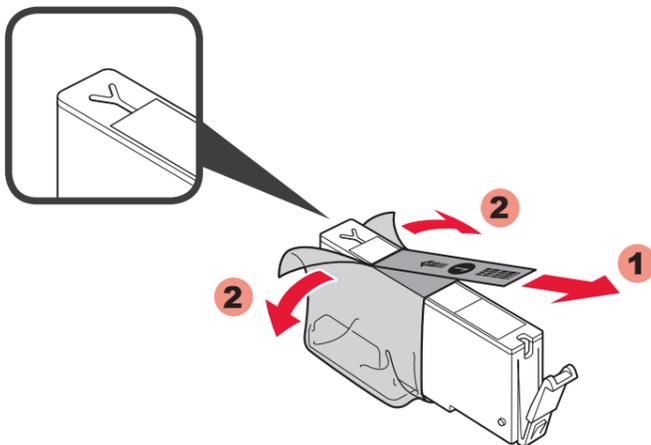

EN Remove the orange tape completely.


ES Retire totalmente la cinta naranja.

3

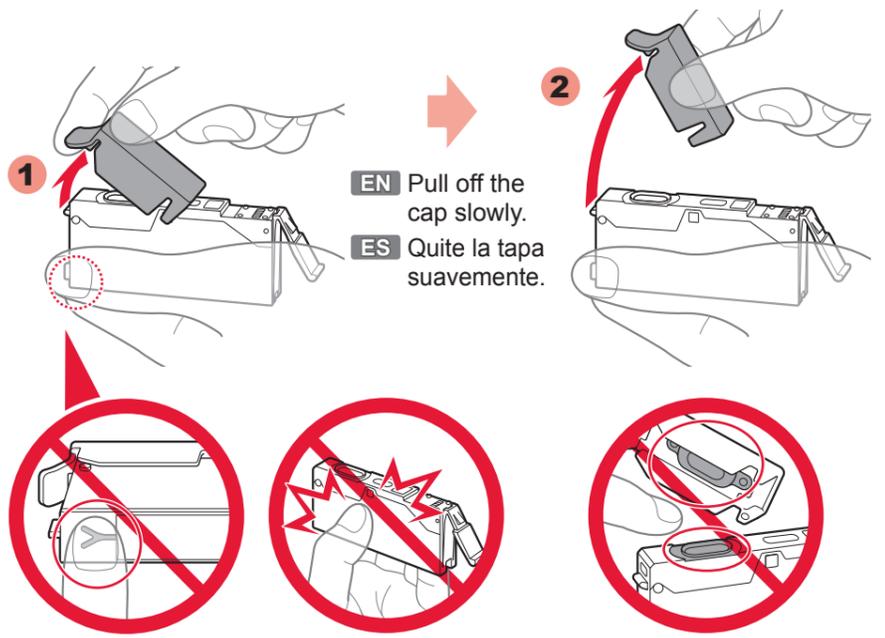


4

- EN Insert and push down the ink tank firmly until it snaps into place.
- ES Introduzca y empuje hacia abajo el depósito de tinta firmemente hasta que encaje en su sitio.

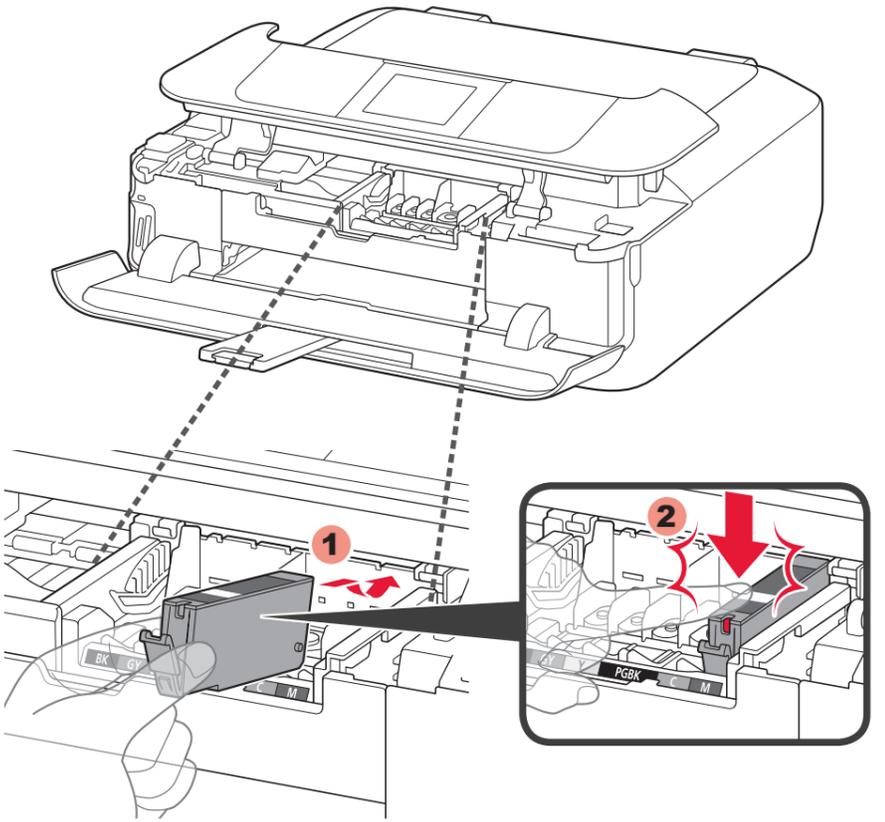


5


- EN Check that all lamps are lit.
- ES Compruebe que todas las lámparas están encendidas.

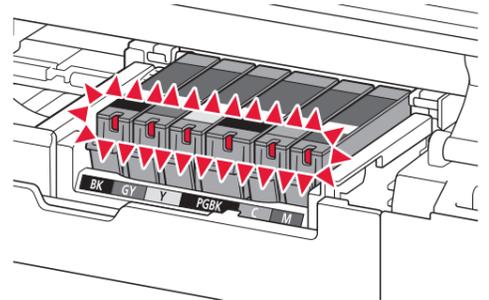

6

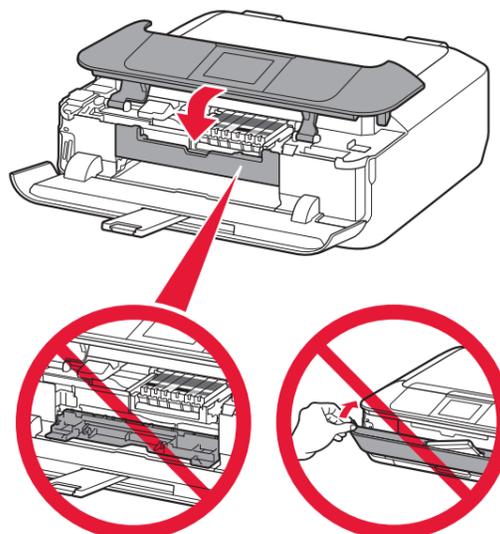


7

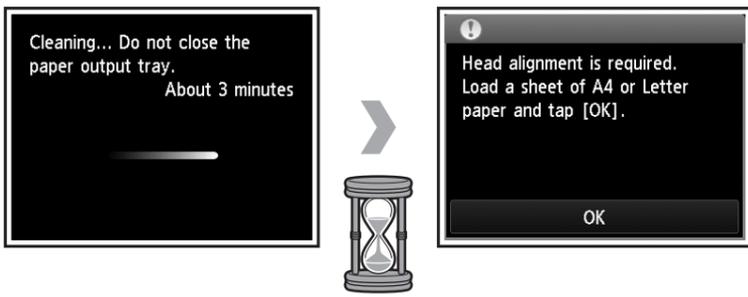

EN If an error message appears, check that the ink tanks are installed correctly.

ES Si aparece un mensaje de error, compruebe que los depósitos de tinta están instalados correctamente.


8

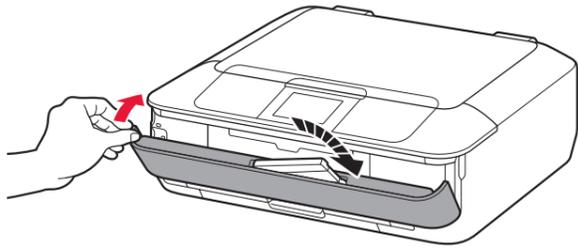


5

1

EN Pull out the Cassette 2.
ES Extraiga el Cassette 2.

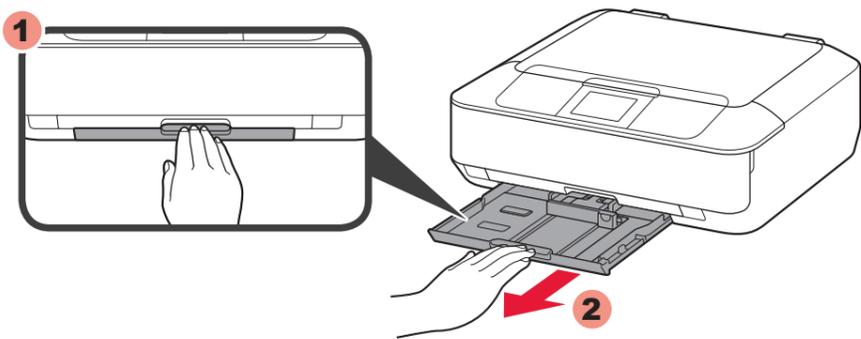


2

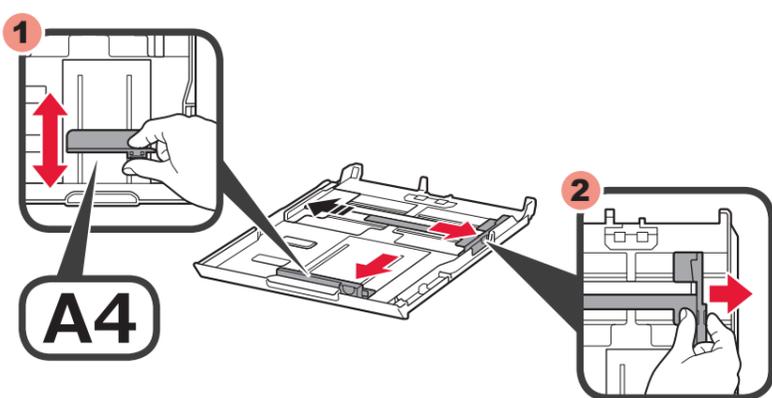


3

EN Load paper with the print side facing down.
Letter size paper is also available.

ES Cargue papel con el lado de impresión hacia abajo.
Se dispone también de papel tamaño Carta.

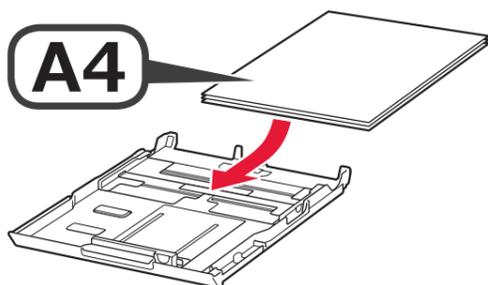


4

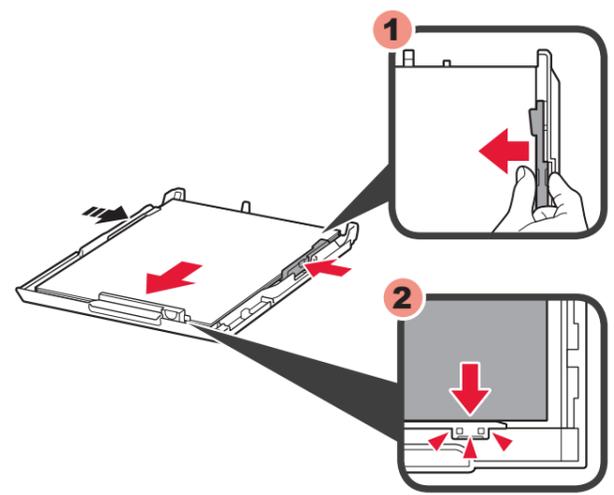


5

EN Slide the Cassette 2 back.


ES Deslice el Cassette 2 hacia atrás.

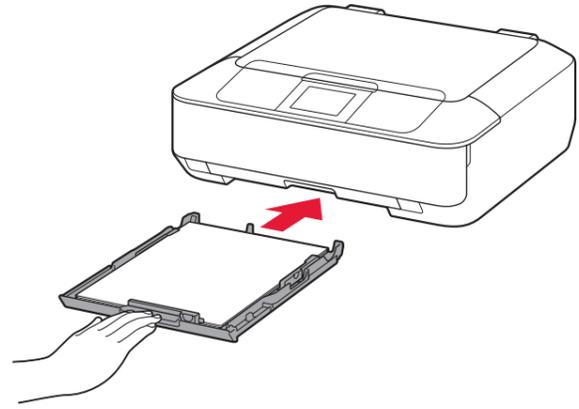


6

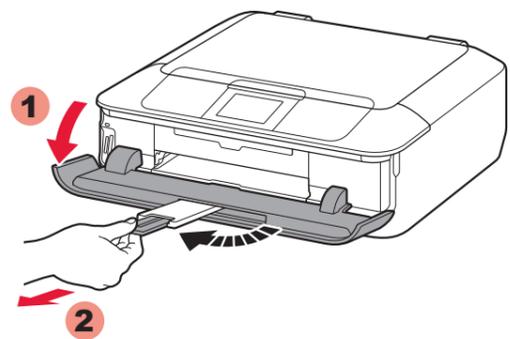

7

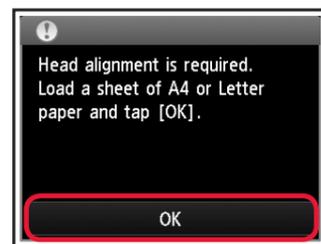

8

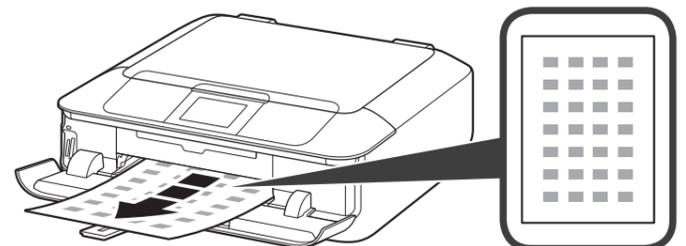

EN If an error message appears, follow the message displayed on the screen. After installation is complete, refer to the **On-screen Manual** or **Online Manual** to redo Print Head Alignment.


ES Si aparece un mensaje de error, siga el mensaje que aparece en pantalla. Cuando finalice la instalación, consulte el **Manual en pantalla** o el **Manual en línea** para repetir la Alineación de los cabezales de impresión (Print Head Alignment).

EN Hereafter, follow the message displayed on the screen.

ES A partir de ahí, siga el mensaje que aparece en la pantalla.

6

1

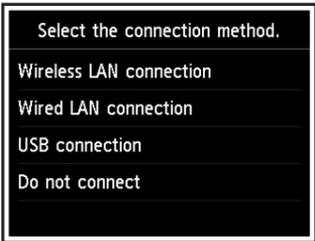

EN Refer to the following explanations of connection types and select the connection method for your devices to use.



Hereafter, follow the message displayed on the screen.

ES Consulte las siguientes explicaciones de tipos de conexiones y seleccione el método de conexión para utilizar en sus dispositivos.


A partir de ahí, siga el mensaje que aparece en la pantalla.




Wireless LAN
LAN inalámbrica

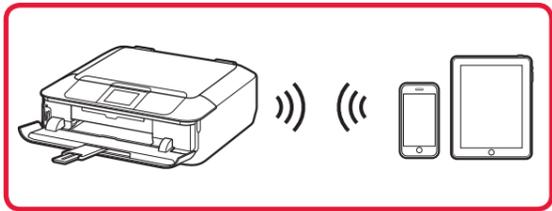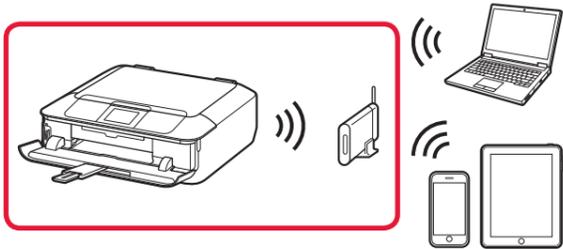

Wired LAN
LAN cableada

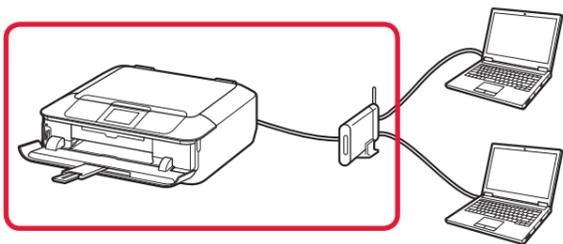

USB

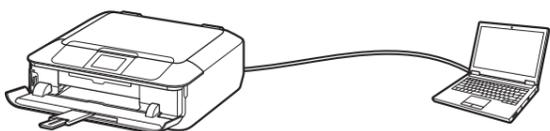

2



EN Setup CD-ROM is also available for Windows PC.

ES El CD-ROM de instalación también está disponible para Windows PC.



Manuals Manuales

