

Canon

PIXMA GM2000 series

Getting Started

คำแนะนำเริ่มต้น

Mari Memulai

Hướng dẫn bắt đầu

入門指南

입문 가이드



<https://ij.start.canon>



Read **Safety and Important Information** (addendum) first.

โปรดอ่าน ข้อมูลความปลอดภัยและสำคัญ (ในภาคผนวก) ก่อน

Baca **Keamanan dan Informasi Penting** (lampiran) terlebih dahulu.

Trước tiên đọc **Thông tin an toàn và quan trọng** (phụ lục).

請首先閱讀「安全與重要資訊」(附錄)。

안전 및 중요 정보(부록)를 먼저 읽으십시오.



QT62943V01



Installing the Printer.....page 1


การติดตั้งเครื่องพิมพ์.....หน้า 1

Memasang Pencetak.....halaman 1

Cài đặt máy in.....trang 1

安裝印表機.....第1頁

프린터 설치하기.....1페이지

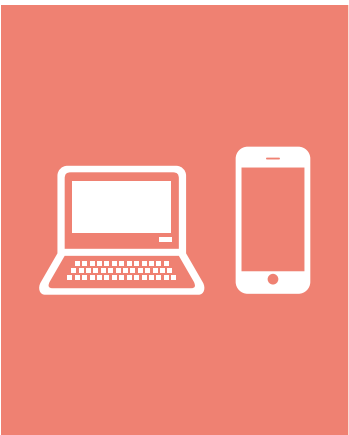

Connecting to a Computer, Smartphone or Tablet.....page 4



การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต.....หน้า 4

Menghubungkan ke Komputer, Ponsel Pintar atau Tablet.....halaman 4

Kết nối với máy tính, smartphone hoặc máy tính bảng.....trang 4

連接至電腦、智慧型手機或平板.....第4頁

컴퓨터, 스마트폰 또는 태블릿에 연결하기.....4페이지

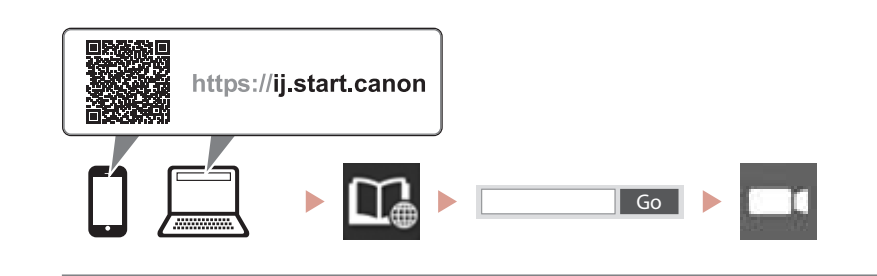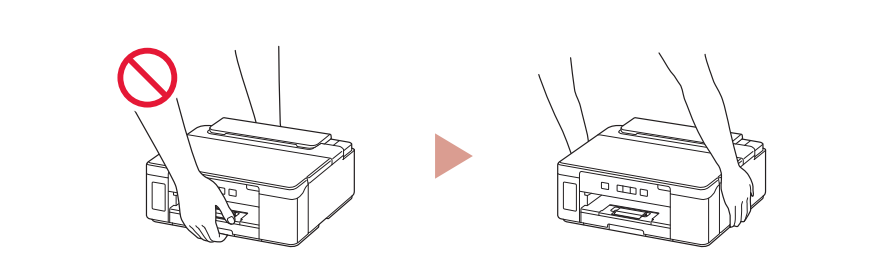


Setting Up the Printer

Online Setup
<https://ij.start.canon>



1. Box Contents

● Print head




- Ink bottle
- Power cord
- Setup CD-ROM
- Safety and Important Information
- Getting Started (this manual)

2. Removing Packing Materials




- 1 Remove and dispose of any packing materials and orange tape.
- 2 Open the top cover, remove and dispose of the orange tape and protective material inside.

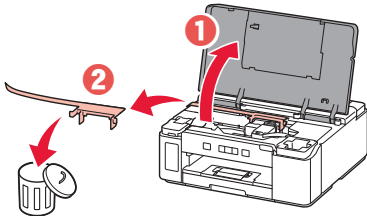


3. Installing the Print Heads





- 1 Open the print head locking cover on the right.

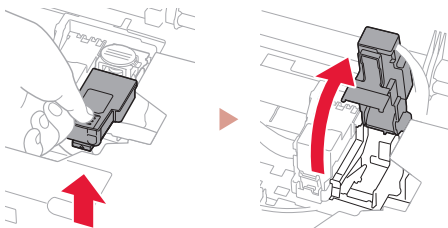


- 2 Take out the print head from the package and remove the label.

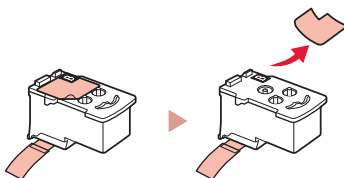


- 3 Remove the protective tape.

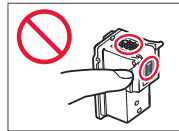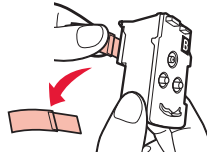


- 4 Insert the print head into the print head holder.

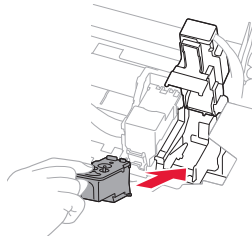

- 5 Close the print head locking cover and press down until it clicks.

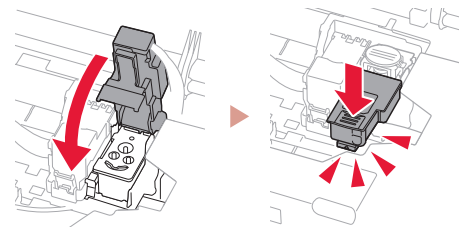

- 6 Press down the joint button completely until it clicks.

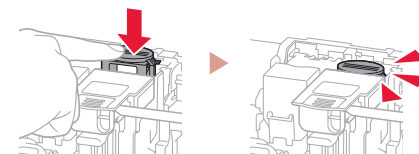

Check!



Setting Up the Printer


4. Pouring Ink




Important

This product requires careful handling of ink. Ink may splatter when the ink tanks are filled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.


- 1 Open the ink tank cover and the tank cap.

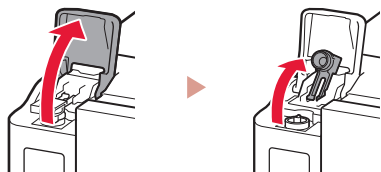


- 2 Hold the ink bottle upright and gently twist the bottle cap to remove.

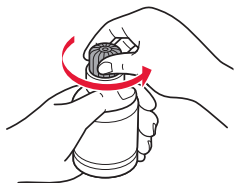


- 3 Align the nozzle of the ink bottle with the inlet.

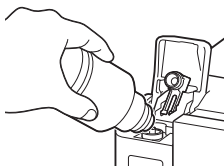


- 4 Slowly stand the ink bottle upside down and push down to pour the ink.
 - If the ink does not pour, gently remove the ink bottle and try again.

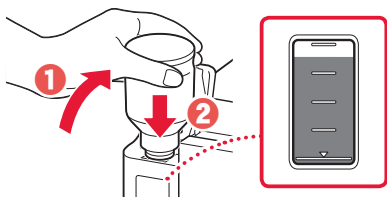


- 5 Gently remove the ink bottle from the inlet.
 - Be careful not to spill the ink.

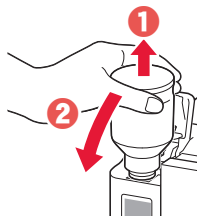

- 6 Replace the tank cap **securely**, and then close the ink tank cover.

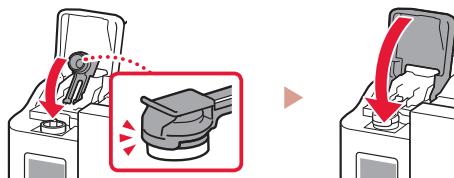


- 7 Close the top cover.

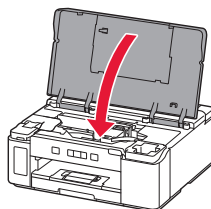

5. Turning on the Printer



- 1 Connect the power cord.

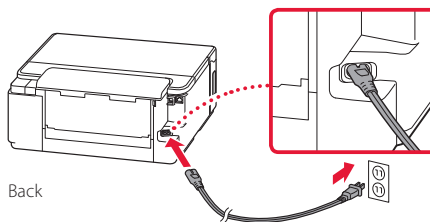


Important

At this time, do not connect any other cables.


2 Press the **ON** button.

- The **ON** lamp lights.

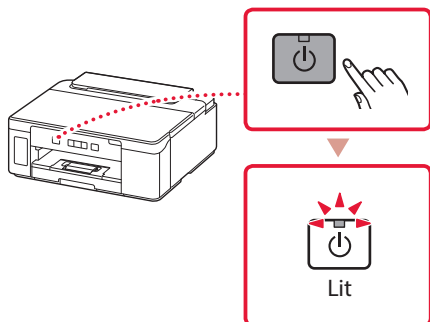

Important


If the **Alarm** lamp flashes or lights, see "If the Alarm lamp flashes or lights" on page 3 and follow the instructions.

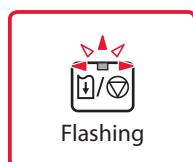

6. Loading Paper




1 Remove the cassette from the printer.

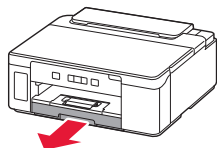


2 Slide apart the paper guides.

- Slide the right paper guide to the right edge. Align the front paper guide with the Letter or A4 mark.

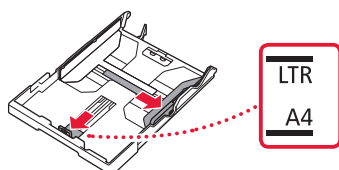


3 Load paper.


- Load 2 or more sheets of Letter or A4 sized plain paper with the print side facing down.
- Place the paper against the front paper guide, and align the right paper guide to the width of the paper.

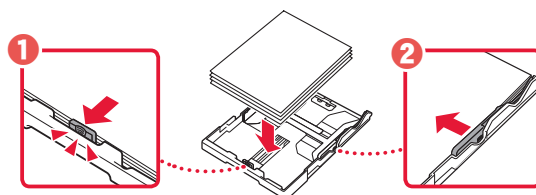

4 Replace the cassette.

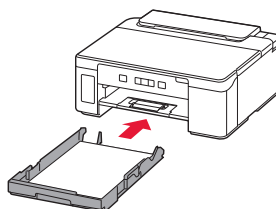

5 Pull out the paper output tray.

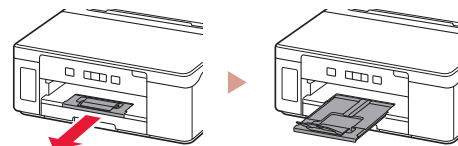

If the Alarm lamp flashes or lights



Count the number of flashes.

- **4 times**
The print head is not installed correctly.
➔ "3. Installing the Print Heads" on page 1
- **5 times**
The print head is not installed.
➔ "3. Installing the Print Heads" on page 1
- **9 times**
Some protective material was not removed.
➔ "2. Removing Packing Materials" on page 1
- **Lit**
There may be insufficient black ink.
➔ "4. Pouring Ink" on page 2

For all other cases, refer to the **Online Manual**.

Setting Up the Printer

What device are you connecting?

Select a device and follow the instructions in the relevant section.

Computer



Computer and
smartphone



Smartphone



No device

7-b
page 6



Off

Turn **Online** lamp off, if lit or flashing.

7-a

Connecting to a Computer

If you are using multiple computers, perform these steps on each computer. There are two methods, "**A** Online Setup" and "**B** Using the Setup CD-ROM (Windows Only) Provided".



A Online Setup

- 1 Access the Canon website from a computer.
<https://ij.start.canon> 
- 2 Select  **Set Up**.
- 3 Enter your printer's model name and click **Go**.
- 4 Click **Start**.

- 5 Click **If you have already prepared your printer, go to Connect**.

►►► Note

The following steps are for Windows (except Windows 10 in S mode). For other operating systems, continue setup by following the on-screen instructions instead.


- 6 Click **Download**.
 - The setup file is downloaded to your computer.
- 7 Run the downloaded file.
- 8 Proceed to step 9 on page 5.

B Using the Setup CD-ROM (Windows Only) Provided

- 1 Insert the Setup CD-ROM into your computer. 
- 2 Follow the instructions for your version of Windows.

Windows 10/Windows 8.1


- 1 Click on the following message when it appears on the right-hand side of your computer screen.



»»» Note

If the message does not appear (or is no longer visible), click the **File Explorer** icon in the taskbar. On the left-hand side of the window, click **This PC**. Double click the  CD icon that is displayed on the right-hand side. When the content of the CD is displayed, double click **Msetup4.exe**. Proceed to **3**.


- 2 Click **Run Msetup4.exe**.

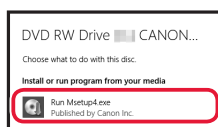

- 3 If the **User Account Control** dialog box appears, click **Yes**.

Windows 7

- 1 Click **Run Msetup4.exe**.
 - When the **AutoPlay** screen appears, click **Run Msetup4.exe**.

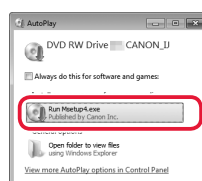


»»» Note

If the **AutoPlay** screen does not appear, in the Start menu, click **Computer**. On the right-hand side of the window, double click the  CD icon. When the content of the CD is displayed, double click **Msetup4.exe**.


- 2 If the **User Account Control** dialog box appears, click **Continue**.
- 3 Proceed to step 9 below.

- 9 Click **Start Setup**.

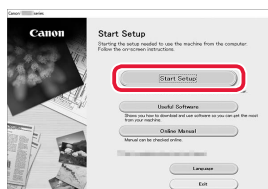

- 10 Follow the on-screen instructions.
 - These operations may take some time.

- 11 When the following screen appears, click **Exit**.

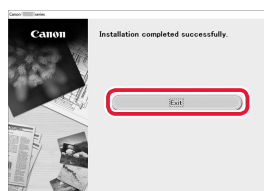

Your printer is now connected to your computer. To connect to a smartphone as well, see "7-b. Connecting to a Smartphone" on page 6.

7-b

Connecting to a Smartphone

If you are using multiple smartphones, perform these steps on each smartphone.



Prepare the following before starting.

- 1 Enable the Wi-Fi setting on your smartphone.
 - 2 Connect your smartphone to the wireless router (if you have a wireless router).
- Refer to your smartphone and wireless router manuals for more details.


1 Install the "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" app on your smartphone.

- Scan the QR code shown on the right to access the Canon website, and then download the app.



2 Check the state of the printer's lamps and proceed as instructed.

If the **Online** lamp, and the **Wi-Fi** lamp or **Wired LAN** lamp are on

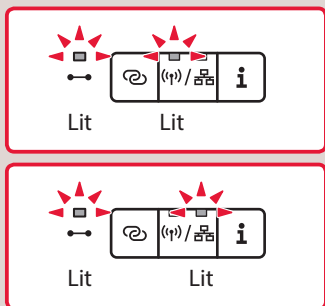

If the **Online** lamp is flashing



If the **Online** lamp is off



Note

If the **Online** lamp is on, and the **Wi-Fi** lamp is off, the printer cannot communicate by Wi-Fi connection. For details, refer to "Frequently Asked Questions" at "<https://ij.start.canon>".

C

3 Open the installed app.




4 Follow the on-screen instructions to add your printer.

Once you have added your printer, you can print from the smartphone.

D Procedures vary for iOS and Android. Follow the instructions for your operating system.

iOS

- 3 Tap **Settings** on your smartphone's home screen, and tap **Canon_ij_XXXX** in the Wi-Fi settings.

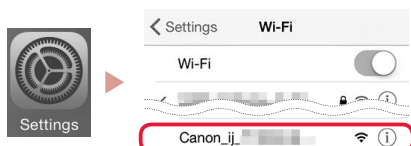

Note

If **Canon_ij_XXXX** does not appear, follow the procedure in **E**, and then search for **Canon_ij_XXXX** again.

- 4 Open the installed app, and then follow the on-screen instructions to add your printer.

- The printer is added with the most appropriate connection method for the environment you are using.



Android

- 3 Open the installed app, and then follow the on-screen instructions to add your printer.

- The printer is added with the most appropriate connection method for the environment you are using.




Note

If a message saying "**No printer has been added. Perform printer setup?**" does not appear after starting the application, follow the procedure in **E**, and then return to smartphone operations.

Once you have added your printer, you can print from the smartphone.

E


- 3 Press and hold the **Wireless connect** button for about 3 seconds.
- The **Online** lamp will start flashing.

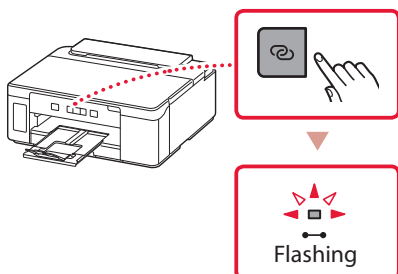


- 4 Proceed to **D**.

Loading Paper into the Rear Tray


- 1 Open the rear tray cover and extend the paper support.

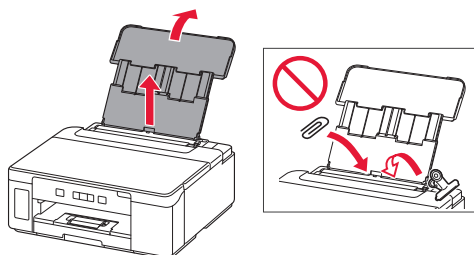


- 2 Open the feed slot cover and slide the right-hand side paper guide to the far right.

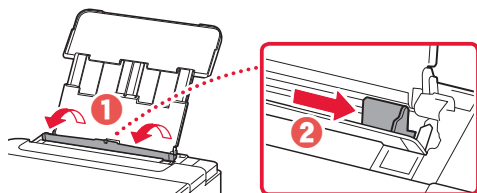

- 3 Load several sheets of paper with the print side facing up and slide the side paper guide against the edge of the paper stack.

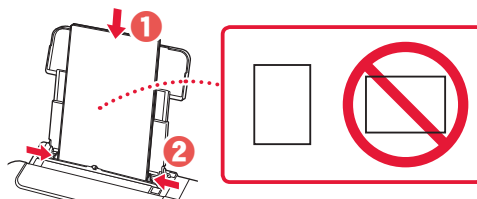


- 4 Close the feed slot cover.

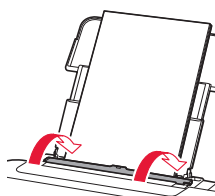


Transporting Your Printer

When relocating the printer, make sure of the following. Refer to the **Online Manual** for details.

Check that the joint button is pressed down completely to avoid ink leaks.

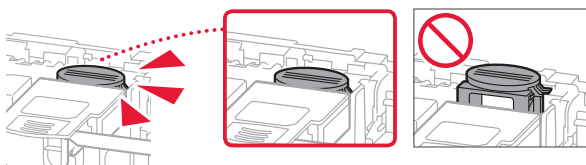


Check that the position of the ink valve lever is closed.

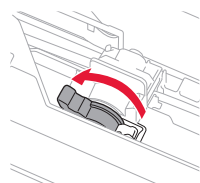

Pack the printer in a plastic bag in case ink leaks.

- Pack the printer in a sturdy box so that it is placed with its bottom facing down, using sufficient protective material to ensure safe transport.
- Do not tilt the printer. Ink may leak.
- Please handle with care and ensure the box remains flat and NOT turned upside down or on its side, as the printer may be damaged and ink in the printer may leak.
- When a shipping agent is handling transport of the printer, have its box marked "THIS SIDE UP" to keep the printer with its bottom facing down. Mark also with "FRAGILE" or "HANDLE WITH CARE".

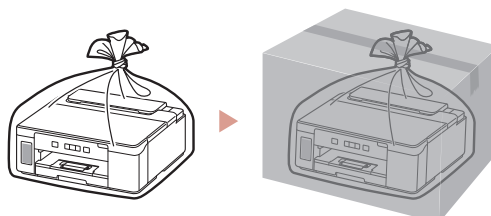

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

การตั้งค่าออนไลน์
<https://ij.start.canon>



1. สิ่งที่อยู่ในกล่อง

• หัวพิมพ์




- ขวดหมึก
- สายไฟ
- Setup CD-ROM
- ข้อมูลความปลอดภัยและสำคัญ
- คำแนะนำเริ่มต้น (คู่มือนี้)

2. การเอาวัสดุห่อหุ้มออก




- 1 เอาวัสดุห่อหุ้มและเทปสีส้มออกแล้วทิ้งไป
- 2 เปิดฝาครอบด้านบน เอาเทปสีส้มและวัตถุป้องกันที่อยู่ภายในออกแล้วทิ้งไป

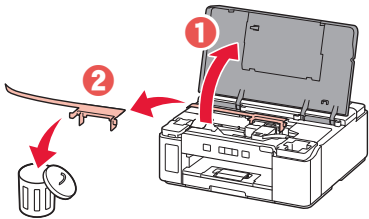


3. การติดตั้งหัวพิมพ์






- 1 เปิดฝาครอบล็อกหัวพิมพ์ทางด้านขวา

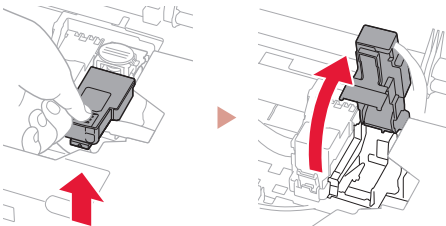


- 2 นำหัวพิมพ์ออกมาจากห่อและดึงป้ายออก

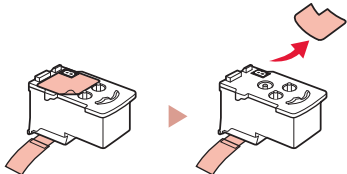


- 3 ดึงเทปป้องกันออก

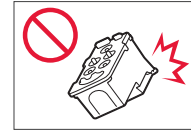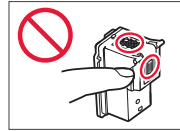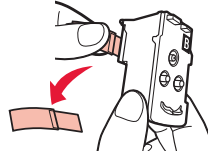


- 4 ใส่หัวพิมพ์เข้าไปในตัวยึดหัวพิมพ์

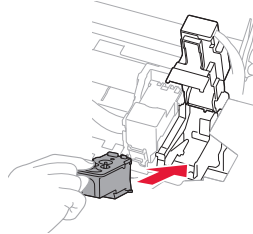

- 5 ปิดฝาครอบล็อกหัวพิมพ์และกดลงจนกระทั่งคลิกเข้าที่

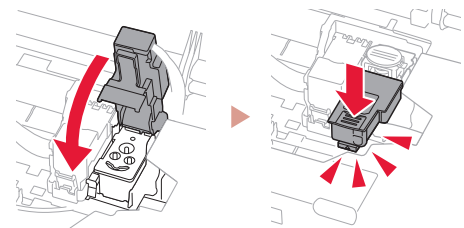

- 6 กดปุ่มเชื่อมต่อจนสุดจนกระทั่งคลิกเข้าที่

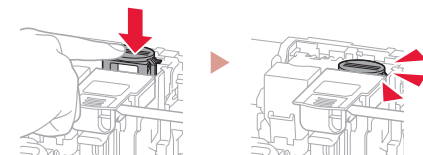

ตรวจสอบ!



การตั้งค่าเครื่องพิมพ์


4. การเทหมึก




»»» ข้อสำคัญ

ผลิตภัณฑ์นี้ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดการหมึก หมึกอาจกระเด็นเมื่อตลับหมึกถูกเติมด้วยหมึก หากหมึกเปื้อนเสื้อผ้าหรือของใช้ของคุณ อาจทำความสะอาดไม่ออก


1 เปิดฝาครอบตลับหมึกและแค็ปตลับ

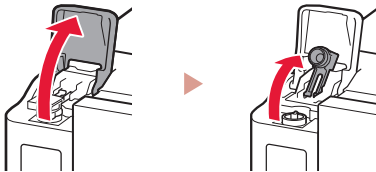

2 ถือขวดหมึกให้ตั้งตรงและค่อยๆ บิดแค็ปขวดเพื่อถอดออก

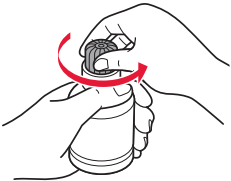


3 จัดหัวฉีดของขวดหมึกให้ตรงกับช่องเติม

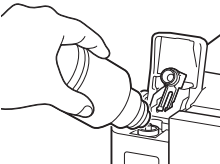


4 วางขวดหมึกคว่ำลงช้าๆ และดันลงเพื่อเทหมึก

- หากหมึกไม่ไหลออกมา ให้ค่อยๆ เอาขวดหมึกออกและลองอีกครั้ง

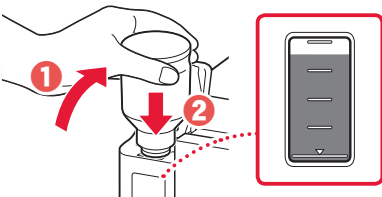


5 ค่อยๆ เอาขวดหมึกออกจากช่องเติม


- ระวังอย่าให้หมึกหก

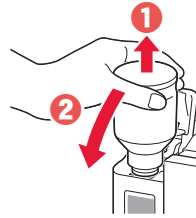

6 ปิดแค็ปตลับกลับลงไปให้แน่นสนิท จากนั้นปิดฝาครอบตลับหมึก

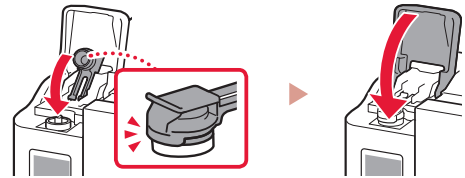


7 ปิดฝาครอบด้านบน

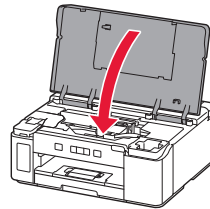

5. การเปิดเครื่องพิมพ์



1 เชื่อมต่อสายไฟ

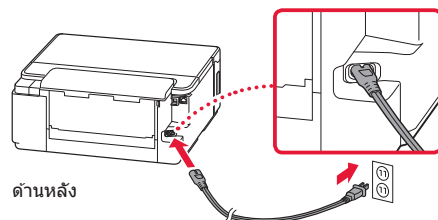


»»» ข้อสำคัญ

อย่าเชื่อมต่อสายเคเบิลอื่นๆ ในขณะนี้

2 กดปุ่ม พลังงาน

- สัญญาณไฟ พลังงาน จะติดสว่าง

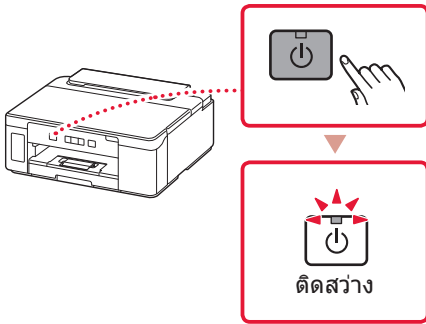

»»» ข้อสำคัญ


หากสัญญาณไฟ เตือน กะพริบหรือติดสว่าง โปรดดู "หากสัญญาณไฟ เตือน กะพริบหรือติดสว่าง" ในหน้า 3 และปฏิบัติตามคำแนะนำ



6. การป้อนกระดาษ




1 ถอดถาดกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์

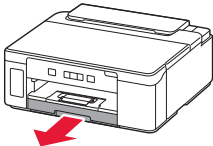


2 เลื่อนแถบกำหนดแนวกระดาษแยกออกจากกัน

- เลื่อนแถบกำหนดแนวกระดาษไปทางขอบด้านขวา จัดแถบกำหนดแนวกระดาษด้านหน้าให้ตรงกับเครื่องหมาย Letter หรือ A4

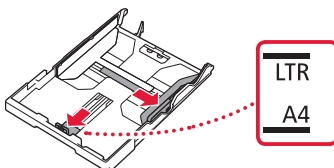


3 ป้อนกระดาษ


- ป้อนกระดาษธรรมดาขนาด Letter หรือ A4 2 แผ่น หรือมากกว่าโดยให้ด้านที่พิมพ์คว่ำหน้าลง
- วางกระดาษต่อจากแถบกำหนดแนวกระดาษด้านหน้า และจัดแถบกำหนดแนวกระดาษด้านขวาให้กว้างเท่ากับกระดาษ

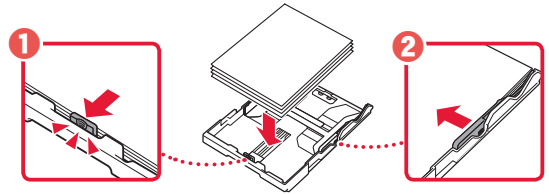

4 ใส่ถาดกระดาษกลับเข้าไป

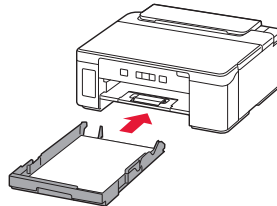

5 ดึงเทรย์ออกกระดาษออกมา

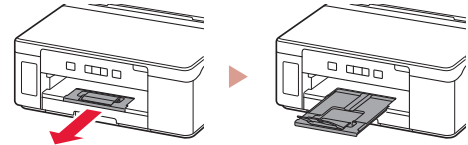

? หากสัญญาณไฟ เตือน กะพริบหรือติดสว่าง



นับจำนวนการกะพริบ

- 4 ครั้ง
ไม่ได้ติดตั้งหัวพิมพ์อย่างถูกต้อง
➔ "3. การติดตั้งหัวพิมพ์" ในหน้า 1
- 5 ครั้ง
ไม่ได้ติดตั้งหัวพิมพ์
➔ "3. การติดตั้งหัวพิมพ์" ในหน้า 1
- 9 ครั้ง
ไม่ได้เอาวัสดุป้องกันบางชนิดออก
➔ "2. การเอาวัสดุห่อหุ้มออก" ในหน้า 1
- ติดสว่าง
อาจมีหมึกสีต่ำไม่เพียงพอ
➔ "4. การเทหมึก" ในหน้า 2

สำหรับกรณีอื่นๆ ทั้งหมด โปรดดู คู่มือออนไลน์

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

คุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์ใด

เลือกอุปกรณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้อง

คอมพิวเตอร์



คอมพิวเตอร์และ
สมาร์ทโฟน



สมาร์ทโฟน



ไม่มีอุปกรณ์

7-b
หน้า 6



ปิด

ปิดสัญญาณไฟ **ออนไลน์** หากติด
สว่างหรือกะพริบ

7-a

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง มีสองวิธีคือ "A การตั้งค่าออนไลน์" และ "B การใช้ Setup CD-ROM (Windows เท่านั้น) ที่ใหม่"



A การตั้งค่าออนไลน์

- 1 เข้าถึงเว็บไซต์ของ Canon จากคอมพิวเตอร์
<https://ij.start.canon> 
- 2 เลือก  **ตั้งค่า**
- 3 ป้อนชื่อรุ่นของเครื่องพิมพ์ของคุณและคลิก
ไป
- 4 คลิก **เริ่ม**


- 5 คลิก **หากคุณได้ทำการจัดเตรียม
เครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว ให้ไปที่เชื่อมต่อ**
»»» **หมายเหตุ**
ขั้นตอนต่อไปสำหรับ Windows (ยกเว้น Windows
10 in S mode) สำหรับระบบปฏิบัติการอื่นๆ ให้ดำเนินการ
ติดตั้งโดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอแทน
- 6 คลิก **ดาวน์โหลด**
 - ไฟล์ตั้งค่าจะถูกดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์
ของคุณ
- 7 เรียกใช้ไฟล์ที่ดาวน์โหลด
- 8 ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่ 9 ในหน้า 5

B การใช้ Setup CD-ROM (Windows เท่านั้น) ที่ให้มา

- 1 ใส่ Setup CD-ROM ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ 
- 2 ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับ Windows เวอร์ชันของคุณ

Windows 10/Windows 8.1


- 1 คลิกที่ข้อความต่อไปนี้เมื่อปรากฏขึ้นทางด้านขวามือของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ



หมายเหตุ

หากข้อความไม่ปรากฏขึ้น (หรือไม่สามารถมองเห็นได้สัก) ให้คลิกไอคอน **File Explorer** ในแถบงาน ทางด้านซ้ายมือของหน้าต่าง ให้คลิก **พีซีเครื่องนี้(This PC)** ดับเบิลคลิกไอคอน CD  ที่แสดงอยู่ทางด้านขวามือ เมื่อเนื้อหาของ CD แสดงขึ้น ดับเบิลคลิก **Msetup4.exe** ดำเนินการต่อไปยัง 3


- 2 คลิก เรียกใช้ **Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**

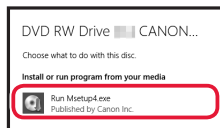

- 3 หากไดอะล็อกบ็อกซ์ การควบคุมบัญชีผู้ใช้ (User Account Control) ปรากฏขึ้น ให้คลิก ใช่(Yes)

Windows 7

- 1 คลิก เรียกใช้ **Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**
 - เมื่อหน้าจอ เล่นอัตโนมัติ(AutoPlay) ปรากฏขึ้น ให้คลิก เรียกใช้ **Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**

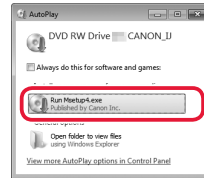


หมายเหตุ

หากหน้าจอ เล่นอัตโนมัติ(AutoPlay) ไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิก **คอมพิวเตอร์(Computer)** ในเมนูเริ่มต้นดับเบิลคลิกไอคอน CD  ที่ทางด้านขวามือของหน้าต่าง เมื่อเนื้อหาของ CD แสดงขึ้น ดับเบิลคลิก **Msetup4.exe**


- 2 หากไดอะล็อกบ็อกซ์ การควบคุมบัญชีผู้ใช้ (User Account Control) ปรากฏขึ้น ให้คลิก ดำเนินการต่อ(Continue)
- 3 ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่ 9 ด้านล่าง

- 9 คลิก เริ่มต้นการตั้งค่า(Start Setup)

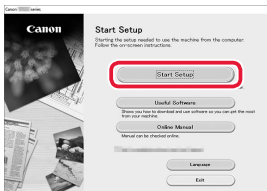

- 10 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 - การดำเนินการเหล่านี้อาจใช้เวลาสักครู่

- 11 เมื่อหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิก จบการทำงาน(Exit)

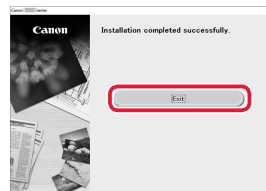

ขณะนี้เครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว หากต้องการเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนด้วย โปรดดู "7-b การเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟน" ในหน้า 6

7-b

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน

หากคุณใช้สมาร์ทโฟนหลายเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในสมาร์ทโฟนแต่ละเครื่อง



เตรียมการต่อไปนี้ก่อนที่จะเริ่มต้น

- 1 เปิดใช้งานการตั้งค่า Wi-Fi ในสมาร์ทโฟนของคุณ
- 2 เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณกับเราเตอร์แบบไร้สาย (หากคุณมีเราเตอร์แบบไร้สาย)
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือสมาร์ทโฟนและเราเตอร์แบบไร้สายของคุณ

1 ติดตั้งแอป "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" ในสมาร์ทโฟนของคุณ

- สแกนรหัส QR ที่แสดงอยู่ทางด้านขวาเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของ Canon จากนั้นดาวน์โหลดแอป



2 ตรวจสอบสถานะสัญญาณไฟของเครื่องพิมพ์และดำเนินการตามที่แนะนำ

หากสัญญาณไฟ **ออนไลน์** และสัญญาณไฟ **Wi-Fi** หรือสัญญาณไฟ **LAN** แบบมีสาย ติดอยู่




ติดสว่าง ติดสว่าง



ติดสว่าง ติดสว่าง

➔ **C**

หากสัญญาณไฟ **ออนไลน์** กำลังกะพริบ

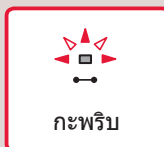

กะพริบ

➔ **D**

หากสัญญาณไฟ **ออนไลน์** ดับลง



ปิด

➔ **E**

หมายเหตุ

หากสัญญาณไฟ **ออนไลน์** ติดอยู่ และสัญญาณไฟ **Wi-Fi** ดับลง เครื่องพิมพ์จะไม่สามารถสื่อสารโดยการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ สำหรับรายละเอียด โปรดดู "คำถามที่ถามบ่อย" ที่ <https://ij.start.canon>

C

3 เปิดแอปที่ติดตั้ง



4 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณ คุณสามารถพิมพ์จากสมาร์ทโฟนได้

D ขั้นตอนจะแตกต่างกันไปสำหรับ iOS และ Android ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

iOS

- 3 แตะ **การตั้งค่า(Settings)** บนหน้าจอหน้าแรกของสมาร์ทโฟนของคุณ และแตะ **Canon_ij_XXXX** ในการตั้งค่า Wi-Fi



หมายเหตุ

หาก **Canon_ij_XXXX** ไม่ปรากฏขึ้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใน **E** จากนั้นค้นหา **Canon_ij_XXXX** อีกครั้ง

- 4 เปิดแอปที่ติดตั้ง จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณ
- เครื่องพิมพ์ได้เพิ่มด้วยวิธีการเชื่อมต่อที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมที่คุณใช้



Android

- 3 เปิดแอปที่ติดตั้ง จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณ
- เครื่องพิมพ์ได้เพิ่มด้วยวิธีการเชื่อมต่อที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมที่คุณใช้




หมายเหตุ

หากข้อความที่ระบุว่า "ไม่มีการเพิ่มเครื่องพิมพ์ทำการตั้งค่าเครื่องพิมพ์หรือไม่(No printer has been added. Perform printer setup?)" ไม่ปรากฏขึ้นหลังจากเริ่มต้นแอปพลิเคชัน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใน **E** จากนั้นกลับไปยังการดำเนินงานของสมาร์ทโฟน

เมื่อคุณเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณ คุณสามารถพิมพ์จากสมาร์ทโฟนได้

E


- 3 กดปุ่ม **เชื่อมต่อไร้สาย** ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที
- สัญญาณไฟ **ออนไลน์** จะเริ่มกะพริบ

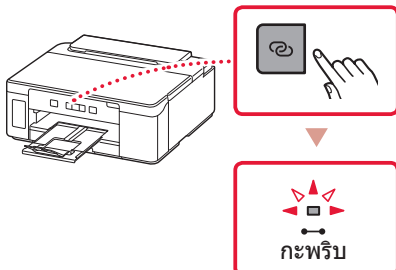


- 4 ดำเนินการตาม **D**

การป้อนกระดาษลงในเทรย์ด้านหลัง


- 1 เปิดฝาครอบเทรย์ด้านหลัง และดึงฐานรองกระดาษออกมา

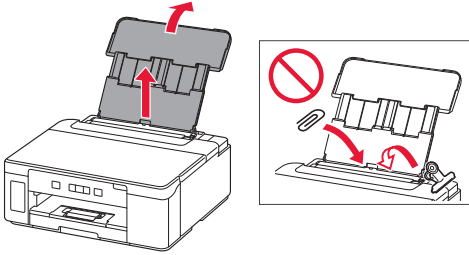


- 2 เปิดฝาครอบช่องป้อนกระดาษ และเลื่อนด้านขวา มือของแถบกำหนดแนวกระดาษออกไปทางด้านขวา

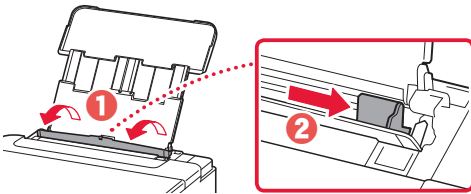

- 3 ป้อนกระดาษหลายแผ่นโดยให้ด้านที่จะพิมพ์หงายขึ้น และเลื่อนด้านข้างแถบกำหนดแนวกระดาษมา ให้ติดกับขอบของปีกกระดาษ

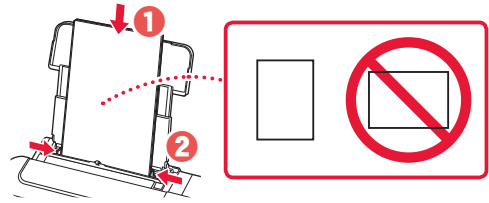


- 4 ปิดฝาครอบช่องป้อนกระดาษ

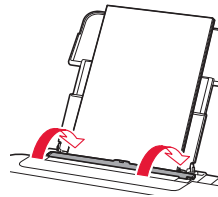


การเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ของคุณ

หากทำการย้ายที่เครื่องพิมพ์ ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ โปรดดู คู่มือออนไลน์ สำหรับรายละเอียด

ตรวจสอบว่าปุ่มเชื่อมต่อถูกกดลงจนสุด เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วซึมของหมึก

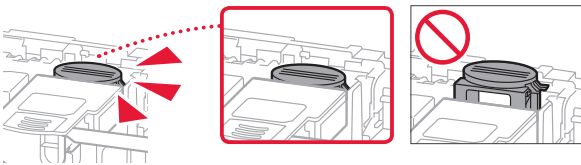


ตรวจสอบว่าคานปิดเปิดหมึกอยู่ในตำแหน่งที่ปิดอยู่

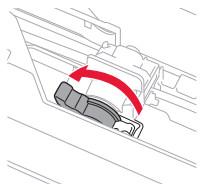

ให้แพ็คเครื่องพิมพ์ในถุงพลาสติกในกรณีที่มีการรั่วซึมของหมึก

- บรรจุเครื่องพิมพ์ลงในกล่องที่แข็งแรงแล้วหั่นส่วนล่างของเครื่องไว้ด้านล่าง ใช้วัสดุป้องกันให้เพียงพอเพื่อให้น้ำยาไหลได้อย่างปลอดภัย
- อย่าเอียงเครื่องพิมพ์ หมึกอาจรั่วซึมได้
- โปรดจัดการด้วยความระมัดระวังและให้กล่องคงอยู่ในแนวราบและไม่คว่ำด้านบนลงหรือตะแคงข้าง เพราะเครื่องพิมพ์อาจเกิดความเสียหายและหมึกในเครื่องพิมพ์อาจรั่วซึม
- เมื่อเอเยนตการขนส่งทำการขนย้ายเครื่องพิมพ์ ให้ทำเครื่องหมาย "ด้านนี้ด้านบน" บนกล่องเครื่องพิมพ์เพื่อให้ส่วนล่างของเครื่องอยู่ด้านล่าง ทำเครื่องหมาย "แตกง่าย" หรือ "เคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวัง" ด้วย

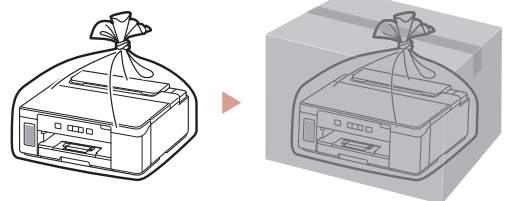

Mengeset Pencetak

Pengesetan Daring

<https://ij.start.canon>



1. Isi Kemasan

• Kepala cetak




- Botol tinta
- Kabel listrik
- Setup CD-ROM
- Keamanan dan Informasi Penting
- Mari Memulai (petunjuk ini)

2. Melepaskan Material Kemasan




- 1 Lepaskan dan buang segala material kemasan dan pita oranye.
- 2 Buka penutup atas, lepaskan dan buang pita oranye serta material pelindung di dalamnya.

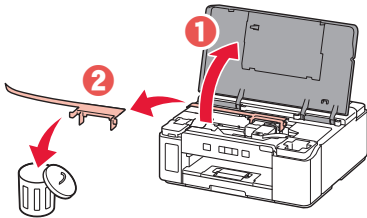


3. Memasang Kepala Cetak





- 1 Buka penutup pengunci kepala cetak di sebelah kanan.

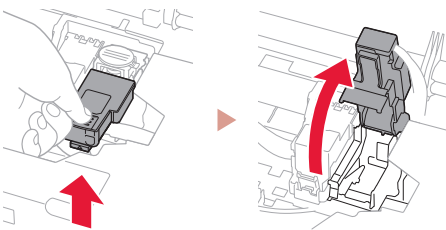


- 2 Keluarkan kepala cetak dari dalam kemasan dan lepaskan labelnya.

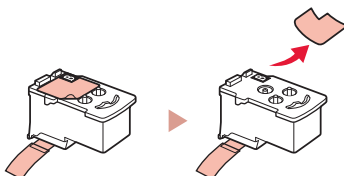


- 3 Lepaskan pita pelindung.

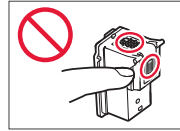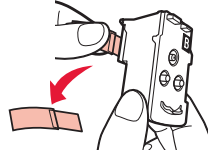


- 4 Masukkan kepala cetak ke dalam penahan kepala cetak.

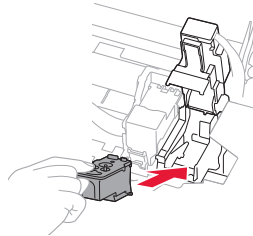


- 5 Tutup penutup pengunci kepala cetak dan tekan ke bawah sampai berbunyi klik.

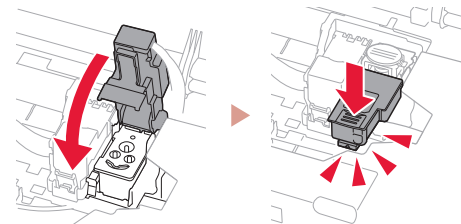

- 6 Tekan tombol sambungan sepenuhnya sampai berbunyi klik.

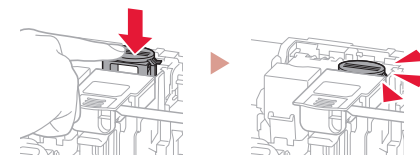

Periksa!

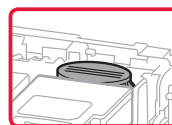

Mengeset Pencetak


4. Menuang Tinta




►►► Penting

Produk ini membutuhkan penanganan tinta yang seksama. Tinta mungkin terpercik ketika kotak tinta diisi. Jika tinta menodai pakaian Anda atau benda lain, mungkin tidak akan dapat dibersihkan.


- 1 Buka penutup unit kotak tinta dan penutup kotak.

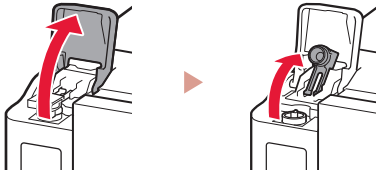

- 2 Pegang botol tinta secara tegak lurus dan putar perlahan penutup botol untuk membukanya.

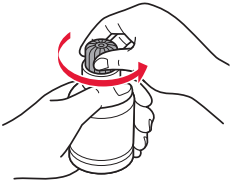


- 3 Paskan mulut botol tinta dengan lubang pengisian.

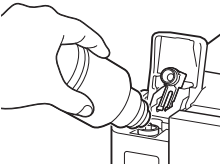


- 4 Perlahan tegakkan botol tinta menghadap ke bawah dan tekan untuk menuangkan tinta.

- Jika tinta tidak tertuang, secara perlahan lepaskan botol tinta dan coba lagi.

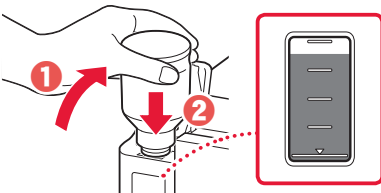

- 5 Secara perlahan lepaskan botol tinta dari lubang pengisian.


- Hati-hati agar tidak menumpahkan tinta.

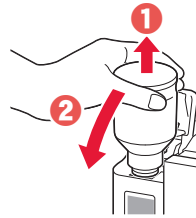

- 6 Pasang kembali penutup kotak **dengan rapat**, kemudian tutup penutup unit kotak tinta.




- 7 Tutup penutup atas.

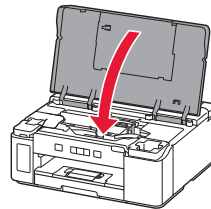

5. Menyalakan Pencetak



- 1 Hubungkan kabel listrik.

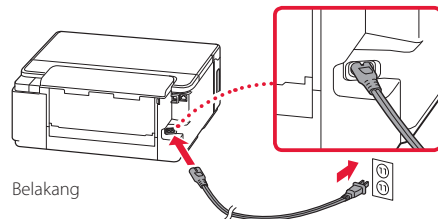


►►► Penting

Pada saat ini, jangan hubungkan kabel lain.

2 Tekan tombol **DAYA**.

- Lampu **DAYA** menyala.

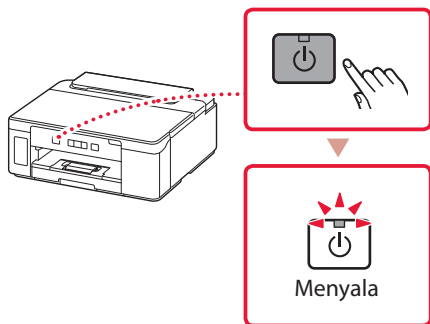

»»» Penting


Jika lampu **Alarm** berkedip atau menyala, lihat "Jika lampu Alarm berkedip atau menyala" pada halaman 3 dan ikuti instruksi.



6. Memuatkan Kertas




1 Keluarkan kotak kertas dari pencetak.

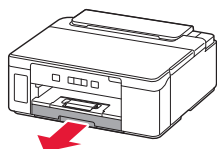


2 Geser untuk membuka pemandu kertas.

- Geser pemandu kertas kanan ke ujung kanan. Jajarkan pemandu kertas bagian depan dengan tanda Letter atau A4.

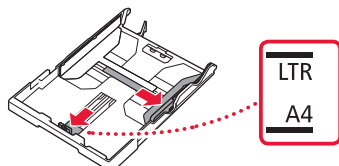


3 Muatkan kertas.


- Muatkan 2 lembar atau lebih kertas biasa ukuran Letter atau A4 dengan sisi cetak menghadap ke bawah.
- Letakkan kertas merapat ke pemandu kertas bagian depan, dan paskan pemandu kertas sebelah kanan dengan lebar kertas.

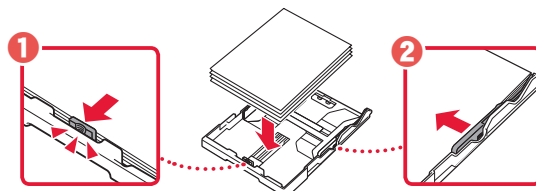

4 Pasang kembali kotak kertas.

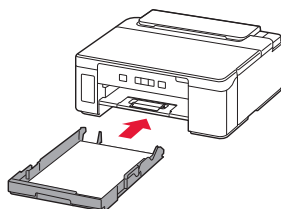

5 Tarik keluar tatakan keluaran kertas.

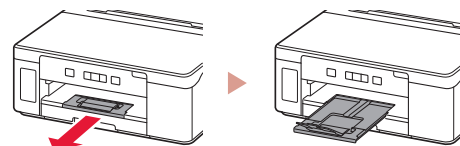

Jika lampu Alarm berkedip atau menyala



Hitung jumlah kedipan.

- **4 kali**
Kepala cetak tidak terpasang dengan benar.
➔ "3. Memasang Kepala Cetak" pada halaman 1
- **5 kali**
Kepala cetak tidak terpasang.
➔ "3. Memasang Kepala Cetak" pada halaman 1
- **9 kali**
Ada material pelindung yang belum dilepas.
➔ "2. Melepaskan Material Kemasan" pada halaman 1
- **Menyala**
Tinta hitam mungkin tidak cukup.
➔ "4. Menuang Tinta" pada halaman 2

Untuk segala kasus lainnya, rujuk ke **Petunjuk Daring**.

Mengeset Pencetak

Perangkat apa yang akan Anda hubungkan?

Pilih perangkat dan ikuti petunjuk di bagian yang relevan.

Komputer



Komputer dan
ponsel pintar



Ponsel pintar



Tidak ada

7-b
halaman 6



Mati

Matikan lampu **Daring** jika menyala atau berkedip.

7-a

Menghubungkan ke Komputer

Jika Anda menggunakan beberapa komputer, lakukan langkah-langkah berikut pada masing-masing komputer. Ada dua cara, "**A** Pengesetan Daring" dan "**B** Menggunakan Setup CD-ROM (Hanya Untuk Windows) yang Disediakan".



A Pengesetan Daring

- 1 Akses situs web Canon dari komputer.
<https://ij.start.canon>
- 2 Pilih **Mengeset**.
- 3 Masukkan nama model pencetak Anda dan klik **Buka**.
- 4 Klik **Mulai**.

- 5 Klik **Jika Anda telah menyiapkan pencetak, pergi ke Hubungkan**.

»»» Catatan

Langkah-langkah berikut ini adalah untuk Windows (kecuali Windows 10 in S mode). Untuk sistem operasi lain, lanjutkan pengesetan dengan mengikuti instruksi pada layar.

- 6 Klik **Unduh**.
 - Berkas pengesetan diunduh ke komputer Anda.
- 7 Jalankan berkas yang diunduh.
- 8 Lanjutkan ke langkah 9 pada halaman 5.


B Menggunakan Setup CD-ROM (Hanya Untuk Windows) yang Disediakan

- 1 Masukkan Setup CD-ROM ke dalam komputer Anda. 

- 2 Ikuti instruksi untuk versi Windows Anda.

Windows 10/Windows 8.1


- 1 Klik pada pesan berikut ini ketika muncul pada sisi kanan layar komputer Anda.



»»» Catatan

Jika pesan tidak muncul (atau tidak lagi terlihat), klik ikon **File Explorer** pada taskbar. Pada sisi kiri jendela, klik **PC ini(This PC)**. Klik dua kali ikon CD yang ditampilkan pada sisi kanan. Ketika isi CD ditampilkan, klik dua kali **Msetup4.exe**. Lanjutkan ke 3.

- 2 Klik **Jalankan Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.

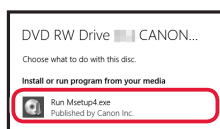


- 3 Jika kotak dialog **Kontrol Akun Pengguna (User Account Control)** muncul, klik **Ya(Yes)**.

Windows 7

- 1 Klik **Jalankan Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.

- Ketika layar **AutoMain(AutoPlay)** muncul, klik **Jalankan Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.

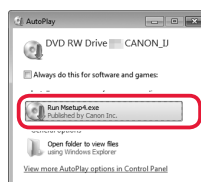


»»» Catatan

Jika layar **AutoMain(AutoPlay)** tidak muncul, pada menu Mulai, klik **Komputer(Computer)**. Pada sisi kanan jendela, klik dua kali ikon CD. Ketika isi CD ditampilkan, klik dua kali **Msetup4.exe**.

- 2 Jika kotak dialog **Kontrol Akun Pengguna(User Account Control)** muncul, klik **Lanjutkan(Continue)**.

- 3 Lanjutkan ke langkah 9 di bawah ini.


- 9 Klik **Mulai Pengesetan(Start Setup)**.

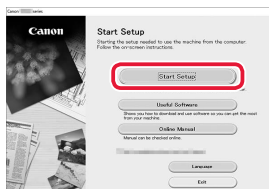

- 10 Ikuti instruksi pada layar.

- Operasi ini mungkin membutuhkan waktu.

- 11 Ketika layar berikut ini muncul, klik **Keluar(Exit)**.

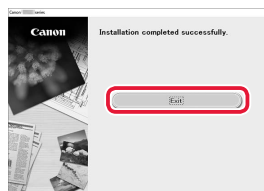

Pencetak kini terhubung ke komputer Anda. Untuk menghubungkan ke ponsel pintar, lihat "7-b. Menghubungkan ke Ponsel Pintar" pada halaman 6.

7-b

Menghubungkan ke Ponsel Pintar

Jika Anda menggunakan beberapa ponsel pintar, lakukan langkah-langkah berikut pada masing-masing ponsel pintar.



Persiapkan hal-hal berikut sebelum memulai.

- 1 Aktifkan setelan Wi-Fi pada ponsel pintar Anda.
- 2 Hubungkan ponsel pintar Anda ke perute nirkabel (jika Anda memiliki perute nirkabel).
Rujuk ke petunjuk ponsel pintar dan perute nirkabel Anda untuk detail lebih lanjut.


1 Instal aplikasi "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" pada ponsel pintar Anda.

- Pindai kode QR yang ditunjukkan di sebelah kanan untuk mengakses situs web Canon, kemudian unduh aplikasi.




2 Periksa status lampu pencetak dan lanjutkan sesuai instruksi.

Jika lampu **Daring**, dan lampu **Wi-Fi** atau lampu **LAN Berkabel** menyala

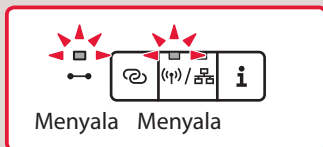

Menyala Menyala

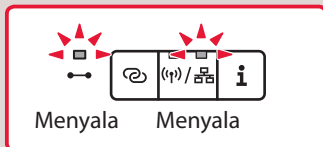

Menyala Menyala



C

Jika lampu **Daring** berkedip




Berkedip



D

Jika lampu **Daring** mati

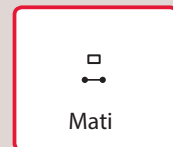

Mati



E

» Catatan

Jika lampu **Daring** menyala, dan lampu **Wi-Fi** mati, pencetak tidak dapat berkomunikasi menggunakan koneksi Wi-Fi. Untuk detail, rujuk ke "**Pertanyaan yang Sering Diajukan**" pada "<https://ij.start.canon>".

C

3 Buka aplikasi yang telah diinstal.




4 Ikuti instruksi pada layar untuk menambahkan pencetak Anda.

Setelah menambahkan pencetak, Anda dapat mencetak dari ponsel pintar.

D Prosedur untuk iOS dan Android berbeda. Ikuti instruksi sesuai dengan sistem operasi Anda.

iOS

- 3 Ketuk **Pengaturan(Settings)** pada layar utama ponsel pintar Anda, dan ketuk **Canon_ij_XXXX** dalam setelan Wi-Fi.

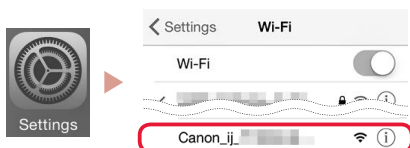

»»» Catatan

Jika **Canon_ij_XXXX** tidak muncul, ikuti prosedur pada **E**, kemudian cari **Canon_ij_XXXX** lagi.

- 4 Buka aplikasi yang telah diinstal, kemudian ikuti instruksi pada layar untuk menambahkan pencetak Anda.

- Pencetak ditambahkan dengan metode koneksi yang paling sesuai untuk lingkungan yang Anda gunakan.



Android

- 3 Buka aplikasi yang telah diinstal, kemudian ikuti instruksi pada layar untuk menambahkan pencetak Anda.



- Pencetak ditambahkan dengan metode koneksi yang paling sesuai untuk lingkungan yang Anda gunakan.


»»» Catatan

Jika pesan yang mengatakan "**Tidak ada pencetak yang ditambahkan. Laksanakan pengesetan pencetak?(No printer has been added. Perform printer setup?)**" tidak muncul setelah aplikasi dimulai, ikuti prosedur pada **E**, kemudian kembali ke pengoperasian ponsel pintar.

Setelah menambahkan pencetak, Anda dapat mencetak dari ponsel pintar.

E


- 3 Tekan dan tahan tombol **Koneksi nirkabel** selama sekitar 3 detik.
- Lampu **Daring** akan mulai berkedip.

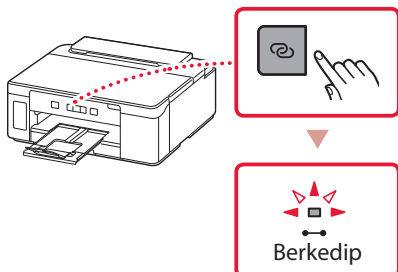


- 4 Lanjutkan ke **D**.

Memuatkan Kertas ke Dalam Tatakan Belakang


- 1 Buka penutup tatakan belakang dan panjangkan pendukung kertas.

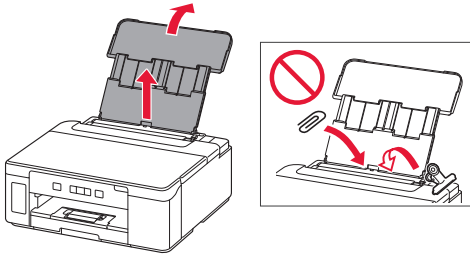


- 2 Buka penutup slot penyaluran dan geser pemandu kertas sebelah kanan ke ujung kanan.

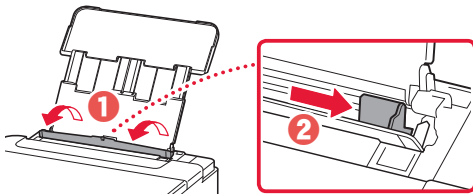

- 3 Muatkan beberapa lembar kertas dengan sisi cetak menghadap ke atas dan geser pemandu kertas di bagian samping hingga pas dengan tepi tumpukan kertas.

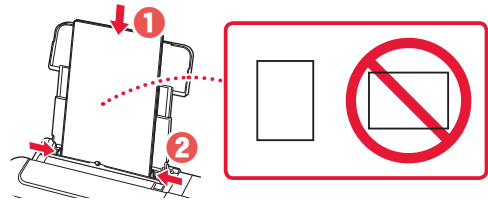


- 4 Tutup penutup slot penyaluran.

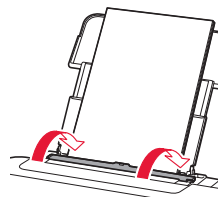


Memindahkan Pencetak Anda

Ketika memindahkan pencetak, pastikan hal-hal berikut ini. Rujuk ke **Petunjuk Daring** untuk detail.

Periksa apakah tombol sambungan telah ditekan ke bawah sepenuhnya untuk menghindari kebocoran tinta.

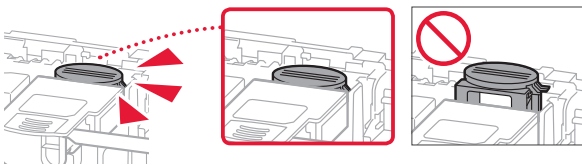


Periksa apakah posisi tuas katup tinta tertutup.

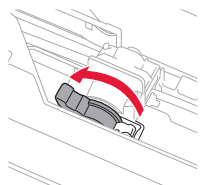

Kemas pencetak dalam kantong plastik untuk mengantisipasi jika tinta bocor.

- Kemas pencetak dalam kotak yang kokoh sehingga mesin ditempatkan dengan bagian alas menghadap ke bawah, menggunakan material pelindung yang memadai untuk memastikan pemindahan aman.
- Jangan miringkan pencetak. Tinta mungkin bocor.
- Harap tangani dengan hati-hati dan pastikan kotak tetap rata dan JANGAN balikkan ke bawah atau ke samping, karena pencetak mungkin rusak dan tinta dalam pencetak mungkin bocor.
- Ketika ekspeditor menangani pemindahan pencetak, pastikan kotak ditandai "SISI INI MENGHADAP KE ATAS" untuk memastikan pencetak dengan bagian alasnya menghadap ke bawah. Tandai juga dengan "MUDAH PECAH" atau "TANGANI DENGAN HATI-HATI".

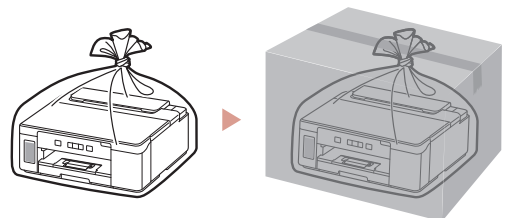


Thiết lập máy in

Thiết lập trực tuyến
<https://ij.start.canon>



1. Thành phần hộp

• Đầu in




- Hộp nạp mực
- Dây nguồn
- CD-ROM cài đặt
- Thông tin an toàn và quan trọng
- Hướng dẫn bắt đầu (hướng dẫn sử dụng này)

2. Tháo vật liệu đóng gói




- 1 Tháo và vứt bỏ tất cả vật liệu đóng gói và băng dính màu cam.
- 2 Mở nắp trên, tháo và vứt bỏ băng dính màu cam và vật liệu bảo vệ ở bên trong.

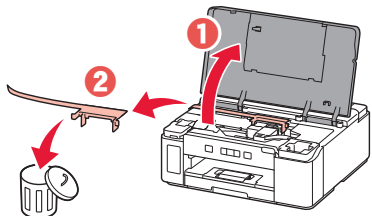


3. Lắp đầu in





- 1 Mở nắp khóa đầu in ở bên phải.

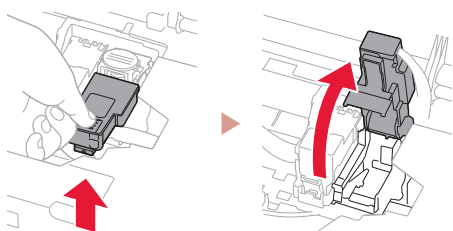


- 2 Lấy đầu in ra khỏi bao bì và bóc nhãn ra.

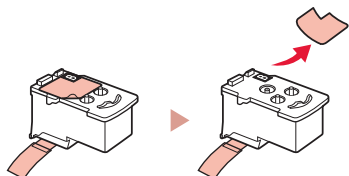


- 3 Gỡ băng bảo vệ ra.

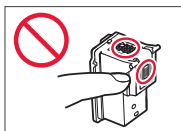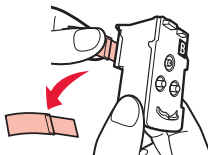


- 4 Lắp đầu in vào khay chứa đầu in.

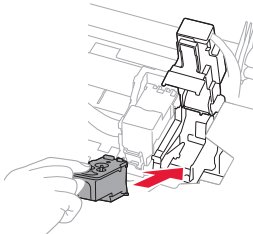


- 5 Đóng nắp khóa đầu in và đẩy xuống cho đến khi có tiếng tách.

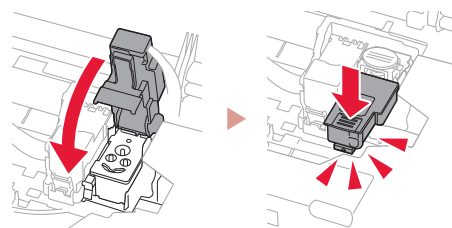

- 6 Nhấn hoàn toàn nút khớp nối xuống cho đến khi có tiếng tách.

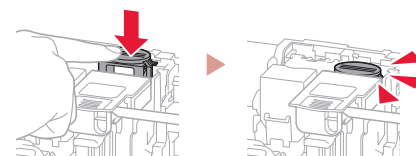

Kiểm tra!

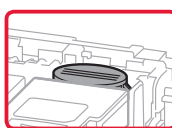

Thiết lập máy in


4. Rút mực




»»» Quan trọng

Yêu cầu thao tác mực cẩn thận đối với sản phẩm này. Mực có thể văng ra khi nạp mực vào các bình mực. Mực có thể không tẩy được khi dính vào quần áo hoặc đồ đạc cá nhân.

- 1 Mở nắp khay bình mực và nắp bình.

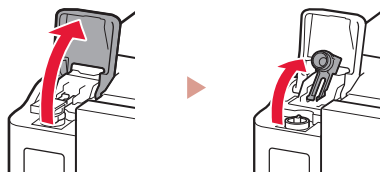


- 2 Giữ lọ nạp mực thẳng đứng và nhẹ nhàng xoay nắp lọ nạp để tháo ra.

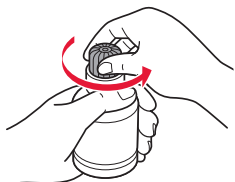

- 3 Căn chỉnh miệng của lọ nạp mực vào đầu nạp mực.




- 4 Từ từ dốc ngược lọ nạp mực và đẩy xuống để rút mực.
 - Nếu chưa rút được mực, nhẹ nhàng tháo lọ nạp mực và thử lại.

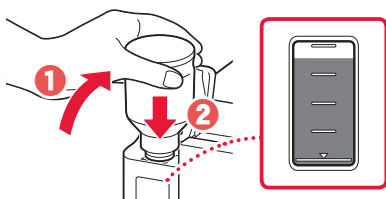


- 5 Nhẹ nhàng tháo lọ nạp mực ra khỏi đầu nạp mực.


- Thao tác cẩn thận để không tràn mực ra.

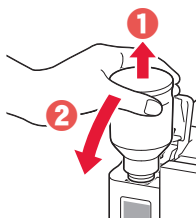

- 6 Đóng nắp bình **chắc chắn**, rồi đóng nắp khay bình mực.

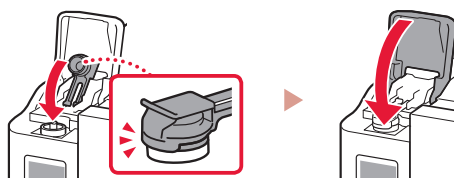


- 7 Đóng nắp trên.

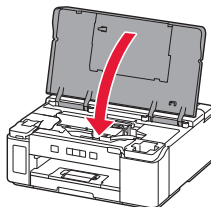

5. Bật máy in



- 1 Kết nối dây nguồn.

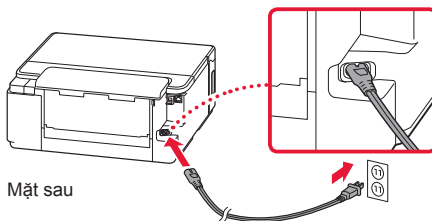


»»» Quan trọng

Lúc này, không kết nối với bất kỳ cáp nào khác.


2 Nhấn nút **BẬT**.

- Đèn **BẬT** sáng.

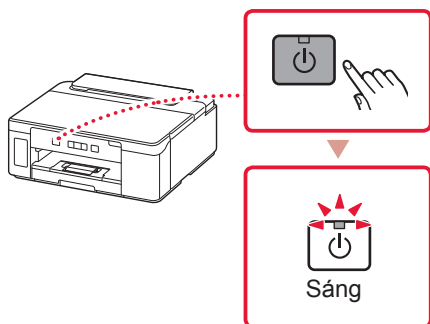

Quan trọng


Nếu đèn **Cảnh báo** nhấp nháy hoặc phát sáng, tham khảo "Nếu đèn Cảnh báo nhấp nháy hoặc phát sáng" trên trang 3 và thực hiện theo hướng dẫn.

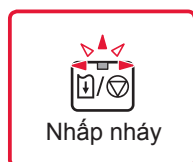

6. Nạp giấy




1 Tháo cát-xét ra khỏi máy in.

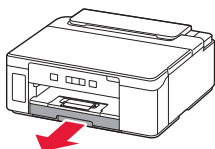


2 Trượt để tách các thanh dẫn giấy.

- Trượt thanh dẫn giấy bên phải sang phía cạnh phải. Căn chỉnh thanh dẫn giấy phía trước với đầu Letter hoặc A4.

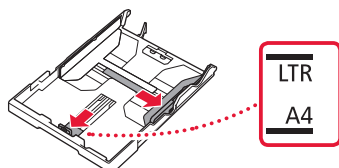


3 Nạp giấy.


- Nạp từ 2 tờ giấy thường cỡ Letter hoặc A4 trở lên với mặt in úp xuống.
- Đặt giấy theo cạnh thanh dẫn giấy phía trước và điều chỉnh thanh dẫn giấy bên phải sát với chiều rộng của giấy.

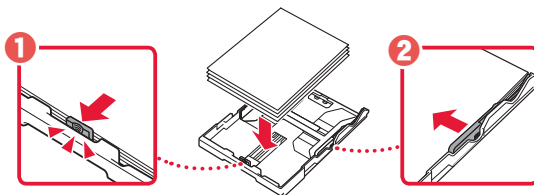

4 Thay cát-xét.

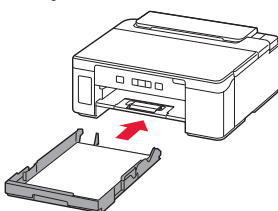

5 Kéo khay giấy ra ra.

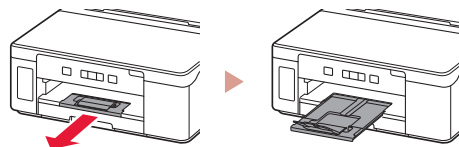

? Nếu đèn Cảnh báo nhấp nháy hoặc phát sáng



Đếm số lần nhấp nháy.

- 4 lần
Đầu in chưa được lắp chính xác.
→ "3. Lắp đầu in" trên trang 1
- 5 lần
Đầu in chưa được lắp.
→ "3. Lắp đầu in" trên trang 1
- 9 lần
Một vài vật liệu bảo vệ chưa được tháo ra.
→ "2. Tháo vật liệu đóng gói" trên trang 1
- Sáng
Có thể không đủ mực đen.
→ "4. Rót mực" trên trang 2

Để tìm hiểu về tất cả các trường hợp khác, tham khảo phần **Hướng dẫn sử dụng trực tuyến**.

Thiết lập máy in

Bạn đang kết nối với thiết bị nào?

Chọn thiết bị và thực hiện theo phần hướng dẫn thích hợp.

Máy tính



Máy tính và
smartphone



Smartphone



Không có
thiết bị

7-b
trang 6



Tắt

Tắt đèn **Trực tuyến** nếu đèn này sáng hoặc nhấp nháy.

7-a

Kết nối với máy tính

Nếu bạn sử dụng nhiều máy tính, thực hiện các bước này trên từng máy tính. Có hai phương thức, "**A** Thiết lập trực tuyến" và "**B** Sử dụng CD-ROM cài đặt (Chỉ dành cho Windows) đi kèm".



A Thiết lập trực tuyến

- 1 Truy cập trang web của Canon từ máy tính.

<https://ij.start.canon>



- 2 Chọn  **Thiết lập**.
- 3 Nhập tên model của máy in và nhấn **Đi đến**.
- 4 Nhấn **Bắt đầu**.

- 5 Nhấn **Nếu bạn đã chuẩn bị xong máy in, chuyển sang Kết nối**.

»»» Lưu ý

Các bước sau dành cho Windows (ngoại trừ Windows 10 in S mode). Với các hệ điều hành khác, tiếp tục thiết lập theo hướng dẫn trên màn hình.

- 6 Nhấn **Tải xuống**.
 - Tập tin thiết lập sẽ được tải về máy tính.
- 7 Chạy tập tin đã tải về.
- 8 Chuyển sang bước 9 ở trang 5.

B Sử dụng CD-ROM cài đặt (Chỉ dành cho Windows) đi kèm


- 1 Đưa CD-ROM cài đặt vào máy tính.



- 2 Thực hiện theo hướng dẫn cho phiên bản Windows của bạn.

Windows 10/Windows 8.1


- 1 Nhấp vào thông báo sau khi nó xuất hiện ở bên phải màn hình máy tính.



Lưu ý

Nếu thông báo không xuất hiện (hoặc đã biến mất), nhấp vào biểu tượng **File Explorer** trên thanh tác vụ. Ở phía bên trái của cửa sổ, nhấp **PC này(This PC)**. Nhấp đúp vào biểu tượng CD hiển thị ở bên phải. Khi nội dung của CD hiển thị, nhấp đúp vào **Msetup4.exe**. Chuyển sang 3.

- 2 Nhấp **Chạy Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.

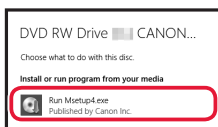


- 3 Nếu hộp thoại **Điều khiển Trạng thái Người dùng(User Account Control)** xuất hiện, nhấp **Có(Yes)**.

Windows 7

- 1 Nhấp **Chạy Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.

- Khi màn hình **Phát Tự động(AutoPlay)** xuất hiện, nhấp **Chạy Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.

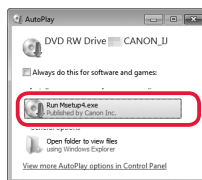


Lưu ý

Nếu màn hình **Phát Tự động(AutoPlay)** không xuất hiện, trong menu **Bắt đầu**, nhấp **Máy tính(Computer)**. Ở phía bên phải của cửa sổ, nhấp đúp vào biểu tượng CD. Khi nội dung của CD hiển thị, nhấp đúp vào **Msetup4.exe**.

- 2 Nếu hộp thoại **Điều khiển Trạng thái Người dùng(User Account Control)** xuất hiện, nhấp **Tiếp tục(Continue)**.

- 3 Chuyển sang bước 9 bên dưới.


- 9 Nhấp **Bắt đầu thiết lập(Start Setup)**.

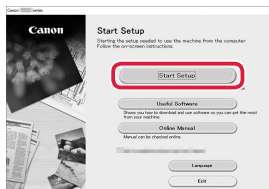

- 10 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

- Những thao tác này có thể mất một khoảng thời gian.

- 11 Khi màn hình sau đây xuất hiện, nhấp **Thoát(Exit)**.

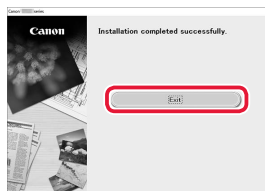

Máy in đã kết nối với máy tính. Để kết nối với smartphone, xem phần "7-b. Kết nối với smartphone" trên trang 6.

7-b

Kết nối với smartphone

Nếu bạn sử dụng nhiều smartphone, thực hiện các bước này trên từng smartphone.



Chuẩn bị như sau trước khi bắt đầu.

❶ Bật cài đặt Wi-Fi trên smartphone.

❷ Kết nối smartphone với bộ định tuyến không dây (nếu bạn có bộ định tuyến không dây).

Tham khảo hướng dẫn sử dụng smartphone và bộ định tuyến không dây để tìm hiểu thêm chi tiết.


1 Cài đặt ứng dụng "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" trên smartphone.

- Quét mã QR hiển thị ở bên phải để truy cập trang web của Canon, rồi tải ứng dụng.




2 Kiểm tra trạng thái các đèn của máy in và tiến hành theo hướng dẫn.

Nếu đèn **Trực tuyến** và đèn **Wi-Fi** hoặc đèn **Mạng LAN** có dây bật

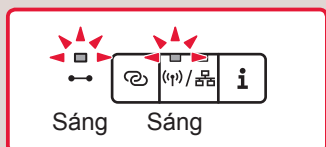

Sáng

Sáng

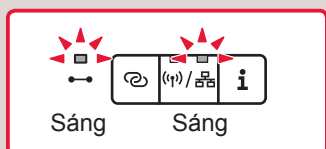


Sáng

Sáng



C

Nếu đèn **Trực tuyến** đang nhấp nháy

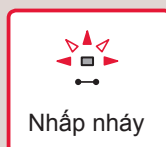

Nhấp nháy



D

Nếu đèn **Trực tuyến** tắt



Tắt



E

Lưu ý

Nếu đèn **Trực tuyến** bật và đèn **Wi-Fi** tắt, máy in không thể giao tiếp qua kết nối Wi-Fi. Để tìm hiểu chi tiết, tham khảo phần "**Những câu hỏi thường gặp**" tại "<http://ij.start.canon>".

C

3 Mở ứng dụng đã cài đặt.




4 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để thêm máy in.

Sau khi thêm máy in, bạn có thể in từ smartphone.

D Quy trình sẽ khác nhau đối với iOS và Android. Thực hiện theo hướng dẫn cho hệ điều hành của bạn.

iOS

- 3 Gõ nhẹ vào **Cài đặt(Settings)** trên màn hình trang chủ của smartphone và gõ nhẹ vào **Canon_ij_XXXX** trong cài đặt Wi-Fi.

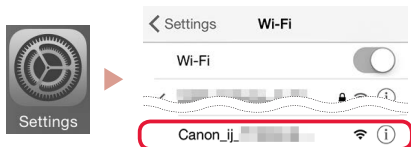

Lưu ý

Nếu **Canon_ij_XXXX** không xuất hiện, thực hiện theo quy trình trong **E**, rồi tìm kiếm lại **Canon_ij_XXXX**.

- 4 Mở ứng dụng đã cài đặt, rồi thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để thêm máy in.
- Máy in được thêm với phương thức kết nối thích hợp nhất cho môi trường bạn đang sử dụng.



Android

- 3 Mở ứng dụng đã cài đặt, rồi thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để thêm máy in.
- Máy in được thêm với phương thức kết nối thích hợp nhất cho môi trường bạn đang sử dụng.




Lưu ý

Nếu thông báo **"No printer has been added. Perform printer setup?"** không xuất hiện sau khi khởi động ứng dụng, thực hiện theo quy trình trong **E**, rồi quay lại các thao tác smartphone.

Sau khi thêm máy in, bạn có thể in từ smartphone.

E


- 3 Nhấn giữ nút **Kết nối không dây** trong khoảng 3 giây.
- Đèn **Trực tuyến** sẽ bắt đầu nhấp nháy.

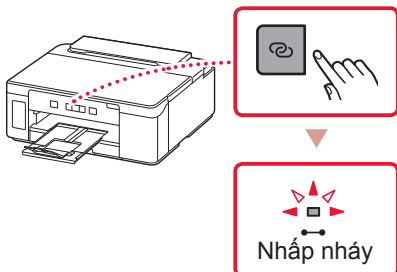


- 4 Chuyển sang **D**.

Nạp giấy vào khay sau


- 1 Mở nắp khay sau và mở rộng giá đỡ giấy ra.

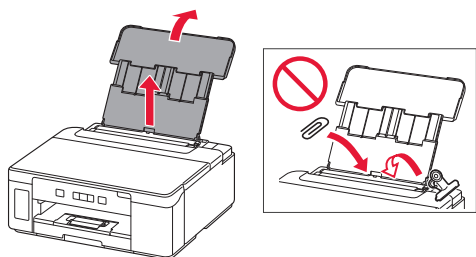


- 2 Mở nắp khe nạp và trượt thanh dẫn giấy bên phải sang tận cùng bên phải.

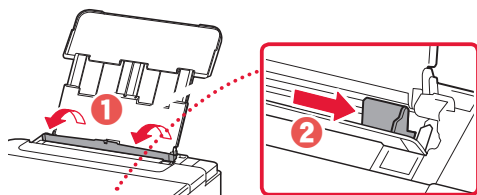

- 3 Nạp một số tờ giấy với mặt in hướng lên trên và trượt thanh dẫn giấy bên cạnh sát vào cạnh của chồng giấy.

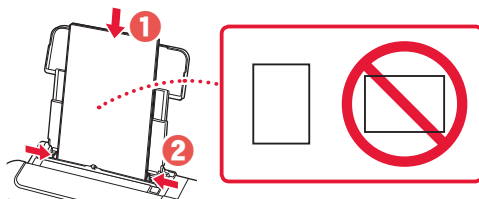


- 4 Đóng nắp khe nạp.

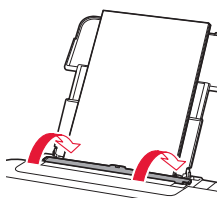


Vận chuyển máy in

Khi di chuyển máy in, đảm bảo những điều sau. Tham khảo phần **Hướng dẫn sử dụng trực tuyến** để tìm hiểu chi tiết.

Xác nhận rằng nút khớp nối đã được nhấn xuống hoàn toàn để tránh rò rỉ mực.

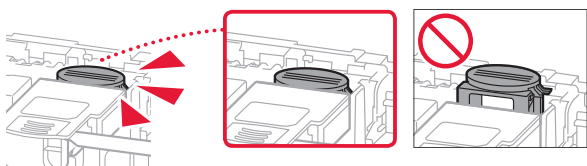


Xác nhận rằng vị trí của cần gạt van mực đã đóng.

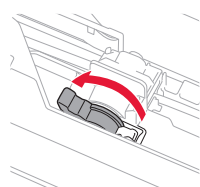

Đóng gói máy in vào túi nhựa tránh trường hợp rò rỉ mực.

- Đóng gói máy in vào hộp cứng sao cho phần đáy úp xuống, sử dụng đủ vật liệu bảo vệ để đảm bảo vận chuyển an toàn.
- Không nghiêng máy in. Mực có thể rò ra.
- Vui lòng thao tác cẩn thận và đảm bảo rằng hộp vẫn phẳng và KHÔNG bị lật ngược hoặc nằm ngang, nếu không máy in có thể bị hỏng và mực trong máy in có thể rò.
- Khi đại lý vận chuyển xử lý việc vận chuyển máy in, đánh dấu "ĐẦU NÀY HƯỚNG LÊN" lên hộp để giữ cho đáy máy in úp xuống. Ngoài ra, đánh dấu thêm "ĐỒ DỄ VỠ" hoặc "THAO TÁC NHẸ TAY".

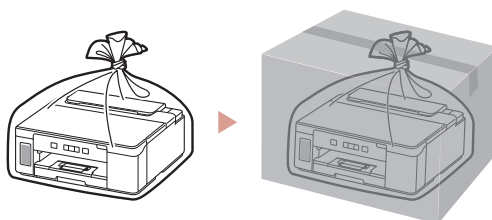

設定印表機

線上設定

<https://ij.start.canon>



1. 包裝箱內的物品

● 列印頭




- 墨水瓶
- 電源線
- 安裝光碟
- 安全與重要資訊
- 入門指南(本手冊)

2. 移除包裝材料




- 1 移除並處理所有包裝材料和橙色膠帶。
- 2 開啟上蓋，移除並處理內部的橙色膠帶和保護材料。

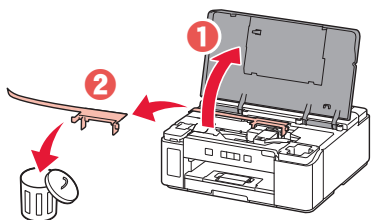


3. 安裝列印頭





- 1 開啟右側的列印頭鎖定蓋。

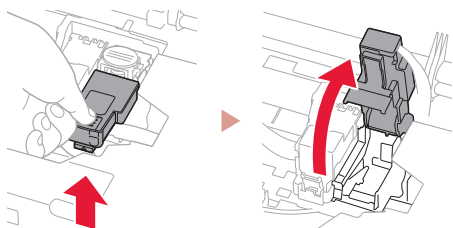


- 2 從包裝中取出列印頭並移除標籤。

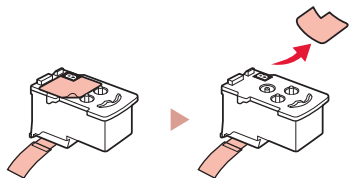


- 3 移除保護膠帶。

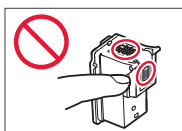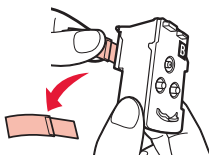


- 4 將列印頭插入列印頭固定座。

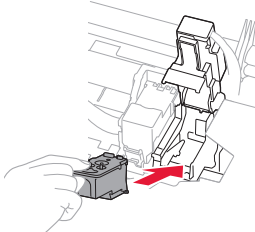


- 5 關閉列印頭鎖定蓋並向下按，直至其鎖定到位。

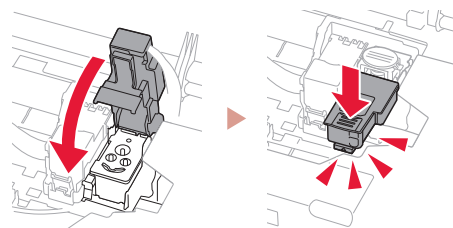

- 6 完全按下接合按鈕，直至其鎖定到位。

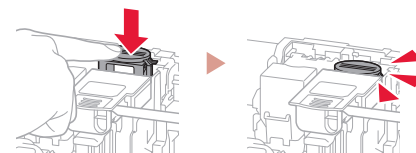

請確認！

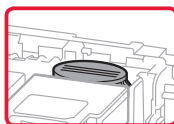

設定印表機


4. 倒入墨水




重要事項

本產品需要小心處理墨水。向墨水盒填充墨水時，墨水可能會濺出。如果墨水沾到衣服或物品上，可能無法清除。

- 1 開啟墨水盒艙蓋和墨水盒蓋。

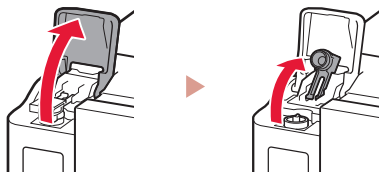


- 2 垂直握住墨水瓶並輕輕旋轉瓶蓋以將其取下。

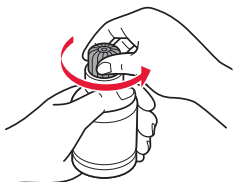

- 3 將墨水瓶的噴嘴與注入口對齊。




- 4 慢慢地將墨水瓶倒置並向下推以倒入墨水。
 - 如果墨水沒有倒出，請輕輕取下墨水瓶，然後重試。

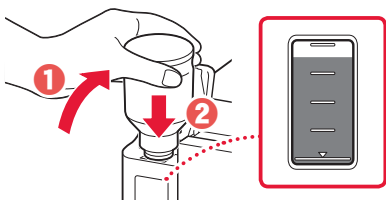


- 5 從注入口輕輕取下墨水瓶。


- 請小心勿濺出墨水。

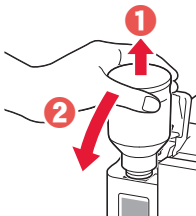

- 6 關緊墨水盒蓋，然後關閉墨水盒艙蓋。

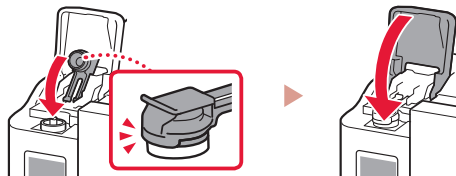


- 7 關閉上蓋。

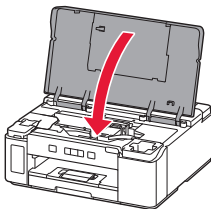

5. 開啟印表機




- 1 連接電源線。

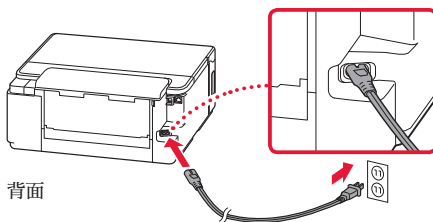

重要事項

此時，請勿連接任何其他電纜線。

- 2 按**電源**按鈕。
- **電源**指示燈亮起。

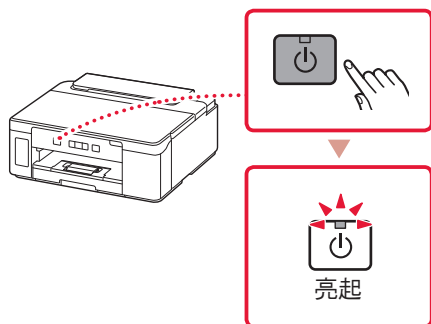

重要事項


如果**警告**指示燈閃爍或亮起，請參見第 3 頁的「如果警告指示燈閃爍或亮起」並按照說明進行操作。



6. 載入紙張




- 1 從印表機中取出紙匣。

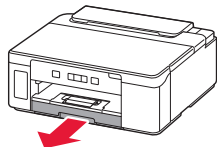


- 2 分開紙張導引器。


- 移動右側紙張導引器至右邊緣。將前端的紙張導引器與Letter或A4標記對齊。

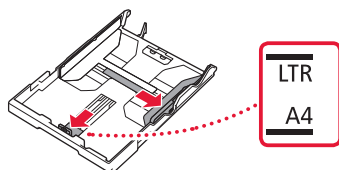


- 3 裝入紙張。
- 將列印面向下裝入2張或更多張Letter或A4大小的一般紙張。
 - 對齊前端紙張導引器放入紙張，使右側紙張導引器適合紙張寬度。

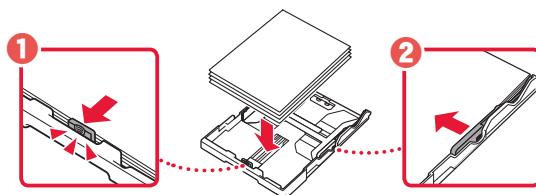

- 4 裝回紙匣。

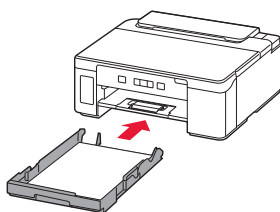

- 5 拉出出紙托盤。

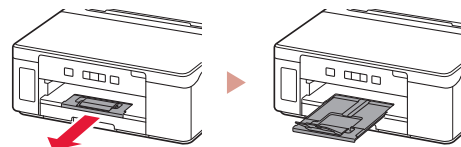

? 如果警告指示燈閃爍或亮起



計數閃爍次數。

- 4次
未正確安裝列印頭。
➡ 第 1 頁的「3. 安裝列印頭」
- 5次
未安裝列印頭。
➡ 第 1 頁的「3. 安裝列印頭」
- 9次
某個保護材料未移除。
➡ 第 1 頁的「2. 移除包裝材料」
- 亮起
黑色墨水可能不足。
➡ 第 2 頁的「4. 倒入墨水」

對於所有其他情況，請參閱**線上手冊**。

設定印表機

想要連接何種裝置？

選擇裝置並按照相關小節的說明操作。

電腦



電腦和智慧型手機



智慧型手機



無裝置

7-b
第 6 頁



熄滅

如果連線指示燈亮起或閃爍，請將其關閉。

7-a

連接到電腦

如果使用多台電腦，請在每台電腦上執行這些步驟。可以使用兩種方法進行連接，「A 線上設定」和「B 使用隨附的安裝光碟(僅Windows)」。



A 線上設定

- 1 從電腦存取Canon網站。
<https://ij.start.canon> 
- 2 選擇  設定。
- 3 輸入印表機型號名稱並按一下前往。
- 4 按一下開始。

- 5 按一下如果印表機已準備就緒，請轉到連接。

注釋

下列步驟適用於Windows(除了Windows 10 (S 模式))。對於其他作業系統，請按照螢幕上的說明繼續設定。

- 6 按一下下載。
 - 將安裝程式檔案下載至電腦。
- 7 執行下載的檔案。
- 8 繼續執行第 5 頁的步驟9。

B 使用隨附的安裝光碟(僅Windows)


- 1 將安裝光碟插入電腦。



- 2 按照對應Windows版本的說明進行操作。

Windows 10/Windows 8.1


- 1 電腦螢幕右側出現以下訊息時，按一下該訊息。



注釋

如果未出現此訊息(或訊息消失)，按一下工作列上的 **檔案總管(File Explorer)** 圖示。在視窗左側，按一下 **本機(This PC)**。按兩下顯示在右側的光碟圖示。顯示光碟內容時，按兩下 **Msetup4.exe**。繼續執行 **3**。

- 2 按一下執行 **Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**。

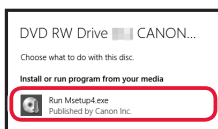


- 3 如果顯示 **使用者帳戶控制(User Account Control)** 對話方塊，請按一下 **是(Yes)**。

Windows 7

- 1 按一下執行 **Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**。

- 顯示 **自動播放(AutoPlay)** 螢幕時，按一下執行 **Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**。

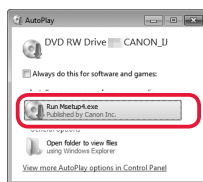


注釋

如果 **自動播放(AutoPlay)** 螢幕未顯示，請在開始功能表，按一下 **電腦(Computer)**。在視窗右側，按兩下光碟圖示。顯示光碟內容時，按兩下 **Msetup4.exe**。

- 2 如果出現 **使用者帳戶控制(User Account Control)** 對話方塊，請按一下 **繼續(Continue)**。


- 3 繼續執行以下的步驟9。

- 9 按一下 **開始設定(Start Setup)**。

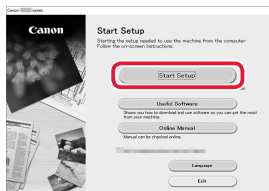

- 10 按照螢幕上的說明進行操作。
 - 此操作可能需要一些時間。

- 11 顯示以下螢幕時，請按一下 **結束(Exit)**。

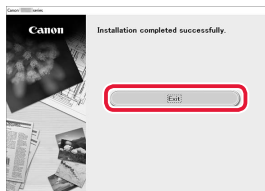

印表機現已連接到電腦。如還要連接到智慧型手機，請參見第 6 頁的「7-b. 連接到智慧型手機」。

7-b

連接到智慧型手機

如果使用多部智慧型手機，請在每部智慧型手機上執行這些步驟。



開始操作前請進行以下準備工作。


- 1 啟用智慧型手機上的Wi-Fi設定。
 - 2 將智慧型手機連接到無線路由器(如果有無線路由器)。
- 關於更多詳細資訊，請參閱智慧型手機和無線路由器的手冊。

- 1 在智慧型手機上安裝應用程式「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」。
- 掃描右側所示的QR代碼存取Canon網站，然後下載應用程式。



- 2 檢查印表機指示燈的狀態並按照說明繼續操作。

如果**連線**指示燈、**Wi-Fi**指示燈或有線**LAN**指示燈亮起

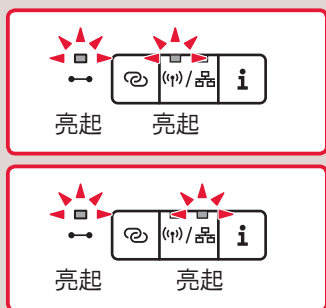

➡ **C**

如果**連線**指示燈閃爍



➡ **D**

如果**連線**指示燈熄滅



➡ **E**

注釋

如果**連線**指示燈亮起且**Wi-Fi**指示燈熄滅，則印表機無法透過Wi-Fi連接進行通訊。關於詳細資訊，請參閱「<https://ij.start.canon>」上的「常見問題」。

C

- 3 開啟已安裝的應用程式。




- 4 按照螢幕上的說明新增印表機。

新增印表機後，可以從智慧型手機進行列印。

D 操作步驟視iOS和Android而有所不同。請按照對應作業系統的說明進行操作。

iOS

- 點選智慧型手機主頁螢幕上的**設定 (Settings)**，然後點選Wi-Fi設定中的**Canon_ij_XXXX**。

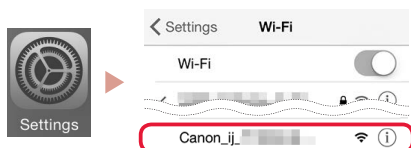

注釋

如果**Canon_ij_XXXX**未顯示，請執行**E**中的步驟，然後再次搜尋**Canon_ij_XXXX**。

- 開啟安裝的應用程式，然後按照螢幕上的說明新增印表機。
 - 根據使用環境以最適當的連接方法新增印表機。



Android

- 開啟安裝的應用程式，然後按照螢幕上的說明新增印表機。
 - 根據使用環境以最適當的連接方法新增印表機。




注釋

如果啟動應用程式後未出現「尚未新增印表機。是否執行印表機設定？(No printer has been added. Perform printer setup?)」訊息，請按照**E**中的步驟執行，然後返回智慧型手機的操作。

新增印表機後，可以從智慧型手機進行列印。

E


- 按住**無線連接**按鈕約3秒鐘。
 - 連線**指示燈將開始閃爍。

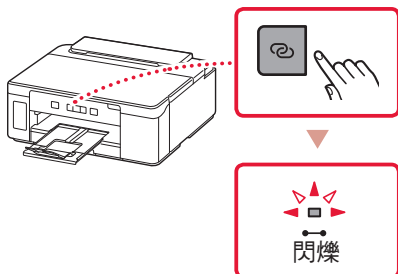


- 繼續執行**D**。

在後端托盤中載入紙張


1 開啟後端托盤蓋並延長托紙架。

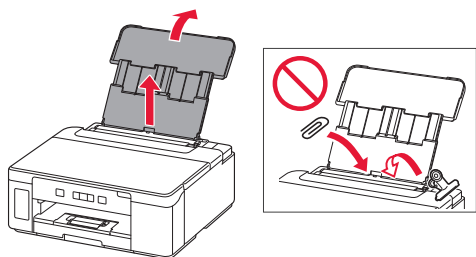


2 開啟送紙槽蓋板，然後移動右側紙張導引器至最右端。

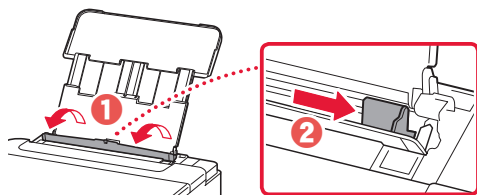

3 將列印面向上裝入幾張紙，然後移動側面紙張導引器使其緊靠紙疊邊緣。

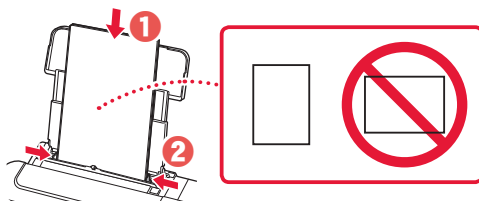


4 關閉送紙槽蓋板。

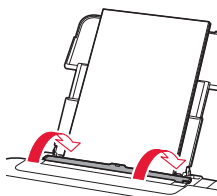


運輸印表機

重新置放印表機時，請確保以下事項。關於詳細資訊，請參閱線上手冊。

請確認完全按下接合按鈕以避免墨水漏出。

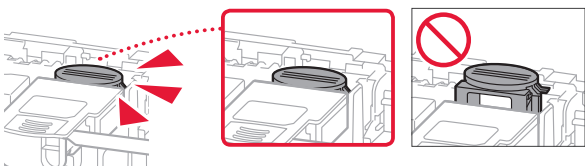


請確認墨水閥控制桿在關閉位置。

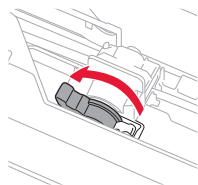

使用塑膠袋包裝印表機，以防墨水漏出。

- 將印表機底部向下置放包裝在堅固的箱子內，同時使用充足的保護材料以確保安全運輸。
- 請勿傾斜印表機。墨水可能會漏出。
- 請小心搬運，確保包裝盒放平，不要倒放或側放，因為印表機可能會損壞，印表機中的墨水可能會漏出。
- 代理商運輸印表機時，請在包裝箱上標明「此面向上」以使印表機底部向下。同時在包裝箱上標記「易碎」或「小心搬運」。

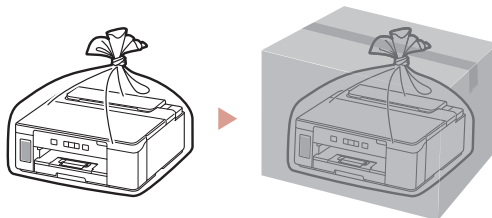

프린터 설정하기

온라인 설정
https://ij.start.canon



1. 상자 내용물

●프린트 헤드




- 잉크병
- 전원 코드
- Setup CD-ROM
- 안전 및 중요 정보
- 입문 가이드(이 설명서)

2. 포장 재료 제거하기




- 1 포장 재료와 오렌지색 테이프를 모두 제거하여 버립니다.
- 2 상단 커버를 열고 내부의 오렌지색 테이프와 보호 재료를 제거하여 버립니다.

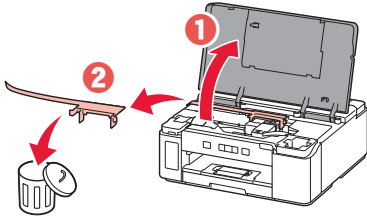


3. 프린트 헤드 설치하기





- 1 오른쪽의 프린트 헤드 잠금 커버를 엽니다.

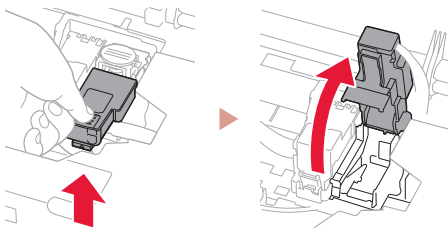


- 2 프린트 헤드를 포장에서 꺼내고 레이블을 제거합니다.

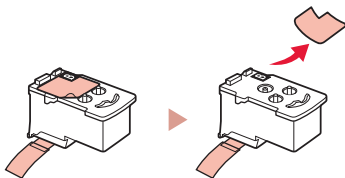


- 3 보호 테이프를 제거합니다.

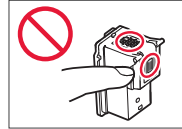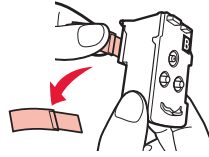


- 4 프린트 헤드를 프린트 헤드 홀더에 삽입합니다.

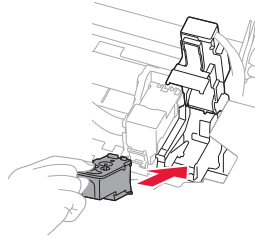


- 5 프린트 헤드 잠금 커버를 닫고 딸깍 소리가 날 때까지 아래로 누릅니다.

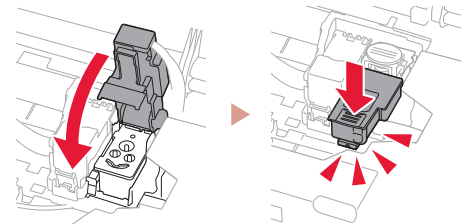

- 6 딸깍 소리가 날 때까지 연결 버튼을 완전히 아래로 누릅니다.

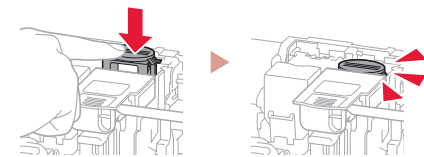

확인!

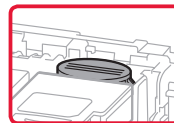

프린터 설정하기


4. 잉크 주입하기




중요

이 제품의 잉크는 조심스럽게 다루어야 합니다. 잉크 탱크에 잉크를 채울 때 잉크가 튀 수 있습니다. 옷이나 소지품에 잉크가 묻은 경우 지워지지 않을 수 있습니다.

- 1 잉크 탱크 커버와 탱크 캡을 엽니다.

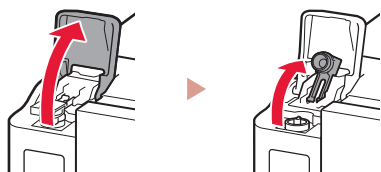


- 2 잉크병을 똑바로 잡고 병 캡을 가볍게 비틀어 제거합니다.

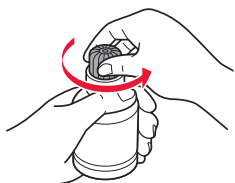


- 3 잉크병의 노즐을 주입구에 맞춥니다.




- 4 잉크병을 천천히 거꾸로 세우고 아래로 밀어 잉크를 주입합니다.
• 잉크가 주입되지 않는 경우 잉크병을 조심스럽게 제거했다가 다시 시도해 보십시오.

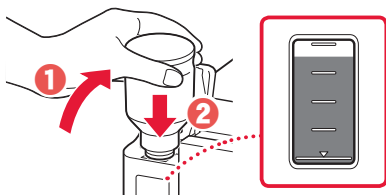


- 5 주입구에서 잉크병을 조심스럽게 제거합니다.
• 잉크를 흘리지 않도록 조심하십시오.

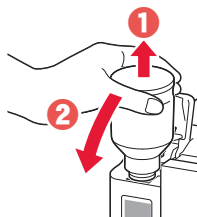

- 6 탱크 캡을 다시 **단단히** 씌운 다음 잉크 탱크 커버를 닫습니다.

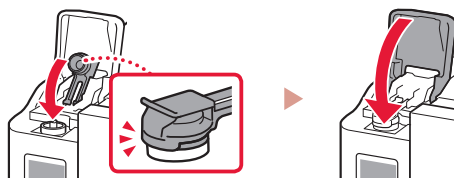


- 7 상단 커버를 닫습니다.

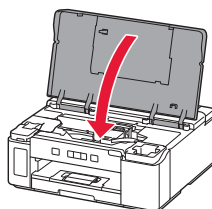

5. 프린터 켜기



- 1 전원 코드를 연결합니다.

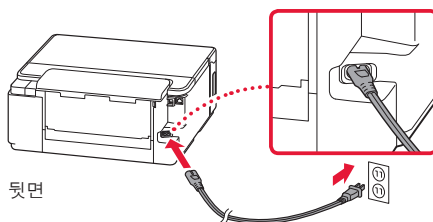


중요

이때에는 다른 케이블을 연결하지 마십시오.


2 전원(ON) 버튼을 누릅니다.

- 전원(ON) 램프가 켜집니다.

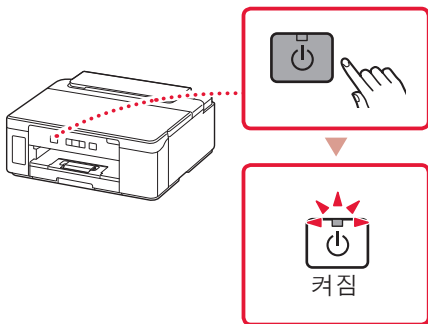

중요


알람(Alarm) 램프가 깜박이거나 켜지는 경우 3페이지의 "알람(Alarm) 램프가 깜박이거나 켜지는 경우"를 참조하여 설명을 따르십시오.

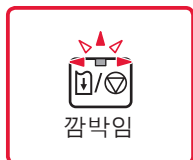

6. 용지 로드하기




1 프린터에서 카세트를 제거합니다.

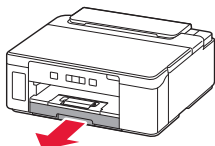


2 용지 가이드를 밀어 벌립니다.

- 오른쪽 용지 가이드를 오른쪽 가장자리로 밀습니다. 앞쪽 용지 가이드를 Letter 또는 A4 표시에 맞춥니다.

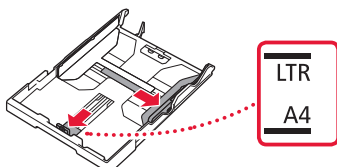


3 용지를 로드합니다.


- 2장 이상의 Letter 또는 A4 크기 보통 용지를 인쇄면이 아래로 향하게 하여 로드합니다.
- 용지를 앞쪽 용지 가이드에 맞게 넣고 오른쪽 용지 가이드를 용지 너비에 맞춥니다.

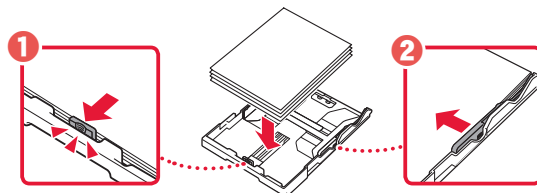

4 카세트를 다시 장착합니다.

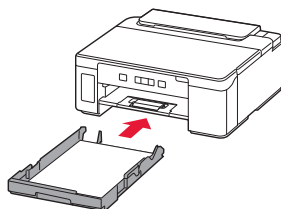

5 용지 출력 트레이를 빼냅니다.

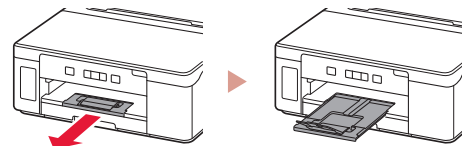

? 알람(Alarm) 램프가 깜박이거나 켜지는 경우



깜박이는 횟수를 세십시오.

- 4번
프린트 헤드가 제대로 설치되지 않았습니다.
➔ 1페이지의 "3. 프린트 헤드 설치하기"
- 5번
프린트 헤드가 설치되지 않았습니다.
➔ 1페이지의 "3. 프린트 헤드 설치하기"
- 9번
일부 보호 재료가 제거되지 않았습니다.
➔ 1페이지의 "2. 포장 재료 제거하기"
- 켜짐
블랙 잉크가 부족할 수 있습니다.
➔ 2페이지의 "4. 잉크 주입하기"

기타 모든 경우에 대한 내용은 온라인 설명서를 참조하십시오.

프린터 설정하기

어떤 장치를 연결하려고 합니까?

장치를 선택하고 관련 부분의 설명을 따르십시오.

컴퓨터



컴퓨터 및
스마트폰



스마트폰



장치 없음

7-b
6페이지



꺼짐

온라인(Online) 램프가 켜져 있거나 깜박이는 경우 램프를 끄십시오.

7-a

컴퓨터에 연결하기

여러 컴퓨터를 사용하는 경우 각 컴퓨터에서 아래의 단계를 수행하십시오.
"A 온라인 설정" 및 "B 제공된 Setup CD-ROM(Windows만 해당) 사용하기"와 같은 두 가지 방법이 있습니다.



A 온라인 설정

- 1 컴퓨터에서 Canon 웹 사이트에 액세스합니다.
<https://ij.start.canon>
- 2 설정을 선택합니다.
- 3 프린터의 모델 이름을 입력하고 **이동**을 클릭합니다.
- 4 **시작**을 클릭합니다.

- 5 이미 프린터 준비를 마쳤으면 **연결로 이동**을 클릭합니다.

참고

다음 단계는 Windows(Windows 10 in S mode 제외) 사용자를 대상으로 합니다. 다른 운영 체제를 사용하는 경우 화면의 설명에 따라 설정을 계속하십시오.


- 6 **다운로드**를 클릭합니다.
• 설치 파일이 컴퓨터에 다운로드됩니다.
- 7 다운로드한 파일을 실행합니다.
- 8 5페이지의 9단계로 이동합니다.

B 제공된 Setup CD-ROM(Windows만 해당) 사용하기

- 1 Setup CD-ROM을 컴퓨터에 삽입합니다.
- 2 해당 Windows 버전의 설명을 따릅니다.

Windows 10/Windows 8.1

- 1 컴퓨터 화면의 오른쪽에 다음 메시지가 나타나면 클릭합니다.




참고

메시지가 나타나지 않는 경우(또는 더 이상 보이지 않는 경우)에는 작업 표시줄의 **파일 탐색기(File Explorer)** 아이콘을 클릭하십시오. 창의 왼쪽에서 **내 PC(This PC)**를 클릭하십시오. 오른쪽에 표시된 **CD** 아이콘을 더블 클릭하십시오. CD 내용이 표시되면 **Msetup4.exe**를 더블 클릭합니다.

- 3으로 이동하십시오.


- 2 **Msetup4.exe 실행(Run Msetup4.exe)**을 클릭합니다.

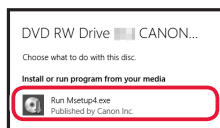

- 3 **사용자 계정 컨트롤(User Account Control)** 대화 상자가 나타나면 **예(Yes)**를 클릭합니다.

Windows 7

- 1 **Msetup4.exe 실행(Run Msetup4.exe)**을 클릭합니다.
 - **자동 실행(AutoPlay)** 화면이 나타나면 **Msetup4.exe 실행(Run Msetup4.exe)**을 클릭합니다.

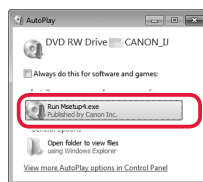


참고

자동 실행(AutoPlay) 화면이 나타나지 않으면 시작 메뉴에서 **컴퓨터(Computer)**를 클릭하십시오. 창의 오른쪽에서 **CD** 아이콘을 더블 클릭하십시오. CD 내용이 표시되면 **Msetup4.exe**를 더블 클릭합니다.


- 2 **사용자 계정 컨트롤(User Account Control)** 대화 상자가 나타나면 **계속(Continue)**을 클릭합니다.
- 3 아래의 9단계로 이동합니다.

- 9 **설정 시작(Start Setup)**을 클릭합니다.

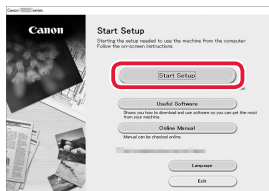

- 10 화면의 설명을 따릅니다.
 - 이 작업을 완료하는 데 약간의 시간이 소요될 수 있습니다.

- 11 다음 화면이 나타나면 **끝내기(Exit)**를 클릭합니다.

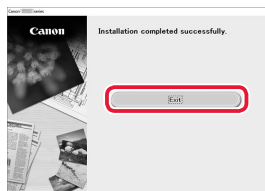

이제 프린터가 컴퓨터에 연결되었습니다. 스마트폰에도 연결하려면 6페이지의 "7-b 스마트폰에 연결하기"를 참조하십시오.

7-b

스마트폰에 연결하기

여러 스마트폰을 사용하는 경우 각 스마트폰에서 아래의 단계를 수행하십시오.



시작하기 전에 다음을 준비하십시오.

- ① 스마트폰에서 Wi-Fi 설정을 활성화하십시오.
 - ② 스마트폰을 무선 라우터에 연결하십시오(무선 라우터가 있는 경우).
- 더 자세한 내용은 스마트폰과 무선 라우터의 설명서를 참조하십시오.

- 1 스마트폰에 "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" 앱을 설치합니다.
 - 오른쪽에 표시된 QR 코드를 스캔하여 Canon 웹 사이트에 액세스한 다음 앱을 다운로드합니다.



- 2 프린터 램프의 상태를 확인하고 설명에 따라 계속합니다.

온라인(Online) 램프, Wi-Fi 램프 또는 유선 LAN(Wired LAN) 램프가 켜져 있는 경우



온라인(Online) 램프가 깜박이는 경우



온라인(Online) 램프가 꺼져 있는 경우



참고

온라인(Online) 램프가 켜져 있고 Wi-Fi 램프가 꺼져 있는 경우 프린터는 Wi-Fi 연결을 통해 통신할 수 없습니다. 자세한 내용은 "https://ij.start.canon"의 "자주 묻는 질문"을 참조하십시오.

C

- 3 설치한 앱을 엽니다.




- 4 화면의 설명에 따라 프린터를 추가합니다.

프린터를 추가한 후 스마트폰에서 인쇄할 수 있습니다.

D iOS와 Android의 절차는 다릅니다. 해당 운영 체제의 설명을 따르십시오.

iOS

- 3 스마트폰의 홈 화면에서 **설정(Settings)**을 탭한 다음 Wi-Fi 설정에서 **Canon_ij_XXXX**를 탭합니다.

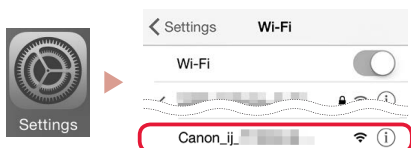

참고

Canon_ij_XXXX가 나타나지 않으면 **E**의 절차를 따른 다음 **Canon_ij_XXXX**를 다시 검색하십시오.

- 4 설치한 앱을 연 다음 화면의 설명에 따라 프린터를 추가합니다.

- 프린터는 사용하고 있는 환경에 제일 적합한 연결 방법으로 추가됩니다.



Android

- 3 설치한 앱을 연 다음 화면의 설명에 따라 프린터를 추가합니다.

- 프린터는 사용하고 있는 환경에 제일 적합한 연결 방법으로 추가됩니다.



참고


어플리케이션을 시작한 후 "프린터를 추가하지 않았습니다. 프린터 설정을 수행하시겠습니까? (No printer has been added. Perform printer setup?)"라는 메시지가 나타나지 않으면 **E**의 절차를 따른 다음 스마트폰 작업으로 돌아가십시오.

프린터를 추가한 후 스마트폰에서 인쇄할 수 있습니다.

E

- 3 무선 연결(Wireless connect) 버튼을 3초 정도 길게 누릅니다.


- 온라인(Online) 램프가 깜박이기 시작합니다.

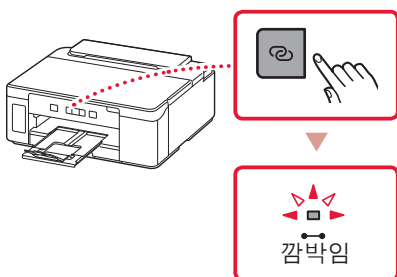


- 4 **D**로 이동합니다.

뒷면 트레이에 용지 로드하기


- 1 뒷면 트레이 커버를 열고 용지 받침대를 펼칩니다.

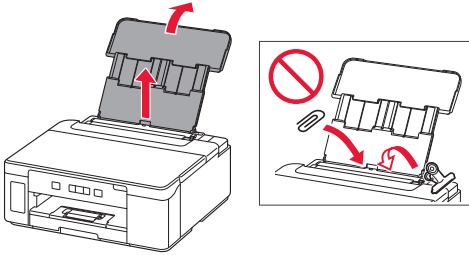


- 2 용지 공급 슬롯 커버를 열고 오른쪽의 용지 가이드를 오른쪽 끝으로 밀습니다.

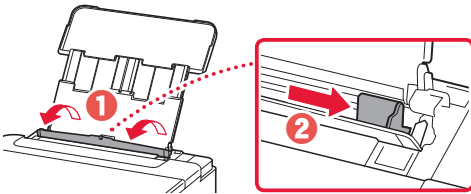

- 3 여러 장의 용지를 인쇄면이 위로 향하게 하여 로드하고 측면의 용지 가이드를 용지 더미의 가장자리에 맞게 밀습니다.

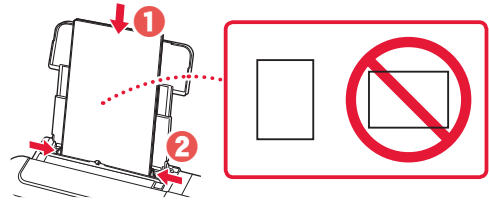


- 4 용지 공급 슬롯 커버를 닫습니다.

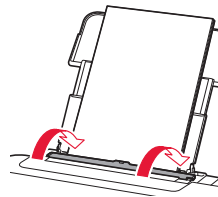


프린터 운반하기

프린터를 이동할 때에는 다음을 확인하십시오. 자세한 내용은 [온라인 설명서](#)를 참조하십시오.

잉크가 새지 않도록 연결 버튼을 완전히 아래로 눌렀는지 확인하십시오.

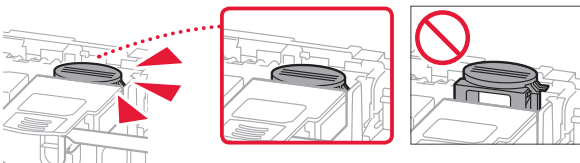


잉크 밸브 레버의 위치가 닫혀 있는지 확인하십시오.

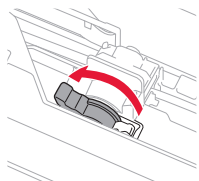

잉크가 새지 않도록 프린터를 비닐 봉지로 포장합니다.

- 바닥이 아래로 향하도록 프린터를 튼튼한 상자에 넣고 안전하게 운반할 수 있도록 보호 재료를 충분히 사용합니다.
- 프린터를 기울이지 마십시오. 잉크가 샐 수 있습니다.
- 프린터가 손상되거나 프린터의 잉크가 샐 수 있으므로 조심해서 다루고 상자가 뒤집어지거나 눕혀져 있지 않고 수평으로 놓여 있는지 확인하십시오.
- 운송업체에서 프린터를 운송할 때 프린터의 바닥이 아래로 향하도록 상자에 "이 면이 위로" 표시를 붙이십시오. "파손 주의" 또는 "취급 주의" 표시도 붙이십시오.

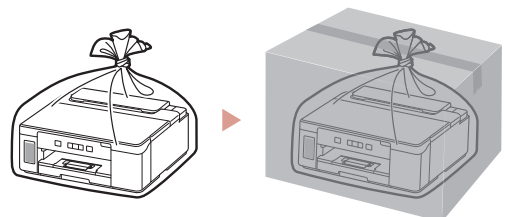



Access Online Manual

Akses Petunjuk Daring

存取線上手冊

เข้าถึงคู่มือออนไลน์

Truy cập Hướng dẫn sử dụng trực tuyến

온라인 설명서에 액세스

From your browser

จากเบราว์เซอร์ของคุณ

Dari browser Anda

Từ trình duyệt của bạn

從瀏覽器

브라우저에서



From the "Canon GM2000 series Online Manual" desktop shortcut

จากทางลัดบนเดสก์ท็อป "คู่มือออนไลน์สำหรับ Canon GM2000 series(Canon GM2000 series Online Manual)"

Dari pintasan desktop "Petunjuk Daring Canon GM2000 series(Canon GM2000 series Online Manual)"

Từ lối tắt trên màn hình máy tính "Hướng dẫn sử dụng trực tuyến Canon GM2000 series(Canon GM2000 series Online Manual)"

從「Canon GM2000 series 線上手冊(Canon GM2000 series Online Manual)」的桌面捷徑

"Canon GM2000 series 온라인 설명서(Canon GM2000 series Online Manual)" 바탕 화면 바로 가기에서