

Canon

PIXMA TR4500 series

Mari Memulai

Getting Started

Pengesetan Web Web Setup

Instruksi detail dan video tersedia di situs web Canon.

Detailed instructions and videos are available on the Canon website.

Mengeset Komputer
Setup a Computer



<http://ij.start.canon>

Mengeset Ponsel Pintar
Setup a Smartphone



Baca **Keamanan dan Informasi Penting** (lampiran) terlebih dahulu.

Read **Safety and Important Information** (addendum) first.



QT62965V02


Mengeset pencetak

Pengesetan Web


<http://ij.start.canon>




1. Isi Kemasan

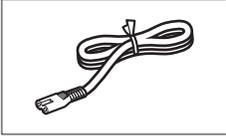


● Kabel listrik

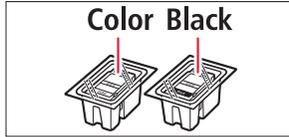

● Kartrij FINE

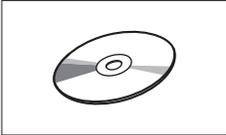

● Setup CD-ROM

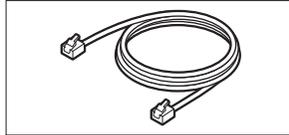


● Kabel modular

- Keamanan dan Informasi Penting
- Mari Memulai (petunjuk ini)


2. Melepaskan Material Kemasan




- 1 Lepaskan dan buang material kemasan dari perangkat.
 - Pastikan untuk melepas semua pita oranye.
- 2 Buka penutup depan dan penutup keluaran kertas.

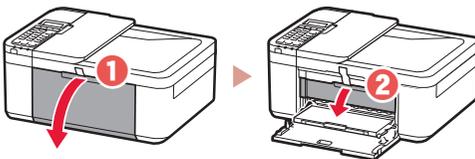

- 3 Lepaskan dan buang material pelindung.
 - Tarik pita oranye untuk melepaskan material pelindung.

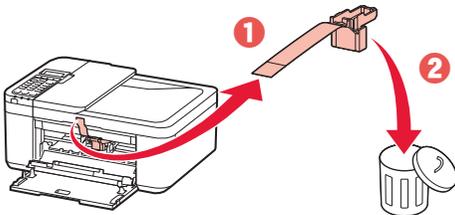


- 4 Tutup penutup keluaran kertas dan penutup depan.

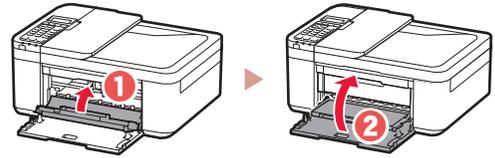

3. Menyalakan Pencetak




- 1 Hubungkan kabel listrik.

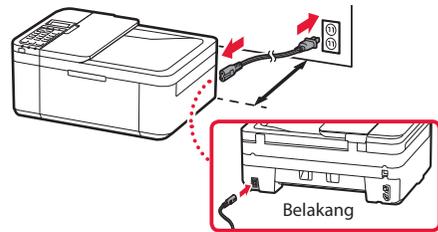

▶▶▶ Penting

- Letakkan pencetak dengan jarak minimal 5 cm dari dinding.
- Pada saat ini, jangan hubungkan kabel lain.

- 2 Tekan tombol **DAYA**.

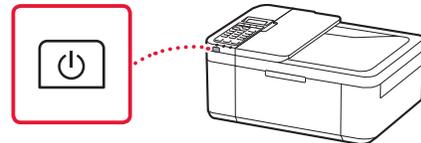


▶▶▶ Penting

Jika layar berikut ini muncul, tekan tombol **DAYA** untuk mematikan daya, dan ulangi prosedur dari langkah 2 pada "2. Melepaskan Material Kemasan".


Open the cover and 1890
Discard the material

- 3 Ketika layar berikut ini muncul, gunakan tombol ◀ dan ▶ untuk memilih bahasa, kemudian tekan tombol **OK**.

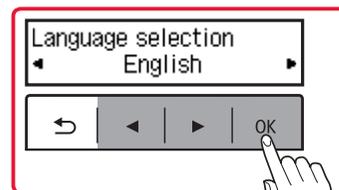

Mengeset pencetak


- 4 Jika layar berikut ini muncul, pilih negara atau wilayah Anda, kemudian tekan tombol **OK**.

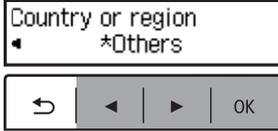


4. Memasang Kartrij FINE



- 1 Buka penutup depan dan penutup keluaran kertas.

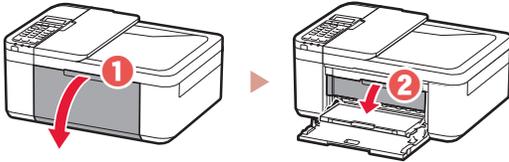

- 2 Keluarkan kartrij FINE warna dari kemasannya dan lepaskan pita pelindung.

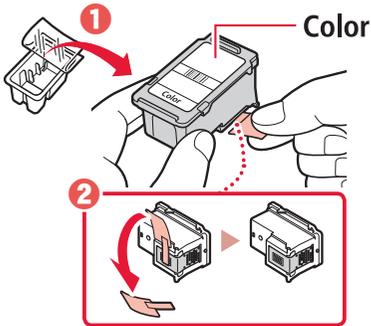


►►► Penting

- Jangan sentuh tinta pada pita pelindung. Ini dapat menodai tangan Anda atau benda di sekitarnya.
- Jangan sentuh area yang ditunjukkan pada gambar. Jika disentuh, pencetak mungkin tidak dapat mencetak dengan benar.




- 3 Pasang kartrij FINE warna.

- Kartrij FINE warna dipasang di sebelah kiri.
- Miringkan kartrij FINE ke atas dan masukkan ke dalam penahan kartrij FINE.

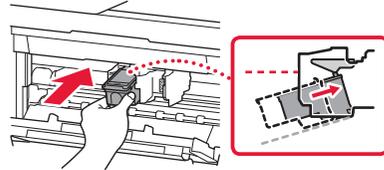

- Masukkan sepenuhnya dan tekan ke atas sampai berbunyi klik.

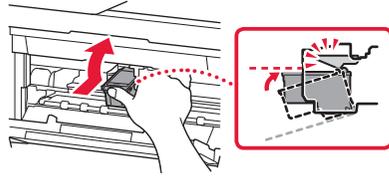


►►► Penting

Jangan benturkan kartrij FINE. Hal tersebut dapat menyebabkan kegagalan fungsi.




- 4 Pastikan bahwa kartrij FINE lurus dan sejajar.

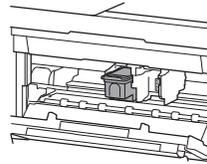


- 5 Ulangi langkah 2 sampai 4 untuk memasang kartrij FINE hitam.

- Kartrij FINE hitam dipasang di sebelah kanan.

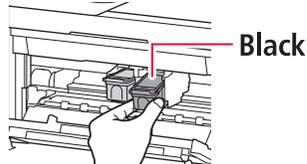

6 Tutup penutup keluaran kertas.

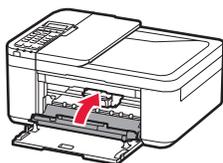


▶▶▶ Penting

Jika layar berikut ini muncul, kembali ke langkah 3 pada "4. Memasang Kartrij FINE" dan pastikan bahwa kartrij FINE warna dan hitam telah dipasang dengan benar.


Install the cartridges properly
168A

- Masukkan kertas ke dalam kotak kertas sepenuhnya, kemudian geser pemandu kertas kanan merapat ke tepi tumpukan kertas.

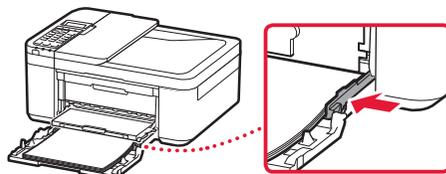

4 Dorong masuk kotak kertas.

- Tanda panah (▶) pada penutup depan harus sejajar dengan ujung depan pencetak.

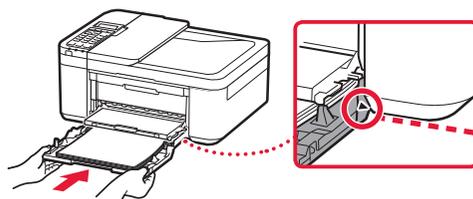

5 Tarik keluar pendukung keluaran kertas pada tatakan keluaran kertas.



6 Buka perpanjangan tatakan keluaran.



7 Periksa apakah layar berikut ini muncul, kemudian tekan tombol OK.

Prepare for connection
[OK]Next




Ready to connect
For details on how to connect

5. Memuatkan Kertas




1 Tarik keluar kotak kertas sampai berhenti.

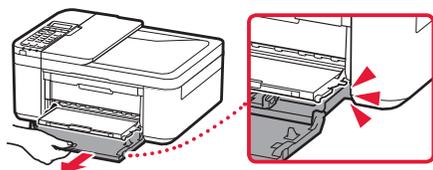


2 Geser untuk membuka pemandu kertas.

- Pegang pemandu kertas kanan dan geser ke ujung kanan.

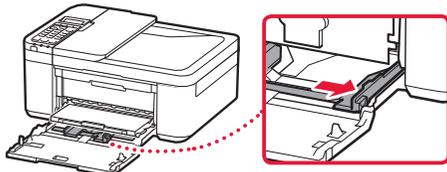

3 Muatkan kertas.

- Muatkan kertas biasa ukuran LTR atau A4 dengan sisi cetak menghadap ke bawah.

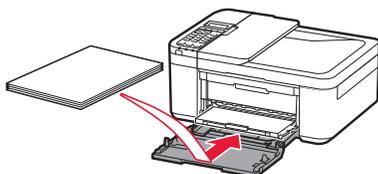

Mengeset pencetak

Perangkat apa yang akan Anda hubungkan?

Pilih satu perangkat dan ikuti bagian yang relevan.

Komputer



Komputer dan
ponsel pintar



Ponsel pintar



Tidak ada

(Menggunakan
pencetak secara
mandiri atau sebagai
mesin faks)

6-b
halaman 6

Tekan tombol **Berhenti**, kemudian pilih **Jangan sambungkan (Do not connect)** > **Ya (Yes)** dengan urutan ini. Untuk mengeset faks, lihat "Menggunakan Fungsi Faks" pada halaman 8.

6-a

Menghubungkan ke Komputer

Jika Anda menggunakan beberapa komputer, lakukan langkah-langkah berikut pada masing-masing komputer. Ada dua cara, "A Pengesetan Daring" dan "B Menggunakan Setup CD-ROM (Hanya Untuk Windows) yang Disediakan".



A Pengesetan Daring

- 1 Akses situs web Canon dari komputer.

<http://ij.start.canon>



- 2 Pilih  **Mengeset**.

- 3 Masukkan nama model pencetak Anda dan klik **Buka**.

- 4 Klik **Mulai**.

- 5 Klik **Jika Anda telah menyiapkan pencetak, pergi ke Hubungan**.

»»» Catatan

Jika Anda menggunakan komputer dengan OS Windows (selain Windows 10 S) atau macOS, lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika Anda menggunakan komputer dengan OS lainnya, lanjutkan pengesetan dengan mengikuti instruksi pada layar.

- 6 Klik **Unduh**.

- Berkas pengesetan diunduh ke komputer Anda.

- 7 Jalankan berkas yang diunduh.

- 8 Lanjutkan ke langkah 9 pada halaman 5.

B Menggunakan Setup CD-ROM (Hanya Untuk Windows) yang Disediakan

- 1 Masukkan Setup CD-ROM ke dalam komputer Anda. 
- 2 Ikuti instruksi untuk versi Windows Anda.

Windows 10/Windows 8.1


- 1 Klik pada pesan berikut ini ketika muncul pada sisi kanan layar komputer Anda.



»»» Catatan

Jika pesan tidak muncul (atau tidak lagi terlihat), klik ikon **File Explorer** pada taskbar. Pada sisi kiri jendela, klik **PC ini(This PC)**. Klik dua kali ikon  CD yang ditampilkan pada sisi kanan (ketika isi CD ditampilkan, kemudian klik dua kali **Msetup4.exe**). Lanjutkan ke **3**.

- 2 Klik **Jalankan Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.

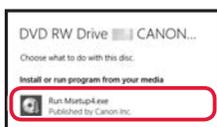

- 3 Jika kotak dialog **Kontrol Akun Pengguna(User Account Control)** muncul, klik **Ya(Yes)**.

Windows 7

- 1 Klik **Jalankan Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.
 - Ketika layar **AutoMain(AutoPlay)** muncul, klik **Jalankan Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.




»»» Catatan

Jika layar **AutoMain(AutoPlay)** tidak muncul, pada menu Mulai, klik **Komputer(Computer)**. Pada sisi kanan jendela, klik dua kali ikon  CD (ketika isi CD ditampilkan, klik dua kali **Msetup4.exe**).

- 2 Jika kotak dialog **Kontrol Akun Pengguna(User Account Control)** muncul, klik **Lanjutkan(Continue)**.

- 3 Lanjutkan ke langkah 9 di bawah ini.


- 9 Klik **Mulai Pengesetan(Start Setup)**.

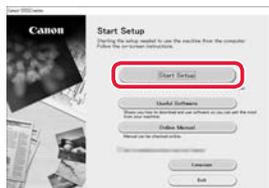

- 10 Ikuti instruksi pada layar.

- Operasi ini mungkin memerlukan beberapa waktu.

- 11 Ketika layar berikut ini muncul, klik **Keluar(Exit)**.

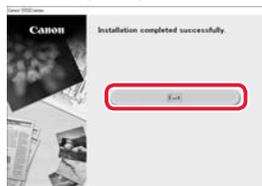

- Pencetak kini terhubung ke komputer Anda. Untuk menghubungkan ke ponsel pintar, lihat "6-b. Menghubungkan ke Ponsel Pintar" pada halaman 6.
- Untuk mengeset faks, lihat "Menggunakan Fungsi Faks" pada halaman 8.

6-b

Menghubungkan ke Ponsel Pintar

Jika Anda menggunakan beberapa ponsel pintar, lakukan langkah-langkah berikut pada masing-masing ponsel pintar.

Persiapkan hal-hal berikut sebelum memulai.

- 1 Aktifkan setelan Wi-Fi pada ponsel pintar Anda*.
- 2 Hubungkan ponsel pintar Anda ke perute nirkabel* (jika Anda memiliki perute nirkabel).

* Lihat petunjuk ponsel pintar dan perute nirkabel Anda untuk detail lebih lanjut mengenai prosedurnya.



1 Instal aplikasi "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" pada ponsel pintar Anda.



iOS Cari "Canon PRINT" di App Store.

Android Cari "Canon PRINT" di Google Play.

»»» Catatan

Anda juga dapat mengakses situs web Canon dengan memindai kode QR yang ditunjukkan di sebelah kanan untuk mengunduh aplikasi.



2 Periksa layar pencetak ketika memproses melalui langkah-langkah ini.

Jika layar berikut ini muncul



Tekan tombol **Pengesetan**  dan periksa layar yang muncul.



- Jika **Wi-Fi** muncul, ➔ **C**
- Jika **Wi-Fi** tidak muncul, ➔ **E**

Jika layar berikut ini muncul ➔ **D**

Siap utk menyambung(Ready to connect)

Ready to connect
For details on how to con

»»» Catatan

- Layar pencetak mati ketika pencetak tidak bekerja selama 10 menit. Tekan tombol (selain tombol **DAYA**) pada panel operasi untuk menyalakan layar.
- Jika **Wi-Fi** muncul, pencetak tidak dapat berkomunikasi dengan koneksi Wi-Fi. Untuk detail, lihat "**Pertanyaan yang Sering Diajukan**" pada "<http://ij.start.canon>".

C

3 Buka aplikasi yang telah diinstal.



4 Ikuti instruksi pada layar untuk menambahkan pencetak Anda.

5 Periksa apakah layar berikut ini muncul.



- Pencetak kini terhubung ke ponsel pintar Anda. Untuk mencetak foto, lihat "Memuatkan Kertas Foto" pada halaman 8.
- Untuk mengeset faks, lihat "Menggunakan Fungsi Faks" pada halaman 8.

D Prosedur untuk iOS dan Android berbeda. Ikuti instruksi sesuai dengan sistem operasi Anda.

iOS

- 3 Ketuk **Pengaturan(Settings)** pada layar utama ponsel pintar Anda, dan ketuk **Canon_ij_XXXX** dalam setelan Wi-Fi.



»»» Catatan

Jika **Canon_ij_XXXX** tidak muncul, ikuti prosedur pada **E**, kemudian cari **Canon_ij_XXXX** lagi.

- 4 Buka aplikasi yang telah diinstal.
- Pencetak didaftarkan dengan metode koneksi yang paling sesuai untuk lingkungan yang Anda gunakan.



- 5 Periksa apakah layar berikut ini muncul.



- Pencetak kini terhubung ke ponsel pintar Anda. Untuk mencetak foto, lihat "Memuatkan Kertas Foto" pada halaman 8.
- Untuk mengeset faks, lihat "Menggunakan Fungsi Faks" pada halaman 8.

Android

- 3 Buka aplikasi yang telah diinstal.
- Pencetak didaftarkan dengan metode koneksi yang paling sesuai untuk lingkungan yang Anda gunakan.



»»» Catatan

Jika pesan yang mengatakan "**Tidak ada pencetak yang ditambahkan. Laksanakan pengesetan pencetak?(No printer has been added. Perform printer setup?)**" tidak segera muncul setelah aplikasi dimulai, ikuti prosedur pada **E**, kemudian kembali ke pengoperasian ponsel pintar.

- 4 Periksa apakah layar berikut ini muncul.



E



- 3 Tekan dan tahan tombol **Menu/Koneksi nirkabel** selama sekitar 3 detik.



- 4 Ketika "**Ikuti petunjuk pada PC atau ponsel pintar, dan lainnya**" muncul di layar printer, lanjutkan ke **D**.

Memuatkan Kertas Foto

- 1 Tarik keluar kotak kertas sampai berhenti.
- 2 Geser untuk membuka pemandu kertas.
 - Pegang pemandu kertas kanan dan geser ke ujung kanan.
- 3 Muatkan kertas foto.
 - Muatkan kertas foto dalam orientasi potret dengan sisi cetak menghadap ke bawah, dan tempatkan di tengah kotak kertas.
 - Dorong kertas masuk ke dalam kotak kertas sepenuhnya, kemudian geser pemandu kertas kanan merapat ke tepi tumpukan kertas.

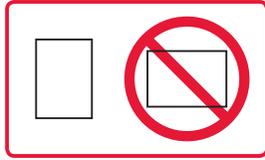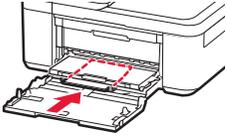

- 4 Dorong masuk kotak kertas.
 - Tanda panah (▶) pada penutup depan harus sejajar dengan ujung depan pencetak.
- 5 Tarik keluar pendukung keluaran kertas pada tatakan keluaran kertas.
- 6 Buka perpanjangan tatakan keluaran.
- 7 Ketika layar berikut ini muncul, tekan tombol **OK**.
- 8 Pilih ukuran dan tipe kertas, kemudian tekan tombol **OK**.

Register the cassette pa
[OK]Next

Size: ◀ *L ▶
Type: *Glossy

Menggunakan Fungsi Faks

Fungsi faks pencetak Anda membutuhkan penyesetan. Rujuk ke salah satu dari petunjuk berikut ini.

■ Petunjuk Daring

- 1 Akses situs web Canon.



- 2 Klik .
- 3 Masukkan nama model pencetak Anda dan klik **Buka**.
- 4 Klik **Petunjuk Penyesetan FAKS**.

■ Petunjuk Elektronik (diinstal pada komputer Anda)

Berikut ini adalah contoh yang menggunakan Windows 10.

- 1 Klik tombol **Mulai(Start)**.
- 2 Klik **Semua aplikasi(All apps)** > **Petunjuk Elektronik Canon TR4500 series** dengan urutan ini, kemudian buka **Petunjuk Pengguna**.
- 3 Klik **Petunjuk Penyesetan FAKS**.

Jika Hasil Cetakan Tidak Memuaskan

Lakukan Penjajaran Kepala Cetak(Print Head Alignment) jika garis tidak lurus atau warna tidak konsisten, atau hasil cetakan tidak sesuai dengan yang Anda harapkan.

Untuk detail, klik **Perawatan** pada **Petunjuk Daring** dan rujuk ke **Jika Pencetakan Kabur atau Tidak Rata > Menjajarkan Kepala Cetak**.

Rujuk ke sampul belakang untuk cara membuka **Petunjuk Daring**.

■ Garis Tidak Seajar



■ Warna Tidak Rata atau Tercoreng




Setting up the printer


Web Setup
<http://ij.start.canon>




1. Box Contents

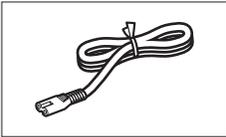


● Power cord

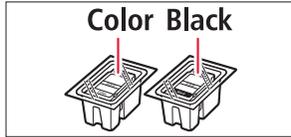

● FINE cartridges

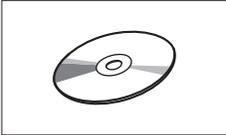

● Setup CD-ROM

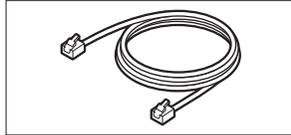

● Modular cable

- Safety and Important Information
- Getting Started (this manual)


2. Removing Packing Materials



1 Remove and dispose of the packing materials from the device.


- Be sure to remove any orange tape.

2 Open the front cover and paper output cover.

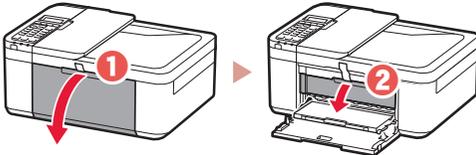


3 Remove and dispose of the protective materials.

- Pull the orange tape to remove the protective material.

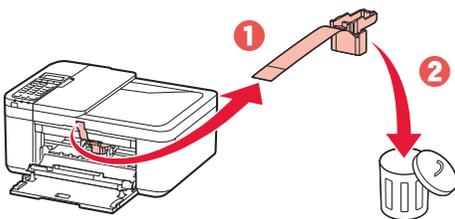


4 Close the paper output cover and front cover.

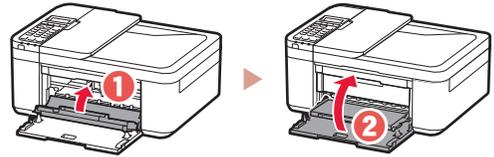

3. Turning on the Printer




1 Connect the power cord.

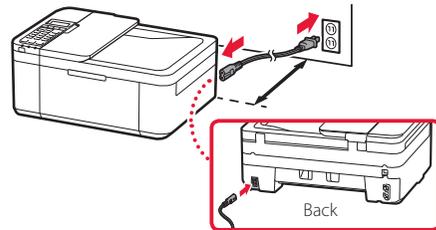

Important

- Place the printer so it is at least 5 cm away from the wall.
- At this time, do not connect any other cables.

2 Press the **ON** button.

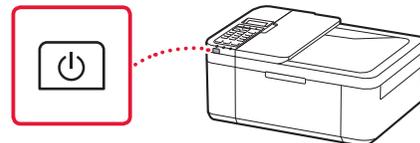


Important

If the following screen appears, press the **ON** button to turn off the power, and redo the procedure from step 2 in "2. Removing Packing Materials".


Open the cover and 1890
Discard the material

3 When the following screen appears, use the ◀ and ▶ buttons to select a language, and then press the **OK** button.

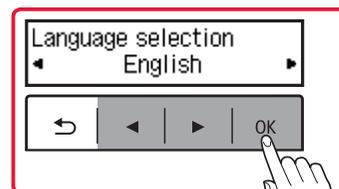

Setting up the printer


- 4 If the following screen appears, select your country or region, and then press the **OK** button.

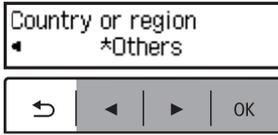


4. Installing the FINE Cartridges



- 1 Open the front cover and paper output cover.

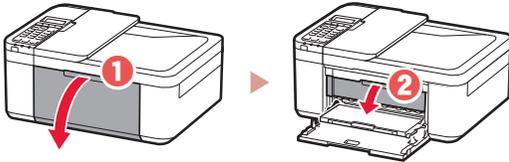


- 2 Remove the color FINE cartridge from the container and remove the protective tape.

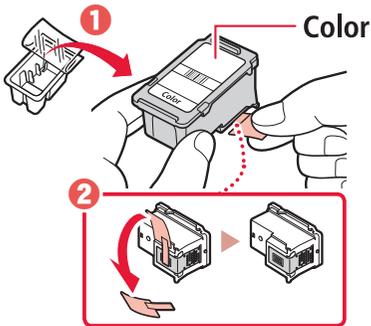


Important

- Do not touch the ink on the protective tape. It could stain your hands or surrounding objects.
- Do not touch the areas shown in the figure. Otherwise, the printer may not print correctly.




- 3 Install the color FINE cartridge.

- The color FINE cartridge goes on the left.
- Tilt the FINE cartridge upward at an angle and insert it into the FINE cartridge holder.

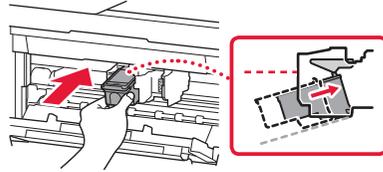

- Insert it all the way and press it upward until it clicks.

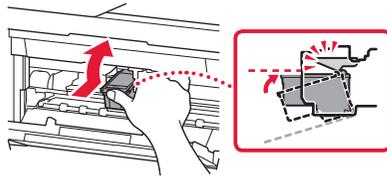


Important

Do not bump the FINE cartridge. Doing so may cause a malfunction.




- 4 Confirm that the FINE cartridge is straight and level.

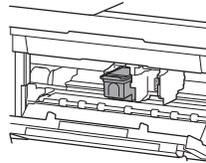


- 5 Repeat steps 2 to 4 to install the black FINE cartridge.

- The black FINE cartridge goes on the right.

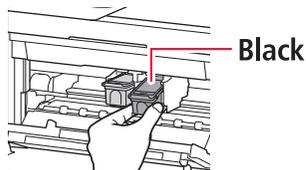

6 Close the paper output cover.

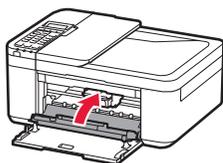

Important


If the following screen appears, return to step 3 in "4. Installing the FINE Cartridges" and confirm that the color and black FINE cartridges are positioned correctly.

Install the cartridges properly
168A

5. Loading Paper




1 Pull out the cassette until it stops.

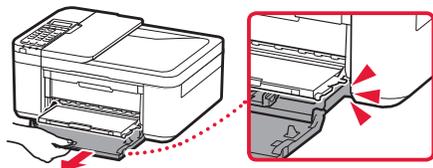


2 Slide apart the paper guides.

- Grip the right paper guide and move it to the right edge.

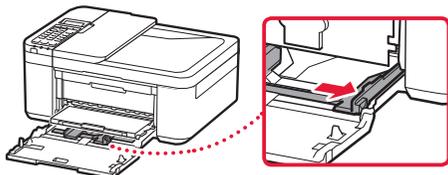


3 Load paper.

- Load plain LTR or A4 size paper with the print side facing down.

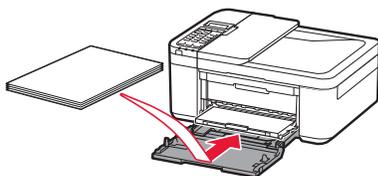


- Push the paper all the way into the cassette, and then slide the right paper guide against the edge of the paper stack.

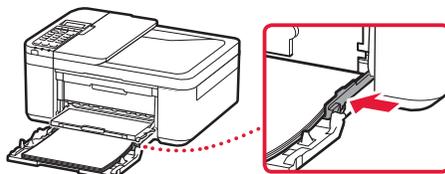

4 Push in the cassette.

- The arrow (▶) on the front cover should align with the front edge of the printer.

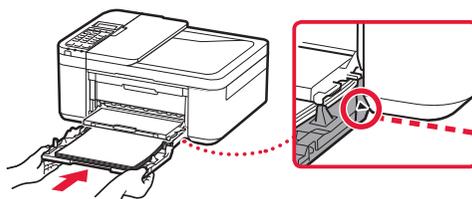

5 Pull out the paper output support of the paper output tray.



6 Open the output tray extension.



7 Check that the following screen appears, and then press the **OK** button.

Prepare for connection
[OK]Next



Ready to connect
For details on how to connect

Setting up the printer

What device are you connecting?

Select a device and follow the relevant section.

Computer



Computer and
smartphone



Smartphone



No device

(Using your printer
standalone or as a fax)

6-b
page 6

Press the **Stop** button,
and then select **Do not
connect > Yes**, in this
order. To set up a fax see
"Using Fax Function" on
page 8.

6-a

Connecting to a Computer

If you are using multiple computers, perform these steps on each computer. There are two methods, "A Online Setup" and "B Using the Setup CD-ROM (Windows Only) Provided".



A Online Setup

- 1 Access the Canon website from a computer.
<http://ij.start.canon> 
- 2 Select  **Set Up**.
- 3 Enter your printer's model name and click **Go**.
- 4 Click **Start**.

- 5 Click **If you have already prepared your printer, go to Connect**.

»»» Note

When you are using a computer with Windows (except for Windows 10 S) or macOS, proceed to the next step. When you are using a computer with another OS, continue the setup by following the on-screen instructions.

- 6 Click **Download**.
 - The setup file is downloaded to your computer.
- 7 Run the downloaded file.
- 8 Proceed to step 9 on page 5.

B Using the Setup CD-ROM (Windows Only) Provided

- 1 Insert the Setup CD-ROM into your computer. 
- 2 Follow the instructions for your version of Windows.

Windows 10/Windows 8.1


- 1 Click on the following message when it appears on the right-hand side of your computer screen.



»»» Note

If the message does not appear (or is no longer visible), click the **File Explorer** icon in the taskbar. On the left-hand side of the window, click **This PC**. Double click the CD icon that is displayed on the right-hand side (when the content of the CD is displayed, and then double click **Msetup4.exe**). Proceed to **3**.

- 2 Click **Run Msetup4.exe**.

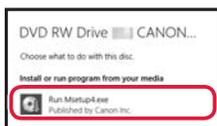

- 3 If the **User Account Control** dialog box appears, click **Yes**.

Windows 7

- 1 Click **Run Msetup4.exe**.
 - When the **AutoPlay** screen appears, click **Run Msetup4.exe**.




»»» Note

If the **AutoPlay** screen does not appear, in the Start menu, click **Computer**. On the right-hand side of the window, double click the CD icon (when the content of the CD is displayed, double click **Msetup4.exe**).


- 2 If the **User Account Control** dialog box appears, click **Continue**.
- 3 Proceed to step 9 below.

- 9 Click **Start Setup**.

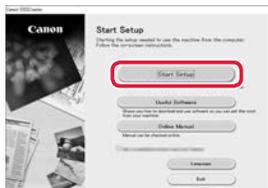

- 10 Follow the on-screen instructions.
 - These operations may take some time.

- 11 When the following screen appears, click **Exit**.

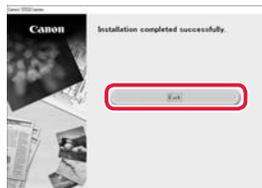

- Your printer is now connected to your computer. To connect a smartphone as well, see "6-b. Connecting to a Smartphone" on page 6.
- To set up a fax, see "Using Fax Function" on page 8.

Setting up the printer

6-b

Connecting to a Smartphone

If you are using multiple smartphones, perform these steps on each smartphone.



Prepare the following before starting.

- 1 Enable the Wi-Fi setting on your smartphone*.
- 2 Connect your smartphone to the wireless router* (if you have a wireless router).

* See your smartphone and wireless router manuals regarding these procedures for more details.

1 Install the "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" app on your smartphone.



iOS Search for "Canon PRINT" in the App Store.

Android Search for "Canon PRINT" in Google Play.

»»» Note

You can also access the Canon website by scanning the QR code shown on the right to download the app.



2 Check the printer's screen as you proceed through the steps.

If the following screen appears



Press the **Setup** button  and check the screen that appears.



- If  appears, → **C**
- If  does not appear, → **E**

If the following screen appears → **D**

Ready to connect


Ready to connect
For details on how to con

»»» Note

- The printer's screen turns off when the printer is idle for 10 minutes. Press a button (except the **ON** button) on the operation panel to turn on the screen.
- If  appears, the printer cannot communicate by Wi-Fi connection. For details, see "**Frequently Asked Questions**" at "<http://ij.start.canon>".

C

3 Open the installed app.

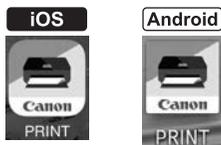

4 Follow the on-screen instructions to add your printer.

5 Check that the following screen appears.



- Your printer is now connected to your smartphone. To print photos, see "Loading Photo Paper" on page 8.
- To set up a fax, see "Using Fax Function" on page 8.

D Procedures vary for iOS and Android. Follow the instructions for your operating system.

iOS

3 Tap **Settings** on your smartphone's home screen, and tap **Canon_ij_XXXX** in the Wi-Fi settings.



Note

If **Canon_ij_XXXX** does not appear, follow the procedure in **E**, and then search for **Canon_ij_XXXX** again.

4 Open the installed app.

- The printer is registered with the most appropriate connection method for the environment you are using.



5 Check that the following screen appears.



Android

3 Open the installed app.

- The printer is registered with the most appropriate connection method for the environment you are using.



Note

If a message saying **"No printer has been added. Perform printer setup?"** does not readily appear after starting the application, follow the procedure in **E**, and then return to smartphone operations.

4 Check that the following screen appears.



- Your printer is now connected to your smartphone. To print photos, see "Loading Photo Paper" on page 8.
- To set up a fax, see "Using Fax Function" on page 8.

E



3 Press and hold the **Menu/Wireless connect** button for about 3 seconds.



4 When **"Follow the instructions on the PC or smartphone, etc."** appears on the printer's screen, proceed to **D**.

Loading Photo Paper

- 1 Pull out the cassette until it stops.
- 2 Slide apart the paper guides.
 - Grip the right paper guide and move it to the right edge.
- 3 Load photo paper.
 - Load photo paper in portrait orientation with the print side facing down, and place it in the center of the cassette.
 - Push the paper all the way into the cassette, and then slide the right paper guide against the edge of the paper stack.

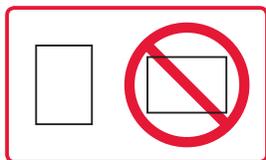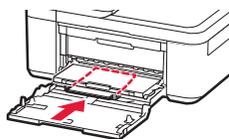

- 4 Push in the cassette.
 - The arrow (▶) on the front cover should align with the front edge of the printer.
- 5 Pull out the paper output support of the paper output tray.
- 6 Open the output tray extension.
- 7 When the following screen appears, press the **OK** button.
- 8 Select the paper size and type, and press the **OK** button.

Register the cassette pa
[OK]Next

Size: ◀ *L ▶
Type: *Glossy

Using Fax Function

The fax function of your printer requires setup. Refer to either of the following manuals.

■ Online Manual

- 1 Access the Canon website.



- 2 Click .
- 3 Enter your printer's model name and click **Go**.
- 4 Click  **FAX Setup Guide**.

■ On-screen Manual (installed on your computer)

The following is an example using Windows 10.

- 1 Click the **Start** button.
- 2 Click **All apps** > **Canon TR4500 series On-screen Manual** in this order, and then open the **User's Manual**.
- 3 Click **FAX Setup Guide**.


If Print Results Are Unsatisfactory

Perform Print Head Alignment if straight lines are crooked or colors are inconsistent, or print results are otherwise not what you expected.

For details, click the **Maintenance** on the **Online Manual** and refer to **If Printing Is Faint or Uneven** > **Aligning the Print Head**.

Refer to the back cover for how to open the **Online Manual**.

■ Lines Are Misaligned

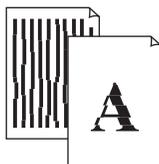

■ Uneven or Streaked Colors



Untuk info lebih lanjut hubungi:
Call Center: (021) 2664 8999

DATASCRIP

Jl. Selaparang Blok B-15 Kav.9 Kompleks Kemayoran Jakarta 10610

Tel : (62-21) 6544515

Fax : (62-21) 6544811-13

Email : info@datascrip.co.id

Website : www.canon.co.id

Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan / Garansi dalam Bahasa Indonesia

No. : I.24.D4.01023.0418



Akses Petunjuk Daring

Access Online Manual

Dari browser Anda

From your browser



Dari pintasan desktop "Petunjuk Daring Canon TR4500 series
(Canon TR4500 series Online Manual)"

From the "Canon TR4500 series Online Manual" desktop shortcut