Canon

EOS M5

Руководство по началу работы с цифровой камерой

РУССКИЙ

EAC

CEL-SW7ZA200

Комплект поставки

Перед использованием проверьте наличие в комплекте поставки камеры перечисленных ниже комплектующих.

Если что-либо отсутствует, обращайтесь по месту приобретения камеры.

Камера
(с крышкой корпуса камеры)

Аккумулятор
LP-E17
(с крышкой клемм)

Зарядное устройство
LC-E17E



Ремешок на шею
EM-300DB



Интерфейсный кабель
IFC-600PCU

- Также прилагаются печатные материалы.
- Сведения об объективе, входящем в комплект объектива, см. на упаковке камеры.
- Карта памяти не входит в комплект поставки.

Поддерживаемые карты памяти

Могут использоваться указанные ниже карты памяти (продаются отдельно), независимо от их емкости.

- Карты памяти SD*1
- Карты памяти SDHC*1*2
- Карты памяти SDXC*1*2

*1 Карты, соответствующие стандартам SD. Однако работа с данной камерой проверена не для всех карт памяти.

*2 Также поддерживаются карты памяти UHS-I.

Руководства и программное обеспечение

Загрузите руководства и программное обеспечение для камеры со следующей страницы.

http://www.canon.com/icpd/

- После подключения компьютера к Интернету перейдите по указанному выше URL-адресу.
- Перейдите на сайт для своей страны или региона.
- Для просмотра руководств требуется программа Adobe Reader.
- Инструкции по загрузке и установке программного обеспечения см. в *Руководстве пользователя камеры*, доступном для загрузки.

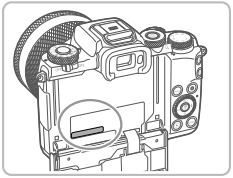

- При загрузке руководств или программного обеспечения может потребоваться ввести серийный номер (номер корпуса). В таком случае введите номер, указанный на корпусе камеры под экраном.

Руководства по эксплуатации объективов

Руководства по эксплуатации объективов можно загрузить с указанной ниже страницы.

http://www.canon.com/icpd/

Начальная подготовка

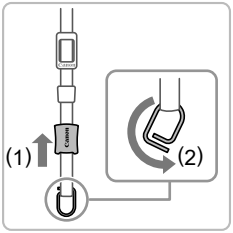

1 Подготовьте ремешок.

- Удерживая кольцо, потяните крышку в направлении (1).
- Поверните кольцо в направлении (2).



2 Установите кольцо.

- Пропустите конец кольца сквозь держатель, как показано на рисунке.

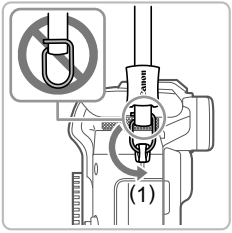

3 Полностью поверните кольцо.

- Поворачивайте кольцо в направлении (1).
- Поворачивая кольцо, следите за тем, чтобы ремешок не попал в зазор на кольце.

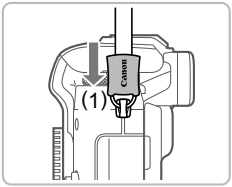

4 Закрепите кольцо.

- Чтобы закрепить кольцо, сдвиньте крышку в направлении (1) до фиксации со щелчком.
- На другой стороне камеры закрепите кольцо аналогичным образом.

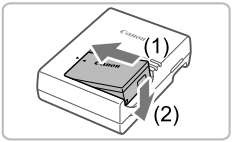

5 Установите аккумулятор.

- Снимите крышку с аккумулятора, совместите метки ▲ на аккумуляторе и зарядном устройстве и установите аккумулятор, нажав на него внутрь (1) и опустив (2).

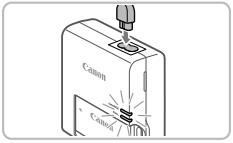

6 Зарядите аккумулятор.

- Подключите кабель питания к зарядному устройству, затем подключите другой конец кабеля к электрической розетке.
- Индикатор зарядки загорается оранжевым цветом, и начинается зарядка.
- После завершения зарядки цвет индикатора изменяется на зеленый. Извлеките аккумулятор.
- Подробные сведения о времени зарядки, а также о количестве кадров и времени съемки с полностью заряженным аккумулятором см. в разделе «Технические характеристики» загружаемого *Руководства пользователя камеры*.

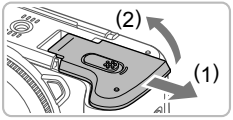

7 Откройте крышку.

- Сдвиньте крышку (1) и откройте ее (2).

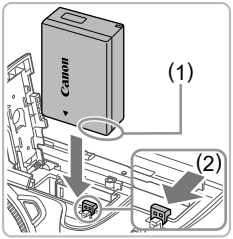

8 Установите аккумулятор.

- Взяв аккумулятор клеммами (1) в показанном положении, нажмите фиксатор аккумулятора (2) в направлении стрелки и установите аккумулятор до защелкивания фиксатора.
- Аккумулятор, вставленный в неправильной ориентации, не фиксируется в правильном положении. При установке аккумулятора обязательно проверяйте правильность его ориентации и надежность фиксации.
- Чтобы снять аккумулятор, нажмите фиксатор аккумулятора в направлении стрелки.

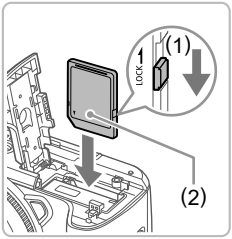

9 Проверьте переключатель защиты от записи на карте и установите карту памяти.

- Запись на карты памяти с переключателем защиты от записи невозможна, если переключатель находится в положении блокировки. Сдвиньте переключатель в направлении (1).
- Установите карту памяти этикеткой (2) в показанной ориентации до фиксации со щелчком.
- Для извлечения карты памяти нажмите на нее до щелчка, затем медленно отпустите карту.

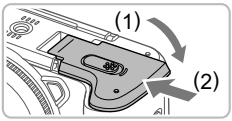

10 Закройте крышку.

- Закройте крышку в показанном направлении до фиксации со щелчком.

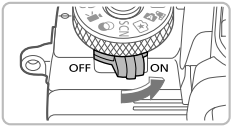

11 Включите камеру.

- Переведите переключатель питания в положение [ON].
- Отображается экран [Дата/Время].

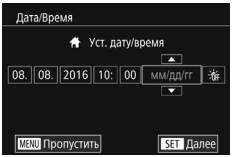

12 Установите дату и время.

- Кнопками [◀][▶] выберите пункт.
- Кнопками [▲][▼] или диском [◉] установите дату и время.
- После завершения нажмите кнопку [SET].

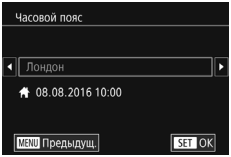

13 Укажите свой местный (домашний) часовой пояс.

- Кнопками [◀][▶] выберите свой домашний часовой пояс.
- После завершения нажмите кнопку [SET]. После подтверждающего сообщения экран настройки больше не отображается.
- Для выключения камеры переведите переключатель питания в положение [OFF].



14 Задайте язык.

- Нажмите кнопку [▶].

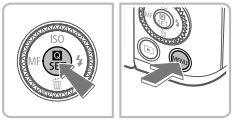

- Нажмите кнопку [SET] и, не отпуская ее, нажмите кнопку [MENU].

- Кнопками [▲][▼][◀][▶] или диском [◉] выберите язык, затем нажмите кнопку [SET].

Изменение даты и времени

Чтобы настроить уже установленные дату и время, сначала нажмите кнопку [MENU], затем кнопками [◀][▶] или диском [◉] выберите вкладку [🔧2]. Кнопками [▲][▼] или диском [◉] выберите пункт [Дата/Время], нажмите кнопку [SET], установите дату и время, как описано на шаге 12, затем нажмите кнопку [MENU].

Установка объектива

Камера совместима с объективами EF-M. При наличии адаптера крепления EF-EOS M можно также использовать объективы EF и EF-S (см. *Руководство пользователя камеры*).

1 Убедитесь, что камера выключена.

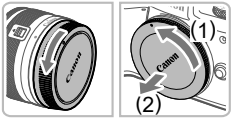

2 Снимите крышки.

- Снимите крышку объектива и крышку корпуса камеры, повернув их в показанных направлениях.

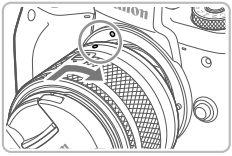

3 Установите объектив.

- Совместите индексные метки крепления (белые точки) на объективе и камере, затем поверните объектив в показанном направлении до фиксации со щелчком.

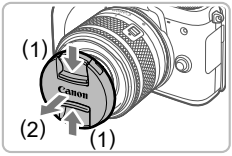

4 Снимите переднюю крышку объектива.

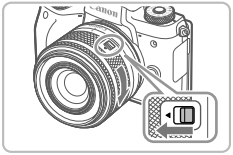

5 Выполните подготовку к съемке.

- Совместив индексную метку закрытия объектива с индексной меткой положения зумирования, сместите переключатель закрытия объектива в направлении [▲] и, удерживая его в этом положении, немного поверните кольцо зумирования в показанном направлении, затем отпустите переключатель.
- Продолжайте поворачивать кольцо зумирования до щелчка, показывающего, что объектив готов к съемке.
- Чтобы закрыть объектив, сместите переключатель закрытия объектива в направлении [▲] и поворачивайте кольцо зумирования. Совместите индексную метку закрытия объектива с индексной меткой положения зумирования, затем отпустите переключатель.

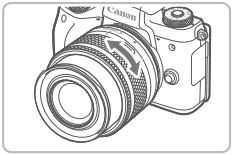

- Для зумирования поворачивайте пальцами кольцо зумирования на объективе.
- Если требуется зумирование, выполняйте его до фокусировки. При повороте кольца зумирования после наводки на резкость возможно небольшое нарушение фокусировки.

Снятие объектива

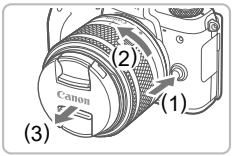

- Убедитесь, что камера выключена.
- Удерживая нажатой кнопку фиксатора объектива (1), поверните объектив в показанном направлении (2).
- Поверните объектив до упора, затем снимите его в показанном направлении (3).
- Наденьте на снятый объектив крышку объектива.

Опробование камеры

Съемка

Для полностью автоматического выбора оптимальных настроек для определенных сюжетов просто позвольте камере определять объект и условия съемки.

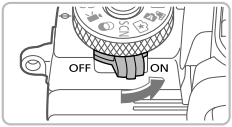

1 Включите камеру и перейдите в режим [A+].

- Переведите переключатель питания в положение [ON].
- Нажав и удерживая кнопку фиксатора диска выбора режима, поверните диск выбора режима в положение [A+].

2 Выберите композицию кадра.

- При использовании зум-объектива для зумирования поворачивайте пальцами кольцо зумирования на объективе.

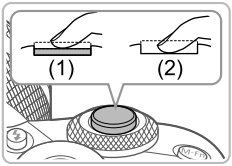

3 Произведите съемку.

Съемка фотографий

- Слегка нажмите кнопку спуска затвора. После завершения фокусировки камера подает два звуковых сигнала, и вокруг областей изображения, находящихся в фокусе, отображаются рамки автофокусировки. Полностью нажмите кнопку спуска затвора (2).
- Если отображается сообщение [Поднимите вспышку], поднимите вспышку с помощью кнопки [⚡]. При съемке сработает вспышка. Если требуется отключить вспышку, пальцем опустите ее вниз в камеру.



Съемка видеофильмов

- Нажмите кнопку видеосъемки для начала съемки, снова нажмите эту кнопку для остановки съемки.

Просмотр

После съемки фотографий или видеофильмов их можно просмотреть на экране в соответствии с приведенными ниже инструкциями.



1 Перейдите в режим воспроизведения.

- Нажмите кнопку [▶].

2 Выберите изображения.

- Для просмотра предыдущего или следующего изображения нажимайте кнопки [◀][▶] или поворачивайте диск [◉].
- Видеофильмы обозначаются значком [SET ▶]. Для воспроизведения видеофильмов переходите к шагу 3.

3 Запустите воспроизведение видеофильмов.

- Нажмите кнопку [SET], кнопками [▲][▼] выберите значок [▶], затем снова нажмите кнопку [SET].
- Начинается воспроизведение, и после завершения видеофильма отображается значок [SET ▶].
- Для регулировки громкости во время воспроизведения используйте кнопки [▲][▼].

Удаление изображений

- Чтобы удалить изображение, выбранное на шаге 2, нажмите кнопку [▼], после появления запроса [Стереть?] кнопками [◀][▶] или диском [◉] выберите пункт [Стереть], затем нажмите кнопку [SET]. Помните, что удаленные изображения невозможно восстановить.

Торговые марки и лицензирование

- Логотип SDXC является торговой маркой корпорации SD-3C, LLC.

Ограничение ответственности

- Несанкционированное тиражирование данного Руководства запрещено.
- Фактический вид оборудования может несколько отличаться от показанного на иллюстрациях и примерах экрана из данного Руководства.

Страна происхождения: см. на коробке.

Дата производства: дата производства этого изделия указана на коробке.

ООО «Канон Ру»
Серебряническая набережная, 29, 8-й этаж, бизнес-центр «Серебряный город», Москва, 109028, Россия

«Canon Inc.»
3-30-2 Шимомаруко, Охта-ку, Токио, 146-8501, Япония

Импортер для Белоруссии
Контактная информация указана на коробке.
Храните в безопасном месте.

Технические характеристики

Источник питания	Аккумулятор LP-E17 Возможно питание от сети переменного тока с помощью адаптера сетевого питания CA-PS700 и переходника постоянного тока DR-E17
Габариты	115,6 x 89,2 x 60,6 мм
Вес	Прибл. 427 г (на основе рекомендаций CIPA: включая корпус камеры, аккумулятор и карту памяти) Прибл. 380 г (только корпус камеры, без крышки объектива)

ВНИМАНИЕ
СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ ВСТАВЛЕН АККУМУЛЯТОР НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПА.
УТИЛИЗИРУЙТЕ ОТРАБОТАННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МЕСТНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

Для обеспечения правильной работы этого изделия рекомендуется использовать оригинальные дополнительные принадлежности компании Canon.

- Интерфейсный кабель IFC-600PCU

HDMI-кабель (со стороны камеры: типа D): используйте один из имеющихся в продаже кабелей длиной не более 2,5 м.

Графические обозначения на оборудовании

⧈ Оборудование класса II

⎓ Постоянный ток

Модель имеет номер PC2258 (включая модуль WLAN модели WM227 и модуль BLE модели WM500). Для определения своей модели проверьте номер, начинающийся с PC, на наклейке на нижней панели камеры или на тыльной стороне наклоняемого экрана.

Страны и регионы, в которых разрешено использование функции беспроводной связи.
– Использование функции беспроводной связи ограничено в некоторых странах и регионах, и за их незаконное использование в национальном или местном законодательстве могут быть предусмотрены наказания. Во избежание нарушения законодательства в отношении беспроводной связи посетите веб-сайт Canon и проверьте, где разрешено их использование. Обратите внимание, что компания Canon не несет ответственности за любые возможные проблемы, связанные с использованием функции беспроводной связи в других странах и регионах.
Любые из следующих действий могут повлечь юридические наказания:
– изменение или модифицирование изделия;
– снятие с изделия сертификационных наклеек.
Запрещается использовать предусмотренную в данном изделии функцию беспроводной связи рядом с медицинским и другим электронным оборудованием. Использование функции беспроводной связи рядом с медицинским или иным электронным оборудованием может отрицательно влиять на работу этих устройств.

Complies with
IDA Standards
DB00671

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Некоторые логотипы технических стандартов, которым соответствует камера, можно просмотреть на экране, выбрав MENU ► вкладка [4] ► [Отображ. логотипа сертиф.].

© CANON INC. 2016