Canon

EOS 70D

EOS 70D (W)
EOS 70D (N)
Kurzanleitung

In dieser Kurzanleitung werden die grundlegenden Funktionseinstellungen sowie die Aufnahme und Wiedergabe von Bildern erläutert. Sie können diese Anleitung zum Nachschlagen beim Aufnehmen bei sich tragen. Detaillierte Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung der EOS 70D (W/N).

DEUTSCH

CEL-SU5UA230

© CANON INC. 2013

Kurzanleitung

1 **Legen Sie den Akku ein.**

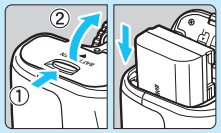

2 **Legen Sie eine Karte ein.**

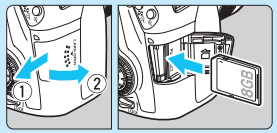

3 **Bringen Sie das Objektiv an.**
Richten Sie die weiße bzw. rote Objektivbajonett-Markierung an der entsprechenden Objektivbajonett-Markierung auf der Kamera aus.

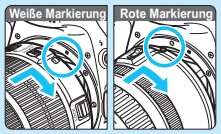

4 **Stellen Sie den Fokussierschalter des Objektivs auf <AF>.**

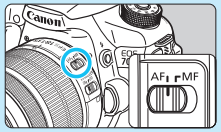

5 **Stellen Sie den Hauptschalter auf <ON> und das Modus-Wahlrad auf <A+> (Automatische Motiverkennung).**

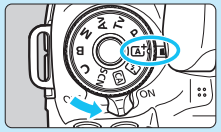

6 **Klappen Sie den LCD-Monitor auf.**

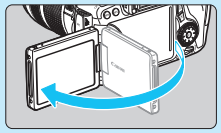

7 **Stellen Sie scharf.**
Richten Sie die Mitte des Suchers auf den Aufnahmegegenstand, und drücken Sie den Auslöser halb durch, um automatisch scharf zu stellen.

8 **Lösen Sie aus.**
Drücken Sie den Auslöser zur Bildaufnahme ganz nach unten.

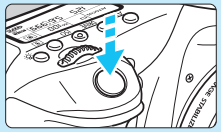

9 **Überprüfen Sie das Bild.**
Das aufgenommene Bild wird 2 Sekunden lang auf dem LCD-Monitor angezeigt.

- Der ☆ rechts von der Funktion zeigt an, dass diese nur in den Kreativ-Programmen verfügbar ist.
- **Anzahl möglicher Aufnahmen (Aufnahmen über den Sucher)**

Temperatur	Kein Blitz	50 % Blitz
Bei 23 °C	Ca. 1.300 Aufnahmen	Ca. 920 Aufnahmen

Bildwiedergabe

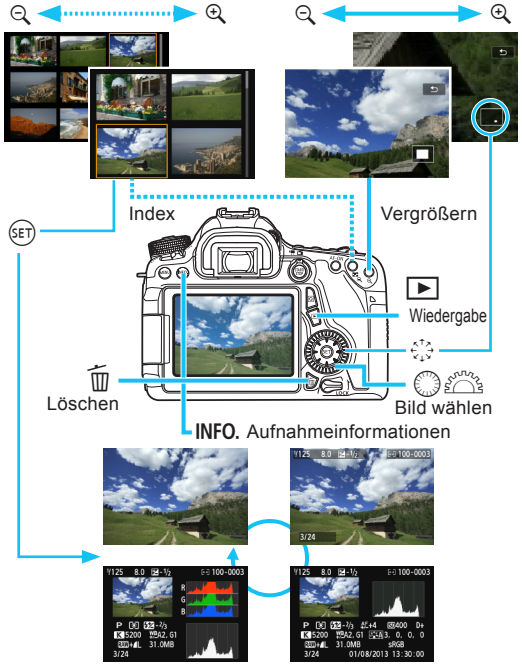

Vorbereitung

Menüfunktionen

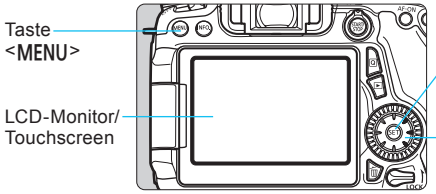

1. Drücken Sie zur Menüanzeige die Taste <MENU>.
2. Drücken Sie die Taste <◄►>, um eine Registerkarte zu wählen, und drücken Sie dann die Taste <▲▼>, um das gewünschte Element zu wählen.
3. Drücken Sie die Taste <SET>, um die Einstellung anzuzeigen.
4. Drücken Sie nach der Einstellung der Option die Taste <SET>.

Motivbereich-Modi





*** Einige Menüregisterkarten und Menüelemente werden in den Motivbereich-Modi nicht angezeigt.**

Kreativ-Programme

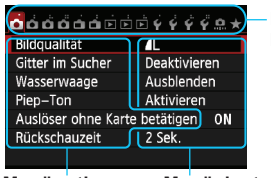

Register-karten

Menüoptionen

Menüeinstellungen

Bildaufnahmequalität

- Wählen Sie [**1: Bildqualität**], und drücken Sie die Taste <SET>.
- Drehen Sie das Hauptwahlrad <>, oder drücken Sie die Taste <◄►>, um die Bildaufnahmequalität auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <SET>.

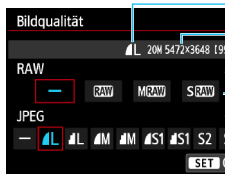

Bildaufnahmequalität
Pixel
Mögliche Aufnahmen
RAW: Drehen Sie das Hauptwahlrad <> zur Auswahl der Qualität.
JPEG: Drücken Sie die Taste <◄►>, um die Qualität auszuwählen.

Bildstil☆

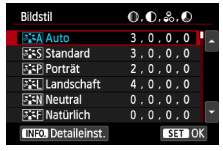

- Wählen Sie [**4: Bildstil**], und drücken Sie <SET>.
- Drücken Sie die Taste <▲▼>, um einen Bildstil zu wählen, und drücken Sie dann die Taste <SET>.

Stil	Beschreibung
Auto	Für das bestimmte Motiv optimierte Farbtöne.
Standard	Leuchtende Farben und scharfe Bilder.
Porträt	Schöner Hautton und leicht scharfe Bilder.
Landschaft	Leuchtende Blau- und Grüntöne sowie sehr scharfe Bilder.
Monochrom	Schwarzweißbilder.

- Weitere Informationen zu den Einstellungen <N> (Neutral) und <F> (Natürlich) finden Sie in der Bedienungsanleitung der Kamera.

Schnelleinstellung

- Drücken Sie die Taste <Q>.
- ▶ Der Schnelleinstellungsbildschirm wird angezeigt.

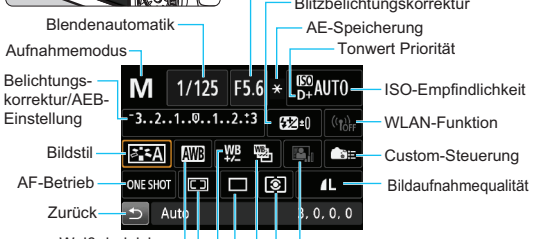

- Drücken Sie die Tasten <▲▼> und <◄►>, um eine Funktion auszuwählen, und drehen Sie das Hauptwahlrad <> oder Schnellwahlrad <>, um deren Einstellung festzulegen.
- In den Motivbereich-Modi weichen die einstellbaren Funktionen ab.

Elektronische Wasserwaage



- Drücken Sie die Taste <INFO.>, um die elektronische Wasserwaage anzuzeigen.

Touchscreen

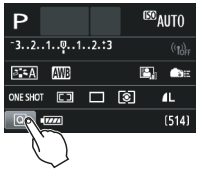

- Der LCD-Monitor ist ein Touchscreen, den Sie mit den Fingern bedienen können.
- Informationen zu den Funktionen des Touchscreens finden Sie in der Bedienungsanleitung der Kamera.

Individualfunktionen☆

C.Fn I: Belichtung	
1	Einstellstufen
2	ISO-Einstellstufen
3	Automatisches Bracketingende
4	Bracketing-Sequenz
5	Anzahl Belichtungsreihenaufn.
6	Safety Shift
C.Fn II: Autofokus	
1	AI Servo Reaktion
2	Beschleunigungs-/ Verzögerungsverfolgung
3	AI Servo Priorität 1.Bild
4	AI Servo Priorität 2.Bild
5	AF-Hilfslicht Aussendung
6	Schärfensuche wenn AF unmöglich
7	Wahlmodus AF-Bereich wählen
8	Wahlmethode AF-Bereich
9	AF-Messfeld Ausrichtung
10	Manuelles AF-Messfeld Wahlmuster
11	AF-Messfeld Anzeige während Fokus
12	Sucheranzeigen Beleuchtung
13	AF Feinabstimmung
C.Fn III: Operation/Weiteres	
1	Drehung Wahlrad bei Tv/Av
2	Multifunktionssperre
3	Warnungen ! im Sucher
4	Custom-Steuerung

Aufnahmebetrieb

Teilebezeichnungen

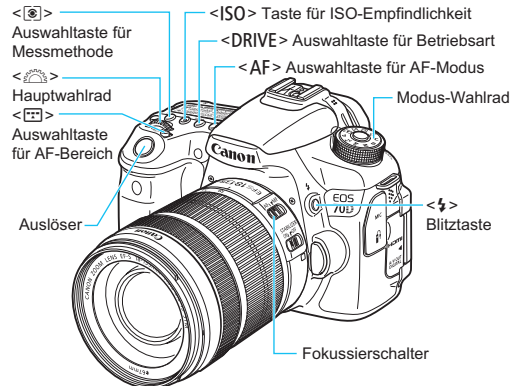

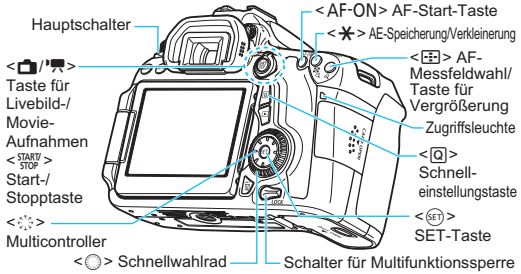

LCD-Anzeige

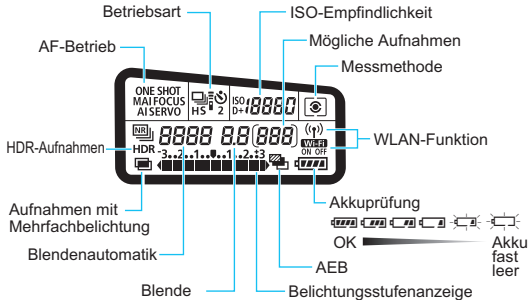

Sucheranzeige

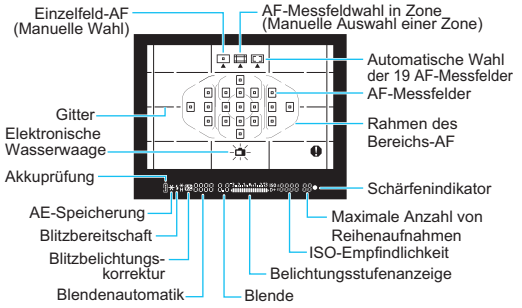

Motivbereich-Modi

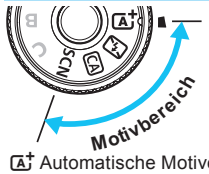

Die für Aufnahmen notwendigen Einstellungen werden automatisch eingestellt. Drücken Sie einfach auf den Auslöser, und Ihre Kamera übernimmt den Rest.

- Automatische Motiverkennung
- Blitz aus
- CA Kreativ-Automatik
- SCN Besondere Szene
  - Porträt
  - Landschaft
  - Nahaufnahme
  - Sport
  - Nachtporträt
  - Nachtaufnahmen ohne Stativ
  - HDR-Gegenlicht

Aufnahmen mit dem internen Blitz

Motivbereich-Modi

Der interne Blitz wird bei schwachem Licht oder Gegenlicht ggf. automatisch ausgeklappt (außer in den Modi <> <> <> <>).

Kreativ-Programme

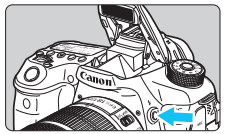

- Drücken Sie die Taste <>, um den internen Blitz auszuklappen, und nehmen Sie dann auf.

Kreativ-Programme

Sie können die Kameraeinstellungen nach Bedarf ändern, um in verschiedenen Modi aufzunehmen.

* Schieben Sie den Schalter <LOCK> nach unten (Multifunktionssperre gelöst).

P: Programmautomatik

- Stellen Sie das Modus-Wahlrad auf <P>.
- Wenn Sie ein Motiv fokussieren, wählt die Kamera Verschlusszeit und Blendenwert automatisch.

Tv: Blendenautomatik

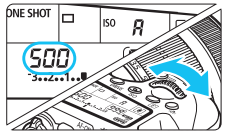

- Stellen Sie das Modus-Wahlrad auf <Tv>.
- Stellen Sie mit dem Hauptwahlrad <> die gewünschte Blendenautomatik ein, und stellen Sie anschließend scharf.
- ▶ Die Blende wird automatisch eingestellt.
- Wenn die Blendenanzeige blinkt, drehen Sie das Hauptwahlrad <> so lange, bis der Wert nicht mehr blinkt.

Av: Verschlusszeitautomatik

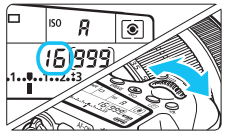

- Stellen Sie das Modus-Wahlrad auf <Av>.
- Stellen Sie mit dem Hauptwahlrad <> die gewünschte Blende ein, und stellen Sie anschließend scharf.
- ▶ Die Verschlusszeit wird automatisch eingestellt.
- Wenn die Verschlusszeitanzeige blinkt, drehen Sie das Hauptwahlrad <> so lange, bis der Wert nicht mehr blinkt.

ISO: ISO-Empfindlichkeit☆

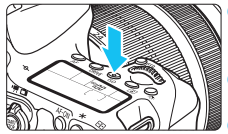

- Drücken Sie die Taste <ISO>, und drehen Sie dann das Wahlrad <> oder <>.
- ISO 100 bis 12800 kann in Drittelstufen eingestellt werden.
- Wenn die Funktion „A“ ausgewählt ist, wird die ISO-Empfindlichkeit automatisch eingestellt. Wenn Sie den Auslöser halb durchdrücken, wird die Einstellung für die ISO-Empfindlichkeit angezeigt.

Betriebsart

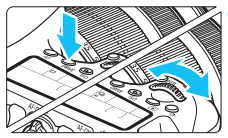



- Drücken Sie die Taste <DRIVE>, und drehen Sie dann das Wahlrad <> oder <>.

: **Einzelbild**
: **Hohe Geschwindigkeit Reihenaufnahme**
: **Niedrige Geschwindigkeit Reihenaufnahme**
: **Geräuschlose Einzelbildaufnahme**
: **Geräuschlose Reihenaufnahme**
: **10 Sek. Selbstauslöser/ Fernbedienung**
: **2 Sek. Selbstauslöser/Fernbedienung**

AF: AF-Betrieb☆

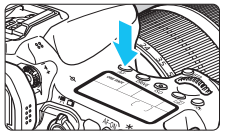

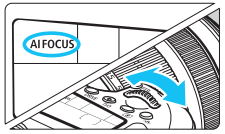

- Stellen Sie den Fokussierschalter des Objektivs auf <AF>.
- Drücken Sie die Taste <AF>, und drehen Sie dann das Wahlrad <> oder <>.

ONE SHOT (One-Shot AF):
Für stationäre Objekte

AI FOCUS (AI Focus AF):
AF-Betrieb wird automatisch gewechselt

AI SERVO (AI Servo AF):
Für sich bewegende Motive

AF-Messfeldwahl☆

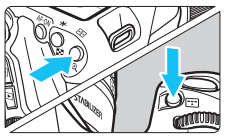

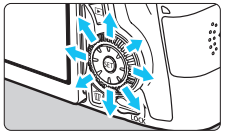

- Drücken Sie auf die Taste <> oder <>.
- Je nachdem, in welche Richtung Sie die Taste <> kippen, verändert sich die AF-Messfeldwahl. Wenn Sie die Taste <> gerade nach unten drücken, wird das mittlere AF-Messfeld (oder die mittlere Zone) ausgewählt.
- Sie können zudem ein horizontales AF-Messfeld auswählen, indem Sie das Wahlrad <> drehen. Drehen Sie zum Auswählen eines vertikalen AF-Felds das Wahlrad <>.

AF-Bereich-Auswahlmodus☆

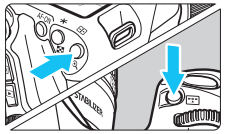

- Drücken Sie auf die Taste <> oder <>.
- Schauen Sie durch den Sucher, und drücken Sie die Taste <>.
- ▶ Bei jedem Drücken von <> ändert sich der AF-Bereich-Auswahlmodus.

Livebild-Aufnahme

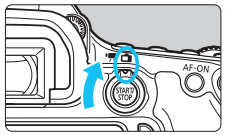

- Stellen Sie den Schalter auf <>.
- Drücken Sie die Taste <START/STOP>, um das Livebild auf dem LCD-Monitor anzuzeigen.

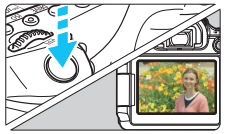

- Drücken Sie den Auslöser zur Fokussierung halb durch, und drücken Sie ihn anschließend zur Bildaufnahme ganz nach unten.
- Drücken Sie die Taste <START/STOP>, um die Livebild-Aufnahme zu beenden.

- **Anzahl möglicher Aufnahmen (Livebild-Aufnahme)**

Temperatur	Kein Blitz	50 % Blitz
Bei 23 °C	Ca. 230 Aufnahmen	ca. 210 Aufnahmen

Aufnehmen von Movies

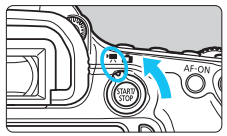

- Stellen Sie den Schalter auf <>.
- ▶ Das Motiv wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.

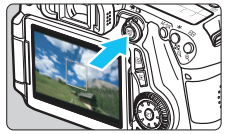

- Drücken Sie die Taste <START/STOP>, um eine Movie-Aufnahme zu starten. Um die Movie-Aufnahme zu beenden, drücken Sie erneut die Taste <START/STOP>.
- Wenn Sie Standbildaufnahmen machen möchten, drücken Sie den Auslöser ganz durch.

Movie-Aufnahme

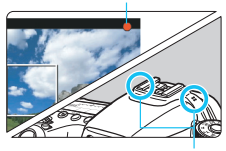

- Im Aufnahmemodus <M> können Sie Movies mit manueller Belichtung aufnehmen.
- Sie können die Movie-Aufnahmeeinstellungen mit den Menüoptionen auf den Registerkarten [1] und [2] festlegen.