Canon

PowerShot SX710 HS

Fotoğraf Makinesi Kullanım Kılavuzu

TÜRKÇE

-CANON EURASIA-

- Fotoğraf makinesini kullanmadan önce “Güvenlik Önlemleri” (📖13) bölümü dahil, bu kılavuzun tamamını okuduğunuzdan emin olun.
- Bu kılavuzu okumanız, fotoğraf makinesini doğru şekilde kullanmayı öğrenmenize yardımcı olacaktır.
- İlerde kolay bir şekilde erişip kullanabilmeniz için bu kılavuzu güvenli bir yerde saklayın.

- Diğer sayfalara erişmek için sağ alttaki tuşlara basın.
  - ▷: Sonraki sayfa
  - ◁: Önceki sayfa
  - ↩: Bir bağlantıyı tıklamadan önceki sayfa
- Bir bölümün başına atlamak için sağdaki bölüm başlığını tıklayın.

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

© CANON EURASIA 2015

CEL-SV6ZA210

Kullanmadan

İlk Bilgiler

Paketin İçindekiler

Fotoğraf makinesini kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki öğelerin paketin içinde bulunduğundan emin olun.
Eksik bir parça varsa fotoğraf makinesi perakendecinizle bağlantıya geçin.

Kamera

Pil Paketi
NB-6LH*

Pil Şarj Cihazı
CB-2LY/CB-2LYE



Bilek Askısı

* Pil paketinin yapışkan etiketi varsa soymayın.

- Basılı Malzeme de dahildir.
- Makineyle birlikte bir hafıza kartı verilmez (📖2).

Uyumlu Hafıza Kartları

Aşağıdaki hafıza kartları (ayrı satılırlar) kapasite sınırlaması olmadan kullanılabilir.

- SD hafıza kartları*1
- SDHC hafıza kartları*1*2
- SDXC hafıza kartları*1*2

*1 Kartlar SD standartlarına uygundur. Ancak, tüm hafıza kartlarının bu fotoğraf makinesi ile sorunsuz kullanım garantisi verilmez.
*2 UHS-I hafıza kartları da desteklenir.

-CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Başlangıç Notları ve Yasal Bilgiler

- Görüntülerin sorunsuz bir şekilde kaydedildiğinden emin olmak için başlangıçta biraz deneme çekimi yapın ve bunları gözden geçirin. Canon Inc. kuruluşunun, ortaklarının, iştirakçilerinin ve dağıtımcılarının, görüntü kaydında veya okumasında başarısızlığa neden olan, hafıza kartları da dahil olmak üzere, herhangi bir fotoğraf makinesi ve aksesuar arızasından kaynaklanan hasar durumunda sorumluluk kabul etmeyeceğini unutmayın.
- Fotoğraf makinesiyle yapılan görüntü kayıtları kişisel kullanım içindir. Telif hakkı yasalarını ihlal eden yetkisiz çekimler yapmaktan kaçının ve kişisel amaçlı bile olsa, bazı performansların veya sergilerin ya da bazı ticari dekorların fotoğraflanmasının telif haklarıyla ilişkili yasaları veya diğer yasaları ihlal ediyor olabileceğini aklınızda bulundurun.
- Fotoğraf makinesi garantisi veya Canon Müşteri Merkezi hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen fotoğraf makinesinin Kullanıcı Kılavuzu Kiti ile verilen garanti bilgilerine başvurun.
- LCD monitör son derece yüksek hassasiyette imalat koşullarında üretilmesine ve piksellerinin %99,99'u tasarımın gerektirdiği özellikleri karşılamasına rağmen, nadiren de olsa, bazı piksellerde bozulma olabilir veya bunlar kırmızı ya da siyah noktalar şeklinde görüntülenebilirler. Bu bir fotoğraf makinesi hasarı olmadığı gibi görüntü kayıtlarınız üzerinde bir etkisi de bulunmaz.
- LCD monitör, nakliye esnasında oluşabilecek çizilmelerin önlenmesi için ince bir plastik filmle kaplanmış olabilir. Fotoğraf makinesini kullanmaya başlamadan önce bu filmi (varsa) çıkarın.
- Fotoğraf makinesi uzun süreli kullanım sonucu ısınabilir. Bu bir hasar olduğunu göstermez.

CANON EURASIA © 2015

Bu Kılavuzdaki Kısaltmalar

- Bu kılavuzda ilgili fotoğraf makinesi tuşlarını ve kadranlarını temsil etmek üzere simgeler kullanılır.
- Simgeler aşağıdaki fotoğraf makinesi tuşlarını ve kontrollerini temsil eder. Parantez içindeki rakamlar “Parça Adları” (📖4) konusundaki ilgili kontrol numaralarını gösterir.
  [▲] Yukarı tuşu (12) önde
  [◀] Sola tuşu (8) arkada
  [▶] Sağa tuşu (13) arkada
  [▼] Aşağı tuşu (15) arkada
  [◎] Kontrol kadranı (7) arkada
- Çekim modları ile ekran simgeleri ve metinleri parantez içinde belirtilir.
- ⓘ: Öğrenmeniz gereken önemli bilgiler
- ✎: Uzman fotoğraf makinesi kullanımı için notlar ve ipuçları
- 📖xx: İlgili bilginin bulunduğu sayfa (bu örnekte "xx" bir sayfa numarasını temsil eder)
- Bu kılavuzdaki talimatlar varsayılan ayarlarındaki bir fotoğraf makinesine uygulanır.
- Kolaylık sağlaması açısından bu kılavuzda desteklenen hafıza kartlarının tümünden genel olarak "hafıza kartı" olarak bahsedilir.
- Aşağıdaki “▶ Fotoğraflar” ve “▶ Videolar” sembolleri, işlevin fotoğraf veya videolar için nasıl kullanılacağını gösterir.

CANON EURASIA © 2015

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Parça Adları

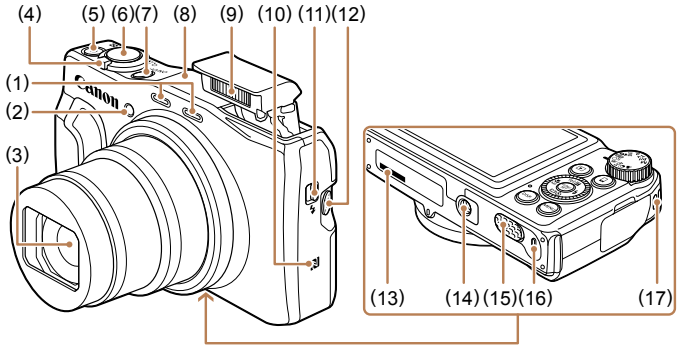

(1) Mikrofon
(2) Lamba
(3) Lens
(4) Zum düğmesi
Çekim:[(telefoto)] / [(geniş açı)]
Oynatma:[(büyütme)] / [(indeks)]
(5) Video tuşu
(6) Deklanşör tuşu
(7) ON/OFF düğmesi
(8) Wi-Fi anteni alanı
(9) Flaş
(10) (N-İşareti)*
(11) [(Flaşı kaldır)] düğmesi
(12) [(Zum Çerçeveleme Yardımcısı – Arama)] tuşu
(13) Seri numarası (Gövde numarası)
(14) Tripod soketi
(15) DC bağlayıcı terminal kapağı
(16) Hafıza kartı/pil kapağı
(17) Askı montesi

* NFC özellikleriyle kullanım (107).

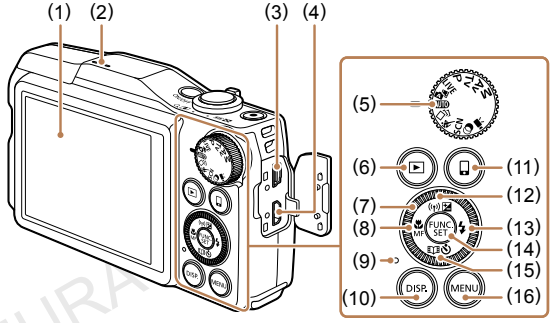

(1) Ekran (LCD monitör)
(2) Hoparlör
(3) AV OUT (Ses/video çıkışı) / DIGITAL terminali
(4) HDMI™ terminali
(5) Mod kadranı
(6) [(İzleme)] tuşu
(7) Kontrol kadranı
(8) [(Makro)] / [MF (Manuel odak)] / Sola tuşu
(9) Gösterge
(10) [DISP. (Ekran)] tuşu
(11) [(Mobil Cihaz Bağlama)] tuşu
(12) [(Poz telafisi)] / [(Wi-Fi)] / Yukarı tuşu
(13) [(Flaş)] / Sağa tuşu
(14) FUNC. (İşlev) / SET tuşu
(15) [(Otomatik Zamanlayıcı)] / [(Öykü Anları) / Aşağı tuşu
(16) [MENU] tuşu

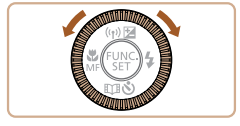

- Öğeleri seçmenin, görüntüleri değiştirmenin ve diğer işlemleri gerçekleştirmenin bir yolu da kontrol kadranını çevirmektir. İşlemlerin çoğu [▲][▼][◀][▶] tuşlarıyla da gerçekleştirilebilir.

CANON EURASIA

CANON EURASIA © 2015

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

İçindekiler

Kullanmadan Önce

İlk Bilgiler 2
Paketin İçindekiler 2
Uyumlu Hafıza Kartları 2
Başlangıç Notları ve Yasal Bilgiler 3
Bu Kılavuzdaki Kısaltmalar 3
Parça Adları 4
Temel Makine İşlemleri 11
Güvenlik Önlemleri 13

Temel Kılavuz

Temel İşlemler 16
İlk Hazırlıklar 16
Askıyı Takma 16
Makineyi Tutma 16
Pil Paketini Şarj Etme 17
Pil Paketini ve Hafıza Kartını Takma 17
Pil Paketini ve Hafıza Kartını Çıkarma 18
Tarih ve Saati Ayarlama 19
Tarih ve Saati Değiştirme 19
Ekran Dili 20
Fotoğraf Makinesini Deneme 21
Çekim (Akıllı Otomatik) 21
Görüntüleme 22
Görüntüleri Silme 23

Ana Kılavuz

Makine Özellikleri 24
Açma/Kapatma 24
Güç Tasarrufu Özellikleri (Otomatik Kapanma) 25
Çekim Modunda Güç Tasarrufu 25
İzleme Modunda Güç Tasarrufu 25
Deklanşör Tuşu 25
Çekim Modları 26
Çekim Ekranı Seçenekleri 26
FUNC. Menüsünü Kullanma 27
Menü Ekranını Kullanma 28
Ekran Klavyesi 29
Gösterge Ekranı 30
Saat 30
Otomatik Mod/Hibrit Otomatik Mod 31
Makinenin Belirlediği Ayarlarla Çekim 31
Çekim (Akıllı Otomatik) 31
Hibrit Otomatik Modda Çekim 33
Filmli Özet İzleme 34
Fotoğraflar/Videolar 34
Fotoğraflar 34
Videolar 34
Sahne Simgeleri 35
Sürekli Çekim Sahneleri 36
Görüntü Sabitleme Simgeleri 36
Ekran Çerçeveleri 37
Genel, Sık Kullanılan İşlevler 37
Konuları Yakından Zumlama (Dijital Zum) 37
Manuel Zumlama Sonrasında Konuları Kolayca Yeniden Yakalama (Çerçeveleme Yardımcısı – Arama) 38

CANON EURASIA

Konu Hareketine Göre Otomatik Zumlama (Otomatik Zum) 39
Sabit Yüz Görüntüleme Boyutunu Ayarlama 40
Otomatik Zumlama ile Konuları Kolayca Yeniden Yakalama (Arama Yardımcısı).....40
Otomatik Zamanlayıcıyı Kullanma.....41
Makine Sarsıntısını Önlemek için Otomatik Zamanlayıcı Kullanma 41
Otomatik Zamanlayıcıyı Özelleştirme.....42
Sürekli Çekim 42
İzleme Sırasında Görüntülenen Çekimler 43
Yüz Kimliğini Kullanma..... 43
Kişisel Bilgiler 43
Yüz Kimliği Bilgilerini Kaydetme 44
Çekim 45
Kayıtlı Bilgileri Kontrol Etme ve Düzenleme 46
Yüz Bilgilerinin Üzerine Yazma ve Ekleme.....46
Kayıtlı Bilgileri Silme.....47
Görüntü Özelleştirme Özellikleri..... 48
En/Boy Oranını Değiştirme.....48
Çözünürlük Değerini Değiştirme (Görüntü Boyutu) 48
Kağıt Boyutuna Göre Çözünürlük Ayarı Seçimi Rehberi (4:3 Görüntüler için).....48
Cıva Buharlı Lambadan Kaynaklanan Yeşil Görüntü Alanlarını Düzeltme 49
Görüntü Kalitesini Değiştirme.....49
Yardımcı Çekim Özellikleri 50
Kılavuz Çizgileri Görüntüleme 50
Odaktaki Alanı Büyütme 50
Kapalı Göz Kontrolü 51
IS Modu Ayarlarını Değiştirme.....51
Görüntü Sabitlemesini Devre Dışı Bırakma.....51

Kayıttan Önce Gösterilen ile Aynı Boyutta Konularla Video Kaydı 52
Makine İşlemini Özelleştirme..... 52
AF Yardımcı Işığının Yanmasını Önleme.....52
Kırmızı Göz Azaltma Lambasının Yanmasını Önleme 53
Çekimler Sonrasında Görüntülenme Stilini Değiştirme 53
Çekimler Sonrasında Görüntülenme Süresini Değiştirme.....53
Çekimlerden Sonra Görüntülenen Ekranı Değiştirme 54
Diğer Çekim Modları 55
Parlaklık/Renk Özelleştirme (Canlı Görünüm Kontrolü)..... 55
Her Çekimde Farklı Görüntülerin Tadını Çıkarma (Yaratıcı Çekim)..... 56
Efektleri Seçme 56
Hareketli Konular (Spor)..... 57
Özel Sahneler..... 57
Görüntü Efektleri (Yaratıcı Filtreler)..... 59
Balık Gözü Lensi Efektiyle Çekim (Balık Gözü Efekti).....59
Minyatür Modellerine Benzeyen Çekimler (Minyatür Efekti).....60
İzleme Hızı ve Tahmini İzleme Süresi (1 dk.'lık Klipler için)...60
Oyuncak Kamera Efektiyle Çekim (Oyuncak Kamera Efekti)....61
Yumuşak Odak Efektiyle Çekimler Yapın 61
Tek Renkli Çekim.....62
Diğer Amaçlar İçin Özel Modlar..... 62
Yüz Tespiti Sonrasında Otomatik Çekim (Akıllı Enstantane).....62
Gülümseme Tespiti Sonrasında Otomatik Çekim.....62
Göz Kırpma Tespiti Sonrasında Otomatik Çekim (Göz Kırpma Otomatik Zamanlayıcı) 63
Yeni Kişi Tespit Edildikten sonra Otomatik Çekim (Yüzden Otomatik Zamanlayıcı).....63
Farklı Videolar Çekme..... 64
Standart Modda Video Çekim.....64

CANON EURASIA

Pürüzsüz Hareketli Videolar Çekme....64
Çekimden Önce Görüntü Parlaklığını Kilitleme veya Değiştirme....65
Şiddetli Makine Sarsıntısını Düzeltme....65
Kısa Klip Modunda Video Çekim....65
İzleme Efektleri....66
iFrame Videolar Çekme....66

P Modu....67

Program AE Modunda Çekim ([P] Modu)....67
Görüntü Parlaklığı (Poz)....68
Görüntü Parlaklığı Ayarı (Poz Telafisi)....68
Görüntü Parlaklığını/Pozu Kilitleme (AE Kilidi)....68
Ölçüm Yöntemini Değiştirme....68
ISO Hızını Değiştirme....69
Görüntü Parlaklığını Düzeltme (i-Kontrast)....69
Görüntü Renkleri....70
Doğal Renkler Yakalama (Beyaz Ayarı)....70
Özel Beyaz Ayarı....70
Görüntünün Renk Tonlarını Değiştirme (Renklerim)....70
Özel Renk....71
Çekim Aralığı ve Odaklanma....72
Yakın Plan Çekim (Makro)....72
Manuel Odak Modunda Çekim....72
Odak Alanını Kolayca Belirleme (MF Pikleme)....73
Dijital Tele Dönüştürücü....73
AF Çerçeve Modunu Değiştirme....73
Merkez....74
Yüzden AiAF....74
Odaklanmak İçin Konuları Seçme (İzleme AF)....74
Servo AF ile Çekim....75
Odak Ayarını Değiştirme....76
AF Kilidiyle Çekim....76
Fotoğraf Makinesi Konuyu Odakta Tutarken Sürekli Çekim Yapın....77
Flaş....77
Flaş Modunu Değiştirme....77
Otomatik....77
Açık....77
Yavaş Senkron....78
Kapalı....78
Flaş Poz Telafisini Ayarlama....78
FE Kilidiyle Çekim....79
Diğer Ayarlar....79
Sıkıştırma Oranını Değiştirme (Görüntü Kalitesi)....79
IS Modu Ayarlarını Değiştirme....79

Tv, Av ve M Modu....80

Özel Enstantane Hızları ([Tv] Modu)....80
Özel Diyafram Değerleri ([Av] Modu)....81
Özel Enstantane Hızları ve Diyafram Değerleri (M Modu)....81
Flaş Çıkışını Ayarlama....82

İzleme Modu....83

Görüntüleme....83
Ekran Modlarını Değiştirme....84
Aşırı Pozlama Uyarısı (Görüntü Vurguları için)....85
Histogram....85
GPS Bilgileri Ekranı....85
Fotoğraf Çekimi Sırasında Kaydedilen Kısa Videoları İzleme (Filmli Özet)....85
Tarihe Göre İzleme....86
Yüz Kimliğinde Tespit Edilen Kişileri Kontrol Etme....86
Görüntüleri Tarama ve Filtreleme....86

-CANON EURASIA-

CANON EURASIA © 2015

İndekste Görüntüler Arasında Gezinme 86
Belirlenen Koşullarla Eşleşen Görüntüleri Bulma 87
Grup İçindeki Çekimi Tek Başına Görüntüleme 87
Yüz Kimliği Bilgilerini Düzenleme 88
Adları Değiştirme 88
Adları Silme 89
Çekimleri Görüntüleme Seçenekleri 89
Görüntüleri Büyütme 89
Slayt Gösterileri İzleme 90
Slayt Gösterisi Ayarlarını Değiştirme 90
Benzer Görüntüleri Otomatik İzleme (Akıllı Karıştırma) 91
Görüntüleri Korumaya Alma 91
Menüyü Kullanma 91
Görüntüleri Tek Tek Seçme 92
Seçim Aralığını Belirleme 92
Tüm Görüntüleri Tek Seferde Korumaya Alma 93
Tüm Görüntülerden Tek Seferde Korumayı Kaldırma 93
Görüntüleri Silme 93
Tek Seferde Birden Fazla Görüntü Silme 94
Seçim Yöntemini Belirleme 94
Görüntüleri Tek Tek Seçme 94
Seçim Aralığını Belirleme 94
Tüm Görüntüleri Tek Seferde Belirleme 95
Görüntüleri Döndürme 95
Menüyü Kullanma 95
Otomatik Döndürmeyi Devre Dışı Bırakma 96
Görüntüleri Favoriler Olarak Etiketleme 96
Menüyü Kullanma 97
Fotoğrafları Düzenleme 97
Yeniden Boyutlandırma 97
Kırpma 98

CANON EURASIA © 2015

Görüntünün Renk Tonlarını Değiştirme (Renklerim) 99
Görüntü Parlaklığını Düzeltme (i-Kontrast) 99
Kırmızı Gözü Düzeltme 100
Videoları Düzenleme 101
Dosya Boyutlarını Küçültme 102
Filmli Özetleri Düzenleme 102
Albümleri İzleme (Öykü Anları) 103
Albümler için Tema Seçme 103
Albümlere Fon Müziği Ekleme 104
Kendi Albümlerinizi Oluşturma 105
Wi-Fi İşlevleri 106
Mevcut Wi-Fi Özellikleri 106
Görüntüleri Akıllı Telefona Gönderme 107
Görüntüleri NFC Uyumlu Akıllı Telefona Gönderme 107
Makine Kapalıyken veya Çekim Modundayken NFC Yoluyla Bağlanma 107
Makine İzleme Modundayken NFC Yoluyla Bağlanma 109
Tuşa Atanan bir Akıllı Telefona Gönderme 109
Wi-Fi Menüsüyle Akıllı Telefon Ekleme 110
Başka Bir Erişim Noktası Kullanma 112
Eski Erişim Noktaları 112
Görüntüleri Bilgisayara Kaydetme 113
Bilgisayarı Kaydetmeye Hazırlanma 113
Bilgisayar Ortamını Kontrol Etme 113
Yazılımı Yükleme 113
Bilgisayarı bir Wi-Fi Bağlantısı İçin Yapılandırma (Sadece Windows) 114
Görüntüleri Bağlanan Bilgisayara Kaydetme 114
Erişim Noktası Uyumluluğunu Doğrulama 114
WPS Uyumlu Erişim Noktalarını Kullanma 115
Listelenen Erişim Noktalarına Bağlanma 117

CANON EURASIA © 2015

CANON EURASIA

Eski Erişim Noktaları 118
Görüntüleri Kayıtlı Bir Web Hizmetine Gönderme 118
Web Hizmetlerini Kaydetme 118
CANON iMAGE GATEWAY'e Kaydolma 119
Diğer Web Hizmetlerini Kaydetme 120
Görüntüleri Web Hizmetlerine Yükleme 121
Bağlanan Bilgisayardan Görüntüleri Kablosuz Yazdırma 122
Görüntüleri Başka Bir Makineye Gönderme 123
Çekim Gönderme Seçenekleri 124
Birden Fazla Çekim Gönderme 124
Görüntüleri Tek Tek Seçme 124
Seçim Aralığını Belirleme 125
Favori Çekimleri Gönderme 125
Çekimleri Gönderme Notları 126
Çözünürlük Değerini Seçme (Görüntü Boyutu) 126
Yorumlar Ekleme 126
Çekimleri Otomatik Gönderme (Görüntü Senk) 127
İlk Hazırlıklar 127
Makineyi Hazırlama 127
Bilgisayarı Hazırlama 127
Çekimleri Gönderme 128
Görüntü Eşitlemeyle Gönderilen Çekimleri Akıllı Telefonda İzleme 128
Makinedeki Çekimleri Görüntülemek ve Makineyi Kontrol Etmek İçin Akıllı Telefon Kullanma 129
Görüntülere Makine İçinde Coğrafi Konum Etiketleme 129
Uzaktan Çekim 129
Wi-Fi Ayarlarını Düzenleme veya Silme 130
Bağlantı Bilgilerini Düzenlenme 130
Cihaz Rumuzunu Değiştirme 131
Bağlantı Bilgilerini Silme 131
Makine Rumuzunu Değiştirme 131

Wi-Fi Ayarlarını Varsayılanlara Çevirme 132
Ayar Menüsü 133
Temel Makine İşlevlerini Ayarlama 133
İşlem Seslerini Kapatma 133
Ses Seviyesini Ayarlama 133
İpuçları ve Önerileri Gizleme 134
Tarih ve Saat 134
Dünya Saati 134
Lens Geri Çekilme Zamanlaması 135
Ekonomi Modunu Kullanma 135
Güç Tasarrufu Ayarı 135
Ekran Parlaklığı 136
Açılış Ekranını Gizleme 136
Hafıza Kartlarını Formatlama 136
Düşük Seviyede Formatlama 137
Dosya Numarası Verme 137
Tarihe Göre Görüntü Kaydı 137
Metrik/Metrik Olmayan Gösterim 138
Sertifikasyon Logolarını Kontrol Etme 138
Ekran Dili 138
Diğer Ayarları Yapma 138
Varsayılan Makine Ayarlarına Çevirme 139
Aksesuarlar 140
Sistem Haritası 140
Opsiyonel Aksesuarlar 141
Güç Kaynakları 141
Diğer Aksesuarlar 142
Yazıcılar 142
Opsiyonel Aksesuarları Kullanma 142
Televizyonda İzleme 142
High-Definition Televizyonda İzleme 142
Standard-Definition Televizyonda İzleme 143

CANON EURASIA

Şehir Cereyanıyla Besleme 144
Yazılımı Kullanma 145
Kabloyla Bilgisayar Bağlantısı 145
Bilgisayar Ortamını Kontrol Etme 145
Yazılımı Yükleme 145
Görüntüleri Bilgisayara Kaydetme 145
Resimleri Yazdırma 146
Kolay Baskı 146
Baskı Ayarlarını Yapılandırma 147
Resimleri Baskı Öncesi Kırpma 148
Baskı Öncesi Kağıt Boyutunu ve Sayfa Düzenini Seçme 148
Mevcut Sayfa Düzeni Seçenekleri 149
Vesikalık Fotoğraf Yazdırma 149
Video Sahnelerini Yazdırma 149
Video Baskısı Seçenekleri 149
Resimleri Baskı Listesine Ekleme (DPOF) 150
Baskı Ayarlarını Yapılandırma 150
Tek Tek Görüntü için Baskı Ayarını Yapma 150
Resim Aralığı için Baskı Ayarını Yapma 151
Tüm Görüntüler İçin Baskı Ayarını Yapma 151
Baskı Listesinden Tüm Resimleri Silme 151
Baskı Listesine Ekli Resimleri Yazdırma (DPOF) 151
Görüntüleri Foto Defterine Ekleme 152
Seçim Yöntemini Belirleme 152
Görüntüleri Tek Tek Ekleme 152
Tüm Görüntüleri Foto Defterine Ekleme 152
Tüm Görüntüleri Foto Defterinden Kaldırma 152
Ekler 153
Sorun giderme 153
Ekran Mesajları 157
Ekrana Gelen Bilgiler 159
Çekim (Bilgi Gösterimi) 159

CANON EURASIA © 2015

Pil Seviyesi 159
İzleme (Ayrıntılı Bilgi Gösterimi) 160
Video Kontrol Paneli Özeti 160
İşlevler ve Menü Tabloları 161
Her Çekim Modunda Kullanılabilir İşlevler 161
FUNC. Menüsü 162
Çekim Sekmesi 163
Ayar Sekmesi 167
İzleme Sekmesi 168
Baskı Sekmesi 168
Kullanım Önlemleri 169
Teknik Özellikler 169
Makine Teknik Özellikleri 169
Wi-Fi 170
Wi-Fi 170
Dijital Zum Odak Uzunluğu (35mm eşdeğeri) 170
Çekim Sayısı/Kayıt Süresi, İzleme Süresi 170
Hafıza Kartına Göre Çekim Sayısı 171
Hafıza Kartına Göre Kayıt Süresi 171
Flaş Aralığı 171
Çekim Aralığı 172
Sürekli Çekim Hızı 172
Enstantane Hızı 172
Diyafram 172
Pil Paketi NB-6LH 173
Pil Şarj Cihazı CB-2LY/CB-2LYE 173
İndeks 174
Wi-Fi (Kablosuz LAN) Önlemleri 176
Radyo Dalgası Paraziti Önlemleri 176
Güvenlik Önlemleri 176
Ticari Markalar ve Lisanslama 177
Yasal Bildirim 177

CANON EURASIA

CANON EURASIA © 2015

Temel Makine İşlemleri

Çekim

- Makinenin belirlediği ayarları kullanın (Otomatik Mod, Hibrit Otomatik Mod)
  - 31, 33
- Her çekime, makine tarafından belirlenen ayarlarla uygulanan çeşitli efektleri görün (Yaratıcı Çekim Modu)
  - 56

Güzel kişi çekimleri yapın

Portreler (57)

Kar Altında (57)

Özel sahnelere uygun hale getirin

Spor (57)

Gece Sahneleri (57)

Düşük Işık (57)

Havaifişek (57)

Özel efektler uygulayın

Canlı Renkler (59)

Poster Efekti (59)

Balık Gözü Efekti (59)

Minyatür Efekti (60)

Oyuncak Kamera Efekti (61)

Yumuşak Odak (61)

Tek renkli (62)

- Yüzlere odaklanın
  - 31, 57, 74
- Flaşsız çekim (Flaş Kapalı)
  - 31
- Çekimlerde ben de yer almalıyım (Otomatik Zamanlayıcı)
  - 41, 63
- Video klipler ve fotoğraflar birlikte (Filmli Özet)
  - 33

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

İzleme

- Görüntü izleyin (İzleme Modu)
  - 83
- Otomatik izleme (Slayt gösterisi)
  - 90
- Televizyonda
  - 142
- Bilgisayarda
  - 145
- Görüntüleri hızlıca tarayın
  - 86
- Görüntüleri sil
  - 93
- Otomatik olarak bir albüm oluşturun
  - 103

Video Çekim/İzleme

- Video çekimi
  - 31, 64
- Video izleyin (İzleme Modu)
  - 83

Yazdırma

- Resimleri yazdırın
  - 146

Kayıt

- Görüntüleri bir kablo aracılığıyla bilgisayara kaydedin
  - 145

Wi-Fi İşlevlerini kullanın

- Görüntüleri bir akıllı telefona gönderin
  - 107
- Görüntüleri çevrimiçinde paylaşın
  - 118
- Görüntüleri bilgisayara gönderin
  - 127

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

Güvenlik Önlemleri

- Ürünü kullanmadan önce, aşağıda açıklanan güvenlik önlemlerini mutlaka okuyun. Ürünün doğru şekilde kullanıldığından her zaman emin olun.
- Burada belirtilen güvenlik önlemleri sizin ve çevrenizdekilerin yaralanmasını veya mal hasarı oluşmasını önlemek amacıyla hazırlanmıştır.
- Ayrıca, kullandığınız herhangi bir ayrı satılan aksesuarın kullanım kılavuzunu incelemeyi de ihmal etmeyin.

⚠ Uyarı	Ciddi yaralanma ve ölüm olasılığını gösterir.

- Flaşı insanların gözlerinin çok yakınında patlatmayın.

Flaştan yayılan güçlü ışığın etkisiyle görme duyusu zarar görebilir. Özellikle, flaşı kullanırken çocuklarla aranızda en az 1 metre mesafe bırakın.

- Ekipmanı çocuk ve bebeklerin erişemeyecekleri yerlerde saklayın.

Askının bir çocuğun boynuna dolaşması boğulmaya neden olabilir. Üründe bir güç kablosu kullanılıyorsa, askının yanlışlıkla bir çocuğun boynuna dolaşması boğulmaya neden olabilir.

- Yalnızca önerilen güç kaynaklarını kullanın.
- Ürünü sökmeyin, değiştirmeyin veya ısıya maruz bırakmayın.
- Pil paketinin yapışkan etiketi varsa soymayın.
- Ürünü düşürmeyin ve şiddetli darbelerden uzak tutun.
- Ürün, örneğin düşmesi sonucu kırılırsa, iç parçalara dokunmayın.
- Üründen duman veya garip bir koku yayılır veya üründe başka türlü bir anormallik gözlenirse ürünü kullanmayı derhal bırakın.
- Ürünü temizlemek için alkol, benzin veya tiner gibi organik çözücüler kullanmayın.

- Sıvı ile temasını önleyin ve içine sıvı veya yabancı nesnelerin girmesine izin vermeyin.

Bu durum elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Ürün ıslanır veya içine sıvı ya da yabancı nesneler girerse, hemen pil paketini/pilleri çıkarın veya ürünü fişten sökün.

- Vizörden (makinenizde varsa) yoğun ışık kaynaklarına (örn. açık havada güneşe doğru) veya şiddetli yapay ışığa doğru direkt bakmayın.

Görme duyunuz zarar görebilir.

- Ürün fişe takılıysa, şimşek çaktığında ürüne dokunmayın.

Bu durum elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Ürünü kullanmayı hemen bırakın ve üründen uzaklaşın.

- Yalnızca önerilen pilleri/pil paketini kullanın.
- Pilleri/pil paketini ateşe atmayın veya ateş yakınında tutmayın.

Piller/pil paketi patlayabilir veya sızıntı yapabilir ve elektrik çarpmasına, yangına veya yaralanmaya neden olabilir. Sızan pil elektroliti gözle, ciltle veya giysiyle temas ederse, hemen bol suyla yıkayın.

- Üründe bir şarj cihazı kullanılıyorsa, aşağıdaki önlemlere uyun.
  - Fişi düzenli olarak prizden sökün ve kuru bir bez kullanarak fişte, prizin dış kısmında ve civarında biriken tozları ve kiri silerek temizleyin.
  - Asla ıslak elle fişi takmayın veya çıkarmayın.
  - Ekipmanı elektrik prizinin veya kablo bağlantısı aksesuarlarının nominal kapasitesini aşacak şekilde kullanmayın. Priz hasarlıysa veya prize tam oturmamışsa kesinlikle kullanmayın.
  - Tozun veya metal nesnelerin (örn. iğne veya anahtar) terminallerle veya fişle temas etmesine engel olun.
  - Ürününüzde güç kablosu kullanılıyorsa kabloyu kesmeyin, hasar vermeyin, kablonun şeklini değiştirmeyin veya üzerine ağır bir şey koymayın.

Bu durum elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

- Kullanımın yasaklandığını mekanlarda fotoğraf makinesini kapatın.

Fotoğraf makinesinden yayılan elektromanyetik dalgalar, elektronik aletlerin ve diğer cihazların çalışmasını engelleyebilir. Ürün, elektronik

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

cihaz kullanımının sınırlandırıldığı, uçakların içi ve tıbbi tesisler gibi mekanlarda kullanmadan önce yeterli önlem alın.

- Fotoğraf makinesinin uzun süre ciltle temas etmesine izin vermeyin.

Fotoğraf makinesi ısınmış olmadığı zaman bile, düşük sıcaklık yanıkları oluşabilir, ciltte kızarıklıklar veya kabarma görülebilir. Sıcak mekanlarda veya dolaşım sorununuz ya da hassas bir cildiniz varsa bir tripod kullanın.

⚠ Önlem	Yaralanma olasılığını belirtir.

- Ürünü askıyla taşırken çarpmamaya, sarsmamaya veya sallamamaya dikkat edin veya diğer nesnelere takılmaması için özen gösterin.
- Lensin darbe almasını önleyin veya lensi fazla bastırmayın.

Bu durum yaralanmalara veya makinede hasar oluşmasına neden olabilir.

- Ekranın darbe almamasına özen gösterin.

Ekran kırılırsa, dağılan parçalar nedeniyle yaralanma olabilir.

- Flaşı kullanırken, parmaklarınızla veya giysiyle kapatmamaya dikkat edin.

Bu durum yanıklara veya flaşın hasar görmesine neden olabilir.

- Ürünü aşağıdaki ortamlarda kullanmayın, saklamayın veya böyle ortamlara kurmayın:
  - Direkt güneş ışığına maruz kalan mekanlar
  - 40 °C (104 °F) üzerinde sıcaklığa maruz kalan mekanlar
  - Nemli veya tozlu mekanlar

Bu durum sızıntıya, aşırı ısınmaya veya pillerin/pil paketinin patlamasına yol açabilir ve elektrik çarpmasına, yangına, yanıklara veya diğer tipte yaralanmalara neden olabilir.
Aşırı ısınma ve hasar elektrik çarpmasına, yangına, yanıklara veya başka yaralanmalara neden olabilir.

- Slayt gösterisi geçiş efektleri uzun süreli izlemelerde rahatsızlık hissi oluşturabilir.
- Opsiyonel lens, lens filtresi ve filtre adaptörlerini (mevcutsa) kullanırken, bu aksesuarları sağlam bir şekilde taktığınızdan emin olun.

Lens aksesuarı gevşer veya düşerse kırılabilir ve cam parçacıkları kesiklere neden olabilir.

- Flaşın otomatik olarak açılıp kapandığı ürünlerde, flaş inerken parmaklarınızı kıstırmamaya dikkat edin.

Yaralanmanıza neden olabilir.

Önlem	Mal hasarı olasılığını belirtir.

- Fotoğraf makinesini yoğun ışık kaynaklarına (örn. açık havada güneşe doğru) veya şiddetli yapay ışığa doğru direkt bakmayın.

Bu durum, görüntü sensörünün veya diğer iç bileşenlerin hasar görmesine neden olabilir.

- Fotoğraf makinesini kumsalda veya rüzgarlı mekanlarda kullanırken içine toz veya kum kaçmamasına özen gösterin.
- Flaşın otomatik olarak indirilip kaldırıldığı ürünlerde, flaşı açıp kapatmak için bastırmayın veya çekmeyin.

Bu durum üründe arızalanmaya neden olabilir.

- Flaş üzerindeki toz, kir tabakası veya diğer yabancı nesneleri kulak temizleme çubuğu veya pamuklu kumaşla silin.

Flaştan yayılan ısı, yabancı nesneleri yanarak duman çıkarmasına veya üründe arıza oluşmasına neden olabilir.

- Ürünü kullanmadığınız zaman pilleri/pil paketini çıkarın ve saklayın.

Meydana gelen herhangi bir pil sızıntısı üründe hasara neden olabilir.

- Pilleri/pil paketini elden çıkarmadan önce kutup başlarını plastik bantla veya başka bir izolatörle kapatın.

Diğer metal malzemelerle temas etmesi, yangına ve elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Kullanılmadığı zaman pil şarj cihazını fişten çıkarın. Kullanıldığında asla üzerini bir kumaş veya diğer nesnelerle kapatmayın.

Ünitenin uzun süre fişte bırakılması, aşırı ısınmasına ve bozulmasına neden olabilir ve yangın tehlikesi oluşabilir.

- Özel pil paketlerini hayvanların yakınında bırakmayın.

Hayvanın pil paketini ısırması sonucu sızıntı, aşırı ısınma veya patlama oluşabilir ve bu durum ürüne hasara veya yangına yol açabilir.

CANON EURASIA © 2015
CANON EURASIA © 2015

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

- Üründe birden fazla pil kullanılıyorsa, farklı şarj seviyesine sahip olan pilleri aynı anda kullanmayın. Pillerin + ve – kutuplarını ters yönde takmayın.

Bu durum üründe arızalanmaya neden olabilir.

- Fotoğraf makinesi pantolon cebinizdeyken oturmayın.

Bu durum arızalanmaya neden olabilir veya ekran hasar görebilir.

- Fotoğraf makinesini çantanıza yerleştirirken, sert cisimlerin ekranla temas etmesini önlediğinizden emin olun. Ürününüzün ekran kapatma özelliği varsa, ekranı da kapatın (yüzünü gövdesine doğru çevirin).
- Ürüne sert bir cisim bağlamayın.

Bu durum arızalanmaya neden olabilir veya ekran hasar görebilir.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

Temel Kılavuz

Temel İşlemler

İlk hazırlıklardan çekim ve izlemeye kadar temel bilgiler ve talimatlar

İlk Hazırlıklar

Çekim öncesinde yapılması gerekenler.

Askıyı Takma

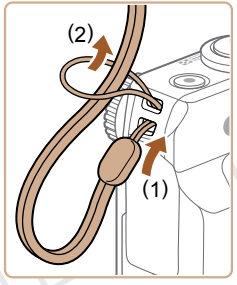

- Askının ucunu delikten geçirin (1) ve sonra askının diğer ucunu, delikten geçirmiş olduğunuz kısımdan geçirerek düğümleyin (2).

-CANON EURASIA-

Fotoğraf Makinesini Tutma

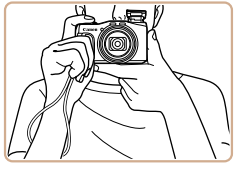

- Askıyı bileğinize geçirin.
- Çekim yaparken kollarınızı gövdenize yakın tutun ve hareket etmesini önlemek için fotoğraf makinesini sağlam bir şekilde kavrayın. Flaşı kaldırdıysanız, parmaklarınızı üzerinde tutmayın.

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Pil Paketini Şarj Etme

Kullanmadan önce size verilen şarj cihazıyla pil paketini şarj edin. Önce pil paketini şarj ettiğinizden emin olun çünkü fotoğraf makinesi pilleri şarj edilmiş olarak satılmaz.

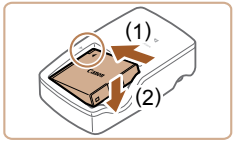

1 Pil paketini takın.

- Pil paketi ve şarj cihazı üzerindeki ▲ işaretlerini aynı hizaya getirdikten sonra, pil paketini içeri iterek yerleştirin (1) ve yerine oturtun (2).

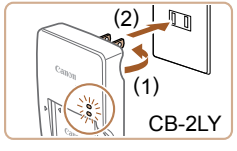

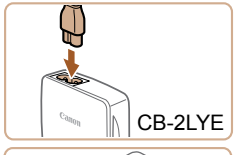

2 Pil paketini şarj edin.

- CB-2LY: Fişi çevirin (1) ve şarj cihazını elektrik prizine takın (2).
- CB-2LYE: Elektrik kablosunu şarj cihazına takın, ardından kablonun diğer ucunu elektrik prizine takın.
- Şarj lambası turuncu renge döner ve şarj işlemi başlar.
- Şarj tamamlandığında lamba yeşil renkte yanar.

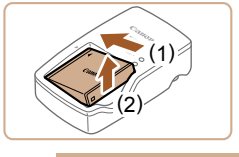

3 Pil paketini çıkarın.

- Pil şarj cihazının fişini çıkardıktan sonra, içeri (1) ve yukarı (2) doğru iterek pil paketini çıkarın.

- Pil paketini korumak ve en iyi halde tutmak için pili kesintisiz olarak 24 saatten daha uzun süre şarj etmeyin.
- Elektrik kablolu pil şarj cihazlarında, şarj cihazını veya kabloyu diğer nesnelere takmayın. Aksi takdirde üründe arıza veya hasar meydana gelebilir.

- Şarj süreleri ve tam şarjlı bir pil paketi ile çekim/kayıt süreleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak için bkz. “Çekim Sayısı/Kayıt Süresi, Oynatma Süresi” (📖170).
- Şarj edilmiş pil paketleri kullanılmadıkları zaman bile yavaş yavaş deşarj olurlar. Pil paketini kullanacağınız gün (veya hemen öncesinde) şarj edin.
- Şarj cihazı 100 – 240 V AC gücüne (50/60 Hz) sahip bölgelerde kullanılabilir. Farklı fiş formatları için piyasadan temin edebileceğiniz bir fiş adaptörü kullanın. Seyahat için tasarlanmış bir elektrik transformatörünü asla kullanmayın; pil paketi hasar görebilir.

Pil Paketini ve Hafıza Kartını Takma

Size verilen pil paketini ve bir hafıza kartı (ayrı satılır) takın.
Yeni veya başka bir cihazda formatlanan bir hafıza kartını kullanmadan önce, hafıza kartını bu fotoğraf makinesinde formatlamanız gerektiğini unutmayın (📖136).

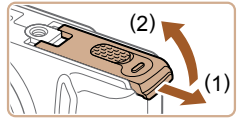

1 Kapağı açın.

- Kapağı kaydırın (1) ve açın (2).

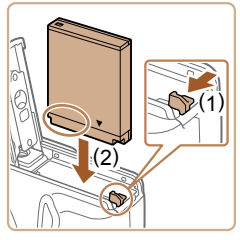

2 Pil paketini takın.

- Pil paketini terminaller gösterilen konumdayken tutarak, pil kilidini (1) yönünde tutun ve pil paketini tık sesiyle yerine oturana kadar (2) yönünde itin.
- Pil paketini yanlış yönde yerleştirirseniz yuvaya düzgün bir şekilde oturamaz. Pil paketini, yüzü doğru yöne bakacak şekilde taktığınızı ve yerine oturduğunu doğrulayın.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

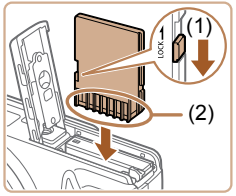

3 Kartın yazmaya karşı koruma düğmesini kontrol edin ve hafıza kartını takın.

- Hafıza kartının yazmaya karşı koruma düğmesi kilitli konumdaysa kayıt yapılamaz. Düğmeyi (1) yönünde itin.
- Hafıza kartını terminalleri şekilde gösterildiği gibi (2) tık sesiyle yerine oturana kadar itin.
- Hafıza kartını doğru yönde taktığınızdan emin olun. Hafıza kartlarının yanlış yönde takılması fotoğraf makinesine hasar verebilir.

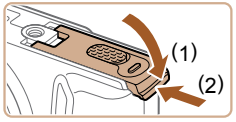

4 Kapağı kapatın.

- Kapağı indirin (1) ve kaydırırken aşağıda tutun ve tık sesiyle yerine oturana kadar itin (2).

- Bir hafıza kartına kaç tane çekim veya ne kadar süreyle kayıt yapılacağını belirten rehberler için bkz. “Hafıza Kartına Göre Çekim Sayısı” (171).

Pil Paketini ve Hafıza Kartını Çıkarma

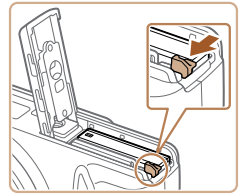

Pil paketini çıkarın.

- Kapağı açın ve pil kilidine ok ile gösterilen yönde basın.
- Pil paketi dışarı çıkar.

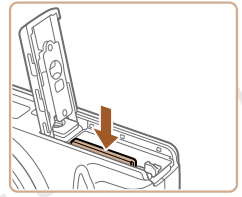

Hafıza kartını çıkarın.

- Hafıza kartını tık sesi duyana kadar bastırın, sonra yavaşça serbest bırakın.
- Hafıza kartı dışarı çıkar.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

Tarih ve Saati Ayarlama

Fotoğraf makinesi açıldığında [Tarih/Saat] ekranı görüntülenirse, doğru tarih/saat ayarını aşağıdaki adımları uygulayarak yapabilirsiniz. Bu veriler, çekim yapılırken görüntü özellikleri arasına eklenir ve görüntüleri çekim tarihine göre düzenlerken veya görüntüleri çekim tarihiyle yazdırırken kullanılır.

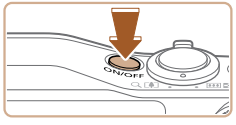

1 Fotoğraf makinesini açın.

- ON/OFF (açma/kapama) tuşuna basın.
- [Tarih/Saat] ekranı görüntülenir.

2 Tarih ve saati ayarlayın.

- [◀][▶] tuşlarına basarak bir seçeneği belirleyin.
- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir tarih ve saati belirleyin.
- İşlem tamamlandığında [FUNC/SET] tuşuna basın.

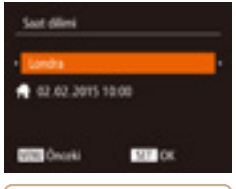

3 Yerel saat diliminizi belirleyin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak yerel saat diliminizi seçin.

4 Ayar işlemini tamamlayın.

- Tamamlandığında [FUNC/SET] tuşuna basın. Bir onay mesajı görüntülendikten sonra artık ayar ekranı görüntülenmez.
- Fotoğraf makinesini kapatmak için ON/OFF (açma/kapama) tuşuna basın.

- Tarih, saat ve yerel saat dilimi ayarı yapmadığınız müddetçe, fotoğraf makinesini her açtığınızda [Tarih/Saat] ekranı görüntülenir. Doğru bilgileri girin.

- Gün ışığından tasarruf ayarı (1 saat ileri) yapmak için 2. adımda [☀OFF] seçimi yapın ve sonra [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [☀] simgesini seçin.

Tarih ve Saati Değiştirme

Tarih ve saati aşağıdaki gibi ayarlayın.

1 Menü ekranına gidin.

- [MENU] tuşuna basın.

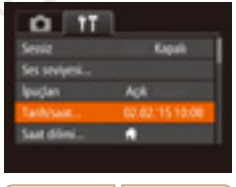

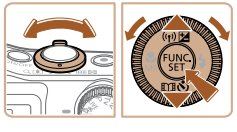

2 [Tarih/Saat]'i seçin.

- Zum düğmesini iterek [🔧] sekmesini seçin.
- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Tarih/Saat]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

3 Tarih ve saati değiştirin.

- Ayarları yapmak için 2. adımdaki “Tarih ve Saati Ayarlama” (📖19) konusuna bakın.
- Menü ekranına kapatmak için [MENU] tuşuna basın.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

- Pil paketi çıkarıldıktan sonra tarih/saat ayarları fotoğraf makinesinin yerleşik tarih/saat pili (yedekleme pili) sayesinde yaklaşık 3 hafta boyunca korunabilir.
- Fotoğraf makinesine tam şarjlı bir pil paketi takıldıktan sonra veya fotoğraf makinesi bir AC adaptör kitine (ayrı satılır, 141) bağlandıktan sonra, fotoğraf makinesi kapalı bırakılsa bile, tarih/saat pili yaklaşık 4 saat içinde şarj edilir.
- Tarih/saat pili tükendiğinde, fotoğraf makinenizi açtığınızda bir [Tarih/Saat] ekranı görüntülenir. Tarih ve saat ayarını "Tarih ve Saati Ayarlama" (19)konusunda tarif edildiği gibi doğru bir şekilde yapın.

Ekran Dili

Ekran dilini gerektiğinde aşağıdaki gibi değiştirin.

1 İzleme moduna girin.

- [▶] tuşuna basın.

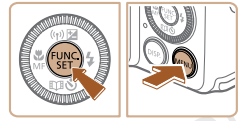

2 Ayar ekranına erişin.

- [FUNC/SET] tuşuna basıp basılı tutun ve sonra hemen [MENU] tuşuna basın.

3 Ekran dilini ayarlayın.

- [▲][▼][◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir dil seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Ekran dili ayarlandıktan sonra ayar ekranı artık görüntülenmez.

- 2. adımda [FUNC/SET] tuşuna bastıktan sonra [MENU] tuşuna basana kadar çok uzun süre beklerseniz ekranda bir geçerli saat görüntülenir. Bu durumda saat gösterimini kaldırmak ve 2. adımı tekrarlamak için [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Ekran dilini [MENU] tuşuna basarak ve [🔧] sekmesinden [Dil]'i seçerek de değiştirebilirsiniz.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

Fotoğraf Makinesini Deneme

▶ Fotoğraf ▶ Video

Fotoğraf makinesini açmak, fotoğraf veya video çekmek ve sonra bunları izlemek için aşağıdaki talimatları uygulayın.

Çekim (Akıllı Otomatik)

Belirli sahnelere en uygun ayarların tam otomatik olarak seçilmesi için konuyu ve çekim koşullarını belirlemeyi fotoğraf makinesine bırakın.

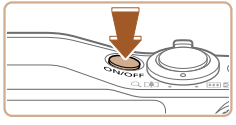

1 Fotoğraf makinesini açın.

- ON/OFF (açma/kapama) tuşuna basın.
- Başlangıç ekranı görüntülenir.

2 [AUTO] moduna girin.

- Mod kadranını [AUTO] konumuna getirin.
- Fotoğraf makinesini konuya çevirin. Fotoğraf makinesi konuyu belirlerken hafif bir tıklama sesi duyulabilir.
- Sahneyi temsil eden simgeler ve görüntü sabitleme modu, ekranın sol üst kısmında görüntülenir.
- Tespit edilen konular çevresinde görüntülenen çerçeveler, bu konuların odakta olduğunu gösterir.

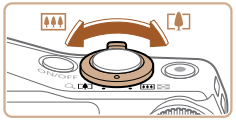

3 Çekimi oluşturun.

- Konuya yakınlaştırma yapıp büyütmek için zum düğmesini [T] (telefoto) yönünde itin ve konudan uzaklaştırma yapmak için zum düğmesini [W] (geniş açı) yönünde itin.

4 Çekin.

Fotoğraf Çekimi

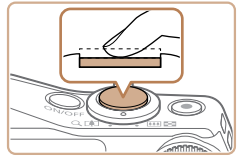

1) Odaklanın.

- Deklanşör tuşuna hafifçe bastırarak yarım basın. Odaklanma sonrası fotoğraf makinesinden iki kez bip sesi duyulur ve görüntü alanının odakta olduğunu belirtmek için çerçeveler görüntülenir.

- [Flaşı kaldır] görüntülenirse, [⚡] düğmesi ile flaşı kaldırın. Çekimde patlayacaktır. Flaşı kullanmak istemiyorsanız, parmaklarınızla aşağı doğru iterek kapatın.

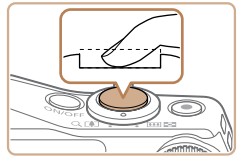

2) Çekin.

- Deklanşör tuşuna sonuna kadar tam basın.
- Fotoğraf makinesi çekim yaptığı için bir deklanşör sesi duyulur ve düşük aydınlatmalı ortamlarda çekim yaparken, eğer kaldırılmışsa, flaş otomatik olarak patlar.
- Deklanşör sesi kesilene kadar fotoğraf makinesini sabit tutun.
- Çekiminizi görüntüledikten sonra, makine çekim ekranına geri döner.

CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

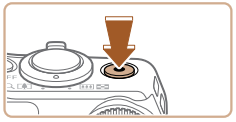

Video Kaydı

1) Kaydı başlatın.

- Video düğmesine basın. Kayıt başladığında fotoğraf makinesinden bir kez bip sesi duyulur ve ekranda geçen süreyle birlikte [●Kayıt] görüntülenir (1).
- Ekranın üst ve alt kenarlarında siyah çubuklar görüntülenir ve konu biraz büyütülür. Siyah bant kaydedilmeyen görüntü alanını gösterir.
- Tespit edilen yüzler çevresinde görüntülenen çerçeveler, bu konuların odakta olduğunu gösterir.
- Çekim başladıktan sonra parmağınızı video düğmesinden çekin.

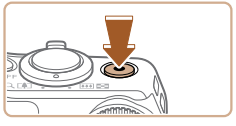

2) Çekimi bitirin.

- Çekimi durdurmak için tekrar video düğmesine basın. Kayıt durduğunda, fotoğraf makinesinden iki kez bip sesi duyulur.

CANON EURASIA © 2015

İzleme

Fotoğraf veya video çekiminden sonra çekimleri aşağıdaki gibi izleyebilirsiniz.

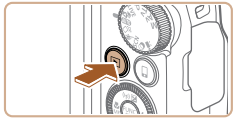

1 İzleme moduna girin.

- [▶] tuşuna basın.
- Son çekim görüntülenir.

2 Resimleri seçin.

- Bir önceki çekimi görmek için [◀] tuşuna basın veya [◎] kadranını saat yönü tersine çevirin. Bir sonraki çekimi görmek için [▶] tuşuna basın veya [◎] kadranını saat yönünde çevirin.
- Görüntüler arasında hızla ilerlemek için [◀][▶] tuşlarını basılı tutun.

- Bu ekrana (Kaydırmalı Ekran moduna) erişmek için [◎] kadranını hızla çevirin. Bu modda [◎] kadranını çevirerek görüntülere göz atabilirsiniz.
- Tek tek görüntü izlemesine geri dönmek için [FUNC./SET] tuşuna basın.

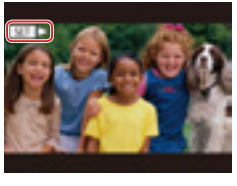

- Videolar [SET▶] simgesiyle belirtilir. Videoları izlemek için 3. adıma gidin.

CANON EURASIA © 2015

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

3 Videoları izleyin.

- [FUNC/SET] tuşuna basın, [▶] seçimi yapın ([▲][▼] tuşlarına basın veya [◎] kadranını çevirin) ve sonra tekrar [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Şimdi izleme başlar ve video bittikten sonra ekranda [SET ▶] simgesi görüntülenir.
- Ses seviyesini ayarlamak için izleme sırasında [▲][▼] tuşlarına basın.

- İzleme modundan Çekim moduna geçmek için deklanşör tuşuna yarım basın.

Görüntülerin Silinmesi

Gereksiz resimleri teker teker seçip silebilirsiniz. Silerken dikkatli olun, çünkü silinen resimler geri kurtarılamaz.

1 Silmek için bir görüntü seçin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir görüntü seçin.

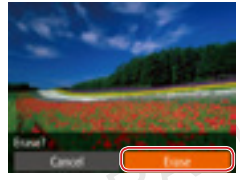

2 Görüntüyü silin.

- [FUNC/SET] tuşuna basın, [🗑] seçimi yapın ([▲][▼] tuşlarına basın veya [◎] kadranını çevirin) ve sonra tekrar [FUNC/SET] tuşuna basın.
- [Sil?] mesajı görüntülendikten sonra [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Sil]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Ekrandaki görüntü silinir.
- Silme işlemini iptal etmek için [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [İptal]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

- Tek seferde silmek üzere birden fazla görüntü seçebilirsiniz (📖94).

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

Ana Kılavuz

Makine Özellikleri

Diğer temel işlemler, çekim ve izleme seçenekleri dahil olmak üzere fotoğraf makinesinin tadını çıkarmanın daha fazla yolu

Açma/Kapama

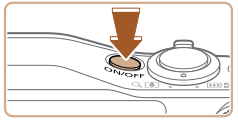

Çekim Modu

- Fotoğraf makinesini açmak ve çekime hazırlanmak için ON/OFF (açma/kapatma) tuşuna basın.
- Fotoğraf makinesini kapatmak için tekrar ON/OFF (açma/kapatma) tuşuna basın.

Oynatım Modu

- Fotoğraf makinesini açmak ve çekimlerinizi görmek için [▶] tuşuna basın.
- Fotoğraf makinesini kapatmak için tekrar [▶] tuşuna basın.

- Çekim modundan İzleme moduna geçmek için [▶] tuşuna basın.
- İzleme modundan Çekim moduna geçmek için deklanşör tuşuna yarım basın (📖25).
- Fotoğraf makinesi İzleme moduna girdikten sonra yaklaşık bir dakika içinde lens geri çekilir. Lens geri çekildikten sonra [▶] tuşuna basarak fotoğraf makinesini kapatabilirsiniz.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
İndeks

Güç Tasarrufu Özellikleri (Otomatik Kapanma)

Fotoğraf makinesi, pil gücünden tasarruf etmenin bir yolu olarak, ekranı otomatik olarak devre dışı bırakır (Ekran Kapalı) ve belirli bir süre kullanılmadan bırakıldıktan sonra kendi kendini kapatır.

Çekim Modunda Güç Tasarrufu

Kullanılmadan geçen bir dakikanın sonunda ekran otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bundan yaklaşık iki dakika sonra lens geri çekilir ve fotoğraf makinesi kendi kendini kapatır. Ekran kapalı ancak lens hala dışarıdayken ekranı etkinleştirmek ve çekime hazırlanmak için deklanşöre yarım basın (📖25).

İzleme Modunda Güç Tasarrufu

Fotoğraf makinesinin pasif kaldığı beş dakikanın sonunda otomatik olarak kapanır.

- İsterseniz Otomatik Kapanma işlevini devre dışı bırakabilir ve Ekran Kapanma süresini ayarlayabilirsiniz (📖135).
- Fotoğraf makinesi Wi-Fi (📖106) aracılığıyla başka cihazlara veya bir bilgisayara (📖145) veya bağlandığında güç tasarrufu işlevi etkin olmaz.

Deklanşör Tuşu

Çekimlerin odakta olduğundan emin olmak için, her zaman deklanşörü yarım basılı konumda tutarak başlayın ve konu odağa alındıktan sonra çekim yapmak için tuşa tam basın.
Bu kullanım kılavuzunda deklanşör tuşuna basma işlemleri tuşa *yarım* veya *tam basma* şeklinde açıklanmıştır.

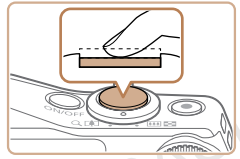

1 Yarım basın. (Odaklanmak için hafifçe basın.)

- Deklanşör tuşuna yarım basın. Fotoğraf makinesinden iki kez bip sesi duyulur ve odaktaki görüntü alanı etrafında çerçeveler görüntülenir.

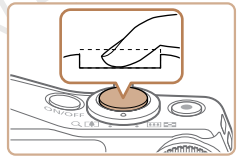

2 Tam basın. (Çekim yapmak için yarım basma pozisyonundan tam basma pozisyonuna geçin.)

- Deklanşör sesi duyulunca fotoğraf makinesi çekim yapar.
- Deklanşör sesi kesilene kadar fotoğraf makinesini sabit tutun.

- Deklanşör tuşuna yarım basmadan doğrudan tam basarak çekim yaparsanız görüntülerde odaklanma sorunu olabilir.
- Deklanşör sesinin uzunluğu çekim için gerekli olan süreye bağlıdır. Bazı çekim sahnelerinde daha uzun sürebilir ve deklanşör sesi kesilmeden fotoğraf makinesini hareket ettirirseniz (veya konu hareket ederse) görüntüde bulanıklık oluşabilir.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
İndeks

Çekim Modları

Çekim moduna erişmek için mod kadranını kullanın.

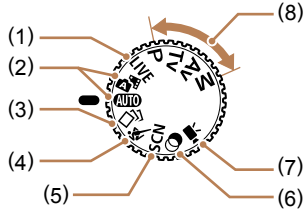

(1) Canlı Görünüm Kontrolü Modu
Çekim yaparken görüntü parlaklığını veya renkleri özelleştirin (📖55).

(2) Otomatik Mod/Hibrit Otomatik Mod
Tam otomatik çekimde ayarları fotoğraf makinesi belirler (📖21, 📖31, 📖33).

(3) Yaratıcı Çekim Modu
Her çekime otomatik olarak uygulanan çeşitli efektleri görün (📖56).

(4) Spor Modu
Fotoğraf makinesi hareketli konulara odaklanırken sürekli çekim yapın (📖57).

(5) Özel Sahne Modu
Belirli tipte sahneler için en uygun ayarlarla çekim yapın (📖57).

(6) Yaratıcı Filtreler Modu
Çekim yaparken görüntülere çeşitli efektler ekleyin (📖59).

(7) Video Modu
Video çekim için (📖64).
Mod kadranı Video moduna getirilmediği zaman bile video düğmesine basarak video çekimi yapabilirsiniz.

(8) P, Tv, Av ve M Modları
Tercih ettiğiniz ayarları kullanarak çeşit çeşit çekim yapın (📖67, 📖80).

Çekim Ekranı Seçenekleri

Ekranda diğer bilgileri de görmek veya bilgileri gizlemek için [DISP.] tuşuna basın. Görüntülenen bilgilerle ilgili ayrıntılar için bkz. “Ekran Bilgileri” (📖159).

	Ekran 1
	Ekran 2

- Düşük aydınlatma altında çekim yaparken, gece görüntüleme işleviyle ekran parlaklığı otomatik olarak artırılır ve bu şekilde çekimlerin nasıl oluşturulduğunu kontrol etmek kolaylaşır. Ancak, ekrandaki görüntünün parlaklığı ile çekimlerdeki parlaklık birbirine eşit olmaz. Ekrandaki görüntü bozulmasının veya konu hareketindeki düzensizliğinin kayıtlı görüntüleri etkilemeyeceğini unutmayın.
- İzleme ekranı seçenekleri için bkz. “Ekran Modlarını Değiştirme” (📖84).

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
İndeks

FUNC. Menüsünü Kullanma

FUNC. menüsünü kullanarak sıkça kullanılan çekim işlevlerini aşağıdaki gibi yapılandırın.
Menü öğeleri ve seçeneklerinin çekim moduna (📖162) bağlı olarak farklılık gösterebildiğini unutmayın.

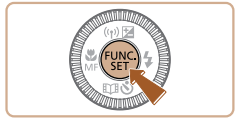

1 FUNC. menüsüne erişin.

- [FUNC/SET] tuşuna basın.

2 Bir menü öğesini seçin.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir öğe seçin (1) ve sonra [FUNC/SET] veya [▶] tuşuna basın.
- Mevcut seçenekler (2) sağ tarafta menü öğelerinin yanında listelenir.
- Menü öğesine bağlı olarak, [FUNC/SET] veya [▶] tuşuna basılarak işlevler belirlenebilir veya işlevin yapılandırılması için başka bir ekran görüntülenir.

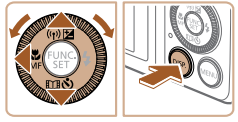

3 Bir seçenek seçin.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir seçenek belirleyin.
- [DISP.] simgesi ile etiketlenen seçenekler [DISP.] tuşuna basılarak yapılandırılabilir.
- Menü öğelerine geri dönmek için [◀] tuşuna basın.

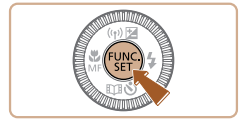

4 Ayar işlemini tamamlayın.

- [FUNC/SET] tuşuna basın.
- 1. adımda [FUNC/SET] tuşuna basmadan önce görüntülenen ekran tekrar görüntülenir ve size yapılandırdığınız seçeneği gösterir.

- Yanlışlıkla yapılan bir ayar değişikliğini geri almak için fotoğraf makinesinin varsayılan ayarlarını geri yükleyin (📖139).

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
İndeks

CANON EURASIA © 2015

Menü Ekranını Kullanma

Menü ekranını kullanarak birçok fotoğraf makinesi işlevini aşağıda gösterildiği gibi yapılandırabilirsiniz. Menü öğeleri amaçlarına göre, örn. çekim [📷], izleme [▶] vb. şeklinde sekmeler altında gruplanmıştır. Kullanılabilecek menü öğelerinin, seçilen çekim veya izleme moduna göre farklılık gösterebileceğini unutmayın (📖163 – 📖168).

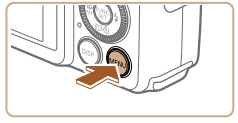

1 Menü ekranına gidin.

- [MENU] tuşuna basın.

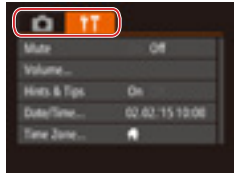

2 Bir sekme seçin.

- Zum düğmesini iterek bir sekme seçin.
- İlk etapta [▲][▼] tuşlarına basıp veya [◎] kadranını çevirip bir sekme seçtikten sonra, [◀][▶] tuşlarına basarak sekmeler arasında geçiş yapabilirsiniz.

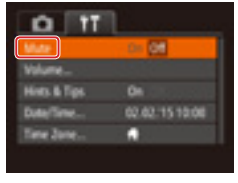

3 Bir menü öğesini seçin.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir menü öğesi seçin.
- Görüntülenmeyen menü öğeleri için önce [MENU] veya [▶] tuşuna basarak ekranı değiştirin ve sonra [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek menü öğesini seçin.
- Bir önceki ekrana geri dönmek için [MENU] tuşuna basın.

4 Bir seçenek seçin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak bir seçeneği belirleyin.

5 Ayar işlemini tamamlayın.

- 1. adımda [MENU] tuşuna basmadan önce görüntülenen ekrana geri dönmek için [MENU] tuşuna basın.

- Yanlışlıkla yapılan bir ayar değişikliğini geri almak için fotoğraf makinesinin varsayılan ayarlarını geri yükleyin (📖139).

-CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
İndeks

Ekran Klavyesi

Yüz Kimliği (📖43), Wi-Fi bağlantıları (📖114) ve diğer bilgileri girerken ekran klavyesini kullanın. Giriş yapabileceğiniz bilgi tipi ve uzunluğunun, kullandığınız işleve göre değişeceğini unutmayın.

Karakterleri Girme

- [▲][▼][◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir karakter seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basarak girin.
- Giriş yapabileceğiniz (1) bilgi miktarının kullandığınız işleve göre değişeceğini unutmayın.

İmleci Taşıma

- [⬅] veya [➡] seçimi yapın ve [FUNC/SET] tuşuna basın.

Satır Boşluğu Ekleme

- [↵] seçimi yapın ve [FUNC/SET] tuşuna basın.

Giriş Modlarını Değiştirme

- Rakamları veya sembolleri değiştirmek için [⚠] seçimi yapın ve [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Büyük/küçük harf arasında geçiş yapmak için [⇧] seçimi yapın ve [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Mevcut giriş modları, kullandığınız işleve bağlı olarak değişir.

Karakterleri Silme

- [⌫] seçimi yapın ve [FUNC/SET] tuşuna basın. Eski karakter silinecektir.
- [⌫] seçimi yapar ve [FUNC/SET] tuşunu basılı tutarsanız, aynı anda beş karakter silinebilir.

Girişi Onaylama ve Önceki Ekrana Geri Dönme

- [MENU] tuşuna basın.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
İndeks

CANON EURASIA © 2015

Gösterge Ekranı

Fotoğraf makinesi arkasındaki gösterge (📖4), fotoğraf makinesi durumuna bağlı olarak yanar veya yanıp söner.

Renk	Gösterge Durumu	Fotoğraf Makinesi Durumu
Yeşil	Açık	Bilgisayara bağlı (📖145), veya ekran kapalı (📖25, 📖135, 📖135)
	Yanıp sönüyor	Başlatılıyor, görüntü kaydediyor/okuyor/aktarıyor veya uzun poz çekiyor (📖80, 📖81) veya Wi-Fi ile bağlanıyor/aktarıyor

- Gösterge yeşil renkte yanıp sönerken asla fotoğraf makinesini kapatmayın, hafıza kartı/pil kapağını açmayın veya fotoğraf makinesini sarsmayın/sallamayın. Aksi takdirde görüntülerde bozulma veya fotoğraf makinesinde ya da hafıza kartına hasar oluşabilir.

Saat

Geçerli saati kontrol edebilirsiniz.

- [FUNC/SET] tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.
- Geçerli saat görüntülenir.
- Saat işlevini kullanırken fotoğraf makinesini dikey tutarsanız, dikey ekrana geçilir. [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek ekran rengini değiştirin.
- Saat gösterimini iptal etmek için tekrar [FUNC/SET] tuşuna basın.

- Fotoğraf makinesi kapalıyken [FUNC/SET] tuşuna basın ve tuşu basılı tutun, sonra saati görüntülemek için ON/OFF (açma/kapama) tuşuna basın.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
İndeks

CANON EURASIA © 2015

Otomatik Mod/Hibrit Oto Mod

Çekimler üzerinde daha fazla denetim sağlayan kolay çekimler için kullanışlı moddur

Makinenin Belirlediği Ayarlarla Çekim

Belirli sahnelere en uygun ayarların tam otomatik olarak seçilmesi için konuyu ve çekim koşullarını belirlemeyi fotoğraf makinesine bırakın.

Çekim (Akıllı Otomatik)

▶ Fotoğraf ▶ Video

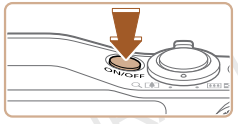

1 Fotoğraf makinesini açın.

- ON/OFF (açma/kapama) tuşuna basın.
- Başlangıç ekranı görüntülenir.

2 [AUTO] moduna girin.

- Mod kadranını [AUTO] konumuna getirin.
- Fotoğraf makinesini konuya çevirin. Fotoğraf makinesi konuyu belirlerken hafif bir tıklama sesi duyulabilir.
- Sahneyi temsil eden simgeler ve görüntü sabitleme modu, ekranın sol üst kısmında görüntülenir (📖35, 📖36).
- Tespit edilen konular çevresinde görüntülenen çerçeveler, bu konuların odakta olduğunu gösterir.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

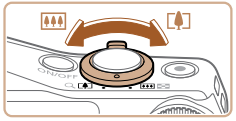



3 Çekimi oluşturun.

- Konuya yakınlaştırma yapıp büyütmek için zum düğmesini [T] (telefoto) yönünde itin ve konudan uzaklaştırma yapmak için zum düğmesini [W] (geniş açı) yönünde itin. (Zum durumunu gösteren bir zum çubuğu (1), odaklanma aralığı (2) ile birlikte görüntülenir.)

4 Çekin.

Fotoğraf Çekimi

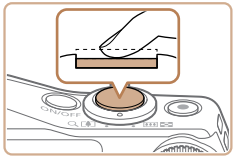

1) Odaklanın.

- Deklanşör tuşuna yarım basın. Odaklanma sonrası fotoğraf makinesinden iki kez bip sesi duyulur ve görüntü alanının odakta olduğunu belirtmek için çerçeveler görüntülenir.
- Birden fazla alan odağa alındığında birden fazla çerçeve görüntülenir.

- [Flaşı kaldır] görüntülenirse, [⚡] düğmesi ile flaşı kaldırın. Çekimde patlayacaktır. Flaşı kullanmak istemiyorsanız, parmaklarınızla aşağı doğru iterek kapatın.

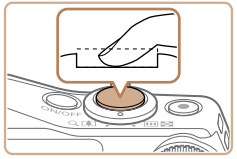

2) Çekin.

- Deklanşör tuşuna sonuna kadar tam basın.
- Fotoğraf makinesi çekim yaptığı için bir deklanşör sesi duyulur ve düşük aydınlatmalı ortamlarda çekim yaparken, eğer kaldırılmışsa, flaş otomatik olarak patlar.
- Deklanşör sesi kesilene kadar fotoğraf makinesini sabit tutun.
- Çekiminizi görüntüledikten sonra, makine çekim ekranına geri döner.

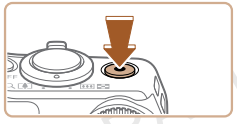

Video Kaydı

1) Kaydı başlatın.

- Video düğmesine basın. Kayıt başladığında fotoğraf makinesinden bir kez bip sesi duyulur ve ekranda geçen süreyle birlikte [●Kayıt] görüntülenir (1).
- Ekranın üst ve alt kenarlarında siyah çubuklar görüntülenir ve konu biraz büyütülür. Siyah bant kaydedilmeyen görüntü alanını gösterir.
- Tespit edilen yüzler çevresinde görüntülenen çerçeveler, bu konuların odakta olduğunu gösterir.
- Çekim başladıktan sonra parmağınızı video düğmesinden çekin.

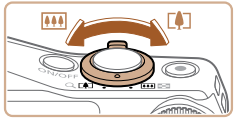

2) Konuyu yeniden boyutlandırın ve çekimi yeniden oluşturun.

- Konuyu yeniden boyutlandırmak için 3. adımdaki işlemleri tekrarlayın. Ancak, fotoğraf makinesi işlemi seslerinin kaydedileceğini unutmayın. Zum faktörü mavi bölgedeyken çekilen videoların grenli görüneceğini unutmayın.
- Çekim yeniden oluşturulurken odak, parlaklık ve renk ayarı otomatik olarak yapılır.

-CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

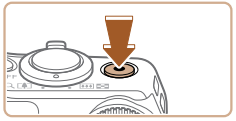

3) Çekimi bitirin.

- Çekimi durdurmak için tekrar video düğmesine basın. Kayıt durduğunda, fotoğraf makinesinden iki kez bip sesi duyulur.
- Hafıza kartı tamamen dolduğunda kayıt otomatik olarak durur.

- Çekimler sırasında flaşın patlaması fotoğraf makinesinin ana konuda ve fonda en iyi renk üretimini garanti etmek üzere (Çok Alanlı Beyaz Dengesi) otomatik olarak çalıştığını gösterir.

Hibrit Otomatik Modda Çekim

▶ Fotoğraf ▶ Video

Sadece fotoğraf çekimi yaparak bir güne ait kısa bir video hazırlayabilirsiniz. Fotoğraf makinesi her çekimden önce 2 – 4-saniyelik sahne klibi kaydeder ve bunlar daha sonra bir filmli özette birleştirilir. Bu şekilde kaydedilen klipler fotoğraf makinesi tarafından Öykü Anları için seçilebilir (📖103).

1 [ ] moduna girin.

- "Çekim (Akıllı Otomatik)" (📖31) konusundaki 2. adımı uygulayın ve [ ] seçimi yapın.

2 Çekimi oluşturun.

- Çekimi oluşturmak ve odaklanmak için "Çekim (Akıllı Otomatik)" (📖31) konusundaki 3 – 4. adımları uygulayın.
- Daha etkileyici filmli özetler elde etmek için, her fotoğraf çekiminden önce fotoğraf makinesini yaklaşık dört saniye boyunca konu üzerinde tutun.

3 Çekin.

- Bir fotoğraf çekmek için "Çekim (Akıllı Otomatik)" (📖31) konusundaki 4. adımı uygulayın.
- Makine hem fotoğraf hem de video klip kaydeder. Fotoğraf çekimi ve deklanşör sesiyle biten klip, filmli özetin bir bölümünü oluşturur.

- Bu modda pil ömrü [AUTO] modundan daha kısadır çünkü her çekimde aynı zamanda filmli özet klipleri de kaydedilir.
- Fotoğraf makinesini açtıktan hemen sonra fotoğraf çekimi yaparsanız, [ ] modunu seçerseniz veya fotoğraf makinesiyle başka bir işlem yaparsanız filmli özet klibi kaydı yapılmayabilir.
- Fotoğraf makinesi işlemleri nedeniyle oluşan sesler ve titreşimler filmli özete kaydedilir.

- Filmi özet [HD 30P] kalitesinde olur ve değiştirilemez.
- Deklanşör tuşuna yarım basıldığında veya otomatik zamanlayıcı harekete geçirildiğinde ses duyulmaz (📖133).
- Aşağıdaki durumlarda [ ] modunda aynı gün içinde kaydedilmiş olsalar bile filmli özetler ayrı video dosyaları olarak kaydedilir.
  - Filmli özet dosyası boyutu yaklaşık 4 GB'a veya toplam kayıt süresi yaklaşık 16 dakika 40 saniyeye eriştiğinde.
  - Filmli özet koruma altındaysa (📖91).
  - Gün ışığından tasarruf (📖19) veya saat dilimi ayarları değiştirilirse (📖134).
  - Yeni bir klasör oluşturulursa (📖137).
- Kaydedilen deklanşör sesi değiştirilebilir veya silinebilir.
- Fotoğrafsız filmli özet kaydetmek istiyorsanız ayarları önceden buna göre yapılandırın. MENU (📖28) ▶ [ ] sekmesi ▶ [Filmli Özet Tipi] ▶ [Fotoğrafsız]'ı seçin.
- Bağımsız bölümler düzenlenebilir (📖102).

-CANON EURA

Filmli Özet İzleme

Aynı gün oluşturulan filmli özet videosunu yürütmek için [ ] modunda çekilmiş bir fotoğraf görüntüleyin veya izleyeceğiniz filmli özetin tarihini belirleyin (86).

Fotoğraf/Video

- Fotoğraf makinesi [DISP.] tuşu basılı tutulurken açılırsa, makineden ses çıkmaz. Sesleri yeniden aktifleştirmek için [MENU] tuşuna basın ve [ ] sekmesinde [Sessiz]'i seçin ve sonra [◀][▶] tuşlarına basarak [Kapalı]'yı seçin.

Fotoğraflar

- Yanıp sönen bir [ ] simgesi, görüntülerde makine sarsıntısı nedeniyle bulanıklık görülebileceği uyarısını yapar. Bu durumda, fotoğraf makinesini sabitlemek için bir tripoda takın veya başka türlü bir önlem alın.
- Flaş patlamasına rağmen çekimleriniz karanlık çıkıyorsa, konuya daha fazla yakınlaşın. Flaş menziliyle ilgili ayrıntılar için bkz. "Flaş Menzili" (171).
- Deklanşör tuşuna yarım bastığınızda fotoğraf makinesinden sadece bir kez bip sesi duyulursa konu çok yakın olabilir. Netlik aralığıyla (çekim aralığı) ilgili ayrıntılar için bkz. "Çekim Menzili" (172).
- Kırmızı göz etkisini azaltmak ve odaklanmaya yardımcı olmak için düşük aydınlatmalı ortamlarda çekim yaparken lamba yanar.
- Çekim yapmaya çalıştığınızda görüntülenen yanıp sönen bir [ ] simge, flaş şarjı tamamlanana kadar çekim yapılamayacağını belirtir. Flaş hazır olunca çekime devam edilebilir. Bu nedenle, deklanşör tuşuna tam basıp bekleyin veya deklanşör tuşunu serbest bırakıp yeniden basın.
- Uyku ve Bebekler (Uyku) simgeleri (35) görüntülenirken deklanşör sesi duyulmaz.
- Çekim ekranı görüntülenmeden önce tekrar çekim yapabilirsiniz ancak kullanılacak odak, parlaklık ve renk ayarları bir önceki çekime göre yapılabilir.

CANON EURASIA © 2015

- Görüntülerin çekimden sonra ekranda görüntülenme süresini değiştirebilirsiniz (53).

Videolar

- Video çekimi yaparken parmaklarınızı mikrofondan (1) uzak tutun. Mikrofonu kapatırsanız ses kaydı engellenebilir veya boğuk sesle kayıt yapılabilir.

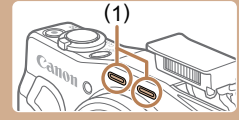

- Video çekimi yaparken video tuşu dışında diğer makine kontrollerine dokunmamaya dikkat edin, çünkü bu sırada fotoğraf makinesinin çıkaracağı işlem sesi kayda geçer.
- Video kaydı başladıktan sonra, görüntüleme alanı ve konular büyütülerek, fazla makine sarsıntısının düzeltilmesine izin verir. Konuları çekimden önce görüntülendiği boyutun aynısıyla çekmek için Dinamik IS'yi [Düşük]'e ayarlayın (52).

- Ses kaydı stereo olarak yapılır.
- Rüzgarlı ortamda yapılan kayıttaki ses bozukluğu giderilebilir. Ancak, rüzgarsız bir ortamda bu seçenek kullanılırsa kayıt doğal olmayabilir. Rüzgar şiddetli estiği zaman, MENU (28) ▶ [ ] ▶ sekmesi ▶ [Rüzgar Filtresi] ▶ [Kapalı]'yı seçin.

CANON EURASIA © 2015

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Sahne Simgeleri

▶ Fotoğraf ▶ Video

[ ] ve [AUTO] modlarında, fotoğraf makinesinin belirlediği çekim sahneleri, simgeleriyle gösterilir ve en uygun odaklanma, konu parlaklığı ve rengi için gerekli olan ayarlar otomatik olarak seçilir. Sahneye bağlı olarak sürekli görüntü çekimi yapılamayabilir (📖36).

Konu	Arkaplan				
	Normal	Arka aydınl.	Karanlık*1	Günbatımı	Spot Işıklar
Kişi	*2	*3		–	
Hareketli Kişi	*3	*3	–	–	–
Yüzde Gölge	*2	–	–	–	–
Gülümseme	*3	*3	–	–	–
Uyku	*2	*3	–	–	–
Bebekler	*3	*3	–	–	–
Gülen Bebek	*3	*3	–	–	–
Uyuyan Bebek	*2	*3	–	–	–
Hareketli Çocuk	*3	*3	–	–	–
Diğer Konular	*2	*3			
Diğer Hareketli Konular	*3	*3	–	–	–
Diğer Yakın Menzil Konuları	*2	*3	–	–	

*1 Tripod kullanılır
*2 Simgelerin arka plan rengi, arka plan mavi bir gökyüzü olduğunda açık mavi, karanlık olduğunda koyu mavi ve tüm diğer arka planlar için gri renkte olur.
*3 Simgelerin arka plan rengi, arka plan mavi bir gökyüzü olduğunda açık mavi ve tüm diğer arka planlar için gri renkte olur.

- [ ], [ ], [ ], [ ] ve [ ] için arka plan rengi koyu mavi ve [ ] için turuncu olur.

- Videolar için, sadece Kişi, Diğer Konular ve Diğer Yakın Menzil Konuları simgeleri görüntülenir.
- [ ] modunda, sadece Kişi, Yüzden Gölge, Diğer Konular ve Diğer Yakın Menzil Konuları için simgeler görüntülenir.
- Otomatik zamanlamalı çekimler için, şu konular için simge görüntülenmez: Kişiler için hareketli, gülümseme veya uyku; bebekler için gülümseme veya uyku; hareketli çocuklar ve diğer hareketli konular.
- [ ] (📖36, 📖42) dışındaki sürücü modunda gülümseyen veya uyuyan konular ve hareketli çocuklar için ve [Hg Lamba Düzel.] seçeneği [Açık] ayarındayken ve sahneler otomatik olarak düzeltilirken simgeler görüntülenmez (📖49).
- Flaş ayarı [ ] seçeneğine ayarlandığında, hareketli çocuklar ve gülümseyen kişiler için arkadan aydınlatma simgeleri görüntülenmez.
- [Yüz Kimliği] seçeneği [Açık] konumundayken ve kayıtlı bebeklerin (iki yaşından küçük) veya çocukların (2 – 12 yaş) yüzleri tespit edildiğinde, bebekler (gülümseyen ve uyuyan bebek dahil) ve hareketli çocuklar için simgeler görüntülenmez (📖44). İşlem öncesinde saat ve tarih ayarının doğru yapıldığından emin olun (📖19).

- Sahne simgesi gerçek çekim koşullarıyla eşleşmiyorsa veya beklenen efektle, renkle ya da parlaklıkla çekim yapmak mümkün olmuyorsa [P] modunda (📖67) çekim yapmayı deneyin.

CANON EURASIA © 2015
CANON EURASIA © 2015

Sürekli Çekim Sahneleri

Fotoğraf çekimi sırasında aşağıdaki sahnelerden (tablonun sol sütunu) birinin simgesi görüntülenirse makine sürekli çekim yapar. Deklanşör tuşuna yarım bastığınızda aşağıdaki sahnelerden (tablonun sol sütunu) birinin simgesi görüntülenirse, makinenin sürekli çekim yaptığını bildirmek üzere [], [] veya [] simgesi görüntülenir.

Gülümseme (Bebekler dahil)	Peş peşe görüntü alınır ve fotoğraf makinesi yüz ifadesi gibi ayrıntıları analiz ederek belirlenen en iyi resmi kaydeder.
Uyku (Bebekler dahil)	Fotoğraf makinesi sarsıntısını ve görüntü parazitini azaltmak için bir dizi peş peşe çekimin birleştirilmesiyle oluşturulan uyuyan yüzlere ait güzel çekimler. AF yardımcı ışığı yanmaz ve flaş patlamaz ve deklanşör sesi duyulmaz.
Çocuklar	Çevrenizde koşturan çocukları fotoğraflamak üzere hiçbir fırsatı kaçırmamanız için fotoğraf makinesi her çekimde üç ardışık görüntü alır.

- Bazı sahnelerde, beklenen görüntüler kaydedilmeyebilir ve görüntüler beklendiği gibi çıkmayabilir.
- Odak, görüntü parlaklığı ve renk ilk çekimde belirlenir.

- Tek tek görüntü çekmek istediğinizde [] tuşuna basın, menüde [] seçimi yapın ve sonra [] seçimi yapın.

Görüntü Sabitleme Simgeleri

▶ Fotoğraf ▶ Video

Çekim koşulları için en iyi görüntü sabitlemesi (Akıllı IS) otomatik olarak uygulanır ve aşağıdaki simgeler görüntülenir.

	Fotoğraflar için görüntü sabitleme (Normal)
	Fotoğraflar için görüntü sabitleme, panlama sırasında* (Panlama)
	Makro çekimler için görüntü sabitlemesi. Video kaydı sırasında [] görüntülenir ve makro video çekim için görüntü sabitlemesi kullanılır (Hibrit IS).
	Videolar için görüntü sabitleme; yürürken yapılan çekimlerde fotoğraf makinesi sarsıntısı giderilir (Dinamik)
	Hafif makine sarsıntısı için görüntü sabitleme, örneğin telefotoda video çekiminde (Gelişmiş)
	Görüntü sabitlemesi yok, çünkü fotoğraf makinesi tripoda bağlanmış veya başka araçlar kullanılarak sabitlenmiş. Ancak, video kaydı sırasında [] görüntülenir ve rüzgar veya diğer titreşim kaynaklarını engellemeye yönelik görüntü sabitlemesi kullanılır (Tripod IS).

* Panlama yaparken, fotoğraf makinesiyle hareketli konular takip ederken görüntülenir. Konular yatay yönde takip edilirken, görüntü sabitlemesi sadece dikey sarsıntıları giderir ve yatay sabitleme durdurulur. Benzer şekilde, konular dikey yönde takip edilirken, görüntü sabitlemesi sadece yatay sarsıntıları giderir.

- Görüntü sabitlemesini iptal etmek için [IS Modu]'nu [Kapalı]'ya getirin (79). Bu durumda IS simgesi görüntülenmez.
- [] modunda [] simgesi görüntülenir.

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015
CANON EURASIA © 2015

Ekran Çerçeveleri

▶ Fotoğraf ▶ Video

[AUTO] modunda fotoğraf makinesi konu tespiti yaptıktan sonra ekranda farklı çerçeveler görüntülenir.

- Fotoğraf makinesi tarafından ana konu olarak belirlenen konunun (veya kişi yüzünün) etrafında beyaz bir çerçeve görüntülenir ve tespit edilen diğer yüzler etrafında gri çerçeveler görüntülenir. Çerçeveler konuları belirli bir menzil dahilinde takip ederek bunların odakta tutulmasını sağlarlar. Ancak, fotoğraf makinesi konu hareketi tespit ederse, ekranda sadece beyaz bir çerçeve kalır.
- Deklanşör tuşuna yarım bastığınızda ve fotoğraf makinesi konu hareketi tespit ettiğinde, mavi bir çerçeve görüntülenir ve odak ayarı ile görüntü parlaklığı ayarı sürekli olarak yapılır (Servo AF).

> - Çerçeve görüntülenmezse, çerçeveler istediğiniz konular üzerinde görüntülenmiyorsa veya çerçeveler arka planda ya da bu tür bir yerde görüntüleniyorsa [P] modunda (📖67) çekim yapmayı deneyin.

Genel, Sık Kullanılan İşlevler

Konuları Yakından Zumlama (Dijital Zum)

▶ Fotoğraf ▶ Video

Uzaktaki konular optik zumla yakınlaştırılamayacak denli uzaktaysa, dijital zum kullanarak bunları yaklaşık 120x oranında büyütün.

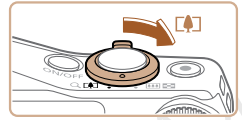

1 Zum düğmesini [🌲] yönünde itin.

- Düğmeyi zumlama durana kadar tutun.
- Zumlama en geniş zum faktöründe (görüntüde belirgin grenlik oluşmadan önce) durur. Bu zum faktörü sonra ekranda görüntülenir.

2 Zum düğmesini tekrar [🌲] yönünde itin.

- Fotoğraf makinesi konuya çok daha fazla yakınlaşır.
- (1) geçerli zum faktörüdür.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

- Zum düğmesi hareket ettirildiğinde zum pozisyonunu gösteren zum çubuğu görüntülenir. Zum çubuğunun rengi zum aralığına göre değişir.
  - Beyaz aralık: Görüntünün grenli görünmeyeceği optik zum aralığı.
  - Sarı aralık: Görüntünün belirgin şekilde grenli görüneceği dijital zum aralığı (ZoomPlus).
  - Mavi aralık: Görüntünün grenli görüneceği dijital zum aralığı.
- Mavi menzil bazı çözünürlük ayarlarında kullanılamayacağı için (📖48), 1. adım uygulanarak maksimum zum faktörü elde edilebilir.

- Dijital zumu devre dışı bırakmak için MENU (📖28) ► [📷] sekmesi ► [Dijital Zum] ► [Kapalı]'yı seçin.

Manuel Zumlama Sonrasında Konuları Kolayca Yeniden Yakalama (Çerçeveleme Yardımcısı – Arama)

▶ **Fotoğraf** ▶ **Video**

Yakınlaştırma sırasında bir konunun takibini kaybederseniz, geçici olarak uzaklaştırma yaparak konunuzu kolaylıkla yeniden bulabilirsiniz.

1 Kaydettiğiniz konuyu arayın.

- [⊡] tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.
- Fotoğraf makinesi uzaklaştırma yapar ve [⊡] tuşuna basmadan önce görüntülenen alan etrafında beyaz bir çerçeve görüntülenir.

2 Konuyu yeniden yakalayın.

- Konuyu beyaz çerçeve içine alacak şekilde kadrajlanın ve sonra [⊡] tuşunu bırakın.
- Önceki büyütmeye geri dönülür ve beyaz çerçeve içindeki alan yeniden ekranı kaplar.

- Fotoğraf makinesi uzaklaştırma yaparken bazı çekim bilgileri görüntülenir.
- Video çekimi sırasında, [⊡] tuşuna basarsanız beyaz çerçeve görüntülenmez. Ayrıca değiştirilen zum faktörü ve makine sesi de kayda geçer.

- 1. adımdaki ekranda gösterilen zum faktörüyle çekim yapmayı tercih ederseniz, deklanşör tuşuna tam basın.
- [⊡] tuşunu basılı tutarken, beyaz çerçeveyi yeniden boyutlandırmak için zum mandalını hareket ettirerek, [⊡] tuşunu serbest bıraktığınızda makinenin geri döneceği zum faktörünü ayarlayabilirsiniz.
- [⊡] tuşuna basıldığında görüntülenen alanı ayarlamak için MENU (📖28) ► [📷] sekmesi ► [⊡ Görüntüleme Alanı]'na erişin ve üç seçenekten birini belirleyin.
- Otomatik zamanlayıcı modunda deklanşör tuşuna tam basıldığında zum faktörü [⊡] tuşu ile değiştirilemez (📖41).

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015
CANON EURASIA © 2015

Konu Hareketine Göre Otomatik Zumlama (Otomatik Zum)

▶ Fotoğraf ▶ Video

Fotoğraf makinesi, tespit edilen yüzleri (📖74) sabit boyutta tutmak için otomatik olarak yakınlaşır ve uzaklaşır. Kişi makineye yakınlaştığında otomatik olarak uzaklaştırma (veya tam tersi) yapar. Bu boyut gerektiği zaman da ayarlanabilir.

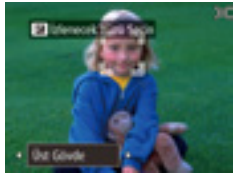

1 [⌂] Otomatik moda girin.

- [⌂] tuşuna hızla basıp serbest bırakın.
- [⌂] görüntülenir.
- Tespit edilen yüz çevresinde beyaz bir çerçeve görüntülenir ve makine konuyu ekranda tutmak için yakınlaştırma/uzaklaştırma yapar.
- Birden fazla yüz tespit edildiği zaman, makine konuları ekranda tutmak için zumlama yaparken ana konunun yüzü çevresinde beyaz bir çerçeve ve diğer yüzler etrafında iki gri çerçeveye kadar görüntülenir.

2 Çekin.

- Çekimden sonra dahi zumlama devam eder ve çerçeveler görüntülenir.
- Otomatik zumlamayı iptal etmek için tekrar [⌂] tuşuna basın. [⌂ Otomatik: Kapalı] görüntülenir.

- Bazı zum faktörlerinde veya kişinin başı eğilir veya konu doğrudan makineye bakarsa, yüzler ekran boyutuna göre sabit bir boyutta görüntülenmeyebilir.
- Video çekim sırasında değiştirilen zum faktörü ve makine sesi de kayda geçecektir.
- ⌂ Otomatik mod açıkken, bazı çekim bilgileri görüntülenmez ve bazı çekim ayarları yapılandırılamaz.
- Video kaydı sırasında, yüz tespit edilmiş olsa bile, çok sayıda konuyu ekranda tutmak için otomatik zumlama yapılmaz.
- Zum mandalıyla yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapabilirsiniz ancak mandalı serbest bıraktıktan birkaç saniye sonra orijinal zum konumuna geri dönülür.

- 1. adımda çok sayıda yüz tespit edildiği zaman, [▲] tuşuna basarak otomatik zumlama için kullanılan ana yüzer geçiş yapabilirsiniz.
- Tespit edilen konu ekran yanlarına doğru kaçarsa, makine konuyu ekranda tutmak için uzaklaştırma yapar.
- Otomatik zamanlayıcı modunda deklanşör tuşuna tam basıldığında zum faktörü değiştirilemez (📖41).
- Makine konuyu ekranda tutmak için zumlamaya öncelik verir. Bu nedenle, konu hareketine ve çekim koşullarına bağlı olmak üzere, sabit bir yüz görüntüleme boyutunu korumak mümkün olmayabilir.
- Yüz tespit edilemezse, makine belirli bir seviyede zumlanır ve bir yüz tespit edildiğinde zumlamayı durdurur.

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015
CANON EURASIA © 2015

Sabit Yüz Görüntüleme Boyutunu Ayarlama

- [ ] Otomatik açıkken, [◀][▶] tuşlarına basarak istediğiniz seçeneği belirleyin.
- Fotoğraf makinesi yüzleri belirlenen boyutta tutmak için otomatik olarak odaklanır.

Otomatik	Konuların ekrandan kaçmasını önlemek için otomatik zumlama yapın. Çok sayıda yüz tespit edildiğinde, fotoğraf makinesi bu konuları ekranda tutmak için zumlanır.
Yüz	Yüz ifadelerinin net bir şekilde gösterilmesi için yüzü yeterince büyük tutun.
Üst Gövde	Kişinin üst gövdesini göstermek için yüzleri yeterince küçük tutun.
Tüm Gövde	Kişinin tüm gövdesini göstermek için yüzleri yeterince küçük tutun.
Manuel	Yüzleri, zum düğmesini hareket ettirerek belirlenen boyutta tutun. İstenen boyut elde edildikten sonra zum düğmesini serbest bırakın.

- Yüz boyutu MENU (📖28) ▶ [📷] sekmesi ▶ [Otomatik Ayarlar] ▶ [Otomatik Zum] seçilerek de ayarlanabilir. [Kapalı]'yı seçerek bu özelliği devre dışı bırakabilir ve sadece "Otomatik Zumlama ile Konuları Kolayca Yeniden Yakalama (Arama Yardımcısı)" (📖40) konusunda tarif edilen özelliği kullanabilirsiniz.
- [Yüz], [Üst Gövde] veya [Tüm Beden] seçildiğinde zum mandalıyla yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapabilirsiniz ancak mandalı serbest bıraktıktan birkaç saniye sonra orijinal zum konumuna geri dönülür.
- Belirlediğiniz yüzü video çekim sırasında [ ] tuşuna basarak silebilirsiniz.
- Video çekim sırasında yüz boyutları değiştirilemez.

Otomatik Zumlama ile Konuları Kolayca Yeniden Yakalama (Arama Yardımcısı)

▶ Fotoğraf ▶ Video

Yakınlaştırma sırasında bir konu takibini kaybeder ve makineyi konuyu aramak için hareket ettirirseniz, makine konuyu daha kolay bulmanızı sağlamak için bu hareketi tespit eder ve otomatik olarak uzaklaşır.

1 [ ] Otomatik moda girin (📖39).

2 Kaydettiğiniz konuyu arayın.

- Konuyu aramak için makineyi çevirdiğiniz zaman, bulmanıza yardımcı olmak için uzaklaştırma yapılır.

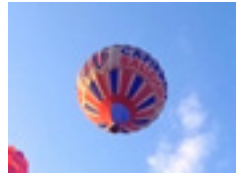

3 Konuyu yeniden yakalayın.

- Konu bulunduktan ve makine sabitlendikten sonra, makine yine zumlanır.

4 Çekin.

- Bu modu iptal etmek için tekrar [ ] tuşuna basın. [Otomatik: Kapalı] görüntülenir.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

- Tespit edilen yüz çevresinde [ ] görüntülenirken, makineyi hareket ettirseniz bile, makine otomatik olarak uzaklaştırma yapmaz.
- "Konu Hareketine Göre Otomatik Zumlama (Otomatik Zum)" (39) konusunda tarif edilen özellik devre dışı bırakıldığında, tespit edilen yüz etrafında [ ] görüntülenir ve makine hareket ettirildiğinde otomatik olarak uzaklaştırma yapar.
- Deklanşör tuşu yarım basıldığında zumlama yapılamaz.
- Bu özelliği devre dışı bırakmak ve sadece "Konu Hareketine Göre Otomatik Zumlama (Otomatik Zum)" (39) konusunda tarif edilen özelliği kullanmak için, MENU (28) ▶ [ ] sekmesi ▶ [Otomatik Ayarlar] ▶ [Arama Yardımcısı] ▶ [Kapalı] seçimi yapın.

Otomatik Zamanlayıcı Kullanma

▶ Fotoğraf ▶ Video

Otomatik zamanlayıcıyla kendinizi bir grup fotoğrafına veya zamanlamalı başka çekimlere dahil edebilirsiniz. Fotoğraf makinesi deklanşör tuşuna basıldıktan yaklaşık 10 saniye sonra çekim yapar.

1 Ayarı yapılandırın.

- [▼] tuşuna basın, [ ] seçimi yapın ([◀][▶] tuşlarına basın veya [ ] kadranını çevirin) ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Ayar tamamlandıktan sonra [ ] görüntülenir.

2 Çekin.

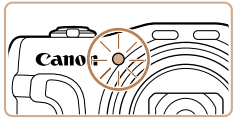

- Fotoğraflar için: Konuya odaklanmak için deklanşöre yarım basın ve sonra tam basın.
- Videolar için: Video düğmesine basın.
- Otomatik zamanlayıcı başlatıldıktan sonra, lamba yanıp söner ve fotoğraf makinesinden otomatik zamanlayıcı sesi duyulur.
- Çekimden iki saniye önce, lambadaki yanıp sönme ve ses hızlanır. (Flaş patlarsa lamba yanık kalır.)
- Otomatik zamanlayıcı başlatıldıktan sonra çekimi iptal etmek için [MENU] tuşuna basın.
- Orijinal ayara geri dönmek için 1. adımda [ ] simgesini seçin.

Makine Sarsıntısını Önlemek için Otomatik Zamanlayıcı Kullanma

▶ Fotoğraf ▶ Video

Bu seçenekte deklanşör, basıldıktan yaklaşık iki saniye sonra serbest bırakılır. Deklanşöre basıldığında fotoğraf makinesi sabit olmasa bile çekiminiz etkilenmez.

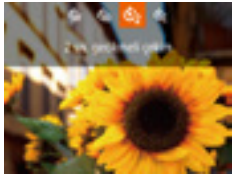

- "Otomatik Zamanlayıcıyı Kullanma" (41) konusundaki 1. adımı uygulayın ve [ ] seçimi yapın.
- Ayar tamamlandıktan sonra [ ] görüntülenir.
- Çekim yapmak için "Otomatik Zamanlayıcıyı Kullanma" (41) konusundaki 2. adımı uygulayın.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Otomatik Zamanlayıcıyı Özelleştirme

▶ Fotoğraf ▶ Video

Gecikme süresini (0 – 30 saniye) ve çekim sayısını (1 – 10) ayarlayabilirsiniz.

1 [ ] simgesini seçin.

- "Otomatik Zamanlayıcıyı Kullanma" (41) konusundaki 1. adımı uygulayın, [ ] seçimi yapın ve [MENU] tuşuna basın.

2 Ayarı yapılandırın.

- [▲][▼] tuşlarına basarak gecikme süresini ve çekim sayısını seçin.
- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [ ] kadranını çevirerek bir değer seçin ve sonra [FUNC. SET] tuşuna basın.
- Ayar tamamlandıktan sonra [ ] görüntülenir.
- Çekim yapmak için "Otomatik Zamanlayıcıyı Kullanma" (41) konusundaki 2. adımı uygulayın.

- Otomatik zamanlayıcıyla kaydedilen videolarda, kayıt belirlenen süreden sonra başlar ancak çekim sayısının belirlenmesi etkili olmaz.

- Birden fazla çekim yapılacaksa, görüntü parlaklığı ve beyaz denge ayarı ilk çekimde belirlenir. Flaş patladığında veya çok sayıda çekim yapıldığında çekimler arasındaki süre daha uzun olur. Hafıza kartı tamamen dolduğunda çekim otomatik olarak durur.
- İki saniyeden daha uzun bir gecikme süresi seçildiğinde, çekimden iki saniye önce lamba daha hızlı yanıp söner ve otomatik zamanlayıcı sesi hızlanır. (Flaş patlarsa lamba yanık kalır.)

Sürekli Çekim

▶ Fotoğraf ▶ Video

[AUTO] modunda sürekli çekim yapmak için deklanşör tuşuna sonuna kadar tam basın.
Sürekli çekim hızıyla ilgili ayrıntılar için, bkz. "Sürekli Çekim Hızı" (172).

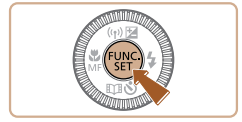

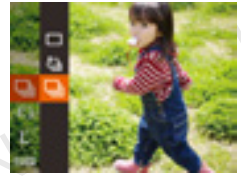

1 Ayarı yapılandırın.

- [FUNC. SET] tuşuna basın, menüde [ ] seçimi yapın ve sonra [ ] seçimi yapın (27).
- Ayar tamamlandıktan sonra [ ] görüntülenir.

2 Çekin.

- Sürekli çekim yapmak için deklanşör tuşuna sonuna kadar tam basın.

- Sürekli çekim sırasında odak, poz ve renkler, deklanşör tuşuna yarım bastığınız zaman belirlenen pozisyonda/seviyede kilitlenir.
- Otomatik zamanlayıcı ile kullanılamaz (41).
- Çekim koşullarına, fotoğraf makinesi ayarlarına ve zum konumuna bağlı olarak çekimde kısa süreli duraklama olabilir veya sürekli çekim hızı düşebilir.
- Çekim sayısı arttıkça çekim hızı yavaşlayabilir.
- Flaş patlarsa çekim yavaşlayabilir.
- Çok Alanlı Beyaz Dengesi (31) kullanılamaz. Benzer şekilde [Hg Lamba Düzel.] (49) [Kapalı] olarak ayarlanır ve değiştirilemez.

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

İzleme Sırasında Görüntülenen Çekimler

Sürekli çekilen her görüntü seti tek bir grup olarak yönetilir ve sadece grubun ilk resmi görüntülenir. Görüntünün bir grubun parçası olduğunu belirtmek üzere ekranın sol üst kısmında [SET] simgesi görüntülenir.

- Gruplu bir görüntüyü silerseniz (93), gruptaki tüm görüntüler de silinir. Görüntüleri silerken dikkatli olun.

- Gruplu görüntüler tek tek izlenebildiği gibi (87) bu görüntüleri gruptan çıkarmanız da (87) mümkündür.
- Gruplu bir görüntüyü korumaya alırsanız (91) gruptaki tüm görüntüler de koruma altına alınır.
- Gruplu görüntüler Görüntü Arama (86) veya Akıllı Karıştırma (91) kullanılarak ayrı ayrı izlenebilir. Bu durumda görüntüler geçici olarak gruptan çıkarılır.
- Şu eylemler gruplu görüntülerde kullanılamaz: Yüz kimliği Bilgilerini düzenleme (88), büyütme (89), favori olarak etiketleme (96), düzenleme (97), yazdırma (146), tek tek baskı ayarı (150) veya foto defterine ekleme (152). Bu işlemleri yapabilmeniz için gruplu görüntüleri tek tek izlemeniz (87) veya gruplamayı iptal etmeniz gerekir (87).

Yüz Kimliği Kullanma

Geçmişte bir kişi kaydı yapmışsanız, fotoğraf makinesi bu kişinin yüzünü tespit eder ve çekim yaparken odak, parlaklık ve renk ayarlarını bu kişiye göre özelleştirir. [AUTO] modunda, fotoğraf makinesi kayıtlı doğum tarihlerine göre bebekleri ve çocukları tespit edebilir ve çekimi yaparken ayarları bunlara göre en uygun hale getirebilir.
Bu işlev aynı zamanda çok sayıda görüntü arasından, kayıtlı belirli bir kişiyi ararken çok kullanışlıdır (87).
Kişilerin önceden kaydedilmesi bu kişilerin Öykü Anları albümlerine kaydedilmesini de kolaylaştırır (103).

Kişisel Bilgiler

- Yüz Kimliği ile kaydedilmiş yüz (yüz bilgisi) görüntüsü ve kişisel bilgiler (ad, doğum tarihi) gibi bilgiler fotoğraf makinesine kaydedilir. Buna ek olarak, kayıtlı kişiler tespit edildiğinde fotoğraflara bunların adları da yazdırılır. Yüz Kimliği işlevini kullanırken fotoğraf makinesini veya görüntüleri diğerleriyle paylaşırken ya da görüntüleri birçok kişi tarafından görülebilecekleri çevrimiçi ortamlara postalarken dikkatli olun.
- Yüz Kimliği işlevini kullandıktan sonra fotoğraf makinesini elden çıkarırken veya başka bir kişiye verirken, fotoğraf makinesinden tüm bilgileri (kayıtlı yüzler, adlar ve doğum günleri) sildiğinizden emin olun (47).

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015
CANON EURASIA © 2015

Yüz Kimliği Bilgilerini Kaydetme

Yüz Kimliği ile birlikte kullanmak üzere en fazla 12 kişiye ait bilgi (yüz bilgileri, adlar ve doğum günleri) kaydedebilirsiniz.

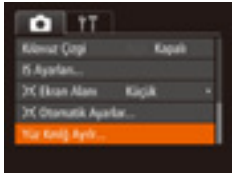

1 Ayar ekranına erişin.

- [MENU] tuşuna basın, [📷] sekmesinde [Yüz Kimliği Ayarları]'nı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın (📖28).

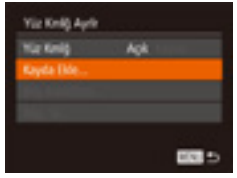

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Kayda Ekle]'yi seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

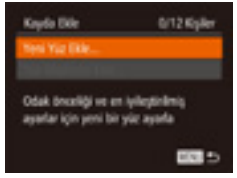

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Yeni Yüz Ekle]'yi seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

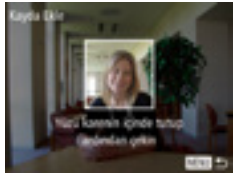

2 Yüz bilgilerini kaydedin.

- Fotoğraf makinesini, kaydetmek istediğiniz kişinin yüzü ekran ortasındaki gri çerçeve içinde kalacak şekilde yöneltin.
- Kişi yüzündeki beyaz çerçeve yüzün tanındığını gösterir. Yüz üzerinde bir beyaz çerçeve görüntülendiğinden emin olun ve sonra çekim yapın.
- Yüz tanınmazsa, yüz bilgisi kaydedilmez.

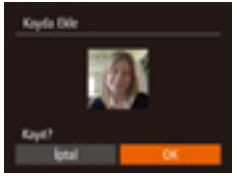

- [Kaydet?] mesajı görüntülendikten sonra [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Tamam]'ı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- [Profili Düzenle] ekranı görüntülenir.

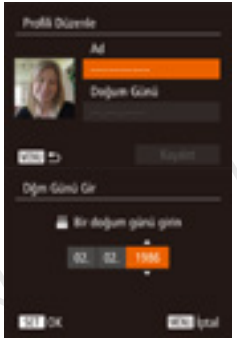

3 Kişinin adını ve doğum tarihini kaydedin.

- [FUNC/SET] tuşuna basarak klavyeye erişin ve sonra adı girin (📖29).
- Bir doğum tarihi kaydı yapmak için [Doğum Günü]'nü seçin ([▲][▼] tuşlarına basın veya [◎] kadranını çevirin) ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- [◀][▶] tuşlarına basarak bir seçeneği belirleyin.
- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir tarihi belirleyin.
- İşlem tamamlandığında [FUNC/SET] tuşuna basın.

4 Ayarları kaydedin.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Kaydet]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Bir mesaj görüntülendikten sonra [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Evet]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

5 Yüz bilgilerini kaydetmeye devam edin.

- Yüz bilgilerine (ifadeler veya açılar) 4 nokta daha kaydetmek için 2. adımı tekrarlayın.
- Farklı yüz bilgileri eklerseniz kayıtlı yüzleri daha kolay tanıyabilirsiniz. Direkt açıya ek olarak, hafif yan açı, bir gülümseme çekimi ve iç/dış çekimler de ekleyin.

- 2. adım uygulanırken flaş patlamaz.
- 3. adımda doğum tarihi kaydı yapılmazsa, [AUTO] modunda Bebekler veya Çocuklar simgeleri (📖35) görüntülenmez.

- Yüz bilgisine ait 5 hanenin tamamını doldurmadıysanız, kaydedilmiş bir yüz bilgisinin üzerine yazabilir ve bir yüz ekleyebilirsiniz (📖44).

Çekim

Geçmişte bir kişi kaydı yapmışsanız, fotoğraf makinesi ana konu olarak bu kişinin yüzüne öncelik tanır ve çekim yaparken odak, parlaklık ve renk ayarlarını bu kişiye göre optimize eder.

- Fotoğraf makinesini kişilere doğru çevirdiğinizde, makine tespit yaptığında en fazla 3 kayıtlı kişinin adları görüntülenir.
- Çekin.
- Görüntülenen adlar fotoğraflara kaydedilir. Adları görüntülenmezse bile tespit edilen kişilerin adları (en fazla toplam 5) kaydedilir.

- Kaydedilen kişiler dışındaki kişiler de benzer yüz özelliklerine sahiplerse yanlışlıkla kayıtlı yüz gibi algılanabilir.

- Çekilen görüntü veya sahne bilgisi, kayıtlı yüz bilgisinden çok farklıysa, kayıtlı kişiler doğru bir şekilde tespit edilemeyebilir.
- Kayıt bir yüz hiç veya kolaylıkla tespit edilemezse, yeni yüz bilgisi girerek eski kaydın üzerine yazın. Yüz bilgisinin çekimden hemen önce kaydedilmesi, kayıtlı yüzlerin daha kolay tespit edilmesini sağlar.
- Bir kişi yanlışlıkla bir başka kişi olarak algılanırsa ve buna rağmen çekime devam ederseniz, görüntüye kaydedilen adı izleme sırasında düzenleyebilir veya silebilirsiniz (📖88).
- Bebeklerin ve çocukların yüzleri büyüdükçe hızla değiştiği için, bunların yüz bilgilerini düzenli olarak güncelleştirmeniz gerekir (📖44).
- Adların görüntüye kaydedilmesini istemiyorsanız, [📷] sekmesinden [Yüz Kimliği Ayarları]'nı seçin ve sonra [Kapalı]'yı seçin.
- Görüntülere kayıtlı olan adları izleme ekranından kontrol edebilirsiniz (temel bilgi gösterimi) (📖84).
- [A] modunda, çekim ekranında adlar görüntülenmez ancak fotoğraflara kaydedilir.
- Sürekli çekimde kaydedilen adlar (📖42, 📖77) konular hareket etse bile, ilk çekimde kullanılan ile aynı konumda kaydedilmeye devam eder.

CANON E

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Kayıtlı Bilgileri Kontrol Etme ve Düzenleme

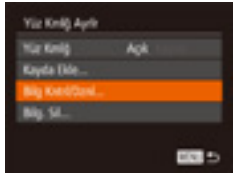

1 [Bilgiyi Kontrol Et/Düzenle] ekranına erişin.

- "Yüz Kimliği Bilgilerini Kaydetme" (📖44) konusundaki 1. adımı uygulayın, [Bilgilerini Kontrol Et/Düzenle]'yi seçin ve [FUNC/SET] tuşuna basın.

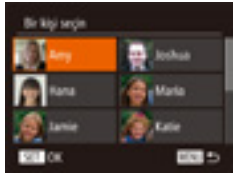

2 Bilgileri kontrol edilecek veya düzenlenecek kişiyi seçin.

- [▲][▼][◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bilgileri kontrol edilecek veya düzenlenecek kişiyi seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

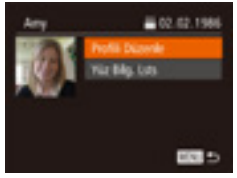

3 Bilgileri kontrol edin ve gerektiği gibi düzenleyin.

- Bir ad veya doğum tarihi kontrolü yapmak için [Profili Düzenle]'yi seçin ([▲][▼] tuşlarına basın veya [◎] kadranını çevirin) ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın. Görüntülenen ekranda, "Yüz Kimliği Bilgilerini Kaydetme" (📖44) konusundaki 3. adımda tarif edildiği gibi adı veya doğum tarihini düzenleyebilirsiniz.
- Yüz bilgilerini kontrol etmek için [Yüz Bilgileri Listesi]'ni seçin ([▲][▼] tuşlarına basın veya [◎] kadranını çevirin) ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın. Görüntülenen ekranda [FUNC/SET] tuşuna basın, [▲][▼][◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek silinecek yüz bilgilerini seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın. [Sil?] görüntülendikten sonra ([◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek) [Tamam]'ı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

CANON EURASIA © 2015

- [Profili Düzenle]'de adları değiştirseniz bile önceden çekilmiş görüntülerde kayıtlı olan adlar aynı kalır.

Yüz Bilgileri Üzerine Yazma ve Ekleme

Mevcut yüz bilgilerinin üzerine yeni yüz bilgilerini yazabilirsiniz. Yüz bilgilerini, özellikle bebeklerin ve çocukların yüz bilgilerini düzenli olarak güncelleştirmeniz gerekir çünkü bunların yüzleri büyüdükçe çok hızlı değişir.
Ayrıca 5 yüz bilgisi hanesinin hepsi doldurulmadığında yeni yüz bilgileri ekleyebilirsiniz.

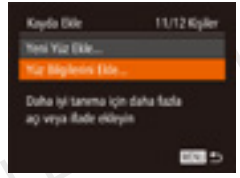

1 [Yeni Yüz Bilgisi] ekranına erişin.

- "Yüz Kimliği Bilgilerini Kaydetme" (📖44) konusundaki 1. adımı uygulayın, [Yüz Bilgisi Ekle]'yi seçin ve [FUNC/SET] tuşuna basın.

2 Yüz bilgilerinin üzerine yazılacak bir kişi seçin.

- [▲][▼][◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek yüz bilgilerinin üzerine yazmak istediğiniz kişiyi seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Yüz bilgilerinin beş öğesi zaten kaydedilmişse bir mesaj görüntülenir. [Tamam]'ı seçin ([◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek) ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Beş öğeden daha az sayıda yüz bilgisi kaydedilmişse, yüz bilgilerini eklemek için 4. adıma gidin.

CANON EURASIA © 2015

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

3 Üzerine yazmak üzere yüz bilgisini seçin.

- [▲][▼][◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek üzerine yazılacak yüz bilgisini seçin, sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

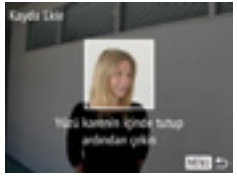

4 Yüz bilgilerini kaydedin.

- Çekim yapmak için "Yüz Kimliği Bilgilerini Kaydetme" (📖44) konusundaki 2. adımı uygulayın ve sonra yeni yüz bilgilerini kaydedin.
- Farklı yüz bilgileri eklerseniz kayıtlı yüzleri daha kolay tanıyabilirsiniz. Direkt açıya ek olarak, hafif yan açı, bir gülümseme çekimi ve iç/dış çekimler de ekleyin.

- 5 bilgi hanesinin hepsi doluysa yüz bilgisi ekleyemezsiniz. Yüz bilgilerinin üzerine yazmak için yukarıdaki adımları uygulayın.
- En azından bir bilgi hanesi boş olduğunda yukarıdaki adımları uygulayarak yeni yüz bilgisi kaydı yapabilirsiniz ancak yüz bilgilerinin üzerine yazamazsınız. Yüz bilgilerinin üzerine yazmak yerine, önce istenmeyen bilgiyi silin (📖46) ve sonra yeni yüz bilgisini kaydedin (📖44).

Kayıtlı Bilgileri Silme

Yüz Kimliğine kayıtlı bilgileri (yüz bilgisi, adlar ve doğum tarihleri) silebilirsiniz. Ancak, eskiden çektiğiniz görüntülere kayıtlı adlar silinmez.

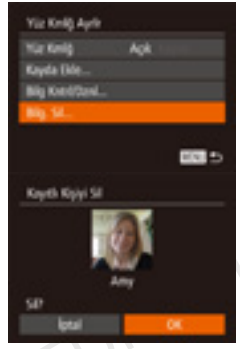

1 [Bilgiyi Sil] ekranına erişin.

- "Yüz Kimliği Bilgilerini Kaydetme" (📖44) konusundaki 1. adımı uygulayın ve [Bilgiyi Sil]'i seçin.

2 Bilgileri silinecek kişiyi seçin.

- [▲][▼][◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek silinecek kişiyi seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- [Sil?] mesajı görüntülendikten sonra [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Tamam]'ı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

- Kayıtlı bir kişinin bilgisini silerseniz, bu kişinin adını görüntüleyemez (📖86), bilgilerinin üzerine yazamaz (📖88) veya bilgisini görüntülerde aratamazsınız (📖87).

- Görüntü bilgisindeki adları da silebilirsiniz (📖89).

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015
CANON EURASIA © 2015

Görüntü Özelleştirme Özellikleri

En/Boy Oranını Değiştirme

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

Görüntünün en/boy oranını (yükseklik/genişlik oranı) aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.

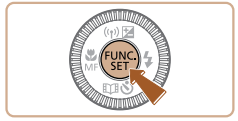

- [(FUNC/SET)] tuşuna basın, menüden [4:3] seçimi yapın ve istediğiniz seçeneği belirleyin (📖27).
- Ayar tamamlandıktan sonra, ekranın en/boy oranı güncellenir.
- Orijinal ayara geri dönmek için aynı prosedürü tekrarlayın ancak [4:3] seçimi yapın.

16:9	Geniş ekran HD televizyonlarda veya benzeri görüntüleme cihazlarında izleme için kullanılır.
3:2	5 x 7 inç veya kartpostal boyutlu resimlerin baskısında 35mm filmle aynı en/boy oranı kullanılır.
4:3	Fotoğraf makinesi ekranının doğal en/boy oranı. Standard-definition televizyonlarda veya benzeri görüntüleme cihazlarında izleme için kullanılır. Ayrıca 3,5 x 5 inç veya A serisi boyutlarındaki görüntülerin yazdırılması için kullanılır.
1:1	Kare en/boy oranı.

- [A] modunda kullanılamaz.

Çözünürlük Değerini Değiştirme (Görüntü Boyutu)

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

Görüntünün çözünürlük değeri olarak 4 seviyeden birini aşağıdaki gibi seçin. Bir hafıza kartına her bir çözünürlük ayarıyla kaç çekim kaydedebileceğinizin rehberini görmek için bkz. “Hafıza Kartına Göre Çekim Sayısı” (📖171).

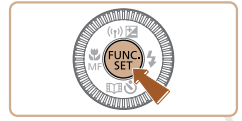

- [(FUNC/SET)] tuşuna basın, menüden [L] seçimi yapın ve istediğiniz seçeneği belirleyin (📖27).
- Yapılandırdığınız seçenek şimdi görüntülenir.
- Orijinal ayara geri dönmek için aynı prosedürü tekrarlayın ancak [L] seçimi yapın.

Kağıt Boyutuna Göre Çözünürlük Ayarı Seçimi Rehberi (4:3 Görüntüler için)

L	A2 (16,5 x 23,4 inç.)
M1	A3 – A5 (11,7 x 16,5 – 5,8 x 8,3 inç)
M2	3,5 x 5 inç, 5 x 7 inç, Kartpostal
S	E-posta ile gönderme ve benzeri işlevler için

- [A] modunda kullanılamaz.

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Cıva Buharlı Lambadan Kaynaklanan Yeşil Görüntü Alanlarını Düzeltme

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

[AUTO] modunda cıva buharlı lambalarla aydınlatılan konuların akşam çekimlerinde konularda veya arka planda yeşilimsi bir renk tonu oluşabilir. Bu yeşil ton, çekim sırasında Çok Alanlı Beyaz Dengesi ile otomatik olarak düzeltilebilir.

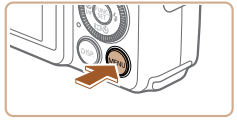

- [MENU] tuşuna basın, [📷] sekmesinden [Hg Lamba Düzel.]'ni seçin ve sonra [Açık]'ı seçin (📖28).
- Ayar tamamlandıktan sonra [🔧] görüntülenir.
- Orijinal ayara geri dönmek için aynı prosedürü tekrarlayın ancak [Kapalı]'yı seçin.

- Cıva buharlı lamba aydınlatması altında çekim yapmayı tamamladıktan sonra, [Hg Lamba Düzel.]'ni tekrar [Kapalı]'ya getirmeniz gerekir. Aksi takdirde, cıva buharlı lambanın neden olmadığı yeşil renkler de yanlışlıkla düzeltilir.

- İstediğiniz sonuçları elde ettiğinizden emin olmanız için öncesinde biraz deneme çekimi yapın.
- Sürekli çekimde (📖42), bu ayar [Kapalı] olarak ayarlanır ve değiştirilemez.

Görüntü Kalitesini Değiştirme

▶ Fotoğraf ▶ **Video**

Üç görüntü kalitesi ayarı kullanılabilir. Her görüntü kalitesi seviyesinde bir hafıza kartına sığabilecek maksimum video uzunluğu rehberi için, bkz. “Hafıza Kartına Göre Kayıt Süresi” (📖171).

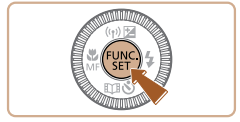

- [FUNC. SET] tuşuna basın, menüden [FHD 30P] seçimi yapın ve istediğiniz seçeneği belirleyin (📖27).
- Yapılandırdığınız seçenek şimdi görüntülenir.
- Orijinal ayara geri dönmek için aynı prosedürü tekrarlayın ancak [FHD 30P] seçimi yapın.

Görüntü Kalitesi	Çözünürlük Değeri	Çekim Hızı	Ayrıntılar
FHD 30P	1920 x 1080	30 kare/sn	Full HD çekim için
HD 30P	1280 x 720	30 kare/sn	HD çekiminde
VGA 30P	640 x 480	30 kare/sn	Standart definition çekimde

- [FHD 30P] ve [HD 30P] modlarında, ekranın üst ve alt kenarında görüntülenen siyah bantlar kaydedilmeyen görüntü alanlarını belirtir.
- [🎥] modunda [FHD 60P] seçeneği de kullanılabilir ve daha pürüzsüz hareket sunar (📖64).

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Yardımcı Çekim Özellikleri

Kılavuz Çizgileri Görüntüleme

▶ Fotoğraf ▶ Video

Çekimde dikey/yatay yönde referans sağlaması için ekranda kılavuz çizgiler görüntüleyebilirsiniz.

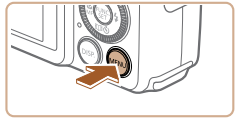

- [MENU] tuşuna basın, [📷] sekmesinde [Kılavuz Çizgiler]'i seçin ve [Açık]'ı seçin (📖28).
- Ayar tamamlandıktan sonra, ekranda kılavuz çizgiler görüntülenir.
- Orijinal ayara geri dönmek için aynı prosedürü tekrarlayın ancak [Kapalı]'yı seçin.

- Kılavuz çizgiler çekimlerinize kaydedilmez.

Odaktaki Alanı Büyütme

▶ Fotoğraf ▶ Video

Deklanşör tuşuna yarım basıp AF çerçevesi içindeki görüntü alanını büyüterek odak kontrolü yapın.

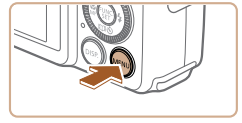

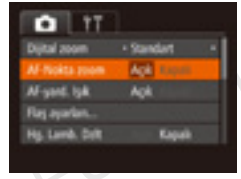

1 Ayarı yapılandırın.

- [MENU] tuşuna basın, [📷] sekmesinden [AF Nokta Zum]'u seçin ve sonra [Açık]'ı seçin (📖28).

2 Odağı kontrol edin.

- Deklanşör tuşuna yarım basın. Ana konu olarak tespit edilen yüz şimdi büyütülür.
- Orijinal ayara geri dönmek için 1. adımda [Kapalı]'yı seçin.

- Odaktaki alan, deklanşör tuşuna yarım basıldığında, aşağıdaki durumlarda büyütülmez.
  - Bir yüz tespit edilmemişse, kişi makineye çok yakınsa, yüz ekran için çok büyükse veya makine konu hareketi tespit ederse
  - Dijital zum kullanıldığında (📖37)
  - İzleme AF kullanıldığında (📖74)
  - Ekran olarak televizyon kullanıldığında (📖142)
- [A] modunda kullanılamaz.

CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Kapalı Göz Kontrolü

▶ Fotoğraf ▶ Video

[ ] simgesi fotoğraf makinesi gözlerini kapatmış olabilecek bir kişi tespit ettiğinde görüntülenir.

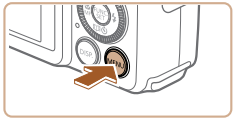

1 Ayarı yapılandırın.

- [MENU] tuşuna basın, [ ] sekmesinden [Göz Kırpma Tespiti]'ni seçin ve sonra [Açık]'ı seçin (📖28).

2 Çekin.

- [ ] simgesi, fotoğraf makinesi gözleri kapalı bir kişi tespit ettiğinde yanıp söner.
- Orijinal ayara geri dönmek için 1. adımda [Kapalı]'yı seçin.

- [ ] modunda birden fazla çekim yapıldığında, bu işlev sadece final görüntü çekiminde kullanılır.
- [Görüntüleme Süresi] seçeneğine [2 sn.], [4 sn.], [8 sn.] veya [Tut] seçimi yapılırsa gözleri kapalı kişi etrafındaki bir çerçeve görüntülenir (📖53).
- Bu özellik [ ] modunda sürekli çekim sırasında kullanılamaz (📖36).
- Bu özellik çekim modunda sürekli çekim sırasında kullanılamaz (📖42, 📖77).

CANON EURASIA © 2015

IS Modu Ayarlarını Değiştirme

▶ Fotoğraf ▶ Video

Görüntü Sabitlemesini Devre Dışı Bırakma

Makine sabit tutulduğu zaman (tripodla çekimdeki gibi), görüntü sabitlemesini devre dışı bırakmak için [Kapalı] olarak ayarlayın.

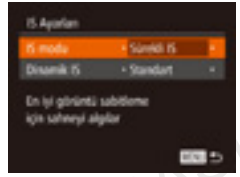

1 Ayar ekranına erişin.

- [MENU] tuşuna basın, [ ] sekmesinde [IS Ayarları]'nı seçin ve sonra [ ] tuşuna basın (📖28).

2 Ayarı yapılandırın.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [ ] kadranını çevirerek [IS Modu]'nu seçin ve sonra [◀][▶] tuşlarına basarak [Kapalı]'yı seçin.

Sürekli	Çekim koşulları için en iyi görüntü sabitlemesi otomatik olarak uygulanır (Akıllı IS) (📖36).
Kapalı	Görüntü sabitlemesini devre dışı bırakır.

CANON EURASIA © 2015

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Kayıttan Önce Gösterilen ile Aynı Boyutta Konularla Video Kaydı

▶ Fotoğraf ▶ **Video**

Normalde video kaydı başladıktan sonra, görüntüleme alanı ve konular büyütülerek, fazla makine sarsıntısının düzeltilmesine izin verir. Konuları çekimden önce görüntülendiği boyutun aynısıyla video çekmek, bu görüntü sabitlemesini azaltabilirsiniz.

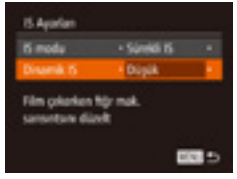

- [IS Ayarları] ekranına ulaşmak için “IS Modu Ayarlarını Değiştirme” (📖51) konusundaki adımları uygulayın.
- [Dinamik IS]'yi seçin ve sonra istediğiniz seçeneği belirleyin (📖28).

- Ayrıca [IS Modu]'nu [Kapalı]'ya ayarlayabilir ve konuların çekim öncesindeki ile aynı boyutta gösterilmesini sağlayabilirsiniz.
- [IS Modu] ayarı [Kapalı]'ya getirilirse, [Dinamik IS] kullanılamaz (📖51).
- Video kalitesi [EVGA 30P] ayarındayken sadece [Standart] kullanılabilir.

Fotoğraf Makinesi İşlemini Özelleştirme

Menünün [📷] sekmesindeki çekim işlevlerini aşağıdaki gibi özelleştirebilirsiniz.
Menü işlevleriyle ilgili talimatlar için bkz. “Menü Ekranını Kullanma” (📖28).

AF Yardımcı Işığının Yanmasını Önleme

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

Düşük aydınlatma altında çekim yaparken, deklanşöre yarım bastığınızda, odaklanmanıza yardımcı olmak üzere yanan lamba devre dışı kalabilir.

- [MENU] tuşuna basın, [📷] sekmesinden [AF Yardımcı Işığı]'nı seçin ve sonra [Kapalı]'yı seçin (📖28).
- Orijinal ayara geri dönmek için aynı prosedürü tekrarlayın ancak [Açık]'ı seçin.

-CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

Kırmızı Göz Azaltma Lambasının Yanmasını Önleme

▶ Fotoğraf ▶ Video

Düşük aydınlatmalı ortamlarda flaşlı çekim yapıldığında kırmızı göz etkisini azaltmak için yanan kırmızı göz azaltma lambasını devre dışı bırakabilirsiniz.

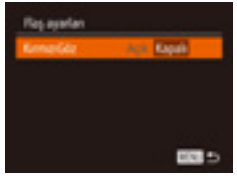

1 [Flaş Ayarları] ekranına erişin.

- [MENU] tuşuna basın, [📷] sekmesinde [Flaş Ayarları]'nı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın (📖28).

2 Ayarı yapılandırın.

- [Kırmızı Göz Lambası]'nı seçin ve sonra [Kapalı]'yı seçin (📖28).
- Orijinal ayara geri dönmek için aynı prosedürü tekrarlayın ancak [Açık]'ı seçin.

Çekimler Sonrasında Görüntülenme Stilini Değiştirme

▶ Fotoğraf ▶ Video

Çekimden sonra görüntünün ekranda ne kadar süre kalacağını ve hangi bilgilerin görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz.

Çekimler Sonrasında Görüntülenme Süresini Değiştirme

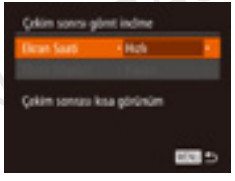

1 [Çekimden sonra görüntü izleme] ekranına erişin.

- [MENU] tuşuna basın, [📷] sekmesinde [Çekimden sonra görüntüyü inceleme]'yi seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın (📖28).

2 Ayarı yapılandırın.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Görüntüleme Süresi]'ni seçin. [◀][▶] tuşlarına basarak istediğiniz seçeneği belirleyin.
- Orijinal ayara geri dönmek için aynı prosedürü tekrarlayın ancak [Hızlı]'yı seçin.

Hızlı	Çekimleri sadece çekime yeniden başlayana kadar görüntüler.
2 sn., 4 sn., 8 sn.	Çekimleri belirlenen süreyle görüntüler. Çekim ekranda görüntülenirken bile, deklanşör tuşuna tekrar basarak başka bir çekim yapabilirsiniz.
Tutma	Çekimler deklanşör tuşuna yarım basılana kadar görüntülenir.
Kapalı	Çekim görüntülenmez.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Çekimlerden Sonra Görüntülenen Ekranı Değiştirme

Görüntülerin çekim sonrası ekranda gösterilme biçimini aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.

1 [Görüntüleme Süresi] seçeneğini [2 sn.], [4 sn.], [8 sn.] veya [Tut] olarak ayarlayın (📖53).

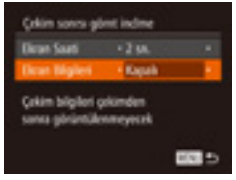

2 Ayarı yapılandırın.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Görüntüleme Bilgisi]'ni seçin. [◀][▶] tuşlarına basarak istediğiniz seçeneği belirleyin.
- Orijinal ayara geri dönmek için aynı prosedürü tekrarlayın ancak [Kapalı]'yı seçin.

Kapalı	Yalnızca çekim görüntülenir.
Ayrıntılı	Çekim bilgileri görüntülenir (📖160).

- [Görüntüleme Süresi], [Kapalı] veya [Hızlı] (📖53) olarak ayarlandığında, [Ekran Bilgileri], [Kapalı] olarak ayarlanır ve değiştirilemez.
- Çekimden sonra ekranda bir resim görüntülenirken [DISP.] tuşuna basarak ekran bilgilerini değiştirebilirsiniz. [Ekran Bilgileri] ayarlarının değiştirilmeyeceğini unutmayın. [🗑] tuşuna basarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
  - Korumaya Alma (📖91)
  - Favoriler (📖96)
  - Silme (📖93)

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

Diğer Çekim Modları

Farklı sahnelerin çok daha etkili bir şekilde çekin ve eşsiz görüntü efektleriyle zenginleştirilen veya özel işlevler kullanılarak elde edilen çekimler yapın

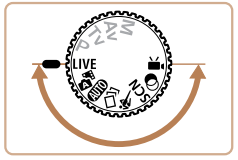

Parlaklık/Renk Özelleştirme (Canlı Görünüm Kontrolü)

▶ Fotoğraf ▶ Video

Çekimde kullanılacak görüntü parlaklığı veya renkler aşağıdaki gibi kolaylıkla özelleştirilebilir.

1 [LIVE] moduna girin.

- Mod kadranını [LIVE] konumuna getirin.

2 Ayarı yapılandırın.

- Ayar ekranına erişmek için [FUNC/SET] tuşuna basın. [▲][▼] tuşlarına basarak bir ayar öğesi seçin ve sonra [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek ekrandan bakarken ayarı yapın.
- [FUNC/SET] tuşuna basın.

3 Çekin.

Parlaklık	Daha parlak görüntüler elde etmek için seviye ayarını sağa doğru yapın; daha karanlık görüntüler elde etmek için seviyeyi sola doğru ayarlayın.
Renk	Daha canlı renkli görüntüler elde etmek için seviye ayarını sağa doğru yapın; daha donuk görüntüler elde etmek için seviyeyi sola doğru ayarlayın.
Renk Tonu	Sıcak, kırmızımsı bir ton elde etmek için seviyeyi sağa doğru ayarlayın; daha soğuk mavimtırak bir renk elde etmek için sola doğru ayarlayın.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Her Çekimde Farklı Görüntülerin Tadını Çıkarma (Yaratıcı Çekim)

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

Makine konuyu ve çekim koşullarını belirler, otomatik olarak özel efektler uygular ve konuyu vurgulayacak şekilde çekimi yeniden oluşturur. Her çekimde altı fotoğraf kaydedilir. Makine tarafından belirlenen ayarları kullanarak tek seferde çok sayıda efektli fotoğraf çekebilirsiniz.

1 [ ] moduna girin.

- Mod kadranını [ ] konumuna getirin.

2 Çekin.

- Deklanşör tuşuna sonuna kadar tam basın. Çekim yaparken üç kez deklanşör sesi duyulur.
- Çekilen altı resim peş peşe görüntülendikten sonra, yaklaşık iki saniye eş zamanlı olarak görüntülenir.
- Deklanşöre yarım basılana kadar çekimlerin ekranda görüntülenmesi için [FUNC/SET] tuşuna basın. Bu durumda tam ekranda görüntüleme yapmak için [▲][▼][◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir görüntü seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Orijinal görüntülemeye geri dönmek için [MENU] tuşuna basın.

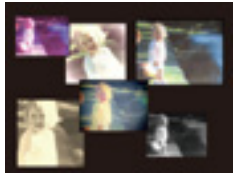

- Flaş patladığında, çekim biraz zaman alacaktır ancak üç kez deklanşör sesi duyulana kadar makineyi sabit tutun.
- Altı görüntü bir grup halinde yönetilir (📖87).
- 2. adımdaki altı görüntüyü eş zamanlı görüntüleme sadece çekimden hemen sonra kullanılabilir.

Efektleri Seçme

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

[ ] modunda çekilen görüntüler için efektler seçebilirsiniz.

- [ ] modunu seçtikten sonra, [DISP.] tuşuna basın.
- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek efekti seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

Otomatik	Tüm efektler
Retro	Eski resimlere benzer görüntüler çeker
Tek Renkli	Tek renkli görüntüler üretilir
Özel	Vurgulu, dikkat çekici görüntüler
Doğal	Yumuşak, doğal görünümlü çekimler

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Hareketli Konular (Spor)

▶ Fotoğraf ▶ Video

Fotoğraf makinesi hareketli konulara odaklanırken sürekli çekim yapın.

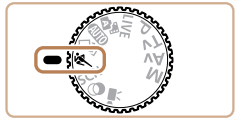

1 [ ] moduna girin.

- Mod kadranını [ ] konumuna getirin.

2 Odaklanın.

- Deklanşöre yarım basarken, fotoğraf makinesi mavi çerçevenin görüntülendiği yerde odak ve görüntü parlaklığı ayarı yapmaya devam eder.

3 Çekin.

- Sürekli çekim yapmak için deklanşör tuşuna sonuna kadar tam basın.

- [ ] modunda, çekim koşullarına uygun hale gelmesi için ISO hızı (69) yükseltileceği için görüntüde bulanıklık görülebilir.
- [ ] modundaki çekim aralığı ayrıntıları için, bkz. "Çekim Menzili" (172).
- Sürekli çekimden sonra bir sonraki çekimi yapmadan önce biraz zaman geçebilir. Bazı hafıza kartı tiplerinin bir sonraki çekimi daha uzun süre erteleyeceğini unutmayın.
- Çekim koşullarına, makine ayarlarına ve zum pozisyonuna bağlı olarak çekimde yavaşlama görülebilir.
- Otomatik modda [ ] sürekli çekim (39) kullanılmaz.

Özel Sahneler

Çekim sahnenize uygun bir mod seçin. Fotoğraf makinesi en iyi çekimi elde etmek için gerekli olan ayarları otomatik olarak yapılandırır.

1 [SCN] moduna girin.

- Mod kadranını [SCN] konumuna getirin.

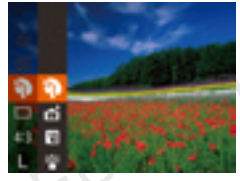

2 Bir çekim modu seçin.

- [ ] tuşuna basın, menüden [ ] seçimi yapın ve sonra bir çekim modu seçin (27).

3 Çekin.

Portre Çekimi (Portre)

▶ Fotoğraf ▶ Video

- Yumuşaklaştırıcı bir efektle kişi çekimleri yapın.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Tripod kullanmadan gece çekimleri yapın (Tripodsuz Gece Çekimi)

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

- Makine iyice sabitlenmeye (örn. bir tripodla) gerek kalmadan güzel akşam sahneleri veya gün batımı fonunda portre çekimleri.
- Peş peşe yapılan çekimler birleştirilerek, makine sarsıntısı etkisi ve görüntü paraziti görülmeyen tek bir resim haline getirilir.

Düşük Işık Altında Çekim (Düşük Işık)

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

- Düşük ışık altında bile asgari düzeyde makine ve konu sarsıntısı ile çekim yapın.

Karlı Arkaplanda Çekim (Kar)

▶ **Fotoğraf** ▶ **Video**

- Karlı arkaplan önünde parlak, doğal renkli kişi çekimleri yapın.

Havaifişek Gösterisi Çekimi (Havaifişek)

▶ **Fotoğraf** ▶ **Video**

- Canlı havaifişek çekimleri yapın.

- Diğer modlara kıyasla konular [ ] modunda daha büyük görünür.
- [ ] modunda, çekim koşullarına uygun hale gelmesi için ISO hızı (📖69) yükseltileceği için görüntüde bulanıklık görülebilir.
- Fotoğraf makinesi [ ] modunda sürekli çekim yapacağı için, çekim yaparken sabit tutun.
- [ ] modunda aşırı konu bulanıklığı veya bazı çekim koşulları istediğiniz sonuçları almanızı önleyebilir.
- [ ] modunda, sabitlemek ve sarsıntıyı önlemek için fotoğraf makinesini bir tripoda yerleştirin veya başta türlü bir önlem alın. Ayrıca, fotoğraf makinesi bir tripoda bağlıyken veya başka türlü sabitlenmişken [IS Modu]'nu [Kapalı]'ya getirin (📖79).

- Akşam çekimlerinde tripod kullanırken, [ ] modu yerine [AUTO] modunu kullanırsanız daha iyi sonuçlar alırsınız (📖31).
- [ ] modunda çözünürlük ayarı [M] (2592 x 1944) değeridir ve değiştirilemez.
- [ ] modunda, deklanşöre yarım basıldığında hiç çerçeve görüntülenmemesine rağmen en iyi odak ayarı yapılır.

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015
CANON EURASIA © 2015

Görüntü Efektleri (Yaratıcı Filtreler)

Çekim yaparken görüntülere çeşitli efektler ekleyin.

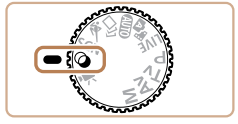

1 [ ] moduna girin.

- Mod kadranını [ ] konumuna getirin.

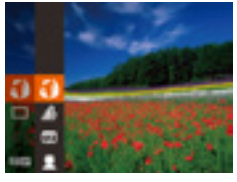

2 Bir çekim modu seçin.

- [FUNC/SET] tuşuna basın, menüden [ ] seçimi yapın ve sonra bir çekim modu seçin (📖27).

3 Çekin.

Canlı Renklerle Çekim (Süper Canlı)

▶ Fotoğraf ▶ Video

- Güçlü, cıvıl cıvıl renklerle çekim yapın.

Posterleştirilmiş Çekimler (Poster Efekti)

▶ Fotoğraf ▶ Video

- Eski bir poster veya illüstrasyon gibi görünen çekimler yapın.

- [ ] ve [ ] modlarında istediğiniz sonuçları elde ettiğinizden emin olmanız için öncesinde biraz deneme çekimi yapın.

Balık Gözü Lensi Efektiyle Çekim Yapın (Balık Gözü Efekti)

▶ Fotoğraf ▶ Video

Bir balık gözü lensinin flulaştırma efektiyle çekim yapın.

1 [ ] simgesini seçin.

- "Görüntü Efektleri (Yaratıcı Filtreler)" (📖59) konusundaki 1 – 2. adımları uygulayın ve [ ] seçimi yapın.

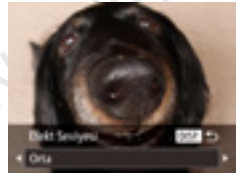

2 Bir efekt seviyesi seçin.

- [DISP.] tuşuna basın, bir efekt seviyesi seçin ([◀][▶] tuşlarına basın veya [ ] kadranını çevirin) ve sonra tekrar [DISP.] tuşuna basın.
- Önizleme yapılıp efekt uygulandığında çekimin nasıl görüneceğine bakılabilir.

3 Çekin.

- İstediğiniz sonuçları elde ettiğinizden emin olmanız için öncesinde biraz deneme çekimi yapın.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Minyatür Modellerine Benzeyen Çekimler Yapın (Minyatür Efekti)

▶ Fotoğraf ▶ Video

Görüntüde seçtiğiniz alanı üstten ve alttan bulanıklaştırarak bir minyatür modeli efekti yaratır.
Video kaydı öncesinde oynatma hızını seçerek, videoların da minyatür modellerindeki sahneler gibi görünmesini sağlayabilirsiniz. Sahnedeki kişiler ve nesneler izleme sırasında hızlı hareket eder. Ses kaydı yapılmadığını unutmayın.

1 [🏞] simgesini seçin.

- "Görüntü Efektleri (Yaratıcı Filtreler)" (📖59) konusundaki 1 – 2. adımları uygulayın ve [🏞] seçimi yapın.
- Beyaz bir çerçeve görüntülenir ve bu görüntü alanının bulanıklaştırılmayacağını gösterir.

2 Odakta tutulacak alanı seçin.

- [DISP.] tuşuna basın.
- Çerçeveyi yeniden boyutlandırmak için zum düğmesini itin ve çerçeveyi taşımak için [▲][▼] tuşlarına basın.

3 Videolar için video izleme hızını seçin.

- [MENU] tuşuna basın ve sonra [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek hızı seçin.

4 Çekim ekranına geri dönün ve çekin.

- Çekim ekranına geri dönmek için [MENU] tuşuna basın ve sonra çekin.

İzleme Hızı ve Tahmini İzleme Süresi (1 dk.'lık Klipler için)

Hız	Oynatım Süresi
5x	Yakl. 12 sn.
10x	Yakl. 6 sn.
20x	Yakl. 3 sn.

Videolar 30 kare/sn.'de izlenir.

- Video çekimde zum kullanılamaz. Çekim öncesinde zum ayarı yaptığınızdan emin olun.
- İstediğiniz sonuçları elde ettiğinizden emin olmanız için öncesinde biraz deneme çekimi yapın.

- Çerçevenin yönünü değiştirmek için (yataydan dikeye veya tersi), 2. adımda [FUNC/SET] tuşuna basın. Çerçeveyi [◀][▶] tuşların basarak yatay yönde taşıyabilirsiniz.
- Fotoğraf makinesi dikey tutulursa çerçeve yönü değişir.
- Video görüntü kalitesi [EVGA] en/boy oranında [4:3] ve [FHD] en/boy oranında [16:9] olur (📖48). Bu kalite ayarları değiştirilemez.
- 2. ve 3. adımlardaki ekranda [▭] tuşuna basarak veya video çekimi sırasında zum faktörü değiştirilemez.

CANON EU

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Oyuncak Kamera Efektiyle Çekimler Yapın (Oyuncak Kamera Efekti)

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

Bu efekt, köşelerde kararma (vinyetlenme) uygulayıp genel renkte değişiklik yaparak görüntüye bir oyuncak kamerayla çekilmiş havası katar.

1 [📷] simgesini seçin.

- "Görüntü Efektleri (Yaratıcı Filtreler)" (📖59) konusundaki 1 – 2. adımları uygulayın ve [📷] seçimi yapın.

2 Bir renk tonu seçin.

- [DISP.] tuşuna basın, bir renk tonu seçin ([◀][▶] tuşlarına basın veya [◎] kadranını çevirin) ve sonra tekrar [DISP.] tuşuna basın.
- Önizleme yapılıp efekt uygulandığında çekimin nasıl görüneceğine bakılabilir.

3 Çekin.

Standart	Resimler oyuncak kamerayla çekilmiş gibi görünür.
Sıcak	Görüntüler [Standart]'tan daha sıcak bir tondadır.
Soğuk	Görüntüler [Standart]'tan daha soğuk bir tondadır.

- İstediğiniz sonuçları elde ettiğinizden emin olmanız için öncesinde biraz deneme çekimi yapın.

CANON EURASIA © 2015

Yumuşak Odak Efektiyle Çekimler Yapın

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

Bu işlev, fotoğraf makinesine sanki bir yumuşak odak filtresi takılmış gibi çekimler yapmanızı sağlar. Efekt seviyesini istediğiniz gibi ayarlayın.

1 [👤] simgesini seçin.

- "Görüntü Efektleri (Yaratıcı Filtreler)" (📖59) konusundaki 1 – 2. adımları uygulayın ve [👤] seçimi yapın.

2 Bir efekt seviyesi seçin.

- [DISP.] tuşuna basın, bir efekt seviyesi seçin ([◀][▶] tuşlarına basın veya [◎] kadranını çevirin) ve sonra tekrar [DISP.] tuşuna basın.
- Önizleme yapılıp efekt uygulandığında çekimin nasıl görüneceğine bakılabilir.

3 Çekin.

- İstediğiniz sonuçları elde ettiğinizden emin olmanız için öncesinde biraz deneme çekimi yapın.

CANON EURASIA © 2015

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Tek Renkli Çekim

▶ Fotoğraf ▶ Video

Siyah/beyaz, sepya tonlarında veya mavi/beyaz görüntüler çekin.

1 [◪] simgesini seçin.

- "Görüntü Efektleri (Yaratıcı Filtreler)" (📖59) konusundaki 1 – 2. adımları uygulayın ve [◪] seçimi yapın.

2 Bir renk tonu seçin.

- [DISP.] tuşuna basın, bir renk tonu seçin ([◀][▶] tuşlarına basın veya [◎] kadranını çevirin) ve sonra tekrar [DISP.] tuşuna basın.
- Önizleme yapılıp efekt uygulandığında çekimin nasıl görüneceğine bakılabilir.

3 Çekin.

S/B	Siyah ve beyaz çekimler.
Sepya	Sepya tonunda çekimler.
Mavi	Mavi ve beyaz çekimler.

Diğer Amaçlar İçin Özel Modlar

Yüz Tespiti Sonrasında Otomatik Çekim (Akıllı Enstantane)

▶ Fotoğraf ▶ Video

Gülümseme Tespiti Sonrasında Otomatik Çekim (Gülümseme)

▶ Fotoğraf ▶ Video

Fotoğraf makinesi deklanşör tuşuna basmasanız bile bir gülümseme tespit ettikten hemen sonra çekim yapar.

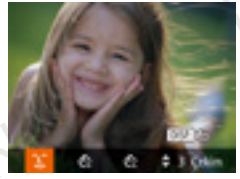

1 [☺] simgesini seçin.

- "Özel Sahneler" (📖57) konusundaki 1 – 2. adımları uygulayın, [📷] seçimi yapın ve sonra [DISP.] tuşuna basın.
- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [☺] seçimi yapın ve sonra [DISP.] tuşuna basın.
- Fotoğraf makinesi şimdi çekimde bekleme (standby) moduna girer ve [Gülümseme Deklanşörü açık] mesajı görüntülenir.

2 Fotoğraf makinesini bir kişiye yöneltin.

- Fotoğraf makinesi her gülümseme tespit ettiğinde, lamba yandıktan sonra çekim yapar.
- [▼] tuşuyla gülümseme deklanşörünü duraklatabilirsiniz. [▼] tuşuna tekrar bastığınızda gülümseme deklanşörü etkinleşir.

> ⓘ
> - Çekimi tamamladıktan sonra başka bir moda geçin yoksa fotoğraf makinesi her gülümseme tespit edildiğinde deklanşörü tetiklemeye devam eder.

CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

- Her zamanki gibi deklanşör tuşuna basarak da çekim yapabilirsiniz.
- Konuların yüzleri fotoğraf makinesine dönük olduğunda ve dişleri rahatlıkla görünecek şekilde gülümsediklerinde fotoğraf makinesinin gülümseme tespit etmesi daha kolay olur.
- Çekim sayısını değiştirmek için 1. adımda [ ] seçimi yaptıktan sonra [▲][▼] tuşlarına basın. [Göz Kırpma Tespiti] (51) sadece son çekim için kullanılabilir.
- [ ] tuşu basılı tutulurken otomatik çekim yapılamaz.

Göz Kırpma Tespiti Sonrasında Otomatik Çekim (Göz Kırpma Otomatik Zamanlayıcı)

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

Fotoğraf makinesini bir kişiye çevirin ve deklanşör tuşuna tam basın. Bir göz kırpması algıladıktan yaklaşık iki saniye sonra çekim yapar.

1 [ ] simgesini seçin.

- "Özel Sahneler" (57) konusundaki 1 – 2. adımları uygulayın, [ ] seçimi yapın ve sonra [DISP.] tuşuna basın.
- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [ ] kadranını çevirerek [ ] seçimi yapın ve sonra [DISP.] tuşuna basın.

2 Çekimi oluşturun ve deklanşöre yarım basın.

- Göz kırpacak kişinin yüzü etrafında yeşil bir çerçevenin görüntülendiğinden emin olun.

3 Deklanşör tuşuna sonuna kadar tam basın.

- Fotoğraf makinesi şimdi çekimde bekleme (standby) moduna girer ve [Resim çekmek için göz kırp] mesajı görüntülenir.
- Lamba yanıp söner ve otomatik zamanlayıcı sesi duyulur.

4 Fotoğraf makinesine bakın ve göz kırpın.

- Fotoğraf makinesi yüzü çerçeve içinde olan kişinin göz kırptığını tespit ettikten yaklaşık iki saniye sonra çekim yapar.
- Otomatik zamanlayıcı başlatıldıktan sonra çekimi iptal etmek için [MENU] tuşuna basın.

- Göz kırpması tespit edilmezse, yavaş ve belirgin bir şekilde tekrar göz kırpın.
- Gözler saçlar, bir şapka veya gözlük tarafından kapatılıyorsa göz kırpması tespit edilmeyebilir.
- Her iki gözün de aynı anda açılıp kapanması da göz kırpması olarak algılanabilir.
- Göz kırpması tespit edilemezse, fotoğraf makinesi yaklaşık 15 saniye sonra çekim yapar.
- Çekim sayısını değiştirmek için 1. adımda [ ] seçimi yaptıktan sonra [▲][▼] tuşlarına basın. [Göz Kırpma Tespiti] (51) sadece son çekim için kullanılabilir.
- Deklanşöre tam basıldığında çekim alanında hiç kimse yoksa, fotoğraf makinesi çekim alanına bir kişi girdikten ve göz kırptıktan sonra çekim yapar.
- Deklanşör tuşuna tam basıldığında zum faktörü [ ] tuşu ile değiştirilemez.

Yeni Kişi Tespit Edildikten sonra Otomatik Çekim (Yüzden Otomatik Zamanlayıcı)

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

Fotoğraf makinesi çekim alanına başka bir yüzün (örneğin fotoğrafçının) girdiğini tespit ettikten yaklaşık iki saniye sonra çekim yapar (74). Bu kendinizi de grup fotoğrafına veya başka bir çekime dahil etmek istediğinizde kullanışlı olan bir işlevdir.

1 [ ] simgesini seçin.

- "Özel Sahneler" (57) konusundaki 1 – 2. adımları uygulayın, [ ] seçimi yapın ve sonra [DISP.] tuşuna basın.
- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [ ] kadranını çevirerek [ ] seçimi yapın ve sonra [DISP.] tuşuna basın.

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

2 Çekimi oluşturun ve deklanşöre yarım basın.

- Odaklandığınız yüz etrafında yeşil bir çerçeve ve diğer yüzler etrafında beyaz çerçeveler görüntülenir.

3 Deklanşör tuşuna sonuna kadar tam basın.

- Fotoğraf makinesi şimdi çekimde bekleme (standby) konumuna girer ve ekranda [Geri sayımı başlatmak için fotoğraf makinesine bakın] mesajı görüntülenir.
- Lamba yanıp söner ve otomatik zamanlayıcı sesi duyulur.

4 Çekim alanındaki konular arasına katılın ve fotoğraf makinesine bakın.

- Fotoğraf makinesi yeni bir yüz tespit ettikten sonra, lambanın yanıp sönmesi ve otomatik zamanlayıcı sesi hızlanır. (Flaş patladığında lamba yanık kalır.) Yaklaşık iki saniye sonra, fotoğraf makinesi çekim yapar.
- Otomatik zamanlayıcı başlatıldıktan sonra çekimi iptal etmek için [MENU] tuşuna basın.

- Yüzünüz çekim alanındaki konular arasına katıldıktan sonra da tespit edilmezse, fotoğraf makinesi yaklaşık 15 saniye sonra çekim yapar.
- Çekim sayısını değiştirmek için 1. adımda [ ] seçimi yaptıktan sonra [▲][▼] tuşlarına basın. [Göz Kırpma Tespiti] (📖51) sadece son çekim için kullanılabilir.
- Deklanşör tuşuna tam basıldığında zum faktörü [ ] tuşu ile değiştirilemez.

Farklı Videolar Çekme

Fotoğraf ▶ Video

Standart Modda Video Çekim

Fotoğraf ▶ Video

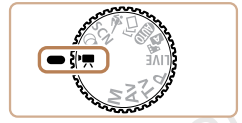

1 [ ] moduna girin.

- Mod kadranını [ ] konumuna getirin.
- [ ] tuşuna basın, menüde [ ] seçimi yapın ve sonra [ ] seçimi yapın (📖27).
- Ekranın üst ve alt kenarlarında siyah çubuklar görüntülenir ve konu biraz büyütülür. Siyah bant kaydedilmeyen görüntü alanını gösterir.

2 Ayarları videoya göre yapılandırın (📖161).

3 Çekin.

- Video düğmesine basın.
- Video kaydını durdurmak için tekrar video tuşuna basın.

Pürüzsüz Hareketli Videolar Çekme

Neredeyse iki kar yüksek hızda pürüzsüz videolar kaydedin.

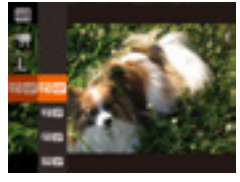

- "Görüntü Kalitesini Değiştirme" (📖49) konusundaki adımları uygulayın ve [FHD 60P] simgesini seçin.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Çekimden Önce Görüntü Parlaklığını Kilitleme veya Değiştirme

▶ Fotoğraf ▶ **Video**

Kayıttan önce veya kayıt sırasında pozu kilitleyebilir veya -2 ile +2 aralığında 1/3 adım artışlarıyla ayarlayabilirsiniz.

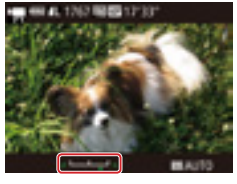

1 Pozu kilitleyin.

- [▲] tuşuna basarak pozu kilitleyin. Poz değişim çubuğu görüntülenir.
- Poz kilidini açmak için tekrar [▲] tuşuna basın.

2 Pozu ayarlayın.

- Ekrandan bakarken [◎] kadranını çevirerek pozu ayarlayın.

3 Çekin (📖64).

Şiddetli Makine Sarsıntısını Düzeltme

▶ Fotoğraf ▶ **Video**

Hareket halinde çekim yaparken şiddetli makine sarsıntısını önler. Görüntülenen görüntü parçası [Standart]'tan daha fazla değişir ve konu daha da büyütülür.

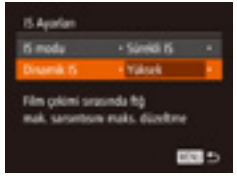

- "Kayıttan Önce Gösterilen ile Aynı Boyutta Konularla Video Kaydı" (📖52) konusundaki adımları uygulayarak [Yüksek]'i seçin.

- [IS Modu] ayarı [Kapalı]'ya getirilirse, [Dinamik IS] kullanılamaz (📖51).
- Video kalitesi [EVGA 30P] ayarındayken sadece [Standart] kullanılabilir.

Kısa Klip Modunda Video Çekim

▶ Fotoğraf ▶ **Video**

Birkaç saniyelik kliplere hızlı çekim, ağır çekim veya tekrar oynatma gibi oynatma efektleri ekleyin. Bu modda kaydedilen klipler Öykü Anları albümlerinde yer alabilir (📖103).

1 [ ] moduna girin.

- Mod kadranını [ ] konumuna getirin.
- [ ] tuşuna basın, menüde [ ] seçimi yapın ve sonra [ ] seçimi yapın (📖27).
- Ekranın üst ve alt kenarında görüntülenen siyah bantlar kaydedilmeyen görüntü alanlarını belirtir.

2 Çekim süresini ve oynatma efektini belirleyin.

- [▶] tuşuna basın.
- [◎] kadranını çevirerek çekim süresini (4 – 6 sn.) ayarlayın ve [◀][▶] tuşlarına basarak, oynatma efektini aşağıda açıklandığı gibi ayarlayın.

3 Çekin (📖64).

- Geçen süreyi gösteren bir çubuk görüntülenir.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

İzleme Efektleri

2x	Hızlı çekim oynatılacak bir klip çekin.
1x	Normal hızda oynatılacak bir klip çekin.
1/2x	Ağır çekim oynatılacak bir klip çekin.
	Klip, son parçasının tekrar oynatılması için iki saniyelik kısmı tekrar sarılmadan önce normal hızda oynatılır. Kayıt sırasında, geçen süreyi gösteren çubuğa son iki saniyenin eklendiğini belirten bir işaret eklenir.

- Bu kliplerde ses kaydı yapılmaz.
- Video [FHD 30P] kalitesinde olur (49) ve değiştirilemez.

iFrame Videolar Çekme

Fotoğraf **Video**

iFrame uyumlu yazılımla veya cihazlarla düzenlenebilen videolar kaydedin.

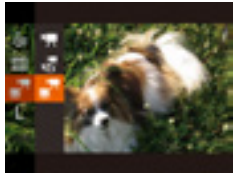

1 [ ] simgesini seçin.

- Mod kadranını [ ] konumuna getirin.
- [FUNC/SET] tuşuna basın, menüde [ ] seçimi yapın ve sonra [ ] seçimi yapın (27).
- Ekranın üst ve alt kenarında görüntülenen siyah bantlar kaydedilmeyen görüntü alanlarını belirtir.

2 Çekin (64).

- iFrame, Apple Inc. tarafından geliştirilen bir video formatıdır.
- Video [FHD 30P] kalitesinde olur (49) ve değiştirilemez.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

P Modu

İstediğiniz çekim stilinde daha sezgisel çekimler yapın

- Bu bölümdeki talimatlar mod kadranı [P] moduna ayarlanmış bir fotoğraf makinesine uygulanır.
- [P]: Program AE; AE: Otomatik Poz
- Bu bölümde anlatılan bir işlevi [P] dışındaki modlarda kullanmadan önce söz konusu işlevin bu modda kullanılabildiğinden emin olun (📖161).

Program AE Modunda Çekim ([P] Modu)

▶ Fotoğraf ▶ Video

İşlev ayarlarının bir çoğunu çekim stili tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.

1 [P] moduna girin.

- Mod kadranını [P] konumuna getirin.

2 Ayarları istediğiniz gibi özelleştirin (📖68 – 📖79) ve çekin.

- Deklanşör tuşuna yarım basıldığında optimum poz elde edilemezse, enstantane hızı ve diyafram değeri turuncu renkte gösterilir. Bu durumda ISO hızı ayarı yapmayı (📖69) deneyin veya flaşı etkinleştirin (konular karanlıksa, 📖77). Böylelikle optimum poz elde edilebilir.
- [P] modunda da video tuşuna basarak video kaydı yapabilirsiniz. Ancak bazı FUNC. (📖27) ve MENU (📖28) ayarları, video çekim için otomatik olarak ayarlanır.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Görüntü Parlaklığı (Poz)

Görüntü Parlaklığını Ayarlama (Poz Telafisi)

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

Fotoğraf makinesi tarafından ayarlanan standart poz, -2 ile +3 aralığında 1/+2 duraklı artışlarla ayarlanabilir.

- [▲] tuşuna basın. Ekrandan izlerken [◎] kadranını çevirerek parlaklığı ayarlayın, sonra [▲] tuşuna basın.
- Belirlediğiniz düzeltme seviyesi şimdi görüntülenir.

Görüntü Parlaklığını/Pozu Kilitleme (AE Kilidi)

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

Çekim öncesinde pozu kilitleyebilir veya odak ve poz ayarını ayrı ayrı yapabilirsiniz.

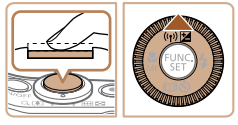

1 Pozu kilitleyin.

- Poz kilitliyken çekim yapmak için fotoğraf makinesini konuya çevirin. Deklanşör tuşunu yarım basılı tutarken, [▲] tuşuna basın.
- [✱] simgesi görüntülenir ve poz kilitlenir.
- AE kilidini açmak için deklanşör tuşunu serbest bırakın ve tekrar [▲] tuşuna basın. Bu durumda artık [✱] simgesi görüntülenmez.

2 Çekimi oluşturun ve çekin.

- Bir çekim yapıldıktan sonra AE kilidi açılır ve artık [✱] simgesi görüntülenmez.

- AE: Otomatik Poz
- Poz kilitlendikten sonra, [◎] kadranını çevirerek (Program Değişimi) enstantane hızı ve diyafram değeri kombinasyonunu ayarlayabilirsiniz.

Ölçüm Yöntemini Değiştirme

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

Çekim koşullarınıza uygun ölçüm yöntemini (pozun nasıl ölçüleceği) aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz.

- [FUNC/SET] tuşuna basın, menüden [⊙] seçimi yapın ve istediğiniz seçeneği belirleyin (📖27).
- Yapılandırdığınız seçenek şimdi görüntülenir.

⊙ Değerlendirmeli	Arkadan aydınlatmalı çekimler dahil, tipik çekim koşulları için. Çekim koşullarına uygun hale getirmek için pozu otomatik olarak ayarlar.
⊡ Merkez Ağırlık Ortalama	Daha önemli olduğu için merkez alanda parlaklık ölçümü yaparak, görüntü alanının tamamına yayılan ortalama ışık parlaklığını belirler.
⊡ Spot	Ölçüm sadece ekran ortasında görüntülenen [ ] (Spot AE Nokta çerçevesi) dahilinde yapılır.

-CANON EURASIA-

CANON EURASIA © 2015

ISO Hızını Değiştirme

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

- [FUNC/SET] tuşuna basın, menüden [ISO AUTO] seçimi yapın ve istediğiniz seçeneği belirleyin (📖27).
- Yapılandırdığınız seçenek şimdi görüntülenir.

AUTO	ISO hızını çekim moduna ve koşullarına göre otomatik olarak ayarlar.
80, 100, 200	İyi hava koşullarında dış mekan çekimleri için.
400, 800	Bulutlu veya alacakaranlık ortamlarda çekim için.
1600, 3200	Gece sahneleri veya karanlık odalarda yapılan çekimler için.

Daha yüksek hassasiyet için daha yüksek ISO hızı veya daha düşük hassasiyet için daha düşük ISO hızı seçin.

- ISO hızı [AUTO] ayarındayken otomatik olarak belirlenen ISO hızını görmek için deklanşör tuşuna yarım basın.
- Daha düşük bir ISO hızı seçildiğinde görüntüdeki grenlilik azalabilir ancak bazı çekim koşullarında makine sarsıntısı görülme olasılığı daha da artar.
- Yüksek bir ISO hızının seçilmesi enstantane hızını da artırır ve bu, makine sarsıntısı artırdığı gibi flaş menzilini de genişletir. Ancak çekimler grenli görünebilir.

Görüntü Parlaklığını Düzeltme (i-Kontrast)

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

Çekim öncesinde, aşırı parlak veya karanlık görüntü alanları (örneğin yüzler veya arka planlar) tespit edilebilir ve en uygun parlaklık ayarı otomatik olarak yapılır. Görüntü genelindeki yetersiz kontrast çekim öncesinde otomatik olarak düzeltilebilir ve konuların fondan daha iyi ayrıştırılması sağlanır.

- [MENU] tuşuna basın, [📷] sekmesinde [i-Kontrast]'ı seçin, sonra [Otomatik]'i seçin (📖28).
- Ayar tamamlandıktan sonra [◐i] görüntülenir.

- Bazı çekim koşullarında hatalı düzeltme yapılabilir veya düzeltme görüntülerin grenli görünmesine neden olabilir.

- Mevcut görüntüleri de düzeltebilirsiniz (📖99).

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Görüntü Renkleri

Doğal Renkler Yakalama (Beyaz Ayarı)

▶ Fotoğraf ▶ Video

Beyaz denge ayarı (BD) yapılarak, renklerin çekmekte olduğunuz sahnede daha doğal görünmesini sağlayabilirsiniz.

- [FUNC/SET] tuşuna basın, menüden [AWB] seçimi yapın ve istediğiniz seçeneği belirleyin (📖27).
- Yapılandırdığınız seçenek şimdi görüntülenir.

AWB	Otomatik	Çekim koşulları için en uygun beyaz denge ayarını otomatik olarak yapar.
☀	Gün Işığı	İyi hava koşullarında dış mekan çekimleri için.
☁	Bulutlu	Bulutlu veya alacakaranlık havada çekim için.
	Tungsten	Akkor ışık altında çekim için.
	Floresan	Beyaz floresan ışık altında çekim için.
	Floresan H	Gün ışığı floresan ışık altında çekim için.
	Özel	Manuel olarak bir özel beyaz denge ayarı yapmak için (📖70).

Özel Beyaz Denge Ayarı

▶ Fotoğraf ▶ Video

Çekiminizde kullanılan ışık altında doğal görünen renkler için beyaz denge ayarı yaparak, çekim yaptığınız mekanın ışık kaynağına uygun hale getirin. Beyaz denge ayarını çekim yaparken kullanacağınız ışık kaynağının aynısını kullanarak yapın.

- "Doğal Renkler Yakalama (Beyaz Ayarı)" (📖70) konusundaki adımları uygulayarak [⊡] seçimi yapın.
- Fotoğraf makinesini düz bir beyaz konuya çevirin ve tüm ekranın beyaz renkle kaplanmasını sağlayın. [DISP.] tuşuna basın.
- Beyaz denge ayarı verisi kaydedildikten hemen sonra ekran renginde değişme olur.

- Beyaz denge ayarı verisi kaydedildikten sonra fotoğraf makinesi ayarlarını değiştirirseniz renkler doğal görünmeyebilir.

Görüntünün Renk Tonlarını Değiştirme (Renklerim)

▶ Fotoğraf ▶ Video

Görüntünün renk tonlarını istediğiniz gibi değiştirin; örneğin, görüntüleri sepya tonlarına veya siyah/beyaza çevirin.

- [FUNC/SET] tuşuna basın, menüden [OFF] seçimi yapın ve istediğiniz seçeneği belirleyin (📖27).
- Yapılandırdığınız seçenek şimdi görüntülenir.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

OFF	Renklerim Kapalı	–
V	Canlı	Kontrastı ve renk doygunluğunu vurgulayarak görüntülerin daha net görünmesini sağlar.
N	Nötr	Yumuşak renkler elde etmek için kontrastı ve renk doygunluğunu azaltır.
Se	Sepya	Sepya tonunda görüntüler yaratır.
BW	S/B	Siyah/beyaz görüntüler yaratır.
P	Pozitif Film	Canlı Mavi, Canlı Yeşil ve Canlı Kırmızı efektlerini birleştirerek, pozitif film ile elde edilen renkler gibi görünen doğal yoğun renkler üretir.
L	Açık Cilt Tonu	Cilt tonunu aydınlatır.
D	Koyu Cilt Tonu	Cilt tonunu koyulaştırır.
B	Canlı Mavi	Görüntülerde mavi rengi vurgular. Gökyüzü, okyanus ve diğer mavi konuları çok daha canlı gösterir.
G	Canlı Yeşil	Görüntülerde yeşil rengi vurgular. Dağlar, yeşillikler ve diğer yeşil konuları çok daha canlı gösterir.
R	Canlı Kırmızı	Görüntülerde kırmızı rengi vurgular. Kırmızı konuları daha canlı gösterir.
C	Özel Renk	Kontrast, netlik, renk doygunluğu ve diğer nitelikleri istediğiniz gibi ayarlayın (📖71).

- [Se] veya [BW] modlarında beyaz denge ayarı (📖70) yapılamaz.
- [L] ve [D] modlarında renkler insan ten renginden başka renklerle değiştirilebilir. Bu ayarlar bazı cilt tonlarında beklenen sonuçları vermeyebilir.

Özel Renk

▶ Fotoğraf ▶ Video

Görüntü kontrastı, netliği, renk doygunluğu, kırmızı, yeşil, mavi ve cilt tonlarında 1 – 5 aralığında istediğiniz seviyede ayar yapın.

1 Ayar ekranına erişin.

- "Görüntünün Renk Tonlarını Değiştirme (Renklerim)" (📖70). sayfadaki adımları uygulayarak [C] simgesini seçin ve sonra [DISP.] tuşuna basın.

2 Ayarı yapılandırın.

- [▲][▼] tuşlarına basarak bir öğe seçin ve sonra [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir değer atayın.
- Daha güçlü/yoğun efektler (veya daha koyu cilt tonları) elde etmek için değeri sağa doğru ayarlayın ve daha zayıf/silik efektler (veya aydınlık cilt tonları) elde etmek için değeri sola doğru ayarlayın.
- Ayarı tamamlamak için [DISP.] tuşuna basın.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Çekim Aralığı ve Odaklanma

Yakın Plan Çekim (Makro)

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

Odağı yakın mesafedeki konularla sınırlandırmak için fotoğraf makinesini [🌷] seçeneğine getirin. Netlik aralığıyla ilgili ayrıntılar için bkz. “Çekim Menzili” (📖172).

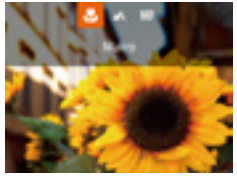

- [◀] tuşuna basın, [🌷] seçimi yapın ([◀][▶] tuşlarına basın veya [◎] kadranını çevirin) ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Ayar tamamlandıktan sonra [🌷] görüntülenir.

- Flaş patlarsa vinyetlenme görülebilir.
- Zum konumu, zum çubuğunun altındaki sarı çubuk aralığı içinde olduğu zaman, [🌷] simgesi griye döner ve makine odaklanamaz.

- Makine sarsıntısını önlemek için makineyi bir tripoda bağlamayı ve fotoğraf makinesi [⏲2] (📖41) ayarındayken çekim yapmayı deneyin.

Manuel Odak Modunda Çekim

▶ **Fotoğraf** ▶ **Video**

AF modunda odaklama yapılamıyorsa manuel odağı kullanın. Genel odak konumunu belirleyebilir ve sonra deklanşör tuşuna yarım basarak fotoğraf makinesinin sizin belirlediğiniz konum için en uygun odaklanma konumunu belirlemesini sağlayabilirsiniz. Netlik aralığıyla ilgili ayrıntılar için bkz. “Çekim Menzili” (📖172).

1 [MF] simgesini seçin.

- [◀] tuşuna basın, [MF] seçimi yapın ([◀][▶] tuşlarına basın veya [◎] kadranını çevirin) ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- [MF] ve MF göstergesi görüntülenir.

(1)

2 Genel odak konumunu belirleyin.

- Ekrandaki MF göstergesine (1, mesafeyi ve zum konumunu gösterir) ve büyütülmüş ekrana başvurarak, [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek genel odak konumunu belirleyin, sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Büyütme ayarı için [DISP.] tuşuna basın.

3 İnce odak ayarı yapın.

- Fotoğraf makinesinin odak konumuna ince ayar yapması için deklanşör tuşuna yarım basın (Güvenli MF).

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

- Manuel olarak odaklanırken AF çerçeve modu (📖73) [Merkez]'dedir ve AF çerçeve boyutu (📖73) [Normal]'dir ve bu ayarlar değiştirilemez.
- Dijital zum (📖37) veya dijital tele dönüştürücü (📖73) ya da ekran olarak bir televizyon kullanılırken (📖142) odaklanma yapılabilir ancak büyütülmüş ekran görüntülenmez.

- Daha net odaklanmak için fotoğraf makinesini bir tripoda yerleştirerek sabitlemeyi deneyin.
- Büyütülmüş gösterim alanını MENU (📖28) ► [📷] sekmesi ► [MF Nokta Zum] ayarlarını kullanarak büyütebilir veya gizleyebilirsiniz.
- Deklanşör yarım basılıyken otomatik odak ince ayarını devre dışı bırakmak için MENU (📖28) ► [📷] sekmesi ► [Güvenli MF] ► [Kapalı]'yı seçin.

Odak Alanını Kolayca Belirleme (MF Pikleme)

▶ Fotoğraf ▶ Video

Manuel odaklanmayı kolaylaştırmak için odaktaki konunun kenarlarını renkli görüntüleyebilirsiniz. Gerekirse renkleri ve kenar tespitinin hassasiyetini (seviyesini) ayarlayabilirsiniz.

1 Ayar ekranına erişin.

- [MENU] tuşuna basın, [📷] sekmesinde [MF Pikleme Ayarları]'nı seçin ve sonra [Açık]'ı seçin (📖28).

2 Ayarı yapılandırın.

- Yapılandırmak üzere bir menü öğesi seçin ve sonra istediğiniz seçeneği belirleyin (📖28).

- MF pikleme için görüntülenen renkler çekimlerinize kaydedilmez.

Dijital Tele Dönüştürücü

▶ Fotoğraf ▶ Video

Lensin odaklanma uzunluğu yaklaşık 1.6x veya 2.0x oranında arttırılabilir. Bu, fotoğraf makinesi sarsıntısını azaltabilir çünkü aynı zum faktöründe zumlanırsanız (dijital zum dahil) normalden daha yüksek bir enstantane hızı kullanılır.

- [MENU] tuşuna basın, [📷] sekmesinden [Dijital Zum]'u seçin ve sonra istediğiniz seçeneği belirleyin (📖28).
- Görünüm büyütülür ve zum faktörü ekranda görüntülenir.

- Zum düğmesini maksimum telefoto için sonuna kadar [🔭] konumuna doğru hareket ettirdiğinizde ve "Konulara Yakından Zumlama (Dijital Zum)" (📖37) konusundaki 2. adımı uygulayarak konuları aynı boyuta büyütmek için yakınlaştırma yaptığınızda, enstantane hızı eşdeğer olabilir.

AF Çerçeve Modunu Değiştirme

▶ Fotoğraf ▶ Video

AF (otomatik odak) çerçevesini çekim koşullarına uygun hale getirmek için aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.

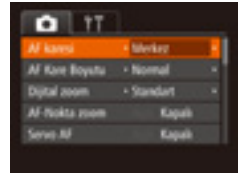

- [MENU] tuşuna basın, [📷] sekmesinden [AF Çerçevesi]'ni seçin ve sonra istediğiniz seçeneği belirleyin (📖28).

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Merkez

▶ Fotoğraf ▶ Video

Merkezde bir AF çerçevesi görüntülenir. Güvenilir odaklanmada etkilidir.

- [❗] seçeneğinde, deklanşör tuşuna yarım basıldığında fotoğraf makinesi odaklanamazsa, sarı bir AF çerçevesi görüntülenir.

- AF çerçevesinin boyutunu küçültmek için [MENU] tuşuna basın ve [📷] sekmesinde [AF Kare Boyutu]'nu [Küçük] olarak ayarlayın (📖28).
- Dijital zum (📖37) veya dijital tele dönüştürücü (📖73) ve manuel odaklanma modu (📖72) kullanılırken AF çerçevesi boyutu [Normal] ayarındadır.
- Çekimi konular kenarda veya bir köşede konumlanacak şekilde oluşturmak için, önce makineyi bir AF çerçevesi içindeki konuyu yakalamak üzere kadrajlayın ve sonra deklanşöre yarım basın. Deklanşör tuşunu yarım basmaya devam ederken çekimi istediğiniz gibi yeniden oluşturun ve sonra deklanşöre tam basın (Odak Kilidi).
- AF çerçevesi pozisyonu [AF Nokta Zum] (📖50) [Açık]'a ayarlandığında deklanşöre yarım basıldığında büyütülür.

Yüzden AiAF

▶ Fotoğraf ▶ Video

- İnsan yüzlerini tespit eder ve sonra odak, poz (sadece değerlendirmeli ölçüm) ve beyaz denge ayarını (sadece [AWB]) yapar.
- Fotoğraf makinesi konuya yöneltildikten sonra, ana konu olarak tayin edilen kişi yüzü etrafında beyaz bir çerçeve görüntülenir ve tespit edilen diğer yüzler etrafında en fazla iki tane gri çerçeve görüntülenir.
- Fotoğraf makinesi hareket tespit ettiğinde, çerçeveler hareket eden konuları belirli bir menzil dahilinde takip eder.
- Deklanşör tuşuna yarım basıldıktan sonra, odağa alınan yüzler etrafında dokuz taneye kadar yeşil çerçeve görüntülenir.

CANON EURASIA © 2015

- Yüz tespiti yapılamazsa veya sadece gri çerçeveler görüntülenirse (beyaz çerçeve yoksa), deklanşör tuşuna yarım basıldığında odağa alınan alanda dokuz taneye kadar yeşil çerçeve görüntülenir.
- Servo AF (📖75) [Açık] konumdayken yüzler tespit edilmezse, AF çerçevesi deklanşör tuşuna yarım bastığınızda ekran ortasında görüntülenir.
- Tespit edilemeyen yüz örnekleri:
  - Çok uzaktaki veya çok yakındaki konular
  - Çok koyu veya parlak konular
  - Yana dönük, açılı duran veya bir kısmı gizlenmiş yüzler
- Fotoğraf makinesi insan dışındaki konuları da yanlışlıkla yüz olarak algılayabilir.
- Deklanşör tuşuna yarım basıldığında fotoğraf makinesi odaklanamazsa AF çerçeveleri görüntülenmez.

Odaklanmak İçin Konuları Seçme (İzleme AF)

▶ Fotoğraf ▶ Video

Odaklanmak üzere bir konu seçtikten sonra aşağıdaki gibi çekim yapın.

1 [İzleme AF]'yi seçin.

- "AF Çerçeve Modunu Değiştirme" (📖73) konusundaki adımları uygulayarak [İzleme AF]'yi seçin.
- [⌖] simgesi ekranın ortasında görüntülenir.

2 Odaklanmak üzere bir konu seçin.

- Fotoğraf makinesini [⌖] simgesi istediğiniz konu üzerine gelecek şekilde kadrajlayın ve sonra [◀] tuşuna basın.

CANON EURASIA © 2015

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

- Konu tespit edildiğinde, fotoğraf makinesinden bip sesi duyulur ve [ ] simgesi görüntülenir. Konu hareket etse dahi, fotoğraf makinesi konuyu belirli bir menzil dahilinde takip eder.
- Konu tespit edilemezse [ ] görüntülenir.
- Takibi iptal etmek için tekrar [◀] tuşuna basın.

3 Çekin.

- Deklanşör tuşuna yarım basın. [ ], mavi [ ] simgesine döner. Bu, makine odağı ve pozu ayarlamaya devam ederken konuyu takip eder (Servo AF) (📖75).
- Çekim yapmak için deklanşör tuşuna sonuna kadar tam basın.
- Çekimden sonra bile [ ] simgesi görüntülenir ve fotoğraf makinesi konuyu takip etmeye devam eder.

- [Servo AF] (📖75) [Açık]'a ayarlanır ve değiştirilemez.
- Konular çok küçük veya aşırı hızlı hareket ettiğinde ya da konu rengi veya parlaklığı fona çok yakın olduğunda takip yapılamayabilir.
- [📷] sekmesindeki (📖28) [AF Nokta Zum] kullanılamaz.
- [🌷] kullanılamaz.

- [◀] tuşuna basmadan deklanşör tuşuna yarım basarsanız da fotoğraf makinesi bir konu tespit edebilir. Çekimden sonra ekranın ortasında [ ] simgesi görüntülenir.
- [MF] modunda (📖72) çekim yaparken, en az bir saniye boyunca [◀] tuşuna basın ve tutun.
- [Yüz Kimliği] seçeneği [Açık]'a ayarlanırsa, kayıtlı kişiler tespit edildiğinde bu kişilerin adları görüntülenmez ancak fotoğraflara kaydedilir (📖43). Ancak, konu olarak kayıtlı bir kişi seçtiğinizde, bu kişinin adı görüntülenir.

CANON EURASIA © 2015

Servo AF ile Çekim

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

Bu mod hareketli konularda çekim fırsatlarını kaçırmanızı önler çünkü fotoğraf makinesi deklanşör tuşuna yarım basmaya devam ettiğiniz müddetçe konulara odaklanmaya devam eder ve pozu ayarlar.

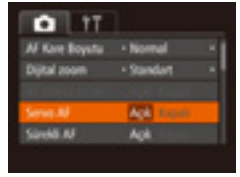

1 Ayarı yapılandırın.

- [MENU] tuşuna basın, [📷] sekmesinden [Servo AF]'yi seçin ve sonra [Açık]'ı seçin (📖28).

2 Odaklanın.

- Deklanşör tuşuna yarım basılırken, mavi AF çerçevesinin göründüğü yerde odak ve poz korunmaya devam eder.

- Bazı çekim koşullarında odaklanmak mümkün olmayabilir.
- Düşük aydınlatmalı ortamlarda deklanşör tuşuna yarım basıldığında Servo AF etkin hale gelmeyebilir (AF çerçeveleri mavi renge dönmez). Bu durumda odak ve poz ayarı belirlenen AF çerçeve moduna göre yapılır.
- Optimum poz elde edilmezse, enstantane hızı ve diyafram değeri turuncu renkte görüntülenir. Deklanşör tuşunu serbest bırakın ve sonra tekrar yarım basın.
- AF kilidiyle çekim yapılamaz.
- [📷] sekmesindeki (📖28) [AF Nokta Zum] kullanılamaz.
- Otomatik zamanlayıcı ile kullanılamaz (📖41).

CANON EURASIA

CANON EURASIA © 2015

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Odak Ayarını Değiştirme

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

Fotoğraf makinesinin deklanşör tuşuna basılmasa bile yöneltildiği konulara sürekli olarak odaklandığı varsayılan ayarını değiştirebilirsiniz. Bunun yerine fotoğraf makinesinin odaklanma özelliğini sadece deklanşör tuşuna yarım basıldığında gerçekleşecek şekilde sınırlandırabilirsiniz.

- [MENU] tuşuna basın, [📷] sekmesinden [Sürekli AF]'yi seçin ve sonra [Kapalı]'yı seçin (📖28).

Açık	Anlık çekim fırsatlarını kaçırmanızı önler çünkü fotoğraf makinesi siz deklanşör tuşuna yarım basana kadar konula odaklanmayı sürdürür.
Kapalı	Pil gücünden tasarruf eder çünkü fotoğraf makinesi sürekli odaklanmaz.

AF Kilidiyle Çekim

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

Odak kilitlenebilir. Odak kilitlendikten sonra parmağınızı deklanşör tuşundan çekseniz bile odak pozisyonu değişmez.

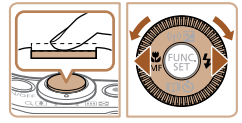

1 Odağı kilitleyin.

- Deklanşör tuşunu yarım basılı tutarken, [◀] tuşuna basın.
- Odak şimdi kilitlenir ve ekranda [MF] ile MF göstergesi görüntülenir.
- Odak kilidini açmak için, deklanşör tuşunu serbest bıraktıktan sonra tekrar [◀] tuşuna basın ve [▲] seçimi yapın ([◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek).

2 Çekimi oluşturun ve çekin.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

Fotoğraf Makinesi Konuyu Odakta Tutarken Sürekli Çekim Yapma

▶ Fotoğraf ▶ Video

Fotoğraf makinesi konuyu odakta tutarken sürekli çekim yapın. Sürekli çekim hızıyla ilgili ayrıntılar için, bkz. “Sürekli Çekim Hızı” (📖172).

1 Ayarı yapılandırın.

- [FUNC/SET] tuşuna basın, menüde [□] seçimi yapın ve sonra [AF] seçimi yapın (📖27).
- Ayar tamamlandıktan sonra [AF] görüntülenir.

2 Çekin.

- Sürekli çekim yapmak için deklanşör tuşuna sonuna kadar tam basın.
- Görüntüler bir grup halinde yönetilir (📖87).

- [▦] modunda (📖57), manuel odak modunda (📖72) veya AF kilitlendiğinde (📖76), [AF] seçeneği [LV] ile değişir.
- Otomatik zamanlayıcı ile kullanılamaz (📖41).
- Çekim koşullarına, fotoğraf makinesi ayarlarına ve zum konumuna bağlı olarak çekimde kısa süreli duraklama olabilir veya sürekli çekim hızı düşebilir.
- Çekim sayısı arttıkça çekim hızı yavaşlayabilir.
- Flaş patlarsa çekim yavaşlayabilir.
- Otomatik modda [AF] seçimi yapılsa bile [□] sürekli çekim (📖39) kullanılmaz.

CANON EURASIA © 2015

Flaş

Flaş Modunu Değiştirme

▶ Fotoğraf ▶ Video

Çekim sahnesine uygun hale getirmek için flaş modunu değiştirebilirsiniz. Flaş menziliyle ilgili ayrıntılar için bkz. “Flaş Menzili” (📖171).

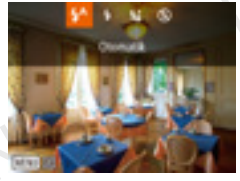

1 Flaşı kaldırın.

- [⚡] düğmesini itin.

2 Ayarı yapılandırın.

- [▶] tuşuna basın, bir flaş modu seçin ([◀][▶] tuşlarına basın veya [◎] kadranını çevirin) ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Yapılandırdığınız seçenek şimdi görüntülenir.

- Flaş indirilmişken ayar ekranına [▶] tuşuna basılarak erişilemez. Flaşı kaldırmak için [⚡] düğmesini itin, sonra ayarı yapılandırın.

Otomatik

Düşük aydınlatmalı ortamlarda otomatik olarak patlar.

Açık

Her çekimde patlar.

CANON EURASIA © 2015

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Yavaş Senkron

Düşük enstantane hızı kullanılırken flaş menzilinin dışında kalan arkaplanı aydınlatmak için patlayarak ana konuyu (örn. kişi) aydınlatır.

- [⚡] modunda, sabitlemek ve sarsıntıyı önlemek için fotoğraf makinesini bir tripoda yerleştirin veya başta türlü bir önlem alın. Ayrıca, fotoğraf makinesi bir tripoda bağlıyken veya başka türlü sabitlenmişken [IS Modu]'nu [Kapalı]'ya getirin (📖79).
- [⚡] modunda, flaş patladıktan sonra bile, konunun deklanşör sesi tamamen kesilene dek kıpırdamamasını sağlayın.

Kapalı

Flaşsız çekim için.

- Düşük aydınlatma altında çekim yaparken makine sarsıntısı meydana geldiğinde deklanşöre yarım bastığınızda ekranda [⚡] simgesi yanıp sönerse, fotoğraf makinesini bir tripoda yerleştirin veya sabitlemek için başka türlü önlem alın.

Flaş Poz Telafisini Ayarlama

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

Klasik poz telafisi ayarında olduğu gibi (📖68), flaş poz ayarını –2 ile +2 aralığında 1/3 duraklı artışlarla yapabilirsiniz.

- [FUNC/SET] tuşuna basın, menüde [⚡] seçimi yapın ve [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek ayarı yapın (📖27).
- Belirlediğiniz düzeltme seviyesi şimdi görüntülenir.

- Aşırı pozlama riski oluştuğunda, fotoğraf makinesi flaşlı çekimlerde enstantane hızını ya da diyafram değerini otomatik olarak ayarlayarak renklerin soluklaşmasını önler ve en iyi poz ayarında çekim yapar. Ancak, MENU'ye (📖28) erişip [📷] sekmesi ▶ [Flaş Ayarları] ▶ [Güvenli FE] ▶ [Kapalı]'yı seçerek., enstantane hızı ve diyafram değerinin otomatik olarak ayarlanmasını devre dışı bırakabilirsiniz.
- Flaş poz telafisini MENU'ye (📖28) erişip, [📷] sekmesi ▶ [Flaş Ayarları] ▶ [Flaş Poz Telafisi]'ni seçerek yapılandırabilirsiniz.
- [Flaş Ayarları] ekranına (📖28), flaş açıkken [▶] tuşuna ve sonra hemen [MENU] tuşuna basarak da erişebilirsiniz.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

AF Kilidiyle Çekim

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

AE kilidiyle olduğu gibi (📖68), flaşlı çekimler için pozu kilitleyebilirsiniz.

1 Flaşı kaldırın ve flaşı [⚡] olarak ayarlayın (📖77).

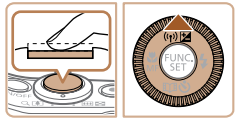

2 Flaş pozunu kilitleyin.

- Poz kilitliyken çekim yapmak için fotoğraf makinesini konuya çevirin. Deklanşör tuşunu yarım basılı tutarken, [▲] tuşuna basın.
- Flaş patlar ve [✱] görüntülendiğinde flaş çıkış seviyesi korunur.
- FE kilidini açmak için deklanşör tuşunu serbest bırakın ve tekrar [▲] tuşuna basın. Bu durumda artık [✱] simgesi görüntülenmez.

3 Çekimi oluşturun ve çekin.

- Bir çekim yapıldıktan sonra FE kilidi açılır ve artık [✱] simgesi görüntülenmez.

- FE: Flaş Pozu

Diğer Ayarlar

Sıkıştırma Oranını Değiştirme (Görüntü Kalitesi)

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

İki sıkıştırma oranından birini seçin: [S] (Çok İyi) ve [◢] (İnce). Bir hafıza kartına her bir sıkıştırma oranıyla kaç çekim kaydedebileceğinizin rehberini görmek için bkz. “Hafıza Kartına Göre Çekim Sayısı” (📖171).

- [FUNC/SET] tuşuna basın, menüden [◢] seçimi yapın ve istediğiniz seçeneği belirleyin (📖27).

IS Modu Ayarlarını Değiştirme

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

Görüntü sabitleyici sadece çekim anında etkindir.

- “Görüntü Sabitlemesini Devre Dışı Bırakma” (📖51) konusundaki 1 – 2. adımları uygulayın ve [Sadece Çekim]'i seçin.

- Görüntü sabitlemesi ile fotoğraf makinesi sarsıntısı önlenemiyorsa, makineyi bir tripoda yerleştirin veya sabitlemek için başka türlü bir önlem alın. Bu durumda, [IS Modu]'nu [Kapalı]'ya getirin.
- Video kaydında ayar [Sürekli] olarak değişir.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Tv, Av ve M Modu

Daha yaratıcı, daha sofistike çekimler yapın ve fotoğraf makinesini çekim stilinize göre özelleştirin

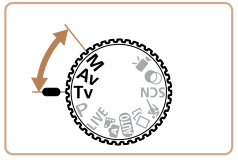

- Bu bölümdeki talimatlar fotoğraf makinesi ilgili moddayken uygulanır.

Özel Enstantane Hızları ([Tv] Modu)

▶ Fotoğraf ▶ Video

Çekim yapmadan önce istediğiniz enstantane hızını aşağıdaki gibi ayarlayın. Fotoğraf makinesi enstantane hızına uygun diyaframı değerini otomatik olarak ayarlar.
Kullanılabilir enstantane hızlarıyla ilgili ayrıntılar için bkz. “Enstantane Hızı” (📖172).

1 [Tv] moduna girin.

- Mod kadranını [Tv] konumuna getirin.

2 Enstantane hızını ayarlayın.

- [◎] kadranını çevirerek enstantane hızını ayarlayın.

- Düşük enstantane hızı kullanılması gereken koşullarda, fotoğraf makinesi fotoğraflara çekim sonrası parazit azaltma işlemi uyguladığı için çekime tekrar başlamadan önce biraz zaman geçebilir.
- Tripodla düşük enstantane hızlarıyla çekim yaparken [IS Modu]'nu [Kapalı]'ya getirmeniz gerekir (📖79).
- Flaşlı çekimde maksimum enstantane hızı 1/2000 saniyedir. Daha yüksek bir enstantane hızı seçerseniz, fotoğraf makinesi çekimden önce hızı otomatik olarak 1/2000 saniyede ayarlar.
- 1,3 sn veya daha düşük enstantane hızlarında, ISO hızı [80] ayarındadır ve değiştirilemez.
- Diyafram değerinin deklanşör tuşuna yarım basıldığında turuncu renkte görülmesi, optimum pozun elde edilemediğini gösterir. Diyafram değeri beyaz renkte gösterilene kadar enstantane hızı ayarı yapın veya güvenli değişimi kullanın (📖81).

- [Tv]: Süre değeri

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Özel Diyafram Değerleri ([Av] Modu)

▶ Fotoğraf ▶ Video

Çekim yapmadan önce istediğiniz diyafram değerini aşağıdaki gibi ayarlayın. Fotoğraf makinesi diyafram değerine uygun enstantane hızını otomatik olarak ayarlar.
Kullanılabilir diyafram değeriyle ilgili ayrıntılar için bkz. “Diyafram” (📖172).

1 [Av] moduna girin.

- Mod kadranını [Av] konumuna getirin.

2 Diyafram değerini ayarlayın.

- [◎] kadranını çevirerek diyafram değerini ayarlayın.

- Enstantane hızının deklanşör tuşuna yarım basıldığında turuncu renkte görülmesi, optimum pozun elde edilemediğini gösterir. Enstantane hızı beyaz renkte gösterilene kadar diyafram değeri ayarı yapın veya güvenli değişimi kullanın (aşağıya bakın).

- [Av]: Diyafram değeri (lensteki diyaframın açıklık boyutu)
- [Tv] ve [Av] modlarında, [MENU] tuşuna basın ve [📷] sekmesinden [Güvenli Değişim]'i [Açık]'a getirerek (📖28), pozlama sorunları görüldüğünde makinenin enstantane hızını ve diyafram değerini otomatik olarak ayarlamasını sağlayın ve bu şekilde optimum pozla çekim yapın.
  Ancak, flaş patladığında güvenli değişim devre dışı bırakılır.

Özel Enstantane Hızları ve Diyafram Değerleri ([M] Modu)

▶ Fotoğraf ▶ Video

İstediğiniz pozu elde edebilmek için çekim öncesinde aşağıdaki adımlar ile kullanmayı düşündüğünüz enstantane hızı ve diyafram değerini ayarlayın.
Kullanılabilir enstantane hızları ve diyafram değeriyle ilgili ayrıntılar için bkz. “Enstantane Hızı” (📖172) ve “Diyafram” (📖172).

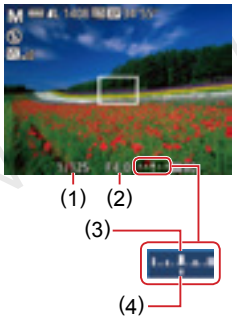

1 [M] moduna girin.

- Mod kadranını [M] konumuna getirin.

2 Ayarı yapılandırın.

- [▲] tuşuna basın, enstantane hızı (1) veya diyafram değerini (2) seçin ve sonra [◎] kadranını çevirerek bir değer atayın.
- Optimum poz seviyesiyle (3) karşılaştırma yapmanız için poz seviye göstergesi (4) üzerinde sizin belirlediğiniz değerleri esas alan bir poz seviyesi işareti gösterilir.
- Optimum pozdan farklılık 2 duraktan daha fazla artarsa poz seviye işareti turuncu renkte gösterilir.

- Diyafram değerini ve enstantane hızını ayarladıktan sonra, zum düğmesini ayarlar veya çekimi yeniden oluşturursanız poz seviyesinde değişim olabilir.
- Belirlediğiniz enstantane hızına ve diyafram değerine göre ekran parlaklığında değişim olabilir. Ancak, flaş kaldırıldığında ve mod [⚡] konumuna ayarlandığında ekran parlaklığı aynı kalır.
- 2. adımda seçilen ayarın (enstantane hızı veya diyafram değeri) optimum pozlama elde edilmesi için otomatik olarak ayarlanmasını istiyorsanız, deklanşör tuşuna yarım basın ve [▲] tuşuna basın. Bazı ayarlarda optimum pozu elde etmek mümkün olmayabilir.
- 1,3 sn veya daha düşük enstantane hızlarında, ISO hızı [80] ayarındadır ve değiştirilemez.

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

- [M]: Manuel
- Optimum poz hesabı belirlenen ölçüm yöntemine göre yapılır (68).

Flaş Çıkışını Ayarlama

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

[M] modunda üç flaş seviyesinden birini seçin.

1 [M] moduna girin.

- Mod kadranını [M] konumuna getirin.

2 Ayarı yapılandırın.

- [FUNC/SET] tuşuna basın, menüde [⚡] seçimi yapın ve [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek ayarı yapın (27).
- Ayar tamamlandıktan sonra flaş çıkış seviyesi görüntülenir.
  [⚡]: Minimum, [⚡]: Orta, [⚡]: Maksimum

- Flaş seviyesini MENU'ye (28) erişip, [📷] sekmesi ▶ [Flaş Ayarları] ▶ [Flaş Çıkışı]'nı seçerek de belirleyebilirsiniz.
- Flaş seviyesini ayrıca [Tv] veya [Av] modunda MENU'ye (28) erişerek ve [📷] sekmesi ▶ [Flaş Ayarları] ▶ [Flaş Modu] ▶ [Manuel]'i seçerek ayarlayabilirsiniz.
- [Flaş Ayarları] ekranına (28), flaş açıkken [▶] tuşuna ve sonra hemen [MENU] tuşuna basarak da erişebilirsiniz.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

İzleme Modu

Çekimlerinizi izleyerek eğlenin ve onlara istediğiniz gibi göz atın veya düzenleyin

- Fotoğraf makinesini bu işlemlere hazırlamak için [▶] tuşuna basarak İzleme moduna girin.

> ⓘ
> - Yeniden adlandırılmış, öncesinde bir bilgisayarda düzenlenmiş veya başka makinelerden alınmış görüntüleri izlemek veya düzenlemek mümkün olmayabilir.

İzleme

▶ Fotoğraf ▶ Video

Fotoğraf veya video çekiminden sonra çekimleri aşağıdaki gibi izleyebilirsiniz.

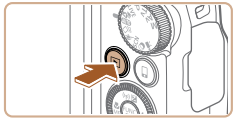

1 İzleme moduna girin.

- [▶] tuşuna basın.
- Son çekim görüntülenir.

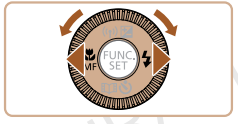

2 Görüntüleri seçin.

- Bir önceki çekimi görmek için [◀] tuşuna basın veya [◎] kadranını saat yönü tersine çevirin. Bir sonraki çekimi görmek için [▶] tuşuna basın veya [◎] kadranını saat yönünde çevirin.
- Görüntüler arasında hızla ilerlemek için [◀][▶] tuşlarını basılı tutun.

- Bu ekrana (Kaydırmalı Ekran moduna) erişmek için [◎] kadranını hızla çevirin. Bu modda [◎] kadranını çevirerek görüntülere göz atabilirsiniz.
- Tek tek görüntü izlemesine geri dönmek için [SET] tuşuna basın.
- Çekim tarihine göre gruplanmış görüntülere göz atmak için Kaydırmalı Ekran modunda [▲][▼] tuşlarına basın.

- Videolar [SET ▶] simgesiyle belirtilir. Videoları izlemek için 3. adıma gidin.

-CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

3 Videoları izleyin.

- Oynatmayı başlatmak için [(SET)] tuşuna basın, [▶] seçimi yapın ([▲][▼] tuşlarına basın veya [◎] kadranını çevirin) ve sonra tekrar [(SET)] tuşuna basın.

(1)

4 Ses seviyesini ayarlayın.

- Ses seviyesini ayarlamak için [▲][▼] tuşlarına basın.
- Ses seviyesi göstergesi (1) görüntülenmediği zaman ses seviyesini ayarlamak için [▲][▼] tuşlarına basın.

5 İzlemeyi duraklatın.

- İzlemeyi duraklatmak veya yeniden başlatmak için [(SET)] tuşuna basın.
- Video tamamlandıktan sonra [SET ▶] görüntülenir.

- İzleme modundan Çekim moduna geçmek için deklanşör tuşuna yarım basın.
- Kaydırmalı Ekranı devre dışı bırakmak için MENU (📖28) ▶ [▶] sekmesi ▶ [Kaydırmalı Ekran] ▶ [Kapalı]'yı seçin.
- İzleme moduna girdiğinizde en son çekimin görüntülenmesi için MENU (📖28) ▶ [▶] sekmesi ▶ [Devam] ▶ [Son resim]'i seçin.
- Görüntüler arasındaki geçişleri değiştirmek için MENU'ye (📖28) erişin ve [▶] sekmesi ▶ [Geçiş Efekti] içinde istediğiniz efekti seçin.

Ekran Modlarını Değiştirme

▶ Fotoğraf ▶ Video

Ekranda diğer bilgileri de görmek veya bilgileri gizlemek için [DISP.] tuşuna basın. Görüntülenen bilgilerle ilgili ayrıntılar için bkz. “İzleme (Ayrıntılı Bilgi Gösterimi)” (📖160).

	Bilgi Gösterimi Yok
	Temel Bilgi Gösterimi
	Ayrıntılı Bilgi Gösterimi

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015
CANON EURASIA © 2015

Aşırı Pozlama Uyarısı (Görüntü Vurguları için)

▶ Fotoğraf ▶ Video

Ayrıntılı bilgi gösteriminde görüntüdeki solgun kısımlar ekranda vurgulanır (📖84).

Histogram

▶ Fotoğraf ▶ Video

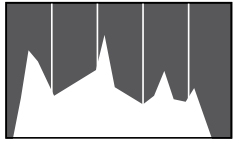

- Ayrıntılı bilgi gösterimindeki (📖84) grafik, görüntüdeki parlaklık dağılımını gösteren bir histogramdır. Yatay eksen parlaklık derecesini gösterirken dikey eksen her bir parlaklık seviyesinde görüntünün ne kadar bir kısmının bulunduğunu gösterir. Histograma bakmak pozu kontrol etmenin bir yoludur.

GPS Bilgi Gösterimi

▶ Fotoğraf ▶ Video

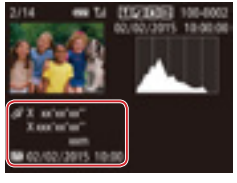

- Makineye Wi-Fi ile bağlanmış bir akıllı telefon kullanılırsa, görüntülere makine içinde coğrafi etiketleme yapabilir; enlem, boylam ve rakım gibi bilgileri ekleyebilirsiniz (📖129). Bu bilgileri GPS bilgi ekranında gözden geçirebilirsiniz.
- Enlem, boylam, rakım ve UTC (çekim tarihi ve saati) yukarıdan aşağıya doğru sıralanır.

- Bu bilgileri bulunmayan görüntüler için GPS bilgileri gösterilemez.
- Akıllı telefonunuzda bulunmayan öğeler veya doğru şekilde kaydedilmeyen öğeler için sayısal değer yerine [---] görüntülenir.

- UTC: Koordineli Evrensel Zamanı belirtir ve Greenwich Saati'ne neredeyse eşittir

Fotoğraf Çekimi Sırasında Kaydedilen Kısa Videoları İzleme (Filmli Özet)

▶ Fotoğraf ▶ Video

[📷] modunda (📖33) otomatik olarak kaydedilen bir güne ait fotoğraflardan oluşan filmli özel kliplerini aşağıdaki gibi izleyebilirsiniz.

1 Bir görüntü seçin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [SET 📷] etiketli bir fotoğraf seçin.

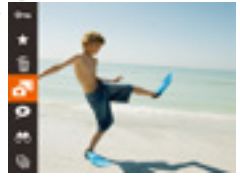

2 Filmi özeti izleyin.

- [FUNC/SET] tuşuna basın ve sonra menüden [📷] seçimi yapın (📖27).
- Aynı gün içinde çekilen fotoğraflardan oluşan filmli özet başlangıçtan itibaren yürütülür.

- Fotoğraf makinesini bilgi gösterimi devre dışı bırakılmışken kullanırken (📖84) bir süre sonra artık [SET 📷] simgesi görüntülenmez.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Tarihe Göre İzleme

Filmli özet videoları tarihe göre izlenebilir.

1 Bir video seçin.

- [MENU] tuşuna basın, [▶] sekmesinden [Filmli Özetleri Listele/İzle]'yi seçin ve sonra istediğiniz seçeneği belirleyin (📖28).

2 Videoyu oynatın.

- İzlemeyi başlatmak için [FUNC/SET] tuşuna basın.

Yüz Kimliğinde Tespit Edilen Kişileri Kontrol Etme

▶ Fotoğraf ▶ Video

Fotoğraf makinesini temel bilgi gösterimi moduna (📖84) geçirirseniz, makinenin tespit ettiği ve Yüz Kimliğinde (📖43) kaydı bulunan en fazla beş kişinin adı görüntülenir.

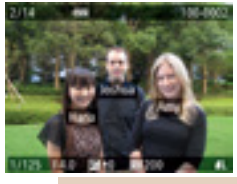

- Temel bilgi gösterimi etkinleşene kadar birkaç kez [DISP.] tuşuna basın ve sonra [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir görüntü seçin.
- Tespit edilen kişiler üzerinde adlar görüntülenir.

- Yüz Kimliği ile çekilen görüntülerde isim görüntülenmesini istemiyorsanız, MENU (📖28) ▶ [▶] sekmesi ▶ [Yüz Kimliği Bilgisi] ▶ [Ad Görüntüleme] ▶ [Kapalı]'yı seçin.

Görüntüleri Tarama ve Filtreleme

İndekste Görüntüler Arasında Gezinme

▶ Fotoğraf ▶ Video

Bir indekste birden fazla çekim görüntüleyerek aradığınız görüntüyü hızla bulabilirsiniz.

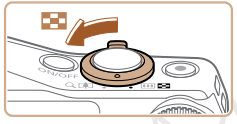

1 Çekimleri bir indekste görüntüleyin.

- Çekimleri bir indekste görüntülemek için zum düğmesini [▦] yönünde itin. Gösterilen çekim sayısını artırmak için düğmeyi tekrar itin.
- Daha az çekim görüntülemek için zum düğmesini [Q] yönünde itin. Zum düğmesini her ittiğinizde ekrandaki görüntü sayısı azalır.

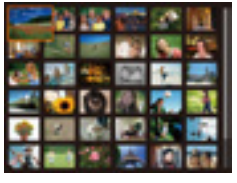

2 Bir görüntü seçin.

- Görüntüler arasında kaydırmak yapmak için [◎] kadranını çevirin.
- [▲][▼][◀][▶] tuşlarına basarak bir görüntü belirleyin.
- Seçilen görüntü etrafında turuncu bir çerçeve görüntülenir.
- Seçilen görüntüyü tek tek izleme ekranında görüntülemek için [FUNC/SET] tuşuna basın.

- 3D gösterim efektini devre dışı bırakmak için ([▲][▼] tuşlarını basılı tutar veya [◎] kadranını hızla çevirince görüntülenir), MENU (📖28) ▶ [▶] sekmesi ▶ [İndeks Efekti] ▶ [Kapalı]'yı seçin.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Belirli Koşullarla Eşleşen Görüntüleri Bulma

▶ Fotoğraf ▶ Video

İçinde çok sayıda görüntü bulunan bir hafıza kartında, istediğiniz görüntüleri belirli bir koşula göre filtreleme yaparak anında bulun. Bu görüntülerin tümünü, aynı anda korumaya alabilir (📖91) veya silebilirsiniz (📖93).

Ad	Kayıtlı bir kişiye ait çekimleri görüntüler (📖44).
Kişi	Yüz tespit edilen resimleri görüntüler.
Çekim Tarihi	Belirli bir tarihte çekilen görüntüleri ekrana getirir.
★ Favoriler	Favoriler olarak etiketlenen görüntüleri ekrana getirir (📖96).
Fotoğraf/Video	[ ] modunda çekilmiş fotoğraf ve videoları ekrana getirir (📖33).

1 Bir arama durumu seçin.

- [FUNC/SET] tuşuna basın, menüden [ ] seçimi yapın ve bir durum seçin (📖27).
- [ ], [ ] veya [ ] seçimi yaptığınızda, görüntülenen ekranda [▲][▼][◀][▶] tuşlarına basarak koşulu seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

2 Filtreli görüntüleri ekrana getirin.

- Sizin belirlediğiniz koşula uygun görüntüler sarı çerçeve içinde görüntülenir. Sadece bu görüntülere bakmak için [◀][▶] tuşlarına basın veya [ ] kadranını çevirin.
- Filtreli görünümü iptal etmek için 1. adımda [ ] seçimi yapın.

- Fotoğraf makinesi bazı koşullara uygun görüntü bulamazsa bu koşullar kullanılamaz.

- Diğer bilgileri gizlemek veya görüntülemek için 2. adımda [DISP.] tuşuna basın.
- Bulunan görüntüleri izleme seçenekleri (adım 2) arasında "İndekste Görüntüler Arasında Gezinme" (📖86), "Görüntüleri Büyütme" (📖89) ve "Slayt Gösterilerini İzleme" (📖90) vardır. Ayrıca "Görüntüleri Korumaya Alma" (📖91) içindeki [Aramadaki Tüm Görüntüleri Koru] veya "Tek Seferde Birden Fazla Görüntü Silme" (📖94), "Resimleri Baskı Listesine Ekleme (DPOF)" (📖150)veya "Görüntüleri Foto Defterine Ekleme" (📖152) içindeki [Aramadaki Tüm Görüntüleri Seç]'i seçerek görüntü işlemlerini bulunan tüm görüntülere uygulayabilirsiniz.
- Görüntüleri düzenler ve yeni görüntüler olarak kaydederseniz (📖97 – 📖102) bir mesaj görüntülenir ve bulunan görüntüler artık gösterilmez.

Grup İçindeki Çekimi Tek Başına Görüntüleme

▶ Fotoğraf ▶ Video

Kesintisiz çekilen görüntüler (📖42, 📖57, 📖77) ve [ ] modunda çekilen görüntüler (📖56) gruplanır ve sadece ilk resim görüntülenir. Ancak, görüntüleri yine tek tek izleyebilirsiniz.

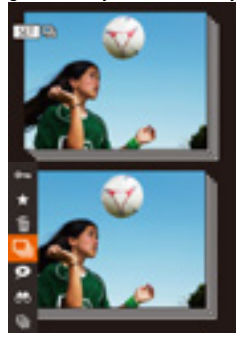

1 Bir gruplanmış görüntü seçin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [ ] kadranını çevirerek [SET] etiketli bir görüntü seçin.

2 [ ] simgesini seçin.

- [FUNC/SET] tuşuna basın ve sonra menüden [ ] seçimi yapın (📖27).

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

3 Gruptaki görüntüleri tek başına görüntüleyin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek, sadece gruptaki resimleri görüntüleyin.
- Grup izlemeyi iptal etmek için [FUNC/SET] tuşuna basın, menüden [⊟] seçimi yapın ve tekrar [FUNC/SET] tuşuna basın (📖27).

- Grup izleme sırasında (adım 3), görüntüleri hızla arayabilir "İndekste Görüntüler Arasında Gezinme" (📖86) ve büyütebilirsiniz "Görüntüleri Büyütme" (📖89). "Görüntüleri Korumaya Alma" (📖91) içindeki [Gruptaki Tüm Görüntüleri Koru], "Tek Seferde Birden Fazla Görüntü Silme" (📖94) veya "Resimleri Baskı Listesine Ekleme (DPOF)" (📖150) içindeki [Aramadaki Tüm Görüntüleri Koru] veya "Görüntüleri Foto Defterine Ekleme" (📖152) içindeki [Gruptaki Tüm Görüntüler]'i seçerek gruptaki tüm görüntüleri tek seferde işlemden geçirebilirsiniz.
- Görüntüleri gruptan çıkarıp tek tek görüntülenmelerini sağlamak için, MENU (📖28) ▶ [▶] sekmesi ▶ [Resimleri Grupla] ▶ [Kapalı]'yı seçin. Ancak gruplu görüntüler tek tek izleme sırasında gruptan çıkarılamaz.
- [◎] modunda, "Her Çekimde Farklı Görüntülerin Tadını Çıkarma (Yaratıcı Çekim)" (📖56) konusundaki 2. adımdan sonra eş zamanlı görüntüleme sadece çekimden sonra gösterilir.

Yüz Kimliği Bilgilerini Düzenleme

İzleme sırasında bir adın yanlış olduğunu fark ederseniz, değiştirebilir veya silebilirsiniz.
Ancak, Yüz Kimliği tarafından tespit edilmeyen (adları görüntülenmeyen) kişiler ve adları silinmiş olan kişiler için ad ekleyemezsiniz.

Adları Değiştirme

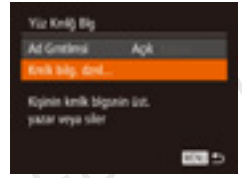

1 Ayar ekranına erişin.

- [MENU] tuşuna basın ve [▶] sekmesinden [Yüz Kimliği Bilgisi]'ni seçin (📖28).
- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Kimlik Bilgilerini Düzenle]'yi seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

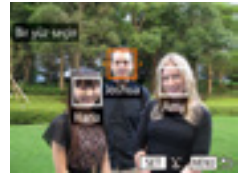

2 Bir görüntü seçin.

- "Yüz Kimliğinde Tespit Edilen Kişileri Kontrol Etme" (📖86) konusundaki prosedürü uygulayarak bir görüntü seçin ve [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Seçilen yüz etrafında turuncu bir çerçeve görüntülenir. Bir görüntüde birden fazla ad görüntülendiğinde [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek değiştireceğiniz adı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

3 Bir düzenleme seçeneği belirleyin.

- [▲][▼][◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Üzerine Yaz]'ı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

4 Üzerine yazacağınız kişi adını seçin.

- "Yüz Bilgilerinin Üzerine Yazma ve Ekleme" (📖46) konusundaki 2. adımı uygulayarak üzerine yazmak istediğiniz kişinin adını seçin.

Adları Silme

- "Adları Değiştirme" (📖88) konusundaki 3. adımda görüntülenen ekranda [Sil]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- [Sil?] mesajı görüntülendikten sonra [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Tamam]'ı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

Çekimleri Görüntüleme Seçenekleri

Görüntüleri Büyütme

▶ Fotoğraf ▶ Video

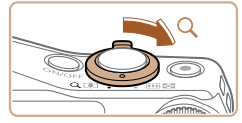

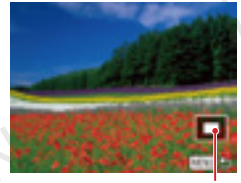

1 Bir görüntüyü büyütün.

- Zum düğmesinin [Q] yönünde itilmesiyle yakınlaştırma yapılarak görüntü büyütülür. Zum düğmesini basılı tutarak görüntüleri yaklaşık 10x oranına kadar büyütebilirsiniz.
- Görüntülenen alanın yaklaşık konumu (1) referans olması için gösterilir.
- Uzaklaştırma yapmak için zum düğmesini [⊞] yönünde itin. Düğmeyi itmeye devam ederek tek tek görüntü izlemeye geri dönebilirsiniz.

2 Görüntüleme konumunu ve görüntüleri istediğiniz gibi değiştirin.

- Görüntüleme konumunu taşımak için [▲][▼][◀][▶] tuşlarına basın.
- Zumlu konumda diğer görüntülere geçmek için [◎] kadranını çevirin.

- Büyütülmüş gösterimden tek tek görüntü izlemeye geri dönmek için [MENU] tuşuna basın.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Slayt Gösterisi İzleme

▶ Fotoğraf ▶ Video

Bir hafıza kartındaki görüntüleri aşağıdaki gibi otomatik olarak izleyin. Her görüntü yaklaşık üç saniye boyunca ekranda görüntülenir.

- [FUNC/SET] tuşuna basın, menüden [⏱] seçimi yapın ve istediğiniz seçeneği belirleyin (📖27).
- Slayt gösterisi kısa bir süre [Görüntü yükleniyor] görüntülendikten sonra başlar.
- [MENU] tuşuna basarak slayt gösterisini durdurun.

- Slayt gösterisi sırasında fotoğraf makinesinin güç tasarrufu işlevleri (📖25) devre dışı bırakılır.

- Slayt gösterisini duraklatmak veya yeniden başlatmak için [FUNC/SET] tuşuna basın.
- İzleme sırasında [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek diğer görüntülere geçebilirsiniz. Hızlı ileri veya hızlı geri sarma için [◀][▶] tuşlarını basılı tutun.
- Filtreli görüntülemede (📖87) sadece arama durumuyla eşleşen çekimler görüntülenir.

Slayt Gösterisi Ayarlarını Değiştirme

Slayt gösterilerini tekrarlayabilir, görüntüler arasındaki geçişleri ve her bir görüntünün ekranda kalma süresini değiştirebilirsiniz.

1 Ayar ekranına erişin.

- [MENU] tuşuna basın ve [▶] sekmesinde [Slayt gösterisi]'ni seçin (📖28).

2 Ayarları yapılandırın.

- Yapılandırmak üzere bir menü öğesi seçin ve sonra istediğiniz seçeneği belirleyin (📖28).
- Slayt gösterisini yapmış olduğunuz ayarlarla başlatmak için [Başlat]'ı seçin ve [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Menü ekranına geri dönmek için [MENU] tuşuna basın.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

Benzer Görüntüleri Otomatik İzleme (Akıllı Karıştırma)

▶ Fotoğraf ▶ Video

Ekrandaki görüntüye göre fotoğraf makinesi size izlemeniz için dört seçenek daha sunar. Bu görüntülerden birini izlemek üzere seçerseniz, size dört görüntü seçeneği daha sunulur. Bu, görüntüleri beklenmedik bir sırada izlemenin zevkli bir yoludur. Bu özelliği farklı sahnelerden oluşan çok sayıda çekiminiz varsa kullanın.

1 Akıllı Karıştırma'yı seçin.

- [FUNC/SET] tuşuna basın ve sonra menüden [ ] seçimi yapın (📖27).
- Dört aday görüntü ekrana getirilir.

2 Bir görüntü seçin.

- Sonra izlemek istediğiniz görüntüyü seçmek için [▲][▼][◀][▶] tuşlarına basın.
- Seçilen görüntü ekran ortasında görüntülenir ve diğer dört aday resim bunun etrafında yer alır.
- Ortadaki resmin tam ekran gösterimi için [FUNC/SET] tuşuna basın. Orijinal ekrana geri dönmek için [FUNC/SET] tuşuna tekrar basın.
- [MENU] tuşuna basarak tek tek görüntü izlemeye geri dönün.

- Aşağıdaki durumlarda Akıllı Karıştırma özelliği kullanılamaz:
  - Bu fotoğraf makinesiyle çekilmiş 50'den az çekim varsa
  - Desteklenmeyen bir görüntü ekranda görüntüleniyorsa
  - Çekimler filtreli izlemede görüntülenir (📖87)
  - Grup izleme sırasında (📖87)

Görüntüleri Korumaya Alma

▶ Fotoğraf ▶ Video

Yanlışlıkla silinmesini önlemek için önemli çekimlerinizi korumaya alın (📖93).

- [FUNC/SET] tuşuna basın ve sonra menüden [ ] seçimi yapın (📖27). [Koruma Altında] görüntülenir.
- Korumayı iptal etmek için bu işlemi tekrarlayın, yeniden [ ] seçimi yapın ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

- Kart formatlanırsa hafıza kartındaki korumalı görüntüler de silinir (📖136).

- Koruma altındaki görüntüler, fotoğraf makinesinin silme işlevi ile silinemezler. Bu görüntüleri silme işleviyle silmek için önce korumayı iptal edin.

Menü ile

1 Ayar ekranına erişin.

- [MENU] tuşuna basın ve [▶] sekmesinde [Korumaya al]'ı seçin (📖28).

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

2 Bir seçim yöntemi belirleyin.

- İstediğiniz seçeneği belirleyin (📖28).
- Menü ekranına geri dönmek için [MENU] tuşuna basın.

Görüntüleri Tek Tek Seçme

1 [Seç]'i seçin.

- "Menüyü Kullanma" (📖91) konusundaki 2. adımı uygulayın ve [Seç]'i seçin ve [FUNC/SET] tuşuna basın.

2 Bir görüntü seçin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir görüntü seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın. [🔑] görüntülenir.
- Seçimi iptal etmek için tekrar [FUNC/SET] tuşuna basın. [🔑] artık görüntülenmez.
- Diğer görüntüleri de belirlemek için bu işlemi tekrarlayın.

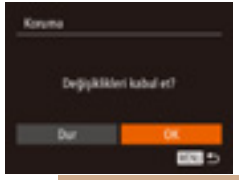

3 Görüntüyü korumaya alın.

- [MENU] tuşuna basın. Bir onay mesajı görüntülenir.
- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Tamam]'ı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

> ! 3. adımdaki ayar işlemi tamamlanmadan Çekim moduna geçerseniz veya fotoğraf makinesini kapatırsanız görüntüler korumaya alınmaz.

Seçim Aralığını Belirleme

1 [Seçim Aralığı]'nı seçin.

- "Menüyü Kullanma" (📖91) konusundaki 2. adımı uygulayın ve [Seçim Aralığı]'nı seçin ve [FUNC/SET] tuşuna basın.

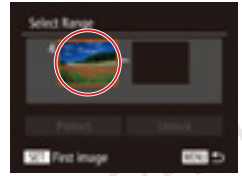

2 Bir başlangıç görüntüsü seçin.

- [FUNC/SET] tuşuna basın.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir görüntü seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

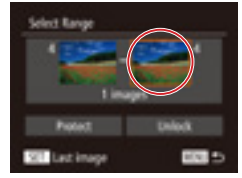

3 Bir bitiş görüntüsü seçin.

- [▶] tuşuna basarak [Son resim]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

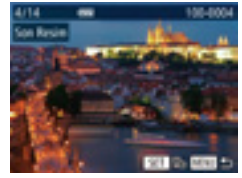

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir görüntü seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- İlk resimden önce gelen resim son resim olarak seçilemez.

CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

4 Görüntüleri korumaya alın.

- [▼] tuşlarına basarak [Tamam]'ı seçin, sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

- Yukarıdaki 2. ve 3. adımlara ait ekranlar görüntülendiğinde, [◎] kadranını çevirerek de ilk veya son resmi seçebilirsiniz.
- Gruplu görüntülerin korumasını iptal etmek için 4. adımda [Kilit Aç]'ı seçin.

Tüm Görüntüleri Tek Seferde Korumaya Alma

1 [Tüm Görüntüleri Korumaya Al]'ı seçin.

- "Menüyü Kullanma" (📖91) konusundaki 2. adımı uygulayın ve [Tüm Görüntüleri Korumaya Al]'ı seçin ve [FUNC/SET] tuşuna basın.

2 Görüntüleri korumaya alın.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Tamam]'ı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

Tüm Görüntülerden Tek Seferde Korumayı Kaldırma

Tüm görüntülerin korumasını tek seferde kaldırabilirsiniz.
Korumayı Kaldırmak için "Tüm Görüntüleri Tek Seferde Korumaya Alma" konusunun 1. adımında [Tüm Görüntüleri Korumasız Yap]'ı seçin ve sonra 2. adımı tamamlayın.

Görüntüleri Silme

▶ Fotoğraf ▶ Video

Gereksiz resimleri teker teker seçip silebilirsiniz. Silerken dikkatli olun, çünkü silinen resimler geri kurtarılamaz. Ancak, koruma altındaki görüntüler (📖91) silinemez.

1 Silmek için bir görüntü seçin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir görüntü seçin.

2 Görüntüyü silin.

- [FUNC/SET] tuşuna basın ve sonra menüden [🗑] seçimi yapın (📖27).
- [Sil?] mesajı görüntülendikten sonra [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Sil]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Ekrandaki görüntü silinir.
- Silme işlemini iptal etmek için [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [İptal]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Tek Seferde Birden Fazla Görüntü Seçme

Tek seferde silmek üzere birden fazla görüntü seçebilirsiniz. Silerken dikkatli olun, çünkü silinen resimler geri kurtarılamaz. Ancak, koruma altındaki görüntüler (📖91) silinemez.

Bir Seçim Yöntemi Belirleme

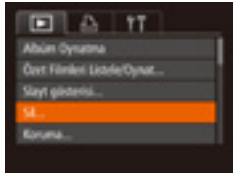

1 Ayar ekranına erişin.

- [MENU] tuşuna basın ve [▶] sekmesinde [Sil]'i seçin (📖28).

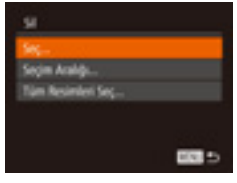

2 Bir seçim yöntemi belirleyin.

- İstediğiniz seçeneği belirleyin (📖28).
- Menü ekranına geri dönmek için [MENU] tuşuna basın.

Görüntüleri Tek Tek Seçme

1 [Seç]'i seçin.

- "Seçim Yöntemini Belirleme" (📖94) konusundaki 2. adımı uygulayarak [Seç]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

2 Bir görüntü seçin.

- "Görüntüleri Tek Tek Seçme" (📖92) konusundaki 2. adım uygulandıktan sonra [✓] simgesi görüntülenir.
- Seçimi iptal etmek için tekrar [FUNC/SET] tuşuna basın. [✓] artık görüntülenmez.
- Diğer görüntüleri de belirlemek için bu işlemi tekrarlayın.

3 Görüntüleri silin.

- [MENU] tuşuna basın. Bir onay mesajı görüntülenir.
- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Tamam]'ı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

Seçim Aralığını Belirleme

1 [Seçim Aralığı]'nı seçin.

- "Seçim Yöntemini Belirleme" (📖94) konusundaki 2. adımı uygulayarak [Seçim Aralığı]'nı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

2 Resimleri seçin.

- "Seçim Aralığı" (📖92) konusundaki 2 – 3. adımları uygulayarak resimleri belirleyin.

3 Görüntüleri silin.

- [▼] tuşlarına basarak [Sil]'i seçin, sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

-CANON EURASIA

CANON EURASIA © 2015

Tüm Görüntüleri Tek Seferde Belirleme

1 [Tüm Görüntüleri Seç]'i seçin.

- "Seçim Yöntemi Belirleme" (📖94) konusundaki 2. adımı uygulayarak [Tüm Resimleri Seç]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

2 Görüntüleri silin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Tamam]'ı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

Görüntüleri Döndürme

▶ Fotoğraf ▶ Video

Görüntülerin yönlerini aşağıdaki gibi değiştirip kaydedin.

1 [Q] simgesini seçin.

- [FUNC/SET] tuşuna basın ve sonra menüden [Q] seçimi yapın (📖27).

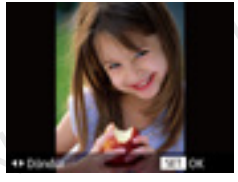

2 Resmi döndürün.

- İstediğiniz yöne bağlı olmak üzere [◀] veya [▶] tuşuna basın. Tuşa her bastığınızda görüntü 90° döner. Ayarı tamamlamak için [FUNC/SET] tuşuna basın.

Menü ile

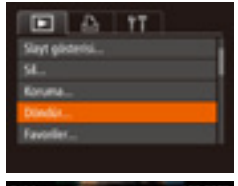

1 [Döndür]'ü seçin.

- [MENU] tuşuna basın ve [▶] sekmesinde [Döndür]'ü seçin (📖28).

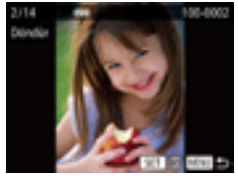

2 Resmi döndürün.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir görüntü seçin.
- [FUNC/SET] tuşuna her bastığınızda görüntü 90° döndürülür.
- Menü ekranına geri dönmek için [MENU] tuşuna basın.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

- [Otomatik Döndürme] seçeneği [Kapalı]'ya ayarlanırsa döndürme işlemi yapılamaz (📖96).

Otomatik Döndürmeyi Devre Dışı Bırakma

Resimleri geçerli makine yönüne göre döndüren otomatik görüntü döndürme özelliğini devre dışı bırakmak için şu adımları uygulayın.

- [MENU] tuşuna basın, [▶] sekmesinde [Otomatik Döndürme]'yi seçin, sonra [Kapalı]'yı seçin (📖28).

- [Otomatik Döndürme] seçeneği [Kapalı]'ya ayarlandığında görüntüler döndürülemez (📖95). Ayrıca, önceden döndürülmüş görüntüler orijinal yönlerinde görüntülenir.
- Akıllı Karıştırma seçeneğinde (📖91), [Otomatik Döndürme] ayarı [Kapalı]'ya getirilmiş olsa da, dikey çekilmiş görüntüler dikey yönde görüntülenir ve döndürülmüş görüntüler de döndürülmüş yönlerinde görüntülenir.

Görüntüleri Favoriler Olarak Etiketleme

▶ Fotoğraf ▶ Video

Görüntüleri favoriler olarak etiketleyerek düzenleyebilirsiniz. Filtreli izlemede bir kategori seçerek, bu kategorideki tüm görüntülere yapılacak işlemleri aşağıdaki işlemlerle sınırlandırabilirsiniz.

- "İzleme" (📖83), "Slayt Gösterilerini İzleme" (📖90), "Görüntüleri Korumaya Alma" (📖91), "Görüntüleri Silme" (📖93), "Resimleri Baskı Listesine Ekleme (DPOF)" (📖150), "Görüntüleri Foto Defterine Ekleme" (📖152)

- [FUNC/SET] tuşuna basın ve sonra menüden [★] seçimi yapın (📖27).
- [Favori Olarak Etiketlendi] görüntülendi.
- Görüntüdeki etiketi kaldırmak için bu işlemi tekrarlayın, tekrar [★] seçimi yapın ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

Menü ile

1 [Favoriler]'i seçin.

- [MENU] tuşuna basın ve [▶] sekmesinde [Favoriler]'i seçin (📖28).

2 Bir görüntü seçin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir görüntü seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın. [★] görüntülenir.
- Görüntü etiketini kaldırmak için tekrar [FUNC/SET] tuşuna basın. [★] artık görüntülenmez.
- Diğer görüntüleri seçmek için bu işlemi tekrarlayın.

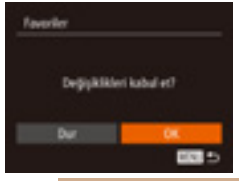

3 Ayar işlemini tamamlayın.

- [MENU] tuşuna basın. Bir onay mesajı görüntülenir.
- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Tamam]'ı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

- 3. adımdaki ayar işlemi tamamlanmadan Çekim moduna geçerseniz veya fotoğraf makinesini kapatırsanız görüntüler favoriler olarak etiketlenmez.

- Görüntülerin favoriler olarak etiketlenmesi albüm oluşturulacağı zaman daha kolay eklenmelerini sağlar (📖103).
- Windows 8 veya Windows 7 işletimli bilgisayarlarda favori görüntülerde üç yıldız derecelendirmesi (★★★☆☆) bulunur. (Videolara uygulanmaz.)

Fotoğrafları Düzenleme

- Görüntü düzenlemesi (📖97 – 📖100) sadece hafıza kartında yeterince boş alan bulunduğunda yapılabilir.

Görüntüleri Yeniden Boyutlandırma

▶ Fotoğraf ▶ Video

1 Görüntülerin daha düşük çözünürlüklü kopyalarını kaydedin.

- [MENU] tuşuna basın ve [▶] sekmesinde [Yeniden Boyutlandır]'ı seçin (📖28).

2 Bir görüntü seçin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir görüntü seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

3 Bir görüntü boyutu seçin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek boyutu seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- [Yeni resmi kaydet?] mesajı görüntülenir.

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

4 Yeni görüntüyü kaydedin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Tamam]'ı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Görüntü şimdi yeni bir dosya olarak kaydedilir.

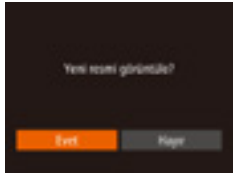

5 Yeni görüntüyü gözden geçirin.

- [MENU] tuşuna basın. [Yeni resmi görüntüle?] mesajı görüntülenir.
- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Evet]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Kaydedilen görüntü şimdi ekrana gelir.

- [S] çözünürlük ayarında çekilmiş görüntüler düzenlenemez (📖48).

- Görüntüler daha yüksek bir çözünürlük değerine yeniden boyutlandırılamaz.

Kırpma

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

Görüntünün bir kısmını seçebilir ve bunu ayrı bir görüntü dosyası olarak kaydedebilirsiniz.

1 [Kırpma] seçimi yapın.

- [MENU] tuşuna basın ve [▶] sekmesinde [Kırpma]'yı seçin (📖28).

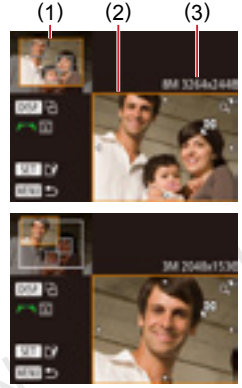

2 Bir görüntü seçin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir görüntü seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

3 Kırpma alanını ayarlayın.

- Görüntünün kırpılacak kısmı etrafında bir çerçeve görüntülenir (1).
- Orijinal görüntü sol üst kısımda görüntülenir ve kırpılmış görüntünün önizlemesi (2) sağ alt kısımda gösterilir. Kırpma sonrası çözünürlüğü de görebilirsiniz (3).
- Çerçeveyi yeniden boyutlandırmak için zum düğmesini itin.
- Çerçeveyi taşımak için [▲][▼][◀][▶] tuşlarına basın.
- Çerçevenin yönünü değiştirmek için [DISP.] tuşuna basın.
- Görüntüde tespit edilen yüzler, sol üst görüntüde gri çerçeveli gösterilir. [◎] kadranını çevirerek kırpma alanını konumlandıran çerçeveleri değiştirin.
- [FUNC/SET] tuşuna basın.

4 Yeni bir görüntü olarak kaydedin ve gözden geçirin.

- "Görüntüleri Yeniden Boyutlandırma" (📖97) konusundaki 4 – 5. adımları uygulayın.

- [S] (📖48) çözünürlük ayarında çekilmiş veya [S] (📖97) olarak yeniden boyutlandırılmış düzenlenemez.

- Görüntünün en/boy oranı kırpma sonrasında da aynı kalır.
- Kırpılmış görüntülerin çözünürlük değeri, kırpılmamış görüntülerden daha düşüktür.
- Yüz Kimliği (📖43) ile çekilmiş fotoğrafları kırparsanız, sadece kırpılmış görüntüde yer alan kişi adı korunur.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Görüntünün Renk Tonlarını Değiştirme (Renklerim)

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

Görüntü renklerini ayarlayabilir ve sonra düzenlenmiş görüntüyü ayrı bir dosya olarak kaydedebilirsiniz. Her bir seçenekle ilgili ayrıntıları görmek için bkz: “Görüntünün Renk Tonlarını Değiştirme (Renklerim)” (📖70).

1 [Renklerim]'i seçin.

- [MENU] tuşuna basın ve [▶] sekmesinde [Renklerim]'i seçin (📖28).

2 Bir görüntü seçin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir görüntü seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

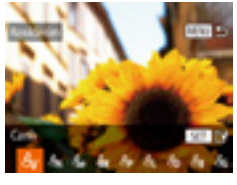

3 Bir seçeneği belirleyin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir seçeneği belirleyin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

4 Yeni bir görüntü olarak kaydedin ve gözden geçirin.

- “Görüntüleri Yeniden Boyutlandırma” (📖97) konusundaki 4 – 5. adımları uygulayın.

- Bu şekilde üst üste düzenlediğiniz resimlerin görüntü kalitesi her işlemden sonra yavaş yavaş düşer ve istediğiniz rengi elde edememe olasılığınız vardır.
- RAW resimlerin renkleri düzenlenemez.

- Bu işlev kullanılarak düzenlenen görüntü rengi, Renklerim kullanılarak (📖70) çekilen görüntülerin renginden biraz farklı olabilir.

Görüntü Parlaklığını Düzeltme (i-Kontrast)

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

Aşırı karanlık görüntü alanları (örneğin yüzler veya arka planlar) tespit edilebilir ve en uygun parlaklık ayarı otomatik olarak yapılır. Görüntü genelindeki yetersiz kontrast da otomatik olarak düzeltilebilir ve konuların fondan daha iyi ayrıştırılması sağlanır. Dört düzeltme seviyesinden birini seçin ve sonra görüntüyü ayrı bir dosya olarak kaydedin.

1 [i-Kontrast]'ı seçin.

- [MENU] tuşuna basın ve [▶] sekmesinde [i-Kontrast]'ı seçin (📖28).

2 Bir görüntü seçin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir görüntü seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

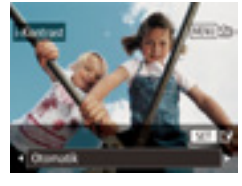

3 Bir seçeneği belirleyin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir seçeneği belirleyin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

4 Yeni bir görüntü olarak kaydedin ve gözden geçirin.

- “Görüntüleri Yeniden Boyutlandırma” (📖97) konusundaki 4 – 5. adımları uygulayın.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

- Bazı görüntülerde hatalı düzeltme yapılabilir veya yapılan düzeltme görüntülerin grenli görünmesine neden olabilir.
- Görüntüler bu işlev kullanılarak üst üste düzenlendikten sonra grenli görünebilirler.

- [Otomatik] seçeneği kullanılarak beklenen sonuçlar elde edilemezse, görüntüleri [Düşük], [Orta] veya [Yüksek] seçeneğini kullanarak düzeltmeyi deneyin.

Kırmızı Gözü Düzeltme

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

Kırmızı gözden etkilenen görüntüler otomatik olarak düzeltilir. Düzeltilmiş görüntüyü ayrı bir dosya olarak kaydedebilirsiniz.

1 [Kırmızı Göz Düzeltisi]'ni seçin.

- [MENU] tuşuna basın ve sonra [▶] sekmesinden [Kırmızı Göz Düzeltisi]'ni seçin (📖28).

2 Bir görüntü seçin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir görüntü seçin.

3 Görüntüyü düzeltin.

- [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Fotoğraf makinesinin tespit ettiği kırmızı göz şimdi düzeltilir ve düzeltilmiş görüntü alanları etrafında çerçeveler görüntülenir.
- Görüntüyü gerektiği gibi büyütün veya küçültün. “Görüntüleri Büyütme” (📖89) konusundaki adımları uygulayın.

CANON EURASIA © 2015

4 Yeni bir görüntü olarak kaydedin ve gözden geçirin.

- [▲][▼][◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Yeni Dosya]'yı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Görüntü şimdi yeni bir dosya olarak kaydedilir.
- “Görüntüleri Yeniden Boyutlandırma” (📖97) konusundaki 5. adımı uygulayın.

- Bazı görüntüler doğru şekilde düzeltilemeyebilir.
- Orijinal görüntü üzerine düzeltilmiş görüntüyü yazmak için 4. adımda [Üzerine Yaz]'ı seçin. Bu durumda, orijinal görüntü silinir.
- Koruma altındaki görüntülerin üzerine yazılamaz.

CANON EURASIA © 2015

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Videoları Düzenleme

▶ Fotoğraf ▶ Video

Videonun başı ve sonundan gereksiz kısımları kaldırabilirsiniz (filmli özetler hariç, 📖33).

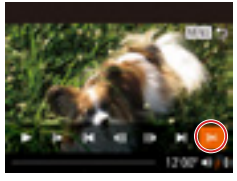

1 [✂] simgesini seçin.

- "İzleme" (📖83) konusundaki 1 – 5. adımları uygulayarak [✂] seçimi yapın ve [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Şimdi video düzenleme paneli ve düzenleme çubuğu görüntülenir.

(1)

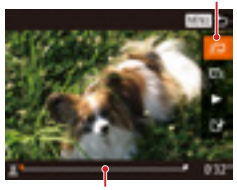

(2)

2 Keseceğiniz kısmı belirleyin.

- (1) video düzenleme paneli ve (2) düzenleme çubuğudur.
- [▲][▼] tuşlarına basarak [✂] veya [✂] simgesini seçin.
- Kesebileceğiniz kısımları (ekranda ✂ ile gösterilir) görmek için, [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [◥] seçeneğine gelin. [✂] seçimi yaparak videonun başını ([✂] noktasından itibaren) kesin ve [✂] seçimi yaparak videonun sonundan kesin.
- [◥], [✂] işareti dışında bir yere taşınırsa, [✂] seçeneğinde soldaki en yakın [✂] işaretinden önceki kısım kesilirken, [✂] seçeneğinde sağdaki en yakın [✂] işaretinden sonraki kısım kesilir.

3 Düzenlenen videoyu gözden geçirin.

- [▲][▼] tuşlarına basarak [▶] seçimi yapın, sonra [FUNC/SET] tuşuna basın. Düzenlenen video şimdi izlenir.
- Videoyu tekrar düzenlemek için 2. adımı tekrarlayın.
- Düzenlemeyi iptal etmek için [MENU] tuşuna basın, [Tamam]'ı seçin ([◀][▶] tuşlarına basın veya [◎] kadranını çevirin) ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

4 Düzenlenen videoyu kaydedin.

- [▲][▼] tuşlarına basarak [💾] seçimi yapın, sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- [▲][▼][◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Yeni Dosya]'yı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- [Sıkıştırmadan Kaydet]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Video şimdi yeni bir dosya olarak kaydedilir.

- Orijinal görüntüyü kesilmiş olanla değiştirmek için 4. adımda [Üzerine Yaz]'ı seçin. Bu durumda, orijinal görüntü silinir.
- Hafıza kartında yeterli boş alan yoksa, sadece [Üzerine Yaz] kullanılabilir.
- Kayıt işlemi devam ediyorken pil paketi biterse videolar kaydedilmeyebilir.
- Videolar düzenlenirken, tam şarjlı bir pil paketi veya AC adaptör kiti (ayrı satılır, 📖141) kullanmalısınız.

CANON EURASIA © 2015

CANON EURASIA © 2015

Dosya Boyutlarını Küçültme

Videolar aşağıdaki gibi sıkıştırılarak video dosya boyutları küçültülebilir.

- "Video Düzenleme" konusundaki 2. adımın ekranında [ ] seçimi yapın. [Yeni Dosya]'yı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- [Sıkıştır ve Kaydet]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

- Sıkıştırılan videolar [HD 30P] formatında kaydedilir.
- [VGA 30P] videolar sıkıştırılamaz.
- [Üzerine yaz]'ı seçerseniz, düzenlenmiş videolar sıkıştırılmış formatta kaydedilmez.

Filmli Özetleri Düzenleme

▶ Fotoğraf ▶ **Video**

[ ] modunda kaydedilen bağımsız bölümler (klipler) (📖33) gerektiğinde silinebilir. Klipleri silerken dikkatli olun, çünkü silinen resimler geri kurtarılamaz.

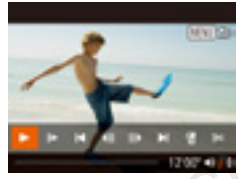

1 Silinecek klibi seçin.

- [ ] modunda oluşturulmuş bir videoyu izlemek için "Fotoğraf Çekimi Sırasında Kaydedilen Kısa Videoları İzleme (Filmli Özet)" (📖85) konusundaki 1 – 2. adımları uygulayın ve [FUNC/SET] tuşuna basarak video kumanda paneline erişin.
- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [|◀] veya [▶|] seçimi yapın ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

2 [🗑] simgesini seçin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [🗑] seçimi yapın ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Seçilen klip üst üste izlenir.

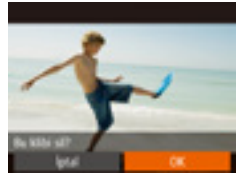

3 Silmeyi onaylayın.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Tamam]'ı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Klip silinir ve kısa video üzerine yazılır.

- [🗑] simgesi, makine bir yazıcıya bağlıyken bir klip seçerseniz görüntülenmez.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

Albümleri Görüntüleme (Öykü Anları)

▶ Fotoğraf ▶ Video

Bir tarih veya kişi adı temalar seçerek, bu temaya uygun görüntülerin otomatik olarak seçildiği bir albüm oluşurabilirsiniz. Bu görüntüler birleştirilerek yaklaşık 2 – 3 dakikalık kısa bir video olarak kaydedilebilir. Bu özelliği kullanmadan önce pil paketinin tam dolu olduğundan emin olun. Albümler oluşturabilmek için hafıza kartında boş yer bulunmalıdır. Bir rehber olması açısından 16 GB veya üstü kapasiteli bir hafıza kartı kullanın ve en az 1 GB boş yer olduğundan emin olun.

Albümler için Tema Seçme

[▼] tuşuna basarak ana ekrana erişin ve fotoğraf makinesinin albüm öğelerini seçerken kullanacağı temayı seçin. Fotoğraf makinesinin favori olarak etiketlenen görüntüleri (📖96) albümlere ekleyebileceğini unutmayın.

Tarih	Aynı günde çekilen görüntülerden bir albüm oluşturur. Ana ekrana erişmeden önce gösterilecek görüntü olarak aynı gün yapılan bu çekimlerden görüntüler seçilir.
Kişinin adı	Bir çocuğun büyümesi gösteren albüm gibi, kişilere ait aylık albümler oluşturulabilir. Yüz bilgileri çekim öncesinde kaydedilmemiş konular albümler için seçilebilir. Ana ekrana erişmeden önce gösterilecek görüntü olarak, aynı ayda aynı konu çekimini içeren görüntüler seçilir.
Etkinlik	Tatil, parti ve diğer etkinlikler için albümler oluşturmak için iyi bir seçenek. Ana ekrana erişmeden önce gösterilecek görüntüden önce ve sonra etkinlik sırasında yapılan bu çekimlerden görüntüler seçilir.
Özel	Belirli görüntüler, tarihler veya Yüz Kimliğinde kayıtlı kişilere göre görüntüler içerir.

1 Bir görüntü seçin.

- Tek tek görüntü izlemede bir görüntü seçin.
- 3. adımda kullanılabilecek temalar görüntü çekim tarihi ve Yüz Kimliği bilgilerine göre değişecektir.

2 Ana ekrana erişin.

- [▼] tuşuna basın.
- [Meşgul] mesajından sonra ana ekran görüntülenir.

3 Albümün önizlemesini yapın.

- Albüm teması olarak bir kişi, [Tarih] veya [Etkinlik] seçin ([◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek) ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Kısa bir süre [Yükleniyor] mesajı görüntülenir, albüm izlenir.

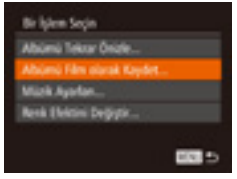

4 Albümü kaydedin.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Albümü Film olarak Kaydet]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Albüm kaydedildikten sonra [Kaydedildi] mesajı görüntülenir.

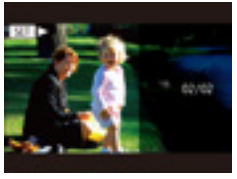

5 Albümü oynatın (📖83).

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015
CANON EURASIA © 2015

- Albümlerde fotoğraf makinesiyle çekilen aşağıdaki görüntüler yer alır.
  - Fotoğraflar
  - Filmli özetler (📖33)
  - İki veya daha uzun oynatma süreli kısa klipler (📖65)

- Hafıza kartında yeterince yer yoksa albüm oluşturulamaz.
- 4. adımda [Renk Efektini Değiştir]'i seçip [FUNC/SET] tuşuna basarak renk efektini belirleyebilirsiniz. Albümün seçtiğiniz efektle nasıl görüneceğinin önizlemesini yapmak için [◀][▶] tuşlarına basarak bir renk efekti seçtikten ve [FUNC/SET] tuşuna bastıktan sonra 4. adımdaki ekranda [Albümü Tekrar Önizle]'yi seçin.
- Kayıtlı albümleri oynatmak için Öykü Anları ana ekranında [Albüm Listesi]'ni seçin, [FUNC/SET] tuşuna basın, listelenen bir albümü seçin ve tekrar [FUNC/SET] tuşuna basın.

Albümlere Fon Müziği Ekleme

▶ Fotoğraf ▶ Video

Albüm oynatma sırasında çalınmak üzere üç farklı fon müziğinden birini seçin.

1 Fon müziğini bir hafıza kartına kaydedin.

- "Albümleri Görüntüleme (Öykü Anları)" (📖103) konusundaki 1 – 4. adımları uygulayarak [Müzik Ayarları] seçimi yapın ve [FUNC/SET] tuşuna basın.

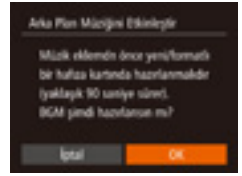

- Yeni veya kısa süre önce formatlanan bir hafıza kartı kullanıldığında soldaki ekran görüntülenir. [Tamam]'ı seçin ([◀][▶] tuşlarına basın veya [◎] kadranını çevirin), [FUNC/SET] tuşuna basın ve karta üç tip müzik kaydedilene kadar yaklaşık iki dakika bekleyin.
- İçinde zaten kayıtlı müzikler bulunan bir hafıza kartı kullanılıyorsa 2. adıma gidin.

2 Albümü oluşturun.

- "Albümleri Görüntüleme (Öykü Anları)" (📖103) konusundaki 1 – 4. adımları uygulayarak bir albüm oluşturun.

3 Fon müziği ayarlarını yapılandırın.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek istediğiniz öğeyi seçin ve sonra [◀][▶] tuşlarına basarak ayarı yapın.

4 Albümü kaydedin.

- "Albümleri Görüntüleme (Öykü Anları)" (📖103) konusundaki 4. adımı uygulayarak albümleri kaydedin.

- Albümler kaydedildikten sonra fon müziği eklenemez. Albümlerdeki fon müziği kaldırılamaz veya değiştirilemez.
- Fon müzikli albüm bölümleri düzenlenemez (📖102).

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

- Fon müziği eklemek istemiyorsanız, 3. adımdaki ekranda [Fon Müziği Ekle]'yi [Hayır] olarak ayarlayın.
- Video sesi yerine sadece fon müziği kullanmak istiyorsanız 3. adımdaki ekranda [Ses Mikseri]'ni [Sadece fon müziği] olarak ayarlayın.
- [Müzik] içinde seçilen fon müziği örneğini dinlemek için 3. adımdaki ekranda [Örnek Fon Müziği]'ni seçin ve [FUNC/SET] tuşuna basın.

Kendi Albümlerinizi Oluşturma

▶ Fotoğraf ▶ Video

İstediğiniz görüntüleri seçerek kendi albümlerinizi yaratın.

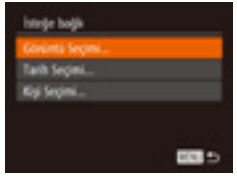

1 Özel bir albüm oluşturmak için seçim yapın.

- "Albümleri Görüntüleme (Öykü Anları)" (📖103) konusundaki 1 – 3. adımları uygulayarak [Özel] seçimi yapın ve [FUNC/SET] tuşuna basın.

2 Bir seçim yöntemi belirleyin.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir seçim yöntemi seçin.

3 Albüm öğelerini seçin.

- Albümünüzden öğeler seçtikten ve [FUNC/SET] tuşun bastıktan sonra, seçilen öğeler [✓] ile etiketlenir.
- [Görüntü Seçimi] içinde fotoğraf, filmli özet ve kısa klip, [Tarih Seçimi] içinde tarih veya [Kişi Seçimi] içinde kişi seçimini bitirdikten sonra [MENU] tuşuna basın.
- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Önizleme]'yi seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

CANON EURASIA © 2015

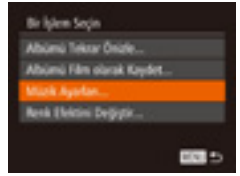

4 Fon müziği seçin.

- Soldaki ekran görüntülendiğinde, [Müzik Ayarları]'nı seçin. "Albümlere Fon Müziği Ekleme" (📖104) konusunda tarif edildiği şekilde fon müziği ekleyin ve sonra [MENU] tuşuna basın.

5 Bir renk efekti seçin.

- "Albümleri Görüntüleme (Öykü Anları)" (📖103)konusundaki 4. adımın ekranında [Renk Efektini Değiştir]'i seçin.
- [◀][▶] tuşlarına basarak bir renk efekti seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

6 Albümü kaydedin.

- "Albümleri Görüntüleme (Öykü Anları)" (📖103) konusundaki 4. adımı uygulayarak albümleri kaydedin.

- [Görüntü Seçimi]'ni seçerseniz, en fazla 40 görüntü seçilebilir. Tekrar bir özel albüm oluşturmak isterseniz [Görüntüler önceki ayarlara göre seçilsin mi?] mesajı görüntülenir. Önceden seçilen görüntüleri temel olarak kullanmak için [Evet]'i seçin. [✓] ile etiketlenen eski görüntüler ve çok sayıda görüntü aynı anda görüntülenir.
- [Tarih Seçimi]'ni seçerseniz en fazla 15 tarih seçilebilir.
- Renk efekti bazı görüntülere uygulanmayabilir.

CANON EURASIA

CANON EURASIA © 2015

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Wi-Fi İşlevleri

Görüntüleri fotoğraf makinesinden çeşitli cihazlara kablosuz gönderin ve makineyi Web hizmetleriyle birlikte kullanın

Mevcut Wi-Fi Özellikleri

Akıllı cihazlara ve hizmetlere Wi-Fi aracılığıyla bağlanarak görüntü gönderip alabilir ve makineyi uzaktan kumanda edebilirsiniz.

- Akıllı Telefonlar ve Tabletler
  Wi-Fi işlevleri olan akıllı telefonlara ve tablet bilgisayarlara çekimlerinizi gönderin. Bir akıllı telefondan veya tabletten uzaktan çekim yapabilir ve çekimlerinize coğrafi etiketleme de yapabilirsiniz.
  Bu kılavuzda kolaylık olması için akıllı telefonlar, tabletler ve diğer uyumlu cihazlardan topluca "akıllı telefonlar" olarak bahsedilir.
- Bilgisayar
  Fotoğraf makinesindeki görüntüleri Wi-Fi aracılığıyla bağlandığınız bir bilgisayara aktarmak için yazılımı kullanın.
- Web Hizmetleri
  Hesap bilgilerinizi fotoğraf makinesine ekleyerek CANON iMAGE GATEWAY çevrimiçi fotoğraf hizmetine veya diğer Web sitelerine makine içindeki görüntüleri bu hizmetlere gönderin. Makinedeki henüz gönderilmemiş görüntüler de CANON iMAGE GATEWAY aracılığıyla bir bilgisayara veya Web hizmetine gönderilebilir.
- Yazıcılar
  Görüntülerinizi PictBridge uyumlu yazıcılara (IP üzerinde DPS özelliğini destekleyen) kablosuz olarak bağlanarak baskı alabilirsiniz.
- Başka Bir Fotoğraf Makinesi
  Wi-Fi uyumlu Canon fotoğraf makineleri arasında kablosuz olarak görüntü alışverişi yapın.

-CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

Görüntüleri Akıllı Telefona Gönderme

Fotoğraf makinesini bir akıllı telefona bağlamanın ve görüntüleri göndermenin birkaç yolu vardır.

- NFC yoluyla bağlanın (📖107)
  Cihazları birbirine bağlamak için tek yapmanız gereken NFC uyumlu bir Android akıllı telefon (işletim sistemi sürümü 4.0 veya üstü) ile makineyi birbirine dokundurun.
- [📱] tuşuna atanan bir cihaza bağlanın (📖109)
  Cihazlara bağlanmak için sadece [📱] tuşuna basın. Bu, akıllı telefondan görüntü göndermeyi basitleştirir (📖109). [📱] tuşuna sadece bir akıllı telefonun atanabileceğini unutmayın.
- Wi-Fi menüsüyle bağlanın (📖110)
  Fotoğraf makinesini bir akıllı telefona, bilgisayara veya başka bir cihaza bağlar gibi bağlayın. Birden fazla akıllı telefon eklenebilir.

Fotoğraf makinesini bağlamadan önce, akıllı telefona ücretsiz özel Hafıza kartları uygulamasını yüklemelisiniz. Bu uygulamayla ilgili ayrıntılar için (desteklenen akıllı telefonlar ve özellikleri), Canon'un web sitesine başvurun.

- Makinelerini Wi-Fi aracılığıyla bir akıllı telefona bağlayan Canon Wi-Fi uyumlu fotoğraf makinesi kullanıcıları, CameraWindow mobil uygulamasından Camera Connect mobil uygulamasına geçiş yapmalıdır.

Görüntüleri NFC Uyumlu Akıllı Telefona Gönderme

Camera Connect uygulamasını yükleme ve makineye bağlanma işlemini basitleştirmek için Android (OS sürüm 4.0 veya üstü) akıllı telefonun NFC'sini kullanın.
Cihazlar NFC ile birbirine bağlandıktan sonra işlem, cihazlar birbirine dokundurulduğu zaman fotoğraf makinesinin moduna göre farklılık gösterir.

- Cihazlar birbirine dokundurulduğu zaman fotoğraf makinesi kapalı veya Çekim modunda ise, görüntü seçim ekranında görüntüleri seçip gönderebilirsiniz. Cihazlar birbirine bağlandıktan sonra, uzaktan çekim yapabilir ve çekimlere coğrafi konum bilgilerini etiketleyebilirsiniz (📖129). Wi-Fi menüsünde listelenen, en son bağlantı kurulan cihazlara kolayca yeniden bağlanabilirsiniz.
- Cihazlar birbirine dokundurulduğu zaman fotoğraf makinesi İzleme modunda ise, görüntü seçimi için görüntülenen indeks ekranından görüntüleri seçip gönderebilirsiniz. Görüntü aktarıldıktan sonra bağlantı otomatik olarak kesilir.

Kapalı veya Çekim modunda olan bir fotoğraf makinesine NFC ile bağlantı için ilerleyen bölümde verilen talimatları uygulayın.

Makine Kapalıyken veya Çekim Modundayken NFC Yoluyla Bağlanma

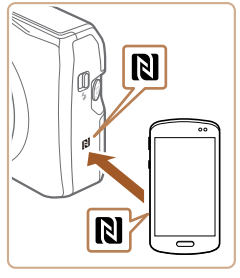

1 Camera Connect'i kurun.

- Akıllı telefonda NFC'yi etkinleştirin ve cihazlar üzerindeki N İşaretini (N) birbirine dokundurarak, akıllı telefonda Google Play'in otomatik olarak açılmasını sağlayın. Camera Connect indirme sayfası görüntülendiğinde, uygulamayı indirip yükleyin.

CANON EURASIA © 2015

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

2 Bağlantıyı kurun.

- Fotoğraf makinesinin kapalı veya Çekim modunda olduğundan emin olun.
- Camera Connect uygulamasının yüklü olduğu akıllı telefon üzerindeki N İşaretini ( ), fotoğraf makinesi üzerindeki N İşaretine dokundurun.
- Fotoğraf makinesi otomatik olarak başlatılır.

- [Cihaz Takma Adı] ekranı görüntülenirse [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Tamam]'ı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

- Camera Connect akıllı telefonda başlatılır.
- Cihazlar otomatik olarak bağlanır.

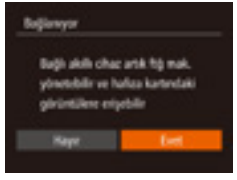

3 Gizlilik ayarını yapın.

- Bu ekran görüntülendikten sonra [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Evet]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Artık uzaktan çekim yapmak veya fotoğraf makinesindeki görüntüleri taramak, içe aktarmak veya coğrafi etiket eklemek için akıllı telefonu kullanabilirsiniz.

4 Bir çekim gönderin.

- Göndermek üzere bir görüntü seçmek için [◎] kadranını çevirin, [◀][▶] tuşlarına basarak [Bu resmi gönder]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Görüntü aktarımı başlar. Görüntü aktarımı sırasında ekran kararır.
- Görüntü gönderildikten sonra [Aktarım tamamlandı] mesajı görüntülenir ve görüntü aktarım ekranı yeniden görüntülenir.
- Bağlantıyı sonlandırmak için onay ekranında [MENU] tuşuna basın, [Tamam]'ı seçin ([◀][▶] tuşlarına basın veya [◎] kadranını çevirin) ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın. Bağlantıyı akıllı telefonu kullanarak da sonlandırabilirsiniz.

- NFC işlevlerini kullanırken şu noktaları akılda bulundurun.
  - Fotoğraf makinesi ve akıllı telefonun birbirine sertçe temas etmesini önleyin. Cihazlar zarar görebilir.
  - Akıllı telefona bağlı olarak, cihazlar birbirlerini hemen algılayamayabilir. Bu durumda, cihazlar farklı pozisyonlarda tutmayı deneyin. Bağlantı kurulamazsa, fotoğraf makinesi ekranı güncellenene kadar cihazları bir arada tutun.
  - Fotoğraf makinesi kapalıyken bağlantı denemesi yaparsanız, akıllı telefonda makineyi açmanızı hatırlatan bir mesaj görüntülenebilir. Bu durumda, makineyi açın ve cihazlar tekrar birbirine dokundurun.
  - Fotoğraf makinesi ile akıllı telefon arasına herhangi bir nesne koymayın. Ayrıca, fotoğraf makinesi veya akıllı telefon kılıfları veya benzer aksesuarlarının da iletişimi engelleyebileceğini unutmayın.
- 3. adımda [Evet]'i seçerseniz, bağlantı kurulan akıllı telefondan makinedeki tüm çekimler görülebilir. Fotoğraf makinesindeki görüntülerin akıllı telefondan görülmesini istemiyorsanız, 3. adımda [Hayır]'ı seçin.
- Akıllı telefonu kaydettikten sonra makinede gizlilik ayarlarını değiştirebilirsiniz (📖130).

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

- Bağlantı kurmak için makine içinde bir hafıza kartı olmalıdır.
- Fotoğraf makinesinin takma adını 2. adımdaki ekranda da değiştirebilirsiniz (📖131).
- NFC uyumlu akıllı telefonların hepsinde N-İşareti bulunmaz (N). Ayrıntılar için akıllı telefonun kullanım kılavuzuna başvurun.
- Aynı anda birden fazla çekim gönderebilir ve göndermeden önce görüntü boyutunu değiştirebilirsiniz (📖124).
- NFC bağlantılarını devre dışı bırakmak için MENU (📖28) ► [🔧] sekmesi ► [Wi-Fi Ayarları] ► [NFC] ► [Kapalı]'yı seçin.

Makine İzleme Modundayken NFC Yoluyla Bağlanma

- Fotoğraf makinesini açmak için [▶] tuşuna basın.
- Camera Connect uygulamasının yüklü olduğu akıllı telefonu (📖107), fotoğraf makinesi üzerindeki N İşaretine dokundurun (N).
- [▲][▼][◀][▶] tuşlarına basarak gönderilecek görüntüyü seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın. [✓] görüntülenir.
- Seçimi iptal etmek için tekrar [FUNC/SET] tuşuna basın. [✓] artık görüntülenmez.
- Diğer görüntüleri seçmek için bu işlemi tekrarlayın.
- Görüntü seçimini tamamladıktan sonra [MENU] tuşuna basın.
- [◀][▶] tuşlarına basarak [Gönder]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Çekimler şimdi gönderilir. Görüntü aktarıldıktan sonra bağlantı otomatik olarak kesilir.

- Bağlantı sırasında fotoğraf makinesi ekranında rumuzu girmenizi isteyen bir mesaj görüntülenirse, "Görüntüleri NFC Uyumlu Akıllı Telefona Gönderme" (📖107) konusundaki 2. adımı uygulayarak rumuzu girin.
- Fotoğraf makinesi, İzleme modunda NFC yoluyla bağlantı kurduğunuz akıllı telefonların kaydını tutmaz.
- İstediğiniz boyutta aktarım yapmak için görüntülere ön ayar yapabilirsiniz (📖124).

Tuşa Atanan bir Akıllı Telefona Gönderme

Bir akıllı telefona ilk olarak [📱] tuşuna basarak bağlandıktan sonra bağlantı kurduğunuz cihazda makine görüntülerini izlemek ve kaydetmek üzere yeniden bağlanmak için [📱] tuşuna basmanız yeterlidir.
Bu adımlar, fotoğraf makinesini bir erişim noktası olarak nasıl kullanabileceğiniz gösterilir ancak mevcut erişim noktasını da kullanabilirsiniz (📖112).

1 Camera Connect'i kurun.

- iPhone veya iPad için, App Store'da Camera Connect'i bulun ve uygulamayı indirip yükleyin.
- Android akıllı telefonlarda, Google Play'de Camera Connect'i bulun ve uygulamayı indirip yükleyin.

2 [📱] tuşuna basın.

- [📱] tuşuna basın.

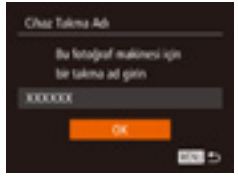

- [Cihaz Takma Adı] ekranı görüntülenirse [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Tamam]'ı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

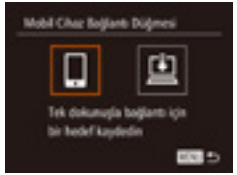

3 [ ] simgesini seçin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [ ] kadranını çevirerek [ ] seçimi yapın ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

- Fotoğraf makinesinin SSID'si görüntülenir.

4 Akıllı telefonu ağa bağlayın.

- Akıllı telefonun Wi-Fi ayarı menüsünde, bağlantı kurmak için makinede görüntülenen SSID'yi (ağ adı) seçin.

5 Camera Connect'i başlatın.

- Akıllı telefonda Camera Connect uygulamasını başlatın.
- Fotoğraf makinesi akıllı telefonu algıladıktan sonra, bir cihaz seçim ekranı görüntülenir.

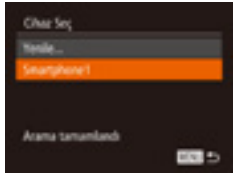

6 Bağlanmak üzere akıllı telefonu seçin.

- Akıllı telefonu seçin ([▲][▼] tuşlarına basarak veya [ ] kadranını çevirerek) ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Akıllı telefonla bir bağlantı kurulduktan sonra, fotoğraf makinesinde akıllı telefonun adı görüntülenir. (Bu ekran yaklaşık bir dakika içinde kapanır.)

7 Görüntüleri içeri aktarın.

- Görüntüleri fotoğraf makinesinden akıllı telefona aktarmak için akıllı telefonu kullanın.
- Bağlantıyı sonlandırmak için akıllı telefonu kullanın; fotoğraf makinesi otomatik olarak kapanır.

- Bağlantı kurmak için makine içinde bir hafıza kartı olmalıdır.
- Fotoğraf makinesinin takma adını 2. adımdaki ekranda da değiştirebilirsiniz (📖131).
- Daha yüksek güvenlik için MENU'ye (📖28) erişip [🔧] sekmesi ▶ [Wi-Fi Ayarları] ▶ [Parola] ▶ [Açık]'ı seçerek 3. adımda ekranda bir parola görüntüleyebilirsiniz. Bu durumda, 4. adımda akıllı telefonun parola alanına makinede görüntülenen parolayı girin.
- [ ] tuşuna sadece bir akıllı telefon kaydedilebilir. Farklı bir atama yapmak için önce MENU (📖28) ▶ [🔧] sekmesi ▶ [Mobil Cihaza Bağlantı Tuşu]'ndakini temizleyin.
- NFC uyumlu akıllı telefonların hepsinde N-İşareti bulunmaz (N). Ayrıntılar için akıllı telefonun kullanım kılavuzuna başvurun.

Wi-Fi Menüsüyle Akıllı Telefon Ekleme

Bu adımlar, fotoğraf makinesini bir erişim noktası olarak nasıl kullanabileceğiniz gösterilir ancak mevcut erişim noktasını da kullanabilirsiniz (📖112).

1 Camera Connect'i kurun.

- iPhone veya iPad için, App Store'da Camera Connect'i bulun ve uygulamayı indirip yükleyin.
- Android akıllı telefonlarda, Google Play'de Camera Connect'i bulun ve uygulamayı indirip yükleyin.

CANON EURASIA © 2015

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

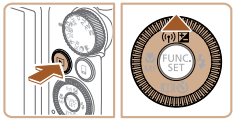

2 Wi-Fi menüsüne erişin.

- Fotoğraf makinesini açmak için [▶] tuşuna basın.
- [▲] tuşuna basın.
- [Cihaz Takma Adı] ekranı görüntülenirse [Tamam]'ı seçin (📖109).

3 [📱] simgesini seçin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [📱] seçimi yapın ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

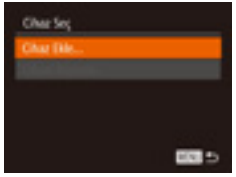

4 [Cihaz Ekle]'yi seçin.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Cihaz Ekle]'yi seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

- Fotoğraf makinesinin SSID'si görüntülenir.
- "Tuşa Atanan bir Akıllı Telefona Gönderme" (📖109) konusundaki 4 – 6. adımları uygulayarak, bağlanmak üzere akıllı telefonu seçin.

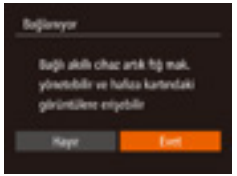

5 Gizlilik ayarını yapın.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Evet]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Artık uzaktan çekim yapmak veya fotoğraf makinesindeki görüntüleri taramak, içe aktarmak veya coğrafi etiket eklemek için akıllı telefonu kullanabilirsiniz.

6 Bir çekim gönderin.

- Göndermek üzere bir görüntü seçmek için [◎] kadranını çevirin, [◀][▶] tuşlarına basarak [Bu resmi gönder]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Görüntü aktarımı başlar. Görüntü aktarımı sırasında ekran kararır.
- Görüntü gönderildikten sonra [Aktarım tamamlandı] mesajı görüntülenir ve görüntü aktarım ekranı yeniden görüntülenir.
- Bağlantıyı sonlandırmak için onay ekranında [MENU] tuşuna basın, [Tamam]'ı seçin ([◀][▶] tuşlarına basın veya [◎] kadranını çevirin) ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın. Bağlantıyı akıllı telefonu kullanarak da sonlandırabilirsiniz.
- Daha fazla akıllı telefon eklemek için yukarıdaki prosedürü 1. adımdan başlayarak tekrarlayın.

- 5. adımda [Evet]'i seçerseniz, bağlantı kurulan akıllı telefondan makinedeki tüm çekimler görülebilir. Fotoğraf makinesindeki görüntülerin akıllı telefondan görülmesini istemiyorsanız, 5. adımda [Hayır]'ı seçin.
- Akıllı telefonu kaydettikten sonra makinede gizlilik ayarlarını değiştirebilirsiniz (📖130).

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

- Bağlantı kurmak için makine içinde bir hafıza kartı olmalıdır.
- Cihazlara Wi-Fi aracılığıyla bağlandıktan sonra, Wi-Fi menüsüne eriştiğinizde, önce en son hedefler listelenir. [▲][▼] tuşlarına basıp cihaz adını seçerek ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basarak kolayca yeniden bağlantı kurabilirsiniz. Yeni bir cihaz eklemek için [◀][▶] tuşlarına basarak cihaz seçim ekranını görüntüleyin ve sonra ayarı yapılandırın.
- En son hedef cihazların görüntülenmesini tercih etmiyorsanız MENU (📖28) ► [🔧] sekmesi ► [Wi-Fi Ayarları] ► [Hedef Geçmişi] ► [Kapalı]'yı seçin.
- Aynı anda birden fazla çekim gönderebilir ve göndermeden önce görüntü boyutunu değiştirebilirsiniz (📖124).

Başka Bir Erişim Noktası Kullanma

Fotoğraf makinesini [📱] tuşuyla veya Wi-Fi menüsüyle bir akıllı telefona bağlarken, mevcut bir erişim noktasını da kullanabilirsiniz.

1 Bağlantı için hazırlanın.

- [Bağlanma bekleniyor] ekranına "Tuşa Atanan bir Akıllı Telefona Gönderme" (📖109) konusundaki 1 – 3. veya "Wi-Fi Menüsüyle Akıllı Telefon Ekleme" (📖110)konusundaki 1 – 4. adımları uygulayarak erişin.

2 Akıllı telefonu bir erişim noktasına bağlayın.

3 [Ağı Değiştir]'i seçin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Ağı Değiştir]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Tespit edilen erişim noktaları görüntülenir.

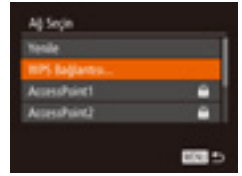

4 Erişim noktasına bağlanın ve akıllı telefonu seçin.

- WPS uyumlu erişim noktaları için "WPS Uyumlu Erişim Noktalarını Kullanma" (📖115) konusundaki 5 – 8. adımları uygulayarak erişim noktasına bağlanın ve akıllı telefonu seçin.
- WPS uyumlu olmayan erişim noktaları için "Listelenen Erişim Noktalarına Bağlanma" (📖117) konusundaki 2 – 4. adımları uygulayarak erişim noktasına bağlanın ve akıllı telefonu seçin.

5 Gizlilik ayarlarını yapılandırın ve çekimleri gönderin.

- "Wi-Fi Menüsüyle Akıllı Telefon Ekleme" (📖110) konusundaki 5 – 6. adımları uygulayarak gizlilik ayarlarını yapın ve çekimleri gönderin.

Eski Erişim Noktaları

Eski erişim noktasına otomatik olarak yeniden bağlanmak için "Tuşa Atanan bir Akıllı Telefona Gönderme" (📖109) konusundaki 3. adımı ve "Wi-Fi Menüsüyle Akıllı Telefon Ekleme" (📖110) konusundaki 4. adımı uygulayın.

- Fotoğraf makinesini bir erişim noktası olarak kullanmak için bağlantı kurulduktan sonra görüntülenen ekranda [Ağı Değiştir]'i seçin ve sonra [Makine Erişim Noktası Modu]'nu seçin.
- Eski erişim noktasına yeniden bağlanmak için "Başka Bir Erişim Noktası Kullanma" (📖112) konusundaki 5. adımı uygulayın.
- Erişim noktalarını değiştirmek için bağlantı kurulduktan sonra görüntülenen ekranda [Ağı Değiştir]'i seçin ve sonra 4. adımdan itibaren "Başka Bir Erişim Noktası Kullanma" (📖112) konusundaki prosedürü uygulayın.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Görüntüleri Bilgisayara Kaydetme

Bilgisayar Kaydına Hazırlık

Bilgisayar Ortamını Kontrol Etme

Fotoğraf makinesi Wi-Fi aracılığıyla aşağıdaki işletim sistemleri yüklü bilgisayarlara bağlanabilir. Yeni işletim sistemleri dahil ayrıntılı sistem gereksinimleri ve uyumluluk bilgileri için Canon'un web sitesini ziyaret edin.

- Windows 8/8.1
- Windows 7 SP1
- Mac OS X 10.9
- Mac OS X 10.8.2 veya üstü

- Windows 7 Starter ve Home Basic sürümleri desteklenmez.
- Windows 7 N (Avrupa sürümü) ve KN (Güney Kore sürümü) için Windows Media Feature Pack'in ayrıca indirilmesi ve yüklenmesi gerekir.
  Ayrıntılar için aşağıdaki web sitelerini kontrol edin.
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730

Yazılımı Yükleme

Buradaki illüstrasyonlarda Windows 7 ve Mac OS X 10.8 kullanılmıştır.

1 Yazılımı indirin.

- İnternete bağlı bir bilgisayardan şu adrese erişin: http://www.canon.com/icpd/.
- Ülkenizin veya bölgenizin web sitesine erişin.
- Yazılımı indirin.

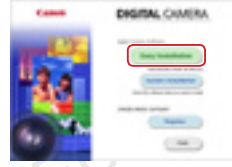

2 Dosyaları yükleyin.

- [Easy Installation]'ı tıklayın ve kurulum işlemini tamamlamak için ekrana gelen talimatları uygulayın.
- Bilgisayarın performansına ve internet bağlantısına bağlı olarak yükleme biraz zaman alabilir.
- Kurulumdan sonra ekranda [Finish] veya [Restart] seçeneğini tıklayın.

- İnternet erişimi gereklidir ve ISP hesap ücretleri ve erişim ücretleri ayrıca ödenmelidir.

- Yazılımı kaldırmak için aşağıdaki adımları uygulayın.
  - Windows: [Başlat] menüsü ► [Tüm Programlar] ► [Canon Yardımcı Programları]'nı seçin ve sonra kaldırmak üzere yazılımı seçin.
  - Mac OS: [Uygulamalar] klasöründeki [Canon Yardımcı Programları] klasöründe, yazılımın klasörünü kaldırma işlemi için Çöp Kutusuna sürükleyin ve sonra Çöp Kutusunu boşaltın.

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015
CANON EURASIA © 2015

Bilgisayarı bir Wi-Fi Bağlantısı İçin Yapılandırma (Sadece Windows)

Windows kullanılan bir bilgisayarda, fotoğraf makinesini bilgisayara kablosuz olarak bağlamadan önce aşağıdaki ayarları yapılandırın.

1 Makinenin bir erişim noktasına bağlı olduğunu doğrulayın.

- Ağ bağlantısının kontrol edilmesiyle ilgili talimatlar için bilgisayarın kullanım kılavuzuna başvurun.

2 Ayarı yapılandırın.

- Şu sırayla tıklayın: [Başlat] menüsü ► [Tüm Programlar] ► [Canon Yardımcı Programları] ► [CameraWindow] ► [Wi-Fi bağlantısı ayarı].
- Açılan uygulamada ekran talimatlarını takip edin ve ayarı yapılandırın.

- Aşağıdaki Windows ayarları 2. adımda yardımcı program çalıştırıldığında yapılandırılır.
  - Veri akış ortamını açın.
    Bu, fotoğraf makinesinin Wi-Fi üzerinden erişim sağlamak için bilgisayarı görmesini (bulmasını) sağlar.
  - Ağ keşfini açın.
    Bu, bilgisayarın fotoğraf makinesini görmesini (bulmasını) sağlar.
  - ICMP'yi (Internet Control Message Protocol) açın.
    Bu, ağ bağlantısını kurumunu kontrol etmenize imkan tanır.
  - Universal Plug & Play'i (UPnP) etkinleştirin.
    Bu, ağ cihazlarının birbirini otomatik olarak tespit etmesini sağlar.
- Bazı güvenlik yazılımları ayarları burada tanımlanan şekilde tamamlamanıza engel olur. Güvenlik yazılımınızın ayarlarını kontrol edin.

CANON EURASIA © 2015

Görüntüleri Bağlanan Bilgisayara Kaydetme

Erişim noktanıza Wi-Fi aracılığıyla aşağıdaki gibi bağlanın.
Ayrıca erişim noktasının kullanım kılavuzuna da bakın.

Erişim Noktası Uyumluluğunu Doğrulama

Wi-Fi yönlendirici veya baz istasyonunun “Wi-Fi” (📖170) konusundaki Wi-Fi standartlarına uygun olduğunu doğrulayın.
Bağlantı yöntemleri erişim noktasının Wi-Fi Korumalı Ayar (WPS, 📖115) özellikli olup olmamasına bağlıdır (📖117). WPS uyumlu olmayan erişim noktaları için aşağıdaki bilgileri kontrol edin.

- Ağ adı (SSID/ESSID)
  Kullandığınız erişim noktası için SSID veya ESSID. Aynı zamanda “erişim noktası adı” veya “ağ adı” olarak da bilinir.
- Ağ kimlik doğrulama/veri şifreleme (şifreleme yöntemi/şifreleme modu)
  Kablosuz aktarım sırasında veri şifreleme yöntemi. Hangi güvenlik ayarının kullanıldığını kontrol edin: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (açık sistem kimlik denetimi) veya güvenlik yok.
- Parola (şifreleme anahtarı / ağ anahtarı)
  Kablosuz aktarım sırasında veri şifreleme anahtarı. “Şifreleme anahtarı” veya “ağ anahtarı” olarak da bilinir.
- Anahtar indeksi (aktarım anahtarı)
  Ağ kimlik doğrulama/veri şifreleme için WEP kullanıldığı zaman geçerli olan anahtar seti. Ayar olarak “1” kullanın.

- Ağ ayarlarını yapmak için sistem yöneticisi statüsü gerekiyorsa, ayrıntıları öğrenmek üzere sistem yöneticisiyle bağlantıya geçin.
- Bu ayarlar, ağ güvenliği için çok önemlidir. Bu ayarları değiştirirken gerekli önlemleri alın.

CANON EURASIA © 2015

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

- WPS uyumluluğu hakkında bilgi ve ayarların kontrol edilmesiyle ilgili talimatlar için, erişim noktasını kullanım kılavuzuna başvurun.
- Yönlendirici, birden fazla bilgisayara bağlanırken bir ağ (LAN) yapısı kuran bir cihazdır. Dahili Wi-Fi işlevine sahip bir yönlendiriciye "Wi-Fi yönlendirici" denir.
- Bu kılavuzda tüm Wi-Fi yönlendiricilerden ve baz istasyonlarından "erişim noktaları" olarak bahsedilir.
- Wi-Fi ağınızda MAC adresi filtrelemesi kullanıyorsanız, erişim noktanıza fotoğraf makinesinin MAC adresini eklediğinizden emin olun. Fotoğraf makinenizin MAC adresini MENU (28) ► [] sekmesi ► [Wi-Fi Ayarları] ► [MAC Adresini Kontrol Et]'i seçerek kontrol edebilirsiniz.

WPS Uyumlu Erişim Noktalarını Kullanma

WPS, Wi-Fi üzerinden bağlantı kurarken ayarları tamamlamanızı kolaylaştırır. WPS destekli bir cihazdaki ayarlar için Basmalı Düğmeli Yapılandırma Yöntemi veya PIN Yöntemi'ni kullanabilirsiniz.

1 Makinenin bir erişim noktasına bağlı olduğunu doğrulayın.

- Bağlantının kontrol edilmesiyle ilişkili talimatlar için cihazın ve erişim noktasının kullanım kılavuzuna başvurun.

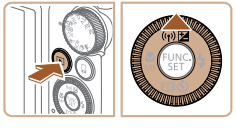

2 Wi-Fi menüsüne erişin.

- Fotoğraf makinesini açmak için [▶] tuşuna basın.
- [▲] tuşuna basın.

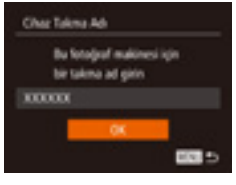

- [Cihaz Takma Adı] ekranı görüntülenirse [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Tamam]'ı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

3 [] simgesini seçin.

- [▲][▼][◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [] seçimi yapın ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

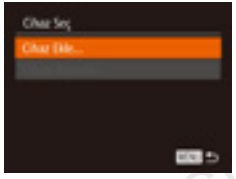

4 [Cihaz Ekle]'yi seçin.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Cihaz Ekle]'yi seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

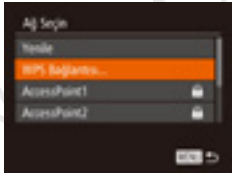

5 [WPS Bağlantısı]'nı seçin.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [WPS Bağlantısı]'nı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

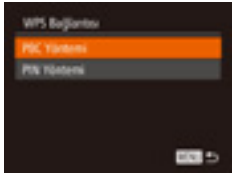

6 [PBC Yöntemi]'ni seçin.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [PBC Yöntemi]'ni seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

7 Bağlantıyı kurun.

- Erişim noktasında, WPS bağlantısı tuşunu birkaç saniye basılı tutun.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

- Fotoğraf makinesinde [(FUNC/SET)] tuşuna basarak bir sonraki adıma gidin.
- Fotoğraf makinesi erişim noktasına bağlanır ve [Cihaz Seç] ekranında bağlı cihazları listeler.

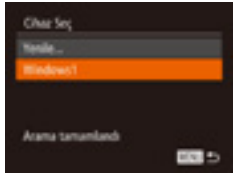

8 Hedef cihazı seçin.

- Hedef cihaz adını seçin ([▲][▼] tuşlarına basın veya [◎] kadranını çevirin) ve sonra [(FUNC/SET)] tuşuna basın.

9 Bir sürücü yükleyin (Sadece ilk Windows bağlantısı için).

- Fotoğraf makinesinde bu ekran görüntülendiğinde, bilgisayarda Başlat menüsünü tıklayın, [Kontrol Paneli]'ni tıklayın ve sonra [Cihaz ekle]'yi tıklayın.

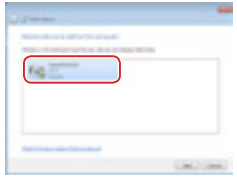

- Bağlantı kurulan fotoğraf makinesinin simgesini çift tıklayın.
- Sürücü kurulumu başlar.
- Sürücü kurulumu tamamlandıktan ve fotoğraf makinesi ile bilgisayar bağlantısı kurulduktan sonra AutoPlay ekranı görüntülenir. Fotoğraf makinesi ekranında hiçbir şey görüntülenmez.

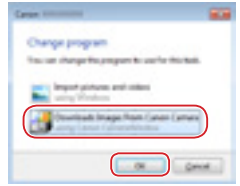

10 CameraWindow'u görüntüleyin.

- Windows: [Downloads Images From Canon Camera]'yı tıklayarak CameraWindow'a erişin.
- Mac OS: Fotoğraf makinesi ve bilgisayar arasında bir Wi-Fi bağlantısı kurulduğunda CameraWindow otomatik olarak görüntülenir.

11 Görüntüleri içeri aktarın.

- [Import Images from Camera]'yı tıklayın ve sonra [Import Untransferred Images]'ı tıklayın.
- Görüntüler, tarihe göre adlandırılmış ayrı klasörler halinde, bilgisayar üzerindeki Resimler klasörüne kaydedilir.
- Görüntü aktarımı tamamlandıktan sonra görüntülenen ekranda [Tamam]'ı tıklayın.
- Bilgisayara kaydettiğiniz çekimleri görüntülemek için önceden yüklenen uygulamayı veya makineyle çekilen görüntülerle uyumlu yaygın kullanılan bir yazılımı kullanın.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

- Cihazlara Wi-Fi aracılığıyla bağlandıktan sonra, Wi-Fi menüsüne eriştiğinizde, önce en son hedefler listelenir. [▲][▼] tuşlarına basıp cihaz adını seçerek ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basarak kolayca yeniden bağlantı kurabilirsiniz. Yeni bir cihaz eklemek için [◀][▶] tuşlarına basarak cihaz seçim ekranını görüntüleyin ve sonra ayarı yapılandırın.
- En son hedef cihazların görüntülenmesini tercih etmiyorsanız MENU (📖28) ▶ [🔧] sekmesi ▶ [Wi-Fi Ayarları] ▶ [Hedef Geçmişi] ▶ [Kapalı]'yı seçin.
- Fotoğraf makinesinin takma adını 2. adımdaki ekranda da değiştirebilirsiniz (📖131).
- Fotoğraf makinesi bir bilgisayara bağlı olduğunda, makine ekranı boş kalır.
- Mac OS: CameraWindow görüntülenmezse Dock üzerindeki [CameraWindow] simgesini tıklayın.
- Fotoğraf makinesi bağlantısını kesmek için fotoğraf makinesini kapatın.
- 6. adımda [PIN Yöntemi] seçimi yapılırsa, ekranda bir PIN kodu görüntülenir. Erişim noktasında bu kodu girdiğinizden emin olun. [Cihaz Seç] ekranında bir cihaz seçin. Ayrıntıları için erişim noktanızla verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

Listelenen Erişim Noktalarına Bağlanma

1 Listelenen erişim noktalarına bakın.

- Listelenen ağları (erişim noktaları) “WPS Uyumlu Erişim Noktalarını Kullanma” (📖115) konusundaki 1 – 4. adımları uygulayın.

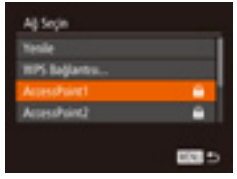

2 Bir erişim noktası seçin.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir ağ (erişim noktası) seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

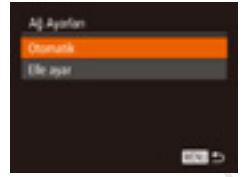

3 Erişim noktası parolasını girin.

- [FUNC/SET] tuşuna basarak klavyeye erişin ve sonra parolayı girin (📖29).
- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [İleri]'yi seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

4 [Otomatik] seçimi yapın.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Otomatik]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Görüntüleri bağlı bir bilgisayara kaydetmek için “WPS Uyumlu Erişim Noktalarını Kullanma” (📖115) konusundaki prosedürü 8. adımdan itibaren uygulayın.

- Erişim noktası parolasını belirlemek için erişim noktasına veya kullanım kılavuzuna bakın.
- En fazla 16 erişim noktası görüntülenir. Listeyi güncellemek için 2. adımda [Yenile]'yi seçtikten sonra bile erişim noktası görüntülenmiyorsa, 2. adımda [Manuel Ayarlar]'ı seçerek erişim noktası ayarlarını manuel olarak tamamlayın. Ekrana gelen talimatları uygulayın ve bir SSID, güvenlik ayarları ve bir parola girin.
- Başka bir cihaza bağlanmak için daha önce bağlantı kurduğunuz bir erişim noktasını kullandığınızda, 3. adımda parola için [*] görüntülenir. Aynı parolayı kullanmak için [İleri]'yi seçin ([▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek) ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Eski Erişim Noktaları

“WPS Uyumlu Erişim Noktalarını Kullanma” (📖115) konusundaki 4. adımı uygulayarak eskiden bağlantı kurulan erişim noktalarına otomatik olarak bağlanabilirsiniz.

- Erişim noktası aracılığıyla bir cihaza bağlanmak için hedef cihazın zaten erişim noktasına bağlı olduğunu doğrulayın ve sonra “WPS Uyumlu Erişim Noktalarını Kullanma” (📖115) konusundaki 8. adımdan itibaren prosedürü uygulayın.
- Erişim noktalarını değiştirmek için, bağlantı kurulduktan sonra görüntülenen ekranda [Ağı Değiştir]'i seçin ve sonra “WPS Uyumlu Erişim Noktalarını Kullanma” (📖115) konusundaki prosedürü 5. adımdan veya “Listelenen Erişim Noktalarına Bağlanma” (📖117) konusundaki prosedürü 2. adımdan itibaren uygulayın.

Görüntüleri Kayıtlı Bir Web Hizmetine Gönderme

Web Hizmetlerini Kaydetme

Kullanmak istediğiniz fotoğraf makinesi bir akıllı telefon veya bilgisayara ekleyin.

- CANON iMAGE GATEWAY ve diğer Web hizmetlerine yönelik makine ayarlarını tamamlamak için tarayıcılı internet bağlantılı bir akıllı telefon veya bilgisayar gerekir.
- Ayarlar ve sürüm bilgileri dahil olmak üzere tarayıcıyla (Microsoft Internet Explorer, vb.) ilgili ayrıntılı bilgi almak için CANON iMAGE GATEWAY'in Web sitesini ziyaret edin.
- CANON iMAGE GATEWAY hizmetinin kullanılabildiği ülkeler ve bölgeleri öğrenmek için Canon'un web sitesini (http://www.canon.com/cig/) ziyaret edin.
- Kullanmak istiyorsanız CANON iMAGE GATEWAY dışındaki internet hizmetleri için de bir hesabınızın bulunması gerekir. Daha fazla ayrıntılı bilgi için kaydolmak istediğiniz Web sitelerine bakın.
- ISP bağlantısı ve erişim noktası için ayrıca ücret alınabilir.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

CANON iMAGE GATEWAY'e Kaydolma

Fotoğraf makinesi ile CANON iMAGE GATEWAY bağlantısı kurulduktan sonra, fotoğraf makinesinde CANON iMAGE GATEWAY'i hedef Web hizmeti olarak ekleyin.

1 CANON iMAGE GATEWAY'e giriş yapın ve makine bağlantı ayarları sayfasına erişin.

- Bilgisayar veya akıllı telefon için http://www.canon.com/cig/ adresine erişerek CANON iMAGE GATEWAY sitesini ziyaret edin.
- Giriş ekranı görüntülendikten sonra, kullanıcı adınız ve parolanız ile giriş yapın. Bir CANON iMAGE GATEWAY hesabınız yoksa, talimatları uygulayarak üye kaydınızı (ücretsizdir) tamamlayın.

2 Makine tipini seçin.

- Bu makine modelinde Wi-Fi menüsünde [☁] görüntülenir.
- [☁] seçimi yaptıktan sonra, kimlik doğrulama kodu girişi için bir sayfa görüntülenir. 7. adımdaki bu sayfada, 3 – 6. adımlardan sonra makinede görüntülenen kimlik doğrulama kodu girilir.

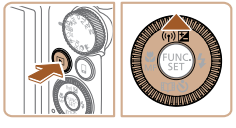

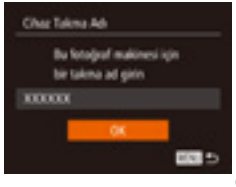

3 Wi-Fi menüsüne erişin.

- Fotoğraf makinesini açmak için [▶] tuşuna basın.
- [▲] tuşuna basın.
- [Cihaz Takma Adı] ekranı görüntülenirse [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Tamam]'ı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

4 [☁] simgesini seçin.

- [▲][▼][◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [☁] seçimi yapın ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

5 [Doğrula]'yı seçin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Doğrula]'yı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

6 Bir erişim noktasıyla bağlantı kurun.

- Erişim noktasına “WPS Uyumlu Erişim Noktalarını Kullanma” (📖115) konusundaki 5 – 7. veya “Listelenen Erişim Noktalarına Bağlanma” (📖117) konusundaki 2 – 4. adımları uygulayarak bağlanın.
- Makine, erişim noktasıyla CANON iMAGE GATEWAY'e bağlandıktan sonra, bir kimlik doğrulama kodu görüntülenir.
- 7. adımı tamamlayana kadar bu ekranın görüntülenmesini sağlayın.

7 Kimlik doğrulama kodunu girin.

- Akıllı telefon veya bilgisayarda, makine ekranında görüntülenen kimlik doğrulama kodunu girin ve sonraki adıma geçin.
- Altı haneli bir doğrulama numarası görüntülenir.

CANON EURASIA-

8 Doğrulama numarasını kontrol edin ve kurulum işlemini tamamlayın.

- 6. adımdaki ikinci ekranda onay numarasını kontrol edin ([Tamam]'ı seçmek için [◀][▶] tuşlarına bastıktan veya [◎] kadranını çevirdikten ve ardından [FUNC/SET] tuşuna bastıktan sonra görüntülenir).
- Makinedeki doğrulama numarasının, akıllı telefon veya bilgisayardaki numarayla eşleştiğinden emin olun.
- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Tamam]'ı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Akıllı telefon veya bilgisayarda kurulum işlemini tamamlayın.

- [☰] (📖127) ve CANON iMAGE GATEWAY hedefler olarak eklenir ve [☁] simgesi [☁] ile değişir.
- Akıllı telefon veya bilgisayarda bu işlemin tamamlandığını belirten bir mesaj görüntülenir. Gerekirse diğer Web hizmetlerini de ekleyebilirsiniz. Bu durumda talimatları "Diğer Web Hizmetlerini Kaydetme" (📖120) konusundaki 2. adımdan itibaren uygulayın.

- Bağlantı kurmak için makinede kayıtlı görüntülerin bulunduğu bir hafıza kartı olmalıdır.
- Fotoğraf makinesinin takma adını 3. adımdaki ekranda da değiştirebilirsiniz (📖131).
- Cihazlara Wi-Fi aracılığıyla bağlandıktan sonra, menüye eriştiğinizde, önce en son hedefler listelenir. Cihaz seçim ekranına erişmek ve sonra ayarı yapılandırmak için [◀][▶] tuşlarına basın.

Diğer Web Hizmetlerini Kaydetme

Fotoğraf makinesine CANON iMAGE GATEWAY'in yanı sıra Web hizmetleri de ekleyebilirsiniz. Makineye önce CANON iMAGE GATEWAY'in kaydedilmesi gerektiğini unutmayın (📖119).

1 Web hizmeti ayarları ekranına erişin.

- CANON iMAGE GATEWAY'e giriş yapmak için "CANON iMAGE GATEWAY'e Kaydolma" (📖119) konusundaki 1. adımı uygulayın ve sonra Web hizmeti ayarları ekranına erişin.

2 Kullanmak istediğiniz bir Web hizmetini yapılandırın.

- Web hizmetini kurmak için akıllı telefon veya bilgisayarda görüntülenen talimatları uygulayın.

3 [☁] simgesini seçin.

- Oynatma modunda, Wi-Fi menüsüne erişmek için [▲] tuşuna basın.
- [▲][▼][◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [☁] seçimi yapın ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Web hizmeti ayarları güncellenir.

- Yapılandırılmış ayarlardan herhangi biri değişirse, bu adımları tekrarlayarak makine ayarlarını güncelleyin.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Görüntüleri Web Hizmetlerine Yükleme

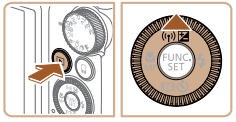

1 Wi-Fi menüsüne erişin.

- Fotoğraf makinesini açmak için [▶] tuşuna basın.
- [▲] tuşuna basın.

2 Hedefi seçin.

- Bağlanmak için Web hizmetinin simgesini seçin ([▲][▼] tuşlarına basın veya [◎] kadranını çevirin) ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Web hizmetiyle birlikte birden fazla alıcı veya paylaşım seçeneği kullanılırsa, [Alıcı Seç] ekranında istediğiniz öğeyi seçin ([▲][▼] tuşlarına basın veya [◎] kadranını çevirin) ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

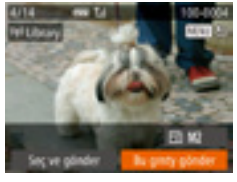

3 Bir çekim gönderin.

- Göndermek üzere bir görüntü seçmek için [◎] kadranını çevirin, [◀][▶] tuşlarına basarak [Bu resmi gönder]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- YouTube'a yükleme yaparken, hizmet şartnamesini okuyun ve [Kabul ediyorum] seçimi yaptıktan sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Görüntü aktarımı başlar. Görüntü aktarımı sırasında ekran kararır.
- Çekim gönderildikten sonra [Tamam] görüntülenir. [FUNC/SET] tuşuna tekrar basarak izleme ekranına geri dönün.

- Bağlantı kurmak için makinede kayıtlı görüntülerin bulunduğu bir hafıza kartı olmalıdır.
- Aynı anda birden fazla çekim gönderebilir, göndermeden önce görüntüleri yeniden boyutlandırabilir ve bunlara yorum ekleyebilirsiniz (📖124).
- Akıllı telefonda CANON iMAGE GATEWAY'e yüklenen görüntüleri izlemek için özel Canon Online Photo Album uygulamasını deneyin. iPhone veya iPad için App Store'dan veya Android cihazlar için Google Play'den Canon Online Photo Album uygulamasını indirin ve yükleyin.

CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

Bağlanan Bilgisayardan Görüntüleri Kablosuz Yazdırma

Fotoğraf makinesini Wi-Fi aracılığıyla baskı almak için bir yazıcıya aşağıdaki gibi bağlayın.
Bu adımlar, fotoğraf makinesini bir erişim noktası olarak nasıl kullanabileceğiniz gösterilir ancak mevcut erişim noktasını da kullanabilirsiniz (112).

1 Wi-Fi menüsüne erişin.

- "Wi-Fi Menüsüyle Akıllı Telefon Ekleme" (110) konusundaki 2. adımı uygulayarak Wi-Fi menüsüne erişin.

2 [ ] simgesini seçin.

- [▲][▼][◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [ ] seçimi yapın ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

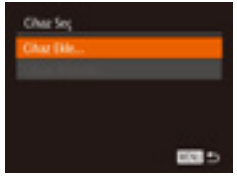

3 [Cihaz Ekle]'yi seçin.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Cihaz Ekle]'yi seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

- Fotoğraf makinesinin SSID'si görüntülenir.

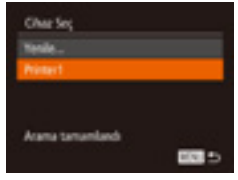

4 Yazıcıyı ağa bağlayın.

- Yazıcının Wi-Fi ayarı menüsünde, bağlantı kurmak için makinede görüntülenen SSID'yi (ağ adı) seçin.

5 Yazıcıyı seçin.

- Yazıcı adını seçin ([▲][▼] tuşlarına basın veya [◎] kadranını çevirin) ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

6 Yazdırmak için bir görüntü seçin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir görüntü seçin.
- [FUNC/SET] tuşuna basın.
- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Baskı]'yı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Ayrıntılı baskı talimatları için bkz. "Resimleri Yazdırma" (146).
- Bağlantıyı sonlandırmak için onay ekranında [▲] tuşuna basın, [Tamam]'ı seçin ([◀][▶] tuşlarına basın veya [◎] kadranını çevirin) ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

CANON EURASIA

- Bağlantı kurmak için makinede kayıtlı görüntülerin bulunduğu bir hafıza kartı olmalıdır.
- Cihazlara Wi-Fi aracılığıyla bağlandıktan sonra, Wi-Fi menüsüne eriştiğinizde, önce en son hedefler listelenir. [▲][▼] tuşlarına basıp cihaz adını seçerek ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basarak kolayca yeniden bağlantı kurabilirsiniz. Yeni bir cihaz eklemek için [◀][▶] tuşlarına basarak cihaz seçim ekranını görüntüleyin ve sonra ayarı yapılandırın.
- En son hedef cihazların görüntülenmesini tercih etmiyorsanız MENU (📖28) ▶ [🔧] sekmesi ▶ [Wi-Fi Ayarları] ▶ [Hedef Geçmişi] ▶ [Kapalı]'yı seçin.
- Başka bir erişim noktası kullanmak için “Başka Bir Erişim Noktası Kullanma” (📖112) konusundaki 3 – 4. adımları uygulayın.

Görüntüleri Başka Bir Makineye Gönderme

Wi-Fi aracılığıyla iki fotoğraf makinesi bağlayın ve bunlar arasında aşağıdaki gibi görüntü alışverişi yapın.

- Sadece Wi-Fi işlevi donanımına sahip Canon marka fotoğraf makinelerine kablosuz olarak bağlanılabilir. Eye Fi kartları destekliyor olsa bile Wi-Fi işlevine sahip olmayan Canon marka bir fotoğraf makinesine bağlanamazsınız.

1 Wi-Fi menüsüne erişin.

- “Wi-Fi Menüsüyle Akıllı Telefon Ekleme” (📖110) konusundaki 2. adımı uygulayarak Wi-Fi menüsüne erişin.

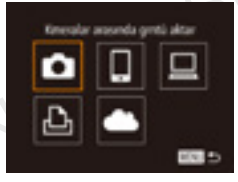

2 [📷] simgesini seçin.

- [▲][▼][◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [📷] seçimi yapın ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

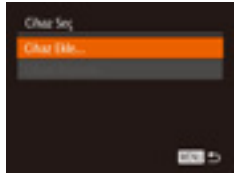

3 [Cihaz Ekle]'yi seçin.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Cihaz Ekle]'yi seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Hedef fotoğraf makinesinde de 1 – 3. adımları uygulayın.
- Her iki fotoğraf makinesinin ekranında da [Hedef makinede bağlantıyı başlat] mesajı görüntülendiğinde, fotoğraf makinesi bağlantı bilgileri eklenir.

-CANON EURASIA-

CANON EURASIA © 2015

4 Bir çekim gönderin.

- Göndermek üzere bir görüntü seçmek için [◎] kadranını çevirin, [◀][▶] tuşlarına basarak [Bu resmi gönder]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Görüntü aktarımı başlar. Görüntü aktarımı sırasında ekran kararır.
- Görüntü gönderildikten sonra [Aktarım tamamlandı] mesajı görüntülenir ve görüntü aktarım ekranı yeniden görüntülenir.
- Bağlantıyı sonlandırmak için onay ekranında [MENU] tuşuna basın, [Tamam]'ı seçin ([◀][▶] tuşlarına basın veya [◎] kadranını çevirin) ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

- Bağlantı kurmak için makine içinde bir hafıza kartı olmalıdır.
- Cihazlara Wi-Fi aracılığıyla bağlandıktan sonra, Wi-Fi menüsüne eriştiğinizde, önce en son hedefler listelenir. [▲][▼] tuşlarına basıp cihaz adını seçerek ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basarak kolayca yeniden bağlantı kurabilirsiniz. Yeni bir cihaz eklemek için [◀][▶] tuşlarına basarak cihaz seçim ekranını görüntüleyin ve sonra ayarı yapılandırın.
- En son hedef cihazların görüntülenmesini tercih etmiyorsanız MENU (📖28) ▶ [🔧] sekmesi ▶ [Wi-Fi Ayarları] ▶ [Hedef Geçmişi] ▶ [Kapalı]'yı seçin.
- Aynı anda birden fazla çekim gönderebilir ve göndermeden önce görüntü boyutunu değiştirebilirsiniz (📖124).

Çekim Gönderme Seçenekleri

Göndermek üzere birden fazla görüntü seçebilir ve göndermeden önce görüntü çözünürlüğünü (boyutunu) değiştirebilirsiniz. Bazı Web hizmetleri gönderdiğiniz kayıtlara not eklemenize de imkan tanır.

Birden Fazla Çekimi Gönderme

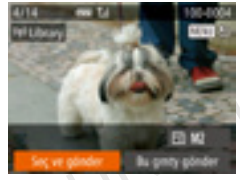

1 [Seç ve gönder]'i seçin.

- Görüntü aktarım ekranında, [◀][▶] tuşlarına basarak [Seç ve gönder]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

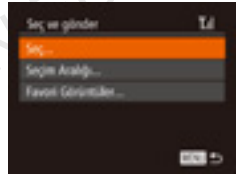

2 Bir seçim yöntemi belirleyin.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir seçim yöntemi seçin.

Görüntüleri Tek Tek Seçme

1 [Seç]'i seçin.

- "Birden Fazla Çekim Gönderme" (📖124) konusundaki 2. adımı uygulayın ve [Seç]'i seçin ve [FUNC/SET] tuşuna basın.

CANON EURASIA © 2015
CANON EURASIA © 2015

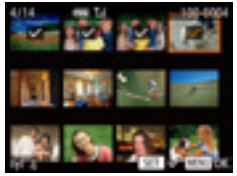

2 Resimleri seçin.

- [▲][▼][◀][▶] tuşlarına basarak gönderilecek görüntüyü seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın. [✓] görüntülenir.
- Seçimi iptal etmek için tekrar [FUNC/SET] tuşuna basın. [✓] artık görüntülenmez.
- Başka görüntüler seçmek için bu adımı başından itibaren tekrarlayın.
- Görüntü seçimini tamamladıktan sonra [MENU] tuşuna basın.

3 Çekimleri gönderin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Gönder]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

- Görüntü seçimi için ayrıca 2. Adımda zum düğmesini iki kez [Q] yönünde iterek tek tek görüntü izleme ekranına erişebilir ve sonra [◀][▶] tuşlarına basabilir veya [◎] kadranını çevirebilirsiniz.

Bir Seçim Aralığının Belirlenmesi

1 [Seçim Aralığı]'nı seçin.

- "Birden Fazla Çekim Gönderme" (📖124) konusundaki 2. adımı uygulayın ve [Seçim Aralığı]'nı seçin ve [FUNC/SET] tuşuna basın.

2 Resimleri seçin.

- "Seçim Aralığı" (📖92) konusundaki 2 – 3. adımları uygulayarak resimleri belirleyin.
- Videoları dahil etmek için [▲][▼][◀][▶] tuşlarına basarak [Video Dahil et]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basarak opsiyonu seçildi olarak işaretleyin (✓).

- [▲][▼][◀][▶] tuşlarına basarak [Tamam]'ı seçin, sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

3 Çekimleri gönderin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Gönder]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

Favori Çekimleri Gönderme

Sadece favoriler olarak etiketlenen görüntüleri gönderin (📖96).

1 [Favori Görüntüler]'i seçin.

- "Birden Fazla Çekim Gönderme" (📖124) konusundaki 2. adımı uygulayın ve [Favori Görüntüler]'i seçin ve [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Favoriler için bir görüntü seçim ekranı görüntülenir. Bir görüntüyü dahil etmek istemezseniz, bu görüntüyü seçin ve [FUNC/SET] tuşuna basarak [✓] işaretini kaldırın.
- Görüntü seçimini tamamladıktan sonra [MENU] tuşuna basın.

2 Çekimleri gönderin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Gönder]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

- 1. adımda, görüntüleri favoriler olarak etiketlemediğiniz takdirde [Favori Görüntüler] kullanılamaz.

-CANON EURASIA

Çekimleri Gönderme Notları

- Wi-Fi anten alanından parmaklarınızı veya diğer nesneleri çekin (📖4). Alıcıyı kapatırsanız görüntü aktarım hızı düşebilir.
- Kullandığınız ağın durumuna bağlı olarak, videoları göndermek uzun sürebilir. Fotoğraf makinesinin pil seviyesine dikkat edin.
- Web hizmetlerinde gönderilebilecek çekim sayısı veya uzunluğu sınırlandırılabilir.
- Sıkıştırmadığınız videolar (📖102) için orijinal dosya yerine ayrı, sıkıştırılmış bir dosya gönderilir. Bunun aktarımı geciktireceğini ve hafıza kartında yeterli boş alan olmadığında dosyanın gönderilemeyeceğini unutmayın.
- Akıllı telefona video gönderirken, desteklenen görüntü kalitesinin akıllı telefona bağlı olarak değişebileceğini unutmayın. Ayrıntılar için akıllı telefonun kullanım kılavuzuna başvurun.
- Ekranda aşağıdaki simgelerle kablosuz sinyal gücü gösterilir. [📶] yüksek, [📶] orta, [📶] düşük, [📶] zayıf
- Çekimlerin Web hizmetlerine gönderilmesi, zaten CANON iMAGE GATEWAY sunucusunda bulunan çekimler yeniden gönderildiğinde daha kısa sürer.

Çözünürlük Değerini Seçme (Görüntü Boyutu)

Görüntü aktarımı ekranında [▲][▼] tuşlarına basarak [📐] seçimi yapın ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın. Görüntülenen ekranda [▲][▼] tuşlarına basarak çözünürlüğü (görüntü boyutunu) seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

- Görüntüleri orijinal boyutunda göndermek için, yeniden boyutlandırma seçeneği olarak [Hayır]'ı seçin.
- [M2] seçiminde, gönderme öncesinde seçilen boyuttan daha büyük görüntüler yeniden boyutlandırılır.
- Videolar yeniden boyutlandırılamaz.

> - Görüntü boyutu MENU (📖28) ► [🔧] sekmesi ► [Wi-Fi Ayarları] ► [Göndermek için Yeniden Boyutlandır] içinde de yapılandırılabilir.

Yorum Ekleme

Fotoğraf makinesini kullanarak e-posta adreslerine, sosyal ağ hizmetlerine, vb. gönderdiğiniz görüntülere yorumlar ekleyebilirsiniz. Giriş yapılabilecek karakter ve sembol sayısı Web sitesine bağlı olarak değişebilir.

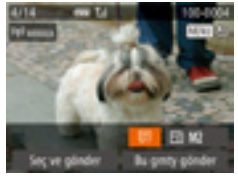

1 Yorum eklemek için ekrana erişin.

- Görüntü aktarımı ekranında [▲][▼][◄][►] tuşlarına basarak [💬] seçimi yapın ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

2 Bir yorum ekleyin (📖29).

3 Görüntüyü gönderin.

> - Bir yorum girilmezse, CANON iMAGE GATEWAY tarafından atanan yorum otomatik olarak gönderilir.
> - Göndermeden önce birden fazla görüntüye açıklama ekleyebilirsiniz. Aynı yorum birlikte gönderilen tüm görüntülere eklenir.

-CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Çekimleri Otomatik Gönderme (Görüntü Senk)

Hafıza kartında yer alan ve henüz gönderilmemiş görüntüler CANON iMAGE GATEWAY aracılığıyla bir bilgisayara veya Web hizmetlerine gönderilebilir.
Görüntüler sadece Web hizmetlerine gönderilemez.

İlk Hazırlıklar

Makineyi Hazırlama

[ ] öğesini hedef olarak kaydedin. [ ] seçeneğini [ ] tuşuna atayabilir ve hafıza kartında yer alan henüz gönderilmemiş çekimleri CANON iMAGE GATEWAY aracılığıyla bir bilgisayara göndermek için sadece [ ] tuşuna basabilirsiniz.

1 Hedef olarak [ ] ekleyin.

- "CANON iMAGE GATEWAY'e Kaydolma" (📖119) konusunda açıklandığı gibi hedef olarak [ ] ekleyin.
- Hedef olarak bir Web hizmetini dahil etmek için CANON iMAGE GATEWAY'e giriş yapın (📖118), fotoğraf makinesi modelinizi seçin, Web hizmeti ayarları ekranına erişin ve Görüntü Eşitleme ayarlarında hedef Web hizmetini seçin. Ayrıntılar için CANON iMAGE GATEWAY Yardımı'na başvurun.

2 Göndermek üzere görüntü tipi seçin (sadece resimle birlikte video gönderilirken).

- [MENU] tuşuna basın ve [ ] sekmesinde [Wi-Fi Ayarları]'nı seçin (📖28).
- [▲][▼] tuşlarına basarak [Görüntü Senk]'i seçin ve sonra [◀][▶] tuşlarına basarak [Foto/Video]'yu seçin.

3 [ ] işlevini [ ] tuşuna atayın (sadece [ ] tuşuna basarak çekim gönderirken).

- Tuşa zaten bir akıllı telefon atandıysa [ ] tuşundaki ayarı temizleyin (📖109).
- [ ] tuşuna basarak mobil bağlantı ekranına erişin, [ ] simgesini seçin ([◀][▶] tuşlarına basın veya [ ] kadranını çevirin) ve sonra [ ] tuşuna basın.

Bilgisayarı Hazırlama

Hedef bilgisayarda yazılımı yükleyin ve yapılandırın.

1 Yazılımı yükleyin.

- İnternete bağlı bir bilgisayara yazılımı yükleyin (📖113).

2 Fotoğraf makinesini kaydedin.

- Windows: Görev çubuğunda [ ] simgesini sağ tıklayın ve sonra [Add new camera]'yı tıklayın.
- Mac OS: Menü çubuğunda [ ] simgesini tıklayın ve sonra [Add new camera]'yı tıklayın.
- CANON iMAGE GATEWAY'e bağlı fotoğraf makinesi listesi görüntülenir. Çekimlerin gönderileceği fotoğraf makinesini seçin.
- Makine kaydedildikten ve bilgisayar görüntü almaya hazır olduktan sonra simge [ ] ile değişir.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Çekimleri Gönderme

Makineden gönderilen çekimler otomatik olarak bilgisayara kaydedilir. Görüntüleri göndermeyi planladığınız bilgisayar kapalıysa, görüntüler geçici bir süreyle CANON iMAGE GATEWAY sunucusunda tutulur. Saklanan görüntüler düzenli olarak silinir, bu nedenle bilgisayarı açıp görüntüleri kaydettiğinizden emin olun.

1 Çekimleri gönderin.

- [ ] işlevini zaten [ ] tuşuna atadıysanız, [ ] tuşuna basın.
- Tuşu bu şekilde atamadıysanız, “Görüntüleri Web Hizmetlerine Yükleme” (📖121) konusundaki 1 – 2. adımlarda açıklandığı üzere [ ] seçimi yapın.
- Gönderilen çekimler [ ] simgesi ile işaretlenir.

2 Görüntüleri bilgisayara kaydedin.

- Bilgisayar açıldığında görüntüler otomatik olarak kaydedilir.
- Görüntüler, bilgisayar kapalı olsa bile, CANON iMAGE GATEWAY sunucusundan Web hizmetlerine otomatik olarak gönderilir.

- Görüntüler gönderilirken, tam şarjlı bir pil paketi veya AC adaptör kiti (ayrı satılır, 📖141) kullanmalısınız.

- Görüntüler farklı bir yöntem kullanılarak bilgisayara aktarıldığında bile CANON iMAGE GATEWAY aracılığıyla bilgisayara gönderilmemiş her görüntü de bilgisayara gönderilecektir.
- Hedef, fotoğraf makinesiyle aynı ağda bulunan bir bilgisayar ise gönderme daha hızlı olur. Çünkü çekimler CANON iMAGE GATEWAY yerine erişim noktası aracılığıyla gönderilir. Bilgisayardaki çekimlerin CANON iMAGE GATEWAY' gönderildiğini, dolayısıyla bilgisayarın internete bağlı olması gerektiğini unutmayın.

Görüntü Eşitlemeyle Gönderilen Çekimleri Akıllı Telefonda İzleme

Canon Online Photo Album (Canon OPA) uygulamasını yükleyerek, Görüntü Eşitleme aracılığı ile gönderdiğiniz ve CANON iMAGE GATEWAY sunucusunda geçici olarak depolanan görüntüleri akıllı telefonunuzu kullanarak görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.
Hazırlık olarak, aşağıdaki gibi akıllı telefon erişimini etkinleştirin.

- “Bilgisayarı Hazırlama” (📖127) konusunda tanımlanan ayarları tamamladığınızdan emin olun.
- iPhone veya iPad için App Store'dan veya Android cihazlar için Google Play'den Canon Online Photo Album uygulamasını indirin ve yükleyin.
- CANON iMAGE GATEWAY'e giriş yapın (📖119), fotoğraf makinesi modelinizi seçin, Web hizmeti ayarları ekranına erişin ve Görüntü Eşitleme ayarlarında bir akıllı telefonda görüntüleme ve indirmeyi etkinleştirin. Ayrıntılar için CANON iMAGE GATEWAY Yardımı'na başvurun.

- CANON iMAGE GATEWAY sunucusunda geçici olarak depolanan görüntüler silindikleri takdirde artık görüntülenemezler.
- Görüntü Eşitlemede akıllı telefonda görüntüleme ve indirmeyi etkinleştirmeden önce gönderdiğiniz çekimlere bu şekilde erişemezsiniz.

- Canon Online Photo Album talimatları için Canon Online Photo Album Yardımına başvurun.

CANON EURASIA © 2015
CANON EURASIA © 2015

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Makinedeki Çekimleri Görüntülemek ve Makineyi Kontrol Etmek İçin Akıllı Telefon Kullanma

Özel akıllı telefon uygulaması Camera Connect ile şunları yapabilirsiniz.

- Görüntülere fotoğraf makinesinde göz atın ve bunları akıllı telefona kaydedin.
- Görüntülere fotoğraf makinesinde coğrafi etiket ekleyin (📖129)
- Uzaktan çekim yapın (📖129)

> ⚠ • Akıllı telefonda görüntü izlemeye izin vermek için işlem öncesinde gizlilik ayarları yapılandırılmalıdır (📖109, 📖110, 📖130).

Görüntülere Makine İçinde Coğrafi Konum Etiketleme

Özel Camera Connect uygulaması kullanılarak bir akıllı telefonda eklenen GPS verileri makinedeki görüntülere eklenebilir. Görüntüler enlem, boylam ve rakım bilgileriyle etiketlenir.

> ⚠ • Çekimden önce, “Tarih ve Saati Ayarlama” (📖19) konusunda açıklanan tarih, saat ve yerel saat dilimi ayarının doğru yapıldığından emin olun. Diğer sat dilimlerinde herhangi bir çekim hedefini belirlemek için “Dünya Saati” (📖134) konusundaki adımları da uygulayabilirsiniz.
> • Coğrafi olarak etiketlenen fotoğraf veya videolarda bulunan konum verileri kullanılarak bulunabilir veya tespit edilebilirsiniz. Bu görüntüleri paylaşırken dikkatli olun çünkü görüntüler çevrimiçi postalanırken diğerleri tarafından görülebilir.

CANON EURASIA © 2015

Uzaktan Çekim

Bir çekim ekranını akıllı telefonunuzda kontrol ederken, uzaktan çekim yapabilirsiniz.

1 Bir çekim modu seçin.

- Mod kadranını çevirerek mod olarak [P], [Tv], [Av] veya [M] seçimi yapın.

2 Fotoğraf makinesini sabitleyin.

- Uzaktan çekim başladığında, fotoğraf makinesi lensi dışarı çıkar. Zumlamadaki lens hareketi makinenin pozisyonunu değiştirebilir. Fotoğraf makinesini bir tripoda bağlayarak veya başka önlemler alarak sabitleyin.

3 Makine ile telefonu bağlayın (📖109, 📖110).

- Gizlilik ayarlarında [Evet]'i seçin.

4 Uzaktan çekimi seçin.

- Akıllı telefondaki Camera Connect'te uzaktan çekimi seçin.
- Makine lensi dışarı çıkar. Lensin yanına basmayın ve herhangi bir nesnenin engellemesini önleyin.
- Fotoğraf makinesi uzaktan çekime hazır olduğunda, makinedeki canlı görüntü akıllı telefonda görüntülenir.
- Bu durumda fotoğraf makinesinde bir mesaj görüntülenir ve AÇMA/KAPAMA tuşuna basmak dışındaki tüm işlemler devre dışı bırakılır.

5 Çekin.

- Çekim yapmak için akıllı telefonu kullanın.

CANON EURASIA © 2015

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

- [P] modu, [P], [Tv], [Av] ve [M] dışındaki modlarda çekim için kullanılır. Ancak, yapılandırdığınız bazı FUNC. ve MENU ayarları otomatik olarak değişebilir.
- Video çekim yapılamaz.

- Akıllı telefonda bağlantı ortamı nedeniyle düzensiz konu hareketinin görüntülenmesi kayıtlı görüntüleri etkilemez.
- Çekilen görüntüler akıllı telefona aktarılmaz. Makinedeki görüntülere göz atmak ve içe aktarmak için akıllı telefonu kullanın.

Wi-Fi Ayarlarını Düzenleme veya Silme

Wi-Fi bilgilerini aşağıdaki gibi düzenleyin veya silin.

Bağlantı Bilgilerini Düzenlenme

1 Wi-Fi menüsüne erişin ve düzenleme üzere bir cihaz seçin.

- Fotoğraf makinesini açmak için [▶] tuşuna basın.
- [▲] tuşuna basın.
- [▲][▼][◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek kontrol edilecek veya düzenlenecek cihazın simgesini seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

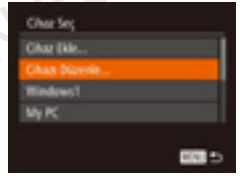

2 [Cihazı Düzenle]'yi seçin.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Cihaz Düzenle]'yi seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

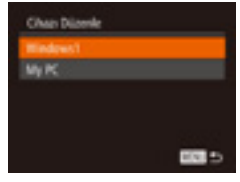

3 Düzenlemek üzere cihazı seçin.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını düzenlenecek cihazı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

4 Düzenlenecek öğeyi seçin.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını düzenlenecek öğeyi seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Değişiklik yapabileceğiniz öğeler cihaza veya hizmete göre değişir.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

Yapılandırılabilir Öğeler	Bağlantı				
					Web Hizmetleri
[Cihaz Adını Değiştir] (📖131)	O	O	O	O	–
[Ayarları Görüntüle] (📖109)	–	O	–	–	–
[Bağlantı Bilgilerini Sil] (📖131)	O	O	O	O	–

O : Yapılandırılabilir – : Yapılandırılamaz

Cihaz Rumuzunu Değiştirme

Fotoğraf makinesinde görüntülenen cihaz rumuzunu (ekran adını) değiştirebilirsiniz.

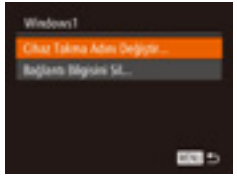

- "Bağlantı Bilgilerini Düzenlenme" (📖130) konusundaki 4. adımı uygulayın, [Cihaz Takma Adını Değiştir]'i seçin ve [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Giriş alanını seçin ve [FUNC/SET] tuşuna basın. Ekranda görüntülenen klavyeyi kullanarak cihaz için yeni bir rumuz girin (📖29).

Bağlantı Bilgilerini Silme

Bağlantı bilgilerini (bağlantı kurduğunuz cihazlar hakkında bilgiler) aşağıdaki gibi değiştirin.

- "Bağlantı Bilgilerini Düzenlenme" (📖130) konusundaki 4. adımı uygulayın, [Bağlantı Bilgisini Sil]'i seçin ve [FUNC/SET] tuşuna basın.
- [Sil?] mesajı görüntülendikten sonra [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Tamam]'ı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Bağlantı bilgisi silinir.

Makine Rumuzunu Değiştirme

Fotoğraf makinesinin rumuzunu (bağlanan cihazlarda görüntülenir) istediğiniz gibi değiştirin.

1 [Wi-Fi Ayarları]'nı seçin.

- [MENU] tuşuna basın ve [🔧] sekmesinde [Wi-Fi Ayarları]'nı seçin (📖28).

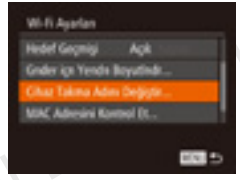

2 [Cihaz Adını Değiştir]'i seçin.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Cihaz Takma Adı]'nı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın (📖28).

3 Rumuzu değiştirin.

- [FUNC/SET] tuşuna basarak klavyeye (📖29) erişin ve sonra bir rumuz girin.

- Girdiğiniz rumuz, bir sembol veya boşluk ile başlıyorsa bir mesaj görüntülenir. [FUNC/SET] tuşuna basın ve farklı bir rumuz girin.
- Wi-Fi'yi ilk kez kullanırken görüntülenen [Cihaz Takma Adı] ekranından rumuzu değiştirebilirsiniz. Bu durumda, metin kutusunu seçin, [FUNC/SET] tuşuna basarak klavyeye erişin ve sonra yeni bir rumuz girin.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Wi-Fi Ayarlarını Varsayılanlara Çevirme

Fotoğraf makinesini bir başka kişiye devrediyorsanız veya makineyi elden çıkarıyorsanız Wi-Fi ayarlarını, varsayılan ayarlara geri çevirin.
Wi-Fi ayarları sıfırlanırsa tüm Web hizmeti ayarları da sıfırlanır. Bu seçeneği kullanmadan önce tüm Wi-Fi ayarlarını sıfırlamak istediğinizden emin olun.

1 [Wi-Fi Ayarları]'nı seçin.

- [MENU] tuşuna basın ve [🔧] sekmesinde [Wi-Fi Ayarları]'nı seçin (📖28).

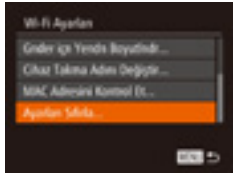

2 [Ayarları Sıfırla]'yı seçin.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Ayarları Sıfırla]'yı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

3 Varsayılan ayarlara çevirin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Tamam]'ı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Wi-Fi ayarları artık sıfırlanır.

- Diğer ayarları (Wi-Fi hariç) varsayılan değerlerine çevirmek için [🔧] sekmesinde [Hepsini Sıfırla]'yı seçin (📖139).

-CANON EURASIA-

CANON EURASIA © 2015

Ayar Menüsü

Kullanım kolaylığını artırmak için temel fotoğraf makinesi işlevlerini özelleştirin veya ayarlayın

Temel Fotoğraf Makinesi İşlevlerini Ayarlama

Temel fotoğraf makinesi işlevleri MENU'nün [🔧] sekmesinde yapılandırılabilir (📖28). Sıkça kullandığınız işlevleri özelleştirerek kullanım kolaylığını artırın.

İşlem Seslerini Kapatma

Fotoğraf makinesi seslerini ve videoları aşağıdaki gibi sessizleştirin.

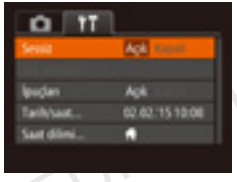

- [Sessiz]'i seçin ve sonra [Açık]'ı seçin.

- Fotoğraf makinesi açılırken [DISP.] tuşu basılı tutulduğunda da işlem sesleri kapatılır.
- Fotoğraf makinesi sesleri kapatılırsa videolar izlenirken ses duyulmaz (📖83). Video izleme sırasında sesi açmak için [▲] tuşuna basın. Gerekirse [▲][▼] tuşlarıyla ses ayarı yapın.

Ses Seviyesini Ayarlama

Fotoğraf makinesi seslerini aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz.

- [Ses Seviyesi]'ni seçin ve sonra [SET] tuşuna basın.
- Bir öğeyi seçin ve sonra [◀][▶] tuşlarına basarak ses seviyesini ayarlayın.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

İpuçları ve Önerileri Gizleme

İpuçları ve Öneriler normalde FUNC. (📖27) veya MENU (📖28) öğeleri seçildiğinde gösterilir. İsterseniz bu bilgileri devre dışı bırakabilirsiniz.

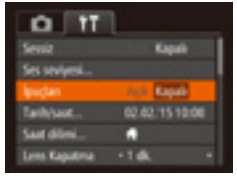

- [İpuçları]'nı seçin ve sonra [Kapalı]'yı seçin.

Tarih ve Saat

Tarih ve saati aşağıdaki gibi ayarlayın.

- [Tarih/Saat]'i seçin ve sonra [SET] tuşuna basın.
- [◀][▶] tuşlarına basarak bir seçeneği belirleyin ve sonra [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek ayarı belirleyin.

Dünya Saati

Seyahatteyken çekimlerinizde doğru yerel tarih/saat ayarı bulunduğundan emin olmak için seyahatiniz öncesinde hedef bölge kaydını yapmanız ve bu bölgenin saat dilimine geçmeniz yeterlidir. Bu, Tarih/Saat ayarını manuel olarak değiştirme ihtiyacını ortadan kaldıran kullanışlı bir özelliktir. Dünya saatini kullanmadan önce tarih/saat ayarını ve yerel saat diliminizi "Tarih ve Saati Ayarlama" (📖19) konusunda açıklandığı gibi ayarlamanız gerekir.

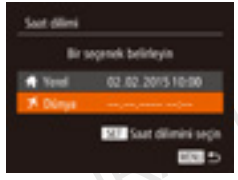

1 Hedefi belirleyin.

- [Saat Dilimi]'ni seçin ve sonra [SET] tuşuna basın.
- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [✈ Dünya]'yı seçin ve sonra [SET] tuşuna basın.
- [◀][▶] tuşlarına basarak bir hedef seçin.
- Gün ışığından tasarruf ayarı (1 saat ileri) yapmak için, [▲][▼] tuşlarına basarak [☀OFF] simgesini seçin ve sonra [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [☀] simgesini seçin.
- [SET] tuşuna basın.

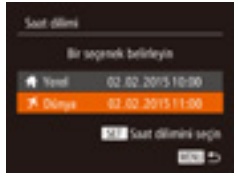

2 Hedef saat dilimine geçin.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [✈ Dünya]'yı seçin ve sonra [MENU] tuşuna basın.
- [✈] simgesi çekim ekranında görüntülenir (📖159).

- [✈] modunda (📖19) tarih veya saat ayarı yapılınca, [🏠 Yerel] tarih ve saat ayarı otomatik olarak güncelleştirilir.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

Lens Geri Çekilme Zamanlaması

Lens normalde Çekim modunda (📖24) [▶] tuşuna basıldıktan yaklaşık bir dakika sonra güvenlik amacıyla geri çekilir. Lensin [▶] tuşuna basıldıktan hemen sonra geri çekilmesi için geri çekilme süresini [0 sn] olarak ayarlayın.

- [Lens Geri Çekilme]'yi seçin ve sonra [0 sn.]'yi seçin.

Ekonomi Modunu Kullanma

Bu işlev Çekim modunda pil gücünden tasarruf etmenizi sağlar. Makine kullanılmadığı zaman ekran hemen kararır ve pil tüketimi azaltılır.

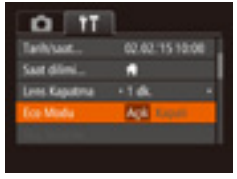

1 Ayarı yapılandırın.

- [Eco Modu]'nu seçin ve sonra [Açık]'ı seçin.
- [ECO] simgesi çekim ekranında görüntülenir (📖159).
- Makine yaklaşık iki saniye kullanılmadığında ekran kararır ve bundan yaklaşık on saniye sonra ekran kapanır. Kullanılmadan bırakılan üç dakika sonunda makine kapanır.

2 Çekin.

- Ekran kapalı ancak lens hala dışarıdayken ekranı etkinleştirmek ve çekime hazırlanmak için deklanşöre yarım basın.

Güç Tasarrufu Ayarı

Fotoğraf makinesinin ve ekranın otomatik olarak devre dışı bırakılma (sırasıyla Otomatik Kapanma veya Ekran Kapatma) zamanlamasını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz (📖25).

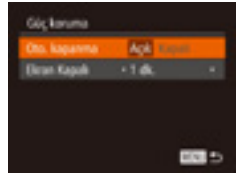

- [Güç Tasarrufu]'nu seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Bir öğeyi seçtikten sonra [◀][▶] tuşlarına basarak gereken ayarı yapın.

- Pil gücünden tasarruf etmek için [Otomatik Kapanma] için normalde [Açık]'ı ve [Ekran Kapalı] için [1 dk.]'yı seçmelisiniz.

- [Otomatik Kapanma] seçeneği [Kapalı]'ya ayarlanmış olsa bile [Ekran Kapalı] ayarı uygulanır.
- Ekonomi modu (📖135) [Açık] olarak ayarlanırsa bu güç tasarrufu işlevleri kullanılamaz.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

Ekran Parlaklığı

Ekran parlaklığını aşağıdaki gibi ayarlayın.

- [LCD Parlaklığı]'nı seçin ve sonra [◀][▶] tuşlarına basarak parlaklığı ayarlayın.

- Maksimum parlaklık seviyesini elde etmek için, çekim ekranı görüntülendiğinde veya tek tek görüntü izlemede, [DISP.] tuşunu en az bir saniye boyunca basılı tutun. (Bu, [🔧] sekmesinde [LCD Parlaklığı] ayarının üzerine yazar.) Orijinal parlaklığa geri dönmek için tekrar [DISP.] tuşuna basın ve en az bir saniye basılı tutun veya fotoğraf makinesini yeniden başlatın.

Açılış Ekranını Gizleme

Fotoğraf makinesini açtığınızda normalde görüntülenen başlangıç resmini isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz.

- [Başlangıç Resmi]'ni seçin ve sonra [Kapalı]'yı seçin.

Hafıza Kartlarını Formatlama

Yeni bir hafıza kartını veya başka bir cihazda formatlanan bir hafıza kartını kullanmadan önce, hafıza kartını bu fotoğraf makinesinde formatlayın. Formatlama işlemi hafıza kartındaki tüm verileri siler. Formatlama öncesinde hafıza kartındaki görüntüleri bir bilgisayara kopyalayın veya bunları yedeklemek için başka türlü bir önlem alın.

1 [Formatla] ekranına erişin.

- [Formatla]'yı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

2 [Tamam]'ı seçin.

- [▲][▼] tuşuna basarak [İptal]'i seçin, [Tamam]'ı seçin ([◀][▶] tuşlarına basın veya [◎] kadranını çevirin) ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

3 Hafıza kartını formatlayın.

- Formatlama işlemine başlamak için [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Tamam]'ı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Formatlama tamamlandığında [Hafıza kartı formatlama işlemi tamamlandı] mesajı görüntülenir. [FUNC/SET] tuşuna basın.

- Bir hafıza kartının formatlanması veya üzerinde kayıtlı verilerin silinmesi, sadece kartın dosya yönetim bilgilerini değiştirir ve verinin tamamını silmez. Hafıza kartını bir başkasına verirken veya elden çıkarırken, kişisel bilgilerinizi korumak için gerekli önlemleri alın ve gerekirse kartı fiziksel olarak parçalayın.

- Formatlama ekranında gösterilen toplam kart kapasitesi belirtilenden daha az olabilir.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Düşük Seviyede Formatlama

Şu durumlarda düşük seviyede formatlama işlemi yapın: [Hafıza kartı hatası] mesajı görüntülendiğinde, fotoğraf makinesi düzgün bir şekilde çalışmadığında, hafıza kartının okuma/yazma hızı yavaşladığında, sürekli çekim hızı düşerse veya video çekim sırasında kayıt aniden duruyorsa. Düşük seviyede formatlama işlemi hafıza kartındaki tüm verileri siler. Düşük seviyede formatlama öncesinde hafıza kartındaki görüntüleri bir bilgisayara kopyalayın veya bunları yedeklemek için başka türlü bir önlem alın.

- “Hafıza Kartlarını Formatlama” (📖136) konusunun 2. adımındaki ekranda, [▲][▼] tuşlarına basarak [Düşük Seviyede Formatlama] seçimi yapın ve sonra [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bu seçeneği belirleyin. [✓] simgesi görüntülenir.
- Formatlama işlemine devam etmek için “Hafıza Kartlarını Formatlama” (📖136) konusundaki 2 – 3. adımı uygulayın.

- Düşük seviyeden formatlama “Hafıza Kartlarını Formatlama” (📖136) seçeneğinden daha uzun sürer çünkü hafıza kartının tüm bölgelerinde kayıtlı olan veriler silinir.
- Düşük seviyede formatlama işlemini iptal etmek için [Durdur]'u seçin. Bu durumda, tüm veriler silinir ancak hafıza kartı normal bir şekilde kullanılabilir.

Dosya Numarası Verme

Çekimleriniz otomatik olarak ardışık olarak (0001 – 9999) numaralandırılır ve her biri 2000'e kadar görüntü alabilen klasörlere kaydedilir. Fotoğraf makinesinin dosya numarası verme yöntemini değiştirebilirsiniz.

- [Dosya No Verme]'yi seçin ve sonra bir seçeneği belirleyin.

Sürekli	Hafıza kartını değiştirseniz bile görüntüler ardışık olarak numaralandırılır (9999. çekime/kayda kadar).
Otomatik Sıfırla	Hafıza kartı değiştirilince veya yeni klasör oluşturulduğunda numaralandırma 0001'den yeniden başlar.

- Bu ayarda belirlenen seçenekten bağımsız olarak, çekimler yeni takılan hafıza kartlarında mevcut olan son görüntü numarasından itibaren devam eder. Kayda 0001'den başlamak için boş (veya formatlanmış (📖136)) bir hafıza kartı kullanın.

Tarihe Göre Görüntü Kaydı

Görüntülerinizi aylık bazda klasörlemek yerine fotoğraf makinesinin çekim yaptığınız her güne özel bir klasör oluşturmasını sağlayabilirsiniz.

- [Dosya Aç]'ı seçin ve sonra [Günlük]'ü seçin.
- Görüntüler şimdi çekim tarihine göre oluşturulmuş klasörlere kaydedilir.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Metrik/Metrik Olmayan Gösterim

Zum çubuğunda (📖31), MF göstergesinde (📖72) ve diğer yerlerde görüntülenen ölçüm birimleri m/cm'den fit/inç'e değiştirebilirsiniz.

- [Birimler]'i seçin ve sonra [fit/inç]'i seçin.

Sertifikasyon Logolarını Kontrol Etme

Makinenin sertifikasyon gereksinimlerine yönelik bazı logolar ekranda görülebilir. Makine ambalajındaki veya makine gövdesindeki diğer sertifikasyon logoları bu kılavuzda basılmıştır.

- [Sertifika Logo Ekranı]'nı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

Ekran Dili

Ekran dilini gerektiğinde aşağıdaki gibi değiştirin.

- [Dil]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- [▲][▼][◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir dil seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

- İzleme modunda [FUNC/SET] tuşuna basarak ve hemen ardından [MENU] tuşuna basarak da [Dil] ekranına erişebilirsiniz.

Diğer Ayarları Yapma

[🔧] sekmesinden aşağıdaki ayarlar da yapılabilir.

- [Video Sistemi] (📖143)
- [Wi-Fi Ayarları] (📖106)
- [Mobil Cihaz Bağlama Tuşu] (📖109)

-CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

Varsayılan Makine Ayarlarına Çevirme

Bir ayarı yanlışlıkla değiştirirseniz, varsayılan fotoğraf makinesi ayarlarına geri dönebilirsiniz.

1 [Tümünü Sıfırla] ekranına erişin.

- [Hepsini Sıfırla]'yı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

2 Varsayılan ayarlara çevirin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Tamam]'ı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Varsayılan ayarlar şimdi geri yüklenir.

- Aşağıdaki işlevler varsayılan ayarlarına çevrilmez.
  - Yüz Kimliği kullanılarak kaydedilen bilgi (📖43)
  - [🔧] sekmesi ayarları [Tarih/Saat] (📖134), [Saat Dilimi] (📖134) [Dil 🗨] (📖138) ve [Video Sistemi] (📖143)
  - Kayıtlı özel beyaz denge ayarı verisi (📖70)
  - [SCN] (📖57) ve [◎] (📖59) modlarında seçilmiş Çekim modu
  - Video modu (📖64)
  - Wi-Fi ayarları (📖106)

CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

Aksesuarlar

Opsiyonel Canon aksesuarları ve ayrı satılan diğer uyumlu aksesuarlarla fotoğraf makinesinin tadını çıkaracak yeni yöntemler keşfedin

Sistem Haritası

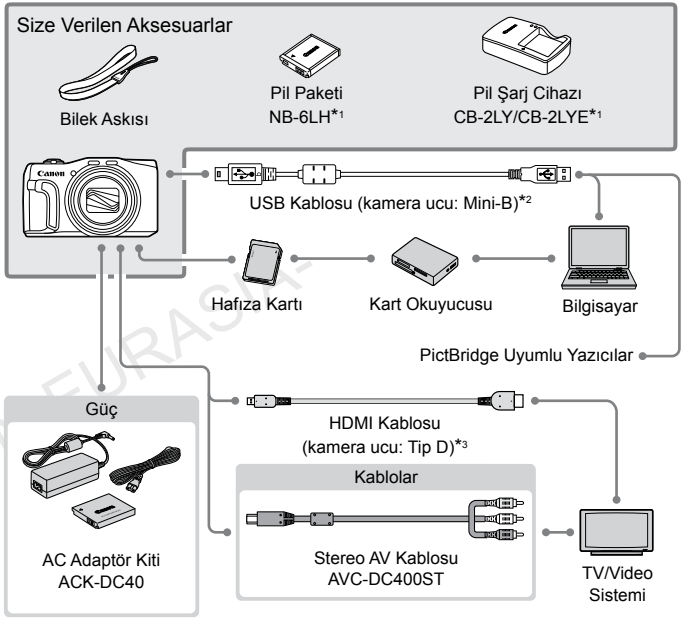

*1 Ayrıca da satın alınabilir.
*2 Orijinal Canon aksesuarı da mevcuttur (Arabirim Kablosu IFC-400PCU).
*3 Piyasadan temin edebileceğiniz 2,5 m'den (8,2 fit) daha uzun olmayan bir kablo kullanın.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

Orijinal Canon aksesuarlarını kullanmanızı öneririz.

Bu ürün, en üstün performansını orijinal Canon aksesuarları ile kullanıldığı zaman gösterecek şekilde tasarlanmıştır.
Canon, başka üreticilerin aksesuarlarının bu ürünle birlikte kullanılması durumunda oluşabilecek yangın gibi kazalardan, cihaza veya çevreye dönük herhangi bir zarardan (pillerin akması veya patlaması gibi) sorumlu tutulamaz. Başka üreticilerin aksesuarlarını kullanmaktan kaynaklanan arızalar da garanti kapsamı dışındadır. Bu gibi arızalar ancak tamir ücreti ödenerek giderilebilir.

Opsiyonel Aksesuarlar

Aşağıdaki fotoğraf makinesi aksesuarları ayrı satılır. Aksesuarların kullanılabilirlik durumunun bölgeye göre değiştiğini ve bazı parçalara belli bölgelerde bulunmadığını unutmayın.

Güç Kaynakları

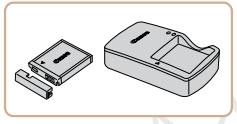

Pil Paketi NB-6LH

- Şarj edilebilir lityum iyon pil

Pil Şarj Cihazı CB-2LY/CB-2LYE

- Pil Paketi NB-6LH için Pil Şarj Cihazı

- Pil paketinde taktığınız zaman pil durumunu size hemen gösteren kullanışlı bir kapak bulunur. Kapağı ▲ simgesi şarjlı bir pil paketinde görünür olacak ve ▲ simgesi şarjlı olmayan bir pil paketinde görünmeyecek şekilde takın.
- Pil Paketi NB-6L de desteklenir.

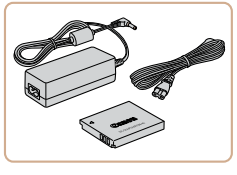

AC Adaptör Kiti ACK-DC40

- Fotoğraf makinesinin şehir cereyanıyla beslenmesi için. Fotoğraf makinesi çok uzun süre kullanılacaksa veya fotoğraf makinesi bir yazıcı ya da bilgisayara bağlandığında önerilir. Fotoğraf makinesindeki pil paketini şarj etmek için kullanılmaz.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

- Pil şarj cihazı ve AC adaptör kiti 100 – 240 V AC gücüne (50/60Hz) sahip bölgelerde kullanılabilir.
- Farklı fiş formatları için piyasadan temin edebileceğiniz bir fiş adaptörü kullanın. Seyahat için tasarlanmış bir elektrik transformatörünü asla kullanmayın; pil paketi hasar görebilir.

Diğer Aksesuarlar

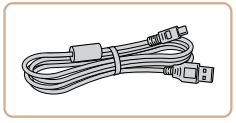

Arabirim Kablosu IFC-400PCU

- Fotoğraf makinesini bir bilgisayara veya yazıcıya bağlamak için.

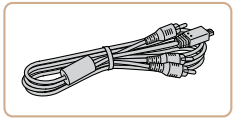

Stereo AV Kablosu AVC-DC400ST

- Fotoğraf makinesini bir televizyona bağlayın ve daha geniş televizyon ekranında izlemenin tadını çıkarın.

Yazıcılar

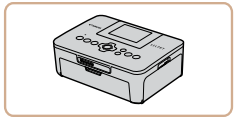

Canon marka PictBridge Uyumlu Yazıcılar

- Bir bilgisayar kullanmadığınız zaman bile fotoğraf makinesini doğrudan yazıcıya bağlayarak baskı alabilirsiniz.
  Ayrıntılı bilgi için en yakın Canon perakende satıcısını ziyaret edin.

Opsiyonel Aksesuarları Kullanma

▶ Fotoğraf ▶ Video

Televizyonda İzleme

▶ Fotoğraf ▶ Video

Fotoğraf makinesini bir televizyona bağlayarak çekimlerinizi geniş televizyon ekranında izleyebilirsiniz.
Bağlantıyla veya girişlerin değiştirilmesiyle ilgili ayrıntılar için televizyonun kullanma kılavuzuna bakın.

- Ekran olarak televizyon kullanıldığı zaman bazı bilgiler görüntülenmeyebilir (📖160).

High-Definition Televizyonda İzleme

▶ Fotoğraf ▶ Video

Fotoğraf makinesini piyasadan temin edebileceğiniz bir HDMI kablosuyla (2,5 m'den uzun olmayan, kamera ucunda D tipi terminal bulunan) bağlayarak çekimlerinizi bir televizyonda izleyebilirsiniz. [FHD 60P], [FHD 30P] veya [HD 30P] görüntü kalitesinde çekilen videolar high-definition izlenebilir.

1 Fotoğraf makinesinin ve televizyonun kapalı olduğundan emin olun.

2 Fotoğraf makinesini televizyona bağlayın.

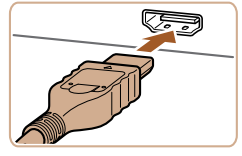

- Televizyonda, kablo fişini şekilde gösterildiği gibi HDMI girişine sağlam şekilde bağlayın.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

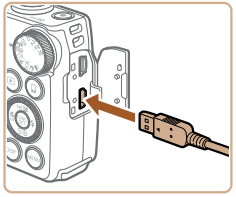

- Fotoğraf makinesinde, terminal kapağını açın ve kablo fişini fotoğraf makinesi terminaline sağlam bir şekilde takın.

3 Televizyonu açın ve harici girişe geçin.

- Televizyon girişini 2. adımda kabloyu bağladığınız harici girişe geçirin.

4 Fotoğraf makinesini açın.

- Fotoğraf makinesini açmak için [▶] tuşuna basın.
- Fotoğraf makinesindeki çekimler şimdi televizyonda görüntülenir. (Fotoğraf makinesi ekranında hiçbir şey görüntülenmez.)
- İşlem tamamlandığında kabloyu çıkarmadan önce fotoğraf makinesini ve televizyonu kapatın.

- Fotoğraf makinesi bir HD televizyona bağlıyken makine sesleri duyulmaz.

Standard-Definition Televizyonda İzleme

▶ Fotoğraf ▶ Video

Fotoğraf makinesini Stereo AV Kablosu AVC-DC400ST (ayrı satılır) ile bir televizyona bağlayarak, çekimlerinizi fotoğraf makinesinden kontrol ederek geniş televizyon ekranından izleyebilirsiniz.

1 Fotoğraf makinesinin ve televizyonun kapalı olduğundan emin olun.

2 Fotoğraf makinesini televizyona bağlayın.

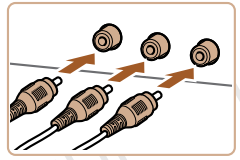

- Televizyonda şekilde gösterildiği gibi kablo fişlerini video girişlerine sağlam şekilde bağlayın.
- Video girişine takılan fişlerin aynı renkte olduğundan emin olun.

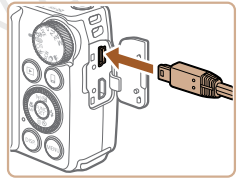

- Fotoğraf makinesinde, terminal kapağını açın ve kablo fişini fotoğraf makinesi terminaline sağlam bir şekilde takın.

3 Çekimleri görüntüleyin.

- “High-Definition Televizyonda İzleme” (📖142) konusundaki 3 – 4. adımları uygulayarak çekimleri görüntüleyin.

- Fotoğraf makinesinin video giriş formatı (NTSC veya PAL) televizyonun formatıyla eşleşmezse görüntüleme düzgün bir şekilde gerçekleşmez. Video çıkış formatını değiştirmek için [MENU] tuşuna basın ve [🔧] sekmesinde [Video Sistemi]'ni seçin.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

- Fotoğraf makinesi ve televizyon bağlandığında, geniş televizyon ekranından izleme yaparken çekim de yapabilirsiniz. Çekimi fotoğraf makinesi ekranında olduğu gibi yapabilirsiniz. Ancak, AF Nokta Zum (📖50), MF Nokta Zum (📖72) ve Yapıştırma Yardımcısı (📖73) kullanılamaz.

Şehir Cereyanıyla Besleme

▶ Fotoğraf ▶ Video

Fotoğraf makinesi AC Adaptör Kiti ACK-DC40 (ayrı satılır) ile beslenirse, kalan pil seviyesini kontrol etme ihtiyacı ortadan kalkar.

1 Fotoğraf makinesinin kapalı olduğundan emin olun.

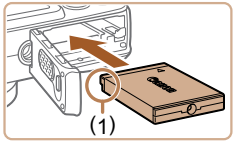

2 Bağlayıcıyı takın.

- "Pil Paketini ve Hafıza Kartını Takma" (📖17) konusundaki 1. adımı uygulayarak kapağı açın.
- Bağlayıcıyı terminaller gösterildiği yöndeyken (1) tutun ve bağlayıcıyı tıpkı pil paketinde olduğu gibi takın ("Pili ve Hafıza Kartını Takma" (📖17) konusundaki 2. adımı uygulayın).
- "Pil Paketini ve Hafıza Kartını Takma" (📖17) konusundaki 4. adımı uygulayarak kapağı kapatın.

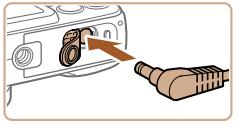

3 Adaptörü bağlayıcıya takın.

- Kapağı açın ve adaptör fişini sağlam bir şekilde bağlayıcıya takın.

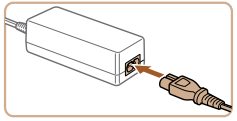

4 Elektrik kablosunu takın.

- Güç kablosunun bir ucunu kompakt güç adaptörüne takın ve sonra diğer ucunu elektrik prizine takın.
- Fotoğraf makinesini açın ve istediğiniz gibi kullanın.
- İşlem tamamlandıktan sonra fotoğraf makinesini kapatın ve elektrik kablosunu prizden çıkarın.

- Fotoğraf makinesi açıkken adaptörü çıkarmayın veya güç kablosunu sökmeyin. Aksi takdirde çekimleriniz silinebilir veya fotoğraf makinesi hasar görebilir.
- Adaptörü veya adaptör kablosunu diğer nesnelere takmayın. Aksi takdirde üründe arıza veya hasar meydana gelebilir.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

Yazılımı Kullanma

Aşağıdaki yazılımların özelliklerinden faydalanabilmeniz için Canon'un web sitesinden yazılımı indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.

- CameraWindow
  - Görüntüleri bilgisayarınıza alın
- Image Transfer Utility
  - Görüntü Eşitlemesini ayarlayın (📖127) ve görüntüleri alın
- Map Utility
  - Görüntülere eklenen GPS bilgilerini görüntülemek için bir harita kullanın

> ! • Görüntüleri bilgisayarda görüntülemek ve düzenlemek için önceden yüklenen uygulamayı veya makineyle çekilen görüntülerle uyumlu yaygın kullanılan bir yazılımı kullanın.

*Türkçe yazım kılavuzu mevcut değildir.

Kabloyla Bilgisayar Bağlantısı

Bilgisayar Ortamını Kontrol Etme

Yazılım aşağıdaki bilgisayarlarda kullanılabilir. Yeni işletim sistemleri dahil ayrıntılı sistem gereksinimleri ve uyumluluk bilgileri için Canon'un web sitesini ziyaret edin.

- Windows 8/8.1
- Windows 7 SP1
- Mac OS X 10.9
- Mac OS X 10.8

Görüntüleri Wi-Fi aracılığıyla bir bilgisayara gönderirken sistem gereksinimlerini kontrol edin “Bilgisayar Ortamını Kontrol Etme” (📖113).

Yazılımı Yükleme

Yazılım yükleme talimatları için bkz. “Yazılımı Yükleme” (📖113).

CANON EURASIA © 2015

Görüntüleri Bilgisayara Kaydetme

USB kablosuyla (ayrı satılır; makine ucu: Mini-B), fotoğraf makinesini bilgisayara bağlayabilir ve görüntüleri bilgisayara kaydedebilirsiniz.

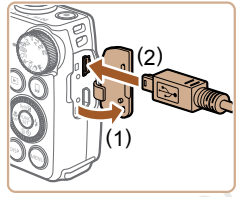

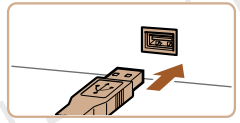

1 Fotoğraf makinesini bilgisayara bağlayın.

- Fotoğraf makinesi kapalı durumdayken kapağını açın (1). USB kablosunun küçük ucunu şekilde gösterilen yönde tutun, fotoğraf makinesi terminaline sağlam bir şekilde takın (2).
- USB kablosunun büyük fişini bilgisayarın USB portuna takın. Bilgisayara USB bağlantısı hakkında ayrıntılı bilgi için bilgisayarın kullanım kılavuzuna başvurun.



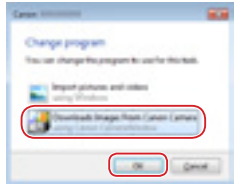

2 CameraWindow'a erişmek için fotoğraf makinesini açın.

- Fotoğraf makinesini açmak için [▶] tuşuna basın.
- Mac OS: Fotoğraf makinesi ve bilgisayar arasında bir bağlantı kurulduğunda CameraWindow görüntülenir.
- Windows: Aşağıdaki adımları uygulayın.
- Görüntülenen ekranda [ ] program değiştirme bağlantısını tıklayın.
- [Downloads Images From Canon Camera]'yı seçin ve sonra [OK]'i tıklayın.

CANON EURASIA © 2015

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

- [ ] simgesini çift tıklayın.

3 Görüntüleri bilgisayara kaydedin.

- [Import Images from Camera]'yı tıklayın ve sonra [Import Untransferred Images]'ı tıklayın.
- Görüntüler, tarihe göre adlandırılmış ayrı klasörler halinde, bilgisayar üzerindeki Resimler klasörüne kaydedilir.
- Görüntüler kaydedildikten sonra, CameraWindow'u kapatın ve fotoğraf makinesini kapatmak için [▶] tuşuna basın ve fişi çıkarın.
- Bilgisayara kaydettiğiniz çekimleri görüntülemek için önceden yüklenen uygulamayı veya makineyle çekilen görüntülerle uyumlu yaygın kullanılan bir yazılımı kullanın.

- Windows 7: 2. adımdaki ekran görüntülenmezse, görev çubuğundaki [ ] simgesini tıkayın.
- Mac OS: 2. adımdan sonra CameraWindow görüntülenmezse Dock üzerindeki [CameraWindow] simgesini tıklayın.
- Yazılımı kullanarak fotoğraf makinenizi bilgisayara bağlayıp, görüntüleri bilgisayara kaydedebilirsiniz ancak aşağıdaki sınırlandırmalar görülebilir.
  - Fotoğraf makinesi bilgisayara bağlandıktan sonra, fotoğraf makinesindeki görüntülere erişmek biraz zaman alabilir.
  - Dikey yönde çekilmiş görüntüler yatay yönde kaydedilebilir.
  - Bilgisayara kaydedilmiş görüntülerin koruma ayarları silinebilir.
  - İşletim sistemi sürümüne, kullanılan yazılıma veya görüntü dosyası boyutuna bağlı olarak görüntüleri veya görüntü bilgilerini kaydederken bazı sorunlar görülebilir.

CANON EURASIA © 2015

Resimleri Yazdırma

▶ Fotoğraf ▶ Video

Fotoğraf makinesini bir yazıcıya bağlayarak kolaylıkla baskı alabilirsiniz. Fotoğraf makinesinde toplu baskı için resim seçebilir, fotoğraf geliştirme hizmetleri için baskı emirleri hazırlayabilir ve resimleri foto defteri için hazırlayabilir ya da yazdırabilirsiniz.
Buradaki illüstrasyonlarda Canon SELPHY CP serisi bir kompakt fotoğraf yazıcısı kullanılmıştır. Görüntülenen ekranlar ve mevcut işlevler yazıcıya bağlı olarak değişir. Ek bilgi için yazıcının kılavuzuna da başvurun.

Kolay Baskı

▶ Fotoğraf ▶ Video

Fotoğraf makinesini bir USB kablosuyla PictBridge uyumlu bir yazıcıya bağlayarak fotoğraflarınızı yazdırabilirsiniz (USB kablosu ayrı satılır; makine ucu: Mini-B).

1 Fotoğraf makinesinin ve yazıcının kapalı olduğundan emin olun.

2 Fotoğraf makinesini yazıcıya bağlayın.

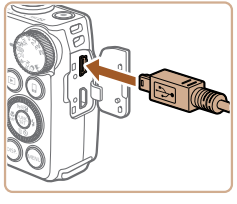

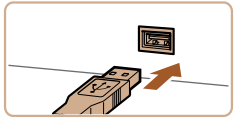

- Terminal kapağını açın. Kablonun küçük ucunu şekilde gösterilen yönde tutun ve fişi fotoğraf makinesi terminaline sağlam bir şekilde takın.
- Kablonun büyük ucunu yazıcıya bağlayın. Bağlantı ayrıntıları için yazıcının kullanın kılavuzuna başvurun.

CANON EURASIA © 2015

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

3 Yazıcıyı açın.

4 Fotoğraf makinesini açın.

- Fotoğraf makinesini açmak için [▶] tuşuna basın.

5 Bir görüntü seçin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir görüntü seçin.

6 Baskı ekranına erişin.

- [FUNC/SET] tuşuna basın, [⎙] seçimi yapın ve tekrar [FUNC/SET] tuşuna basın.

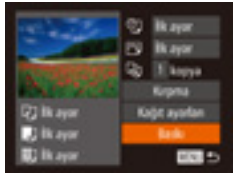

7 Görüntüyü yazdırın.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Baskı]'yı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Baskı işlemi başlar.
- Diğer resimleri yazdırmak için, baskı tamamlandıktan sonra yukarıdaki prosedürü 5. adımdan itibaren tekrarlayın.
- Baskıyı tamamladıktan sonra fotoğraf makinesini ve yazıcıyı kapatın ve arabirim kablosunu sökün.

- Canon marka PictBridge uyumlu yazıcılar (ayrı satılır) için bkz. "Yazıcılar" (📖142).

Baskı Ayarlarını Yapılandırma

▶ Fotoğraf ▶ Video

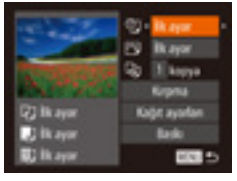

1 Baskı ekranına erişin.

- "Kolay Baskı" (📖146) konusundaki 1 – 6. adımları uygulayarak bu ekrana erişin.

2 Ayarları yapılandırın.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir öğe seçin ve sonra [◀][▶] tuşlarına basarak bir seçeneği belirleyin.

	Varsayılan	Geçerli yazıcı ayarlarıyla eşleşir.
	Tarih	Resimleri tarih ekli yazdırır.
	Dosya No	Resimleri dosya numaraları ekli yazdırır.
	Her ikisi	Resimleri hem tarih hem de dosya numarası ekli yazdırır.
	Kapalı	–
	Varsayılan	Geçerli yazıcı ayarlarıyla eşleşir.
	Kapalı	–
	Açık	En iyi ayarlarda baskı yapmak için çekim saati bilgilerini kullanır.
	Kırmızı Göz 1	Kırmızı gözü düzeltir.
	Kopya adedi	Baskı için kopya sayısını seçin.
Kırpma	–	Baskı için istediğiniz görüntü alanını seçin (📖148).
Kağıt Ayarları	–	Kağıt boyutunu, sayfa düzenini ve diğer ayrıntılar ayarlar (📖148).

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

Resimleri Baskı Öncesi Kırpma

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

Resimleri baskı öncesinde kırparsanız, resmin tamamı yerine istediğiniz parçasını yazdırabilirsiniz.

1 [Kırpma] seçimi yapın.

- "Baskı Ayarlarını Yapılandırma" (📖147) konusundaki 1. adımı uygulayarak baskı ekranına eriştikten sonra, [Kırpma]'yı seçin ve [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Şimdi yazdırılacak alanı gösteren bir kırpma çerçevesi görüntülenir.

2 Gerekirse kırpma çerçevesini ayarlayın.

- Çerçeveyi yeniden boyutlandırmak için zum düğmesini itin.
- Çerçeveyi taşımak için [▲][▼][◀][▶] tuşlarına basın.
- Çerçeveyi döndürmek için [DISP.] tuşlarına basın.
- İşlem tamamlandığında [FUNC/SET] tuşuna basın.

3 Resmi yazdırın.

- "Kolay Baskı" (📖146) konusundaki 7. adımı uygulayarak baskı yapın.

> ⚠ • Küçük görüntülere veya bazı en/boy oranlarındaki görüntülere kırpma işlemi uygulanamayabilir.

Baskı Öncesi Kağıt Boyutunu ve Sayfa Düzenini Seçme

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

1 [Kağıt Ayarları]'nı seçin.

- "Baskı Ayarlarını Yapılandırma" (📖147) konusundaki 1. adımı uygulayarak baskı ekranına eriştikten sonra, [Kağıt Ayarları]'nı seçin ve [FUNC/SET] tuşuna basın.

2 Bir kağıt boyutu seçin.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir seçeneği belirleyin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

3 Bir kağıt tipi seçin.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir seçeneği belirleyin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

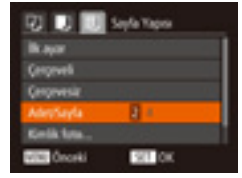

4 Bir sayfa düzeni seçin.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir seçenek belirleyin.
- [S-üstü] seçimini yaparken [◀][▶] tuşlarına basarak sayfaya yazdırılacak resim sayısını seçin.
- [FUNC/SET] tuşuna basın.

5 Resmi yazdırın.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Mevcut Sayfa Düzeni Seçenekleri

Varsayılan	Geçerli yazıcı ayarlarıyla eşleşir.
Kenarlıklı	Resim etrafında boş bir alan bırakarak baskı alır.
Kenarsız	Kenarsız, kenardan kenara baskı.
Adet/Sayfa	Sayfa başına kaç resim yazdırılacağını seçin.
Vesikalık Fotoğraf	Vesikalık olarak kullanılabilecek fotoğraf baskısı yapar. Sadece L çözünürlüklü ve 4:3 en/boy oranlı görüntüler için kullanılabilir.
Sabit Boyut	Baskı boyutunu seçin. 3,5 x 5 inç, kartpostal veya geniş formatlı baskılar arasından seçim yapın.

Vesikalık Fotoğraf Yazdırma

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

1 [Vesikalık]'ı seçin.

- "Baskı Öncesinde Kağıt Boyutunu ve Sayfa Düzenini Seçme" (📖148) konusundaki 1 – 4. adımları uygulayarak [Kimlik Foto]'yu seçin ve [FUNC/SET] tuşuna basın.

2 Uzun ve kısa kenarın uzunluğunu seçin.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir öğe seçin. [◀][▶] tuşlarına basarak uzunluk seçimi yapın ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

3 Yazdırma alanını seçin.

- Baskı alanını seçmek için "Resimleri Baskı Öncesi Kırpma" (📖148) konusundaki 2. adımı uygulayın.

4 Resmi yazdırın.

Video Sahnelerini Yazdırma

▶ Fotoğraf ▶ **Video**

1 Baskı ekranına erişin.

- "Kolay Baskı" (📖146) konusundaki 1 – 6. adımları uygulayarak bir video seçin. Soldaki ekran görüntülenir.

2 Bir baskı yöntemi belirleyin.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [⎙] simgesini seçin ve sonra [◀][▶] tuşlarına basarak bir baskı yöntemini seçin.

3 Resmi yazdırın.

Video Baskısı Seçenekleri

Tek Tek	Ekranda görüntülenen sahneyi bir fotoğraf olarak yazdırır.
Sekans	Tek bir sayfaya belirlenen sahneden bir dizi görüntüyü yazdırır. [Resim Altı] seçeneği [Açık]'a ayarlanırsa, klasör numarası, dosya numarası ve geçen süre de yazdırılabilir.

- Devam eden baskı işlemini iptal etmek için [FUNC/SET] tuşlarına basarak [Tamam]'ı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- [Kimlik Foto] veya [Sekans] seçenekleri, CP720/CP730 ve öncesindeki Canon marka PictBridge ile uyumlu yazıcılarda kullanılamaz.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Resimleri Baskı Listesine Ekleme (DPOF)

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

Fotoğraf makinesinde bir fotoğraf geliştirme hizmetinden toplu baskı (📖151) veya baskı emri verilebilir. Hafıza kartından en fazla 998 resim seçin ve kopya sayısı gibi gerekli ayarları aşağıdaki gibi yapılandırın. Bu şekilde hazırladığınız baskı bilgileri, DPOF (Dijital Baskı Emri Formatı) standartlarına uygun olacaktır.

Baskı Ayarlarını Yapılandırma

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

Baskı formatını, tarih/saat veya dosya numarası eklenip eklenmeyeceğini ve diğer ayarları yapın. Bu ayarlar baskı listesindeki tüm görüntülere uygulanır.

- [MENU] tuşuna basın ve sonra [🖨] sekmesinden [Baskı Ayarları]'nı seçin. Öğeleri istediğiniz gibi seçin ve yapılandırın (📖28).

Baskı Tipi	Standart	Her sayfaya bir resim yazdırılır.
	Dizin	Her sayfaya resmin birden fazla küçük versiyonu yazdırılır.
	Her ikisi	Hem standart hem de indeks formatları yazdırılır.
Tarih	Açık	Resimler çekim tarihiyle yazdırılır.
	Kapalı	–
Dosya No	Açık	Resimler dosya numarasıyla yazdırılır.
	Kapalı	–
DPOF verisini sil	Açık	Baskı sonrasında tüm resim baskı listesi ayarları silinir.
	Kapalı	–

- Bazı durumlarda yazıcı veya fotoğraf geliştirme hizmeti baskıda yapmış olduğunuz tüm DPOF ayarlarını uygulamayabilir.
- [❗] simgesi fotoğraf makinesinde görüntülenir ve hafıza kartında başka bir fotoğraf makinesinde yapılandırılmış baskı ayarları bulunduğu konusunda sizi uyarabilir. Fotoğraf makinesini kullanarak baskı ayarlarının değiştirilmesi durumunda önceki ayarların tamamının üzerine yazılır.

- [İndeks] seçeneği belirlendiğinde, hem [Tarih] hem de [Dosya No] için aynı anda [Açık] seçimi yapmanız önlenmiş olur.
- Bazı Canon marka PictBridge uyumlu yazıcılarla (ayrı satılır) indeks baskısı yapılamaz.
- Tarih baskısı [🔧] sekmesinde (📖19) [Tarih/Saat] seçeneğinde belirlenen ayar ayrıntılarına uygun şekilde yapılır.

Tek Tek Görüntü Baskısı Ayarını Yapma

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

1 [Resim&Adedi Seç]'i seçin.

- [MENU] tuşuna basın, [🖨] sekmesinden [Resim&Adedi Seç]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

2 Bir görüntü seçin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir görüntü seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- Şimdi kopya sayısını belirleyebilirsiniz.
- Resme indeks baskısı ayarı yaparsanız resim [✓] simgesi ile etiketlenir. İndeks görüntü baskısını iptal etmek için tekrar [FUNC/SET] tuşuna basın. [✓] artık görüntülenmez.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

3 Baskı sayısını belirleyin.

- [▲][▼] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek baskı sayısını (maksimum 99) ayarlayabilirsiniz.
- Diğer resimler için baskı emri vermek ve kopya sayısını belirlemek için 2 - 3. adımları tekrarlayın.
- İndeks baskılar için baskı miktarı belirlenemez. Sadece 2. adımı uygulayarak hangi resimlerin basılacağını belirleyebilirsiniz.
- İşlem tamamlandığında [MENU] tuşuna basarak menü ekranına geri dönün.

Bir Resim Aralığı için Baskı Ayarını Yapma

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

- "Tek Tek Görüntü Baskısı Ayarı Yapma" (📖150) konusundaki 1. adımı uygulayın ve [Seçim Aralığı]'nı seçin ve [FUNC/SET] tuşuna basın.
- "Seçim Aralığı" (📖92) konusundaki 2 – 3. adımları uygulayarak resimleri belirleyin.
- [▲][▼] tuşlarına basarak [Baskı]'yı seçin, sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

Tüm Görüntüler İçin Baskı Ayarını Yapma

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

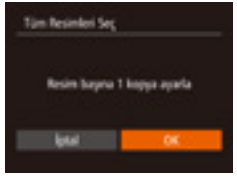

- "Tek Tek Görüntü Baskısı Ayarı Yapma" (📖150) konusundaki 1. adımı uygulayın ve [Tüm Resimleri Seç]'i seçin ve [FUNC/SET] tuşuna basın.
- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Tamam]'ı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

Baskı Listesinden Tüm Resimleri Silme

- "Tek Tek Görüntü Baskısı Ayarı Yapma" (📖150) konusundaki 1. adımı uygulayın ve [Resimlerdeki Seçimi Kaldır]'ı seçin ve [FUNC/SET] tuşuna basın.
- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Tamam]'ı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

Baskı Listesine Ekli Resimleri Yazdırma (DPOF)

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

- Resimler baskı listesine eklendiğinde (📖150 – 📖151), fotoğraf makinesi PictBridge uyumlu bir yazıcıya bağlandıktan sonra bu ekran görüntülenir. [▲][▼] tuşlarına basarak [Şimdi bas]'ı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basarak baskı listesindeki görüntülerin kolaylıkla baskısını alın.
- Geçici olarak durdurulan DPOF baskı işi bir sonraki resimden devam eder.

-CANON EURASIA-

CANON EURASIA © 2015

Görüntüleri Foto Defterine Ekleme

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

Fotoğraf makinesinde Foto Defteri oluşturabilirsiniz. Hafıza kartından en fazla 998 resim seçin ve bunları bilgisayarınıza yüklediğiniz yazılıma alın ve burada kendi klasörleri içinde saklanmalarını sağlayın. Bu, çevrimiçi baskılı foto defteri siparişlerinde veya kendi yazıcınızdan bir foto defteri baskı almak istediğinizde kullanışlıdır.

Seçim Yöntemini Belirleme

- [MENU] tuşuna basın, [▶] sekmesinde [Foto Defteri Ayarı]'nı seçin ve sonra görüntüleri nasıl seçeceğinizi belirleyin.

> - [❗] simgesi fotoğraf makinesinde görüntülenir ve hafıza kartında başka bir fotoğraf makinesinde yapılandırılmış baskı ayarları bulunduğu konusunda sizi uyarabilir. Fotoğraf makinesini kullanarak baskı ayarlarının değiştirilmesi durumunda önceki ayarların tamamının üzerine yazılır.

Görüntüleri Tek Tek Ekleme

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

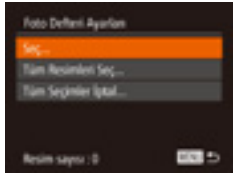

1 [Seç]'i seçin.

- "Seçim Yöntemini Belirleme" (📖152) konusundaki prosedürü uygulayarak [Seç]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

2 Bir görüntü seçin.

- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek bir görüntü seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- [✓] görüntülenir.
- Görüntüyü fotoğraf defterinden çıkarmak için tekrar [FUNC/SET] tuşuna basın. [✓] artık görüntülenmez.
- Diğer görüntüleri de belirlemek için bu işlemi tekrarlayın.
- İşlem tamamlandığında [MENU] tuşuna basarak menü ekranına geri dönün.

Tüm Görüntüleri Foto Defterine Ekleme

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

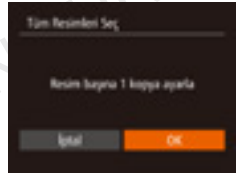

- "Seçim Yöntemini Belirleme" (📖152) konusundaki prosedürü uygulayarak [Tüm Resimleri Seç]'i seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Tamam]'ı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

Tüm Görüntüleri Foto Defterinden Kaldırma

▶ **Fotoğraf** ▶ Video

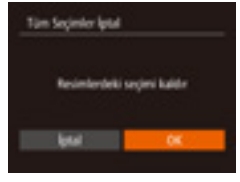

- "Seçim Yöntemini Belirleme" (📖152) konusundaki prosedürü uygulayarak [Resimlerdeki Seçimi Kaldır]'ı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.
- [◀][▶] tuşlarına basarak veya [◎] kadranını çevirerek [Tamam]'ı seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Ek

Fotoğraf makinesini kullanırken faydalı olacak bilgiler

Arıza Tespiti

Fotoğraf makinesiyle ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorsanız önce aşağıdakileri kontrol edin. Aşağıda verilen öneriler sorunu gidermezse, Canon Müşteri Destek Merkezi ile bağlantıya geçin.

Güç

ON/OFF (açma/kapama) tuşuna basıldığında hiçbir şey olmuyor.

- Pil paketinin şarjlı olduğundan emin olun (📖17).
- Pil paketinin doğru yönde takıldığından emin olun (📖17).
- Hafıza kartı/pil kapağının tam olarak kapatıldığından emin olun (📖17).
- Kirli pil terminalleri pil performansını düşürür. Terminalleri bir kulak temizleme çubuğuyla temizlemeyi deneyin ve pil paketini birkaç kez takıp çıkarın.

Pil paketi çok çabuk tükeniyor.

- Pil performansı düşük sıcaklıklarda düşer. Pil paketini örneğin cebinize koyarak biraz ısıtmayı deneyin ancak pil terminallerinin cebinizdeki metal nesnelerle temas etmediğinden emin olun.
- Kirli pil terminalleri pil performansını düşürür. Terminalleri bir kulak temizleme çubuğuyla temizlemeyi deneyin ve pil paketini birkaç kez takıp çıkarın.
- Bu önlemler yardımcı olmazsa ve pil paketi hala çok çabuk tükeniyorsa, pil ömrünü doldurmuş demektir. Yeni bir pil paketi satın alın.

Lens geri çekilmiyor.

- Fotoğraf makinesi açıkken, hafıza kartı/pil kapağını açmayın. Kapağı kapatın, fotoğraf makinesini açın ve sonra tekrar kapatın (📖17).

Pil paketi şişti.

- Pilin şişmesi normaldir ve güvenlik açısından bir tehdit oluşturmaz. Ancak pil paketi fotoğraf makinesine sığmayacak denli şişerse, Canon Müşteri Destek Merkezi ile bağlantıya geçin.

Televizyonda İzleme

Fotoğraf makinesindeki görüntüler televizyonda çarpık görünüyor veya görüntülenemiyor (📖142).

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Çekim

Çekim yapamıyor.
- İzleme modunda (📖83), deklanşör tuşuna yarım basın (📖25).

Düşük ışık altında ekran tuhaf görünüyor (📖26).

Çekim sırasında ekran tuhaf görünüyor.
- Aşağıdaki ekran problemlerinin fotoğraflara kaydedilmeyeceğini ancak videolara kaydedileceğini unutmayın.
  - Floresan ışık veya LED aydınlatma altında ekran titreyebilir ve yatay bantlar görülebilir.

Çekim yaparken tam ekran kullanılamıyor (📖48).

Deklanşöre basıldığında ekranda [⚡] simgesi yanıp sönüyor ve çekim yapılamıyor (📖34).

[🎥] simgesi deklanşör tuşuna yarım basıldığında simgesi görüntüleniyor (📖34).
- [IS Modu] ayarını [Sürekli]'ye getirin (📖79).
- Flaşı kaldırın ve flaş modunu [⚡] konumuna ayarlayın (📖77).
- ISO hızını arttırın (📖69).
- Fotoğraf makinesini sabitlemek için bir tripoda yerleştirin veya başta türlü önlem alın. Ayrıca, fotoğraf makinesi bir tripoda bağlıyken veya başka türlü sabitlenmişken [IS Modu]'nu [Kapalı]'ya getirin (📖79).

Çekimler odak dışı.
- Deklanşör tuşuna tam basıp çekim yapmadan önce konulara odaklanmak için yarım basın (📖25).
- Konuların Netlik Aralığı dahilinde olduğundan emin olun (📖172).
- [AF Yardımcı Işığı]'nı [Açık] olarak ayarlayın (📖52).
- Makro gibi gereksiz işlevlerin devre dışı bırakıldığından emin olun.
- Odak kilidi veya AF kilidini kullanarak çekim yapmayı deneyin (📖74, 📖76).

Deklanşör tuşuna yarım basıldığında hiç AF çerçevesi görüntülenmiyor ve fotoğraf makinesi odaklanmıyor.
- AF çerçevelerinin görüntülenmesini ve fotoğraf makinesinin düzgün bir şekilde odaklanmasını istiyorsanız, deklanşör tuşuna yarım basmadan önce, çekimi daha yüksek kontrastlı konu alanları üzerinde oluşturmayı deneyin. Diğer durumda deklanşör tuşuna yarım basmayı tekrar tekrar deneyin.

Çekimdeki konular çok karanlık görünüyor.
- Flaşı kaldırın ve flaş modunu [⚡] konumuna ayarlayın (📖77).
- Poz telafisini kullanarak parlaklık ayarı yapın (📖68).
- i-Kontrastı kullanarak kontrastı ayarlayın (📖69, 📖99).
- Spot ölçüm veya AE kilidi kullanın (📖68, 📖68).

Konu aşırı parlak, renk vurgulamaları solgun görünüyor.
- Flaşı indirin ve flaş modunu [⚡] konumuna ayarlayın (📖31).
- Poz telafisini kullanarak parlaklık ayarı yapın (📖68).
- Spot ölçüm veya AE kilidi kullanın (📖68, 📖68).
- Konular üzerindeki aydınlatmayı azaltın.

Flaş patlamasına rağmen çekimler çok karanlık çıkıyor (📖34).
- Flaş menzili dahilinde çekim yapın (📖171).
- Flaş poz telafisi kullanarak veya flaş çıkış seviyesini değiştirerek parlaklığı ayarlayın (📖78, 📖82).
- ISO hızını arttırın (📖69).

Flaşlı çekimde konu aşırı parlak, renk vurgulamaları solgun görünüyor.
- Flaş menzili dahilinde çekim yapın (📖171).
- Flaşı indirin ve flaş modunu [⚡] konumuna ayarlayın (📖31).
- Flaş poz telafisi kullanarak veya flaş çıkış seviyesini değiştirerek parlaklığı ayarlayın (📖78, 📖82).

Flaşlı çekimlerde beyaz noktalar görüntülenir.
- Bunun nedeni flaştan yansıyan ışığın tozu veya havadaki partikülleri çekime dahil etmesidir.

Çekimler grenli görünüyor.
- ISO hızını azaltın (📖69).
- Bazı çekim modlarında yüksek ISO hızlarının kullanılması grenli görüntülere neden olabilir (📖57).

Konular kırmızı gözlü çıkıyor.
- [Kırmızı Göz Lambası]'nı [Açık] olarak ayarlayın (📖53). Flaşlı çekimler için kırmızı göz azaltma lambası (📖4) yanar. En iyi sonuçların elde edilmesi için konuların kırmızı göz lambasına bakmasını sağlayın. Ayrıca, iç mekan sahne çekimlerinde aydınlatmayı artırmayı ve daha kısa bir mesafeden çekim yapmayı deneyin.
- Görüntüleri kırmızı göz düzeltme ile düzenleyin (📖100).

Hafıza kartına kayıt yapmak çok uzun sürüyor veya sürekli çekim yavaşlıyor.
- Hafıza kartını düşük seviyede formatlamak için fotoğraf makinesini kullanın (📖137).

Çekim ayarları veya FUNC. menüsü ayarları kullanılamıyor.
- Kullanılabilir çekim öğeleri çekim moduna göre değişir. “Her Çekim Modunda Kullanılabilir İşlevler”, "FUNC. Menüsü" ve “Çekim Sekmesi" (📖161 – 📖167) konularına başvurun.

Bebekler ve Çocuklar simgesi görüntülenmiyor.
- Yüz bilgilerinde doğum tarihi ayarı yapılmadıysa Bebekler ve Çocuklar simgesi görüntülenmez (📖43). Doğum tarihi ayarı yapmış olmanıza rağmen simgeler görüntülenmiyorsa, yüz bilgilerini yeniden girin (📖44) veya tarih/saat ayarını doğru yaptığınızdan emin olun (📖134).

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Video Çekim

Geçen çekim süresi yanlış veya kayıt kesiliyor.
- Hafıza kartını formatlamak için fotoğraf makinesini kullanın ve yüksek hızda kaydı destekleyen bir kart seçin. Geçen süre göstergesi yanlış bile olsa, hafıza kartındaki video uzunluğunun gerçek kayıt süresine denk düştüğünü unutmayın (📖136, 📖171).

[❗] simgesi görüntüleniyor ve çekim otomatik olarak duruyor.
- Makinenin yerleşik arabellek hafızası dolduğu için fotoğraf makinesi hafıza kartına yeterince hızlı bir şekilde kayıt yapamıyor. Aşağıdaki önlemlerden birini deneyin.
  - Hafıza kartını düşük seviyede formatlamak için fotoğraf makinesini kullanın (📖137).
  - Görüntü kalitesini düşürün (📖49).
  - Yüksek hızda kaydı destekleyen bir hafıza kartıyla değiştirin (📖171).

Zumlama yapılamıyor.
- [🎥] modunda video çekimi yapılırken zumlama mümkün olmaz (📖60).

Konu çarpık görünüyor.
- Fotoğraf makinesinin önünden çok hızlı bir şekilde geçen konular çarpık görülebilir. Bu bir arıza değildir.

Oynat

İzleme yapılamıyor.
- Dosyaları yeniden adlandırmak veya klasör yapısını değiştirmek için bir bilgisayar kullanılmışsa, görüntüler veya videolar izlenemeyebilir.

İzleme duruyor veya ses atlaması oluyor.
- Fotoğraf makinesiyle düşük seviyede formatlama işleminden geçirdiğiniz bir hafıza kartı kullanın (📖137).
- Düşük okuma hızına sahip hafıza kartlarından kopyalanan videolar izlenirken kısa süreli kesintiler görülebilir.
- Videolar bir bilgisayarda izlenirken, bilgisayar performansı yeterli değilse kare düşmesi veya ses kesintisi olabilir.

Video izlenirken ses duyulmuyor.
- Ses [Sessiz] ayarındaysa (📖133) veya video sesi kısıksa ses seviyesi ayarı yapın (📖133).
- Ses bu modda kaydedilmediği için [🎥] modunda (📖60) çekilen görüntülerde ses yürütmesi olmaz.

Öykü Anları ana ekranına [▼] tuşuna basılarak erişilemiyor.
- Bir yazıcıyla bağlantı kurulmuşsa, ana ekran görüntülenemez. Fotoğraf makinesini yazıcıdan sökün.
- Wi-Fi bağlantıları sırasında ana ekran görüntülenmez. Wi-Fi bağlantısını sonlandırın.

Bir albüm için istenen konu simgesi Öykü Anları ana sayfasında görüntülenir.
- Temel bilgi gösterimi modunda (📖84), Öykü Anları ana ekranına (📖103) erişmeden önce albüm için kişi adını gösteren bir görüntü seçin.

Hafıza Kartı

Makineyle birlikte hafıza kartı verilmez.
- Hafıza kartı içindeyken fotoğraf makinesini yeniden başlatın (📖24).

Bilgisayar

Görüntüler bilgisayara aktarılamıyor.
- Görüntüleri bir kablo aracılığıyla bilgisayara aktarırken, aktarım hızını şu şekilde azaltmayı deneyin.
  - İzleme modunda girmek için [▶] tuşuna basın. [▲] ve [FUNC/SET] tuşlarına aynı anda basarken [MENU] tuşunu basılı tutun. Bir sonraki ekranda, [◀][▶] tuşlarına basarak [B]'yi seçin ve sonra [FUNC/SET] tuşuna basın.

Wi-Fi

Wi-Fi menüsüne [▲] tuşuna basarak erişilemiyor.
- Wi-Fi menüsü Çekim modunda kullanılamaz. İzleme moduna geçin ve yeniden deneyin.
- İzleme modunda büyütülmüş ekran veya indeks ekranında kablosuz Wi-Fi menüsü görüntülenmez. Tek tek görüntü izlemesine geçin ve tekrar deneyin. Benzer şekilde, Wi-Fi menüsüne belirlenen koşullara göre gruplu veya filtreli izleme sırasında erişmek mümkün olmayabilir. Gruplu veya filtreli izlemeyi iptal edin.
- Fotoğraf makinesi bir kablo aracılığıyla yazıcıya, bilgisayara veya televizyona bağlı olduğunda Wi-Fi menüsü görüntülenmez. Kabloyu sökün.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Cihaz/hedef eklenemiyor.

- Fotoğraf makinesine bağlantı bilgilerine ilişkin toplamda 20 öğe eklenebilir. Önce fotoğraf makinesinden gereksiz bağlantı bilgilerini silin ve sonra yeni cihaz/hedef eklemesi yapın (📖130).
- Web hizmetlerine kaydolmak için bir bilgisayar veya akıllı telefon kullanın (📖118).
- Bir akıllı telefon eklemek için, önce akıllı telefonunuzla uyumlu Camera Connect uygulamasını yükleyin (📖109).
- Bir bilgisayar eklemek için, önce bilgisayarınıza CameraWindow yazılımını yükleyin. Ayrıca bilgisayarınızı ve Wi-Fi ortamı ve ayarlarını da kontrol edin (📖113, 📖114).
- Fotoğraf makinesini mikrodalga fırınlar, Bluetooth cihazlar veya 2.4 GHz bandında çalışan diğer cihazlar gibi Wi-Fi sinyali yayan kaynakların yanında kullanmayın.
- Fotoğraf makinesini bağlanmaya çalıştığınız diğer cihazın (örn. erişim noktası) yakınına getirin ve cihazlar arasında bir nesne bulunmadığından emin olun.

Erişim noktasına bağlanamıyor.

- Erişim noktası kanalının makine tarafından desteklenen bir kanala ayarlandığını onaylayın (📖170). Ses kanalı ataması yapmak yerine desteklenen kanalı manuel olarak ayarlamanızı öneririz.

Çekimler gönderilemiyor.

- Hedef cihazdaki depolama alanı yetersiz. Hedef cihazdaki depolama alanını artırın ve çekimlerinizi yeniden gönderin.
- Hedef makinedeki hafıza kartının yazmaya karşı koruma düğmesi kilitli konuma ayarlanmış. Yazmaya karşı koruma düğmesinin kilidini açın.
- Alınan görüntülerin bir erişim noktası aracılığıyla Görüntü Senk kullanılarak gönderildiği bilgisayardaki görüntü dosyalarını veya klasörlerini başka bir yere taşır veya yeniden adlandırırsanız, görüntüleri CANON iMAGE GATEWAY'e veya diğer Web hizmetlerine gönderemezsiniz (📖127). Bilgisayardaki görüntü dosyalarını veya klasörlerini başka bir yere taşımadan veya yeniden adlandırmadan önce görüntüleri CANON iMAGE GATEWAY'e veya diğer Web hizmetlerine gönderdiğinizden emin olun.

Resim gönderilmek üzere yeniden boyutlandırılamıyor.

- Resimler orijinal çözünürlük boyutundan daha büyük bir çözünürlük ayarına yeniden boyutlandırılamaz.
- Videolar yeniden boyutlandırılamaz.

Çekimleri göndermek uzun sürüyor./Kablosuz bağlantı kesilmiş.

- Birden fazla çekimi göndermek uzun sürebilir. Resimleri yeniden boyutlandırmayı deneyerek gönderme süresini azaltın (📖126).
- Videoları göndermek uzun sürebilir.
- Fotoğraf makinesini mikrodalga fırınlar, Bluetooth cihazlar veya 2.4 GHz bandında çalışan diğer cihazlar gibi Wi-Fi sinyali yayan kaynakların yanında kullanmayın. Ekranda [📶] görüntülendiğinde bile çekimleri göndermenin uzun süreceğini unutmayın.
- Fotoğraf makinesini bağlanmaya çalıştığınız diğer cihazın (örn. erişim noktası) yakınına getirin ve cihazlar arasında bir nesne bulunmadığından emin olun.

Fotoğraf makinesini elden çıkarmadan veya bir başkasına vermeden önce Wi-Fi bağlantısı bilgilerini silmek istiyorum.

- Wi-Fi ayarlarını sıfırlayın (📖132).

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

Ekran Mesajları

Bir hata mesajı görüntülenirse şu şekilde yanıt verebilirsiniz.

Çekim veya İzleme

Hafıza kartı yok
- Hafıza kartı yanlış yönde takılmış olabilir. Hafıza kartını çıkarıp doğru yönde takın (📖17).

Hafıza kartı kilitli
- SD/SDHC/SDXC hafıza kartının yazmaya karşı koruma düğmesi kilitli konuma ayarlanmış. Yazmaya karşı koruma düğmesinin kilidini açın (📖17).

Kayıt yapamıyor!
- Fotoğraf makinesinde bir hafıza kartı olmadan çekim yapmaya çalıştınız. Çekim yapmak için hafıza kartını doğru yönde takın (📖17).

Hafıza kartı hatası (📖137)
- Aynı hata mesajı, formatlama işlemi yapılmış desteklenen (📖2) ve doğru yönde takılmış (📖17) bir hafıza kartıyla da görüntüleniyorsa, Canon Müşteri Destek Merkezi ile bağlantıya geçin.

Kartta yeterli boş alan yok
- Hafıza kartında görüntü çekimi (📖31, 📖55, 📖67, 📖80) veya düzenlemesi (📖97)için yeterince boş alan yok. Gereksiz görüntüleri silin (📖93) veya yeterli boş alana sahip bir hafıza kartı takın (📖17).

Pili şarj edin (📖17)

Görüntü yok.
- Hafıza kartında görüntülenebilecek çekim yok.

Koruma altında! (📖91)

Tanımsız görüntü/Uyumsuz JPEG/Görüntü çok büyük./MOV izlenemiyor/MP4 izlenemiyor
- Desteklenmeyen tipte veya bozuk çekimler görüntülenemez.
- Bir bilgisayarda düzenlenmiş veya yeniden adlandırılmış ya da başka bir fotoğraf makinesiyle çekilmiş çekimleri görüntülemek mümkün değildir.

Büyütemiyor!/Bu içeriği Akıllı Karıştırma'da yürütemiyor/Döndüremiyor/Görüntü değiştirilemiyor/Değiştirilemiyor/Kategoriye atanamıyor/Seçilemez görüntü./Kimlik bilgisi yok
- Bir bilgisayarda düzenlenmiş veya yeniden adlandırılmış ya da başka bir fotoğraf makinesiyle çekilmiş görüntüler için aşağıdaki işlevler kullanılmayabilir. Yıldız (*) işaretli işlevlerin videolarda kullanılmadığını unutmayın.
  Kimlik Bilgilerini Düzenleme* (📖88), Büyütme* (📖89), Akıllı Karıştırma* (📖91), Döndürme* (📖95), Favoriler (📖96), Düzenleme* (📖97), Baskı Listesi* (📖150) ve Foto Defteri Ayarı* (📖152).

Geçersiz seçim aralığı
- Görüntü seçimi için bir aralık belirlerken (📖92, 📖94, 📖151) final görüntüsünden sonra gelen bir başlangıç resmi (veya tam tersi) seçmeye çalıştınız.

Seçim sınırı aşıldı
- Baskı Listesi (📖150) veya Foto Defteri Ayarı (📖152) için 998'den daha fazla görüntü seçtiniz. 998 veya daha az görüntü seçin.
- Baskı Listesi (📖150) veya Foto Defteri Ayarı (📖152) doğru bir şekilde kaydedilemedi. Seçilen görüntü sayısını azaltın ve tekrar deneyin.
- Korumaya alma (📖91), Silme (📖93), Favoriler (📖96), Baskı Listesi (📖150) veya Foto Defteri Ayarı (📖152) seçeneğinde 500'den fazla görüntü seçtiniz.

Adlandırma hatası!
- Klasör oluşturulamadı veya görüntü kaydedilemedi. Çünkü kartta maksimum klasör sayısı olan 999'a ve klasörde maksimum desteklenen görüntü sayısı olan 9999'a erişildi. [🔧] sekmesinde, [Dosya Numarası Verme]'yi [Otomatik Sıfırla] (📖137) olarak değiştirin veya hafıza kartını formatlayın (📖136).

Lens Hatası
- Bu hata lens hareket halindeyken tutulursa veya fotoğraf makinesi tozlu veya kumlu mekanlarla kullanılırken meydana gelebilir.
- Bu hata mesajının sık sık görüntülenmesi fotoğraf makinesinde bir hasar olduğunun göstergesi olabilir. Bu durumda Canon Müşteri Destek Merkezi ile bağlantıya geçin.

Bir fotoğraf makinesi hatası tespit edildi (*hata numarası*)
- Bir çekim yapıldıktan hemen sonra bu hata mesajı görüntülenirse, görüntü düzgün bir şekilde kaydedilmemiş olabilir. İzleme moduna geçerek görüntüyü kontrol edin.
- Bu hata mesajının sık sık görüntülenmesi fotoğraf makinesinde bir hasar olduğunun göstergesi olabilir. Bu durumda hata numarasını not edin (*Exx*) ve Canon Müşteri Destek Merkezi ile bağlantıya geçin.

-CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Dosya Hatası
- Başka kameralarla çekilmiş görüntülerin veya bilgisayara yazılımı kullanılarak değiştirilen görüntülerin baskısı fotoğraf makinesini yazıcıyı bağlasanız bile düzgün bir şekilde alınmayabilir (📖146).

Baskı hatası
- Kağıt boyutu ayarını kontrol edin (📖148). Ayar doğru olmasına rağmen bu hata mesajı görüntüleniyorsa, yazıcıyı yeniden başlatın ve fotoğraf makinesinden ayarı yeniden tamamlayın.

Mürekkep emici dolu
- Mürekkep emiciyi değiştirmekle ilgili yardım almak için Canon Müşteri Destek Merkezi ile bağlantıya geçin.

Wi-Fi

Bağlantı kesildi
- Tanınan erişim noktası yok. Erişim noktası ayarlarını kontrol edin (📖114).
- Cihaz bulunamadı. Fotoğraf makinesini kapatıp açın ve yeniden bağlantı kurmayı deneyin.
- Bağlanmak istediğiniz cihazı kontrol edin ve bağlantı için hazır olduğundan emin olun.

Erişim noktası belirlenemiyor
- Aynı anda birden fazla erişim noktası üzerindeki WPS tuşuna basıldı. Yeniden bağlantı kurmayı deneyin.

Erişim noktası bulunamadı.
- Erişim noktasının açık olduğundan emin olun.
- Bir erişim noktasına manuel olarak bağlanırken, doğru SSID girişi yaptığınızdan emin olun.

Yanlış parola/Yanlış Wi-Fi güvenlik ayarları
- Erişim noktası güvenlik ayarlarını kontrol edin (📖114).

IP adresi karmaşası
- Bir başka adresle çakışmaması için IP adresini sıfırlayın.

Bağlı değil/Alma başarısız/Gönderme başarısız
- Wi-Fi sinyallerinin engellendiği bir ortamda bulunuyor olabilirsiniz.
- Fotoğraf makinesinin Wi-Fi işlevini mikrodalga fırınlar, Bluetooth cihazlar veya 2.4 GHz bandında çalışan diğer cihazlar yakınında kullanmayın.
- Fotoğraf makinesini bağlanmaya çalıştığınız diğer cihazın (örn. erişim noktası) yakınına getirin ve cihazlar arasında bir nesne bulunmadığından emin olun.
- Hatalı olmadığından emin olmak için bağlantı kurduğunuz cihazı kontrol edin.

CANON EURASIA © 2015

Gönderme başarısız
Hafıza kartı hatası
- Aynı hata mesajı, formatlanmış bir hafıza kartı doğru bir yönde takılmış olmasına rağmen görüntüleniyorsa, Canon Müşteri Destek Merkezi ile bağlantıya geçin.

Alma başarısız
Kartta yetersiz alan
- Hedef makinede hafıza kartında görüntüleri almaya yetecek kadar boş alan yok. Gereksiz görüntüleri silerek boş alan açın veya yeterince boş alanı olan bir hafıza kartı takın.

Alma başarısız
Hafıza kartı kilitli
- Görüntüleri alacak makinedeki hafıza kartının yazmaya karşı koruma düğmesi kilitli konuma ayarlanmış. Yazmaya karşı koruma düğmesinin kilidini açın.

Alma başarısız
Adlandırma hatası!
- Görüntüleri alan fotoğraf makinesinde en yüksek klasör numarasına (999) ve en yüksek görüntü numarasına (9999) erişildiğinde artık görüntü alımı yapılamaz.

Sunucuda yeterli boş alan yok
- Boş alan açmak için CANON iMAGE GATEWAY'e yüklenen gereksiz görüntüleri silin.
- Görüntü Senk üzerinden gönderilen çekimleri (📖127) bilgisayara kaydedin.

Ağ ayarlarını kontrol edin
- Bilgisayarın geçerli ağ ayarlarıyla İnternete bağlanabildiğinden emin olun.

-CANON EURASIA-

CANON EURASIA © 2015

Ekran Bilgileri

Çekim (Bilgi Gösterimi)

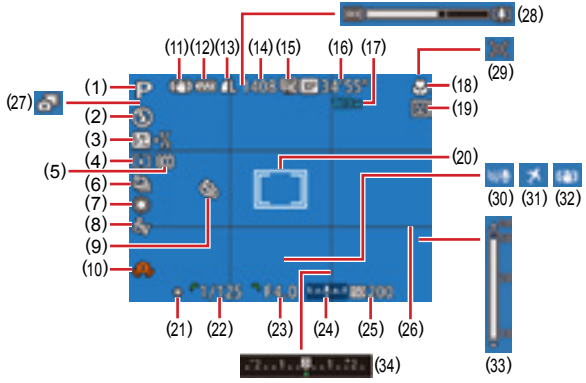

(1) Çekim modu (📖161), Sahne simgesi (📖35)

(2) Flaş modu (📖77)

(3) Flaş poz telafisi / Flaş çıkışı seviyesi (📖78, 📖82)

(4) Ölçüm yöntemi (📖68)

(5) Ekonomi modu (📖135)

(6) Sürücü modu (📖77)

(7) Cıva buharlı (Hg) lamba düzeltisi (📖49), Beyaz denge (📖70)

(8) Renklerim (📖70)

(9) Otomatik zamanlayıcı (📖41)

(10) Makine sarsıntısı uyarısı (📖34)

(11) IS modu simgesi (📖36)

(12) Pil seviyesi (📖159)

(13) Fotoğraf sıkıştırma (📖79), Çözünürlük ayarı (📖48)

(14) Kaydedilebilir çekimler (📖171)*

(15) Video kalitesi (📖49)

(16) Kalan süre (📖171)

(17) Zum büyütme (📖37), Dijital tele dönüştürücü (📖73)

(18) Netlik aralığı (📖72, 📖72), AF kilidi (📖76)

(19) Göz kırpma tespiti (📖51)

(20) AE çerçevesi (📖73), Spot AE nokta çerçevesi (📖68)

(21) AE kilidi (📖68), FE kilidi (📖79)

(22) Enstantane hızı (📖80, 📖81)

(23) Diyafram değeri (📖81, 📖81)

(24) Poz seviyesi (📖81)

(25) ISO hızı (📖69)

(26) Kılavuz çizgiler (📖50)

(27) Hibrit Otomatik mod (📖33)

(28) Zum çubuğu (📖31)

(29) Otomatik (📖39)

(30) Rüzgar filtresi (📖34)

(31) Saat dilimi (📖134)

(32) Görüntü sabitleme (📖79)

(33) MF göstergesi (📖72)

(34) Poz telafi seviyesi (📖68)

* [📷] modunda çekim sayısı görüntülenir.

Pil Seviyesi

Ekrandaki bir simge veya mesajla pil şarj seviyesi görüntülenir.

Ekran	Ayrıntılar
	Yeterli şarj
	Kısmen azalmış ama yeterli
(Kırmızı yanıp söner)	Neredeyse tükenmiş—kısa zamanda şarj edin
[Pili şarj edin]	Tükenmiş—pil paketini hemen şarj edin

-CANON EURASIA-

CANON EURASIA © 2015

İzleme (Ayrıntılı Bilgi Gösterimi)

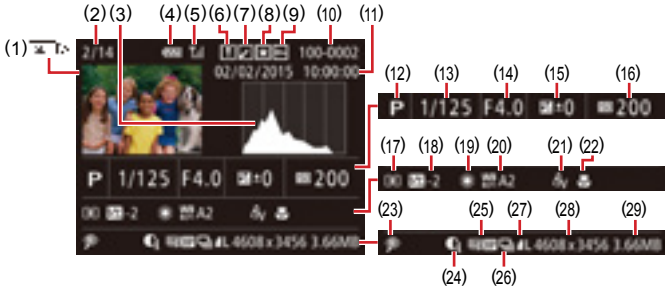

(1) Videolar (📖31, 📖83)
(2) Geçerli görüntü numarası / Toplam görüntü sayısı
(3) Histogram (📖85)
(4) Pil seviyesi (📖159)
(5) Wi-Fi sinyali şiddeti (📖126)
(6) Görüntü Senk (📖127)
(7) Görüntü düzenleme (📖97), Video sıkıştırma (📖102)
(8) Favoriler (📖96)
(9) Korumaya alma (📖91)
(10) Klasör numarası – Dosya numarası (📖137)
(11) Çekim tarihi/saati (📖19)
(12) Çekim modu (📖161)
(13) Enstantane hızı (📖80, 📖81)
(14) Diyafram değeri (📖81, 📖81)
(15) Poz telafi seviyesi (📖68)
(16) ISO hızı (📖69)
(17) Ölçüm yöntemi (📖68)
(18) Flaş (📖77), Flaş poz telafisi (📖78)
(19) Beyaz ayarı (📖70)
(20) Cıva buharlı (Hg) lamba düzeltisi (📖49), Yaratıcı Çekim efekti (📖56)
(21) Renklerim (📖70, 📖99)
(22) Netlik aralığı (📖72, 📖72)
(23) Kırmızı göz düzeltme (📖100), Kısa klip oynatma efekti (📖65)
(24) i-Kontrast (📖69)
(25) Görüntü kalitesi / Çekim hızı (videolar) (📖48, 📖49)
(26) Grup izleme (📖87)
(27) Sıkıştırma (görüntü kalitesi) (📖79) / Çözünürlük ayarı (📖48, 📖49), Filmli özet (📖33), MP4 (videolar), Albümler (📖103)
(28) Fotoğraflar: Çözünürlük ayarı (📖171)
Videolar: Oynatım süresi (📖171)
(29) Dosya boyutu

- Ekran olarak televizyon kullanıldığı zaman bazı bilgiler görüntülenmeyebilir (📖142).

Video Kontrol Paneli Özeti

"Görüntüleme" (📖83) konusunda tarif edildiği gibi erişilen video kontrol panelinde aşağıdaki işlemler yapılabilir.

▶	Oynat
▶	Ağır Çekim (İzleme hızını ayarlamak için [◀][▶] tuşlarına basın veya [◎] kadranını çevirin. Ses duyulmaz.)
⏮	Geri Atla* veya Önceki Klip (📖102) (Geri atlamayı sürdürmek için [FUNC/SET] tuşunu basılı tuttun.)
◀II	Önceki Kare (Hızlı geri sarmayı sürdürmek için [FUNC/SET] tuşunu basılı tuttun.)
II▶	Sonraki Kare (Hızlı ileri sarmayı sürdürmek için [FUNC/SET] tuşunu basılı tuttun.)
⏭	İleri Atla* veya Sonraki Klip (📖102) (İleri atlamayı sürdürmek için [FUNC/SET] tuşunu basılı tuttun.)
🗑	Klibi Sil (filmli özet seçildiğinde görüntülenir (📖102))
✂	Düzenle (📖101)
🖶	Makine PictBridge uyumlu bir yazıcıya bağlandığında görüntülenir (📖146).

* Önceki veya sonraki kareye geçmeden önce, kareyi yakl. 4 sn. görüntüler.

- İzleme sırasında [◀][▶] tuşlarına basarak ileri veya geri (veya önceki veya sonraki klibe) atlayabilirsiniz.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

İşlevler ve Menü Tabloları

Her Çekim Modunda Kullanılabilir İşlevler

Siyah simgeler, örneğin M, işlevin mevcut olduğunu veya bu çekim modunda otomatik olarak ayarlandığını belirtir.
Gri simgeler, örneğin M, işlevin mevcut olmadığını veya bu çekim modunda kullanılamayacağını belirtir.

Poz Telafisi (📖68)

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO / ...

Otomatik Zamanlayıcı (📖41)

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO / ...

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO / ...

Otomatik Zamanlayıcı Ayarları (📖42)

Gecikmeli*1

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO / ...

Çekimler*2

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO / ...

Flaş (📖77)

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO / ...

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO / ...

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO / ...

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO*3 / ...

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO / ...

Diyafram Değeri (📖81)

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO / ...

Enstantane Hızı (📖81)

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO / ...

Program Değişimi (📖68)

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO / ...

AE Kilidi/FE Kilidi (📖68, 📖79)*4

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO / ...

AE Kilidi (Video)/Poz Değişimi (📖65)*2

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO / ...

Netlik Aralığı (📖72, 📖72, 📖76)

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO / ...

CANON EURASIA © 2015

CANON EURASIA © 2015

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

/ MF

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / /

[AF]*3

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO / [ ] / [ ] / [ ]

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO /

Dijital Zum (📖37)

Standart

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO /

Kapalı

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO /

1.6x/2.0x

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO /

AF Nokta Zum (📖50)

Açık

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO /

Kapalı

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO /

Servo AF (📖75)

Açık

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO /

Kapalı

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO*3 /

Sürekli AF (📖76)

Açık

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO /

Kapalı

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO /

AF Yardımcı Işığı (📖52)

Açık

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO /

Kapalı

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO /

MF Nokta Zum (📖72)

Kapalı

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO /

2x/4x

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO /

Güvenli MF (📖72)

Açık

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO /

CANON EU

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

Kapalı

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

MF Pikleme Ayarları (📖73)

Pikleme

Açık/Kapalı

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

Seviye

Düşük/Yüksek

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

Renk

Kırmızı/Mavi/Sarı

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

Flaş Ayarları (📖53, 📖78, 📖82)

Flaş Modu

Otomatik

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

Manuel

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

Kırmızı Göz Lambası

Açık/Kapalı

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

Flaş Poz Telafisi

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

Flaş Çıkışı

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

Güvenli FE

Açık

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

Kapalı

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

i-Kontrast (📖69)

Otomatik

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

Kapalı

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

Hg Lamba Düzel. (📖49)

Açık/Kapalı

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

Güvenli Değişim (📖81)

Açık

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

Kapalı

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

Rüzgar Filtresi (📖34)

Otomatik/Kapalı

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

Çekimden sonra gözden geçirme (📖53)

Görüntüleme Süresi

Kapalı/Hızlı

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

2 sn. / 4 sn. / 8 sn. / Tut

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

Ekran Bilgileri

Kapalı

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

Ayrıntılı

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

Göz Kırpma Tespiti (📖51)

Açık

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

Kapalı

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

Kılavuz Çizgiler (📖50)

Açık/Kapalı

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

IS Ayarları (📖79)

IS Modu

Kapalı

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

Sürekli

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

Sadece Çekim

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

Dinamik IS

Düşük

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

Standart

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

Yüksek

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

Görüntüleme Alanı (📖38)

Geniş/Orta/Küçük

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

CANON EURASIA © 2015

CANON EURASIA © 2015

Otomatik Ayarlar (39, 40)

Arama Yardımcısı

Açık

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

Kapalı

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

Otomatik Zum

Yüz/Üst Gövde/Tüm Beden/Manuel/Otomatik

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

Kapalı

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

Filmli Özet Tipi (33)

Fotoğraflar Dahil/Fotoğraf Yok

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

Yüz Kimliği Ayarları (44)

Açık/Kapalı

M / Av / Tv / P / LIVE / AUTO

*1 Yüz tespit edilmediğinde operasyon çekim moduna bağlıdır.
*2 AF çerçevesi [Merkez]'e ayarlandığında kullanılabilir.
*3 [AUTO] modunda konu hareketi tespit edildiğinde [Açık].

- Bazı modlarda veya bazı ayarlarla Yüz Kimliği (43) kullanırken, kişi adları, görüntülenmese bile çekimlere kaydedilir.

CANON EURASIA © 2015

Ayar Sekmesi

Öğe	Başvuru Sayfası
Sessiz	133
Ses seviyesi	133
İpuçları ve Öneriler	134
Tarih/Saat	134
Saat Dilimi	134
Lens Geri Çekilme	135
Ekonomi modu	135
Güç Tasarrufu	25, 135
LCD Parlaklığı	136
Başlangıç Resmi	136
Format	136
Dosya Numarası Verme	137
Klasör Oluştur	137
Birimler	138
Video Sistemi	143
Wi-Fi Ayarları	106
Mobil Cihaz Bağlama Tuşu	109
Sertifikasyon Logosu Ekranı	138
Dil	138
Hepsini Sıfırla	139

CANON EURASIA

CANON EURASIA © 2015

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

İzleme Sekmesi

Öğe	Başvuru Sayfası
Albüm Oynatma	103
Filmli Özetleri Listele/Yürüt	86
Slayt Gösterisi	90
Sil	93
Koruma	91
Döndür	95
Favoriler	96
Foto Defteri Ayarı	152
i-Kontrast	99
Kırmızı Göz Düzeltme	100
Kırpma	98
Yeniden Boyutlandır	97
Renklerim	99
Yüz Kimliği Bilgisi	86
Geçiş Efekti	83
İndeks Efekti	86
Kaydırmalı Ekran	83
Grup Görüntüler	87
Otomatik Döndür	96
Devam	83

Baskı Sekmesi

Öğe	Başvuru Sayfası
Yazdırma	–
Görüntü ve Kalite Seç	150
Seçim Aralığı	151
Tüm Görüntüleri Seç	151
Tüm Seçimleri İptal Et	151
Baskı Ayarları	150

-CANON EURASIA-

CANON EURASIA © 2015

Kullanım Önlemleri

- Bu fotoğraf makinesi yüksek hassasiyette bir elektronik cihazdır. Düşürmekten veya sert darbelerden kaçının.
- Fotoğraf makinesini asla mıknatısların, motorların veya güçlü elektromanyetik alan yayan cihazların yakınında bırakmayın. Bunlar arızalanmaya veya görüntü verisinin silinmesine neden olabilir.
- Fotoğraf makinesine veya ekrana sıçrayan su damlacıklarını veya bulaşan kirleri gözlük sileceği gibi yumuşak bir bezle temizleyin. Sert bastırmayın veya ovmayın.
- Fotoğraf makinesini veya ekranı temizlemek için asla organik çözücü içeren temizleyiciler kullanmayın.
- Körüklü bir fırçayla lenste biriken tozu giderin. Temizlemek zor oluyorsa Canon Müşteri Destek Merkezi ile bağlantıya geçin.
- Fotoğraf makinesinde ani sıcaklık değişimleri sonucu (makine soğuk ortamdan sıcak ortama geçirildiğinde) nem yoğunlaşması oluşmasını önlemek için, fotoğraf makinesini hava geçirmez plastik bir poşet içine koyun ve buradan çıkarmadan önce sıcaklığa yavaş yavaş alışmasını bekleyin.
- Fotoğraf makinesinde nem yoğunlaşması oluşursa kullanmayı hemen durdurun. Fotoğraf makinesinin bu durumda kullanılmaya devam edilmesi hasara neden olabilir. Pil paketini ve hafıza kartını çıkarın ve kullanmaya devam etmeden önce nemin kurumasını bekleyin.
- Kullanılmayan pil paketlerini plastik poşette veya başka bir konteynerde saklayın. Pil paketini bir süre kullanmayacaksanız, pil performansını korumak için yaklaşık yılda bir kez şarj edin ve sonra pil paketini saklamadan önce pil paketi tamamen tükenene kadar fotoğraf makinesinde kullanın.

Teknik Özellikler

Fotoğraf Makinesi Özellikleri

Etkin Piksel Sayısı (Maks)	Yaklaşık 20,3 milyon piksel
Lens Odaklanma Uzunluğu	30x zum: 4,5 (G) – 135,0 (T) mm (35mm eşdeğeri: 25 (G) – 750 (T) mm
LCD Monitör	7,5 cm (3,0 inç) renkli TFT LCD Etkin Pikseller: Yaklaşık 922.000 nokta
Dosya Formatı	Design rule for Camera File sistemi, DPOF (sürüm 1.1) uyumlu
Veri Tipi	Fotoğraflar: Exif 2.3 (JPEG) Videolar: MP4 (Video: MPEG-4 AVC/H.264; Ses: MPEG-4 AAC-LC (stereo))
Arayüz	Hi-speed USB HDMI çıkış Analog ses çıkışı (stereo) Analog video çıkışı (NTSC/PAL)
Güç Kaynağı	Pil Paketi NB-6LH AC Adaptör Kiti ACK-DC40
Boyutlar (CIPA Yönetmeliklerine göre)	112,7 x 65,8 x 34,8 mm (4,44 x 2,59 x 1,37 inç)
Ağırlık (CIPA Yönetmeliklerine göre)	Yakl. 269 g (pil paketi ve hafıza kartı dahil) Yakl. 245 g (Yakl. 8,64 oz.) (sadece makine gövdesi)

CANON

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Wi-Fi

Standartlar	IEEE 802.11b/g/n* * Sadece 2,4 GHz bandı
Aktarım Yöntemleri	OFDM modülasyonu (IEEE 802.11g/n) DSSS modülasyonu (IEEE 802.11b)
İletişim Modları	Altyapı modu*1, Ad hoc modu*2 *1 Wi-Fi Korumalı Ayarı destekler *2 Wi-Fi CERTIFIED IBSS
Desteklenen Kanallar	1 – 11
Güvenlik	WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)

Dijital Zum Odak Uzunluğu (35mm eşdeğeri)

Dijital Zum [Standart]	25 – 3000 mm (Optik ve dijital zumun kombine odak uzunluğunu temsil eder.)
Dijital Tele Dönüştürücü 1.6x	40,0 – 1200 mm
Dijital Tele Dönüştürücü 2.0x	50,0 – 1500 mm

Çekim Sayısı/Kayıt Süresi, Oynatım Süresi

Çekim Sayısı	Yaklaşık 230
Çekim Sayısı (Ekonomi Modu Açık)	Yaklaşık 315
Video Kayıt Süresi*1	Yaklaşık 45 dakika
Video Kayıt Süresi (Sürekli Çekim*2)	Yaklaşık 1 saat 15 dakika
Oynatım Süresi*3	Yaklaşık 4 saat

*1 Şu koşullar altındaki süre.
- [ ] modu
- Kalite [FHD 60P]
- Üst üste kayıt, durdurma, zumlama ve makineyi açıp kapatma

*2 Şu koşullar altındaki süre.
- [ ] modu
- Kalite [FHD 60P]
- Zumlama veya diğer işlemler olmadan
- Dosya boyutu 4 GB'a eriştiğinde veya yaklaşık 29:59 dolduğunda otomatik olarak durduktan sonra kayıt hemen tekrar başlar.

*3 Fotoğraf slayt gösterisi oynatıldığında süre.

- Olası çekim sayısı CIPA (Camera & Imaging Products Association) ölçüm yönetmeliklerine dayanmaktadır.
- Bazı çekim koşullarında, çekim sayısı ve kayıt süresi yukarıda belirtilen değerlerden daha az olabilir.
- Tam şarjlı pil paketiyle çekim sayısı/kayıt süresi.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015

Hafıza Kartına Göre Çekim Sayısı

Hafıza kartına göre 4:3 en/boy oranında (📖48) çekim sayısı aşağıdaki gibidir. Çekim sayısının, en/boy oranına göre değiştiğini lütfen unutmayın.

Çözünürlük Değeri	Sıkıştırma Oranı	Hafıza Kartına Göre Çekim Sayısı (yakl. çekim sayısı)
		16 GB
L (Büyük) 20M/5184x3888	S	1680
	◢	2729
M1 (Orta 1) 10M/3648x2736	S	3217
	◢	5061
M2 (Orta 2) 3M/2048x1536	S	9344
	◢	16755
S (Küçük) 0.3M/640x480	S	53992
	◢	80988

- Tablodaki değerler, Canon'un ölçüm koşullarına göre elde edilmiştir ve konuya, hafıza kartına ve fotoğraf makinesi ayarlarına göre değişebilir.

Hafıza Kartına Göre Kayıt Süresi

Görüntü Kalitesi	Hafıza Kartına Göre Kayıt Süresi
	16 GB
FHD 60P	59 dk. 30 sn.
FHD 30P	1 s. 26 dk. 05 sn.
HD 30P	4 s. 05 dk. 15 sn.
VGA 30P	10 s. 22 dk. 35 sn.

* iFrame videolar için 52 dk. 12 sn. (📖66).

- Tablodaki değerler, Canon'un ölçüm koşullarına göre elde edilmiştir ve konuya, hafıza kartına ve fotoğraf makinesi ayarlarına göre değişebilir.
- Klip dosyası boyutu 4 GB'a veya kayıt süresi [FHD 60P], [FHD 30P] veya [HD 30P] modunda yaklaşık 29 dakika 59 saniyeye ve [VGA 30P] modunda yaklaşık 1 saate ulaştığında kayıt otomatik olarak durur.
- Bazı hafıza kartlarında, maksimum klip uzunluğuna erişilmeden de kayıt durabilir. SD Speed Class 10 veya üstü hafıza kartlarını kullanmanızı öneririz.

Flaş Menzili

Maksimum geniş açı (🌄)	50 cm – 3,5 m (1,6 – 11 fit)
Maksimum telefoto (🔭)	1,4 – 2,0 m (4,6 – 6,6 fit)

-CANON EURASIA-

CANON EURASIA © 2015

Çekim Menzili

Çekim Modu	Netlik Aralığı	Maksimum Geniş Açı	Maksimum Telefoto
AUTO	–	1 cm (0,4 inç) – sonsuza	1,4 m (4,6 fit) – sonsuza
	–	1,0 m (3,3 fit) – sonsuza	8,0 m (26 fit) – sonsuza
Diğer modlar		5 cm (2,0 inç) – sonsuza	1,4 m (4,6 fit) – sonsuza
	*	1 – 50 cm (0,4 inç – 1,6 fit)	–
	MF*	1 cm (0,4 inç) – sonsuza	1,4 m (4,6 fit) – sonsuza

* Bazı çekim modlarında kullanılmaz.

Sürekli Çekim Hızı

Sürekli Çekim Modu	Hız
	Yakl. 6,0 kare/sn.
AF	Yakl. 4,5 kare/sn.
LV	Yakl. 4,5 kare/sn.

- Canon test standartlarıyla bir 8 GB UHS-I hafıza kartı kullanıldığı zamanki hız. Çekim sayısının konuya, hafıza kartı markasına ve diğer faktörlere göre değiştiğini unutmayın.

Enstantane Hızı

[AUTO] modu, aralık otomatik olarak ayarlanır.	1 – 1/3200 sn.
[Tv] modunda kullanılabilir değerler (sn.)	15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3.2, 2.5, 2, 1.6, 1.3, 1, 0.8, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000, 1/2500, 1/3200

Diyafram

f değeri	f/3,2 – f/8,0 (G), f/6,9 – f/8,0 (T)
[Av] modunda kullanılabilir değerler*	F3.2, F3.5, F4.0, F4.5, F5.0, F5.6, F6.3, F6.9, F7.1, F8.0

* Zum konumuna bağlı olarak bazı diyaframdeğerleri kullanılamayabilir.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Pil Paketi NB-6LH

Tip:	Şarj edilebilir lityum iyon pil
Nominal Voltaj:	3,7 V DC
Nominal Kapasite:	1060 mAh
Şarj Döngüleri:	Yakl. 300 kez
İşlem Sıcaklıkları:	0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Pil Şarj Cihazı CB-2LY/CB-2LYE

Nominal Giriş:	100 – 240 V AC (50/60 Hz), 0.085 A (100 V) – 0.05 A (240 V)
Nominal Çıkış:	4.2 V DC, 0.7 A
Şarj Süresi:	Yakl. 2 s. (NB-6LH kullanıldığında)
Şarj Göstergesi:	Şarj oluyor: Turuncu / Tam şarjlı: Yeşil (iki göstergeli sistem)
İşlem Sıcaklıkları:	0 – 40 °C (32 – 104 °F)

EEE YÖNETMELİĞİ'NE UYGUNDUR.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

Satın almış olduğunuz ürünün ömrü boyunca enerji tüketimi açısından verimli kullanımı için bakım hizmetlerinin yetkilendirilmiş sertifikalı elemanlarca yapılması, varsa periyodik bakımlarının aksatılmaması gerekmektedir.

Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Pilin şarj olduktan sonra şarj cihazında uzun süre bekletilmemesi gerekmektedir.

-CANON EURASIA-

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

CANON EURASIA © 2015
CANON EURASIA © 2015

Dizin

A
AC adaptör kiti 141, 144
AE kilidi 68
AF çerçeveleri 73
AF kilidi 76
Aksesuarlar 141
Akıllı Karıştırma 91
Akıllı Enstantane (çekim modu) 62
Arama 87
Askı 2, 16
Av (çekim modu) 81
AV kablosu 143

B
Bağlantı bilgilerini düzenleme veya silme 130
Balık gözü efekti (çekim modu) 59
Beyaz ayarı (renk) 70
Büyütülmüş ekran 89

C
Camera Connect 107
CameraWindow 145
CANON iMAGE GATEWAY 118
Canlı Görüntü Kontrolü (çekim modu) 55
Cıva buharlı (Hg) lamba düzeltisi 49

Ç
Çekim
  Çekim bilgisi 159
Çerçeveleme yardımcısı 38
Çekimleri gönderme 123
Çok Alanlı Beyaz Dengesi 49
Çözünürlük (görüntü boyutu) 48

D
DC bağlayıcı 144
Dijital tele dönüştürücü 73
Dijital zum 37
Dosya numarası verme 137
Döndürme 95
DPOF 150
Düzenleme
  Kırpma 98
  i-Kontrast 99
  Renklerim 99
  Kırmızı göz düzeltme 100
  Yeniden boyutlandırma 97
Düşük Işık (çekim modu) 58
Dünya saati 134

E
Ekran dili 20
Ekran
  Ekran dili 20
  Simgeler 159, 160
En/Boy oranı 48
Erişim noktası modu 112
Erişim noktasıyla bağlanma 114
Ekonomi modu 135

F
Favoriler 96
FE kilidi 79
Flaş
  Flaşı devre dışı bırakma 78
  Flaş poz telafisi 78
  Açık 77
  Yavaş senkron 78
Foto Defteri ayarı 152
FUNC. menüsü
  Temel işlemler 27
  Tablo 162

G
Göz kırpma tespiti 51
Görüntüler
  Görüntüleme periyodu 53
  Silme 93
  İzleme → İzleme
  Korumaya alma 91
Görüntü sabitleme 79
Görüntü Senkronizasyonu 127
Gösterge 30, 52, 53
Görüntülerin bilgisayara kaydı 145
Görüntüleri başka bir makineye gönderme 123
Görüntüleri akıllı telefona gönderme 107
Görüntüleri Web hizmetlerine gönderme 118
Görüntüleme 22
  Görüntü arama 87
  İndeks ekranı 86
  Büyütülmüş ekran 89
  Tek tek görüntü izleme 22
  Slayt gösterisi 90
  Akıllı Karıştırma 91
  Televizyon ekranı 142
Göz kırpma otomatik zamanlayıcı (çekim modu) 63
GPS bilgileri ekranı 85
Güç 141
Güç tasarrufu 25
Gülümseme (çekim modu) 62

H
Hafıza kartları 2
  Kayıt süresi 171
Hata mesajları 157
Havaifişek (çekim modu) 58
HDML kablosu 142
Hepsini sıfırla 139
Hibrit Otomatik (çekim modu) 33

I
ISO hızı 69

İ
iFrame videolar (video modu) 66
İzleme AF 74
i-Kontrast 69, 99

K
Kar (çekim modu) 58
Kamera
  Hepsini sıfırla 139
Kırpma 98, 148
Kılavuz çizgiler 50
Kırmızı göz düzeltme 100
Kısa klipler (video modu) 65
Korumaya alma 91

M
M (çekim modu) 81
Makro (netlik aralığı) 72
Manuel odaklanma (netlik aralığı) 72
Menü
  Temel işlemler 28
  Tablo 161

-CANON EURASIA-

CANON EURASIA © 2015

Merkez (AF çerçeve modu) 74
Minyatür efekti (çekim modu) 60
Mobil cihaz bağlama tuşu 109

O
Odaklanma
AF çerçeveleri 73
AF kilidi 76
AF nokta zum 50
MF pikleme 73
Servo AF 75
Odak kilidi 74
Odaklanma aralığı
Makro 72
Manuel odak 72
Otomatik mod (çekim modu) 21, 31
Otomatik zamanlayıcı 41
2 saniye otomatik zamanlayıcı 41
Otomatik zamanlayıcıyı özelleştirme 42
Yüzden otomatik zamanlayıcı (çekim modu) 63
Göz kırpma otomatik zamanlayıcı (çekim modu) 63
Oyuncak kamera efekti (çekim modu) 61

Ö
Ölçüm yöntemi 68
Öykü Anları 103

P
P (çekim modu) 67
Paketin içindekiler 2
PictBridge 142, 146
Pil şarj cihazı 2, 141
Pil paketi
Şarj 17
Ekonomi modu 135
Seviye 159
Güç tasarrufu 25
Poz
AE kilidi 68
Telafi 68
FE kilidi 79
Portre (çekim modu) 57
Poster efekti (çekim modu) 59
Program AE 67

R
Renklerim 70, 99
Renk (beyaz ayarı) 70
Rüzgar filtresi 34

S
Saat 30
Sesler 133
Seyahatte kullanım 134
Sepya tonlu görüntüler 71
Servo AF 75
Silme 93
Siyah/beyaz görüntüler 71
Sıkıştırma oranı (görüntü kalitesi) 79
Slayt gösterisi 90
Sorun giderme 153
Sürekli çekim 36, 42
Standart (video modu) 64
Stereo AV kablosu 142, 143
Süper canlı (çekim modu) 59

W
Şehir cereyanı 144

T
Tarih/saat
Değiştirme 19
Tarih/saat pili 20
Ayarlar 19
Dünya saati 134
Tek renkli (çekim modu) 62
Televizyon ekranı 142
Terminal 143, 146
Tripodsuz gece çekimi (çekim modu) 58
Tv (çekim modu) 80

U
Uzaktan çekim 129
Uyarlanabilir beyaz dengesi 70

V
Videolar
Düzenleme 101
Görüntü kalitesi (çözünürlük/çekim hızı) 48, 49
Kayıt süresi 171

W
Wi-Fi işlevleri 106
Wi-Fi menüsü 110

Y
Yaratıcı filtreler (çekim modu) 59
Yaratıcı çekim 56
Yazdırma 146
Yazılım
Kurulum 113, 145
Görüntülerin bilgisayara kaydı 145
Yeniden boyutlandırma 129
Yeniden boyutlandırma 97
Yumuşak odak (çekim modu) 61
Yüz AiAF (AF çerçeve modu) 74
Yüz Kimliği 43
Yüzden otomatik zamanlayıcı (çekim modu) 63

Z
Zum 21, 32, 37

-CANON EURASIA-

CANON EURASIA © 2015

Wi-Fi (Kablosuz LAN) Önlemleri

- WLAN Kullanımına İzin Verilen Ülkeler ve Bölgeler
  - WLAN kullanımı bazı ülke ve bölgelerde sınırlandırılmıştır ve yasal olmayan kullanımı yerel ve bölgesel düzenlemeler esasında cezaya tabi tutulabilir. WLAN düzenlemelerini ihlal etmemek için Canon'un web sitesini ziyaret ederek kullanım izni olan yerleri kontrol edin. Diğer ülke ve bölgelerdeki kullanımına ilişkin herhangi bir sorun oluştuğunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
- Aşağıdakilerden herhangi birini gerçekleştirmenin yasal cezası olabilir:
  - Üründe değişiklik yapmak
  - Üründen sertifikasyon etiketlerini sökmek
- Kambiyo ve dış ticarete ilişkin yasal düzenlemeler uyarınca, stratejik kaynakların veya hizmetlerin (bu ürün dahil) Japonya dışına çıkarılması için Japonya hükümetinden ihracat izni (veya hizmet alışverişi izni) almak gerekir.
- Bu üründe Amerikan şifreleme yazılımı kullanıldığı için, ürün ABD İhracat İdaresi Regülasyonları'na tabidir ve ABD'nin ticaret ambargosu olan bir ülkeden ihraç veya ihraç edilemez.
- Kullandığınız kablosuz LAN ayarlarını bir yere not ettiğinizden emin olun.
  Bu ürüne kayıtlı kablosuz LAN ayarları ürünün yanlış kullanımı, radyo dalgaları veya statik elektrik etkisi nedeniyle, kaza veya arızalanma sonucu nedeniyle değişebilir veya silinebilir. Önlem olarak kablosuz LAN ayarlarını bir yere not almayı ihmal etmeyin. İçerikteki bozulma veya kayıpla sonuçlanan maddi zarar veya doğrudan veya dolaylı hasar sorunlarında Canon'un hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini lütfen unutmayın.
- Bu ürünü başka bir kişiye verirken, elden çıkarırken, tamire gönderirken kablosuz LAN ayarlarını bir yere not ettiğinizden emin olun ve gerekiyorsa ürünü öncesinde varsayılan ayarlarına geri çevirin (ayarlarını silin).

CANON EURASIA © 2015

- Canon ürünün kaybı veya çalınmasıyla sonuçlanan hasar durumlarında bir tazminat ödemeyecektir.
  Canon ürünün kaybedilmesi veya çalınması durumunda bu üründe kayıtlı hedef cihazlara yetki dışı erişim veya ürünü yetki dışı kullanım nedeniyle oluşacak hasar veya kayıptan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ürünü bu kılavuzda belirtildiği şekilde kullandığınızdan emin olun. Kablosuz LAN işlevini bu kılavuzda yer alan yönergeler doğrultusunda kullandığınızdan emin olun. Canon, ürünün ve işlevlerin bu kılavuzda belirtilenden farklı şekilde kullanılması durumunda oluşacak hasarlar veya kayıplarda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
- Bu ürünün kablosuz LAN işlevini, medikal ekipman veya diğer tipte elektronik ekipman yakınında kullanmayın.
  Kablosuz LAN işlevinin medikal ekipman veya diğer tipte elektronik ekipman yakınında kullanılması diğer cihazların çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir.

Radyo Dalgası Paraziti Önlemleri

- Bu ürün radyo dalgası yayan diğer cihazlardan parazit alabilir. Parazit oluşmasını önlemek için bu ürünü bu tür cihazlardan mümkün olduğunca uzak bir yerde kullanın veya bu tür ürünlerle aynı anda kullanmamaya dikkat edin.

Güvenlik Önlemleri

Wi-Fi sinyal aktarımı için radyo dalgaları kullandığı için güvenlik önlemleri LAN kablosuyla kullanılan internet işlevlerinde gerekli olandan daha sıkıdır.
Wi-Fi işlevini kullanırken aşağıdakileri noktaları aklınızda bulundurun.

- Sadece kullanma yetkisine sahip olduğunuz ağları kullanın.
  Bu ürün civardaki Wi-Fi ağlarını arar ve bulduğu sonuçları ekranda görüntüler. Kullanma yetkisine sahip olmadığınız (bilinmeyen ağlar) ağlar da görüntülenebilir. Ancak, bu ağlara bağlanmanız veya bu ağları kullanmaya çalışmanız yetkisiz erişim kapsamına girebilir. Sadece kullanma yetkisine sahip olduğunuz ağları kullandığınızdan ve bilinmeyen ağlara bağlanmaya çalışmadığınızdan emin olun.

CANON EURASIA © 2015

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

Güvenlik ayarları düzgün bir şekilde yapılmazsa, aşağıdaki sorunlar oluşabilir.

- Aktarım izlemesi
  Kötü amaçlı üçüncü taraflar, Wi-Fi aktarımlarınızı takibe alabilir ve göndermekte olduğunu verileri elde etmeye çalışabilir.
- Yetki dışı ağ erişimi
  Kötü amaçlı üçüncü taraflar, kullanmakta olduğunuz ağa yetki dışı erişim sağlayabilir ve bilgilerinizi çalabilir, deforme edebilir veya hasar verebilir. Ayrıca, kişiliği taklit etme (bir kişinin erişim yetkisi bulunmayan bilgilere erişebilmesi için başka bir kişinin kimliğini taklit etmesi) veya sıçrama tahtası saldırısı (bir kişinin diğer sistemlere sızarken takip edilmemesi için sizin ağınızı sıçrama tahtası olarak kullanması) gibi diğer yetkisiz erişim girişimlerinin kurbanı olabilirsiniz.

Bu tip sorunların oluşmasını önlemek için Wi-Fi ağınızın güvenliğini eksiksiz sağladığınızdan emin olun.
Wi-Fi güvenliği için gerekenleri anlayarak sadece bu makinenin Wi-Fi işlevini kullanın ve güvenlik ayarlarını yaparken risk ve kullanım rahatlığı arasında bir denge kurun.

PictBridge
USB LAN WLAN
✔ – ✔

Bu fotoğraf makinesi Wi-Fi aracılığıyla PictBridge uyumlu yazıcılara baskı alabilir. PictBridge, dijital fotoğraf makinelerine, yazıcılara ve diğer cihazlara doğrudan bağlanmayı kolaylaştıran teknik standartlardır. Ayrıca IP üzerinden kullanılan DPS diye adlandırılan yeni bir standart, ağ ortamlarında PictBridge bağlantısına imkan tanır. Fotoğraf makinesi bu standartla da uyumludur.

Ticari Markalar ve Lisanslama

- Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Macintosh ve Mac OS, Apple Inc. kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
- App Store, iPhone ve iPad, Apple Inc. kuruluşunun ticari markalarıdır.
- SDXC Logosu, SD-3C, LLC kuruluşunun ticari bir markasıdır.
- HDMI, HDMI logo ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing LLC kuruluşunun ticari veya tescilli ticari marka markalarıdır.
- iFrame logosu ve iFrame sembolü Apple Inc kuruluşunun ticari markalarıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ ve Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Alliance'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır.
- N İşareti NFC Forum Inc kuruluşunun, Birleşik Devletler ve diğer ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
- Diğer tüm ticari marklar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
- Bu cihaz Microsoft lisanslı exFAT teknolojisine sahiptir.
- Bu ürün, MPEG-4 standardı için AT&T patentleri altında lisanslanmıştır ve MPEG-4 uyumlu videonun kodlanması ve/veya MPEG-4 uyumlu videonun kod çözümü için, söz konusu kodlama (1) kişisel ve ticari olmayan amaçla veya (2) MPEG4 uyumlu video sağlamak üzere AT&T patentleri altında lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından kullanılabilir. MPEG-4 standardının başka hiçbir türde kullanımına lisans verilmez veya ima edilmez.

Yasal bildirim

- Bu kılavuzun yetki dışı yeniden üretimi yasaktır.
- Tüm ölçümler Canon'un test standartlarına göre yapılmıştır.
- Ürün özellikleri ve görünümü değiştikçe, verilen bilgilerden önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.
- Bu kılavuzdaki illüstrasyonlar ve ekran resimleri gerçek ekipmandan farklı olabilir.
- Yukarıda belirtilen konulara rağmen Canon, bu ürünün kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir veri kaybından sorumlu tutulamayacaktır.

CANON EURASIA

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin

SERVİS İSTASYONLARINI GÖSTERİR LİSTE

İTHALATÇI/İMALATÇI-ÜRETİCİ FİRMANIN

1. ÜNVANI: CANON EURASIA GÖRÜNTÜLEME VE OFİS SİSTEMLERİ A.Ş

2. MERKEZ ADRESİ: DEĞİRMEN S. NİDA KULE İŞ MERKEZİ NO:18 KOZYATAĞIİSTANBUL

3. TELEFON: 0216 571 68 00

4. FAKS: 0216 571 68 99

6.TİCARET SİCİL NO: 2010364684

8.VERGİ NO: 2010364684

KAPSAM :TS 12907 Yetkili Servisler-Optik Alet ve Cihazlar İçin-Kurallar

STANDART :

1

- **Servis Adı :**DATATEKNİK ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ VE ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ İLETİŞİM BÜRO MAKİNALARI BİLGİSAYAR TİCARET LTD. ŞTİ.
- **Yetkili Ad Soyad :**
- **Vergi Dairesi :**ZİYAPAŞA V.D.
- **Vergi No :**2710745884
- **Telefon No :**0322 231 12 65
- **HYB NO :**01-HYB-583
- **Adres :**MAHFESIĞMAZ MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI AKASYA APT.NO:103 BODRUM KAT D:17 ÇUKUROVA/
- **Şehir :**ADANA

2

- **Servis Adı :**ERKAYALAR FOTOĞRAFÇILIK VE TİC. LTD. ŞTİ.
- **Yetkili Ad Soyad :**
- **Vergi Dairesi :**MARMARA KURUMLAR
- **Vergi No :**3610033346
- **Telefon No :**03124254794
- **HYB NO :**06-HYB-1610
- **Adres :**ATATÜRK BULVARI 117/13 KIZILAY
- **Şehir :**ANKARA

3

- **Servis Adı :**MERKEZ TEKNİK-RECEP BOĞA
- **Yetkili Ad Soyad :**
- **Vergi Dairesi :**KIZILTEPE
- **Vergi No :**40834849550
- **Telefon No :**04823125599
- **HYB NO :**21-HYB-895
- **Adres :**TEPEBAŞI MAHALLESİ SOBACILAR ÇARŞISI 642.SOKAK NO:1/A / KIZILTEPE
- **Şehir :**MARDİN

4

- **Servis Adı :**ERKAYALAR FOTOĞRAFÇILIK TİC.LTD.ŞTİ.
- **Yetkili Ad Soyad :**
- **Vergi Dairesi :**MARMARA KURUMLAR
- **Vergi No :**3610033346
- **Telefon No :**902125192385
- **HYB NO :**34-HYB-169
- **Adres :**HOBYAR MH. MİMAR VEDAT CAD. NO:7 FATİH
- **Şehir :**İSTANBUL

5

- **Servis Adı :**SPACE TEKNİK SERVİS-MURAT ŞAHİN
- **Yetkili Ad Soyad :**
- **Vergi Dairesi :**YAMANLAR
- **Vergi No :**17777328350
- **Telefon No :**02323681595
- **HYB NO :**35-HYB-5399
- **Adres :**Z.HANIM MAH. 7400/6 SK. NO:2/A - / KARŞIYAKA
- **Şehir :**İZMİR

6

- **Servis Adı :**HALİM ELEKTRONİK-HALİM PARÇİKANLI
- **Yetkili Ad Soyad :**
- **Vergi Dairesi :**BEYDAĞI
- **Vergi No :**7210044165
- **Telefon No :**904223218608
- **HYB NO :**44-HYB-14
- **Adres :**SARAY MAH.DEVECEL SOK. NO:3/A KAT:1/2
- **Şehir :**MALATYA

7

- **Servis Adı :**ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR
- **Yetkili Ad Soyad :**
- **Vergi Dairesi :**DÜZCE
- **Vergi No :**50068867268
- **Telefon No :**903805245587
- **HYB NO :**54-HYB-552
- **Adres :**BEYCİLER MAH. 1698. SOK. PRESTİJ KONUTLARI NO:27P C-11 BLOK DAİRE:9
- **Şehir :**DÜZCE

Kullanmadan Önce
Temel Kılavuz
Ana Kılavuz
Makine Özellikleri
Otomatik Mod/ Hibrit Oto Mod
Diğer Çekim Modları
P Modu
Tv, Av ve M Modu
Oynatım Modu
Wi-Fi İşlevleri
Ayar Menüsü
Aksesuarlar
Ek
Dizin