Canon

IXUS 140 IXUS 135 IXUS 133 IXUS 132

Fotoğraf Makinesi Kullanım Kılavuzu

TÜRKÇE

- Fotoğraf makinesini kullanmadan önce, güvenlik önlemleri dahil olmak üzere bu kılavuzu mutlaka okuyun.
- Bu kılavuzu okumanız, fotoğraf makinesini doğru şekilde kullanmayı öğrenmenize yardımcı olacaktır.
- İlerde kolay bir şekilde erişip kullanabilmeniz için bu kılavuzu güvenli bir yerde saklayın.

©CANON INC. 2013

CEL-SU1WA210

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

Satın almış olduğunuz ürünün ömrü boyunca enerji tüketimi açısından verimli kullanımı için bakım hizmetlerinin yetkilendirilmiş sertifikalı elemanlarca yapılması, varsa periyodik bakımlarının aksatılmaması gerekmektedir.

Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Pilin şarj olduktan sonra şarj cihazında uzun süre bekletilmemesi gerekmektedir.

Paketin İçindekiler

Fotoğraf makinesini kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki öğelerin paketin içinde bulunduğundan emin olun.
Eksik bir parça varsa fotoğraf makinesi perakendecinizle bağlantıya geçin.

Fotoğraf Makinesi

Pil Paketi
NB-11L



Pil Şarj Cihazı
CB-2LF/CB-2LFE



Bilek Askısı
WS-800

Başlarken



Garanti Kartı

IXUS 140 IXUS 135

DIGITAL CAMERA
Çözüm Diski*
(CD-ROM)



Arabirim Kablosu
IFC-400PCU

* Yazılım yer alır (📖18).
• Makineyle birlikte bir hafıza kartı verilmez (📖2).

Uyumlu Hafıza Kartları

Aşağıdaki hafıza kartları (ayrı satılırlar) kapasite sınırlaması olmadan kullanılabilir.

- SD hafıza kartları*
- SDHC hafıza kartları*
- SDXC hafıza kartları*

* Kartlar SD standartlarına uygundur. Ancak, tüm hafıza kartlarının bu fotoğraf makinesi ile sorunsuz kullanım garantisi verilmez.

Başlangıç Notları ve Yasal Bilgiler

- Görüntülerin sorunsuz bir şekilde kaydedildiğinden emin olmak için başlangıçta biraz deneme çekimi yapın ve bunları gözden geçirin. Canon Inc. kuruluşunun, ortaklarının, iştirakçilerinin ve dağıtımcılarının, görüntü kaydında veya okumasında başarısızlığa neden olan, hafıza kartları da dahil olmak üzere, herhangi bir fotoğraf makinesi ve aksesuar arızasından kaynaklanan hasar durumunda sorumluluk kabul etmeyeceğini unutmayın.
- Fotoğraf makinesiyle yapılan görüntü kayıtları kişisel kullanım amaçlıdır. Telif hakkı yasalarını ihlal eden yetkisiz çekimler yapmaktan kaçının ve kişisel amaçlı bile olsa, bazı performansların veya sergilerin ya da bazı ticari dekorların fotoğraflanmasının telif haklarıyla ilişkili yasaları veya diğer yasaları ihlal ediyor olabileceğini aklınızda bulundurun.
- Fotoğraf makinesinin garantisiyle ilgili bilgi edinmek için lütfen size fotoğraf makinenizle sağlanan garanti bilgilerine başvurun. Canon Müşteri Destek Merkezi'nden destek almak istediğinizde irtibat bilgilerine ulaşmak için garanti belgesine başvurun.
- LCD monitör son derece yüksek hassasiyette imalat koşullarında üretilmesine ve piksellerinin %99,99'u tasarımın gerektirdiği özellikleri karşılamasına rağmen, nadiren de olsa, bazı piksellerde bozulma olabilir veya bunlar kırmızı ya da siyah noktalar şeklinde görüntülenebilirler. Bu bir fotoğraf makinesi hasarı olmadığı gibi görüntü kayıtlarınız üzerinde bir etkisi de bulunmaz.
- LCD monitör, nakliye esnasında oluşabilecek çizilmelerin önlenmesi için ince bir plastik filmle kaplanmış olabilir. Fotoğraf makinesini kullanmaya başlamadan önce bu filmi (varsa) çıkarın.
- Fotoğraf makinesi uzun süreli kullanım sonucu ısınabilir. Bu bir hasar olduğunu göstermez.

Kitap 1.indb 2 01.04.2013 10:05

Parça Adları ve Bu Kılavuzdaki Kısaltmalar

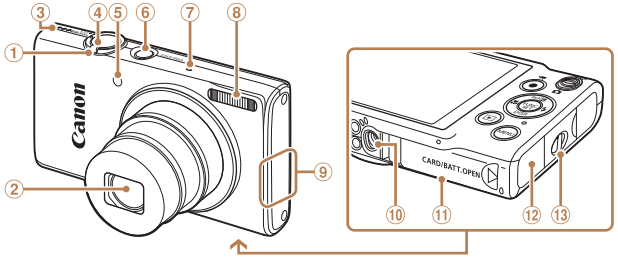

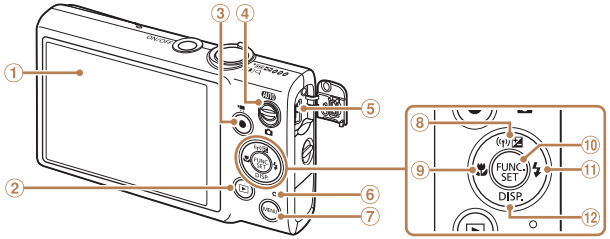

① Zum düğmesi
Çekim: <(telefoto)> / <(geniş açı)>
İzleme: <(büyütme)> / <(indeks)>
② Lens
③ Hoparlör
④ Deklanşör tuşu
⑤ Lamba
⑥ ON/OFF (açma/kapama) tuşu
⑦ Mikrofon
⑧ Flaş
⑨ IXUS 140 IXUS 135
Wi-Fi anteni alanı
⑩ Tripod soketi
⑪ Hafıza kartı/pil kapağı
⑫ DC bağlayıcı kablo portu
⑬ Askı montesi

① Ekran (LCD monitör)
② <▶ (İzleme)> tuşu
③ Video tuşu
④ Mod düğmesi
⑤ AV OUT (Ses/video çıkışı) / DIGITAL terminali
⑥ Gösterge
⑦ <MENU> tuşu
⑧ IXUS 140 IXUS 135
<(Poz telafisi)> / <(Wi-Fi)> / Yukarı tuşu
IXUS 132
<(Poz telafisi)> / Yukarı tuşu
⑨ <(Makro)> / Sola tuşu
⑩ FUNC./SET tuşu
⑪ <(Flaş)> / Sağa tuşu
⑫ <DISP. (Ekran)> / Aşağı tuşu

- Bu kılavuzdaki talimatlar varsayılan ayarlarındaki bir fotoğraf makinesine uygulanır.
- Kolaylık sağlaması açısından bu kılavuzda desteklenen hafıza kartlarının tümünden genel olarak "hafıza kartı" olarak bahsedilir.
- Başlıklar üzerindeki sekmelerde söz konusu işlevin fotoğraf, video veya her ikisi için de kullanılıp kullanılmayacağı gösterilir.

Fotoğraflar : İşlevin fotoğraf çekiminde veya izlemesinde kullanıldığını gösterir.
Videolar : İşlevin video çekiminde veya izlemesinde kullanıldığını gösterir.

- Fotoğraf makinesi modeline bağlı olarak farklılaşan işlevleri belirtmek için aşağıdaki simgeler kullanılır:

IXUS 140 : Sadece IXUS 140 için geçerli olan işlevler ve önlemler
IXUS 135 : Sadece IXUS 135 için geçerli olan işlevler ve önlemler
IXUS 132 : IXUS 133 ve IXUS 132 için geçerli olan işlevler ve önlemler

Kitap 1.indb 3 01.04.2013 10:05

- Bu kılavuzda yapılan her türlü açıklamada IXUS 140 modeline ait illüstrasyonlar ve ekran resimleri kullanılır.
- Bu kılavuzda ilgili fotoğraf makinesi tuşlarını ve düğmelerini temsil etmek üzere simgeler kullanılır.
- Simgeler aşağıdaki fotoğraf makinesi tuşlarını ve kontrollerini temsil eder.
  <▲> Yukarı tuşu ⑧ arkada
  <◀> Sola tuşu ⑨ arkada
  <▶> Sağa tuşu ⑪ arkada
  <▼> Aşağı tuşu ⑫ arkada
- Çekim modları ile ekran simgeleri ve metinleri parantez içinde belirtilir.
- ①: Öğrenmeniz gereken önemli bilgiler
- ✎: Uzman fotoğraf makinesi kullanımı için notlar ve ipuçları
- 📖xx: İlgili bilginin bulunduğu sayfa (bu örnekte "xx" bir sayfa numarasını temsil eder)

Kitap 1.indb 4 01.04.2013 10:05

İçindekiler

Paketin İçindekiler.....2
Uyumlu Hafıza Kartları.....2
Başlangıç Notları ve Yasal Bilgiler .2
Parça Adları ve Bu Kılavuzdaki Kısaltmalar.....3
İçindekiler.....5
İçindekiler: Temel İşlemler.....6
Güvenlik Önlemleri.....7

Temel Kılavuz..... 10

İlk Hazırlıklar 11
Fotoğraf Makinesini Deneme.....15
Yazılımı Kullanma 18
İndirilebilir Yazılım 22
Sistem Haritası.....26

Ana Kılavuz 28

1 Fotoğraf Makinesinin Temel Özellikleri 28

Açık/Kapalı.....29
Deklanşör Tuşu.....30
Çekim Ekranı Seçenekleri 30
FUNC. Menü.....31
MENU Menüsü.....32
Gösterge Ekranı.....33
Saat.....33

2 Akıllı Otomatik Mod.....34

Çekim (Akıllı Otomatik) 35
Genel, Sık Kullanılan İşlevler.....39
Görüntü Özelleştirme Özellikleri ..42
Yardımcı Çekim Özellikleri 44
Fotoğraf Makinesi İşleminin Özelleştirilmesi.....46

3 Diğer Çekim Modları.....48

Özel Sahneler 49
Özel Efektlerin Uygulanması 50
Diğer Amaçlar İçin Özel Modlar ...54

4 P Modu 58

Program AE Modunda Çekim ([P] Modu) 59
Görüntü Parlaklığı (Poz Telafisi) ..59
Renkli ve Sürekli Çekim.....61
Çekim Aralığı ve Odaklanma 64
Flaş 68
Diğer Ayarlar 69

5 İzleme Modu.....70

Portal İçeriğini 71
Görüntülerin Taranması ve Filtrelenmesi.....73
Çekimleri Görüntüleme Seçenekleri 74
Görüntülerin Korumaya Alınması .76
Görüntülerin Silinmesi.....78
Görüntülerin Döndürülmesi.....80
Görüntü Kategorileri.....81
Fotoğrafların Düzenlenmesi.....82
Videoların Düzenlenmesi 85

6 Wi-Fi İşlevleri 87

Wi-Fi İşleviyle Neler Yapılabilir.....88
Fotoğraf Makinesinden Görüntü Aktarmak için Wi-Fi'yi Kullanma...89
Wi-Fi (Kablosuz LAN) Önlemleri ..89
Güvenlik Önlemleri.....90
Terimce 91
Fotoğraf Makinesi Rumuzunun Kaydedilmesi (Sadece ilk bağlantıda) 92
Web Hizmetlerine Bağlanma 93
Akıllı Telefona Bağlanma 95
Başka bir Fotoğraf Makinesine Bağlanma.....97
Bilgisayara Bağlama 98
Yazıcıya Bağlanma 103
Çekimleri Gönderme.....105
Görüntüleri Bilgisayara CANON iMAGE GATEWAY Aracılığıyla Gönderme.....107
Görüntülerinize makine içinde coğrafi konum etiketlemesi 107
Wi-Fi Ayarlarını Düzenleme veya Silme.....108

7 Ayar Menüsü.....110

Temel Fotoğraf Makinesi İşlevlerinin Ayarlanması 111

8 Aksesuarlar.....117

Opsiyonel Aksesuarlar 118
Opsiyonel Aksesuarların Kullanılması 119
Resimlerin Yazdırılması 121

9 Ek 129

Arıza Tespiti 130
Ekran Mesajları 133
Ekran Bilgileri 135
İşlevler ve Menü Tabloları 138
Kullanım Önlemleri.....144
Teknik Özellikler.....144
Dizin.....148

İçindekiler: Temel İşlemler

Çekim

- Fotoğraf makinesinin belirlediği ayarları kullanın (Otomatik Mod) 35

Güzel kişi çekimleri yapın

Portreler (📖49)

Kar Altında (📖49)

Özel sahnelere uygun hale getirin

Düşük Işık (📖49)

Havaifişek (📖49)

Özel efektler uygulayın

Canlı Renkler (📖50)

Poster Efekti (📖50)

Balık Gözü Efekti (📖50)

Minyatür Efekti (📖51)

Oyuncak Kamera Efekti (📖52)

Tek renkli (📖52)

- Yüzlere odaklanın 35, 49, 65
- Flaşsız çekim (Flaş Kapalı) 41
- Çekimlerde ben de yer almalıyım (Otomatik Zamanlayıcı) 39, 55
- Tarih damgası ekleyin 41

İzleme

- Görüntü izleyin (İzleme Modu) 71
- Otomatik izleme (Slayt gösterisi) 75
- Televizyonda 119
- Bilgisayarda 19
- Görüntüleri hızlıca tarayın 73
- Görüntüleri sil 78

Video Çekim/İzleme

- Video çekimi 35
- Video izleyin (İzleme Modu) 71

Baskı

- Resimleri yazdırın 121

Kayıt

- Görüntüleri bir kablo aracılığıyla bilgisayara kaydedin..... 19

IXUS 140 IXUS 135

Wi-Fi İşlevlerini kullanın

- Görüntüleri bir akıllı telefona gönderin 95
- Görüntüleri çevrimiçinde paylaşın 98
- Görüntüleri bilgisayara gönderin 107

Güvenlik Önlemleri

- Ürünü kullanmadan önce, aşağıda açıklanan güvenlik önlemlerini lütfen okuyun. Ürünün doğru şekilde kullanıldığından her zaman emin olun.
- Bu sayfalarda belirtilen güvenlik önlemleri, sizin ve diğer kişilerin zarar görmesini veya ekipmanda hasar oluşmasını önlemek amacıyla hazırlanmıştır.
- Ayrıca, kullandığınız herhangi bir ayrı satılan aksesuarın kullanım kılavuzunu incelemeyi de ihmal etmeyin.

Uyarı Ciddi yaralanma ve ölüm olasılığını gösterir.

- **Flaşı insanların gözlerinin çok yakınında patlatmayın.**

Flaştan yayılan güçlü ışığın etkisiyle görme duyusu zarar görebilir. Özellikle, flaşı kullanırken çocuklarla aranızda en az 1 metre mesafe bırakın.

- **Ekipmanı çocuk ve bebeklerin erişemeyecekleri yerlerde saklayın.**

Askı: Askının bir çocuğun boynuna takılması boğulmaya neden olabilir.

- **Yalnızca önerilen güç kaynaklarını kullanın.**
- **Ürünü sökmeye, değiştirmeye çalışmayın veya ısıya maruz bırakmayın.**
- **Ürünü düşürmeyin ve şiddetli darbelerden uzak tutun.**
- **Yaralanma tehlikesini önlemek için ürün düşmüş veya başka bir şekilde hasar görmüşse iç parçalarına dokunmayın.**
- **Üründen duman, garip bir koku yayılır veya üründe başka türlü bir anormallik gözlenirse ürünü kullanmayı derhal bırakın.**
- **Ürünü temizlemek için alkol, benzin veya tiner gibi organik çözücüler kullanmayın.**
- **Ürünün suyla (örn., deniz suyu) veya diğer sıvılarla temas etmesini önleyin.**
- **Fotoğraf makinesine sıvıların veya yabancı maddelerin girmesine engel olun.**

Bu durum elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Fotoğraf makinesinin içine sıvı veya yabancı nesneler girerse, makineyi hemen kapatın ve pili çıkarın.
Pil şarj cihazı ıslanırsa, hemen prizden çıkarın ve fotoğraf makinesi perakendeciniz veya bir Canon Müşteri Destek Merkezi ile bağlantıya geçin.

- **Yalnızca önerilen pili kullanın.**

Kitap 1.indb 7 01.04.2013 10:05

- **Pili ateşe atmayın veya ateş yakınında tutmayın.**
- **Elektrik kablosunu düzenli olarak prizden sökün ve kuru bir bez kullanarak fişte, prizin dış kısmında ve civarında biriken tozları ve kiri silerek temizleyin.**
- **Elektrik kablosuna ıslak elle dokunmayın.**
- **Ekipmanı elektrik prizinin veya kablo bağlantısı aksesuarlarının nominal kapasitesini aşacak şekilde kullanmayın Elektrik kablosu veya priz hasarlıysa veya prize tam oturmamışsa kesinlikle kullanmayın.**
- **Kirin veya metal nesnelerin (örneğin iğne veya anahtar) terminallerle veya fişle temas etmesine engel olun.**

Pil patlayabilir veya sızıntı yapabilir ve elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Bu durum yaralanmayla ve çevrede hasar oluşmasıyla sonuçlanabilir. Pilde sızıntı olması ve pil elektrolitinin göz, ağız, cilt veya giysilerle temas etmesi durumunda hemen bol suyla yıkayın.

- **Kullanımın yasaklandığını mekanlarda fotoğraf makinesini kapatın.**

Fotoğraf makinesinden yayılan elektromanyetik dalgalar, elektronik aletlerin ve diğer cihazların çalışmasını engelleyebilir. Fotoğraf makinesini, elektronik cihaz kullanımının sınırlandırıldığı, uçakların içi ve tıbbi tesisler gibi mekanlarda kullanmadan önce yeterli önlem alın.

IXUS 140 IXUS 135

- **Size verilen CD-ROM'ları, veri CD-ROM'larını desteklemeyen bir CD çalarda yürütmeyin.**

Size verilen CD-ROM'ları bir ses CD çalarında (müzik çalar) kulaklıkla yüksek seste dinlemek, duyma kaybı yaşamanıza neden olabilir. Ayrıca, bu durum hoparlörlere de zarar verebilir.

⚠ Uyarı Yaralanma olasılığını belirtir.

- **Fotoğraf makinesini askıyla taşırken çarpmamaya, sarsmamaya veya sallamamaya dikkat edin veya diğer nesnelere takılmaması için özen gösterin.**
- **Lensin darbe almasını önleyin veya lensi fazla ittirmeyin.**

Bu durum yaralanmalara veya fotoğraf makinesinde hasar oluşmasına neden olabilir.

- **Ekranın darbe almamasına özen gösterin.**

Ekran kırılırsa, dağılan parçalar nedeniyle yaralanma olabilir.

- **Flaşı kullanırken, parmaklarınızla veya giysiyle kapatmamaya dikkat edin.**

Bu durum yanıklara veya flaşın hasar görmesine neden olabilir.

- **Ürünü aşağıdaki ortamlarda kullanmayın, saklamayın veya böyle ortamlara kurmayın:**
  - Direkt güneş ışığına maruz kalan mekanlar
  - 40 °C (104 °F) üzerinde sıcaklığa maruz kalan mekanlar
  - Nemli veya tozlu alanlar

Bu durum sızıntıya, aşırı ısınmaya veya pilin patlamasına yol açabilir ve elektrik çarpmasına, yangına, yanıklara veya diğer tipte yaralanmalara neden olabilir. Yüksek sıcaklıklar fotoğraf makinesinde veya pil şarj cihazı kasasında deformasyona neden olabilir.

- **Slayt gösterisi geçiş efektleri uzun süreli izlemelerde rahatsızlık hissi oluşturabilir.**

Uyarı Ekipmanda hasar oluşma olasılığını belirtir.

- **Fotoğraf makinesini doğrudan parlak ışık kaynaklarına doğru (örn. açık havada güneşe doğru) tutmayın.**

Bu durum, görüntü sensörünün hasar görmesine neden olabilir.

- **Fotoğraf makinesini kumsalda veya rüzgarlı mekanlarda kullanırken içine toz veya kum kaçmamasına özen gösterin.**

Bu durum üründe arızalanmaya neden olabilir.

- **Sürekli kullanımda flaştan az miktarda duman yayılabilir.**

Bunun nedeni, ünitenin ön kısmına sıkışmış olan toz ve yabancı maddelerin yoğun flaş kullanımında yanmasıdır. Isının yükselmesini ve ünitenin zarar görmesini önlemek için tozu, kiri ve diğer yabancı maddeleri temizlemek üzere lütfen pamuklu bir bez kullanın.

- **Fotoğraf makinesini kullanmadığınız zaman pili çıkarın ve saklayın.**

Pil fotoğraf makinesi içinde bırakılırsa, sızıntı nedeniyle hasar oluşabilir.

- **Pili elden çıkarmadan önce kutup başlarını plastik bantla veya başka bir izolatörle kapatın.**

Diğer metal malzemelerle temas etmesi, yangına ve elektrik çarpmasına neden olabilir.

Kitap 1.indb 8 01.04.2013 10:05

- **Şarj işlemi tamamlandıktan sonra veya kullanmıyorsanız şarj cihazını prizden çıkarın.**
- **Şarj işlemi devam ederken, şarj cihazı üzerine kumaş vb. gibi herhangi bir şey koymayın.**

Ünitenin uzun süre fişte bırakılması, aşırı ısınmasına ve bozulmasına neden olabilir ve yangın tehlikesi oluşabilir.

- **Pili hayvanların yakınında bırakmayın.**

Hayvanın pili ısırması sonucu sızıntı, aşırı ısınma veya patlama oluşabilir ve bu durum yangına veya hasara yol açabilir.

- **Fotoğraf makinesi cebinizdeyken oturmayın.**

Bu durum arızalanmaya neden olabilir veya ekran hasar görebilir.

- **Fotoğraf makinesini çantanıza yerleştirirken, sert cisimlerin ekranla temas etmesini önlediğinizden emin olun.**
- **Fotoğraf makinesine sert bir cisim bağlamayın.**

Bu durum arızalanmaya neden olabilir veya ekran hasar görebilir.

Temel Kılavuz

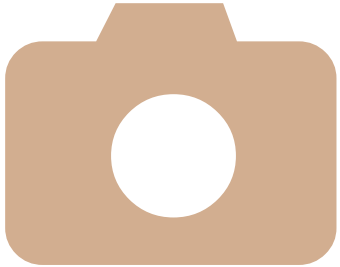

İlk hazırlıklardan çekim, izleme ve bilgisayara kayda kadar temel talimatları verir

İlk Hazırlıklar 11
Fotoğraf Makinesini Deneme .. 15
Yazılımı Kullanma 18
İndirilebilir Yazılım 22
Sistem Haritası 26

Kitap 1.indb 10 01.04.2013 10:05

İlk Hazırlıklar

Çekim öncesinde yapılması gerekenler.

Askının Takılması

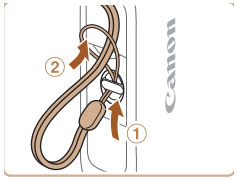

- Askının ucunu delikten geçirin (①) ve sonra askının diğer ucunu, delikten geçirmiş olduğunuz kısımdan geçirerek düğümleyin (②).

Fotoğraf Makinesinin Tutulması

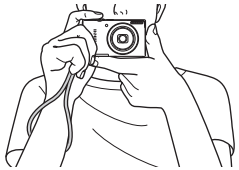

- Askıyı bileğinize geçirin.
- Çekim yaparken kollarınızı gövdenize yakın tutun ve hareket etmesini önlemek için fotoğraf makinesini sağlam bir şekilde kavrayın. Parmaklarınızla flaşı kapatmayın.

Pilin Şarj Edilmesi

Kullanmadan önce size verilen şarj cihazıyla pili şarj edin. Başlangıçta pili şarj ettiğinizden emin olun çünkü fotoğraf makinesi pilleri şarj edilmiş olarak satılmaz.

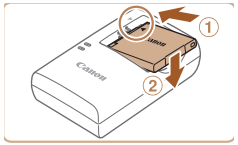

1 Pili takın.

- Pil ve şarj cihazı üzerindeki ▲ işaretlerini aynı hizaya getirdikten sonra, pili içeri iterek yerleştirin (①) ve yerine oturtun (②).

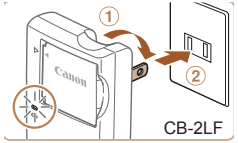

CB-2LF

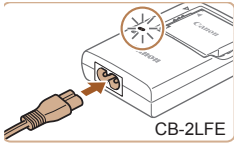

CB-2LFE

2 Pili şarj edin.

- **CB-2LF**: Fişi çevirin (①) ve şarj cihazını elektrik prizine takın (②).
- **CB-2LFE**: Elektrik kablosunu şarj cihazına takın, ardından kablonun diğer ucunu elektrik prizine takın.
- ▶ Şarj lambası turuncu renge döner ve şarj işlemi başlar.
- ▶ Şarj tamamlandığında lamba yeşil renkte yanar.

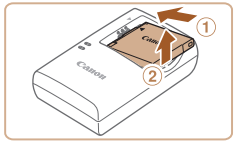

3 Pili çıkarınız.

- Pil şarj cihazının fişini çıkardıktan sonra, içeri (①) ve yukarı (②) doğru iterek pili çıkarın.

- Pili korumak ve en iyi halde tutmak için pili kesintisiz olarak 24 saatten daha uzun süre şarj etmeyin.
- Elektrik kablolu pil şarj cihazlarında, şarj cihazını veya kabloyu diğer nesnelere takmayın. Aksi takdirde üründe arıza veya hasar meydana gelebilir.

- Şarj süreleri ve tam şarjlı bir pil paketi ile çekim/kayıt süreleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak için bkz. Çekim Sayısı/Kayıt Süresi, İzleme Süresi (📖145).
- Şarj edilmiş piller kullanılmadıkları zaman bile yavaş yavaş deşarj olurlar. Pili kullanacağınız gün (veya hemen öncesinde) şarj edin.
- Şarj cihazı 100 – 240 V AC gücüne (50/60Hz) sahip bölgelerde kullanılabilir. Farklı fiş formatları için piyasadan temin edebileceğiniz bir fiş adaptörü kullanın. Seyahat için tasarlanmış bir elektrik transformatörünü asla kullanmayın; pil hasar görebilir.

Kitap 1.indb 11 01.04.2013 10:05

Pili ve Hafıza Kartını Takma

Size verilen pili ve bir hafıza kartı (ayrı satılır) takın.
Yeni bir hafıza kartını (veya başka bir cihazda formatlanan bir hafıza kartını) kullanmadan önce, hafıza kartını bu fotoğraf makinesinde formatlamanız gerektiğini unutmayın (📖113).

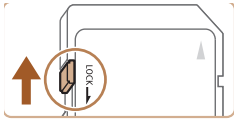

1 Kartın yazmaya karşı koruma düğmesini kontrol edin.

- Hafıza kartının yazmaya karşı koruma düğmesi kilitli (aşağı doğru) konumdaysa kayıt yapılamaz. Düğmeyi tık sesiyle kilidi açılana kadar yukarı doğru kaydırın.

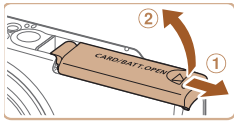

2 Kapağı açın.

- Kapağı kaydırın (①) ve açın (②).

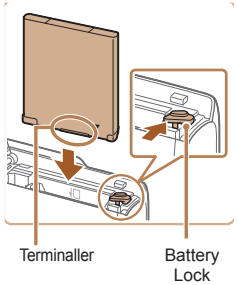

3 Pili takın.

- Pil kilidine ok yönünde basarken, pili yüzü şekilde gösterildiği gibi konumlanacak şekilde takın ve tık sesiyle yerine oturana kadar itin.
- Pili yanlış yönde yerleştirirseniz yuvaya düzgün bir şekilde oturamaz. Pili yüzü doğru yöne bakacak şekilde taktığınızı ve yerine oturduğunu onaylayın.

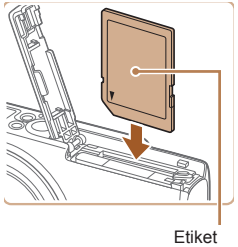

4 Hafıza kartını takın.

- Hafıza kartını yüzü şekilde gösterildiği gibi konumlanacak şekilde takın ve tık sesiyle yerine oturana kadar itin.
- Hafıza kartını doğru yönde taktığınızdan emin olun. Hafıza kartlarının yanlış yönde takılması fotoğraf makinesine hasar verebilir.

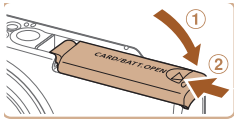

5 Kapağı kapatın.

- Kapağı indirin (①) ve kaydırırken aşağıda tutun ve tık sesiyle yerine oturana kadar itin (②).

- Bir hafıza kartına kaç tane çekim veya ne kadar süreyle kayıt yapılacağını belirten rehberler için bkz. “Hafıza Kartına Göre 4:3 Çekim Sayısı” (📖145).

Pilin ve Hafıza Kartının Çıkarılması

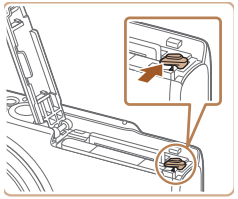

Pili çıkarınız.

- Kapağı açın ve pil kilidine ok ile gösterilen yönde basın.
- ▶ Pil dışarı çıkar.

Kitap 1.indb 12 01.04.2013 10:05

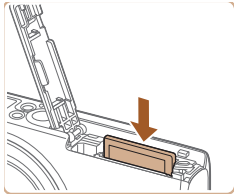

Hafıza kartını çıkarın.

- Hafıza kartını tık sesi duyana kadar bastırın, sonra yavaşça serbest bırakın.
- ▶ Hafıza kartı dışarı çıkar.

Tarih ve Saatin Ayarlanması

Fotoğraf makinesi açıldığında [Tarih/Saat] ekranı görüntülenirse, doğru tarih/saat ayarını aşağıdaki adımları uygulayarak yapabilirsiniz. Bu veriler, çekim yapılırken görüntü özellikleri arasına eklenir ve görüntüleri çekim tarihine göre düzenlerken veya görüntüleri çekim tarihiyle yazdırırken kullanılır.
İsterseniz çekimlerinizi tarih damgası da ekleyebilirsiniz (📖41).



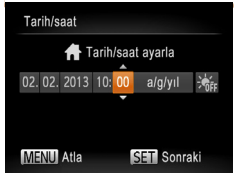

1 Fotoğraf makinesini açın.

- ON/OFF (açma/kapama) tuşuna basın.
- ▶ [Tarih/Saat] ekranı görüntülenir.

2 Tarih ve saati ayarlayın.

- <◀><▶> tuşlarına basarak bir seçeneği belirleyin.
- <▲><▼> tuşlarına basarak tarih ve saati belirleyin.
- İşlem tamamlandığında <FUNC. SET> tuşuna basın.

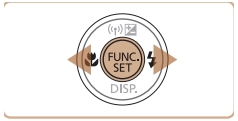

3 Yerel saat dilimini ayarlayın.

- <◀><▶> tuşlarına basarak yerel saat diliminizi ayarlayın.

4 Ayar işlemini tamamlayın.

- Tamamlandığında <FUNC. SET> tuşuna basın. Bir onay mesajı görüntülendikten sonra artık ayar ekranı görüntülenmez.
- Fotoğraf makinesini kapatmak için ON/OFF (açma/kapama) tuşuna basın.

- Tarih, saat ve yerel saat dilimi ayarı yapmadığınız müddetçe, fotoğraf makinesini her açtığınızda [Tarih/Saat] ekranı görüntülenir. Doğru bilgileri girin.

- Gün ışığından tasarruf ayarı (1 saat ileri) yapmak için, 2. adımda [☀OFF] simgesini seçin ve sonra <▲><▼> tuşlarına basarak [☀] simgesini seçin.

Tarih ve Saatin Değiştirilmesi

Tarih ve saati aşağıdaki gibi ayarlayın.

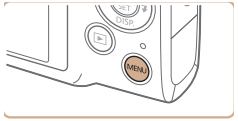

1 Fotoğraf makinesi menüsüne erişin.

- <MENU> tuşuna basın.

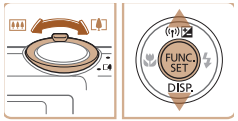

2 [Tarih/Saat]'i seçin.

- Zum düğmesini iterek [Y] sekmesini seçin.
- <▲><▼> tuşlarına basarak [Tarih/Saat] seçimi yapın ve sonra <FUNC. SET> tuşuna basın.

3 Tarih ve saati değiştirin.

- 13'deki 2. adımı uygulayarak ayarları yapın.
- <MENU> tuşuna basarak menüyü kapatın.

- Pil paketi çıkarıldıktan sonra tarih/saat ayarları fotoğraf makinesinin yerleşik tarih/saat pili (yedekleme pili) sayesinde yaklaşık 3 hafta boyunca korunabilir.
- Fotoğraf makinesine tam şarjlı bir pil takıldıktan sonra veya fotoğraf makinesi bir AC adaptör kitine (ayrı satılır, 118) bağlandıktan sonra, fotoğraf makinesi kapalı bırakılsa bile, tarih/saat pili yaklaşık 4 saat içinde şarj edilir.
- Tarih/saat pili tükendiğinde, fotoğraf makinenizi açtığınızda bir [Tarih/Saat] ekranı görüntülenir. 13'de verilen adımları uygulayarak tarih ve saati ayarlayın.

Ekran Dili

Ekran dilini gerektiğinde aşağıdaki gibi değiştirin.

1 İzleme moduna girin.

- <▶> tuşuna basın.

2 Ayar ekranına erişin.

- <FUNC. SET> tuşuna basıp basılı tutun ve sonra hemen <MENU> tuşuna basın.

3 Ekran dilini ayarlayın.

- <▲><▼><◀><▶> tuşlarına basarak bir dil seçin ve sonra <FUNC. SET> tuşuna basın.
- ▶ Ekran dili ayarlandıktan sonra ayar ekranı artık görüntülenmez.

- 2. adımda <FUNC. SET> tuşuna bastıktan sonra <MENU> tuşuna basana kadar çok uzun süre beklerseniz ekranda bir geçerli saat görüntülenir. Bu durumda saat gösterimini kaldırmak ve 2. adımı tekrarlamak için <FUNC. SET> tuşuna basın.
- Ekran dilini <MENU> tuşuna basarak ve [Y] sekmesinden [Dil]'i seçerek de değiştirebilirsiniz.

Kitap 1.indb 14 01.04.2013 10:05

Fotoğraf Makinesini Deneme

Fotoğraf makinesini açmak, fotoğraf veya video çekmek ve sonra bunları izlemek için aşağıdaki talimatları uygulayın.

Çekim (Akıllı Otomatik)

Belirli sahnelere en uygun ayarların tam otomatik olarak seçilmesi için konuyu ve çekim koşullarını belirlemeyi fotoğraf makinesine bırakın.

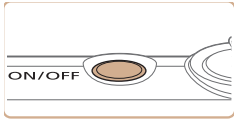

1 Fotoğraf makinesini açın.

- ON/OFF (açma/kapama) tuşuna basın.
- ▶ Başlangıç ekranı görüntülenir.

2 [AUTO] moduna girin.

- Mod düğmesini [AUTO] konumuna getirin.
- Fotoğraf makinesini konuya çevirin. Fotoğraf makinesi konuyu belirlerken hafif bir tıklama gürültüsü duyulabilir.
- ▶ Sahneyi temsil eden simgeler ve görüntü sabitleme modu, ekranın sağ üst kısmında görüntülenir.
- ▶ Tespit edilen konular çevresinde görüntülenen çerçeveler, bu konuların odakta olduğunu gösterir.

3 Çekimi oluşturun.

- Konuya yakınlaştırma yapıp büyütmek için zum düğmesini <[♦]> (telefoto) yönünde itin ve konudan uzaklaştırma yapmak için zum düğmesini <[♦♦♦]> (geniş açı) yönünde itin.

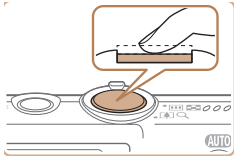

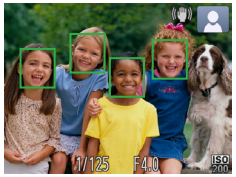

4 Çekin.

Fotoğraf Çekimi

①Odaklanın.

- Deklanşör tuşuna hafifçe bastırarak yarım basın. Odaklanma sonrası fotoğraf makinesinden iki kez bip sesi duyulur ve görüntü alanının odakta olduğunu belirtmek için AF çerçeveleri görüntülenir.

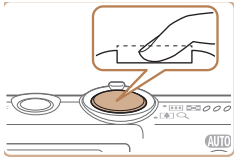

②Çekin.

- Deklanşör tuşuna sonuna kadar tam basın.
- ▶ Fotoğraf makinesi çekim yaptığı için bir deklanşör sesi duyulur ve düşük aydınlatmalı ortamlarda otomatik olarak flaş patlar.
- Deklanşör sesi kesilene kadar fotoğraf makinesini sabit tutun.
- ▶ Çekiminiz ancak fotoğraf makinesi çekime yeniden hazır olduğunda görüntülenebilir.

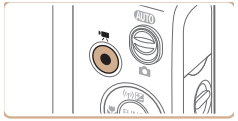

Geçen Süre

Video Çekim

①Çekime başlayın.

- Video düğmesine basın. Kayıt başladığında fotoğraf makinesinden bir kez bip sesi duyulur ve ekranda geçen süreyle birlikte [●Kayıt] görüntülenir.
- ▶ Ekranın üst ve alt kenarında görüntülenen siyah bantlar kaydedilmeyen görüntü alanlarını belirtir.
- ▶ Tespit edilen yüzler çevresinde görüntülenen çerçeveler, bu konuların odakta olduğunu gösterir.
- Çekim başladıktan sonra parmağınızı video düğmesinden çekin.

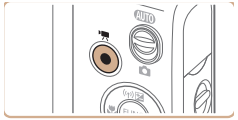

②Çekimi bitirin.

- Çekimi durdurmak için tekrar video düğmesine basın. Kayıt durduğunda fotoğraf makinesinden iki kez bip sesi duyulur.

İzleme

Fotoğraf veya video çekiminden sonra çekimleri aşağıdaki gibi izleyebilirsiniz.

1 İzleme moduna girin.

- <▶> tuşuna basın.
- ▶ Son çekim görüntülenir.

2 Çekimlerinize göz atın.

- Bir önceki çekimi görüntülemek için <◀> tuşuna basın. Bir sonraki çekimi görüntülemek için <▶> tuşuna basın.

- Kaydırmalı Ekran moduna erişmek için <◀><▶> tuşlarını en az bir saniye basılı tutun. Bu modda görüntüler arasında hızla ilerlemek için <◀><▶> tuşlarını basılı tutun.
- Tek tek görüntü izlemesine geri dönmek için <FUNC. SET> tuşuna basın.

- Videolar [SET ▶] simgesiyle belirtilir. Videoları izlemek için 3. adıma gidin.

3 Videoları izleyin.

- <(FUNC/SET)> tuşuna basın, <▲><▼> tuşlarına basarak [▶] seçimi yapın ve sonra tekrar <(FUNC/SET)> tuşuna basın.
- ▶ Şimdi izleme başlar ve video bittikten sonra ekranda [SET ▶] simgesi görüntülenir.
- Ses seviyesini ayarlamak için <▲><▼> tuşlarına basın.

- İzleme modundan Çekim moduna geçmek için deklanşör tuşuna yarım basın.

Görüntülerin Silinmesi

Gereksiz resimleri teker teker seçip silebilirsiniz. Silerken dikkatli olun, çünkü silinen resimler geri kurtarılamaz.

1 Silmek için bir görüntü seçin.

- <◀><▶> tuşlarına basarak bir görüntü seçin.

2 Görüntüyü silin.

- <(FUNC/SET)> tuşuna basın, <▲><▼> tuşlarına basarak [🗑] seçimi yapın ve sonra tekrar <(FUNC/SET)> tuşuna basın.
- [Sil?] mesajı görüntülendikten sonra <◀><▶> tuşlarına basarak [Sil]'i seçin ve sonra <(FUNC/SET)> tuşuna basın.
- ▶ Ekrandaki görüntü şimdi silinir.
- Silme işlemini iptal etmek için <◀><▶> tuşlarına basarak [İptal]'i seçin ve sonra <(FUNC/SET)> tuşuna basın.

- Tüm görüntüleri tek seferde de silebilirsiniz (📖79).

IXUS 140 IXUS 135

Yazılımı Kullanma

DIGITAL CAMERA Çözüm Diskinde (CD-ROM) (📖2) yer alan yazılım ve PDF kılavuzlar aşağıda tanıtılmaktadır. Bunların nasıl yükleneceğini ve görüntülerin bir bilgisayara nasıl kaydedileceğini buradan öğrenebilirsiniz.

Yazılım

CD-ROM'daki yazılımı yükledikten sonra bilgisayarınızda şu işlemleri yapabilirsiniz.

CameraWindow

- Görüntüleri aktarın ve fotoğraf makinesi ayarlarını değiştirin

ImageBrowser EX

- Resimleri yönetin: Görüntüleyin, arayın ve organize edin
- Görüntüleri yazdırın ve düzenleyin

Otomatik Güncelleme İşlevi

Yazılımı kullanarak İnternet üzerinden yazılımın son sürümüne güncelleme yapabilir ve yeni işlevleri (bazı yazılımlar hariç) karşıdan yükleyebilirsiniz. Bu işlevi kullanabilmek için yazılımı İnternet bağlantısı olan bir bilgisayara yüklediğinizden emin olun.

- Bu işlevin kullanılabilmesi için internet erişimi gereklidir ve ISP hesap ücretleri ve erişim ücretleri ayrıca ödenmelidir.

PDF Kılavuzlar

PDF kullanım kılavuzlarını aşağıdaki URL adresinden indirebilirsiniz.

http://www.canon.com/icpd/

Fotoğraf Makinesi Kullanım Kılavuzu

- Fotoğraf makinesinin çalışma biçimini ayrıntılı bir şekilde kavramak için bu kılavuza başvurun.

Yazılım Kılavuzu

- Yazılımı kullanırken bu kılavuza başvurun. Bu kılavuza size verilen yazılım içinde (bazı yazılımlar bulunmayabilir) yardım sisteminden başvurulabilir.

Sistem Gereksinimleri

Yazılım aşağıdaki bilgisayarlarda kullanılabilir.

	Windows	Macintosh
Açık Sistem*1	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10,6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8*2
Bilgisayar	Yukarıdaki işletim sistemlerinden birini kullanan (bu sistemlerin ön yüklü olduğu), USB portlu ve internet bağlantılı bilgisayarlar	
İşlemci	Fotoğraflar 1.6 GHz veya üstü, Videolar Core 2 Duo 1,66 GHz veya üstü	Mac OS X 10.7 – 10.8: Core 2 Duo veya üstü Mac OS X 10,6: Core Duo 1.83 GHz veya üstü
RAM	Fotoğraflar Windows 8 (64 bit), Windows 7 (64 bit): 2 GB veya üstü Windows 8 (32 bit), Windows 7 (32 bit), Windows Vista: 1 GB veya üstü Windows XP: 512 MB veya üstü Videolar 1 GB veya üstü	Mac OS X 10.7 – 10.8: 2 GB veya üstü, Mac OS X 10,6: 1 GB veya üstü
Arayüzler	USB ve Wi-Fi	
Boş Sabit Disk Alanı	440 MB veya üstü*3	550 MB veya üstü*3
Ekran	1024 x 768 çözünürlük veya üstü	

*1 Bilgisayara Wi-Fi görüntü aktarımı yapmak için Windows 8, Windows 7 SP1, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.7 veya Mac OS X 10.8.2 veya üstü gerekir.
*2 Mac OS X 10.8 ile uyumlu bilgisayar modelleri hakkında bilgiye Apple'ın web sitesinden erişilebilir.
*3 Silverlight 5.1 (maks. 100 MB) dahildir. Ek olarak, Windows XP'de Microsoft .NET Framework 3.0 veya üstü (maks. 500 MB) yüklü olmalıdır. Bilgisayarın performansına bağlı olarak yükleme biraz zaman alabilir.

- Desteklenen işletim sistemi (OS) sürümleri dahil olmak üzere son sistem gereksinimlerini öğrenmek için Canon'un web sitesini kontrol edin.

Yazılımın Yüklenmesi

Buradaki illüstrasyonlarda Windows 7 ve Mac OS X 10.6 kullanılmıştır. Yazılımın otomatik güncelleme işlevini kullanarak İnternet üzerinden son sürüme güncelleme yapabilir ve yeni işlevleri karşıdan yükleyebilirsiniz (bazı yazılımlar hariç). Bu nedenle yazılımı internet bağlantısı bulunan bir bilgisayara yüklediğinizden emin olun.

Gerekenler:

- Bilgisayar
- Arabirim kablosu (📖2)
- CD-ROM (DIGITAL CAMERA Çözüm Diski) dahil (📖2)

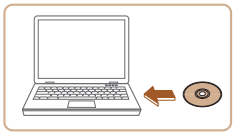

1 CD-ROM'u bilgisayarın CD-ROM sürücüsüne takın.

- Size verilen CD-ROM'u (DIGITAL CAMERA Çözüm Diski) (📖 2) bilgisayarın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
- Bir Macintosh bilgisayarda, diski taktıktan sonra açmak için masaüstü simgesini çift tıklayın ve sonra görüntülenen [ ] simgesini çift tıklayın.

Kitap 1.indb 19 01.04.2013 10:05

2 Yüklemeyi başlatın.

- [Easy Installation]'ı tıklayın ve kurulum işlemini tamamlamak için ekrana gelen talimatları uygulayın.

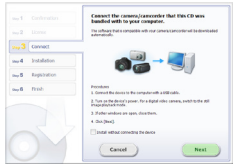

3 Sizden fotoğraf makinesini bağlamanızı isteyen bir mesaj görüntülendiğinde, makineyi bilgisayara bağlayın.

- Fotoğraf makinesi kapalı durumdayken kapağını açın (①). Size verilen arabirim kablosunun küçük fişini (📖2) şekilde gösterilen yönde fotoğraf makinesinin terminaline yerine oturtarak takın (②).

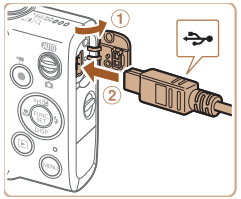

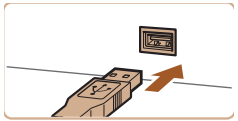

- Arabirim kablosunun büyük fişini bilgisayarın USB portuna takın. Bilgisayara USB bağlantısı hakkında ayrıntılı bilgi için bilgisayarın kullanım kılavuzuna başvurun.

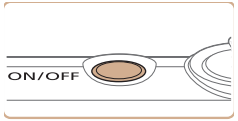

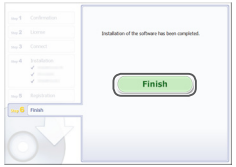

4 Dosyaları yükleyin.

- Fotoğraf makinesini açın ve kurulum işlemini tamamlamak için ekrana gelen talimatları uygulayın.
- ▶ Yazılım internete bağlanarak son sürüme güncelleme yapacak ve yeni işlevleri karşıdan yükleyecektir. Bilgisayarın performansına ve internet bağlantısına bağlı olarak yükleme biraz zaman alabilir.
- Kurumdan sonra [Finish]'i veya [Restart]'ı tıklayın ve masaüstü görüntülendiğinde CD-ROM'u çıkarın.
- Fotoğraf makinesini kapatın ve kabloyu sökün.

- İnternet bağlantısı kurulmadığında, aşağıdaki sınırlandırmalar görülür.
  - 3. adımdaki ekran görüntülenmez.
  - Bazı işlevler yüklenemeyebilir.
- Fotoğraf makinesi bilgisayara ilk kez bağlandığında, sürücüler yüklenir. Bu nedenle fotoğraf makinesindeki görüntülere erişilmesi birkaç dakika alabilir.
- Size verilen CD-ROM'daki ImageBrowser EX yazılımı ile bağlanan birden fazla fotoğraf makinesi varsa, her bir fotoğraf makinesinde CD-ROM'un takılı olduğundan ve her biri için ekrana gelen kurulum talimatlarının uygulandığından emin olun. Böylelikle otomatik güncelleme işlevini kullanarak her bir fotoğraf makinesinin doğru güncellemeleri ve yeni işlevleri aldığından emin olabilirsiniz.

Kitap 1.indb 20 01.04.2013 10:05

Görüntülerin Bilgisayara Kaydedilmesi

Buradaki illüstrasyonlarda Windows 7 ve Mac OS X 10.6 kullanılmıştır.

1 Fotoğraf makinesini bilgisayara bağlayın.

- Fotoğraf makinesini bir bilgisayara bağlamak için “Yazılımı Yükleme” (📖20) konusundaki 3. adımı uygulayın.

2 CameraWindow'a erişmek için fotoğraf makinesini açın.

- <▶> tuşuna basarak fotoğraf makinesini açın.
- Macintosh bir bilgisayarda, fotoğraf makinesi ve bilgisayar arasında bir bağlantı kurulduğunda CameraWindow görüntülenir.



- Windows için aşağıda verilen adımları uygulayın.
- Görüntülenen ekranda, [ ] linkini tıklayarak programı değiştirin.

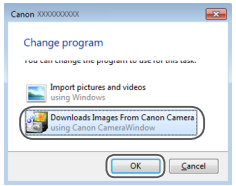

- [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow]'u seçin ve sonra [OK]'i tıklayın.

- [ ] simgesini çift tıklayın.

CameraWindow

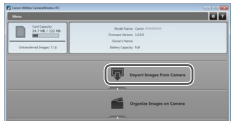

3 Görüntüleri bilgisayara kaydedin.

- [Import Images from Camera]'yı tıklayın ve sonra [Import Untransferred Images]'ı tıklayın.
- ▶ Görüntüler, tarihe göre adlandırılmış ayrı klasörler halinde, bilgisayar üzerindeki Resimler klasörüne kaydedilir.
- Görüntüler kaydedildikten sonra, CameraWindow'u kapatın ve fotoğraf makinesini kapatmak için <▶> tuşuna basın ve fişi çıkarın.
- Görüntülerin bir bilgisayarda görüntülenmesiyle ilgili talimatlar için *Yazılım Kılavuzu*'na bakın (📖18).

- Windows 7'de, 2. adımdaki ekran görüntülenmezse, görev çubuğundaki [ ] simgesini tıkayın.
- CameraWindow'u Windows Vista veya XP'de çalıştırmak için, 2. adımda fotoğraf makinesi açıldığında görüntülenen [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow]'u tıklayın, [Start] menüsünü tıklayın ve [All Programs] ▶ [Canon Utilities] ▶ [CameraWindow] ▶ [CameraWindow]'u tıklayın.
- Macintosh bilgisayarda, 2. adımdan sonra CameraWindow görüntülenmezse, Dock (masaüstü altındaki çubuk) üzerindeki [CameraWindow] simgesini tıklayın.

Kitap 1.indb 21 01.04.2013 10:05

- Yazılımı kullanarak fotoğraf makinenizi bilgisayara bağlayıp, görüntüleri bilgisayara kaydedebilirsiniz ancak aşağıdaki sınırlandırmalar görülebilir.
  - Fotoğraf makinesi bilgisayara bağlandıktan sonra, fotoğraf makinesindeki görüntülere erişmek biraz zaman alabilir.
  - Dikey yönde çekilmiş görüntüler yatay yönde kaydedilebilir.
  - Bilgisayara kaydedilmiş görüntülerin koruma ayarları silinebilir.
  - İşletim sistemi sürümüne, kullanılan yazılıma veya görüntü dosyası boyutuna bağlı olarak görüntüleri veya görüntü bilgilerini kaydederken bazı sorunlar görülebilir.
  - Yazılımın bazı işlevleri, örneğin video düzenleme işlevi kullanılamayabilir.

IXUS 132

İndirilebilir Yazılım

Yazılım aşağıdaki talimatlarda belirtildiği şekilde Canon'un web sitesinden indirilebilir, kurulabilir ve görüntülerin bilgisayara kaydedilmesi için kullanılabilir.

Yazılım

Yazılımı Canon'un web sitesinden indirdikten sonra bilgisayarınızda aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz.

CameraWindow

- Görüntüleri aktarın ve fotoğraf makinesi ayarlarını değiştirin

ImageBrowser EX

- Resimleri yönetin: Görüntüleyin, arayın ve organize edin
- Görüntüleri yazdırın ve düzenleyin

- İnternet erişimi gereklidir ve ISP hesap ücretleri ve erişim ücretleri ayrıca ödenmelidir.

Yazılım Kılavuzu

Yazılımı kullanırken bu kılavuza başvurun. Bu kılavuza, yazılım içinde (bazı yazılımlar bulunmayabilir) yardım sisteminden erişilebilir.

Sistem Gereksinimleri

Yazılım aşağıdaki bilgisayarlarda kullanılabilir.

	Windows	Macintosh
İşletim Sistemi	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10,6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8*1
Bilgisayar	Yukarıdaki işletim sistemlerinden birini kullanan (bu sistemlerin ön yüklü olduğu), USB portlu ve internet bağlantılı bilgisayarlar	
İşlemci	Fotoğraflar 1.6 GHz veya üstü Videolar Core 2 Duo 1,66 GHz veya üstü	Fotoğraflar Mac OS X 10.7 – 10.8: Core 2 Duo veya üstü Mac OS X 10,6: Core Duo 1.83 GHz veya üstü Videolar Mac OS X 10.7 – 10.8: Core 2 Duo veya üstü Mac OS X 10,6: Core Duo 1.83 GHz veya üstü
RAM	Fotoğraflar Windows 8 (64 bit), Windows 7 (64 bit): 2 GB veya üstü Windows 8 (32 bit), Windows 7 (32 bit), Windows Vista: 1 GB veya üstü Windows XP: 512 MB veya üstü Videolar 1 GB veya üstü	Mac OS X 10.7 – 10.8: 2 GB veya üstü Mac OS X 10,6: 1 GB veya üstü
Arayüzler	USB	
Boş Sabit Disk Alanı	440 MB veya üstü*2	550 MB veya üstü*2
Ekran	1024 x 768 çözünürlük veya üstü	

*1 Mac OS X 10.8 ile uyumlu bilgisayar modelleri hakkında bilgiye Apple'ın web sitesinden erişilebilir.

*2 Silverlight 5.1 (maks. 100 MB) dahildir. Ek olarak, Windows XP için, Microsoft .NET Framework 3.0 veya üstü (maks. 500 MB) yüklü olmalıdır. Bilgisayarın performansına bağlı olarak yükleme biraz zaman alabilir.

- Desteklenen işletim sistemi (OS) sürümleri dahil olmak üzere son sistem gereksinimlerini öğrenmek için Canon'un web sitesini kontrol edin.

Yazılımın Yüklenmesi

Buradaki illüstrasyonlarda Windows 7 ve Mac OS X 10.6 kullanılmıştır.

Gerekenler:

- Bilgisayar
- USB kablosu (kamera ucu: Mini-B)

1 Yazılımı indirin.

- İnternete bağlı bir bilgisayardan şu adrese erişin: http://www.canon.com/icpd/
- Ülkenizin veya bölgenizin web sitesine erişin.
- Yazılımı indirin.

2 Yüklemeyi başlatın.

- İndirdiğiniz dosyayı açın.
- [Easy Installation]'ı tıklayın ve kurulum işlemini tamamlamak için ekrana gelen talimatları uygulayın.

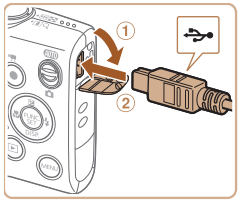

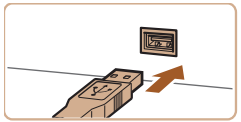

3 Sizden fotoğraf makinesini bağlamanızı isteyen bir mesaj görüntülendiğinde, makineyi bilgisayara bağlayın.

- Fotoğraf makinesi kapalı durumdayken kapağını açın (①). USB kablosunun küçük ucunu şekilde gösterilen yönde tutun, fotoğraf makinesi terminaline sağlam bir şekilde takın (②).

- USB kablosunun büyük fişini bilgisayarın USB portuna takın. Bilgisayara USB bağlantısı hakkında ayrıntılı bilgi için bilgisayarın kullanım kılavuzuna başvurun.

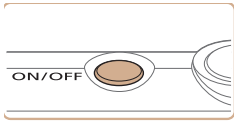

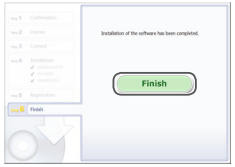

4 Dosyaları yükleyin.

- Fotoğraf makinesini açın ve kurulum işlemini tamamlamak için ekrana gelen talimatları uygulayın.
- ▶ Yazılım internete bağlanarak son sürüme güncelleme yapacak ve yeni işlevleri karşıdan yükleyecektir. Bilgisayarın performansına ve internet bağlantısına bağlı olarak yükleme biraz zaman alabilir.
- Kurulumdan sonra ekranda [Finish] veya [Restart] seçeneğini tıklayın.
- Fotoğraf makinesini kapatın ve kabloyu sökün.

- Yazılımı kullanarak İnternet üzerinden yazılımın son sürümüne güncelleme yapabilir ve yeni işlevleri (bazı yazılımlar hariç) karşıdan yükleyebilirsiniz.
- Fotoğraf makinesi bilgisayara ilk kez bağlandığında, sürücüler yüklenir. Bu nedenle fotoğraf makinesindeki görüntülere erişilmesi birkaç dakika alabilir.
- Yazılımın içeriği ve işlevleri fotoğraf makinesi modeline göre değişeceği için, birden fazla sayıda makineniz varsa, her makineyi ayrı ayrı en son yazılım sürüme güncellemelisiniz.

Görüntülerin Bilgisayara Kaydedilmesi

Buradaki illüstrasyonlarda Windows 7 ve Mac OS X 10.6 kullanılmıştır. Diğer işlevler için ilgili yazılımın yardım sistemine başvurun (bazı yazılım öğeleri dahil değildir).

1 Fotoğraf makinesini bilgisayara bağlayın.

- Fotoğraf makinesini bir bilgisayara bağlamak için “Yazılımı Yükleme” (📖24) konusundaki 3. adımı uygulayın.



2 CameraWindow'a erişmek için fotoğraf makinesini açın.

- Fotoğraf makinesini açmak için <▶> tuşuna basın.
- Macintosh bir bilgisayarda, fotoğraf makinesi ve bilgisayar arasında bir bağlantı kurulduğunda CameraWindow görüntülenir.

- Windows için aşağıda verilen adımları uygulayın.
- Görüntülenen ekranda, [ ] linkini tıklayarak programı değiştirin.

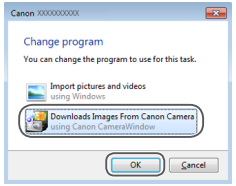

- [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow]'u seçin ve sonra [OK]'i tıklayın.

- [ ] simgesini çift tıklayın.

CameraWindow

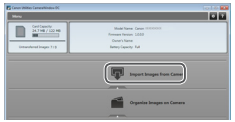

3 Görüntüleri bilgisayara kaydedin.

- [Import Images from Camera]'yı tıklayın ve sonra [Import Untransferred Images]'ı tıklayın.
- ▶ Görüntüler, tarihe göre adlandırılmış ayrı klasörler halinde, bilgisayar üzerindeki Resimler klasörüne kaydedilir.
- Görüntüler kaydedildikten sonra, CameraWindow'u kapatın ve fotoğraf makinesini kapatmak için <▶> tuşuna basın ve fişi çıkarın.
- Görüntülerin bir bilgisayarda görüntülenmesiyle ilgili talimatlar için *Yazılım Kılavuzu*'na bakın (📖22).

- Windows 7'de, 2. adımdaki ekran görüntülenmezse, görev çubuğundaki [ ] simgesini tıkayın.
- CameraWindow'u Windows Vista veya XP'de çalıştırmak için, 2. adımda fotoğraf makinesi açıldığında görüntülenen [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow]'u tıklayın, [Start] menüsünü tıklayın ve [All Programs] ▶ [Canon Utilities] ▶ [CameraWindow] ▶ [CameraWindow]'u tıklayın.
- Macintosh bilgisayarda, 2. adımdan sonra CameraWindow görüntülenmezse, Dock (masaüstü altındaki çubuk) üzerindeki [CameraWindow] simgesini tıklayın.
- Yazılımı kullanarak fotoğraf makinenizi bilgisayara bağlayıp, görüntüleri bilgisayara kaydedebilirsiniz ancak aşağıdaki sınırlandırmalar görülebilir.
  - Fotoğraf makinesi bilgisayara bağlandıktan sonra, fotoğraf makinesindeki görüntülere erişmek biraz zaman alabilir.
  - Dikey yönde çekilmiş görüntüler yatay yönde kaydedilebilir.
  - Bilgisayara kaydedilmiş görüntülerin koruma ayarları silinebilir.
  - İşletim sistemi sürümüne, kullanılan yazılıma veya görüntü dosyası boyutuna bağlı olarak görüntüleri veya görüntü bilgilerini kaydederken bazı sorunlar görülebilir.
  - Yazılımın bazı işlevleri, örneğin video düzenleme işlevi kullanılamayabilir.

Sistem Haritası

IXUS 140 IXUS 135

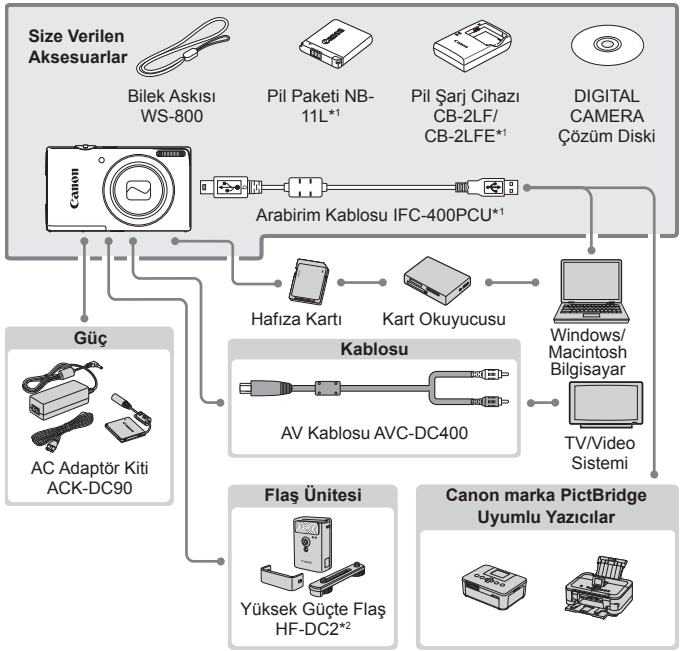

*1 Ayrıca da satın alınabilir.
*2 HF-DC1 Yüksek Güçte Flaş da desteklenir.

IXUS 132

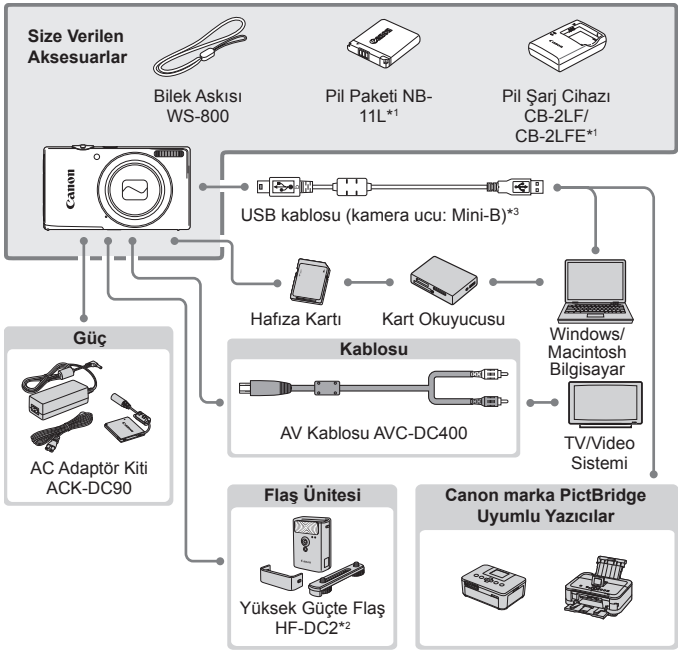

*1 Ayrıca da satın alınabilir.
*2 HF-DC1 Yüksek Güçte Flaş da desteklenir.
*3 Orijinal Canon aksesuarı da mevcuttur (Arabirim Kablosu IFC-400PCU).

Orijinal Canon aksesuarlarını kullanmanızı öneririz.

Bu ürün, en üstün performansını orijinal Canon aksesuarları ile kullanıldığı zaman gösterecek şekilde tasarlanmıştır.
Canon, başka üreticilerin aksesuarlarının bu ürünle birlikte kullanılması durumunda oluşabilecek yangın gibi kazalardan, cihaza veya çevreye dönük herhangi bir zarardan (pillerin akması veya patlaması gibi) sorumlu tutulamaz. Başka üreticilerin aksesuarlarını kullanmaktan kaynaklanan arızalar da garanti kapsamı dışındadır. Bu gibi arızalar ancak tamir ücreti ödenerek giderilebilir.
Aksesuarların kullanılabilirlik durumunun bölgeye göre değiştiğini ve bazı parçalara belli bölgelerde ulaşılamayabileceğini unutmayın.

Kitap 1.indb 27 01.04.2013 10:05

Ana Kılavuz

1

Fotoğraf Makinesinin Temel Özellikleri

Diğer fotoğraf makinesi ayarlarını tanıtan, çekim ve izleme seçeneklerini açıklayan pratik kılavuz

Açık/Kapalı.....29
Deklanşör Tuşu 30
Çekim Ekranı Seçenekleri 30
FUNC. Menü.....31
MENU Menüsü.....32
Gösterge Ekranı 33
Saat.....33

Kitap 1.indb 28 01.04.2013 10:05

Açık/Kapalı

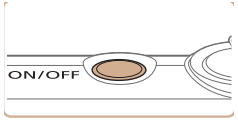

Çekim Modu

- Fotoğraf makinesini açmak ve çekime hazırlanmak için ON/OFF (açma/kapatma) tuşuna basın.
- Fotoğraf makinesini kapatmak için tekrar ON/OFF (açma/kapatma) tuşuna basın.

İzleme Modu

- Fotoğraf makinesini açmak ve çekimlerinizi görmek için <▶> tuşuna basın.
- Fotoğraf makinesini kapatmak için tekrar <▶> tuşuna basın.

- Çekim modundan İzleme moduna geçmek için <▶> tuşuna basın.
- İzleme modundan Çekim moduna geçmek için deklanşör tuşuna yarım basın (📖 30).
- Fotoğraf makinesi İzleme moduna girdikten sonra yaklaşık bir dakika içinde lens geri çekilir. Lens geri çekildikten sonra <▶> tuşuna basarak fotoğraf makinesini kapatabilirsiniz.

Güç Tasarrufu Özellikleri (Otomatik Kapanma)

Fotoğraf makinesi, pil gücünden tasarruf etmenin bir yolu olarak, ekranı otomatik olarak devre dışı bırakır (Ekran Kapalı) ve belirli bir süre kullanılmadan bırakıldıktan sonra kendi kendini kapatır.

Çekim Modunda Güç Tasarrufu

Kullanılmadan geçen bir dakikanın sonunda ekran otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bundan yaklaşık 2 dakika sonra lens geri çekilir ve fotoğraf makinesi kendi kendini kapatır. Ekran kapalı ancak lens hala dışarıdayken ekranı etkinleştirmek ve çekime hazırlanmak için deklanşöre yarım basın (📖 30).

İzleme Modunda Güç Tasarrufu

Fotoğraf makinesinin pasif kaldığı beş dakikanın sonunda otomatik olarak kapanır.

- (📖113) seçimi yaparsanız, Otomatik Kapanma işlevini devre dışı bırakabilir ve Ekran Kapanma süresini ayarlayabilirsiniz.

IXUS 140 IXUS 135

- Fotoğraf makinesi arabirim kablosu aracılığıyla bir bilgisayara bağlı olduğunda (📖21) veya diğer cihazlara Wi-Fi üzerinden bağlandığında (📖87) güç tasarrufu işlevi etkin olmaz.

IXUS 132 S

- Fotoğraf makinesi bir bilgisayara bağlıyken güç tasarrufu aktif değildir (📖25).

Deklanşör Tuşu

Çekimlerin odakta olduğundan emin olmak için, her zaman deklanşörü yarım basılı konumda tutarak başlayın ve konu odağa alındıktan sonra çekim yapmak için tuşa tam basın.
Bu kullanım kılavuzunda deklanşör tuşuna basma işlemleri tuşa *yarım* veya *tam basma* şeklinde açıklanmıştır.

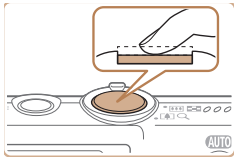

1 Yarım basın. (Odaklanmak için hafifçe basın.)

- Deklanşör tuşuna yarım basın. Fotoğraf makinesinden iki kez bip sesi duyulur ve odaktaki görüntü alanı etrafında AF çerçeveleri görüntülenir.

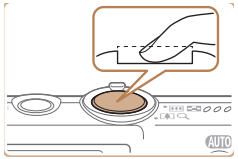

2 Tam basın. (Çekim yapmak için yarım basma pozisyonundan tam basma pozisyonuna geçin.)

- ▶ Deklanşör sesi duyulunca fotoğraf makinesi çekim yapar.
- Deklanşör sesi kesilene kadar fotoğraf makinesini sabit tutun.

- Deklanşör tuşuna yarım basmadan doğrudan tam basarak çekim yaparsanız görüntülerde odaklanma sorunu olabilir.
- Deklanşör sesinin uzunluğu çekim için gerekli olan süreye bağlıdır. Bazı çekim sahnelerinde daha uzun sürebilir ve deklanşör sesi kesilmeden fotoğraf makinesini hareket ettirirseniz (veya konu hareket ederse) görüntüde bulanıklık oluşabilir.

Çekim Ekranı Seçenekleri

Ekranda diğer bilgileri de görmek veya bilgileri gizlemek için <▼> tuşuna basın. Görüntülenen bilgilerle ilgili ayrıntılar için bkz. Ekran Bilgileri (📖135).

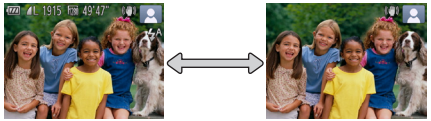

Bilgi görüntülenir — Bilgi görüntülenmez

- Düşük aydınlatma altında çekim yaparken, gece ekranı işleviyle ekran parlaklığı otomatik olarak artırılır ve bu şekilde çekimlerin nasıl oluşturulacağını kontrol etmek kolaylaşır. Ancak, ekrandaki görüntünün parlaklığı ile çekimlerdeki parlaklık birbirine eşit olmaz. Ekrandaki görüntü bozulmasının veya konu hareketindeki düzensizliğinin kayıtlı görüntüleri etkilemeyeceğini unutmayın.
- İzleme ekranı seçenekleri için bkz. Ekran Modlarını Değiştirme (📖72).

FUNC. Menü

FUNC. menüsünü kullanarak sıkça kullanılan işlevleri aşağıdaki gibi yapılandırın.
Menü öğeleri ve seçeneklerinin çekim moduna (📖139 – 140) veya izleme moduna (📖143) bağlı olarak farklılık gösterebildiğini unutmayın.

1 FUNC. menüsüne erişin.

- <(FUNC. SET)> tuşuna basın.

Menü Öğeleri

2 Bir menü öğesini seçin.

- <▲><▼> tuşlarına basarak bir menü öğesi seçin ve sonra <(FUNC. SET)> veya <▶> tuşuna basın.
- Bazı menü öğelerinde, <(FUNC. SET)> veya <▶> tuşuna basılarak işlevler belirlenebilir veya işlevin yapılandırılması için başka bir ekran görüntülenir.

3 Bir seçenek seçin.

- <▲><▼> tuşlarına basarak bir seçeneği belirleyin.
- [MENU] simgesi ile etiketlenen seçenekler <MENU> tuşuna basılarak yapılandırılabilir.
- Menü öğelerine geri dönmek için <◀> tuşuna basın.

4 Ayar işlemini tamamlayın.

- <(FUNC. SET)> tuşuna basın.
- ▶ 1. adımda <(FUNC. SET)> tuşuna basmadan önce görüntülenen ekran tekrar görüntülenir ve size yapılandırdığınız seçeneği gösterir.

- Yanlışlıkla yapılan bir ayar değişikliğini geri almak için fotoğraf makinesinin varsayılan ayarlarını geri yükleyin (📖116).

Kitap 1.indb 31 01.04.2013 10:05

MENU Menüsü

Diğer menüleri kullanarak birçok fotoğraf makinesi işlevini aşağıda gösterildiği gibi yapılandırabilirsiniz. Menü öğeleri amaçlarına göre, örneğin çekim [📷], izleme [▶] vb. şeklinde sekmeler altında gruplanmıştır. Kullanılabilecek ayarların seçilen çekim veya izleme moduna göre farklılık gösterebileceğini unutmayın (📖141 – 143).

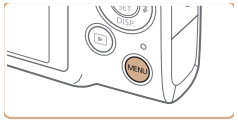

1 Menüye erişim sağlar.

- <MENU> tuşuna basın.

2 Bir sekme seçin.

- Zum düğmesini iterek bir sekme seçin.
- İlk etapta <▲><▼> tuşlarına basıp bir sekme seçtikten sonra, <◀><▶> tuşlarına basarak sekmeler arasında geçiş yapabilirsiniz.

3 Bir ayar seçin.

- <▲><▼> tuşlarına basarak bir ayarı seçin.
- Ayarları görüntülenmeyen seçeneklerden seçim yapmak için önce <FUNC. SET> veya <▶> tuşuna basarak ekranı değiştirin ve sonra <▲><▼> tuşlarına basarak ayarı seçin.
- Bir önceki ekrana geri dönmek için <MENU> tuşuna basın.

4 Bir seçenek seçin.

- <◀><▶> tuşlarına basarak bir seçeneği belirleyin.

5 Ayar işlemini tamamlayın.

- 1. adımda <MENU> tuşuna basmadan önce görüntülenen ekrana geri dönmek için <MENU> tuşuna basın.

- Yanlışlıkla yapılan bir ayar değişikliğini geri almak için fotoğraf makinesinin varsayılan ayarlarını geri yükleyin (📖116).

Kitap 1.indb 32 01.04.2013 10:05

Gösterge Ekranı

Fotoğraf makinesi arkasındaki gösterge (📖3) fotoğraf makinesi durumuna bağlı olarak yanar veya yanıp söner.

Renk	Gösterge Durumu	Fotoğraf Makinesi Durumu
Yeşil	Açık	Bilgisayara bağlı (📖21), ekran kapalı (📖29, 112, 113)
	Yanıp sönüyor	Başlatılıyor, görüntü kaydediyor/okuyor/aktarıyor veya uzun poz çekiyor (📖56), veya Wi-Fi ile bağlı/aktarıyor

- Gösterge yeşil renkte yanıp sönerken asla fotoğraf makinesini kapatmayın, hafıza kartı/pil kapağını açmayın veya fotoğraf makinesini sarsmayın/sallamayın. Aksi takdirde görüntülerde bozulma veya fotoğraf makinesinde ya da hafıza kartına hasar oluşabilir.

Saat

Geçerli saati kontrol edebilirsiniz.

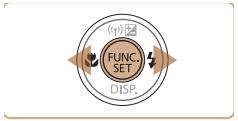

- <(FUNC. SET)> tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.
- ▶ Geçerli saat görüntülenir.
- Saat işlevini kullanırken fotoğraf makinesini dikey tutarsanız, dikey ekrana geçilir. Ekran rengini değiştirmek için <◀><▶> tuşlarına basın.
- Saat gösterimini iptal etmek için tekrar <(FUNC. SET)> tuşuna basın.

- Fotoğraf makinesi kapalıyken <(FUNC. SET)> tuşuna basın ve tuşu basılı tutun, sonra saati görüntülemek için ON/OFF (açma/kapama) tuşuna basın.

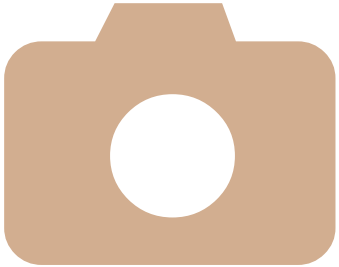

2

Akıllı Otomatik Mod

Çekimler üzerinde daha fazla denetim kuran kolay çekimler için kullanışlı moddur.

Çekim (Akıllı Otomatik).....35
Genel, Sık Kullanılan İşlevler ..39
Görüntü Özelleştirme Özellikleri.....42
Yardımcı Çekim Özellikleri 44
Fotoğraf Makinesi İşleminin Özelleştirilmesi 46

Kitap 1.indb 34 01.04.2013 10:05

Çekim (Akıllı Otomatik)

Belirli sahnelere en uygun ayarların tam otomatik olarak seçilmesi için konuyu ve çekim koşullarını belirlemeyi fotoğraf makinesine bırakın.

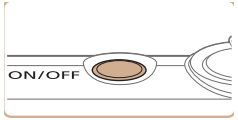

1 Fotoğraf makinesini açın.

- ON/OFF (açma/kapama) tuşuna basın.
- ▶ Başlangıç ekranı görüntülenir.

2 [AUTO] moduna girin.

- Mod düğmesini [AUTO] konumuna getirin.
- Fotoğraf makinesini konuya çevirin. Fotoğraf makinesi konuyu belirlerken hafif bir tıklama gürültüsü duyulabilir.
- ▶ Sahneyi temsil eden simgeler ve görüntü sabitleme modu, ekranın sağ üst kısmında görüntülenir (📖37, 38).
- ▶ Tespit edilen konular çevresinde görüntülenen çerçeveler, bu konuların odakta olduğunu gösterir.

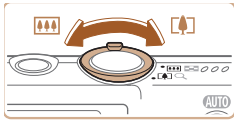

Zum Çubuğu

3 Çekimi oluşturun.

- Konuya yakınlaştırma yapıp büyütmek için zum düğmesini <[♠]> (telefoto) yönünde itin ve konudan uzaklaştırma yapmak için zum düğmesini <[♦♦♦]> (geniş açı) yönünde itin. (Zum pozisyonunu gösteren bir zum çubuğu görüntülenir.)

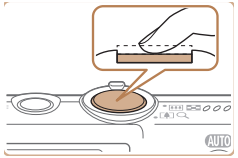

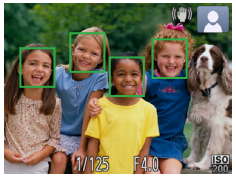

4 Çekin.

Fotoğraf Çekimi

①Odaklanın.

- Deklanşör tuşuna yarım basın. Odaklanma sonrası fotoğraf makinesinden iki kez bip sesi duyulur ve görüntü alanının odakta olduğunu belirtmek için AF çerçeveleri görüntülenir.
- ▶ Birden fazla alan odağa alındığında birden fazla AF çerçevesi görüntülenir.

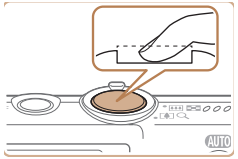

②Çekin.

- Deklanşör tuşuna sonuna kadar tam basın.
- ▶ Fotoğraf makinesi çekim yaptığı için bir deklanşör sesi duyulur ve düşük aydınlatmalı ortamlarda otomatik olarak flaş patlar.
- Deklanşör sesi kesilene kadar fotoğraf makinesini sabit tutun.
- ▶ Çekiminiz ancak fotoğraf makinesi çekime yeniden hazır olduğunda görüntülenebilir.

Kitap 1.indb 35 01.04.2013 10:05

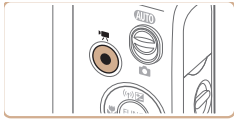

Video Çekim

①Çekime başlayın.

- Video düğmesine basın. Kayıt başladığında fotoğraf makinesinden bir kez bip sesi duyulur ve ekranda geçen süreyle birlikte [●Kayıt] görüntülenir.
- ▶ Ekranın üst ve alt kenarında görüntülenen siyah bantlar kaydedilmeyen görüntü alanlarını belirtir.
- ▶ Tespit edilen yüzler çevresinde görüntülenen çerçeveler, bu konuların odakta olduğunu gösterir.
- Çekim başladıktan sonra parmağınızı video düğmesinden çekin.

Geçen Süre

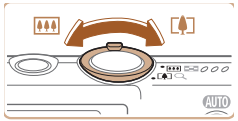

②Konuyu yeniden boyutlandırın ve çekimi gerektiği gibi yeniden oluşturun.

- Konuyu yeniden boyutlandırmak için 3. adımdaki işlemleri tekrarlayın (📖35). Ancak, fotoğraf makinesi işlemi seslerinin kaydedileceğini unutmayın.
- Çekim yeniden oluşturulurken odak, parlaklık ve renk ayarı otomatik olarak yapılır.

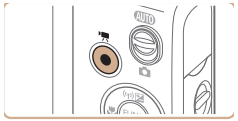

③Çekimi bitirin.

- Çekimi durdurmak için tekrar video düğmesine basın. Kayıt durduğunda fotoğraf makinesinden iki kez bip sesi duyulur.
- Hafıza kartı tamamen dolduğunda kayıt otomatik olarak durur.

Fotoğraflar/Videolar:

- Fotoğraf makinesi <▼> tuşu basılı tutulurken açılırsa, makineden ses çıkmaz. Sesleri yeniden aktifleştirmek için <MENU> tuşuna basın ve [🔧] sekmesinde [Sessiz] seçimi yapın ve sonra <◀><▶> tuşlarına basarak [Kapalı] seçimi yapın.

Fotoğraflar

- Yanıp sönen bir [📷] simgesi, görüntülerde makine sarsıntısı nedeniyle bulanıklık görülebileceği uyarısını yapar. Bu durumda, fotoğraf makinesini sabitlemek için bir tripoda takın veya başka türlü bir önlem alın.
- Flaş patlamasına rağmen çekimleriniz karanlık çıkıyorsa, konuya daha fazla yakınlaşın. Flaş menziliyle ilgili ayrıntılar için bkz. “Fotoğraflar/Videolar” (📖146).
- Deklanşör tuşuna yarım bastığınızda fotoğraf makinesinden sadece bir kez bip sesi duyulursa konu çok yakın olabilir. Odaklanma aralığı (çekim aralığı) ile ilgili ayrıntılar için bkz. “Çekim Aralığı” (📖146).
- Kırmızı göz etkisini azaltmak ve odaklanmaya yardımcı olmak için düşük aydınlatmalı ortamlarda çekim yaparken lamba etkinleştirilebilir.
- Çekim yapmaya çalıştığınızda görüntülenen yanıp sönen bir [⚡] simge, flaş şarjı tamamlanana kadar çekim yapılamayacağını belirtir. Flaş hazır olunca çekime devam edilebilir. Bu nedenle, deklanşör tuşuna tam basıp bekleyin veya deklanşör tuşunu serbest bırakıp yeniden basın.

- Görüntülerin çekimden sonra ekranda görüntülenme süresini değiştirebilirsiniz (📖47).

Videolar

- Uzun süre kesintisiz video çekimi yapılırsa fotoğraf makinesi ısınabilir. Bu bir hasar olduğunu göstermez.

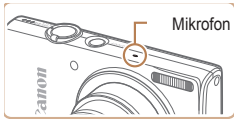

- Video çekimi yaparken parmaklarınızı mikrofondan uzak tutun. Mikrofonu kapatırsanız ses kaydı engellenebilir veya boğuk sesle kayıt yapılabilir.
- Video çekimi yaparken video tuşu dışında diğer makine kontrollerine dokunmamaya dikkat edin, çünkü bu sırada fotoğraf makinesinin çıkaracağı işlem sesi kayda geçer.

- Ses kaydı tek sesli olur.

Ekran Simgeleri

[AUTO] modunda, fotoğraf makinesinin belirlediği çekim sahneleri, simgeleriyle gösterilir ve en uygun odaklanma, konu parlaklığı ve rengi için gerekli olan ayarlar otomatik olarak seçilir.

Konu / Geçmiş	Kişi	Kişi – Hareketli*1	Kişi – Yüzde Gölge*1	Diğer Konular	Diğer Konular – Hareketli*1	Diğer Konular – Yakın Mesafeden	Simge Arkaplan Rengi
Parlak				AUTO			Gri
Parlak – Arka aydınlatma			–				Gri
Mavi Gökyüzüyle				AUTO			Açık Mavi
Mavi Gökyüzüyle – Arka aydınlatma			–				Açık Mavi
Günbatımı	–					–	Turuncu
Spot Işıklar							Koyu Mavi
Karanlık				AUTO			Koyu Mavi
Karanlık – Tripodla	*2	–		*2	–		Koyu Mavi

*1 Videolar için görüntülenmez.
*2 Fotoğraf makinesinin sabitlendiği, örneğin tripoda yerleştirildiği gece sahnelerinde görüntülenir.

- Sahne simgesi gerçek çekim koşullarıyla eşleşmiyorsa veya beklenen efektle, renkle ya da parlaklıkla çekim yapmak mümkün olmuyorsa [P] modunda (58) çekim yapmayı deneyin.

Görüntü Sabitleme Simgeleri

Çekim koşulları için en iyi görüntü sabitlemesi otomatik olarak uygulanır (Akıllı IS). Buna ek olarak [AUTO] modunda aşağıdaki simgeler görüntülenir.

	Fotoğraflar için görüntü sabitleme		Videolar için görüntü sabitleme; yürürken yapılan çekimlerde fotoğraf makinesi sarsıntısı giderilir (Dinamik IS)
	Fotoğraflar için görüntü sabitleme, panlama sırasında*		Hafif fotoğraf makinesi sarsıntısı için görüntü sabitleme, örneğin telefotoda video çekiminde (Gelişmiş IS)
	Makro çekimler için görüntü sabitlemesi (Hibrit IS)		Görüntü sabitlemesi yok, çünkü fotoğraf makinesi tripoda bağlanmış veya başka şekilde sabitlenmiş

* Panlama yaparken, fotoğraf makinesiyle hareketli konular takip ederken görüntülenir. Konular yatay yönde takip edilirken, görüntü sabitlemesi sadece dikey sarsıntıları giderir ve yatay sabitleme durdurulur. Benzer şekilde, konular dikey yönde takip edilirken, görüntü sabitlemesi sadece yatay sarsıntıları giderir.

- Görüntü sabitlemesini iptal etmek için [IS Modu]'nu [Kapalı]'ya getirin (69). Bu durumda IS simgesi görüntülenmez.

Ekran Çerçeveleri

Fotoğraf makinesi konu tespiti yaptıktan sonra ekranda farklı çerçeveler görüntülenir.

- Fotoğraf makinesi tarafından ana konu olarak belirlenen konunun (veya kişi yüzünün) etrafında beyaz bir çerçeve görüntülenir ve tespit edilen diğer yüzler etrafında gri çerçeveler görüntülenir. Çerçeveler konuları belirli bir menzil dahilinde takip ederek bunların odakta tutulmasını sağlarlar.

  Ancak, fotoğraf makinesi konu hareketi tespit ederse, ekranda sadece beyaz bir çerçeve kalır.
- Deklanşör tuşuna yarım bastığınızda ve fotoğraf makinesi konu hareketi tespit ettiğinde, mavi bir çerçeve görüntülenir ve odak ayarı ile görüntü parlaklığı ayarı sürekli olarak yapılır (Servo AF).

- Çerçeve görüntülenmezse, çerçeveler istediğiniz konular üzerinde görüntülenmiyorsa veya çerçeveler arka planda ya da bu tür bir yerde görüntüleniyorsa [P] modunda (58) çekim yapmayı deneyin.

Genel, Sık Kullanılan İşlevler

Fotoğraflar | Videolar

Konuların Yakından Zumlanması (Dijital Zum)

Uzaktaki konular optik zumla yakınlaştırılamayacak denli uzaktaysa, dijital zum kullanarak bunları yaklaşık 32x oranında büyütün.

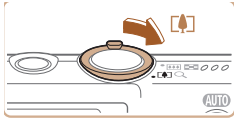

1 Zum düğmesini <[♠]> yönünde itin.

- Düğmeyi zumlama durana kadar tutun.
- ▶ Zumlama olası en geniş zum faktöründe (görüntüde belirgin grenlik oluşmadan önce) durur. Bu zum faktörü sonra ekranda görüntülenir.

Zum Faktörü

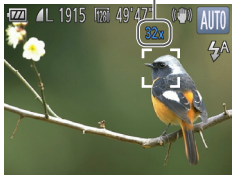

2 Zum düğmesini tekrar <[♠]> yönünde itin.

- ▶ Fotoğraf makinesi konuya çok daha fazla yakınlaşır.

- Zum düğmesi hareket ettirildiğinde zum pozisyonunu gösteren zum çubuğu görüntülenir. Zum çubuğunun rengi zum menziline göre değişir.
  - Beyaz menzil: Görüntünün grenli görünmeyeceği optik zum menzili.
  - Sarı menzil: Görüntünün belirgin şekilde grenli görüneceği dijital zum menzili (ZoomPlus).
  - Mavi menzil: Görüntünün grenli görüneceği dijital zum menzili.

  Mavi menzil bazı çözünürlük ayarlarında kullanılamayacağı için (📖43) 1. adım uygulanarak maksimum zum faktörü elde edilebilir.

- Optik ve dijital zum kombine edildiğinde odaklanma uzunluğu şu şekilde olur (35mm film eşdeğeri):

  28 – 896 mm (tek başına optik zumla 28 – 224 mm)
- Dijital zumu devre dışı bırakmak için, <MENU> tuşuna basın ve [📷] sekmesinden [Dijital Zum]'u seçin ve sonra [Kapalı]'yı seçin.

Fotoğraflar | Videolar

Otomatik Zamanlayıcının Kullanılması

Otomatik zamanlayıcıyla kendinizi bir grup fotoğrafına veya zamanlamalı başka çekimlere dahil edebilirsiniz. Fotoğraf makinesi deklanşör tuşuna basıldıktan yaklaşık 10 saniye sonra çekim yapar.

1 Ayarı yapılandırın.

- <(FUNC. SET)> tuşuna basın, menüden [OFF] seçimi yapın ve sonra [10] seçeneğini belirleyin (📖31).
- ▶ Ayar tamamlandıktan sonra [10] görüntülenir.

2 Çekin.

- Fotoğraflar için: Konuya odaklanmak için deklanşöre yarım basın ve sonra tam basın.
- Videolar için: Video düğmesine basın.

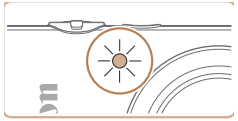

▶ Otomatik zamanlayıcı başlatıldıktan sonra, lamba yanıp söner ve fotoğraf makinesinden otomatik zamanlayıcı sesi duyulur.

▶ Çekimden iki saniye önce, lambadaki yanıp sönme ve ses hızlanır. (Flaş patlarsa lamba yanık kalır.)

- Otomatik zamanlayıcı başlatıldıktan sonra çekimi iptal etmek için <MENU> tuşuna basın.
- Orijinal ayara geri dönmek için 1. adımda [OFF] simgesini seçin.

Fotoğraflar | Videolar

Makine Sarsıntısının Önlenmesi için Otomatik Zamanlayıcının Kullanılması

Bu seçenekte deklanşör, basıldıktan yaklaşık iki saniye sonra serbest bırakılır. Deklanşöre basıldığında fotoğraf makinesi sabit olmasa bile çekiminiz etkilenmez.

Ayarı yapılandırın.

- "Otomatik Zamanlayıcıyı Kullanma" (📖39) konusundaki 1. adımı uygulayın ve [2] seçimi yapın.

▶ Ayar tamamlandıktan sonra [2] görüntülenir.

- Çekim yapmak için "Otomatik Zamanlayıcıyı Kullanma" (📖39) konusundaki 2. adımı uygulayın.

Fotoğraflar | Videolar

Otomatik Zamanlayıcının Özelleştirilmesi

Gecikme süresini (0 – 30 saniye) ve çekim sayısını (1-10) ayarlayabilirsiniz.

1 [2] simgesini seçin.

- "Otomatik Zamanlayıcıyı Kullanma" (📖39) konusundaki 1. adımı uygulayın, [2] seçimi yapın ve <MENU> tuşuna basın.

2 Ayarı yapılandırın.

- <▲><▼> tuşlarına basarak [Gecikmeli] veya [Çekim]'i seçin.
- <◀><▶> tuşlarına basarak bir değer seçin ve sonra <FUNC. SET> tuşuna basın.

▶ Ayar tamamlandıktan sonra [2] görüntülenir.

- Çekim yapmak için "Otomatik Zamanlayıcıyı Kullanma" (📖39) konusundaki 2. adımı uygulayın.

- Otomatik zamanlayıcıyla çekilen videolar için [Gecikmeli], kayda başlamadan önce geçen süreyi belirtir ve bu, [Çekim] ayarını etkilemez.

- Birden fazla çekim yapılacaksa, görüntü parlaklığı ve beyaz denge ayarı ilk çekimde belirlenir. Flaş patladığında veya çok sayıda çekim yapıldığında çekimler arasındaki süre daha uzun olur. Hafıza kartı tamamen dolduğunda çekim otomatik olarak durur.
- İki saniyeden daha uzun bir gecikme süresi seçildiğinde, çekimden iki saniye önce lamba daha hızlı yanıp söner ve otomatik zamanlayıcı sesi hızlanır. (Flaş patlarsa lamba yanık kalır.)

Flaşı devre dışı bırakma

Fotoğraf makinesini flaşsız çekime aşağıdaki gibi hazırlayabilirsiniz.

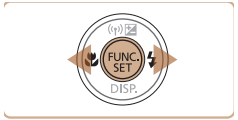

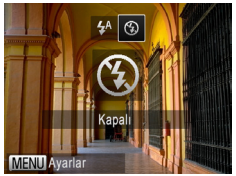

Ayarı yapılandırın.

- <▶> tuşuna basın ve sonra <◀><▶> tuşlarına basarak [⚡] seçimi yapın ve <FUNC. SET> tuşuna basın.
- ▶ Ayar tamamlandıktan sonra [⚡] görüntülenir.
- Orijinal ayara geri dönmek için aynı prosedürü tekrarlayın ancak [⚡A] seçimi yapın.

- Düşük aydınlatma altında çekim yaparken deklanşöre yarım bastığınızda ekranda [⚡] simgesi yanıp sönerse, fotoğraf makinesini bir tripoda yerleştirin veya sabitlemek için başka türlü önlem alın.

Tarih Damgası Ekleme

Fotoğraf makinesi görüntüleri sağ alt köşesine çekim tarihini ekleyebilir. Ancak, tarih damgalarının düzenlenemeyeceğini veya kaldırılamayacağını unutmayın. Bu nedenle eklemeden önce tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun (📖13).

1 Ayarı yapılandırın.

- <MENU> tuşuna basın, [📷] sekmesinden [Tarih Damgası ⏲]'nı seçin ve sonra istediğiniz seçeneği belirleyin (📖32).
- ▶ Ayar tamamlandıktan sonra ⏲ görüntülenir.

2 Çekin.

- ▶ Çekim yapıldıkça fotoğraf makinesi görüntülerin sağ alt köşesine çekim tarihini veya saatini ekler.
- Orijinal ayara geri dönmek için 1. adımda [Kapalı]'yı seçin.

- tarih damgaları düzenlenemez veya kaldırılamaz.

- tarih damgası eklenmeden çekilen resimlere aşağıdaki şekilde bir damga eklenebilir.

  Ancak, zaten tarih ekli olan bir görüntüye bu şekilde bir tarih damgasının eklenmesi çift tarih baskısına neden olabilir.

  - Yazıcı işlevlerini kullanarak baskı alın (📖121)
  - Baskı için fotoğraf makinesinin DPOF baskı ayarlarını (📖125) kullanın.

  IXUS 140 IXUS 135

  - Baskı için size verilen yazılımı kullanın
    Ayrıntılar için bkz. *Yazılım Kılavuzu* (📖18).

  IXUS 132 5

  - Baskı almak için Canon'un web sitesinden indirdiğiniz yazılımı kullanın.
    Ayrıntılar için bkz. *Yazılım Kılavuzu* (📖22).

Görüntü Özelleştirme Özellikleri

Fotoğraflar

En/Boy Oranını Değiştirme

Görüntünün en/boy oranını (yükseklik/genişlik oranı) aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.

Ayarı yapılandırın.

- <FUNC. SET> tuşuna basın, menüden [4:3] seçimi yapın ve sonra istediğiniz seçeneğini belirleyin (📖31).
- ▶ Ayar tamamlandıktan sonra, ekranın en/boy oranı güncellenir.
- Orijinal ayara geri dönmek için aynı prosedürü tekrarlayın ancak [4:3] seçimi yapın.

16:9	Geniş ekran HD televizyonlarla aynı en/boy oranı.
3:2	5 x 7 inç veya kartpostal boyutlu resimlerin baskısında 35mm filmle aynı en/boy oranı kullanılır.
4:3	Fotoğraf makinesi ekranının doğal en/boy oranı, standard-definition televizyonlar veya benzeri cihazlarda görüntülemek için de kullanılır ya da 3,5 x 5 inç veya A serici boyutlu görüntü baskısında da kullanılır.
1:1	Kare en/boy oranı.

Kitap 1.indb 42 01.04.2013 10:05

Görüntü Çözünürlüğünün (Boyutunun) Değiştirilmesi

Mevcut 4 görüntü çözünürlüğünden birini aşağıdaki gibi seçin. Bir hafıza kartına her bir çözünürlük ayarıyla kaç çekim kaydedebileceğinizin rehberini görmek için bkz. Hafıza Kartına Göre 4:3 Çekim Sayısı (145).

Ayarı yapılandırın.

- <FUNC. SET> tuşuna basın, menüden [L] seçimi yapın ve sonra istediğiniz seçeneğini belirleyin (31).
- ▶ Yapılandırdığınız seçenek şimdi görüntülenir.
- Orijinal ayara geri dönmek için aynı prosedürü tekrarlayın ancak [L] seçimi yapın.

Kağıt Boyutuna Göre Çözünürlük Seçimi Rehberi (4:3 Görüntüler için)

A2 (16.5 x 23.4 in.)	L
A3 – A5 (11.7 x 16.5 – 5.8 x 8.3 in.)	M1
5 x 7 in. Kartpostal 3.5 x 5 in.	M2

- [S]: Görüntüleri e-postalamak için.

Kırmızı Göz Düzeltme

Flaşlı fotoğraf çekiminde oluşan kırmızı göz aşağıdaki gibi otomatik olarak düzeltilebilir.

1 [Flaş Ayarları] ekranına erişin.

- <MENU> tuşuna basın, [📷] sekmesinde [Flaş Ayarları]'nı seçin ve sonra <FUNC. SET> tuşuna basın (32).

2 Ayarı yapılandırın.

- [Kırmızı Göz Düzeltme]'yi seçin ve sonra [Açık]'ı seçin (32).
- ▶ Ayar tamamlandıktan sonra [◉] görüntülenir.
- Orijinal ayara geri dönmek için aynı prosedürü tekrarlayın ancak [Kapalı] seçimi yapın.

- Kırmızı göz düzeltisi, gözler dışındaki alanlara da uygulanabilir (örneğin, fotoğraf makinesi kırmızı göz makyajını kırmızı göz bebeği olarak algılayabilir).

- Mevcut görüntüleri de düzeltebilirsiniz (85).
- <▶> tuşuna ve sonra <MENU> tuşuna basarak da 2. adımdaki ekrana erişebilirsiniz.

Video Görüntü Kalitesinin Değiştirilmesi

2 görüntü kalitesi ayarı kullanılabilir. Her görüntü kalitesi seviyesinde bir hafıza kartına sığabilecek maksimum video uzunluğu rehberi için, bkz. Hafıza Kartına Göre Kayıt Süresi (📖146).

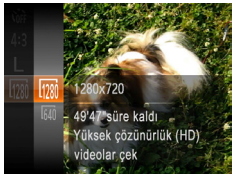

Ayarı yapılandırın.

- <FUNC. SET> tuşuna basın, menüden [1280] seçimi yapın ve sonra istediğiniz seçeneğini belirleyin (📖31).
- ▶ Yapılandırdığınız seçenek şimdi görüntülenir.
- Orijinal ayara geri dönmek için aynı prosedürü tekrarlayın ancak [1280] seçimi yapın.

Görüntü Kalitesi	Çözünürlük	Çekim Hızı	Ayrıntılar
1280	1280 x 720	25 kare/sn.	HD çekiminde
640	640 x 480	30 kare/sn.	Standart definition çekimde

- [1280] modunda ekranın üst ve alt kenarında görüntülenen siyah bantlar, kaydedilmeyen görüntü alanlarını belirtir.

Yardımcı Çekim Özellikleri

Kılavuz Çizgilerin Görüntülenmesi

Çekimde dikey/yatay yönde referans sağlaması için ekranda kılavuz çizgiler görüntüleyebilirsiniz.

Ayarı yapılandırın.

- <MENU> tuşuna basın, [📷] sekmesinden [Kılavuz Çizgiler]'i seçin ve sonra [Açık]'ı seçin (📖32).
- ▶ Ayar tamamlandıktan sonra, ekranda kılavuz çizgiler görüntülenir.
- Orijinal ayara geri dönmek için aynı prosedürü tekrarlayın ancak [Kapalı] seçimi yapın.

- Kılavuz çizgiler çekimlerinize kaydedilmez.

Odaktaki Alanın Görüntülenmesi

Deklanşör tuşuna yarım basıp AF çerçevesi içindeki görüntü alanını büyüterek odak kontrolü yapabilirsiniz.

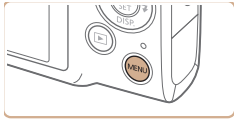

1 Ayarı yapılandırın.

- <MENU> tuşuna basın, [📷] sekmesinden [AF Nokta Zum]'u seçin ve sonra [Açık]'ı seçin (📖32).

2 Odağı kontrol edin.

- Deklanşör tuşuna yarım basın. Ana konu olarak tespit edilen yüz şimdi büyütülür.
- Orijinal ayara geri dönmek için 1. adımda [Kapalı]'yı seçin.

- Bir yüz tespit edilmemişse, kişi makineye çok yakınsa, yüz ekran için çok büyükse veya makine konu hareketi tespit ederse, odağa alınan alan büyütülmez.

- Dijital zum (📖39) veya İzleme AF (📖65) kullanıldığında ekran büyütülmez.

Kapalı Göz Kontrolü

[👁] simgesi fotoğraf makinesi gözlerini kapatmış olabilecek bir kişi tespit ettiğinde görüntülenir.

1 Ayarı yapılandırın.

- <MENU> tuşuna basın, [📷] sekmesinden [Göz Kırpma Tespiti]'ni seçin ve sonra [Açık]'ı seçin (📖32).

2 Çekin.

- ▶ [👁] simgesi, fotoğraf makinesi gözleri kapalı bir kişi tespit ettiğinde yanıp söner.
- Orijinal ayara geri dönmek için 1. adımda [Kapalı]'yı seçin.

- [⏲] modunda birden fazla çekim yapıldığında, bu işlev sadece final görüntü çekiminde kullanılır.
- [Görüntüleme Süresi] seçeneğine [2 sn.], [4 sn.], [8 sn.] veya [Tut] seçimi yapılırsa gözleri kapalı kişi etrafındaki bir çerçeve görüntülenir (📖47).
- [Görüntüleme Süresi] seçeneği [Hızlı] olarak ayarlandığında çerçeve görüntülenmez (📖47).

Fotoğraf Makinesi İşleminin Özelleştirilmesi

Menünün [📷] sekmesindeki çekim işlevlerini aşağıdaki gibi özelleştirebilirsiniz.
Menü işlevleriyle ilgili talimatlar için bkz. MENU Menüsü (📖32).

Fotoğraflar

AF Yardımcı Işığının Devre Dışı Bırakılması

Düşük aydınlatma altında çekim yaparken, deklanşör tuşuna yarım bastığınızda, odaklanmanıza yardımcı olmak üzere yanan lambayı devre dışı bırakabilirsiniz.

Ayarı yapılandırın.

- <MENU> tuşuna basın, [📷] sekmesinden [AF Yardımcı Işığı]'nı seçin ve sonra [Kapalı]'yı seçin (📖32).
- Orijinal ayara geri dönmek için aynı prosedürü tekrarlayın ancak [Açık] seçimi yapın.

Fotoğraflar

Kırmızı Göz Azaltma Lambasının Devre Dışı Bırakılması

Düşük aydınlatmalı ortamlarda flaşlı çekim yapıldığında kırmızı göz etkisini azaltmak için yanan kırmızı göz azaltma lambasını devre dışı bırakabilirsiniz.

1 [Flaş Ayarları] ekranına erişin.

- <MENU> tuşuna basın, [📷] sekmesinde [Flaş Ayarları]'nı seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın (📖32).

2 Ayarı yapılandırın.

- [Kırmızı Göz Lambası]'nı seçin ve sonra [Kapalı]'yı seçin (📖32).
- Orijinal ayara geri dönmek için aynı prosedürü tekrarlayın ancak [Açık] seçimi yapın.

Çekimler Sonrasında Görüntülenme Stilinin Değiştirilmesi

Çekimden sonra görüntünün ekranda ne kadar süre kalacağını ve hangi bilgilerin görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz.

Çekimler Sonrasında Görüntülenme Süresinin Değiştirilmesi

1 [Çekimden sonra görüntü izleme] ekranına erişin.

- <MENU> tuşuna basın, [📷] sekmesinde [Çekimden sonra görüntü izleme] seçimi yapın ve sonra <(FUNC/SET)> tuşuna basın.

2 Ayarı yapılandırın.

- <▲><▼> tuşlarına basarak [Görüntüleme Süresi] seçimi yapın. <◀><▶> tuşlarına basarak istediğiniz seçeneği belirleyin (📖32).
- Orijinal ayara geri dönmek için aynı prosedürü tekrarlayın ancak [Hızlı] seçimi yapın.

Hızlı	Çekimleri sadece çekime yeniden başlayana kadar görüntüler.
2 sn., 4 sn., 8 sn.	Çekimleri belirlenen süreyle görüntüler. Çekim ekranda görüntülenirken bile, deklanşör tuşuna tekrar basarak başka bir çekim yapabilirsiniz.
Tut	Çekimler deklanşör tuşuna yarım basılana kadar görüntülenir.
Kapalı	Çekim görüntülenmez.

Çekimlerden Sonra Görüntülenen Ekranı Değiştirme

1 [Görüntüleme Süresi] seçeneğini [2 sn.], [4 sn.], [8 sn.] veya [Tut] olarak ayarlayın (📖47).

2 Ayarı yapılandırın.

- <▲><▼> tuşlarına basarak [Ekran Bilgileri] seçimi yapın. <◀><▶> tuşlarına basarak istediğiniz seçeneği belirleyin (📖32).
- Orijinal ayara geri dönmek için aynı prosedürü tekrarlayın ancak [Kapalı] seçimi yapın.

Kapalı	Yalnızca çekim görüntülenir.
Ayrıntılı	Çekim ayrıntıları görüntülenir (📖136).

- [Görüntüleme Süresi], [Kapalı] veya [Hızlı] (📖47) olarak ayarlandığında, [Ekran Bilgileri], [Kapalı] olarak ayarlanır ve değiştirilemez.
- Çekimden sonra ekranda bir resim görüntülenirken <▼> tuşuna basarak ekran bilgilerini değiştirebilirsiniz. [📷] sekmesindeki [Ekran Bilgileri] ayarlarının değiştirilemeyeceğini unutmayın. <(FUNC/SET)> tuşuna basarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
  - Korumaya Alma (📖76)
  - Favoriler (📖81)
  - Silme (📖78)

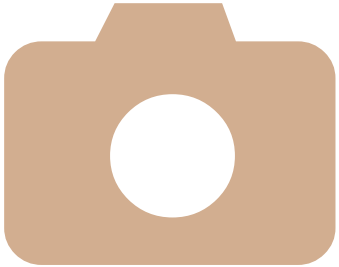

3

Diğer Çekim Modları

Farklı sahnelerin daha etkileyici çekimlerini ve eşsiz görüntü efektleriyle zenginleştirilen veya özel işlevler kullanılarak elde edilen çekimler yapın.

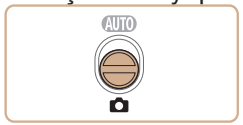

Özel Sahneler 49
Özel Efektlerin Uygulanması...50
Diğer Amaçlar İçin Özel Modlar54

Kitap 1.indb 48 01.04.2013 10:05

Özel Sahneler

Çekim sahnenize uygun bir mod seçin. Fotoğraf makinesi en iyi çekimi elde etmek için gerekli olan ayarları otomatik olarak yapılandırır.

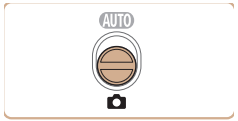

1 <📷> moduna girin.

- Mod düğmesini <📷> konumuna getirin.

2 Bir çekim modu seçin.

- <FUNC/SET> tuşuna basın, menüden [P] seçimi yapın ve sonra bir çekim modu seçin (📖31).

3 Çekin.

Fotoğraflar | Videolar

Portreler çekin (Portre)

- Yumuşaklaştırıcı bir efektle kişi çekimleri yapın.

Fotoğraflar

Düşük ışık altında çekim yapın (Düşük Işık)

- Düşük ışık altında bile asgari düzeyde makine sarsıntısı ve konu bulanıklığı ile çekim yapın

Fotoğraflar | Videolar

Karlı arkaplan önünde çekimler yapın (Kar)

- Karlı arkaplan önünde parlak, doğal renkli kişi çekimleri yapın.

Fotoğraflar | Videolar

Havaifişek gösterilerini çekin (Havaifişek)

- Canlı havaifişek çekimleri yapın.

- [] modunda, sabitlemek ve sarsıntıyı önlemek için fotoğraf makinesini bir tripoda yerleştirin veya başta türlü bir önlem alın. Ayrıca, fotoğraf makinesi bir tripoda bağlıyken veya başka türlü sabitlenmişken [IS Modu]'nu [Kapalı]'ya getirin (📖69).

- [] modunda çözünürlük [M] (2304 x 1728) değeridir ve değiştirilemez.

Kitap 1.indb 49 01.04.2013 10:06

Özel Efektlerin Uygulanması

Çekim yaparken görüntülere çeşitli efektler ekleyin.

1 Bir çekim modu seçin.

- "Özel Sahneler" (📖49) konusundaki 1 – 2. adımları uygulayarak bir çekim modu seçin.

2 Çekin.

Fotoğraflar | Videolar

Canlı renklerle çekimler yapın (Süper Canlı)

- Güçlü, cıvıl cıvıl renklerle çekim yapın.

Fotoğraflar | Videolar

Poster haline getirilen çekimler yapın (Poster Efekti)

- Eski bir poster veya illüstrasyon gibi görünen çekimler yapın.

- [ ] ve [ ] modlarında istediğiniz sonuçları elde ettiğinizden emin olmanız için öncesinde biraz deneme çekimi yapın.

Fotoğraflar

Balık Gözü Lensi Efektiyle Çekim Yapın (Balık Gözü Efekti)

Bir balık gözü lensinin flulaştırma efektiyle çekim yapın.

1 [ ] simgesini seçin.

- "Özel Sahneler" (📖49) konusundaki 1 – 2 . adımları uygulayın ve [ ] seçimi yapın.

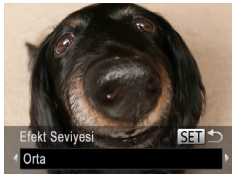

2 Bir efekt seviyesi seçin.

- <▼> tuşuna basın, <◀><▶> tuşlarına basarak bir efekt seviyesi seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.
- ▶ Önizleme yapılıp efekt uygulandığında çekimin nasıl görüneceğine bakılabilir.

3 Çekin.

- İstediğiniz sonuçları elde ettiğinizden emin olmanız için öncesinde biraz deneme çekimi yapın.

Minyatür Modellerine Benzeyen Çekimler Yapın (Minyatür Efekti)

Görüntüde seçtiğiniz alanı üstten ve alttan bulanıklaştırarak bir minyatür modeli efekti yaratır.
Video kaydı öncesinde izleme hızını seçerek, videoların da minyatür modellerindeki sahneler gibi görünmesini sağlayabilirsiniz. Sahnedeki kişiler ve nesneler izleme sırasında hızlı hareket eder. Ses kaydı yapılmadığını unutmayın.

1 [🖶] simgesini seçin.

- "Özel Sahneler" (📖49) konusundaki 1 – 2 . adımları uygulayın ve [🖶] simgesini seçin.
- ▶ Beyaz bir çerçeve görüntülenir ve bu görüntü alanının bulanıklaştırılmayacağını gösterir.

2 Odakta tutulacak alanı seçin.

- <▼> tuşuna basın.
- Çerçeveyi yeniden boyutlandırmak için zum düğmesini itin ve çerçeveyi taşımak için <▲><▼> tuşlarına basın.

3 Videolar için video izleme hızını seçin.

- <MENU> tuşuna basın ve sonra <◀><▶> tuşlarına basarak bir hız seçin.

4 Çekim ekranına geri dönün ve çekin.

- Çekim ekranına geri dönmek için <MENU> tuşuna basın ve sonra çekin.

İzleme Hızı ve Tahmini İzleme Süresi (1 dk.'lık Klipler için)

Hız	İzleme Süresi
5x	Yakl. 12 sn.
10x	Yakl. 6 sn.
20x	Yakl. 3 sn.

- Video çekimde zum kullanılamaz. Çekim öncesinde zum ayarı yaptığınızdan emin olun.
- İstediğiniz sonuçları elde ettiğinizden emin olmanız için öncesinde biraz deneme çekimi yapın.

- Çerçeve yönünü dikeye çevirmek için 2. adımda <◀><▶> tuşlarına basın. Çerçeveyi taşımak için tekrar <◀><▶> tuşlarına basın. Çerçeveyi yönünü yataya çevirmek için <▲><▼> tuşlarına basın.
- Fotoğraf makinesi dikey tutulursa çerçeve yönü değişir.
- Video görüntü kalitesi, [4:3] en/boy oranında [640] ve [16:9] en/boy oranında [1280] (📖42) olur. Bu kalite ayarları değiştirilemez.

Oyuncak Kamera Efektiyle Çekimler Yapın (Oyuncak Kamera Efekti)

Bu efekt, köşelerde kararma (vinyetlenme) uygulayıp genel renkte değişiklik yaparak görüntüye bir oyuncak kamerayla çekilmiş havası katar.

1 [📷] simgesini seçin.

- “Özel Sahneler” (📖49) konusundaki 1 – 2 . adımları uygulayın ve [📷] seçimi yapın.

2 Bir renk tonu seçin.

- <▼> tuşuna basın, <◀><▶> tuşlarına basarak bir renk tonu seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.
- ▶ Önizleme yapılıp efekt uygulandığında çekimin nasıl görüneceğine bakılabilir.

3 Çekin.

Standart	Resimler oyuncak kamerayla çekilmiş gibi görünür.
Sıcak	Görüntüler [Standart]'tan daha sıcak bir tondadır.
Soğuk	Görüntüler [Standart]'tan daha soğuk bir tondadır.

- İstediğiniz sonuçları elde ettiğinizden emin olmanız için öncesinde biraz deneme çekimi yapın.

Tek Renkli Çekim

Siyah/beyaz, sepya tonlarında veya mavi/beyaz görüntüler çekin.

1 [◪] simgesini seçin.

- “Özel Sahneler” (📖49) konusundaki 1 – 2 . adımları uygulayın ve [◪] seçimi yapın.

2 Bir renk tonu seçin.

- <▼> tuşuna basın, <◀><▶> tuşlarına basarak bir renk tonu seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.
- ▶ Önizleme yapılıp efekt uygulandığında çekimin nasıl görüneceğine bakılabilir.

3 Çekin.

SB	Siyah ve beyaz çekimler.
Sepya	Sepya tonunda çekimler.
Mavi	Mavi ve beyaz çekimler.

Fotoğraflar Videolar

Renk Dönüştürme ile Çekim

Tek bir rengi koruyun ve diğer renkleri siyah/beyaza çevirin.

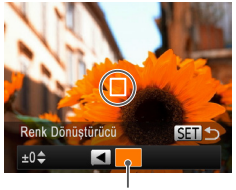

Kayıtlı Renk

1 [A] simgesini seçin.

- "Özel Sahneler" (49) konusundaki 1 – 2 . adımları uygulayın ve [A] seçimi yapın.

2 Ayar ekranına erişin.

- <▼> tuşuna basın.
- ▶ Orijinal görüntü ve Renk Dönüştürücü görüntüsü peş peşe görüntülenir.
- ▶ Varsayılan olarak korunacak renk yeşildir.

3 Rengi belirleyin.

- Orta çerçeveyi korunacak renge getirin ve sonra <◀> tuşuna basın.
- ▶ Belirlenen renk kaydedilir.

4 Korunacak renk aralığını belirleyin.

- <▲><▼> tuşlarına basarak aralığı seçin.
- Sadece belirlediğiniz rengi korumak için, büyük bir negatif değeri seçin. Belirlediğiniz renge benzer renkleri de korumak isterseniz daha büyük bir pozitif değer seçin.
- <FUNC/SET> tuşuna tekrar basarak çekim ekranına geri dönün.

5 Çekin.

- Bu modda flaş kullanılması beklenmedik sonuçlar alınmasına neden olabilir.
- Bazı çekim modlarında, çekimler grenli görünebilir ve beklenen renkler elde edilemeyebilir.

Fotoğraflar Videolar

Renk Atama ile Çekim

Çekim öncesinde bir rengi bir başka renkle değiştirebilirsiniz. Sadece bir renk değiştirebileceğinizi unutmayın.

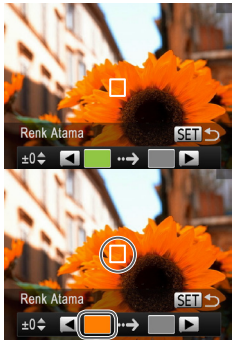

1 [S] simgesini seçin.

- "Özel Sahneler" (49) konusundaki 1 – 2 . adımları uygulayın ve [S] seçimi yapın.

2 Ayar ekranına erişin.

- <▼> tuşuna basın.
- ▶ Orijinal görüntü ve Renk Atama görüntüsü peş peşe görüntülenir.
- ▶ Varsayılan olarak, yeşil gri ile değiştirilir.

3 Değiştirilecek rengi belirleyin.

- Orta çerçeveyi değiştirilecek renge getirin ve sonra <◀> tuşuna basın.
- ▶ Belirlenen renk kaydedilir.

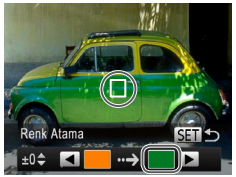

4 Yeni rengi belirleyin.

- Orta çerçeveyi yeni renge getirin ve sonra <▶> tuşuna basın.
- ▶ Belirlenen renk kaydedilir.

5 Değiştirilecek renk aralığını belirleyin.

- <▲><▼> tuşlarına basarak aralığı seçin.
- Sadece belirlediğiniz rengi değiştirmek için, büyük bir negatif değeri seçin. Belirlediğiniz renge benzer renkleri de değiştirmek isterseniz daha büyük bir pozitif değer seçin.
- <(FUNC/SET)> tuşuna tekrar basarak çekim ekranına geri dönün.

6 Çekin.

- Bu modda flaş kullanılması beklenmedik sonuçlar alınmasına neden olabilir.
- Bazı çekim modlarında, çekimler grenli görünebilir ve beklenen renkler elde edilemeyebilir.

Diğer Amaçlar İçin Özel Modlar

Fotoğraflar

Yüz Tespiti Sonrasında Otomatik Çekim (Akıllı Enstantane)

Gülümseme Tespiti Sonrasında Otomatik Çekim

Fotoğraf makinesi deklanşör tuşuna basmasanız bile bir gülümseme tespit ettikten hemen sonra çekim yapar.

1 [☺] simgesini seçin.

- "Özel Sahneler" (📖 49) konusundaki 1 – 2 . adımları uygulayın ve [📷] seçimi yapın ve sonra <▼> tuşuna basın.
- <◀><▶> tuşlarına basarak [☺] seçimi yapın ve sonra <(FUNC/SET)> tuşuna basın.
- ▶ Fotoğraf makinesi şimdi çekimde bekleme (standby) moduna girer ve [Gülümseme Deklanşörü açık] mesajı görüntülenir.

2 Fotoğraf makinesini bir kişiye yöneltin.

- Fotoğraf makinesi her gülümseme tespit ettiğinde, lamba yandıktan sonra çekim yapar.
- <◀> tuşuna basarak gülümseme deklanşörünü duraklatabilirsiniz. <◀> tuşuna tekrar bastığınızda gülümseme deklanşörü etkinleşir.

- Çekimi tamamladıktan sonra başka bir moda geçin yoksa fotoğraf makinesi her gülümseme tespit edildiğinde deklanşörü tetiklemeye devam eder.

- Her zamanki gibi deklanşör tuşuna basarak da çekim yapabilirsiniz.
- Konuların yüzleri fotoğraf makinesine dönük olduğunda ve dişleri rahatlıkla görünecek şekilde gülümsediklerinde fotoğraf makinesinin gülümseme tespit etmesi daha kolay olur.

Kitap 1.indb 54 01.04.2013 10:06

- Çekim sayısını değiştirmek için 1. adımda [ ] seçimi yaptıktan sonra <▲><▼> tuşlarına basın. [Göz Kırpma Tespiti] (45) sadece final çekimi için kullanılır.

Fotoğraflar

Göz Kırpma Otomatik Zamanlayıcısının Kullanılması

Fotoğraf makinesini bir kişiye çevirin ve deklanşör tuşuna tam basın. Bir göz kırpması algıladıktan yaklaşık iki saniye sonra çekim yapar.

1 [ ] simgesini seçin.

- "Özel Sahneler" (49) konusundaki 1 – 2 . adımları uygulayın ve [ ] seçimi yapın ve sonra <▼> tuşuna basın.
- <◀><▶> tuşlarına basarak [ ] seçimi yapın ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

2 Çekimi oluşturun ve deklanşöre yarım basın.

- Göz kırpacak kişinin yüzü etrafında yeşil bir çerçevenin görüntülendiğinden emin olun.

3 Deklanşör tuşuna sonuna kadar tam basın.

▶ Fotoğraf makinesi şimdi çekimde bekleme (standby) moduna girer ve [Resim çekmek için göz kırp] mesajı görüntülenir.

▶ Lamba yanıp söner ve otomatik zamanlayıcı sesi duyulur.

4 Fotoğraf makinesine bakın ve göz kırpın.

▶ Fotoğraf makinesi yüzü çerçeve içinde olan kişinin göz kırptığını tespit ettikten yaklaşık iki saniye sonra çekim yapar.

- Otomatik zamanlayıcı başlatıldıktan sonra çekimi iptal etmek için <MENU> tuşuna basın.

- Göz kırpması tespit edilmezse, yavaş ve belirgin bir şekilde tekrar göz kırpın.
- Gözler saçlar, bir şapka veya gözlük tarafından kapatılıyorsa göz kırpması tespit edilmeyebilir.
- Her iki gözün de aynı anda açılıp kapanması da göz kırpması olarak algılanabilir.
- Göz kırpması tespit edilemezse, fotoğraf makinesi yaklaşık 15 saniye sonra çekim yapar.
- Çekim sayısını değiştirmek için 1. adımda [ ] seçimi yaptıktan sonra <▲><▼> tuşlarına basın. [Göz Kırpma Tespiti] (45) sadece final çekimi için kullanılır.
- Deklanşöre tam basıldığında çekim alanında hiç kimse yoksa, fotoğraf makinesi çekim alanına bir kişi girdikten ve göz kırptıktan sonra çekim yapar.

Fotoğraflar

Yüzden Otomatik Zamanlayıcının Kullanılması

Fotoğraf makinesi çekim alanına başka bir yüzün (örneğin fotoğrafçının) girdiğini tespit ettikten yaklaşık iki saniye sonra çekim yapar (65). Bu kendinizi de grup fotoğrafına veya başka bir çekime dahil etmek istediğinizde kullanışlı olan bir işlevdir.

1 [ ] simgesini seçin.

- "Özel Sahneler" (49) konusundaki 1 – 2 . adımları uygulayın ve [ ] seçimi yapın ve sonra <▼> tuşuna basın.
- <◀><▶> tuşlarına basarak [ ] seçimi yapın ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

2 Çekimi oluşturun ve deklanşöre yarım basın.

- Odaklandığınız yüz etrafında yeşil bir çerçeve ve diğer yüzler etrafında beyaz çerçeveler görüntülenir.

3 Deklanşör tuşuna sonuna kadar tam basın.

- ▶ Fotoğraf makinesi şimdi çekimde bekleme (standby) konumuna girer ve ekranda [Geri sayımı başlatmak için fotoğraf makinesine bakın] mesajı görüntülenir.
- ▶ Lamba yanıp söner ve otomatik zamanlayıcı sesi duyulur.

4 Çekim alanındaki konular arasına katılın ve fotoğraf makinesine bakın.

- ▶ Fotoğraf makinesi yeni bir yüz tespit ettikten sonra, lambanın yanıp sönmesi ve otomatik zamanlayıcı sesi hızlanır. (Flaş patladığında lamba yanık kalır.) Yaklaşık iki saniye sonra, fotoğraf makinesi çekim yapar.
- Otomatik zamanlayıcı başlatıldıktan sonra çekimi iptal etmek için <MENU> tuşuna basın.

- Yüzünüz çekim alanındaki konular arasına katıldıktan sonra da tespit edilmezse, fotoğraf makinesi yaklaşık 15 saniye sonra çekim yapar.
- Çekim sayısını değiştirmek için 1. adımda [⏲] seçimi yaptıktan sonra <▲><▼> tuşlarına basın. [Göz Kırpma Tespiti] (📖45) sadece final çekimi için kullanılır.

Uzun Pozlar Çekilmesi (Uzun Enstantane)

Uzun pozlar çekmek için 1 – 15 saniyelik bir enstantane hızı belirleyin. Bu durumda, makine sarsıntısını önlemek için fotoğraf makinesini bir tripoda yerleştirin veya başka türlü önlem alın.

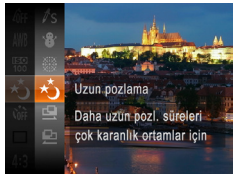

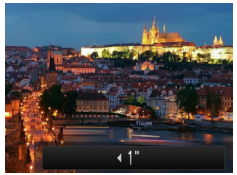

1 [⭐] simgesini seçin.

- "Özel Sahneler" (📖49) konusundaki 1 – 2 . adımları uygulayın ve [⭐] seçimi yapın.

2 Enstantane hızını seçin.

- <▶> tuşuna basın ve sonra <◀><▶> tuşlarına basarak enstantane hızını seçin ve <FUNC/SET> tuşuna basın.

3 Pozu kontrol edin.

- Seçtiğiniz enstantane hızı için pozu görmek amacıyla deklanşöre yarım basın.

4 Çekin.

- Deklanşör tuşuna bastığınızda 3. adımdaki ekrandaki görüntü parlaklığı çekimlerinizdeki parlaklıkla eşleşmeyebilir.
- 1,3 saniye veya daha düşük enstantane hızlarında, fotoğraf makinesi fotoğraflara çekim sonrası parazit azaltma işlemi uyguladığı için yeniden çekime başlamadan önce biraz zaman geçebilir.
- Fotoğraf makinesi bir tripoda bağlıyken veya başka türlü sabitlenmişken [IS Modu]'nu [Kapalı]'ya getirin (📖69).

- Flaş patlarsa, çekiminizde aşırı pozlama olabilir. Bu durumda, flaşı [⚡] ayarına getirin ve tekrar çekin.

Yapıştırma Yardımcısı Görüntülerinin Çekilmesi

Geniş bir konunun farklı pozisyonlardan birden fazla çekimini yapın ve sonra yazılımı kullanarak (📖18) bu çekimleri bir panoramada birleştirin.

1 [⧉] veya [⧉] seçimi yapın.

- "Özel Sahneler" (📖49) konusundaki 1 – 2 . adımları uygulayın ve [⧉] veya [⧉] seçimi yapın.

2 İlk çekimi yapın.

▶ İlk çekimde poz ve beyaz ayarı belirlenir.

3 Diğer çekimleri yapın.

- İkinci çekimi, görüntü alanı ilk çekimdekiyle kısmen üst üste binecek şekilde yapın.
- Çekimlerin üst üste gelmesinde oluşabilecek küçük kaymalar, görüntüler birleştirilirken otomatik olarak düzeltilebilir.
- İkinci çekimdeki kuralı uygulayarak 26'ya kadar çekim yapabilirsiniz.

4 Çekimi bitirin.

- <(FUNC. SET)> tuşuna basın.

5 Görüntüleri birleştirmek için size verilen yazılımı kullanın.

- Görüntülerin birleştirilmesiyle ilgili talimatlar için *Yazılım Kılavuzu*'na bakın (📖18, 22).

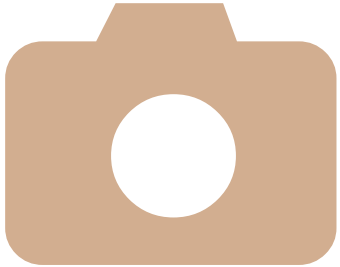

4

P Modu

İstediğiniz çekim stilinde daha sezgisel çekimler yapın.

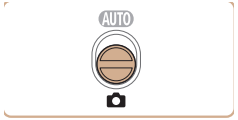

- Bu bölümdeki talimatlar [P] modundaki, mod düğmesi <📷> konumuna ayarlanmış bir fotoğraf makinesine uygulanır.
- [P]: Program AE; AE: Otomatik Poz
- Bu bölümde anlatılan bir işlevi [P] dışındaki modlarda kullanmadan önce söz konusu işlevin bu modda kullanılabildiğinden emin olun (📖138 – 142).

Program AE Modunda Çekim ([P] Modu) 59
Görüntü Parlaklığı (Poz Telafisi) 59
Renkli ve Sürekli Çekim 61
Çekim Aralığı ve Odaklanma ... 64
Flaş 68
Diğer Ayarlar 69

Kitap 1.indb 58 01.04.2013 10:06

Fotoğraflar Videolar

Program AE Modunda Çekim ([P] Modu)

İşlev ayarlarının bir çoğunu çekim stili tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.

1 [P] moduna girin.

- "Özel Sahneler" (📖49) konusundaki 1 – 2 . adımları uygulayın ve [P] seçimi yapın.

2 Ayarları istediğiniz gibi özelleştirin (📖59 – 69) ve çekin.

- Deklanşör tuşuna yarım basıldığında yeterli poz elde edilemezse, enstantane hızı ve diyaframı değerleri turuncu renkte gösterilir. Bu durumda ISO hızı ayarı yapmayı (📖60) deneyin veya flaşı etkinleştirin (konular karanlıksa, 📖68). Böylelikle yeterli poz elde edilebilir.
- [P] modunda da video tuşuna basarak video kaydı yapabilirsiniz. Ancak, video çekiminde bazı <FUNC.> ve <MENU> ayarları otomatik olarak ayarlanabilir.
- [P] modundaki çekim aralığı ayrıntıları için, bkz. Çekim Aralığı (📖146).

Görüntü Parlaklığı (Poz Telafisi)

Fotoğraflar Videolar

Görüntü Parlaklığının Ayarlanması (Poz Telafisi)

Fotoğraf makinesi tarafından ayarlanan standart poz, -2 ile +3 aralığında 1/+2 duraklı artışlarla ayarlanabilir.

Poz Telafisi Çubuğu

- <▲> tuşuna basın. Ekrana bakarken, <◀><▶> tuşlarına basarak parlaklığı ayarlayın ve tamamlandığında sonra yine <▲> tuşuna basın.
- ▶ Belirlediğiniz düzeltme seviyesi şimdi görüntülenir.
- Video çekimi yaparken, poz telafi çubuğunu görüntüleyerek çekim yapın.
- Fotoğraf çekimi yaparken, <FUNC/SET> tuşuna basarak ayarlı poz telafisi miktarını görüntüleyin ve sonra çekim yapın.

- Poz telafi çubuğunu ekranda görüntüleyerek de fotoğraf çekimi yapabilirsiniz.
- Video kaydı yapılırken, [AEL] simgesi görüntülenir ve poz kilitlenir.

Fotoğraflar

Görüntü Parlaklığının/Pozun Kilitlenmesi (AE Kilidi)

Çekim öncesinde pozu kilitleyebilir veya odak ve poz ayarını ayrı ayrı yapabilirsiniz.

1 Flaşı devre dışı bırakın (📖41).

2 Pozu kilitleyin.

- Poz kilitliyken çekim yapmak için fotoğraf makinesini konuya çevirin. Deklanşör tuşunu yarım basılı tutarken, <▲> tuşuna basın.

▶ [AEL] simgesi görüntülenir ve poz kilitlenir.

● AE kilidini açmak için deklanşör tuşunu serbest bırakın ve tekrar <▲> tuşuna basın. Bu durumda artık [AEL] simgesi görüntülenmez.

3 Çekimi oluşturun ve çekin.

• AE: Otomatik Poz

Fotoğraflar

Ölçüm Yönteminin Değiştirilmesi

Çekim koşullarınıza uygun ölçüm yöntemini (pozun nasıl ölçüleceği) aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz.

● <FUNC/SET> tuşuna basın, menüden [⊡] seçimi yapın ve sonra istediğiniz seçeneğini belirleyin (📖31).

▶ Yapılandırdığınız seçenek şimdi görüntülenir.

Değerlendirmeli	Arkadan aydınlatmalı çekimler dahil, tipik çekim koşulları için. Çekim koşullarına uygun hale getirmek için pozu otomatik olarak ayarlar.
Merkez Ağırlık Ortalama	Daha önemli olduğu için merkez alanda parlaklık ölçümü yaparak, görüntü alanının tamamına yayılan ortalama ışık parlaklığını belirler.
Spot	Ölçüm sadece ekran ortasında görüntülenen [ ] (Spot AE Nokta çerçevesi) dahilinde yapılır.

Fotoğraflar

ISO Hızının Değiştirilmesi

● <FUNC/SET> tuşuna basın, menüden [ISO AUTO] seçimi yapın ve sonra istediğiniz seçeneğini belirleyin (📖31).

▶ Yapılandırdığınız seçenek şimdi görüntülenir.

ISO AUTO		ISO hızını çekim moduna ve koşullarına göre otomatik olarak ayarlar.
ISO 100 ISO 200	Düşük	İyi hava koşullarında dış mekan çekimleri için.
ISO 400 ISO 800	↕	Bulutlu veya alacakaranlık ortamlarda çekim için.
ISO 1600	Yüksek	Gece sahneleri veya karanlık odalarda yapılan çekimler için.

• Fotoğraf makinesi [ISO AUTO] ayarındayken otomatik olarak ayarlanan ISO hızını görmek için deklanşör tuşuna yarım basın.
• Daha düşük bir ISO hızı seçildiğinde görüntüdeki grenlilik azalabilir ancak bazı çekim koşullarında konuda bulanıklık görülme olasılığı daha da artar.
• Yüksek bir ISO hızının seçilmesi enstantane hızını da artırır ve bu, konu bulanıklığını artırdığı gibi flaş menzilini de genişletir. Ancak çekimler grenli görünebilir.

Görüntü Parlaklığının Düzeltilmesi (i-Kontrast)

Çekim öncesinde, aşırı parlak veya karanlık görüntü alanları (örneğin yüzler veya arka planlar) tespit edilebilir ve en uygun parlaklık ayarı otomatik olarak yapılır. Görüntü genelindeki yetersiz kontrast çekim öncesinde otomatik olarak düzeltilebilir ve konuların fondan daha iyi ayrıştırılması sağlanır.

- <MENU> tuşuna basın, [📷] sekmesinde [i-Kontrast]'ı seçin, sonra [Otomatik]'i seçin (📖32).
- ▶ Ayar tamamlandıktan sonra [i] görüntülenir.

- Bazı çekim koşullarında hatalı düzeltme yapılabilir veya düzeltme görüntülerin grenli görünmesine neden olabilir.

- Mevcut görüntüleri de düzeltebilirsiniz (📖84).

Renkli ve Sürekli Çekim

Beyaz Denge Ayarı

Beyaz denge ayarı (BD) yapılarak, renklerin çekmekte olduğunuz sahnede daha doğal görünmesini sağlayabilirsiniz.

- <FUNC/SET> tuşuna basın, menüden [AWB] seçimi yapın ve sonra istediğiniz seçeneğini belirleyin (📖31).
- ▶ Yapılandırdığınız seçenek şimdi görüntülenir.

AWB	Otomatik	Çekim koşulları için en uygun beyaz denge ayarını otomatik olarak yapar.
☀	Gün Işığı	İyi hava koşullarında dış mekan çekimleri için.
☁	Bulutlu	Bulutlu, gölgeli veya alacakaranlık ortamlarda çekim için.
	Tungsten	Akkor (tungsten) aydınlatma veya benzer renkte floresan ışığı altında yapılan çekimler için.
	Floresan	Sıcak beyaz (veya benzer renkte) veya donuk beyaz floresan ışığı altında yapılan çekimler için.
	Floresan H	Gün ışığı floresanı ve benzer renkte floresan ışığı altında yapılan çekimler için.
	Özelleştirilmiş	Manuel olarak bir özel beyaz ayarı yapmak için (📖).

Özel Beyaz Ayarı

Çekiminizde kullanılan ışık altında doğal görünen renkler için beyaz denge ayarı yaparak, çekim yaptığınız mekanın ışık kaynağına uygun hale getirin. Beyaz denge ayarını çekim yaparken kullanacağınız ışık kaynağının aynısını kullanarak yapın.

- "Beyaz Denge Ayarı" içindeki adımları uygulayarak (📖61) [⊡] seçimi yapın.
- Fotoğraf makinesini düz bir beyaz konuya çevirin ve tüm ekranın beyaz renkle kaplanmasını sağlayın. <MENU> tuşuna basın.
- ▶ Beyaz denge ayarı verisi kaydedildikten hemen sonra ekran renginde değişme olur.

- Beyaz denge ayarı verisi kaydedildikten sonra fotoğraf makinesi ayarlarını değiştirirseniz renkler doğal görünmeyebilir.

Görüntünün Renk Tonlarının Değiştirilmesi (Renklerim)

Görüntünün renk tonlarını istediğiniz gibi değiştirin; örneğin, görüntüleri sepya tonlarına veya siyah/beyaza çevirin.

- <FUNC SET> tuşuna basın, menüden [OFF] seçimi yapın ve sonra istediğiniz seçeneğini belirleyin (📖31).
- ▶ Yapılandırdığınız seçenek şimdi görüntülenir.

OFF Renklerim Kapalı	—
V Canlı	Kontrastı ve renk doygunluğunu vurgulayarak görüntülerin daha net görünmesini sağlar.
N Doğal	Yumuşak renkler elde etmek için kontrastı ve renk doygunluğunu azaltır.
Se Sepya	Sepya tonunda görüntüler yaratır.
BW S/B	Siyah/beyaz görüntüler yaratır.
P Pozitif Film	Canlı Mavi, Canlı Yeşil ve Canlı Kırmızı efektlerini birleştirerek, pozitif film ile elde edilen renkler gibi görünen doğal yoğun renkler üretir.
L Açık Cilt Tonu	Cilt tonunu aydınlatır.
D Koyu Cilt Tonu	Cilt tonunu koyultur.
B Canlı Mavi	Görüntülerde mavi rengi vurgular. Gökyüzü, okyanus ve diğer mavi konuları çok daha canlı gösterir.
G Canlı Yeşil	Görüntülerde yeşil rengi vurgular. Dağlar, yeşillikler ve diğer yeşil konuları çok daha canlı gösterir.
R Canlı Kırmızı	Görüntülerde kırmızı rengi vurgular. Kırmızı konuları daha canlı gösterir.
C Özel Renk	Kontrast, netlik, renk doygunluğu ve diğer nitelikleri istediğiniz gibi ayarlayın (📖).

- [Se] veya [BW] modlarında beyaz ayarı (61) yapılamaz.
- [L] ve [D] modlarıyla insan ten renginden başka renkler değiştirilebilir. Bu ayarlar bazı cilt tonlarında beklenen sonuçları vermeyebilir.

Fotoğraflar Videolar

Özel Renk

Görüntü kontrastı, netliği, renk doygunluğu, kırmızı, yeşil, mavi ve cilt tonlarında 1 – 5 aralığında istediğiniz seviyede ayar yapın.

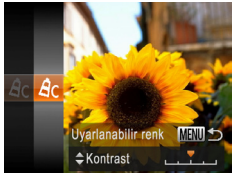

1 Ayar ekranına erişin.

- "Görüntünün Renk Tonlarını Değiştirme (Renklerim)" (62) konusundaki adımları uygulayarak [C] seçimi yapın ve sonra <MENU> tuşuna basın.

2 Ayarı yapılandırın.

- <▲><▼> tuşlarına basarak bir seçeneği belirleyin ve sonra <◀><▶> tuşlarına basarak bir değer belirleyin.
- Daha güçlü/yoğun efektler (veya daha koyu cilt tonları) elde etmek için değeri sağa doğru ayarlayın ve daha zayıf/silik efektler (veya aydınlık cilt tonları) elde etmek için değeri sola doğru ayarlayın.
- Ayarı tamamlamak için <MENU> tuşuna basın.

Fotoğraflar

Sürekli Çekim

Sürekli çekim yapmak için deklanşör tuşuna sonuna kadar tam basın. Sürekli çekim hızıyla ilgili ayrıntılar için, bkz. Sürekli Çekim Hızı (146).

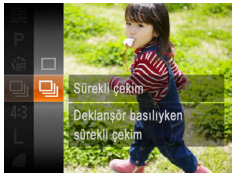

1 Ayarı yapılandırın.

- <FUNC SET> tuşuna basın, menüden [] seçimi yapın ve sonra [] seçeneğini belirleyin (31).
- ▶ Ayar tamamlandıktan sonra [] görüntülenir.

2 Çekin.

- ▶ Sürekli çekim yapmak için deklanşör tuşuna sonuna kadar tam basın.

- Otomatik zamanlayıcı (39) veya [Göz Kırpma Tespiti] (45) ile kullanılamaz.
- Sürekli çekim sırasında odak ve poz, deklanşör tuşuna yarım bastığınız zaman belirlenen pozisyonda/seviyede kilitlenir.
- Çekim koşullarına, fotoğraf makinesi ayarlarına ve zum konumuna bağlı olarak çekimde kısa süreli duraklama olabilir veya sürekli çekim hızı düşebilir.
- Çekim sayısı arttıkça çekim hızı yavaşlayabilir.
- Flaş patlarsa çekim yavaşlayabilir.

- [] modunda sürekli çekim hızı artar (49).

Çekim Aralığı ve Odaklanma

Fotoğraflar

Yakın Plan Çekimler (Makro)

Odağı yakın mesafedeki konularla sınırlandırmak için fotoğraf makinesini [🌷] seçeneğine getirin. Odaklanma aralığı (çekim aralığı) ile ilgili ayrıntılar için bkz. Çekim Aralığı (📖146).

- <▶> tuşuna basın ve sonra <◀><▶> tuşlarına basarak [🌷] seçimi yapın ve <FUNC/SET> tuşuna basın.
- ▶ Ayar tamamlandıktan sonra [🌷] görüntülenir.

- Flaş patlarsa vinyetlenme görülebilir.
- Zum çubuğu altındaki sarı çubuktaki görüntüleme alanında, [🌷] simgesi gri renge döner ve fotoğraf makinesi odaklanmaz.

- Fotoğraf makinesi sarsıntısını önlemek için makineyi bir tripoda bağlamayı ve fotoğraf makinesi [⏲] ayarındayken çekim yapmayı deneyin (📖40).

Fotoğraflar

Çok Uzak Mesafedeki Konuların Çekilmesi (Sonsuza)

Odağı uzak mesafedeki konularla sınırlandırmak için fotoğraf makinesini [▲] seçeneğine getirin. Odaklanma aralığı (çekim aralığı) ile ilgili ayrıntılar için bkz. Çekim Aralığı (📖146).

- <◀> tuşuna basın ve sonra <◀><▶> tuşlarına basarak [▲] seçimi yapın ve <FUNC/SET> tuşuna basın.
- ▶ Ayar tamamlandıktan sonra [▲] görüntülenir.

Fotoğraflar Videolar

Dijital Tele Dönüştürücü

Lensin odaklanma uzunluğu yaklaşık 1.6x veya 2.0x oranında arttırılabilir. Bu, fotoğraf makinesi sarsıntısını azaltabilir çünkü aynı zum faktöründe zumlanırsanız (dijital zum dahil) normalden daha yüksek bir enstantane hızı kullanılır.

- <MENU> tuşuna basın, [📷] sekmesinden [Dijital Zum]'u seçin ve sonra istediğiniz seçeneği belirleyin (📖32).
- ▶ Görünüm büyütülür ve zum faktörü ekranda görüntülenir.

- Dijital zum (📖39) ve AF nokta zum (📖45) ile dijital tele dönüştürücü kullanılamaz.

- [1.6x] ve [2.0x] için odak uzunlukları sırasıyla 44,8 – 358,4 mm ve 56,0 – 448,0 mm (35mm film eşdeğeri) değerleridir.

Kitap 1.indb 64 01.04.2013 10:06

- Zum düğmesini maksimum telefoto için sonuna kadar <[♦]> konumuna doğru hareket ettirdiğinizde ve “Konuların Yakından Zumlanması (Dijital Zum)" (📖39) konusundaki 2. adımı uygulayarak konuları aynı boyuta büyütmek için yakınlaştırma yaptığınızda enstantane hızı eşdeğeri olabilir.

Fotoğraflar | Videolar

AF Çerçeve Modunun Değiştirilmesi

AF (otomatik odak) çerçevesini çekim koşullarına uygun hale getirmek için aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.

- <MENU> tuşuna basın, [📷] sekmesinden [AF Çerçevesi]'ni seçin ve sonra istediğiniz seçeneği belirleyin (📖32).

Fotoğraflar | Videolar

Yüzden AiAF

- İnsan yüzlerini tespit eder ve sonra odak, poz (sadece değerlendirmeli ölçüm) ve beyaz denge ayarını (sadece [AWB]) yapar.
- Fotoğraf makinesi konuya yöneltildikten sonra, ana konu olarak tayin edilen kişi yüzü etrafında beyaz bir çerçeve görüntülenir ve tespit edilen diğer yüzler etrafında en fazla iki tane gri çerçeve görüntülenir.
- Fotoğraf makinesi hareket tespit ettiğinde, çerçeveler hareket eden konuları belirli bir menzil dahilinde takip eder.
- Deklanşör tuşuna yarım basıldıktan sonra, odağa alınan yüzler etrafında dokuz taneye kadar yeşil çerçeve görüntülenir.

- Yüz tespiti yapılamazsa veya sadece sadece gri çerçeveler görüntülenirse (beyaz çerçeve yoksa), deklanşör tuşuna yarım basıldığında odağa alınan alanda dokuz taneye kadar yeşil çerçeve görüntülenir.
- Servo AF (📖 66) [Açık] konumdayken yüzler tespit edilmezse, AF çerçevesi deklanşör tuşuna yarım bastığınızda ekran ortasında görüntülenir.
- Tespit edilemeyen yüz örnekleri:
  - Çok uzaktaki veya çok yakındaki konular
  - Çok koyu veya parlak konular
  - Yana dönük, açılı duran veya bir kısmı gizlenmiş yüzler
- Fotoğraf makinesi insan dışındaki konuları da yanlışlıkla yüz olarak algılayabilir.
- Deklanşör tuşuna yarım basıldığında fotoğraf makinesi odaklanamazsa AF çerçeveleri görüntülenmez.

Fotoğraflar

Odaklanmak İçin Konuların Seçilmesi (İzleme AF)

Odaklanmak üzere bir konu seçtikten sonra aşağıdaki gibi çekim yapın.

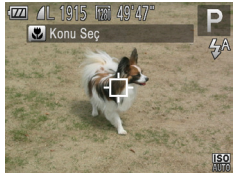

1 [İzleme AF]'yi seçin.

- [İzleme AF] seçimi için “AF Çerçeve Modunu Değiştirme” (📖65) konusundaki adımları uygulayın.
- ▶ [⊡] simgesi ekranın ortasında görüntülenir.

2 Odaklanmak üzere bir konu seçin.

- Fotoğraf makinesini [⊡] simgesi istediğiniz konu üzerine gelecek şekilde kadrajlayın ve sonra <◀> tuşuna basın.

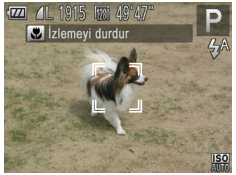

▶ Konu tespit edildiğinde, fotoğraf makinesinden bip sesi duyulur ve [ ] simgesi görüntülenir. Konu hareket etse dahi, fotoğraf makinesi konuyu belirli bir menzil dahilinde takip eder.

▶ Konu tespit edilemezse [ ] görüntülenir.

● Takibi iptal etmek için tekrar <◀> tuşuna basın.

3 Çekin.

● Deklanşör tuşuna yarım basın. [ ] mavi [ ] simgesine döner. Bu, makine odağı ve pozu ayarlamaya devam ederken konuyu takip eder (Servo AF) (📖66).

● Çekim yapmak için deklanşör tuşuna sonuna kadar tam basın.

▶ Çekimden sonra bile [ ] simgesi görüntülenir ve fotoğraf makinesi konuyu takip etmeye devam eder.

- [Servo AF] (📖66) [Açık]'a ayarlanır ve değiştirilemez.
- Konular çok küçük veya aşırı hızlı hareket ettiğinde ya da konu rengi veya parlaklığı fona çok yakın olduğunda takip yapılamayabilir.
- [📷] sekmesindeki [AF Nokta Zum] kullanılamaz.
- [🌷] ve [▲] kullanılamaz.

- <◀> tuşuna basmadan deklanşör tuşuna yarım basarsanız da fotoğraf makinesi bir konu tespit edebilir. Çekimden sonra ekranın ortasında [ ] simgesi görüntülenir.

Fotoğraflar | Videolar

Merkez

Merkezde bir AF çerçevesi görüntülenir. Güvenilir odaklanmada etkilidir.

- [❗] seçeneğinde, deklanşör tuşuna yarım basıldığında fotoğraf makinesi odaklanamazsa, sarı bir AF çerçevesi görüntülenir. AF nokta zumlaması (📖45) yapılamayacağını unutmayın.

- AF çerçevesinin boyutunu küçültmek için <MENU> tuşuna basın ve [📷] sekmesinde [AF Çerçeve Boyutu]'nu [Küçük] olarak ayarlayın (📖32).
- Dijital zum (📖39) veya dijital tele dönüştürücü (📖64) kullanılırken AF çerçevesi boyutu [Normal] ayarındadır.
- Çekimi konular kenarda veya bir köşede konumlanacak şekilde oluşturmak için, önce makineyi bir AF çerçevesi içindeki konuyu yakalamak üzere kadrajlayın ve sonra deklanşöre yarım basın. Deklanşör tuşunu yarım basmaya devam ederken çekimi istediğiniz gibi yeniden oluşturun ve sonra deklanşöre tam basın (Odak Kilidi).

Fotoğraflar

Servo AF ile Çekim

Bu mod hareketli konularda çekim fırsatlarını kaçırmanızı önler çünkü fotoğraf makinesi deklanşör tuşuna yarım basmaya devam ettiğiniz müddetçe konulara odaklanmaya devam eder ve pozu ayarlar.

1 Ayarı yapılandırın.

● <MENU> tuşuna basın, [📷] sekmesinden [Servo AF]'yu seçin ve sonra [Açık]'ı seçin (📖32).

2 Odaklanın.

● Deklanşör tuşuna yarım basılırken, mavi AF çerçevesinin göründüğü yerde odak ve poz korunmaya devam eder.

- Bazı çekim koşullarında odaklanmak mümkün olmayabilir.
- Düşük aydınlatmalı ortamlarda deklanşör tuşuna yarım basıldığında Servo AF etkin hale gelmeyebilir (AF çerçeveleri mavi renge dönmez). Bu durumda odak ve poz ayarı belirlenen AF çerçeve moduna göre yapılır.
- Yeteli poz elde edilmezse, enstantane hızı ve diyafram değerleri turuncu renkte görüntülenir. Deklanşör tuşunu serbest bırakın ve sonra tekrar yarım basın.
- AF kilidiyle çekim yapılamaz.
- [📷] sekmesindeki [AF Nokta Zum] kullanılamaz.
- Otomatik zamanlayıcı ile kullanılamaz (📖39).

Fotoğraflar | Videolar

Odak Ayarının Değiştirilmesi

Fotoğraf makinesinin deklanşör tuşuna basılmasa bile yöneltildiği konulara sürekli olarak odaklandığı varsayılan ayarını değiştirebilirsiniz. Bunun yerine fotoğraf makinesinin odaklanma özelliğini sadece deklanşör tuşuna yarım basıldığında gerçekleşecek şekilde sınırlandırabilirsiniz.

- <MENU> tuşuna basın, [📷] sekmesinden [Sürekli AF]'yi seçin ve sonra [Kapalı]'yı seçin (📖32).

Açık	Anlık çekim fırsatlarını kaçırmanızı önler çünkü fotoğraf makinesi siz deklanşör tuşuna yarım basana kadar konula odaklanmayı sürdürür.
Kapalı	Pil gücünden tasarruf eder çünkü fotoğraf makinesi sürekli odaklanmaz.

Fotoğraflar | Videolar

AF Kilidiyle Çekim

Odak kilitlenebilir. Odak kilitlendikten sonra parmağınızı deklanşör tuşundan çekseniz bile odak pozisyonu değişmez.

1 Odağı kilitleyin.

- Deklanşör tuşunu yarım basılı tutarken, <◀> tuşuna basın.
- ▶ Odak şimdi kilitlenir ve [AFL] görüntülenir.
- Odak kilidini açmak için deklanşör tuşunu serbest bırakın ve tekrar <◀> tuşuna basın. Bu durumda artık [AFL] simgesi görüntülenmez.

2 Çekimi oluşturun ve çekin.

Flaş

Fotoğraflar

Flaşın Etkinleştirilmesi

Flaşın her çekimde patlamasını sağlayabilirsiniz. Flaş menziliyle ilgili ayrıntılar için bkz. Flaş Menzili (📖146).

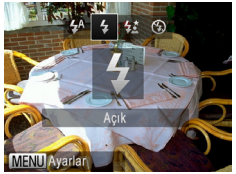

Ayarı yapılandırın.

- <▶> tuşuna basın ve sonra <◀><▶> tuşlarına basarak [⚡] seçimi yapın ve <FUNC/SET> tuşuna basın.
- ▶ Ayar tamamlandıktan sonra [⚡] görüntülenir.

Fotoğraflar

Yavaş Senkron ile Çekim

Bu seçenekte, fotoğraf makinesi düşük bir enstantane hızında çekim yaparak flaş menzili dışında kalan arka planın parlaklığını artırmaya çalışırken, flaş patlayarak ana konunun (örneğin kişi) parlaklığını artırır. Flaş menziliyle ilgili ayrıntılar için bkz. Flaş Menzili (📖146).

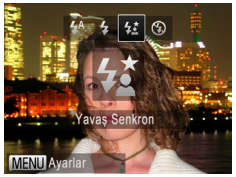

1 Ayarı yapılandırın.

- <▶> tuşuna basın ve sonra <◀><▶> tuşlarına basarak [⚡] seçimi yapın ve <FUNC/SET> tuşuna basın.
- ▶ Ayar tamamlandıktan sonra [⚡] görüntülenir.

2 Çekin.

- Flaş patladıktan sonra bile, konunun deklanşör sesi tamamen kesilene dek kıpırdamamasını sağlayın.

- Sabitlemek ve sarsıntıyı önlemek için fotoğraf makinesini bir tripoda yerleştirin veya başta türlü önlem alın. Ayrıca, fotoğraf makinesi bir tripoda bağlıyken veya başka türlü sabitlenmişken [IS Modu]'nu [Kapalı]'ya getirin (📖69).

Fotoğraflar

FE Kilidiyle Çekim

AE kilidiyle olduğu gibi (📖59) flaşlı çekimler için pozu kilitleyebilirsiniz.

1 Flaş modunu [⚡] (📖68) olarak ayarlayın.

2 Flaş pozunu kilitleyin.

- Poz kilitliyken çekim yapmak için fotoğraf makinesini konuya çevirin. Deklanşör tuşunu yarım basılı tutarken, <▲> tuşuna basın.
- ▶ Flaş patlar ve [FEL] görüntülendiğinde flaş çıkış seviyesi korunur.
- FE kilidini açmak için deklanşör tuşunu serbest bırakın ve tekrar <▲> tuşuna basın. Bu durumda artık [FEL] simgesi görüntülenmez.

3 Çekimi oluşturun ve çekin.

- FE: Flaş Pozu

Kitap 1.indb 68 01.04.2013 10:06

Diğer Ayarlar

Fotoğraflar

Sıkıştırma Oranının Değiştirilmesi (Görüntü Kalitesi)

İki sıkıştırma oranından birini seçin: (Çok İyi), (İyi). Bir hafıza kartına her bir sıkıştırma oranıyla kaç çekim kaydedebileceğinizin rehberini görmek için bkz. Hafıza Kartına Göre 4:3 Çekim Sayısı (145).

Ayarı yapılandırın.

- <FUNC/SET> tuşuna basın, menüden [] seçimi yapın ve sonra istediğiniz seçeneğini belirleyin (31).

Fotoğraflar Videolar

IS Modu Ayarlarının Değiştirilmesi

- <MENU> tuşuna basın, [] sekmesinden [IS Modu]'nu seçin ve sonra istediğiniz seçeneği belirleyin (32).

Sürekli	Çekim koşulları için en iyi görüntü sabitlemesi otomatik olarak uygulanır (Akıllı IS) (38).
Sadece Çekim*	Görüntü sabitleyici sadece çekim anında etkindir.
Kapalı	Görüntü sabitlemesini devre dışı bırakır.

* Video kaydında ayar [Sürekli] olarak değişir.

- Görüntü sabitlemesi ile fotoğraf makinesi sarsıntısı önlenemiyorsa, makineyi bir tripoda yerleştirin veya sabitlemek için başka türlü bir önlem alın. Bu durumda, [IS Modu]'nu [Kapalı]'ya getirin.

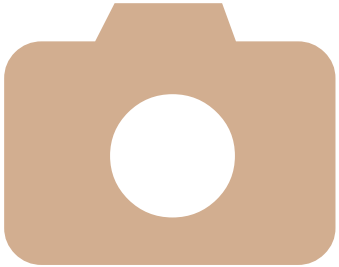

5

İzleme Modu

Çekimlerinizi izleyerek eğlenin ve onlara istediğiniz gibi göz atın veya düzenleyin.

- Fotoğraf makinesini bu işlemlere hazırlamak için <▶> tuşuna basarak İzleme moduna girin.

- Yeniden adlandırılmış, öncesinde bir bilgisayarda düzenlenmiş veya başka makinelerden alınmış görüntüleri izlemek veya düzenlemek mümkün olmayabilir.

Portal İçeriğini 71
Görüntülerin Taranması ve Filtrelenmesi 73
Çekimleri Görüntüleme Seçenekleri 74
Görüntülerin Korumaya Alınması 76
Görüntülerin Silinmesi 78
Görüntülerin Döndürülmesi 80
Görüntü Kategorileri 81
Fotoğrafların Düzenlenmesi 82
Videoların Düzenlenmesi 85

Portal İçeriğini

Fotoğraf veya video çekiminden sonra çekimleri aşağıdaki gibi izleyebilirsiniz.

1 İzleme moduna girin.

- <▶> tuşuna basın.
- ▶ Son çekim görüntülenir.

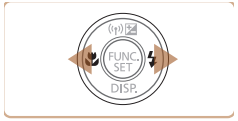

2 Çekimlerinize göz atın.

- Bir önceki çekimi görüntülemek için <◀> tuşuna basın. Bir sonraki çekimi görüntülemek için <▶> tuşuna basın.

- Kaydırmalı Ekran moduna erişmek için <◀><▶> tuşlarını en az bir saniye basılı tutun. Bu modda görüntüler arasında hızla ilerlemek için <◀><▶> tuşlarını basılı tutun. Bu sırada görüntüler grenli görünebilir.
- Tek tek görüntü izlemesine geri dönmek için <FUNC/SET> tuşuna basın.
- Çekim tarihine göre gruplanmış görüntülere göz atmak için Kaydırmalı Ekran modunda <▲><▼> tuşlarına basın.

- Videolar [SET ▶] simgesiyle belirtilir. Videoları izlemek için 3. adıma gidin.

3 Videoları izleyin.

- İzlemeyi başlatmak için <FUNC/SET> tuşuna basın, <▲><▼> tuşlarına basarak [▶] seçimi yapın ve sonra tekrar <FUNC/SET> tuşuna basın.

Ses seviyesi göstergesi

4 Ses seviyesini ayarlayın.

- <▲><▼> tuşlarına basarak ses seviyesini ayarlayın. Ses seviyesi göstergesi kaybolduktan sonra bile, <▲><▼> tuşlarına basarak ses seviyesi ayarı yapabilirsiniz.

5 İzlemeyi duraklatın.

- İzlemeyi duraklatmak veya yeniden başlatmak için <FUNC/SET> tuşuna basın.
- ▶ Video tamamlandıktan sonra [SET ▶] görüntülenir.

- İzleme modundan Çekim moduna geçmek için deklanşör tuşuna yarım basın.
- Kaydırmalı Ekranı devre dışı bırakmak için, <MENU> tuşuna basın ve [▶] sekmesinden [Kaydırmalı Ekran]'ı seçin ve sonra [Kapalı]'yı seçin.
- İzleme moduna girdiğinizden en son çekimin görüntülenmesini istiyorsanız, <MENU> tuşuna basın ve [▶] sekmesinde [Devam] ve sonra [Son çekim] seçimi yapın.
- Görüntüler arasındaki geçişi değiştirmek için <MENU> tuşuna basın, [▶] sekmesinden [Geçiş]'i seçin ve sonra <◀><▶> tuşlarına basarak efekti seçin.

Fotoğraflar Videolar

Ekran Modlarının Değiştirilmesi

Ekranda diğer bilgileri de görmek veya bilgileri gizlemek için <▼> tuşuna basın. Görüntülenen bilgilerle ilgili ayrıntılar için bkz. “İzleme (Ayrıntılı Bilgi Gösterimi)” (📖136).

Bilgi Gösterimi Yok → Temel Bilgi Gösterimi → Ayrıntılı Bilgi Gösterimi → Bilgi Gösterimi Yok

Fotoğraflar Videolar

Aşırı Pozlama Uyarısı (Görüntü Vurguları için)

Ayrıntılı bilgi gösteriminde görüntüdeki solgun kısımlar ekranda vurgulanır (📖72).

Fotoğraflar Videolar

Histogram

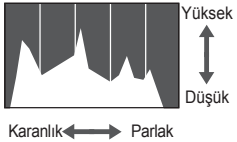

- Ayrıntılı bilgi gösterimindeki (📖72) grafik, görüntüdeki parlaklık dağılımını gösteren bir histogramdır. Yatay eksen parlaklık derecesini gösterirken dikey eksen her bir parlaklık seviyesinde görüntünün ne kadar bir kısmının bulunduğunu gösterir. Histograma bakmak pozu kontrol etmenin bir yoludur.

IXUS 140 IXUS 135

Fotoğraflar Videolar

GPS Bilgi Gösterimi

- Fotoğraf makinesine Wi-Fi aracılığıyla bağlanmış bir akıllı telefon kullanılırsa, görüntülere makine içinde coğrafi etiketleme yapabilir; enlem, boylam ve rakım gibi bilgileri ekleyebilirsiniz (📖95). Coğrafi olarak etiketlenmiş görüntüler, ayrıntılı bilgi gösteriminde [🌐] simgesiyle etiketlenir. <▲> tuşuna basarak kaydedilen bilgileri görüntüleyin.
- Enlem, boylam, rakım ve UTC (çekim tarihi ve saati) yukarıdan aşağıya doğru sıralanır.

- Akıllı telefonunuzda bulunmayan öğeler veya doğru şekilde kaydedilmeyen öğeler için sayısal değer yerine [---] görüntülenir.

- UTC: Koordineli Evrensel Zaman anlamına gelir ve Greenwich Saati'ne nerdeyse eşittir.

Görüntülerin Taranması ve Filtrelenmesi

Fotoğraflar | Videolar

Bir İndekste Görüntüler Arasında Gezinilmesi

Bir indekste birden fazla çekim görüntüleyerek aradığınız görüntüyü hızla bulabilirsiniz.

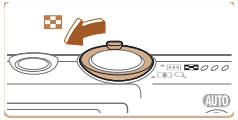

1 Çekimleri bir indekste görüntüleyin.

- Çekimleri bir indekste görüntülemek için zum düğmesini <▦> yönünde itin. Gösterilen çekim sayısını artırmak için düğmeyi tekrar itin.
- Daha az çekim görüntülemek için zum düğmesini <Q> yönünde itin. Zum düğmesini her itişinizde ekrandaki görüntü sayısı azalır.

2 Bir görüntü seçin.

- <▲><▼><◀><▶> tuşlarına basarak bir görüntü seçin.
- ▶ Seçilen görüntü etrafında turuncu bir çerçeve görüntülenir.
- Seçilen görüntüyü tek tek izleme ekranında görüntülemek için <FUNC/SET> tuşuna basın.

Fotoğraflar | Videolar

Belirli Koşullarla Eşleşen Görüntülerin Bulunması

İçinde çok sayıda görüntü bulunan bir hafıza kartında, istediğiniz görüntüleri belirli bir koşula göre filtreleme yaparak anında bulun. Bu görüntülerin tümünü, ayrıca, aynı anda korumaya alabilir (📖76) veya silebilirsiniz (📖78).

Kişi	Yüz tespit edilen resimleri görüntüler.
Çekim Tarihi	Belirli bir tarihte çekilen görüntüleri ekrana getirir.
★ Favoriler	Favoriler olarak etiketlenen görüntüleri ekrana getirir (📖 81).
Fotoğraf/Video	Sadece fotoğrafları veya videoları ekrana getirir.

1 Bir arama durumu seçin.

- <FUNC/SET> tuşuna basın, menüden [🔍] seçimi yapın ve bir koşul seçin (📖31).
- [⏲] veya [📷] seçimi yaptığınızda, görüntülenen ekranda <▲><▼><◀><▶> tuşlarına basarak koşulu seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

2 Filtreli görüntüleri ekrana getirin.

- Sizin belirlediğiniz koşula uygun görüntüler sarı çerçeve içinde görüntülenir. Sadece bu görüntülere bakmak için <◀><▶> tuşlarına basın.
- Filtreli görünümü iptal etmek için 1. adımda [🔍] seçimi yapın.

- Fotoğraf makinesi bazı koşullara uygun görüntü bulamazsa bu koşullar kullanılamaz.

Kitap 1.indb 73 01.04.2013 10:06

- Bulunan görüntüleri (adım 2'te) izleme seçenekleri arasında Bir İndekste Görüntüler Arasında Gezinilmesi (📖73), Slayt Gösterilerinin İzlenmesi (📖75) ve Görüntüleri Büyütme (📖74) yer alır. Bu görüntüleri korumaya alabilir, silebilir veya tümünü aynı anda yazdırabilir ya da fotoğraf albümüne ekleyebilirsiniz. Bunun için Görüntüleri Korumaya Alma(📖76), Tüm Görüntüleri Silme(📖79), Baskı Listesine Görüntü Ekleme (DPOF) (📖125) veya Foto Defterine Görüntü Ekleme" (📖127) içinde [Aramadaki Tüm Görüntüleri Seç] seçimi yapın.
- Görüntüleri düzenler ve yeni görüntüler olarak kaydederseniz (📖82 – 85), bir mesaj görüntülenir ve bulunan görüntüler artık gösterilmez.

Çekimleri Görüntüleme Seçenekleri

Fotoğraflar

Görüntülerin Büyütülmesi

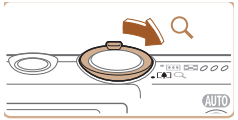

Görüntülenen Alanın Yaklaşık Konumu

1 Bir görüntüyü büyütün.

- Zum düğmesinin <🔍> yönünde itilmesiyle yakınlaştırma yapılarak görüntü büyütülür ve [SET] görüntülenir. Zum düğmesini basılı tutarak görüntüleri yaklaşık 10x oranına kadar büyütebilirsiniz.
- Uzaklaştırma yapmak için zum düğmesini <▦> yönünde itin. Düğmeyi itmeye devam ederek tek tek görüntü izlemeye geri dönebilirsiniz.

2 Görüntüleme konumunu ve görüntüleri istediğiniz gibi değiştirin.

- Görüntüleme konumunu taşımak için <▲><▼><◀><▶> tuşlarına basın.
- Ekranda [SET] simgesi görüntülenirken <FUNC/SET> tuşuna basarak [SET] seçeneğine geçebilirsiniz. Zumlu pozisyonda diğer görüntülere geçmek için <◀><▶> tuşlarına basın. <FUNC/SET> tuşuna tekrar basarsanız, orijinal ayara geri dönersiniz.

- Büyütülmüş gösterimden tek tek görüntü izlemeye geri dönmek için <MENU> tuşuna basın.

Slayt Gösterilerinin İzlenmesi

Bir hafıza kartındaki görüntüleri aşağıdaki gibi otomatik olarak izleyin. Her görüntü yaklaşık üç saniye boyunca ekranda görüntülenir.

Bir slayt gösterisi geçiş efekti seçin ve izlemeyi başlatın.

- <FUNC/SET> tuşuna basın, menüden [ ] seçimi yapın ve sonra istediğiniz seçeneğini belirleyin (📖31).
- ▶ Ekranda [Görüntü yükleniyor] mesajı görüntülendikten kısa bir süre sonra slayt gösterisi başlar.
- <MENU> tuşuna basarak slayt gösterisini durdurun.

- Slayt gösterisi sırasında fotoğraf makinesinin güç tasarrufu işlevleri (📖29) devre dışı bırakılır.

- Slayt gösterisini duraklatmak veya yeniden başlatmak için <FUNC/SET> tuşuna basın.
- İzleme sırasında <◀><▶> tuşlarına basarak diğer görüntülere geçebilirsiniz. Hızlı ileri veya hızlı geri sarma için <◀><▶> tuşlarını basılı tutun.
- Görüntü arama modunda (📖73) sadece arama durumuyla eşleşen çekimler görüntülenir.

Slayt Gösterisi Ayarlarının Değiştirilmesi

Slayt gösterilerini tekrarlayabilir, görüntüler arasındaki geçişleri değiştirebilir ve her bir görüntünün ekranda kalma süresini değiştirebilirsiniz.

1 Ayar ekranına erişin.

- <MENU> tuşuna basın ve [▶] sekmesinde [Slayt gösterisi] seçimi yapın (📖75).

2 Ayarları yapılandırın.

- Yapılandırmak üzere bir menü öğesi seçin ve sonra istediğiniz seçeneği belirleyin (📖32).
- Slayt gösterisini yapmış olduğunuz ayarlarla başlatmak için [Başlat]'ı seçin ve <FUNC/SET> tuşuna basın.
- Menü ekranına geri dönmek için <MENU> tuşuna basın.

- [Efekt] olarak [Konuşma Balonu] seçilirse, [İzleme Süresi] ayarı değiştirilemez.

Benzer Görüntülerin Otomatik İzlenmesi (Akıllı Karıştırma)

Ekrandaki görüntüye göre fotoğraf makinesi size izlemeniz için benzer dört seçenek daha sunar. Bu görüntülerden birini izlemek üzere seçerseniz, size dört görüntü seçeneği daha sunulur. Bu, görüntüleri beklenmedik bir sırada izlemenin zevkli bir yoludur. Bu özelliği farklı sahnelerden oluşan çok sayıda çekiminiz varsa kullanın.

1 Akıllı Karıştırma'yı seçin.

- <(FUNC/SET)> tuşuna basın ve sonra menüden [ ] seçimi yapın (31).
- ▶ Dört aday görüntü ekrana getirilir.

2 Bir görüntü seçin.

- <▲><▼><◀><▶> tuşlarına basarak görmek istediğiniz bir sonraki görüntüyü seçin.
- ▶ Seçilen görüntü ekran ortasında görüntülenir ve diğer dört aday resim bunun etrafında yer alır.
- Ortadaki resmin tam ekran gösterimi için <(FUNC/SET)> tuşuna basın. Orijinal ekrana geri dönmek için <(FUNC/SET)> tuşuna tekrar basın.
- <MENU> tuşuna basarak tek tek görüntü izlemeye geri dönün.

- Akıllı Karıştırma özelliğiyle sadece bu fotoğraf makinesiyle çekilmiş fotoğraflar izlenebilir.
- Aşağıdaki durumlarda Akıllı Karıştırma özelliği kullanılamaz:
  - Bu fotoğraf makinesiyle çekilmiş 50'den az çekim varsa
  - Desteklenmeyen bir görüntü ekranda görüntüleniyorsa
  - Çekimler filtreli izlemede görüntülenir (73)

Görüntülerin Korumaya Alınması

Fotoğraf makinesinde yanlışlıkla silinmesini önlemek için önemli çekimlerinizi korumaya alın (78).

- <(FUNC/SET)> tuşuna basın ve sonra menüden [ ] seçimi yapın (31). [Koruma Altında] görüntülenir.
- Korumayı iptal etmek için bu işlemi tekrarlayın, yeniden [ ] seçimi yapın ve sonra <(FUNC/SET)> tuşuna basın.

- Kart formatlanırsa hafıza kartındaki korumalı görüntüler de silinir (113, 114).

- Koruma altındaki görüntüler, fotoğraf makinesinin silme işlevi ile silinemezler. Bu görüntüleri silme işleviyle silmek için önce korumayı iptal edin.

Menü ile

1 Ayar ekranına erişin.

- <MENU> tuşuna basın ve [▶] sekmesinde [Korumaya al] seçimi yapın (32).

2 Bir seçim yöntemi belirleyin.

- İstediğiniz menü öğesini ve ayarı seçin (📖32).
- Menü ekranına geri dönmek için <MENU> tuşuna basın.

Görüntülerin Tek Tek Seçilmesi

1 [Seç]'i seçin.

- "Menüyü Kullanma" (📖77) konusundaki 2. adımı uygulayın ve [Seç] seçimi yapın ve <FUNC/SET> tuşuna basın.

2 Bir görüntü seçin.

- <◀><▶> tuşlarına basarak bir görüntü seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın. [🔑] görüntülenir.
- Seçimi iptal etmek için tekrar <FUNC/SET> tuşuna basın. [🔑] artık görüntülenmez.
- Diğer görüntüleri de belirlemek için bu işlemi tekrarlayın.

3 Görüntüyü korumaya alın.

- <MENU> tuşuna basın. Bir onay mesajı görüntülenir.
- <◀><▶> tuşlarına basarak [Tamam] seçimi yapın ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

- 3. adımdaki ayar işlemi tamamlanmadan Çekim moduna geçerseniz veya fotoğraf makinesini kapatırsanız görüntüler korumaya alınmaz.

Bir Seçim Aralığının Belirlenmesi

1 [Seçim Aralığı]'nı seçin.

- "Menüyü Kullanma" (📖77) konusundaki 2. adımı uygulayın ve [Aralığı Seç] seçimi yapın ve <FUNC/SET> tuşuna basın.

2 Bir başlangıç görüntüsü seçin.

- <FUNC/SET> tuşuna basın.

- <◀><▶> tuşlarına basarak bir görüntü seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

3 Bir bitiş görüntüsü seçin.

- <▶> tuşuna basarak [Son görüntü]'yü seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

- <◀><▶> tuşlarına basarak bir görüntü seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.
- İlk görüntüden önce gelen görüntü son görüntü olarak seçilemez.

4 Görüntüleri korumaya alın.

- <▼> tuşuna basarak [Korumaya Al]'ı seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

Tüm Görüntülerin Tek Seferde Belirlenmesi

1 [Tüm Görüntüleri Seç]'i seçin.

- "Menüyü Kullanma" (📖77) konusundaki 2. adımı uygulayın ve [Tüm resimleri Seç] seçimi yapın ve <FUNC/SET> tuşuna basın.

2 Görüntüleri korumaya alın.

- <▲><▼> tuşlarına basarak [Korumaya Al] seçimi yapın ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

- Görüntü gruplarının korumasını iptal etmek için "Bir Seçim Aralığının Belirlenmesi" konusunun 4. adımında veya "Tüm Görüntülerin Tek Seferde Belirlenmesi" konusunun 2. adımında [Kilit Aç]'ı seçin.

Fotoğraflar Videolar

Görüntülerin Silinmesi

Gereksiz resimleri teker teker seçip silebilirsiniz. Silerken dikkatli olun, çünkü silinen resimler geri kurtarılamaz. Ancak, koruma altındaki görüntüler (📖76) silinemez.

1 Silmek için bir görüntü seçin.

- <◀><▶> tuşlarına basarak bir görüntü seçin.

2 Görüntüyü silin.

- <FUNC/SET> tuşuna basın ve sonra menüden [🗑] seçimi yapın (📖31).
- [Sil?] mesajı görüntülendikten sonra <◀><▶> tuşlarına basarak [Sil]'i seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.
- ▶ Ekrandaki görüntü şimdi silinir.
- Silme işlemini iptal etmek için <◀><▶> tuşlarına basarak [İptal]'i seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

Tüm Görüntülerin Silinmesi

Tüm görüntüleri tek seferde silebilirsiniz. Silerken dikkatli olun, çünkü silinen resimler geri kurtarılamaz. Ancak, koruma altındaki görüntüler (📖76) silinemez.

Bir Seçim Yönteminin Belirlenmesi

1 Ayar ekranına erişin.

- <MENU> tuşuna basın ve [▶] sekmesinde [Sil] seçimi yapın (📖32).

2 Bir seçim yöntemi belirleyin.

- İstediğiniz menü öğesini ve ayarı seçin (📖32).
- <▲><▼> tuşlarına basarak bir seçim yöntemi belirleyin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.
- Menü ekranına geri dönmek için <MENU> tuşuna basın.

Görüntülerin Tek Tek Seçilmesi

1 [Seç]'i seçin.

- "Bir Seçim Yöntemi Belirleme" (📖79) konusundaki 2. adımı uygulayarak [Seç]'i seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

2 Bir görüntü seçin.

- "Görüntüleri Tek Tek Seçme" (📖77) konusundaki 2. adım uygulandıktan sonra, [✓] simgesi görüntülenir.
- Seçimi iptal etmek için tekrar <FUNC/SET> tuşuna basın. [✓] artık görüntülenmez.
- Diğer görüntüleri de belirlemek için bu işlemi tekrarlayın.

3 Görüntüyü silin.

- <MENU> tuşuna basın. Bir onay mesajı görüntülenir.
- <◀><▶> tuşlarına basarak [Tamam] seçimi yapın ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

Bir Seçim Aralığının Belirlenmesi

1 [Seçim Aralığı]'nı seçin.

- "Bir Seçim Yöntemi Belirleme" (📖79) konusundaki 2. adımı uygulayarak [Aralığı Seç]'i seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

2 Resimleri seçin.

- "Aralığı Seçme" (📖77) konusundaki 2 – 3. adımları uygulayarak resimleri belirleyin.

3 Görüntüleri silin.

- <▼> tuşuna basarak [Sil]'i seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

Tüm Görüntülerin Tek Seferde Belirlenmesi

1 [Tüm Görüntüleri Seç]'i seçin.

- "Bir Seçim Yöntemi Belirleme" (📖79) konusundaki 2. adımı uygulayarak [Tüm Resimleri Seç]'i seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

2 Görüntüleri silin.

- <◀><▶> tuşlarına basarak [Tamam] seçimi yapın ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

Fotoğraflar | Videolar

Görüntülerin Döndürülmesi

Görüntülerin yönlerini aşağıdaki gibi değiştirip kaydedin.

1 [⟲] simgesini seçin.

- <FUNC/SET> tuşuna basın ve sonra menüden [⟲] seçimi yapın (📖31).

2 Resmi döndürün.

- İstediğiniz yöne bağlı olmak üzere <◀> veya <▶> tuşuna basın. Tuşa her bastığınızda görüntü 90° döner. Ayarı tamamlamak için <FUNC/SET> tuşuna basın.

Menü ile

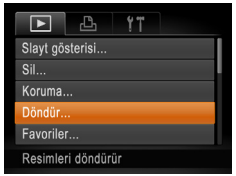

1 [Döndür]'ü seçin.

- <MENU> tuşuna basın ve [▶] sekmesinde [Döndür] seçimi yapın (📖32).

2 Resmi döndürün.

- <◀><▶> tuşlarına basarak bir görüntü seçin.
- <FUNC/SET> tuşuna her bastığınızda görüntü 90° döndürülür.
- Menü ekranına geri dönmek için <MENU> tuşuna basın.

- [HD 720] görüntü kalitesi ayarına sahip olan videolar döndürülemez.
- [Otomatik Döndürme] seçeneği [Kapalı]'ya ayarlanırsa döndürme işlemi yapılamaz (📖81).

Otomatik Döndürmenin Devre Dışı Bırakılması

Fotoğraf makinesi dikey yönde çekilen görüntüleri otomatik olarak döndürerek fotoğraf makinesinde dikey yönde görüntülenmelerini sağlar. Otomatik döndürme özelliğini devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

- <MENU> tuşuna basın, [▶] sekmesinde [Otomatik Döndürme]'yi seçin, sonra [Kapalı]'yı seçin (📖32).

- [Otomatik Döndürme] seçeneği [Kapalı]'ya ayarlandığında görüntüler döndürülemez (📖80). Ayrıca, önceden döndürülmüş görüntüler orijinal yönlerinde görüntülenir.
- Akıllı Karıştırma (📖76) modunda [Otomatik Döndürme] ayarı [Kapalı]'ya getirilmiş olsa da, dikey çekilmiş görüntüler dikey yönde görüntülenir ve döndürülmüş görüntüler de döndürülmüş yönlerinde görüntülenir.

Görüntü Kategorileri

Görüntüleri favoriler olarak etiketleyerek düzenleyebilirsiniz. Filtreli izlemede bir kategori seçerek, bu kategorideki tüm görüntülere yapılacak işlemleri aşağıdaki işlemlerle sınırlandırabilirsiniz.

- İzleme (📖71), Slayt Gösterisi İzleme (📖75), Görüntüleri Korumaya Alma (📖76), Görüntüleri Silme (📖78), Resimleri Baskı Listesine Ekleme (DPOF) (📖125), Görüntüleri Foto Defterine Ekleme (📖127)

Fotoğraflar | Videolar

Görüntülerin Favoriler Olarak Etiketlenmesi

- <FUNC/SET> tuşuna basın ve sonra menüden [★] seçimi yapın (📖31).
- ▶ [Favori Olarak Etiketlendi] görüntülendi.
- Görüntüdeki etiketi kaldırmak için bu işlemi tekrarlayın, tekrar [★] seçimi yapın ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

Menü ile

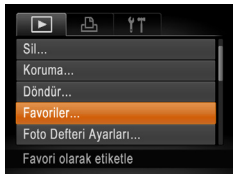

1 [Favoriler]'i seçin.

- <MENU> tuşuna basın ve [▶] sekmesinde [Favoriler] seçimi yapın (📖32).

2 Bir görüntü seçin.

- <◀><▶> tuşlarına basarak bir görüntü seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın. [★] görüntülenir.
- Görüntü etiketini kaldırmak için tekrar <FUNC/SET> tuşuna basın. [★] artık görüntülenmez.
- Diğer görüntüleri seçmek için bu işlemi tekrarlayın.

3 Ayar işlemini tamamlayın.

- <MENU> tuşuna basın. Bir onay mesajı görüntülenir.
- <◀><▶> tuşlarına basarak [Tamam] seçimi yapın ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

- 3. adımdaki ayar işlemi tamamlanmadan Çekim moduna geçerseniz veya fotoğraf makinesini kapatırsanız görüntüler favoriler olarak etiketlenmez.

- Windows 8, Windows 7 veya Windows Vista işletimli bilgisayarlarda favori görüntülerde üç yıldız derecelendirmesi (★★★☆☆) bulunur. (Videolara uygulanmaz.)

Fotoğrafların Düzenlenmesi

- Görüntü düzenlemesi (82 – 85) sadece hafıza kartında yeterince boş alan bulunduğunda yapılabilir.

Fotoğraflar

Görüntülerin Yeniden Boyutlandırılması

Görüntülerin daha düşük çözünürlüklü kopyalarını kaydedin.

1 [Yeniden Boyutlandır]'ı seçin.

- <MENU> tuşuna basın ve [▶] sekmesinde [Yeniden Boyutlandır] seçimi yapın (32).

2 Bir görüntü seçin.

- <◀><▶> tuşlarına basarak bir görüntü seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

3 Bir görüntü boyutu seçin.

- <◀><▶> tuşlarına basarak boyutu seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.
- ▶ [Yeni görüntü kaydedilsin mi?] mesajı görüntülenir.

4 Yeni görüntüyü kaydedin.

- <◀><▶> tuşlarına basarak [Tamam] seçimi yapın ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.
- ▶ Görüntü şimdi yeni bir dosya olarak kaydedilir.

5 Yeni görüntüyü gözden geçirin.

- <MENU> tuşuna basın. [Yeni görüntü görüntülensin mi?] mesajı görüntülenir.
- <◀><▶> tuşlarına basarak [Evet] seçimi yapın ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.
- ▶ Kaydedilen görüntü şimdi ekrana gelir.

- 3. adımda [S] olarak kaydedilen görüntülere düzenleme işlemi uygulanamaz.

- Görüntüler daha yüksek bir çözünürlük değerine yeniden boyutlandırılamaz.

Fotoğraflar

Kırpma

Görüntünün bir kısmını seçebilir ve bunu ayrı bir görüntü dosyası olarak kaydedebilirsiniz.

1 [Kırpma] seçimi yapın.

- <MENU> tuşuna basın ve [▶] sekmesinde [Kırpma] seçimi yapın (📖32).

2 Bir görüntü seçin.

- <◀><▶> tuşlarına basarak bir görüntü seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

Kırpma Alanı

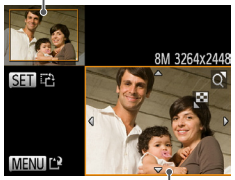

Kırpma Sonrası Görüntü Önizlemesi

Kırpma Sonrası Çözünürlük

3 Kırpma alanını ayarlayın.

- ▶ Görüntünün kırpılacak kısmı etrafında bir çerçeve görüntülenir.
- ▶ Orijinal görüntü sol üst kısımda görüntülenir ve kırpılmış görüntünün önizlemesi sağ alt kısımda gösterilir.
- Çerçeveyi yeniden boyutlandırmak için zum düğmesini itin.
- Çerçeveyi taşımak için <▲><▼><◀><▶> tuşlarına basın.
- Çerçevenin yönünü değiştirmek için <FUNC/SET> tuşuna basın.
- <MENU> tuşuna basın.

4 Yeni bir görüntü olarak kaydedin ve gözden geçirin.

- “Görüntüleri Yeniden Boyutlandırma” (📖82) konusundaki 4-5. adımları uygulayın.

- [S] (📖43) çözünürlüğünde çekilmiş veya [S] (📖82) boyutuna yeniden boyutlandırılmış görüntüler düzenlenemezler.

- Görüntünün en/boy oranı kırpma sonrasında da aynı kalır.
- Kırpılmış görüntülerin çözünürlük değeri, kırpılmamış görüntülerden daha düşüktür.

Görüntünün Renk Tonlarının Değiştirilmesi (Renklerim)

Görüntü renklerini ayarlayabilir ve sonra düzenlenmiş görüntüyü ayrı bir dosya olarak kaydedebilirsiniz. Her opsiyonla ilgili ayrıntılar için bkz. “Görüntünün Renk Tonlarını Değiştirme (Renklerim)” (📖62).

1 [Renklerim]'i seçin.

- <MENU> tuşuna basın ve sonra [▶] sekmesinden [Renklerim]'i seçin (📖32).

2 Bir görüntü seçin.

- <◀><▶> tuşlarına basarak bir görüntü seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

3 Bir seçenek seçin.

- <◀><▶> tuşlarına basarak bir seçeneği belirleyin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

4 Yeni bir görüntü olarak kaydedin ve gözden geçirin.

- “Görüntüleri Yeniden Boyutlandırma” (📖82) konusundaki 4-5. adımları uygulayın.

- Bu şekilde üst üste düzenlediğiniz resimlerin görüntü kalitesi her işlemden sonra yavaş yavaş düşer ve istediğiniz rengi elde edememe olasılığınız vardır.

- Bu işlev kullanılarak düzenlenen görüntü rengi, Renklerim kullanılarak (📖62) çekilen görüntülerin renginden biraz farklı olabilir.

Görüntü Parlaklığının Düzeltilmesi (i-Kontrast)

Aşırı karanlık görüntü alanları (örneğin yüzler veya arka planlar) tespit edilebilir ve en uygun parlaklık ayarı otomatik olarak yapılır. Görüntü genelindeki yetersiz kontrast da otomatik olarak düzeltilebilir ve konuların fondan daha iyi ayrıştırılması sağlanır. Dört düzeltme seviyesinden birini seçin ve sonra görüntüyü ayrı bir dosya olarak kaydedin.

1 [i-Kontrast]'ı seçin.

- <MENU> tuşuna basın ve [▶] sekmesinde [i-Kontrast] seçimi yapın (📖32).

2 Bir görüntü seçin.

- <◀><▶> tuşlarına basarak bir görüntü seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

3 Bir seçenek seçin.

- <◀><▶> tuşlarına basarak bir seçeneği belirleyin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

4 Yeni bir görüntü olarak kaydedin ve gözden geçirin.

- “Görüntüleri Yeniden Boyutlandırma” (📖 82) konusundaki 4-5. adımları uygulayın.

- Bazı görüntülerde hatalı düzeltme yapılabilir veya yapılan düzeltme görüntülerin grenli görünmesine neden olabilir.
- Görüntüler bu işlev kullanılarak üst üste düzenlendikten sonra grenli görünebilirler.

- [Otomatik] seçeneği kullanılarak beklenen sonuçlar elde edilemezse, görüntüleri [Düşük], [Orta] veya [Yüksek] seçeneğini kullanarak düzeltmeyi deneyin.

Kırmızı Gözün Düzeltmesi

Kırmızı gözden etkilenen görüntüler otomatik olarak düzeltilir. Düzeltilmiş görüntüyü ayrı bir dosya olarak kaydedebilirsiniz.

1 [Kırmızı Göz Düzeltisi]'ni seçin.

- <MENU> tuşuna basın ve sonra [▶] sekmesinden [Kırmızı Göz Düzeltisi]'ni seçin (📖 32).

2 Bir görüntü seçin.

- <◀><▶> tuşlarına basarak bir görüntü seçin.

3 Görüntüyü düzeltin.

- <(FUNC/SET)> tuşuna basın.
- ▶ Fotoğraf makinesinin tespit ettiği kırmızı göz şimdi düzeltilir ve düzeltilmiş görüntü alanları etrafında çerçeveler görüntülenir.
- Görüntüyü gerektiği gibi büyütün veya küçültün. 📖 74'daki adımları uygulayın.

4 Yeni bir görüntü olarak kaydedin ve gözden geçirin.

- <▲><▼><◀><▶> tuşlarına basarak [Yeni Dosya] seçimi yapın ve sonra <(FUNC/SET)> tuşuna basın.
- ▶ Görüntü şimdi yeni bir dosya olarak kaydedilir.
- "Görüntüleri Yeniden Boyutlandırma" (📖 83) konusundaki 5. adımı uygulayın.

- Bazı görüntüler düzgün şekilde düzeltilemeyebilir.
- Orijinal görüntü üzerine düzeltilmiş görüntüyü yazmak için, 4. adımda [Üzerine Yaz]'ı seçin. Bu durumda orijinal görüntü silinir.
- Koruma altındaki görüntülerin üzerine yazılamaz.

Videoların Düzenlenmesi

Videoları başından veya sonundan keserek gereksiz kısımlar atabilirsiniz.

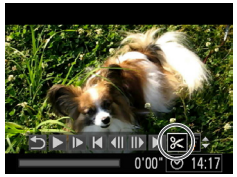

Video Düzenleme Paneli

Video Düzenleme Çubuğu

1 [✂] simgesini seçin.

- "İzleme" (📖 71) konusundaki 1 – 5. adımları uygulayarak [✂] seçimi yapın ve <(FUNC/SET)> tuşuna basın.
- ▶ Şimdi video düzenleme paneli ve düzenleme çubuğu görüntülenir.

2 Keseceğiniz kısmı belirleyin.

- <▲><▼> tuşlarına basarak [✂] veya [✂] seçimi yapın.
- Kesebileceğiniz kısımları (ekranda [✂] ile gösterilir) görmek için, <◀><▶> tuşlarına basarak [▮] seçeneğine gelin. [✂] seçimi yaparak videonun başını ([✂] noktasından itibaren) kesin ve [✂] seçimi yaparak videonun sonundan kesin.
- [▮] seçeneğini [✂] işaretinden farklı bir konuma taşısanız bile, [✂] seçimi yapılınca sadece en yakın [✂] noktasından sola doğru olan kısım kesilir ve [✂] seçimi yapılınca en yakın [✂] noktasından sağa doğru kesim yapılır.

3 Düzenlenen videoyu gözden geçirin.

- <▲><▼> tuşlarına basarak [▶] seçimi yapın ve sonra <(FUNC/SET)> tuşuna basın. Düzenlenen video şimdi izlenir.
- Videoyu tekrar düzenlemek için 2. adımı tekrarlayın.

- Düzenlemeyi iptal etmek için <▲><▼> tuşlarına basarak [↩] simgesini seçin. <(FUNC SET)> tuşuna basın ve sonra <◀><▶> tuşlarına basarak [Tamam] seçimi yapın ve sonra tekrar <(FUNC SET)> tuşuna basın.

4 Düzenlenen videoyu kaydedin.

- <▲><▼> tuşlarına basarak [⟲] seçimi yapın ve sonra <(FUNC SET)> tuşuna basın.
- <▲><▼><◀><▶> tuşlarına basarak [Yeni Dosya] seçimi yapın ve sonra <(FUNC SET)> tuşuna basın.
- ▶ Video şimdi yeni bir dosya olarak kaydedilir.

- Orijinal video üzerine kesilen videoyu yazmak için, 4. adımda [Üzerine Yaz]'ı seçin. Bu durumda orijinal video silinir.
- [Üzerine Yaz] seçeneği hafıza kartında yeterli boş alan olmadığında kullanılır.
- Kayıt işlemi devam ediyorken pil biterse videolar kaydedilmeyebilir.
- Videolar düzenlenirken, tam şarjlı bir pil veya AC adaptör kiti (📖118, ayrı satılır) kullanmalısınız.

Kitap 1.indb 86 01.04.2013 10:07

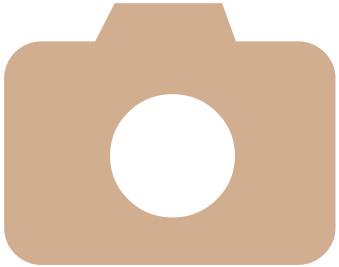

6

IXUS 140 IXUS 135

Wi-Fi İşlevleri

Wi-Fi işlevlerini kullanarak fotoğraf makinesinden çeşitli cihazlara görüntü aktarımı yapın ve makineyi Web hizmetleriyle birlikte kullanın

Wi-Fi İşleviyle Neler Yapılabilir 88
Fotoğraf Makinesinden Görüntü Aktarmak için Wi-Fi'yi Kullanma 89
Wi-Fi (Kablosuz LAN) Önlemleri 89
Güvenlik Önlemleri 90
Terimce 91
Fotoğraf Makinesi Rumuzunun Kaydedilmesi (Sadece ilk bağlantıda) 92
Web Hizmetlerine Bağlanma ... 93
Akıllı Telefona Bağlanma 95
Başka bir Fotoğraf Makinesine Bağlanma 97
Bilgisayara Bağlama 98
Yazıcıya Bağlanma 103
Çekimleri Gönderme 105
Görüntüleri Bilgisayara CANON iMAGE GATEWAY Aracılığıyla Gönderme 107
Görüntülerinize makine içinde coğrafi konum etiketlemesi . 107
Wi-Fi Ayarlarını Düzenleme veya Silme 108

Kitap 1.indb 87 01.04.2013 10:07

Wi-Fi İşleviyle Neler Yapılabilir

Bu fotoğraf makinesi onay almış bir Wi-Fi®* ürünüdür. Aşağıdaki cihazlara kablosuz olarak bağlanabilir ve içerik gönderebilirsiniz.
Bu bölümde Wi-Fi dışındaki kablosuz LAN işlevler de Wi-Fi olarak belirtilebilir.

* Wi-Fi, Wi-Fi cihazlarıyla birlikte çalışma sertifikasyonunu belirten bir marka adıdır.

Web Hizmetlerine Bağlanma

CANON iMAGE GATEWAY, bu ürünü satın alan kullanıcılara açık bir çevrimiçi fotoğraf hizmetidir. Bir üye olarak ücretsiz kayıt yaptırırsanız, CANON iMAGE GATEWAY hizmetini kullanarak çeşitli Web hizmetlerine, örneğin bilgisayarınızdaki sosyal ağ hizmetlerine erişim sağlayabilirsiniz.
Makinedeki görüntüler CANON iMAGE GATEWAY aracılığıyla da bir bilgisayara gönderilebilir.

Akıllı Telefona bağlanma

Wi-Fi işlevleri olan akıllı telefonlara ve tablet bilgisayarlara çekimlerinizi gönderin. Bağlantı kurduğunuz bir akıllı telefondan veya tabletten çekimlerinize coğrafi etiketleme de yapabilirsiniz. Akıllı telefona veya tablete özel bir uygulamanın yüklenmesi gerekir. Ayrıntılar için Canon'un web sitesine bakın.
Bu kılavuzda kolaylık olması için akıllı telefonlar, tabletler ve diğer uyumlu cihazlardan topluca "akıllı telefonlar" olarak bahsedilir.

Başka bir Fotoğraf Makinesine Bağlanma

Canon markalı kompakt dijital fotoğraf makineleri arasında görüntü alışverişi yapmak için Wi-Fi işlevini kullanın.

Bilgisayara Bağlama

Görüntülerinizi fotoğraf makinesinden bir bilgisayara kablosuz olarak göndermek için yazılımı kullanın. Ayrıntılar için *Yazılım Rehberi* belgesine başvurun.

Yazıcıya bağlama

Görüntülerinizi PictBridge uyumlu yazıcılara (IP üzerinde DPS özelliğini destekleyen) kablosuz olarak bağlanarak baskı alabilirsiniz.

Fotoğraf Makinesinden Görüntü Aktarmak için Wi-Fi'yi Kullanma

	İşlem \ Cihaz					
Hazırlıklar	Fotoğraf Makinesi rumuzunu kaydetme (📖92)	○	○	○	○	○
Hazırlıklar	Yazılımı yükleyin (📖18)*1	○	–	–	○	–
Hazırlıklar	Web hizmetlerini CANON iMAGE GATEWAY'den kullanmak üzere ayar yapma (📖93)	○	–	–	–	–
Hazırlıklar	Özel uygulamayı akıllı telefona yükleme (📖95)	–	○	–	–	–
Bağlantı	Fotoğraf makinesiyle bağlantı kurma	○ (📖)	○ (📖)	○ (📖)	○ (📖)	○ (📖)
Gönder/Yazdır/Al	Çekimleri gönderme (📖105)	○*2	○	○	–	–
Gönder/Yazdır/Al	Görüntüleri bilgisayara aktarma (📖102)	–	–	–	○	–
Gönder/Yazdır/Al	Resimleri yazdırma (📖103)*3	–	–	–	–	○

*1 Bu kılavuzdaki talimatlar size verilen yazılım CD-ROM'daki düzgün bir şekilde yüklendiğinde uygulanabilir (📖18).
*2 Bir sunucu üzerinden aktarıldığında görüntüler otomatik olarak gönderilir (📖107).
*3 Ayrıntılı baskı talimatları için bkz. “Resimleri Yazdırma” (📖121).

Wi-Fi (Kablosuz LAN) Önlemleri

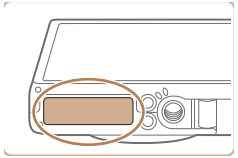

- Model numarası şudur: IXUS 140 PC1889 / IXUS 135 PC1896 (WLAN modülü WM218 dahil). Modelinizi tespit etmek için fotoğraf makinesi altında *PC* ile başlayan bir numaranın bulunduğu etikete bakın.
- WLAN Kullanımına İzin Verilen Ülkeler ve Bölgeler
  - WLAN kullanımı bazı ülke ve bölgelerde sınırlandırılmıştır ve yasal olmayan kullanımı yerel ve bölgesel düzenlemeler esasında cezaya tabi tutulabilir. WLAN düzenlemelerini ihlal etmemek için Canon'un web sitesini ziyaret ederek kullanım izni olan yerleri kontrol edin. WLAN kullanımının diğer ülke ve bölgelerdeki kullanımına ilişkin herhangi bir sorun oluştuğunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
- Aşağıdakilerden herhangi birini gerçekleştirmenin yasal cezası olabilir:
  - Üründe değişiklik yapmak
  - Üründen sertifikasyon etiketlerini sökmek
- Kambiyo ve dış ticarete ilişkin yasal düzenlemeler uyarınca, stratejik kaynakların veya hizmetlerin (bu ürün dahil) Japonya dışına çıkarılması için Japonya hükümetinden ihracat izni (veya hizmet alışverişi izni) almak gerekir.
- Bu üründe Amerikan şifreleme yazılımı kullanıldığı için, ürün ABD İhracat İdaresi Regülasyonları'na tabidir ve ABD'nin ticaret ambargosu olan bir ülkeden ihraç veya ihraç edilemez.
- Kullandığınız kablosuz LAN ayarlarını bir yere not ettiğinizden emin olun. Bu ürüne kayıtlı kablosuz LAN ayarları ürünün yanlış kullanımı, radyo dalgaları veya statik elektrik etkisi nedeniyle, kaza veya arızalanma sonucu nedeniyle silinebilir. Önlem olarak kablosuz LAN ayarlarını bir yere not almayı ihmal etmeyin. Ürün kullanımından kaynaklanan içerikteki bozulmalar, doğrudan veya dolaylı hasarlar veya gelir kaybı sorunlarında Canon'un hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini lütfen

Kitap 1.indb 89 01.04.2013 10:07

unutmayın.

- Bu ürünü başka bir kişiye verirken, elden çıkarırken, tamire gönderirken kablosuz LAN ayarlarını bir yere not ettiğinizden emin olun ve gerekiyorsa ürünü öncesinde varsayılan ayarlarına geri çevirin (ayarlarını silin).
- Canon ürünün kaybı veya çalınması durumunda bir tazminat ödemeyecektir.

  Ürünün kaybolması veya çalınması durumunda, kayıtlı verilere (görüntü aktarımı hedefleri vb.) yetkisiz erişim kaynaklı hasarlar söz konusu olduğunda, Canon hiçbir sorumluluk kabul etmez.
- Ürünü bu kılavuzda belirtildiği şekilde kullandığınızdan emin olun.

  Kablosuz LAN işlevini bu kılavuzda yer alan yönergeler doğrultusunda kullandığınızdan emin olun. Canon, ürünün ve işlevlerin bu kılavuzda belirtilenden farklı şekilde kullanılması durumunda oluşacak hasarlar veya kayıplarda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
- Bu ürünün kablosuz LAN işlevini, medikal ekipman veya diğer tipte elektronik ekipman yakınında kullanmayın.

  Kablosuz LAN işlevinin medikal ekipman veya diğer tipte elektronik ekipman yakınında kullanılması diğer cihazların çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir.

Radyo Dalgası Paraziti Önlemleri

- Bu ürün radyo dalgası yayan diğer cihazlardan parazit alabilir. Parazit oluşmasını önlemek için bu ürünü bu tür cihazlardan mümkün olduğunca uzak bir yerde kullanın veya bu tür ürünlerle aynı anda kullanmamaya dikkat edin.

Güvenlik Önlemleri

Wi-Fi sinyal aktarımı için radyo dalgaları kullandığı için güvenlik önlemleri LAN kablosuyla kullanılan internet işlevlerinde gerekli olandan daha sıkıdır. Wi-Fi işlevini kullanırken aşağıdakileri noktaları aklınızda bulundurun.

- Sadece kullanma yetkisine sahip olduğunuz ağları kullanın.

  Bu ürün civardaki Wi-Fi ağlarını arar ve bulduğu sonuçları ekranda görüntüler. Kullanma yetkisine sahip olmadığınız (bilinmeyen ağlar) ağlar da görüntülenebilir. Ancak, bu ağlara bağlanmanız veya bu ağları kullanmaya çalışmanız yetkisiz erişim kapsamına girebilir. Sadece kullanma yetkisine sahip olduğunuz ağları kullandığınızdan ve bilinmeyen ağlara bağlanmaya çalışmadığınızdan emin olun.

Güvenlik ayarları düzgün bir şekilde yapılmazsa, aşağıdaki sorunlar oluşabilir.

- Aktarım izlemesi

  Kötü amaçlı üçüncü taraflar, Wi-Fi aktarımlarınızı takibe alabilir ve göndermekte olduğunu verileri elde etmeye çalışabilir.
- Yetki dışı ağ erişimi

  Kötü amaçlı üçüncü taraflar, kullanmakta olduğunuz ağa yetki dışı erişim sağlayabilir ve bilgilerinizi çalabilir, deforme edebilir veya hasar verebilir. Ayrıca, kişiliği taklit etme (bir kişinin erişim yetkisi bulunmayan bilgilere erişebilmesi için başka bir kişinin kimliğini taklit etmesi) veya sıçrama tahtası saldırısı (bir kişinin diğer sistemlere sızarken takip edilmemesi için sizin ağınızı sıçrama tahtası olarak kullanması) gibi diğer yetkisiz erişim girişimlerinin kurbanı olabilirsiniz.

Bu tip sorunların oluşmasını önlemek için Wi-Fi ağınızın güvenliğini eksiksiz sağladığınızdan emin olun.
Wi-Fi güvenliği için gerekenleri anlayarak sadece bu makinenin Wi-Fi işlevini kullanın ve güvenlik ayarlarını yaparken risk ve kullanım rahatlığı arasında bir denge kurun.

Kitap 1.indb 90 01.04.2013 10:07

Terimce

Wi-Fi ile ilişkili şartlar burada açıklanmaktadır. Ayrıca ilgili bölümlerde verilen açıklamalara da bakın.

- Erişim noktası

  Radyo dalgası sinyalleri yayarak bir Wi-Fi ağı oluşturan bir cihazdır. Bu terim aynı zamanda Wi-Fi üzerinden İnternete bağlanmak amacıyla kullanabileceğiniz bir ağ için de kullanılabilir.
- Güvenlik Duvarı

  Bu, ağları bilgisayar virüslerinden, harici yetki dışı erişimden ve güvenlik tehditlerinden koruyan bir sistemdir. Bu, Wi-Fi yönlendirici veya bilgisayarda ayarlanır.
- SSID/ESSID

  Belirli bir erişim noktasını belirtmek için önceden belirlenen rakamlar ve harfler kullanılır. Aynı zamanda “erişim noktası adı” veya “ağ adı” olarak da bilinir.
- Şifreleme anahtarı

  Bu, bir erişim noktasından veri aktarımı/alımı için veri şifrelemesinde kullanılan bir anahtardır.
- IP adresi

  Bu, bir ağ içindeki cihazı tespit etmek için kullanılan bir adrestir.
- MAC adresi

  Bu, bir ağ cihazına önceden atanmış olan özgün adrestir. Aynı zamanda “fiziksek adres” olarak da bilinir.

PictBridge
USB LAN WLAN
✓ – ✓

Bu fotoğraf makinesi Wi-Fi aracılığıyla PictBridge uyumlu yazıcılara baskı alabilir. PictBridge, dijital fotoğraf makinelerine, yazıcılara ve diğer cihazlara doğrudan bağlanmayı kolaylaştıran teknik standartlardır. Ayrıca IP üzerinden kullanılan DPS diye adlandırılan yeni bir standart, ağ ortamlarında PictBridge bağlantısına imkan tanır. Fotoğraf makinesi bu standartla da uyumludur.

Kitap 1.indb 91 01.04.2013 10:07

Fotoğraf Makinesi Rumuzunun Kaydedilmesi (Sadece ilk bağlantıda)

Başlamak için bir fotoğraf makinesi rumuzu kaydedin.
Bu rumuz, Wi-Fi üzerinden diğer cihazlara bağlandığınız zaman, hedef cihazlarda görüntülenir.

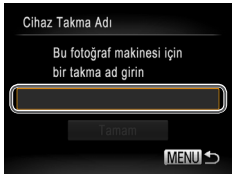

1 Wi-Fi menüsüne erişin.

- <▶> tuşuna basarak fotoğraf makinesini açın.
- <▲> tuşuna basın.

2 Klavyeye erişin.

- <FUNC/SET> tuşuna basın.

3 Bir rumuz girin.

- <▲><▼><◀><▶> tuşlarına basarak bir karakter seçin ve sonra giriş yapmak için <FUNC/SET> tuşuna basın.
- En fazla 16 karakter kullanılabilir.
- [⬅] veya [➡] seçimi yapın ve <FUNC/SET> tuşuna basarak imleci taşıyın.
- [⇧] seçimi yapın ve <FUNC/SET> tuşuna basın. Eski karakter silinecektir.

4 Ayarları kaydedin.

- <MENU> tuşuna basın, <▲><▼> tuşlarına basarak [Tamam] seçimi yapın ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

- Bilgisayardan farklı bir cihazla kablosuz bağlantı kurarken, fotoğraf makinesine bir hafıza kartı takılmalıdır. Ayrıca, Web hizmetlerine erişmeniz veya bir akıllı telefona ya da yazıcıya kablosuz olarak bağlanmanız için hafıza kartında görüntü olmalıdır.
- Fotoğraf makinesinin rumuzunu değiştirmek için [📶] sekmesinde [Wi-Fi Ayarları]'nı seçin ve sonra [Cihaz Rumuzunu Değiştir]'i seçin.
- <▲> tuşuna bastığınızda Wi-Fi menüsü görüntülenmiyor sadece bilgiler değişiyorsa önce <▼> tuşuna basarak ayrıntılı bilgi gösterimini değiştirin (📖72).

Web Hizmetlerine Bağlanma

Fotoğraf makinesini ayarlayarak aşağıdaki Web hizmetlerini kullanabilirsiniz.

CANON iMAGE GATEWAY'in Web Hizmetlerini Kullanmak için Ayarları Yapmak

Kullanmak istediğiniz Web hizmetleri için hesap ayarlarını yapın.

- Web hizmeti ayarları için (CANON iMAGE GATEWAY'den başlamak üzere) bir bilgisayar gereklidir.
- Ayarları yapmak için CameraWindow kullanıldığı için işlem öncesinde CD-ROM'dan bu yazılımı yüklediğinizden emin olun (📖19).
- CANON iMAGE GATEWAY hizmetinin kullanılabildiği ülkeler ve bölgeleri öğrenmek için Canon'un web sitesini ziyaret edin: (http://canon.com/cig).

1 CANON iMAGE GATEWAY üyesi olarak kayıt yaptırın.

- Bir bilgisayardan veya İnternete bağlı başka bir cihazdan http://canon.com/cig adresine erişin ve sizin bölgenizin CANON iMAGE GATEWAY sitesini ziyaret edin.
- Üyelik kaydını tamamlamak için (ücretsizdir) ekranda görüntülenen talimatları uygulayın.
- Kullanmak istiyorsanız CANON iMAGE GATEWAY dışındaki internet hizmetleri için de bir hesabınızın bulunması gerekir. Daha fazla ayrıntılı bilgi için kaydolmak istediğiniz Web sitelerine bakın.

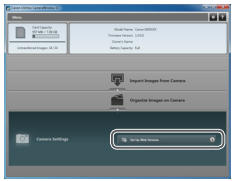

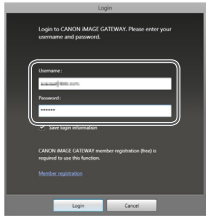

2 Fotoğraf makinesini bir arabirim kablosuyla bilgisayara bağlayın (📖20).

- Windows kullanılan bir bilgisayarda ayarları önceden tamamladıysanız arabirim kablosunu bağlamanız gerekmez (📖99). Bu durumda Wi-Fi ile bağlanın.

3 CameraWindow'u görüntüleyin (📖21).

4 CANON iMAGE GATEWAY oturum açma ekranına erişin.

- [Camera Settings]'i tıklayın ve sonra [Set Up Web Services]' tıklayın.

5 CANON iMAGE GATEWAY'de oturum açın.

- CANON iMAGE GATEWAY oturum adınızı ve parolanızı yazın ve sonra [Login]'i tıklayın.

Kitap 1.indb 93 01.04.2013 10:07

6 Kullanmak istediğiniz bir Web hizmetini ayarlayın.

- Kullanmak istediğiniz Web sitesi için gerekli ayarları yapmak üzere ekrana gelen talimatları uygulayın.
- Web hizmeti ayarları tamamlandıktan sonra, pencerenin alt kısmındaki [Finish]'i tıklayarak kapatın.

7 Web hizmeti ayarlarını fotoğraf makinesine uygulayın.

- Makinede ayarlamak istediğiniz Web hizmetinin adını seçin ve listenin ortasında yer alan [⇦] simgesini tıklayın.
- ▶ Fotoğraf makinesine kaydedilen Web hizmetinin ası [Camera] listesinde görüntülenir.
- [▲] veya [▼] simgesini tıklayarak fotoğraf makinesinin Wi-Fi menüsünde görüntülenen Web hizmetlerinin sırasını değiştirin.
- [Camera] listesindeki ayarları istediğiniz gibi ayarladıktan sonra pencereyi kapatın.
- ▶ Web hizmetleri ayarları ve sunucu aracılığıyla görüntü aktarımı için gerekli olan ayarlar makineye uygulanır.

- CANON iMAGE GATEWAY hizmetine bağlanmak için İnternet bağlantısı gerekir (bilgisayarınızda bir İnternet tarayıcı yüklü olmalı, bir İnternet hizmeti sağlayıcısında hesap açılmalı ve bir İnternet bağlantısı kurulmuş olmalıdır).
- CANON iMAGE GATEWAY'e bağlantı kurarken, gerekli olan tarayıcı (Microsoft Internet Explorer, vb.) ayarları, koşullar ve sürüm bilgisi hakkında bilgi almak için CANON iMAGE GATEWAY sitesine bakın.
- ISP bağlantısı ve erişim noktası için ayrıca ücret alınabilir.

- 5. adımda CANON iMAGE GATEWAY'de ikinci kez oturum açıldığında 7. adımdaki ekran görüntülenir. Ayarları kullandığınız Web hizmetleri için değiştirmek üzere [Edit Web Services]'ı tıklayın.
- Web hizmetleri eklemek veya mevcut olanı değiştirmek için yukarıdaki prosedürü 2. adımdan başlayarak tekrarlayın.

Web Hizmetlerine Bağlanma

Fotoğraf makinesine kayıtlı Web hizmetlerine bağlanın.

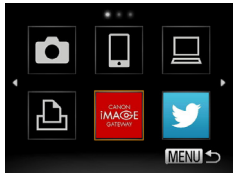

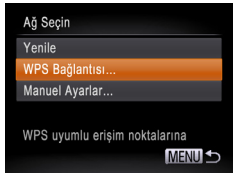

1 Wi-Fi menüsüne erişin.

- <▲> tuşuna basın.

2 Bir Web hizmeti seçin.

- <▲><▼><◀><▶> tuşlarına basarak bağlanmak istediğiniz Web hizmetinin simgesini seçin ve <FUNC/SET> tuşuna basın.
- Web hizmetinin birden fazla alıcısı varsa [Alıcı Seç] ekranında istediğiniz alıcıyı seçin ve <FUNC/SET> tuşuna basın.

3 Bir erişim noktasına bağlanın.

- WPS uyumlu bir erişim noktasıyla, “Bir Bilgisayar Ekleme” (📖100) konusundaki 4 – 6. adımları uygulayarak erişim noktasına bağlanın.
- WPS uyumlu bir erişim noktasıyla, “Listedeki Erişim Noktalarına Bağlanma” (📖102) konusundaki 2 – 3. adımları uygulayarak erişim noktasına bağlanın.

▶ Web hizmetine bağlandıktan sonra görüntü aktarım ekranı görüntülenir. “Çekimleri Gönderme” (📖105) ile devam edin. Ancak, [Sunucu ile Gönder] seçimi yapıldığında, görüntüler bağlantı kurulur kurulmaz gönderilir (📖107).

- Önceden bağlantı kurduğunuz bir erişim noktası yakınındaysanız, makine 2. adımda otomatik olarak bağlanır. Erişim noktalarını değiştirmek için bağlantı kurulurken görüntülenecek olan ekranda [Ağı Değiştir]'i seçin ve “Bilgisayar Ekleme” (📖100) konusundaki 4 – 5. adımları uygulayın.

- Wi-Fi menüsüne bir kez erişim kurduktan sonra <▲> tuşuna basarak sonra tekrar erişebilirsiniz. Listede önce en son hedef cihaz gösterilir, dolayısıyla buna tekrar bağlantı kurmak için <▲><▼> tuşlarına basabilirsiniz. Yeni bir cihaz eklemek için <◀><▶> tuşlarına basarak cihaz seçim ekranını görüntüleyin ve sonra ayarı yapılandırın.
  En son hedef cihazların görüntülenmesini tercih etmiyorsanız, <MENU> tuşuna basın ve [🔧] sekmesinde [Wi-Fi Ayarları] > [Hedef Geçmişi] > [Kapalı] seçimi yapın.

Akıllı Telefona Bağlanma

Akıllı telefonla bir Wi-Fi bağlantısı kurarken, erişim noktası olarak fotoğraf makinesini (Kamera Erişim Noktası modu) veya başka bir erişim noktasını kullanabilirsiniz.
Fotoğraf makinesini bir erişim noktası olarak kullanırken aşağıdaki talimatlara uyun. Başka bir erişim noktasını kullanırken bkz. Listedeki Erişim Noktalarına Bağlantı (📖102).

CameraWindow'u Akıllı Telefona Yükleme

Makinenizi bir akıllı telefona bağlamadan önce ücretsiz özel uygulamayı, CameraWindow'u akıllı telefonunuza yükleyin.

1 Akıllı telefonu bir ağa bağlayın.

2 CameraWindow'u yükleyin.

- iPhone, iPad veya iPod touch için Mac App Store'dan CameraWindow uygulamasını indirip yükleyin.
- Android cihaz için Google Play'den CameraWindow uygulamasını indirip yükleyin.

3 Akıllı telefon adını kaydettirin.

- Akıllı telefonda CameraWindow'u başlatın ve makinede görüntülenecek bir akıllı telefon adı girin.

Kitap 1.indb 95 01.04.2013 10:07

- Bu uygulamayla ilgili ayrıntılar için (desteklenen akıllı telefonlar ve özellikleri), Canon'un web sitesine başvurun.

Akıllı Telefon Bağlantısını Kurma

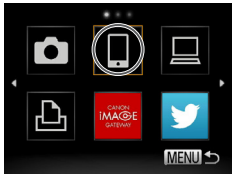

1 Wi-Fi menüsüne erişin.

- <▲> tuşuna basın.

2 Bir akıllı telefon seçin.

- <▲><▼><◀><▶> tuşlarına basarak [ ] simgesini seçin ve sonra <FUNC SET> tuşuna basın.

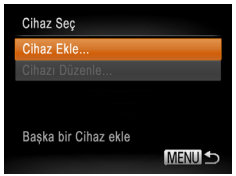

3 [Cihaz Ekle]'yi seçin.

- <▲><▼> tuşlarına basarak [Cihaz Ekle] seçimi yapın ve sonra <FUNC SET> tuşuna basın.

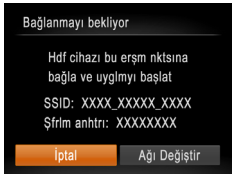

▶ Fotoğraf makinesinin SSID'si ve şifreleme anahtarı ekranda görüntülenir.

4 Fotoğraf makinesi ekranında görüntülenen ağa bağlanmak için akıllı telefonu kullanın.

- Akıllı telefonun Wi-Fi ayarı menüsünde görüntülenen SSID'yi (ağ adı) seçin.
- Fotoğraf makinesi ekranında görüntülenen şifreleme anahtarını akıllı telefonun parola alanına girin.

5 Akıllı telefonda CameraWindow'u başlatın.

▶ Akıllı telefon fotoğraf makinesinde tanındıktan sonra, fotoğraf makinesinde cihaz bağlantı ekranı görüntülenir.

6 Bağlanmak üzere bir akıllı telefon seçin.

- <▲><▼> tuşlarına basarak bağlantı kurulacak akıllı telefonu seçin (📖95) ve sonra <FUNC SET> tuşuna basın.

7 Gizlilik ayarlarını yapın.

- <◀><▶> tuşlarına basarak [Evet] seçimi yapın ve sonra <FUNC SET> tuşuna basın.

▶ Şimdi akıllı telefonu kullanarak fotoğraf makinesinden gönderilen çekimleri alabilir veya görüntülerin coğrafi etiketlemesini makinede yapabilirsiniz (📖107).

Kitap 1.indb 96 01.04.2013 10:07

▶ Akıllı telefon eklemesi başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra, görüntü aktarım ekranı görüntülenir. “Çekimleri Gönderme” (📖105) ile devam edin.

- Önceden bağlantı kurduğunuz bir erişim noktası yakınındaysanız, makine 3. adımda otomatik olarak bağlanır. Erişim noktalarını değiştirmek için bağlantı kurulurken görüntülenecek olan ekranda [Ağı Değiştir]'i seçin ve “Bilgisayara Ekleme” (📖100) konusundaki 4 – 5. adımları uygulayın.
- 7. Adımda [Evet] seçimi yapılırsa, bağlantı kurulan akıllı telefondan fotoğraf makinesindeki tüm görüntüler izlenebilir. Makinedeki görüntüleri gizli tutmak ve akıllı telefondan görülmesini önlemek istiyorsanız 7. Adımda [Hayır] seçimi yapın.

- Daha önce bağlantı kurduğunuz akıllı telefonlara 3. adımda [Cihaz Seç]'i seçerek bağlantı kurabilirsiniz.
- Wi-Fi menüsüne bir kez erişim kurduktan sonra <▲> tuşuna basarak sonra tekrar erişebilirsiniz. Listede önce en son hedef cihaz gösterilir, dolayısıyla buna tekrar bağlantı kurmak için <▲><▼> tuşlarına basabilirsiniz. Yeni bir cihaz eklemek için <◀><▶> tuşlarına basarak cihaz seçim ekranını görüntüleyin ve sonra ayarı yapılandırın.
  En son hedef cihazların görüntülenmesini tercih etmiyorsanız, <MENU> tuşuna basın ve [🔧] sekmesinde [Wi-Fi Ayarları] > [Hedef Geçmişi] > [Kapalı] seçimi yapın.
- Gönderilen videoların görüntü kalitesi seviyesi akıllı telefona bağlı olarak değişebilir. Ayrıntılar için akıllı telefonla birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.
- Daha fazla akıllı telefon eklemek için yukarıdaki prosedürü 1. adımdan başlayarak tekrarlayın.
- Listeye eklenen akıllı telefonların gizlilik ayarlarını değiştirmek için, 3. adımda [Cihazı Düzenle]'den ayarlarını değiştirmek istediğiniz akıllı telefonu seçin ve sonra [Ayarları Görüntüle]'yi seçin.

Başka bir Fotoğraf Makinesine Bağlanma

Wi-Fi aracılığıyla iki fotoğraf makinesi bağlayın ve bunlar arasında aşağıdaki gibi görüntü alışverişi yapın.

- Sadece Wi-Fi işlevi donanımına sahip Canon marka fotoğraf makinelerine kablosuz olarak bağlanılabilir. Eye-Fi kartları destekleyen Canon marka fotoğraf makinelerine bile, Wi-Fi işlevine sahip değillerse, bağlantı kurulamaz. Bu fotoğraf makinesine DİJİTAL IXUS KABLOSUZ fotoğraf makineleri ile bağlanılamaz.

1 Wi-Fi menüsüne erişin.

- <▲> tuşuna basın.

2 Bir fotoğraf makinesi seçin.

- <▲><▼><◀><▶> tuşlarına basarak [📷] simgesini seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

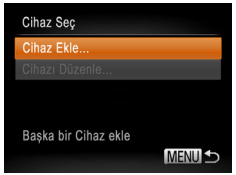

3 [Cihaz Ekle]'yi seçin.

- <▲><▼> tuşlarına basarak [Cihaz Ekle] seçimi yapın ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.
- Hedef fotoğraf makinesinde 1-3. adımları uygulayın.
- ▶ Her iki fotoğraf makinesinin ekranında da [Hedef makinede bağlantıyı başlat] mesajı görüntülendiğinde fotoğraf makinesi bağlantı bilgileri eklenir.

▶ Hedef fotoğraf makinesi eklemesi başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra, görüntü aktarım ekranı görüntülenir. “Çekimleri Gönderme” (📖 105) ile devam edin.

- Wi-Fi menüsüne bir kez erişim kurduktan sonra <▲> tuşuna basarak sonra tekrar erişebilirsiniz. Listede önce en son hedef cihaz gösterilir, dolayısıyla buna tekrar bağlantı kurmak için <▲><▼> tuşlarına basabilirsiniz. Yeni bir cihaz eklemek için <◀><▶> tuşlarına basarak cihaz seçim ekranını görüntüleyin ve sonra ayarı yapılandırın.

  En son hedef cihazların görüntülenmesini tercih etmiyorsanız, <MENU> tuşuna basın ve [🔧] sekmesinde [Wi-Fi Ayarları] > [Hedef Geçmişi] > [Kapalı] seçimi yapın.
- Daha fazla fotoğraf makinesi eklemek için yukarıdaki prosedürü 1. adımdan başlayarak tekrarlayın.
- Bir fotoğraf makinesi eklendikten sonra, makine rumuzu, 3. adımdaki ekranda görüntülenir. Fotoğraf makinesine yeniden bağlanmak için listeden makinenin rumuzunu seçmemiz yeterlidir.

Bilgisayara Bağlama

Bilgisayar ayarlarını bağlantı için yapılandırın, bağlantı hedefi olarak bilgisayarı ekleyin ve CameraWindow yazılımını kullanarak, aşağıda belirtildiği şekilde görüntüleri kablosuz olarak bilgisayara aktarın.

- Bir bilgisayara bağlıyken, bağlantı kurmak için fotoğraf makinesi ve sonra görüntü aktarımı yapmak için bilgisayar (CameraWindow yazılımı yüklü olan) kullanılır.

Bilgisayar Kaydına Hazırlık

Bir bilgisayarı kaydetmeye hazırlanın.

Bilgisayar Ortamını Kontrol Etme

Bir fotoğraf makinesiyle Wi-Fi bağlantısı kurulmasına imkan tanıyan bilgisayar ortamı için bkz. “Sistem Gereksinimleri” (📖19).
Ayrıca CameraWindow yazılımının yüklü olması gerekir (📖19).

- Windows 7 Starter ve Home Basic sürümleri desteklenmez.
- Windows 7 N (Avrupa sürümü) ve KN (Güney Kore sürümü) için Windows Media Feature Pack'in ayrıca indirilmesi ve yüklenmesi gerekir.

  Diğer ayrıntılar için aşağıdaki web sitelerine bakın.
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730

Kitap 1.indb 98 01.04.2013 10:07

Wi-Fi Ortamını Kontrol Etme

Wi-Fi kullanmak için, erişim noktanız olarak işlev görecek bir Wi-Fi baz ünitesinin (Wi-Fi yönlendirici, vb.) bilgisayara bağlı olması gerekir. Özellikler (📖144) içinde listelenen Wi-Fi standartlara uygun bir Wi-Fi baz ünitesi kullandığınızdan emin olun.

Zaten bir Wi-Fi kullanıyorsanız, aşağıdaki öğeleri kontrol edin ve her birini kontrol listesinden işaretleyin. Ağ ayarlarının kontrol edilmesiyle ilişkili talimatlar için erişim noktası kullanım kılavuzuna başvurun.

- Ağ ayarlarını yapmak için sistem yöneticisi statüsü gerekiyorsa, ayrıntıları öğrenmek için sistem yöneticisiyle bağlantıya geçin.
- Bu ayarlar, ağ güvenliği için çok önemlidir. Bu ayarları değiştirirken gerekli önlemleri alın.

Kontrol listesi

Ağ adı (SSID/ESSID) Kullandığınız erişim noktası için SSID veya ESSID.	
Ağ sertifikasyonu/veri şifreleme (şifreleme yöntemi/ şifreleme modu) Wi-Fi aracılığıyla aktarım sırasında veri şifreleme yöntemi.	○ Hiçbiri ○ WEP (açık sistem kimlik denetimi) ○ WPA-PSK(TKIP) ○ WPA-PSK(AES) ○ WPA2-PSK (TKIP) ○ WPA2-PSK (AES)
Şifreleme anahtarı (ağ anahtarı) Wi-Fi aracılığıyla aktarım için kullanılacak veri şifreleme anahtarı.	
Anahtar indeksi (gönderme anahtarı) Ağ sertifikası/veri şifrelemesi için WEP kullanılırken belirlenen anahtar.	○ 1

- Yönlendirici, birden fazla bilgisayara bağlanırken bir ağ (LAN) yapısı kuran bir cihazdır. Dahili Wi-Fi işlevine sahip bir yönlendiriciye "Wi-Fi yönlendirici" denir.
- Bu kılavuzda tüm Wi-Fi yönlendiricilerden ve baz istasyonlarından “erişim noktaları” olarak bahsedilir.
- Wi-Fi ağınızda MAC adresi filtrelemesi kullanıyorsanız, erişim noktanıza fotoğraf makinesinin MAC adresini eklediğinizden emin olun. Fotoğraf makinenizin MAC adresini [🔧] sekmesini, [Wi-Fi Ayarları] ve sonra [MAC Adresini Kontrol Et]'i seçerek kontrol edebilirsiniz.

Wi-Fi ile Bağlantı için Bilgisayar Ayarları (Sadece Windows)

Windows kullanılan bir bilgisayarda, fotoğraf makinesini bilgisayara kablosuz olarak bağlamadan önce aşağıdaki ayarları yapılandırmanız gerekir.

1 Bilgisayarın Wi-Fi'ye bağlı olduğunu onaylayın.

- Ağ bağlantısının kontrol edilmesiyle ilgili talimatlar için bilgisayarın kullanım kılavuzuna başvurun.

2 Ayarı yapılandırın.

- Şu sırayla tıklayın: [Başlat] menüsü ► [Tüm Programlar] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Wi-Fi bağlantısı ayarı].
- Açılan uygulamada ekran talimatlarını takip edin ve ayarı yapılandırın.

- Aşağıdaki Windows ayarları 2. adımda yardımcı program çalıştırıldığında yapılandırılır.
  - Veri akış ortamını açın.
    Bu, fotoğraf makinesinin Wi-Fi üzerinden erişim sağlamak için bilgisayarı bulmasını sağlar.
  - Ağ keşfini açın.
    Bu, bilgisayarın fotoğraf makinesini bulmasını sağlar.
  - ICMP'yi (Internet Control Message Protocol) açın.
    Bu, ağ bağlantısını kurumunu kontrol etmenize imkan tanır.
  - Universal Plug & Play'i (UPnP) etkinleştirin.
    Bu, ağ cihazlarının birbirini otomatik olarak tespit etmesini sağlar.
- Bazı güvenlik yazılımları ayarları burada tanımlanan şekilde tamamlamanıza engel olur. Güvenlik yazılımınızın ayarlarını kontrol edin.

Bilgisayar Ekleme

Wi-Fi üzerinden bağlantı kurmak için listenize bir bilgisayar ekleyin.
Basmalı bağlantı kurmak için Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) uyumlu erişim noktası kullanırken aşağıdaki talimatları uygulayın.
Erişim noktanız WPS uyumlu değilse, “Listedeki Erişim Noktalarına Bağlantı” (📖102) konusunda tanımlandığı gibi bir bağlantı kurun.

- WPS, Wi-Fi üzerinden bağlantı kurarken ayarları tamamlamanızı kolaylaştırır. WPS destekli bir cihazdaki ayarlar için Basmalı Düğmeli Yapılandırma Yöntemi veya PIN Yöntemi'ni kullanabilirsiniz.
- Erişim noktanızın WPS destekli olup olmadığını görmek için kullanım kılavuzuna bakın.
- Erişim noktanızla birlikte verilen kullanım kılavuzunu da okuduğunuzdan emin olun.

1 Wi-Fi menüsüne erişin.

- <▲> tuşuna basın.

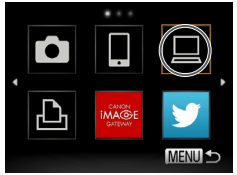

2 Bir bilgisayar seçin.

- <▲><▼><◀><▶> tuşlarına basarak [💻] simgesini seçin ve sonra <FUNC. SET> tuşuna basın.

3 [Cihaz Ekle]'yi seçin.

- <▲><▼> tuşlarına basarak [Cihaz Ekle] seçimi yapın ve sonra <FUNC. SET> tuşuna basın.
- ▶ Tespit edilen erişim noktalarının bir listesi [Ağ Seç] ekranında görüntülenir.

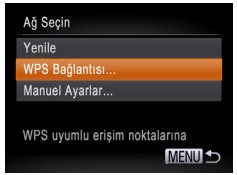

4 [WPS Bağlantısı]'nı seçin.

- <▲><▼> tuşlarına basarak [WPS Bağlantısı]'nı seçin ve sonra <FUNC. SET> tuşuna basın.

5 [PBC Yöntemi]'ni seçin.

- <▲><▼> tuşlarına basarak [PBC Yöntemi] seçimi yapın ve sonra <FUNC. SET> tuşuna basın.

6 Bağlantıyı kurun.

- Erişim noktasında, WPS bağlantısı tuşunu birkaç saniye basılı tutun.
- Fotoğraf makinesinde <(FUNC. SET)> tuşuna basın.
- ▶ Fotoğraf makinesi erişim noktasına bağlanır.
- ▶ Erişim noktasına bağlı bilgisayarların listesi [Cihaz Seç] ekranında görüntülenir.

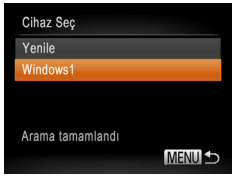

7 Bağlanmak üzere bir bilgisayar seçin.

- <▲><▼> tuşlarına basarak bilgisayar adını seçin ve sonra <(FUNC. SET)> tuşuna basın.
- Macintosh bilgisayar kullanırken bkz. Görüntüleri Bilgisayara Aktarmak için CameraWindow Kullanma (📖102).

8 Bir sürücü yükleyin (Sadece ilk Windows bağlantısı için)

- Soldaki ekran görüntülendiğinde, bilgisayarda Başlat menüsünü tıklayın, [Kontrol Paneli]'ni tıklayın ve sonra [Cihaz ekle]'yi tıklayın.



- Bağlantı kurulan fotoğraf makinesinin simgesini çift tıklayın.
- ▶ Sürücü kurulumu başlar.
- ▶ Sürücü kurulumu tamamlandıktan ve fotoğraf makinesi ile bilgisayar bağlantısı kurulduktan sonra AutoPlay ekranı görüntülenir. Fotoğraf makinesi ekranında hiçbir şey görüntülenmez.
- Görüntüleri Bilgisayara Aktarmak için CameraWindow Kullanma (📖102).

- Önceden bağlantı kurduğunuz bir erişim noktası yakınındaysanız, makine 3. adımda otomatik olarak bağlanır. Erişim noktalarını değiştirmek için bağlantı kurulurken görüntülenecek olan ekranda [Ağı Değiştir]'i seçin ve “Bilgisayar Ekleme” (📖100) konusundaki 4 – 5. adımları uygulayın.

- Daha önce bağlantı kurduğunuz bilgisayarlara 3. adımda [Cihaz Seç]'i seçerek bağlantı kurabilirsiniz.
- 5. adımda [PIN Yöntemi] seçimi yapılırsa, ekranda bir PIN kodu görüntülenir. Erişim noktasında bu kodu girdiğinizden emin olun. [Cihaz Seç] ekranında bir cihaz seçin. Ayrıntıları için, erişim noktanızla verilen kullanım kılavuzuna başvurun.
- Daha fazla bilgisayar eklemek için yukarıdaki prosedürü 1. adımdan başlayarak tekrarlayın.
- Fotoğraf makinesi bağlantısını kesmek için fotoğraf makinesini kapatın.
- Wi-Fi menüsüne bir kez erişim kurduktan sonra <▲> tuşuna basarak sonra tekrar erişebilirsiniz. Listede önce en son hedef cihaz gösterilir, dolayısıyla buna tekrar bağlantı kurmak için <▲><▼> tuşlarına basabilirsiniz. Yeni bir cihaz eklemek için <◀><▶> tuşlarına basarak cihaz seçim ekranını görüntüleyin ve sonra ayarı yapılandırın.

  En son hedef cihazların görüntülenmesini tercih etmiyorsanız, <MENU> tuşuna basın ve [🔧] sekmesinde [Wi-Fi Ayarları] > [Hedef Geçmişi] > [Kapalı] seçimi yapın.

Listedeki Erişim Noktalarına Bağlantı

1 Listelenen erişim noktalarına bakın.

- Listelen ağları (erişim noktaları) “Bilgisayar Ekleme” (📖100) konusundaki 1 – 3. adımları uygulayın.

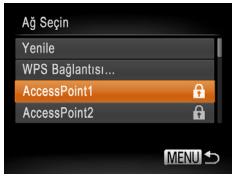

2 Bir erişim noktası seçin.

- <▲><▼> tuşlarına basarak bir ağ (erişim noktası) seçin ve sonra <(FUNC/SET)> tuşuna basın.

3 Erişim noktasını şifreleme anahtarını girin.

- <(FUNC/SET)> tuşuna basarak klavyeye erişin ve sonra şifreleme anahtarını girin (📖92).
- <▲><▼> tuşlarına basarak [İleri] seçimi yapın ve sonra <(FUNC/SET)> tuşuna basın.

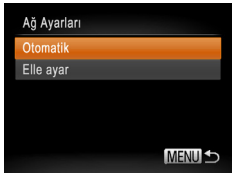

4 [Otomatik] seçimi yapın.

- <▲><▼> tuşlarına basarak [Otomatik] seçimi yapın ve sonra <(FUNC/SET)> tuşuna basın.
- ▶ Erişim noktasına bağlı diğer cihazların listesi [Cihaz Seç] ekranında görüntülenir.

5 Bağlanmak üzere bir bilgisayar seçin.

- “Bilgisayar Ekleme” (📖101) konusundaki 7 – 8. adımları uygulayarak bağlantı kurulacak bilgisayarı seçin. Bilgisayar şimdi listeye eklenir.

- Erişim noktasının şifreleme anahtarı hakkında bilgi edinmek için erişim noktası metnine veya kullanım kılavuzuna başvurun.
- En fazla 16 erişim noktası görüntülenir. Hiçbir erişim noktası tespit edilemezse, 2. adımda [Manuel Ayarlar] seçimi yaparak erişim noktasını manuel olarak seçin. Ekrana gelen talimatları uygulayın ve bir SSID, güvenlik ayarları ve ir şifreleme anahtarı girin.
- Daha önce başka bir cihaza bağlanmak için bağlantı kurmuş olduğunuz bir erişim noktasını kullanırken, 3. adımda şifreleme anahtarı için [*] görüntülenir. Aynı şifreleme anahtarını kullanmak için <▲><▼> tuşlarına basarak [İleri]'yi seçin ve sonra <(FUNC/SET)> tuşuna basın.
- Daha fazla bilgisayar eklemek için yukarıdaki prosedürü 1. adımdan başlayarak tekrarlayın.

Görüntüleri Bilgisayara Aktarmak için CameraWindow Kullanma

Görüntüleri fotoğraf makinesinden bilgisayara aktarmak için bilgisayarı (CameraWindow yazılımı yüklü olan) kullanın.

- CameraWindow'u kullanmakla ilgili ayrıntılar için *Yazılım Kılavuzu*'na bakın (📖18).

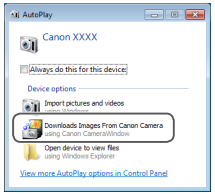

1 CameraWindow'u görüntüleyin.

- Windows'ta [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow]'u tıklayın.
- ▶ CameraWindow görüntülenir.

▶ Macintosh bir bilgisayarda, fotoğraf makinesi ve bilgisayar arasında bir Wi-Fi bağlantısı kurulduğunda CameraWindow otomatik olarak görüntülenir.





2 Görüntüleri içeri aktarın.

- [Import Images from Camera]'yı tıklayın ve sonra [Import Untransferred Images]'ı tıklayın.

▶ Görüntüler, tarihe göre adlandırılmış ayrı klasörler halinde, bilgisayar üzerindeki Resimler klasörüne kaydedilir.

- Görüntü aktarımı tamamlandıktan sonra görüntülenen ekranda [Tamam]'ı tıklayın.

- Macintosh bilgisayar kullanırken CameraWindow görüntülenmezse Dock üzerindeki [CameraWindow] simgesini tıklayın.
- Dosya boyutları fotoğraflara kıyasla daha büyük olduğu için videoların alınması daha uzun sürebilir.
- Fotoğraf makinesi bağlantısını kesmek için fotoğraf makinesini kapatın.
- Bilgisayara tüm görüntüleri veya sadece seçili görüntüleri aktarmayı seçebilir ve hedef klasörü değiştirebilirsiniz. Ayrıntılar için *Yazılım Rehberi*'ne (📖18) başvurun.

Yazıcıya Bağlanma

Fotoğraf makinesini Wi-Fi aracılığıyla baskı almak için bir yazıcıya aşağıdaki gibi bağlayın.
Yazıcıyla bir Wi-Fi bağlantısı kurarken, erişim noktası olarak fotoğraf makinesini (Kamera Erişim Noktası modu) veya başka bir erişim noktasını kullanabilirsiniz.
Fotoğraf makinesini bir erişim noktası olarak kullanırken aşağıdaki talimatlara uyun. Başka bir erişim noktasını kullanırken bkz. "Bilgisayar Ekleme" içinde Listedeki Erişim Noktalarına Bağlantı (📖102).

1 Wi-Fi menüsüne erişin.

- <▲> tuşuna basın.

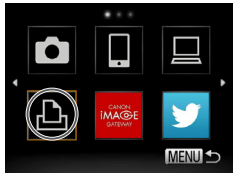

2 Bir yazıcı seçin.

- <▲><▼><◀><▶> tuşlarına basarak [⎙] simgesini seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

3 [Cihaz Ekle]'yi seçin.

- <▲><▼> tuşlarına basarak [Cihaz Ekle] seçimi yapın ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

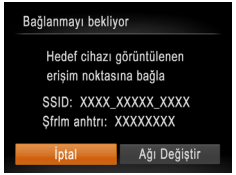

4 Fotoğraf makinesi ekranında görüntülenen ağa bağlanmak için yazıcıyı kullanın.

- Yazıcının Wi-Fi ayarı menüsünde görüntülenen SSID'yi (ağ adı) seçin.
- Fotoğraf makinesi ekranında görüntülenen şifreleme anahtarını yazıcının parola alanına girin.

5 Yazıcıyı seçin.

- Yazıcı bağlantıya hazır olduktan sonra fotoğraf makinesinde yazıcının adı görüntülendiğinde <(FUNC/SET)> tuşuna basın.
- ▶ Yazıcı başarıyla eklendikten sonra, yazdırma ekranı görüntülenir.

6 Yazdırmak için bir görüntü seçin.

- <◀><▶> tuşlarına basarak bir görüntü seçin.
- <(FUNC/SET)> tuşuna basın, [⎙] seçimi yapın ve baskı ekranına erişmek için tekrar <(FUNC/SET)> tuşuna basın.
- <▲><▼> tuşlarına basarak [Yazdır] seçimi yapın ve sonra <(FUNC/SET)> tuşuna basın.
- ▶ Baskı işlemi başlar.
- Ayrıntılı baskı talimatları için bkz. “Resimleri Yazdırma” (📖121).

- Önceden bağlantı kurduğunuz bir erişim noktası yakınındaysanız, makine 3. adımda otomatik olarak bağlanır. Erişim noktalarını değiştirmek için bağlantı kurulurken görüntülenecek olan ekranda [Ağı Değiştir]'i seçin ve “Bilgisayar Ekleme” (📖100) konusundaki 4 – 5. adımları uygulayın.

- Daha önce bağlantı kurduğunuz yazıcılara 3. adımda [Cihaz Seç]'i seçerek bağlantı kurabilirsiniz.
- Wi-Fi menüsüne bir kez erişim kurduktan sonra <▲> tuşuna basarak sonra tekrar erişebilirsiniz. Listede önce en son hedef cihaz gösterilir, dolayısıyla buna tekrar bağlantı kurmak için <▲><▼> tuşlarına basabilirsiniz. Yeni bir cihaz eklemek için <◀><▶> tuşlarına basarak cihaz seçim ekranını görüntüleyin ve sonra ayarı yapılandırın.
  En son hedef cihazların görüntülenmesini tercih etmiyorsanız, <MENU> tuşuna basın ve [🔧] sekmesinde [Wi-Fi Ayarları] > [Hedef Geçmişi] > [Kapalı] seçimi yapın.

Çekimleri Gönderme

Fotoğraf makinesinde kayıtlı hedefleri görüntüleri aşağıdaki gibi kablosuz şekilde gönderin.

- Görüntüler CANON iMAGE GATEWAY aracılığıyla sosyal ağ hizmetlerine yüklenebilir veya e-posta adreslerine gönderilebilir. Ayrıntılar için CANON iMAGE GATEWAY web sitesine başvurun.
- Tek seferde 50 resme kadar gönderilebilir. Toplam izleme süresi maksimum iki dakikaya kadar olan videoları birlikte gönderebilirsiniz. Ancak, hedef bir Web hizmetiyse, gönderilebilecek toplam video ve fotoğraf sayısı, Web hizmetine bağlı olarak daha az olabilir. Ayrıntılar için istediğiniz Web hizmetine bakın.
- Kullandığınız ağın durumuna bağlı olarak, videoları göndermek uzun sürebilir. Fotoğraf makinesinin pil seviyesine dikkat edin.
- Bir bilgisayara bağlı olduğunuzda, fotoğraf makinesi yerine görüntüleri bilgisayarı (CameraWindow yazılımı yüklü olan) kullanarak aktarabilirsiniz (📖102).

1 [Seç ve gönder]'i seçin.

- <▲><▼><◀><▶> tuşlarına basarak [Seç ve gönder]'i seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

2 Resimleri seçin.

- <▲><▼><◀><▶> tuşlarına basarak göndermek üzere bir görüntü seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın. [✓] görüntülenir.
- Seçimi iptal etmek için tekrar <FUNC/SET> tuşuna basın. [✓] artık görüntülenmez.

- Diğer görüntüleri seçmek için bu işlemi tekrarlayın.
- Görüntü seçimini tamamladıktan sonra <MENU> tuşuna basın.

3 Çekimleri gönderin.

- <▲><▼><◀><▶> tuşlarına basarak [ ] simgesini seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın. <▲><▼> tuşlarına basarak gönderilecek görüntüleri çözünürlüğünü (boyutunu) seçin ve sonra <MENU> tuşuna basın.
- <▲><▼><◀><▶> tuşlarına basarak [Gönder]'i seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.
- YouTube'a yükleme yaparken, hizmet şartnamesini okuyun ve [Kabul ediyorum] seçimi yaptıktan sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

▶ Görüntü aktarımı başlar. Görüntü aktarımı sırasında ekran kararır.

▶ Görüntüler bir Web hizmetine yüklendikten sonra [Tamam] görüntülenir. <FUNC/SET> tuşuna tekrar basarak izleme ekranına geri dönün.

▶ Görüntüler bir bilgisayara veya akıllı telefona gönderildikten sonra [Çekim gönderildi] mesajı görüntülenir ve ekran, görüntü aktarım ekranına geri döner.

Wi-Fi Anteni Alanı

- Wi-Fi aktarıcının alıcısından parmaklarınızı veya diğer nesneleri çekin. Alıcıyı kapatırsanız görüntü aktarım hızı düşebilir.
- Ekranda aşağıdaki simgelerle kablosuz sinyal gücü gösterilir. [Ÿ] yüksek, [Ÿ] orta, [Ÿ] düşük, [Ÿ] zayıf
- Fotoğraf makinesinden sökmek için <MENU> tuşuna basın. Doğrulama mesajı görüntülendikten sonra <◀><▶> tuşlarına basarak [Tamam] seçimi yapın ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın. Bağlantıyı akıllı telefonu kullanarak da sonlandırabilirsiniz.
- Sadece 3. adımda seçtiğiniz değerden daha yüksek çözünürlüğe sahip görüntüler yeniden boyutlandırılır.
- Videolar yeniden boyutlandırılamaz.
- Görüntülenen çekimlerden sadece birini göndermek için 1. adımda ekranda [Yeniden boyutlandır]'ı seçin, boyutu değiştirin ve [Bu görüntüyü gönder]'i seçin.

Yorum Ekleme

Fotoğraf makinesini kullanarak e-posta adreslerine, sosyal ağ hizmetlerine, vb. gönderdiğiniz görüntülere yorumlar (alfa nümerik karakterler ve semboller) ekleyebilirsiniz. Giriş yapılabilecek karakter ve sembol sayısı Web sitesine bağlı olarak değişebilir.

1 [✉] simgesini seçin.

- <▲><▼><◀><▶> tuşlarına basarak [✉] simgesini seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

2 Bir yorum ekleyin.

- Bir yorum eklemek için “Fotoğraf Makinesi Rumuzunun Kaydedilmesi (Sadece ilk bağlantıda)” (📖92) konusundaki 3. adımı uygulayın.

3 Görüntüyü gönderin.

- Görüntüleri göndermek için “Çekimleri Gönderme” (📖105) konusundaki adımları uygulayın.

- Bir yorum girilmezse, CANON iMAGE GATEWAY tarafından atanan yorum otomatik olarak gönderilir.

Kitap 1.indb 106 01.04.2013 10:07

Görüntüleri Bilgisayara CANON iMAGE GATEWAY Aracılığıyla Gönderme

Hafıza kartında yer alan ve henüz gönderilmemiş görüntüler CANON iMAGE GATEWAY aracılığıyla bir bilgisayara gönderilebilir.
Görüntüleri göndermeyi planladığınız bilgisayar kapalıysa, görüntüler geçici bir süreyle CANON iMAGE GATEWAY sunucusunda tutulur. Ancak, bir süre sonra görüntüleriniz silinecektir. Görüntülerin kaydedilmesi için bilgisayarı başlatın.

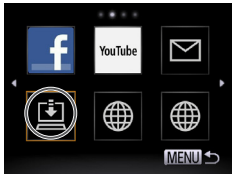

1 Göndermek üzere görüntü tipi seçin (sadece resimle birlikte video gönderilirken).

- <MENU> tuşuna basın ve sonra [ ] sekmesinden [Wi-Fi Ayarları]'nı seçin (32).
- <▲><▼> tuşlarına basarak [Sunucu ile Gönder]'i seçin ve sonra <◀><▶> tuşlarına basarak [Fotoğraf/Video]'yu seçin ve sonra <FUNC./SET> tuşuna basın.
- Sadece fotoğraf gönderirken 2. adıma gidin.

2 Çekimleri gönderin.

- "Web Hizmetlerine Bağlanma" (94) konusundaki adımları uygulayarak [ ] seçimi yapın.

- ▶ Bağlantı kurulduktan sonra görüntüler gönderilir. (Ekran yaklaşık bir dakika içinde kapanır.)
- ▶ Görüntüleri gönderildikten sonra [Tamam] görüntülenir. <FUNC./SET> tuşuna tekrar basarak izleme ekranına geri dönün.
- ▶ Görüntüleri CANON iMAGE GATEWAY sunucusuna başarıyla gönderildikten sonra ekranda [ ] simgesi görüntülenir.

3 Bilgisayarı açın.

- Bilgisayar açıldığında görüntüler otomatik olarak kaydedilir.

- Görüntüler gönderilirken, tam şarjlı bir pil veya AC adaptör kiti (ayrı satılır, 118) kullanmalısınız.

- Görüntüler farklı bir yöntem kullanılarak bilgisayara aktarıldığında bile CANON iMAGE GATEWAY aracılığıyla bilgisayara gönderilmemiş her görüntü de bilgisayara gönderilecektir.

Görüntülerinize makine içinde coğrafi konum etiketlemesi

Özel CameraWindow uygulaması kullanılarak bir akıllı telefonda eklenen GPS verileri (95) makinedeki görüntülere eklenebilir. Görüntüler enlem, boylam ve rakım bilgileriyle etiketlenir.

- Çekimden önce, tarih, saat ve yerel saat dilimi ayarının doğru yapıldığından emin olun. (Bkz. Tarih ve Saatin Ayarlanması (13).) Ayrıca [Saat Dilimi] (112) seçeneğinde, diğer saat dilimlerine ait çekim hedeflerini belirleyin.
- Coğrafi etiketleme için kullanılacak akıllı telefon makinedeki görüntüleri görme yetkisine sahip olmalıdır (96).
- Coğrafi olarak etiketlenen fotoğraf veya videolarda bulunan konum verileri kullanılarak bulunabilir veya tespit edilebilirsiniz. Bu görüntüleri paylaşırken dikkatli olun çünkü görüntüler çevrimiçi postalanırken diğerleri tarafından görülebilir.

Wi-Fi Ayarlarını Düzenleme veya Silme

Wi-Fi bilgilerini aşağıdaki gibi düzenleyin veya silin.

Bağlantı Bilgilerinin Düzenlenmesi

Fotoğraf makinesine kayıtlı bağlantı bilgilerini düzenleyin. Fotoğraf makinesinde görüntülenen cihaz rumuzlarını (ekran adları) değiştirebilir ve bağlantı bilgilerini silebilirsiniz.
Hedef cihaz bir bilgisayar olduğunda geçerli olan prosedür aşağıda verilmektedir.

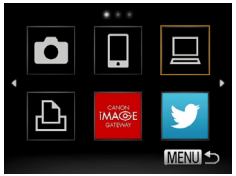

1 Wi-Fi menüsüne erişin.

- <▲> tuşuna basarak en son hedef cihazları görüntüleyin. Wi-Fi menüsüne erişmek için <◀><▶> tuşlarına basın.

2 Düzenlemek üzere bir cihaz seçin.

- <▲><▼><◀><▶> tuşlarına basarak düzenlenecek cihazın simgesini seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

3 [Cihazı Düzenle]'yi seçin.

- <▲><▼> tuşlarına basarak [Cihazı Düzenle] seçimi yapın ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

4 Düzenlemek üzere bir cihaz seçin.

- <▲><▼> tuşlarına basarak düzenlemek üzere cihazı seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

5 Düzenlemek üzere bir seçenek belirleyin.

- <▲><▼> tuşlarına basarak düzenlenecek bir seçeneği belirleyin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.
- Değişiklik yapabileceğiniz ayarlar, fotoğraf makinesinin erişeceği cihaza veya hizmete göre değişir.

Yapılandırılabilir Ayarlar	Bağlantı				
	📷	📱	💻	🖨	Web Hizmetleri
[Cihaz Adını Değiştir] (📖)	O	O	O	O	–
[Ayarları Görüntüle] (📖)	–	O	–	–	–
[Bağlantı Bilgilerini Sil] (📖)	O	O	O	O	–

O : Yapılandırılabilir – : Yapılandırılamaz

Kitap 1.indb 108 01.04.2013 10:07

Cihaz Rumuzunun Değiştirilmesi

Fotoğraf makinesinde görüntülenen cihaz rumuzunu (ekran adını) değiştirebilirsiniz.

Rumuzu değiştirin.

- “Bağlantı Bilgilerini Düzenleme” (108) konusundaki 5. adımı uygulayın, [Cihaz Rumuzunu Değiştir]'i seçin ve <FUNC/SET> tuşuna basın.
- Giriş alanını seçin ve <FUNC/SET> tuşuna basın. Ekranda görüntülenen klavyeyi kullanarak cihaz için yeni bir rumuz girin (92).

Bağlantı Bilgilerinin Silinmesi

Bağlantı bilgilerini (bağlantı kurduğunuz cihazlar hakkında bilgiler) aşağıdaki gibi değiştirin.

1 [Bağlantı Bilgisini sil]'i seçin.

- “Bağlantı Bilgilerini Düzenleme” (108) konusundaki 5. adımı uygulayın, [Bağlantı Bilgilerini Sil]'i seçin ve <FUNC/SET> tuşuna basın.

2 Silinecek bağlantı bilgilerini seçin.

- [Sil?] mesajı görüntülendikten sonra <◀><▶> tuşlarına basarak [Tamam]'ı seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

▶ Seçilen bağlantı bilgisi silinir.

Wi-Fi Ayarlarının Varsayılanlara Çevrilmesi

Fotoğraf makinesini bir başka kişiye devrediyorsanız veya makineyi elden çıkarıyorsanız Wi-Fi ayarlarını, varsayılan ayarlara geri çevirin.

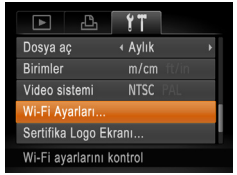

1 [Wi-Fi Ayarları]'nı seçin.

- <MENU> tuşuna basın ve sonra [🔧] sekmesinden [Wi-Fi Ayarları]'nı seçin (32).

2 [Ayarları Sıfırla]'yı seçin.

- <▲><▼> tuşlarına basarak [Ayarları Sıfırla]'yı seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

3 Varsayılan ayarlara çevirin.

- <◀><▶> tuşlarına basarak [Tamam] seçimi yapın ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

▶ Wi-Fi ayarları artık sıfırlanır.

- Wi-Fi ayarlarını varsayılan ayarlarına geri çevirirken, bilgisayar kullanılarak ayarlanan tüm Web hizmetleri de fotoğraf makinesinden silinir. Bu seçeneği kullanmadan önce tüm Wi-Fi ayarlarını sıfırlamak istediğinizden emin olun. “Görüntüleri Bilgisayara CANON iMAGE GATEWAY Aracılığıyla Gönderme” (107) konusunda yapılan ayarları temizlemek için fotoğraf makinenizi bilgisayara bağlayın ve bağlantı bilgilerini CameraWindow'u kullanarak silin.
- Diğer ayarları (Wi-Fi hariç) varsayılan değerlerine çevirmek için [🔧] sekmesinde [Tümünü Sıfırla] seçimi yapın.

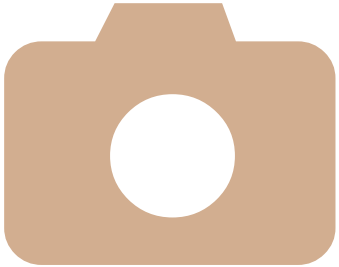

7

Ayar Menüsü

Kullanım kolaylığını artırmak için temel fotoğraf makinesi işlevlerini özelleştirin veya ayarlayın.

Temel Fotoğraf Makinesi İşlevlerinin Ayarlanması 111

Kitap 1.indb 110 01.04.2013 10:07

Temel Fotoğraf Makinesi İşlevlerinin Ayarlanması

İşlevler [🔧] sekmesinde yapılandırılabilir. Sıkça kullandığınız işlevleri özelleştirerek kullanım kolaylığını artırın (📖32).

Fotoğraf Makinesi İşlem Seslerinin Kapatılması

Fotoğraf makinesi seslerini ve videoları aşağıdaki gibi sessizleştirin.

- [Sessiz]'i seçin ve sonra [Açık]'ı seçin.

- Fotoğraf makinesi açılırken <▼> tuşu basılı tutulduğunda da işlem sesleri kapatılır.
- Fotoğraf makinesi sesleri kapatılırsa videolar izlenirken ses duyulmaz (📖71). Video izleme sırasında sesi açmak için <▲> tuşuna basın. Ses seviyesini ayarlamak için gerekirse <▲><▼> tuşlarını kullanın.

Ses Seviyesini Ayarlama

Fotoğraf makinesi seslerini aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz.

- [Ses Seviyesi]'ni seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.
- Bir öğeyi seçin ve sonra <◀><▶> tuşlarına basarak ses seviyesini ayarlayın.

İpuçları ve Önerilerin Gizlenmesi

İpuçları ve Öneriler normalde FUNC. menüsü (📖31) veya Menü (📖32) öğeleri seçildiğinde gösterilir. İsterseniz bu bilgileri devre dışı bırakabilirsiniz.

- [İpucu ve Öneriler]'i seçin ve sonra [Kapalı]'yı seçin.

Tarih ve Saat

Tarih ve saati aşağıdaki gibi ayarlayın.

- [Tarih/Saat]'i seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.
- <◀><▶> tuşlarına basarak bir öğe seçin ve sonra <▲><▼> tuşlarına basarak ekrandan bakarken ayarı yapın.

Dünya Saati

Seyahatteyken çekimlerinizde doğru yerel tarih/saat ayarı bulunduğundan emin olmak için, seyahatiniz öncesinde hedef bölge kaydını yapmanız ve bu bölgenin saat dilimine geçmeniz yeterlidir. Bu, Tarih/Saat ayarını manuel olarak değiştirme ihtiyacını ortadan kaldıran kullanışlı bir özelliktir. Dünya saatini kullanmadan önce Tarihi ve Saati Ayarlama (📖13) konusunda tarif edildiği gibi tarihi ve saati ve yerel saat diliminizi ayarlamanız gerekir.

1 Hedefi belirleyin.

- [Saat Dilimi]'ni seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.
- <▲><▼> tuşlarına basarak [✈ Dünya] seçimi yapın ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.
- <◀><▶> tuşlarına basarak bir hedef seçin.
- Gün ışığından tasarruf ayarı yapmak için (1 saat ekler) <▲><▼> tuşlarına basarak [☀] simgesini seçin.
- <FUNC/SET> tuşuna basın.

2 Hedef saat dilimine geçin.

- <▲><▼> tuşlarına basarak [✈ Dünya] seçimi yapın ve sonra <MENU> tuşuna basın.
- ▶ [✈] simgesi çekim ekranında görüntülenir (📖135).

- [✈] modunda (📖13) tarih veya saat ayarı yapılınca, [🏠 Yerel] tarih ve saat ayarı otomatik olarak güncelleştirilir.

Lens Geri Çekilme Zamanlaması

Lens normalde Çekim modunda <▶> tuşuna basıldıktan yaklaşık bir dakika sonra güvenlik amacıyla geri çekilir (📖29). Lensin <▶> tuşuna basıldıktan hemen sonra geri çekilmesi için geri çekilme süresini [0 sn] olarak ayarlayın.

- [Lens Geri Çekilme]'yi seçin ve sonra [0 sn.]'yi seçin.

Ekonomi Modunu Kullanma

Bu işlev Çekim modunda pil gücünden tasarruf etmenizi sağlar. Makine kullanılmadığı zaman ekran hemen kararır ve pil tüketimi azaltılır.

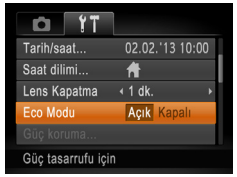

1 Ayarı yapılandırın.

- [Ekonomi Modu]'nu seçin ve sonra [Açık]'ı seçin.
- ▶ [ECO] simgesi çekim ekranında görüntülenir (📖135).
- ▶ Makine yaklaşık iki saniye kullanılmadığında ekran kararır ve bundan yaklaşık on saniye sonra ekran kapanır. Kullanılmadan bırakılan üç dakika sonunda makine kapanır.

2 Çekin.

- Ekran kapalı ancak lens hala dışarıdayken ekranı etkinleştirmek ve çekime hazırlanmak için deklanşöre yarım basın.

Kitap 1.indb 112 01.04.2013 10:07

Güç Tasarrufu Ayarı

Fotoğraf makinesinin ve ekranın otomatik olarak devre dışı bırakılma (sırasıyla Otomatik Kapanma veya Ekran Kapatma) zamanlamasını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz (📖29).

- [Güç Tasarrufu]'nu seçin ve sonra <(FUNC/SET)> tuşuna basın.
- Bir öğeyi seçtikten sonra <◀><▶> tuşlarına basarak gerektiği gibi ayarlayın.

- Pil gücünden tasarruf etmek için [Otomatik Kapanma] için normalde [Açık]'ı ve [Ekran Kapatma] için [1 dk.]'yı seçmelisiniz.

- [Otomatik Kapanma] seçeneği [Kapalı]'ya ayarlanmış olsa bile [Ekran Kapalı] ayarı uygulanır.
- Ekonomi modu (📖112) [Açık] olarak ayarlanırsa bu güç tasarrufu işlevleri kullanılamaz.

Ekran Parlaklığı

Ekran parlaklığını aşağıdaki gibi ayarlayın.

- [LCD Parlaklığı] seçimi yapın ve sonra <◀><▶> tuşlarına basarak parlaklığı ayarlayın.

- Maksimum parlaklık seviyesini elde etmek için, çekim ekranı görüntülendiğinde veya tek tek görüntü izlemede, <▼> tuşunu en az bir saniye boyunca basılı tutun. (Bu, [🔧] sekmesinde [LCD Parlaklığı] ayarının üzerine yazar.) Orijinal parlaklığa geri dönmek için tekrar <▼> tuşuna basın ve en az bir saniye basılı tutun veya fotoğraf makinesini yeniden başlatın.

Başlangıç Ekranını Gizleme

Fotoğraf makinesini açtığınızda normalde görüntülenen başlangıç resmini isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz.

- [Başlangıç Resmi]'ni seçin ve sonra [Kapalı]'yı seçin.

Hafıza Kartlarını Formatlama

Yeni bir hafıza kartını veya başka bir cihazda formatlanan bir hafıza kartını kullanmadan önce, hafıza kartını bu fotoğraf makinesinde formatlayın. Formatlama işlemi hafıza kartındaki tüm verileri siler. Formatlama öncesinde hafıza kartındaki görüntüleri bir bilgisayara kopyalayın veya bunları yedeklemek için başka türlü bir önlem alın.

1 [Formatla] ekranına erişin.

- [Formatla]'yı seçin ve sonra <(FUNC/SET)> tuşuna basın.

2 [Tamam]'ı seçin.

- <▲><▼> tuşlarına basarak [İptal]'i seçin, <◀><▶> tuşlarına basarak [Tamam]'ı seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

3 Hafıza kartını formatlayın.

- Formatlama işlemini başlatmak için <▲><▼> tuşlarına basarak [Tamam]'ı seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.
- Formatlama tamamlandığında [Hafıza kartı formatlama işlemi tamamlandı] mesajı görüntülenir. <FUNC/SET> tuşuna basın.

- Bir hafıza kartının formatlanması veya üzerinde kayıtlı verilerin silinmesi, sadece kartın dosya yönetim bilgilerini değiştirir ve verinin tamamını silmez. Hafıza kartını bir başkasına verirken veya elden çıkarırken, kişisel bilgilerinizi korumak için gerekli önlemleri alın ve gerekirse kartı fiziksel olarak parçalayın.

- Formatlama ekranında gösterilen toplam kart kapasitesi belirtilenden daha az olabilir.

Düşük Seviyede Formatlama

Aşağıdaki durumlarda düşük seviyede formatlama işlemi yapın: [Hafıza kartı hatası] mesajı görüntülendiğinde, fotoğraf makinesi düzgün bir şekilde çalışmadığında, hafıza kartının okuma/yazma hızı yavaşladığında, sürekli çekim hızı düşerse veya video çekim sırasında kayıt aniden duruyorsa. Düşük seviyede formatlama işlemi hafıza kartındaki tüm verileri siler. Düşük seviyede formatlama öncesinde hafıza kartındaki görüntüleri bir bilgisayara kopyalayın veya bunları yedeklemek için başka türlü bir önlem alın.

- “Hafıza Kartlarını Formatlama” (📖114) konusunun 2. adımındaki ekranda, <▲><▼> tuşlarına basarak [Düşük Seviyede Formatlama] seçimi yapın ve sonra <◀><▶> tuşlarına basarak bu seçeneği belirleyin. [✓] simgesi görüntülenir.
- Formatlama işlemine devam etmek için “Hafıza Kartlarını Formatlama” (📖114) konusundaki 2 – 3. adımı uygulayın.

- Düşük seviyeden formatlama Hafıza Kartlarının Formatlanması (📖113) seçeneğinden daha uzun sürer çünkü hafıza kartının tüm bölgelerinde kayıtlı olan veriler silinir.
- Düşük seviyede formatlama işlemini iptal etmek için [Durdur]'u seçin. Bu durumda, tüm veriler silinir ancak hafıza kartı normal bir şekilde kullanılabilir.

Dosya Numarası Verme

Çekimleriniz otomatik olarak ardışık olarak (0001 – 9999) numaralandırılır ve her biri 2000'e kadar görüntü alabilen klasörlere kaydedilir. Fotoğraf makinesinin dosya numarası verme yöntemini değiştirebilirsiniz.

- [Dosya No Verme]'yi seçin ve sonra bir seçeneği belirleyin.

Sürekli	Hafıza kartını değiştirseniz bile görüntüler ardışık olarak numaralandırılır (9999. çekime/ kayda kadar).
Otomatik Sıfırla	Hafıza kartı değiştirilince veya yeni klasör oluşturulduğunda numaralandırma 0001'den yeniden başlar.

- Bu ayarda belirlenen seçenekten bağımsız olarak, çekimler yeni takılan hafıza kartlarında mevcut olan son görüntü numarasından itibaren devam eder. Kayda 0001'den başlamak için boş (veya formatlanmış (📖 113)) bir hafıza kartı kullanın.
- Kart klasörü yapısı ve görüntü formatları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak için *Yazılım Kılavuzu*'na (📖18, 22) başvurun.

Tarihe Göre Görüntü Kaydı

Görüntülerinizi aylık bazda klasörlemek yerine fotoğraf makinesinin çekim yaptığınız her güne özel bir klasör oluşturmasını sağlayabilirsiniz.

- [Klasör Oluştur]'u seçin ve sonra [Günlük]'ü seçin.
- ▶ Görüntüler şimdi çekim tarihine göre oluşturulmuş klasörlere kaydedilir.

IXUS 140 IXUS 135

Metrik/Metrik Olmayan Gösterim

Rakım için kullanılan GPS bilgilerini (📖72) ve diğer yerlerde görüntülenen ölçüm birimleri m/cm'den fit/inç'e değiştirebilirsiniz.

- [Birimler]'i seçin ve sonra [fit/inç]'i seçin.

Sertifikasyon Logolarının Kontrol Edilmesi

Makinenin sertifikasyon gereksinimlerine yönelik bazı logolar ekranda görülebilir. Makine ambalajındaki veya makine gövdesindeki diğer sertifikasyon logoları bu kılavuzda basılmıştır.

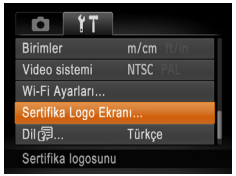

- [Sertifikasyon Logo Ekran] seçimi yapın ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

Görüntü Dili

Ekran dilini gerektiğinde aşağıdaki gibi değiştirin.

- [Dil]'i seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.
- <▲><▼><◀><▶> tuşlarına basarak bir dil seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

- İzleme modunda <FUNC/SET> tuşuna basarak ve hemen ardından <MENU> tuşuna basarak da [Dil] ekranına erişebilirsiniz.

Diğer Ayarların Yapılması

[🔧] sekmesinden aşağıdaki ayarlar da yapılabilir.

- [Video Sistemi] (📖119)
- [Wi-Fi Ayarları] (📖87)

Varsayılan Ayarlara Geri Dönüş

Bir ayarı yanlışlıkla değiştirirseniz, varsayılan fotoğraf makinesi ayarlarına geri dönebilirsiniz.

- [Tümünü Sıfırla]'yı seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.
- <◀><▶> tuşlarına basarak [Tamam] seçimi yapın ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.
- ▶ Varsayılan ayarlar şimdi geri yüklenir.

- Aşağıdaki işlevler varsayılan ayarlarına çevrilmez.
  - Çekim modu (📖49)
  - Renk Dönüştürme (📖53) veya Renk Atama'da (📖53) seçilmiş renkler.
  - Kayıtlı özel beyaz denge ayarı verisi (📖62)
  - Wi-Fi ayarları (📖87)
  - [🔧] sekmesi ayarları [Tarih/Saat] (📖111), [Saat Dilimi] (📖112), [Video Sistemi] (📖119) ve [Dil] (📖116)

Kitap 1.indb 116 01.04.2013 10:07

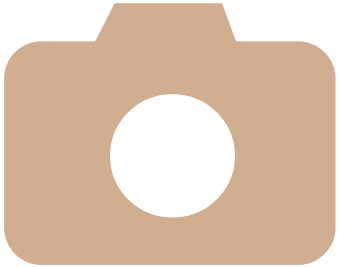

8

Aksesuarlar

Opsiyonel Canon aksesuarları ve ayrı satılan diğer uyumlu aksesuarlarla fotoğraf makinesinin tadını çıkaracak yeni yöntemler keşfedin

Opsiyonel Aksesuarlar 118
Opsiyonel Aksesuarların Kullanılması 119
Resimlerin Yazdırılması 121

Opsiyonel Aksesuarlar

Aşağıdaki fotoğraf makinesi aksesuarları ayrı satılır. Aksesuarların kullanılabilirlik durumunun bölgeye göre değiştiğini ve bazı parçalara belli bölgelerde ulaşılamayabileceğini unutmayın.

Güç Kaynakları

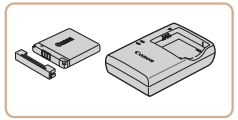

Pil Paketi NB-11L

- Lityum iyon şarjlı pil

Pil Şarj Cihazı CB-2LF/CB-2LFE

- Pil Paketi NB-11L için Pil Şarj Cihazı

- CB-2LD ve CB-2LDE de desteklenir.
- Pilde taktığınız zaman pil durumunu size hemen gösteren kullanışlı bir kapak bulunur. Kapağı ▲ simgesi şarjlı bir pilde görünür olacak ve ▲ simgesi şarjlı olmayan bir pilde görünmeyecek şekilde takın.

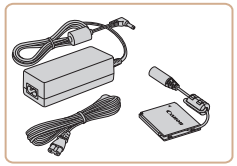

AC Adaptör Kiti ACK-DC90

- Fotoğraf makinesinin şehir cereyanıyla beslenmesi için. Fotoğraf makinesi çok uzun süre kullanılacaksa veya fotoğraf makinesi bir yazıcı ya da bilgisayara bağlandığında önerilir. Fotoğraf makinesi içindeki pili şarj etmek için kullanılamaz.

- Pil şarj cihazı ve AC adaptör kiti 100 – 240 V AC gücüne (50/60Hz) sahip bölgelerde kullanılabilir.
- Farklı fiş formatları için piyasadan temin edebileceğiniz bir fiş adaptörü kullanın. Seyahat için tasarlanmış bir elektrik transformatörünü asla kullanmayın; pil hasar görebilir.

Flaş Ünitesi

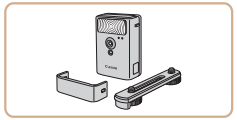

Yüksek Güçte Flaş HF-DC2

- Yerleşik flaşın erişim menzili dışında kalan konuların aydınlatılması için harici flaş. Yüksek Güçte Flaş HF-DC1 de kullanılabilir.

Diğer Aksesuarlar

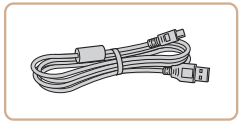

Arabirim Kablosu IFC-400PCU

- Fotoğraf makinesini bir bilgisayara veya yazıcıya bağlamak için.

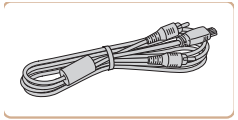

AV Kablosu AVC-DC400

- Fotoğraf makinesini bir televizyona bağlayın ve daha geniş televizyon ekranında izlemenin tadını çıkarın.

Yazıcılar

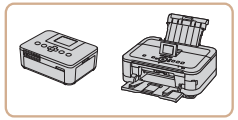

Canon marka PictBridge Uyumlu Yazıcılar

- Fotoğraf makinesi Canon marka PictBridge uyumlu bir yazıcıya bağlanırsa bir bilgisayara bağlanmaya gerek kalmadan baskı alınabilir. Ayrıntılı bilgi için en yakın Canon bayisini ziyaret edin.

Fotoğraflar Videolar

Opsiyonel Aksesuarların Kullanılması

Fotoğraflar Videolar

Televizyonda İzleme

Fotoğraf makinesini AV Kablosu AVC-DC400 (ayrı satılır) ile bir televizyona bağlayarak çekimlerinizi fotoğraf makinesinden kontrol ederek geniş televizyon ekranından izleyebilirsiniz.
Bağlantıyla veya girişlerin değiştirilmesiyle ilgili ayrıntılar için televizyonun kullanma kılavuzuna bakın.

- Bazı bilgiler televizyonda görüntülenmeyebilir (📖136).

1 Fotoğraf makinesinin ve televizyonun kapalı olduğundan emin olun.

2 Fotoğraf makinesini televizyona bağlayın.

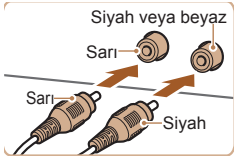

- Televizyonda şekilde gösterildiği gibi kablo fişlerini video girişlerine sağlam şekilde bağlayın.

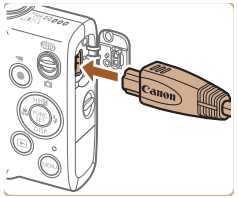

- Fotoğraf makinesinde, terminal kapağını açın ve kablo fişini fotoğraf makinesi terminaline sağlam bir şekilde takın.

3 Televizyonu açın ve video girişine geçin.

- Televizyon girişini 2. adımda kabloyu bağladığınız video girişine geçirin.

4 Fotoğraf makinesini açın.

- Fotoğraf makinesini açmak için <▶> tuşuna basın.
- ▶ Fotoğraf makinesindeki çekimler şimdi televizyonda görüntülenir. (Fotoğraf makinesi ekranında hiçbir şey görüntülenmez.)
- İşlem tamamlandığında kabloyu çıkarmadan önce fotoğraf makinesini ve televizyonu kapatın.

- Fotoğraf makinesinin video giriş formatı (NTSC veya PAL) televizyonun formatıyla eşleşmezse görüntüleme düzgün bir şekilde gerçekleşmez. Video çıkış formatını değiştirmek için <MENU> tuşuna basın ve [🔧] sekmesinde [Video Sistemi]'ni seçin.

- Fotoğraf makinesi ve televizyon bağlandığında, geniş televizyon ekranından izleme yaparken çekim de yapabilirsiniz. Çekimi fotoğraf makinesi ekranında olduğu gibi yapabilirsiniz.
  Ancak, AF Nokta Zum (📖45) ve Yapıştırma Yardımcısı (📖57) kullanılamaz.

Fotoğraf Makinesinin Şehir Cereyanıyla Beslenmesi

Fotoğraf makinesi AC Adaptör Kiti ACK-DC90 (ayrı satılır) ile beslenirse, kalan pil seviyesini kontrol etme ihtiyacı ortadan kalkar.

1 Fotoğraf makinesinin kapalı olduğundan emin olun.

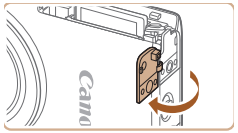

2 Kapağı açın.

- Hafıza kartı/pil kapağını açmak için "Pili ve Hafıza Kartını Takma" (📖 12) konusundaki 2. adımı uygulayın ve sonra bağlayıcı kablo portu kapağını gösterildiği gibi açın.

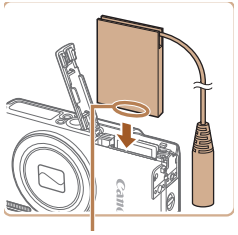

3 Bağlayıcıyı takın.

- Bağlayıcıyı tıpkı pilde olduğu gibi gösterilen yönde takın ("Pili ve Hafıza Kartını Takma" (📖12) konusundaki 3. adımı uygulayın).

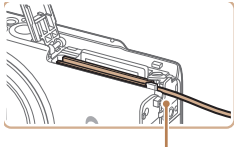

- Bağlantı kablosunun porttan geçtiğinden emin olun.

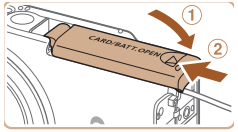

4 Kapağı kapatın.

- Kapağı indirin (①) ve kaydırırken aşağıda tutun ve tık sesiyle yerine oturana kadar itin (②).

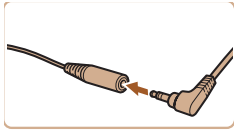

5 Elektrik kablosunu takın.

- Adaptör fişini bağlayıcı kablonun ucuna takın.

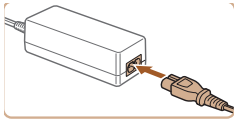

- Güç kablosunun bir ucunu kompakt güç adaptörüne takın ve sonra diğer ucunu elektrik prizine takın.
- Fotoğraf makinesini açın ve istediğiniz gibi kullanın.
- İşlem tamamlandıktan sonra fotoğraf makinesini kapatın ve elektrik kablosunu prizden çıkarın.

- Fotoğraf makinesi açıkken adaptörü çıkarmayın veya güç kablosunu sökmeyin. Aksi takdirde çekimleriniz silinebilir veya fotoğraf makinesi hasar görebilir.
- Adaptörü veya adaptör kablosunu diğer nesnelere takmayın. Aksi takdirde üründe arıza veya hasar meydana gelebilir.

Fotoğraflar Videolar

Resimlerin Yazdırılması

Fotoğraf makinesini bir yazıcıya bağlayarak kolaylıkla baskı alabilirsiniz. Fotoğraf makinesinde toplu baskı için resim seçebilir, fotoğraf geliştirme hizmetleri için baskı emirleri hazırlayabilir ve resimleri foto defteri için hazırlayabilir ya da yazdırabilirsiniz.
Buradaki illüstrasyonlarda Canon SELPHY CP serisi bir kompakt fotoğraf yazıcısı kullanılmıştır. Görüntülenen ekranlar ve mevcut işlevler yazıcıya bağlı olarak değişir. Ek bilgi için yazıcının kılavuzuna da başvurun.

Fotoğraflar

Kolay Baskı

IXUS 140 IXUS 135

Fotoğraf makinesini size verilen ara birim kablosuyla PictBridge uyumlu bir yazıcıya (ayrı satılır) bağlayarak çekimlerinizi kolaylıkla yazdırabilirsiniz (📖 2).

IXUS 132 S

Fotoğraf makinesini USB kablosuyla PictBridge uyumlu bir yazıcıya (ayrı satılır) bağlayarak çekimlerinizi kolaylıkla yazdırabilirsiniz.

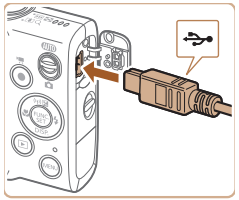

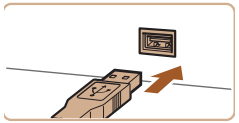

1 Fotoğraf makinesinin ve yazıcının kapalı olduğundan emin olun.

2 Fotoğraf makinesini yazıcıya bağlayın.

- Kapağı açın. Kablonun küçük ucunu şekilde gösterilen yönde tutun ve fişi fotoğraf makinesi terminaline sağlam bir şekilde takın.
- Kablonun büyük ucunu yazıcıya bağlayın. Bağlantı ayrıntıları için yazıcının kullanın kılavuzuna başvurun.

3 Yazıcıyı açın.

4 Fotoğraf makinesini açın.

- Fotoğraf makinesini açmak için <▶> tuşuna basın.

5 Bir görüntü seçin.

- <◀><▶> tuşlarına basarak bir görüntü seçin.

6 Baskı ekranına erişin.

- <(FUNC/SET)> tuşuna basın, [⎙] seçimi yapın ve tekrar <(FUNC/SET)> tuşuna basın.

7 Resmi yazdırın.

- <▲><▼> tuşlarına basarak [Yazdır] seçimi yapın ve sonra <(FUNC/SET)> tuşuna basın.
- ▶ Baskı işlemi başlar.
- Diğer resimleri yazdırmak için, baskı tamamlandıktan sonra 5 – 6. adımları tekrarlayın.
- Baskıyı tamamladıktan sonra fotoğraf makinesini ve yazıcıyı kapatın ve arabirim kablosunu sökün.

- Canon PictBridge uyumlu yazıcılar (ayrı satılır) için bkz. "Yazıcılar" (📖119).

Baskı Ayarlarının Yapılandırılması

1 Baskı ekranına erişin.

- "Kolay Baskı" (📖121) konusundaki 1 – 6. adımları uygulayarak soldaki ekrana erişin.

2 Ayarları yapılandırın.

- <▲><▼> tuşlarına basarak bir öğe seçin ve sonra <◀><▶> tuşlarına basarak bir seçeneği belirleyin.

	Varsayılan	Geçerli yazıcı ayarlarıyla eşleşir.
	Tarih	Resimleri tarih ekli yazdırır.
	Dosya No	Resimleri dosya numaraları ekli yazdırır.
	Her ikisi	Resimleri hem tarih hem de dosya numarası ekli yazdırır.
	Kapalı	–
	Varsayılan	Geçerli yazıcı ayarlarıyla eşleşir.
	Kapalı	–
	Açık	En iyi ayarlarda baskı yapmak için çekim saati bilgilerini kullanır.
	Kırmızı Göz 1	Kırmızı gözü düzeltir.
	Kopya adedi	Baskı için kopya sayısını seçin.
Kırpma	–	Baskı için istediğiniz görüntü alanını seçin (📖123).
Kağıt Ayarları	–	Kağıt boyutunu, sayfa düzenini ve diğer ayrıntılar ayarlar (📖123).

Resimlerin Baskı Öncesi Kırpılması (Kırpma)

Resimleri baskı öncesinde kırparsanız, resmin tamamı yerine istediğiniz parçasını yazdırabilirsiniz.

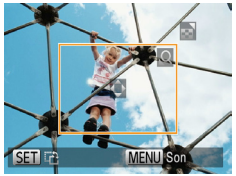

1 [Kırpma] seçimi yapın.

- "Baskı Ayarlarını Yapılandırma" (📖 122) konusundaki 1. adımı uygulayarak baskı ekranına eriştikten sonra, [Kırpma]'yı seçin ve <FUNC/SET> tuşuna basın.
- ▶ Şimdi yazdırılacak alanı gösteren bir kırpma çerçevesi görüntülenir.

2 Gerekirse kırpma çerçevesini ayarlayın.

- Çerçeveyi yeniden boyutlandırmak için zum düğmesini itin.
- Çerçeveyi taşımak için <▲><▼><◀><▶> tuşlarına basın.
- Çerçeveyi döndürmek için <FUNC/SET> tuşuna basın.
- <MENU> tuşuna basın, <▲><▼> tuşlarına basarak [Tamam] seçimi yapın ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

3 Resmi yazdırın.

- "Kolay Baskı" (📖 122) konusundaki 7. adımı uygulayarak baskı yapın.

- Küçük görüntülere veya bazı en/boy oranlarındaki görüntülere kırpma işlemi uygulanamayabilir.
- [Tarih Damgası] seçili durumdayken çekilen görüntüler kırpılırken, tarih düzgün bir şekilde yazdırılmayabilir.

Baskı Öncesi Kağıt Boyutunun ve Sayfa Düzeninin Seçilmesi

1 [Kağıt Ayarları]'nı seçin.

- "Baskı Ayarlarını Yapılandırma" (📖122) konusundaki 1. adımı uygulayarak baskı ekranına eriştikten sonra, [Kağıt Ayarları]'nı seçin ve <FUNC/SET> tuşuna basın.

2 Bir kağıt boyutu seçin.

- <▲><▼> tuşlarına basarak bir seçeneği belirleyin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

3 Bir kağıt tipi seçin.

- <▲><▼> tuşlarına basarak bir seçeneği belirleyin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

4 Bir sayfa düzeni seçin.

- <▲><▼> tuşlarına basarak bir seçeneği belirleyin.
- [S-üstü] seçimini yaparken <◀><▶> tuşlarına basarak sayfaya yazdırılacak resim sayısını seçin.
- <FUNC/SET> tuşuna basın.

5 Resmi yazdırın.

Mevcut Sayfa Düzeni Seçenekleri

Varsayılan	Geçerli yazıcı ayarlarıyla eşleşir.
Kenarlıklı	Resim etrafında boş bir alan bırakarak baskı alır.
Kenarlıksız	Kenarlıksız, kenardan kenara baskı.
S-üstü	Sayfa başına kaç resim yazdırılacağını seçin.
Vesikalık Fotoğraf	Vesikalık olarak kullanılabilecek fotoğraf baskısı yapar. Sadece L çözünürlüklü ve 4:3 en/boy oranlı görüntüler için kullanılabilir.
Sabit Boyut	Baskı boyutunu seçin. 3,5 x 5 inç, kartpostal veya geniş formatlı baskılar arasından seçim yapın.

Vesikalık Fotoğrafların Yazdırılması

1 [Vesikalık]'ı seçin.

- “Baskı Öncesinde Kağıt Boyutunu ve Sayfa Düzenini Seçme” (📖123) konusundaki 1 – 4. adımları uygulayarak [Vesikalık]'ı seçin ve <FUNC/SET> tuşuna basın.

2 Uzun ve kısa kenarın uzunluğunu seçin.

- <▲><▼> tuşlarına basarak bir öğe seçin. <◀><▶> tuşlarına basarak uzunluk seçimi yapın ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

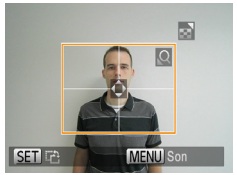

3 Yazdırma alanını seçin.

- Baskı alanını seçmek için “Resimleri Baskı Öncesi Kırpma (Kırpma)” (📖123) konusundaki 2. adımı uygulayın.

4 Resmi yazdırın.

Video Sahnelerinin Yazdırılması

1 Baskı ekranına erişin.

- "Kolay Baskı" (📖121) konusundaki 1 – 6. adımları uygulayarak bir video seçin. Soldaki ekran görüntülenir.

2 Bir baskı yöntemi belirleyin.

- <▲><▼> tuşlarına basarak [⎙] seçimi yapın ve sonra <◀><▶> tuşlarına basarak baskı yöntemini seçin.

3 Resmi yazdırın.

Video Baskısı Seçenekleri

Tek Tek	Ekranda görüntülenen sahneyi bir fotoğraf olarak yazdırır.
Sekans	Tek bir sayfaya belirlenen sahneden bir dizi görüntüyü yazdırır. [Resim Altı] seçeneği [Açık]'a ayarlanırsa, klasör numarası, dosya numarası ve geçen süre de yazdırılabilir.

- Baskı işlemini iptal etmek için <FUNC/SET> tuşuna basın.
- [Vesikalık] veya [Sekans] seçenekleri, CP720/CP730 ve öncesindeki Canon marka PictBridge ile uyumlu yazıcılarda kullanılamaz.

Resimlerin Baskı Listesine Eklenmesi (DPOF)

Fotoğraf makinesinde bir fotoğraf geliştirme hizmetinden toplu baskı (📖127) veya baskı emri verilebilir. Hafıza kartından en fazla 998 resim seçin ve kopya sayısı gibi gerekli ayarları aşağıdaki gibi yapılandırın. Bu şekilde hazırladığınız baskı bilgileri, DPOF (Dijital Baskı Emri Formatı) standartlarına uygun olacaktır.

Baskı Ayarlarının Yapılandırılması

Baskı formatını, tarih/saat veya dosya numarası eklenip eklenmeyeceğini ve diğer ayarları yapın. Bu ayarlar baskı listesindeki tüm görüntülere uygulanır.

- <MENU> tuşuna basın ve sonra [⎙] sekmesinden [Baskı Ayarları]'nı seçin. Ayarları istediğiniz gibi seçin ve yapılandırın (📖32).

Baskı Tipi	Standart	Her sayfaya bir resim yazdırılır.
	Dizin	Her sayfaya resmin birden fazla küçük versiyonu yazdırılır.
	Her ikisi	Hem standart hem de indeks formatları yazdırılır.
Tarih	Açık	Resimler çekim tarihiyle yazdırılır.
	Kapalı	–
Dosya No	Açık	Resimler dosya numarasıyla yazdırılır.
	Kapalı	–
DPOF verisini sil	Açık	Baskı sonrasında tüm resim baskı listesi ayarları silinir.
	Kapalı	–

- Bazı durumlarda yazıcı veya fotoğraf geliştirme hizmeti baskıda yapmış olduğunuz tüm DPOF ayarlarını uygulamayabilir.
- [❗] simgesi fotoğraf makinesinde görüntülenir ve hafıza kartında başka bir fotoğraf makinesinde yapılandırılmış baskı ayarları bulunduğu konusunda sizi uyarabilir. Fotoğraf makinesini kullanarak baskı ayarlarının değiştirilmesi durumunda önceki ayarların tamamının üzerine yazılır.
- [Tarih] seçeneği [Açık]'a ayarlandığında, bazı yazıcılar iki kez tarih baskısı yapabilir.

- [İndeks] seçeneği belirlendiğinde, hem [Tarih] hem de [Dosya No] için aynı anda [Açık] seçimi yapmanız önlenmiş olur.
- Tarih baskısı, <MENU> tuşuna (📖 13) basarak erişebileceğiniz [🔧] sekmesinde [Tarih/Saat] seçeneğinde belirlenen ayar ayrıntılarına uygun şekilde yapılır.
- Bazı Canon marka PictBridge uyumlu yazıcılarla (ayrı satılır) indeks baskısı yapılamaz.

Fotoğraflar

Tek Tek Görüntü Baskısı Ayarının Yapılması

1 [Resim&Adedi Seç]'i seçin.

- <MENU> tuşuna basın, 🖶 sekmesinden [Resim&Adedi Seç]'i seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

2 Bir görüntü seçin.

- <◀><▶> tuşlarına basarak bir görüntü seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.
- ▶ Şimdi kopya sayısını belirleyebilirsiniz.
- Resme indeks baskısı ayarı yaparsanız resim [✓] simgesi ile etiketlenir. İndeks görüntü baskısını iptal etmek için tekrar <FUNC/SET> tuşuna basın. [✓] artık görüntülenmez.

3 Baskı sayısını belirleyin.

- <▲><▼> tuşlarına basarak baskı sayısını (en fazla 99) seçin.
- Diğer resimler için baskı emri vermek ve kopya sayısını belirlemek için 2 - 3. adımları tekrarlayın.
- İndeks baskılar için baskı miktarı belirlenemez. Sadece 2. adımı uygulayarak hangi resimlerin basılacağını belirleyebilirsiniz.
- İşlem tamamlandığında <MENU> tuşuna basarak menü ekranına geri dönün.

Fotoğraflar

Bir Resim Aralığı için Baskı Ayarının Yapılması

- "Tek Tek Görüntü Baskısı Ayarı Yapma" (📖126) konusundaki 1. adımı uygulayın ve [Aralığı Seç] seçimi yapın ve <FUNC/SET> tuşuna basın.
- "Aralığı Seçme" (📖77) konusundaki 2 – 3. adımları uygulayarak resimleri belirleyin.
- <▲><▼> tuşlarına basarak [Emir] seçimi yapın ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

Tüm Görüntüler İçin Baskı Ayarının Yapılması

- “Tek Tek Görüntü Baskısı Ayarı Yapma” (📖126) konusundaki 1. adımı uygulayın ve [Tüm Resimleri Seç] seçimi yapın ve <FUNC/SET> tuşuna basın.
- <◀><▶> tuşlarına basarak [Tamam] seçimi yapın ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

Baskı Listesinden Tüm Resimlerin Silinmesi

- “Tek Tek Görüntü Baskısı Ayarı Yapma” (📖126) konusundaki 1. adımı uygulayın ve [Tüm Seçimleri Temizle] seçimi yapın ve <FUNC/SET> tuşuna basın.
- <◀><▶> tuşlarına basarak [Tamam] seçimi yapın ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

Baskı Listesine Ekli Resimlerin Yazdırılması (DPOF)

- Resimler baskı listesine eklendiğinde (📖125 – 127), fotoğraf makinesi PictBridge uyumlu bir yazıcıya bağlandıktan sonra soldaki ekran görüntülenir. <▲><▼> tuşlarına basarak [Şimdi bas]'ı seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basarak baskı listesindeki görüntülerin kolaylıkla baskısını alın.
- Geçici olarak durdurulan DPOF baskı işi bir sonraki resimden devam eder.

Görüntülerin Foto Defterine Eklenmesi

Fotoğraf makinesinde Foto Defteri oluşturabilirsiniz. Hafıza kartından en fazla 998 resim seçin ve bunları bilgisayarınıza yüklediğiniz yazılıma alın ve burada kendi klasörleri içinde saklanmalarını sağlayın. Bu, çevrimiçi baskılı foto defteri siparişlerinde veya kendi yazıcınızdan bir foto defteri baskı almak istediğinizde kullanışlıdır.

Bir Seçim Yönteminin Belirlenmesi

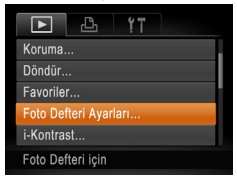

- <MENU> tuşuna basın, [▶] sekmesinde [Foto Defteri Ayarı]'nı seçin ve sonra görüntüleri nasıl seçeceğinizi belirleyin.

- [❗] simgesi fotoğraf makinesinde görüntülenir ve hafıza kartında başka bir fotoğraf makinesinde yapılandırılmış baskı ayarları bulunduğu konusunda sizi uyarabilir. Fotoğraf makinesini kullanarak baskı ayarlarının değiştirilmesi durumunda önceki ayarların tamamının üzerine yazılır.

- Resimleri bilgisayara aktardıktan sonra, daha fazla bilgi almak için *Yazılım Kılavuzu*'na (📖18, 22) ve yazıcının kullanım kılavuzuna da başvurun.

Fotoğraflar

Görüntülerin Tek Tek Eklenmesi

1 [Seç]'i seçin.

- "Bir Seçim Yöntemi Belirleme" (📖127) konusundaki prosedürü uygulayarak [Seç]'i seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

2 Bir görüntü seçin.

- <◀><▶> tuşlarına basarak bir görüntü seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.
- ▶ [✓] görüntülenir.
- Görüntüyü fotoğraf defterinden çıkarmak için tekrar <FUNC/SET> tuşuna basın. [✓] artık görüntülenmez.
- Diğer görüntüleri de belirlemek için bu işlemi tekrarlayın.
- İşlem tamamlandığında <MENU> tuşuna basarak menü ekranına geri dönün.

Fotoğraflar

Tüm Görüntülerin Foto Defterine Eklenmesi

- "Bir Seçim Yöntemi Belirleme" (📖128) konusundaki prosedürü uygulayarak [Tüm Resimleri Seç]'i seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.
- <◀><▶> tuşlarına basarak [Tamam] seçimi yapın ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

Fotoğraflar

Tüm Görüntülerin Foto Defterinden Kaldırılması

- "Bir Seçim Yöntemi Belirleme" (📖128) konusundaki prosedürü uygulayarak [Tüm Seçimleri Temizle]'yi seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.
- <◀><▶> tuşlarına basarak [Tamam] seçimi yapın ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

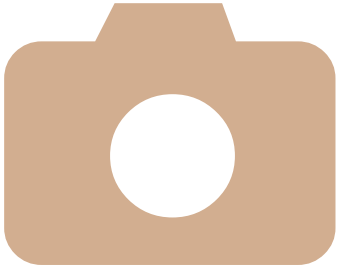

9

Ek

Fotoğraf makinesini kullanırken faydalı olacak bilgiler

Arıza Tespiti 130
Ekran Mesajları 133
Ekran Bilgileri 135
İşlevler ve Menü Tabloları 138
Kullanım Önlemleri 144
Teknik Özellikler 144

Arıza Tespiti

Fotoğraf makinesiyle ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorsanız önce aşağıdakileri kontrol edin. Aşağıda verilen öneriler sorunu gidermezse, Canon Müşteri Destek Merkezi ile bağlantıya geçin.

Güç

ON/OFF (açma/kapama) tuşuna basıldığında hiçbir şey olmuyor.

- Pilin şarjlı olduğundan emin olun (📖11).
- Pilin doğru yönde takıldığından emin olun (📖12).
- Hafıza kartı/pil kapağının tam olarak kapatıldığından emin olun (📖12).
- Kirli pil terminalleri pil performansını düşürür. Terminalleri bir kulak temizleme çubuğuyla temizlemeyi deneyin ve pili birkaç kez takıp çıkarın.

Pil çabuk tükeniyor.

- Pil performansı düşük sıcaklıklarda düşer. Pili örneğin cebinize koyarak biraz ısıtmayı deneyin ancak pil terminallerinin cebinizdeki metal nesnelerle temas etmediğinden emin olun.
- Bu önlemler yardımcı olmazsa ve pil şarj edildikten hemen sonra tükenmeye devam ederse, pil ömrünü doldurmuş demektir. Yeni bir pil satın alın.

Lens geri çekilmiyor.

- Fotoğraf makinesi açıkken, hafıza kartı/pil kapağını açmayın. Kapağı kapatın, fotoğraf makinesini açın ve sonra tekrar kapatın (📖12).

Pil şişti.

- Pilin şişmesi normaldir ve güvenlik açısından bir tehdit oluşturmaz. Ancak pil fotoğraf makinesine sığmayacak denli şişerse, Canon Müşteri Destek Merkezi ile bağlantıya geçin.

Televizyonda İzleme

Fotoğraf makinesindeki görüntüler televizyonda çarpık görünüyor veya görüntülenemiyor (📖120).

Çekim

Çekim yapamıyor.

- İzleme modunda (📖14), deklanşör tuşuna yarım basın (📖30).

Düşük ışık altında ekran tuhaf görünüyor (📖30).

Çekim sırasında ekran tuhaf görünüyor.

Aşağıdaki ekran problemlerinin fotoğraflara kaydedilmeyeceğini ancak videolara kaydedileceğini unutmayın.

- Parlak ışık altında ekran kararabilir.
- Floresan veya LED aydınlatma altında ekran titreyebilir.
- İçinde parlak bir aydınlatma kaynağı bulunan bir sahneyi çekmeye çalışıyorsanız, ekranda morumsu bantlar görülebilir.

Görüntüye ekli tarih damgası yok.

- [Tarih Damgası] ayarını yapılandırın (📖111). Tarih damgalarının görüntülere otomatik olarak eklenmediğini unutmayın. Bunun nedeni [Tarih/Saat] ayarını yapılandırmış olmanızdır (📖41).
- Tarih damgaları bu ayarın yapılandırılamadığı çekim modlarında (📖142) eklenemez (📖41).

[⚡] simgesi deklanşöre basıldığında ekranda yanıp sönüyor ve çekim yapılamıyor (📖36).

[⏱] simgesi deklanşör tuşuna yarım basıldığında simgesi görüntüleniyor (📖41).

- [IS Modu] ayarını [Sürekli]'ye getirin (📖69).
- Flaş modunu [⚡] konumuna ayarlayın (📖68).
- ISO hızını arttırın (📖60).
- Fotoğraf makinesini sabitlemek için bir tripoda yerleştirin veya başta türlü önlem alın. Bu durumda, [IS Modu]'nu [Kapalı]'ya getirin (📖69).

Çekimler odak dışı.

- Deklanşör tuşuna tam basıp çekim yapmadan önce konulara odaklanmak için yarım basın (📖30).
- Konuların odaklanma menzili dahilinde olduğundan emin olun (📖146).
- [AF Yardımcı Işığı]'nı [Açık] olarak ayarlayın (📖46).
- Makro gibi gereksiz işlevlerin devre dışı bırakıldığından emin olun.
- Odak kilidi veya AF kilidini kullanarak çekim yapmayı deneyin (📖66, 67).

Deklanşör tuşuna yarım basıldığında hiç AF çerçevesi görüntülenmiyor ve fotoğraf makinesi odaklanmıyor.

- AF çerçevelerinin görüntülenmesini ve fotoğraf makinesinin düzgün bir şekilde odaklanmasını istiyorsanız, deklanşör tuşuna yarım basmadan önce, çekimi daha yüksek kontrastlı konu alanları üzerinde oluşturmayı deneyin. Diğer durumda deklanşör tuşuna yarım basmayı tekrar tekrar deneyin.

Çekimdeki konular çok karanlık görünüyor.

- Flaş modunu [⚡] konumuna ayarlayın (📖68).
- Poz telafisini kullanarak parlaklık ayarı yapın (📖59).
- i-Kontrastı kullanarak kontrastı ayarlayın (📖61, 84).
- Spot ölçüm veya AE kilidi kullanın (📖59, 60).

Konu aşırı parlak, renk vurgulamaları solgun görünüyor.

- Flaş modunu [⊛] (📖41) olarak ayarlayın.
- Poz telafisini kullanarak parlaklık ayarı yapın (📖59).
- Spot ölçüm veya AE kilidi kullanın (📖59, 60).
- Konular üzerindeki aydınlatmayı azaltın.

Flaş patlamasına rağmen çekimler çok karanlık çıkıyor (📖36).

- Flaş menzili dahilinde çekim yapın (📖146).
- ISO hızını arttırın (📖60).

Flaşlı çekimde konu aşırı parlak, renk vurgulamaları solgun görünüyor.

- Flaş menzili dahilinde çekim yapın (📖146).
- Flaş modunu [⊛] (📖41) olarak ayarlayın.

Flaşlı çekimlerde beyaz noktalar veya benzer bozukluklar görülüyor.

- Bunun nedeni flaştan yansıyan ışığın tozu veya havadaki partikülleri çekime dahil etmesidir.

Çekimler grenli görünüyor.

- ISO hızını azaltın (📖60).

Konular kırmızı gözlü çıkıyor (📖43).

- Flaşlı çekimlerde [Kırmızı Göz Lambası]'nı [Açık]'a (📖46) getirerek kırmızı göz lambasını etkinleştirin (📖3). Kırmızı göz azaltma lambası açıkken (yaklaşık bir saniye için) çekim yapılamayacağını, çünkü bu sırada lambanın kırmızı göz etkisini gidermekle uğraştığını unutmayın. En iyi sonuçların elde edilmesi için konuların kırmızı göz lambasına bakmasını sağlayın. Ayrıca, iç mekan sahne çekimlerinde aydınlatmayı artırmayı ve daha kısa bir mesafeden çekim yapmayı deneyin.
- Görüntüleri kırmızı göz düzeltisi ile düzenleyin (📖85).

Hafıza kartına kayıt yapmak çok uzun sürüyor veya sürekli çekim yavaşlıyor.

- Hafıza kartını düşük seviyede formatlamak için fotoğraf makinesini kullanın (📖114).

Çekim ayarları veya FUNC. menüsü ayarları kullanılamıyor.

- Kullanılabilir çekim öğeleri çekim moduna göre değişir. “Her Çekim Modunda Kullanılabilir İşlevler”, "FUNC. Menüsü" ve “Çekim Menüsü” konularına başvurun (📖138 – 141).

Video Çekim

Geçen çekim süresi yanlış veya kayıt kesiliyor.

- Hafıza kartını formatlamak için fotoğraf makinesini kullanın ve yüksek hızda kaydı destekleyen bir kart seçin. Geçen süre göstergesi yanlış bile olsa, hafıza kartındaki video uzunluğunun gerçek kayıt süresine denk düştüğünü unutmayın (📖113, 146).

[❗] simgesi görüntüleniyor ve çekim otomatik olarak duruyor.

Fotoğraf makinesinin yerleşik arabellek hafızası dolduğu için fotoğraf makinesi hafıza kartına yeterince hızlı bir şekilde kayıt yapamıyor. Aşağıdaki önlemlerden birini deneyin:

- Hafıza kartını düşük seviyede formatlamak için fotoğraf makinesini kullanın (📖114).
- Görüntü kalitesini düşürün (📖44).
- Yüksek hızda kaydı destekleyen bir hafıza kartıyla değiştirin (📖146).

Zumlama yapılamıyor.

- [🎥] modunda video çekimi yapılırken zumlama mümkün olmaz (📖51).

İzleme

İzleme yapılamıyor.

- Dosyaları yeniden adlandırmak veya klasör yapısını değiştirmek için bir bilgisayar kullanılmışsa, görüntüler veya videolar izlenemeyebilir. Klasör yapısı ve dosya adlarıyla ilgili ayrıntılar için *Yazılım Kılavuzu*'na (📖18, 22) başvurun.

İzleme duruyor veya ses atlaması oluyor.

- Fotoğraf makinesiyle düşük seviyede formatlama işleminden geçirdiğiniz bir hafıza kartı kullanın (📖114).
- Düşük okuma hızına sahip hafıza kartlarından kopyalanan videolar izlenirken kısa süreli kesintiler görülebilir.
- Videolar bir bilgisayarda izlenirken, bilgisayar performansı yeterli değilse kare düşmesi veya ses kesintisi olabilir.

Video izlenirken ses duyulmuyor.

- Ses [Sessiz] ayarındaysa (📖 71) veya video sesi kısıksa ses seviyesi ayarı yapın (📖 111).
- Ses bu modda kaydedilmediği için [🎥] modunda (📖51) çekilen görüntülerde ses yürütmesi olmaz.

Hafıza Kartı

Makineyle birlikte hafıza kartı verilmez.

- Hafıza kartı içindeyken fotoğraf makinesini yeniden başlatın (📖12).

Kitap 1.indb 131 01.04.2013 10:07

Bilgisayar

Görüntüler bilgisayara aktarılamıyor.

Görüntüleri bir kablo aracılığıyla bilgisayara aktarırken, aktarım hızını şu şekilde azaltmayı deneyin.

- İzleme modunda girmek için <▶> tuşuna basın. <▲> ve <FUNC/SET> tuşlarına basarken aynı anda MENU tuşunu basılı tutun. Bir sonraki ekranda, <◀><▶> tuşlarına basarak [B]'yi seçin ve sonra <FUNC/SET> tuşuna basın.

IXUS 140 IXUS 135

Wi-Fi

Wi-Fi menüsüne <▲> tuşuna basarak erişilemiyor.

- Wi-Fi menüsü Çekim modunda kullanılamaz. İzleme moduna geçin ve yeniden deneyin.
- İzleme modunda, ayrıntılı bilgi gösterimi, büyütülmüş ekran veya indeks ekranında kablosuz Wi-Fi menüsü görüntülenmez. Tek tek görüntü izlemeye veya ayrıntılı bilgi gösterimi dışında bir izleme moduna geçin. Benzer şekilde, Wi-Fi menüsüne belirlenen koşullara göre filtreli izleme sırasında erişmek mümkün olmayabilir. Görüntü arama modunda, görüntü izlemesini iptal edin.
- Fotoğraf makinesi bir kablo aracılığıyla yazıcıya, bilgisayara veya televizyona bağlı olduğunda Wi-Fi menüsü görüntülenmez. Kabloyu sökün.

Cihaz/hedef eklenemiyor.

- Fotoğraf makinesine bağlantı bilgilerine ilişkin toplamda 20 öğe eklenebilir. Önce fotoğraf makinesinden gereksiz bağlantı bilgilerini silin ve sonra yeni cihaz/hedef eklemesi yapın (📖108).
- Görüntülerin yükleneceği Web hizmetleri eklemek için CameraWindow'u yükleyin ve ayarları CameraWindow'da tamamlayın (📖93).
- Cihaz olarak bir akıllı telefon eklemek için, önce akıllı telefonunuzla uyumlu CameraWindow uygulamasını yükleyin.
- Cihaz olarak bir bilgisayar eklemek için, önce CameraWindow uygulamasını bilgisayarınıza yükleyin. Ayrıca bilgisayarınızı ve Wi-Fi ortamı ve ayarlarını da kontrol edin (📖98, 99).
- Fotoğraf makinesini mikrodalga fırınlar, Bluetooth cihazlar veya 2.4 GHz bandında çalışan diğer cihazlar gibi Wi-Fi sinyali yayan kaynakların yanında kullanmayın.
- Fotoğraf makinesini bağlanmaya çalıştığınız diğer cihazın (örn. erişim noktası) yakınına getirin ve cihazlar arasında bir nesne bulunmadığından emin olun.

Çekimler gönderilemiyor.

- Hedef cihazdaki depolama alanı yetersiz. Hedef cihazdaki depolama alanını artırın ve çekimlerinizi yeniden gönderin.
- Hedef makinedeki hafıza kartının yazmaya karşı koruma düğmesi kilitli konuma ayarlanmış. Yazmaya karşı koruma düğmesinin kilidini açın.

Resim gönderilmek üzere yeniden boyutlandırılamıyor.

- Resimler orijinal çözünürlük boyutundan daha büyük bir çözünürlük ayarına yeniden boyutlandırılamaz.
- Videolar yeniden boyutlandırılamaz.

Çekimleri göndermek uzun sürüyor./Wi-Fi bağlantısı kesilmiş.

- Birden fazla çekimi göndermek uzun sürebilir. Resimleri [M2] veya [S] olarak yeniden boyutlandırmayı deneyerek gönderme süresini azaltın (📖105).
- Videoları göndermek uzun sürebilir.
- Fotoğraf makinesini mikrodalga fırınlar, Bluetooth cihazlar veya 2.4 GHz bandında çalışan diğer cihazlar gibi Wi-Fi sinyali yayan kaynakların yanında kullanmayın. Ekranda [Y] görüntülendiğinde bile çekimleri göndermenin uzun süreceğini unutmayın.
- Fotoğraf makinesini bağlanmaya çalıştığınız diğer cihazın (örn. erişim noktası) yakınına getirin ve cihazlar arasında bir nesne bulunmadığından emin olun.
- Görüntüleri içinde çok fazla görüntü bulunan (yakl. 1000) bir hafıza kartından bilgisayara gönderirken, bağlantıda kesilme olabilir. Bilgisayara sadece gerekli görüntülerinizi aktarın ve gereksiz görüntüleri silerek hafıza kartındaki görüntü sayısını azaltın.

Fotoğraf makinesini elden çıkarmadan veya bir başkasına vermeden önce Wi-Fi bağlantısı bilgilerini silmek istiyorum.

- Wi-Fi ayarlarını sıfırlayın (📖109).

Ekran Mesajları

Bir hata mesajı görüntülenirse şu şekilde yanıt verebilirsiniz.

Hafıza kartı yok

- Hafıza kartı yanlış yönde takılmış olabilir. Hafıza kartını çıkarıp doğru yönde takın (📖12).

Hafıza kartı kilitli

- SD/SDHC/SDXC hafıza kartının yazmaya karşı koruma düğmesi kilitli konuma ayarlanmış. Yazmaya karşı koruma düğmesinin kilidini açın (📖12).

Kayıt yapamıyor!

- Fotoğraf makinesinde bir hafıza kartı olmadan çekim yapmaya çalıştınız. Çekim yapmak için hafıza kartını doğru yönde takın (📖12).

Hafıza kartı hatası (📖114)

- Aynı hata mesajı, formatlama işlemi yapılmış desteklenen (📖2) ve doğru yönde takılmış bir hafıza kartıyla da görüntüleniyorsa, Canon Müşteri Destek Merkezi ile bağlantıya geçin (📖12).

Kartta yeterli boş alan yok

- Hafıza kartında görüntü çekimi (📖34, 48, 58) veya düzenlemesi için (📖82 – 85) yeterince boş alan yok. Gereksiz görüntüleri silin (📖78) veya yeterli boş alana sahip bir hafıza kartı takın (📖12).

Pili şarj edin (📖11)

Görüntü yok.

- Hafıza kartında görüntülenebilecek çekim yok.

Koruma altında! (📖76)

Tanımsız görüntü/Uyumsuz JPEG/Görüntü çok büyük./MOV izlenemiyor/MP4 izlenemiyor

- Desteklenmeyen tipte veya bozuk çekimler görüntülenemez.
- Bir bilgisayarda düzenlenmiş veya yeniden adlandırılmış ya da başka bir fotoğraf makinesiyle çekilmiş çekimleri görüntülemek mümkün değildir.

Büyütemiyor!/Bu içeriği Akıllı Karıştırma'da yürütemiyor/Döndüremiyor/Görüntü değiştirilemiyor/Değiştirilemiyor/Kategoriye atanamıyor/Seçilemez görüntü.

- Bir bilgisayarda düzenlenmiş veya yeniden adlandırılmış ya da başka bir fotoğraf makinesiyle çekilmiş görüntüler için aşağıdaki işlevler kullanılmayabilir. Yıldız (*) işaretli işlevlerin videolarda kullanılmadığını unutmayın. Büyütme* (📖74), Akıllı Karıştırma* (📖76), Döndürme (📖80), Düzenleme* (📖82 – 85), Baskı Listesi* (📖125) ve Foto Defteri Ayarı* (📖127).

Geçersiz seçim aralığı

- Görüntü seçimi için bir aralık belirlerken (📖77, 80, 126) final görüntüsünden sonra gelen bir başlangıç resmi (veya tam tersi) seçmeye çalıştınız.

Seçim sınırı aşıldı

- Baskı Listesi (📖125) veya Foto Defteri Ayarı (📖127) için 998'den daha fazla görüntü seçtiniz. 998 veya daha az görüntü seçin.
- Baskı Listesi (📖125) veya Foto Defteri Ayarı (📖127) doğru bir şekilde kaydedilemedi. Seçilen görüntü sayısını azaltın ve tekrar deneyin.
- Korumaya alma (📖76), Silme (📖78), Favoriler (📖81), Baskı Listesi (📖125) veya Foto Defteri Ayarı (📖127) seçeneğinde 500'den fazla görüntü seçtiniz.

İletişim hatası

- Hafıza kartında çok fazla miktarda görüntü bulunması (yakl. 1000), resimlerin yazdırılmasını veya görüntülerin bilgisayara aktarılmasını engelliyor. Görüntüleri aktarmak için piyasadan temin edebileceğiniz bir USB kart okuyucusu kullanın. Baskı almak için hafıza kartını doğrudan yazıcının kart yuvasına yerleştirin.

Adlandırma hatası!

- Klasör oluşturulamadı veya görüntü kaydedilemedi. Çünkü kartta maksimum klasör sayısı olan 999'a ve klasörde maksimum desteklenen görüntü sayısı olan 9999'a erişildi. [🔧] menüsünde, [Dosya Numarası Verme]'yi [Otomatik Sıfırla] (📖115) olarak değiştirin veya hafıza kartını formatlayın (📖113).

Lens Hatası

- Bu hata lens hareket halindeyken tutulursa veya fotoğraf makinesi tozlu veya kumlu mekanlarla kullanılırken meydana gelebilir.
- Bu hata mesajının sık sık görüntülenmesi fotoğraf makinesinde bir hasar olduğunun göstergesi olabilir. Bu durumda Canon Müşteri Destek Merkezi ile bağlantıya geçin.

Bir fotoğraf makinesi hatası tespit edildi (*hata numarası*)

- Bir çekim yapıldıktan hemen sonra bu hata mesajı görüntülenirse, görüntü düzgün bir şekilde kaydedilmemiş olabilir. İzleme moduna geçerek görüntüyü kontrol edin.
- Bu hata mesajının sık sık görüntülenmesi fotoğraf makinesinde bir hasar olduğunun göstergesi olabilir. Bu durumda hata numarasını not edin (*Exx*) ve Canon Müşteri Destek Merkezi ile bağlantıya geçin.

Dosya Hatası

- Başka kameralarla çekilmiş görüntülerin veya bilgisayara yazılımı kullanılarak değiştirilen görüntülerin baskısı fotoğraf makinesini yazıcıyı bağlasanız bile düzgün bir şekilde alınmayabilir (📖121).

Baskı hatası

- Kağıt boyutu ayarını kontrol edin (📖123). Ayar doğru olmasına rağmen bu hata mesajı görüntüleniyorsa, yazıcıyı yeniden başlatın ve fotoğraf makinesinden ayarı yeniden tamamlayın.

Mürekkep emici dolu

- Mürekkep emiciyi değiştirmekle ilgili yardım almak için Canon Müşteri Destek Merkezi ile bağlantıya geçin.

IXUS 140 IXUS 135

Wi-Fi

Bağlantı kesildi

- Tanınan erişim noktası yok. Erişim noktası ayarlarını kontrol edin (📖100).
- Cihaz bulunamadı. Fotoğraf makinesini kapatıp açın ve yeniden bağlantı kurmayı deneyin.
- Bağlanmak istediğiniz cihazı kontrol edin ve bağlantı için hazır olduğundan emin olun.

Erişim noktası belirlenemiyor

- Aynı anda birden fazla erişim noktası üzerindeki WPS tuşuna basıldı. Yeniden bağlantı kurmayı deneyin.

Erişim noktası bulunamadı

- Erişim noktasının açık olduğundan emin olun.
- Bir erişim noktasına manuel olarak bağlanırken, doğru SSID girişi yaptığınızdan emin olun.

Yanlış Wi-Fi şifreleme anahtarı/Yanlış Wi-Fi güvenlik ayarları

- Erişim noktası güvenlik ayarlarını kontrol edin (📖99).

IP adresi karmaşası

- Bir başka adresle çakışmaması için IP adresini sıfırlayın.

Bağlı değil/Alma başarısız/Gönderme başarısız

- Wi-Fi sinyallerinin engellendiği bir ortamda bulunuyor olabiliriniz.
- Fotoğraf makinesinin Wi-Fi işlevini mikrodalga fırınlar, Bluetooth cihazlar veya 2.4 GHz bandında çalışan diğer cihazlar yakınında kullanmayın.
- Fotoğraf makinesini bağlanmaya çalıştığınız diğer cihazın (örn. erişim noktası) yakınına getirin ve cihazlar arasında bir nesne bulunmadığından emin olun.
- Hatalı olmadığından emin olmak için bağlantı kurduğunuz cihazı kontrol edin.

Gönderme başarısız
Hafıza kartı hatası

- Aynı hata mesajı, formatlanmış bir hafıza kartı doğru bir yönde takılmış olmasına rağmen görüntüleniyorsa, Canon Müşteri Destek Merkezi ile bağlantıya geçin.

Kitap 1.indb 134 01.04.2013 10:07

Alma başarısız
Kartta yetersiz alan

- Hafıza kartında görüntüleri almaya yetecek kadar boş alan yok. Gereksiz görüntüleri silerek boş alan açın veya yeterince boş alanı olan bir hafıza kartı takın.

Alma başarısız
Hafıza kartı kilitli

- Görüntüleri alacak makinedeki hafıza kartının yazmaya karşı koruma düğmesi kilitli konuma ayarlanmış. Yazmaya karşı koruma düğmesinin kilidini açın.

Alma başarısız
Adlandırma hatası!

- Görüntüleri alan fotoğraf makinesinde en yüksek klasör numarasına (999) ve en yüksek görüntü numarasına (9999) erişildiğinde artık görüntü alımı yapılamaz.

Sunucuda yeterli boş alan yok

- Boş alan açmak için CANON iMAGE GATEWAY'e yüklenen gereksiz görüntüleri silin.
- Bir sunucu üzerinden gönderilen çekimleri (📖107) bilgisayara kaydedin.

SSL sertifikası geçerli değil
Bilgisayara bağlanın, size verilen yazılımı kullanarak sıfırlayın

- Fotoğraf makinesi üzerindeki tarih/saat ayarlarının doğru olduğundan emin olun. Ayarların doğru olduğunu onayladıktan sonra, ekrana gelen talimatları uygulayın ve ayarları sıfırlayın.

Ağ ayarlarını kontrol edin

- Bilgisayarın geçerli ağ ayarlarıyla İnternete bağlanabildiğinden emin olun.

Ekran Bilgileri

Çekim (Bilgi Gösterimi)

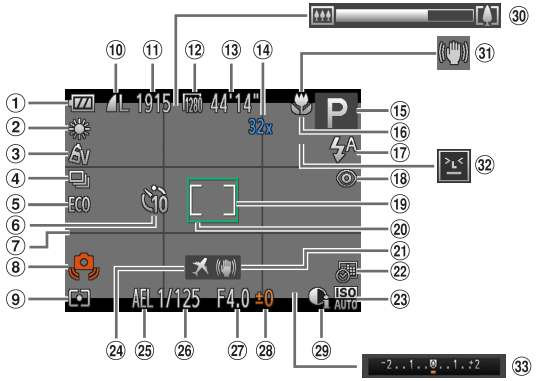

① Pil seviyesi (📖 136)
② Beyaz denge ayarı (📖 61)
③ Renklerim (📖 62)
④ Sürücü modu (📖 63)
⑤ Ekonomi modu (📖 112)
⑥ Otomatik zamanlayıcı (📖 39)
⑦ Kılavuz çizgiler (📖 44)
⑧ Fotoğraf makinesi titriyor uyarısı (📖 36)
⑨ Ölçüm yöntemi (📖 60)
⑩ Sıkıştırma (görüntü kalitesi) (📖 69) / Çözünürlük (📖 43)
⑪ Kaydedilebilir çekimler (📖 145)
⑫ Video çözünürlüğü (📖 44)
⑬ Kalan süre (📖 146)
⑭ Dijital zum büyütme (📖 39), Dijital tele dönüştürücü (📖 64)
⑮ Çekim modu (📖 138), Sahne simgesi (📖 37)
⑯ Netlik aralığı (📖 64), AF kilidi (📖 67)

⑰ Flaş modu (📖41, 68)
⑱ Kırmızı göz düzeltme (📖43)
⑲ Spot AE noktası çerçevesi (📖60)
⑳ AF çerçevesi (📖65)
㉑ Görüntü sabitleme (📖69)
㉒ Tarih damgası (📖41)
㉓ ISO hızı (📖60)
㉔ Saat dilimi (📖112)
㉕ AE kilidi (📖59), FE kilidi (📖68)
㉖ Enstantane hızı
㉗ Diyafram değeri
㉘ Poz telafi seviyesi (📖59)
㉙ i-Kontrast (📖61)
㉚ Zum çubuğu (📖35)
㉛ IS modu simgesi (📖38)
㉜ Göz kırpma tespiti (📖45)
㉝ Poz telafisi çubuğu (📖59)

Poz Seviyesi

Ekrandaki bir simge veya mesajla pil şarj seviyesi görüntülenir.

Ekran	Ayrıntılar
	Yeterli şarj
	Kısmen azalmış ama yeterli
(Kırmızı yanıp söner)	Neredeyse tükenmiş—kısa zamanda şarj edin
[Pili şarj edin]	Tükenmiş—pili hemen şarj edin

İzleme (Ayrıntılı Bilgi Gösterimi)

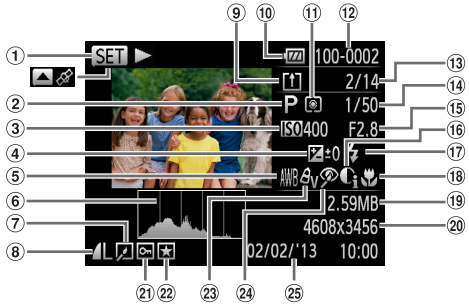

① Videolar (📖35, 71) / IXUS 140 IXUS 135 GPS bilgilerini değiştir (📖72)
② Çekim modu (📖138)
③ ISO hızı (📖60), İzleme hızı (📖51)
④ Poz telafi seviyesi (📖59)
⑤ Beyaz denge ayarı (📖61)
⑥ Histogram (📖72)
⑦ Görüntü düzenleme (📖82 – 85)
⑧ Sıkıştırma (görüntü kalitesi) (📖69) / Çözünürlük (📖43, 44), MOV (videolar)
⑨ IXUS 140 IXUS 135 Görüntüler bir bilgisayara kaydedildi (📖107)
⑩ Pil seviyesi (📖136)
⑪ Ölçüm yöntemi (📖60)
⑫ Klasör numarası – Dosya numarası (📖115)
⑬ Geçerli görüntü numarası / Toplam görüntü sayısı
⑭ Enstantane hızı (fotoğraflar), Görüntü kalitesi / Çekim hızı (videolar) (📖44)
⑮ Diyafram değeri
⑯ i-Kontrast (📖61, 84)
⑰ Flaş (📖68)
⑱ Netlik aralığı (📖64)
⑲ Dosya boyutu
⑳ Fotoğraflar: Çözünürlük (📖145) Videolar: İzleme süresi (📖146)
㉑ Korumaya alma (📖76)
㉒ Favoriler (📖81)

㉓ Renklerim (📖62, 84)

㉔ Kırmızı göz düzeltme (📖43, 85)

㉕ Çekim tarihi/saati (📖13)

- Görüntüler bir televizyondan izlenirken bazı bilgiler görüntülenmeyebilir (📖119).

"İzleme" için Video Kontrol Paneli Özeti (📖71)

↩	Çıkış
▶	İzle
▶|	Ağır Çekim (İzleme hızını ayarlamak için <◀><▶> tuşlarına basın. Ses duyulmaz.)
|◀	Geri Atla* (Geri atlamayı sürdürmek için <FUNC/SET> tuşunu basılı tuttun.)
◀‖	Önceki Kare (Hızlı geri sarmayı sürdürmek için <FUNC/SET> tuşunu basılı tuttun.)
‖▶	Sonraki Kare (Hızlı ileri sarmayı sürdürmek için <FUNC/SET> tuşunu basılı tuttun.)
▶|	İleri Atla* (İleri atlamayı sürdürmek için <FUNC/SET> tuşunu basılı tuttun.)
✂	Düzenle (📖85)
🖶	Fotoğraf makinesi PictBridge uyumlu bir yazıcıya bağlandığında görüntülenir (📖121).

* Önceki veya sonraki kareye geçmeden önce, kareyi yakl. 4 sn. görüntüler.

- Video izleme sırasında ileri/geri atlamak için <◀><▶> tuşlarına basın.

Kitap 1.indb 137 01.04.2013 10:08

İşlevler ve Menü Tabloları

Her Çekim Modunda Kullanılabilir İşlevler

İşlevi \ Çekim Modu	AUTO	P																
Poz Telafisi (59)	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	O	O	–	O
Flaş (41, 68)																		
[A]	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	–
	–	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O
	*1	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AE Kilidi (59)/FE Kilidi (68)*2	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AF Kilidi (67)	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–
Netlik Aralığı (64)																		
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	–	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O
İzleme AF (65)	–	O	O	–	–	–	O	–	–	–	O	O	O	O	O	–	O	–
Ekran Göstergesi (30)																		
Bilgi Gösterimi Yok	O	O	O	–	–	–	O	–	–	–	–	O	O	–	O	O	O	–
Bilgi Ekranı	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*1 Kullanılamaz ancak bazı durumlarda [] konumuna geçer.
*2 FE kilidi, [] flaş modunda kullanılamaz.

O Kullanılabilir veya otomatik olarak ayarlanır. – Mevcut değil.

FUNC. Menü

İşlevi \ Çekim Modu	AUTO	P																
Ölçüm Yöntemi (60)																		
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Renklerim (62)																		
OFF	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
V N Se*1 BW*1 P L D B G R C*2	–	O	–	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O
Beyaz Denge Ayarı (61)																		
AWB	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
*3	–	O	–	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O
ISO Hızı (60)																		
ISO AUTO	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–
Otomatik Zamanlayıcı (39)																		
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
0 2	O	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Otomatik Zamanlayıcı Ayarları (40)																		
Gecikmeli*4	O	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Çekim*5	O	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–
Sürücü Modu (63)																		
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	–	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–
Fotoğraf En/Boy Oranı (42)																		
16:9 3:2 4:3 1:1	O	O	O	O	O	O	–	–	*6	–	O	O	O	O	O	O	O	–

*1 Beyaz ayarı kullanılamaz.
*2 1 – 5 aralığında ayarlanır: Kontrast, netlik, renk doygunluğu, kırmızı, yeşil, mavi ve cilt tonu.
*3 [] veya [] seçeneğinde kullanılamaz.
*4 Çekim sayısı seçeneği olmayan modlarda 0 saniye olarak ayarlanamaz.
*5 Çekim sayısı seçeneği olmayan modlarda tek çekimdir (değiştirilemez).
*6 Sadece [4:3] ve [16:9] seçeneklerinde kullanılabilir.

O Kullanılabilir veya otomatik olarak ayarlanır. – Mevcut değil.

İşlevi \ Çekim Modu	AUTO	P																
Çözünürlük (43)																		
L	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
M1 M2	O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O	O
M	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O	O
Sıkıştırma (69)																		
S	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Video Kalitesi (44)																		
1280 640	O	O	O	O	O	O	O	O	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*1 En/boy oranı ayarıyla senkronize edilir ve otomatik olarak ayarlanır (51).

O Kullanılabilir veya otomatik olarak ayarlanır. – Mevcut değil.

Çekim Menüsü

İşlevi \ Çekim Modu	AUTO	P																
AF Çerçevesi (65)																		
Yüz AiAF*1	O	O	O	O	O	O	O	–	–	O	O	O	O	O	O	–	O	–
İzleme AF	–	O	O	–	–	–	O	–	–	–	O	O	O	O	O	–	O	–
Ortada	–	O	O	–	–	–	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AF Çerçeve Boyutu (66)*2																		
Normal	–	O	O	–	–	–	O	O	–	O	O	O	O	O	O	–	O	O
Small	–	O	O	–	–	–	O	–	–	O	O	O	O	O	O	–	O	–
Dijital Zum (39, 64)																		
Standart	O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O	–
Kapalı	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
1.6x/2.0x	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AF Nokta Zum (45)																		
Açık	O	O	O	O	O	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	–	O	–
Kapalı	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Servo AF (66)																		
Açık	–	O	O	–	–	–	O	–	–	–	O	O	O	O	O	–	–	–
Kapalı	*3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Sürekli AF (67)																		
Açık	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O
Kapalı	–	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AF Yardımcı Işığı (46)																		
Açık	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O
Kapalı	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*1 Yüz tespit edilmediğinde operasyon çekim moduna bağlıdır.
*2 AF çerçevesi [Merkez]'e ayarlandığında kullanılabilir.
*3 [AUTO] modunda konu hareketi tespit edildiğinde [Açık].

O Kullanılabilir veya otomatik olarak ayarlanır. – Mevcut değil.

İşlevi \ Çekim Modu		AUTO	P																
Flaş Ayarları (43, 66)																			
Kırmızı Göz Düzeltme	Açık	O	O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	O	–	O	–
	Kapalı	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O
Kırmızı Göz Lambası	Açık/Kapalı	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O
i-Kontrast (61)																			
Otomatik		O	O	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kapalı		–	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Çekimden sonra gözden geçirme (47)																			
Görüntüleme Süresi	Kapalı / Hızlı / 2 sn. / 4 sn. / 8 sn. / Tut	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Ekran Bilgileri	Kapalı	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Ayrıntılı	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–
Göz Kırpma Tespiti (45)																			
Açık		O	O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	O	O	O	O	–	–	–
Kapalı		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kılavuz Çizgiler (44)																			
Açık		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–
Kapalı		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
IS Modu (69)																			
Kapalı/Sürekli		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Sadece Çekim		–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Tarih Damgası (41)																			
Kapalı		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Tarih/Tarih ve Saat		O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O	–

O Kullanılabilir veya otomatik olarak ayarlanır. – Mevcut değil.

Ayar Menüsü

Öğe	Başvuru Sayfası
Sessiz	111
Ses	111
İpuçları ve Öneriler	111
Tarih/Saat	13
Zaman Dilimi	112
Lens Geri Çekilme	112
Ekonomi modu	112
Güç Tasarrufu	29, 113
LCD Parlaklığı	113
Başlangıç Resmi	113

Öğe	Başvuru Sayfası
Format	113, 114
Dosya Numarası Verme	115
Klasör Oluştur	115
Birim	115
Video Sistemi	120
Wi-Fi Ayarları	87
Sertifikasyon Logosu Ekranı	115
Dil	14
Tümünü Sıfırla	116

İzleme Menüsü

Öğe	Başvuru Sayfası
Slayt Gösterisi	75
Sil	78
Korumaya Al	76
Döndür	80
Favoriler	81
Foto Defteri Ayarı	127
i-Kontrast	84
Kırmızı Göz Düzeltme	85

Öğe	Başvuru Sayfası
Kırpma	83
Yeniden Boyutlandır	82
Renklerim	84
Kaydırmalı Ekran	72
Otomatik Döndür	81
Devam	72
Geçiş	72

Baskı Menüsü

Öğe	Başvuru Sayfası
Baskı	–
Görüntü ve Kalite Seç	126
Seçim Aralığı	126

Öğe	Başvuru Sayfası
Tüm Görüntüleri Seç	127
Tüm Seçimleri İptal Et	127
Baskı Ayarları	125

İzleme Modu FUNC. Menü

Öğe	Başvuru Sayfası
Döndür	80
Korumaya Al	76
Favoriler	81
Sil	78
Baskı	125

Öğe	Başvuru Sayfası
Video Yürüt	71
Akıllı Karıştırma	76
Görüntü Ara	73
Slayt Gösterisi	75

Kitap 1.indb 143 01.04.2013 10:08

Kullanım Önlemleri

- Bu fotoğraf makinesi yüksek hassasiyette bir elektronik cihazdır. Düşürmekten veya sert darbelerden kaçının.
- Fotoğraf makinesini asla mıknatısların, motorların veya güçlü elektromanyetik alan yayan cihazların yakınında bırakmayın. Bunlar arızalanmaya veya görüntü verisinin silinmesine neden olabilir.
- Fotoğraf makinesine veya ekrana sıçrayan su damlacıklarını veya bulaşan kirleri gözlük sileceği gibi yumuşak bir bezle temizleyin. Sert bastırmayın veya ovmayın.
- Fotoğraf makinesini veya ekranı temizlemek için asla organik çözücü içeren temizleyiciler kullanmayın.
- Körüklü bir fırçayla lenste biriken tozu giderin. Temizlemek zor oluyorsa Canon Müşteri Destek Merkezi ile bağlantıya geçin.
- Fotoğraf makinesinde ani sıcaklık değişimleri sonucu (makine soğuk ortamdan sıcak ortama geçirildiğinde) nem yoğunlaşması oluşmasını önlemek için, fotoğraf makinesini hava geçirmez plastik bir poşet içine koyun ve buradan çıkarmadan önce sıcaklığa yavaş yavaş alışmasını bekleyin.
- Fotoğraf makinesinde nem yoğunlaşması oluşursa kullanmayı hemen durdurun. Fotoğraf makinesinin bu durumda kullanılmaya devam edilmesi hasara neden olabilir. Pili ve hafıza kartını çıkarın ve kullanmaya devam etmeden önce nemin kurumasını bekleyin.
- Uzun süreli saklama öncesinde, pildeki kalan şarjı kullanın, pili makineden çıkarın ve plastik bir kutu veya benzeri bir kap içinde saklayın. Kısmen de olsa hala şarjlı olan bir pilin uzun süreli (yaklaşık bir yıl) saklanması ömrünü kısaltabilir veya performansını etkileyebilir.

Teknik Özellikler

Etkin Piksel Sayısı (Maks)	Yakl. 16 milyon piksel
Lens Odaklanma Uzunluğu	8x zum: 5,0 (G) – 40,0 (T) mm (35mm eşdeğeri: 28 (G) – 224 (T) mm)
LCD Monitör	7,5cm (3,0 inç) renkli TFT LCD Etkin Pikseller: Yakl. 461.000 nokta 6,8cm (2,7 inç) renkli TFT LCD Etkin Pikseller: Yakl. 230.000 nokta
Dosya Formatı	Design rule for Camera File sistemi, DPOF (sürüm 1.1) uyumlu
Veri Tipi	Fotoğraflar: Exif 2.3 (JPEG) Videolar: MOV (Görüntü verisi: H.264, Ses verisi: Lineer PCM (mono))
Arayüz	Hi-speed USB Analog ses çıkışı (tek sesli) Analog video çıkışı (NTSC/PAL)
Wi-Fi Standartları	IEEE802.11b/g/n* * Sadece 2.4 GHz bandı
Wi-Fi Aktarım Yöntemleri	OFDM modülasyonu (IEEE 802.11g/n) DSSS modülasyonu (IEEE 802.11b)
Wi-Fi İletişim Modları	Altyapı modu*, Ad hoc modu * Wi-Fi Korumalı Ayarı destekler
Desteklenen Wi-Fi Kanalları	1 – 13
Wi-Fi Güvenliği	WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)
Güç Kaynağı	Pil Paketi NB-11L AC Adaptör Kiti ACK-DC90

Kitap 1.indb 144 01.04.2013 10:08

Boyutlar (CIPA Yönetmeliklerine göre)	95,4 x 56,0 x 20,6 mm (3,76 x 2,20 x 0,81 inç) 92,9 x 52,4 x 21,6 mm (3,66 x 2,06 x 0,85 inç)
Ağırlık (CIPA Yönetmeliklerine göre)	Yakl. 133 g (pil ve hafıza kartı dahil) Yakl. 117 g (sadece makine gövdesi) Yakl. 134 g (pil ve hafıza kartı dahil) Yakl. 118 g (sadece makine gövdesi)

Çekim Sayısı/Kayıt Süresi, İzleme Süresi

IXUS 140

Çekim Sayısı		Yakl. 190
	Ekonomi modunda	Yakl. 260
Video Kayıt Süresi*1		Yakl. 45 dakika
	Sürekli Çekim*2	Yakl. 1 saat 30 dakika
İzleme Süresi		Yakl. 4saat

IXUS 135 IXUS 132

Çekim Sayısı		Yakl. 200
	Ekonomi modunda	Yakl. 275
Video Kayıt Süresi*1		Yakl. 50 dakika
	Sürekli Çekim*2	Yakl. 1 saat 35 dakika
İzleme Süresi		Yakl. 5 saat

*1 Çekim, duraklatma, fotoğraf makinesini açma/kapatma ve zumlama gibi normal işlemleri varsayılan fotoğraf makinesi ayarlarıyla gerçekleştirirken geçerli olan süre.

*2 Üst üste maksimum video uzunluğu çekimindeki süre (kaydın otomatik olarak durmasına kadar).

- Olası çekim sayısı CIPA (Camera & Imaging Products Association) ölçüm yönetmeliklerine dayanmaktadır.
- Bazı çekim koşullarında, çekim sayısı ve kayıt süresi yukarıda belirtilen değerlerden daha az olabilir.
- Tam şarjlı pille çekim sayısı/kayıt süresi.

Hafıza Kartına Göre 4.3 Çekim Sayısı

Çözünürlük	Sıkıştırma Oranı	Hafıza Kartına Göre Çekim Sayısı (yakl. çekim sayısı)	
		8 GB	32 GB
L (Büyük) 16M/4608x3456	S	1131	4567
		1903	7684
M1 (Orta 1) 8M/3264x2448	S	2252	9094
		3721	15020
M2 (Orta 2) 2M/1600x1200	S	7442	30040
		12927	52176
S (Küçük) 0.3M/640x480	S	27291	110150
		40937	165225

Kitap 1.indb 145 01.04.2013 10:08

- Tablodaki değerler, Canon'un standartlarına göre ölçülmüştür ve konuya, hafıza kartına ve fotoğraf makinesi ayarlarına göre değişebilir.
- Tablodaki değerlerde 4:3 en/boy oranı esas alınır. En/boy oranı değiştirilirse (<?>), daha fazla görüntü çekilebilir çünkü görüntü başına düşen veri boyutu, 4:3 en/boy oranlı görüntülerden daha az olur. Ancak [M2] 16:9 en/boy oranlı görüntülerin çözünürlük değeri 1920 x 1080 piksel olacağı için, bunların veri boyutu 4:3 görüntülerden daha büyük olur.

Hafıza Kartına Göre Kayıt Süresi

Görüntü Kalitesi	Hafıza Kartına Göre Kayıt Süresi	
	8 GB	32 GB
1280	49 dk. 15 sn.	3 s. 19 dk. 00 sn.
640	1 s. 28 dk. 53 sn.	5 s. 59 dk. 05 sn.

- Tablodaki değerler, Canon'un standartlarına göre ölçülmüştür ve konuya, hafıza kartına ve fotoğraf makinesi ayarlarına göre değişebilir.

IXUS 140

- Klip dosyası boyutu 4GB'a veya kayıt süresi [1280] modunda yaklaşık 10 dakikaya veya [640] modunda yaklaşık 1 saate ulaştığında kayıt otomatik olarak durur.

IXUS 135 IXUS 132

- Klip dosyası boyutu 4GB'a veya kayıt süresi [1280] modunda yaklaşık 29 dakika 59 saniyeye ve [640] modunda yaklaşık 1 saate ulaştığında kayıt otomatik olarak durur.

- Bazı hafıza kartlarında, henüz maksimum klip uzunluğuna erişilmeden de kayıt durabilir. SD Speed Class 4 veya üstü hafıza kartlarını kullanmanızı öneririz.

Flaş Menzili

IXUS 140

Maksimum geniş açısı ( )	50 cm – 3,5 m (1,6 – 11 fit)
Maksimum telefoto ( )	1,3 – 1,7 m (4,3 – 170,69 cm)

IXUS 135 IXUS 132

Maksimum geniş açısı ( )	50 cm – 3,0 m (1,6 – 9,8 fit)
Maksimum telefoto ( )	1,3 – 1,5 m (4,3 – 149,35 cm)

Çekim Menzili

Çekim Modu	Netlik Aralığı	Maksimum Geniş Açı ( )	Maksimum Telefoto ( )
AUTO	–	1 cm (0,39 inç) – sonsuza	1,3 m (4,3 fit) – sonsuza
Diğer modlar		5 cm – sonsuza	1,3 m (4,3 fit) – sonsuza
		1 cm (0,4 inç) – 50 cm (1,6 fit)	–
		3 m – sonsuza	3 m – sonsuza

* Bazı çekim modlarında kullanılmaz.

Sürekli Çekim Hızı

Çekim Modu	Hız
P	Yakl. 0,8 kare/sn.
	Yakl. 2,9 kare/sn.

Enstantane Hızı

[AUTO] modu, aralık otomatik olarak ayarlanır	1 – 1/2000 sn.

Diyafram

f değeri	f/3,2 / f/9,0 (G), f/6.9 / f/20 (T)

Pil Paketi NB-11L

Tip:	Lityum iyon şarjlı pil
Nominal Voltaj:	3,6 V DC
Nominal Kapasite:	680 mAh
Şarj Döngüleri:	Yakl. 300 kez
İşlem Sıcaklıkları:	0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Boyutlar:	34,6 x 40,2 x 5,2 mm (1,36 x 1,58 x 0,20 inç)
Ağırlık:	Yakl. 13 g

Pil Şarj Cihazı CB-2LF/CB-2LFE

Nominal Giriş:	100 – 240 V AC (50/60 Hz)
Nominal Çıkış:	4,2 V DC, 0,41 A
Şarj Süresi:	Yakl. 2 s. (NB-11L kullanıldığında)
Şarj Göstergesi:	Şarj oluyor: Turuncu / Tam şarjlı: yeşil (iki göstergeli sistem)
İşlem Sıcaklıkları:	5 – 40 °C (41 – 104 °F)

- Tüm veriler Canon'un test standartlarına dayanır.
- Fotoğraf makinesi teknik özellikleri veya görüntüsü önceden haber verilmeksiniz değiştirilebilir.

Index

A

AC Adaptör Kiti 118
AE kilidi 59
AF çerçeveleri 65
AF kilidi 67
Akıllı Enstantane (çekim modu) 54
Akıllı Karıştırma 76
Akıllı telefon
  Hedef cihaz ekleme 95
  Gizlilik ayarlarını değiştirme 97
  Gizlilik ayarları 96
Aksesuarlar 118
Arabirim kablosu 2, 20
Arama 73
Arıza tespiti 130
Askı 2, 11
AUTO modu (çekim modu) 15, 35
AV kablosu 190

B

Bağlantı
  Web hizmetleri 94
Bağlantı bilgileri
  Rumuz değiştirme 109
  Düzenleme 108
  Silme 109
Balık gözü efekti (çekim modu) 50
Baskı 121
Beyaz ayarı (renk) 61
Bilgisayar
  Hedef cihaz ekleme 100
  Çevre 19, 23
  Hazırlık 98
Büyütülmüş ekran 74

C

CameraWindow
  Ekran 102
CANON iMAGE GATEWAY
  Ayarlar 93

Ç

Çekim
  Çekim tarihi/saati “” Tarih/saat
  Çekim bilgileri 135
Çekimleri gönderme 105
  Birlikte gönderilebilecek
  maksimum görüntü sayısı 105
Çözünürlük (görüntü boyutu) 43

D

DC bağlayıcı 120
DIGITAL CAMERA Çözüm Diski 2
Dijital tele dönüştürücü 64
Dijital zum 39
Dosya numaralandırma 115
Döndürme 80
DPOF 125
Dünya Saati 112
Düşük Işık (çekim modu) 49
  Düzenleme Kırpma 83
  i-Kontrast 84
  Renklerim 84
  Kırmızı göz düzeltisi 85
  Görüntüleri yeniden boyutlandırma 82

E

Ekonomi modu 112
Ekran
  Ekran dili 14
  Simgeler 135, 136
Ekran dili 14
En/Boy oranı 42
Erişim noktası
  Manuel ayarlar 102
  Görüntülenen öğe sayısı 102

F

Favoriler 81
FE kilidi 68
Flaş
  Flaşı devre dışı bırakma 41
  Açık 68
  Yavaş senkron 68
Foto defteri ayarı 127
Fotoğraf makinesi sarsıntısı 69
FUNC. menüsü
  Temel işlemler 31
  Tablo 139, 143

G

Görüntüleme 16
  Görüntü arama 73
  İndeks ekranı 73
  Büyütülmüş ekran 74
  Tek görüntü gösterimi 16
  Slayt gösterisi 75
  Akıllı Karıştırma 76
  TV ekranı 119
Görüntüler
  Silme 78
  İzleme “” Görüntüleme
  Koruma 76
Görüntüleri yeniden boyutlandırma 82
Görüntülerin bilgisayara kaydı 102
Gösterge 33
Göz kırpma otomatik zamanlayıcı
  (çekim modu) 55
Göz kırpma tespiti 45
GPS 72
Güç tasarrufu 29
Gülümseme (çekim modu) 54

H

Hafıza kartları 2, 92
  Kayıt süresi 146
Hata mesajları 133
Havaifişek (çekim modu) 49
Hedef cihaz ekleme
  Fotoğraf makinesi 97
  Bilgisayar 100
  Yazıcı 103
  Akıllı telefon 95
  Web hizmetleri 93

I

i-Kontrast 61, 84
ISO hızı 60
İzleme AF 65

K

Kamera 115
  Hedef cihaz ekleme 97
  Rumuz 92
  Tümünü sıfırla 116
Kamera erişim noktası modu 95, 103

Kar (çekim modu) 49
Kılavuz çizgiler.....44
Kırmızı göz düzeltisi.....43, 85
Kırpma.....83
Koruma 76
L
Lamba 46
M
MAC adresi 99
Makro (odak modu) 64
Menü
Temel işlemler.....32
Tablo 138
Merkez (AF çerçeve modu) 66
Minyatür efekti (çekim modu) 51
N
Netlik aralığı
Sonsuza 64
Makro 64
O
Odak kilidi 66
Odaklanma
AF çerçeveleri.....65
AF kilidi 67
AF nokta zum.....45
Servo AF 66
Otomatik zamanlayıcı 39
2 saniye otomatik zamanlayıcı 40
Otomatik zamanlayıcıyı özelleştirme.....40
Yüzden otomatik zamanlayıcı
(çekim modu) 55
Göz kırpma otomatik zamanlayıcı
(çekim modu) 55
Oyuncak kamera efekti (çekim modu) 52
Ö
Ölçüm yöntemi 60
Özel beyaz ayarı.....62
P
P (çekim modu) 59
Paketin içindekiler..... 2
PBC Yöntemi 100
PictBridge.....119, 121
Pil şarj cihazı..... 2
PIN Yöntemi.....101
Portre (çekim modu) 49
Poster efekti (çekim modu) 50
Poz
AE kilidi 59
Telafi 59
FE kilidi.....68
Program AE.....59
R
Renk (beyaz ayarı) 61
Renk Atama (çekim modu) 53
Renk Değiştirme (çekim modu) 53
Renklerim.....62, 84
Rumuz
Fotoğraf makinesi 92
Cihaz.....109
S
Saat 33
Sepya tonunda görüntüler 62
Servo AF 66
Sesler 111
Seyahatte kullanım 112
Sıkıştırma oranı (görüntü kalitesi) 69
Silme 78
Siyah/beyaz görüntüler.....62
Slayt gösterisi.....75
Sonsuza (odak modu) 64
Süper canlı (çekim modu).....50
Sürekli çekim 63
Sürücü modu.....63
T
Tarih/saat (tarih/saat pili) Pil
Şarj işlemi 11
Ekonomi modu 112
Seviye 136
Güç tasarrufu 29
Tarih/saat
Tarih damgaları ekleme 41
Şarj işlemi 13
Tarih/saat pili 14
Ayarlar 13
Dünya Saati 112
Tek renkli (çekim modu).....52
Terminal 119, 121
Tümünü sıfırla 116
TV ekranı 119
U
Uzun enstantane (çekim modu) 56
V
Videolar
Düzenleme.....85
Görüntü kalitesi
(çözünürlük/çekim hızı).....44
Kayıt süresi 146
W
Web hizmetleri
Hedef cihaz ekleme 93
Bağlantı 94
Görüntüleme düzeni 94
Wi-Fi.....88
Erişim noktası 99
Ayarlar 99
Wi-Fi ayarlarını sıfırlama 109
Windows
CameraWindow ekranı 102
Ayarlar 99
WPS
PBC Yöntemi 100
PIN Yöntemi.....101
Y
Yapıştırma Yardımcısı (çekim modu) 57
Yaratıcı filtreler (çekim modu).....50
Yazılım
DIGITAL CAMERA Çözüm Diski 2
Kurulum.....19, 23
Görüntüleri bilgisayara
kaydetme 21, 25
Yüz AiAF (AF çerçeve modu) 65
Yüz otomatik zamanlayıcı (çekim modu) 55
Z
Zum.....15, 35, 39

DİKKAT
PİL, YANLIŞ TİPTE PİLLE DEĞİŞTİRİLİRSE PATLAMA TEHLİKESİ OLUŞUR. KULLANILMIŞ PİLLERİ YEREL DÜZENLEMELERE UYGUN ŞEKİLDE ELDEN ÇIKARIN.

(Dijital Fotoğraf Makinesi, Model PC1889/ PC1896 sistemleri)

Complies with
IDA Standards
DB00671

Bu üründe IDA Singapur tarafından belirlenen standartlara göre sertifikalanan WLAN Modülü yüklüdür.

Ticari Marka Bilgileri

- SDXC Logosu, SD-3C, LLC kuruluşunun ticari bir markasıdır.
- Bu cihaz Microsoft lisanslı exFAT teknolojisine sahiptir.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ ve Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Alliance'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır.

MPEG-4 Lisansı Hakkında

Bu ürün, MPEG-4 standardı için AT&T patentleri altında lisanslanmıştır ve MPEG-4 uyumlu videonun kodlanması ve/veya MPEG-4 uyumlu videonun kod çözümü için, söz konusu kodlama (1) kişisel ve ticari olmayan amaçla veya (2) MPEG4 uyumlu video sağlamak üzere AT&T patentleri altında lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından kullanılabilir.
MPEG-4 standardının başka hiçbir türde kullanımına lisans verilmez veya ima edilmez.

Yasal bildirim

- Bu kılavuzun herhangi bir bölümünün Canon'un izni olmaksızın çoğaltılması, dağıtılması ve herhangi bir erişim sisteminde saklanması yasaktır.
- Canon bu kılavuzun içeriğinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Bu kılavuzdaki illüstrasyonlar ve ekran resimleri gerçek ekipmandan farklı olabilir.
- Bunların yanı sıra Canon, ürünlerin yanlış kullanımından kaynaklanan arızalar konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

Satın almış olduğunuz ürünün ömrü boyunca enerji tüketimi açısından verimli kullanımı için bakım hizmetlerinin yetkilendirilmiş sertifikalı elemanlarca yapılması, varsa periyodik bakımlarının aksatılmaması gerekmektedir. Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir. Pilin şarj olduktan sonra şarj cihazında uzun süre bekletilmemesi gerekmektedir.

Sadece Avrupa Birliği ve EEA (Norveç, İzlanda ve Liechtenstein)

Ekranda bu sembollerin görünmesi, ürünün WEEE Direktifi (2002/19/EU), Pil Direktifi (2006/66/EC) ve/veya bu Direktifleri yürürlüğe koyan ulusal mevzuat gereğince ev atıklarıyla birlikte elden çıkarılmaya uygun olmadığını gösterir.

Pil Direktifi uyarınca yukarıdaki sembol altında bir kimyasal sembolü belirtilmişse bu, pilde bir ağır metalin (Hg = Cıva, Cd = Kadmiyum, Pb = Kurşun) bulunduğunu veya Pil Direktifi ile belirtilen miktarın üstünde ağır metal birikimi olduğunu gösterir.

Benzeri yeni bir ürün satın alındığında bu ürün, elektrikli ve elektronik ekipman (EEE), piller ve akümülatör atıklarının geri dönüşümü için belirlenen yetkili toplama noktasına teslim edilerek elde çıkarılmalıdır. Bu tür atıkların keyfi değerlendirilmesi sonucunda EEE ile ilişkili zararlı maddelerin çevreye ve insan sağlığına negatif etkileri oluşur. Zararlı atıkların bilinçli yok edilmesi doğal kaynakların dengeli kullanılmasına yardımcı olacaktır.

Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak için yerel bayiinizle, atık depolama yetkilisiyle, ülkenizdeki atık toplama noktalarıyla veya değerlendirme merkezleriyle iletişime geçin veya *www.canon-europe.com/weee* veya *www.canon-europe.com/battery* adresini ziyaret edin.

ÖNLEM
PİL, YANLIŞ TİPTE PİLLE DEĞİŞTİRİLİRSE PATLAMA TEHLİKESİ OLUŞUR. KULLANILMIŞ PİLLERİ YEREL DÜZENLEMELERE UYGUN ŞEKİLDE ELDEN ÇIKARIN.

EEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR

İTHALATÇI / İMALATÇI FİRMANIN

UNVANI :CANON EURASIA GÖRÜNTÜLEME VE OFİS SİSTEMLERİ A.Ş
MERKEZ ADRESİ :DEĞİRMEN SOK. NİDA KULE İŞ MERKEZİ NO:18 KADIKÖY-KOZYATAĞI /İSTANBUL
TEL / TELEFAKS : 0216 571 6800/0216 571 6899
VERGİ DAİRESİ : ANADOLU KURUMLAR
VERGİ NO : 2010364684
HİZMET KAPSAMI : TS 12907 Yetkili Servisler-Optik Alet ve Cihazlar İçin-Kurallar–Standardına Uygun 7 Servis

YETKİLİ SERVİS İSTASYONUNUN

1• ERKAYALAR FOTOĞRAFÇILIK VE TİC. LTD. ŞTİ.	HOBYAR MH. MİMAR VEDAT CAD. NO:7 FATİH / **İSTANBUL**	0212 519 23 85
2• ERKAYALAR FOTOĞRAFÇILIK TİC. LTD. ŞTİ.	ATATÜRK BULVARI 117/13 KIZILAY / **ANKARA**	0312 425 47 94
3• SPACE TEKNİK SERVİS MURAT ŞAHİN	Z.HANIM MAH. 7400/6 SK. NO:2/A KARŞIYAKA / **İZMİR**	0232 368 15 95
4•DATATEKNİK ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ VE ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ İLETİŞİM BÜRO MAKİNALARI BİLGİSAYAR TİCARET LTD. ŞTİ.	MAHFESIĞMAZ MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI AKASYA APT.NO:103 BODRUM KAT D:17 ÇUKUROVA / **ADANA**	0322 231 12 65
5• ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR	BEYCİLER MAH. 1698. SOK. PRESTİJ KONUTLARI NO:27P C-11 BLOK DAİRE:9 **DÜZCE**	0380 524 55 87
6• MERKEZ TEKNİK-RECEP BOĞA ESNAF	TEPEBAŞI MAHALLESİ SOBACILAR ÇARŞISI 642.SOKAK NO:1/A KIZILTEPE / **MARDİN**	0482 312 55 99
7• HALİM ELEKTRONİK-HALİM PARÇİKANLI	SARAY MAH.DEVECEL SOK. NO:3/A KAT:1/2 **MALATYA**	0422 321 86 08

ÜRETİCİ FİRMA:
Canon Inc
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku
Tokyo 146-8501, JAPAN
Tel: +81-3-3758-2111
Faks: +81-3-5482-5135
www.canon.com

İTHALATÇI FİRMA:
Canon Eurasia
Nida Kule İş Merkezi Değirmen Sok
No: 18/10 K: 2 Kozyatağı - Kadıköy
İSTANBUL
Tel: +90 216 571 68 00
Faks: +90 216 464 29 49
www.canon.com.tr

KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR

Canon
CANON INC. HEADQUARTERS
30-2, SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO 146-8501 JAPAN
PHONE : (03)3758-2111

Ref. No.: CA12-067-01

DECLARATION OF CONFORMITY

We

Manufacturer	CANON INC.
	30-2, shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Authorized representative in Europe	CANON EUROPA N.V.
	Bovenkerkerweg 59-61 1185 XB Amstelveen The Netherlands

declare under our sole responsibility that the product

Digital Camera: Model PC1889 (Sales Name is IXUS 140)

is in conformity with essential requirements of EC Directives

2004/108/EC

by applying the following standards

EC Directives	Reference of standards and amendments
2004/108/EC	EN55022: 2010
	EN55024: 2010

Note: 1. The CE marking of this equipment is affixed from the year '12 .
2. The quality system covering the production is implemented according to ISO 9000-series (EN 29000-series) or monitored based on appropriate measures.
3. LVD is not applicable since the rated voltage of this equipment is less than DC75V.

Date: December 4, 2012

Kiyoshi Sahoyama
Manager
ICP Safety Promotion Dept.
CANON INC.

Canon
CANON INC. HEADQUARTERS
30-2, SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO 146-8501 JAPAN
PHONE : (03)3758-2111

Ref. No.: CA12-068-01

DECLARATION OF CONFORMITY

We

Manufacturer	CANON INC.
	30-2, shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Authorized representative in Europe	CANON EUROPA N.V
	Bovenkerkerweg 59-61 1185 XB Amstelveen The Netherlands

declare under our sole responsibility that the products

Wireless Lan Module: Model WM218

is in conformity with essential requirements of EC Directives

1999/5/EC

by applying the following standards

EC Directives	Reference of standards and amendments
1999/5/EC	EN300 328 V1.7.1
	EN301 489-17 V2.1.1
	EN301 489-1 V1.8.1
	EN62311:2008
	EN60950-1: 2006 with the following amendment to this standard
	A11:2009+A1:2010+A12:2011

Note: 1. The CE marking of this model is affixed from the year '13 .
2. The quality system covering the production is implemented according to ISO 9000-series (EN 29000-series) or monitored based on appropriate measures.
3. Copy of the rating plate of this model is attached.

Date: December 4, 2012

Kiyoshi Sahoyama
Manager
Image Communication Products Safety Promotion Dept.
CANON INC.

Canon
CANON INC. HEADQUARTERS
30-2, SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO 146-8501 JAPAN
PHONE : (03)3758-2111

Ref. No.: CA12-071-01

DECLARATION OF CONFORMITY

We

Manufacturer	CANON INC.
	30-2, shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Authorized representative in Europe	CANON EUROPA N.V.
	Bovenkerkerweg 59-61 1185 XB Amstelveen The Netherlands

declare under our sole responsibility that the product

Digital Camera: Model PC1896 (Sales Name is IXUS 135)

is in conformity with essential requirements of EC Directives

2004/108/EC

by applying the following standards

EC Directives	Reference of standards and amendments
2004/108/EC	EN55022: 2010
	EN55024: 2010

Note: 1. The CE marking of this equipment is affixed from the year '12 .
2. The quality system covering the production is implemented according to ISO 9000-series (EN 29000-series) or monitored based on appropriate measures.
3. LVD is not applicable since the rated voltage of this equipment is less than DC75V.

Date: December 26, 2012

Kiyoshi Sahoyama
Manager
ICP Safety Promotion Dept.
CANON INC.

DOC_070516

Canon
CANON INC. HEADQUARTERS
30-2, SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO 146-8501 JAPAN
PHONE : (03)3758-2111

Ref. No.: CA12-072-01A

DECLARATION OF CONFORMITY

We

Manufacturer	CANON INC.
	30-2, shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Authorized representative in Europe	CANON EUROPA N.V.
	Bovenkerkerweg 59-61 1185 XB Amstelveen The Netherlands

declare under our sole responsibility that the product

Digital Camera: Model PC2018 (Sales Name is IXUS 132 and IXUS 133*)

is in conformity with essential requirements of EC Directives

2004/108/EC

by applying the following standards

EC Directives	Reference of standards and amendments
2004/108/EC	EN55022: 2010
	EN55024: 2010

Note: 1. The CE marking of this equipment is affixed from the year '12 .
2. The quality system covering the production is implemented according to ISO 9000-series (EN 29000-series) or monitored based on appropriate measures.
3. LVD is not applicable since the rated voltage of this equipment is less than DC75V.
4. The sales name marked with an asterisk is added to our previous Declaration of Conformity dated December 26, 2012, No. CA12-072-01.

Date: December 26, 2012

Kiyoshi Sahoyama
Manager
ICP Safety Promotion Dept.
CANON INC.

DOC_070516

Canon

Canon Eurasia

www.canon.com.tr