

Logiciel de traitement, de visualisation et d'édition des images RAW

# Digital Photo Professional

Ver. 3.12

## MODE D'EMPLOI

### ● Contenu de ce mode d'emploi

- Digital Photo Professional est abrégé en DPP.
- ► indique la procédure de sélection du menu.  
Exemple : Menu [Digital Photo Professional] ► [Quitter Digital Photo Professional].
- Les crochets sont utilisés pour indiquer les éléments tels que les noms des menus, boutons et fenêtres qui apparaissent sur l'écran de l'ordinateur.
- Le texte qui apparaît entre < > indique une touche du clavier.
- \*\* indique une page de référence.  
Cliquez dessus pour vous déplacer à la page correspondante.
- : signale les informations utiles en cas de problème.
- : signale des conseils pour utiliser habilement le logiciel.
- : signale les informations que vous devez lire avant utilisation.
- : signale les informations supplémentaires qui devraient vous être utiles.

### ● Pour aller d'une page à une autre

- Cliquez sur les flèches dans le coin inférieur droit de l'écran.
  - : page suivante
  - : page précédente
  - : retour à la dernière page affichée
- Cliquez sur un titre de chapitre sur le côté droit de l'écran pour accéder à la table des matières de ce chapitre. Puis, cliquez sur la rubrique que vous souhaitez lire dans la table des matières pour vous déplacer à la page correspondante.

### ● Aide et touches de raccourci

- Pour des informations sur l'utilisation de DPP, reportez-vous à l'Aide dans le menu [Aide].
- Reportez-vous à « Liste des touches de raccourci » dans l'Aide pour obtenir une liste des touches de raccourci utiles à l'exécution rapide des tâches.

Digital Photo Professional (ci-après, « DPP ») est un logiciel de traitement, de visualisation et d'édition des images RAW de haute performance destiné aux appareils photo EOS DIGITAL. Les images RAW sont souvent considérées comme difficiles à exploiter en comparaison des images JPEG classiques, mais grâce à DPP, il est possible de procéder en toute facilité à l'édition avancée et à l'impression d'images RAW.

## Images RAW et leurs caractéristiques

### Qu'est-ce qu'une image RAW ?

Une image RAW est constituée de données provenant directement des données enregistrées par le capteur d'images. Étant donné que le traitement de l'image n'est pas effectué à la prise de la photo dans l'appareil et que la photo est enregistrée sous le format spécial de « données d'image RAW + informations sur les conditions de traitement de l'image au moment de la prise de vue », un logiciel spécial est requis pour visualiser ou éditer l'image.

\* « RAW » signifie « à l'état brut » ou « non traité ni raffiné ».

### Qu'est-ce que le développement RAW ?

S'il est décrit en terme de film, le concept d'une image RAW s'apparente à une photo prise mais pas encore développée (image latente).

Avec un film, l'image apparaît pour la première fois lors de son développement. De la même façon, il est impossible de visualiser les images RAW sur un ordinateur sans avoir procédé auparavant au traitement du signal de l'image.

C'est pourquoi, même s'il s'agit d'un procédé numérique, on parle de « développement ».

### Quand a lieu le développement RAW ?

Le « développement » RAW est effectué automatiquement lorsque les images RAW s'affichent dans DPP.

Ainsi, les images RAW affichées dans DPP correspondent à des images qui ont été développées.

Avec DPP, vous pouvez visualiser, éditer et imprimer les images RAW sans vous préoccuper particulièrement du procédé de développement.

## Quels avantages offrent les images RAW ?

Les images RAW sont enregistrées sous le format « données d'image RAW + informations sur les conditions de traitement de l'image au moment de la prise de vue ». Lorsque vous ouvrez une image RAW dans DPP, celle-ci est automatiquement développée et vous pouvez la visualiser en tant qu'image sur laquelle ont été appliquées les conditions de traitement de l'image au moment de la prise de vue.

Même si vous procédez à différents réglages sur l'image ouverte (elle est développée automatiquement à chaque fois), seules les conditions de traitement de l'image (conditions de développement) sont modifiées et les « données d'origine de l'image » restent inchangées. Par conséquent, la détérioration de l'image n'est pas un souci et les images RAW sont idéales pour les utilisateurs cherchant à être créatifs avec les images qu'ils ont prises.

Dans DPP, les « informations sur les conditions de traitement de l'image » qui peuvent être rectifiées sont appelées « recette ».



Informations sur les conditions de traitement de l'image

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

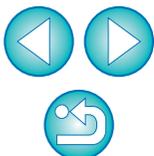

# Principales caractéristiques de DPP

Vous trouverez ci-dessous les principales tâches que vous pouvez effectuer sur les images téléchargées sur votre ordinateur.

- **Visualisation et classement des images RAW**
- **Réglage en temps réel d'une image RAW**
  - Application de réglages à l'image tout en préservant l'image d'origine
  - Application libre d'un style d'image
  - Visualisation de l'image avant et après réglage dans la même fenêtre
- **Recadrage et réglage de l'angle d'une image**
- **Modification de la taille d'image**
- **Correction de l'aberration de l'objectif**
- **Traitement automatique/manuel d'effacement des poussières**
- **Conversion d'une image RAW en une image JPEG ou TIFF et enregistrement**
  - Traitement par lots d'un grand nombre d'images RAW
  - Transfert d'une image vers un logiciel d'édition d'image
- **Impression d'une image RAW**
- **Visualisation et classement des images JPEG et TIFF**
- **Réglage en temps réel des images JPEG et TIFF**
  - Application de réglages à l'image tout en préservant l'image d'origine
- **Impression des images JPEG et TIFF**
- **Compatibilité de la gestion des couleurs**
  - Simulation CMJN pour les impressions commerciales

# Configuration système requise

<b>Système d'exploitation</b>	Mac OS X 10.6 à 10.7
<b>Ordinateur</b>	Ordinateur Macintosh avec l'un des systèmes d'exploitation ci-dessus installé
<b>Unité centrale*</b>	Processeur Intel
<b>Mémoire vive</b>	1 Go minimum
<b>Affichage</b>	Résolution : 1 024 x 768 ou supérieure Couleurs : Milliers ou plus

- \* Core2 Duo ou ultérieur recommandé
- Ce logiciel n'est pas compatible avec les disques formatés en UFS (UNIX File System).
- Consultez le site Web de Canon pour connaître les dernières exigences système, notamment les versions de système d'exploitation prises en charge.

# Formats d'image pris en charge

Ce logiciel prend en charge les formats d'image suivants.

	Type d'image	Extension
Images RAW	Images RAW* <sup>1</sup> prises avec des appareils photo EOS DIGITAL, à l'exception de l'EOS DCS1 et de l'EOS DCS3 Images RAW* <sup>2</sup> prises avec des appareils photo PowerShot	.CR2 .TIF .CRW
Images JPEG	Images JPEG compatibles Exif 2.2, 2.21 ou 2.3	.JPG, .JPEG
Images TIFF	Images TIFF compatibles Exif	.TIF, .TIFF

\*<sup>1</sup> Compatible avec les images RAW prises avec l'EOS D6000 ou l'EOS D2000 qui ont été converties en images RAW avec le logiciel de conversion CR2 et qui possèdent l'extension « .CR2 ».  
Pour des informations sur le logiciel de conversion CR2, visitez le site Web de Canon.

- \*<sup>2</sup> Uniquement les modèles où Digital Photo Professional est répertorié dans l'élément de type de données dans la section des caractéristiques, vers la fin du Guide de l'utilisateur.
- Utilisez l'application CameraWindow dédiée pour télécharger des images depuis un appareil photo PowerShot vers un ordinateur. Consultez le Guide de démarrage du logiciel pour plus de détails.
- La correction d'aberration de l'objectif n'est utilisable qu'avec certains modèles d'appareil photo et d'objectif.
- L'effacement automatique des poussières et d'autres fonctions spécifiques aux appareils numériques EOS ne peuvent pas être utilisés.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



# Sommaire rapide



## Téléchargement d'images sur un ordinateur

- Téléchargement d'images en raccordant l'appareil photo et l'ordinateur → p.7
- Téléchargement d'images au moyen d'un lecteur de carte → p.9

## Visualisation et vérification des images RAW

- Agrandissement rapide d'une partie d'une image → p.11
- Tri des images (coches, classement) → p.18, p.19
- Affichage d'une photo prise simultanément en tant qu'images RAW et JPEG comme une seule image → p.22
- Affichage des images dans la liste des images miniatures avec une résolution élevée → p.23
- Vérification des informations de prise de vue comme la date de prise de vue → p.10, p.23

## Modification des images RAW (réglage)

- Réglage de la luminosité → p.12, p.26
- Utilisation du réglage automatique → p.33
- Changement de style d'image → p.26
- Définition de la modulation et du contraste des couleurs (contraste) → p.29
- Accentuation des teints de peau (teinte de couleur) → p.29
- Accentuation de la vivacité des couleurs de l'image (saturation des couleurs) → p.29
- Accentuation de la netteté d'une image (netteté) → p.31
- Réglage d'une image pour rendre les teints de couleur plus naturelles (balance des blancs) → p.27
- Transformation d'une image couleur en une image noir et blanc ou sépia (monochrome) → p.30
- Recadrage et réglage de l'angle d'une image → p.38
- Spécification d'un rapport d'aspect correspondant au format du papier sur lequel l'image sera imprimée → p.38
- Effacement des poussières prises avec l'image → p.73, p.75

- Effacement des portions altérées d'une image → p.77
- Correction automatique des images RAW avec la correction auto de luminosité → p.61
- Réglage de la luminosité des zones d'ombre et de surbrillance → p.57
- Réduction du bruit d'image → p.62
- Correction de l'aberration de l'objectif → p.63
- Utilisation de l'Optimiseur objectif numérique → p.69
- Utilisation d'un fichier de style d'image → p.59
- Édition rapide → p.34
- Édition d'une image tout en comparant l'image avant et après le réglage → p.53
- Synchronisation de plusieurs images → p.54
- Affichage d'une zone au-delà de la plage définie sous la forme d'un témoin d'avertissement (avertissement Surbrillance/Ombres) → p.55
- Restauration d'une image à son état au moment de la prise de vue → p.43
- Composition des images → p.78
- Création des images HDR (Gamme dynamique élevée) → p.81

## Impression

- Bonne impression sur une imprimante Canon → p.43, p.87, p.88
- Reproduction fidèle des couleurs du sujet lors de l'impression → p.43, p.87, p.88
- Impression avec les informations de prise de vue → p.85
- Impression d'une liste des miniatures des images → p.86
- Approximation de la couleur vue à l'écran avec les résultats d'impression → p.93

## Conversion des images

- Conversion d'une image RAW en une image JPEG → p.42, p.99
- Édition dans Photoshop → p.77, p.100
- Exécution du traitement par lots → p.99
- Modification (réglage) d'une image JPEG → p.103

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images


Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



# 1 Opérations de base

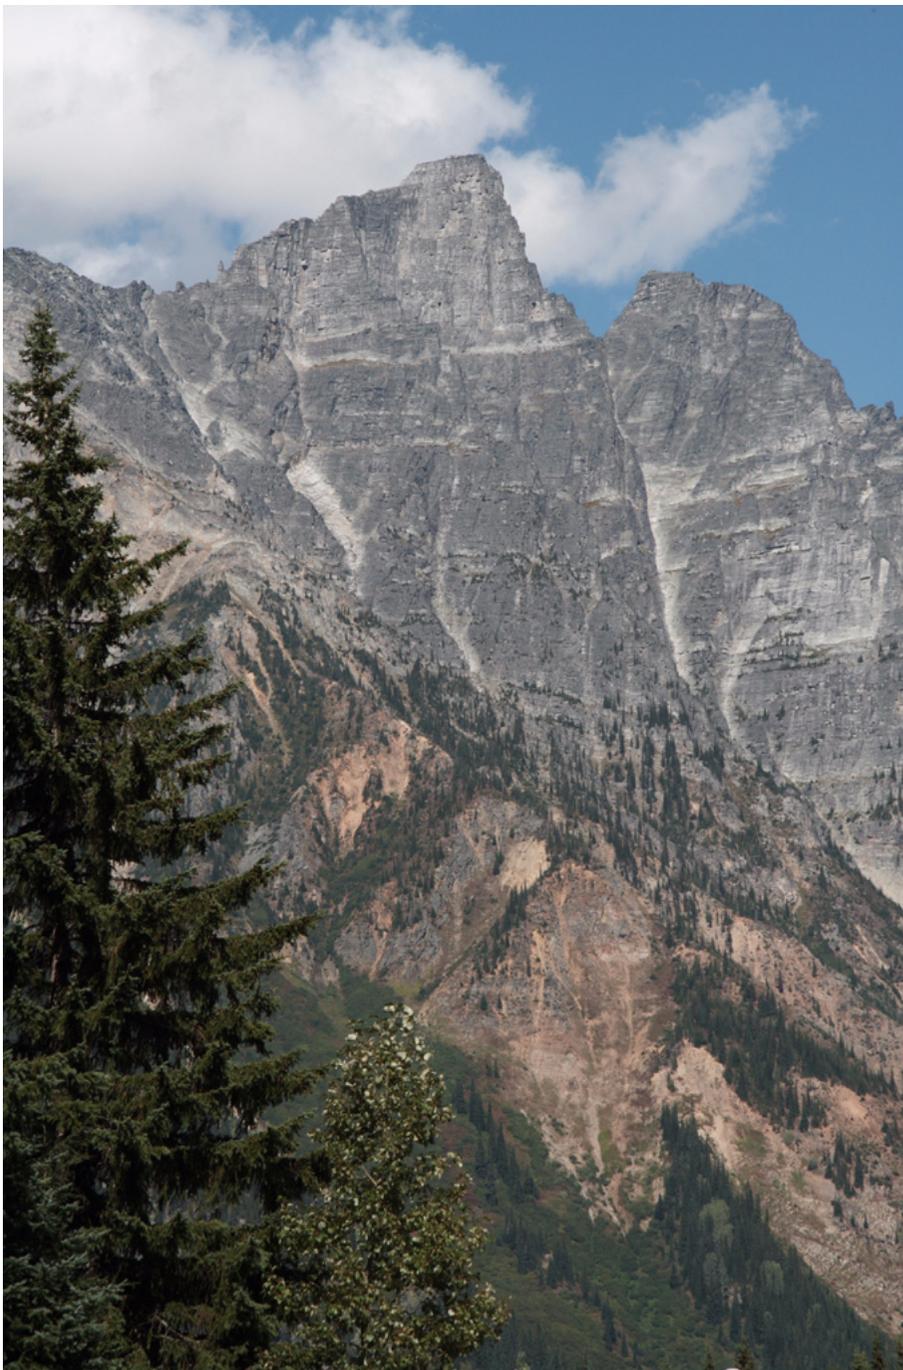

L'ensemble des opérations de base, allant de comment télécharger des images prises avec un appareil photo sur l'ordinateur à la vérification, l'édition, l'enregistrement et l'impression d'une image RAW téléchargée, est présenté ici.

Démarrage de DPP .....	6
Affichage de la fenêtre principale .....	6
Téléchargement d'une image sur un ordinateur .....	7
Téléchargement d'images au moyen d'un lecteur de carte.....	9
Visualisation d'une image.....	10
Visualisation des images sous la forme de miniatures dans la fenêtre principale .....	10
Changement de taille des images miniatures.....	10
Agrandissement et visualisation d'une image dans la fenêtre de modification .....	11
Agrandissement et visualisation d'une zone spécifique .....	11
Réglage d'une image.....	12
À propos de la palette d'outils .....	12
À propos des recettes.....	12
Enregistrement d'une image.....	13
Enregistrement .....	13
Impression d'une image .....	14
Impression.....	14
Fermeture de DPP.....	14

Introduction

Sommaire  
rapide

Opérations  
de base

Opérations  
avancées

Édition avancée  
des images et  
impression

Traitement d'un  
grand nombre  
d'images

Édition  
des images  
JPEG et TIFF

Référence

Index



# Démarrage de DPP

Cliquez sur l'icône de la station.




Cliquez ici

→ DPP démarre et la fenêtre principale (fenêtre [Dossier]) s'affiche.



## Fenêtre principale (fenêtre [Dossier])

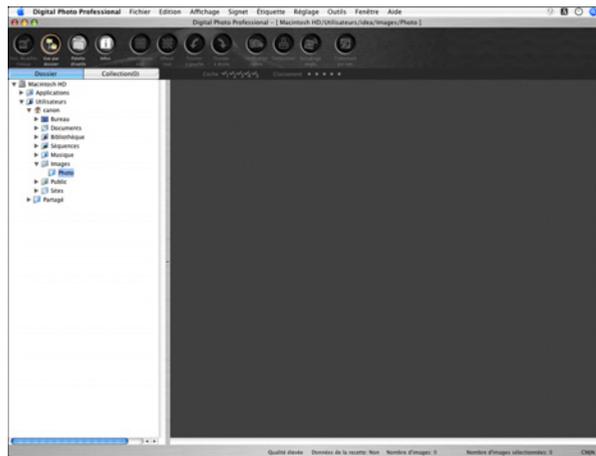


## Affichage de la fenêtre principale


Dans la fenêtre principale, vous pouvez utiliser les onglets pour sélectionner la fenêtre [Dossier] ou la fenêtre [Collection]. La fenêtre [Dossier] affiche les images contenues dans les dossiers sur votre ordinateur, tandis que la fenêtre [Collection] (p.36) affiche les images sélectionnées au hasard par l'utilisateur à partir d'un ou plusieurs dossiers, puis regroupées ensemble.

Sauf indication contraire, la fenêtre [Dossier] sera présentée dorénavant comme la fenêtre principale.

## Fenêtre [Dossier]

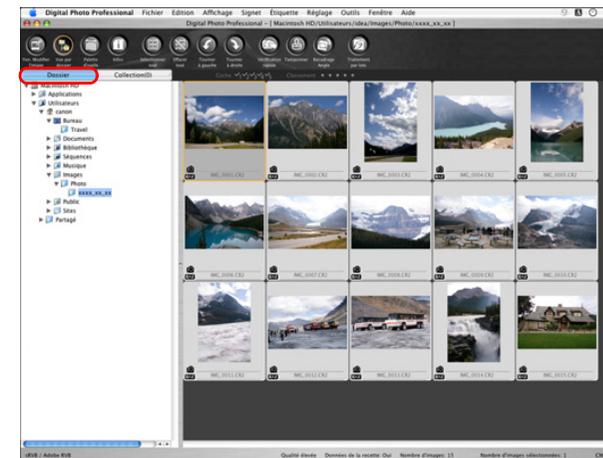

## Fenêtre [Collection]

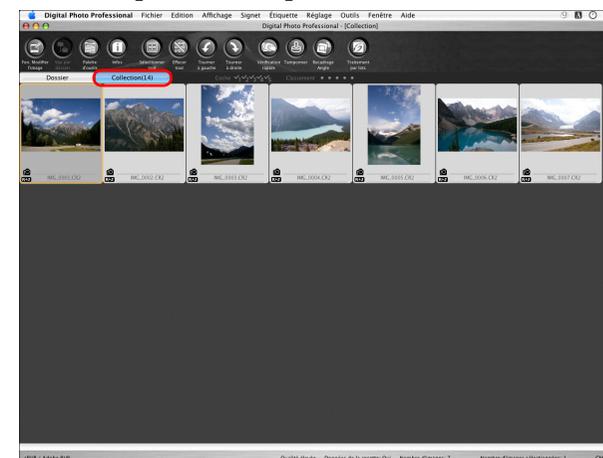

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

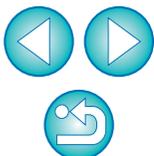


# Téléchargement d'une image sur un ordinateur

Connectez l'appareil photo et l'ordinateur avec le câble fourni et téléchargez les images enregistrées sur la carte mémoire insérée dans l'appareil photo.

Pour télécharger des images, démarrez et utilisez le logiciel « EOS Utility » de l'appareil photo à partir de DPP.


## 1 Sélectionnez la destination de l'enregistrement des images.

- Sélectionnez la destination de l'enregistrement dans la zone de dossiers sur la gauche de la fenêtre principale.
- Pour créer un dossier, reportez-vous à la [p.50](#).

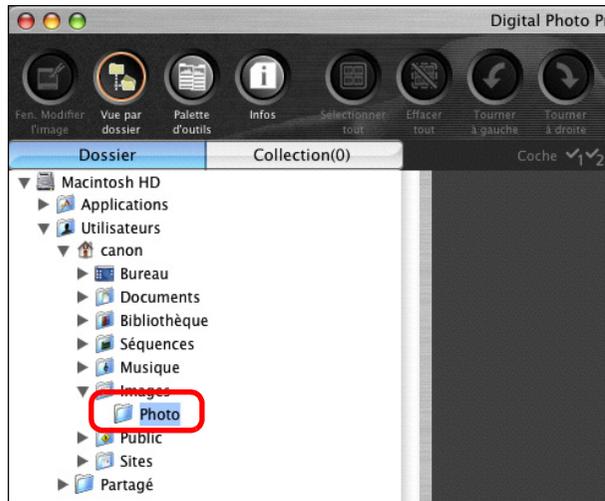

## 2 Démarrez EOS Utility.

- Sélectionnez le menu [Outils] ▶ [Démarrer EOS Utility].

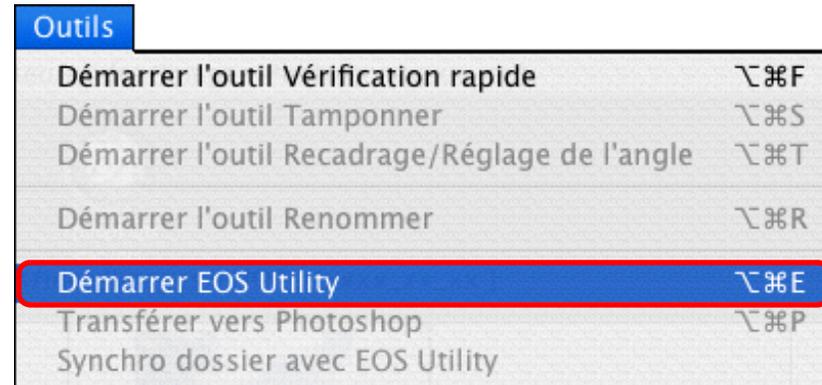

→ EOS Utility démarre.

**EOS Utility (Certains éléments affichés sont différents si vous connectez un appareil photo EOS M)**



Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF


Référence

Index

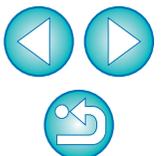

### 3 Connectez l'appareil photo et l'ordinateur puis allumez l'appareil photo.

- Connectez l'appareil photo et l'ordinateur avec le câble d'interface fourni avec l'appareil photo, puis allumez l'appareil.
- Reportez-vous à « EOS Utility MODE D'EMPLOI » (manuel électronique au format PDF) pour des instructions plus détaillées sur le raccordement de l'appareil photo et de l'ordinateur.

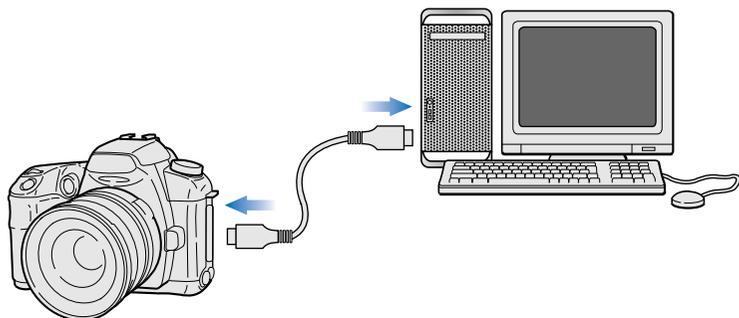

### 4 Téléchargez les images.



- Le téléchargement des images commence.
- Les images téléchargées sont enregistrées dans le dossier sélectionné à l'étape 1 et affichées dans la fenêtre principale de DPP.
- Les images téléchargées sont triées par date dans les dossiers et enregistrées.



### Avantages de l'utilisation d'EOS Utility pour télécharger les images

L'utilisation d'EOS Utility pour télécharger les images facilite leur agencement, car elles sont téléchargées, triées et enregistrées dans les dossiers par date.



- Vous ne pouvez pas démarrer EOS Utility à partir de la fenêtre [Collection] (p.6, p.36).
- Si vous démarrez EOS Utility à partir de DPP, les fonctions suivantes ne sont pas disponibles :
  - Affichage de la fenêtre de vérification rapide (p.16)
  - Recadrage et réglage de l'angle d'une image (p.38, p.111)
  - Optimiseur objectif numérique (p.69)
  - Composition des images (p.78)
  - Création d'images HDR (Gamme dynamique élevée) (p.81)
  - Traitement d'effacement des poussières (fonction de tampon de copie) (p.73 à p.77, p.114 à p.118)
  - Modification par lot des noms de fichiers (fonction Renommer) (p.101)
  - Impression avec les informations de prise de vue (p.85)
  - Impression d'une liste des miniatures (impression planche contact) (p.86)
  - Impression à l'aide de Easy-PhotoPrint EX ou de Easy-PhotoPrint (Impression compagnon) (p.43, p.46)
  - Transfert des images sur Photoshop (p.77)
  - Enregistrement par lot des images (traitement par lots) (p.99)

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence


Index




## Téléchargement d'images au moyen d'un lecteur de carte

Il est aussi possible de télécharger les images sur l'ordinateur à l'aide d'un lecteur de carte d'un autre fabricant.

### 1 Chargez la carte mémoire dans le lecteur de carte.

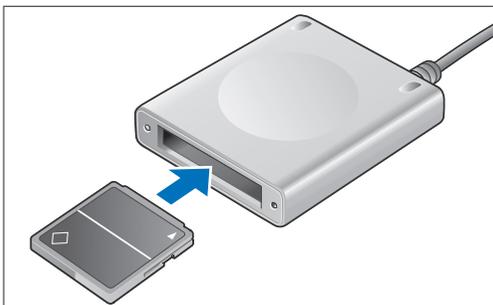


### 2 Ouvrez l'icône du disque amovible dans la zone des dossiers et déplacez le dossier [DCIM] s'y trouvant dans un endroit adéquat, sur le [Bureau] par exemple.

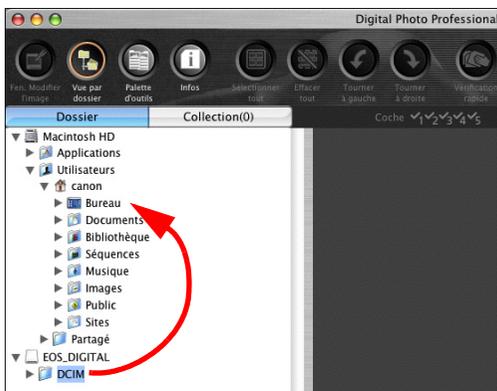

- Le dossier [DCIM] est téléchargé sur votre ordinateur.
- Toutes les images sont enregistrées par dossier dans le dossier [DCIM].

### 3 Affichez les images téléchargées sur votre ordinateur.

- Dans le dossier [DCIM] copié sur le bureau, sélectionnez le dossier où les photos prises sont enregistrées.

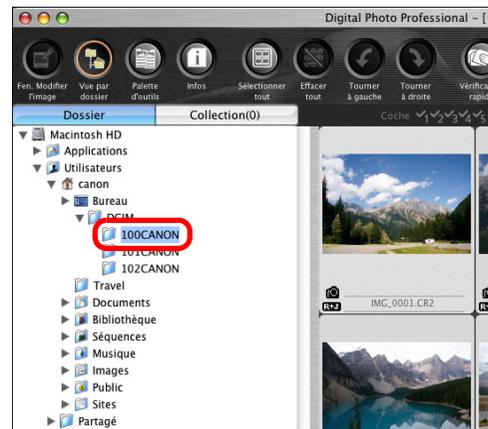

- Les images du dossier sont affichées dans la fenêtre principale de DPP.

### 💡 Vérification des images avant leur téléchargement

En sélectionnant le dossier de la carte mémoire directement dans DPP, les images du dossier sont affichées dans DPP et vous pouvez vérifier les photos prises.

- La copie sur votre ordinateur des photos enregistrées sur la carte mémoire peut prendre un certain temps si elles sont nombreuses.
- Reportez-vous à « Structure des dossiers et noms de fichier sur la carte mémoire » dans « EOS Utility MODE D'EMPLOI » (manuel électronique au format PDF) pour en savoir plus sur la structure du dossier [DCIM] et les noms de fichier des photos prises.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence


Index

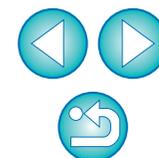

# Visualisation d'une image

Les images téléchargées sur l'ordinateur sont affichées sous la forme d'une liste d'images miniatures dans la fenêtre principale. Vous pouvez double-cliquer sur une image pour ouvrir la fenêtre de modification et afficher l'image en grand format.

## Visualisation des images sous la forme de miniatures dans la fenêtre principale

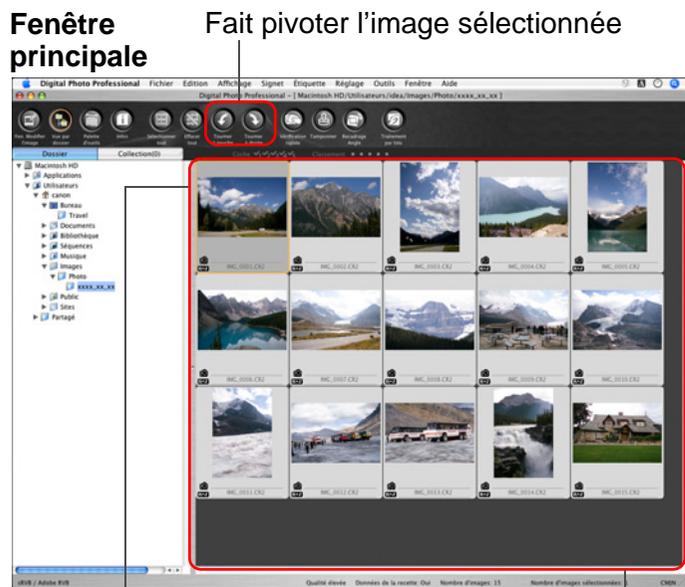

Cliquez sur la miniature pour sélectionner l'image

Affiche les miniatures de toutes les images du dossier sélectionné dans la zone de dossiers sur la gauche


- ⚠ Les images affichées avec l'icône [📹] correspondent à des fichiers vidéo et ne peuvent pas être lues dans DPP. Veuillez utiliser « ImageBrowser EX », logiciel compatible avec les fichiers vidéo EOS DIGITAL.
- Si le message [Mémoire insuffisante.] apparaît, cela indique qu'il y a trop d'images dans un dossier. Diminuez le nombre d'images dans un dossier en les divisant en plus petits dossiers par exemple.

- 📏 Lorsque des informations sur le rapport d'aspect sont jointes à une image prise avec l'EOS-1D X, l'EOS-1D Mark IV, l'EOS-1Ds Mark III, l'EOS-1D Mark III, l'EOS 5D Mark III, l'EOS 7D, l'EOS 60D, l'EOS REBEL T4i/650D, l'EOS REBEL T3i/600D ou l'EOS M, l'image s'affiche comme une image recadrée (p.38, p.111).
- Reportez-vous à la p.124 pour obtenir une liste des fonctions de la fenêtre principale.

## Changement de taille des images miniatures

Vous pouvez changer la taille des images miniatures affichées dans la fenêtre principale et les afficher avec les informations de prise de vue jointes.

Sélectionnez le menu [Affichage] ▶ l'élément de votre choix.

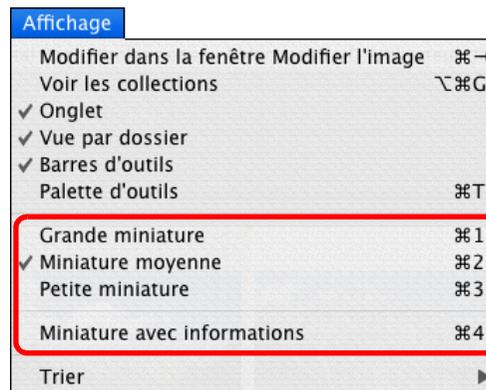

→ L'affichage passe à l'élément sélectionné.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

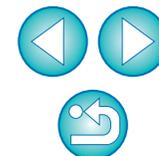

## Agrandissement et visualisation d'une image dans la fenêtre de modification




Double-cliquez ici

→ La fenêtre de modification s'affiche.

### Fenêtre de modification



### Palette d'outils

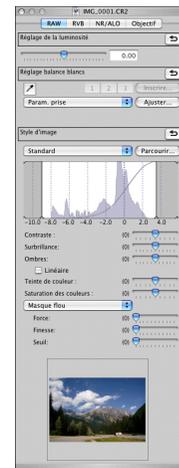

- L'image peut prendre un certain temps pour se recomposer.
- Cliquez sur [⌵] dans le coin supérieur gauche de la fenêtre de modification pour la fermer.



- En sélectionnant le menu [Affichage] ▶ [Collim. AF] dans la fenêtre de modification, vous pouvez afficher les collimateurs AF sélectionnés sur l'appareil photo au moment de la prise de vue. Toutefois, pour les images dont la taille a été modifiée, puis qui ont été converties et enregistrées (p.42, p.134), pour celles pour lesquelles vous avez sélectionné un effet autre que [Param. prise] comme correction de la distorsion de l'objectif fish-eye ou bien pour celles dont les réglages pour la correction de la distorsion et de l'aberration chromatique ont été spécifiés sur l'appareil photo pendant le traitement RAW, les collimateurs AF ne s'afficheront pas.
- Reportez-vous à la p.127 pour obtenir une liste des fonctions de la fenêtre de modification.

## Agrandissement et visualisation d'une zone spécifique

Double-cliquez sur la zone que vous souhaitez agrandir.



Double-cliquez ici

- La zone sur laquelle vous double-cliquez est agrandie à 100 % (taille réelle des pixels). Si vous patientez un instant, l'affichage devient plus net.
- Double-cliquez à nouveau pour revenir en plein écran.
- Pour modifier la position d'affichage, faites glisser l'image ou déplacez la position d'affichage agrandi de la palette d'outils.

### Position d'affichage agrandi de la palette d'outils



Changez la position d'affichage agrandi en déplaçant le viseur



**Pour afficher une image selon un taux d'agrandissement autre que 100 %**  
Sélectionnez le menu [Affichage] ▶ [Affichage 200%] ou [Affichage 50%].



Vous pouvez changer de taux d'agrandissement d'un double-clic (p.91).

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence


Index



# Réglage d'une image

Vous pouvez procéder à une large gamme de réglages de l'image, comme le réglage de la luminosité ou le changement du style d'image d'une image à l'aide de la palette d'outils de la fenêtre de modification. Vous pouvez facilement ramener une image à ses paramètres originaux avec le bouton [↶] après avoir commis une erreur de réglage. Essayez les différents réglages. Le réglage de luminosité d'une image est donné en exemple ici.

## Palette d'outils

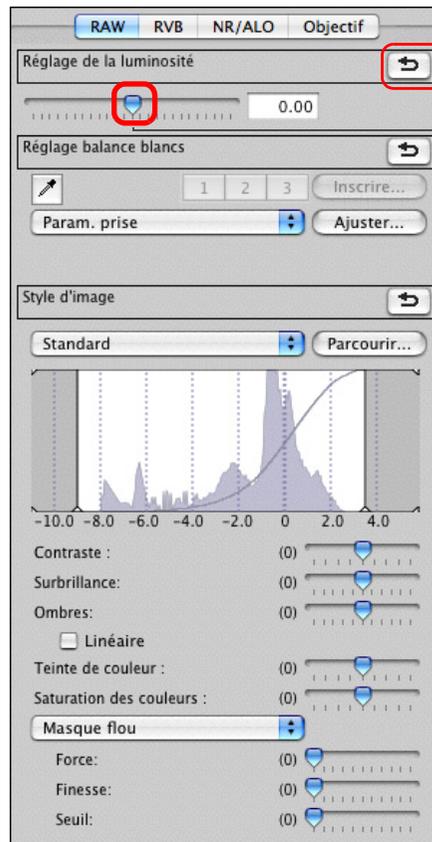

Ramène l'image à ses paramètres originaux

Faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite

→ La luminosité de l'image change en temps réel selon les réglages effectués.

## ? La palette d'outils ne s'affiche pas

Sélectionnez le menu [Affichage] ▶ [Palette d'outils].

## À propos de la palette d'outils

Vous pouvez régler les images avec la palette d'outils en basculant entre les onglets [RAW], [RVB], [NR/ALO] et [Objectif] selon vos critères d'édition.

Étant donné que les réglages effectués avec la palette d'outils (l'image est développée automatiquement à chaque fois) ne modifient que les conditions de traitement de l'image, les « données d'origine de l'image » restent inchangées. Par conséquent, vous ne rencontrez pas de problème de détérioration de l'image liée à l'édition et vous pouvez régler l'image autant de fois que vous le souhaitez.

Voir le chapitre 2 suivant pour des informations plus détaillées sur les différentes fonctions de la palette d'outils.

## À propos des recettes

Dans DPP, tout le contenu des réglages (informations sur les conditions de traitement de l'image) effectués sur une image avec la palette d'outils est enregistré sous la forme de données appelées « recette » (p.96).

Reportez-vous à la p.128 pour obtenir une liste des fonctions de la palette d'outils.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence


Index

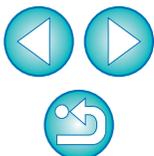

# Enregistrement d'une image

Si vous procédez à l'enregistrement décrit ici, vous pouvez enregistrer tout le contenu des réglages (recette) effectués avec la palette d'outils sur l'image RAW.

Sélectionnez le menu [Fichier] ▶ [Enregistrer].

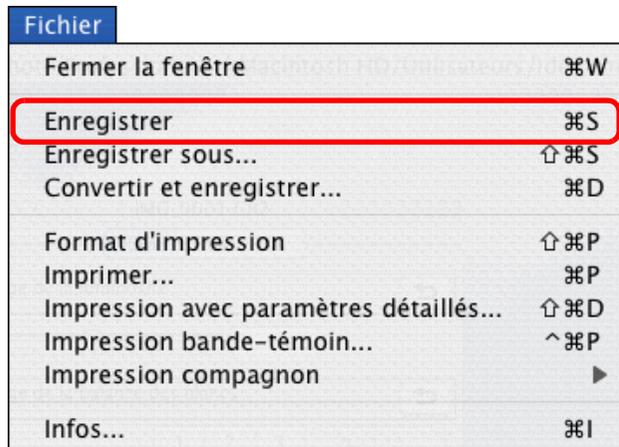

→ Le contenu de vos réglages (recette) est enregistré sur l'image.

## Enregistrement

Vous pouvez procéder avec DPP aux types d'enregistrements suivants en fonction de vos besoins. Reportez-vous au chapitre 2 suivant pour des informations détaillées sur chaque méthode d'enregistrement.

- **Enregistrer** (p.41)  
Ajoutez le contenu des réglages (recette) effectués avec la palette d'outils sur une image RAW et enregistrez-la.
- **Enregistrer sous** (p.41)  
Ajoutez le contenu des réglages (recette) effectués avec la palette d'outils sur une image RAW et enregistrez-la en tant qu'image RAW distincte. L'image RAW originale reste inchangée.
- **Ajouter miniature à image et enregistrer\*** (p.23)  
Créez une nouvelle miniature pour la fenêtre principale et enregistrez-la avec chaque image.  
La qualité d'image dans la fenêtre principale s'améliore et les images se recomposent plus rapidement.
- **Convertir et enregistrer** (p.42)  
Convertissez une image RAW réglée en image JPEG ou TIFF et enregistrez.  
L'image RAW originale reste inchangée.
- **Traitement par lots** (p.99)  
Convertissez par lots plusieurs images RAW réglées en images JPEG ou TIFF et enregistrez.  
Les images RAW originales restent inchangées.

\* Option disponible dans la fenêtre principale.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence


Index

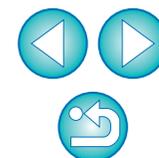

# Impression d'une image

Vous pouvez imprimer des images avec une imprimante. L'impression d'une image sur une feuille de papier est donnée en exemple ici.

## 1 Sélectionnez le menu [Fichier] ▶ [Imprimer].

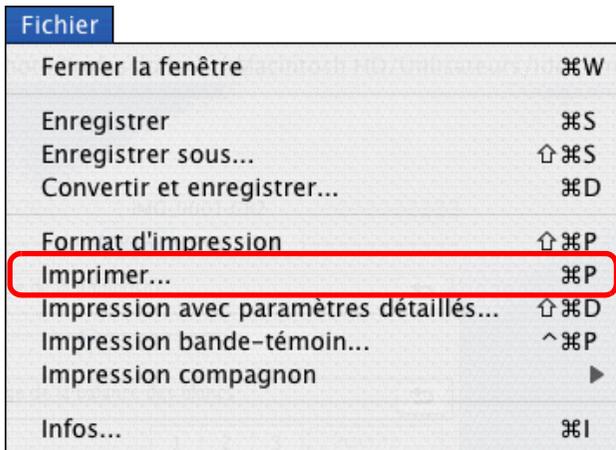

→ La boîte de dialogue [Imprimer] apparaît.

## 2 Imprimez.

- Spécifiez les réglages optimaux pour l'impression de photos dans la boîte de dialogue des paramètres d'impression de l'imprimante et cliquez sur le bouton [Imprimer].
- L'impression démarre.



### Pour modifier le format du papier

Pour définir le format du papier, etc., sélectionnez le menu [Fichier] ▶ [Format d'impression].

## Impression

Vous pouvez procéder aux types d'impression suivants avec DPP en fonction de vos besoins. Reportez-vous au chapitre 2 suivant pour des informations détaillées sur chaque méthode d'impression.

- Impression d'une image (p.49)
- Impression avec une imprimante à jet d'encre Canon (p.43, p.46)
- Impression avec une imprimante Canon haut de gamme (p.87)
- Impression avec les informations de prise de vue (p.85)
- Impression d'une liste des miniatures (impression planche contact) (p.86)

# Fermeture de DPP

Dans la fenêtre principale, sélectionnez le menu [Digital Photo Professional] ▶ [Quitter Digital Photo Professional].



→ DPP se ferme.



Une boîte de dialogue de confirmation pour l'enregistrement des images apparaît lorsque vous essayez de quitter DPP sans enregistrer l'image modifiée. Cliquez sur le bouton [Oui pour tout] pour enregistrer le contenu des réglages (recette) sur toutes les images modifiées.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

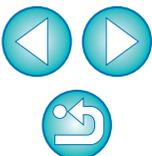

# 2 Opérations avancées

Un ensemble d'opérations encore plus avancées allant de la vérification efficace des images à différentes méthodes d'édition d'une image, ainsi que l'impression d'une image RAW avec une imprimante Canon ou le tri des images est expliqué ici.

Vérification rapide/Tri des images .....	16
Tri des images .....	18
Cocher les images .....	18
Classer les images .....	18
Tri des images dans la fenêtre principale .....	19
Cocher les images dans la fenêtre principale .....	19
Classer les images dans la fenêtre principale .....	19
Agencement des images dans la fenêtre principale .....	20
Agencement par type .....	20
Agencement libre .....	21
Affichage d'images RAW et JPEG comme une seule image .....	22
Amélioration de la qualité d'une image dans la fenêtre principale .....	23
Vérification des informations d'image .....	23
Édition d'une image .....	25
À propos de la palette d'outils RAW .....	25
Édition avec la palette d'outils dans la fenêtre principale .....	25
Réglage de la luminosité .....	26
Changement de style d'image .....	26
Fichier de style d'image .....	27
Réglage de la teinte des couleurs en modifiant la balance des blancs .....	27
Réglage de la teinte des couleurs au moyen de Cliquer sur balance blancs .....	28
Réglage du contraste .....	29
Modification de la teinte et de la saturation des couleurs .....	29
Réglage du style d'image monochrome .....	30
Réglage de la netteté de l'image .....	31

Réglage détaillé de la netteté de l'image .....	32
Réglage automatique de la luminosité et des couleurs (assistant de courbe de tonalité) .....	33
Édition rapide .....	34
Édition dans la fenêtre de modification d'image .....	34
Modification de la position d'affichage des miniatures à l'horizontale .....	36
Regroupement et édition des images dans la fenêtre Collection .....	36
Recadrage et réglage de l'angle d'une image .....	38
Application du contenu des réglages à d'autres images .....	41
Enregistrement des résultats de la modification .....	41
Enregistrement du contenu de la modification sur une image RAW .....	41
Enregistrement sous forme d'image JPEG ou TIFF .....	42
Nouvelle modification d'une image .....	43
Impression d'une image .....	43
Impression photo avec une imprimante à jet d'encre Canon compatible avec Easy-PhotoPrint EX .....	43
Impression photo avec une imprimante à jet d'encre Canon compatible avec Easy-PhotoPrint .....	46
Impression photo avec une imprimante autre qu'une imprimante à jet d'encre Canon .....	49
Agencer les images .....	49
Suppression d'une image .....	49
Création d'un dossier pour enregistrer les images .....	50
Déplacement des images .....	50
Déplacement des dossiers .....	51
Enregistrement des dossiers souvent utilisés (enregistrement avec un signet) .....	51
Agencement des signets .....	51

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index




# Vérification rapide/Tri des images

Vous pouvez agrandir des images affichées sous forme de miniatures dans la fenêtre principale et vérifier efficacement chaque image. Vous pouvez cocher les images et les trier en cinq groupes.

## 1 Affichez la fenêtre de vérification rapide.


- Cliquez sur le bouton [Vérification rapide].

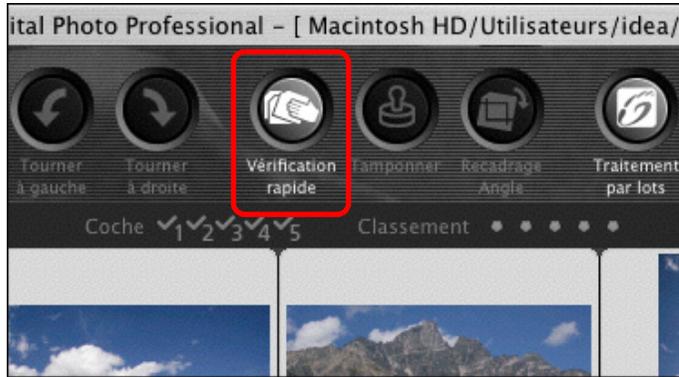

→ La fenêtre de vérification rapide s'affiche.


## 2 Cliquez sur le bouton [Suivante] ou [Précédente] pour basculer entre les images à vérifier.

Fenêtre de vérification rapide

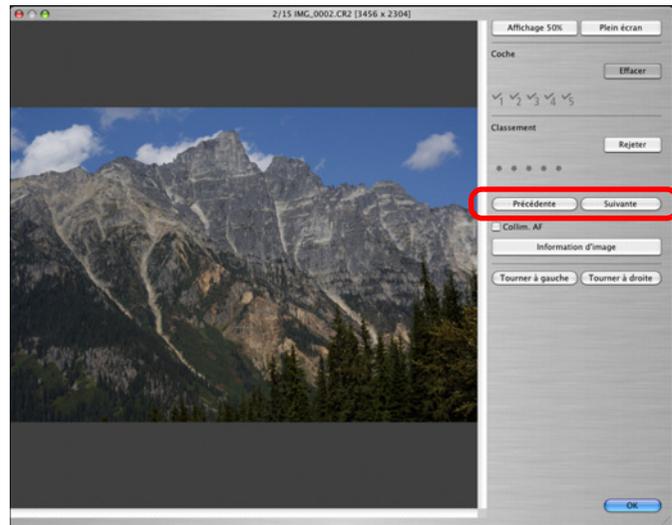

- Toutes les images affichées dans la fenêtre principale peuvent être vérifiées dans la fenêtre de vérification rapide.

## 3 Double-cliquez sur la zone que vous souhaitez agrandir.

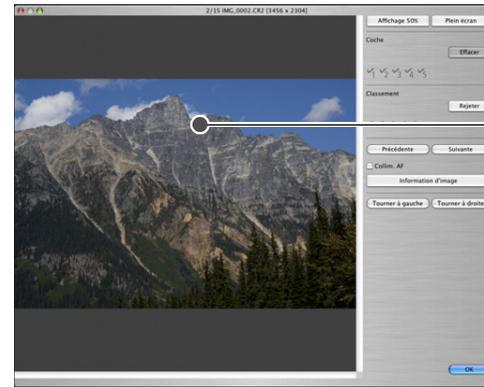

Double-cliquez ici

- La zone sur laquelle vous double-cliquez est agrandie à 50 %.
- Pour modifier la position d'affichage, déplacez l'image.
- Double-cliquez à nouveau pour revenir en plein écran.
- Cliquez sur le bouton [OK] pour sortir.



Cochez [Collim. AF] pour afficher les collimateurs AF sélectionnés sur l'appareil photo au moment de la prise de vue. Toutefois, pour les images dont la taille a été modifiée, puis qui ont été converties et enregistrées (p.42, p.134), pour celles dont les réglages pour la correction de la distorsion et la correction de l'aberration chromatique ont été spécifiés sur l'appareil photo pendant le traitement RAW, pour celles qui sont composées ou bien créées comme images HDR (High Dynamic Range, gamme dynamique élevée), les collimateurs autofocus ne s'afficheront pas.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

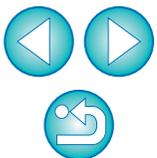



## Fonctions pratiques de la fenêtre de vérification rapide

- **Pour vérifier uniquement les images sélectionnées**  
Vous pouvez utiliser la fenêtre de vérification rapide pour vérifier uniquement les images sélectionnées en choisissant les images de votre choix parmi celles affichées dans la fenêtre principale, puis en procédant à l'opération de l'étape 1.
- **Basculer entre les images à l'aide du clavier**  
Vous pouvez également basculer entre les images en appuyant sur les touches <⌘> + <→> ou <⌘> + <←>.
- **Basculer entre les écrans à l'aide du clavier**  
Vous pouvez basculer entre l'affichage plein écran et l'affichage d'écran normal en appuyant sur les touches <⌘> + <F11>.
- **Exécuter les opérations avec le menu**  
Vous pouvez également procéder à chaque opération en utilisant le menu qui s'affiche lorsque vous cliquez sur l'image en maintenant enfoncée la touche <Ctrl>.



- Le taux d'agrandissement d'une image agrandie correspond à la moitié (50 %) de la taille réelle des pixels (100 %).
- Vous pouvez appliquer un taux d'agrandissement de 100 % lors de l'agrandissement d'une image ([p.91](#)).
- Reportez-vous à la [p.132](#) pour obtenir une liste des fonctions de la fenêtre de vérification rapide.

Introduction

Sommaire  
rapide

Opérations  
de base

Opérations  
avancées


Édition avancée  
des images et  
impression

Traitement d'un  
grand nombre  
d'images

Édition  
des images  
JPEG et TIFF

Référence

Index

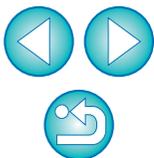


## Tri des images

Vous pouvez trier les images en les cochant ou en les classant (indiqué par [★]) pour chaque sujet ou thème.

### Cocher les images

Affichez l'image que vous souhaitez cocher, puis cliquez sur l'une des coches [✓<sub>1</sub>] à [✓<sub>5</sub>].

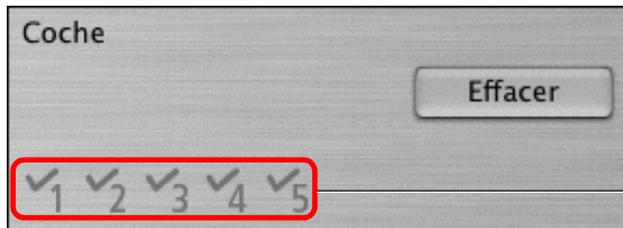

Cliquez ici


→ La coche sélectionnée s'affiche dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.



● Cliquez sur le bouton [Effacer] pour supprimer la coche.

### Classer les images

Affichez l'image que vous souhaitez classer, puis cliquez sur l'une des marques [•].

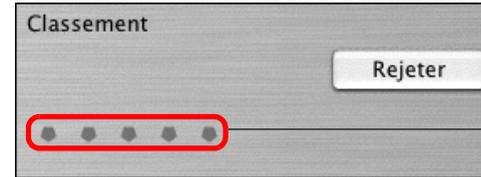


Cliquez (devient [★] après avoir cliqué sur [•])

→ Le classement est défini et une icône correspondant au nombre de [★] sélectionné apparaît dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.

(Fenêtre illustrée avec un classement de trois [★])

● Pour sélectionner [Rejeter], cliquez sur le bouton [Rejeter]. Cliquez à nouveau sur le bouton [Rejeter] pour annuler.

Icône de classement

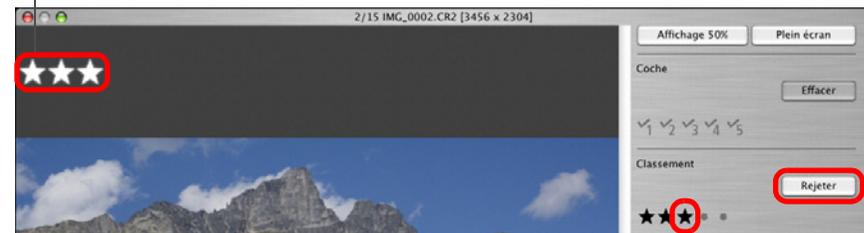

● Pour annuler le classement, cliquez sur la même [★] que pendant le réglage à droite de la fenêtre.



Étant donné que la structure de fichier des données d'image change lorsqu'un classement est annexé à une image, il peut s'avérer impossible de vérifier les informations sur l'image avec un logiciel tiers.



Vous pouvez également classer les images (y compris le réglage [Rejeter]) depuis le menu qui s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur une image dans la fenêtre principale.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

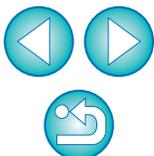

## Tri des images dans la fenêtre principale

Vous pouvez également trier les images dans la fenêtre principale en les cochant ou en les classant (indiqué par [★]) pour chaque sujet ou thème.

### Cocher les images dans la fenêtre principale

Sélectionnez les images que vous souhaitez cocher, puis cliquez sur l'une des coches [✓] à [✓5] dans la barre d'outils.



Cliquez ici

Sélectionnez

→ La coche sélectionnée s'affiche dans le coin supérieur gauche du contour de l'image.




Coche

● Cliquez sur la coche dans la barre d'outils pour décocher les images.

## Classer les images dans la fenêtre principale


Sélectionnez les images que vous souhaitez classer, puis cliquez sur l'une des marques [★] dans la barre d'outils.

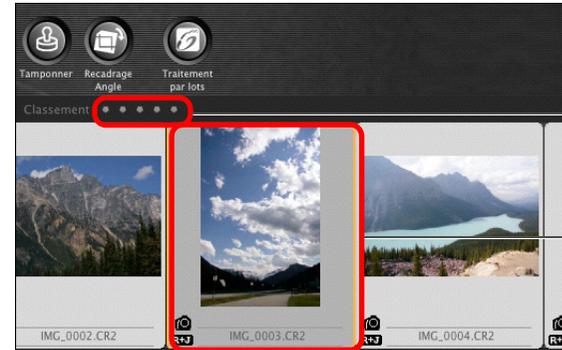

Cliquez (devient [★] après avoir cliqué sur [★])

Sélectionnez

→ L'image est classée et une icône correspondant au nombre de [★] sélectionné apparaît sur le contour de l'image. (Fenêtre illustrée avec un classement de trois [★] à titre d'exemple)

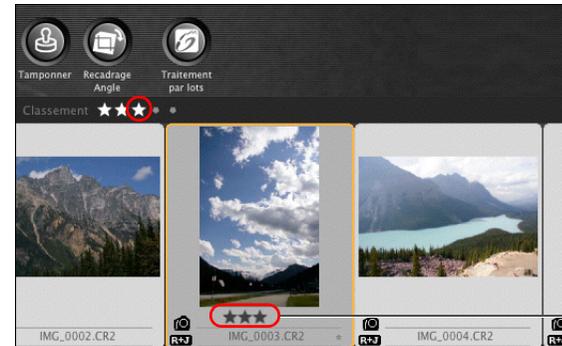

Icône de classement

- Pour annuler le classement, cliquez sur la même [★] que pendant le réglage dans la barre d'outils.
- Il est impossible de régler [Rejeter] dans la barre d'outils. Réglez [Rejeter] dans le menu [Étiquette] ou la fenêtre de vérification rapide (p.18).

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

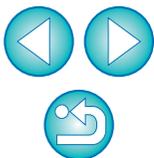

## Pour sélectionner plusieurs images dans la fenêtre principale

Cliquez sur les images de votre choix tout en maintenant enfoncée la touche <⌘>. Pour sélectionner plusieurs images consécutives, cliquez sur la première image, puis cliquez sur la dernière image tout en maintenant enfoncée la touche <Maj>.

## Pour afficher davantage de miniatures dans la fenêtre principale

Vous pouvez afficher un grand nombre d'images en optant pour une petite taille de miniatures (p.10). Ensuite, si vous sélectionnez le menu [Affichage] ▶ [Classement] et décochez les images de sorte que le classement n'apparaisse plus sur le contour de l'image, vous pouvez afficher encore plus d'images miniatures dans la fenêtre principale.


-  Le menu [Étiquette] peut également servir à cocher les images et les classer.
- Si vous sélectionnez le menu [Edition] ▶ [Coche] ou [Classement] ▶ critère de sélection d'images, vous pouvez définir plus précisément les critères de sélection des images cochées ou classées.
- Vous pouvez afficher et modifier les réglages de classement définis dans DPP dans d'autres logiciels fournis et sur un appareil photo EOS-1D X, EOS 5D Mark III, EOS 7D (firmware version 2.0.0 ou ultérieure), EOS 60D, EOS REBEL T4i/650D, EOS REBEL T3i/600D, EOS REBEL T3/1100D ou EOS M.
  - EOS Utility version 2.9 ou ultérieure :  
Les classements définis dans DPP s'affichent. Toutefois, [Rejeter] n'apparaît pas et vous ne pouvez pas modifier les réglages de classement.
  - Sur un appareil photo EOS-1D X, EOS 5D Mark III, EOS 7D (firmware version 2.0.0 ou ultérieure), EOS 60D, EOS REBEL T4i/650D, EOS REBEL T3i/600D, EOS REBEL T3/1100D ou EOS M :  
Les classements définis dans DPP apparaissent sur l'écran de lecture. Vous pouvez également modifier les réglages de classement. Toutefois, vous ne pouvez pas afficher ou modifier les réglages pour [Rejeter].
- Inversement, vous pouvez également afficher et modifier avec DPP les réglages de classement définis pour les images sur un appareil photo EOS-1D X, EOS 5D Mark III, EOS 7D (firmware version 2.0.0 ou ultérieure), EOS 60D, EOS REBEL T4i/650D, EOS REBEL T3i/600D, EOS REBEL T3/1100D ou EOS M.

## Agencement des images dans la fenêtre principale

Vous pouvez agencer les images dans l'ordre des types de coches placées sur les images ou dans l'ordre de la date et de l'heure auxquelles les images ont été prises. Vous pouvez également agencer librement les images en les déplaçant séparément.

### Agencement par type

Sélectionnez le menu [Affichage] ▶ [Trier] ▶ l'élément de votre choix.

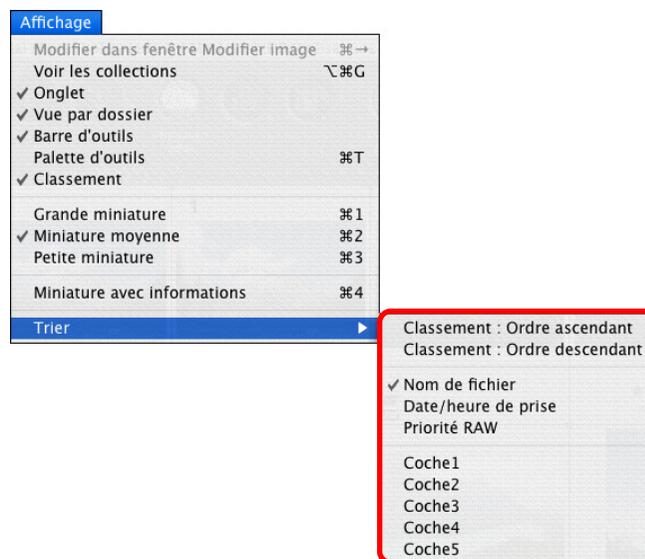

→ Les images sont agencées dans l'ordre de l'élément sélectionné.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



Éléments de tri	Description
Classement: Ordre ascendant	Trié dans l'ordre du plus petit nombre de [★].
Classement: Ordre descendant	Trié dans l'ordre du plus grand nombre de [★].
Nom de fichier	Les images sont triées par nom de fichier en ordre alphanumérique (0 à 9 → A à Z).
Date/heure de prise	Les images sont triées par date et heure de prise de vue en commençant par la plus récente.
Priorité RAW	Les images sont triées dans l'ordre suivant : images RAW → images JPEG → images TIFF.
Coche1 - Coche5	Les images cochées ont priorité et sont triées en ordre numérique.

### 💡 Ordre de tri des coches

Les images sur lesquelles sont placées les coches 1 à 5 sont triées comme suit :

Coche 1 sélectionnée : 1→2→3→4→5

Coche 2 sélectionnée : 2→3→4→5→1


Coche 3 sélectionnée : 3→4→5→1→2

Coche 4 sélectionnée : 4→5→1→2→3

Coche 5 sélectionnée : 5→1→2→3→4

## Agencement libre

Faites un glisser-déposer de l'image sur l'emplacement désiré.

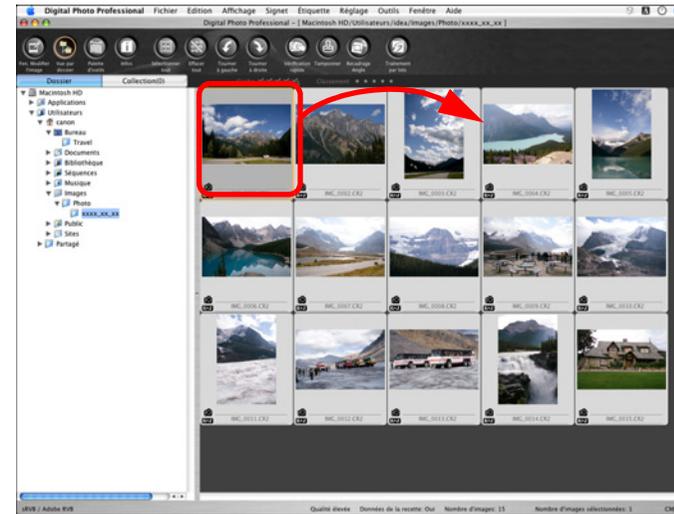

- Les images se déplacent sur l'emplacement désiré.
- Vous pouvez également sélectionner plusieurs images (p.20) et les déplacer.
- L'ordre des images réagencées est préservé jusqu'à ce que vous quittiez DPP ou que vous sélectionniez un autre dossier dans la zone de dossiers.
- Sélectionnez le menu [Affichage] ▶ [Trier] ▶ [Nom de fichier] pour revenir à l'ordre avant le réagencement des images.

### 💡 Préserver l'ordre des images réagencées

Vous pouvez préserver l'ordre des images réagencées même si vous quittez DPP ou sélectionnez un autre dossier dans la zone de dossiers.

- **Préserver l'ordre sans modifier les noms de fichier d'image**  
Vous pouvez utiliser l'onglet [Paramètres d'affichage] dans les [Préférences] pour préserver l'ordre des images sans modifier les noms de fichier d'image (p.91).
- **Préserver l'ordre et modifier les noms de fichier d'image**  
Vous pouvez utiliser la fonction de renommage pour préserver l'ordre des images et modifier les noms de fichier d'image en une fois dans l'ordre selon lequel elles ont été réagencées (p.101).

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence


Index

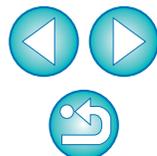

## Affichage d'images RAW et JPEG comme une seule image

Vous pouvez afficher et gérer deux images RAW et JPEG prises simultanément comme une seule image. Ainsi, vous pouvez réduire de moitié le nombre d'images affichées dans la fenêtre principale et simplifier la vérification d'un grand nombre de photos prises simultanément.

- 1 Sélectionnez le menu [Digital Photo Professional] ▶ [Préférences].
- 2 Sélectionnez l'onglet [Paramètres d'affichage] et cochez [Afficher seulement imgs CR2 pr fichiers CR2 et JPEG de même nom].

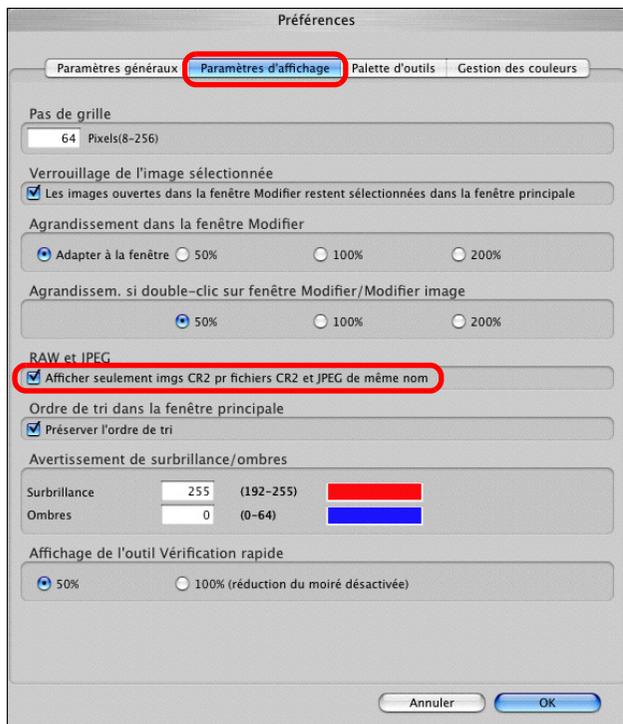

→ L'affichage de la fenêtre principale est actualisé et les images RAW et JPEG prises simultanément s'affichent comme une seule image avec le symbole [R+J] (p.126).

? Seules les images RAW avec l'extension « .CR2 » peuvent être affichées comme une seule image

Les images pouvant être affichées comme une seule image sont des photos prises avec un appareil photo prenant simultanément des images RAW avec l'extension « .CR2 » et des images JPEG. Les photos prises simultanément avec un appareil photo prenant des images RAW avec l'extension « .CRW » ou « .TIF » ne peuvent pas être affichées comme une seule image.

💡 Lorsqu'une seule image s'affiche

- Image affichée  
L'image RAW s'affiche dans toutes les fenêtres.
- Image éditée  
Les paramètres modifiés avec DPP (palette d'outils ou autre) ne seront appliqués qu'aux images RAW. Toutefois, si vous avez utilisé les fonctions suivantes, les réglages seront appliqués à la fois à l'image RAW et à l'image JPEG.
  - Supprimer une image (p.49)
  - Déplacer ou copier une image (p.50)
  - Coches (p.18, p.19)
  - Classement (p.18, p.19)
  - Faire pivoter une image (p.124, p.132, p.133)
  - Ajouter une miniature à une image et enregistrer (p.23)
- Images ajoutées dans la fenêtre [Collection]  
Lorsque vous ajoutez une image RAW et une image JPEG affichées comme image unique dans la fenêtre [Collection], l'image unique est indiquée par [R+J]. Toutefois, étant donné que les images RAW et JPEG sont en réalité ajoutées individuellement, le nombre d'images affichées dans l'onglet [Collection] augmente de deux images (p.125).

📄 À l'étape 2, si vous décochez [Afficher seulement imgs CR2 pr fichiers CR2 et JPEG de même nom], l'image RAW et l'image JPEG s'affichent séparément.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

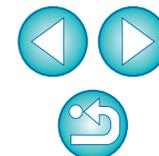


## Amélioration de la qualité d'une image dans la fenêtre principale

Créez une nouvelle miniature pour la fenêtre principale et enregistrez-la avec chaque image.

La qualité d'image dans la fenêtre principale s'améliore et les images se recomposent plus rapidement.

**Avec toutes les images sélectionnées, sélectionnez le menu [Fichier] ▶ [Ajouter miniature à image et enregistrer].**

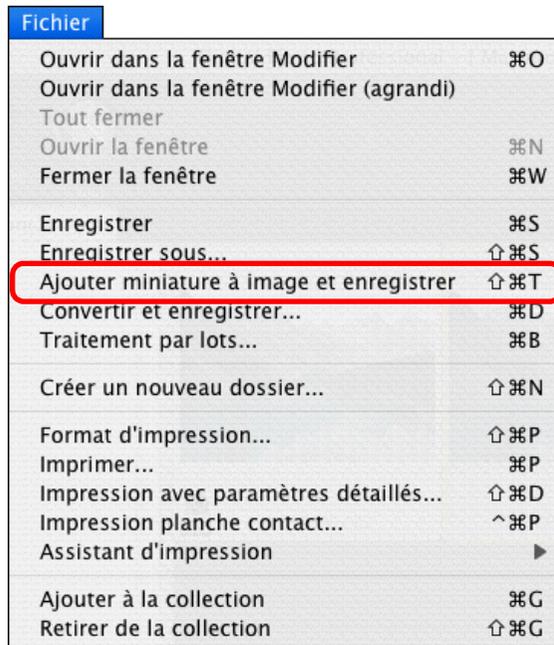

### Degré d'amélioration de la qualité

La qualité est améliorée pour les images JPEG ou TIFF. Bien que la qualité d'image s'améliore indépendamment de la taille de la miniature (p.10), si vous sélectionnez [Grande miniature], avec sa taille d'affichage plus grande, l'amélioration s'affichera plus clairement qu'avec [Miniature moyenne] et [Petite miniature].




Dans le cas d'un grand nombre d'images, l'ajout de miniatures peut prendre un certain temps.

## Vérification des informations d'image

1 Sélectionnez l'image dont vous souhaitez vérifier les informations d'image.

2 Cliquez sur le bouton [Infos].

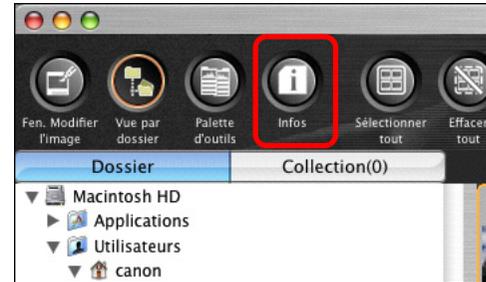

→ La fenêtre d'information sur les images apparaît (p.24).

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF


Référence

Index

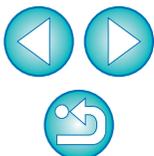


## 3 Sélectionnez un onglet et vérifiez les informations.

Onglet [Informations sur la prise de vue]

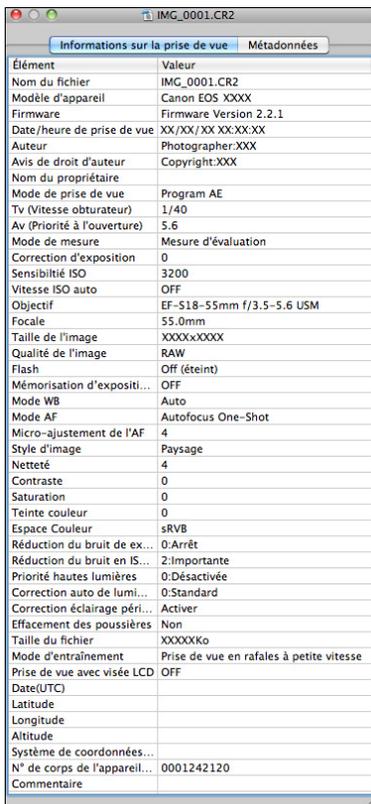

Élément	Valeur
Nom du fichier	IMG_0001.CR2
Modèle d'appareil	Canon EOS XXXX
Firmware	Firmware Version 2.2.1
Date/heure de prise de vue	XX/XX/XX XX:XX:XX
Auteur	Photographer:XXX
Avis de droit d'auteur	Copyright:XXX
Nom du propriétaire	
Mode de prise de vue	Program AE
Tv (Vitesse obturateur)	1/40
Av (Priorité à l'ouverture)	5.6
Mode de mesure	Mesure d'évaluation
Correction d'exposition	0
Sensibilité ISO	3200
Vitesse ISO auto	OFF
Objectif	EF-S18-55mm f/3.5-5.6 USM
Focale	55.0mm
Taille de l'image	XXXXXX
Qualité de l'image	RAW
Flash	Off (éteint)
Mémorisation d'expositi...	OFF
Mode WB	Auto
Mode AF	Autofocus One-Shot
Micro-ajustement de l'AF	4
Style d'image	Paysage
Netteté	4
Contraste	0
Saturation	0
Teinte couleur	0
Espace Couleur	sRGB
Réduction du bruit de ex...	0:Arrêt
Réduction du bruit en IS...	2:Importante
Priorité hautes lumières	0:Désactivée
Correction auto de lumi...	0:Standard
Correction éclairage péri...	Activer
Effacement des poussières	Non
Taille du fichier	XXXXXXKo
Mode d'entraînement	Prise de vue en rafales à petite vitesse
Prise de vue avec visée LCD	OFF
Date(UTC)	
Latitude	
Longitude	
Altitude	
Système de coordonnées...	
N° de corps de l'appareil...	0001242120
Commentaire	

Onglet [Métadonnées]

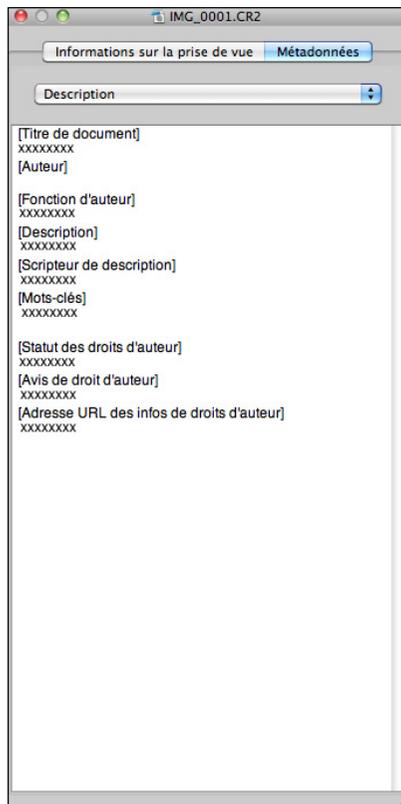

Description	Valeur
[Titre de document]	XXXXXXXX
[Auteur]	XXXXXXXX
[Fonction d'auteur]	XXXXXXXX
[Description]	XXXXXXXX
[Scripteur de description]	XXXXXXXX
[Mots-clés]	XXXXXXXX
[Statut des droits d'auteur]	XXXXXXXX
[Avis de droit d'auteur]	XXXXXXXX
[Adresse URL des infos de droits d'auteur]	XXXXXXXX

- Les informations de prise de vue s'affichent dans l'onglet [Informations sur la prise de vue], tandis que les informations IPTC\* annexées à l'image après la prise de vue s'affichent dans l'onglet [Métadonnées].

Les informations IPTC\* fournissent des commentaires supplémentaires sur les images, comme les légendes, le générique et l'emplacement de prise de vue. Les informations sont triées selon 5 catégories et peuvent être consultées en sélectionnant [Description], [Contact IPTC], [Image IPTC], [Contenu IPTC] ou [Statut IPTC] dans le menu déroulant de l'onglet [Métadonnées]. Les informations IPTC\* ne peuvent être annexées aux images JPEG/TIFF qu'au moyen de Photoshop (CS3 ou ultérieur).

\* International Press Telecommunications Council (IPTC)

- Le contenu de l'onglet [Informations sur la prise de vue] diffère selon le modèle d'appareil photo.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence


Index



### Utilisations pratiques de la fenêtre principale

- **Différence avec l'option [Miniature avec informations]**

Les informations de prise de vue détaillées pour chaque image s'affichent dans la fenêtre d'information sur les images. Toutefois, si vous souhaitez uniquement vérifier les principales informations de prise de vue, vous pouvez le faire pour chaque image dans le menu [Affichage] ▶ [Miniature avec informations] (p.10).

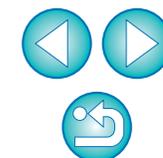

# Édition d'une image

Cette section explique comment régler une image à l'aide de la palette d'outils dans la fenêtre de modification.


Vous pouvez facilement ramener une image à son état d'origine avec le bouton [↶] après avoir commis une erreur de réglage. Essayez les différents réglages.

Cette section explique comment procéder à des réglages au moyen des fonctions de la palette d'outils [RAW] et comment procéder au réglage automatique avec la palette d'outils [RVB].

## Fenêtre de modification



## Palette d'outils

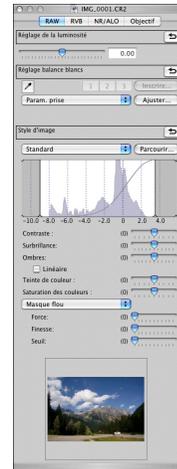

→ L'image change en temps réel selon les réglages effectués avec la palette d'outils.

- Pour revenir à la condition antérieure à la dernière opération effectuée avec la palette d'outils, sélectionnez [Annuler] dans le menu [Edition] ou appuyez sur les touches <⌘> + <Z>.



- Vous pouvez faire pivoter une image dans le menu [Réglage].
- Vous pouvez régler une image tout en comparant l'image avant et après le réglage (p.53).
- Vous pouvez synchroniser plusieurs images et les éditer tout en les comparant (p.54).
- Reportez-vous à la p.127 pour obtenir une liste des fonctions de la fenêtre de modification et à la p.128 pour une liste des fonctions de la palette d'outils.

## À propos de la palette d'outils RAW

Vous pouvez régler les images avec la palette d'outils en basculant entre les onglets [RAW], [RVB], [NR/ALO] et [Objectif] selon vos critères d'édition.

Des réglages similaires à ceux pouvant être effectués avec les fonctions de l'appareil photo sont réalisables au moyen des fonctions de la palette d'outils [RAW]. Lorsque les réglages de l'appareil photo étaient incorrects pendant la prise de vue ou lorsque le résultat de la prise de vue ne correspond pas à ce que vous avez visualisé, vous pouvez vous rapprocher des résultats envisagés avec la palette d'outils [RAW].

Toutes les fonctions autres que le réglage automatique de la palette d'outils [RVB] et chaque fonction de la palette d'outils [NR/ALO] et [Objectif] sont expliquées au chapitre 3.

## Édition avec la palette d'outils dans la fenêtre principale

Lorsque vous cliquez sur le bouton [Palette d'outils] (p.124) de la barre d'outils dans la fenêtre principale, la même palette d'outils apparaissant dans la fenêtre de modification s'affiche et vous pouvez éditer les images.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF


Référence

Index

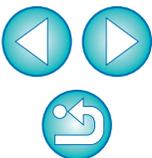

## Réglage de la luminosité

Vous pouvez régler la luminosité d'une image. Déplacez le curseur sur la droite pour éclaircir l'image ou sur la gauche pour l'assombrir.

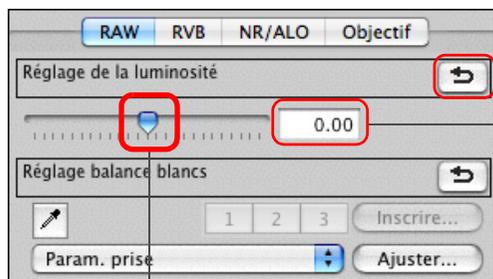

Ramène l'image à ses paramètres originaux


Entrez une valeur numérique

Faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite

## Changement de style d'image

Si l'image de la photo que vous avez prise est différente de ce que vous avez visualisé, vous pouvez modifier le style d'image afin de vous rapprocher de l'image envisagée.

Même si vous avez enregistré l'image (p.41) en sélectionnant [Monochrome] (p.30), vous pouvez toujours choisir un autre style d'image à tout moment en sélectionnant simplement un style d'image autre que [Monochrome].

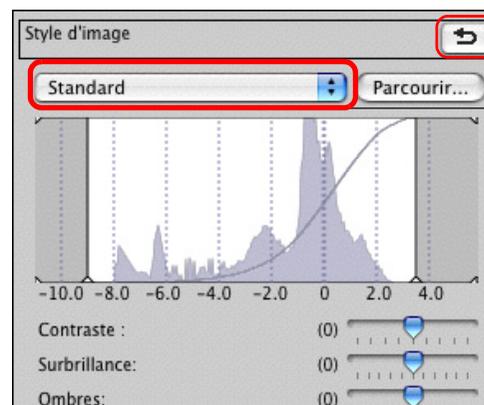

Ramène l'image à ses paramètres originaux

Sélectionnez



- Même si l'image RAW provient d'un appareil photo non doté des réglages du style d'image, vous pouvez régler un style d'image tant que l'image RAW est compatible avec DPP (p.3).
- Vous pouvez préserver les réglages [Teinte de couleur], [Saturation des couleurs], [Contraste], [Masque flou] et [Netteté] même si vous changez de style d'image (p.92).
- [Auto] est uniquement appliqué aux photos prises avec l'EOS-1D X, l'EOS 5D Mark III, l'EOS REBEL T4i/650D, l'EOS REBEL T3i/600D ou l'EOS M.  
Lorsque vous modifiez un style d'image avec plusieurs photos sélectionnées, vous pouvez sélectionner [Auto] si des photos prises avec l'EOS-1D X, l'EOS 5D Mark III, l'EOS REBEL T4i/650D, l'EOS REBEL T3i/600D ou l'EOS M sont incluses. Toutefois, [Auto] ne s'applique réellement qu'aux photos prises avec l'EOS-1D X, l'EOS 5D Mark III, l'EOS REBEL T4i/650D, l'EOS REBEL T3i/600D ou l'EOS M.
- Vous ne pouvez pas sélectionner [Auto] avec les images RAW à exposition multiple créées sur l'appareil photo.



La plage de réglage est de -2,0 à +2,0 (par pas de 0,01 lors de la saisie d'une valeur).

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index




Style d'image	Description
Standard	L'image paraît vive. Ce réglage convient normalement à la plupart des images.
Auto	La teinte de couleur est ajustée en fonction de la scène. Les couleurs seront éclatantes, particulièrement le ciel bleu, la végétation et les couchers de soleil des scènes dans la nature, à l'extérieur ou à la tombée de la nuit.
Portrait	Pour de beaux teints de peau. Idéal pour les plans rapprochés de femmes et d'enfants. En changeant [Teinte de couleur], vous pouvez régler le teint de peau (p.29).
Paysage	Pour des bleus et verts éclatants. Idéal pour rendre les images de paysages saisissantes.
Neutre	Pour des couleurs naturelles et des images tamisées. Idéal pour des images de base qui seront réglées ultérieurement.
Fidèle	Lorsque le sujet est photographié avec une température de couleur de 5 200 K, un réglage colorimétrique de la couleur est effectué pour que la couleur de l'image corresponde à celle du sujet. Idéal pour des images de base qui seront réglées ultérieurement.
Monochrome	Pour les images noir et blanc. Vous pouvez également procéder au réglage avec [Effet de filtre] ou [Effet de ton] (p.30).
(Fichier de style d'image enregistré dans l'appareil photo)	S'affiche lors de la sélection d'une image prise avec un fichier de style d'image enregistré dans l'appareil photo. Dans la liste, le nom du fichier de style d'image s'affiche entre ( ).
[Fichier de style d'image appliqué dans DPP]	Le nom du fichier de style d'image appliqué dans DPP s'affiche entre [ ].

## Fichier de style d'image

Un fichier de style d'image correspond à un fichier d'application dérivée des styles d'image. Reportez-vous à la p.59 pour savoir comment utiliser les fichiers de style d'image.

## Réglage de la teinte des couleurs en modifiant la balance des blancs

Si la teinte des couleurs de l'image photographiée ne semble pas naturelle, modifiez la balance des blancs pour la rendre plus naturelle. Vous pouvez rendre la teinte des couleurs naturelle en réglant la source de lumière au moment de la prise de vue d'une image, par exemple, des fleurs aux couleurs pâles.

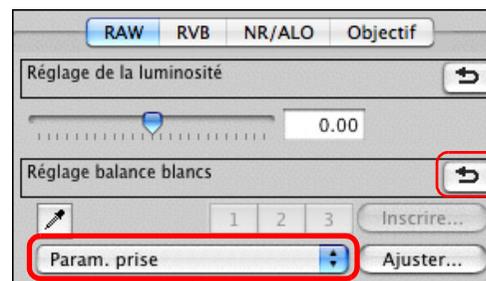

Sélectionnez

Ramène l'image à ses paramètres originaux

### ? La teinte des couleurs ne devient pas plus naturelle même après avoir modifié la balance des blancs

Si la teinte des couleurs de l'image ne semble toujours pas naturelle après avoir modifié la balance des blancs, réglez la balance des blancs à l'aide de Cliquer sur balance blancs (p.28).

### 💡 Ajuster la teinte des couleurs

Pour ajuster plus subtilement la teinte de couleur après avoir modifié la balance des blancs, vous pouvez utiliser [Teinte de couleur] (p.29) afin de vous rapprocher de vos critères.

- ⚠️ Vous ne pouvez pas enregistrer les résultats du réglage comme balance des blancs personnelle (p.98) si vous avez sélectionné [Param. prise] dans le menu déroulant.
- Vous ne pouvez pas changer ou ajuster la balance des blancs avec les images RAW à exposition multiple créées sur l'appareil photo.

📄 Reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil photo pour en savoir plus sur le réglage de la balance des blancs.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF


Référence

Index

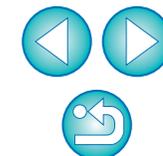


## Réglage de la teinte des couleurs au moyen de Cliquer sur balance blancs

Vous pouvez régler la balance des blancs en utilisant une portion spécifique d'une image comme standard pour le blanc afin de rendre l'image naturelle. L'utilisation de Cliquer sur balance blancs est effective lorsque vous l'utilisez sur des portions de l'image dont la teinte du blanc a été modifiée sous l'influence d'une source de lumière.

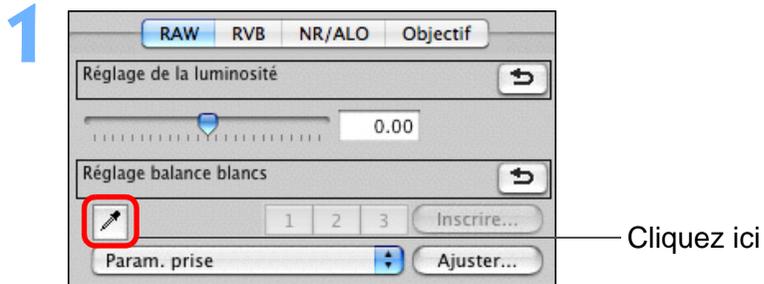

## 2 Cliquez sur un point qui deviendra le standard du blanc.

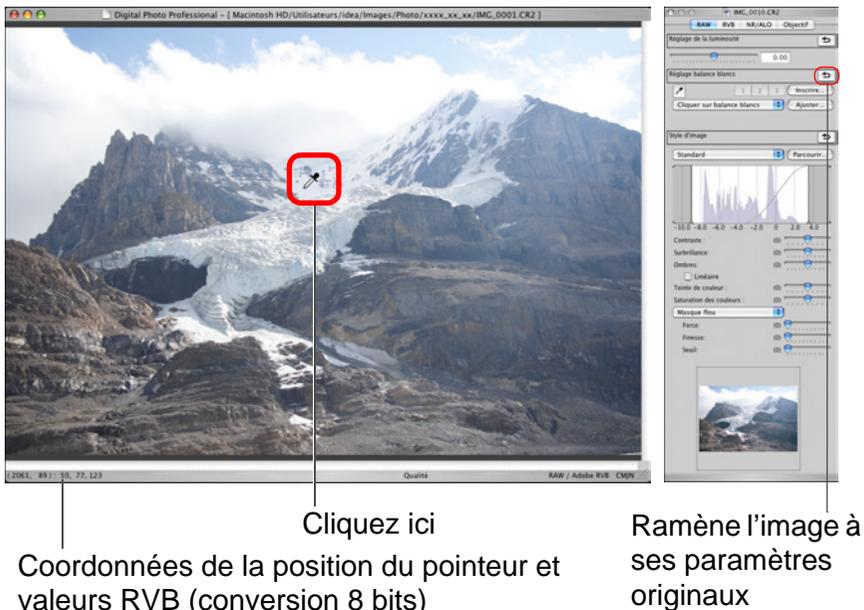

- Les couleurs de l'image sont ajustées d'après le point sélectionné comme standard pour le blanc.
- Si vous cliquez sur un autre point de l'image, la balance des blancs est à nouveau réglée.
- Pour quitter la fonction Cliquer sur balance blancs, cliquez à nouveau sur le bouton .

## ? Lorsqu'il n'y a pas de zones blanches sur l'image

Lorsqu'il n'y a pas de zones blanches sur l'image, vous pouvez modifier la balance des blancs en cliquant sur un point gris de l'image à l'étape 2. Le résultat du réglage sera le même que lorsque vous sélectionnez un point blanc.

- L'image est réglée sur la base d'une valeur moyenne d'une plage de 5 x 5 pixels à partir du point cliqué.
- Vous ne pouvez pas changer ou ajuster la balance des blancs avec les images RAW à exposition multiple créées sur l'appareil photo.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF


Référence

Index

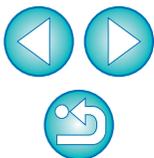

## Réglage du contraste

La modulation et le degré de contraste peuvent être ajustés. Déplacez le curseur sur la droite pour accentuer le contraste ou sur la gauche pour l'affaiblir.

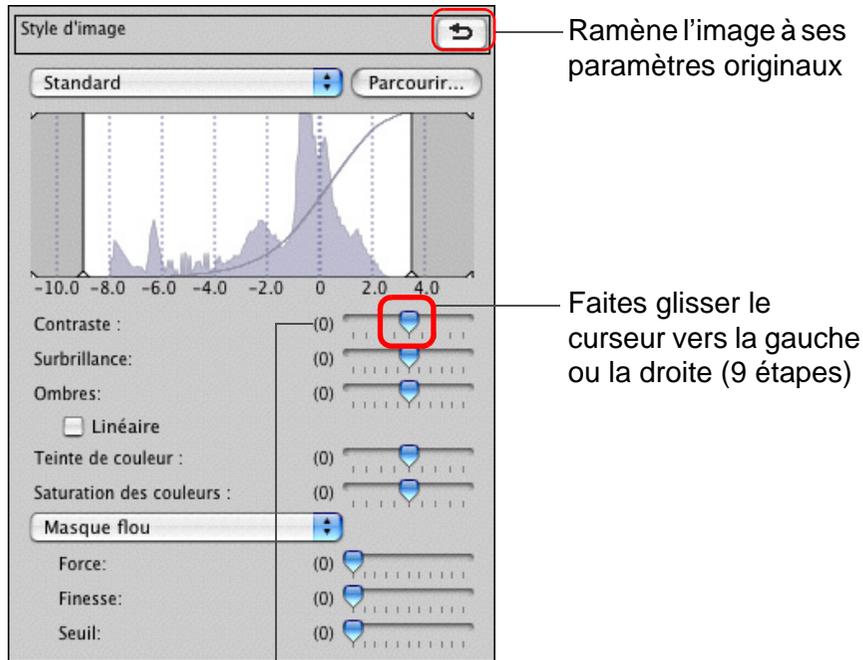

Affiche la valeur du réglage



### [Linéaire] - une fonction pour un réglage avancé


Utilisez [Linéaire] lorsque vous procédez à des réglages séparés à l'aide d'un logiciel d'édition des images comportant des fonctions d'édition avancées. Notez que lorsque [Linéaire] est sélectionné, l'image s'assombrit.



La correction auto de luminosité (p.61) est inopérante lorsque [Linéaire] est coché.

## Modification de la teinte et de la saturation des couleurs

Vous pouvez régler le teint de la peau et la saturation générale des couleurs. Si le style d'image (p.26) est réglé sur [Monochrome], [Teinte de couleur] et [Saturation des couleurs] deviennent [Effet de filtre] et [Effet de ton] (p.30).

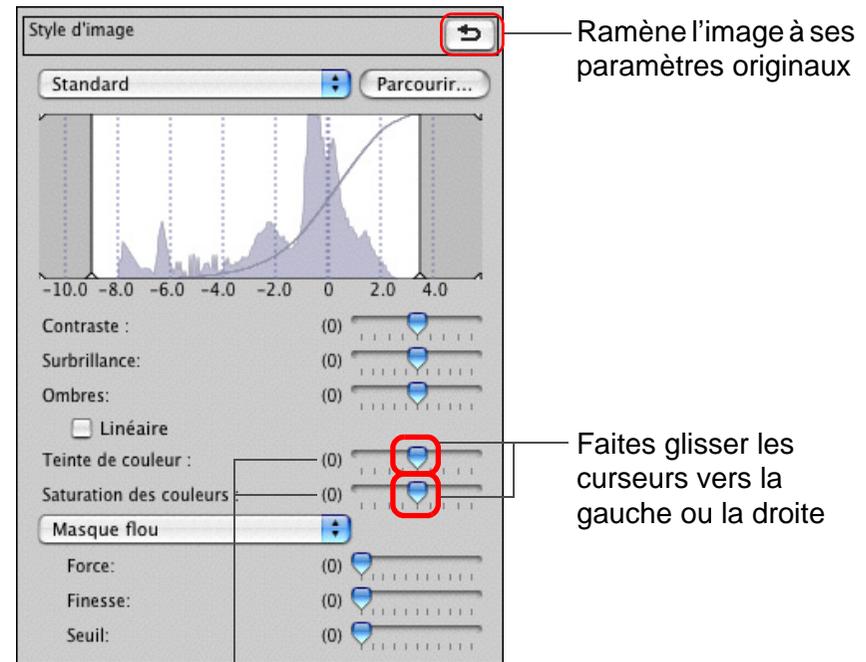

Affiche les valeurs des réglages

- **Teinte de couleur :** Sert principalement à ajuster les teints de peau. Déplacez le curseur sur la droite pour donner une nuance plus jaune aux teints de peau et sur la gauche pour une nuance plus rouge.
- **Saturation des couleurs :** La profondeur générale des couleurs de l'image est réglée avec la saturation des couleurs. Déplacez le curseur sur la droite pour accentuer les couleurs et sur la gauche pour les affaiblir.



La plage de réglage est de -4 à +4 (par pas de 1).

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression


Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

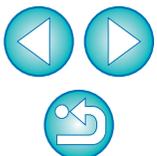

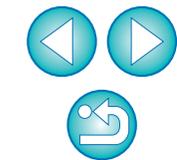

## Réglage du style d'image monochrome

Lorsque le style d'image (p.26) est réglé sur [Monochrome], vous pouvez créer des photographies monochromes aux effets semblables au filtrage et à l'aspect d'une photographie d'une seule couleur.

**1** Sélectionnez [Monochrome] dans le menu déroulant [Style d'image].

**2**

Ramène l'image à ses paramètres originaux

Faites glisser les curseurs vers la gauche ou la droite

Affiche les valeurs des réglages

● **Effet de filtre :** Crée une image dont le blanc des nuages et le vert des arbres sont accentués sur la même photographie monochrome.

Filtre	Exemple d'effet
Aucun	Image monochrome classique sans effet de filtre.
Jaune	Le ciel bleu est reproduit plus naturellement et les nuages blancs ressortent clairement.
Orange	Le ciel bleu devient légèrement plus sombre. La luminosité du soleil augmente davantage.
Rouge	Le ciel bleu devient assez sombre. Les feuilles d'automne deviennent claires et lumineuses.
Vert	Les teints de peau et les lèvres s'adoucissent. Les feuilles vertes des arbres deviennent claires et lumineuses.

● **Effet de ton :** Vous pouvez créer une photographie monochrome à laquelle une seule couleur a été ajoutée. Vous pouvez choisir entre [Aucun], [Sépia], [Bleu], [Violet] et [Vert].

**Augmentez le [Contraste] pour accentuer l'effet de filtre**

Pour accentuer l'effet de filtre, placez le curseur de [Contraste] plus à droite.

## Réglage de la netteté de l'image

Vous pouvez rendre l'atmosphère générale d'une image plus dure ou plus douce. Procédez au réglage en sélectionnant l'un des deux modes [Netteté] ou [Masque flou].

[Netteté] : Contrôle la netteté d'une image en réglant le niveau d'accentuation des contours de l'image. Plus le curseur [Netteté] est déplacé à droite (réglage plus important), plus les bords sont accentués donnant une image plus nette.

[Masque flou] : Règle plus précisément la netteté de l'image.

[Force] : Indique le niveau d'accentuation des contours de l'image. Plus le curseur est déplacé à droite (réglage plus important), plus les bords sont accentués donnant une image plus nette.

[Finesse] : Indique la finesse des contours accentués. Plus le curseur est déplacé à gauche (réglage moins important), plus les détails fins peuvent être accentués.

[Seuil] : Règle « le degré de contraste par rapport au pourtour avant d'accentuer les bords ».

Sélectionnez [Netteté] dans le menu déroulant et procédez au réglage.

Ramène l'image à ses paramètres originaux

Sélectionnez [Netteté]

Faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite

Affiche la valeur du réglage

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF


Référence

Index



## Réglage détaillé de la netteté de l'image

Sélectionnez [Masque flou] dans le menu déroulant et procédez au réglage.

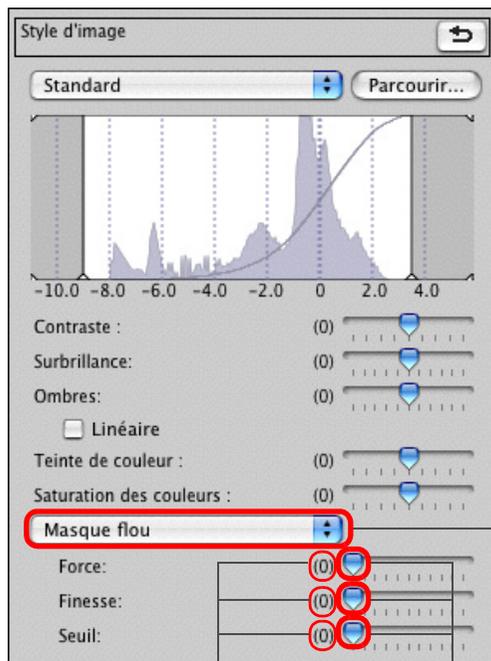

Sélectionnez [Masque flou]

Affiche les valeurs des réglages

Faites glisser les curseurs vers la gauche ou la droite

### ? Les effets du réglage de netteté n'ont pas l'air naturels

Réglez la netteté de l'image avec l'affichage de la fenêtre réglé sur [Affichage 200%], [Affichage 100%] ou [Affichage 50%]. Si l'affichage est réglé sur [Ajuster à la fenêtre] (plein écran), il se peut que les effets du réglage n'aient pas l'air naturels.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index




## Réglage automatique de la luminosité et des couleurs (assistant de courbe de tonalité)

Afin d'obtenir l'image standard souhaitée, réglez automatiquement la courbe de tonalité de l'image (p.143). Vous pouvez choisir le degré de réglage automatique entre « Normal » et « Supérieur ».

### Cliquez sur l'onglet [RVB] puis cliquez sur le bouton de réglage automatique de votre choix.

- **Normal** : Réglage automatique standard. Convient à la plupart des images.
- **Supérieur** : À utiliser lorsque l'effet obtenu avec le réglage automatique standard est insuffisant.

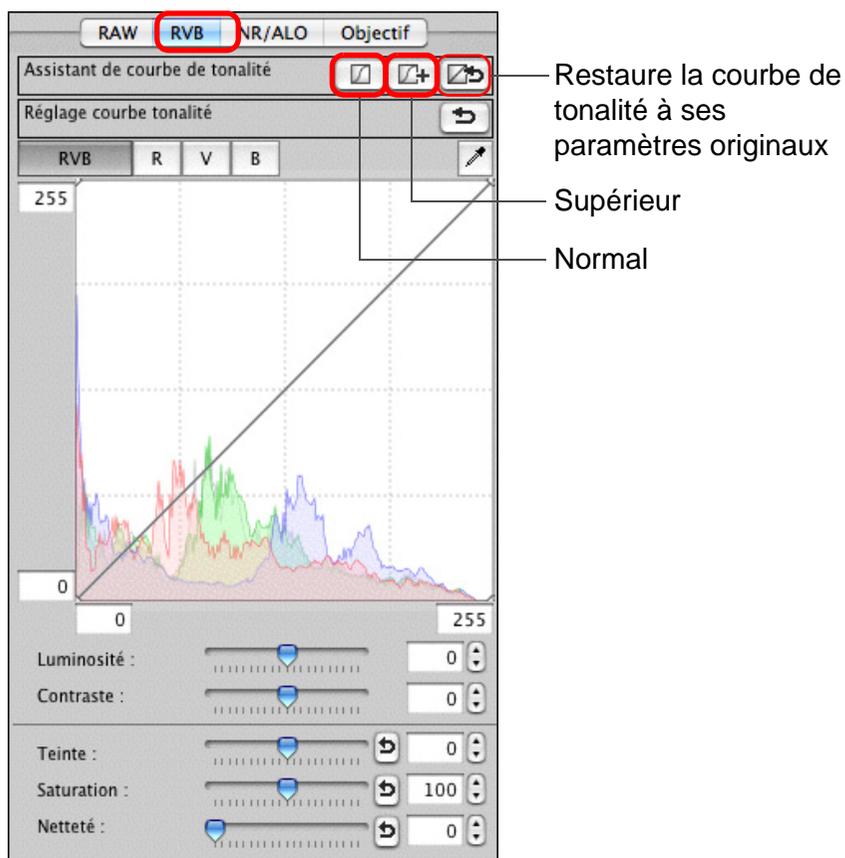

→ La courbe de tonalité est modifiée selon le réglage.



## Images inadéquates pour le réglage automatique (assistant de courbe de tonalité)

Le résultat du réglage automatique (assistant de courbe de tonalité) peut ne pas être satisfaisant pour les images suivantes :

- Images prises avec l'exposition correcte
- Images dont la luminosité est déséquilibrée
- Images trop sombres
- Images au contre-jour excessif



Si vous cliquez sur le bouton [↶↷], la courbe de tonalité ainsi que [Teinte] et [Saturation] sont ramenées aux réglages par défaut. Pensez-y lorsque vous ajustez séparément [Teinte] et [Saturation] (p.107).

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

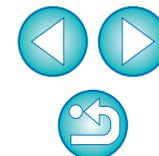

# Édition rapide

## Édition dans la fenêtre de modification d'image

L'affichage des miniatures et la fenêtre de modification sont associés, et les images peuvent être modifiées efficacement en basculant rapidement entre les images à modifier. Les images à modifier sont sélectionnées au préalable dans la fenêtre principale.

- 1 Dans la fenêtre principale, sélectionnez les images que vous souhaitez modifier.
- 2 Basculez sur la fenêtre de modification d'image.




Cliquez ici

→ La fenêtre principale bascule sur la fenêtre de modification d'image.

## 3 Modifiez l'image.

### Fenêtre de modification d'image

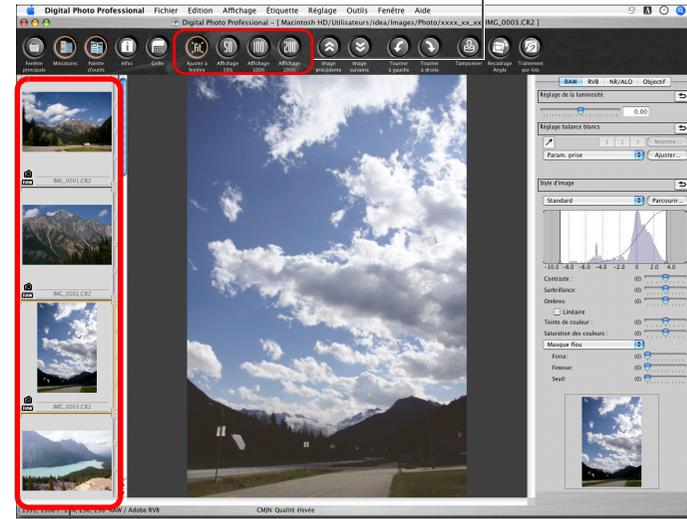

Sélectionnez l'image à modifier

L'image sélectionnée est affichée agrandie au milieu de la fenêtre

- L'image peut prendre un certain temps pour se recomposer.
- La même palette d'outils que dans la fenêtre de modification s'affiche et vous pouvez éditer l'image.
- Pour revenir à la condition antérieure à la dernière opération effectuée avec la palette d'outils, sélectionnez [Annuler] dans le menu [Edition] ou appuyez sur les touches <⌘> + <Z>.



En sélectionnant le menu [Affichage] ▶ [Collim. AF] dans la fenêtre de modification ou dans la fenêtre de modification d'image, vous pouvez afficher les collimateurs AF sélectionnés sur l'appareil photo au moment de la prise de vue. Toutefois, pour les images dont la taille a été modifiée, puis qui ont été converties et enregistrées (p.42, p.134), pour celles pour lesquelles vous avez sélectionné un effet autre que [Param. prise] comme correction de la distorsion de l'objectif fish-eye ou bien pour celles dont les réglages pour la correction de la distorsion et de l'aberration chromatique ont été spécifiés sur l'appareil photo pendant le traitement RAW, les collimateurs AF ne s'afficheront pas.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

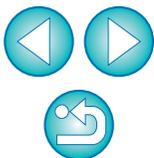

## 4 Double-cliquez sur la zone que vous souhaitez agrandir.



- La zone sur laquelle vous double-cliquez est agrandie à 100 % (taille réelle des pixels).
- Pour modifier la position d'affichage, faites glisser l'image ou déplacez la position d'affichage agrandi (p.128) de la palette d'outils.
- Double-cliquez à nouveau pour revenir en plein écran ([Ajuster à la fenêtre]).
- Pour revenir à la fenêtre principale, cliquez sur le bouton [Fenêtre principale] de la barre d'outils.



Pour afficher une image selon un taux d'agrandissement autre que 100 %

Cliquez sur [Affichage 50%] ou [Affichage 200%] sur la barre d'outils.



- Vous pouvez modifier la façon dont la palette d'outils est affichée (p.92).
- Vous pouvez changer de taux d'agrandissement d'un double-clic (p.91).
- Vous ne pouvez sélectionner les images qu'à partir d'un seul dossier avec la fenêtre de modification d'image. Pour regrouper les images de plusieurs dossiers en vue de les éditer, reportez-vous à « Regroupement et édition des images dans la fenêtre Collection » (p.36).
- Reportez-vous à la p.133 pour obtenir une liste des fonctions de la fenêtre de modification d'image.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF


Référence

Index



## Modification de la position d'affichage des miniatures à l'horizontale

Sélectionnez le menu [Affichage] ▶ [Modifier la position de la miniature].

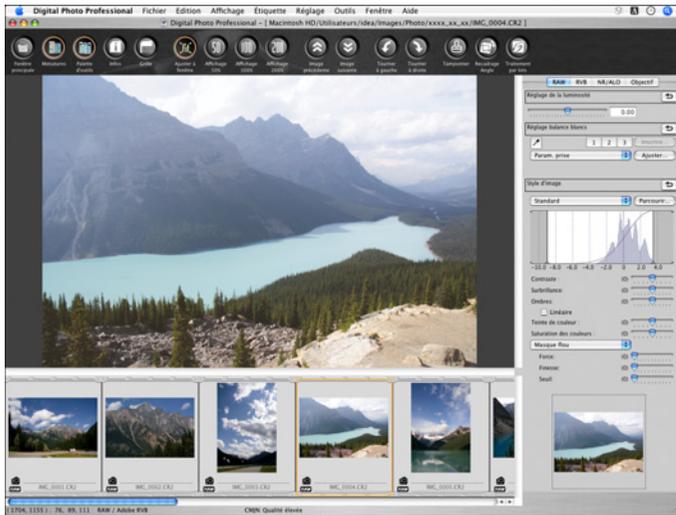


- Si vous sélectionnez encore [Modifier la position de la miniature], l'affichage des miniatures retourne à la verticale.

## Regroupement et édition des images dans la fenêtre Collection

Vous pouvez regrouper ensemble des images sélectionnées au hasard dans la fenêtre [Collection] pour les visionner, les comparer ou les éditer. Vous pouvez regrouper des images provenant de plusieurs dossiers ou seulement d'un seul dossier pour un travail plus efficace sur ces images.

- 1 Sélectionnez les images dans la fenêtre [Dossier] de la fenêtre principale et sélectionnez le menu [Fichier] ▶ [Ajouter à la collection].

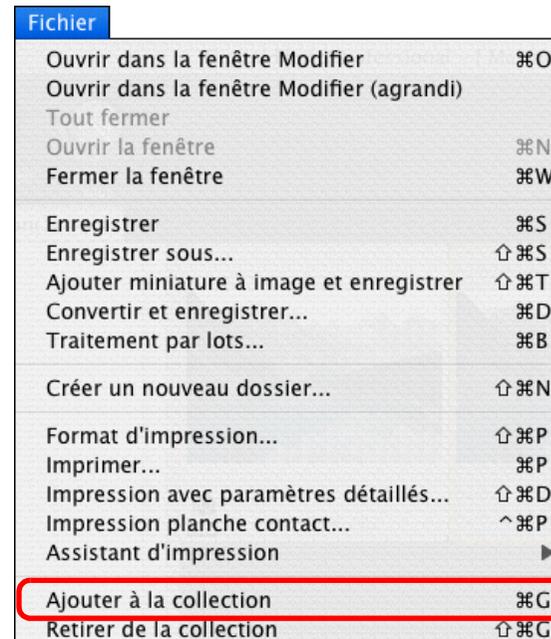

- Les images sélectionnées sont ajoutées dans la fenêtre [Collection] et le nombre d'images sélectionnées est affiché dans l'onglet [Collection].
- Lorsque vous ajoutez des images RAW et JPEG affichées comme image unique (p.22), le nombre d'images affichées sur l'onglet [Collection] augmente de deux images.
- Vous pouvez sélectionner plusieurs images et les ajouter dans la fenêtre [Collection].
- Vous pouvez également ajouter des images à la fenêtre [Collection] en les sélectionnant, en cliquant sur l'image tout en maintenant enfoncée la touche <Ctrl> et en sélectionnant [Ajouter à la collection] dans le menu qui apparaît.
- Vous pouvez ajouter jusqu'à 1 000 images dans la fenêtre [Collection].

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

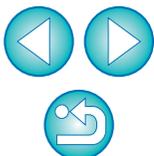


## 2 Sélectionnez l'onglet [Collection].



→ Les images sélectionnées s'affichent dans la fenêtre [Collection].

## 3 Vérifiez les images affichées dans la fenêtre [Collection].

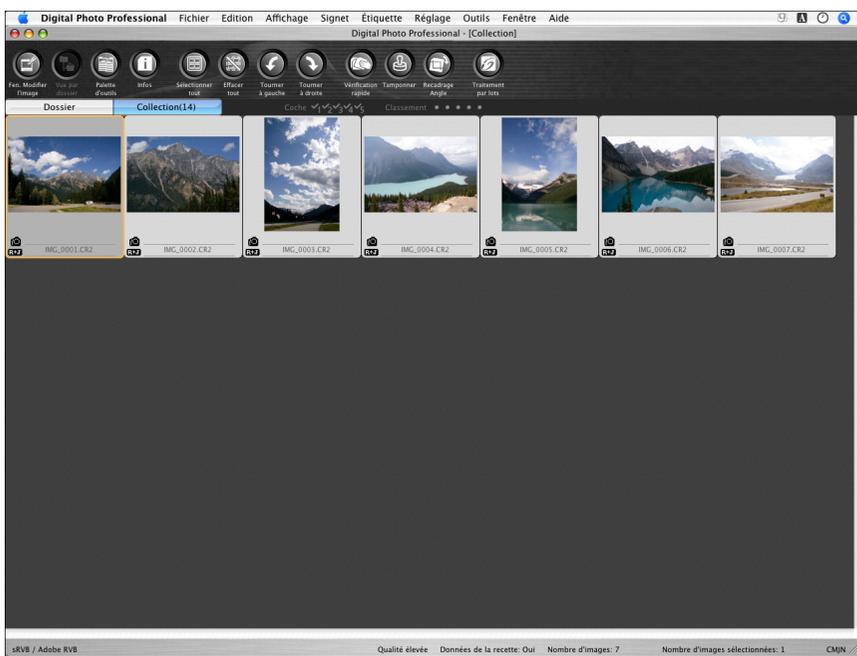

## 4 Éditez les images.

● Vous pouvez à présent éditer les images affichées dans la fenêtre [Collection].

→ Les images affichées dans la fenêtre [Collection] y sont conservées même après avoir quitté DPP.

### 💡 Pour retirer des images de la fenêtre [Collection]

#### ● Retrait des images sélectionnées au hasard

Sélectionnez les images à retirer de la fenêtre [Collection] puis sélectionnez [Retirer de la collection] dans le menu [Fichier]. (Vous pouvez également retirer des images de la fenêtre [Collection] en les sélectionnant, en cliquant sur l'image tout en maintenant enfoncée la touche <Ctrl> et en sélectionnant [Retirer de la collection] dans le menu qui apparaît.)

Notez que même si vous retirez une image de la fenêtre [Collection], l'image d'origine reste inchangée.

#### ● Retrait de toutes les images

Sélectionnez [Supprimer la collection] dans le menu [Fichier]. (Vous pouvez également retirer toutes les images de la fenêtre [Collection] en cliquant sur l'écran tout en maintenant enfoncée la touche <Ctrl> et en sélectionnant [Supprimer la collection] dans le menu qui apparaît.)

Notez que même si vous retirez toutes les images de la fenêtre [Collection], les images d'origine restent inchangées.

### ⚠ Les modifications apportées à l'image sont appliquées à l'image d'origine

Les modifications apportées aux images ajoutées dans la fenêtre [Collection] sont toutes appliquées à l'image d'origine.

● Vous pouvez agencer les images affichées dans la fenêtre [Collection] de la même façon que dans la fenêtre [Dossier] (p.20, p.21). Vous pouvez maintenir l'ordre des images nouvellement agencées même après avoir quitté DPP en cochant [Préserver l'ordre de tri] sur l'onglet [Paramètres d'affichage] dans [Préférences] (p.91).

- Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suivantes dans la fenêtre [Collection].
  - Lancement d'EOS Utility (p.7) ou synchronisation des dossiers avec EOS Utility
  - Modification par lot du nom de fichier des images (p.101)

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



# Recadrage et réglage de l'angle d'une image


Vous pouvez recadrer uniquement la portion de l'image dont vous avez besoin ou encore modifier la composition d'une image pour qu'une photo prise horizontalement devienne verticale. Vous pouvez également régler l'angle d'une image avant de la recadrer.

Si vous sélectionnez [Cercle] pour [Rapport de format], la zone en dehors de la plage spécifiée est uniquement masquée en noir et l'image n'est pas recadrée.

**1** Sélectionnez l'image à recadrer.


**2** Ouvrez la fenêtre de recadrage/réglage de l'angle.

- Cliquez sur le bouton [Recadrage Angle].

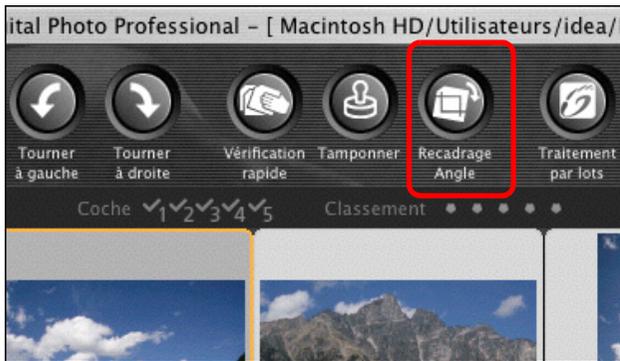

- La fenêtre de recadrage/réglage de l'angle apparaît.
- Il est possible de procéder à l'édition une fois que l'image s'affiche clairement dans la fenêtre de recadrage/réglage de l'angle.

**3** Réglez l'angle de l'image au besoin.  
Fenêtre de recadrage/réglage de l'angle

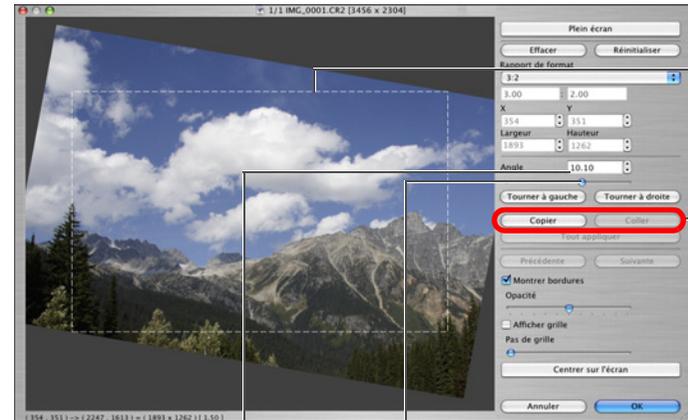

Espace de recadrage possible le plus grand

Cliquez (pour faire pivoter l'image à gauche ou à droite par incréments de 90 degrés)

Faites glisser\* (incréments de 0,01 degrés ; espace réglable : -45 à +45 degrés)

Utilisez la souris (cliquez sur ▲/▼) pour régler l'angle ou bien saisissez directement l'angle de réglage\* (incréments de 0,01 degrés ; espace réglable : -45 à +45 degrés)

\* Il n'est pas possible d'ajuster l'angle des images dont la taille dépasse 9 999 x 6 666 pixels.

- Cliquez sur [Centrer sur l'écran] pour afficher l'espace de recadrage au centre de la fenêtre.
- Lors de la correction d'aberration de l'objectif, il est recommandé d'appliquer la fonction de correction d'aberration de l'objectif avant d'ajuster l'angle de l'image.
- Si vous cliquez sur le bouton [OK] après avoir uniquement réglé l'angle de l'image, celle-ci est recadrée d'après l'espace de recadrage possible le plus grand.



Lorsque des informations sur le rapport d'aspect sont jointes à une image prise avec l'EOS-1D X, l'EOS-1D Mark IV, l'EOS-1Ds Mark III, l'EOS-1D Mark III, l'EOS 5D Mark III, l'EOS 7D, l'EOS 60D, l'EOS REBEL T4i/650D, l'EOS REBEL T3i/600D ou l'EOS M, l'espace de recadrage correspondant s'affiche.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images


Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

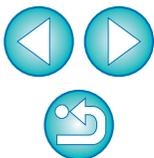

## 4 Sélectionnez un rapport et faites glisser l'espace de recadrage.

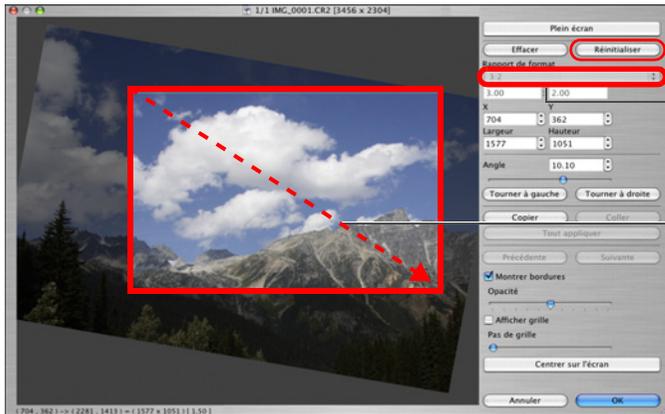

Pour annuler  
Sélectionnez un rapport d'aspect  
Faites glisser l'espace de recadrage

## 5 Cliquez sur le bouton [OK] pour revenir à la fenêtre principale.

- Le cadre de l'espace de recadrage s'affiche sur l'image recadrée (p.126).
- L'image s'affiche sous sa forme recadrée lorsqu'elle est affichée dans une fenêtre de modification ou dans la fenêtre de modification d'image.

- L'espace de recadrage peut être déplacé en le faisant glisser.
- Vous pouvez agrandir ou diminuer la taille de l'espace de recadrage en faisant glisser ses quatre coins. (Non disponible si [Cercle] est sélectionné)
- Liste des rapports d'aspect (largeur : hauteur.)



- [Libre] :** Vous pouvez recadrer librement l'image à n'importe quelle taille.
- [Personnalisé] :** Vous pouvez recadrer une image selon le rapport que vous indiquez.
- [Cercle] :** La zone en dehors de la plage spécifiée est masquée en noir. L'image n'est pas recadrée.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

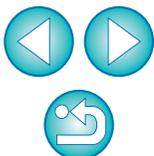

## ? À propos des images recadrées

### ● Vous pouvez ramener l'espace de recadrage à son état d'origine à tout moment

Une image recadrée est affichée ou imprimée sous la forme d'une image recadrée. Toutefois, étant donné que l'image n'est pas réellement recadrée, vous pouvez toujours revenir à l'image d'origine en cliquant sur le bouton [Réinitialiser] dans la fenêtre de recadrage/réglage de l'angle ou en exécutant la procédure de « Nouvelle modification d'une image » (p.43).

### ● Affichage de l'image recadrée dans chaque fenêtre

- Fenêtre principale : Le cadre indiquant l'espace de recadrage s'affiche sur l'image (p.126).
- Fenêtre de modification : L'image est affichée recadrée.
- Fenêtre de modification d'image :
  - L'image miniature est identique à l'affichage de la fenêtre principale et l'image agrandie est identique à l'affichage de la fenêtre de modification.

### ● Impression d'une image recadrée

Vous pouvez l'imprimer comme image recadrée en l'imprimant dans DPP.

### ● L'image devient une image recadrée après avoir été convertie et enregistrée

L'image RAW recadrée devient réellement une image recadrée lorsqu'elle est convertie en image JPEG ou TIFF et enregistrée (p.42).

### ● Les images dont le rapport d'aspect est défini seront affichées comme des images recadrées

Lorsque des informations sur le rapport d'aspect sont jointes à une image RAW prise avec l'EOS-1D X, l'EOS-1D Mark IV, l'EOS-1Ds Mark III, l'EOS-1D Mark III, l'EOS 5D Mark III, l'EOS 7D, l'EOS 60D, l'EOS REBEL T4i/650D, l'EOS REBEL T3i/600D ou l'EOS M, l'espace de recadrage s'affiche d'après ces informations. Étant donné que l'image n'est pas réellement recadrée, vous pouvez modifier l'espace de recadrage ou revenir à la condition précédente. Toutefois lorsque vous prenez une image JPEG avec un rapport d'aspect de [4:3], [16:9] ou [1:1] réglé sur l'EOS 5D Mark III, l'EOS 60D, l'EOS REBEL T4i/650D, l'EOS REBEL T3i/600D ou l'EOS M, il n'est pas possible de modifier ou de ramener son intervalle de recadrage à l'état avant le recadrage, étant donné que l'image est réellement recadrée et sauvegardée selon le rapport d'aspect défini.\* Pour revenir aux conditions d'avant le recadrage et correspondant aux informations sur le rapport d'aspect au moment de la prise de vue, cliquez sur le bouton [Réinitialiser]. D'autre part, si vous souhaitez annuler complètement l'espace de recadrage, cliquez sur le bouton [Effacer] (p.135).

\* Si vous utilisez l'EOS 5D Mark III avec [Ajout d'info. de recadrage] réglé dans les fonctions personnalisées, seules les informations du rapport d'aspect sont réglées et l'image n'est pas réellement recadrée, même pour les images JPEG.



## Fonctions pratiques de la fenêtre de recadrage/réglage de l'angle

### ● Basculer entre les écrans à l'aide du clavier

Vous pouvez basculer entre l'affichage plein écran et l'affichage d'écran normal en appuyant sur les touches <F8> + <F11>.

### ● Exécuter les opérations avec le menu

Vous pouvez également procéder à chaque opération en utilisant le menu qui s'affiche lorsque vous cliquez sur l'image en maintenant enfoncée la touche <Ctrl>.

### ● Application de l'espace de recadrage à une autre image

Vous pouvez appliquer l'espace de recadrage à une autre image en cliquant sur le bouton [Copier] pour le copier, puis en affichant une autre image et enfin en cliquant sur le bouton [Coller]. Pour appliquer par lot un espace de recadrage copié à plusieurs images, sélectionnez l'image recadrée et les images sur lesquelles vous souhaitez appliquer l'espace de recadrage dans la fenêtre principale et affichez la fenêtre de recadrage/réglage de l'angle. Avec l'image recadrée affichée, cliquez sur le bouton [Copier] puis sur le bouton [Tout appliquer]. Vous appliquerez ainsi l'espace de recadrage sur toutes les images sélectionnées lorsque la fenêtre de recadrage/réglage de l'angle s'affiche.

Pour sélectionner plusieurs images dans la fenêtre principale, cliquez sur les images tout en maintenant enfoncée la touche <F8>. Pour sélectionner plusieurs images à la suite, cliquez sur la première image, puis cliquez sur la dernière image tout en maintenant enfoncée la touche <Maj>.



Pour les photos prises avec l'extension de la plage de sensibilité ISO réglée, un bruit perceptible peut compliquer le visionnement des détails de l'image dans la fenêtre de recadrage/réglage de l'angle, il n'est donc pas recommandé d'utiliser cette fonction.



Reportez-vous à la p.135 pour obtenir une liste des fonctions de la fenêtre de recadrage/réglage de l'angle.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



## Application du contenu des réglages à d'autres images

Vous pouvez copier le contenu des réglages sur l'image (recette) effectués avec la palette d'outils et l'appliquer à d'autres images.

Vous pouvez modifier rapidement plusieurs images en éditant une image et en appliquant le résultat de ce réglage à plusieurs images prises dans un environnement semblable.

**1 Sélectionnez l'image réglée, puis sélectionnez le menu [Edition] ▶ [Copier la recette dans le Presse-papiers].**

→ La recette est copiée.

**2 Sélectionnez l'image sur laquelle la recette doit être appliquée, puis sélectionnez le menu [Edition] ▶ [Coller la recette dans une image sélectionnée].**

→ La recette est appliquée à l'image.

 La recette (p.96) peut être enregistrée comme fichier séparé de l'image, puis chargée et appliquée à une autre image (p.97).

## Enregistrement des résultats de la modification

### Enregistrement du contenu de la modification sur une image RAW

Tout le contenu des réglages (recette) effectués avec la palette d'outils ainsi que les informations sur l'espace de recadrage (p.38) peuvent être enregistrés avec l'image RAW d'origine ou avec une image RAW distincte.

Les réglages effectués avec la palette d'outils (p.56 à p.68) et le traitement des données d'effacement de poussière expliqués au chapitre 3 (p.73 à p.77) peuvent également être enregistrés avec une image RAW.

**Sélectionnez le menu [Fichier] ▶ l'élément de votre choix.**

Fichier	
Ouvrir dans la fenêtre Modifier	⌘O
Ouvrir dans la fenêtre Modifier (agrandi)	
Tout fermer	
Ouvrir la fenêtre	⌘N
Fermer la fenêtre	⌘W
<b>Enregistrer</b>	<b>⌘S</b>
Enregistrer sous...	⇧⌘S
Ajouter miniature à image et enregistrer	⇧⌘T
Convertir et enregistrer...	⌘D
Traitement par lots...	⌘B
Créer un nouveau dossier...	⇧⌘N
Format d'impression...	⇧⌘P
Imprimer...	⌘P
Impression avec paramètres détaillés...	⇧⌘D
Impression planche contact...	^⌘P
Assistant d'impression	▶
Ajouter à la collection	⌘G
Retirer de la collection	⇧⌘G
Supprimer la collection	
Supprimer	⌘⌫
Infos...	⌘I

→ Vos réglages sont enregistrés avec l'image.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



## Enregistrement sous forme d'image JPEG ou TIFF

Pour visualiser, éditer et imprimer une image RAW avec un autre logiciel que DPP, convertissez-la en une image JPEG ou TIFF plus polyvalente et enregistrez-la. L'image est enregistrée en tant qu'image distincte de sorte que l'image RAW reste inchangée.

1 Sélectionnez l'image que vous souhaitez convertir.


2 Sélectionnez le menu [Fichier] ▶ [Convertir et enregistrer].



→ La fenêtre [Convertir et enregistrer] apparaît.

3 Indiquez les paramètres nécessaires puis cliquez sur le bouton [Enregistrer].

- L'image est convertie et enregistrée en image JPEG par défaut avec la qualité d'image la plus élevée, sans que sa taille soit modifiée. Modifiez les paramètres selon vos préférences.

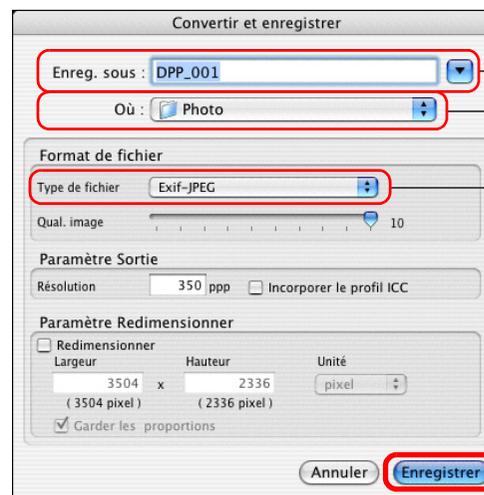

Entrez un nom de fichier

Sélectionnez la destination de l'enregistrement

Sélectionnez un type d'image

Cliquez ici pour enregistrer

→ L'image RAW est convertie en image JPEG ou TIFF, puis est enregistrée en tant que nouvelle image dans la destination d'enregistrement indiquée.



### Pour enregistrer les résultats du développement/édition pour la version que vous utilisez actuellement

La technologie de développement et traitement des images RAW de DPP est continuellement améliorée pour vous fournir le traitement d'image le plus récent. Par conséquent, entre deux versions différentes de DPP, les résultats du traitement peuvent varier très légèrement même pour les mêmes données d'image RAW ; ou encore l'édition consécutive des données d'une image RAW annexée d'une recette peut avoir des résultats différents.

Pour enregistrer les résultats du développement ou de l'édition de la version que vous utilisez actuellement tels quels, il est recommandé de convertir et d'enregistrer les images sous forme d'images JPEG ou TIFF.



- En procédant à l'enregistrement comme indiqué sur cette page, une image recadrée (p.38) ou une image sans poussière expliquée au chapitre 3 (p.73 à p.77) devient réellement une image recadrée ou une image sans poussière.
- Vous pouvez réduire le bruit d'une image JPEG inhérent à la conversion et à l'enregistrement d'une image au format JPEG (p.89, p.90).
- Vous pouvez convertir et enregistrer plusieurs images par lot (p.99).
- Reportez-vous à la p.134 pour obtenir une liste des fonctions de la fenêtre [Convertir et enregistrer].

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



# Nouvelle modification d'une image


Seules les conditions de traitement de l'image sont modifiées sur les images réglées avec la palette d'outils (p.25 à p.33), de sorte que les « données d'origine de l'image » restent inchangées.

En outre, les informations sur l'espace de recadrage d'une image recadrée (p.38) sont juste enregistrées sur l'image.

Par conséquent, vous pouvez défaire les réglages enregistrés (p.41) avec l'image, les informations de recadrage et revenir à la condition du dernier enregistrement ou de la prise de la photo.

**1 Sélectionnez l'image que vous souhaitez modifier à nouveau.**

**2 Sélectionnez le menu [Réglage] ▶ l'élément de votre choix.**

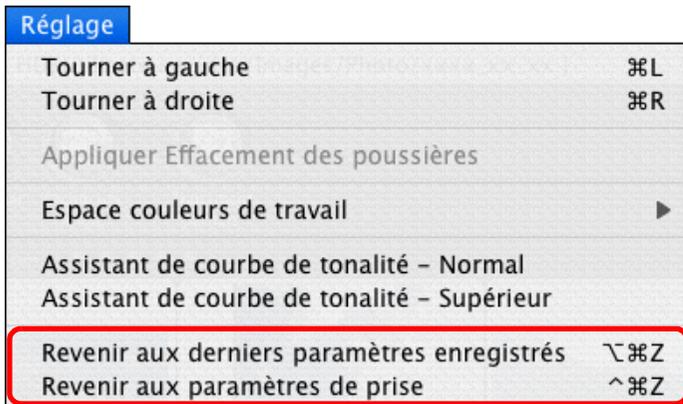

→ L'image revient aux conditions de l'élément sélectionné.

# Impression d'une image

Cette section explique comment imprimer facilement des photographies haute résolution avec une imprimante à jet d'encre Canon compatible avec le logiciel d'impression Canon, Easy-PhotoPrint EX ou Easy-PhotoPrint. Elle explique également comment imprimer des photos avec d'autres imprimantes.

Avancez jusqu'à la page décrivant l'imprimante que vous utilisez.

- Impression photo avec une imprimante à jet d'encre Canon compatible avec Easy-PhotoPrint EX ([même page](#))
- Impression photo avec une imprimante à jet d'encre Canon compatible avec Easy-PhotoPrint ([p.46](#))
- Impression photo avec une imprimante autre qu'une imprimante à jet d'encre Canon ([p.49](#))

## Impression photo avec une imprimante à jet d'encre Canon compatible avec Easy-PhotoPrint EX

Vous pouvez procéder aux impressions photo suivantes avec une imprimante à jet d'encre Canon compatible avec Easy-PhotoPrint EX (ci-après, « EPP EX ») :

- Impression simple d'images RAW
- Impression aux couleurs fidèles

Vous devrez d'abord installer la version 1.1 ou ultérieure d'EPP EX sur votre ordinateur.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence


Index

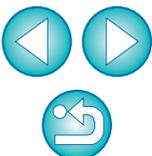

1 Sélectionnez l'image que vous souhaitez imprimer.

2 Démarrez EPP EX.

- Sélectionnez le menu [Fichier] ▶ [Assistant d'impression] ▶ [Impression avec Easy-PhotoPrint EX].

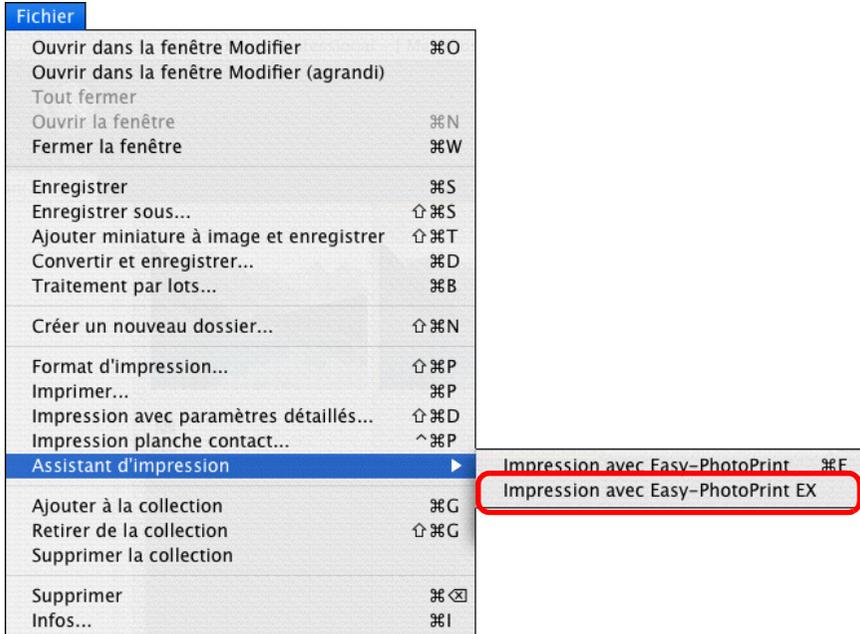


→ EPP EX démarre.

3 Dans la fenêtre EPP EX, sélectionnez le menu [Fichier] ▶ [Préférences].



→ La fenêtre [Préférences] s'affiche.

4 Sélectionnez [Priorité de la qualité] dans [Qualité d'impression], cliquez sur le bouton [Option], puis cochez [Imprimer avec la meilleure qualité quand vous sélectionnez [Priorité de la qualité]] dans la boîte de dialogue qui apparaît.

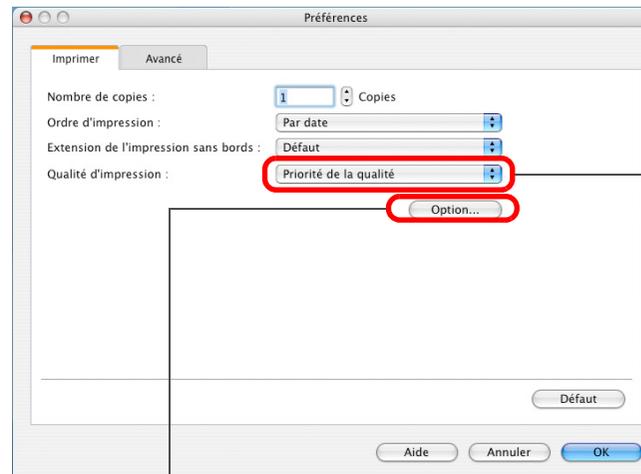

Sélectionnez  
Priorité de la  
qualité

Cliquez ici, puis cochez [Imprimer avec la meilleure qualité quand vous sélectionnez [Priorité de la qualité]]

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

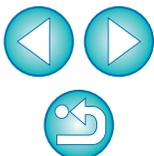


**5** Sélectionnez l'onglet [Avancé], cochez [Activer le profil ICC], puis cliquez sur le bouton [OK].

→ La fenêtre [Préférences] se ferme.

**6** Indiquez le nombre d'exemplaires à imprimer, puis cliquez sur le bouton [Sélect. papier].


EPP EX

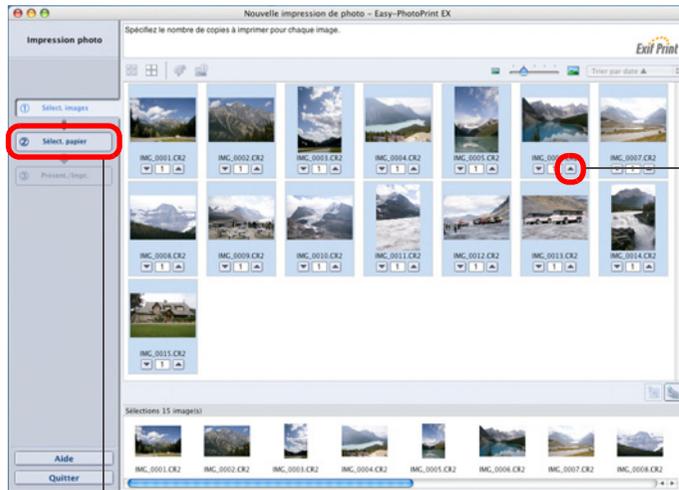

Cliquez ici pour augmenter le nombre d'exemplaires à imprimer

Cliquez ici


**7** Sélectionnez le type de papier, puis cliquez sur le bouton [Présent./Impr.].

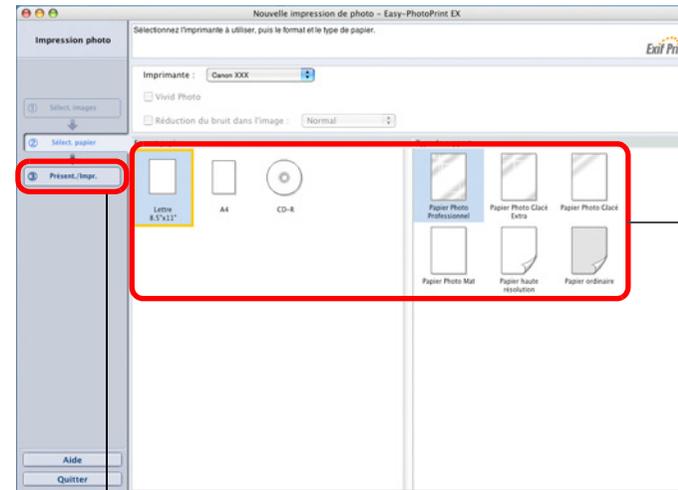

Sélectionnez le format et le type de papier

Cliquez ici

**8** Indiquez la disposition, puis cliquez sur le bouton [Imprimer].

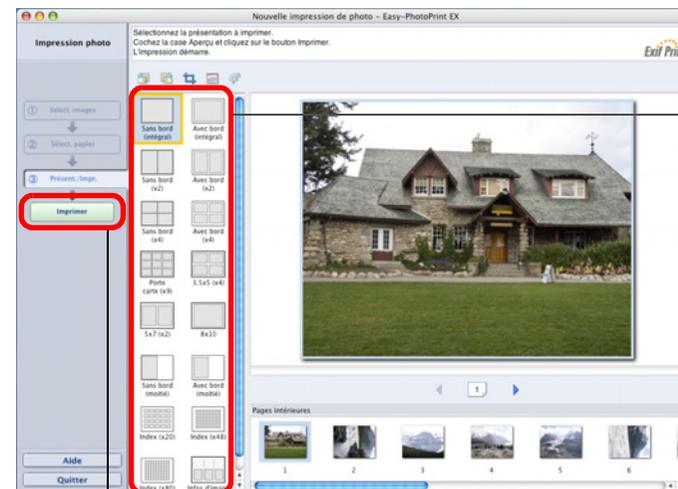

Sélectionnez la disposition

Cliquez ici pour imprimer

→ L'impression démarre.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

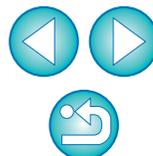



## Informations supplémentaires

- **Imprimer un maximum de 1 000 images en une fois**  
Vous pouvez imprimer un maximum de 1 000 images sélectionnées dans DPP en une seule fois. Lorsque vous imprimez plus de 1 000 images, divisez l'impression en plusieurs tâches.
- **Les couleurs de l'image imprimée ne répondent pas à votre attente**  
Dans la fenêtre EPP EX, sélectionnez [Préférences] dans le menu [Fichier] puis cliquez sur l'onglet [Avancé] dans la fenêtre [Préférences].  
Dans l'onglet [Avancé], sélectionnez [Activer le profil ICC] dans [Correction des couleurs pour l'impression] et essayez d'imprimer en appliquant le paramètre [Perceptuel] (p.144).

 DPP est également compatible pour l'impression avec Easy-PhotoPrint Pro (p.87).

## Impression photo avec une imprimante à jet d'encre Canon compatible avec Easy-PhotoPrint

Vous pouvez procéder aux impressions photo suivantes avec une imprimante à jet d'encre Canon compatible avec Easy-PhotoPrint (ci-après, « EPP ») :


- Impression simple d'images RAW
- Impression de qualité élevée avec la gamme de reproduction des couleurs d'Adobe RVB et une imprimante à jet d'encre Canon

Vous devrez d'abord installer la version 3.5 ou ultérieure d'EPP sur votre ordinateur. Si vous utilisez une imprimante à jet d'encre compatible Easy-PhotoPrint EX, il est recommandé d'imprimer avec Easy-PhotoPrint EX (p.43). Veuillez noter qu'étant donné qu'EPP n'est pas compatible avec Mac OS X 10.7, l'impression n'est pas possible avec un ordinateur s'exécutant sous Mac OS X 10.7.

### 1 Sélectionnez l'image que vous souhaitez imprimer.

### 2 Démarrez EPP.

- Sélectionnez le menu [Fichier] ▶ [Assistant d'impression] ▶ [Impression avec Easy-PhotoPrint ].

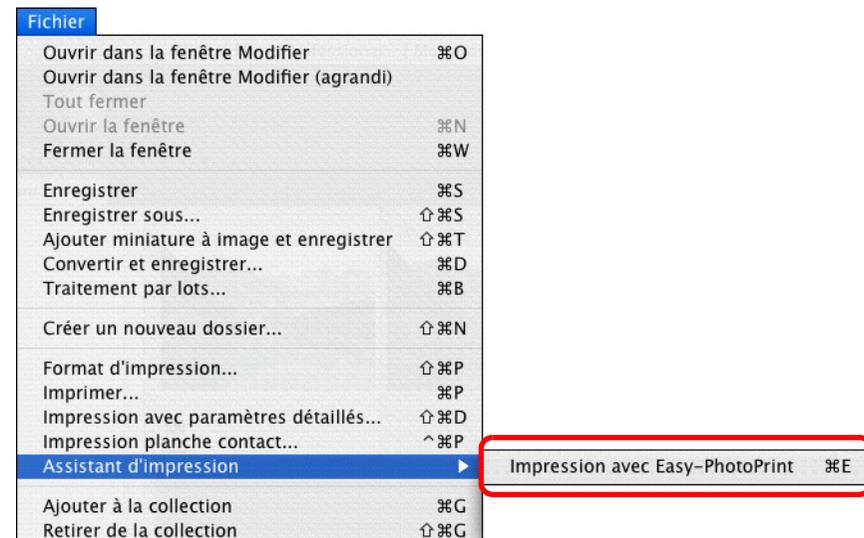

→ EPP démarre.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

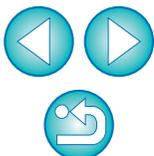

**3** Dans la fenêtre EPP, sélectionnez le menu [Easy-PhotoPrint] ▶ [Préférences].



→ La fenêtre [Préférences] s'affiche.

**4** Sélectionnez [Priorité de la qualité] dans [Qualité d'impression].



Sélectionnez  
Priorité de la  
qualité

**5** Sélectionnez l'onglet [Avancé] et vérifiez que la fonction de compensation d'image d'EPP est annulée.

- Autrement, si la fonction de compensation d'image d'EPP est opérationnelle, elle peut empêcher la restitution fidèle des couleurs de l'image au moment de l'impression.



Si la case est cochée, cliquez ici pour la décocher

Cliquez ici pour fermer la fenêtre

**6** Indiquez le nombre d'exemplaires à imprimer, puis cliquez sur [Suivant].



Cliquez ici

Cliquez ici pour augmenter le nombre d'exemplaires à imprimer

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF


Référence

Index

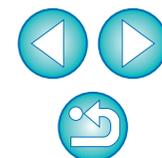

## 7 Vérifiez que la fonction de compensation d'image est annulée, sélectionnez le type de papier, puis cliquez sur [Suivant].

Si les cases sont cochées, cliquez ici pour les décocher

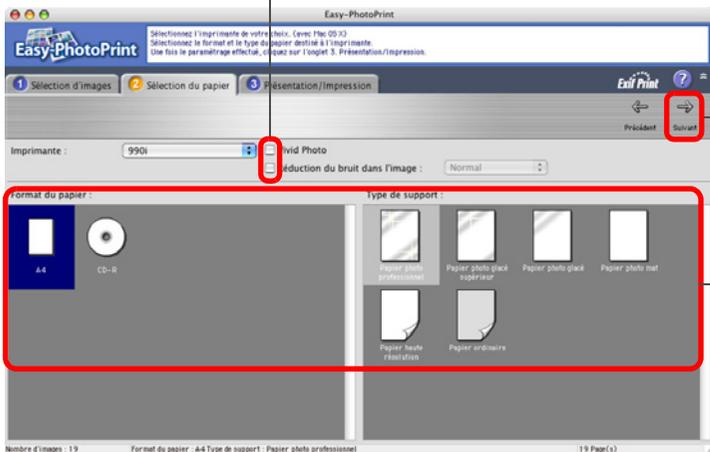

Cliquez ici


Sélectionnez le type de papier

## ? Informations supplémentaires

- **Imprimer un maximum de 1 000 images en une fois**  
Vous pouvez imprimer un maximum de 1 000 images sélectionnées dans DPP en une seule fois. Lorsque vous imprimez plus de 1 000 images, divisez l'impression en plusieurs tâches.
- **Les couleurs de l'image imprimée ne répondent pas à votre attente**  
Placez [Génération des rendus lors de l'utilisation d'Easy-PhotoPrint] (p.93) sur [Perceptuel] (p.144) et imprimez.

DPP est également compatible pour l'impression avec Easy-PhotoPrint Pro (p.87).

## 8 Indiquez la disposition, puis cliquez sur [Imprimer].

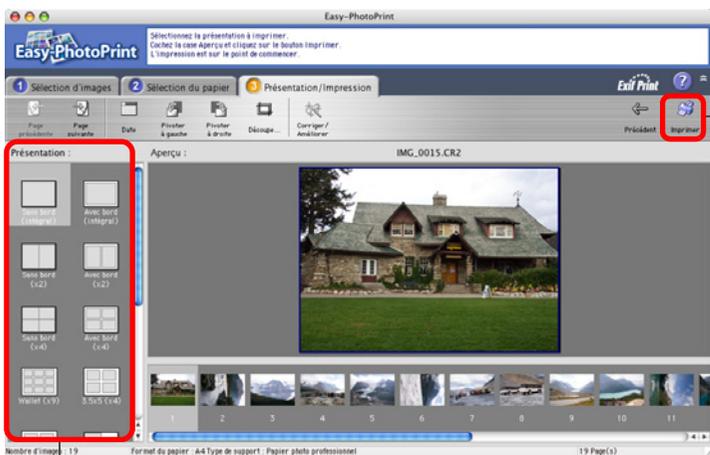

Cliquez ici pour imprimer

Sélectionnez la disposition

→ L'impression démarre.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

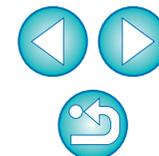

## Impression photo avec une imprimante autre qu'une imprimante à jet d'encre Canon

Vous pouvez imprimer une image sur une feuille de papier.

1 Sélectionnez l'image que vous souhaitez imprimer.

2 Sélectionnez le menu [Fichier] ▶ [Imprimer].



→ La boîte de dialogue [Imprimer] apparaît.

3 Réglez sur l'impression de photos et imprimez.

- Spécifiez les réglages optimaux pour l'impression de photos dans la boîte de dialogue des paramètres d'impression de l'imprimante et cliquez sur le bouton [Imprimer].

→ L'impression démarre.

## Agencer les images


Cette section explique comment supprimer des images, créer des dossiers pour enregistrer les images, déplacer ou copier les images, etc., et agencer vos images.

### Suppression d'une image

Soyez conscient que vous ne pourrez plus récupérer les images supprimées.

1 Sélectionnez une image à supprimer dans la fenêtre principale.

2 Sélectionnez le menu [Fichier] ▶ [Supprimer].

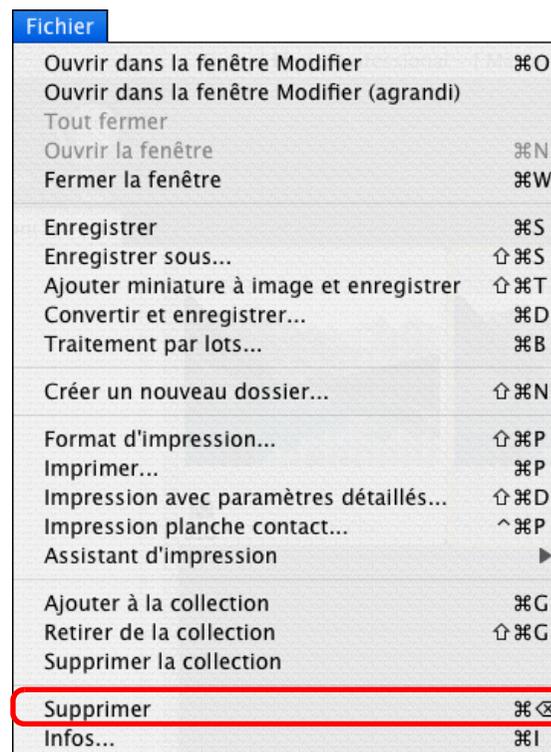

→ L'image est envoyée dans la [Corbeille] et supprimée de DPP.

- Les images sont complètement supprimées de l'ordinateur en sélectionnant le menu [Finder] ▶ [Vider la Corbeille] sur le bureau.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence


Index




## Création d'un dossier pour enregistrer les images

Vous pouvez créer un dossier pour trier les images.

- 1 Dans la zone de dossiers, sélectionnez l'emplacement où sera créé le nouveau dossier.

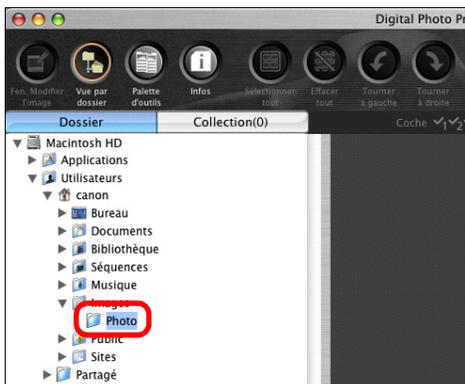

- 2 Sélectionnez le menu [Fichier] ▶ [Créer un nouveau dossier].

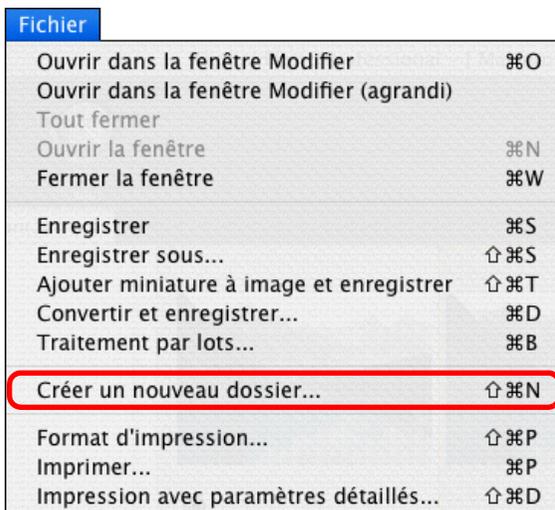

→ La boîte de dialogue pour entrer un nom de dossier apparaît.

- 3 Entrez un nom de dossier et cliquez sur le bouton [OK].  
→ Le nouveau dossier est créé dans le dossier sélectionné à l'étape 1.

## Déplacement des images

Vous pouvez déplacer ou copier des images dans un dossier séparé et les trier selon la date de prise de vue ou leur thème.

Faites glisser l'image que vous souhaitez déplacer ou copier.

- Pour déplacer : Faites glisser l'image puis relâchez une fois l'image déplacée dans le dossier de destination.
- Pour copier : Faites glisser l'image tout en maintenant enfoncée la touche <option> puis relâchez une fois l'image copiée dans le dossier de destination.



→ Les images sont déplacées ou copiées dans le dossier de destination.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index




## Déplacement des dossiers

Vous pouvez déplacer ou copier des dossiers contenant des images et trier les images par dossier.

**Faites glisser le dossier que vous souhaitez déplacer ou copier.**

- **Pour déplacer :** Faites glisser le dossier puis relâchez une fois le dossier déplacé dans le dossier de destination.
- **Pour copier :** Faites glisser le dossier tout en maintenant enfoncée la touche <option> puis relâchez une fois le dossier copié dans le dossier de destination.

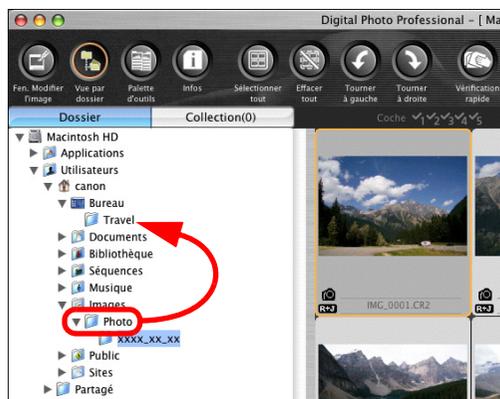


→ Les dossiers sont déplacés ou copiés dans le dossier de destination.

## Enregistrement des dossiers souvent utilisés (enregistrement avec un signet)

Vous pouvez enregistrer les dossiers souvent utilisés dans les signets. Les dossiers enregistrés apparaissent en cliquant sur le menu [Signet].

**1 Sélectionnez le dossier pour lequel un signet sera enregistré.**

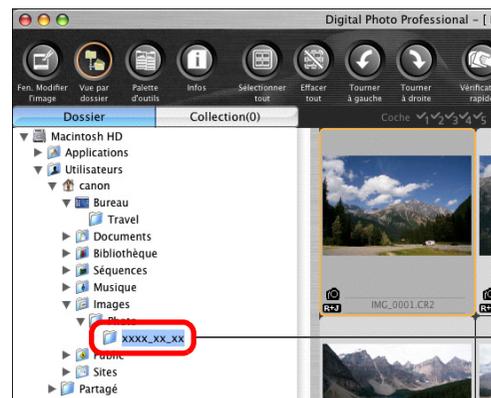

Sélectionnez

**2 Sélectionnez le menu [Signet] ▶ [Ajouter].**

- Le dossier sélectionné à l'étape 1 est enregistré dans le menu [Signet].
- Sélectionnez un dossier enregistré dans le menu [Signet] pour afficher les images du dossier sélectionné dans la fenêtre principale.

## Agencement des signets

Vous pouvez modifier un nom de dossier ou supprimer un dossier enregistré dans [Signet].

**Sélectionnez le menu [Signet] ▶ [Organiser].**

- La fenêtre [Trier les signets] apparaît et vous pouvez modifier les noms de dossier ou supprimer les dossiers.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

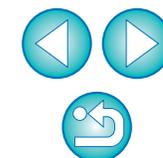

# 3 Édition avancée des images et impression

Sont expliquées ici différentes préférences, à savoir le réglage avancé des images, le traitement automatique d'effacement des poussières, plusieurs fonctions d'impression et la gestion des couleurs, qui sont destinées à un utilisateur capable de manipuler un logiciel d'édition d'images d'un autre fabricant.

Réglage avec comparaison à l'image d'origine .....	53
Modification de la division de la fenêtre.....	53
Réglage en comparant plusieurs images.....	54
Affichage d'une zone au-delà de la plage définie sous la forme d'un témoin d'avertissement (avertissement Surbrillance/Ombres).....	55
Édition avancée.....	56
Réglage de la balance des blancs avec la température de couleur.....	56
Ajustement de la balance des blancs avec la roue chromatique.....	56
Réglage de la gamme dynamique.....	57
Réglage de la luminosité des zones d'ombre et de surbrillance...	57
Réglage de la courbe de tonalité.....	58
Exemple d'une modification sur la courbe de tonalité...	59
Utilisation d'un fichier de style d'image.....	59
À propos de la palette d'outils RVB.....	60
Utilisation de la correction auto de luminosité.....	61
Réduction du bruit.....	62
Correction de l'aberration de l'objectif.....	63
Appareils photo compatibles.....	63
Objectifs compatibles.....	63
Corrections.....	65
Effets de la correction de la distorsion pour les objectifs fish-eye.....	66
À propos du curseur des informations sur la distance de prise de vue.....	68

Correction de plusieurs images à la fois.....	68
Utilisation de l'Optimiseur objectif numérique.....	69
Appareils photo compatibles.....	69
Objectifs compatibles.....	69
Utilisation de l'Optimiseur objectif numérique.....	70
Exécution du traitement d'effacement automatique des poussières .....	73
Appareils photo compatibles.....	73
Traitement d'effacement automatique des poussières dans la fenêtre principale .....	74
Effacement manuel des poussières (fonction de réparation)....	75
Effacement des parties altérées d'une image (fonction de tampon de copie).....	77
Transfert d'une image RAW sur Photoshop.....	77
Réglage de l'espace colorimétrique de travail.....	77
Composition des images .....	78
Modes de composition.....	81
Création d'images HDR (Gamme dynamique élevée) ....	81
Lancement de Map Utility.....	84
Impression avec les informations de prise de vue... ..	85
Impression d'une liste des miniatures (impression planche contact) .....	86
Impression d'images RAW sur une imprimante Canon haut de gamme .....	87
Impression avec une imprimante à jet d'encre Canon haut de gamme.....	87
Impression avec une imprimante Canon grand format .....	88
Définition des préférences.....	89
Paramètres généraux .....	89
Paramètres d'affichage.....	91
Palette d'outils.....	92
Gestion des couleurs .....	93

Introduction

Sommaire  
rapide

Opérations  
de base

Opérations  
avancées

Édition avancée  
des images et  
impression

Traitement d'un  
grand nombre  
d'images

Édition  
des images  
JPEG et TIFF

Référence


Index



# Réglage avec comparaison à l'image d'origine

Vous pouvez afficher dans la même fenêtre les versions avant et après réglage d'une image modifiée pour en vérifier le résultat.


- 1 Dans la fenêtre de modification, sélectionnez le menu [Affichage] ▶ [Avant/après comparaison].

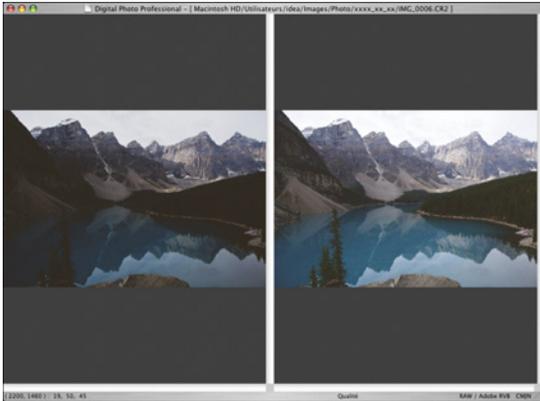

- L'image est divisée entre une fenêtre gauche et une fenêtre droite.
- La fenêtre de droite présente l'image après édition.

- 2 Changez l'affichage de l'image.

- Sélectionnez le menu [Affichage] ▶ [Modifier vers le haut/vers le bas/à gauche/à droite] ▶ [Haut/bas].

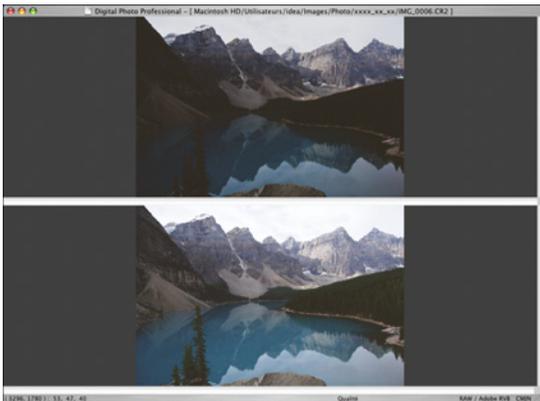


- La disposition des deux images change de haut en bas.
- La fenêtre inférieure présente l'image après édition.

Les images peuvent également être affichées dans la fenêtre de modification d'image en procédant de même.

## Modification de la division de la fenêtre

Vous pouvez modifier l'affichage de l'image pour une seule image divisée en deux.

- Dans la fenêtre de modification, sélectionnez le menu [Affichage] ▶ [Mode d'affichage] ▶ [Division d'image unique].

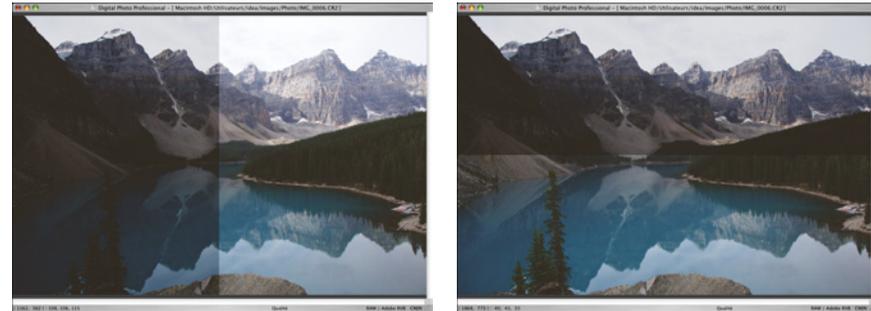

- Une image est divisée et affichée sur la gauche et la droite ou en haut et en bas.
- Pour passer du haut en bas, et de gauche à droite, procédez comme indiqué à l'étape 2 sur la page de gauche.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

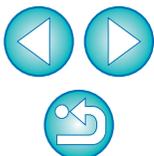

# Réglage en comparant plusieurs images

Vous pouvez synchroniser la position d'affichage de plusieurs fenêtres de modification et régler les images tout en les comparant les unes aux autres.

**1 Dans la fenêtre de modification, affichez plusieurs images à comparer.**


**2 Alignez les images.**

- Alignez les images pour les comparer plus facilement.

**3 Sélectionnez le menu [Fenêtre] ▶ [Synchroniser].**

**4 Agrandissez l'image.**

- Agrandissez et affichez une des fenêtres de modification.

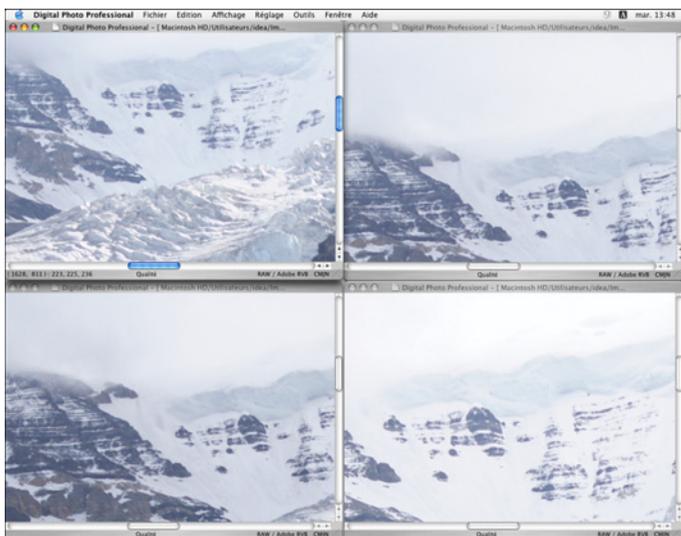

→ Les autres fenêtres de modification s'affichent également dans la même position/taux d'agrandissement.

**5 Déplacez la position d'affichage.**

- Si vous déplacez la position de l'affichage agrandi dans une des fenêtres de modification, celle-ci changera également dans les autres fenêtres de modification.
- Pour annuler la synchronisation, sélectionnez de nouveau le menu [Fenêtre] ▶ [Synchroniser].

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index




La synchronisation ne s'applique qu'à la position d'affichage agrandi et au taux d'agrandissement. Les réglages apportés aux images ne sont pas synchronisés.

# Affichage d'une zone au-delà de la plage définie sous la forme d'un témoin d'avertissement (avertissement Surbrillance/Ombres)

Il est possible de placer un témoin d'avertissement dans les zones de surbrillance et d'ombres d'une image, permettant de vérifier les portions éclairées et sombres et d'éviter de trop retoucher l'image. Là où une zone de l'image dépasse la plage définie, vous pouvez afficher les surbrillances en rouge et les ombres en bleu.

- 1 Sélectionnez le menu [Digital Photo Professional] ▶ [Préférences].
- 2 Sélectionnez l'onglet [Paramètres d'affichage].
- 3 Saisissez la valeur d'avertissement pour [Surbrillance] et [Ombres].

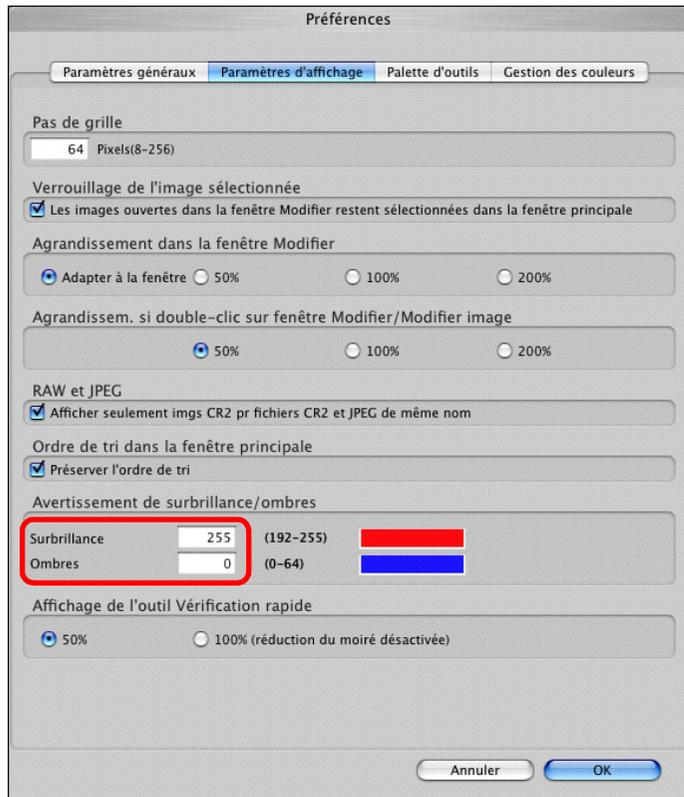

- 4 Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre.

5 Affichez la fenêtre de modification.

6 Sélectionnez le menu [Affichage] ▶ [Surbrillance]. De la même façon, sélectionnez [Ombres].

→ Si une zone de l'image ouverte dépasse la valeur saisie à l'étape 3, la portion de surbrillance de cette zone est affichée en rouge et la portion sombre est affichée en bleu.

 Vous pouvez également afficher l'avertissement en procédant à l'identique dans la fenêtre de modification d'image.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

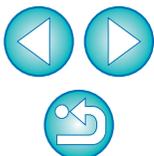

# Édition avancée

Cette section explique comment utiliser la fonction de réglage avancé de la palette d'outils dans la fenêtre de modification.


Les réglages possibles au moyen des fonctions de niveau supérieur des palettes d'outils [RAW] et [RVB], ainsi que les fonctions de la palette d'outils [NR/ALO] et [Objectif] sont expliqués dans cette section.

## Réglage de la balance des blancs avec la température de couleur

La balance des blancs peut être réglée en attribuant une valeur numérique à la température de couleur.

**1** Sélectionnez [Température de couleur] à partir du menu déroulant [Réglage balance blancs].

**2** Réglez la température de couleur.

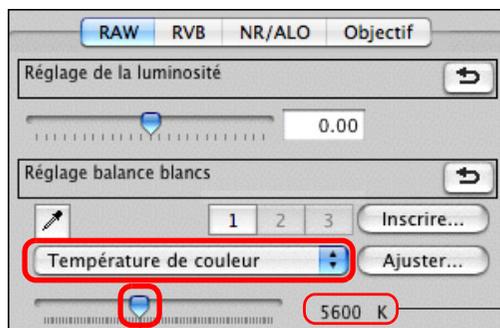

Affiche la valeur du réglage

Faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite

## Ajustement de la balance des blancs avec la roue chromatique

La balance des blancs peut être ajustée en déplaçant un curseur dans le sens de la couleur indiqué sur la roue chromatique.

**1** Dans la palette d'outils [RAW], cliquez sur le bouton [Ajuster].

**2** Ajustez en déplaçant un point.

- Vous pouvez également affiner votre réglage en saisissant directement les valeurs de réglage.



Entrez la valeur à définir

Faites glisser

- ⚠ Pour enregistrer les résultats du réglage comme balance des blancs personnelle (p.98), sélectionnez un paramètre autre que [Param. prise] dans le menu déroulant [Réglage balance blancs] puis affinez au moyen de la roue chromatique. Vous ne pouvez pas enregistrer les résultats du réglage comme balance des blancs personnelle si vous avez sélectionné [Param. prise] dans la zone de liste et affiné certains réglages.
- Vous ne pouvez pas changer ou ajuster la balance des blancs avec les images RAW à exposition multiple créées sur l'appareil photo.

La plage de réglage de la teinte des couleurs est de 0 à 359 (par unité de 1 lors de la saisie d'une valeur numérique) et la plage de réglage de saturation des couleurs est de 0 à 255 (par unité de 1 lors de la saisie d'une valeur numérique).

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence


Index



La plage de réglage est de 2 500 à 10 000 K (par unités de 100 K).

## Réglage de la gamme dynamique

Il est possible de régler la gamme dynamique (largeur du dégradé) des ombres les plus foncées aux zones les plus claires d'une image.

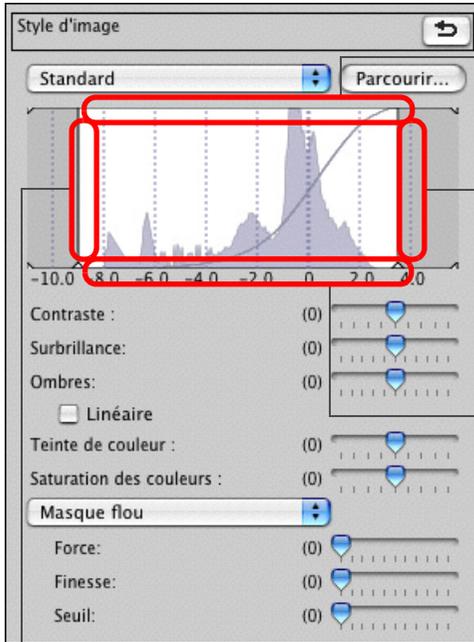

Déplacez vers le bas  
Points de surbrillance de  
sortie

Déplacez vers la gauche  
ou la droite  
Points de surbrillance  
d'entrée

Déplacez vers le haut  
Points d'ombre de sortie


Déplacez vers la gauche ou la droite  
Points d'ombre d'entrée

- L'axe horizontal indique le niveau d'entrée, tandis que l'axe vertical indique le niveau de sortie.

## Réglage de la luminosité des zones d'ombre et de surbrillance

Il est possible de régler la luminosité des zones d'ombre et de surbrillance d'une image.

Le réglage des zones d'ombre et de surbrillance d'une image à la luminosité réduite permet de diminuer les effets d'écrapage dans les ombres et les surbrillances.

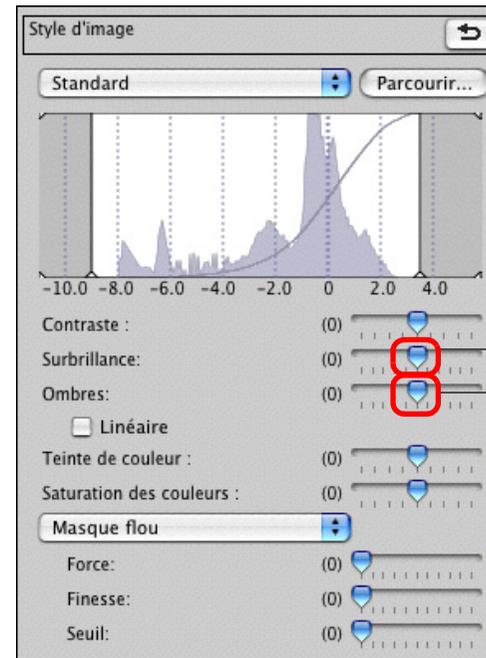

Faites glisser les  
 curseurs vers la  
gauche ou la droite

Introduction

Sommaire  
rapide

Opérations  
de base

Opérations  
avancées


Édition avancée  
des images et  
impression

Traitement d'un  
grand nombre  
d'images

Édition  
des images  
JPEG et TIFF

Référence

Index

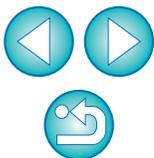


## Réglage de la courbe de tonalité

Vous pouvez régler la luminosité, le contraste et les couleurs d'une zone spécifique en modifiant la courbe de tonalité (p.143).

1 Dans la palette d'outils, sélectionnez l'onglet [RVB].

2 Sélectionnez le mode de courbe de tonalité et la méthode d'interpolation.

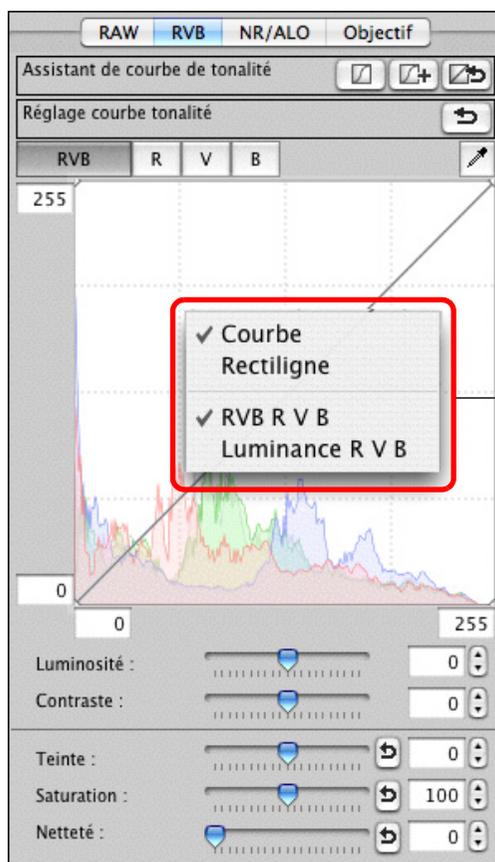


<Ctrl> + clic à l'intérieur du graphique pour afficher le menu

## 3 Procédez aux réglages.

Règle tous les canaux RVB

Règle chaque canal

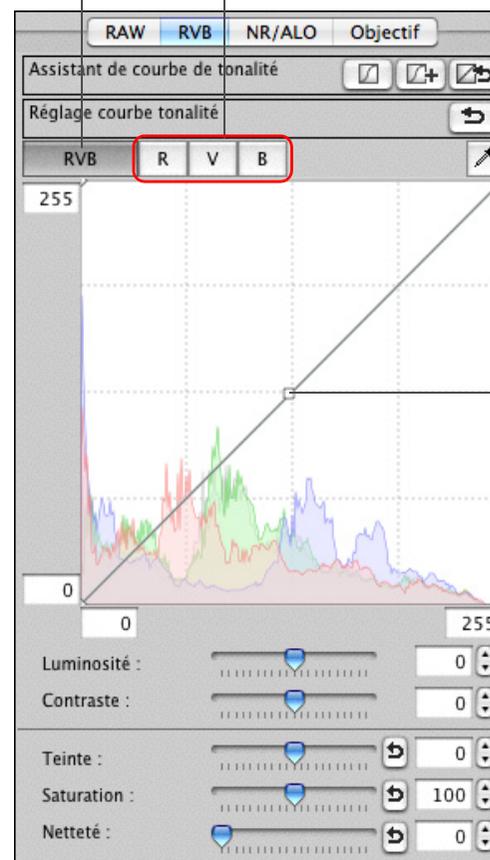

Cliquez ici pour placer un [ ] (point)  
Procédez au réglage en faisant glisser [ ]

- L'axe horizontal indique le niveau d'entrée, tandis que l'axe vertical indique le niveau de sortie.
- Vous pouvez placer 8 [ ] maximum.
- Pour supprimer un [ ], double-cliquez sur [ ].



- L'affichage de l'histogramme change selon le réglage. Vous pouvez également choisir l'affichage fixe pour l'histogramme avant de procéder aux réglages (p.92).
- Le mode de courbe de tonalité et la méthode d'interpolation pour une courbe de tonalité peuvent également être modifiés dans [Préférences] (p.92).

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF


Référence

Index




## Exemple d'une modification sur la courbe de tonalité


Rend les tonalités moyennes plus claires

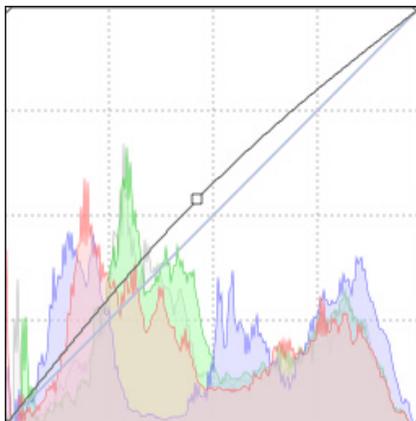


Rend les tonalités moyennes plus sombres

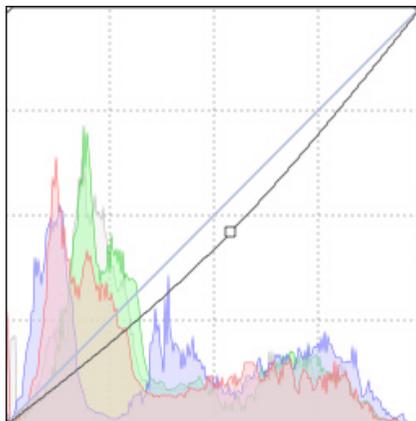

Rend les tonalités plus dures

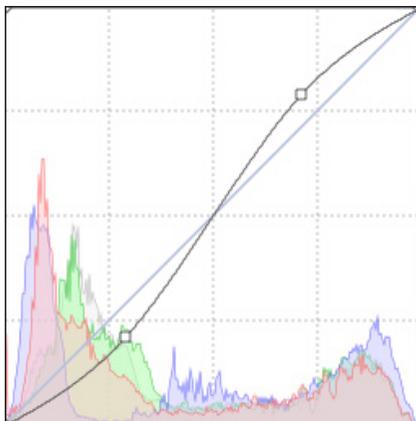

Rend les tonalités plus douces

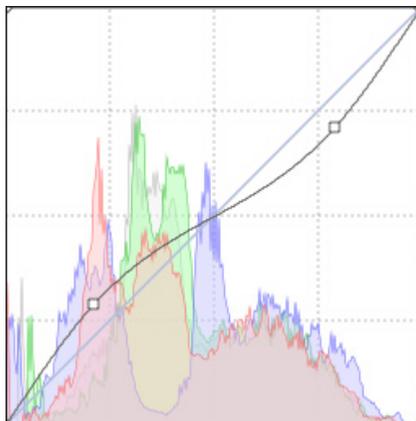


## Utilisation d'un fichier de style d'image

Un fichier de style d'image correspond à un fichier d'application dérivée des styles d'image.

Avec DPP, vous pouvez appliquer aux images RAW des fichiers de style d'image téléchargés du site Web de Canon adaptés à différentes scènes ou encore des fichiers de style d'image créés avec « Picture Style Editor ». Lorsque vous utilisez un fichier de style d'image, enregistrez-le au préalable sur votre ordinateur.

- 1 Affichez l'image sur laquelle un fichier de style d'image sera appliqué dans la fenêtre de modification (p.11).
- 2 Sélectionnez l'onglet [RAW] dans la palette d'outils et cliquez sur le bouton [Parcourir].

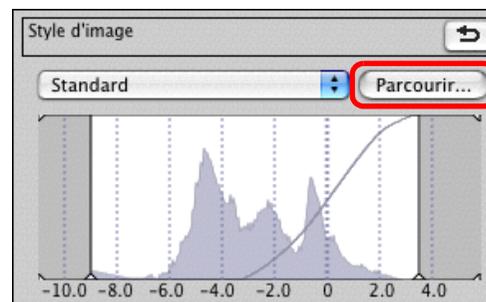

→ La boîte de dialogue [Ouvrir] apparaît.

- 3 Sélectionnez un fichier de style d'image enregistré sur l'ordinateur, puis cliquez sur le bouton [Ouvrir].

→ Le fichier de style d'image que vous sélectionnez est appliqué à une image.

- Pour appliquer un fichier de style d'image différent, répétez la procédure depuis l'étape 2.

Les fichiers de style d'image que vous pouvez appliquer à l'appareil photo ne concernent que les fichiers avec l'extension « .PF2 ». En outre, il est impossible d'appliquer des fichiers de style d'image avec l'extension « .PSE » à une image ; toutefois, si un tel fichier est enregistré dans l'appareil photo et si la photo est prise, l'image s'affiche correctement.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



## À propos de la palette d'outils RVB

Vous pouvez régler les images avec la palette d'outils en basculant entre les onglets [RAW], [RVB], [NR/ALO] et [Objectif] selon vos critères d'édition.

Les fonctions de la palette d'outils [RVB] sont identiques à celles d'un logiciel courant d'édition d'images, comme le réglage de la courbe de tonalité expliqué ici, avec lequel vous pouvez modifier des images RAW. Toutefois, étant donné que la plage de réglage des fonctions dans la palette d'outils [RVB] est plus large que dans la palette d'outils [RAW], la couleur de l'image peut être saturée ou sa qualité détériorée si vous procédez à un réglage trop important. Par conséquent, nous recommandons de modifier les images pour les fonctions autres que le réglage de la courbe de tonalité (p.58) et le réglage automatique (p.33) au moyen des fonctions identiques disponibles dans la palette d'outils [RAW].

Reportez-vous au chapitre 5 pour des explications sur les fonctions de la palette d'outils [RVB] autres que le réglage de la courbe de tonalité.



### Utilisation de la palette d'outils

Il est recommandé en principe d'éditer les images RAW au moyen de la palette d'outils [RAW]. Toutefois, dans le cas où la plage de réglage de la palette d'outils [RAW] n'est pas assez large et que vous souhaitez utiliser les fonctions spéciales de la palette d'outils [RVB], il est recommandé de modifier les images dans la limite inférieure requise avec la palette d'outils [RVB] après avoir terminé les réglages de base avec la palette d'outils [RAW].

Utilisez la fonction de réglage de la palette d'outils [NR/ALO] et [Objectif] (p.129) lorsque vous appliquez la correction auto de luminosité (p.61) réduisez le bruit (p.62) ou corrigez l'aberration (p.63) après avoir procédé aux réglages requis avec les palettes d'outils [RAW] et [RVB].

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

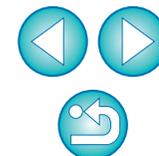

# Utilisation de la correction auto de luminosité


Si la prise de vue résulte sombre ou que le contraste est faible, vous pouvez utiliser la fonction de correction auto de luminosité pour corriger automatiquement la luminosité et le contraste afin d'obtenir une image plus agréable.

Vous pouvez également modifier les paramètres de l'image prise avec la fonction de correction auto de luminosité de l'appareil photo.


Cette fonction n'est disponible que pour les images RAW prises avec l'EOS-1D X, l'EOS-1D Mark IV, l'EOS 5D Mark III, l'EOS 5D Mark II, l'EOS 7D, l'EOS 60D, l'EOS 50D, l'EOS REBEL T4i/650D, l'EOS REBEL T3i/600D, l'EOS REBEL T2i/550D, l'EOS REBEL T1i/500D, l'EOS REBEL T3/1100D et l'EOS M.

\* ALO est l'abréviation de « Auto Lighting Optimizer » (Correction auto de luminosité).

## 1 Sélectionnez l'onglet [NR/ALO] dans la palette d'outils de la fenêtre de modification ou de la fenêtre de modification d'image.

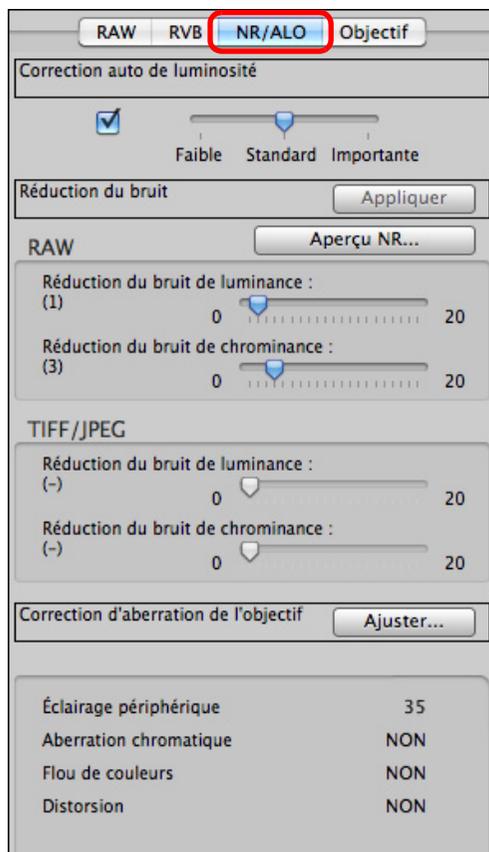

## 2 Cochez la case.

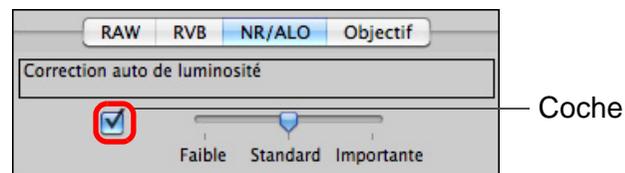

- La case est déjà cochée pour les images prises avec la fonction de correction auto de luminosité de l'appareil photo.

## 3 Modifiez les paramètres selon vos préférences.



- La correction auto est appliquée à l'image en fonction des paramètres.
- Pour les images prises avec la fonction de correction auto de luminosité de l'appareil photo, les paramètres au moment de la prise de vue sont appliqués comme valeurs par défaut.
- Pour annuler la correction auto de luminosité, décochez la case.

- ! Avec [Priorité hautes lumières] réglé sur [Activée] dans l'EOS-1D X, l'EOS 5D Mark III, l'EOS 7D, l'EOS 60D, l'EOS REBEL T4i/650D, l'EOS REBEL T3i/600D, l'EOS REBEL T2i/550D, l'EOS REBEL T3/1100D et l'EOS M, la fonction Correction auto de luminosité n'est pas réglable.
- Vous ne pouvez pas utiliser la correction automatique de luminosité avec les images RAW à exposition multiple créées sur l'appareil photo.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

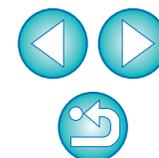

# Réduction du bruit

Vous pouvez réduire le bruit qui affecte les images RAW prises la nuit ou avec une sensibilité ISO élevée.

NR est l'abréviation de « Noise Reduction » (réduction du bruit).


**1** Sélectionnez l'onglet [NR/ALO] dans la palette d'outils de la fenêtre de modification ou de la fenêtre de modification d'image.

**2** Cliquez sur le bouton [Aperçu NR].



→ La fenêtre [Aperçu NR] s'affiche.

**3** Réglez une image.

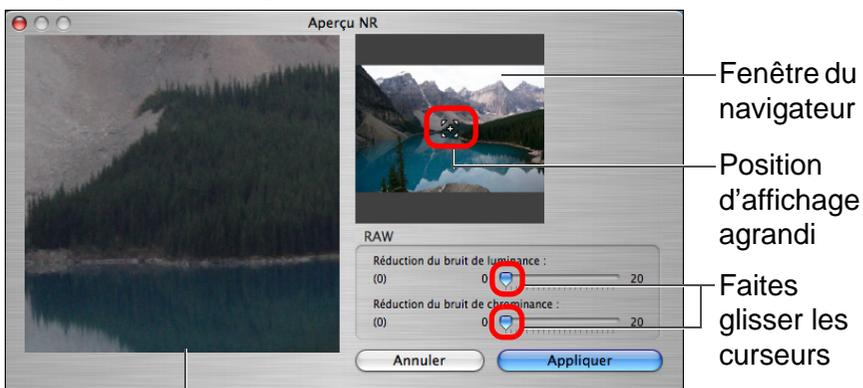

Fenêtre de vérification NR

- Vous pouvez régler un niveau de réduction du bruit dans une plage comprise entre 0 et 20. Plus le réglage est important, plus l'effet de réduction du bruit sera élevé.
- Il est possible de vérifier l'effet de réduction du bruit lorsqu'une image est affichée à 100 % dans la fenêtre de vérification NR.
- Vous pouvez modifier la position d'affichage de la fenêtre de vérification NR en faisant glisser la position de l'affichage agrandi dans la fenêtre du navigateur.

**4** Cliquez sur le bouton [Appliquer].

→ La réduction du bruit est appliquée à l'image et celle-ci est nouvellement affichée.

**?** La fonction de réduction du bruit n'est pas opérationnelle

La réduction du bruit ne peut pas être appliquée lorsque [Voir et enregistrer les images RAW] (p.89) est réglée sur [Vitesse élevée] dans la fenêtre [Préférences]. Sélectionnez [Qualité élevée] pour réduire le bruit.

**💡** Pour régler le même niveau de réduction du bruit pour plusieurs images

Après avoir sélectionné plusieurs images dans la fenêtre principale, vous pouvez régler le même niveau de réduction du bruit pour les images sans afficher la fenêtre [Aperçu NR], en ajustant le niveau de réduction du bruit sur la palette d'outils [NR/ALO] (p.129) à l'aide des curseurs [Réduction du bruit de luminance] et [Réduction du bruit de chrominance], puis en cliquant sur le bouton [Appliquer].

- Vous pouvez définir au préalable la réduction du bruit par défaut au moyen de [Réglages par défaut de la réduction du bruit] sur l'onglet [Palette d'outils] dans les [Préférences] (p.92).
  - Lorsque [Appliquer les paramètres de l'appareil] est sélectionné, vous pouvez spécifier au préalable un niveau de réduction du bruit correspondant aux réglages de l'appareil photo comme réglage par défaut.
  - Lorsque [Régler comme paramètre par défaut] est sélectionné, vous pouvez spécifier au préalable le réglage par défaut de votre choix pour appliquer la réduction du bruit à toutes les images d'un dossier en une seule opération ; par exemple, la réduction du bruit par lot pour les images à la sensibilité ISO élevée.

Toutefois, pour les images annexées d'une recette, le niveau de bruit enregistré dans la recette est appliqué.

- Si l'option [Réduction du bruit de luminance] a été réglée la réduction du bruit risque de s'accompagner d'une diminution de la résolution.
- Si l'option [Bruit de chrominance] a été réglée, la réduction du bruit risque de s'accompagner d'un débordement des couleurs.
- Reportez-vous à la p.131 pour obtenir une liste des fonctions de la fenêtre [Aperçu NR].

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

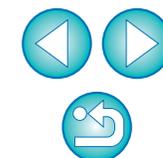

# Correction de l'aberration de l'objectif

Vous pouvez facilement apporter des corrections aux baisses de l'éclairage périphérique, aux distorsions du sujet et au flou de couleurs dus aux caractéristiques physiques de l'objectif ou à un léger résidu d'aberration.

Veuillez noter que vous ne pouvez corriger que les images RAW prises avec les appareils et les objectifs compatibles répertoriés ci-dessous. Les images JPEG ou TIFF ne peuvent pas être corrigées.

## Appareils photo compatibles

EOS-1D X	EOS-1D Mark IV	EOS-1Ds Mark III
EOS-1D Mark III	EOS-1D Mark II N	EOS-1Ds Mark II
EOS-1D Mark II	EOS-1Ds	EOS-1D
EOS 5D Mark III	EOS 5D Mark II	EOS 5D <sup>*1</sup>
EOS 7D	EOS 60D	EOS 50D
EOS 40D	EOS 30D <sup>*2</sup>	EOS REBEL T4i/650D
EOS REBEL T3i/600D	EOS REBEL T2i/550D	EOS REBEL T1i/500D
EOS DIGITAL REBEL XSi/450D	EOS DIGITAL REBEL XTi/400D DIGITAL	EOS REBEL T3/1100D
EOS DIGITAL REBEL XS/1000D	EOS M	—

<sup>\*1</sup> Requiert la version de firmware 1.1.1

<sup>\*2</sup> Requiert la version de firmware 1.0.6

## Objectifs compatibles

### Objectifs Fish-eye, ultra grand-angle et grand-angle

EF 14mm f/2,8L USM	EF 14mm f/2,8L II USM <sup>*3</sup>
EF 8-15mm f/4L USM Fisheye <sup>*3</sup>	EF 15mm f/2,8 Fisheye <sup>*3</sup>
EF 20mm f/2,8 USM	EF 24mm f/1,4L USM
EF 24mm f/1,4L II USM <sup>*3</sup>	EF 24mm f/2,8
EF 24mm f/2,8 IS USM <sup>*3</sup>	EF 28mm f/1,8 USM
EF 28mm f/2,8	EF 28mm f/2,8 IS USM <sup>*3</sup>
EF 35mm f/1,4L USM	EF 35mm f/2

### Téléobjectifs standard et moyen

EF 40mm f/2,8 STM <sup>*3</sup>	EF 50mm f/1,2L USM <sup>*4</sup>
EF 50mm f/1,4 USM	EF 50mm f/1,8
EF 50mm f/1,8 II	EF 85mm f/1,2L USM
EF 85mm f/1,2L II USM <sup>*5</sup>	EF 85mm f/1,8 USM
EF 100mm f/2 USM	—

### Téléobjectifs

EF 135mm f/2L USM	EF 135mm f/2,8 (avec fonction de flou artistique)
EF 200mm f/2L IS USM <sup>*3</sup>	EF 200mm f/2,8L USM
EF 200mm f/2,8L II USM	EF 300mm f/2,8L IS II USM <sup>*3</sup>
EF 300mm f/2,8L IS USM	EF 300mm f/4L IS USM
EF 400mm f/2,8L IS USM	EF 400mm f/2,8L IS II USM <sup>*3</sup>
EF 400mm f/5,6L USM	EF 400mm f/4 DO IS USM
EF 500mm f/4L IS USM	EF 500mm f/4L IS II USM <sup>*3</sup>
EF 600mm f/4L IS USM	EF 600mm f/4L IS II USM <sup>*3</sup>
EF 800mm f/5,6L IS USM <sup>*3</sup>	—

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression


Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



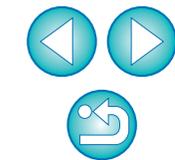

Objectifs à zoom	
EF 16-35mm f/2,8L USM	EF 16-35mm f/2,8L II USM* <sup>3</sup>
EF 17-35mm f/2,8L USM	EF 17-40mm f/4L USM
EF 20-35mm f/3,5-4,5 USM	EF 24-70mm f/2,8L USM
EF 24-70mm f/2,8L II USM* <sup>3</sup>	EF 24-85mm f/3,5-4,5 USM
EF 24-105mm f/4L IS USM	EF 28-70mm f/2,8L USM
EF 28-90mm f/4-5,6 USM	EF 28-90mm f/4-5,6 II USM
EF 28-90mm f/4-5,6	EF 28-90mm f/4-5,6 II
EF 28-90mm f/4-5,6 III	EF 28-105mm f/3,5-4,5 USM
EF 28-105mm f/3,5-4,5 II USM	EF 28-105mm f/4-5,6 USM
EF 28-105mm f/4-5,6	EF 28-135mm f/3,5-5,6 IS USM
EF 28-200mm f/3,5-5,6	EF 28-200mm f/3,5-5,6 USM
EF 28-300mm f/3,5-5,6L IS USM	EF 55-200mm f/4,5-5,6 II USM
EF 55-200mm f/4-5,6 USM	EF 70-200mm f/2,8L USM
EF 70-200mm f/2,8L IS USM	EF 70-200mm f/2,8L IS II USM* <sup>3</sup>
EF 70-200mm f/4L USM	EF 70-200mm f/4L IS USM* <sup>4</sup>
EF 70-300mm f/4-5,6L IS USM* <sup>3</sup>	EF 70-300mm f/4-5,6 IS USM
EF 70-300mm f/4,5-5,6 DO IS USM	EF 75-300mm f/4-5,6 II* <sup>3</sup>
EF 75-300mm f/4-5,6 III* <sup>3</sup>	EF 75-300mm f/4-5,6 USM
EF 75-300mm f/4-5,6 II USM	EF 75-300mm f/4-5,6 III USM
EF 90-300mm f/4,5-5,6	EF 90-300mm f/4,5-5,6 USM
EF 100-300mm f/4,5-5,6 USM	EF 100-400mm f/4,5-5,6L IS USM

Objectifs macro	
EF 50mm f/2,5 Compact Macro* <sup>3</sup>	EF 100mm f/2,8 Macro USM
EF 100mm f/2,8L Macro IS USM* <sup>3</sup>	EF 180mm f/3,5L Macro USM
MP-E 65mm f/2,8 1-5x Macro Photo* <sup>3</sup>	—

Objectifs EF-S	
EF-S 60mm f/2,8 Macro USM	EF-S 10-22mm f/3,5-4,5 USM
EF-S 15-85mm f/3,5-5,6 IS USM* <sup>3</sup>	EF-S 17-55mm f/2,8 IS USM
EF-S 17-85mm f/4-5,6 IS USM	EF-S 18-55mm f/3,5-5,6
EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 II	EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 III* <sup>3</sup>
EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 USM	EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 II USM
EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 IS* <sup>3</sup>	EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 IS II* <sup>3</sup>
EF-S 18-135mm f/3,5-5,6 IS* <sup>3</sup>	EF-S 18-135mm f/3,5-5,6 IS STM* <sup>3</sup>
EF-S 18-200mm f/3,5-5,6 IS* <sup>3</sup>	EF-S 55-250mm f/4-5,6 IS* <sup>3</sup>
EF-S 55-250mm f/4-5,6 IS II* <sup>3</sup>	—

Objectifs EF-M	
EF-M 22mm f/2 STM	EF-M 18-55mm f/3,5-5,6 IS STM

La correction de l'aberration reste sans effet pour les images prises avec l'association des objectifs <sup>3</sup> <sup>4</sup> <sup>5</sup> et de l'EOS 5D ou l'EOS 30D avec les versions de firmware ci-dessous.

\* Il est impossible de monter un objectif EF-S sur l'EOS 5D.

<sup>3</sup> EOS 5D avec la version de firmware 1.1.0 ou précédente, EOS 30D avec la version de firmware 1.0.5 ou précédente

<sup>4</sup> EOS 5D avec la version de firmware 1.1.0 ou précédente, EOS 30D avec la version de firmware 1.0.4 ou précédente

<sup>5</sup> EOS 5D avec la version de firmware 1.0.5 ou précédente, EOS 30D avec la version de firmware 1.0.4 ou précédente



- Vous pouvez également corriger les images RAW prises avec un objectif compatible sur lequel est fixé un extender (multiplicateur de focale).
- Vous pouvez également corriger les images RAW prises avec un EF 50mm f/2,5 Compact Macro équipé d'un Life Size Converter EF.
- La fonction de correction de l'aberration n'est pas disponible pour les images prises avec les associations d'appareils/objectifs autres que ceux figurant dans « Appareils photo compatibles » et « Objectifs compatibles ». Par conséquent, elles ne sont pas affichées ni ne peuvent être utilisées.
- La fonction de correction de l'aberration chromatique n'est pas disponible pour les images RAW à exposition multiple créées sur l'appareil photo.


## Corrections

Vous pouvez procéder à des corrections pour une des quatre aberrations ci-dessous, une à la fois ou simultanément.

- Éclairage périphérique
- Aberration chromatique (frange de couleur apparaissant sur le pourtour d'une image)
- Flou de couleurs (couleurs bleues ou rouges floues apparaissant quelquefois au bord d'une portion de surbrillance d'une image)
- Distorsion


**1** Dans la palette d'outils, sélectionnez l'onglet [Objectif].

**2** Cliquez sur le bouton [Ajuster].

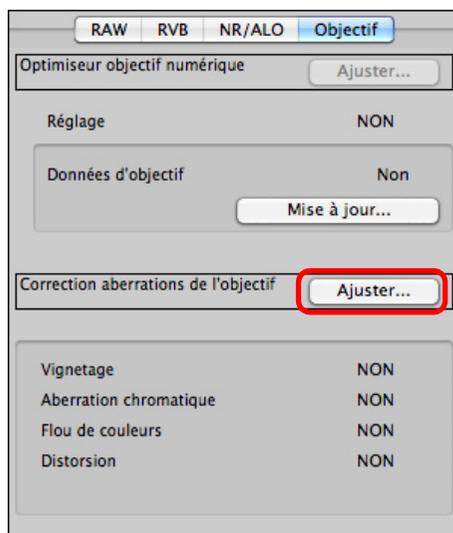

→ La fenêtre [Correction d'aberration de l'objectif] s'affiche.

**3** Cochez le ou les éléments à corriger.

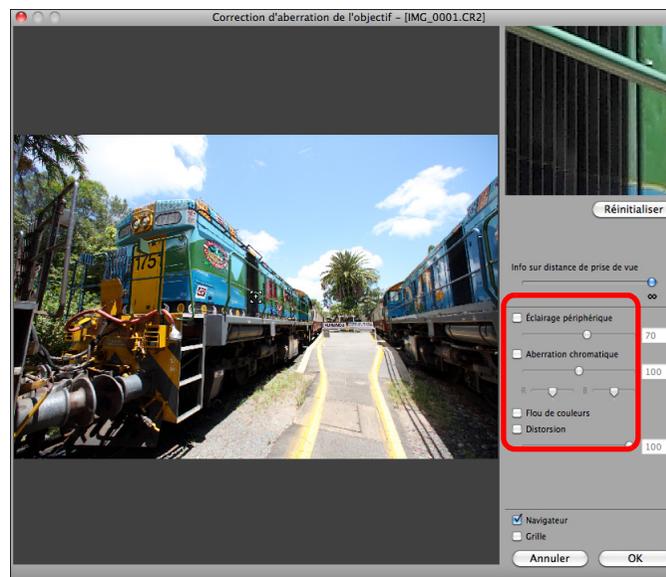

→ L'image est corrigée et affichée à nouveau.

- Vérifiez les résultats des corrections apportées à l'éclairage périphérique ou aux distorsions en plein écran.
- Vérifiez les résultats des corrections apportées à l'aberration chromatique et au flou de couleurs en cliquant sur la zone de l'image que vous souhaitez vérifier. Dans le coin supérieur droit de la fenêtre, la zone s'affiche à 200 % dans la section d'affichage de l'agrandissement (p.136).
- Vous pouvez diminuer le degré de correction en déplaçant à gauche le curseur de l'élément que vous souhaitez corriger.
- Vous pouvez corriger respectivement l'aberration chromatique rouge avec le curseur [R] de [Aberration chromatique] ou l'aberration chromatique bleue avec le curseur [B].
- Pour corriger la distorsion des images prises avec un objectif fish-eye (EF 8-15 mm f/4L USM Fisheye ou EF 15 mm f/2,8 Fisheye), vous avez le choix entre quatre effets dans le menu déroulant [Effet] en plus de [Param. prise] habituellement utilisé pour la correction de la distorsion. Le niveau d'un effet peut être ajusté avec le curseur de réglage situé sous [Distorsion]. Pour des informations détaillées sur chaque effet, reportez-vous à « Effets de la correction de la distorsion pour les objectifs fish-eye » (p.66).

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



- Pour les images prises avec EF 8-15 mm f/4L USM Fisheye, un curseur de précision s'affiche également lorsque vous sélectionnez [Accentuer la linéarité] dans le menu déroulant [Effet].

Réglez le degré de correction pour la distorsion avec le curseur de réglage, puis utilisez le curseur de précision si un réglage plus minutieux est nécessaire.

- Quand le menu déroulant permettant de sélectionner un multiplicateur s'affiche, sélectionnez le multiplicateur en place au moment de la prise de vue.

#### 4 Cliquez sur le bouton [OK].

- La fenêtre [Correction d'aberration de l'objectif] se ferme et le résultat des corrections est appliqué à l'image dans la fenêtre de modification, puis l'image est à nouveau affichée.
- Le résultat des réglages de la fenêtre [Correction d'aberration de l'objectif] s'affiche également dans la palette d'outils.
- Dans la fenêtre principale, la marque [👁] s'affiche sur l'image pour indiquer les corrections de l'aberration de l'objectif (p.126).

## Effets de la correction de la distorsion pour les objectifs fish-eye

### ● Param. prise

Si vous sélectionnez cette option, seule la correction de la distorsion permettant de rectifier la distorsion optique est exécutée.




### ● Accentuer la linéarité

Permet de convertir l'image en image à « projection centrale ». Cette méthode de projection est utilisée avec les objectifs standard.

À la différence des objectifs fish-eye, la projection centrale affiche les lignes droites comme des lignes droites.

Si vous sélectionnez cette option, une image panoramique grand-angle peut être obtenue. Toutefois, la périphérie est étirée et une résolution inférieure peut en résulter.

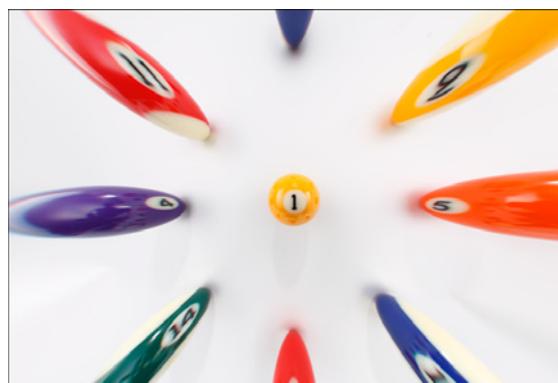

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



### ● Accentuer la distance

Permet de convertir l'image en image à « projection équidistante ». Cette méthode de projection conserve les relations de distance. La projection équidistante affiche les distances du centre vers la périphérie sans les déformer. Notamment si vous photographiez un corps céleste, comme la sphère céleste, toute hauteur au-dessus de l'horizon (déclinaison) est capturée à un intervalle égal. Cette méthode est donc utilisée dans la photographie céleste (cartes du ciel, schémas du trajet du soleil, etc.).



### ● Accentuer la périphérie

Permet de convertir l'image en image à « projection stéréographique ». Cette méthode de projection accentue la périphérie. La projection stéréographique permet d'afficher correctement les relations de position sur une surface sphérique, comme le N, S, E, O sur une carte. Elle est donc utilisée pour les mappemondes et les caméras de surveillance. Si vous sélectionnez cette option, la périphérie est étirée et une résolution inférieure peut en résulter.



### ● Accentuer le centre

Permet de convertir l'image en image à « projection orthogonale ». Avec cette méthode de projection, le centre est plus accentué. Étant donné qu'une projection orthogonale permet qu'un sujet de la même luminosité soit affiché comme occupant la même zone sur l'image, cette méthode est généralement utilisée en photographie pour les distributions de luminance sur la voûte céleste et dans la photographie animalière avec accentuation du centre. Si vous sélectionnez cette option, le centre est étiré et une résolution inférieure peut en résulter.



⚠ Même si sélectionner l'une des options [Accentuer la linéarité], [Accentuer la distance], [Accentuer la périphérie] ou [Accentuer le centre] produira des résultats semblables à chacune des méthodes de projection, la conversion n'applique pas exactement chaque méthode de projection de manière précise. Par conséquent, il est recommandé de garder à l'esprit qu'elles ne conviennent pas à des objectifs scientifiques ou similaires.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

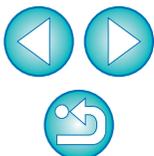

## À propos du curseur des informations sur la distance de prise de vue

- Lorsque vous corrigez des images RAW prises avec les appareils photo indiqués dans le tableau ci-dessous, si des informations sur la distance de prise de vue ont été enregistrées avec l'image, le curseur est placé automatiquement d'après ces informations.

Cependant, si aucune information sur la distance de prise de vue n'est enregistrée avec l'image, le curseur est placé automatiquement à l'extrémité droite à la position infinie et un [<!>] apparaît au-dessus du curseur.

Si la distance de prise de vue de l'image n'est pas infinie, vous pouvez régler minutieusement la distance en déplaçant le curseur tout en regardant l'écran. La distance ne peut pas être minutieusement ajustée avec le curseur pour les images prises avec un objectif EF-M. (Le curseur ne s'affiche pas.)

EOS-1D X	EOS-1D Mark IV	EOS-1Ds Mark III
EOS-1D Mark III	EOS 5D Mark III	EOS 5D Mark II
EOS 7D	EOS 60D	EOS 50D
EOS 40D	EOS REBEL T4i/650D	EOS REBEL T3i/600D
EOS REBEL T2i/550D	EOS REBEL T1i/500D	EOS DIGITAL REBEL XSi/450D
EOS REBEL T3/1100D	EOS DIGITAL REBEL XS/1000D	EOS M

- Lorsque vous corrigez des images RAW prises avec les appareils photo indiqués dans le tableau ci-dessous, il est placé automatiquement à l'extrémité droite à la position infinie. Vous pouvez ensuite régler minutieusement la distance en déplaçant le curseur tout en regardant l'écran, si la distance de prise de vue n'est pas infinie.

EOS-1D Mark II N	EOS-1Ds Mark II	EOS-1D Mark II
EOS-1Ds	EOS-1D	EOS 5D
EOS 30D	EOS DIGITAL REBEL XTi/400D DIGITAL	—

- Pour les images RAW prises avec un MP-E 65mm f/2,8 1-5x Macro Photo ou un EF 50mm f/2,5 Compact Macro équipé d'un Life Size Converter EF, le curseur indique alors le [Facteur d'agrandissement].
- Le curseur [Info sur distance de prise de vue] est appliqué à tous les éléments de correction cochés.

## Correction de plusieurs images à la fois

Sélectionnez plusieurs images à corriger dans la fenêtre principale. Affichez la palette d'outils en cliquant sur le bouton [Palette d'outils] (p.124) sur la barre d'outils. Si vous procédez aux corrections (p.65) avec la palette d'outils affichée, vous pouvez appliquer les mêmes corrections à toutes les images sélectionnées dans la fenêtre principale. D'autre part, vous pouvez appliquer les mêmes corrections en copiant la recette de l'image corrigée et en la collant sur plusieurs images (p.41).

### ? Informations supplémentaires

- Vous notez un bruit visible sur le pourtour de l'image après avoir corrigé [Éclairage périphérique]**

Vous pouvez réduire ce bruit en appliquant la réduction du bruit de luminance et/ou chromatique de la fonction de réduction du bruit (p.62). Toutefois, si vous avez appliqué des corrections [Éclairage périphérique] importantes à des images prises la nuit ou avec une sensibilité ISO élevée, il se peut que le bruit ne soit pas réduit.

- La résolution de l'image affichée est inférieure après avoir corrigé la [Distorsion]**

Vous pouvez rétablir la résolution de l'image avant correction en appliquant davantage de netteté avec la fonction de réglage de la netteté (p.31).

- Les couleurs de l'image deviennent fades après avoir corrigé [Flou de couleurs]**

Vous pouvez rétablir les couleurs de l'image avant correction en réglant la teinte des couleurs (p.29) et/ou la saturation des couleurs (p.107) pour accentuer les couleurs.

- Le résultat de la correction [Flou de couleurs] n'est pas visible**

La correction [Flou de couleurs] rectifie efficacement les couleurs bleues ou rouges floues apparaissant au bord d'une portion de surbrillance d'une image. Toutefois, si les conditions ne sont pas réunies, la correction est impossible.

 Le pourtour de l'image peut être tronqué lorsque vous corrigez la [Distorsion].

 Reportez-vous à la p.136 pour obtenir une liste des fonctions de la fenêtre [Correction d'aberration de l'objectif].

Introduction

Sommaire  
rapide

Opérations  
de base

Opérations  
avancées

Édition avancée  
des images et  
impression

Traitement d'un  
grand nombre  
d'images

Édition  
des images  
JPEG et TIFF

Référence

Index



# Utilisation de l'Optimiseur objectif numérique

Cette fonction permet d'augmenter la résolution des images en se débarrassant de toute aberration restante liée à la fonctionnalité de formation d'images ou de toute détérioration de la résolution résultant du phénomène de diffraction, lesquelles sont inévitables si la lumière doit passer par l'objectif. Ces phénomènes optiques ne peuvent pas être corrigés sous [Correction aberrations de l'objectif] (p.63). Le retrait est obtenu en utilisant la valeur désignée de chaque objectif. Les images corrigibles sont les images RAW prises avec l'un des « appareils photo compatibles » et des « objectifs compatibles » suivants, tandis que les images JPEG, TIFF, S-Raw et M-Raw ne sont pas corrigibles. Pour utiliser cette fonction, il est nécessaire de télécharger d'abord [Données d'objectif] sur votre ordinateur pour l'objectif utilisé pour prendre les photos.

Avant d'utiliser l'Optimiseur objectif numérique, il est recommandé de régler [Netteté] ou [Force] de [Masque flou] pour les images sur 0.

## Appareils photo compatibles

EOS-1D X	EOS-1D Mark IV	EOS-1Ds Mark III
EOS-1D Mark III	EOS-1D Mark II N	EOS-1Ds Mark II
EOS-1D Mark II	EOS-1Ds	EOS-1D
EOS 5D Mark III	EOS 5D Mark II	EOS 5D*1
EOS 7D	EOS 60D	EOS 50D
EOS 40D	EOS 30D*2	EOS REBEL T4i/650D
EOS REBEL T3i/600D	EOS REBEL T2i/550D	EOS REBEL T1i/500D
EOS DIGITAL REBEL XSi/450D	EOS DIGITAL REBEL XTi/400D DIGITAL	EOS REBEL T3/1100D
EOS DIGITAL REBEL XS/1000D	EOS M	—

\*1 Nécessite la version de microprogramme 1.1.1

\*2 Nécessite la version de microprogramme 1.0.6

## Objectifs compatibles

Objectifs grand-angles	
EF 14mm f/2,8L II USM	EF 24mm f/1,4L II USM
EF 35mm f/1,4L USM	—

### Téléobjectifs standard et moyen

EF 40mm f/2,8 STM	EF 50mm f/1,4 USM
EF 50mm f/1,2L USM	EF 85mm f/1,2L II USM

### Téléobjectifs

EF 300mm f/2,8L IS II USM	EF 400mm f/2,8L IS II USM
EF 500mm f/4L IS II USM	EF 600mm f/4L IS II USM

### Objectifs à focale variable

EF 16-35mm f/2,8L USM	EF 16-35mm f/2,8L II USM
EF 17-40mm f/4L USM	EF 24-70mm f/2,8L USM
EF 24-70mm f/2,8L II USM	EF 24-105mm f/4L IS USM
EF 28-300mm f/3,5-5,6L IS USM	EF 70-200mm f/2,8L IS USM
EF 70-200mm f/2,8L IS II USM	EF 70-200mm f/4L USM
EF 70-200mm f/4L IS USM	EF 70-300mm f/4-5,6L IS USM
EF 100-400mm f/4,5-5,6L IS USM	—

### Objectifs EF-S

EF-S 10-22mm f/3,5-4,5 USM	EF-S 15-85mm f/3,5-5,6 IS USM
EF-S 17-55mm f/2,8 IS USM	EF-S 17-85mm f/4-5,6 IS USM
EF-S 18-135mm f/3,5-5,6 IS	EF-S 18-135mm f/3,5-5,6 IS STM
EF-S 18-200mm f/3,5-5,6 IS	—

### Objectifs EF-M

EF-M 22mm f/2 STM	EF-M 18-55mm f/3,5-5,6 IS STM
-------------------	-------------------------------



- L'Optimiseur objectif numérique n'est pas disponible pour les images prises avec un multiplicateur monté sur un objectif compatible.
- Vous ne pouvez pas utiliser l'Optimiseur objectif numérique avec les images RAW à exposition multiple créées sur l'appareil photo.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF


Référence

Index



## Utilisation de l'Optimiseur objectif numérique

- 1 Dans la palette d'outils, sélectionnez l'onglet [Objectif] et vérifiez le statut de [Données d'objectif] pour [Optimiseur objectif numérique].

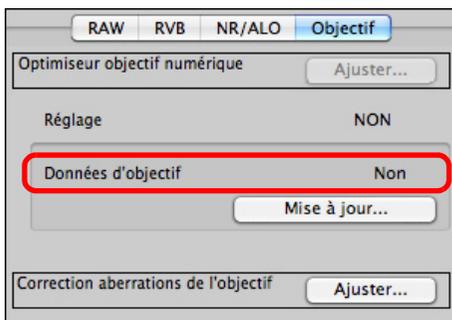


- [Non disponible] s'affiche pour une image prise avec un appareil photo ou un objectif non compatible, ou pour une image non compatible comme les images JPEG, TIFF, S-RAW ou M-RAW. La fonction n'est pas disponible pour ces images.
- Si [Non] s'affiche, passez à l'étape 2. Pour utiliser la fonction, il est nécessaire de télécharger [Données d'objectif] pour l'objectif utilisé lors de la prise de la photo. Il est recommandé de vérifier au préalable l'objectif utilisé pour photographier l'image. Vous pouvez vérifier l'objectif utilisé pour la prise de vue au moyen du bouton [Infos] sur la barre d'outils de la fenêtre principale (p.23).
- Si [Oui] s'affiche, passez à l'étape 4 sur la page suivante.



[Non] peut également s'afficher à la place de [Non disponible] pour les données d'objectif en cas d'images non compatibles tant que vous ne cliquez pas sur le bouton [Mise à jour] à l'étape 2.

- 2 Cliquez sur le bouton [Mise à jour].

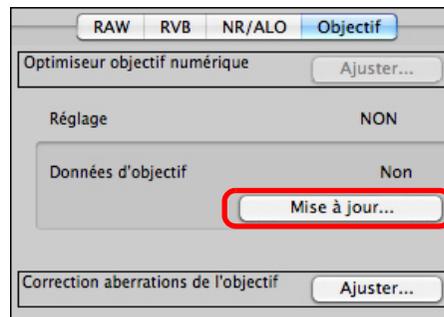

→ La fenêtre [Ajouter ou supprimer des données d'objectif] apparaît.



- Pour utiliser cette fonction, un environnement avec accès à Internet (abonnement auprès d'un fournisseur, logiciel de navigation installé et connexion téléphonique fixe) est nécessaire.
- Vous devez avoir les privilèges d'administrateur pour cette opération.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images


Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index




### 3 Cochez la case pour l'objectif utilisé pour photographier l'image et cliquez sur le bouton [Démarrer].

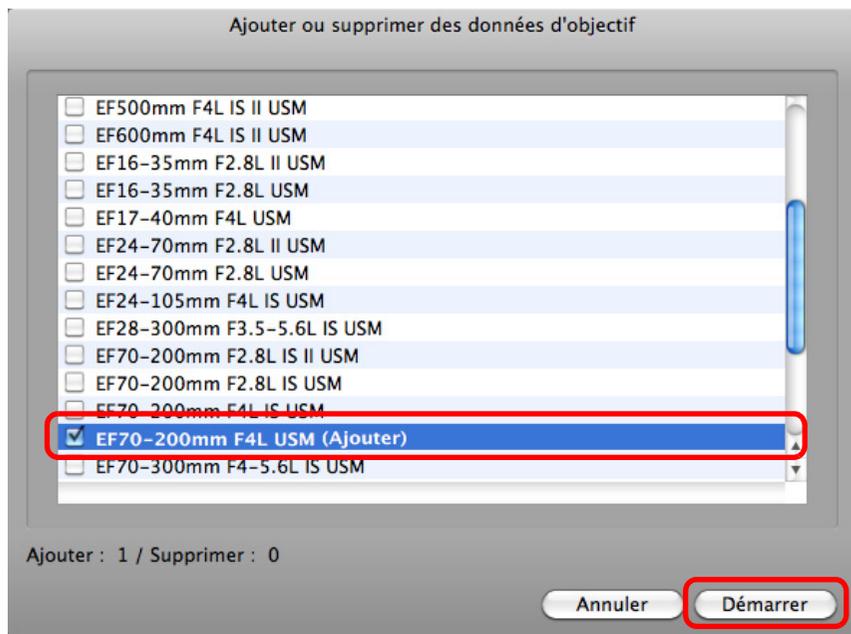

- Les données d'objectif sont téléchargées sur votre ordinateur.
- Lorsque le téléchargement des données d'objectif est terminé, l'indication pour [données d'objectif] devient [Oui].
- Vous pouvez télécharger plusieurs données d'objectif à la fois.
- Si vous décochez la case pour les noms d'objectifs déjà téléchargés et cliquez sur le bouton [Démarrer], les données d'objectif sont effacées de votre ordinateur.

**!** Selon le type, l'état actuel, etc. du logiciel s'exécutant sur votre ordinateur, le téléchargement des données d'objectif peut échouer. Le cas échéant, patientez un instant, puis réessayez.

### 4 Cliquez sur le bouton [Ajuster].

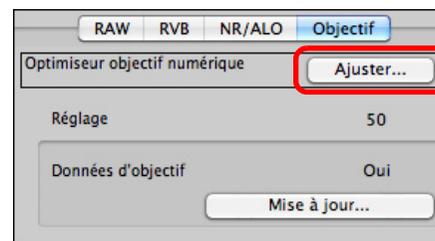

→ La fenêtre [Optimiseur objectif numérique] apparaît.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images


Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

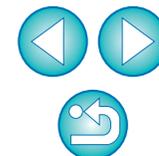

## 5 Cochez la case [Réglage] et ajustez l'image.

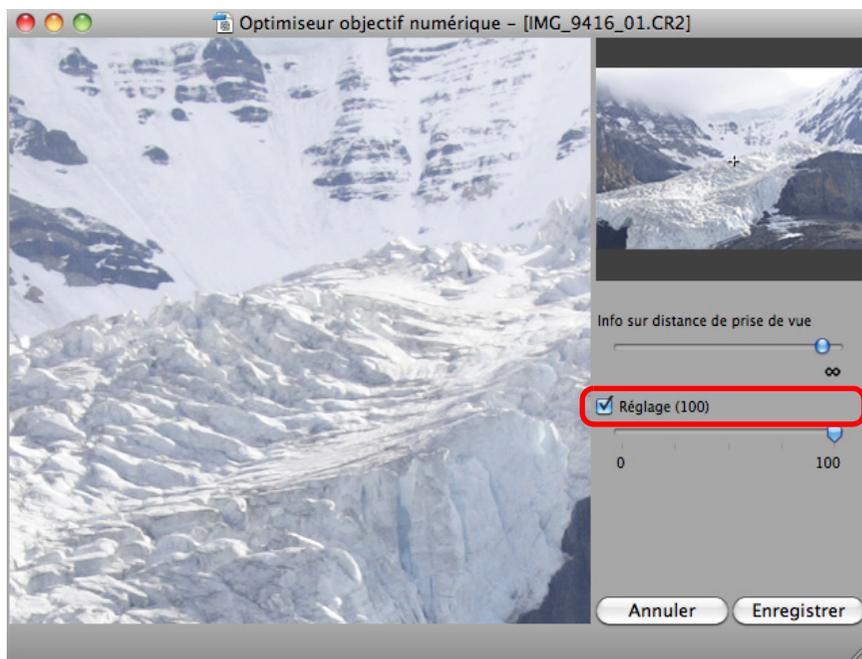

- La case [Réglage] est cochée si l'Optimiseur objectif numérique a déjà été appliqué à l'image. Décochez la case et cliquez sur le bouton [Enregistrer] pour annuler le réglage d'Optimiseur objectif numérique.
- Dans la fenêtre [Optimiseur objectif numérique], les images s'affichent avec les effets [Netteté] et [Masque flou] appliqués.
- Si vous appliquez l'Optimiseur objectif numérique, il se peut que l'effet [Netteté] ou [Masque flou] soit exagéré. Il est donc recommandé de régler [Netteté] ou [Force] de [Masque flou] pour les images sur 0 avant d'utiliser l'Optimiseur objectif numérique. Réajustez [Netteté] ou [Masque flou] après avoir appliqué l'Optimiseur objectif numérique aux images.

- Utilisez le curseur pour ajuster l'effet d'Optimiseur objectif numérique.
- Avec [MAX] affiché comme niveau d'Optimiseur objectif numérique, l'effet reste identique même si vous déplacez le curseur encore plus à droite.
- Vous pouvez modifier la position d'affichage de la fenêtre de vérification en faisant glisser la position de l'affichage agrandi dans la fenêtre du navigateur.
- Même si vous réglez la distance de prise de vue pour un objectif dans cette fenêtre, la valeur indiquée pour la distance de prise de vue dans la fenêtre [Correction aberrations de l'objectif] ne changera pas.
- Si aucune information sur la distance de prise de vue n'est enregistrée avec l'image, le curseur de distance de prise de vue est placé automatiquement à l'extrémité droite à la position infinie et un [<!>] apparaît au-dessus du curseur de distance de prise de vue. La distance ne peut pas être minutieusement ajustée avec le curseur pour les images prises avec un objectif EF-M. (Le curseur ne s'affiche pas.)
- L'[Aberration chromatique] des images ne peut pas être corrigée dans [Correction aberrations de l'objectif] si l'Optimiseur objectif numérique a été appliqué.

## 6 Cliquez sur le bouton [Enregistrer].



- La fenêtre [Optimiseur objectif numérique] se ferme et les résultats de la correction sont appliqués à l'image dans la fenêtre de modification.
- Les corrections effectuées dans la fenêtre [Optimiseur objectif numérique] sont également affichées dans la palette d'outils.
- Dans la fenêtre principale, le repère [ ] est affiché sur l'image pour indiquer que l'Optimiseur objectif numérique est appliqué (p.126).
- La correction d'Optimiseur objectif numérique peut prendre un certain temps avant d'être appliquée après que vous avez cliqué sur le bouton [Enregistrer].
- La taille du fichier d'image est plus importante après avoir appliqué l'Optimiseur objectif numérique.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



# Exécution du traitement d'effacement automatique des poussières

Les données d'effacement des poussières annexées aux images prises avec un appareil photo compatible avec ces données peuvent être automatiquement prises en compte pour effacer les taches de poussière.

## Appareils photo compatibles

EOS-1D X	EOS-1D Mark IV	EOS-1Ds Mark III
EOS-1D Mark III	EOS 5D Mark III	EOS 5D Mark II
EOS 7D	EOS 60D	EOS 50D
EOS 40D	EOS REBEL T4i/650D	EOS REBEL T3i/600D
EOS REBEL T2i/550D	EOS REBEL T1i/500D	EOS DIGITAL REBEL XSi/450D
EOS DIGITAL REBEL XTi/400D DIGITAL	EOS REBEL T3/1100D	EOS DIGITAL REBEL XS/1000D
EOS M	—	—


**1** Dans la fenêtre principale, sélectionnez une image accompagnée de données d'effacement des poussières.

**2** Cliquez sur le bouton [Tamponner].



→ La fenêtre de tampon de copie apparaît.

**3** Une fois que l'image s'est recomposée, cliquez sur le bouton [Appliquer Effacement poussières].

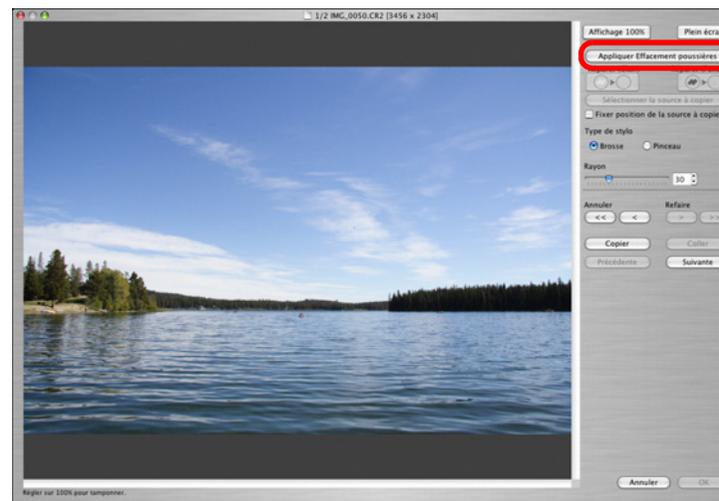

→ Les taches de poussière sont effacées en une seule opération.

**4** Cliquez sur le bouton [OK] pour revenir à la fenêtre principale.

→ La marque [ ] (p.126) s'affiche sur une image dont les taches de poussière ont été effacées.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

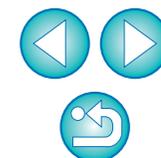



## Informations supplémentaires

- **Les images sans poussière peuvent être ramenées à tout moment à leur état d'origine**  
Une image sans poussière est affichée ou imprimée en tant qu'image sans poussière. Toutefois, étant donné que la poussière sur l'image n'est pas réellement effacée, vous pouvez toujours revenir à l'image originale en cliquant sur le bouton [Annuler] dans la fenêtre de tampon de copie ou en suivant la procédure de « Nouvelle modification d'une image » (p.43).
- **Vérifiez l'effacement des poussières dans la fenêtre de tampon de copie**  
Vérifiez l'effacement des poussières dans la fenêtre de tampon de copie. Les images avant effacement des poussières sont affichées dans d'autres fenêtres et vous ne serez pas en mesure de les vérifier.
- **Impression des images sans poussière**  
Vous pouvez imprimer une image sans poussière en l'imprimant dans DPP.
- **Vous ne pouvez pas cliquer sur le bouton [Appliquer Effacement poussières]**  
Même avec une image à laquelle sont jointes des données d'effacement des poussières dans l'appareil photo, si DPP ne trouve pas de poussières à retirer, le bouton [Appliquer Effacement poussières] sera désactivé.
- **Pour effacer des taches de poussière impossibles à supprimer avec le traitement d'effacement automatique des poussières**  
Avec le traitement d'effacement automatique des poussières, les taches de poussière sont effacées d'après les informations relatives à la poussière enregistrées dans les données d'effacement des poussières. Toutefois, il se peut que vous ne puissiez pas effacer certaines taches de poussière en fonction du type de poussière. Le cas échéant, effacez ces taches de poussière au moyen de la fonction de réparation (p.75) ou de la fonction de tampon de copie (p.77).
- **L'image devient une image sans poussière lorsqu'elle est convertie et enregistrée**  
L'image RAW sans poussière devient réellement une image sans poussière lorsqu'elle est convertie en image JPEG ou TIFF et enregistrée (p.42).



## Fonctions pratiques de la fenêtre de tampon de copie

- **Vérification des taches de poussière effacées**  
Après l'étape 3, vous pouvez afficher et vérifier en détail les taches de poussière effacées une par une en appuyant sur la touche <F>. (Appuyez sur la touche <B> pour revenir à la tache de poussière précédente.)
- **Annulation uniquement de l'effacement de la tache de poussière affichée**  
Après l'étape 3, vous pouvez appuyer sur la touche <F> ou la touche <B> pour afficher la tache de poussière effacée, puis appuyez sur la touche <Suppr> pour annuler uniquement l'effacement de la tache de poussière affichée.
- **Basculer entre l'affichage plein écran et l'affichage d'écran normal à l'aide des touches de raccourcis**  
Vous pouvez basculer entre l'affichage plein écran et l'affichage d'écran normal en appuyant sur les touches <⌘> + <F11>.
- **Application du résultat de l'effacement des poussières à une autre image**  
Vous pouvez appliquer l'effacement des poussières au même endroit sur une autre image en cliquant sur le bouton [Copier] pour copier les résultats de l'effacement des poussières, puis afficher l'autre image sur laquelle vous souhaitez appliquer les résultats et cliquez sur le bouton [Coller].



Reportez-vous à la p.140 pour obtenir une liste des fonctions de la fenêtre de tampon de copie.

## Traitement d'effacement automatique des poussières dans la fenêtre principale

Dans la fenêtre principale, vous pouvez également effacer automatiquement les taches de poussière de plusieurs images auxquelles sont jointes des données d'effacement des poussières.

**Sélectionnez plusieurs images auxquelles sont jointes des données d'effacement des poussières, puis sélectionnez le menu [Réglage] ▶ [Appliquer Effacement poussières].**

→ Les taches de poussière sur toutes les images sélectionnées sont effacées en une seule opération.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

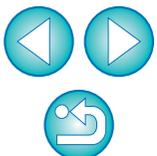


# Effacement manuel des poussières (fonction de réparation)

Vous pouvez effacer les taches de poussière sur une image en les sélectionnant une par une.


**1** Dans la fenêtre principale, sélectionnez l'image dont vous souhaitez effacer les taches de poussière.

**2** Cliquez sur le bouton [Tamponner].

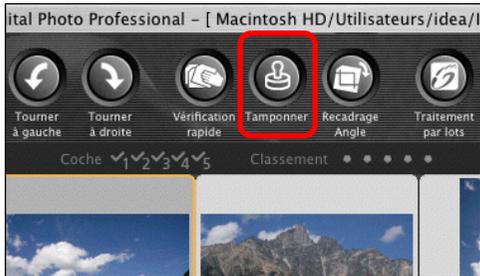

→ La fenêtre de tampon de copie apparaît.

**3** Une fois que l'image s'est recomposée, double-cliquez sur le point où vous souhaitez effacer la poussière.

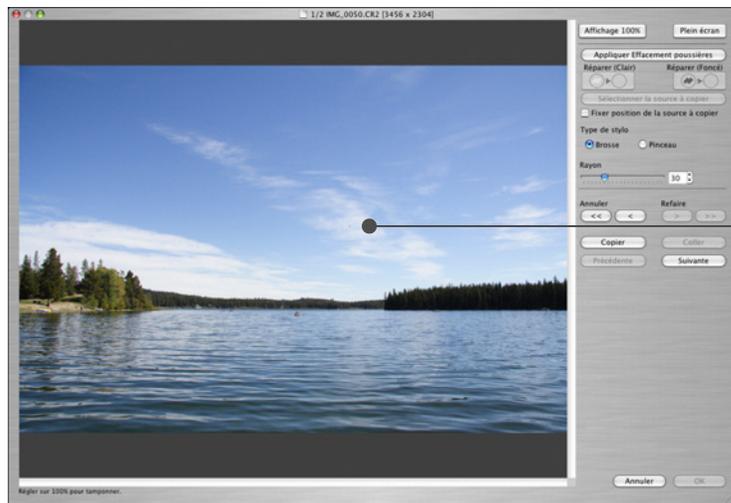

→ L'affichage passe en affichage 100 %.


● La position d'affichage peut être modifiée en faisant glisser l'image.

**4** Cliquez sur le bouton correspondant à la tache de poussière que vous souhaitez effacer.

● Si la tache de poussière est sombre, cliquez sur le bouton [👤➡️○].

● Lorsque vous déplacez le pointeur sur l'image, l'intervalle d'effacement des poussières apparaît sous la forme de [○].

**5** Placez la tache de poussière à effacer à l'intérieur de [○] puis cliquez dessus.

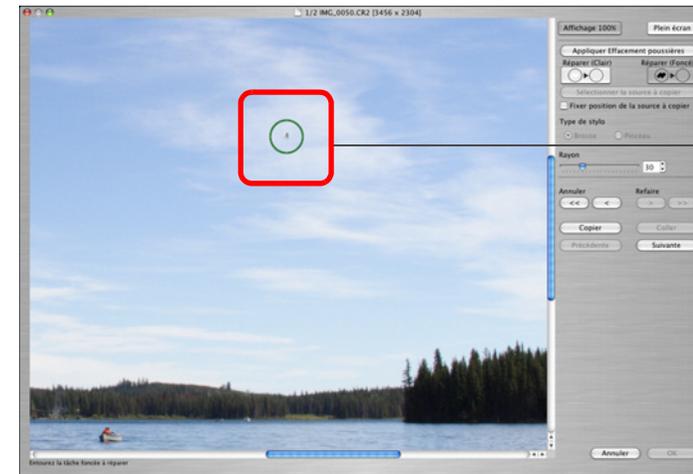

→ La tache de poussière à l'intérieur de [○] est effacée.

● Cliquez sur une autre portion de l'image si vous souhaitez continuer à effacer des taches de poussière sur l'image.

● Pour effacer la poussière sur une autre portion de l'image, cliquez à nouveau sur le bouton indiqué à l'étape 4 pour annuler le traitement d'effacement des poussières et répétez l'opération à partir de l'étape 3.

● Lorsque la tache de poussière ne peut pas être effacée, [🚫] s'affiche.

**6** Cliquez sur le bouton [OK] pour revenir à la fenêtre principale.

→ La marque [👤] (p.126) s'affiche sur une image dont les taches de poussière ont été effacées.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index





## Informations supplémentaires

- **Cliquez plusieurs fois lorsque les taches de poussière ne sont pas complètement effacées**  
Si les taches de poussière indésirables ne sont pas effacées même après avoir procédé une fois aux opérations de l'étape 5, cliquez plusieurs fois pour les effacer complètement.
- **Les principales taches de poussière peuvent être effacées avec la fonction de réparation**  
Les taches de poussière peuvent être effacées avec la fonction de réparation. Il se peut que vous ne puissiez pas effacer les lignes de poussière. Dans ce cas, utilisez la fonction de tampon de copie (p.77).
- **Les images sans poussière peuvent être ramenées à tout moment à leur état d'origine**  
Une image sans poussière est affichée ou imprimée en tant qu'image sans poussière. Toutefois, étant donné que la poussière sur l'image n'est pas réellement effacée, vous pouvez toujours revenir à l'image originale en cliquant sur le bouton [Annuler] dans la fenêtre de tampon de copie ou en suivant la procédure de « Nouvelle modification d'une image » (p.43).
- **Vérifiez l'effacement des poussières dans la fenêtre de tampon de copie**  
Vérifiez l'effacement des poussières dans la fenêtre de tampon de copie. Les images avant effacement des poussières sont affichées dans d'autres fenêtres et vous ne serez pas en mesure de les vérifier.
- **Impression des images sans poussière**  
Vous pouvez imprimer une image sans poussière en l'imprimant dans DPP.
- **L'image devient une image sans poussière lorsqu'elle est convertie et enregistrée**  
L'image RAW sans poussière devient réellement une image sans poussière lorsqu'elle est convertie en image JPEG ou TIFF et enregistrée (p.42).



## Fonctions pratiques de la fenêtre de tampon de copie

- **Vérification des taches de poussière effacées**  
Après l'étape 5, vous pouvez afficher et vérifier en détail les taches de poussière effacées une par une en appuyant sur la touche <F>. (Appuyez sur la touche <B> pour revenir à la tache de poussière précédente.)
- **Annulation uniquement de l'effacement de la tache de poussière affichée**  
Après l'étape 5, vous pouvez appuyer sur la touche <F> ou la touche <B> pour afficher la tache de poussière effacée, puis appuyez sur la touche <Suppr> pour annuler uniquement l'effacement de la tache de poussière affichée.
- **Basculer entre l'affichage plein écran et l'affichage d'écran normal à l'aide des touches de raccourcis**  
Vous pouvez basculer entre l'affichage plein écran et l'affichage d'écran normal en appuyant sur les touches <⌘> + <F11>.
- **Application du résultat de l'effacement des poussières à une autre image**  
Vous pouvez appliquer l'effacement des poussières au même endroit sur une autre image. Pour cela, cliquez sur le bouton [Copier] pour copier les résultats de l'effacement des poussières, puis affichez l'autre image sur laquelle vous souhaitez appliquer les résultats et cliquez sur le bouton [Coller].  
Pour appliquer l'effacement des poussières au même endroit sur plusieurs autres images, vous pouvez effacer efficacement les taches de poussière en cliquant sur les images tout en maintenant enfoncée la touche <⌘> dans la fenêtre principale, ou bien, en sélectionnant plusieurs images d'un clic sur la première image et sur la dernière image tout en maintenant enfoncée la touche <Maj>, puis en affichant la fenêtre de tampon de copie.



Pour les photos prises avec l'extension de la plage de sensibilité ISO réglée, un bruit perceptible peut compliquer le visionnement des taches de poussière dans la fenêtre de tampon de copie, il n'est donc pas recommandé d'utiliser cette fonction.



Reportez-vous à la p.140 pour obtenir une liste des fonctions de la fenêtre de tampon de copie.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



## Effacement des parties altérées d'une image (fonction de tampon de copie)

Vous pouvez rectifier une image par le collage d'une section copiée à partir d'une autre portion de l'image sur une portion altérée de l'image.

**1 Suivez les étapes 1 à 3 dans « Effacement manuel des poussières (fonction de réparation) » (p.75).**

**2 Spécifiez la section à copier.**

- Cliquez sur la section qui servira de source à copier tout en maintenant enfoncée la touche <option>.
- Pour changer la section utilisée comme source à copier, répétez l'opération ci-dessus.
- Pour fixer la position de la source à copier, cochez la case [Fixer position de la source à copier].

**3 Rectifiez l'image.**

- Cliquez ou faites glisser la section que vous souhaitez rectifier sur l'image. [+ ] dans la fenêtre indique la source à copier et [O ] indique la destination de la copie.
  - L'image copiée est collée dans la position dans laquelle elle a été glissée.
- Pour [Type de stylo], vous pouvez choisir entre [Brosse] (les contours de l'image collée simulent une brosse) et [Pinceau] (les contours de l'image collée sont nettes).

**4 Cliquez sur le bouton [OK] pour revenir à la fenêtre principale.**

- La marque [  ] (p.126) apparaît sur une image corrigée.

## Transfert d'une image RAW sur Photoshop

Une image RAW peut être convertie en image TIFF (16 bits) et transférée sur Photoshop.

**Sélectionnez le menu [Outils] ▶ [Transférer vers Photoshop].**

→ Photoshop démarre et l'image transférée est affichée.



**Une seule image peut être transférée à la fois**

Vous pouvez transférer une seule image à la fois. Reportez-vous à la p.100 pour envoyer plusieurs images.



- Seules les versions CS ou ultérieures de Photoshop sont compatibles.
- Les images transférées sont automatiquement converties en images TIFF (16 bits) auxquelles un profil ICC (p.143) est joint. Le profil ICC comporte des informations sur les [Préférences] (p.93) ou l'espace couleurs de travail spécifié pour chaque image comme décrit ci-dessous et les informations de couleur appropriées sont transmises à Photoshop.
- Lorsque vous quittez Photoshop, seule l'image RAW d'origine demeure ; l'image transférée disparaît. Nous vous recommandons vivement d'enregistrer l'image transférée sous une image distincte dans Photoshop.
- Pour les versions CS4 ou ultérieures de Photoshop, cette fonction n'est pas disponible si une version de 32 bits n'est pas installée.

## Réglage de l'espace colorimétrique de travail

Un espace colorimétrique (p.144) de travail différent des réglages par défaut (p.93) peut être défini pour chaque image.

**Sélectionnez le menu [Réglage] ▶ [Espace couleurs de travail] ▶ l'espace couleurs à définir.**



**Un espace colorimétrique défini individuellement ne change pas même lorsque le réglage par défaut est modifié**

Si vous réglez une image avec un espace colorimétrique différent du réglage par défaut, puis que vous modifiez ensuite le réglage de l'espace colorimétrique par défaut (p.93), ce dernier n'est pas appliqué et l'espace colorimétrique défini individuellement est maintenu.



**L'espace colorimétrique d'une image RAW peut être modifié librement autant de fois que nécessaire**

Étant donné que seules les informations sur les conditions de traitement de l'image changent, l'espace colorimétrique d'une image RAW peut être modifié à tout moment.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



# Composition des images


Vous pouvez combiner deux images en une seule. Vous pouvez combiner davantage d'images en ajoutant une autre image à l'image composée.

Étant donné que l'image composée est enregistrée en tant qu'image distincte, les images d'origine restent identiques.



- Cette fonction peut être utilisée avec tous les types d'image (p.3) pris en charge par DPP. Cependant, les images ayant plus de 6666 x 4444 pixels ne sont pas prises en charge.
- L'espace colorimétrique d'une image composée sera celui de l'image d'arrière-plan.
- Les informations sur l'image ne sont pas annexées à une image composée.

## 1 Sélectionnez une image d'arrière-plan dans la fenêtre principale.

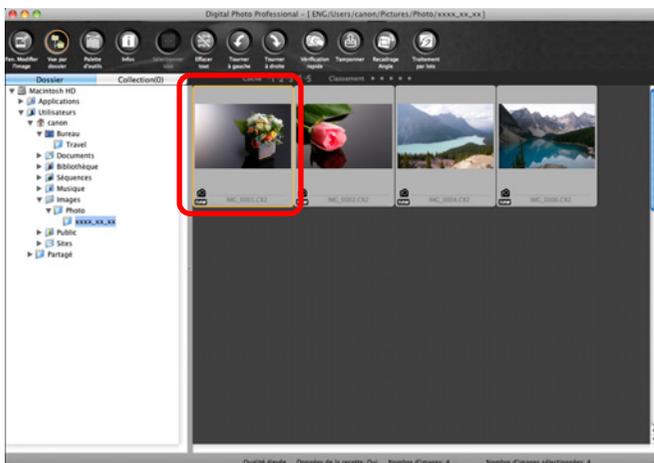


- Vous pouvez également sélectionner une image d'arrière-plan sur la fenêtre de modification, la fenêtre de modification d'image ou la fenêtre [Collection].

## 2 Sélectionnez le menu [Outils] ▶ [Démarrer outil de composition].

Outils	
Démarrer l'outil Vérification rapide	⌘ F
Démarrer l'outil Tamponner	⌘ S
Démarrer l'outil Recadrage/Réglage de l'angle	⌘ T
<b>Démarrer outil de composition</b>	⌘ X
Démarrer outil HDR	⌘ Y
Démarrer l'outil Renommer	⌘ R
Démarrer EOS Utility	⌘ E
Synchro dossier avec EOS Utility	
Transférer vers Photoshop	⌘ P

→ La fenêtre d'outil composition apparaît.

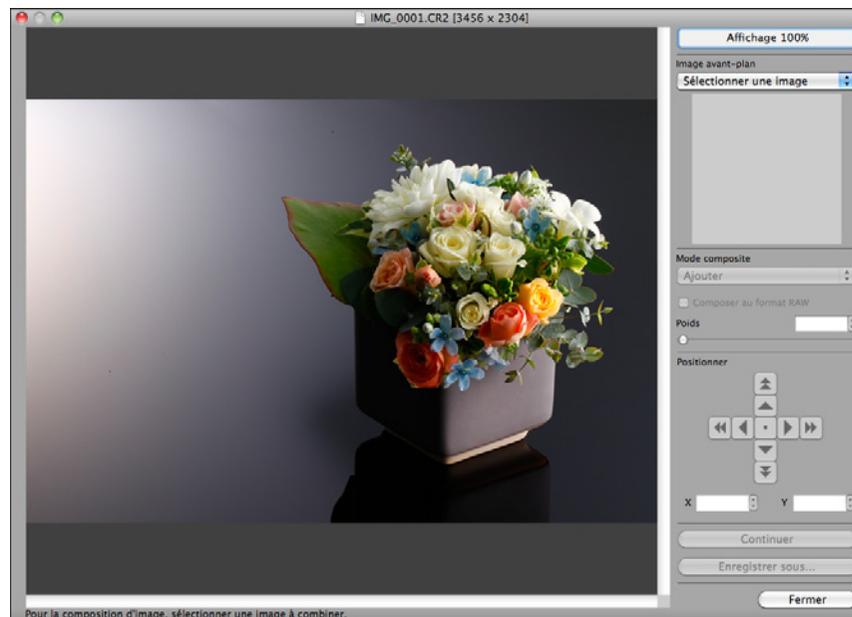

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF


Référence

Index

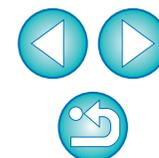

### 3 Sélectionnez l'image à combiner.


- Sélectionnez l'image à combiner dans le menu déroulant [Image avant-plan].

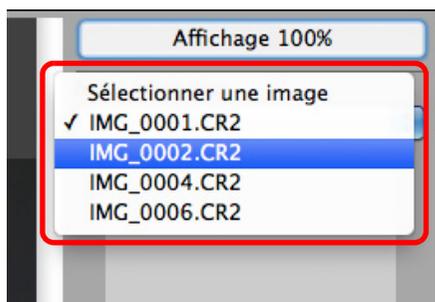

- L'image sélectionnée est affichée dans l'affichage de miniatures [Image avant-plan].
- Une prévisualisation de l'image d'arrière-plan et de l'image d'avant-plan combinées est affichée dans la prévisualisation composite.
- Les images suivantes peuvent être combinées.
  - Image d'arrière-plan sélectionnée dans la fenêtre principale (fenêtre [Dossier]) ou la fenêtre de modification : image dans le même dossier que l'image d'arrière-plan
  - Image d'arrière-plan sélectionnée dans la fenêtre [Collection] : image dans la fenêtre [Collection]
  - Image d'arrière-plan sélectionnée dans la fenêtre de modification d'image : image affichée dans la zone d'affichage de miniatures
- Vous pouvez combiner des images de tailles différentes.

### 4 Sélectionnez un mode de composition.

- Sélectionnez un mode de composition dans le menu déroulant [Mode composite].

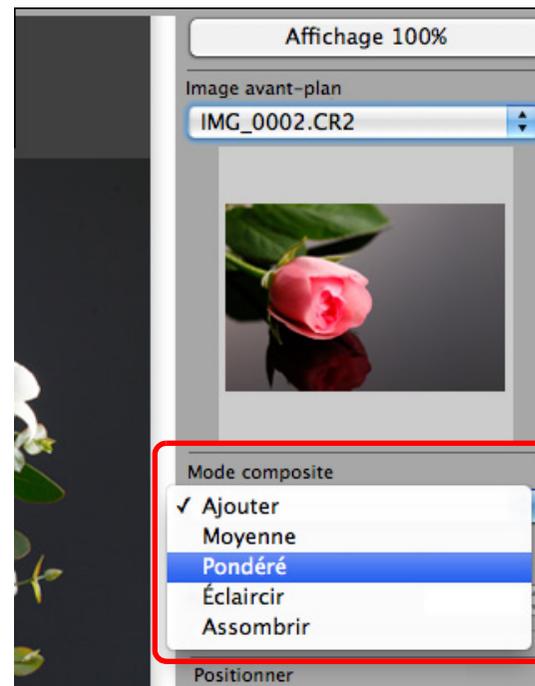

- Le mode de composition sélectionné dans la prévisualisation composite est appliqué.
- Vous pouvez sélectionner le mode de composition parmi cinq types : Ajouter, Moyenne, Pondéré, Éclaircir et Assombrir. Pour en savoir plus sur chaque mode de composition, reportez-vous à « Modes de composition » (p.81).
- Si vous avez sélectionné [Pondéré], vous pouvez régler la proportion de luminosité de l'image à combiner. Utilisez le curseur [Poids] au bas du menu déroulant [Mode composite] ou saisissez directement une valeur pour régler proportionnellement la luminosité.
- En cliquant sur le bouton [Affichage\ 100%], l'image est affichée avec un agrandissement de 100 % (taille réelle de pixels).

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images


Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



## 5 Positionnez les images.

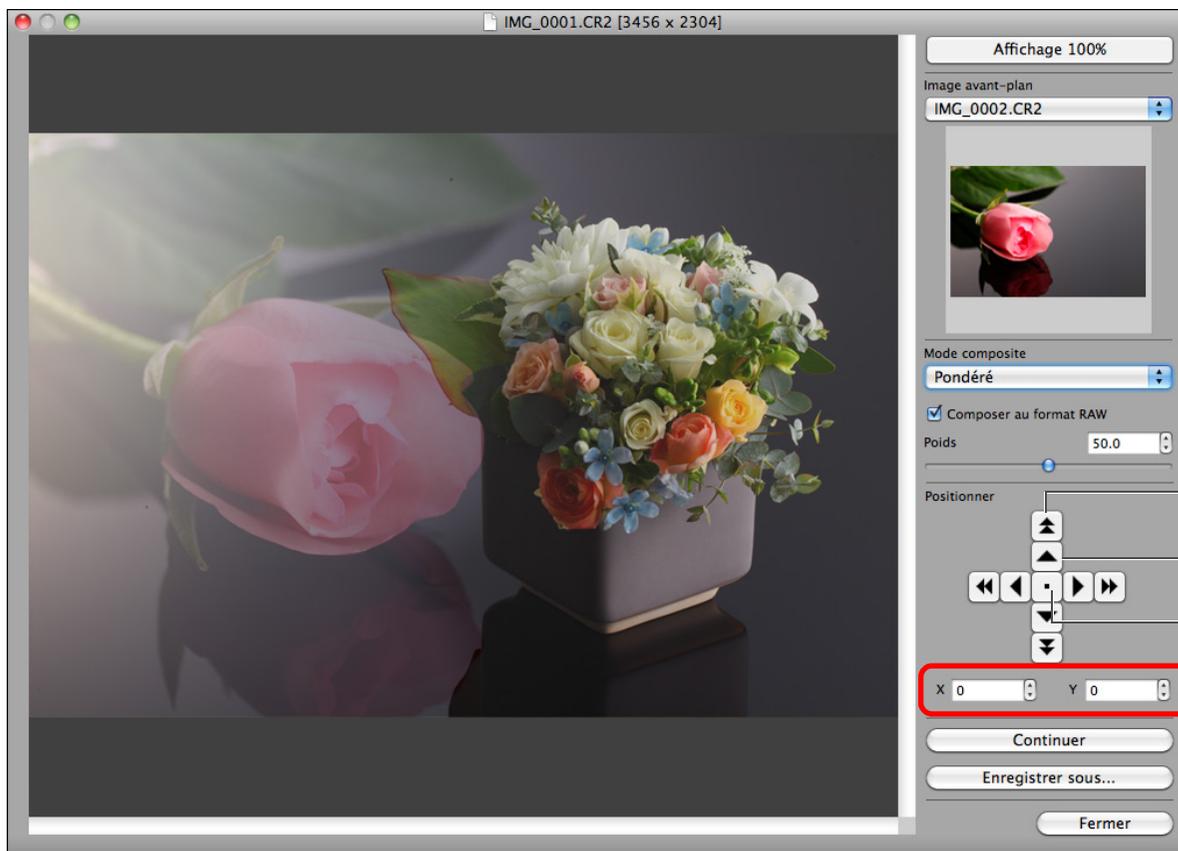

Décalage important (50 pixels)

Décalage minime (1 pixel)

Aligner les centres des images

Vous pouvez également saisir les coordonnées de position de l'[Image avant-plan] pour l'aligner.

- Par défaut, l'image d'arrière-plan et l'[Image avant-plan] s'affichent avec leurs centres alignés.
- [Composer au format RAW]  
Cochez la case [Composer au format RAW] si nécessaire.



- Vous pouvez régler [Composer au format RAW] dans les conditions suivantes.  
L'image d'arrière-plan et l'[Image avant-plan] sont des images RAW et toutes les conditions suivantes sont satisfaites.
  - Les appareils photo utilisés pour photographier étaient de mêmes modèles
  - La sensibilité ISO au moment de la prise de vue était la même
  - Le réglage de priorité hautes lumières au moment de la prise de vue était le même
  - La taille d'image (taille d'origine) était la même



- Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles pour les images composées avec le réglage [Composer au format RAW] spécifié.
  - Correction auto de luminosité (p.61)
  - Style d'image auto (réglé automatiquement sur standard) (p.59)
  - Sélection de [Cercle] pour le ratio d'aspect lors du rognage (p.39)

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images


Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



## 6 Cliquez sur le bouton [Enregistrer sous].

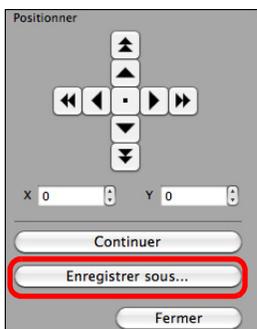

- Lorsque vous cliquez sur le bouton [Enregistrer sous], la fenêtre [Convertir et enregistrer] (p.42) apparaît. Indiquez les réglages requis, puis cliquez sur le bouton [Enregistrer].
- Lorsque vous cliquez sur le bouton [Continuer], les images sont combinées pour former une nouvelle image d'arrière-plan, et vous pouvez poursuivre et combiner une autre image.
- Pour terminer, cliquez sur le bouton [Fermer].

## Modes de composition

- Ajouter  
Les luminosités de l'image d'arrière-plan et de l'[Image avant-plan] sont ajoutées et les images sont superposées.
- Moyenne  
Les images sont superposées avec une correction d'exposition négative appliquée automatiquement. Si vous souhaitez modifier le degré d'exposition pour chaque image, sélectionnez [Pondéré].
- Pondéré  
Le mode composite où la luminosité est réglée proportionnellement pour l'[Image avant-plan].
- Éclaircir  
L'image d'arrière-plan et l'[Image avant-plan] sont comparées, et seules les portions les plus claires sont combinées.
- Assombrir  
L'image d'arrière-plan et l'[Image avant-plan] sont comparées, et seules les portions les plus sombres sont combinées.

## Création d'images HDR (Gamme dynamique élevée)

Vous pouvez créer des images avec une gamme dynamique ample en diminuant l'écrêtage dans les zones de hautes lumières et d'ombres pour que les images ressemblent à des peintures. Cette fonction convient également aux scènes, comme les natures mortes ou les paysages. Cette fonction est d'autant plus efficace que trois images avec des expositions différentes de la même scène (exposition négative, exposition correcte et exposition positive) sont utilisées pour créer une image HDR. Toutefois, vous pouvez également créer une image HDR à partir de deux images voire une seule.


Étant donné qu'une image HDR est enregistrée en tant qu'image distincte, l'image d'origine reste identique.

\* HDR est l'acronyme anglais de High Dynamic Range.



- Cette fonction peut être utilisée avec tous les types d'image (p.3) pris en charge par DPP. Cependant, les images ayant plus de 6666 x 4444 pixels ne sont pas prises en charge.
- Les informations sur l'image ne sont pas annexées à une image HDR.

## 1 Sélectionnez une image dans la fenêtre principale.

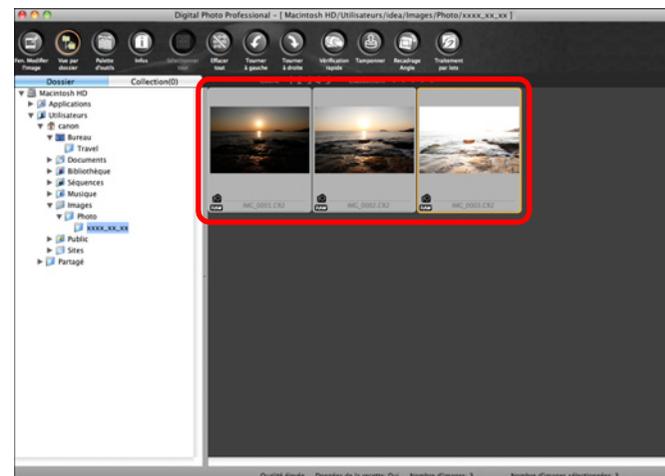

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index




## 2 Sélectionnez le menu [Outil] ▶ [Démarrer outil HDR].

Outils	
Démarrer l'outil Vérification rapide	⌘ F
Démarrer l'outil Tamponner	⌘ S
Démarrer l'outil Recadrage/Réglage de l'angle	⌘ T
Démarrer outil de composition	⌘ X
<b>Démarrer outil HDR</b>	<b>⌘ Y</b>
Démarrer l'outil Renommer	⌘ R
Démarrer EOS Utility	⌘ E
Synchro dossier avec EOS Utility	
Transférer vers Photoshop	⌘ P

→ La fenêtre [Régler les images] apparaît.

- Vous pouvez également afficher la fenêtre [Régler les images] depuis la fenêtre de modification et la fenêtre de modification d'image.

## 3 Indiquez les réglages requis, puis cliquez sur le bouton [Démarrer HDR].

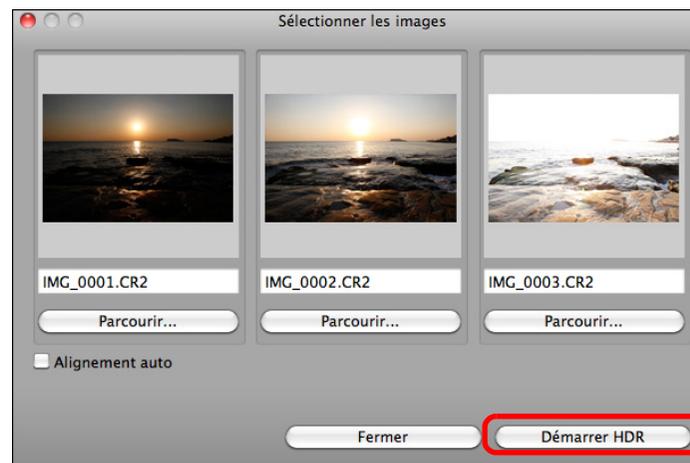

- Pour modifier l'image sélectionnée ou pour ajouter une autre image, cliquez sur le bouton [Parcourir] et dans la boîte de dialogue [Ouvrir] qui apparaît, sélectionnez le fichier d'image et cliquez sur le bouton [Ouvrir].
- Si vous sélectionnez deux images de même taille, vous pouvez cocher la case [Alignement auto] pour l'alignement automatique de l'image. Cependant, l'alignement automatique de l'image peut ne pas fonctionner correctement avec les motifs répétitifs (quadrillage, rayures, etc.) ou les images sans relief de ton uniforme.
- Lorsque vous cliquez sur le bouton [Démarrer HDR], la fenêtre [Régler les images] apparaît.

⚠ Après avoir utilisé l'alignement automatique de l'image, le contour des images est partiellement effacé.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images


Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



## 4 Effectuez les sélections nécessaires pour ajuster l'image.

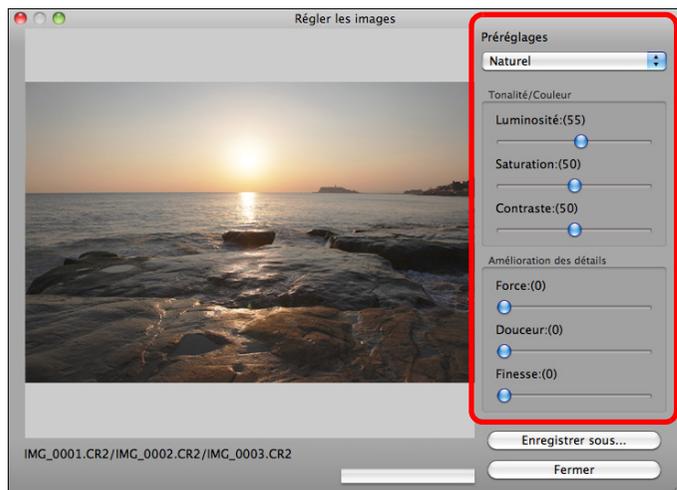

### ● Curseurs dans [Régler les images]

#### [Tonalité/Couleur]

[Luminosité] : Ajuste la luminosité globale de l'image. Déplacez le curseur sur la droite pour éclaircir l'image ou sur la gauche pour l'assombrir.

[Saturation] : Ajuste la saturation globale des couleurs de l'image. Déplacez le curseur sur la droite pour accentuer les couleurs ou sur la gauche pour les affaiblir.

[Contraste] : Ajuste le contraste global de l'image. Déplacez le curseur sur la droite pour accentuer le contraste ou sur la gauche pour l'affaiblir.

#### [Amélioration des détails]

[Force] : Ajuste à la fois le contraste global et le contraste des détails. Déplacez le curseur sur la droite pour un effet plus intense.

[Douceur] : Ajuste la douceur globale de l'image. Déplacez le curseur sur la droite pour une impression douce et naturelle.

[Finesse] : Ajuste la clarté des détails. Déplacez le curseur sur la droite pour un contour plus net.

### ● [Préréglages] et effets finaux

Avec [Préréglages], vous pouvez sélectionner parmi les cinq effets finaux pré-réglés ci-dessous depuis un menu déroulant ([Naturel] est sélectionné par défaut), au lieu d'utiliser chaque curseur séparément. En sélectionnant un effet final, chaque curseur se déplace selon le réglage. Vous pouvez également utiliser les curseurs et les ajuster après avoir sélectionné un effet.

[Naturel] : Dans les scènes à contraste élevé, le rendu dans les zones où les hautes lumières ou les ombres sont généralement écrêtées est corrigé pour obtenir une image avec un écrêtage des hautes lumières et des ombres réduites.

[Art standard] : Les tons de l'image se rapprochent d'une peinture pour un superbe rendu d'image.

[Art éclatant] : Pour un aspect plus éclatant que celui obtenu avec [Art standard].

[Art huile] : Pour un aspect plus éclatant qu'avec [Art standard], faisant ressortir le sujet.

[Art relief] : Adoucit la netteté davantage que [Art standard] pour une sensation vintage.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



## 5 Cliquez sur le bouton [Enregistrer sous].



→ Lorsque vous cliquez sur le bouton [Enregistrer sous], la fenêtre [Convertir et enregistrer] (p.42) apparaît. Indiquez les réglages requis, puis cliquez sur le bouton [Enregistrer].

## Lancement de Map Utility

Map Utility est un logiciel vous permettant de visionner les images prises sur un appareil photo Canon avec fonction GPS, y compris l'emplacement de prise de vue et l'itinéraire parcouru. Après avoir installé Map Utility sur votre ordinateur, vous pouvez le lancer depuis DPP.

### Sélectionnez le menu [Outils] ▶ [Démarrer Map Utility].

- Le logiciel Map Utility démarre.
- Pour de plus amples informations sur l'utilisation de Map Utility, reportez-vous au mode d'emploi ou à l'aide du logiciel.

 Évitez de modifier des images avec DPP et d'utiliser Map Utility simultanément. Les résultats de la modification risquent de ne pas être enregistrés correctement.

-  ● La version 1.1.0 ou les versions ultérieures de Map Utility sont compatibles.
- Map Utility n'est pas compris sur EOS DIGITAL Solution Disk.
- [Démarrer Map Utility] n'apparaît pas dans le menu [Outils] si Map Utility n'est pas installé sur votre ordinateur.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index




# Impression avec les informations de prise de vue

Vous pouvez mettre librement en forme une image sur une feuille de papier et l'imprimer avec un titre, les informations de prise de vue, etc.

- 1 Sélectionnez une image à imprimer.
- 2 Sélectionnez le menu [Fichier] ▶ [Impression avec paramètres détaillés].
- 3 Renseignez les réglages requis pour l'impression, puis cliquez sur le bouton [Imprimer].

Bascule entre les onglets de réglage

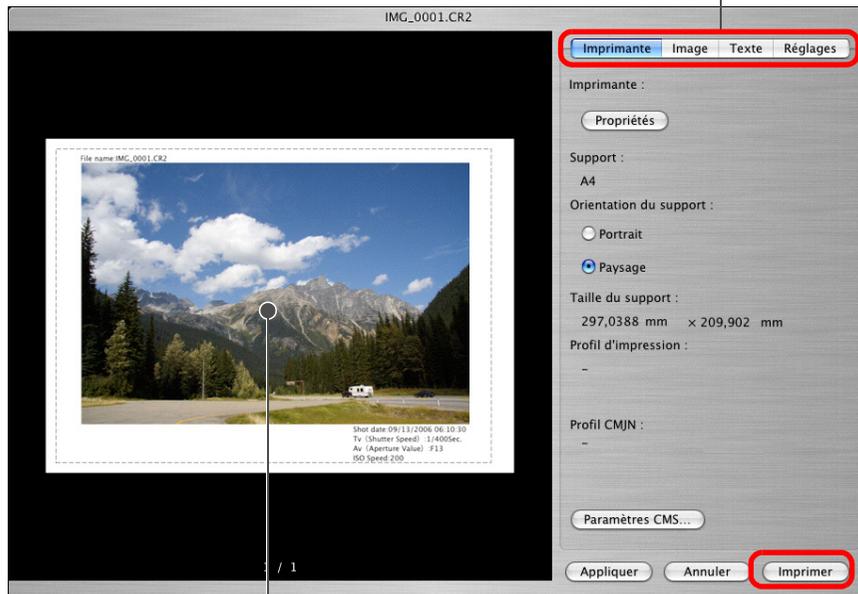

Aperçu avant impression

- L'image peut être déplacée en la faisant glisser.
- Faites glisser les quatre coins de l'image pour modifier sa taille.
- Pour les informations de prise de vue, cliquez sur [i] dans l'onglet [Texte] et sélectionnez les éléments nécessaires dans la fenêtre qui s'affiche.

## 💡 Pour préserver les réglages

Les réglages de chaque onglet à l'étape 3 sont mémorisés lorsque vous cliquez sur le bouton [Appliquer] (à l'exception du contenu de l'onglet [Texte]). Les réglages peuvent être appliqués à une autre image lors de l'impression.

- Vous pouvez définir les profils d'imprimante (p.93).
- Si vous avez réglé la simulation CMJN, l'image est imprimée dans les couleurs définies (p.93).

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

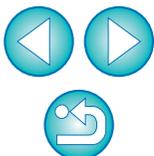


# Impression d'une liste des miniatures (impression planche contact)

Vous pouvez imprimer des rangées de plusieurs images sur une feuille de papier.

- 1 Sélectionnez les images à imprimer dans la liste de miniatures.
- 2 Sélectionnez le menu [Fichier] ► [Impression planche contact].
- 3 Renseignez les réglages requis pour l'impression, puis cliquez sur le bouton [Imprimer].

Bascule entre les onglets de réglage

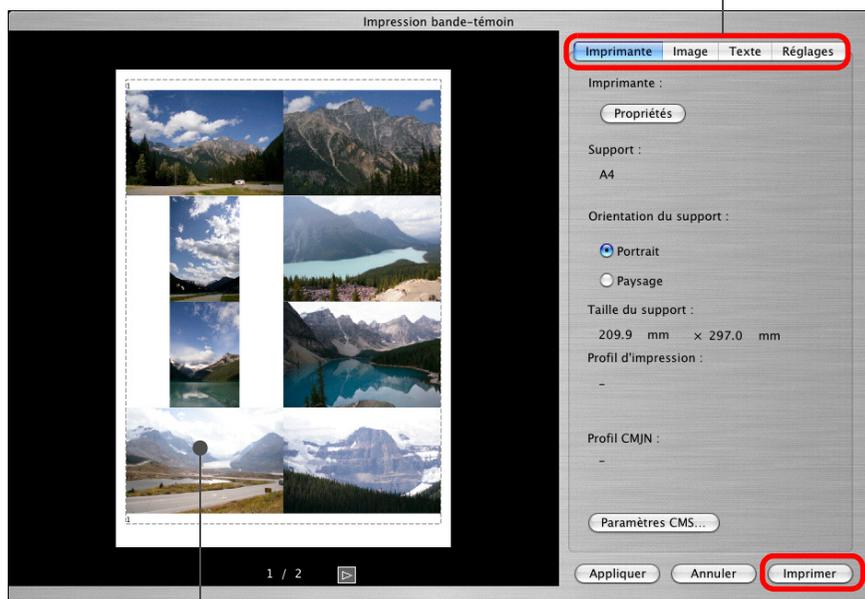

Aperçu avant impression



## Pour préserver les réglages

Les réglages de chaque onglet à l'étape 3 sont mémorisés lorsque vous cliquez sur le bouton [Appliquer] (à l'exception du contenu de l'onglet [Texte]). Les réglages peuvent être appliqués à une autre image lors de l'impression.



- Vous pouvez définir les profils d'imprimante (p.93).
- Si vous avez réglé la simulation CMJN, l'image est imprimée dans les couleurs définies (p.93).

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

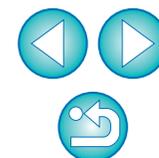

# Impression d'images RAW sur une imprimante Canon haut de gamme

## Impression avec une imprimante à jet d'encre Canon haut de gamme

Avec les imprimantes à jet d'encre Canon haut de gamme compatibles avec le logiciel d'impression Easy-PhotoPrint Pro, vous pouvez imprimer à partir de DPP en une simple opération ayant les caractéristiques suivantes :

- Impression simple d'images RAW
- Impression aux couleurs fidèles
- Impression de qualité élevée au moyen du vaste espace colorimétrique d'Adobe RVB, etc. et de la large gamme de reproduction des couleurs d'une imprimante à jet d'encre Canon haut de gamme

Pour imprimer avec DPP, installez d'abord la version 1.3 ou ultérieure d'Easy-PhotoPrint Pro sur votre ordinateur.

- 1 Sélectionnez le menu [Fichier] ▶ [Assistant d'impression] ▶ [Impression avec Easy-PhotoPrint Pro].**  
→ Easy-PhotoPrint Pro démarre.
- 2 Faites correspondre les couleurs de l'image à l'écran avec celles du résultat d'impression.**
  - Sélectionnez [Personnalisée] dans [Qualité d'impression], cliquez sur le bouton [Définir] et dans la fenêtre qui apparaît, faites glisser le curseur [1] vers l'extrémité droite, puis cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre.  
Ensuite, cliquez sur le bouton [Réglage des couleurs] pour afficher la fenêtre [Réglage des couleurs] et l'onglet [Gestion des couleurs]. Réglez [Mode Couleur] sur [Activer le profil ICC] et [Profil d'imprimante] sur [Auto], puis cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre [Réglage des couleurs].
- 3 Renseignez tous les autres réglages requis pour l'impression, puis imprimez.**

## ? Informations supplémentaires

- **Imprimer un maximum de 1 000 images en une fois**  
Vous pouvez imprimer un maximum de 1 000 images sélectionnées dans DPP en une seule fois. Lorsque vous imprimez plus de 1 000 images, divisez l'impression en plusieurs tâches.
- **Fonctions réglées dans DPP non appliquées à l'impression**  
La simulation CMJN spécifiée (p.93) n'est pas appliquée.
- **Les couleurs de l'image imprimée ne répondent pas à votre attente**  
Sur la fenêtre Easy-PhotoPrint Pro, cliquez sur le bouton [Réglage des couleurs] pour afficher l'onglet [Gestion des couleurs], réglez [Mode de rendu] sur [Perception] (p.144) et essayez d'imprimer.

## 💡 Avantages de l'impression avec Easy-PhotoPrint Pro

- **Impression avec des couleurs fidèles**  
Lorsqu'un espace colorimétrique est défini (p.77, p.93), il est automatiquement transmis de DPP au Easy-PhotoPrint Pro pour vous permettre d'imprimer avec des couleurs fidèles.
- **Impression avec une large reproduction des couleurs**  
Lorsque le réglage de l'espace colorimétrique (p.77, p.93) est défini sur un espace colorimétrique plus large que sRGB (par exemple Adobe RVB), l'image est imprimée avec une gamme de couleurs plus large qu'une image définie avec l'espace colorimétrique sRGB, et les verts et les bleus en particulier sont plus vifs.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

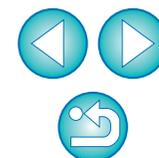

## Impression avec une imprimante Canon grand format

Vous pouvez utiliser DPP pour imprimer avec l'imprimante grand format de Canon imagePROGRAF compatible DPP. Pour imprimer avec DPP, installez d'abord imagePROGRAF Print Plug-In for Digital Photo Professional sur votre ordinateur.

- 1 Sélectionnez le menu [Fichier] ▶ [Assistant d'impression] ▶ Plug-in pour l'imprimante utilisée.**  
→ Le plug-in démarre.
- 2 Renseignez les réglages requis pour l'impression photo, puis imprimez.**

### ? Informations supplémentaires

- **Une seule image peut être imprimée à la fois**  
Vous ne pouvez imprimer qu'une seule image sélectionnée dans DPP à la fois. Lorsque vous souhaitez imprimer plusieurs images, imprimez-les une par une.
- **Fonctions réglées dans DPP non appliquées à l'impression**  
La résolution de sortie (p.89) et la simulation CMJN (p.93) spécifiées ne sont pas appliquées.



### Avantages de l'impression avec l'imagePROGRAF Print Plug-In

- **Impression avec des couleurs fidèles**  
Lorsqu'un espace colorimétrique est défini (p.77, p.93), il est automatiquement transmis de DPP au plug-in pour vous permettre d'imprimer avec des couleurs fidèles.
- **Impression avec une large reproduction des couleurs**  
Lorsque le réglage de l'espace colorimétrique (p.77, p.93) est défini sur un espace colorimétrique plus large que sRGB (par exemple Adobe RVB), la gamme de reproduction des couleurs de l'imprimante imagePROGRAF est pleinement utilisée et l'image est imprimée avec une gamme de couleurs plus large qu'une image définie avec l'espace colorimétrique sRGB, et les verts et les bleus en particulier sont plus vifs.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

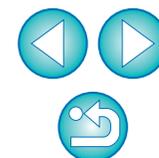

# Définition des préférences


Vous pouvez modifier les différentes fonctions de DPP dans la fenêtre des [Préférences]. Vérifiez le contenu de chaque fenêtre et ajustez vos préférences.

D'autre part, étant donné que des explications détaillées peuvent être disponibles selon l'élément, reportez-vous à chaque fenêtre.

## 1 Sélectionnez le menu [Digital Photo Professional] ▶ [Préférences].


→ La fenêtre [Préférences] s'affiche.

## 2 Sélectionnez l'onglet, renseignez les réglages, puis cliquez sur le bouton [OK].

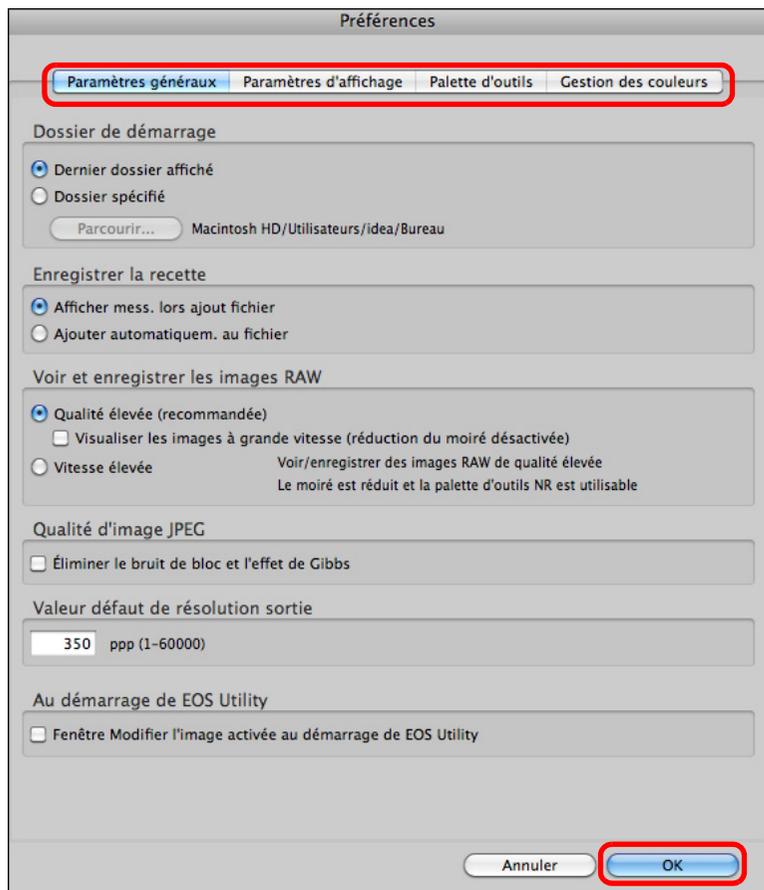

## Paramètres généraux

Vous pouvez spécifier le dossier qui s'ouvre au démarrage de DPP, ainsi que la qualité des images RAW affichées et enregistrées, etc.

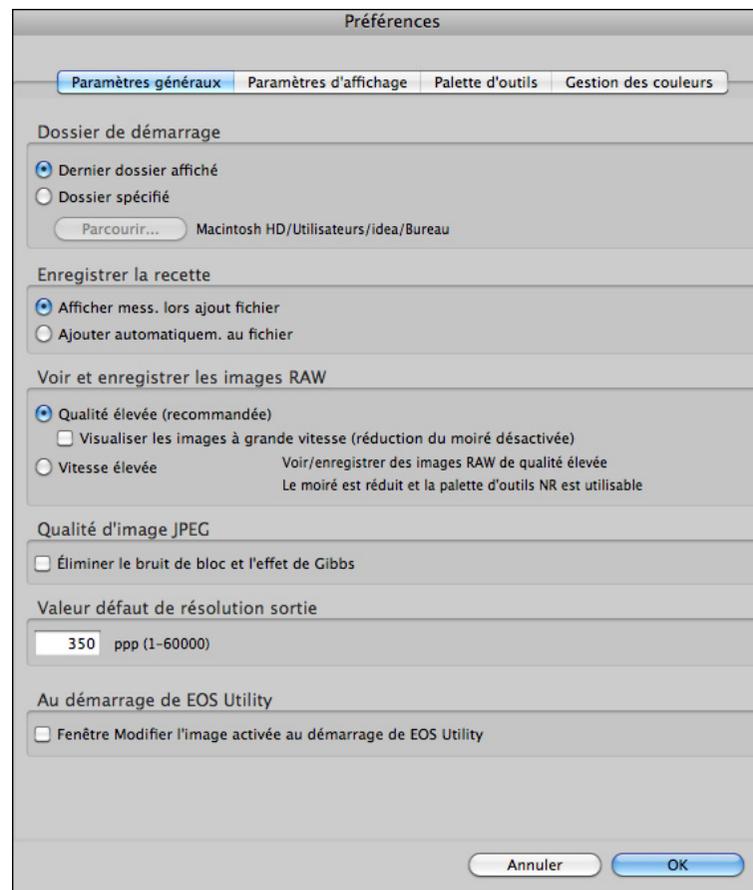

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

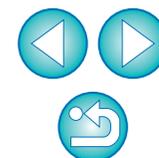

## ● Voir et enregistrer les images RAW

Vous pouvez choisir entre deux types de qualité d'image pour afficher/enregistrer les images RAW : qualité d'image élevée avec un traitement de réduction des couleurs erronées et la fonction de réduction du bruit (p.62) activée, ou vitesse élevée sans traitement des couleurs erronées ni fonction de réduction du bruit.

### [Qualité élevée]

- Le traitement de réduction des couleurs erronées est appliqué automatiquement et l'image peut être affichée/enregistrée comme une image de qualité élevée avec des couleurs erronées réduites. En outre, vous pouvez utiliser la fonction de réduction du bruit (p.62) pour diminuer le bruit de luminance et de chrominance.
- Étant donné que les effets du traitement de réduction des couleurs erronées et de la fonction de réduction du bruit sont difficiles à apprécier sur l'affichage [Affichage 50%] ou [Ajuster à la fenêtre] de la fenêtre de modification et de la fenêtre de modification d'image, il est préférable de les vérifier dans [Affichage 100%] ou [Affichage 200%].
- Nous vous recommandons de régler normalement [Qualité élevée] pour obtenir un équilibre entre la qualité d'image et la vitesse d'affichage.

### [Visualiser les images à grande vitesse (réduction du moiré désactivée)] de [Qualité élevée]

- Si vous cochez [Visualiser les images à grande vitesse (réduction du moiré désactivée)], alors que l'image est affichée dans la fenêtre de modification ou la fenêtre de modification d'image, le traitement de réduction des couleurs erronées n'est pas appliqué. Vous pouvez, toutefois, utiliser la fonction de réduction du bruit.
- Étant donné que le paramètre est identique à [Qualité élevée] sauf pour l'affichage de l'image, le traitement de réduction des couleurs erronées est appliqué à l'image lorsqu'elle est enregistrée.

### [Vitesse élevée]

- Étant donné que le traitement de réduction des couleurs erronées n'est pas appliqué, la vitesse d'affichage d'une image RAW dans la fenêtre de modification ou la fenêtre de modification d'image est plus rapide, et le temps nécessaire pour enregistrer une image RAW est plus court qu'avec [Qualité élevée].
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de réduction du bruit (p.62).
- Selon l'image, elle peut être affichée/enregistrée avec des couleurs erronées ou un bruit perceptibles.

 Pour les photos prises avec l'extension de la plage de sensibilité ISO réglée, la différence de qualité d'image entre [Qualité élevée] et [Vitesse élevée] est notable. Pour vérifier la qualité d'image des photos prises avec l'extension de la plage de sensibilité ISO, il est recommandé de sélectionner [Qualité élevée] et de vérifier les photos dans la fenêtre de modification ou la fenêtre de modification d'image.

## ● Qualité d'image JPEG

### [Éliminer le bruit de bloc et l'effet de Gibbs]

- Vous pouvez améliorer la qualité d'une image JPEG en réduisant le bruit propre aux images JPEG. Ce réglage convient également lorsque des images RAW sont converties en images JPEG, puis enregistrées (p.42, p.99) et aux images JPEG enregistrées sous un nom différent.

### ? Le degré d'amélioration de la réduction du bruit

Plus le taux de compression de l'image JPEG est élevé, plus la réduction du bruit est forte. Avec un taux de compression bas, la réduction du bruit a un effet négligeable.

### ● Valeur de résolution de sortie par défaut

Il est possible de régler la résolution des images RAW converties et enregistrées sous forme d'image JPEG ou TIFF (p.42, p.99).

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF


Référence

Index



## Paramètres d'affichage

Vous pouvez renseigner des réglages relatifs à l'affichage.

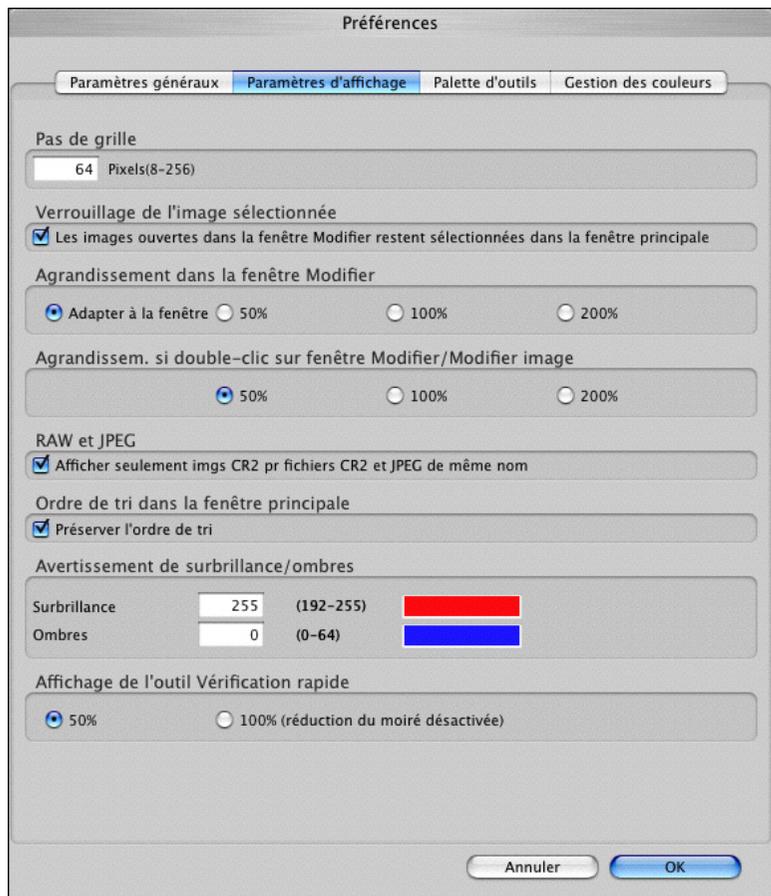

### ● Ordre de tri dans la fenêtre principale

Vous pouvez choisir de préserver ou non l'ordre des images réagencées dans la fenêtre principale (p.21).

Si vous cochez la case, l'ordre des images réagencées est préservé même si vous quittez DPP ou sélectionnez un autre dossier dans la zone de dossiers.

Si vous décochez la case, l'ordre des images réagencées n'est pas préservé et retourne à l'ordre précédent lorsque vous quittez DPP ou sélectionnez un autre dossier dans la zone de dossiers.

### ● Avertissement de surbrillance/ombres

Les portions de surbrillance/ombres dépassant la plage définie peuvent être affichées sur l'image sous la forme de témoins d'avertissement (p.55).

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF


Référence

Index

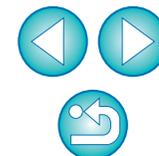

## Palette d'outils

Vous pouvez modifier les réglages pour la palette d'outils.

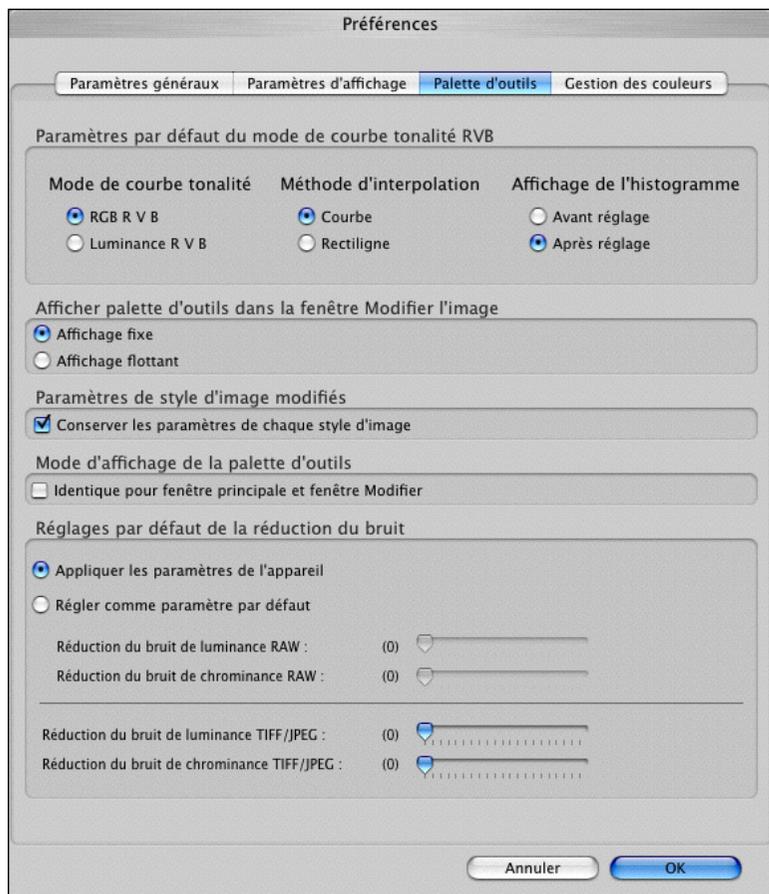

### ● Paramètres par défaut du mode de courbe tonalité RVB

Vous ne pouvez pas appliquer les modifications apportés aux réglages tant que vous n'avez pas rouvert le dossier.

### ? Les modifications ne sont pas appliquées à l'image éditée

Même si le réglage par défaut est modifié, le nouveau réglage par défaut n'est pas appliqué aux images éditées (c'est-à-dire les images réglées à l'aide de la palette d'outils, recadrées, sans poussière). Procédez aux modifications séparément.

### ● Paramètres de style d'image modifiés

Vous pouvez choisir de modifier ou préserver les réglages [Teinte de couleur], [Saturation des couleurs], [Contraste], [Masque flou] et [Netteté] lorsque vous changez de style d'image.

- Si vous cochez la case, les réglages [Teinte de couleur], [Saturation des couleurs], [Contraste] et [Netteté] seront modifiés pour convenir aux réglages prédéfinis dans l'appareil photo lorsque vous changez de style d'image.
- Si vous décochez la case, les réglages [Teinte de couleur], [Saturation des couleurs], [Contraste] et [Netteté] seront préservés même si vous changez de style d'image.

### ● Réglages par défaut de la réduction du bruit

Vous pouvez spécifier au préalable le réglage par défaut du niveau de réduction du bruit.

#### Images RAW

- Lorsque [Appliquer les paramètres de l'appareil] est sélectionné, vous pouvez spécifier au préalable un niveau de réduction du bruit correspondant aux réglages de l'appareil photo comme réglage par défaut.
- Lorsque [Régler comme paramètre par défaut] est sélectionné, vous pouvez spécifier au préalable le réglage par défaut de votre choix pour le niveau de réduction du bruit.

#### Images JPEG et TIFF

- Vous pouvez spécifier au préalable le niveau de réduction du bruit par défaut de votre choix.

Pour les images sur lesquelles aucune recette n'est annexée, le réglage par défaut spécifié ici pour le niveau de réduction du bruit est appliqué. Toutefois, si vous souhaitez appliquer des réglages aux images contenues dans le dossier ouvert, il vous faudra ouvrir à nouveau le dossier après avoir effectué les réglages ici. Pour les images sur lesquelles est annexée une recette, le niveau de bruit enregistré dans la recette reste inchangé et le réglage par défaut pour le niveau de réduction du bruit spécifié ici n'est pas appliqué.



### Avantages de spécifier un réglage par défaut de la réduction du bruit

Dans les cas où le même niveau de bruit se produit sur plusieurs images, comme pour les images prises avec une sensibilité ISO élevée, spécifier un réglage de réduction du bruit par défaut vous permet d'appliquer ce dernier par lot à toutes les images affichées dans DPP (à l'exception des images annexées d'une recette). Il n'est donc plus nécessaire d'appliquer séparément la réduction du bruit à chaque image. En outre, la prise de vue se faisant toujours dans les mêmes conditions, ceci se révèle également pratique pour régler le même niveau de réduction du bruit sur toutes les photos prises.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF


Référence

Index



## Gestion des couleurs

Vous pouvez renseigner les réglages relatifs à la gestion des couleurs, à savoir les réglages pour l'espace colorimétrique de travail, les conditions de génération des rendus, etc.

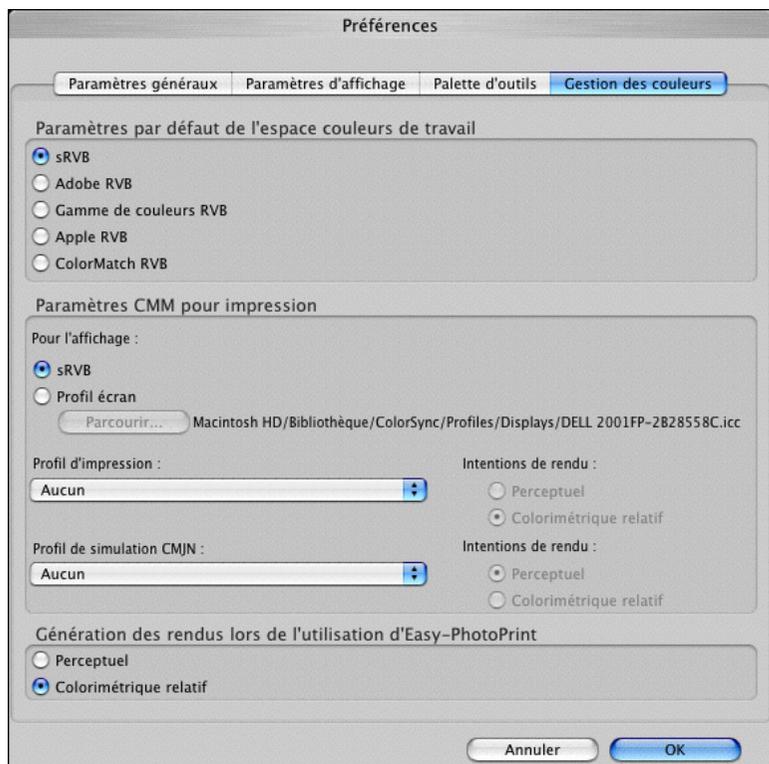

### ● Paramètres par défaut de l'espace couleurs de travail

Vous pouvez choisir entre cinq types d'espace colorimétrique (p.144) à appliquer comme réglage par défaut aux images RAW. L'espace colorimétrique défini est appliqué comme espace colorimétrique lorsqu'une image RAW est convertie et enregistrée (p.42, p.99) ou imprimée (p.43, p.46, p.49, p.85 à p.88).

- Si vous avez modifié le réglage et que vous redémarrez DPP, le nouveau réglage est appliqué en tant qu'espace colorimétrique par défaut.
- Vous pouvez vérifier l'espace colorimétrique qui a été choisi pour une image dans la fenêtre principale (p.124, p.125), la fenêtre de modification (p.127) et dans la fenêtre de modification d'image (p.133).

### ? Les modifications ne sont pas appliquées à l'image éditée

Même si le réglage par défaut est modifié, le nouveau réglage par défaut n'est pas appliqué aux images éditées (c'est-à-dire les images réglées à l'aide de la palette d'outils, recadrées, sans poussière). Procédez aux modifications séparément.

 Un espace colorimétrique différent des réglages par défaut peut être réglé pour chaque image (p.77).

### ● Réglage de l'affichage (réglage des couleurs du moniteur)

Lorsqu'un profil (p.143) est joint au moniteur que vous utilisez, il est possible d'afficher une image avec des couleurs plus fidèles en définissant le profil.

- Sélectionnez l'option [Profil écran], cliquez sur le bouton [Parcourir] puis sélectionnez un profil pour votre moniteur dans la boîte de dialogue qui apparaît.

### Couleurs exactes avec un colorimètre pour moniteur d'un autre fabricant

Si vous utilisez un profil créé au moyen d'un colorimètre pour moniteur d'un autre fabricant, les images peuvent être affichées avec des couleurs encore plus fidèles.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

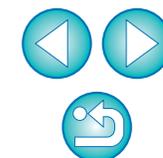

## ● Réglage du profil d'impression (réglage des couleurs de l'imprimante)

Lorsqu'un profil (p.143) est joint à l'imprimante que vous utilisez, il est possible d'imprimer une image et de simuler les couleurs affichées à l'écran en réglant le profil. Le profil défini est appliqué à toutes les impressions (p.49, p.85, p.86) à l'exception de l'impression avec une imprimante à jet d'encre Canon (p.43, p.46) ou de l'impression en série (p.87, p.88).

 **Il est déconseillé d'utiliser la fonction de réglage du pilote de l'imprimante**

Même si vous réglez un profil d'imprimante, si vous utilisez la fonction de réglage des couleurs du pilote d'imprimante, l'image risque d'être imprimée avec des couleurs différentes de celles affichées à l'écran.

 **Réglages automatiques pour l'impression à l'aide de EPP EX, EPP, et pour l'impression en série**

Si vous imprimez avec une imprimante à jet d'encre Canon (p.43, p.46) ou avec l'impression liée (p.87, p.88), un profil est automatiquement défini même sans procéder au réglage de [Profil d'impression]. Ce qui vous permet d'imprimer facilement avec des couleurs fidèles.

## ● Réglage des profils de la simulation CMJN

Vous pouvez sélectionner la couleur lors de l'impression dans l'environnement CMJN d'une machine à imprimer ou autre à partir de quatre types de profils (p.144) et effectuer la simulation à l'écran.

- Lorsque la simulation CMJN a été définie, [CMJN] apparaît (p.124, p.125, p.127, p.133) en bas de la fenêtre principale, de la fenêtre de modification et de la fenêtre de modification d'image, et les couleurs peuvent être vérifiées.
- Pour annuler temporairement la simulation CMJN, appuyez sur la touche <espace>.

## ● Génération des rendus avec Easy-PhotoPrint

Vous pouvez définir une génération des rendus (méthode de correspondance) (p.144) pour les impressions à l'aide de Easy-PhotoPrint (p.46).

- La génération des rendus est généralement réglée sur [Colorimétrie relative].
- Si les couleurs avec [Colorimétrie relative] ne sont pas satisfaisantes, sélectionnez [Perceptuel].

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



# 4 Fonctions pratiques pour le traitement d'un grand nombre d'images RAW



Pour les utilisateurs photographiant une grande quantité d'images RAW, les fonctions pratiques pour le traitement par lot de grandes quantités d'images RAW sont expliquées ici.

Utilisation du contenu des réglages (recette) .....	96
Enregistrement des recettes sous la forme d'un fichier ....	97
Chargement et collage des recettes.....	97
Copie d'une recette et application sur une autre image....	97
Application par lots de la balance des blancs sur les images (balance des blancs personnelle) .....	98
Enregistrement de la balance des blancs personnelle .....	98
Application de la balance des blancs personnelle.....	98
Enregistrement par lots d'images JPEG ou TIFF (traitement par lots) .....	99
Transfert par lots des images vers un logiciel d'édition d'images.....	100
Modification par lots du nom de fichier des images .....	101
Modification du nom de fichier des images dans l'ordre dans la fenêtre principale .....	101

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF


Référence

Index

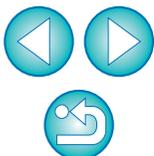

# Utilisation du contenu des réglages (recette)

Tout le contenu des réglages (recette) effectués à l'aide de la palette d'outils peut être enregistré comme fichier de recette individuel (avec l'extension « .vrd »), puis chargé et appliqué à une autre image. Vous pouvez modifier les images rapidement en sélectionnant et réglant une image parmi les images prises avec le même environnement et en appliquant par lots les résultats du réglage à un grand nombre d'images.

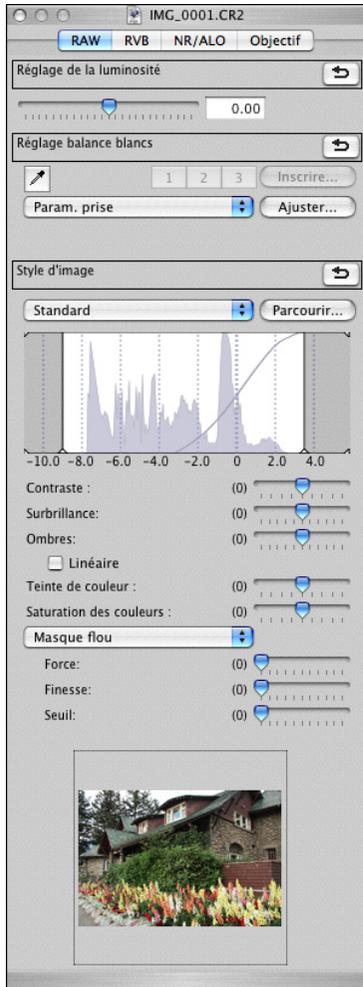

Informations sur les conditions de traitement de l'image



Les contenus modifiés au moyen de la palette d'outils peuvent être gérés séparément sous la forme d'un fichier de recette (extension « .vrd »).

## ? Informations supplémentaires

### ● Les données de la recette comprennent le contenu de la palette d'outils

Les données de la recette comprennent les réglages effectués avec la palette d'outils ([RAW], [RVB], [NR/ALO] et [Objectif]). Par conséquent, d'autres contenus d'édition tels que le recadrage ou l'effacement de poussière (tampon de copie) ne sont pas compris dans les données de recette.

### ● Les recettes modifiées avec la palette d'outils [RAW] ne peuvent être appliquées qu'aux images RAW

Les réglages dans la palette d'outils [RAW] qui ne peuvent être effectués que pour les images RAW ne sont pas appliqués à une image JPEG ou TIFF même s'ils sont collés.

Le contenu des réglages des images JPEG ou TIFF (p.103) peut être enregistré comme fichier de recette (avec l'extension « .vrd ») puis chargé et appliqué sur une autre image de la même façon qu'avec les images RAW.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



## Enregistrement des recettes sous la forme d'un fichier

- 1 Sélectionnez une image modifiée, puis sélectionnez le menu [Edition] ▶ [Enregistrer la recette dans un fichier].**  
→ La boîte de dialogue [Enregistrer] apparaît.
- 2 Sélectionnez le dossier de destination, entrez un nom de fichier et cliquez sur le bouton [Enregistrer].**

### ? Vérifiez le contenu d'un fichier de recette en le collant sur une image

Lorsque vous ne connaissez pas le contenu d'un fichier de recette, collez-le sur une image et vérifiez les réglages dans la palette d'outils. Lorsque seuls quelques réglages sont modifiés, il est recommandé d'utiliser un nom de fichier décrivant le contenu ou bien d'enregistrer séparément les réglages en tant qu'informations textuelles.

## Chargement et collage des recettes

- 1 Sélectionnez l'image sur laquelle la recette doit être appliquée, puis sélectionnez le menu [Edition] ▶ [Lire et coller la recette à partir du fichier].**  
→ La boîte de dialogue [Ouvrir] apparaît.
- 2 Sélectionnez une recette et cliquez sur le bouton [Ouvrir].**  
→ La recette est appliquée à l'image.

## Copie d'une recette et application sur une autre image

Vous pouvez copier la recette d'une image modifiée et l'appliquer à une autre image.

- 1 Sélectionnez l'image à partir de laquelle la recette sera copiée, puis sélectionnez le menu [Edition] ▶ [Copier la recette dans le Presse-papiers].**  
→ La recette est copiée.
- 2 Sélectionnez l'image sur laquelle la recette doit être appliquée, puis sélectionnez le menu [Edition] ▶ [Coller la recette dans une image sélectionnée].**  
→ La recette est appliquée à l'image.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index




# Application par lots de la balance des blancs sur les images (balance des blancs personnelle)

Les réglages de la balance des blancs effectués sur une image RAW prise dans un environnement de prise de vue spécifique peuvent être enregistrés comme balance des blancs personnelle. Vous pouvez ensuite procéder à des réglages rapides de la balance des blancs en appliquant cette balance des blancs personnelle à un grand nombre d'images RAW prises dans le même environnement de prise de vue.

## Enregistrement de la balance des blancs personnelle


- Régalez la balance des blancs (p.27, p.28, p.56).**
  - Pour régler la balance des blancs, sélectionnez un paramètre autre que [Param. prise] dans le menu déroulant [Réglage balance blancs] (p.27). Il sera impossible d'enregistrer les réglages si vous sélectionnez [Param. prise].
- Dans la palette d'outils [RAW], cliquez sur le bouton [Inscrire].**
  - La boîte de dialogue [Inscrire la balance des blancs personnelle] apparaît.
- Sélectionnez dans la liste le numéro du bouton à enregistrer et cliquez sur le bouton [OK].**

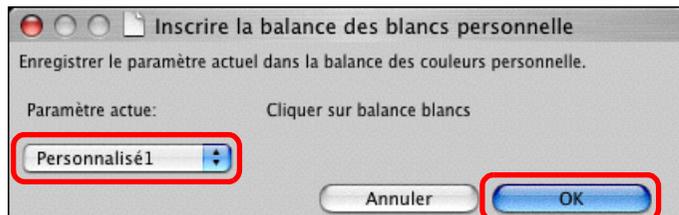

**!** Vous ne pouvez pas changer ou ajuster la balance des blancs avec les images RAW à exposition multiple créées sur l'appareil photo.

## Application de la balance des blancs personnelle

- Dans la fenêtre principale, sélectionnez l'image sur laquelle sera appliquée la balance des blancs.**
- Cliquez sur le bouton [Palette d'outils] sur la barre d'outils.**
  - La palette d'outils apparaît.
- Cliquez sur le bouton du numéro de la balance des blancs personnelle qui sera appliquée.**

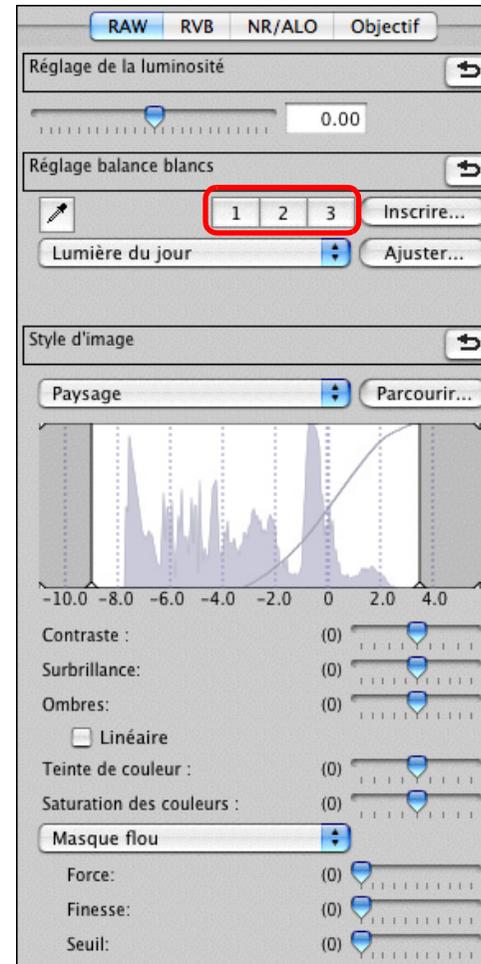

→ La balance des blancs personnelle est appliquée à toutes les images sélectionnées.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

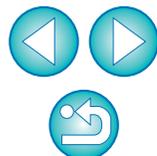


# Enregistrement par lots d'images JPEG ou TIFF (traitement par lots)

Vous pouvez convertir et enregistrer par lots des images RAW éditées en images JPEG ou TIFF plus polyvalentes.

Les images sont enregistrées en tant qu'images distinctes, de sorte que les images RAW restent inchangées.

- 1 **Sélectionnez plusieurs images à convertir dans la fenêtre principale.**
- 2 **Cliquez sur le bouton [Traitement par lots] sur la barre d'outils (p.124).**  
→ La fenêtre [Paramètres par lot] apparaît.
- 3 **Renseignez les réglages requis, puis cliquez sur le bouton [Exécuter].**

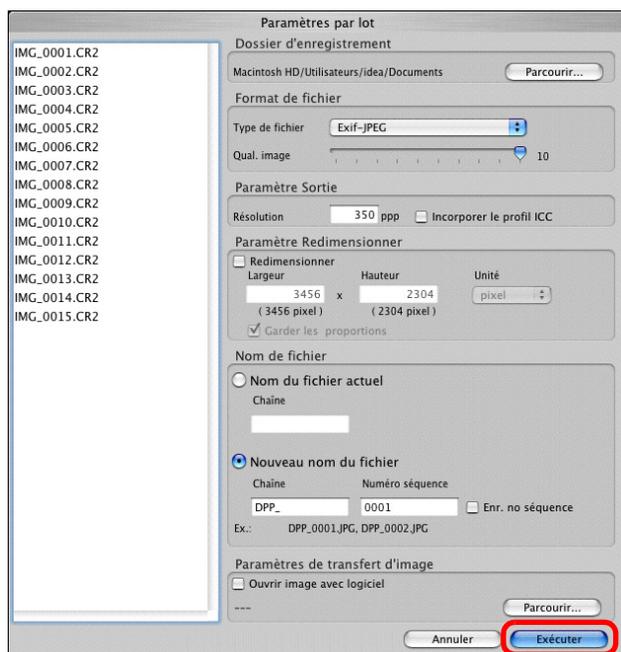

- La boîte de dialogue de traitement par lots apparaît et l'enregistrement commence.
- Lorsque toutes les images sont enregistrées, le bouton [Terminer] apparaît dans la boîte de dialogue de traitement par lots.

- 4 **Cliquez sur le bouton [Terminer] dans la boîte de dialogue de traitement.**

## ? La sauvegarde d'images avec recette est impossible

Dans la fenêtre [Paramètres par lot], vous ne pouvez pas procéder à [Enregistrer] ou [Enregistrer sous] (p.41, p.119) sur des images RAW éditées.

## 💡 Pour enregistrer les résultats du développement/édition pour la version que vous utilisez actuellement

La technologie de développement et traitement des images RAW de DPP est continuellement améliorée pour vous fournir le traitement d'image le plus récent. Par conséquent, entre deux versions différentes de DPP, les résultats du traitement peuvent varier très légèrement même lorsqu'il s'agit des mêmes données d'image RAW. Il se peut également, que le résultat d'une édition importante des données d'une image RAW annexée d'une recette soit différent. Pour enregistrer les résultats du développement ou de l'édition de la version que vous utilisez actuellement tels quels, il est recommandé de convertir et d'enregistrer les images sous forme d'images JPEG ou TIFF.

## 💡 Astuce pour l'enregistrement par lot

- **Pendant l'enregistrement, vous pouvez continuer de travailler dans une autre fenêtre**  
Étant donné que la fonction d'enregistrement s'exécute de manière indépendante en arrière-plan, vous pouvez poursuivre une opération dans une autre fenêtre, comme la fenêtre principale ou la fenêtre de modification, au cours du processus d'enregistrement.
- **Pour convertir et enregistrer toutes les images, ne sélectionnez pas d'image dans la fenêtre principale**  
Si l'étape 1 n'est pas effectuée et si vous effectuez l'étape 2 sans image sélectionnée dans la fenêtre principale, toutes les images affichées dans la fenêtre principale sont converties et enregistrées.

⚠ Si le message [Mémoire insuffisante.] apparaît, trop d'images sont sélectionnées simultanément. Diminuez le nombre d'images sélectionnées.

- 📄 Si vous avez sélectionné [Nouveau nom du fichier] dans [Nom de fichier], vous devez définir [Numéro d'ordre].
- En procédant à l'enregistrement comme expliqué sur cette page, une image recadrée (p.38, p.111) ou une image sans poussière (p.73 à p.77, p.114 à p.118) devient réellement une image recadrée ou une image sans poussière.
- Reportez-vous à la p.141 pour obtenir une liste des fonctions de la fenêtre [Paramètres par lot].

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

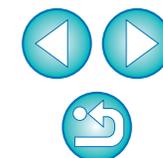

# Transfert par lots des images vers un logiciel d'édition d'images

Vous pouvez transférer plusieurs images vers un logiciel d'édition d'images. À la différence de [Transfert d'une image RAW sur Photoshop] (p.77), vous transférez des images qui ont d'abord été converties et enregistrées en tant qu'image distincte, afin que l'image transférée ne disparaisse pas à la fermeture du logiciel de destination. Le logiciel donné en exemple ici est Adobe Photoshop CS.


**1** Dans la fenêtre principale, sélectionnez plusieurs images à transférer.

**2** Cliquez sur le bouton [Traitement par lots] sur la barre d'outils (p.124).

→ La fenêtre [Paramètres par lot] apparaît.

**3** Procédez aux réglages requis pour le transfert (par ex. le format de fichier).

**4** Cliquez sur le bouton [Parcourir].

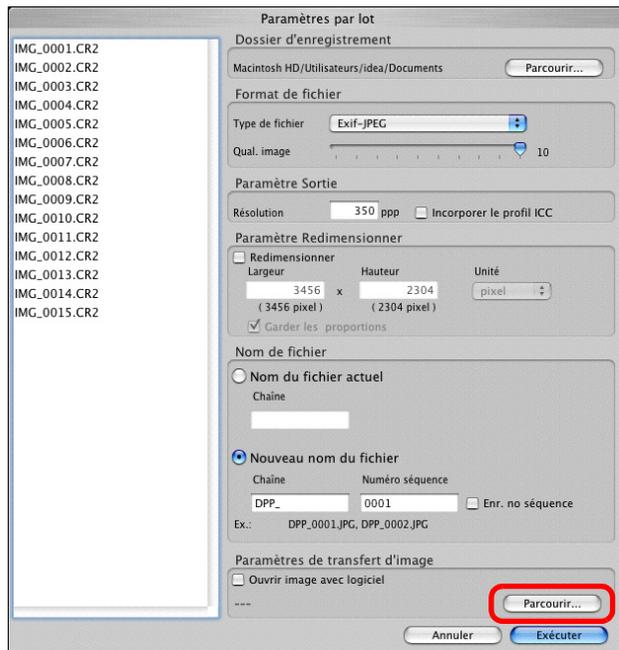

→ La boîte de dialogue [Ouvrir] apparaît.

**5** Sélectionnez Photoshop CS.

- Dans la boîte de dialogue [Ouvrir], sélectionnez un fichier Photoshop CS ou un alias puis cliquez sur le bouton [Ouvrir].
- La boîte de dialogue [Ouvrir] se ferme et [Paramètres de transfert d'image] dans la fenêtre [Paramètres par lot] est réglé sur Photoshop CS.

**6** Cochez [Ouvrir image avec logiciel].



**7** Cliquez sur le bouton [Exécuter].

- La boîte de dialogue de traitement apparaît et le transfert par lots commence.
- Lorsque la première image a été transférée, Photoshop CS démarre et les images transférées sont affichées dans l'ordre de transfert.

**!** Si le message [Mémoire insuffisante.] apparaît, trop d'images sont sélectionnées simultanément. Diminuez le nombre d'images sélectionnées.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF


Référence

Index

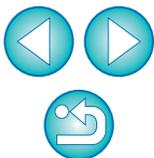

# Modification par lots du nom de fichier des images

- 1 Dans la fenêtre principale, sélectionnez plusieurs images dont les noms de fichier seront modifiés.
- 2 Sélectionnez le menu [Outils] ▶ [Démarrer l'outil Renommer].  
→ La fenêtre de renommage apparaît.
- 3 Renseignez les réglages requis (p.142), puis cliquez sur le bouton [Exécuter].

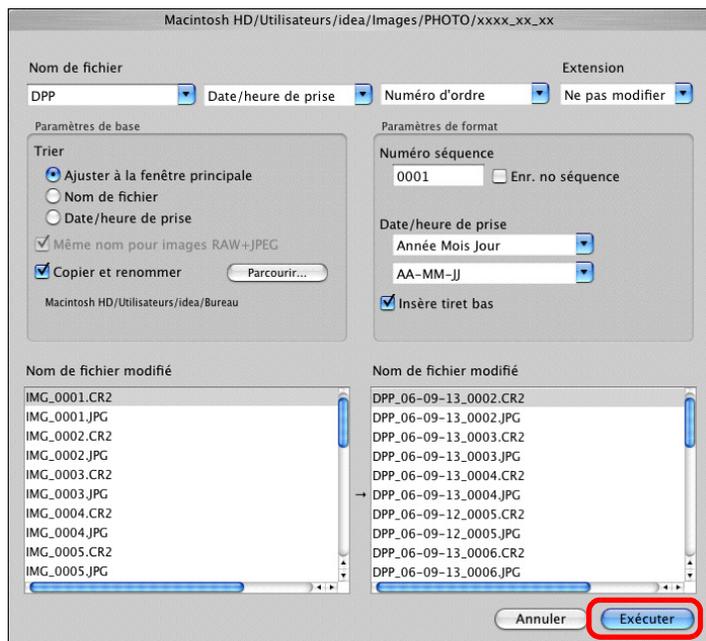

→ Le traitement commence et les noms de fichier sont modifiés.

**?** Les modifications ne peuvent pas être effectuées lorsque le nom de fichier est répété

Si un nom de fichier en lettre rouge est apparu dans [Nom de fichier modifié], cela signifie que le nom de fichier a été répété. Les modifications ne peuvent pas être effectuées si un nom de fichier a été répété. Modifiez les réglages afin d'éviter la répétition du nom de fichier.


**!** Il est impossible de modifier le nom des fichiers vidéo dans DPP.

- Vous ne pouvez pas démarrer l'outil Renommer à partir de la fenêtre [Collection] (p.36, p.125).
- Reportez-vous à la p.142 pour obtenir une liste des fonctions de la fenêtre de renommage.

## Modification du nom de fichier des images dans l'ordre dans la fenêtre principale

Lorsque vous modifiez l'ordre des images dans la fenêtre principale, vous pouvez modifier en une opération les noms des fichiers des images, dans l'ordre dans lequel elles ont été réagencées.

- 1 Modifiez l'ordre des images dans la fenêtre principale (p.21).
- 2 Dans la fenêtre principale, sélectionnez plusieurs images dont les noms de fichier seront modifiés.
- 3 Sélectionnez le menu [Outils] ▶ [Démarrer l'outil Renommer].
- 4 Sélectionnez [Ajuster à la fenêtre principale].

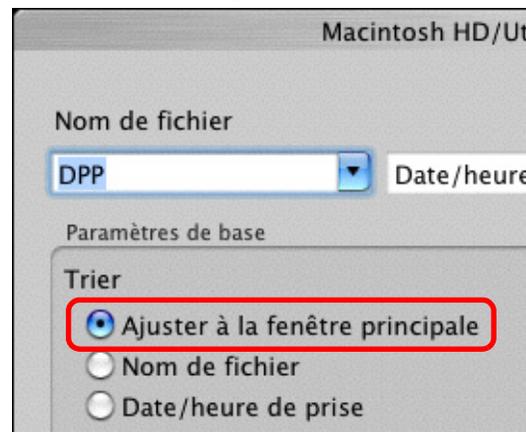

- 5 Renseignez les paramètres requis (p.142).
  - Pour copier une image, cochez [Copier et renommer].

- 6 Cliquez sur le bouton [Exécuter].  
→ Les noms de fichier sont modifiés et l'ordre dans la fenêtre principale est préservé.

**!** Si le message [Mémoire insuffisante.] apparaît, trop d'images sont sélectionnées simultanément. Diminuez le nombre d'images sélectionnées.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images


Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



# 5 Édition des images JPEG et TIFF

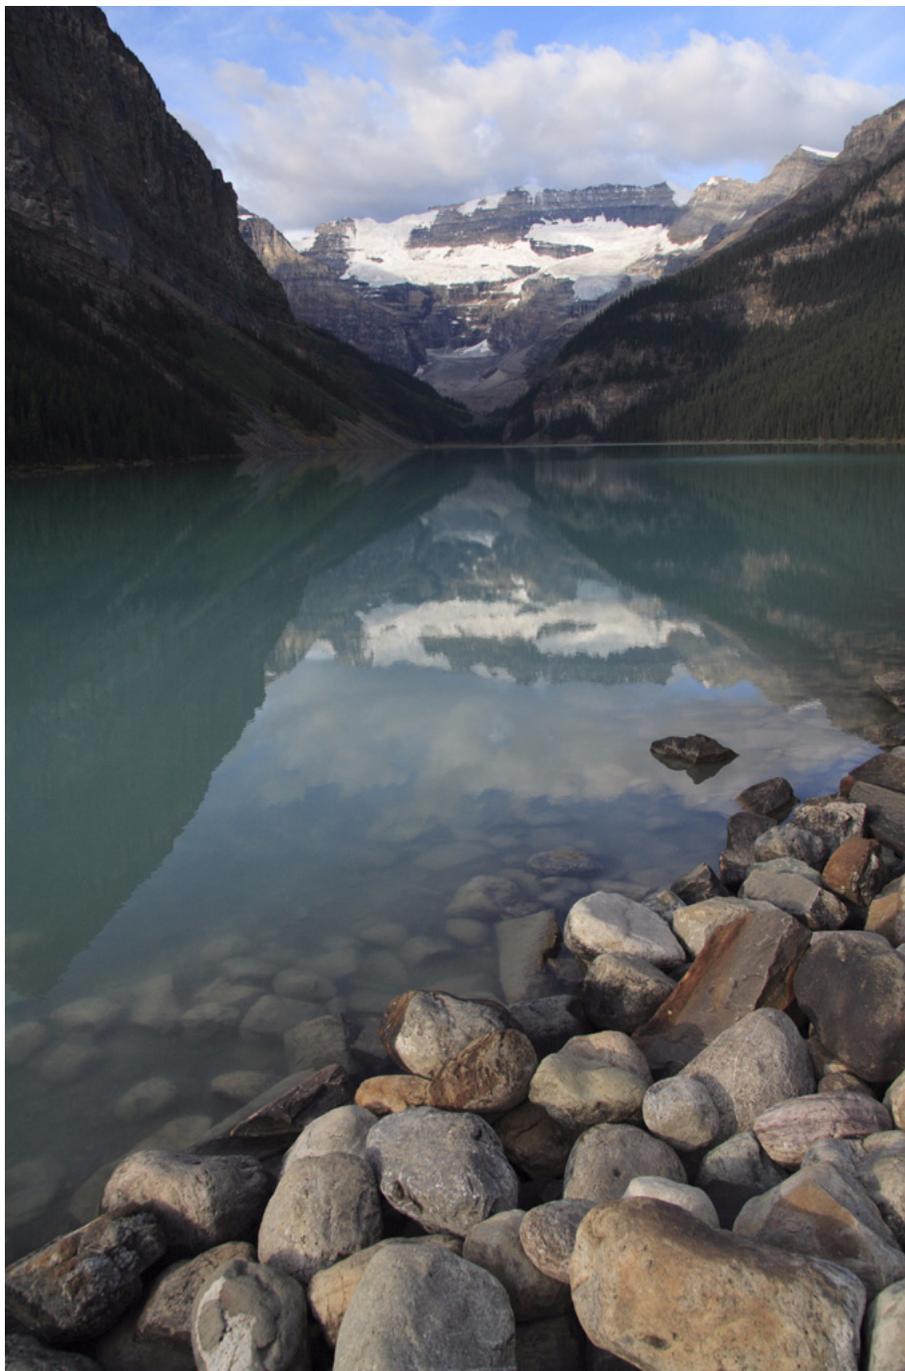

Le logiciel DPP est principalement destiné à l'édition avancée d'images RAW, mais il comprend également des fonctions d'édition des images JPEG et TIFF. Cette section présente l'édition et l'enregistrement d'images JPEG et TIFF.

Édition des images JPEG et TIFF .....	103
À propos de la palette d'outils RVB .....	103
Réglage automatique de la luminosité et des couleurs (assistant de courbe de tonalité) .....	104
Réglage de la luminosité et du contraste .....	105
Réglage de la teinte des couleurs au moyen de Cliquer sur balance blancs .....	106
Réglage de la teinte, de la saturation et de la netteté ....	107
Réglage de la courbe de tonalité .....	108
Réglage de la gamme dynamique .....	109
Réduction du bruit .....	110
Recadrage et réglage de l'angle d'une image .....	111
Exécution du traitement d'effacement automatique des poussières .....	114
Appareils photo compatibles .....	114
Traitement d'effacement automatique des poussières dans la fenêtre principale .....	115
Effacement manuel des poussières (fonction de réparation) .....	116
Effacement des parties altérées d'une image (fonction de tampon de copie) .....	118
Composition et gamme dynamique élevée .....	118
Lancement de Map Utility .....	118
Enregistrement des résultats de la modification ....	119
Enregistrement du contenu de la modification sur une image ....	119
Enregistrement en tant qu'image distincte .....	119
Application du contenu de l'édition à une autre image .....	119
Impression .....	119
Nouvelle modification d'une image .....	120

Introduction

Sommaire  
rapide

Opérations  
de base

Opérations  
avancées

Édition avancée  
des images et  
impression

Traitement d'un  
grand nombre  
d'images

Édition  
des images  
JPEG et TIFF

Référence



Index



# Édition des images JPEG et TIFF

Grâce à DPP, vous pouvez régler les images JPEG et TIFF de la même façon que les images RAW à l'aide des palettes d'outils [RVB] et [NR/ALO].

Étant donné que les réglages effectués avec la palette d'outils (recette) ne modifient que les conditions de traitement de l'image, les « données d'origine de l'image » restent inchangées. Par conséquent, vous ne rencontrez pas de problème de détérioration de l'image liée à l'édition et vous pouvez régler l'image autant de fois que vous le souhaitez.

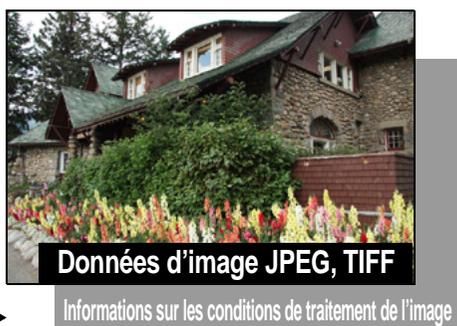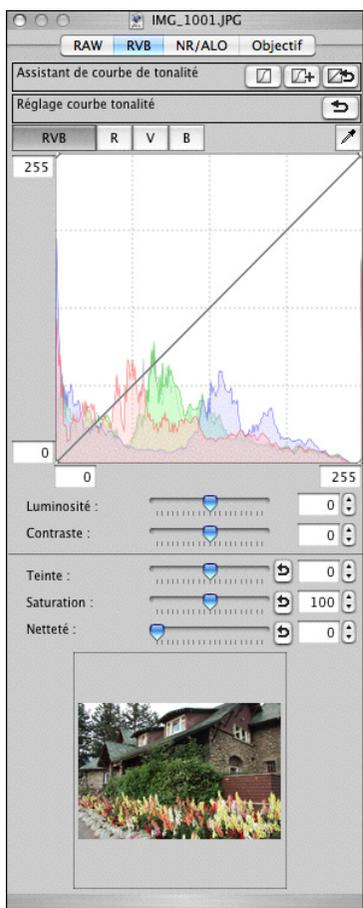

Les contenus modifiés au moyen de la palette d'outils peuvent être gérés séparément sous la forme d'un fichier de recette (extension « .vrd ») (p.96, p.119).

Dans DPP, tous les réglages (informations sur les conditions de traitement de l'image) effectués avec la palette d'outils peuvent être enregistrés dans l'image sous la forme de données appelées « recette » (p.119) ou enregistrés, téléchargés et appliqués sur d'autres images comme fichier de recette distinct (extension « .vrd ») (p.96, p.119).

## À propos de la palette d'outils RVB

Grâce aux fonctions de la palette d'outils [RVB], vous pouvez régler les images JPEG et TIFF en utilisant les mêmes fonctions que sur un logiciel courant d'édition d'image.

Toutefois, étant donné que la plage de réglage des fonctions de réglage dans la palette d'outils [RVB] est plus large que dans la palette d'outils [RAW], la couleur de l'image peut être saturée ou sa qualité détériorée si vous procédez à un réglage trop important. Par conséquent, prenez soin de ne pas régler exagérément vos images.

Vous pouvez régler les images RAW en utilisant les fonctions de la palette d'outils [RVB]. Toutefois, nous recommandons de régler les images RAW à l'aide des fonctions semblables sur la palette d'outils [RAW] pour les fonctions autre que le réglage de la courbe de tonalité (p.108) et le réglage automatique (p.104).

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index




## Réglage automatique de la luminosité et des couleurs (assistant de courbe de tonalité)

Afin d'obtenir l'image standard souhaitée, réglez automatiquement la courbe de tonalité de l'image (p.143). Vous pouvez choisir le degré de réglage automatique entre « Normal » et « Supérieur ».

### Cliquez sur le bouton du réglage automatique désiré.

- **Normal** : Réglage automatique standard. Convient à la plupart des images.
- **Supérieur** : À utiliser lorsque l'effet obtenu avec le réglage automatique standard est insuffisant.

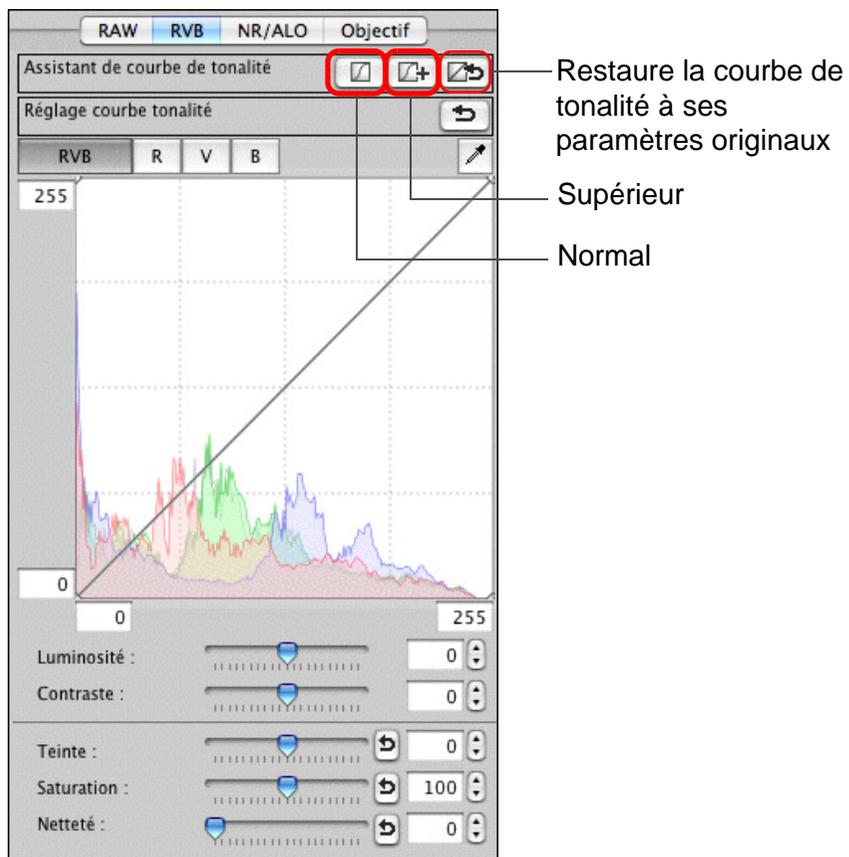

→ La courbe de tonalité est modifiée selon le réglage.



## Images inadéquates pour le réglage automatique (assistant de courbe de tonalité)

Le résultat du réglage automatique (assistant de courbe de tonalité) peut ne pas être satisfaisant pour les images suivantes :

- Images prises avec l'exposition correcte
- Images dont la luminosité est déséquilibrée
- Images trop sombres
- Images au contre-jour excessif



Si vous cliquez sur le bouton [↶↷], la courbe de tonalité ainsi que [Teinte] et [Saturation] sont ramenées aux réglages par défaut. Pensez-y lorsque vous ajustez séparément la [Teinte] et la [Saturation] (p.107).

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF


Référence

Index



## Réglage de la luminosité et du contraste

Vous pouvez régler la luminosité et le contraste d'une image.

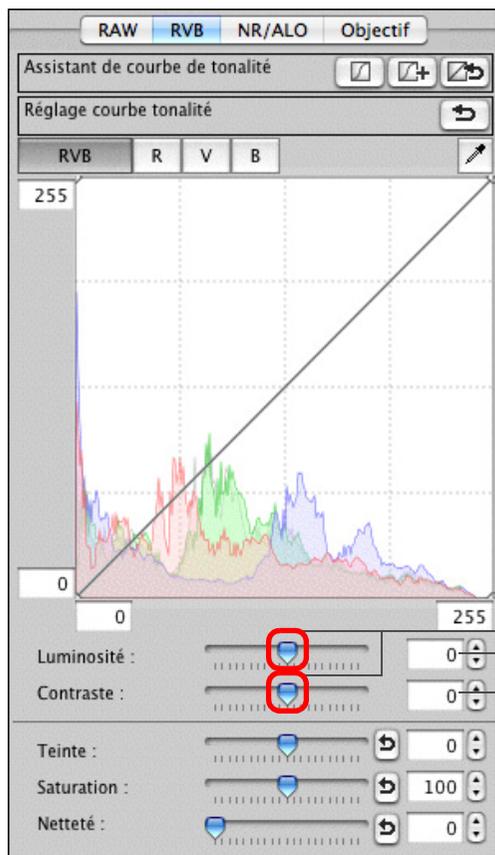

Faites glisser les curseurs vers la gauche ou la droite

Entrez des valeurs numériques

- **Luminosité** : Déplacez le curseur sur la droite pour éclaircir l'image et sur la gauche pour l'assombrir.
- **Contraste** : Utilisé pour régler la modulation et le degré de contraste des couleurs. Déplacez le curseur sur la droite pour accentuer le contraste et sur la gauche pour l'affaiblir.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

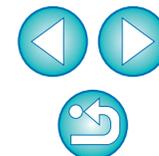


La plage de réglage est de  $-100$  à  $+100$  (par pas de 1 lors de la saisie d'une valeur).


## Réglage de la teinte des couleurs au moyen de Cliquer sur balance blancs

Vous pouvez régler la balance des blancs en utilisant une portion spécifique d'une image comme standard pour le blanc afin de rendre l'image naturelle. L'utilisation de Cliquer sur balance blancs est effective lorsque vous l'utilisez sur des portions de l'image dont la teinte du blanc a été modifiée sous l'influence d'une source de lumière.

### 1 Cliquez sur le bouton [🔍].

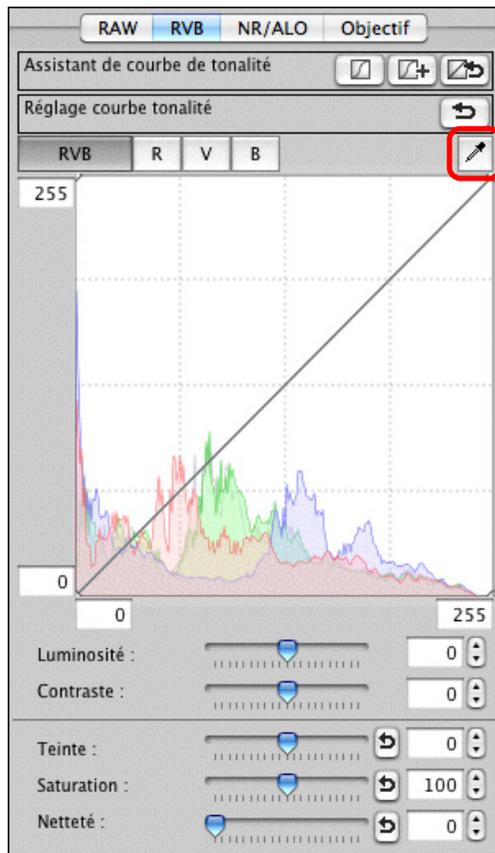

### 2 Cliquez sur un point qui deviendra le standard du blanc.

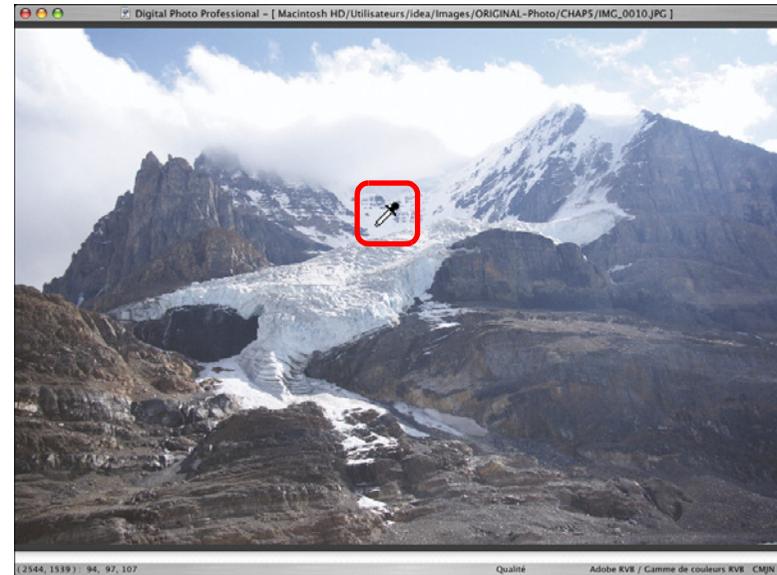

Coordonnées de la position du pointeur et valeurs RVB (conversion 8 bits)

- Les couleurs de l'image sont ajustées d'après le point sélectionné comme standard pour le blanc.
- Si vous cliquez sur un autre point de l'image, la balance des blancs est à nouveau réglée.
- Pour quitter la fonction Cliquer sur balance blancs, cliquez à nouveau sur le bouton [🔍].

### ? Absence de zones blanches sur l'image

Lorsqu'il n'y a pas de zones blanches sur l'image, vous pouvez modifier la balance des blancs en cliquant sur un point gris de l'image à l'étape 2. Le résultat du réglage sera le même que lorsque vous sélectionnez un point blanc.

- L'image est réglée sur la base d'une valeur moyenne d'une plage de 5 x 5 pixels à partir du point cliqué.
- L'affichage de l'histogramme change selon le réglage. Vous pouvez également choisir l'affichage fixe pour l'histogramme avant de procéder aux réglages (p.92).

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF


Référence

Index

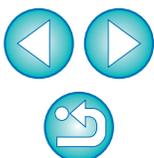

## Réglage de la teinte, de la saturation et de la netteté

Vous pouvez régler la teinte (tonalité) et la saturation, et rendre l'atmosphère générale d'une image plus dure ou plus douce.

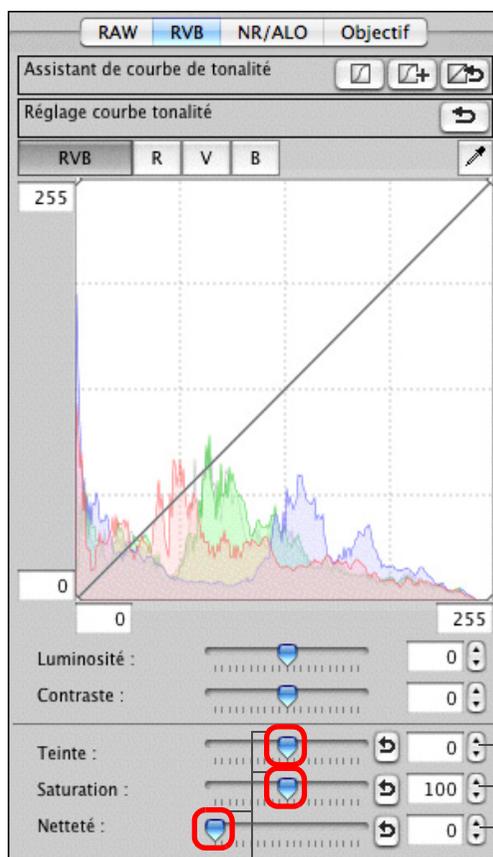

Faites glisser les curseurs vers la gauche ou la droite

Entrez des valeurs numériques

- **Teinte :** Déplacez le curseur sur la droite pour donner une nuance plus jaune aux teintes des couleurs et sur la gauche pour une nuance plus rouge.
- **Saturation :** Déplacez le curseur sur la droite pour accentuer les couleurs et sur la gauche pour les affaiblir.
- **Netteté :** Déplacez le curseur sur la droite pour durcir l'image et sur la gauche pour l'adoucir.

### ? La netteté n'est pas naturelle

Réglez la netteté avec l'affichage de la fenêtre réglé sur [Affichage 100%], [Affichage 50%] ou [Affichage 200%]. Si l'affichage est réglé sur [Ajuster à la fenêtre] (plein écran), la netteté n'aura pas l'air naturel.

La plage de réglage est de -30 à 30 pour la teinte, de 0 à 200 pour la saturation des couleurs et de 0 à 500 pour la netteté (par pas de 1 lors de la saisie d'une valeur).

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence


Index



## Réglage de la courbe de tonalité

Vous pouvez régler la luminosité, le contraste et les couleurs d'une zone spécifique en modifiant la courbe de tonalité (p.143).

### 1 Sélectionnez le mode de courbe de tonalité et la méthode d'interpolation.

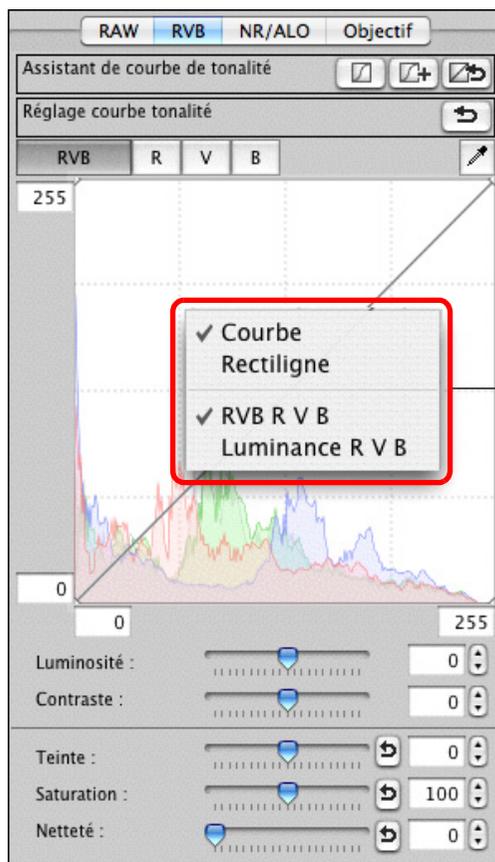


<control> + clic à l'intérieur du graphique pour afficher le menu

### 2 Procédez aux réglages.

Règle tous les canaux RVB

Règle chaque canal

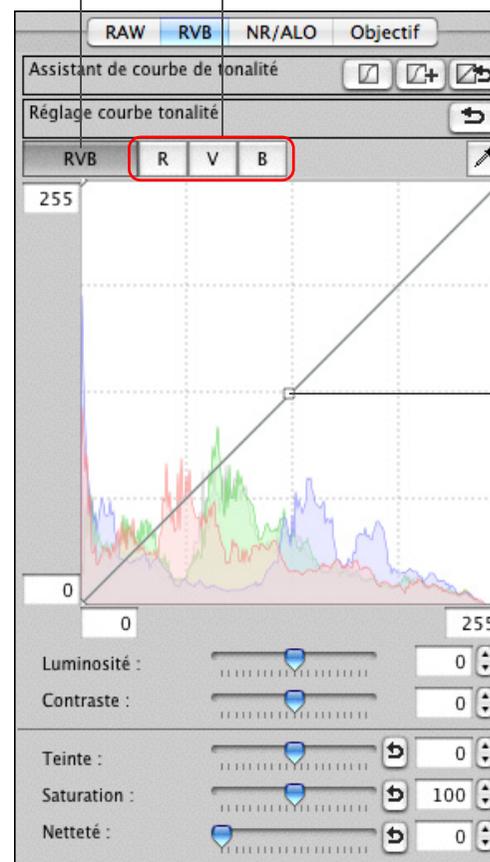

Cliquez ici pour placer un [□] (point)  
Procédez au réglage en faisant glisser [□]

- L'axe horizontal indique le niveau d'entrée, tandis que l'axe vertical indique le niveau de sortie.
- Vous pouvez placer 8 [□] maximum.
- Pour supprimer un [□], double-cliquez sur [□].



- L'affichage de l'histogramme change selon le réglage. Vous pouvez également choisir l'affichage fixe pour l'histogramme avant de procéder aux réglages (p.92).
- Le mode de courbe de tonalité et la méthode d'interpolation pour une courbe de tonalité peuvent également être modifiés dans [Préférences] (p.92).

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



## Réglage de la gamme dynamique

Il est possible de régler la gamme dynamique (largeur du dégradé) des ombres les plus foncées aux zones les plus claires d'une image.

Déplacez vers le bas  
Points de surbrillance de sortie

Déplacez vers la droite  
Points d'ombre d'entrée

Déplacez vers le haut  
Points d'ombre de sortie

Déplacez vers la gauche  
Points de surbrillance d'entrée

Valeur numérique des points de surbrillance de sortie

Valeur numérique des points d'ombre de sortie

Valeur numérique des points d'ombre d'entrée

Valeur numérique des points de surbrillance d'entrée

Ramène l'image à ses paramètres originaux

- L'axe horizontal indique le niveau d'entrée, tandis que l'axe vertical indique le niveau de sortie.



- La plage de réglage des points d'ombre est de 0 à 247 (par pas de 1 lors de la saisie d'une valeur).
- La plage de réglage des points de surbrillance est de 8 à 255 (par pas de 1 lors de la saisie d'une valeur).
- L'affichage de l'histogramme change selon le réglage. Vous pouvez également choisir l'affichage fixe pour l'histogramme avant de procéder aux réglages (p.92).

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

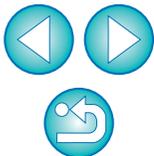

# Réduction du bruit

Vous pouvez réduire le bruit qui affecte les images JPEG et TIFF prises la nuit ou avec une sensibilité ISO élevée.


**1** Sélectionnez l'onglet [NR/ALO] dans la palette d'outils de la fenêtre de modification ou de la fenêtre de modification d'image.

**2** Cliquez sur le bouton [Aperçu NR].



→ La fenêtre [Aperçu NR] s'affiche.

**3** Réglez une image.

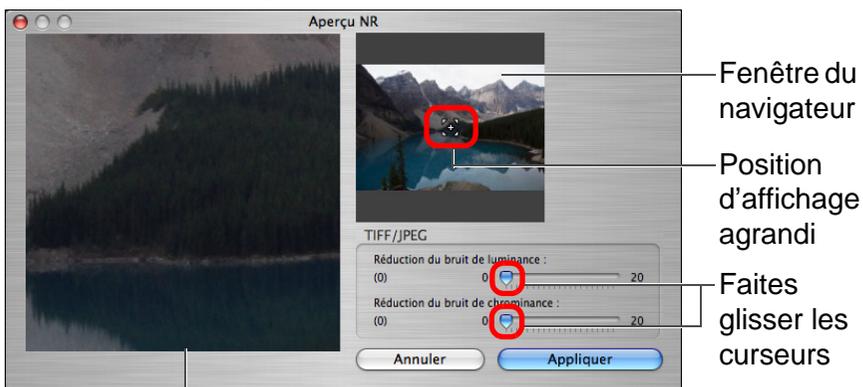

Fenêtre de vérification NR

- Vous pouvez régler un niveau de réduction du bruit dans une plage comprise entre 0 et 20. Plus le réglage est important, plus l'effet de réduction du bruit sera élevé.
- Il est possible de vérifier l'effet de réduction du bruit lorsqu'une image est affichée à 100 % dans la fenêtre de vérification NR.
- Vous pouvez modifier la position d'affichage de la fenêtre de vérification NR en faisant glisser la position de l'affichage agrandi dans la fenêtre du navigateur.

**4** Cliquez sur le bouton [Appliquer].

→ La réduction du bruit est appliquée à l'image et celle-ci est à nouveau affichée.



**Pour régler le même niveau de réduction du bruit pour plusieurs images**

Après avoir sélectionné plusieurs images dans la fenêtre principale, vous pouvez régler le même niveau de réduction du bruit pour les images sans afficher la fenêtre [Aperçu NR], en ajustant le niveau de réduction du bruit sur la palette d'outils [NR/ALO] (p.129) à l'aide des curseurs [Réduction du bruit de luminance] et [Réduction du bruit de chrominance], puis en cliquant sur le bouton [Appliquer].



- Si [Bruit de luminance] a été réglé, la réduction du bruit risque de s'accompagner d'une diminution de la résolution.
- Si [Bruit de chrominance] a été réglé, la réduction du bruit risque de s'accompagner d'un débordement des couleurs.
- Vous pouvez définir au préalable les réglages du traitement par lots pour la réduction du bruit au moyen de [Réglages par défaut de la réduction du bruit] sur l'onglet [Palette d'outils] dans les [Préférences] (p.92). Ceci se révèle particulièrement pratique pour appliquer la réduction du bruit à toutes les images d'un dossier en une seule opération ; par exemple la réduction du bruit par lot pour les images à la sensibilité ISO élevée. Toutefois, avec les images annexées d'une recette, le niveau de bruit enregistré dans la recette est appliqué.
- Reportez-vous à la p.131 pour obtenir une liste des fonctions de la fenêtre [Aperçu NR].

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index




# Recadrage et réglage de l'angle d'une image

Vous pouvez recadrer uniquement la portion de l'image dont vous avez besoin ou encore modifier la composition d'une image pour qu'une photo prise horizontalement devienne verticale. Vous pouvez également régler l'angle d'une image avant de la recadrer. Si vous sélectionnez [Cercle] pour [Rapport de format], la zone en dehors de la plage spécifiée est uniquement masquée en noir et l'image n'est pas recadrée.

## 1 Sélectionnez l'image à recadrer.

## 2 Ouvrez la fenêtre de recadrage/réglage de l'angle.


- Cliquez sur le bouton [Recadrage Angle].

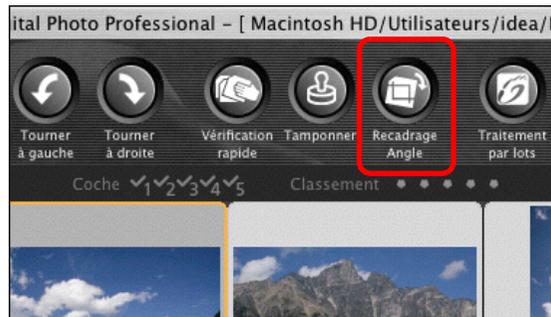

- La fenêtre de recadrage/réglage de l'angle apparaît.
- Il est possible de procéder à l'édition une fois que l'image s'affiche clairement dans la fenêtre de recadrage/réglage de l'angle.

## 3 Réglez l'angle de l'image au besoin.

### Fenêtre de recadrage/réglage de l'angle

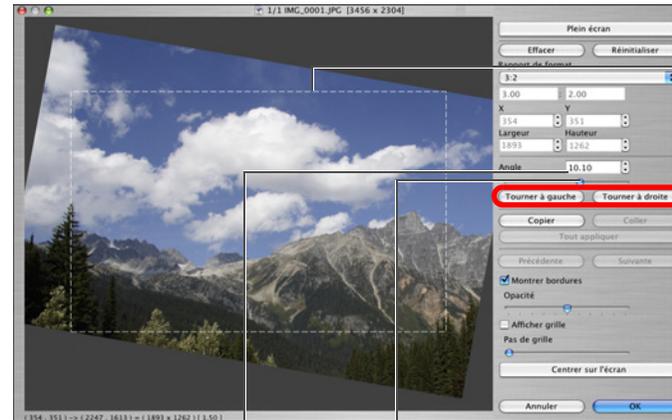

Espace de recadrage possible le plus grand

Cliquez (pour faire pivoter l'image à gauche ou à droite par incréments de 90 degrés)

Faites glisser\* (incrément de 0,01 degrés ; espace réglable : -45 à +45 degrés)

Utilisez la souris (cliquez sur ▲/▼) pour régler l'angle ou bien saisissez directement l'angle de réglage\* (incrément de 0,01 degrés ; espace réglable : -45 à +45 degrés)

\* Il n'est pas possible d'ajuster l'angle des images dont la taille dépasse 9 999 x 6 666 pixels.

- Cliquez sur [Centrer sur l'écran] pour afficher l'espace de recadrage au centre de la fenêtre.
- Si vous cliquez sur le bouton [OK] après avoir uniquement réglé l'angle de l'image, celle-ci est recadrée d'après l'espace de recadrage possible le plus grand.

 Lorsque des informations sur le rapport d'aspect sont jointes à une image prise avec l'EOS-1D X, l'EOS-1D Mark IV, l'EOS-1Ds Mark III, l'EOS-1D Mark III, l'EOS 5D Mark III, l'EOS 7D, l'EOS 60D, l'EOS REBEL T4i/650D, l'EOS REBEL T3i/600D ou l'EOS M, l'espace de recadrage correspondant s'affiche.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images


Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



## 4 Sélectionnez un rapport et faites glisser l'espace de recadrage.

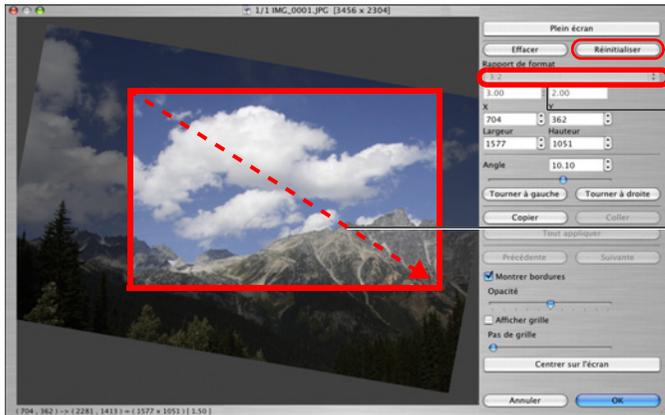

Pour annuler

Sélectionnez un rapport d'aspect

Faites glisser l'espace de recadrage

- L'espace de recadrage peut être déplacé en le faisant glisser.
- Vous pouvez agrandir ou diminuer la taille de l'espace de recadrage en faisant glisser ses quatre coins. (Non disponible si [Cercle] est sélectionné.)
- Liste des rapports d'aspect (largeur : hauteur)



**[Libre] :** Vous pouvez recadrer librement l'image à n'importe quelle taille.

**[Personnalisé] :** Vous pouvez recadrer une image selon le rapport que vous indiquez.

**[Cercle] :** La zone en dehors de la plage spécifiée est noircie. L'image n'est pas recadrée.

## 5 Cliquez sur le bouton [OK] pour revenir à la fenêtre principale.

- Le cadre de l'espace de recadrage s'affiche sur l'image recadrée (p.126).
- L'image s'affiche sous sa forme recadrée lorsqu'elle est affichée dans une fenêtre de modification ou dans la fenêtre de modification d'image.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

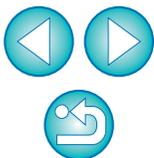

## ? À propos des images recadrées

### • Vous pouvez ramener l'espace de recadrage à son état d'origine à tout moment

Une image recadrée est affichée ou imprimée sous la forme d'une image recadrée. Toutefois, étant donné que l'image n'est pas réellement recadrée, vous pouvez toujours revenir à l'image d'origine en cliquant sur le bouton [Réinitialiser] dans la fenêtre de recadrage/réglage de l'angle ou en exécutant la procédure de « Nouvelle modification d'une image » (p.120).

### • Affichage de l'image recadrée dans chaque fenêtre

- Fenêtre principale : Le cadre indiquant l'espace de recadrage s'affiche sur l'image (p.126).
- Fenêtre de modification : L'image est affichée recadrée.
- Fenêtre de modification d'image :
  - L'image miniature est identique à l'affichage de la fenêtre principale et l'image agrandie est identique à l'affichage de la fenêtre de modification.

### • Impression d'une image recadrée

Vous pouvez l'imprimer comme image recadrée en l'imprimant dans DPP.

### • L'image devient une image recadrée lorsqu'elle est enregistrée en tant qu'image distincte

L'image recadrée JPEG ou TIFF devient réellement une image recadrée lorsqu'elle est enregistrée en tant qu'image distincte (p.119).

### • Les images dont le rapport d'aspect est défini seront affichées comme des images recadrées

Lorsque des informations sur le rapport d'aspect sont jointes à une image RAW prise avec l'EOS-1D X, l'EOS-1D Mark IV, l'EOS-1Ds Mark III, l'EOS-1D Mark III, l'EOS 5D Mark III, l'EOS 7D, l'EOS 60D, l'EOS REBEL T4i/650D, l'EOS REBEL T3i/600D ou l'EOS M, l'espace de recadrage s'affiche d'après ces informations. Étant donné que l'image n'est pas réellement recadrée, vous pouvez modifier l'espace de recadrage ou revenir à l'état précédent. Toutefois lorsque vous prenez une image JPEG avec un rapport d'aspect de [4:3], [16:9] ou [1:1] réglé sur l'EOS 5D Mark III, l'EOS 60D, l'EOS REBEL T4i/650D, l'EOS REBEL T3i/600D ou l'EOS M, il n'est pas possible de modifier ou de ramener son intervalle de recadrage à l'état avant le recadrage, étant donné que l'image est réellement recadrée et sauvegardée selon le rapport d'aspect défini.\*

Pour revenir à l'état antérieur au recadrage et correspondant aux informations sur le rapport d'aspect au moment de la prise de vue, cliquez sur le bouton [Réinitialiser]. D'autre part, si vous souhaitez annuler complètement l'espace de recadrage, cliquez sur le bouton [Effacer] (p.135).

\* Pour les images JPEG prises avec l'EOS 5D Mark III avec [Ajout d'info. de recadrage] réglé dans les fonctions personnalisées, seules les informations du rapport d'aspect sont réglées et l'image n'est pas réellement recadrée.



## Fonctions pratiques de la fenêtre de recadrage/réglage de l'angle

### • Basculer entre les écrans à l'aide du clavier

Vous pouvez basculer entre l'affichage plein écran et l'affichage d'écran normal en appuyant sur les touches <F6> + <F11>.

### • Exécuter les opérations avec le menu

Vous pouvez également procéder à chaque opération en utilisant le menu qui s'affiche lorsque vous cliquez sur l'image en maintenant enfoncée la touche <Ctrl>.

### • Application de l'espace de recadrage à une autre image

Vous pouvez appliquer l'espace de recadrage à une autre image en cliquant sur le bouton [Copier] pour le copier, puis en affichant une autre image et enfin en cliquant sur le bouton [Coller]. Pour appliquer par lot un espace de recadrage copié à plusieurs images, sélectionnez l'image recadrée et les images sur lesquelles vous souhaitez appliquer l'espace de recadrage dans la fenêtre principale et affichez la fenêtre de recadrage/réglage de l'angle. Avec l'image recadrée affichée, cliquez sur le bouton [Copier] puis sur le bouton [Tout appliquer]. Vous appliquerez ainsi l'espace de recadrage sur toutes les images sélectionnées lorsque la fenêtre de recadrage/réglage de l'angle s'affiche.



Pour les photos prises avec l'extension de la plage de sensibilité ISO réglée, un bruit perceptible peut compliquer le visionnement des détails de l'image dans la fenêtre de recadrage/réglage de l'angle, il n'est donc pas recommandé d'utiliser cette fonction.



Reportez-vous à la p.135 pour obtenir une liste des fonctions de la fenêtre de recadrage/réglage de l'angle.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



# Exécution du traitement d'effacement automatique des poussières


Les données d'effacement des poussières annexées aux images prises avec un appareil photo compatible avec ces données peuvent être automatiquement prises en compte pour effacer les taches de poussière.

## Appareils photo compatibles

EOS-1D X	EOS-1D Mark IV	EOS-1Ds Mark III
EOS-1D Mark III	EOS 5D Mark III	EOS 5D Mark II
EOS 7D	EOS 60D	EOS 50D
EOS 40D	EOS REBEL T4i/650D	EOS REBEL T3i/600D
EOS REBEL T2i/550D	EOS REBEL T1i/500D	EOS DIGITAL REBEL XSi/450D
EOS DIGITAL REBEL XTi/400D DIGITAL	EOS REBEL T3/1100D	EOS DIGITAL REBEL XS/1000D
EOS M	—	—


**1** Dans la fenêtre principale, sélectionnez une image accompagnée de données d'effacement des poussières.

**2** Cliquez sur le bouton [Tamponner].

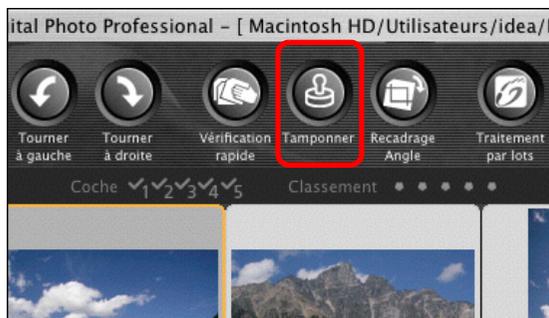

→ La fenêtre de tampon de copie apparaît.

**3** Une fois que l'image s'est recomposée, cliquez sur le bouton [Appliquer Effacement poussières].

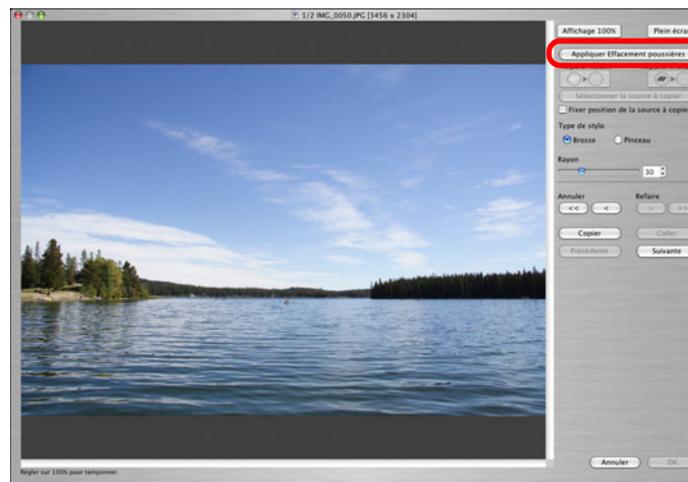

→ Les taches de poussière sont effacées en une seule opération.

**4** Cliquez sur le bouton [OK] pour revenir à la fenêtre principale.

→ La marque [ ] (p.126) s'affiche sur une image dont les taches de poussière ont été effacées.

**!** Les données d'effacement des poussières ne sont pas annexées aux images dont les réglages pour la correction de la distorsion, la correction de l'aberration chromatique, etc. ont été spécifiés sur l'appareil photo pendant le traitement RAW. Par conséquent, vous ne pouvez pas exécuter le traitement automatique d'effacement des poussières sur ces images.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

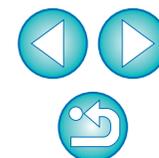



## Informations supplémentaires

- **Les images sans poussière peuvent être ramenées à tout moment à leur état d'origine**  
Une image sans poussière est affichée ou imprimée en tant qu'image sans poussière. Toutefois, étant donné que la poussière sur l'image n'est pas réellement effacée, vous pouvez toujours revenir à l'image originale en cliquant sur le bouton [Annuler] dans la fenêtre de tampon de copie ou en suivant la procédure de « Nouvelle modification d'une image » (p.120).
- **Vérifiez l'effacement des poussières dans la fenêtre de tampon de copie**  
Vérifiez l'effacement des poussières dans la fenêtre de tampon de copie. Les images avant effacement des poussières sont affichées dans d'autres fenêtres et vous ne serez pas en mesure de les vérifier.
- **Impression des images sans poussière**  
Vous pouvez imprimer une image sans poussière en l'imprimant dans DPP.
- **Vous ne pouvez pas cliquer sur le bouton [Appliquer Effacement poussières]**  
Même avec une image à laquelle sont jointes des données d'effacement des poussières dans l'appareil photo, si DPP ne trouve pas de poussières à retirer, le bouton [Appliquer Effacement poussières] sera désactivé.
- **Pour effacer des taches de poussière impossibles à supprimer avec le traitement d'effacement automatique des poussières**  
Avec le traitement d'effacement automatique des poussières, les taches de poussière sont effacées d'après les informations relatives à la poussière enregistrées dans les données d'effacement des poussières. Toutefois, il se peut que vous ne puissiez pas effacer certaines taches de poussière en fonction du type de poussière. Le cas échéant, effacez ces taches de poussière au moyen de la fonction de réparation (p.116) ou de la fonction de tampon de copie (p.118).
- **L'image devient une autre image sans poussière lorsqu'elle est enregistrée en tant qu'image distincte**  
L'image JPEG ou TIFF sans poussière devient réellement une image sans poussière lorsqu'elle est enregistrée en tant qu'image distincte (p.119).



## Fonctions pratiques de la fenêtre de tampon de copie

- **Vérification des taches de poussière effacées**  
Après l'étape 3, vous pouvez afficher et vérifier en détail les taches de poussière effacées une par une en appuyant sur la touche <F>. (Appuyez sur la touche <B> pour revenir à la tache de poussière précédente.)
- **Annulation uniquement de l'effacement de la tache de poussière affichée**  
Après l'étape 3, vous pouvez appuyer sur la touche <F> ou la touche <B> pour afficher la tache de poussière effacée, puis appuyez sur la touche <Suppr> pour annuler uniquement l'effacement de la tache de poussière affichée.
- **Basculer entre l'affichage plein écran et l'affichage d'écran normal à l'aide des touches de raccourcis**  
Vous pouvez basculer entre l'affichage plein écran et l'affichage d'écran normal en appuyant sur les touches <⌘> + <F11>.
- **Application du résultat de l'effacement des poussières à une autre image**  
Vous pouvez appliquer l'effacement des poussières au même endroit sur une autre image en cliquant sur le bouton [Copier] pour copier les résultats de l'effacement des poussières, puis afficher l'autre image sur laquelle vous souhaitez appliquer les résultats et cliquez sur le bouton [Coller].



Reportez-vous à la p.140 pour obtenir une liste des fonctions de la fenêtre de tampon de copie.

## Traitement d'effacement automatique des poussières dans la fenêtre principale

Dans la fenêtre principale, vous pouvez également effacer automatiquement les taches de poussière de plusieurs images auxquelles sont jointes des données d'effacement des poussières.

**Sélectionnez plusieurs images auxquelles sont jointes des données d'effacement des poussières, puis sélectionnez le menu [Réglage] ▶ [Appliquer Effacement poussières].**

→ Les taches de poussière sur toutes les images sélectionnées sont effacées en une seule opération.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

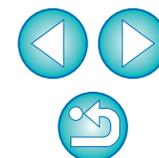


# Effacement manuel des poussières (fonction de réparation)

Vous pouvez effacer les taches de poussière sur une image en les sélectionnant une par une.


**1** Dans la fenêtre principale, sélectionnez l'image dont vous souhaitez effacer les taches de poussière.

**2** Cliquez sur le bouton [Tamponner].

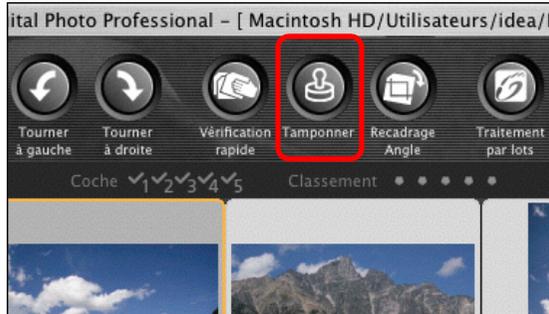

→ La fenêtre de tampon de copie apparaît.

**3** Une fois que l'image s'est recomposée, double-cliquez sur le point où vous souhaitez effacer la poussière.

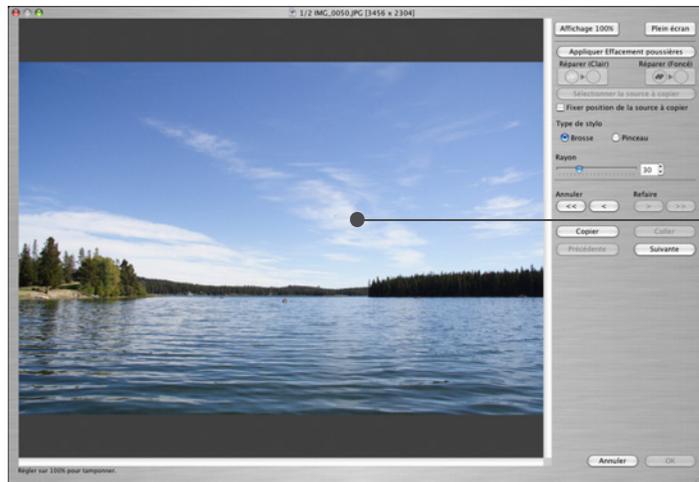

→ L'affichage passe en affichage 100 %.


● La position d'affichage peut être modifiée en faisant glisser l'image.

**4** Cliquez sur le bouton correspondant aux taches de poussière que vous souhaitez effacer.

● Si la tache de poussière est sombre, cliquez sur le bouton [👤] et si elle est claire, cliquez sur le bouton [👁].

● Lorsque vous déplacez le pointeur sur l'image, l'intervalle d'effacement des poussières apparaît sous la forme de [○].

**5** Placez la tache de poussière à effacer à l'intérieur de [○] puis cliquez dessus.

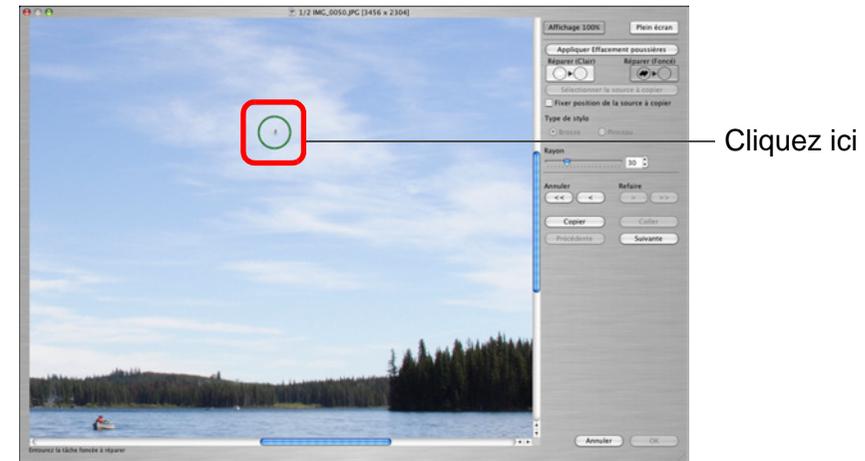

→ La tache de poussière à l'intérieur de [○] est effacée.

● Cliquez sur une autre portion de l'image si vous souhaitez continuer à effacer des taches de poussière sur l'image.

● Pour effacer la poussière sur une autre portion de l'image, cliquez à nouveau sur le bouton de l'étape 4 pour annuler le traitement d'effacement des poussières et répétez l'opération à partir de l'étape 3.

● Lorsque la tache de poussière ne peut pas être effacée, [🚫] s'affiche.

**6** Cliquez sur le bouton [OK] pour revenir à la fenêtre principale.

→ La marque [👤] (p.126) s'affiche sur une image dont les taches de poussière ont été effacées.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index





## Informations supplémentaires

- **Cliquez plusieurs fois lorsque les taches de poussière ne sont pas complètement effacées**  
Si les taches de poussière indésirables ne sont pas effacées même après avoir procédé une fois aux opérations de l'étape 5, cliquez plusieurs fois pour les effacer complètement.
- **Les principales taches de poussière peuvent être effacées avec la fonction de réparation**  
Les taches de poussière peuvent être effacées avec la fonction de réparation. Il se peut que vous ne puissiez pas effacer les lignes de poussière. Dans ce cas, utilisez la fonction de tampon de copie (p.118).
- **Les images sans poussière peuvent être ramenées à tout moment à leur état d'origine**  
Une image sans poussière est affichée ou imprimée en tant qu'image sans poussière. Toutefois, étant donné que la poussière sur l'image n'est pas réellement effacée, vous pouvez toujours revenir à l'image originale en cliquant sur le bouton [Annuler] dans la fenêtre de tampon de copie ou en suivant la procédure de « Nouvelle modification d'une image » (p.120).
- **Vérifiez l'effacement des poussières dans la fenêtre de tampon de copie**  
Vérifiez l'effacement des poussières dans la fenêtre de tampon de copie. Les images avant effacement des poussières sont affichées dans d'autres fenêtres et vous ne serez pas en mesure de les vérifier.
- **Impression des images sans poussière**  
Vous pouvez imprimer une image sans poussière en l'imprimant dans DPP.
- **L'image devient une autre image sans poussière lorsqu'elle est enregistrée en tant qu'image distincte**  
L'image JPEG ou TIFF sans poussière devient réellement une image sans poussière lorsqu'elle est enregistrée en tant qu'image distincte (p.119).



## Fonctions pratiques de la fenêtre de tampon de copie

- **Vérification des taches de poussière effacées**  
Après l'étape 5, vous pouvez afficher et vérifier en détail les taches de poussière effacées une par une en appuyant sur les touches <F>. (Appuyez sur la touche <B> pour revenir à la tache de poussière précédente.)
- **Annulation uniquement de l'effacement de la tache de poussière affichée**  
Après l'étape 5, vous pouvez appuyer sur la touche <F> ou la touche <B> pour afficher la tache de poussière effacée, puis appuyez sur la touche <Suppr> pour annuler uniquement l'effacement de la tache de poussière affichée.
- **Basculer entre l'affichage plein écran et l'affichage d'écran normal à l'aide des touches de raccourcis**  
Vous pouvez basculer entre l'affichage plein écran et l'affichage d'écran normal en appuyant sur les touches <⌘> + <F11>.
- **Application du résultat de l'effacement des poussières à une autre image**  
Vous pouvez appliquer l'effacement des poussières au même endroit sur une autre image en cliquant sur le bouton [Copier] pour copier les résultats de l'effacement des poussières, puis afficher l'autre image sur laquelle vous souhaitez appliquer les résultats et cliquer sur le bouton [Coller].  
Pour appliquer l'effacement des poussières au même endroit sur plusieurs autres images, vous pouvez effacer efficacement les taches de poussière en cliquant sur les images tout en maintenant enfoncée la touche <⌘> dans la fenêtre principale, ou bien, en sélectionnant plusieurs images d'un clic sur la première image et sur la dernière image tout en maintenant enfoncée la touche <Maj>, puis en affichant la fenêtre de tampon de copie.



Pour les photos prises avec l'extension de la plage de sensibilité ISO réglée, un bruit perceptible peut compliquer le visionnement des taches de poussière dans la fenêtre de tampon de copie, il n'est donc pas recommandé d'utiliser cette fonction.



Reportez-vous à la p.140 pour obtenir une liste des fonctions de la fenêtre de tampon de copie.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



## Effacement des parties altérées d'une image (fonction de tampon de copie)

Vous pouvez rectifier une image par le collage d'une section copiée à partir d'une autre portion de l'image sur une portion altérée de l'image.

### 1 Suivez les étapes 1 à 3 dans « Effacement manuel des poussières (fonction de réparation) » (p.116).

### 2 Spécifiez la section à copier.

- Cliquez sur la section qui servira de source à copier tout en maintenant enfoncée la touche <option>.
- Pour changer la section utilisée comme source à copier, répétez l'opération ci-dessus.
- Pour fixer la position de la source à copier, cochez la case [Fixer position de la source à copier].

### 3 Rectifiez l'image.

- Cliquez ou faites glisser la section que vous souhaitez rectifier sur l'image. [+ ] dans la fenêtre indique la source à copier et [O ] indique la destination de la copie.
  - L'image copiée est collée dans la position dans laquelle elle a été glissée.
- Pour [Type de stylo], vous pouvez choisir entre [Brosse] (les contours de l'image collée simulent une brosse) et [Pinceau] (les contours de l'image collée sont nettes).

### 4 Cliquez sur le bouton [OK] pour revenir à la fenêtre principale.

- La marque [  ] (p.126) apparaît sur une image corrigée.

## Composition et gamme dynamique élevée

Vous pouvez aussi combiner des images par composition en utilisant des images JPEG et TIFF de la même façon que des images RAW comme décrit ci-dessous.

- Composition des images (p.78)
- Création d'images HDR (Gamme dynamique élevée) (p.81)

## Lancement de Map Utility

Vous pouvez lancer Map Utility en procédant comme indiqué ci-dessous.

- Lancement de Map Utility (p.84)

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



# Enregistrement des résultats de la modification

## Enregistrement du contenu de la modification sur une image

Tout le contenu (recette) des réglages effectués avec la palette d'outils (p.103 à p.110) ainsi que les informations sur l'espace de recadrage (p.111) et l'effacement des poussières (p.114 à p.118) peuvent être enregistrés avec l'image JPEG ou TIFF d'origine, ou avec une image JPEG ou TIFF distincte.

Sélectionnez le menu [Fichier] ▶ l'élément de votre choix.



→ Vos réglages sont enregistrés avec l'image.

## Enregistrement en tant qu'image distincte

Si une image JPEG ou TIFF est réglée avec la palette d'outils (p.103 à p.110), puis enregistrée de la même façon qu'une image RAW comme expliqué ci-dessous, l'image peut être enregistrée comme image distincte avec les réglages (recette) appliqués.

En outre, si une image recadrée (p.111) ou une image sans poussière (p.114 à p.118) est aussi enregistrée de la même façon, elle devient réellement une image recadrée ou sans poussière.

- Enregistrement sous forme d'image JPEG ou TIFF (p.42)
- Enregistrement par lots d'images JPEG ou TIFF (traitement par lots) (p.99)

En enregistrant l'image comme une image JPEG ou TIFF distincte comme expliqué ci-dessus, les réglages effectués avec la palette d'outils sont appliqués et une certaine détérioration de l'image liée à l'édition/enregistrement se produit comme lors de l'édition avec un logiciel courant d'édition d'image.

## Application du contenu de l'édition à une autre image

Vous pouvez copier le contenu des réglages (recette) des images JPEG et TIFF réglées avec la palette d'outils et les appliquer à une autre image en procédant comme indiqué ci-dessous, de la même façon qu'avec les images RAW.

- Application du contenu des réglages à une autre image (p.41)
- Utilisation du contenu des réglages (recette) (p.96)

## Impression

Les images JPEG et TIFF éditées peuvent être imprimées en procédant comme indiqué ci-dessous comme pour les images RAW.

- Impression (p.43)
- Impression avec les informations de prise de vue (p.85)
- Impression d'une liste des miniatures (impression planche contact) (p.86)
- Impression d'images RAW sur une imprimante Canon haut de gamme (p.87)

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

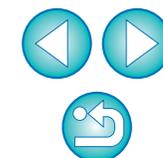


# Nouvelle modification d'une image

Seules les conditions de traitement de l'image sont modifiées sur les images réglées avec la palette d'outils (p.103 à p.110), de sorte que les « données d'origine de l'image » restent inchangées. En outre, les informations sur l'espace de recadrage ou l'effacement des poussières d'une image recadrée (p.111) ou d'une image sans poussière (p.114 à p.118) sont juste enregistrées avec l'image.

Par conséquent, vous pouvez défaire les réglages enregistrés (p.119) avec l'image, les informations sur l'espace de recadrage et l'effacement des poussières, et revenir à l'état du dernier enregistrement ou de la prise de la photo.

- 1 Sélectionnez l'image que vous souhaitez modifier à nouveau.
- 2 Sélectionnez le menu [Réglage] ▶ l'élément de votre choix.

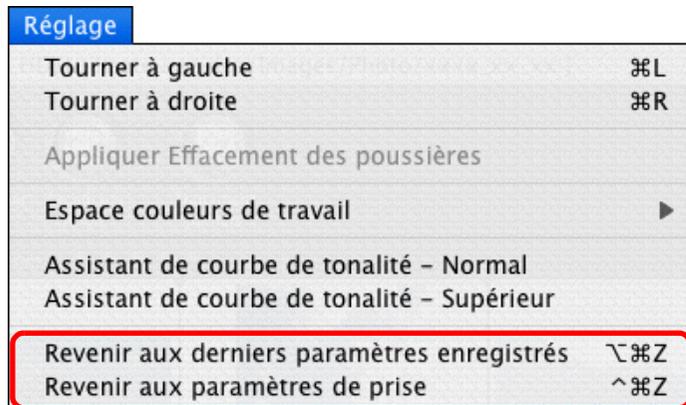

→ L'image rétablit l'état de l'élément sélectionné.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression


Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

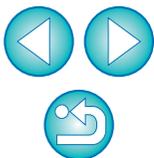

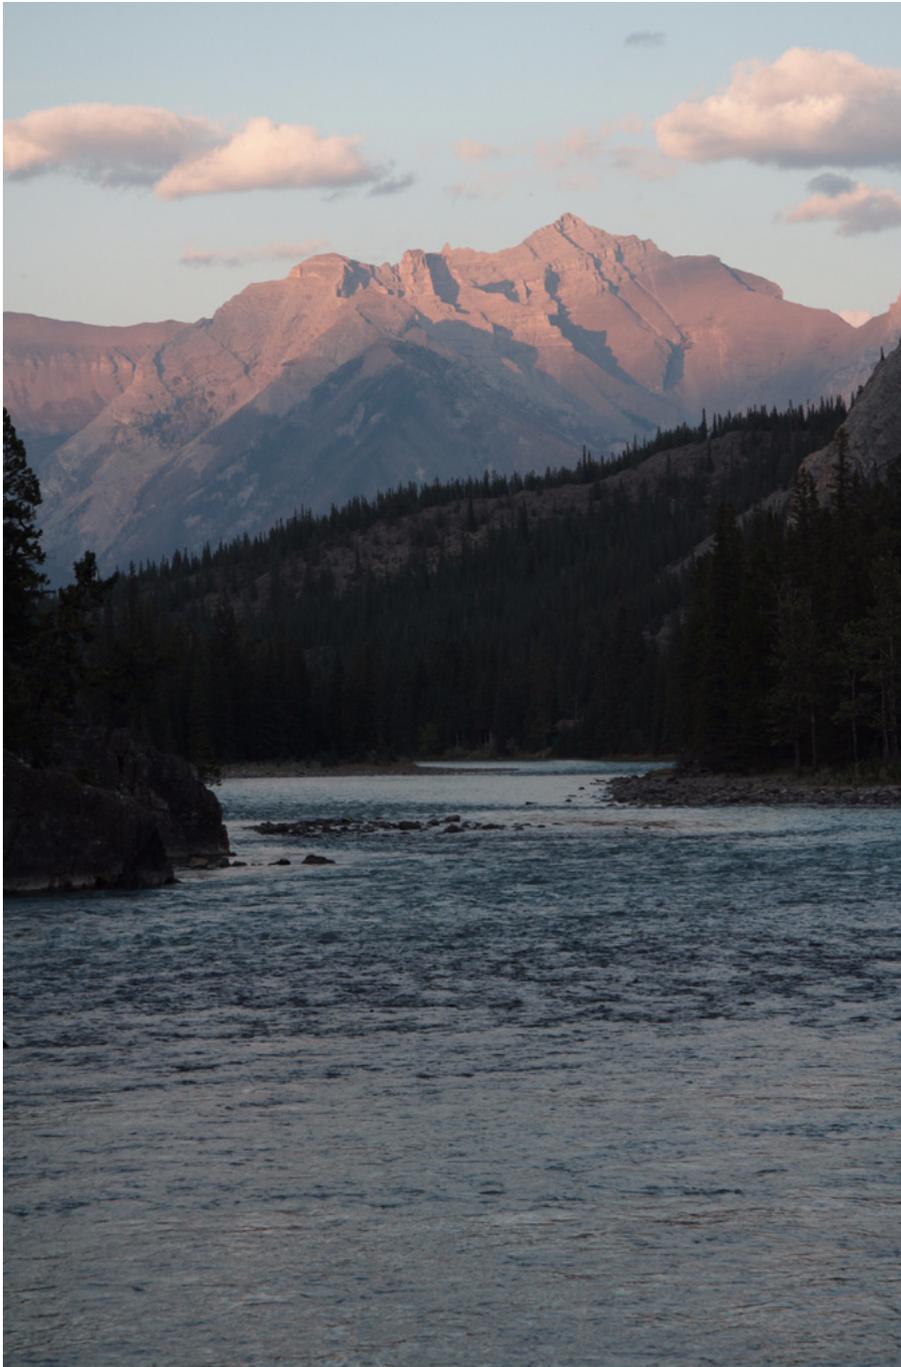

Cette section de référence est fournie pour enrichir votre expérience d'utilisation de DPP.

Elle comprend diverses résolutions de problèmes, des explications pour supprimer DPP de votre ordinateur, des indications sur les différentes fenêtres et un glossaire.

Un index est fourni à la fin du chapitre pour que vous puissiez facilement retrouver les informations que vous cherchez.

Résolution de problèmes .....	122
Suppression du logiciel (désinstallation) .....	123
Liste des fonctions de la fenêtre principale (fenêtre Dossier) ....	124
Liste des fonctions de la fenêtre principale (fenêtre Collection).....	125
Informations du contour de l'image dans la fenêtre principale et la fenêtre de modification d'image ....	126
Liste des fonctions de la fenêtre de modification...	127
Liste des fonctions de la palette d'outils .....	128
Liste des fonctions de la fenêtre d'aperçu NR .....	131
Liste des fonctions de la fenêtre de vérification rapide .....	132
Liste des fonctions de la fenêtre de modification d'image ...	133
Liste des fonctions de la fenêtre Convertir/enregistrer une image.....	134
Liste des fonctions de la fenêtre de recadrage/réglage de l'angle .....	135
Liste des fonctions de la fenêtre de correction de l'aberration de l'objectif .....	136
Liste des fonctions de la fenêtre Réglage d'Optimiseur objectif numérique .....	137
Liste des fonctions de la fenêtre de l'outil de composition...	138
Liste des fonctions de la fenêtre HDR (Régler les images) .....	139
Liste des fonctions de la fenêtre de tampon de copie .....	140
Liste des fonctions de la fenêtre Convertir/enregistrer plusieurs images (traitement par lots) .....	141
Liste des fonctions de la fenêtre de renommage...	142
Glossaire .....	143
Index .....	145
À propos de ce mode d'emploi .....	149
Information sur les marques mentionnées .....	149

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



# Résolution de problèmes

Si DPP ne fonctionne pas correctement, reportez-vous aux rubriques ci-dessous.

## L'installation n'a pas pu s'effectuer correctement

- Il n'est pas possible d'installer le logiciel à moins d'être connecté avec un compte d'administrateur. Connectez-vous à nouveau avec un compte d'administrateur. Pour plus de renseignements sur la façon de se connecter et de spécifier les paramètres d'administrateur, référez-vous au mode d'emploi de l'ordinateur Macintosh utilisé ou au mode d'emploi du système d'exploitation.

## DPP ne fonctionne pas

- DPP ne fonctionnera pas correctement sur un ordinateur dont la configuration système ne satisfait pas à la configuration requise. Utilisez DPP sur un ordinateur dont la configuration système est compatible (p.3).
- Même si la capacité de mémoire vive (RAM) de votre ordinateur est celle décrite dans la configuration système (p.3), si d'autres applications sont en cours d'exécution en même temps que DPP, il se peut que vous n'avez pas assez de mémoire vive (RAM). Fermez toutes les applications autres que DPP.

## Le lecteur de carte ne détecte pas la carte SD

- Selon le lecteur de carte et le système d'exploitation utilisés, il se peut que les cartes SDXC ne soient pas correctement détectées. Le cas échéant, raccordez votre appareil photo et l'ordinateur avec le câble d'interface fourni, puis transférez les images sur l'ordinateur avec EOS Utility (logiciel fourni).

## Les images ne s'affichent pas correctement

- Les images qui ne sont pas prises en charge par DPP ne s'affichent pas. Comme il y a différents types d'images JPEG et TIFF, les images JPEG autres que celles compatibles Exif 2.2, 2.21 ou 2.3 et les images TIFF autres que celles compatibles Exif peuvent ne pas s'afficher correctement (p.3).
- Lorsqu'une image sans poussière (p.73 à p.77, p.114 à p.118) est affichée dans une fenêtre autre que la fenêtre de tampon de copie, elle est affichée comme avant l'effacement des poussières. Vérifiez les images sans poussière dans la fenêtre de tampon de copie.

## Une image n'a pas pu être réglée

- Les fonctions de réglage de la palette d'outils [RAW] ne peuvent pas être utilisées sur les images JPEG et TIFF. Réglez ces images avec la palette d'outils [RVB] (p.128).

## Une recette n'a pas pu être collée (appliquée) sur une autre image

- Vous ne pouvez pas coller (appliquer) la rotation (p.10, p.25, p.124, p.132, p.133), le recadrage (p.38, p.111), l'effacement des poussières (tampon de copie) (p.73 à p.77, p.114 à p.118) d'une image sur une autre image sous la forme d'une recette. Recadrez l'image ou effacez la poussière de l'image à l'aide de la fonction copier/coller dans chaque fenêtre et faites pivoter chaque image séparément.
- Le contenu des réglages (recette) des images RAW qui ont été réglées avec la palette d'outils [RAW] ne peut pas être appliqué aux images JPEG ou TIFF (p.128).
- La fonction Correction auto de luminosité (p.61) n'est disponible que pour les images RAW prises avec l'EOS-1D X, l'EOS-1D Mark IV, l'EOS 5D Mark III, l'EOS 5D Mark II, l'EOS 7D, l'EOS 60D, l'EOS 50D, l'EOS REBEL T4i/650D, l'EOS REBEL T3i/600D, l'EOS REBEL T2i/550D, l'EOS REBEL T1i/500D, l'EOS REBEL T3/1100D et l'EOS M. Il est impossible d'appliquer le contenu des réglages de la Correction auto de luminosité à des images RAW prises avec d'autres appareils.

## Les couleurs sont fades sur les images visualisées avec un autre logiciel

- Une image RAW dont l'espace couleurs n'est pas réglé sur sRVB (p.77, p.93) et qui est ensuite convertie et enregistrée sous une image JPEG ou TIFF semblera avoir des couleurs fades lorsqu'elle est visualisée sur un logiciel compatible uniquement avec l'espace couleurs sRVB. Dans ce cas, réglez l'espace colorimétrique de l'image RAW sur sRVB, convertissez-la à nouveau en image JPEG ou TIFF et enregistrez-la, puis visualisez cette nouvelle image.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

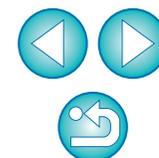

## Les couleurs de l'image affichée à l'écran et les couleurs de la photo imprimée ne correspondent pas

- Si les couleurs du moniteur affichant une image ne sont pas correctement réglées, ou si un profil pour l'imprimante devant imprimer cette image n'a pas été configuré, les couleurs de l'image affichée à l'écran et les couleurs de la photo imprimée peuvent considérablement différer. Si les couleurs du moniteur affichant une image sont corrigées (p.93) et si un profil pour l'imprimante est configuré correctement (p.93), les couleurs de la photo imprimée et les couleurs de l'image affichée à l'écran peuvent coïncider plus étroitement. Comme l'impression avec une imprimante Canon (p.43, p.46) ou l'impression liée (p.87, p.88) règle automatiquement les profils de l'imprimante, vous n'avez qu'à régler les couleurs de l'écran pour faire coïncider les couleurs.
- Lorsque vous imprimez avec Easy-PhotoPrint et que la fonction de compensation automatique Easy-PhotoPrint et les différentes fonctions de réglage de l'image sont opérationnelles, les couleurs ne sont pas imprimées correctement. Annulez toutes les fonctions de réglage d'image d'Easy-PhotoPrint (p.47).
- Même si vous réglez un profil d'imprimante, si vous utilisez la fonction de réglage des couleurs du pilote d'imprimante, l'image risque d'être imprimée avec des couleurs différentes de celles affichées à l'écran. N'utilisez pas la fonction de réglage des couleurs du pilote d'imprimante.

## L'impression d'un grand nombre d'images par lots est impossible

- Si un grand nombre d'images est imprimé par lots, l'impression peut s'interrompre en cours ou les images peuvent ne pas être imprimées. Diminuez le nombre d'images à imprimer ou augmentez la mémoire sur votre ordinateur.

## Un fichier demeure dans le dossier après la suppression des images

- Supprimez [CRW\_YYYY.THM] (image affichant l'index d'un appareil photo) si ce dernier demeure dans le dossier dont les images ont été supprimées (p.49).  
\* Des numéros sont entrés pour [YYYY] dans le nom de fichier.

## Les informations sur l'image ne s'affichent pas

- Une image JPEG réglée sur Adobe RVB et prise avec l'EOS 10D et EOS DIGITAL REBEL/300D DIGITAL peut ne pas afficher les informations sur l'image (p.10, p.23).

# Suppression du logiciel (désinstallation)

- Fermez toutes les applications avant de désinstaller le logiciel.
- Connectez-vous avec le compte utilisé lors de l'installation.
- Une fois déplacé les dossiers et le logiciel à supprimer dans la Corbeille, sélectionnez le menu [Finder] ▶ [Vider la Corbeille] et videz la Corbeille. Vous ne pouvez pas réinstaller le logiciel tant que vous n'avez pas vidé la Corbeille.

## 1 Affichez le dossier dans lequel le logiciel est enregistré.

- Ouvrez le dossier [Canon Utilities].



## 2 Faites glisser le dossier du logiciel à désinstaller dans la Corbeille.

## 3 Sélectionnez le menu [Finder] sur le bureau ▶ [Vider la Corbeille].

- Le logiciel est supprimé.
- Une fois la désinstallation terminée, redémarrez l'ordinateur.

**!** Soyez très prudent lorsque vous supprimez des données, puisqu'il n'est plus possible de les récupérer après avoir vidé la Corbeille.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF


Référence

Index



# Liste des fonctions de la fenêtre principale (fenêtre Dossier) (p.10)

Affiche/masque la palette d'outils (p.128) Informations sur l'image (p.23) Annule la sélection de toutes les images  
 Affiche/masque la zone de dossiers Sélectionne toutes les images Affiche la fenêtre de vérification rapide (p.132)  
 Bascule sur la fenêtre de modification d'image (p.133) Affiche la fenêtre de tampon de copie (p.140) Affiche la fenêtre de recadrage/réglage de l'angle (p.135)

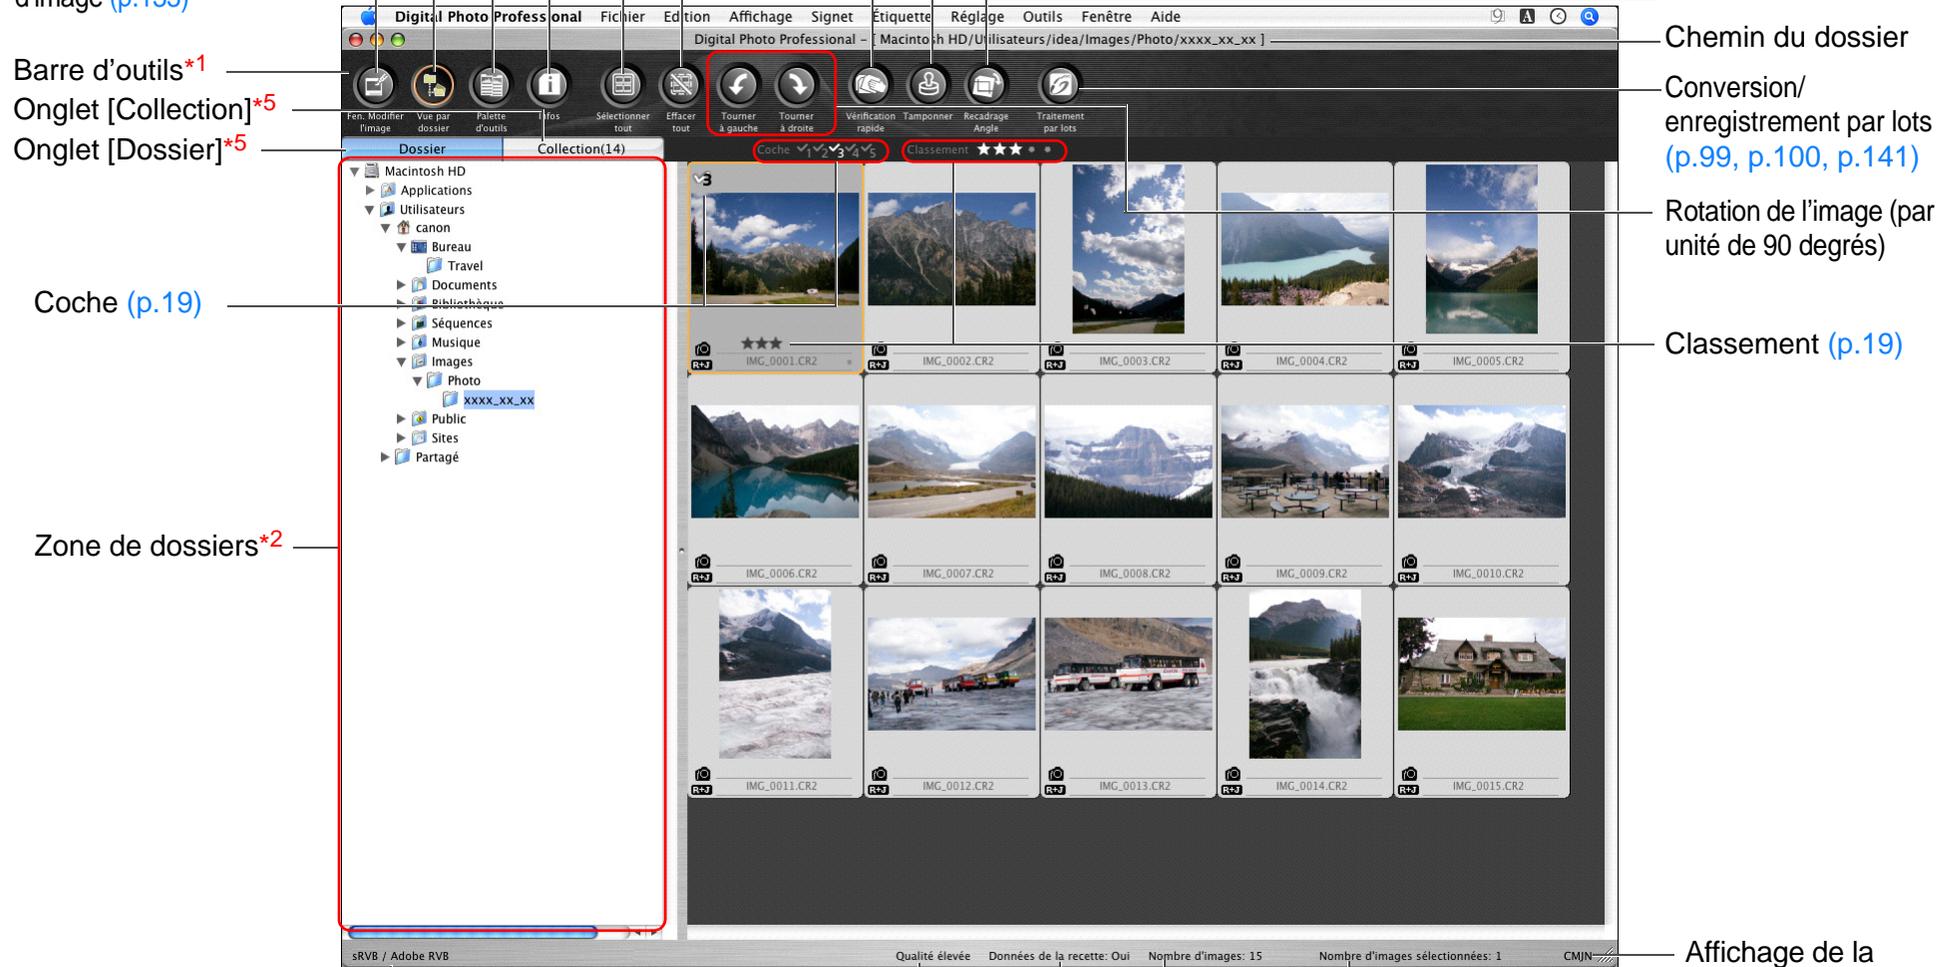

Barre d'outils\*1

Onglet [Collection]\*5

Onglet [Dossier]\*5

Coche (p.19)

Zone de dossiers\*2

Espace colorimétrique de l'image et espace colorimétrique de travail\*3 (p.77, p.93)

\*1 Pour basculer entre afficher/masquer, sélectionnez le menu [Affichage] ▶ [Barre d'outils].

\*2 Les images à l'intérieur des dossiers sélectionnés ici sont affichées sous la forme d'une liste de miniatures à droite.

Mode d'affichage\*4

Statut des recettes jointes (p.96)

Nombre d'images sélectionnées

Nombre d'images affichées

\*3 Affiche les coordonnées de la position du pointeur et les valeurs RVB (conversion 8 bits) lorsque vous avez exécuté la fonction Cliquer sur balance blancs avec la palette d'outils.

\*4 L'élément sélectionné dans [Voir et enregistrer les images RAW] (p.89) de la fenêtre [Préférences] s'affiche.

\*5 Vous pouvez basculer entre les fenêtres [Dossier] et [Collection].

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

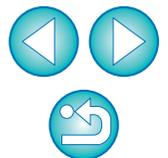

# Liste des fonctions de la fenêtre principale (fenêtre Collection) (p.36)

Affiche/masque la palette d'outils

Bascule sur la fenêtre de modification d'image

Barre d'outils

Onglet [Collection]\*1

Onglet [Dossier]

Informations sur l'image

Sélectionne toutes les images

Annule la sélection de toutes les images

Affiche la fenêtre de vérification rapide

Affiche la fenêtre de tampon de copie

Conversion/enregistrement par lots

Affiche la fenêtre de recadrage/réglage de l'angle

Classement

Rotation de l'image (par unité de 90 degrés)

Coche

Affichage de la simulation CMJN

Espace colorimétrique de l'image et espace colorimétrique de travail\*2 (p.77, p.93)

Mode d'affichage

Statut des recettes jointes

Nombre d'images sélectionnées

Nombre d'images affichées

\*1 Le nombre total d'images ajoutées dans la fenêtre [Collection] est affiché entre ( ) dans l'onglet [Collection]. Par conséquent, lorsqu'une image est ajoutée alors qu'elle est affichée comme image unique (p.22), le double du nombre total d'images affichées est indiqué.

\*2 Affiche les coordonnées de la position du pointeur et les valeurs RVB (conversion 8 bits) lorsque vous avez exécuté la fonction Cliquer sur balance blancs avec la palette d'outils.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

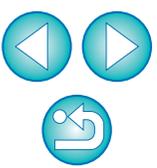

# Informations du contour de l'image dans la fenêtre principale et la fenêtre de modification d'image (p.10, p.34)

## Informations affichées lorsque [Grande miniature] (p.10) est sélectionné

The screenshot shows the Digital Photo Professional software interface. The top toolbar contains icons for various functions: Fen. Modifier l'image, Vue par dossier, Palette d'outils, Infos, Sélectionner tout, Effacer tout, Tourner à gauche, Tourner à droite, Vérification rapide, Tamponner, Recadrage Angle, and Traitement par lots. Below the toolbar are tabs for 'Dossier' and 'Collection(0)'. The left sidebar shows a file tree with folders like Applications, Utilisateurs, canon, Bureau, Travel, Documents, Bibliothèque, Séquences, Musique, Images, Photo, Public, and Sites. The main area displays two large photo thumbnails. The left thumbnail is selected and has a yellow border. Annotations with lines point to various elements: 'Coche (p.18, p.19)' points to the checkmark in the top-left corner of the selected thumbnail; 'Marque de classement (p.18, p.19)' points to the star rating; 'Valeur de réglage de la luminosité\*1 (p.26)' points to the '+0.5' exposure compensation slider; 'Réglage de la balance des blancs\*1 (p.27)' points to the 'R+J' white balance icon; 'Type d'image\*2' points to the 'RAW' label; 'Nom de fichier' points to 'IMG\_0001.CR2'; 'Vitesse d'obturation\*3' points to '1/400'; 'Marque de modification non enregistrée' points to the asterisk icon; 'Marque de l'Optimiseur objectif numérique (p.69 à p.72)' points to the lens icon in the top-right corner; 'Marque de tampon de copie (p.73 à p.77, p.114 à p.118)' points to the copy icon; 'Marque de correction d'aberration de l'objectif (p.65)' points to the lens icon in the bottom-right corner; 'Espace de recadrage\*4 (p.38, p.111)' points to the crop area; 'Ouverture\*3' points to 'F13'; and 'Marque GPS\*5' points to the 'GPS' label.

Coche (p.18, p.19)

Marque de classement (p.18, p.19)

Valeur de réglage de la luminosité\*1 (p.26)

Réglage de la balance des blancs\*1 (p.27)

Type d'image\*2

Nom de fichier

Vitesse d'obturation\*3

Marque de l'Optimiseur objectif numérique (p.69 à p.72)

Marque de tampon de copie (p.73 à p.77, p.114 à p.118)

Marque de correction d'aberration de l'objectif (p.65)

Espace de recadrage\*4 (p.38, p.111)

Ouverture\*3

Marque GPS\*5

\*1 Ne s'affiche pas avec [Petite miniature].

\*2 S'affiche sur les images RAW+JPEG affichées comme une seule image (p.22).

[RAW] s'affiche sur les images RAW.  
(Dans [Petite miniature] (p.10), [R] s'affiche.)

\*3 Ne s'affiche pas avec [Miniature moyenne] ou [Petite miniature].

\*4 Lorsque des informations sur le rapport d'aspect sont jointes à une image prise avec l'EOS-1D X, l'EOS-1D Mark IV, l'EOS-1Ds Mark III, l'EOS-1D Mark III, l'EOS 5D Mark III, l'EOS 7D, l'EOS 60D, l'EOS REBEL T4i/650D, l'EOS REBEL T3i/600D ou l'EOS M, l'image s'affiche comme une image recadrée.

\*5 S'affiche sur les photos prises sur un appareil photo Canon compatibles avec la fonction GPS.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images


Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

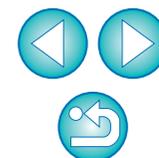

# Liste des fonctions de la fenêtre de modification (p.11, p.25)

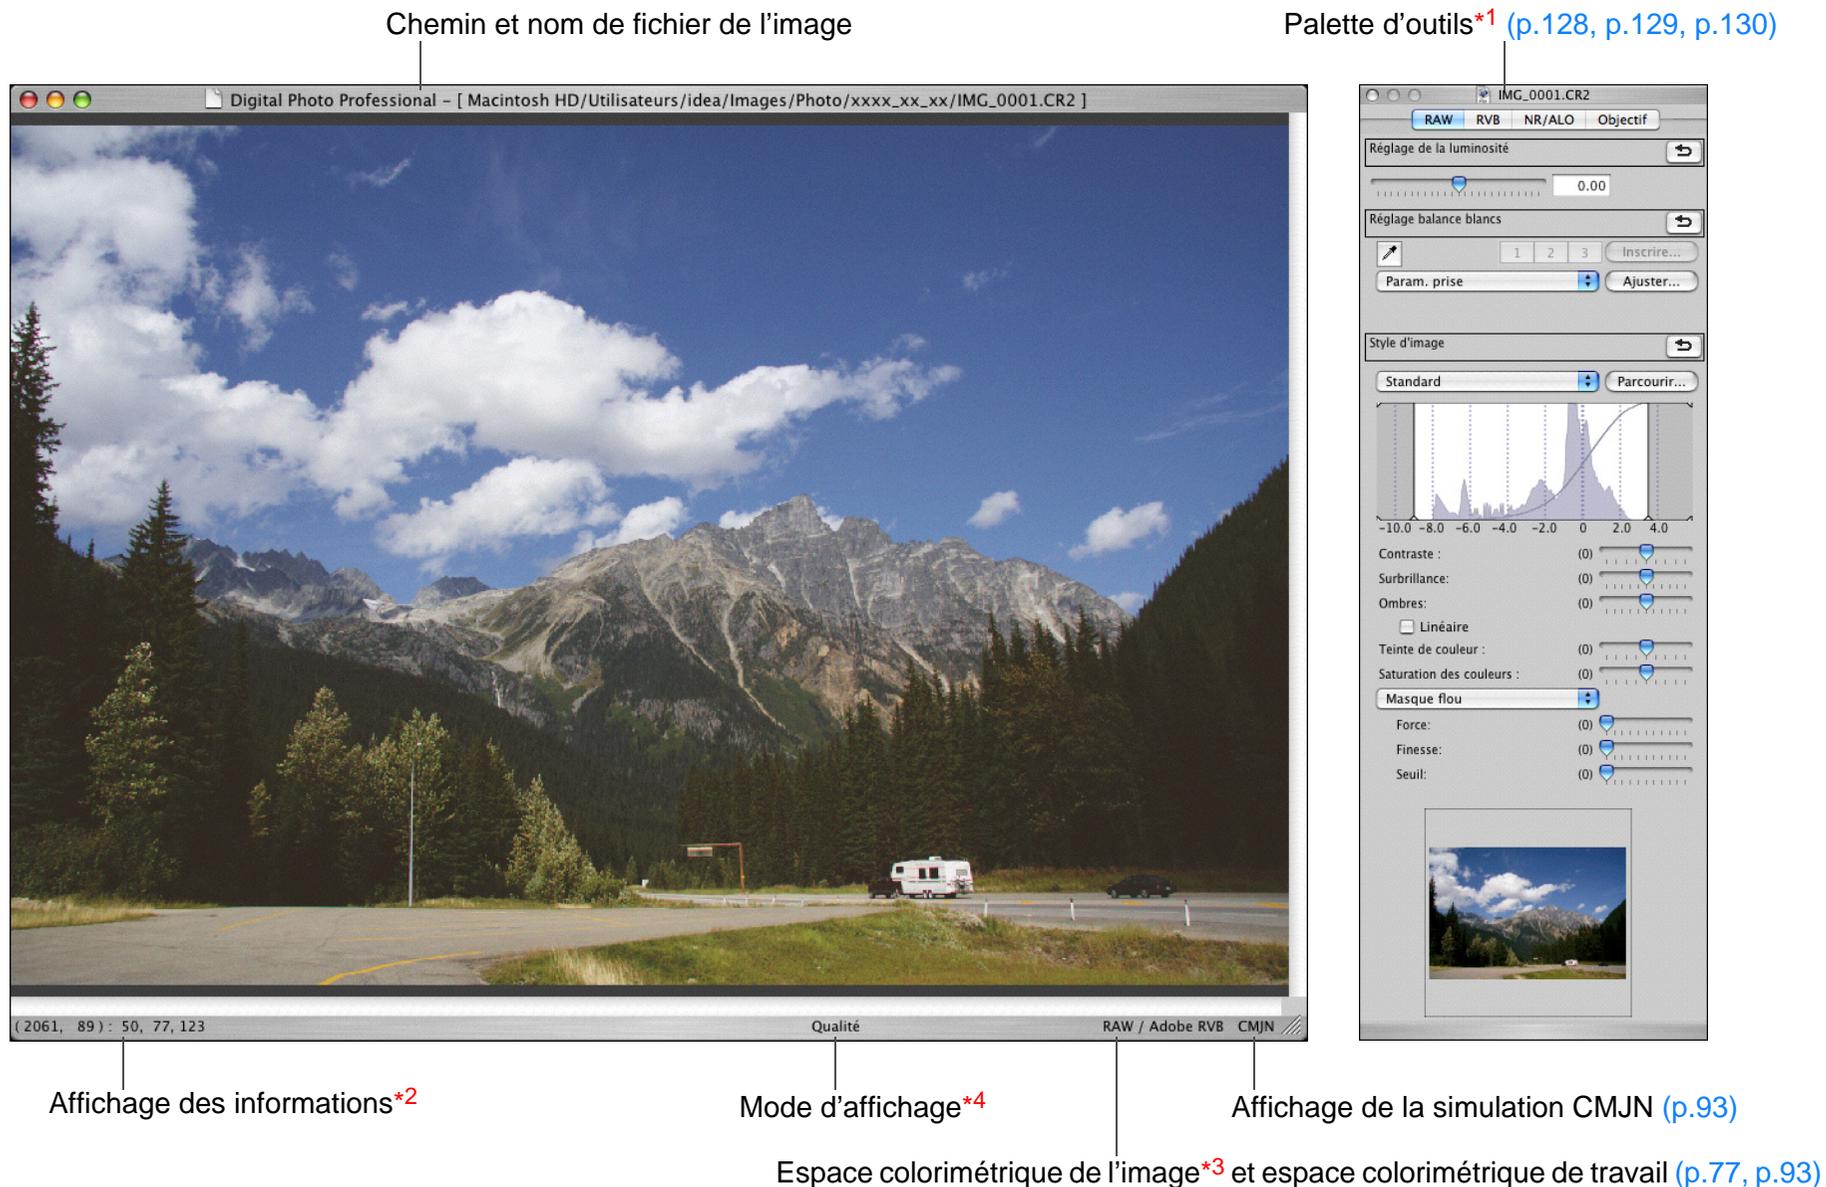

\*1 Pour basculer entre afficher/masquer, sélectionnez le menu [Affichage] ▶ [Palette d'outils].

\*2 Affiche les coordonnées de la position du pointeur et les valeurs RVB (conversion 8 bits).

\*3 Les images RAW sont affichées avec [RAW].

\*4 L'élément sélectionné dans [Voir et enregistrer les images RAW] (p.89) de la fenêtre [Préférences] s'affiche.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



# Liste des fonctions de la palette d'outils

## Palette d'outils RAW (p.25)

Réglage de la luminosité (p.26)

Réglage de la balance des blancs (p.27, p.28, p.56)

Paramètres de style d'image (p.26, p.59)

Réglage de la gamme dynamique (p.57)

Réglage du contraste (p.29)

Réglage des zones d'ombre/surbrillance (p.57)

Paramètre linéaire (p.29)

Réglage de la teinte et de la saturation des couleurs (p.29)

Réglage de la netteté (p.31)

Netteté

Netteté: (1)

Position d'affichage agrandi\*

## Palette d'outils RVB (p.60)

Assist. courbe tonalité (assistant de courbe de tonalité) (p.33, p.104)

Réglage courbe tonalité

Cliquer sur balance blancs (p.106)

Réglage de la courbe de tonalité (p.58, p.108)

Réglage de la gamme dynamique (p.109)

Réglage de la luminosité et du contraste (p.105)

Réglage de la teinte et de la saturation (p.107)

Réglage de la netteté (p.107)

Position d'affichage agrandi\*

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression


Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence


Index

\* Si une image est affichée agrandie, la position d'affichage agrandi peut être déplacée en la faisant glisser. La position d'affichage agrandi apparaît lorsque [Affichage fixe] (p.92) est sélectionné et que la fenêtre de modification d'image (p.133) a été agrandie.

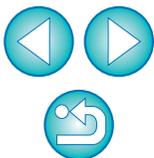

## Palette d'outils NR/ALO

(Lorsqu'une image RAW est sélectionnée)

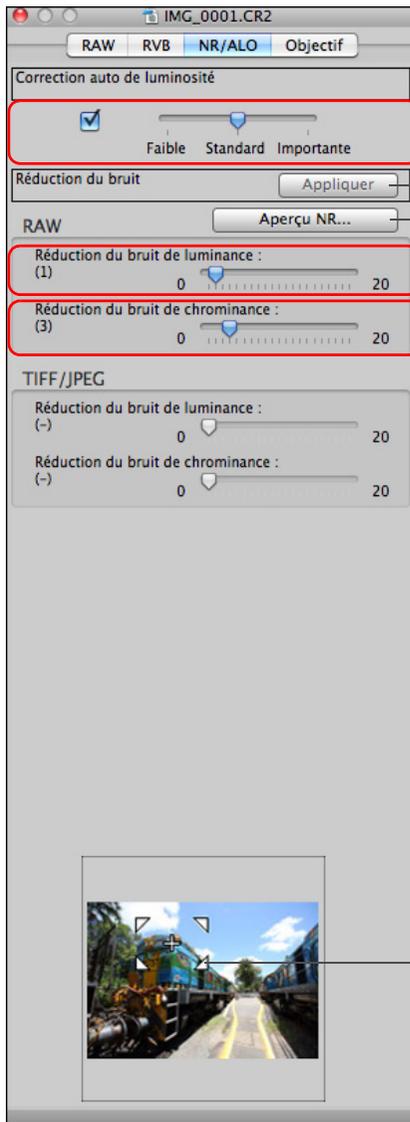

Correction auto de luminosité (p.61)  
Bouton Appliquer réduction du bruit (p.62)

Affiche la fenêtre [Aperçu NR] (p.62, p.131)


Réduction du bruit de luminance pour les images RAW (p.62)

Réduction du bruit de chrominance pour les images RAW (p.62)

Position d'affichage agrandi\*

## Palette d'outils NR/ALO

(Lorsqu'une image JPEG ou TIFF est sélectionnée)

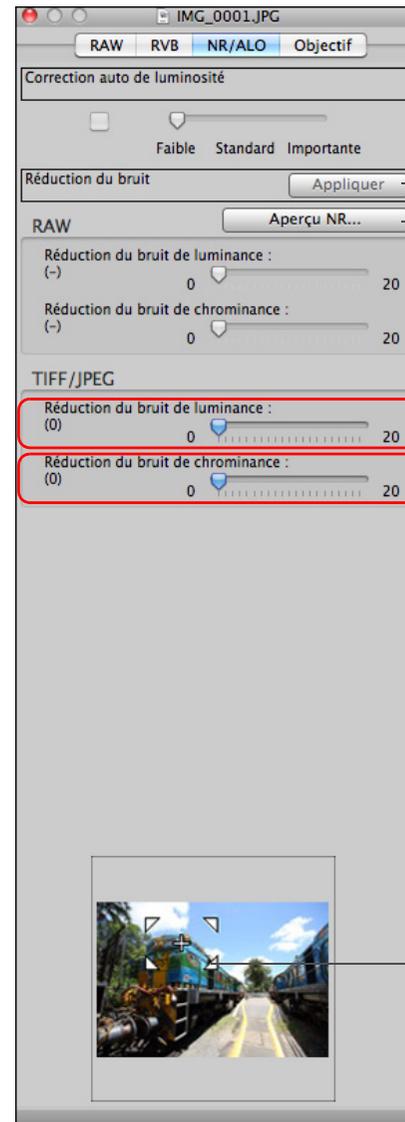

Bouton Appliquer réduction du bruit (p.110)

Affiche la fenêtre [Aperçu NR] (p.110, p.131)

Réduction du bruit de luminance pour les images JPEG et TIFF (p.110)

Réduction du bruit de chrominance pour les images JPEG et TIFF (p.110)

Position d'affichage agrandi\*

\* Si une image est affichée agrandie, la position d'affichage agrandi peut être déplacée en la faisant glisser. La position d'affichage agrandi apparaît lorsque [Affichage fixe] (p.92) est sélectionné et que la fenêtre de modification d'image (p.133) a été agrandie.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images


Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

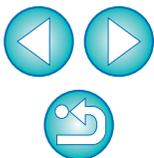

## Palette d'outils de l'objectif

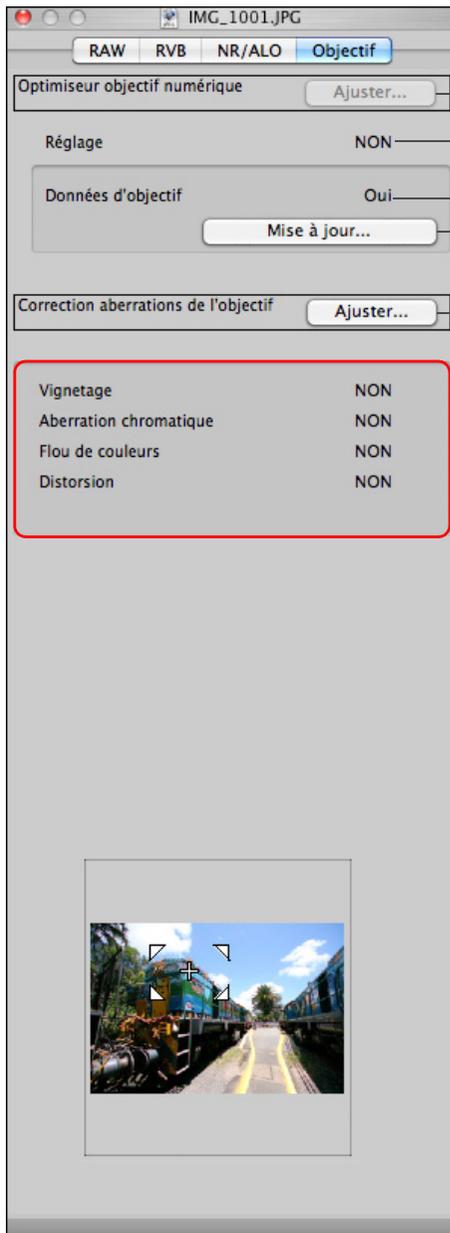

Bouton de réglage de l'Optimiseur objectif numérique (p.71)

Quantité d'Optimiseur objectif numérique (p.70)

Statut des données d'objectif (p.70)

Bouton de mise à jour des données d'objectif (p.70)

Bouton du réglage de la correction d'aberration de l'objectif (p.65)

Correction des aberrations de l'objectif (p.65)

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images


Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

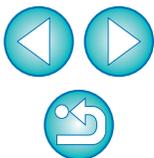

# Liste des fonctions de la fenêtre d'aperçu NR (p.62, p.110)

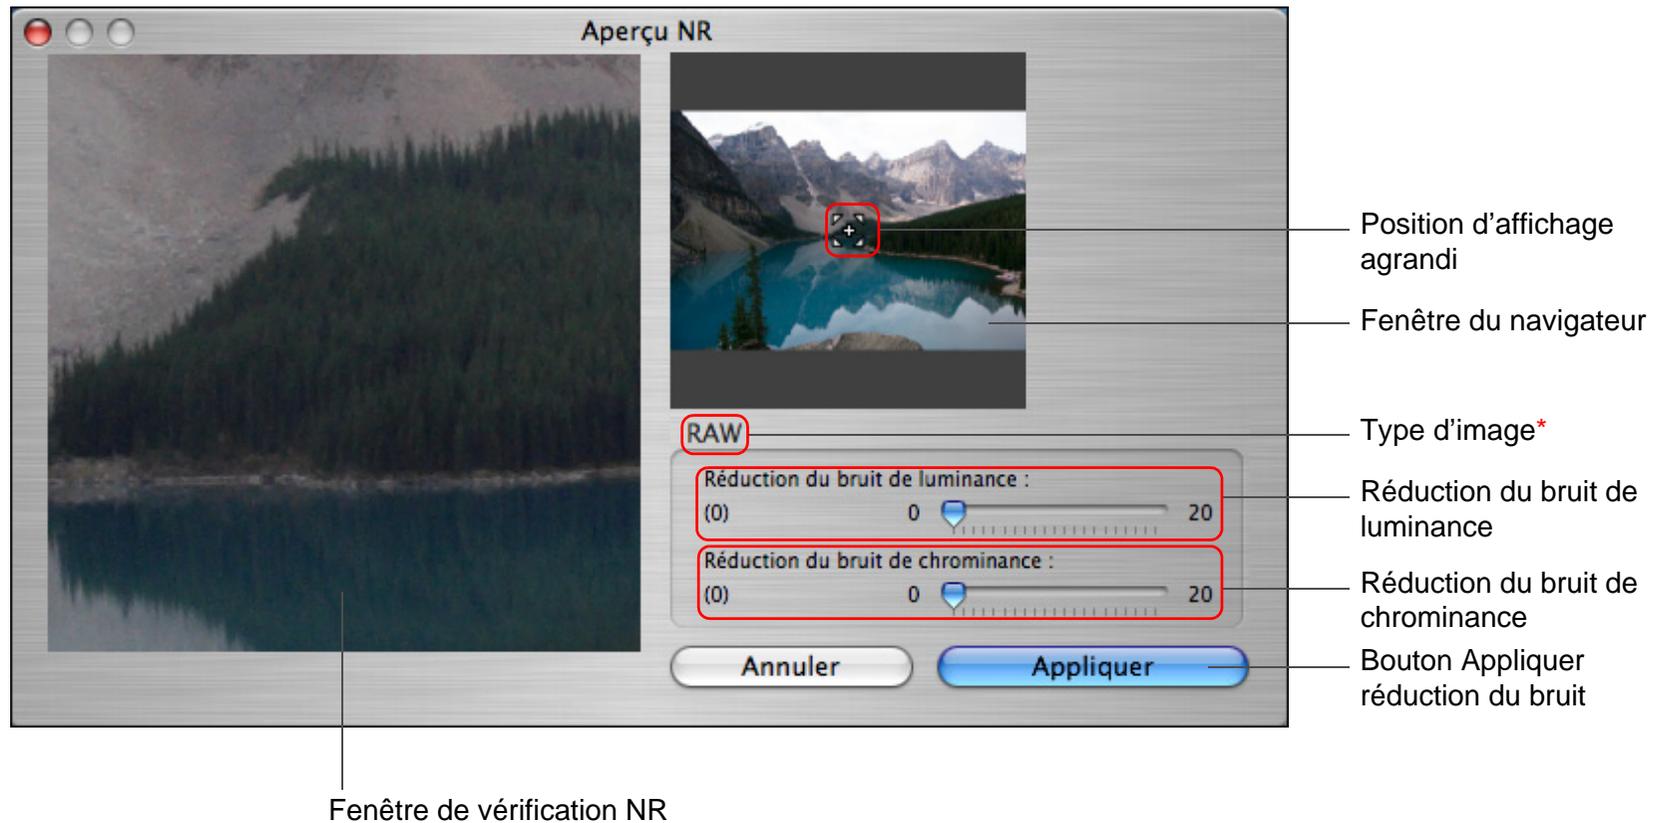

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

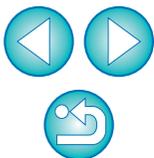

\* Lorsque vous sélectionnez une image JPEG ou TIFF et affichez la fenêtre [Aperçu NR], [TIFF/JPEG] apparaît. Vous pouvez alors diminuer le bruit de luminance et de chrominance pour les images JPEG et TIFF.

# Liste des fonctions de la fenêtre de vérification rapide (p.16, p.18)

Affichage 50 %/Affichage 100 % (réduction du moiré désactivée)/plein écran\*<sup>1</sup>

Nom de fichier de l'image

Coches (p.18)

Affichage de la coche

Affichage de la marque de classement

Affiche l'image en plein écran\*<sup>2</sup>

Supprime les coches (p.18)

Classement (Rejeter) (p.18)

Classement (p.18)

Bascule entre les images affichées

Affiche les collimateurs AF (p.16)

Affiche la fenêtre d'information sur les images (p.24)

Rotation de l'image (par unité de 90 degrés)

\*<sup>1</sup> Vous pouvez sélectionner l'affichage 50 %/affichage 100 % (réduction du moiré désactivée) en sélectionnant [Préférences] dans le menu [Digital Photo Professional] et en utilisant [Affichage de l'outil Vérification rapide] dans l'onglet [Paramètres d'affichage]. Vous pouvez également déplacer la position d'affichage dans l'affichage agrandi en faisant glisser l'image.

\*<sup>2</sup> Pour revenir à l'écran normal, appuyez sur la touche <Esc>.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

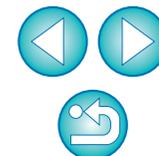

# Liste des fonctions de la fenêtre de modification d'image (p.34, p.36)

Affiche/masque la palette d'outils

Affiche/masque la zone d'affichage des miniatures

Bascule sur la fenêtre principale (p.124)

Informations sur l'image (p.23)

Affiche/masque le quadrillage\*4

Taux d'agrandissement de l'image affichée

Affiche la fenêtre de tampon de copie (p.73 à p.77, p.114 à p.118, p.140)

Affiche la fenêtre de recadrage/réglage de l'angle (p.38, p.111, p.135)

Chemin et nom de fichier de l'image

Conversion/enregistrement par lots (p.99, p.100, p.141)

Rotation de l'image (par unités de 90 degrés)

Commute entre les images affichées

Palette d'outils (p.128)

Barre d'outils

Fenêtre principale

Miniatures

Palette d'outils

Infos

Grille

Ajuster à fenêtre

Affichage 50%

Affichage 100%

Affichage 200%

Image précédente

Image suivante

Tourner à gauche

Tourner à droite

Tamponner

Recadrage Angle

Traitement par lots

RAW RVB NR/ALO Objectif

Réglage de la luminosité

Réglage balance blancs

Param. prise

Style d'image

Standard

Parcourir...

Contraste :

Surbrillance :

Ombres :

Linéaire

Teinte de couleur :

Saturation des couleurs :

Masque flou

Force :

Finesse :

Seuil :

La zone d'affichage des miniatures\*3

Affichage des informations\*2

Espace colorimétrique de l'image\*1 et espace colorimétrique de travail (p.77, p.93)

Affichage de la simulation CMJN (p.93)

Mode d'affichage\*5

- \*1 Les images RAW sont affichées avec [RAW].
- \*2 Affiche les coordonnées de la position du pointeur et les valeurs RVB (conversion 8 bits).
- \*3 Affiche les images sélectionnées dans la fenêtre principale. L'image sélectionnée ici est agrandie et affichée à droite.

- \*4 Vous pouvez régler l'espacement du quadrillage avec [Pas de grille] dans [Préférences] (p.91).
- \*5 L'élément sélectionné dans [Voir et enregistrer les images RAW] (p.89) de la fenêtre [Préférences] s'affiche.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

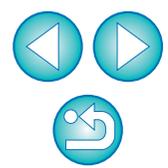

# Liste des fonctions de la fenêtre Convertir/enregistrer une image (p.42)

Types d'image

Type d'image	Extension
Exif-JPEG	.JPG
Exif-TIFF 8 bits	.TIF
TIFF 16 bits	.TIF
Exif-TIFF 8 bits + Exif-JPEG	.TIF/.JPG
TIFF 16 bits + Exif-JPEG	.TIF/.JPG

Résolution\*1

Modification de la dimension\*4

Nom de fichier

Destination de l'enregistrement

Taux de compression JPEG\*3

Incorporations de profils ICC\*2 (p.143)

Enregistrer

\*1 La plage de réglage est de 1 à 60 000 ppp.

\*2 Les informations (p.77, p.93) sur l'espace colorimétrique défini dans cette image sont jointes au profil ICC.

Même si vous supprimez la coche des images réglées sur les espaces colorimétriques Apple RVB, ColorMatch RVB ou Gamme de couleurs RVB (p.77, p.93), les profils ICC sont automatiquement incorporés.

\*3 La plage de réglage est de 1 à 10. Plus la valeur numérique est élevée, plus la qualité de l'image devient élevée.

\*4 La plus grande des deux valeurs réglées dans [Largeur] et [Hauteur] est appliquée au bord le plus long d'une image et modifie ses dimensions.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images


Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

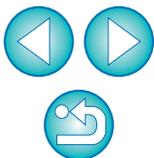

# Liste des fonctions de la fenêtre de recadrage/réglage de l'angle (p.38, p.111)

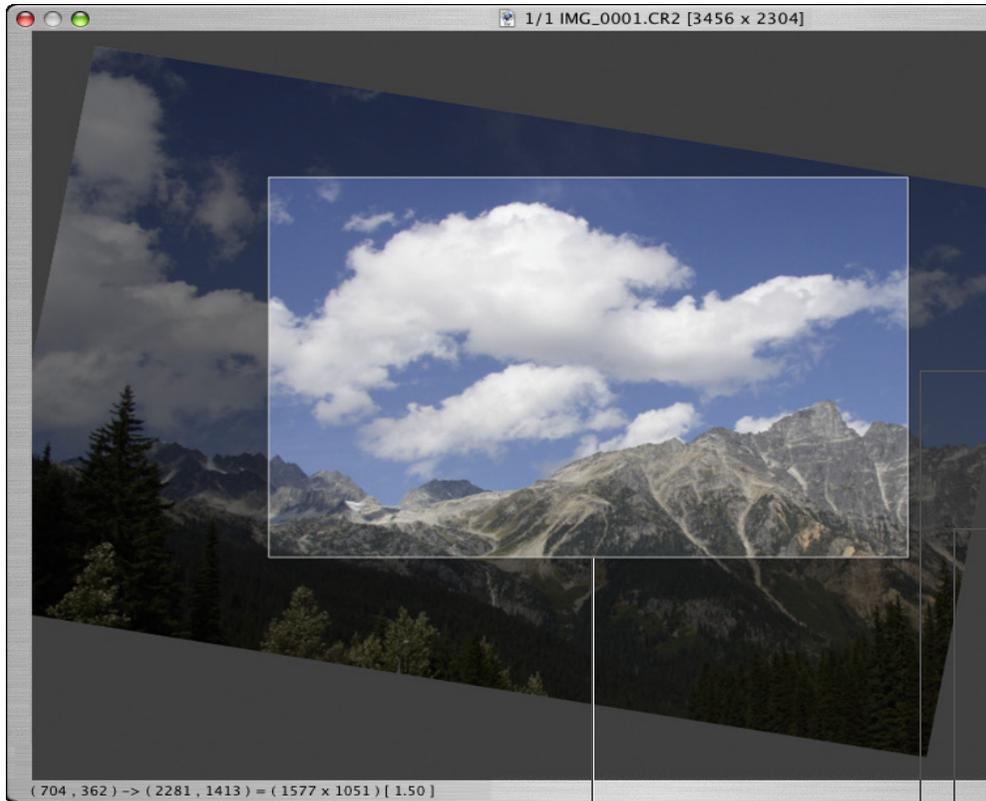

Annule toutes les informations de recadrage (rapport d'aspect)

Clear    Reset

Aspect ratio  
3:2  
3.00    2.00

X    Y  
704    362

Width    Height  
1577    1051

Angle    10.10

Rotate left    Rotate right

Copy    Paste

Apply All

Previous    Next

Show borders

Opacity

Show Grid  
Grid pitch

Center on Screen

Cancel    OK

Affiche en plein écran/retourne à l'écran normal

Rétablit l'image à son état lors de la prise de vue  
Rapport d'aspect de l'espace de recadrage (vous pouvez également entrer des valeurs numériques si vous avez sélectionné [Personnalisé])\*1

Coordonnées du coin supérieur gauche de l'espace de recadrage (vous pouvez également entrer des valeurs numériques)

Taille de l'espace de recadrage (vous pouvez également entrer des valeurs numériques)

Angle de l'image réglé  
(Faites glisser la barre, utilisez la souris pour cliquer sur ▲/▼ ou saisissez les valeurs numériques pour régler l'angle)

Copie l'espace de recadrage et l'applique (colle) à une autre image\*2

Applique l'espace de recadrage copié sur toutes les autres images\*2

Bascule entre les images affichées\*2

Niveau d'opacité à l'extérieur de l'espace de recadrage

Affiche/Masque les lignes de la grille

(Faire glisser la barre pour régler la distance entre les lignes de la grille)

Affiche l'espace de recadrage au centre de la fenêtre

Espace de recadrage

Affiche des bordures autour de l'espace de recadrage

Rotation de l'image (incrément de 90 degrés)

\*1 Si vous avez sélectionné [Libre] dans le menu déroulant [Rapport de format], vous pouvez également faire glisser les bordures de l'espace de recadrage pour le modifier.

\*2 Fonctionne si vous avez sélectionné plusieurs images et que la fenêtre de recadrage/réglage de l'angle est affichée.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence


Index

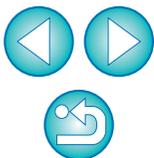

# Liste des fonctions de la fenêtre de correction de l'aberration de l'objectif (p.65)

- Quand le menu déroulant permettant de sélectionner un multiplicateur s'affiche, sélectionnez le multiplicateur en place au moment de la prise de vue.

- Pour corriger l'aberration de type distorsion des images prises avec un objectif fish-eye, vous avez le choix entre quatre effets dans le menu déroulant [Effet] en plus de [Param. prise] habituellement utilisé pour la correction de la distorsion.

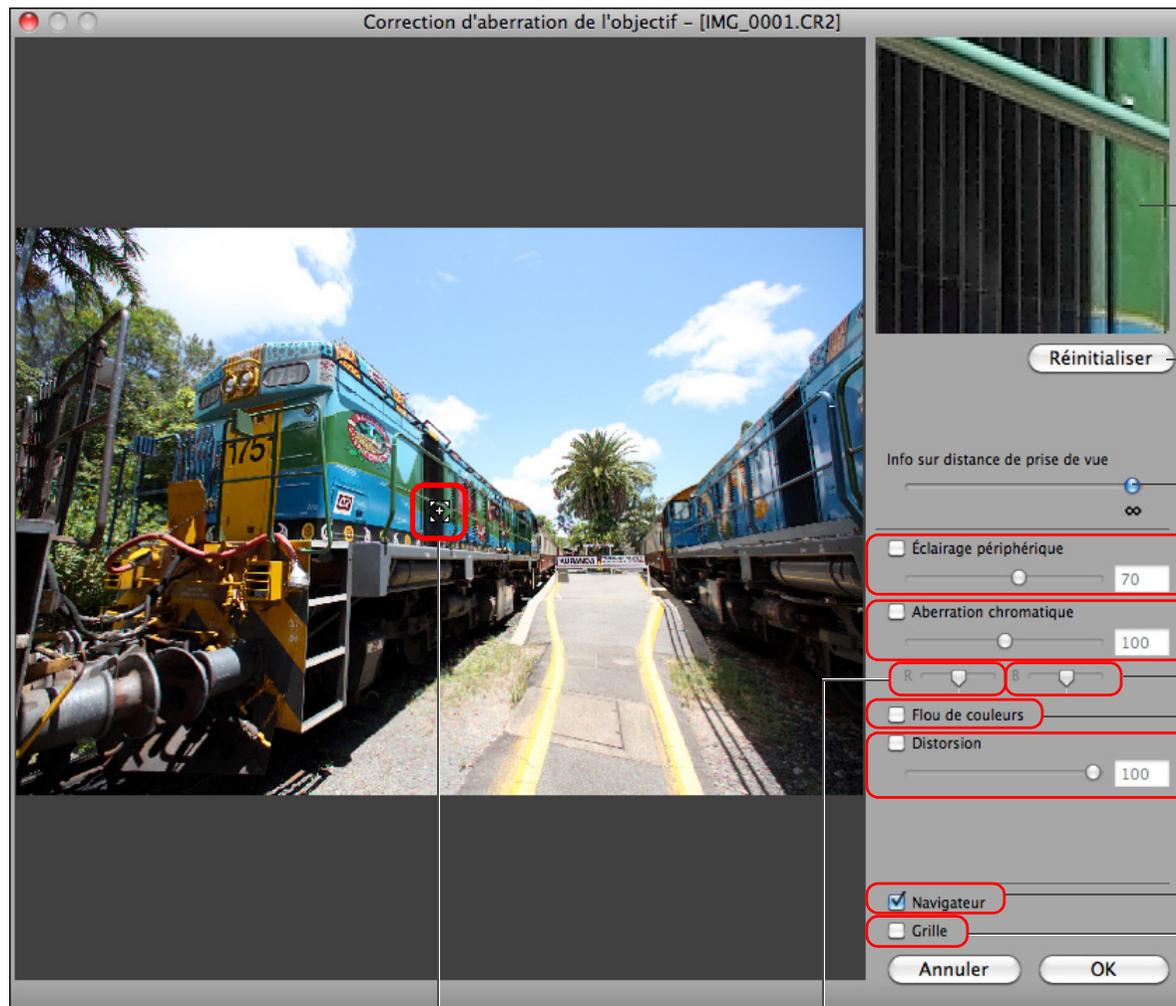

Section d'affichage agrandi\*1

Rétablit l'image à son état lors de la prise de vue

Curseur des informations sur la distance de prise de vue\*2 (p.68)

Correction de l'éclairage périphérique

Correction de l'aberration chromatique

Corrige l'aberration chromatique bleue

Correction du flou de couleurs

Correction de la distorsion

Affiche/masque la position de la section d'affichage agrandi

Position d'affichage agrandi (Affichage du navigateur)

Corrige l'aberration chromatique rouge

Affichage de la grille

\*1 La zone cliquée sur l'image (position d'affichage agrandi) est affichée à 200 %.

\*2 Pour les images RAW prises avec un MP-E 65mm f/2,8 1-5x Macro Photo ou un EF 50mm f/2,5 Compact Macro équipé d'un Life Size Converter EF, le curseur indique alors l'agrandissement par zoom. Le curseur ne s'affiche pas pour les images prises avec un objectif EF-M.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images


Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



# Liste des fonctions de la fenêtre Réglage d'Optimiseur objectif numérique (p.69)

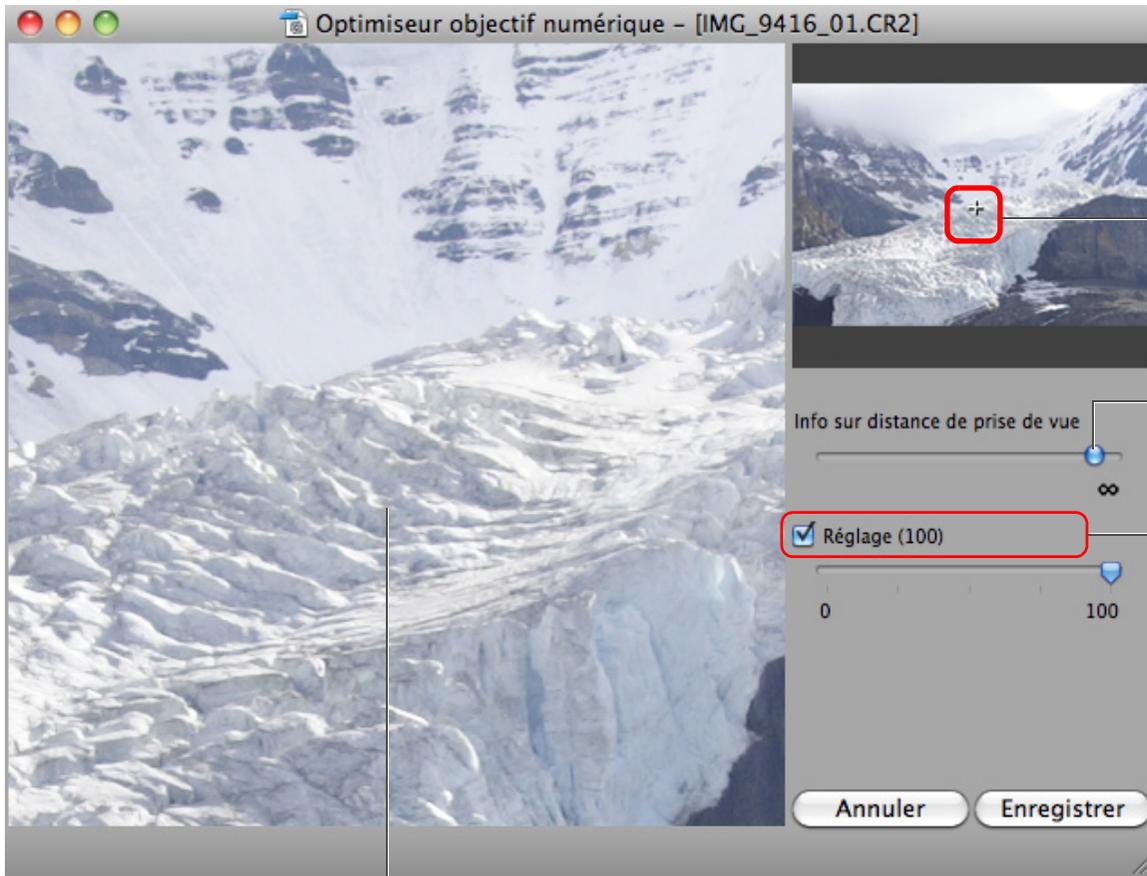

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



Position d'affichage agrandi  
(Affichage du navigateur)

Section d'affichage agrandi\*1

Curseur des informations sur la distance de prise de vue\*2 (p.72)

Réglage d'Optimiseur objectif numérique (p.72)

\*1 La zone cliquée sur l'image agrandie (position d'affichage agrandi) est affichée à 100 %.

\*2 Le curseur ne s'affiche pas pour les images prises avec un objectif EF-M.

# Liste des fonctions de la fenêtre de l'outil de composition (p.78)

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

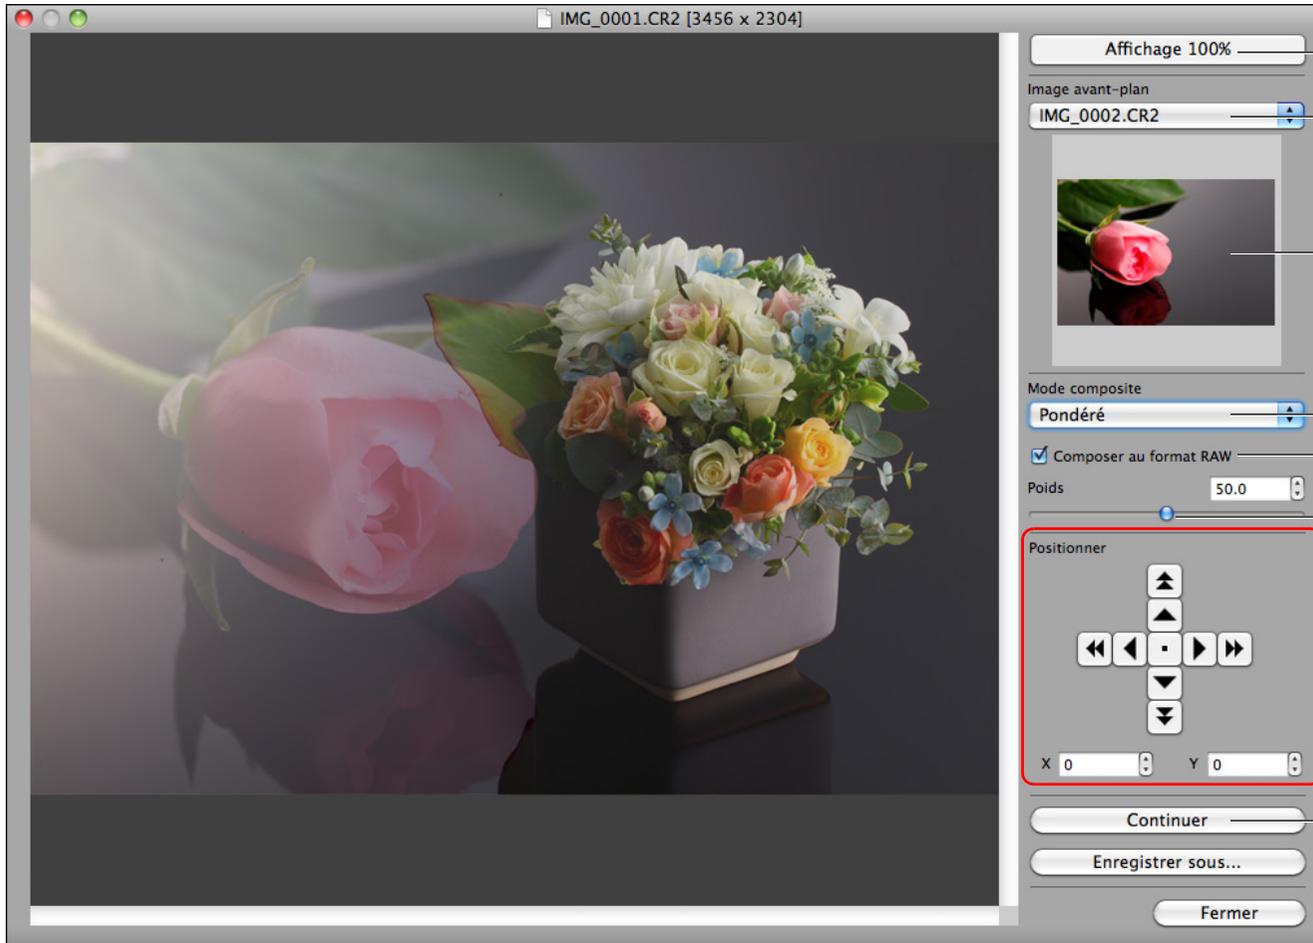

Affichage à 100 % (p.79)

Sélectionnez l'image d'avant-plan (p.79)

Affichage des miniatures pour l'image d'avant-plan (p.79)

Sélectionner le mode composite (p.79)

Utiliser la composition RAW (p.80)


Curseur de pondération (p.79)

Commandes d'alignement (p.80)

Continuer la composition (p.81)



# Liste des fonctions de la fenêtre HDR (Régler les images) (p.81)

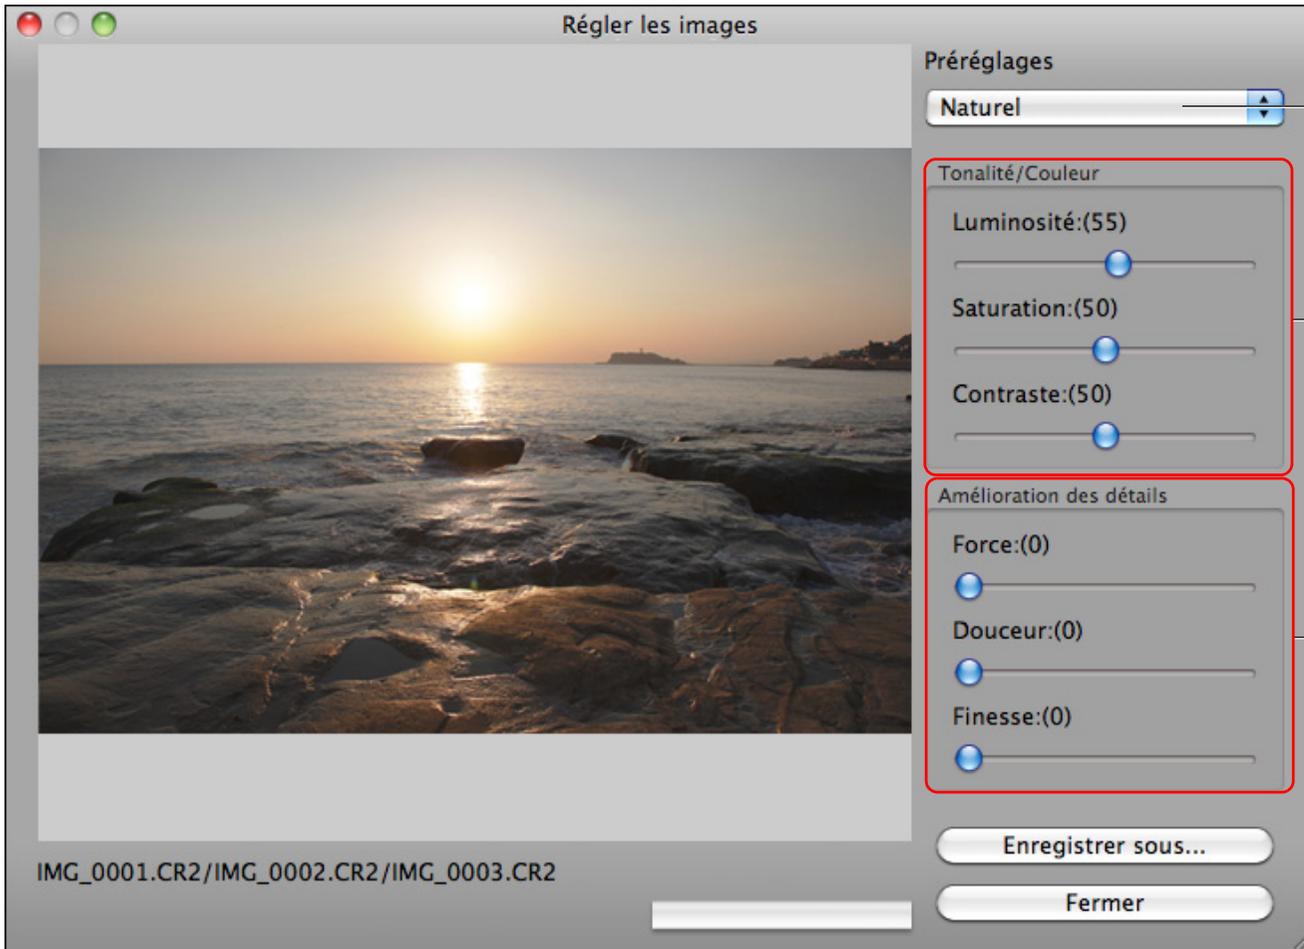

Sélectionnez un effet (p.83)

Ajuster le ton/couleur (p.83)

Ajuster l'accentuation des détails (p.83)

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

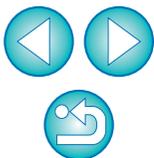

# Liste des fonctions de la fenêtre de tampon de copie (p.73 à p.77, p.114 à p.118)

Affiche en plein écran/retourne à l'écran normal

Applique les données d'effacement des poussières (p.73, p.114)

Types de poussières à effacer (p.75, p.116)

Indique la source à copier (p.77, p.118)

Fixe la position de la source à copier (p.77, p.118)

Types de tampon (p.77, p.118)

Règle la taille de la zone d'effacement des poussières (p.75, p.116) ou la plage de copie (p.77, p.118) dans une plage de 5 à 100 (par unité de 1 pixel) (vous pouvez également entrer une valeur numérique)

Pour restaurer/rétablir l'image

Copie la zone d'effacement des poussières ou la plage de copie, et l'applique (colle) à une autre image

Bascule entre les images affichées\*

Annuler OK

Régler sur 100% pour tamponner.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

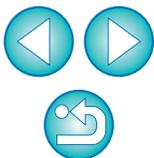


\* Fonctionne si vous avez sélectionné plusieurs images et que la fenêtre de tampon de copie est affichée.

# Liste des fonctions de la fenêtre Convertir/enregistrer plusieurs images (traitement par lots) (p.99)

Noms de fichier d'images à enregistrer par lots

Types d'image

Type d'image	Extension
Exif-JPEG	.JPG
Exif-TIFF 8 bits	.TIF
TIFF 16 bits	.TIF
Exif-TIFF 8 bits + Exif-JPEG	.TIF/.JPG
TIFF 16 bits + Exif-JPEG	.TIF/.JPG

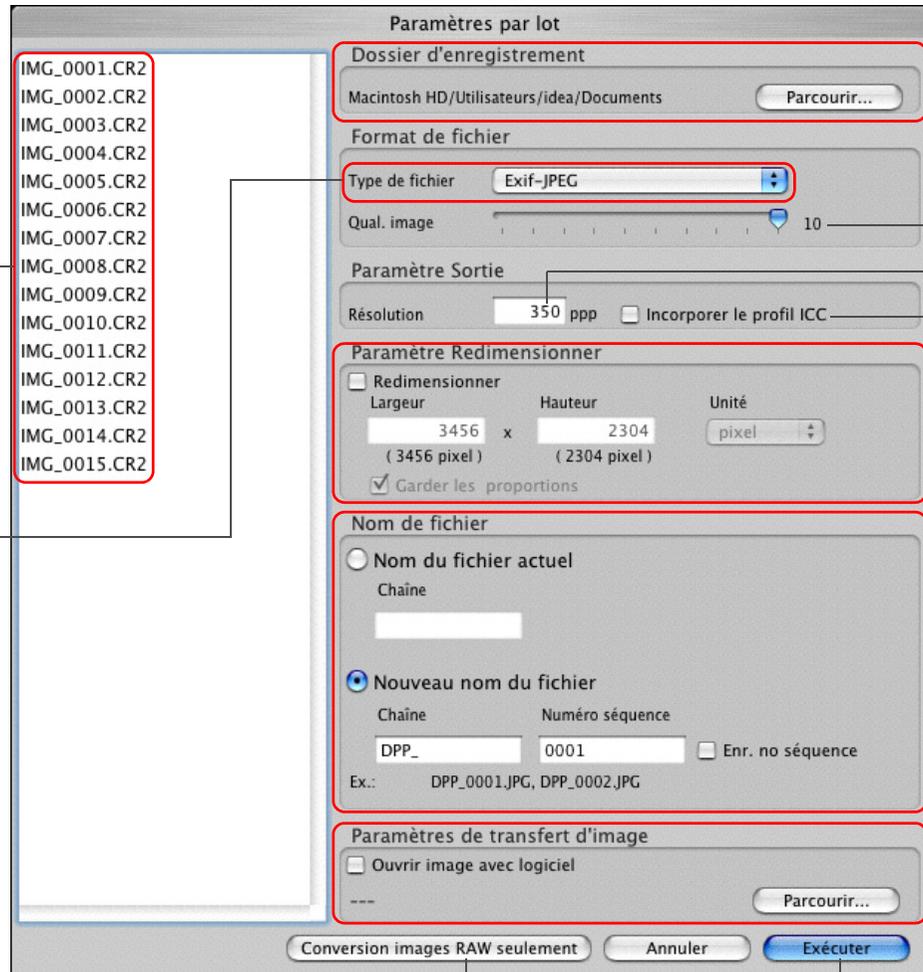

Destination de l'enregistrement

Taux de compression JPEG\*3

Résolution\*1

Incorporations de profils ICC\*2 (p.143)

Modification de la dimension\*4

Nom de fichier

Transfert par lots vers un autre logiciel d'édition d'images (p.100)

Les images pouvant être converties sont limitées aux images RAW\*5 Enregistrer

\*1 La plage de réglage est de 1 à 60 000 ppp.

\*2 Les informations (p.77, p.93) sur l'espace colorimétrique défini dans cette image sont jointes au profil ICC. Même si vous supprimez la coche des images réglées sur les espaces colorimétriques Apple RVB, ColorMatch RVB ou Gamme de couleurs RVB (p.77, p.93), les profils ICC sont automatiquement incorporés.

\*3 La plage de réglage est de 1 à 10. Plus la valeur numérique est élevée, plus la qualité de l'image devient élevée.

\*4 La plus grande des deux valeurs réglées dans [Largeur] et [Hauteur] est appliquée au bord le plus long d'une image et modifie ses dimensions.

\*5 Apparaît lorsque vous cliquez sur le bouton [Traitement par lots] (p.124, p.133) sans image sélectionnée dans la fenêtre principale ou la fenêtre de modification d'image. Pour convertir les images RAW uniquement, cliquez sur ce bouton au lieu de cliquer sur le bouton [Exécuter].

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

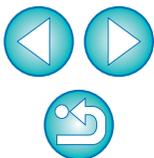

# Liste des fonctions de la fenêtre de renommage (p.101)

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées



Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

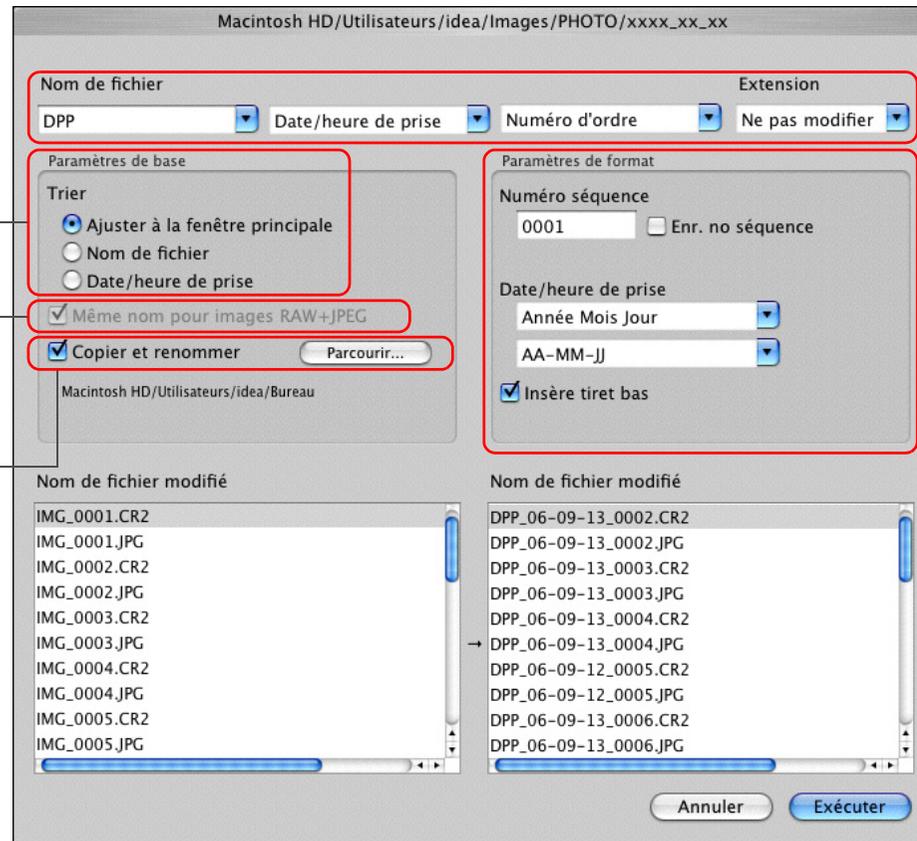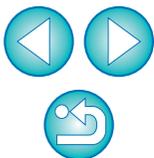

Pour définir le nouveau nom de fichier

Pour définir le format des informations dans le nom de fichier

Ordre dans lequel les images sont triées

Cochez cette case pour appliquer le même nom aux images RAW et JPEG enregistrées en même temps

Cochez cette case pour copier les images

Cliquez sur le bouton [Parcourir] puis spécifiez la destination de l'enregistrement

## Image RAW

Les images RAW d'un appareil photo EOS DIGITAL sont enregistrées sous un format 12 bits ou 14 bits sans compression.

Étant donné que les images RAW sont des images spéciales non développées, vous aurez besoin d'un logiciel doté de fonctions de développement des images comme DPP pour les visualiser. L'avantage des images RAW non développées repose sur le fait que vous pouvez réaliser un grand choix de réglages sur les images RAW sans pratiquement aucune détérioration de l'image.

\* « RAW » signifiant « à l'état brut » ou « non traité ni raffiné ».

## Image JPEG

Image la plus courante enregistrée sous un format compressé 8 bits irréversible.

L'avantage de ces images repose sur l'enregistrement à un taux de compression élevé permettant une petite taille de fichier même pour les images ayant un nombre de pixels élevé. Étant donné qu'au cours de l'enregistrement et de la compression, une portion des données est réduite pour diminuer la taille du fichier, à chaque fois que vous éditez ou enregistrez, l'image se détériore.

Grâce à DPP, même si vous procédez à des éditions/enregistrements répétés, seules les données de la recette sont modifiées et aucune réécriture ou compression n'a lieu de sorte que les données de l'image d'origine ne sont pas détériorées.

\* JPEG est l'abréviation de « Joint Photographic Experts Group ».

## Image TIFF

Image au format Bitmap enregistrée sous un format non compressé de 8 ou 16 bits.

Étant donné que les images TIFF ne sont pas compressées, elles conviennent à l'enregistrement d'une image en préservant la qualité d'image élevée originale.

\* TIFF est l'abréviation de « Tagged Image File Format ».

## Recette

Les « informations sur les conditions de traitement de l'image » pour les images RAW qui peuvent être modifiées dans DPP sont appelées « recette ».

En outre, dans DPP, vous pouvez procéder à des modifications sur les images JPEG et TIFF en utilisant des « recettes » comme sur les images RAW.

## Nombre de bits

Unité binaire de volume d'informations dans la couleur d'une image. Ce nombre indique le nombre de bits par pixel.

Plus le nombre de bits est grand, plus le nombre des couleurs augmente et plus le dégradé s'affine. Une image de 1 bit est une image en noir et blanc.

## Système de gestion des couleurs (correspondance des couleurs)

Les appareils photo numériques qui prennent des photos, les moniteurs qui affichent des images et les imprimantes qui impriment des images possèdent chacun une façon différente de créer des couleurs. Par conséquent, il peut y avoir une différence entre la couleur d'une image visualisée sur un moniteur ou imprimée.

Un système de gestion des couleurs est un système permettant de gérer les couleurs en vue de les faire coïncider plus étroitement. Grâce à DPP, vous pouvez faire coïncider plus étroitement les couleurs entre des appareils différents en utilisant les profils ICC entre ces différents appareils.


## Profils ICC

Les profils ICC sont des fichiers comprenant des informations sur les couleurs, comme les caractéristiques des couleurs et l'espace colorimétrique défini pour différents appareils, établis par l'organisme ICC (International Color Consortium). La plupart des appareils comme le moniteur utilisé pour visualiser des images ou l'imprimante utilisée pour imprimer des images peuvent être gérés (gestion des couleurs) à l'aide de ces profils ICC, et la couleur entre les différents appareils peut coïncider plus étroitement.

DPP offre une gestion des couleurs utilisant ces profils ICC.

## Courbe de tonalité

Une courbe de tonalité représente les valeurs avant réglage (entrée) sous la forme d'un axe horizontal sur le graphique et les valeurs après réglage (sortie) sous la forme d'un axe vertical. Étant donné que les valeurs avant et après réglage sont identiques tant que le réglage n'est pas effectué, la courbe de tonalité s'affiche sous la forme d'une ligne droite de l'angle inférieur gauche à l'angle supérieur droit, et en modifiant cette courbe de tonalité, vous pouvez ajuster en détails la luminosité, le contraste et la couleur de l'image. Plus vous avancez vers la droite sur l'axe horizontal, plus la valeur devient positive, plus vous avancez vers le haut sur l'axe vertical, plus la valeur devient positive.

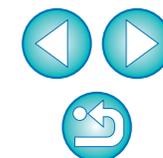[Introduction](#)[Sommaire rapide](#)[Opérations de base](#)[Opérations avancées](#)[Édition avancée des images et impression](#)[Traitement d'un grand nombre d'images](#)[Édition des images JPEG et TIFF](#)[Référence](#)[Index](#)

# Espace colorimétrique

L'espace colorimétrique correspond à la gamme de couleurs reproductible (caractéristiques de la gamme de couleurs). DPP prend en charge les cinq types d'espace colorimétrique qui suivent.

**sRVB :** Espace colorimétrique standard pour Windows. Largement utilisé pour l'espace colorimétrique standard des moniteurs, des appareils photo numériques et des scanners.

**Adobe RVB :** Espace colorimétrique plus large que sRVB. Principalement utilisé pour l'impression à des fins commerciales.


**Apple RVB :** Espace colorimétrique standard pour Macintosh. Espace colorimétrique un peu plus large que sRVB.

**ColorMatch RVB :** Espace colorimétrique un peu plus large que sRVB. Principalement utilisé pour l'impression à des fins commerciales.

**Gamme de couleurs RVB :** Espace colorimétrique plus large que Adobe RVB.

Reportez-vous au tableau des couleurs ci-dessous pour la zone de couleur de chaque espace colorimétrique.

## Tableau des espaces colorimétriques compatibles avec DPP

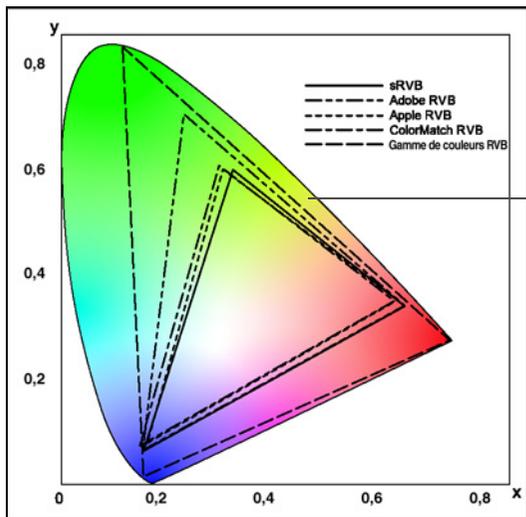

Gamme de couleurs discernable par l'œil humain

	Valeur gamma	Point blanc (Temp. couleurs)
—————	sRVB	2,2 6 500 K (D65)
-----	Adobe RVB	2,2 6 500 K (D65)
-----	Apple RVB	1,8 6 500 K (D65)
-----	ColorMatch RVB	1,8 5 000 K (D50)
-----	Gamme de couleurs RVB	2,2 5 000 K (D50)

# Profils de la simulation CMJN

Profils qui simulent les couleurs lorsque vous imprimez dans un environnement CMJN (machine à imprimer, etc.). Grâce à DPP, vous pouvez simuler les couleurs avec quatre types de profil.

**Euro Standard :** Profil normalement utilisé pour l'impression des livres en Europe, convient à la simulation de l'impression européenne standard.

**JMPA :** Profil normalement utilisé pour l'impression des livres et autres documents au Japon, convient à la simulation de l'impression couleur standard pour la publicité de magazine.

**U.S.Web Coated :** Profil normalement utilisé pour l'impression des livres en Amérique du Nord, convient à la simulation de l'impression nord-américaine standard.

**JapanColor2001 type3 :** Profil en voie de devenir une norme dans l'industrie de l'impression au Japon, convient à la simulation de l'impression avec la norme JapanColor.

# Génération des rendus

La génération des rendus est une méthode de conversion des couleurs lors de l'impression d'une image. La méthode de conversion de chaque génération des rendus est affichée ci-dessous.

**Perceptuel :** Avant et après la conversion, toutes les couleurs sont converties afin de conserver la relation entre les couleurs. Même lorsque les couleurs changent légèrement, vous pouvez imprimer une image d'apparence naturelle qui conserve l'harmonie des couleurs. Toutefois, selon l'image, la saturation peut globalement changer.

**Colorimétrique relatif :** Il n'y a pas beaucoup de conversion des couleurs similaires avant et après la conversion, mais celles qui ne sont pas similaires sont converties de manière appropriée. Parce qu'il n'y a que peu de changements aux couleurs similaires qui constituent la plus grande partie d'une image, vous pouvez imprimer une image d'apparence naturelle dans laquelle la saturation n'a pas beaucoup changé. Toutefois, en fonction de l'image, il se peut que la tonalité générale de l'image soit légèrement modifiée lorsque les couleurs différentes et les points de surbrillance changent.

# Index

## A

Adobe RVB .....	144
Affichage	
Affichage agrandi (fenêtre de modification).....	11, 127
Affichage agrandi (fenêtre de vérification rapide).....	16, 132
Affichage avant/après comparaison .....	53
Affichage d'une seule image .....	22
Affichage des informations de prise de vue .....	10, 23
Affichage des miniatures (fenêtre principale) .....	10, 124
Affichage des miniatures et affichage agrandi (fenêtre de modification d'image) .....	34, 133
Synchroniser la fenêtre de modification .....	54
Affichage agrandi (fenêtre de modification) .....	11, 127
Affichage agrandi (fenêtre de vérification rapide) .....	132
Affichage avant/après comparaison.....	53
Affichage d'une seule image.....	22
Affichage d'une seule image des images RAW et JPEG.....	22
Affichage des informations de prise de vue .....	10, 23
Affichage des informations de prise de vue de l'image.....	10, 23
Affichage des miniatures (fenêtre principale).....	10, 124
Changement d'affichage .....	10
Affichage des miniatures et affichage agrandi (fenêtre de modification d'image) .....	34
Affichage miniature des images (fenêtre principale).....	10
Changement d'affichage .....	10
Agencement des images .....	49
Agencer les images .....	20, 21, 49
Créer un dossier .....	50
Déplacer ou copier des dossiers .....	51
Déplacer ou copier des images.....	50
Enregistrer les dossiers comme signets.....	51
Supprimer les images.....	49
Aide.....	Couverture
Améliorer la qualité d'une image (fenêtre principale).....	23
Appareils photo compatibles avec la fonction de correction d'aberration de l'objectif .....	63
Apple RVB .....	144

Application par lots de la balance des blancs sur les images (balance des blancs personnelle).....	98
Assistant de courbe de tonalité (réglage automatique) .....	33, 104

## B

Balance des blancs .....	27
Balance des blancs personnelle .....	98
Cliquer sur balance blancs.....	28, 106
Roue chromatique.....	56
Température de couleur.....	56
Balance des blancs personnelle.....	98

## C

Changer le nom du fichier .....	101
Chargement et collage (application) des recettes .....	97
Classement.....	18, 19, 132
Cliquer sur balance blancs .....	28, 106
Coche .....	18, 19, 126, 132
ColorMatch RVB.....	144
Composition.....	78
Configuration système requise .....	3
Contenu des réglages (recette) .....	96, 143
Contraste .....	29, 105
Conversion/enregistrement par lots des images (traitement par lots) .....	99
Convertir en image JPEG ou TIFF et enregistrer .....	42, 99, 134, 141
Copie et collage (application) des recettes.....	97
Correction auto de luminosité.....	61
Correction d'aberration de l'objectif .....	63
Correction de l'aberration chromatique .....	65
Correction de l'éclairage périphérique.....	65
Correction de la distorsion.....	65
Correction du flou de couleurs.....	65
Courbe de tonalité .....	143
Création d'un dossier.....	50

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées


Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

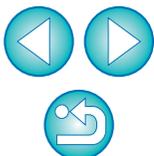

<b>D</b>	
Démarrage de DPP.....	6
Déplacer ou copier des dossiers.....	51
Déplacer ou copier des images .....	50
Données d'effacement des poussières.....	73, 74, 114, 115
<b>E</b>	
Édition.....	→ Réglage
Effacement manuel des poussières (fonction de réparation).....	75, 116
Effet de filtre.....	30
Effet de ton.....	30
Enregistrement des dossiers comme signets .....	51
Enregistrement des recettes.....	97
Enregistrer	
Conversion/enregistrement par lots des images (traitement par lots) .....	99, 141
Convertir en images JPEG ou TIFF et enregistrer .....	42, 134
Enregistrer.....	41, 119
Enregistrer sous .....	41, 119
Enregistrer une image JPEG ou TIFF en tant qu'image distincte .....	119
Voir et enregistrer les images RAW .....	89, 90
Enregistrer sous.....	41, 119
EOS Utility.....	7
Espace colorimétrique .....	144
Adobe RVB.....	144
Apple RVB.....	144
ColorMatch RVB.....	144
Gamme de couleurs RVB.....	144
Réglage de l'espace colorimétrique pour chaque image .....	77
Réglage par défaut de l'espace colorimétrique .....	93
sRVB .....	144
Espace colorimétrique de travail.....	77
<b>F</b>	
Fenêtre Collection.....	6, 36, 125
Fenêtre Convertir/enregistrer une image .....	42, 134
Fenêtre d'aperçu NR.....	62, 110, 131
Fenêtre de correction d'aberration de l'objectif.....	65, 136

Fenêtre de modification .....	11, 127
Fenêtre de modification d'image .....	34, 133
Fenêtre de recadrage/réglage de l'angle.....	38, 111, 135
Fenêtre de tampon de copie.....	73, 75, 114, 116, 140
Fenêtre de vérification rapide .....	16, 132
Fenêtre des paramètres par lot .....	99, 100, 141
Fenêtre Dossier .....	6, 124
Fenêtre principale.....	10, 124
Fermeture de DPP.....	14
Fichier de recette.....	96
Fichier de style d'image.....	59
Formats d'image pris en charge .....	3
<b>G</b>	
Gamme de couleurs RVB.....	144
Gamme dynamique .....	57, 109
Génération des rendus (méthode de correspondance).....	144
Génération des rendus avec Easy-PhotoPrint .....	93, 94
Génération des rendus avec Easy-PhotoPrint .....	93, 94
Gestion des couleurs (correspondance des couleurs) .....	143
Espace colorimétrique .....	144
Profils ICC.....	143
Réglage des couleurs de l'imprimante (profils).....	93, 94
Réglage des couleurs du moniteur (profils) .....	93
Gestion des couleurs (préférences) .....	93
<b>I</b>	
Image JPEG .....	143
Image RAW .....	143
Image TIFF .....	143
Images de HDR (Gamme dynamique élevée).....	81
Impression	
Génération des rendus avec Easy-PhotoPrint.....	93, 94
Impression à l'aide de Easy-PhotoPrint .....	46
Impression à l'aide de Easy-PhotoPrint EX .....	43
Impression avec Easy-PhotoPrint Pro .....	87
Impression avec les informations de prise de vue (impression avec paramètres détaillés).....	85
Impression avec une imprimante à jet d'encre Canon.....	43, 46

Introduction

Sommaire  
rapide

Opérations  
de base

Opérations  
avancées

Édition avancée  
des images et  
impression

Traitement d'un  
grand nombre  
d'images

Édition  
des images  
JPEG et TIFF

Référence

Index



Impression avec une imprimante autre que les imprimantes Canon.....	49
Impression avec une imprimante Canon grand format .....	88
Impression avec une imprimante Canon haut de gamme.....	87
Impression d'une feuille de papier.....	14, 49
Impression d'une liste des miniatures (impression planche-contact) .....	86
Impression à l'aide de Easy-PhotoPrint .....	46
Impression à l'aide de Easy-PhotoPrint EX .....	43
Impression avec Easy-PhotoPrint Pro .....	87
Impression avec les informations de prise de vue (impression avec paramètres détaillés) .....	85
Impression avec paramètres détaillés (impression avec les informations de prise de vue).....	85
Impression avec une imprimante à jet d'encre Canon.....	43, 46
Impression avec une imprimante autre que les imprimantes Canon .....	49
Impression avec une imprimante Canon grand format.....	88
Impression avec une imprimante Canon haut de gamme .....	87
Impression d'une feuille de papier .....	14, 49
Impression d'une liste des miniatures (impression planche contact) .....	86
Impression planche-contact (impression d'une liste des miniatures).....	86
Informations du contour de l'image (marques d'images) .....	126
<b>L</b>	
Linéaire .....	29
Luminosité.....	26, 105
<b>M</b>	
Map Utility .....	84
Marques d'image (information du contour de l'image).....	126
Masque flou .....	32
Modification du nom de fichier des images dans l'ordre dans la fenêtre principale.....	101
Modification par lots du nom de fichier des images .....	101

Monochrome.....	30
Effet de filtre .....	30
Effet de ton.....	30
<b>N</b>	
Netteté .....	31, 107
Nombre de bits .....	143
Nouvelle modification d'une image.....	43, 120
<b>O</b>	
Objectifs compatibles avec la fonction de correction d'aberration de l'objectif.....	63
Optimiseur objectif numérique.....	69
<b>P</b>	
Palette d'outils	
Palette d'outils de l'objectif.....	130
Palette d'outils NR/ALO .....	129
Palette d'outils RAW .....	128
Palette d'outils RVB .....	128
Palette d'outils (préférences).....	92
Palette d'outils de l'objectif .....	130
Palette d'outils NR/ALO.....	129
Palette d'outils RAW .....	128
Palette d'outils RVB.....	128
Paramètres d'affichage (préférences) .....	91
Paramètres généraux (préférences).....	89
Préférences .....	89
Gestion des couleurs .....	93
Palette d'outils.....	92
Paramètres d'affichage .....	91
Paramètres généraux .....	89
Profils ICC .....	143
<b>Q</b>	
Qualité d'image	
Améliorer la qualité d'une image (fenêtre principale).....	23
Réduction des couleurs erronées .....	89, 90
Réduction du bruit d'une image JPEG (luminance, chrominance).....	110

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



Réduction du bruit d'une image RAW (luminance, chrominance) .....	62
Réglages par défaut de la réduction du bruit .....	92
Voir et enregistrer une image RAW .....	89, 90
<b>R</b>	
Recadrage et réglage de l'angle d'une image .....	38, 111
Recette .....	96, 143
Rectifier les images (fonction de tampon de copie) .....	77, 118
Réduction des couleurs erronées .....	89, 90
Réduction du bruit (image JPEG ou TIFF) .....	110
Réduction du bruit (image RAW) .....	62
Réduction du bruit d'une image JPEG (luminance, chrominance) ...	110
Réduction du bruit d'une image RAW (luminance, chrominance) .....	62
Réduction du bruit de chrominance (images JPEG, TIFF) .....	110
Réduction du bruit de chrominance (images RAW) .....	62
Réduction du bruit de luminance (images JPEG, TIFF) .....	110
Réduction du bruit de luminance (images RAW) .....	62
Réglage (image JPEG ou TIFF)	
Cliquer sur balance blancs .....	106
Contraste .....	105
Gamme dynamique .....	109
Luminosité .....	105
Netteté .....	107
Palette d'outils RVB .....	128
Réglage automatique (assistant de courbe de tonalité) .....	104
Réglage de la courbe de tonalité .....	108
Saturation .....	107
Teinte .....	107
Réglage (image RAW)	
Appliquer les réglages .....	97
Balance des blancs .....	27
Balance des blancs personnelle .....	98
Cliquer sur balance blancs .....	28
Contraste .....	29
Copier les réglages .....	97
Effet de filtre .....	30
Effet de ton .....	30

Enregistrement des réglages .....	97
Fichier de style d'image .....	59
Gamme dynamique .....	57
Luminosité .....	26
Luminosité des ombres .....	57
Luminosité des surbrillances .....	57
Monochrome .....	30
Palette d'outils .....	128, 129
Palette d'outils RAW .....	128
Réglage automatique (assistant de courbe de tonalité) .....	33
Réglage de la courbe de tonalité .....	58
Roue chromatique .....	56
Saturation des couleurs .....	29
Style d'image .....	26
Teinte des couleurs .....	29
Température de couleur .....	56
Réglage automatique (assistant de courbe de tonalité) .....	33, 104
Réglage de l'espace colorimétrique pour chaque image .....	77
Réglage de la courbe de tonalité .....	58, 108
Réglage des couleurs de l'imprimante (profils) .....	93, 94
Réglage des couleurs du moniteur (profils) .....	93
Réglage par défaut de l'espace colorimétrique .....	93
Réglages par défaut de la réduction du bruit .....	92
Régler les images JPEG .....	103
Régler les images RAW .....	25
Régler les images TIFF .....	103
Renommer la fenêtre .....	101, 142
Réparation (effacement manuel des poussières) .....	75, 116
Re-réglage d'une image .....	43, 120
Rotation des images .....	10, 25, 124, 125, 132, 133
Roue chromatique .....	56
<b>S</b>	
Saturation .....	107
Saturation des couleurs .....	29
Sélectionner les images .....	10, 16, 34
Signet .....	51
Simulation CMJN .....	93, 94, 144

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index



sRVB.....	144
Style d'image .....	26
Suppression	
Supprimer le logiciel .....	123
Supprimer les images.....	49
Suppression de DPP (Désinstallation).....	123
Supprimer les images .....	49
Synchronisation (fenêtre de modification).....	54
Synchroniser les fenêtres de modification .....	54
Synchroniser les images.....	54
<b>T</b>	
Tableau des couleurs.....	144
Tampon de copie (rectification d'une image).....	77, 118
Teinte.....	107
Teinte des couleurs.....	29
Téléchargement d'images à partir d'un appareil photo.....	7
Téléchargement d'images à partir d'un lecteur de carte.....	9
Téléchargement d'une image sur un ordinateur .....	7
Téléchargement d'images à partir d'un appareil photo .....	7
Téléchargement d'images à partir d'un lecteur de carte .....	9
Téléchargement des images.....	7
Témoin d'avertissement de zone d'ombre.....	55
Témoin d'avertissement de zone de surbrillance.....	55
Température de couleur.....	56
Touches de raccourci.....	Couverture
Traitement d'effacement automatique des poussières .	73, 74, 114, 115
Traitement d'effacement des poussières	
Effacement manuel des poussières	
(fonction de réparation) .....	75, 116
Rectification d'une image (fonction de tampon de copie).....	77, 118
Traitement d'effacement automatique des poussières.....	73, 114
Traitement par lots (enregistrement par lots d'images JPEG	
et TIFF) .....	99, 141
Traitement par lots de plusieurs images	
Balance des blancs personnelle.....	98
Changer le nom du fichier .....	101

Conversion/enregistrement (traitement par lots).....	99, 141
Données de la recette .....	96
Transférer .....	100
Transférer	
Transférer une image sur Photoshop .....	77
Transfert par lots des images vers un logiciel d'édition	
d'images.....	100
Transférer une image sur Photoshop .....	77
Transfert par lots des images .....	100
Transfert par lots des images vers un logiciel d'édition d'images .....	100
Tri des images	
Classement.....	18, 19
Coches.....	18, 19

## À propos de ce mode d'emploi

- Il est interdit de reproduire sans permission, en tout ou en partie, le contenu de ce mode d'emploi.
- Canon se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications du logiciel et le contenu de ce mode d'emploi.
- Il se peut que les écrans et éléments affichables du logiciel imprimés dans ce mode d'emploi diffèrent légèrement de ceux du véritable logiciel.
- Le contenu de ce mode d'emploi a été minutieusement revu. Si vous y remarquez toutefois erreur ou omission, veuillez contacter le service d'assistance Canon.
- Veuillez noter qu'indépendamment de la mention ci-dessus, Canon n'assume aucune responsabilité quant au résultat du fonctionnement du logiciel.

## Information sur les marques mentionnées

- Macintosh est une marque commerciale d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Adobe et Photoshop sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Les autres noms et produits non mentionnés ci-dessus peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales des sociétés respectives.

Introduction

Sommaire rapide

Opérations de base

Opérations avancées

Édition avancée des images et impression

Traitement d'un grand nombre d'images

Édition des images JPEG et TIFF

Référence

Index

