

Canon EF LENS 镜头

EF85mm f/1.2L II USM



CHI

使用说明书

 **ULTRASONIC**

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。

感谢您购买佳能产品！

佳能EF85mm f/1.2L II USM镜头是一支高性能的中远距镜头，专为EOS相机开发。它装备有大直径高精度的非球面镜片元件，可实现f/1.2的亮度。该镜头适用于肖像和其它类型的照片，充分利用了针对细微背景模糊时使用的大直径镜头功能。

使用本镜头前，请仔细阅读使用手册，使您对镜头更熟悉并掌握正确的操作方法。请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。

如果遇到不能解决的问题，请联系随机附送顾客联络表上列印的服务中心。

- “USM”表示超声波马达。

特点

1. 甚至在最大光圈时也具有极佳成像性能的大直径、高精度非球面镜片元件。
2. 装配超声波马达(USM)实现了高速和静音自动对焦。
3. 电子手动对焦以电子方式检测手动对焦时对焦环所转动的长度。
4. 当拍摄对象在自动对焦模式(ONE SHOT AF (单次自动对焦))下进入对焦范围，可以进行手动对焦。
5. 真正的圆形光圈生成更好的背景模糊效果。

本使用手册中使用的符号



避免对镜头或相机造成故障或损坏的警告。



有关使用镜头和拍摄照片的补充说明。

⚠ 安全注意事项

⚠ 安全注意事项


- 请勿透过镜头或相机观看太阳或明亮的光源。否则会使视力受损。透过镜头直接观看太阳尤其有害。
- 无论镜头是否装在相机上，请勿将没有盖上镜头盖的镜头置于太阳下。否则镜头可能汇聚光线并引起火灾。

使用注意事项

- 如果将镜头从寒冷的环境拿到温暖的环境中，镜头表面和内部零件可能会发生结露。为了防止在这种情况下出现结露，将镜头从寒冷的环境拿到温暖的环境之前，先将镜头放入密封的塑料袋里。镜头逐渐变暖以后，再将其拿出来使用。将镜头从温暖的环境拿到寒冷的环境中时，也请使用同样的方法。
- 请勿将镜头放在温度过高的地方，如处于阳光直射的汽车内。高温可能导致镜头故障。

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 电气实装部分 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属部件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 | | | | | | |
| FOR P.R.C. ONLY 本标志适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品、标志中央的数字代表产品的环保使用期限。 | | | | | | |


部件名称

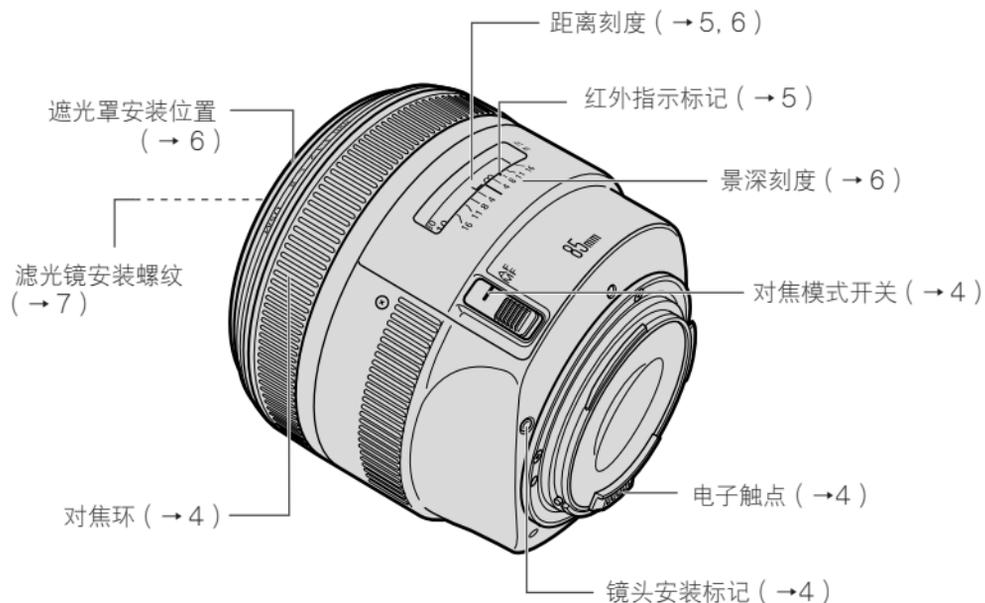

请您参阅括号 (→**) 中提供的参考页码, 以了解更详细的信息。


1. 安装和卸下镜头

有关安装和卸下镜头的详细说明，请参阅相机的使用手册。

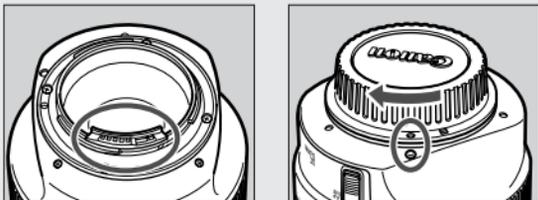

- 卸下镜头后，将镜头后端朝上放置，以避免划伤镜头表面和电子触点。
- 如果电子触点被弄脏，划伤或沾有指纹，可能会导致腐蚀或接触不良。相机和镜头就可能无法正常工作。
- 如果电子触点被弄脏或沾上指纹，请用柔软的布将其擦净。
- 取下镜头时，需要装上防尘盖。要正确安装防尘盖，将如图所示的防尘盖上的○标记对准镜头安装标记，并朝顺时针方向转动。要取下防尘盖，则朝逆时针方向转动。

2. 设置对焦模式

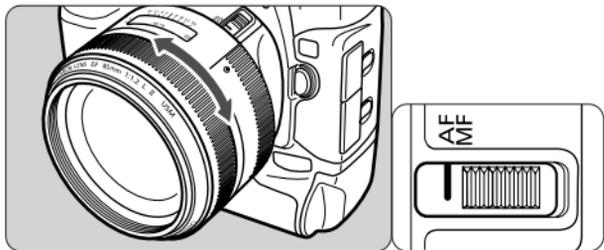

要在自动对焦模式 (AF) 下进行拍摄，请将对焦模式开关设置为 AF。

要仅使用手动对焦 (MF)，请将对焦模式开关设置为 MF，然后转动对焦环进行对焦。




当处于自动对焦状态时，请勿触摸镜头的前部旋转部件。



- 在单次自动对焦 (ONE SHOT AF) 模式下进行自动对焦后，您可以半按快门键并转动对焦环来进行手动对焦。(全时手动对焦)
- 但是，在以下情况时完全手动对焦不可使用。
 - 使用 EOS 620、650、1000/1000F/REBEL/REBEL S 和 1000N/1000FN/REBEL II/REBEL S II 拍摄。
 - 将相机模式拨盘设定为 Basic Zone (基本区域) 模式进行拍摄。


3. 无限远距离标记

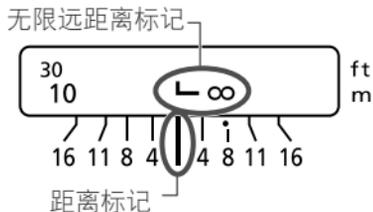

用于补偿由于温度变化而导致无限远对焦点的偏移。
L 标记垂直线和距离刻度上的距离指示标记对齐的一点就是常温下的无限远位置。

要精确地对无限远主体进行手动对焦，请在转动对焦环时通过取景器观看。

4. 红外指示标记

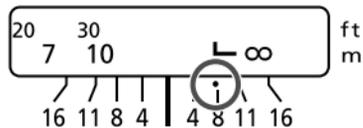


使用黑白红外胶片拍摄时，红外指示标记用于更正对焦设置。对主体进行手动对焦后，转动对焦环至对应的红外指示标记来调整距离设置。

某些 EOS 相机无法使用红外胶片。请参考 EOS 相机的说明书。



- 红外指示标记的位置以 800nm 的波长为基准。
- 使用红外胶片时，务必遵守胶片制造商所提供的说明书之规定。
- 拍摄时，请使用红色滤光镜。

5. 景深刻度

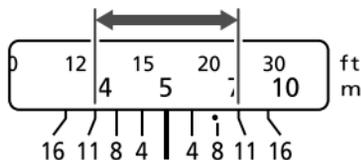


景深即主体清晰对焦时对焦平面前后的距离。景深由位于距离刻度之下的景深刻度线之间的区域指示。刻度上的数字是 F(焦距)值，例如，若拍摄距离为 5 m，且光圈为 f/11，则清晰对焦范围将从 4 m 延展至 7 m。



景深刻度是一种近似的指示值。

6. 遮光罩

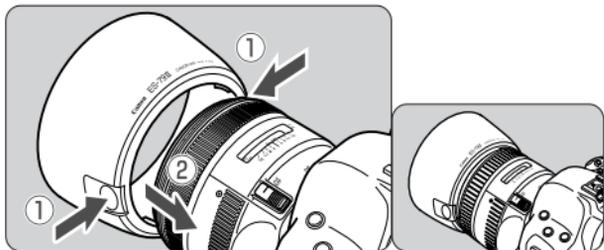

遮光罩 ES-79 II 能够阻挡不必要的光线进入镜头，并能保护镜头，使其避免受到雨、雪和灰尘的侵扰。请根据下列步骤安装遮光罩。

- 按下遮光罩背部的按钮，同时针对镜头上的遮光罩安装位置推动。
- 释放按钮，将遮光罩爪插入遮光罩安装位置的凹槽中。

可以将遮光罩反面安装在镜头上以便存放。



如果遮光罩安装不当，可能会挡住部分图像。

7. 滤光镜（选购件）

您可以将滤光镜装在镜头前端的滤光镜安装螺纹上。



- 只能安装一个滤光镜。
- 如果您需要偏光滤光镜，使用佳能圆形偏光滤光镜（72 mm）。
- 调整偏光滤光镜之前，请先取下遮光罩。

8. 增距延长管（选购件）

您可以安装 EF12 II 或 EF25 II 增距延长管进行放大拍摄。拍摄距离和放大倍率显示如下。

| | 相机至拍摄主体的距离(mm) | | 放大倍率 | |
|---------|----------------|-----|-------|-------|
| | 近 | 远 | 近 | 远 |
| EF12 II | 497 | 699 | 0.25x | 0.15x |
| EF25 II | 369 | 409 | 0.42x | 0.33x |



若要精确对焦，建议采用手动对焦。

9. 近摄镜头（选购件）

可安装近摄镜头 500D (72 mm) 进行近景拍摄。
放大倍率为 $0.28\times - 0.17\times$ 。



- 不能安装近摄镜头 250D，因为没有适合的尺寸。
- 若要精确对焦，建议采用手动对焦。

规格表

| | |
|---------|------------------------------|
| 焦距 / 光圈 | 85 mm f/1.2 |
| 镜头结构 | 7 组, 8 片 |
| 最小光圈 | f/16 |
| 视角范围 | 对角线: 28° 30' 垂直: 16° 水平: 24° |
| 最近对焦距离 | 0.95 m |
| 最大放大倍率 | 0.11 × |
| 视野范围 | 226 × 339 mm (0.95 m 时) |
| 滤光镜直径 | 72 mm |
| 最大直径及长度 | 91.5 × 84 mm |
| 重量 | 1025 g |
| 遮光罩 | ES-79 II |
| 镜头盖 | E-72U/E-72 II |
| 镜头盒 | LP1219 |

- 镜头长度是指从安装面到镜头前端的距离。当装上镜头盖和防尘盖时再加 21.5 mm (镜头盖为 E-72U 时), 或者 24.2 mm (镜头盖为 E-72 II 时)。
- 除特别说明外, 尺寸和重量只适用于镜头。
- EF1.4X II /EF2X II 增倍镜不能与此镜头一同使用。
- 光圈设置可以由相机指定。
- 上述所有数据均按照佳能标准测量。
- 产品规格和外形如有改变, 恕不另行通知。

原产地 : 请参照保修卡、产品包装箱或产品机身上的标示

进口商 : 佳能 (中国) 有限公司

地 址 : 100005 北京市东城区金宝街 89 号 金宝大厦 15 层

Canon