



Windows

Business IJ UFR II/LIPSLX V4 プリンタードライバー

ユーザーズガイド

もくじ

はじめに	2
マニュアルの使いかた	3
マニュアルの表記	4
免責事項	5
著作権	6
商標	7
このドライバーについて	9
ご使用の前に	11
インストールする	13
インストール前の確認	14
必要なシステム環境	15
インストール時の注意事項	16
Readme ファイルについて	17
ネットワーク上のデバイスを探索してインストールする	18
ポートや IP アドレスを指定してインストールする	23
USB 接続してインストールする	28
inf ファイルを指定してインストールする	31
更新/アンインストールする	33
ドライバーを更新する	34
アンインストールする	36
使用環境に合わせて設定を変更する	40
プリンターを共有して使用する	41
プリントサーバーとしてインストールする	42
共有プリンターのクライアントとして設定する	44
ポートを変更する	47
デバイスの機能を使えるようにする	51
印刷する	55
デスクトップアプリから印刷する	56
拡大/縮小する	59
スタンプを付ける	61
複数の用紙に分けて大きなポスターを印刷する	62
印刷データに暗証番号を付ける	67
デフォルト設定を変更する	68

小冊子にする	70
製本印刷する	71
分冊して製本する	72
用紙の表裏で同じ位置にページ番号を印刷する	73
さまざまな用紙を使用する	76
ユーザー設定用紙を登録する	77
お気に入りを編集する	79
お気に入りを登録する	80
お気に入り一覧を編集する	81
デバイスの機能と連携する	84
認証機能を設定する	85
ユーザー名を設定する	87
設定項目一覧	90
シート共通項目	91
[基本] シート	92
[レイアウト] シート	94
[給紙] シート	97
[仕上げ] シート	98
[印刷品質] シート	99
[表紙] シート	101
[サポート/デバイス] シート	102
[デバイスの設定] / [管理者設定] シート	104
トラブルシューティング	107
ネットワーク上のデバイスを探索できない	108
インストールしてもデバイスのアイコンが表示されない	110
Windows 標準の印刷設定画面が表示される	111
ドライバーを更新すると印刷設定が初期値に戻る	113

はじめに

はじめに	2
マニュアルの使いかた	3
マニュアルの表記	4
免責事項	5
著作権	6
商標	7

はじめに

- ▶ マニュアルの使いかた(P. 3)
- ▶ 免責事項(P. 5)
- ▶ 著作権(P. 6)
- ▶ 商標(P. 7)

マニュアルの使いかた

このマニュアルを使用するにあたり、知っておく必要のある内容を説明します。

▶ マニュアルの表記(P. 4)

マニュアルの表記

このマニュアルで使用しているマークや、設定項目について説明します。

マークについて

このマニュアルでは、操作上必ず守っていただきたい事項や操作の説明に、次に示すマークを付けて説明しています。



- 操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った操作によるトラブルや故障、物的損害を防ぐために、必ずお読みください。



- 操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすすめします。

設定項目について

このマニュアルでは、コンピューター画面に表示される設定項目名称を、次の例のように表記しています。

例：

[印刷]

[OK]

免責事項

本書の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

キャノン株式会社は、ここに定める場合を除き、市場性、商品性、特定使用目的の適合性、または特許権の非侵害性に対する保証を含め、明示的または暗示的にかかわらず本書に関していかなる種類の保証を負うものではありません。キャノン株式会社は、直接的、間接的、または結果的に生じたいかなる自然の損害、あるいは本書をご利用になったことにより生じたいかなる損害または費用についても、責任を負うものではありません。

著作権

Copyright CANON INC. 2018

キヤノン株式会社の事前の書面による承諾を得ることなしに、いかなる形式または手段（電子的、機械的、磁氣的、光学的、化学的、手動、またはその他の形式／手段を含む）をもっても、本書の全部または一部を、複製、転用、複写、検索システムへの記録、任意の言語やコンピューター言語への変換などを行うことはできません。

商標

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

macOS は、Apple Inc.の商標です。


その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

このドライバーについて

このドライバーについて	9
-------------------	---

このドライバーについて

このドライバーは、キヤノン製オフィス向けインクジェット複合機に対応した V4 プリンタードライバーです。
デスクトップアプリからの印刷では、次の印刷設定画面が表示されます。

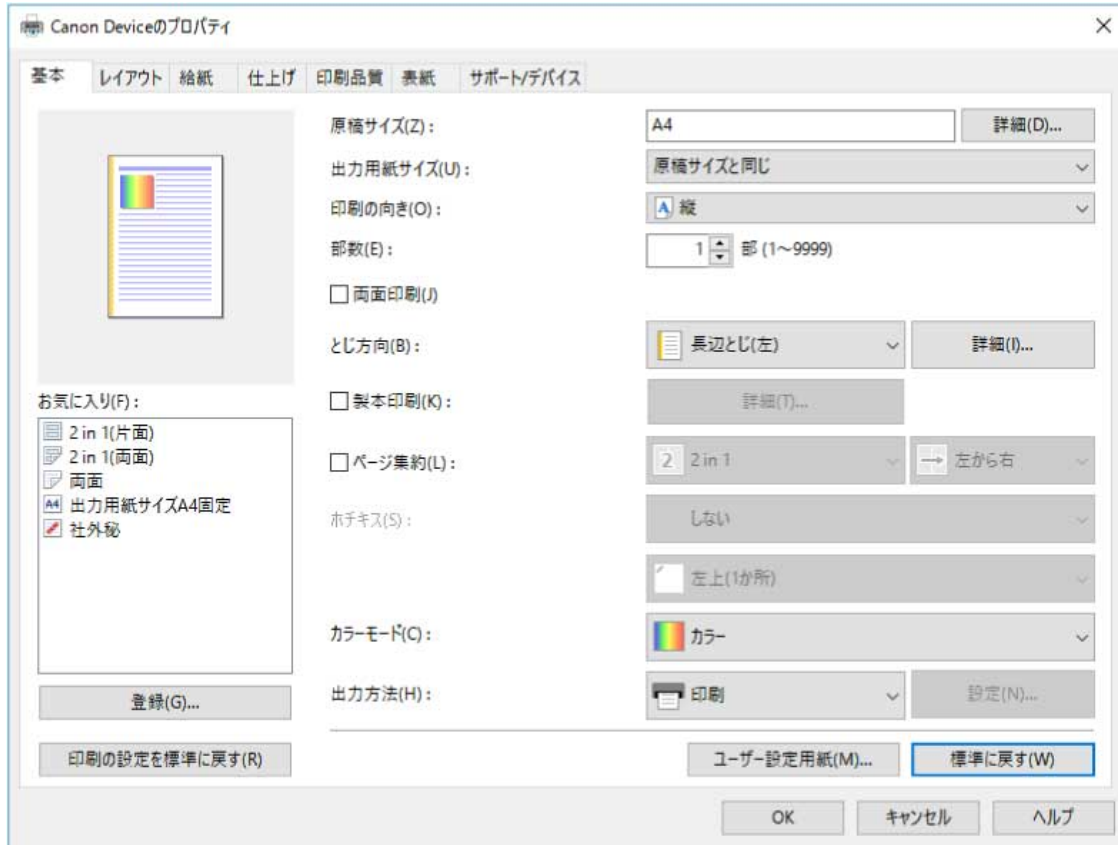

関連項目

- ▶ デスクトップアプリから印刷する(P. 56)

ご使用前に

ご使用前に	11
-------------	----

ご使用の前に

- 最新版のドライバーは、キヤノンホームページに掲載されます。動作環境などをご確認の上、必要に応じてダウンロードしてください。
キヤノンホームページ：<http://canon.jp/>
- 以下の条件によって、使用できる機能が異なる場合があります。
 - ご使用のデバイスとその設定状況
 - デバイスのファームウェアのバージョン
 - オプション構成
 - ドライバーのバージョン
 - ご使用のコンピューターの環境
- Windows ストアアプリから印刷する場合は、ドライバーの印刷設定画面を表示できないため、設定できる機能が制限されます。
- マニュアル内の画面表示、手順など記載内容が実際の表示と異なる場合があります。
- このマニュアルでは、Windows 10 の場合の例を説明しています。

インストールする

インストールする	13
インストール前の確認	14
必要なシステム環境	15
インストール時の注意事項	16
Readme ファイルについて	17
ネットワーク上のデバイスを探索してインストールする	18
ポートや IP アドレスを指定してインストールする	23
USB 接続してインストールする	28
inf ファイルを指定してインストールする	31
更新/アンインストールする	33
ドライバーを更新する	34
アンインストールする	36

インストールする

使用するデバイスの接続方法や環境に合ったインストール方法を選択してください。

- ▶ **インストール前の確認(P. 14)**
- ▶ **ネットワーク上のデバイスを探索してインストールする(P. 18)**
- ▶ **ポートや IP アドレスを指定してインストールする(P. 23)**
- ▶ **USB 接続してインストールする(P. 28)**
- ▶ **inf ファイルを指定してインストールする(P. 31)**
- ▶ **更新/アンインストールする(P. 33)**

インストール前の確認

ドライバーを正しくインストールするために、事前に確認しておく項目を説明しています。

- ▶ **必要なシステム環境(P. 15)**
- ▶ **インストール時の注意事項(P. 16)**
- ▶ **Readme ファイルについて(P. 17)**

必要なシステム環境

このドライバーは、以下のシステム環境で使用してください。

OS

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2



メモ

- Windows 10 では、デスクトップコンピューターでのみ使用できます。

ハードウェア

- 上記 OS で動作保証されているコンピューター

ドライバーと OS の表示言語の組み合わせについて

ドライバーが対応する表示言語と、OS の表示言語の組み合わせによっては、正しい動作を保証できません。インストーラー起動時にデフォルトで選択されている言語でインストールすることをおすすめします。

ドライバーの対応言語

日本語/英語/アラビア語/バスク語/カタルニア語/簡体字中国語/繁体字中国語/チェコ語/デンマーク語/オランダ語/フィンランド語/フランス語/ドイツ語/ハンガリー語/イタリア語/韓国語/マレー語/ノルウェー語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/スロバキア語/スペイン語/スウェーデン語/タイ語/トルコ語/ベトナム語

動作保証範囲

	OS 言語がドライバー側のサポート言語に含まれる	OS 言語がドライバー側のサポート言語に含まれない
OS と一致した言語でインストール	保証する	—
OS と一致しない言語でインストール	保証する ^{*1}	保証しない ^{*2}
インストール後に OS と一致しない言語に変更	保証する ^{*1}	保証しない ^{*2}

^{*1} レイアウトが崩れたり、正しく表示されなかったりする場合があります。

^{*2} 英語でインストールした場合に限り、動作を保証します。ただし、レイアウトが崩れたり、正しく表示されなかったりする場合があります。

インストール時の注意事項

インストール時には、次の項目に注意してください。

- コンピューターへの変更の許可を求める画面が表示された場合は、変更を許可してください。
- ドライバーの発行元が検証できないことを示す Windows セキュリティの画面が表示された場合は、インストールを許可してください。
- インストールを完了しても、[デバイスとプリンター] にデバイスのアイコンが表示されない場合、画面やインストールの状態に問題があることが考えられます。トラブルシューティングを参照して、デバイスのアイコンが表示されるようにしてください。

関連項目

- ▶ ネットワーク上のデバイスを探索してインストールする(P. 18)
- ▶ ポートや IP アドレスを指定してインストールする(P. 23)
- ▶ USB 接続してインストールする(P. 28)
- ▶ inf ファイルを指定してインストールする(P. 31)
- ▶ インストールしてもデバイスのアイコンが表示されない(P. 110)

Readme ファイルについて

ドライバーのインストール時または使用時の注意事項は、Readme ファイルに書かれています。

Readme ファイルは、ダウンロードしたドライバーのフォルダー内に次の名称で保存されています。

Readme_ja.html

また、インストーラーを使用してインストールする場合に、ソフトウェア使用許諾契約書を確認する画面からでも参照できます。

ネットワーク上のデバイスを探索してインストールする

ネットワーク環境上にあるデバイスを自動検索して、ドライバーをインストールします。

TCP/IP ネットワーク、および、WSD を使用したネットワーク環境上のデバイスを探索できます。



- 上記のネットワーク環境以外の場合は、ポートや IP アドレスを指定してインストールする手順を参照してください。
- 使用しているネットワーク環境がわからない場合は、ネットワーク管理者にご確認ください。

事前条件

- **必要なシステム環境(P. 15)**
- デバイスの [マルチキャスト探索を使用] を有効にする
WSD を使用したネットワーク環境の場合、[WSD 印刷を使用] も有効にしてください。
- デバイスのページ記述言語選択 (プラグ & プレイ) 機能の設定
使用するドライバーと一致するように、デバイスの [ページ記述言語選択 (プラグ & プレイ)] を設定してください。設定方法については、デバイスのマニュアルを参照してください。
- 使用しているコンピューターと同じサブネット内のデバイスが対象である (TCP/IP ネットワーク環境の場合)
- **インストール時の注意事項(P. 16)**
- コンピューター起動時、Administrators のメンバーとしてのログオン
- [デスクトップ] 画面の表示 (Windows 8.1/Server 2012 R2 を使用している場合)

操作手順

1 [Setup.exe] をダブルクリック

2 インストーラーで表示する言語を変更したい場合は、[言語] で選択 → [次へ] をクリック


選択した言語に応じたドライバーがインストールされます。

3 ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認 → [はい] をクリック

ソフトウェア使用許諾契約書を確認する画面で、[Readme ファイルの表示] をクリックすれば、Readme ファイルの内容を参照できます。


4 [標準セットアップ] を選択 → [次へ] をクリック

[スリープ状態のプリンターも復帰させて探索する]: ネットワーク上にあるスリープ状態のデバイスも探索する場合に選択します。

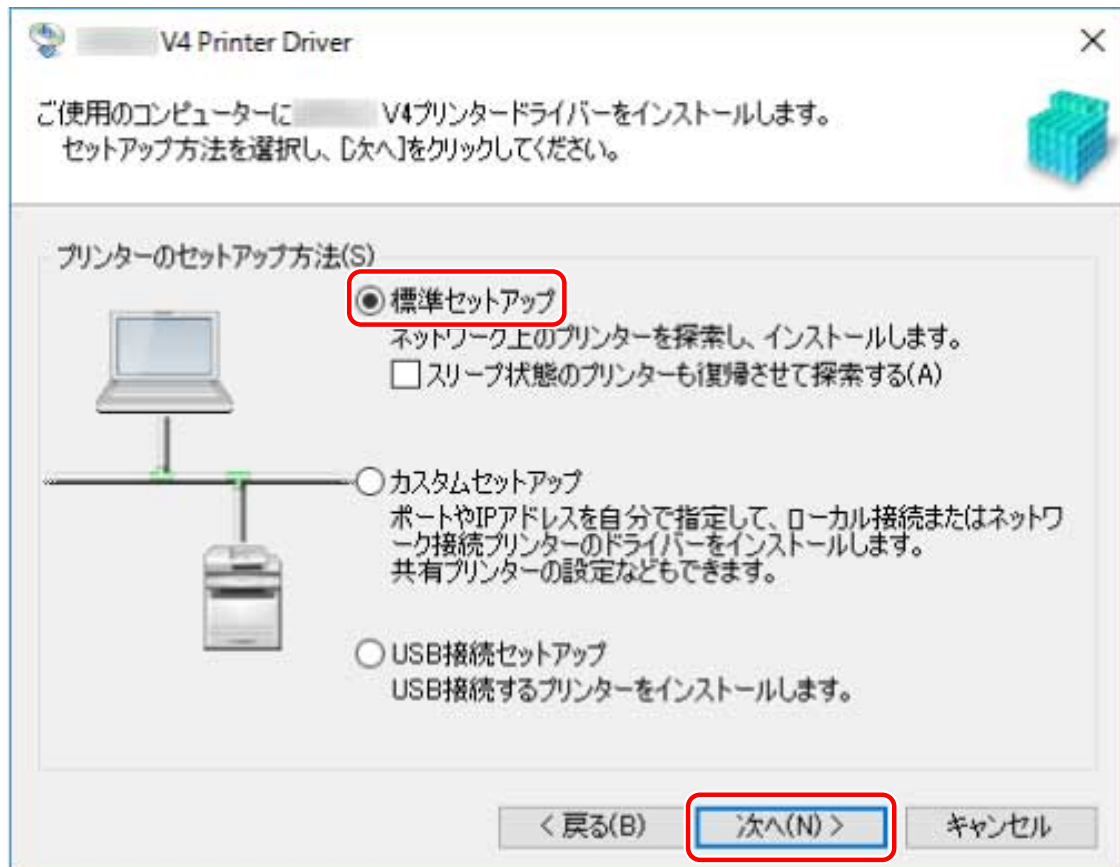

5 以下の画面が表示された場合は、[新しいプリンターの追加] を選択 → [次へ] をクリック


[新しいプリンターの追加と既存プリンタードライバーの更新]: 新しいドライバーの追加と、インストール済みのドライバーの更新を同時に行う場合に、選択してください。

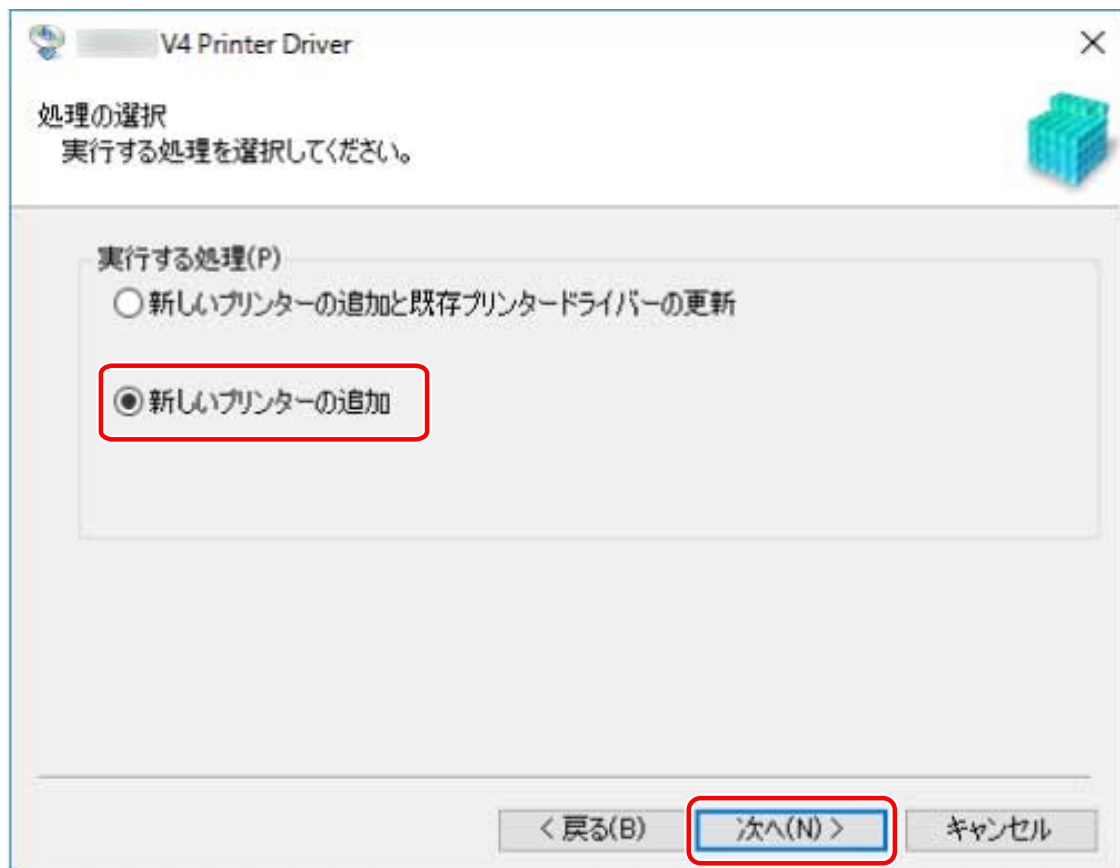

6 以下のメッセージが表示された場合は、内容を確認し [はい] または [いいえ] をクリック

[はい]：TCP/IP プロトコルおよび WSD を使用した通信が有効になります。通常は、こちらをおすすめします。

[いいえ]：TCP/IP プロトコルによる通信だけに制限されます。この場合、デバイス情報が正しく取得できないことがあります。

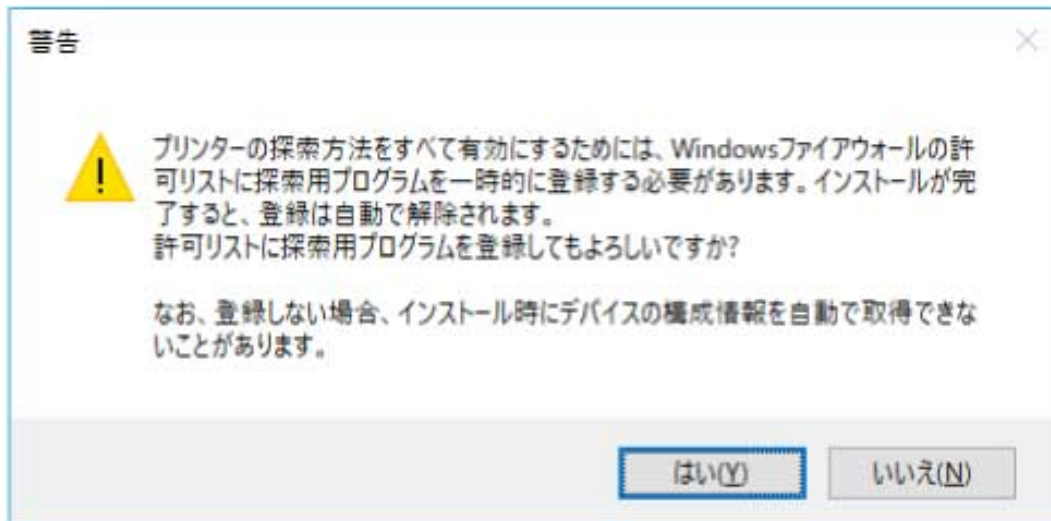

7 [プリンター一覧] からインストールするデバイスを選択

[プリンター一覧] にデバイスが表示されない場合は、[再探索] をクリックしてください。




メモ

- デバイスを探索できない場合は、OS やデバイスの設定に問題のあることが考えられます。次のトラブルシューティングを参照して、探索結果にデバイスを表示できるようにしてください。

🔴 ネットワーク上のデバイスを探索できない(P. 108)

8 デバイス名を変更したり、通常使うデバイスとして設定したりする場合は、[プリンター情報を設定する] を選択 → [次へ] をクリック

デバイス名の変更、および通常使うデバイスとしての設定のどちらも行わない場合は、[次へ] をクリックし、手順 10.(P. 22) に進みます。

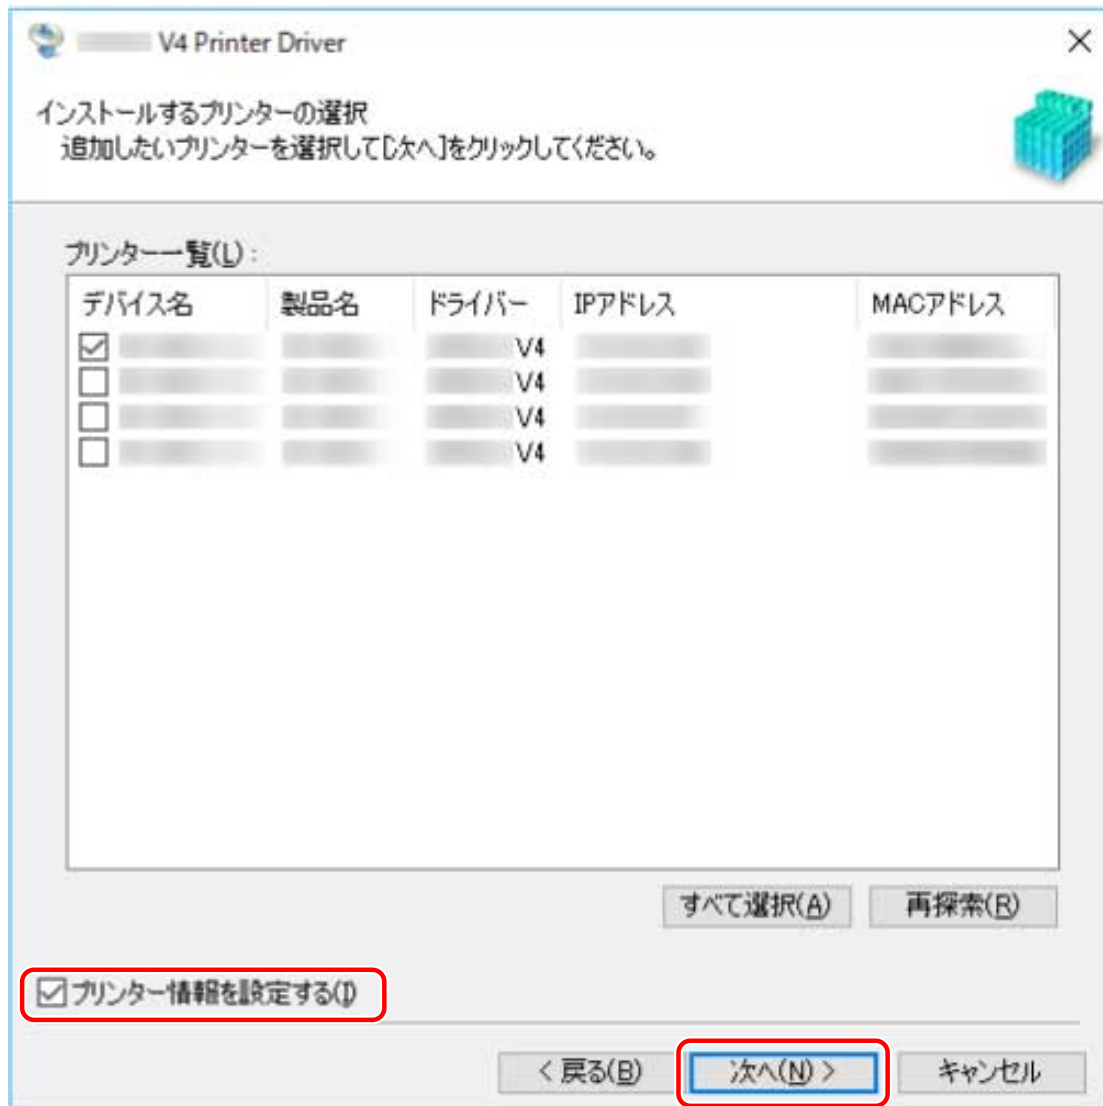


9 [プリンター名] を変更 → [次へ] をクリック

[通常のプリンターとして使う]：通常使うデバイスとして設定する場合に選択します。

[プリンターを共有する]：デバイスを共有する場合に選択します。

[使用するポート]：複数のポートを使用できる場合、使用したいポートを選択します。

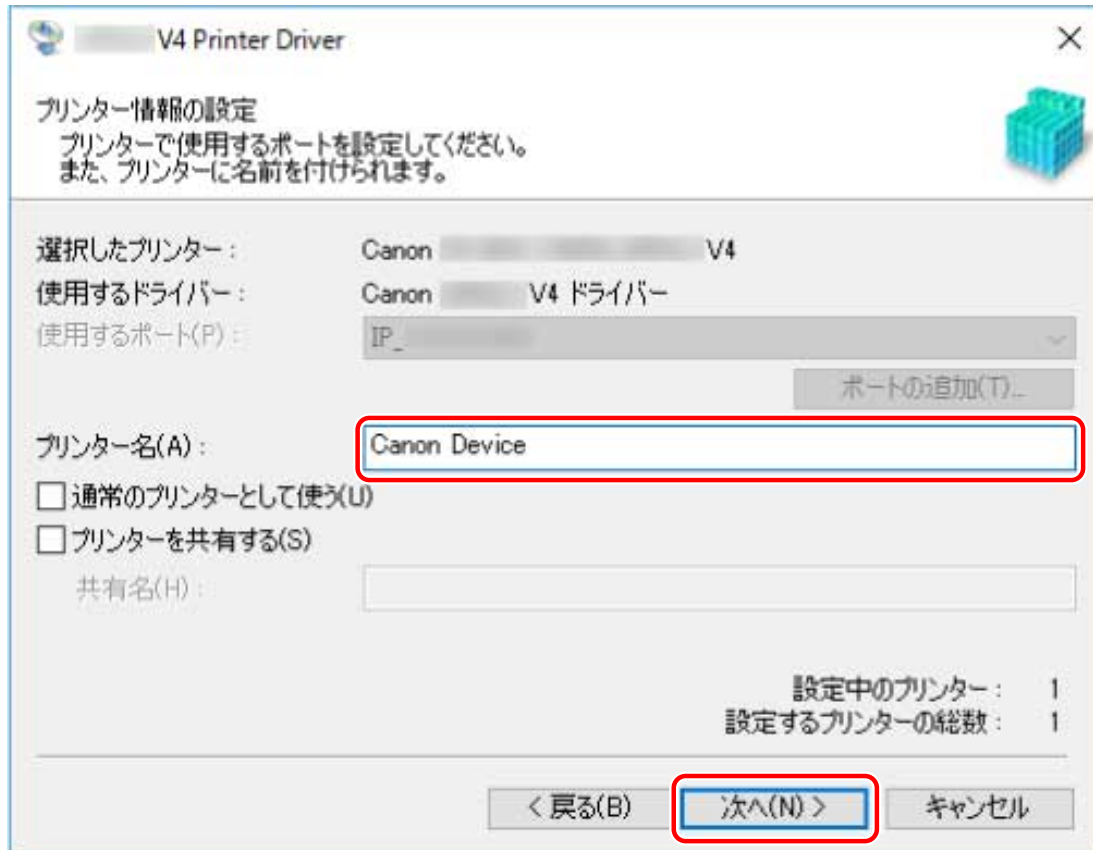

10 [インストールするプリンター一覧] を確認 → [開始] をクリック

画面の指示に従って、インストールを進めます。

11 [終了] をクリック

関連項目

- ▶ ポートや IP アドレスを指定してインストールする (P. 23)
- ▶ プリントサーバーとしてインストールする (P. 42)

ポートや IP アドレスを指定してインストールする

ネットワーク接続またはローカル接続されているデバイスで使用するポートや IP アドレスを手動で指定して、ドライバーをインストールします。ネットワーク上にあるデバイスを自動検索できなかった場合や独自に設定が必要な場合もこの手順でインストールしてください。


既存のポートを使用するほかに、ポートを追加することもできます。

事前条件

- 必要なシステム環境(P. 15)
- インストール時の注意事項(P. 16)
- 指定するポートの確認
WSD、標準 TCP/IP、ネットワークプリンター用、またはローカルのうち、いずれかのポートを指定します。すでに登録されているポートも指定できます。仮のポート（[LPT1] など）を選択して、インストール終了後に設定することもできます。
- デバイスのホスト名、名前、または IP アドレスの確認（WSD または標準 TCP/IP ポートを追加する場合）
WSD または標準 TCP/IP ポートを追加してインストールする場合は、デバイスのホスト名、名前、または IP アドレスを入力する必要があります。デバイス名やホスト名は、ネットワーク上で使用されている名前を使用してください。指定する名前や値がわからない場合は、ネットワーク管理者に確認してください。
- コンピューター起動時、Administrators のメンバーとしてのログオン
- [デスクトップ] 画面の表示（Windows 8.1/Server 2012 R2 を使用している場合）

操作手順


- 1** [Setup.exe] をダブルクリック
- 2** インストーラーで表示する言語を変更したい場合は、[言語] で選択 → [次へ] をクリック
選択した言語に応じたドライバーがインストールされます。
- 3** ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認 → [はい] をクリック
- 4** [カスタムセットアップ] を選択 → [次へ] をクリック

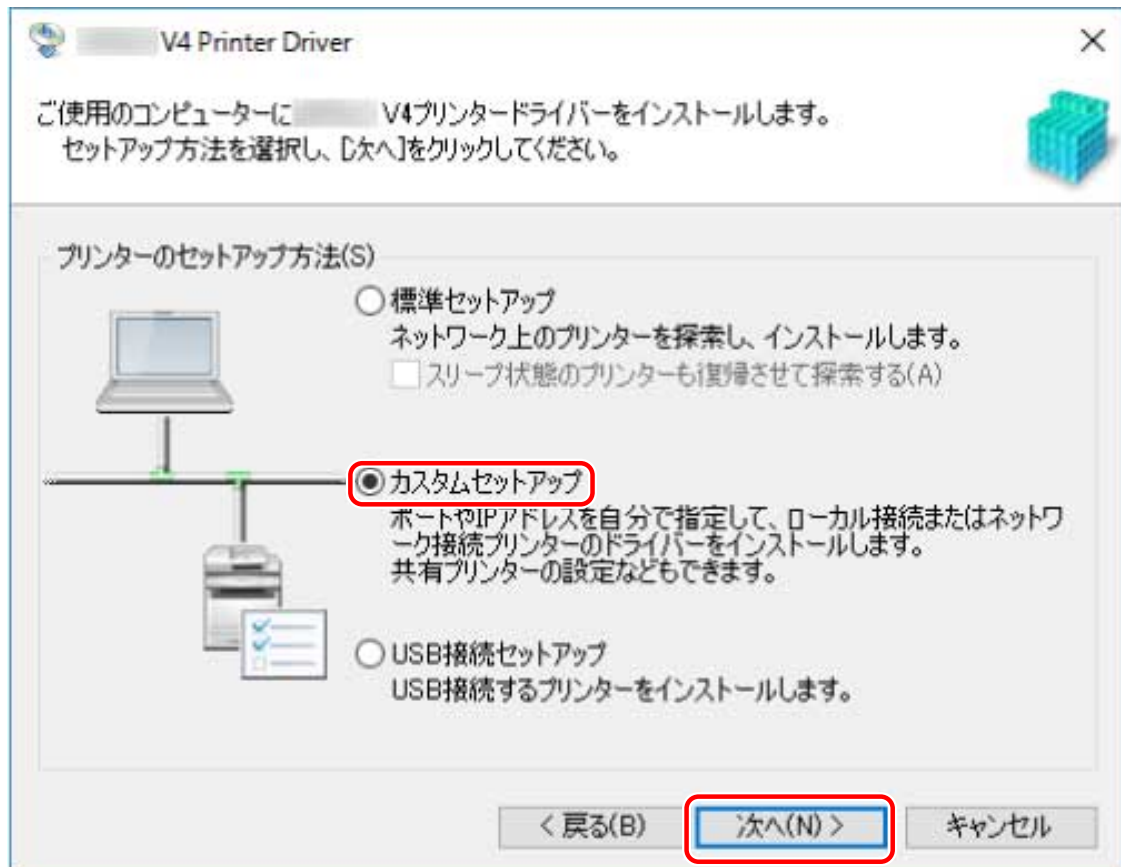

5 以下の画面が表示された場合は、[新しいプリンターの追加] を選択 → [次へ] をクリック

[新しいプリンターの追加と既存プリンタードライバーの更新]：新しいドライバーの追加と、インストール済みのドライバーの更新を同時に行う場合に、選択してください。


[既存プリンタードライバーの更新]：ドライバーの更新だけを行う場合に選択してください。詳細は、ドライバーを更新する手順を参照してください。

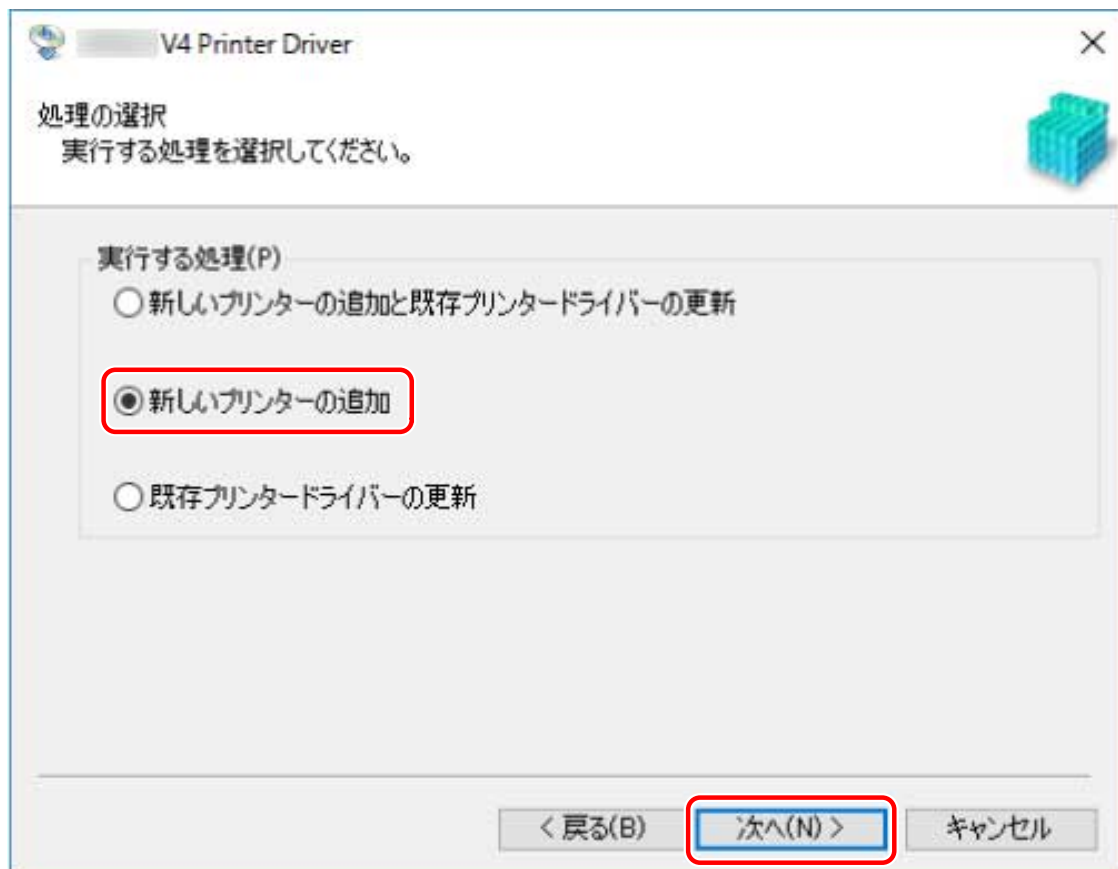

6 [プリンター一覧] からインストールするデバイスを選択 → [次へ] をクリック

7 ポートを設定

手順 6.(P. 25) で複数のデバイスを選択した場合は、それぞれのデバイスごとに次の画面でポートを設定します。

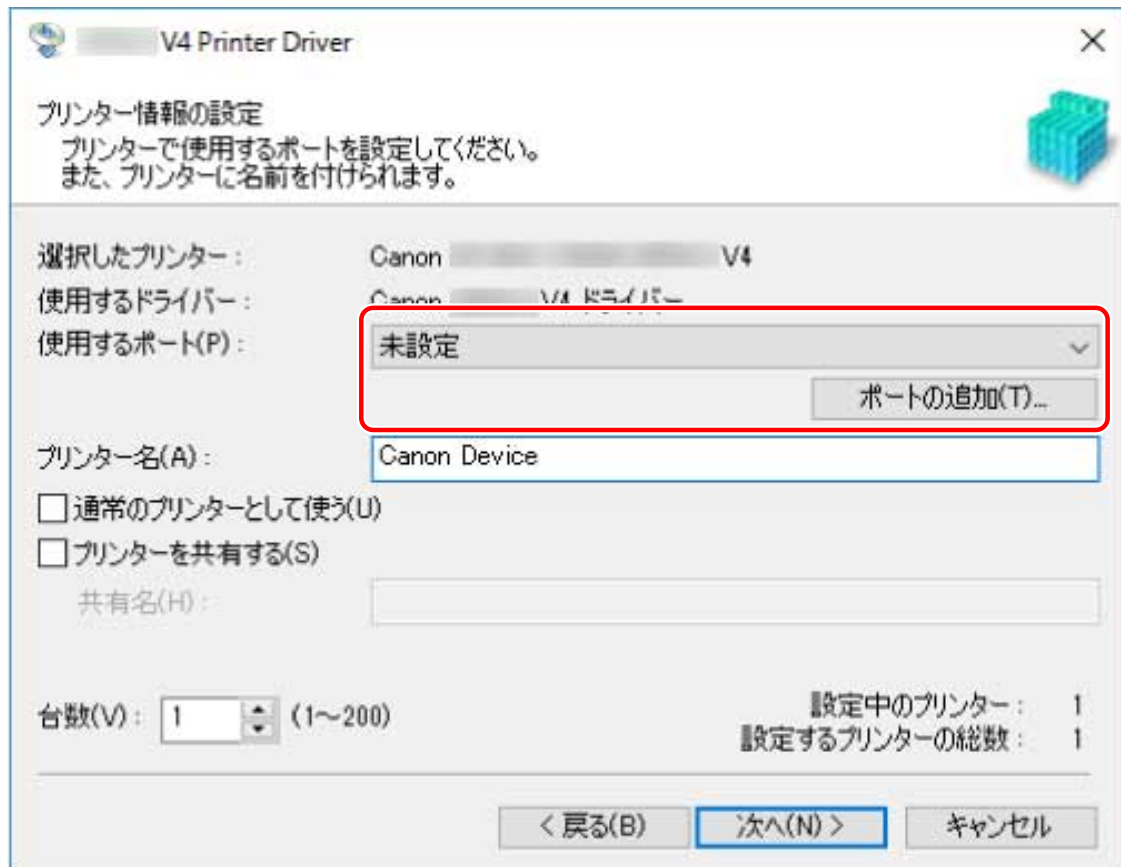

WSD ポートを追加する場合

- (1) [ポートの追加] をクリック → [追加するポート] から [WSD Port] を選択 → [OK] をクリック
- (2) IP アドレスまたはホスト名を入力 → [OK] をクリック

標準 TCP/IP ポートを追加する場合

- (1) [ポートの追加] をクリック → [追加するポート] から [Standard TCP/IP Port] を選択 → [OK] をクリック
- (2) ウィザードの指示に従い、デバイス名または IP アドレスを入力
 [ポート名] は自動的に入力されます。必要に応じて変更してください。
 [追加のポート情報が必要です] 画面が表示された場合は、次の「詳細を開く」をクリックして操作してください。
 次のどちらかを実施してください。
 - ウィザードの前のページに戻る → [プリンター名または IP アドレス] を再入力 → [次へ] をクリック
 - [デバイスの種類] > [標準] > [Canon Network Printing Device with P9100] を選択 → [次へ] をクリック
 使用しているデバイスによっては、[デバイスの種類] > [標準] で選択する名称が [Canon Network Printing Device with P9100] と異なる場合があります。
- (3) [完了] をクリック

ネットワークプリンター用ポートを追加する場合

- (1) [ポートの追加] をクリック → [追加するポート] から [ネットワーク] を選択 → [OK] をクリック
- (2) 使用するネットワークプリンターを選択 → [OK] をクリック

ローカルポートを追加する場合

- (1) [ポートの追加] をクリック → [追加するポート] から [Local Port] を選択 → [OK] をクリック
- (2) ポート名を入力 → [OK] をクリック

既存のポートを使用する場合


- [使用するポート] からポートを選択

8 必要に応じて [プリンター名] を変更 → [次へ] をクリック

[通常のプリンターとして使う]：通常使うデバイスとして設定する場合に選択します。

[プリンターを共有する]：デバイスを共有する場合に選択します。

ネットワークプリンター用ポートを追加または選択した場合は、[プリンター名] および [プリンターを共有する] を設定できません。

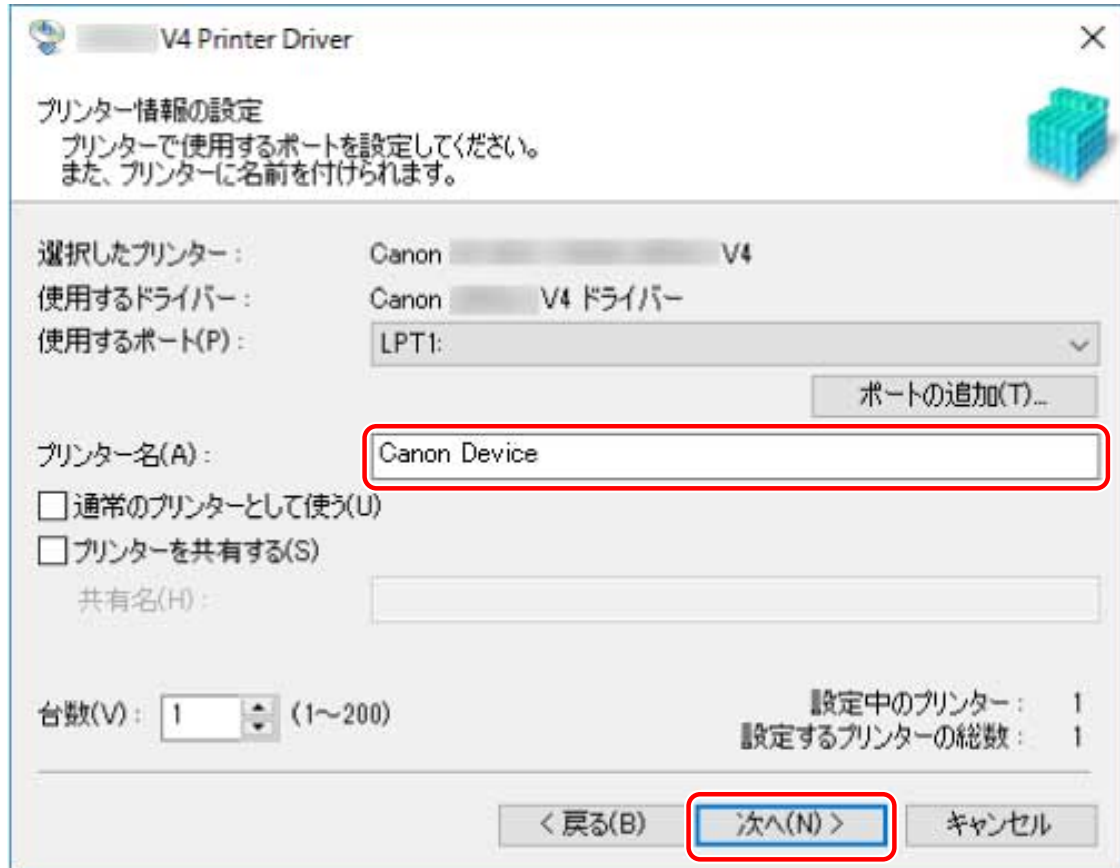

9 [インストールするプリンター一覧] を確認 → [開始] をクリック

画面の指示に従って、インストールを進めます。

10 [終了] をクリック

関連項目

- ▶ プリントサーバーとしてインストールする(P. 42)
- ▶ ポートを変更する(P. 47)
- ▶ ドライバーを更新する(P. 34)

USB 接続してインストールする

デバイスとコンピューターを USB ケーブルで接続して、ドライバをインストールします。

事前条件

- **必要なシステム環境(P. 15)**
- オプションの USB インターフェイスボードの設置（使用しているデバイスが必要な場合）
- デバイスのページ記述言語選択（プラグ & プレイ）機能の設定（使用しているデバイスが必要な場合）
使用するドライバと一致するように、デバイスの [ページ記述言語選択 (プラグ & プレイ)] を設定してください。設定方法については、デバイスのマニュアルを参照してください。
- **インストール時の注意事項(P. 16)**
- コンピューター起動時、Administrators のメンバーとしてのログオン
- [デスクトップ] 画面の表示（Windows 8.1/Server 2012 R2 を使用している場合）


操作手順

- 1** デバイスの主電源を切る
- 2** [Setup.exe] をダブルクリック
- 3** インストーラーで表示する言語を変更したい場合は、[言語] で選択 → [次へ] をクリック
選択した言語に応じたドライバがインストールされます。
- 4** ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認 → [はい] をクリック
- 5** [USB 接続セットアップ] を選択 → [次へ] をクリック



6 次の画面が表示されたら、デバイスの主電源を入れる → デバイスとコンピューターを USB ケーブルで接続

[スキップ]：正しく USB 接続されている場合、この画面での自動終了を待たずにインストールを完了できます。

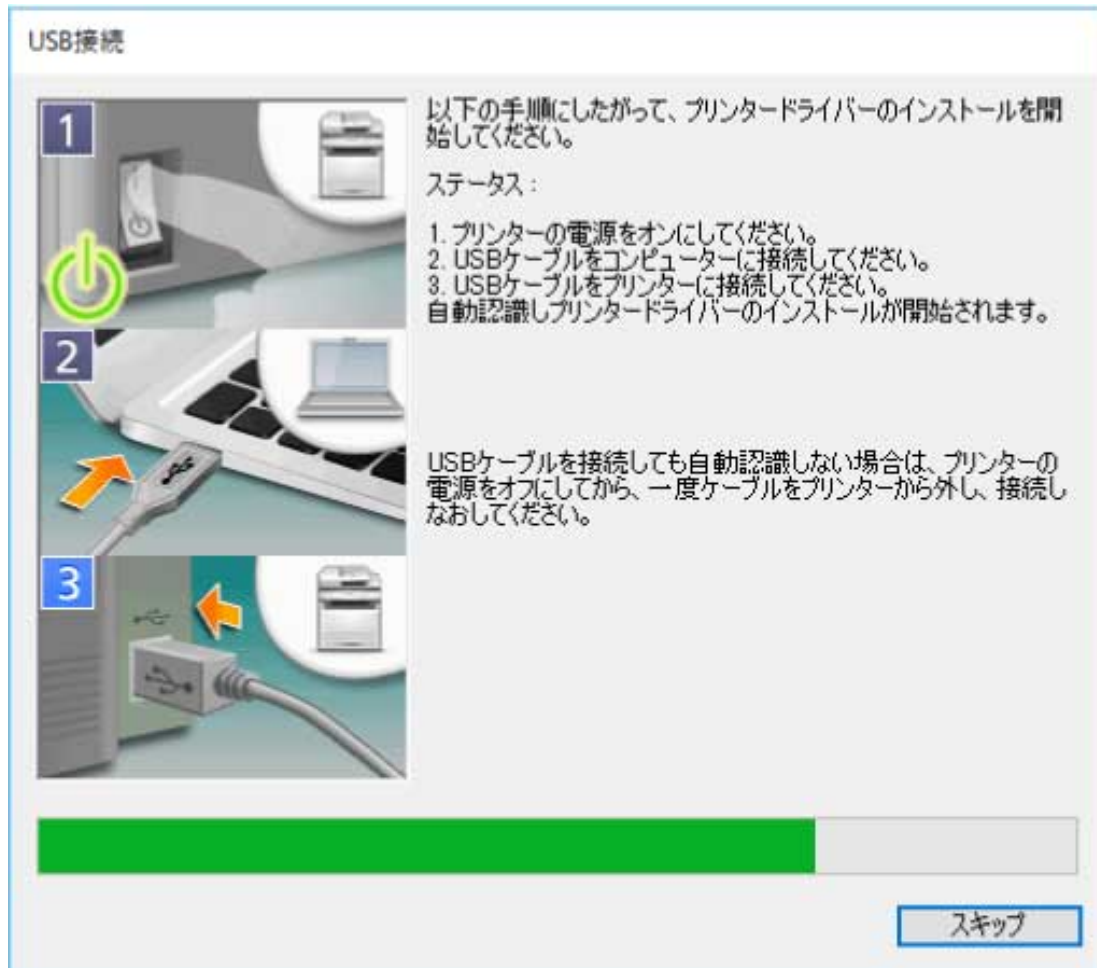

画面の指示に従って、インストールを進めます。

上記の画面でインストールに失敗する場合は、次の「詳細を開く」をクリックして操作してください。

次の手順を行ってから、再度ドライバーをインストールしてください。

(1) デバイスの主電源を入れる → デバイスとコンピューターを USB ケーブルで接続

(2) [デバイス マネージャー] を表示

Windows 10/Server 2016 の場合

[

Windows 8.1/Server 2012 R2 の場合

[コントロールパネル] > [ハードウェアとサウンド] > [デバイス マネージャー] を表示

(3) [ほかのデバイス] から対象のデバイス名を右クリック → [デバイスのアンインストール] または [削除] をクリック

(4) デバイス名称を確認

Canon+＜使用しているモデル名称＞

7 [終了] をクリック

inf ファイルを指定してインストールする

Windows のプリンター追加機能で inf ファイルを指定して、ドライバーをインストールする手順を説明します。

この手順でインストールすると、デスクトップアプリから印刷するときにドライバーの印刷設定画面が表示されないため、Windows 標準の印刷設定画面を使用することになります。

ここでは、標準 TCP/IP ポートでのインストールについて説明します。

事前条件

- 必要なシステム環境(P. 15)
- デバイスの IP アドレスの確認
- インストール時の注意事項(P. 16)
- コンピューター起動時、Administrators のメンバーとしてのログオン
- [デスクトップ] 画面の表示 (Windows 8.1/Server 2012 R2 を使用している場合)

操作手順

1 Windows のプリンター追加ウィザードを起動

[設定] から起動する場合 (Windows 10/Server 2016 のとき)

- (1) [デバイス] をクリック → [プリンターとスキャナー] から [プリンターまたはスキャナーを追加します] をクリック
- (2) [プリンターが一覧にない場合] をクリック

[コントロールパネル] から起動する場合

- (1) [デバイスとプリンター] を表示 → [プリンターの追加] をクリック
- (2) デバイスを選択する画面が表示されたときは、[プリンターが一覧にない場合] をクリック

2 ローカルプリンターの追加を選択し、次の画面に進む

3 [新しいポートの作成] を選択 → [ポートの種類] から [Standard TCP/IP Port] を選択 → [次へ] をクリック

4 [ホスト名または IP アドレス] にデバイスの IP アドレスを入力 → 画面の指示に従って進む

デバイスを検出できなかった場合は、不明なデバイスとして認識されていることがあります。その場合は、次の「詳細を開く」をクリックしてください。

- (1) Windows の [デバイス マネージャー] を表示

Windows 10/Server 2016 の場合：[

Windows 8.1/Server 2012 R2 の場合：[コントロールパネル] > [デバイス マネージャー] をクリック

- (2) [ほかのデバイス] > [不明なデバイス] を選択 → [操作] メニュー > [ドライバーの更新] または [ドライバーソフトウェアの更新] をクリック
- (3) ドライバーの更新ウィザードで、[コンピューターを参照してドライバー ソフトウェアを検索] > [コンピューター上の利用可能なドライバーの一覧から選択します] をクリック
- (4) [共通ハードウェアの種類] から [プリンター] を選択 → [次へ] をクリック

5 [プリンターの追加] 画面で [ディスク使用] をクリック

6 [参照] をクリック → ダウンロードしたドライバーのフォルダー内にある inf ファイルのいずれかを選択

どの inf ファイルを選択しても、動作に影響はありません。

7 [プリンター] から使用するデバイスを選択 → [次へ] をクリック

8 画面の指示に従ってドライバーをインストール → [完了] をクリック

関連項目

- ▶ ポートを変更する(P. 47)
- ▶ Windows 標準の印刷設定画面が表示される(P. 111)

更新/アンインストールする

ドライバーの更新方法、およびアンインストール方法を説明しています。

- ▶ **ドライバーを更新する(P. 34)**
- ▶ **アンインストールする(P. 36)**

ドライバーを更新する

ドライバーが正しくインストールされていない場合など、ドライバーを上書きして更新する手順を説明します。

事前条件

- インストーラーの入手
最新インストーラーはキヤノンホームページ (<http://canon.jp/>) からダウンロードできます。
- デバイスを USB ケーブルで接続し主電源を入れる (USB 接続してインストールしたドライバーを更新する場合)
- コンピューター起動時、Administrators のメンバーとしてのログオン
- [デスクトップ] 画面の表示 (Windows 8.1/Server 2012 R2 を使用している場合)

操作手順

- 1 インストーラーを起動 → 画面の指示に従って進む
- 2 [プリンターのセットアップ方法] で、[カスタムセットアップ] を選択 → [次へ] をクリック
- 3 [既存プリンタードライバーの更新] を選択 → [次へ] をクリック



4 [インストールするプリンター一覧]を確認 → [開始]をクリック

5 [終了]をクリック

コンピュータの再起動をうながすメッセージが表示された場合は、それに従ってください。

プリントサーバー上のドライバーを更新した場合は、共有プリンターのクライアントとして設定する手順を参照して、クライアントのドライバーも更新してください。

関連項目

- ▶ ネットワーク上のデバイスを探索してインストールする(P. 18)
- ▶ ポートや IP アドレスを指定してインストールする(P. 23)
- ▶ USB 接続してインストールする(P. 28)
- ▶ 共有プリンターのクライアントとして設定する(P. 44)
- ▶ デバイスの機能を使えるようにする(P. 51)

アンインストールする

不要になったドライバーをアンインストールする手順を説明します。

インストール時に、インストーラーまたは inf ファイルのどちらを使用したかによって、アンインストール方法が異なります。

- ▶ インストーラーでインストールしたドライバーの場合(P. 36)
- ▶ inf ファイルを指定してインストールしたドライバーの場合(P. 37)

事前条件

- コンピューター起動時、Administrators のメンバーとしてのログオン
- [デスクトップ] 画面の表示 (Windows 8.1/Server 2012 R2 を使用している場合)

操作手順

インストーラーでインストールしたドライバーの場合

1 ドライバーのアンインストーラーを起動

Windows の機能を使用する場合

Windows 10/Server 2016 のとき

- (1) [設定] > [アプリ] または [システム] > [アプリと機能] を表示
- (2) [V4 Printer Driver Uninstaller] の内、削除するドライバーを選択 → [アンインストール] をクリック

上記以外の OS のとき

- (1) [コントロールパネル] > [プログラム] > [プログラムのアンインストール] を表示
- (2) [V4 Printer Driver Uninstaller] の内、削除するドライバーを選択 → [アンインストールと変更] をクリック

Windows の機能を使用すると、インストーラーで選択した言語でアンインストーラーが表示されます。

ドライバーが提供するアンインストール用ファイルを使用する場合

次のどちらかのファイルをダブルクリックしてください。

インストールされているドライバーのフォルダー内にあるファイルを使用するとき

次のフォルダーの下にある、ドライバーに対応した [UNINSTAL.exe] を使用してください。


<インストールフォルダー>\Canon\PrnUninstall

ダウンロードしたドライバーのフォルダー内にあるファイルを使用するとき

Installer\UNINSTAL.exe

2 アンインストールするデバイス名を選択 → [削除] をクリック

[クリーンアップ]：選択されているドライバーだけでなく、一覧に表示されたすべてのドライバーに関連するファイルやレジストリ情報なども同時に削除する場合にクリックします。通常は、[削除] をクリックしてアンインストールしてください。

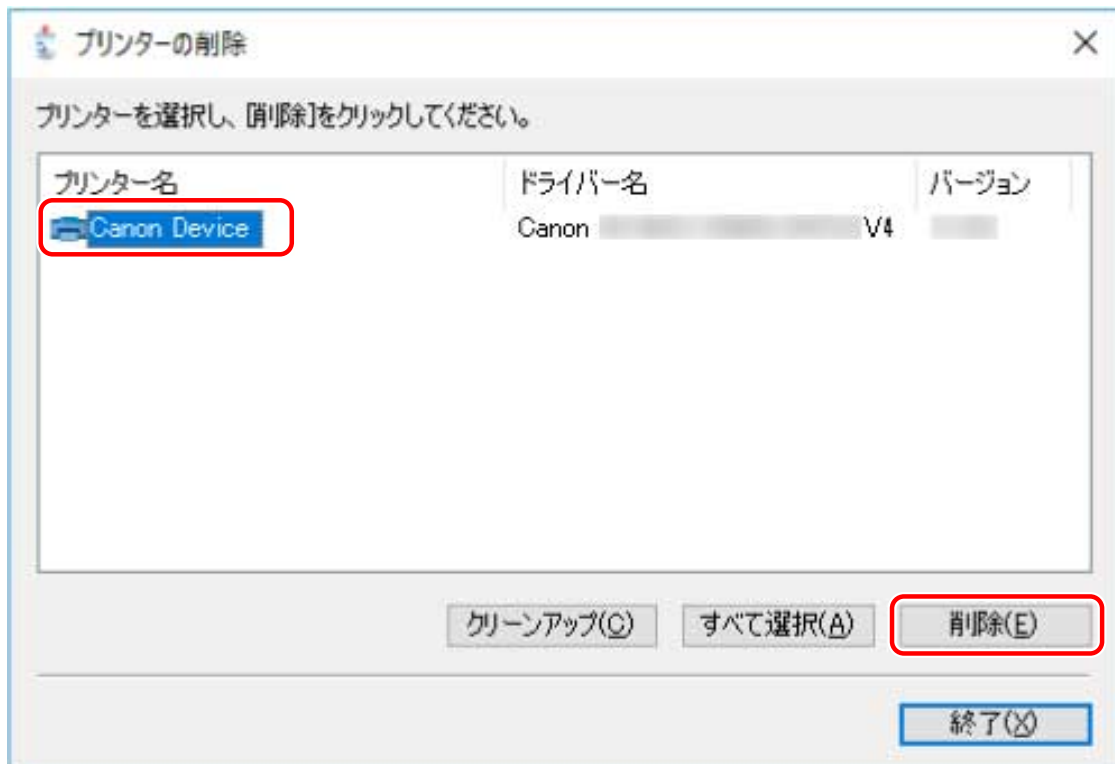

3 プリンターを削除するかどうかの確認画面で、[はい] をクリック

パッケージも削除するかどうかの確認メッセージが表示される場合があります。

4 [プリンターの削除] 画面で、[終了] をクリック



- USB でデバイスと接続している場合、デバイスのアイコンはアンインストーラーで削除できません。削除する場合は、inf ファイルを指定してインストールしたドライバーをアンインストールする手順を行ってください。

inf ファイルを指定してインストールしたドライバーの場合

1 Windows の [コントロールパネル] から [デバイスとプリンター] を表示

2 削除するデバイスのアイコンを右クリック → [デバイスの削除] を選択

タッチパネルを使用している場合は、削除するデバイスのアイコンを長押し → ポップアップメニューで [デバイスの削除] をタップしてください。

3 [デバイスの削除] 画面で、[はい] をクリック

- 4 任意のデバイスのアイコンを選択 → メニューから [プリント サーバー プロパティ] をクリック
- 5 [ドライバー] シートを表示
- 6 [インストールされたプリンタードライバー] から削除するドライバー名を選択 → [削除] をクリック
- 7 [ドライバーとパッケージを削除する] を選択 → [OK] をクリック
- 8 確認画面で削除するドライバーを確認 → [はい] をクリック

使用環境に合わせて設定を変更する

使用環境に合わせて設定を変更する	40
プリンターを共有して使用する	41
プリントサーバーとしてインストールする	42
共有プリンターのクライアントとして設定する	44
ポートを変更する	47
デバイスの機能を使えるようにする	51

使用環境に合わせて設定を変更する

プリンターの共有設定やポートの切り替え、デバイスのオプション装着状態を手動で設定する場合について説明しています。

- ▶ プリンターを共有して使用する(P. 41)
- ▶ ポートを変更する(P. 47)
- ▶ デバイスの機能を使えるようにする(P. 51)

プリンターを共有して使用する

同じネットワーク上のコンピュータで、デバイスを共有する設定手順について説明しています。

- ▶ **プリントサーバーとしてインストールする(P. 42)**
- ▶ **共有プリンターのクライアントとして設定する(P. 44)**

プリントサーバーとしてインストールする

デバイスに接続されているコンピューターをプリントサーバーとして使用するために、ドライバーを共有設定してインストールする手順を説明します。

事前条件

- コンピューター起動時、Administrators のメンバーとしてのログオン
- [デスクトップ] 画面の表示 (Windows 8.1/Server 2012 R2 を使用している場合)

操作手順

1 インストーラーを起動 → 画面の指示に従って進む

2 [プリンターのセットアップ方法] で、[標準セットアップ] または [カスタムセットアップ] を選択 → [次へ] をクリック

TCP/IP プロトコル以外のネットワーク接続の場合は、[カスタムセットアップ] を選択してください。

3 [処理の選択] 画面が表示された場合は、[新しいプリンターの追加] を選択 → [次へ] をクリック

4 [プリンター一覧] からインストールするデバイスを選択 → [次へ] をクリック

[標準セットアップ] を選択して共有設定する場合は、[プリンター情報を設定する] を選択してから、[次へ] をクリックしてください。

5 [プリンターを共有する] を選択 → 必要に応じて [共有名] を変更 → [次へ] をクリック

[カスタムセットアップ] を選択して共有設定する場合は、[使用するポート] でポートを設定してから、[次へ] をクリックしてください。

プリンター情報の設定
プリンターで使用するポートを設定してください。
また、プリンターに名前を付けられます。

選択したプリンター: Canon V4
使用するドライバー: Canon V4 ドライバー
使用するポート(P): IP_ ポートの追加(T)...

プリンター名(A): Canon Device

☐ 通常のプリンターとして使う(U)
☒ プリンターを共有する(S)
共有名(H): Canon Device

台数(V): 1 (1~200) 設定中のプリンター: 1
設定するプリンターの総数: 1

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

6 画面の指示に従って進む → [終了] をクリック

関連項目

- ▶ ネットワーク上のデバイスを探索してインストールする(P. 18)
- ▶ ポートや IP アドレスを指定してインストールする(P. 23)
- ▶ 共有プリンターのクライアントとして設定する(P. 44)

共有プリンターのクライアントとして設定する

クライアントコンピューター（以降、クライアントと呼びます）から、同じネットワーク上で共有されているプリントサーバーを使用して印刷できるようにするための手順を説明します。

Windows Update を使用できる環境では、プリントサーバー選択時に最新のドライバーがインストールされるため、インストーラーを使用する必要はありません。

事前条件

- プリントサーバーのドライバーを共有設定する
プリントサーバーとクライアントで OS の種類が異なる場合は、クライアントに対応した OS のドライバーをプリントサーバーにインストールしてください。
- コンピューター起動時、Administrators のメンバーとしてのログオン



メモ


- ワークグループ環境でクライアントの設定を行う場合は、クライアントにログオンしているユーザー名とパスワードは、サーバーに登録されているユーザー名とパスワードに一致している必要があります。

操作手順

- 1** Windows のエクスプローラーで [ネットワーク] を表示
- 2** 共有設定しているコンピューター（プリントサーバー）をダブルクリック
- 3** インストールするデバイスのアイコンをダブルクリック
- 4** クライアントでドライバーの印刷設定画面が表示されるかを確認

ドライバーの印刷設定画面は次の手順で表示できます。

- (1) Windows の [デバイスとプリンター] を表示
- (2) 設定するデバイスのアイコンを右クリック → [印刷設定] を選択

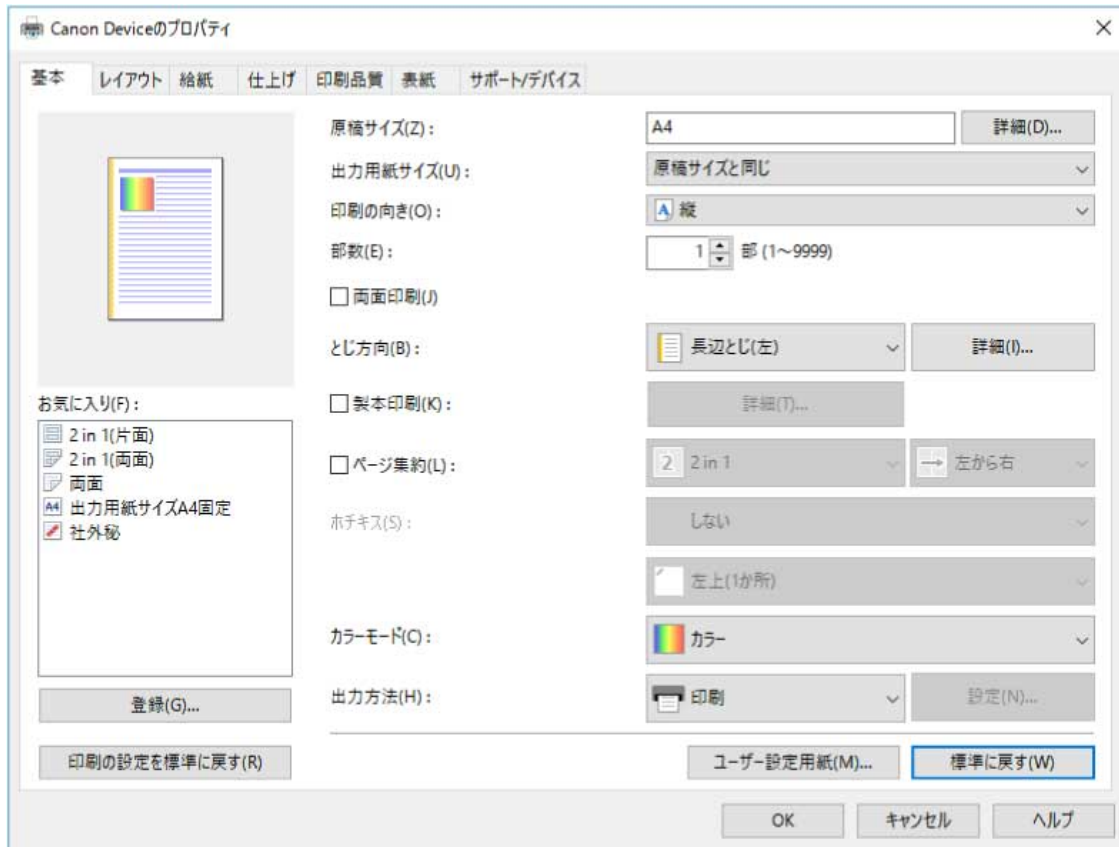

上記の画面が表示された場合、操作は完了です。

Windows 標準の印刷設定画面が表示された場合は、このあとの手順も行ってください。

- 5 インストーラーを起動 → 画面の指示に従って進む
- 6 [プリンターのセットアップ方法] で [カスタムセットアップ] を選択 → [次へ] をクリック
- 7 [処理の選択] 画面で、[既存プリンタードライバの更新] を選択 → [次へ] をクリック
- 8 [インストールするプリンター一覧] を確認 → [開始] をクリック
- 9 [終了] をクリック
- 10 インストールが終了したら、コンピューターを再起動



メモ

- サーバーのドライバー設定がクライアントに反映されないことがあります。この場合、クライアントのドライバーバージョンがプリントサーバー側より古いことが考えられます。クライアントのドライバーは、プリントサーバーの更新にあわせて、常に最新にしておいてください。

関連項目

- ▶ プリントサーバーとしてインストールする(P. 42)
- ▶ ドライバーを更新する(P. 34)

ポートを変更する

ネットワーク接続されているデバイスで使用するポートを変更する手順について説明します。

ドライバーをインストールするときに、デバイスのポートを仮に設定した場合などは、この手順で正しいポートに変更してください。

ここでは、「Standard TCP/IP Port」を使用した、Raw または LPR ポートの作成方法を説明しています。

事前条件

- ドライバーのインストール
- デバイスの名前または IP アドレスの確認（標準 TCP/IP ポートを追加する場合）
標準 TCP/IP ポートを追加する場合は、デバイスの名前や IP アドレスを入力する必要があります。デバイス名は、ネットワーク上で使用されているデバイス名を使用してください。デバイス名または IP アドレスがわからない場合は、ネットワーク管理者に確認してください。
- 使用するプロトコルの決定
Raw：Windows で利用できるプロトコルです。LPR より高速にデータを送信できます。
LPR：TCP/IP で一般的に使用されているプロトコルです。
- コンピューター起動時、Administrators のメンバーとしてのログオン


操作手順

1 Windows の [コントロールパネル] から [デバイスとプリンター] を表示

2 設定するデバイスのアイコンを右クリック → [プリンターのプロパティ] を選択

タッチパネルを使用している場合は、設定をするデバイスのアイコンを長押し → ポップアップメニューで [プリンターのプロパティ] をタップしてください。

3 [ポート] シートを表示 → [ポートの追加] をクリック

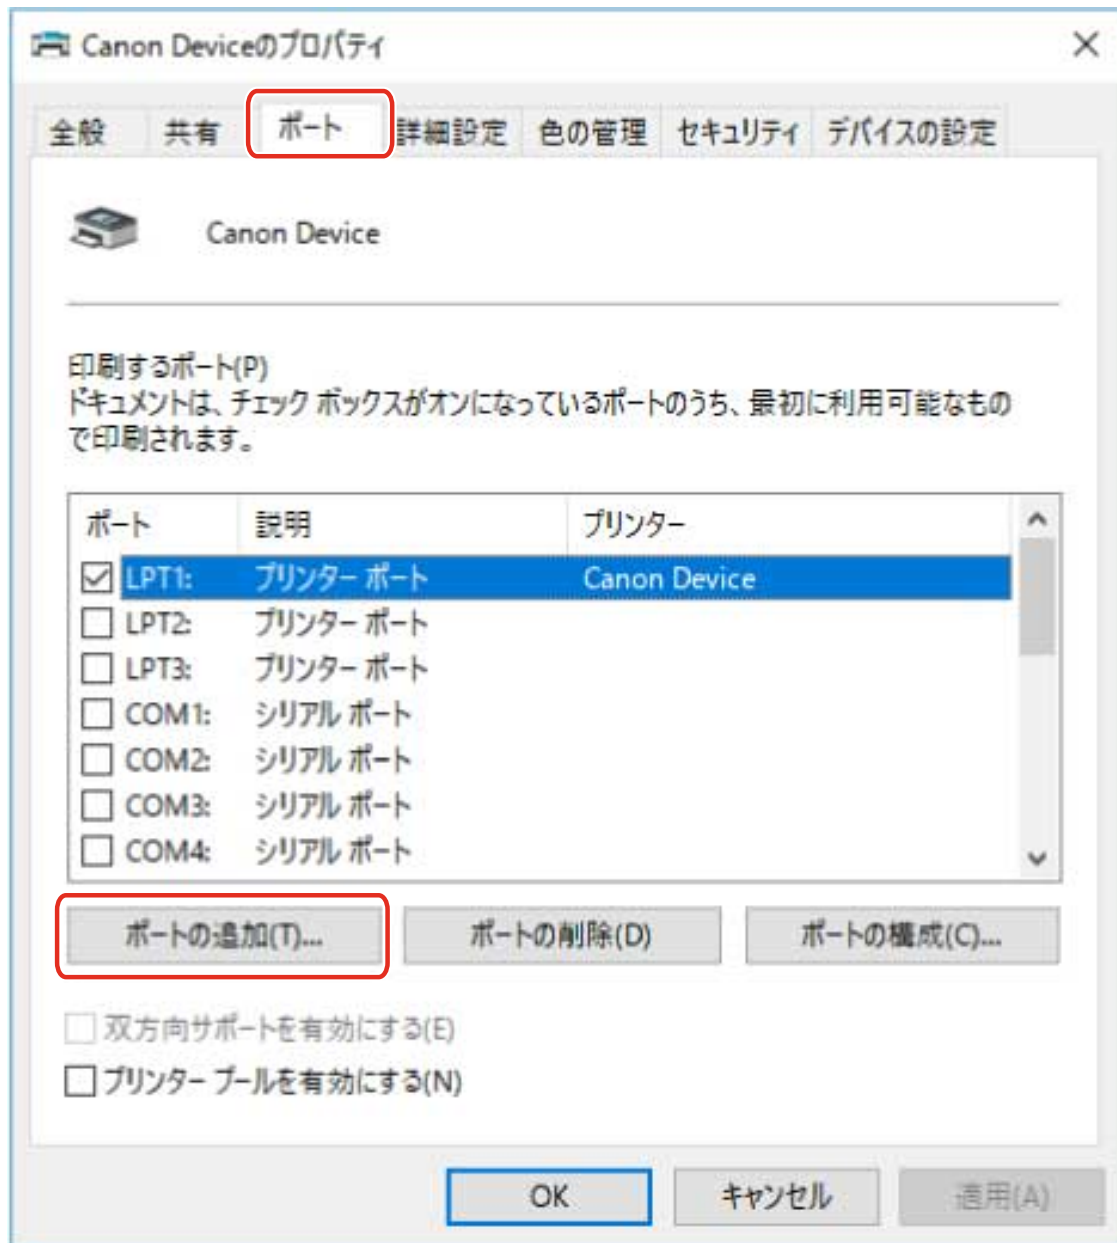

4 [プリンターポート] ダイアログボックスで、[利用可能なポートの種類] から [Standard TCP/IP Port] を選択 → [新しいポート] をクリック

5 ウィザードの指示に従い操作を進め、デバイス名または IP アドレスを入力

[ポート名] は自動的に入力されます。必要に応じて変更してください。

[追加のポート情報が必要です] 画面が表示された場合は、次の「詳細を開く」をクリックして操作してください。


次のどちらかを実行してください。

- ウィザードの前のページに戻る → [プリンター名または IP アドレス] を再入力 → [次へ] をクリック
 - [デバイスの種類] > [標準] > [Canon Network Printing Device with P9100] を選択 → [次へ] をクリック
- 使用しているデバイスによっては、[デバイスの種類] > [標準] で選択する名称が [Canon Network Printing Device with P9100] と異なる場合があります。

6 [完了] をクリック

7 [プリンターポート] ダイアログボックスで、[閉じる] をクリック

8 [ポートの構成] をクリック

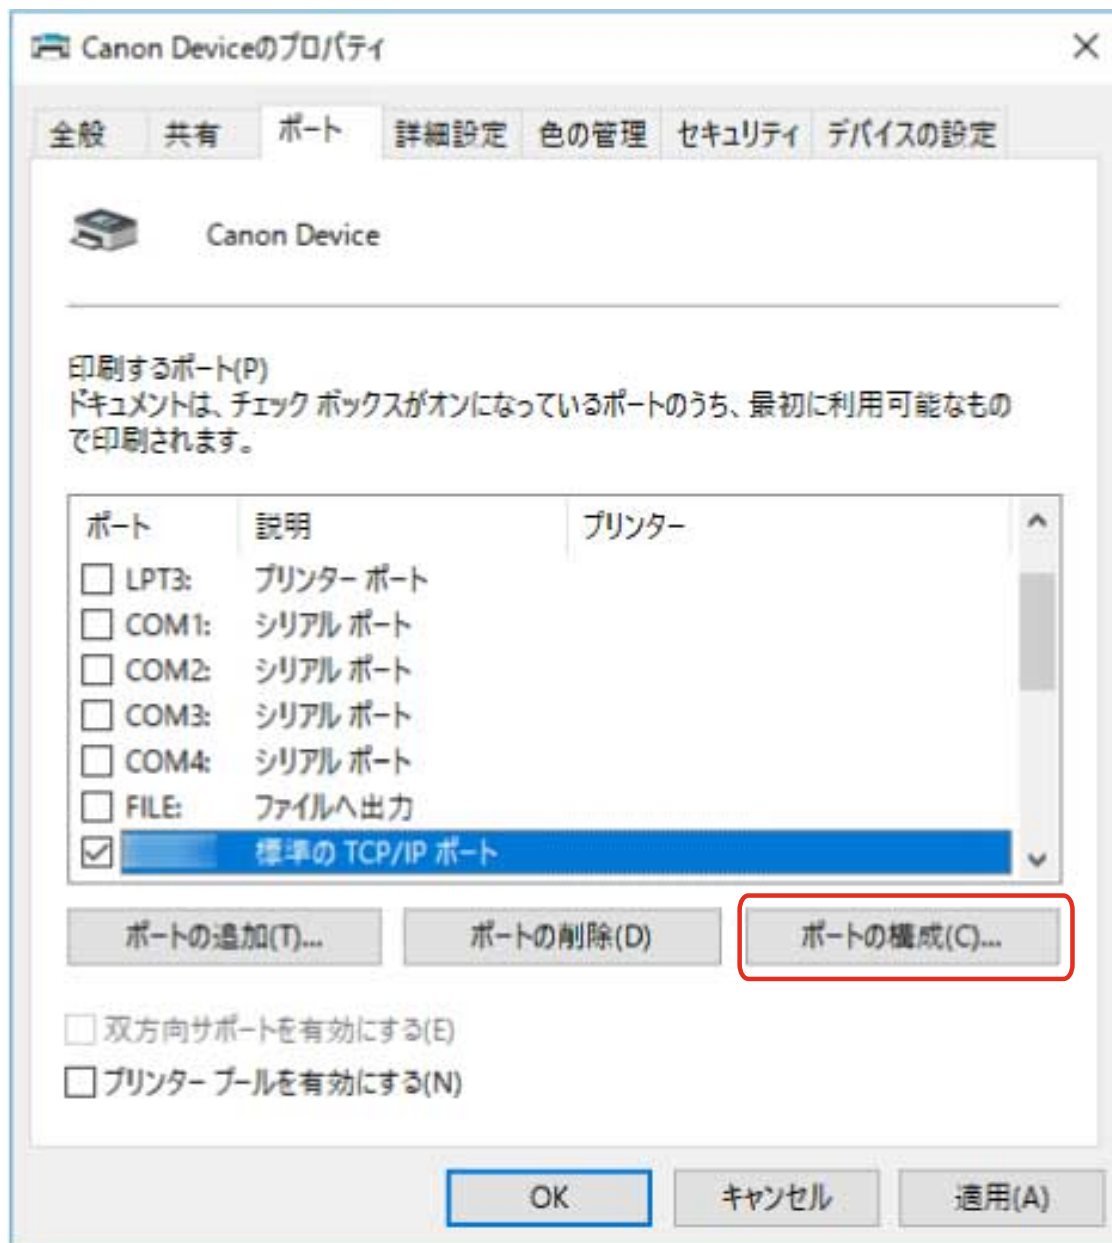

9 ポートを設定

Raw を使用する場合

[プロトコル] > [Raw] を選択 → [OK] をクリック

LPR を使用する場合

(1) [プロトコル] > [LPR] を選択 → [LPR 設定] > [キュー名] に次のいずれかのプリントキューを指定

LP: デバイスのスプールの設定に従って出力します。通常はこの設定にしてください。

SPOOL: デバイスの設定にかかわらず、常にハードディスクにスプールしてから出力します。

DIRECT: デバイスの設定にかかわらず、常にハードディスクにスプールせずに出力します。

(2) [OK] をクリック

標準 TCP/IP ポート 모니터の構成

ポートの設定

ポート名(P):

プリンター名または IP アドレス(A):

プロトコル

☐ Raw(R) ☒ LPR(L)

Raw 設定

ポート番号(N): 9100

LPR 設定

キュー名(Q):

☐ LPR バイト カウントを有効にする(B)

☐ SNMP ステータスを有効にする(S)

コミュニティ名(C): public

SNMP デバイス
インデックス(D): 1

OK キャンセル

10 [閉じる] をクリック

デバイスの機能を使えるようにする

ネットワーク接続でドライバーをインストールすると、通常はデバイスに装着されているオプションなどの情報が取得され、ドライバーで関連する機能が使えるように設定されます。デバイスの機能が使えない場合、またはオプションを追加した場合は、デバイス情報を取得しなおすか、オプション構成を手動で設定する必要があります。

事前条件

- デバイス側での設定
デバイスの [WSD 参照を使用] を有効にしてください。対応していないデバイスを使用している場合は、[ホストからプリンター管理情報取得] を有効にしてください。
詳細は、デバイスのマニュアルを参照してください。
- コンピューター起動時、Administrators のメンバーとしてログオン


操作手順

1 Windows の [コントロールパネル] から [デバイスとプリンター] を表示

2 設定するデバイスのアイコンを右クリック → [印刷設定] を選択

タッチパネルを使用している場合は、設定するデバイスのアイコンを長押し → ポップアップメニューで [印刷設定] をタップしてください。

3 [サポート/デバイス] シートを表示

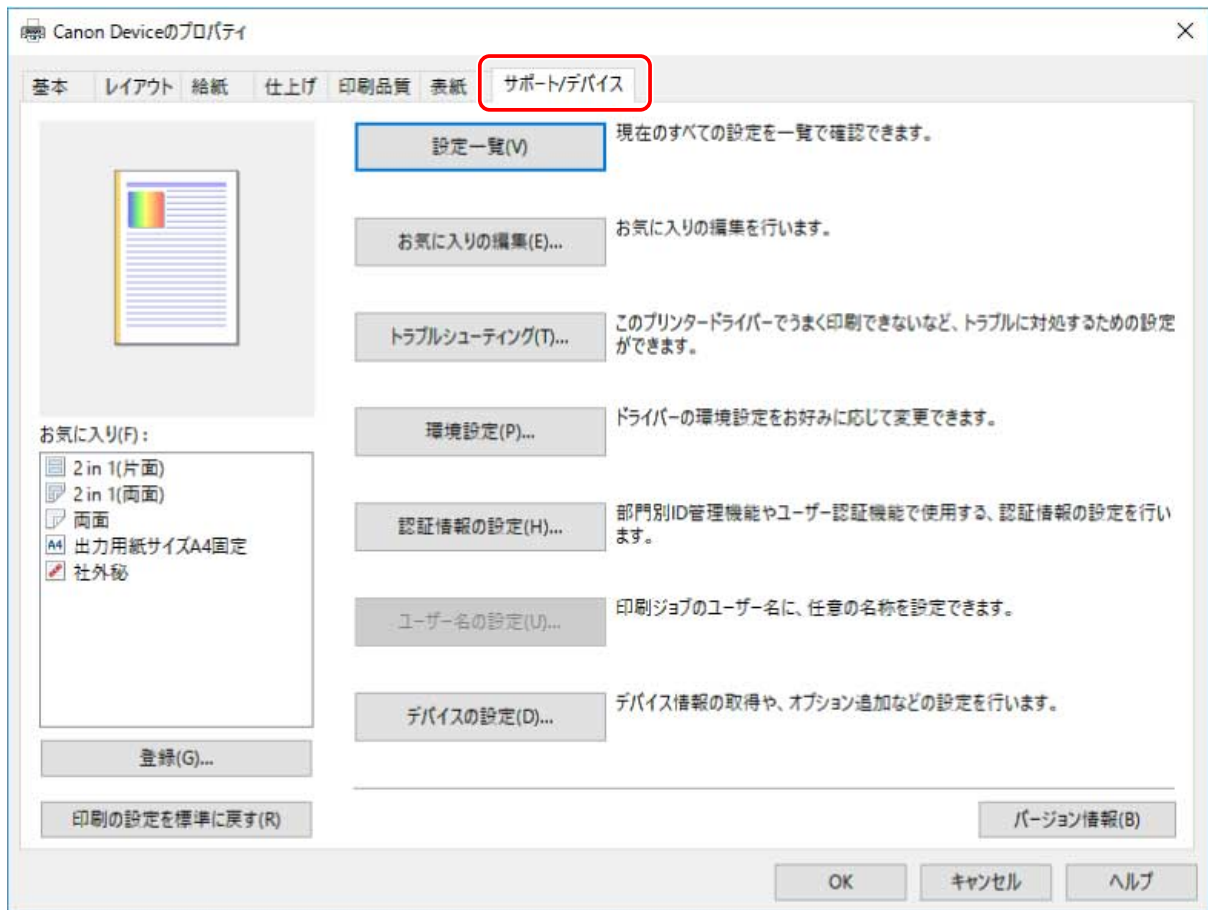

メモ

- [サポート/デバイス] シートがない Windows 標準の印刷設定画面が表示される場合は、環境、設定、またはドライバーのインストール状態に問題があることが考えられます。次のトラブルシューティングを参照して、ドライバーの印刷設定画面を表示できるようにしてください。

Windows 標準の印刷設定画面が表示される(P. 111)


4 [デバイスの設定] をクリック

[デバイスの設定] をクリックすると、設定を保存するかどうかの確認画面が表示されたあと、印刷設定画面が閉じます。

5 [デバイスの設定] シートを表示

6 必要に応じて、画面下の [IP アドレスの設定] で、デバイスの IP アドレスを自動で検出するか手動で指定するかを設定

7 [デバイス情報取得] をクリック

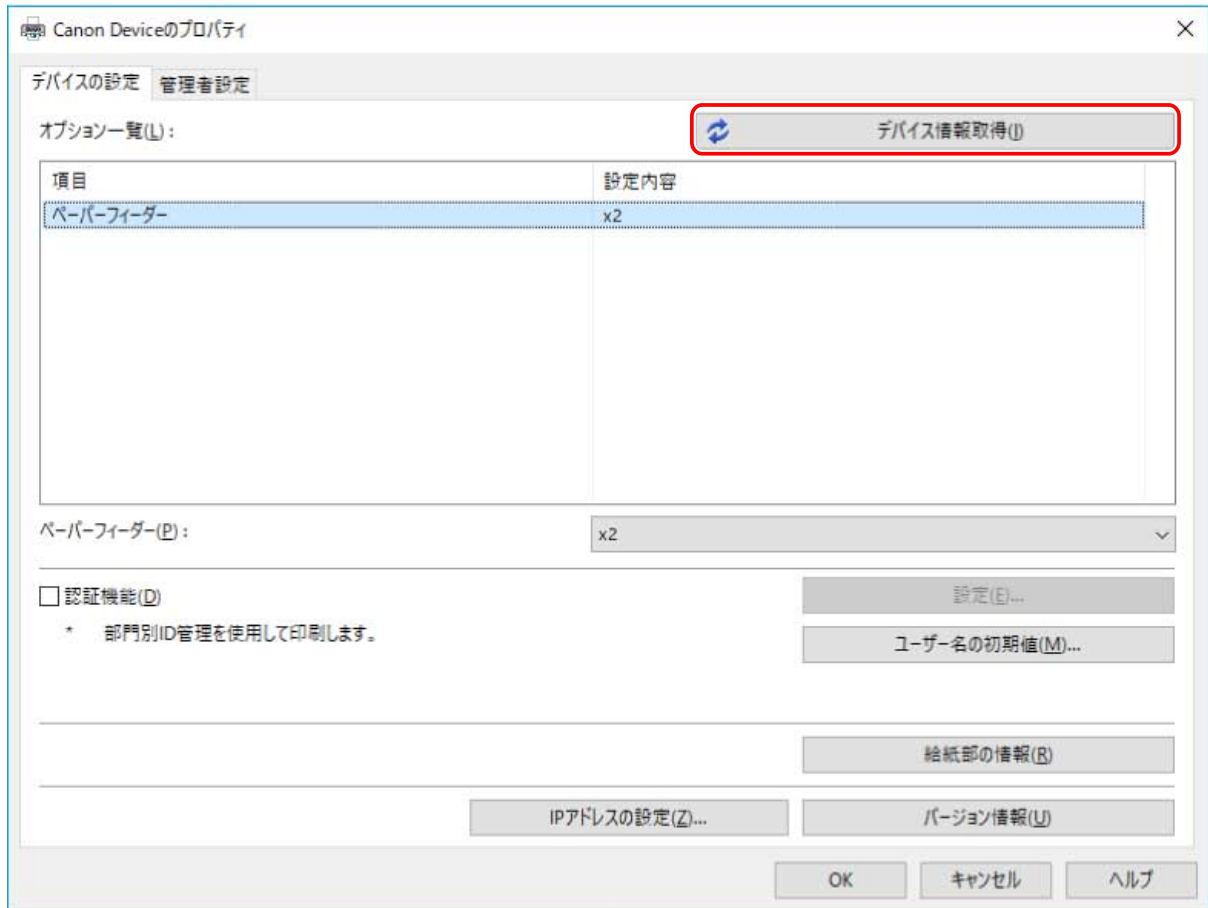

8 「デバイス情報を取得しますか?」というメッセージが表示されたら、[はい] をクリック

情報を取得できた場合は、オプション構成が自動設定されます。設定内容を確認してください。

情報を取得できなかった場合は、手動でオプション設定します。デバイスに装着されているオプションを選択してください。

9 [OK] をクリック



メモ

- ネットワーク上のデバイスを探索してドライバーをインストールした場合、WSD 通信が無効になっていると、デバイス情報の一部が取得できないことがあります。そのときは、上記の操作手順を行えば、デバイス情報を正しく取得できます。
- 次のいずれかの場合に、デバイス情報の一部が取得できないことがあります。そのときは、手動でオプション設定してください。
 - デバイスを USB 接続している
 - 標準 TCP/IP ポートを指定してドライバーをインストールしている
 - 情報を取得できないデバイスやポートを使用している

関連項目

- ネットワーク上のデバイスを探索してインストールする(P. 18)

印刷する

印刷する	55
デスクトップアプリから印刷する	56
拡大/縮小する	59
スタンプを付ける	61
複数の用紙に分けて大きなポスターを印刷する	62
印刷データに暗証番号を付ける	67
デフォルト設定を変更する	68

印刷する

- ▶ デスクトップアプリから印刷する(P. 56)
- ▶ 拡大/縮小する(P. 59)
- ▶ スタンプを付ける(P. 61)
- ▶ 複数の用紙に分けて大きなポスターを印刷する(P. 62)
- ▶ 印刷データに暗証番号を付ける(P. 67)
- ▶ デフォルト設定を変更する(P. 68)

デスクトップアプリから印刷する

デスクトップアプリから、ドライバーの印刷設定画面を表示して印刷する、基本的な手順を説明します。




- WSD ポートで接続したデバイスを使用している場合は、デバイスで [WSD 印刷を使用] を有効にしてから印刷してください。

1 アプリのメニューから [印刷] を選択




2 印刷画面で、使用しているデバイスを選択 → [詳細設定]、[プリンターのプロパティ]、または [プロパティ] をクリック

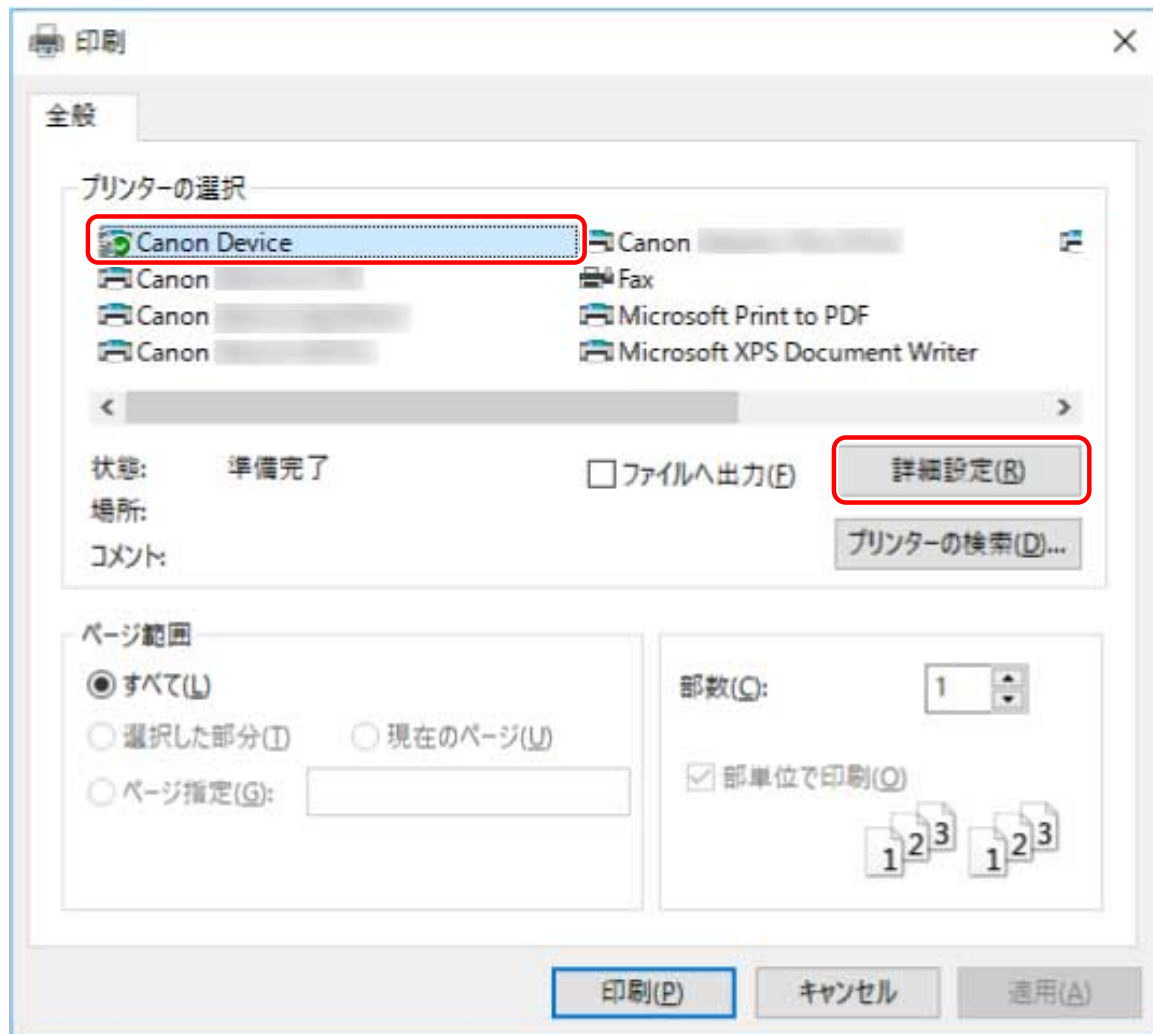

3 ドライバーの印刷設定画面で、必要な項目を設定

必要に応じて、シートを切り替えます。

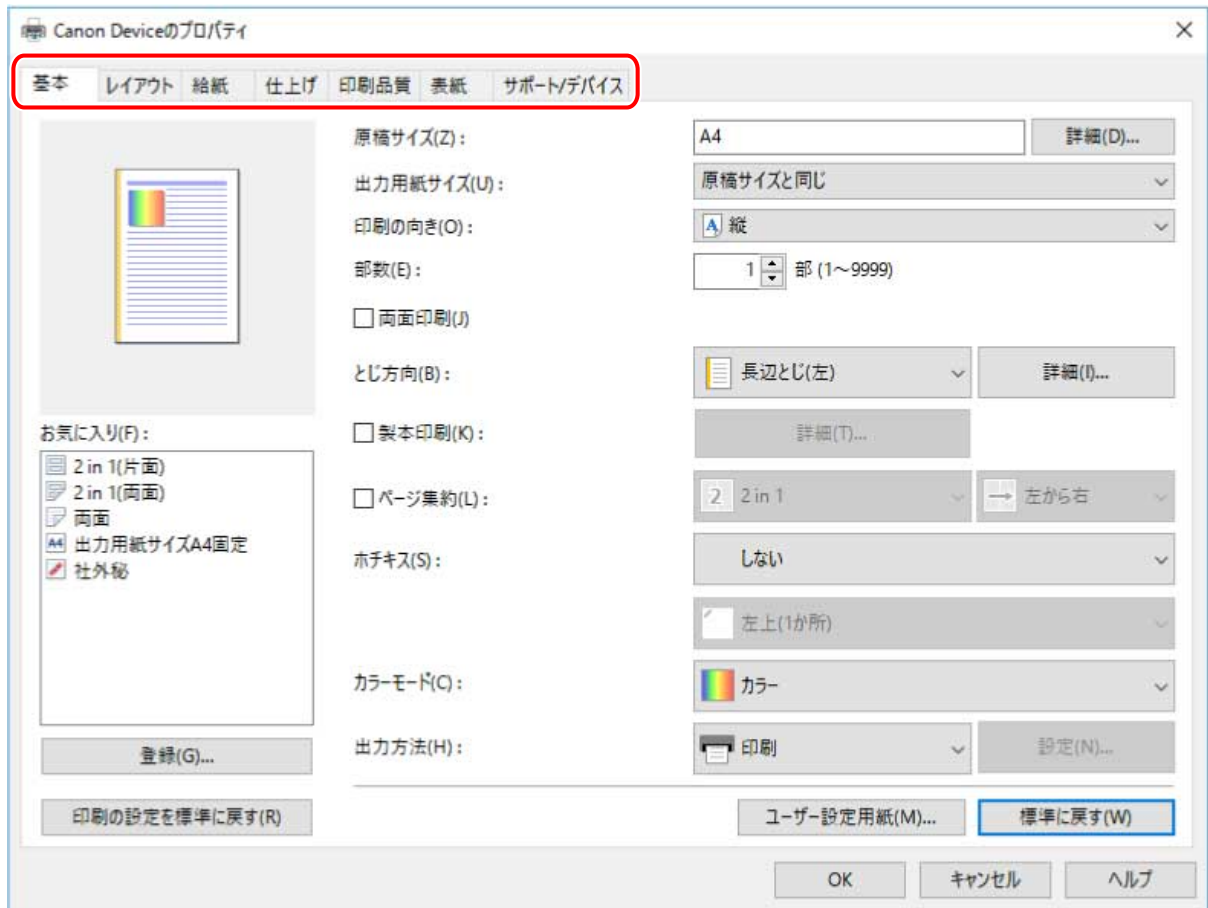

メモ

- 上記の画面と異なる、Windows 標準の印刷設定画面が表示される場合は、環境、設定、またはドライバーのインストール状態に問題があることが考えられます。トラブルシューティングを参照して、ドライバーの印刷設定画面を表示できるようにしてください。
- 印刷設定画面で使用したい機能が表示されていない場合は、デバイス情報を取得するなど、デバイスの機能を使用できるようにしてから、印刷設定を行ってください。

4 [OK] をクリック


5 印刷画面で、[印刷] または [OK] をクリック

関連項目

- ▶ このドライバーについて(P. 9)
- ▶ デバイスの機能を使えるようにする(P. 51)
- ▶ Windows 標準の印刷設定画面が表示される(P. 111)

拡大/縮小する

印刷データを、拡大または縮小して印刷します。

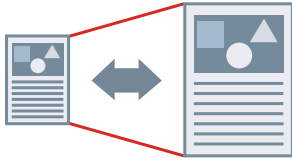

出力用紙サイズに合わせるには

1 [基本] シートを表示

2 [原稿サイズ] に、アプリで設定した用紙サイズが表示されていることを確認

原稿サイズを変更する場合は、[詳細] をクリック → [原稿サイズ] から用紙サイズを選択 → [OK] をクリックします。

3 [出力用紙サイズ] から印刷する用紙サイズを選択

任意の倍率を指定するには

1 [基本] シートを表示

2 [原稿サイズ] > [詳細] をクリック

3 [詳細設定] ダイアログボックスで、[原稿サイズ] にアプリで設定した用紙サイズが表示されていることを確認

原稿サイズを変更する場合は、[原稿サイズ] から用紙サイズを選択します。

4 [倍率を指定する] を選択

必要に応じて、倍率または [倍率指定の原点] を設定します。

5 [OK] をクリック

関連項目

- [基本] シート(P. 92)

▶ ユーザー設定用紙を登録する(P. 77)

スタンプを付ける

印刷データに、「マル秘」や「DRAFT」などの透かし文字を重ねて印刷します。

新規のスタンプを作成することもできます。



スタンプをつけて印刷するには

- 1 [レイアウト] シートを表示
- 2 [スタンプ] を選択 → スタンプ名を選択

新規でスタンプを作成するには

- 1 [レイアウト] シートを表示
- 2 [スタンプ] > [詳細] をクリック
- 3 [スタンプ編集] ダイアログボックスで [追加] をクリック
- 4 [スタンプ名] に名前を入力
- 5 [OK] をクリック
- 6 [閉じる] をクリック

必要に応じて、スタンプの文字、属性、配置、囲み、および重ね位置などを設定します。


[スタンプ] のリストに、作成したスタンプが追加されます。

関連項目

- ▶ [レイアウト] シート(P. 94)

複数の用紙に分けて大きなポスターを印刷する

1 ページのデータを拡大して、複数枚の用紙に分割して印刷します。出力用紙を貼り合わせるにより、ポスターのような大きなプリントを作成できます。

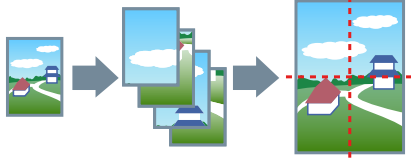

ポスター印刷の設定と出力例もご紹介しています。

▶ **ポスター印刷の設定と出力例(P. 62)**

ポスター印刷するには

1 [レイアウト] シートを表示

2 [ポスター] を選択 → 分割数を指定

[分割数指定] を選択した場合は、[ポスターの分割数指定] ダイアログボックスで、縦横の分割数をそれぞれ指定します。

印刷するページの範囲や境界線の印刷など詳細な項目を設定したい場合は、このあとの手順も行ってください。

3 [詳細] をクリック

4 [ポスターの設定] ダイアログボックスで、必要に応じた項目を設定

5 [OK] をクリック


ポスター印刷の設定と出力例

ポスター印刷に関する設定例とその出力結果の組み合わせを示します。設定例では、必要に応じて、[ポスターの設定] ダイアログボックスでの設定状態も合わせて表示しています。

設定例 1.

- [基本] シート> [印刷の向き]：[縦]
- [レイアウト] シート> [ポスター]：[1 x 2]

出力結果

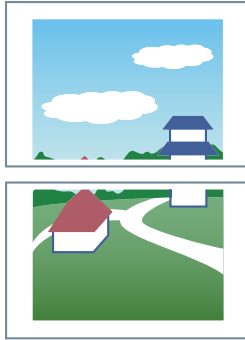


設定例 2.

- [基本] シート> [印刷の向き] : [縦]
- [レイアウト] シート> [ポスター] : [2 x 2]


出力結果

[ポスターの設定] ダイアログボックス> [用紙の向きを 90 度回転] > [する] を選択した場合

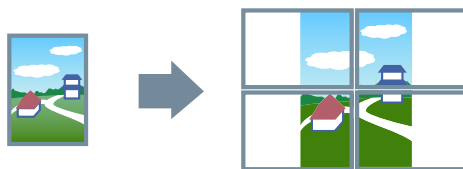

[ポスターの設定] ダイアログボックス> [用紙の向きを 90 度回転] > [しない] または [自動] を選択した場合

[自動] を選択すると、印刷データが、より大きく印刷できる向きで出力されます。この例では、[しない] を選択した場合と同じ向きになります。

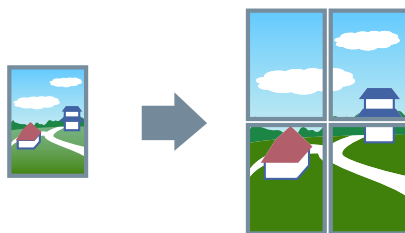


設定例 3.

- [基本] シート> [印刷の向き] : [縦]
- [レイアウト] シート> [ポスター] > [分割数指定] : [縦の分割数] 3 / [横の分割数] 2 を設定


出力結果

[ポスターの設定] ダイアログボックス> [用紙の向きを 90 度回転] > [する] または [自動] を選択した場合

[自動] を選択すると、印刷データが、より大きく印刷できる向きで出力されます。この例では、[する] を選択した場合と同じ向きになります。

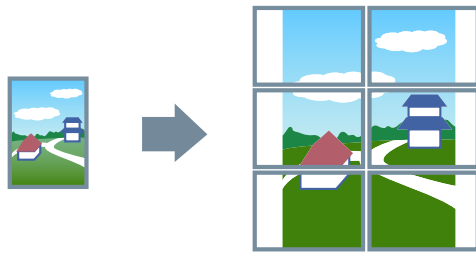

【ポスターの設定】 ダイアログボックス > 【用紙の向きを 90 度回転】 > 【しない】 を選択した場合

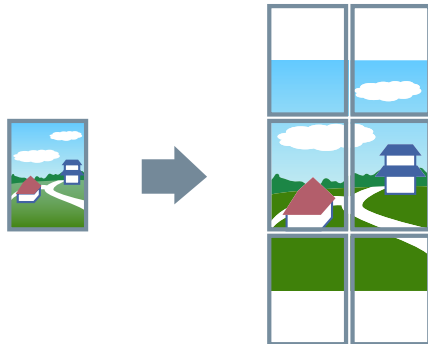

設定例 4.

- 【レイアウト】 シート > 【ポスター】：[2 x 2]
- 【ポスターの設定】 ダイアログボックスでの詳細設定

ポスターの設定

印刷するページ(P)

1 2
3 4

☐ すべて
☒ ページ指定

☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☒ 4
☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8
☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12
☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16

用紙の向きを90度回転(R)：


☐ 境界線を印刷する(B)
☐ 切り取り/のりしろを設定する(Q)
 切り取り/のりしろの幅(W)：標準
☐ 記号を印刷する(M)

自動

標準

標準に戻す(A) OK キャンセル ヘルプ(H)

出力結果

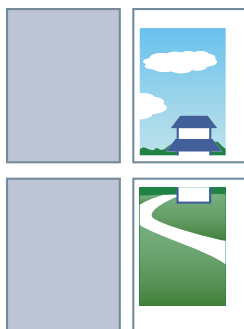


設定例 5.

- [レイアウト] シート> [ポスター]：[2 x 2]
- [ポスターの設定] ダイアログボックスでの詳細設定



出力結果

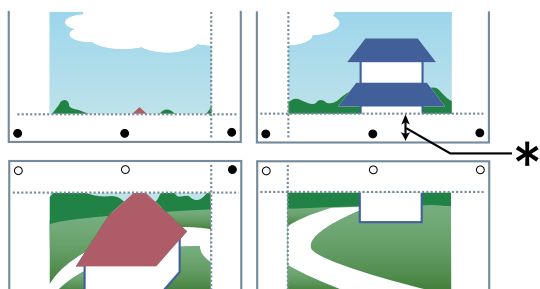

凡例

破線：境界線

○：のりしろマーク

●：切り取りマーク


*：のりしろ幅

関連項目

▶ [\[レイアウト\] シート\(P. 94\)](#)

印刷データに暗証番号を付ける

印刷データに暗証番号を付けて、デバイスに保存します。機密書類などを印刷する場合に便利です。

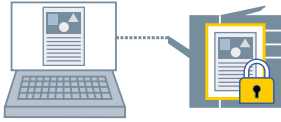

メモ

- セキュアプリントに使用する暗証番号をデフォルト設定として登録しておけば、印刷のたびに設定する手間を省けます。

1 [基本] シートを表示

2 [出力方法] から [セキュアプリント] を選択

3 [セキュアプリントの設定] ダイアログボックスで、[暗証番号] を入力 → [OK] をクリック

関連項目

- ▶ [基本] シート(P. 92)
- ▶ デフォルト設定を変更する(P. 68)

デフォルト設定を変更する

デフォルトの設定を、任意の印刷設定に変更できます。よく使う設定に変更しておけば、印刷時に設定する手間を省けます。

1 Windows の [コントロールパネル] から [デバイスとプリンター] を表示

2 設定するデバイスのアイコンを右クリック → [印刷設定] を選択

3 ドライバーの印刷設定画面で、必要な項目を設定

必要に応じて、シートを切り替えて設定します。

4 [OK] をクリック

関連項目

🔴 デスクトップアプリから印刷する(P. 56)

小冊子にする


小冊子にする	70
製本印刷する	71
分冊して製本する	72
用紙の表裏で同じ位置にページ番号を印刷する	73

小冊子にする

- ▶ 製本印刷する(P. 71)
- ▶ 分冊して製本する(P. 72)
- ▶ 用紙の表裏で同じ位置にページ番号を印刷する(P. 73)

製本印刷する

二つ折りにしたとき、冊子になるように自動的に振り分けて印刷します。

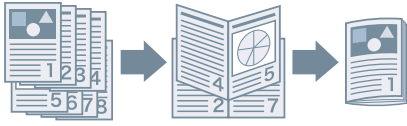

1 [基本] または [レイアウト] シートを表示

2 [製本印刷] を選択

開き方やとじしろを設定する場合は、このあとの手順も行ってください。

3 [詳細] をクリック

4 [製本設定] ダイアログボックスの [開き方向] から、製本したときの開き方向を選択

5 [とじしろ] で幅を指定

6 [OK] をクリック

関連項目

- ▶ [基本] シート(P. 92)
- ▶ [レイアウト] シート(P. 94)
- ▶ 分冊して製本する(P. 72)

分冊して製本する

ページ数の多い文書を製本する場合、複数冊に分けて印刷します。



- 1** [基本] または [レイアウト] シートを表示
- 2** [製本印刷] を選択 → [詳細] をクリック
- 3** [製本設定] ダイアログボックスで、[分冊して製本レイアウトする] を選択
- 4** [分冊の設定] から分冊の方法を選択
手動の場合には、何枚ごとに分冊するかを指定します。
手動で分冊して中とじ製本するときは、デバイスが中とじできる用紙の最大枚数以下の値を指定してください。中とじできる用紙の最大枚数については、デバイスのマニュアルを参照してください。
- 5** [OK] をクリック


関連項目

- ▶ [基本] シート(P. 92)
- ▶ [レイアウト] シート(P. 94)
- ▶ 製本印刷する(P. 71)

用紙の表裏で同じ位置にページ番号を印刷する

製本印刷したり、両面印刷したりする場合に、用紙の表裏で同じ位置になるように、ページ番号を印刷します。たとえば、とじしろと反対側に指定すれば、文庫本のようにページ番号を付けられます。

ページ番号の印刷位置を右下に指定して、この機能を有効にした場合の印刷例を次に示します。

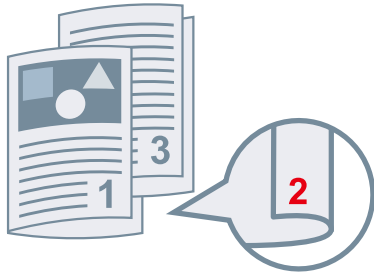

製本印刷の場合



両面印刷の場合

ここでは、製本印刷でこの機能を使用する場合の手順を説明します。

1 [レイアウト] シートを表示

2 [製本印刷] を選択

[製本印刷] は [基本] シートでも設定できます。



- 両面印刷でこの機能を使用する場合は、[基本] シートで [両面印刷] を設定してください。

3 [ヘッダー/フッター] をクリック

4 [ヘッダー/フッターの設定] ダイアログボックスの [印刷情報] シートを表示

5 [出力用紙] > [ページ番号] で、ページ番号の印刷位置を選択

6 [出力用紙] > [用紙の表裏で重なる位置に印刷する] を選択

7 [OK] をクリック

関連項目

- ▶ [基本] シート(P. 92)
- ▶ [レイアウト] シート(P. 94)

▶ 製本印刷する(P. 71)

さまざまな用紙を使用する

さまざまな用紙を使用する	76
ユーザー設定用紙を登録する	77

さまざまな用紙を使用する

- ▶ ユーザー設定用紙を登録する(P. 77)

ユーザー設定用紙を登録する

任意の用紙サイズを登録して、印刷に使用します。登録したユーザー設定用紙は、使用するコンピューターから他のデバイスで印刷する場合にも使用できます。

- 1** [基本] シートを表示
- 2** [ユーザー設定用紙] をクリック
- 3** [ユーザー設定用紙の設定] ダイアログボックスで、[追加] をクリック
- 4** [ユーザー設定用紙の編集] ダイアログボックスで、ユーザー設定用紙の名前やサイズなどの詳細を設定 → [OK] をクリック
- 5** [OK] をクリック

関連項目

- ▶ [基本] シート(P.92)

お気に入りを編集する

お気に入りを編集する	79
お気に入りを登録する	80
お気に入り一覧を編集する	81

お気に入りを編集する

- ▶ お気に入りを登録する(P. 80)
- ▶ お気に入り一覧を編集する(P. 81)

お気に入りを登録する

よく使う印刷設定を「お気に入り」に登録しておくことで、設定を呼び出して印刷できます。

1 ドライバーの印刷設定画面で、登録したい設定を行う

必要に応じて、シートを切り替えて設定します。

2 「お気に入り」一覧の下にある「登録」をクリック

3 「お気に入りの登録」ダイアログボックスで、「名前」や「アイコン」を設定

「コメント」は、必要に応じて入力してください。

4 「OK」をクリック

関連項目

- 🔗 シート共通項目(P. 91)

お気に入り一覧を編集する

「お気に入り」の一覧を編集したり、他のコンピュータで使用するために、インポートまたはエクスポートしたりできます。



- お気に入りに登録した印刷設定は編集できません。異なる印刷設定をお気に入りにしたい場合は、新たに登録しておしてください。

お気に入り一覧を編集するには

- 1 「サポート/デバイス」シートを表示
- 2 「お気に入りの編集」をクリック
- 3 「お気に入り」の一覧から編集するお気に入りを選択 → 「編集」をクリック

お気に入りを削除する場合は、お気に入りを選択 →  (削除) → 表示される確認画面で「はい」をクリックします。

- 4 「お気に入りの編集」ダイアログボックスで、「名前」や「アイコン」を設定 → 「OK」をクリック
「コメント」は、必要に応じて入力してください。
- 5 「閉じる」をクリック

お気に入りをエクスポートするには

- 1 「サポート/デバイス」シートを表示
- 2 「お気に入りの編集」をクリック
- 3 「お気に入り」からエクスポートするお気に入りを選択
- 4 「エクスポート」をクリック → 保存する場所およびファイル名を指定 → 「保存」または「OK」をクリック

選択したお気に入りが、拡張子「.profile」のファイルとして保存されます。

お気に入りをインポートするには

1 [サポート/デバイス] シートを表示

2 [お気に入りの編集] をクリック

3 [インポート] を選択 → インポートするファイル（拡張子「.profile」）を選択 → [開く] をクリック

[お気に入り] の一覧にインポートしたお気に入りが表示されます。

関連項目

- ▶ [サポート/デバイス] シート(P. 102)
- ▶ お気に入りを登録する(P. 80)

デバイスの機能と連携する

デバイスの機能と連携する	84
認証機能を設定する	85
ユーザー名を設定する	87

デバイスの機能と連携する

- ▶ 認証機能を設定する(P. 85)
- ▶ ユーザー名を設定する(P. 87)

認証機能を設定する

部門別 ID 管理機能による印刷管理を行います。

認証機能を設定するには、デバイスの設定で機能を有効にしておく必要があります。



認証機能を有効にするには

1 [サポート/デバイス] シートを表示

2 [デバイスの設定] をクリック

[デバイスの設定] をクリックすると、設定を保存するかどうかの確認画面が表示されたあと、印刷設定画面が閉じます。

3 [デバイスの設定] シートを表示

4 [認証機能] を選択 → [設定] をクリック

5 [認証機能の設定] ダイアログボックスで機能を選択 → [OK] をクリック

6 [OK] をクリック

認証情報を設定するには



- 認証情報をデフォルト設定として登録しておくと、印刷のたびに入力する手間を省けます。

1 [サポート/デバイス] シートを表示

2 [認証情報の設定] をクリック

3 表示される画面で、デバイスで設定した認証情報を入力

4 [OK] をクリック

関連項目

- ▶ [サポート/デバイス] シート(P. 102)
- ▶ [デバイスの設定] / [管理者設定] シート(P. 104)
- ▶ デフォルト設定を変更する(P. 68)

ユーザー名を設定する

印刷ジョブに使用するユーザー名を設定します。設定したユーザー名は、デバイスの操作パネル表示、および、ヘッダーまたはフッターの印刷に反映されます。

ユーザー名を変更するには、デバイスの設定で、変更を許可しておく必要があります。



ユーザー名の変更を許可するには

1 [サポート/デバイス] シートを表示

2 [デバイスの設定] をクリック

[デバイスの設定] をクリックすると、設定を保存するかどうかの確認画面が表示されたあと、印刷設定画面が閉じます。

3 [管理者設定] シートを表示

4 [管理者設定の変更] をクリック

変更を許可するかどうかを確認する画面が表示された場合は、[はい] をクリック → [管理者設定] シートを表示

5 [項目一覧] > [ユーザー名の変更を許可する] を有効にする → [OK] をクリック

ユーザー名を設定するには

1 [サポート/デバイス] シートを表示

2 [ユーザー名の設定] をクリック

3 [ユーザー名の設定] ダイアログボックスで [使用する名称] を設定 → [OK] をクリック

関連項目

- ▶ [サポート/デバイス] シート(P. 102)
- ▶ [デバイスの設定] / [管理者設定] シート(P. 104)

設定項目一覧

設定項目一覧	90
シート共通項目	91
[基本] シート	92
[レイアウト] シート	94
[給紙] シート	97
[仕上げ] シート	98
[印刷品質] シート	99
[表紙] シート	101
[サポート/デバイス] シート	102
[デバイスの設定] / [管理者設定] シート	104

設定項目一覧

- ▶ シート共通項目(P. 91)
- ▶ [基本] シート(P. 92)
- ▶ [レイアウト] シート(P. 94)
- ▶ [給紙] シート(P. 97)
- ▶ [仕上げ] シート(P. 98)
- ▶ [印刷品質] シート(P. 99)
- ▶ [表紙] シート(P. 101)
- ▶ [サポート/デバイス] シート(P. 102)
- ▶ [デバイスの設定] / [管理者設定] シート(P. 104)

シート共通項目

それぞれのシートで、お気に入り参照したり、印刷設定を標準に戻したりできます。

[お気に入り]

登録されているお気に入りの一覧を表示します。

[登録]

現在の印刷設定をお気に入りとして登録します。

 [お気に入りの登録] ダイアログボックス

[名前]

お気に入りに付ける名前を指定します。

[アイコン]

お気に入りに割り当てるアイコンを指定します。

[コメント]

お気に入りのコメントを指定します。必要に応じて入力してください。

[設定一覧]

お気に入りの設定内容が表示されます。

[印刷の設定を標準に戻す]

すべてのシートの印刷設定を標準に戻します。

[標準に戻す]

開いているシートの印刷設定を標準に戻します。

関連項目

- ▶ お気に入りを登録する(P. 80)
- ▶ お気に入り一覧を編集する(P. 81)

[基本] シート

基本的な印刷機能を設定できます。

[原稿サイズ]

アプリで設定した用紙サイズ、または[詳細]で設定した用紙サイズが表示されます。

[詳細]

原稿サイズや、拡大率または縮小率を設定します。

アイコン () が表示されている用紙サイズは、印刷データの用紙サイズにだけ指定できます。実際に印刷する用紙サイズには対応していません。

[出力用紙サイズ]

実際に印刷する用紙サイズを指定します。[原稿サイズ]と異なるサイズを選択すると、選択した用紙サイズに合わせて、印刷データを拡大または縮小して印刷します。

[印刷の向き]

印刷データの向きを指定します。

[部数]

印刷する部数を指定します。

[両面印刷]

用紙の両面に印刷します。

[とじ方向]

とじ位置を指定します。

[詳細]

とじしろの幅を設定します。とじしろを設定すると、設定した幅の分だけ印字領域が狭くなります。[とじしろに合わせた画像の配置] > [縮小して配置]を選択すると、印字領域に収まるように印刷データを縮小します。[ずらして配置]を選択すると、印刷データをそのままずらして配置します。この場合、印刷領域に収まらないデータの一部が印刷されないことがあります。

[製本印刷]

2つ折りにすると冊子になるように、ページを振り分けて印刷します。

[詳細]

開き方向やとじしろの幅など、製本時の詳細設定を行います。

 [製本設定] ダイアログボックス

[開き方向]

製本した際に左開きにするか、右開きにするかを指定します。

[とじしろ]

とじしろの幅を指定します。

[分冊して製本レイアウトする]

複数冊に分冊して製本します。[分冊の設定] で分冊を自動で行うか、手動で行うかを選択します。手動の場合には、[枚数指定] で何枚ごとに分冊するかを指定します。

[ページ集約]

用紙 1 枚に、複数ページを配置して印刷します。

[カラーモード]

カラーまたは白黒のどちらで印刷するかを切り替えます。



- [カラーモード] > [カラー] を選択すると、初期設定では、ページ単位でカラーか白黒かを判別し、カラーモードを切り替えて印刷します。
- すべてのページをカラー印刷する場合は、[サポート/デバイス] シートの [トラブルシューティング] > [自動(カラー/白黒)] を無効にします。

[出力方法]

印刷データの出力方法を設定します。印刷データに暗証番号を設定することもできます。

[印刷]

通常の印刷を行います。

[セキュアプリント]

印刷データに暗証番号を設定して、デバイスに保存します。機密書類などを印刷する場合に便利な機能です。
保存したデータは、デバイスの操作パネルで暗証番号を入力すると印刷できます。



- Windows の印刷オプションで [PIN で保護された印刷] を有効にしている場合、ドライバーを使用して印刷すると、常にセキュアプリントとして出力されます。

[ユーザー設定用紙]

任意の用紙サイズを登録します。登録した用紙サイズは、印刷に使用できます。

🔒の付いた項目は、規定用紙のため、編集および削除できません。

関連項目

- ▶ シート共通項目(P. 91)
- ▶ 拡大/縮小する(P. 59)
- ▶ 印刷データに暗証番号を付ける(P. 67)
- ▶ 製本印刷する(P. 71)
- ▶ 用紙の表裏で同じ位置にページ番号を印刷する(P. 73)
- ▶ ユーザー設定用紙を登録する(P. 77)

[レイアウト] シート

レイアウト印刷や、ページ修飾などを設定できます。

[製本印刷]

2つ折りにすると冊子になるように、ページを振り分けて印刷します。

[詳細]

開き方向やとじしろの幅など、製本時の詳細設定を行います。

 [製本設定] ダイアログボックス

[開き方向]

製本した際に左開きにするか、右開きにするかを指定します。

[とじしろ]

とじしろの幅を指定します。

[分冊して製本レイアウトする]

複数冊に分冊して製本します。[分冊の設定] で分冊を自動で行うか、手動で行うかを選択します。手動の場合には、[枚数指定] で何枚ごとに分冊するかを指定します。

[スタンプ]

印刷データに、「マル秘」や「DRAFT」などの透かし文字を重ねて印刷します。

[詳細]

新しいスタンプを作成したり、既存のスタンプを編集したりします。

 [スタンプ編集] ダイアログボックス

[スタンプ一覧]

登録されているスタンプの一覧を表示します。スタンプを選択すると、左側にプレビューと、[設定内容] にスタンプの詳細な設定内容が表示されます。

スタンプを選択して、 (選択したスタンプを一つ上へ移動) または  (選択したスタンプを一つ下へ移動) をクリックすると、順番を入れ替えられます。

[追加]

新しいスタンプを [スタンプ一覧] に追加します。

[編集]

選択したスタンプを編集します。

[] (削除)

選択したスタンプを削除します。



- スタンプのテキストは、[追加] または [編集] をクリック → [属性] シート > [テキスト] で指定できます。「\」と特定の文字の組み合わせで、次の内容を指定できます。

\d：日付

\t：時刻

\u：ユーザー名

\s：コンピューター名

\j：ジョブ名

文字の「\」を指定したい場合は、[テキスト] に「\\」と入力してください。

[ページ枠]

ページの周囲に枠を付けて印刷します。

[ポスター]

1 ページのデータを拡大して、複数枚の用紙に分割して印刷します。出力用紙を貼り合わせるにより、ポスターのような大きなプリントを作成できます。

[分割数指定] を選択すると、縦横それぞれの分割数を指定できます。

[詳細]

印刷するページの範囲や境界線の印刷など詳細を設定します。

 [ポスターの設定] ダイアログボックス

[印刷するページ]

印刷する用紙のページ範囲を指定します。一部のページだけを指定することもできます。

[分割数指定] で分割数を選択した場合は、数値で、印刷する範囲やページ番号を指定できます。

[用紙の向きを 90 度回転]

[基本] シート> [印刷の向き] で指定した用紙の向きを 90 度回転します。

[自動] を選択した場合、印刷データがより大きく印刷されるように、用紙の向きを設定します。

[境界線を印刷する]

用紙を貼り合わせるための目安として、他の用紙との境界線を印刷します。

[切り取り/のりしろを設定する]

印刷時の切り取り幅やのりしろを設定します。

のりしろの幅は [標準] の場合、20mm です。[細め] および [太め] は、[標準] の値を基準に 10mm ごとに増減します。

[記号を印刷する] を選択すると、切り取りとのりしろを区別する記号を印刷することもできます。

[ヘッダー/フッター]

印刷データに、ヘッダーまたはフッターを付けます。ヘッダーまたはフッターを付ける位置とその書式を設定します。

製本印刷したり、両面印刷したりする場合に、用紙の表裏でページ番号が同じ位置になるよう設定することもできます。

関連項目

- ▶ シート共通項目(P. 91)
- ▶ スタンプを付ける(P. 61)
- ▶ 複数の用紙に分けて大きなポスターを印刷する(P. 62)
- ▶ 製本印刷する(P. 71)

- ▶ 用紙の表裏で同じ位置にページ番号を印刷する(P. 73)

[給紙] シート

用紙の種類や給紙部を設定できます。

[用紙の指定方法]

印刷する用紙を給紙部で指定するか、用紙種類で指定するかを設定します。

[給紙部]

印刷する用紙を、給紙部で指定します。[自動] を選択すると、出力用紙サイズの指定に応じて、自動的に給紙部を選択します。

[給紙部の情報]

給紙部にセットされた用紙の情報を表示します。給紙部それぞれに任意のコメントも設定できます。

[用紙種類]


印刷する用紙を、用紙種類で指定します。

関連項目


▶ シート共通項目(P. 91)

[仕上げ] シート

ソートやグループ化など、仕上げについて設定できます。

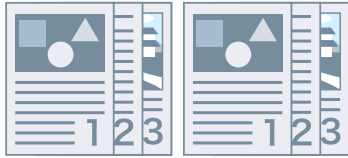

ソート

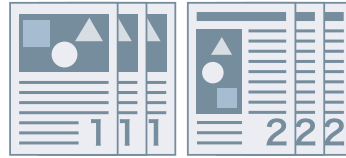

グループ



シフト

[排紙方法]

複数部数を印刷する場合の仕分け方法を指定します。

[ソート]

部単位で排紙します。

[グループ]

同じページ番号ごとにグルーピングして排紙します。

[シフト]

出力した用紙を 1 部ずつずらして排紙します。

関連項目

▶ シート共通項目(P. 91)

[印刷品質] シート

印刷データの内容に合わせて、印刷処理方法を設定できます。

[印刷目的]

印刷データに合った目的を指定し、適切な印刷品質モードに設定します。

[品質詳細設定]

解像度、インク量など、印刷品質の詳細を設定します。

 [品質詳細設定] ダイアログボックス

[解像度]

解像度を指定します。

[シャープネス(写真)]

画像の輪郭を強調したり、ぼかしたりして、印刷します。

[純ブラック処理]

対象となるオブジェクトを指定して、白以外の部分を黒色で印刷します。

[グレー補償]

対象となるオブジェクトを指定して、黒色、灰色のデータを、確実に黒色、灰色で印刷します。

[ライン処理]

文字や線の再現性を向上させます。

[解像度優先]：解像度を優先する。

[階調優先]：階調表現を優先する。

[文字鮮鋭化]

背景が黒の白抜き文字や白線を鮮明に印刷します。

[細線の濃度強調]

色の薄い細線や文字が見やすくなるように印刷します。

グレーの線が途切れやすい場合に設定します。

[色調整]

色味、明るさ、コントラストを調整します。

 [色調整] ダイアログボックス

[サンプルの種類]

サンプルプレビューに表示される画像の種類を指定します。

[標準] を選択した場合、[調整の対象] で選択されたデータの種類の沿って印刷設定に保存され、表示される画像も変化します。

[調整の対象]

調整の対象となるオブジェクトを指定します。

[サンプルへ適用]

〔彩度〕 および 〔色相〕 シートで設定した値をサンプルプレビューに反映します。

選択状態を切り替えることで、どれくらい色合いが変わるかを確認できます。

〔色相環〕

色調整する際に表示して目安にします。〔色相〕 シート選択時に表示されます。

〔彩度〕 / 〔色相〕 シート

印刷時の各色の彩度/色相を調整します。各色のスライダーバーをドラッグするか、数値を入力して調整します。

〔全色同じ値で調整する〕

すべての色を同時に調整します。

〔明度〕 / 〔コントラスト〕

スライダーバーをドラッグするか、数値を入力して、明るさまたはコントラストを調整します。

〔マッチング設定〕

色補正のためのマッチング方法を設定します。

 〔マッチング設定〕 ダイアログボックス

〔マッチングモード〕

カラーマッチングの処理方法を指定します。

〔マッチング方法〕

どの要素を優先してマッチングするかを指定します。デバイスによっては、対象ごとに、優先する要素を選択できます。

〔マッチング方法の情報取得〕 をクリックすると、デバイスに登録されているマッチング方法の情報を取得できます。

〔インク節約〕

データを間引いて印刷することで、インクを節約します。

関連項目

▶ シート共通項目(P. 91)

[表紙] シート

バナーページに関する印刷設定を行うことができます。

[バナーページ印刷]

ユーザー名、ジョブ名、および時刻で構成されるページ（バナーページ）を、最初のページを印刷する前に挿入します。

[詳細]

バナーページを印刷する用紙の指定方法（給紙部、用紙種類）やフォントサイズを設定します。

関連項目

- ▶ シート共通項目(P. 91)

[サポート/デバイス] シート

ドライバーの環境設定、デバイスの情報設定などを行うことができます。

[設定一覧]

一覧を表示して現在の設定を確認します。

[お気に入りの編集]

［お気に入り］のリストを編集したり、他のコンピューターで使用するために、インポートまたはエクスポートしたりします。

 [お気に入りの編集] ダイアログボックス

[お気に入り]

登録されているお気に入りの一覧を表示します。［設定内容］に、一覧で選択したお気に入りの内容が表示されます。標準と異なる設定は、太字で表示されます。

お気に入りを選択して、[]（選択したお気に入りを一つ上へ移動）または []（選択したお気に入りを一つ下へ移動）をクリックすると、順番を入れ替えられます。

[インポート]

ファイル (*.profile) として保存したお気に入りをインポートして、［お気に入り］に追加します。

[エクスポート]

選択したお気に入りを、ファイル (*.profile) として保存します。

[] (削除)

選択したお気に入りを削除します。

[コメント]

選択したお気に入りのコメントを表示します。

[編集]

選択したお気に入りの［名前］、［アイコン］、および［コメント］を編集します。

[トラブルシューティング]

特殊な印刷や用途などで、細かくドライバーの動作を設定します。［トラブルシューティング］ダイアログボックスの［項目一覧］から項目を選択すると、詳細な説明が表示されます。

[環境設定]

使用する地域やお好みに合わせて、ドライバーで表示する用紙サイズや表示言語を変更したり、お気に入りなどの設定を初期化したりできます。表示言語を切り替える場合は、［言語］で表示したい言語を選択したあと、印刷設定画面をいったん閉じて開きなおしてください。

[認証情報の設定]

部門別 ID 管理機能による印刷管理を行います。

表示される画面の［照会］で、デバイスで設定した認証情報と入力した内容が合っているかを表示します。

[ユーザー名の設定]

印刷ジョブに使用するユーザー名を設定します。設定したユーザー名は、デバイスの操作パネル表示、および、ヘッダーまたはフッターの印刷に反映されます。



- ユーザー認証機能を使用している場合は、ユーザー認証機能で設定したユーザー名が優先されます。

[デバイスの設定]

デバイスのオプション設定および管理者向け設定を行います。



- [デバイスの設定] をクリックすると、設定を保存するかどうかの確認画面が表示されたあと、印刷設定画面が閉じます。

[バージョン情報]

ドライバーのバージョン情報を表示します。

関連項目

- ▶ シート共通項目(P. 91)
- ▶ お気に入り一覧を編集する(P. 81)
- ▶ 認証機能を設定する(P. 85)
- ▶ ユーザー名を設定する(P. 87)
- ▶ デバイスの機能を使えるようにする(P. 51)

[デバイスの設定] / [管理者設定] シート

デバイスに関する、オプション設定や確認、部門 ID 管理の設定、および、管理者向けの設定を行うことができます。



- 印刷設定画面に戻るには、[デバイスとプリンター] 内のデバイスのアイコンから、またはデスクトップアプリの印刷メニューから表示してください。

[デバイスの設定] シート

[デバイス情報取得]

デバイス情報が取得され、各設定項目に反映されます。

[オプション一覧]

デバイスに装着されている排紙、給紙などのオプション設定情報を一覧表示します。

手動でオプション設定する場合は、項目を選択したあと、[オプション一覧] の下に表示される項目を設定します。

[認証機能]

部門別 ID 管理機能による印刷管理を行います。[設定] をクリックして、使用する認証機能の種類を選択します。

[白黒指定時は部門別 ID 管理を行わない] を選択すると、白黒印刷時は認証なしで印刷できるようになります。

[ユーザー名の初期値]

印刷ジョブに使用するユーザー名の初期値を設定します。設定したユーザー名は、デバイスの操作パネル表示、および、ヘッダーまたはフッターの印刷に反映されます。

設定するには、[管理者設定] シート> [ユーザー名の変更を許可する] が有効になっている必要があります。

[給紙部の情報]

給紙部にセットされた用紙の情報を表示します。給紙部それぞれに任意のコメントも設定できます。

[IP アドレスの設定]

情報を取得するデバイスの IP アドレスを自動で検出するか手動で指定するかを指定します。IP アドレスが解決できない場合、IP アドレスを指定してデバイスの情報を取得できます。

この項目で IP アドレスを指定しても、印刷のためのポートには適用されません。

[バージョン情報]

ドライバーのバージョン情報を表示します。

[管理者設定] シート

[項目一覧]

デバイスの管理者が、デフォルト設定を管理する設定項目と設定内容を一覧表示します。

[管理者設定の変更]

ユーザー権限を変更して、[項目一覧] の各項目の設定を変更します。

関連項目

- ▶ デバイスの機能を使えるようにする(P. 51)
- ▶ 認証機能を設定する(P. 85)
- ▶ ユーザー名を設定する(P. 87)

トラブルシューティング

トラブルシューティング	107
ネットワーク上のデバイスを探索できない	108
インストールしてもデバイスのアイコンが表示されない	110
Windows 標準の印刷設定画面が表示される	111
ドライバーを更新すると印刷設定が初期値に戻る	113

トラブルシューティング

よくあるトラブルの解決方法を紹介します。

- ▶ ネットワーク上のデバイスを探索できない(P. 108)
- ▶ インストールしてもデバイスのアイコンが表示されない(P. 110)
- ▶ Windows 標準の印刷設定画面が表示される(P. 111)
- ▶ ドライバーを更新すると印刷設定が初期値に戻る(P. 113)

ネットワーク上のデバイスを探索できない

ネットワーク接続してインストールする場合に、デバイスがインストーラーの「プリンター一覧」に表示されないことがあります。

その場合、いくつかの原因が考えられます。それぞれの「対処」を参照して、必要に応じて設定を変更してください。

原因 1.

デバイスの設定が正しくない。

対処

デバイス側で、次の項目が設定されているかを確認してください。設定されていない場合は、設定を変更するか、または適切なドライバーをインストールしてください。

- 「TCP/IP 設定」で、IPv4 プロトコルまたは IPv6 プロトコルの設定が有効になっている
- 「マルチキャスト探索を使用」が有効になっている
WSD を使用したネットワーク環境の場合は、「WSD 印刷を使用」も有効になっている
- 「ページ記述言語選択 (プラグ & プレイ)」とドライバーのページ記述言語が一致している
デバイスのページ記述言語選択 (プラグ & プレイ) 機能の確認方法については、デバイスのマニュアルを参照してください。

原因 2.

OS のネットワーク設定が正しくない。

対処

OS のネットワーク設定で必要な項目が設定されているかを確認してください。設定されていない場合は、手順に従って設定を変更してください。

(1) 「ネットワークと共有センター」を表示 → 「アクティブなネットワークの表示」で使用しているネットワークプロファイルを確認

「ネットワークと共有センター」は次のように表示できます。

Windows 10/Server 2016 の場合

「設定」 > 「ネットワークとインターネット」 > 「イーサネット」を選択 → 「ネットワークと共有センター」をクリック

Windows 8.1/Server 2012 R2 の場合

「コントロールパネル」 > 「ネットワークとインターネット」 > 「ネットワークと共有センター」をクリック

(2) 「共有の詳細設定の変更」をクリック

(3) 手順 (1)(P. 108) で確認したネットワークプロファイルで、「ネットワーク探索」 > 「ネットワーク探索を無効にする」が選択されている場合は、「ネットワーク探索を有効にする」を選択

(4) 「変更の保存」をクリック

管理者のパスワードまたは確認を求められた場合は、パスワードを入力するか、確認情報を提供します。

原因 3.

デバイスが探索できないネットワーク環境である。

対処

- TCP/IP ネットワーク環境の場合、探索したいデバイスと使用しているコンピューターが同じサブネット内になるよう設定してください。
- 探索したいデバイスが、TCP/IP および WSD のどちらにもあてはまらないネットワーク環境に接続されている場合は、ポートや IP アドレスを指定してインストールしてください。

原因 4.

探索したいデバイスに対応するドライバーがインストール済みである。

対処

デバイスを探索してドライバーをインストールしたい場合は、ドライバーをアンインストールしてから探索しなおしてください。

関連項目

- ▶ ネットワーク上のデバイスを探索してインストールする(P. 18)
- ▶ ポートや IP アドレスを指定してインストールする(P. 23)

インストールしてもデバイスのアイコンが表示されない

インストールを完了しても、[デバイスとプリンター] にデバイスのアイコンが表示されない場合、いくつかの原因が考えられます。それぞれの「対処」を参照してデバイスのアイコンが表示されるようにしてください。

原因 1.

画面が最新の状態ではない。

対処

アドレスバーの []（最新の情報に更新）をクリックして、画面を最新の状態に更新してください。

原因 2.

ドライバーがインストール中またはインストールが正しく完了していない。


対処

インストールが完了するまでお待ちください。しばらく待ってもデバイスのアイコンが表示されない場合は、ドライバーを再度インストールしてください。

Windows 標準の印刷設定画面が表示される

ドライバーをインストールしても、ドライバーの印刷設定画面が表示されず、以下に示す Windows 標準の印刷設定画面が表示されることがあります。その場合、いくつかの原因が考えられます。

「原因」と「対処」を参照して、ドライバーの印刷設定画面が表示されるようにしてください。

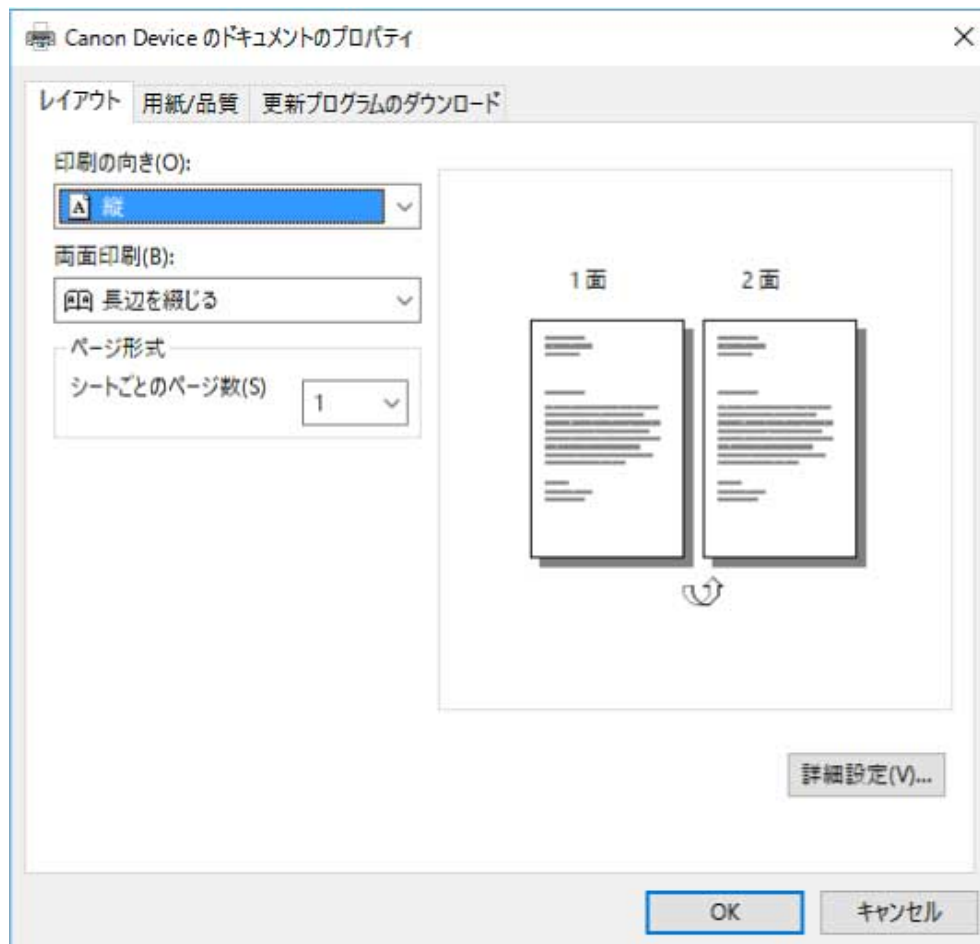

原因 1.

共有プリンター環境のクライアントに、正しくドライバーがインストールされていない。

対処

共有プリンターのクライアントとして設定する手順を参照して、ドライバーをインストールしてください。

原因 2.

ドライバーが inf ファイルを指定してインストールされている。

対処

インストーラーを使用してインストールしてください。

インストーラーが使用できない環境の場合、Windows 標準の印刷設定画面を使用することになります。

原因 3.

ドライバのインストール時に何らかの問題が発生した可能性がある。

対処

一度ドライバをアンインストールしたあと、再度正しい手順でインストールしてください。

関連項目

- ▶ ネットワーク上のデバイスを探索してインストールする(P. 18)
- ▶ ポートや IP アドレスを指定してインストールする(P. 23)
- ▶ inf ファイルを指定してインストールする(P. 31)
- ▶ 共有プリンターのクライアントとして設定する(P. 44)
- ▶ アンインストールする(P. 36)

ドライバーを更新すると印刷設定が初期値に戻る

インストールしたドライバーを更新したあと、印刷設定のすべてが引き継がれず、初期値の状態になってしまう場合、次の原因が考えられます。「対処」の内容に沿って対応してください。

原因

Windows の仕様、または機能の追加や変更を伴うドライバーの更新

対処

デバイス情報を取得したあと、印刷設定を変更してください。

デバイス情報を取得するには、デバイスの機能を使えるようにする手順を行ってください。

関連項目

- ▶ デバイスの機能を使えるようにする(P. 51)

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

This license is copied below, and is also available with a FAQ at: <http://scripts.sil.org/OFL>

SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007

PREAMBLE

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software.

PERMISSION & CONDITIONS

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions:

- 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself.
- 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
- 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.
- 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.
- 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.

TERMINATION

This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

DISCLAIMER

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.