



ImageCreate SE

券面追記専用版 V2

ユーザーズガイド

目次

はじめに.....	1	管理者設定メニューを使う.....	37
動作環境について	1	テンプレートの設定	37
本書の読みかた	1	設定の移行	44
商標について	2	印刷履歴の設定	50
略称について	2	管理者パスワードを設定する	55
お客様へのお願い	2		
制限事項	3		
		第 3 章 テンプレートの作成.....	58
第 1 章 ImageCreate SE 券面追記専用 版 V2 の基礎.....	4	テンプレートの作成と保存.....	59
起動と終了.....	5	新規テンプレートを作成する	59
起動する	5	テンプレートを保存する	63
終了する	14	収録のテンプレートを変更する	65
		保存したテンプレートを開く	66
画面とツールバー.....	15	レイアウト補助機能の設定.....	69
起動メニュー画面	15	ルーラーを表示する	69
メイン画面	17	ガイドバーを使う	70
標準ツールバー	20	グリッドを使う	83
レイアウトツールバー	22	表示倍率を変える	86
挿入ツールバー	23		
		第 4 章 オブジェクトの操作と作成...88	
第 2 章 券面追記を行う.....	24	オブジェクトの操作.....	89
券面追記の基本操作.....	25	オブジェクトを選択する	89
テンプレートを選択する	26	オブジェクトを移動する	92
文字を入力する	30	オブジェクトを削除する	96
公印の位置を調整する	31	オブジェクトをコピーする	97
印刷する	33	オブジェクトを拡大 / 縮小する	100
		オブジェクトの重ね順を設定する	101
		オブジェクトを用紙に合わせて配置する	102

オブジェクトを整列させる	103
オブジェクトを枠のみ固定する	105
オブジェクトを固定する	106
オブジェクトの作成	108
文字を入力する	108
背景を設定する	111
第5章 付録	112
仕様	113
コンピューター入れ替え時の作業手順	114
索引	115

はじめに

このたびは、「ImageCreate SE（イメージクリエイイト SE）券面追記専用版 V2」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本ソフトウェアは、キヤノン カード追記プリンター専用のソフトウェアです。

本ソフトウェアをご使用の前に本書をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

動作環境について

本ソフトウェアは、次の環境でご利用になれます。

OS ^{*1}	Microsoft Windows 10 日本語版 Microsoft Windows 8.1 日本語版
メモリー	上記 OS が動作するために必要なメモリー
ディスプレイの表示色	256 色以上（推奨は High Color16 ビット以上）
インストール時のハードディスク空き容量	200MB 以上

^{*1} Windows 64 ビット環境では、32 ビット互換モードで動作します。

本書の読みかた

- ・ 本書では、Windows 10 をご使用の場合に表示される画面で説明しています。
- ・ 本書では、Windows に関する説明は省略しています。Windows に関する操作については、それぞれの取扱説明書でご確認ください。
- ・ 本書で使われている画面は実際と異なる場合があります。
- ・ 本書では、次のようなマークを使用しています。



メモ

操作の参考になることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすすめします。

商標について

- Canon、Canon ロゴは、キヤノン株式会社の商標です。
- Microsoft、Windows、Excel は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

略称について

本書に記載されている名称は、以下の略称を使用しています。

- Microsoft Windows 10 日本語版を Windows 10 と表記しています。
- Microsoft Windows 8.1 日本語版を Windows 8.1 と表記しています。
- Microsoft Windows を Windows と表記しています。

お客様へのお願い

- 本書の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
- 本書に記載されている内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本書の内容については万全を期していますが、万一誤りや記載漏れなどにお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでご連絡ください。
- 本ソフトウェアを運用した結果につきましては、上記に関わらず責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

制限事項

1. フォントについて

デザインエリアに配置した文字は、表示倍率に従って表示されますが、指定されているフォントの種類やサイズによっては、正しいサイズで表示されないことがあります。

また、本ソフトウェアは、拡張子が「.OFT」の OpenType フォントに対応していますが、OS によっては一部使用できないフォントがあります。OpenType フォントをご利用の場合は、事前にプレビュー画面で表示を確認してください。

2. 文字の表示について

文字のラインが細い書体を指定して文字を作成した場合、文字がかすれて読みにくくなる場合があります。そのような場合は、画面表示を拡大すると表示されます。

3. 本ソフトウェアの起動について

本ソフトウェアは複数のウィンドウを起動できません。

4. テンプレートの余白について

プリンターには、それぞれ用紙の四辺に印刷できない部分（余白）があります。デザインエリアではこの余白は赤色の点線で表示しています。これより外側にオブジェクトを配置しても印刷されない場合があります。

1

ImageCreate SE 券面追記専用版 V2 の基礎

本製品をお使いになる前に覚えていただきたい基本的な事柄について説明します。

起動と終了
画面とツールバー

起動と終了

ImageCreate SE 券面追記専用版 V2 の起動と終了について説明します。

起動する

ImageCreate SE 券面追記専用版 V2 を起動します。

1

デスクトップ上のアイコン



(ImageCreate SE 券面追記専用版) をダブルクリックします。


Windows の [スタート] メニューから表示するときは、[スタート] メニューの [Canon Finetech] — [ImageCreate SE 券面追記専用版] を選択します。

・ Windows 8.1 のとき

- 1) スタート画面上でマウスポインターを動かし、画面下部に表示された下向き矢印をクリックします。
- 2) すべてのアプリ画面（アプリビュー）から [Canon Finetech] — [ImageCreate SE 券面追記専用版] を選択します。




- ・ 本ソフトウェアは複数のウィンドウを起動できません。

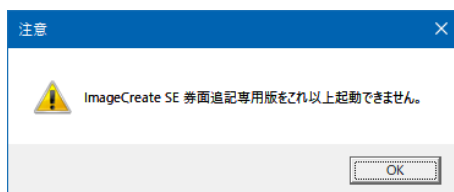

初期設定ウィザードが起動します。

初期設定ウィザードでは、各種カードのテンプレートや、管理者パスワードの設定をします。本ソフトウェアの使用状況によって、設定の方法が異なります。

- ・初めてお使いになる方、ImageCreate SE 券面追記専用版 Ver.1.0.0.0 をお使いの方
⇒「初期設定を行う場合 (P.7)」
- ・本ソフトウェアで作成した設定を読み込む方
⇒「設定ファイルをインポートする場合 (P.11)」

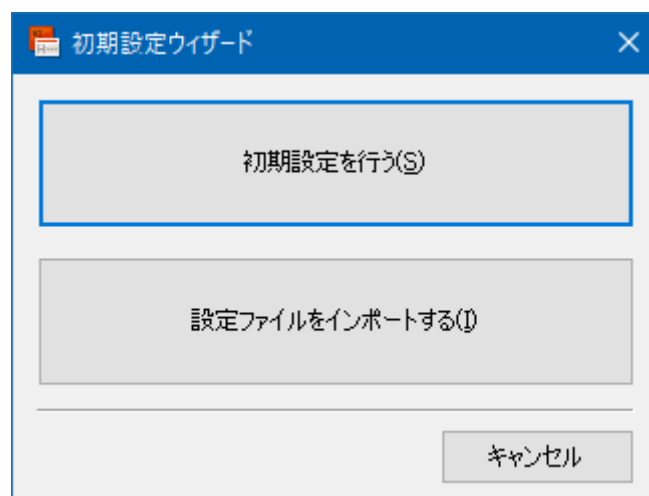


メモ

- ・初期設定ウィザードは本ソフトウェアの初回起動時、または起動時にパスワードファイル (P. 55) が確認できなかった場合に起動します。
- ・ここで設定する内容は、管理者設定メニュー (P. 37) から編集することができます。
- ・設定ファイルをインポートする場合は、あらかじめ設定のエクスポート (P. 44) で作成したファイルが必要です。コンピューター本体を入れ替えるときや、別々のコンピューター間で設定を共有したいときに便利です。
- ・ImageCreate SE 券面追記専用版 Ver.1.0.0.0 で作成したカスタムテンプレートは、初期設定ウィザードでは表示されません。編集する場合の手順は、「保存したテンプレートを開く (P.66)」をご覧ください。

■ 初期設定を行う場合

- 1 「初期設定を行う」をクリックします。

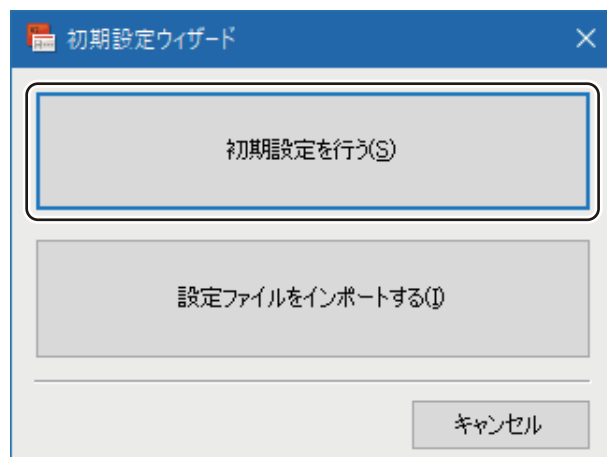

2 通常使用するフォント、印刷履歴自動保存パス、管理者パスワードを設定します。

[1] 通常使用するフォント

通常使用するフォントを指定します。
 テンプレートごとに異なるフォントを使用した
 い場合は、手順 **3** で設定することができます。

[3] 管理者パスワード

管理者設定メニュー (P. 37) を使用する際に必要な
 パスワードを設定します。
 パスワードの最大文字数は 32 文字です。

[2] 印刷履歴自動保存パス

印刷履歴データ (P. 50) を保存するフォルダー
 を設定します。
 保存先は自動で設定されますが、別のフォルダー
 に変更したい場合は [参照] をクリックし任意
 の保存先を指定します。

[完了] ボタンをクリックすると、初期設定ウィザードを完了します。

メモ

- 印刷履歴自動保存パスは、管理者設定メニュー (P. 50) で確認、編集することができます。
- 管理者パスワードは忘れないように管理してください。
- ImageCreate SE 券面追記専用版 Ver.1.0.0.0 をお使いの場合、[通常使用するフォント] の設定が引き継がれます。

3 各種カードのテンプレートを設定する場合は、[登録して次へ] をクリックします。

4 各種カードのテンプレート設定を変更します。

テンプレートは、個人番号カード→設定通知カード→設定在留カード→設定特別永住者証明書の順番で表示されます。各項目の詳しい説明は⇒「[テンプレートの設定 \(P.37\)](#)」をご覧ください。

テンプレートの設定

テンプレートの設定を変更します。

テンプレート情報

テンプレート名: 個人番号カード

行の高さ: 4.00 mm

既定の書式設定

フォント名(N): MS UI Gothic

フォントサイズ(S): 7 pt ☐ 太字(B)

行数指定(E): 2 行に収める

公印設定

公印画像をインポートする(I)

配置方法

☒ テキスト末尾(E)

間隔(G): 1.0 mm

☐ 行に連動させる(W)

☒ 先頭行(T)

☐ 最終行(L)

幅: - mm

高さ: - mm

サイズと基準位置を調整する(A) 公印をクリアする(C)

戻る(P) 登録して次へ(B) スキップ(K)


[登録して次へ] ボタンをクリックすると、画面内の設定が保存されます。

登録しない場合は、[スキップ]をクリックします。すべてのテンプレートの設定が完了すると、初期設定ウィザードが終了します。

メモ


- ImageCreate SE 券面追記専用版 Ver.1.0.0.0 をお使いの場合、各テンプレートに [通常使用するフォント] の設定が引き継がれます。

初期設定ウィザードが終了すると、ImageCreate SE 券面追記専用版 V2 が起動し、起動メニュー画面が表示されます。

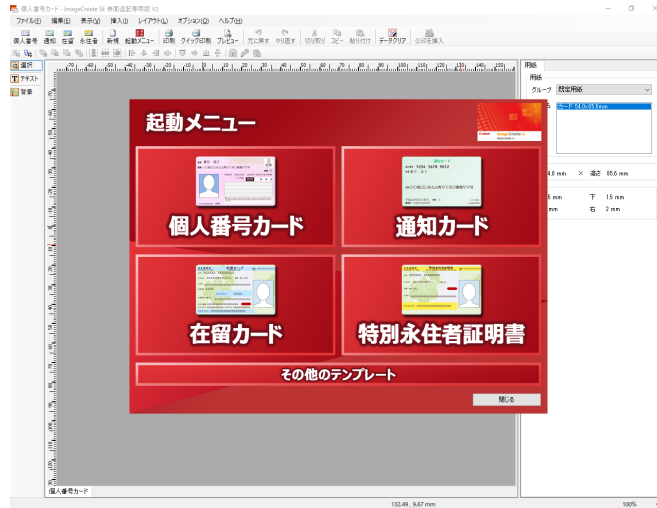


■ 設定ファイルをインポートする場合

- 1 「設定ファイルをインポートする」 をクリックします。

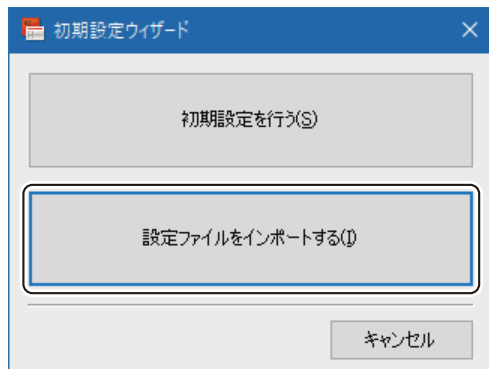


- 2 ファイル選択ダイアログボックスが表示されます。
- 3 インポートしたいファイルを選択し [OK] をクリックします。

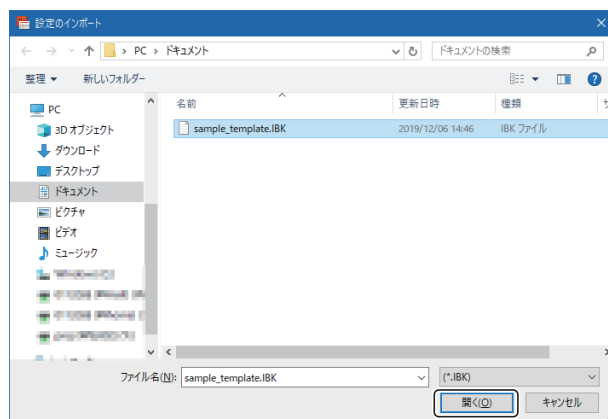


設定ファイルのインポートが完了し、確認のメッセージが表示されます。

インポートされた管理者パスワードをそのまま使用する場合は [いいえ]、新たに管理者パスワードを設定する場合は [はい] を選択します。

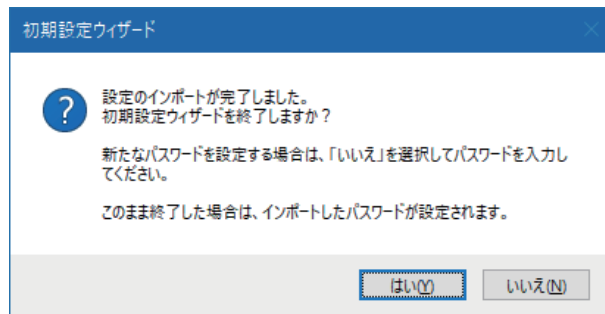

メモ

- ・ [すべて選択] にチェックを入れると、設定移行ファイル内のすべての設定をインポートできます。
- ・ インポートしようとしたカスタムテンプレートと同名のテンプレートが既に存在する場合、インポートファイルの確認ダイアログが表示されます。以下のどちらかの処理を選択して、[インポート] をクリックします。

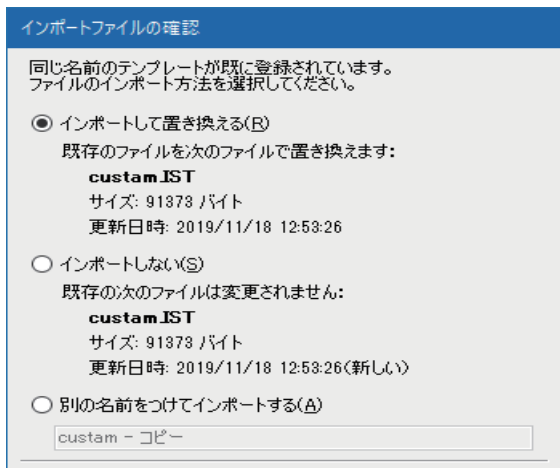

[インポートファイルで置き換える]

既存のテンプレートファイルは、インポートされる同名のテンプレートファイルで置き換えられます。

[インポートしない]


インポートをキャンセルします。

[別の名前をつけてインポートする]

インポートされる同名のテンプレートファイルは、指定された名前で新たに作成されます。

[同じ処理を以降の重複時に適用] にチェックを入れ、[インポート] または [スキップ] をクリックすると、そのインポート操作で再度ファイルの重複が見つかった場合にもインポートファイルの確認ダイアログを表示せず、同様の処理をしてインポートまたはスキップを実行します。

ImageCreate SE 券面追記専用版 V2 が起動し、起動メニュー画面が表示されます。

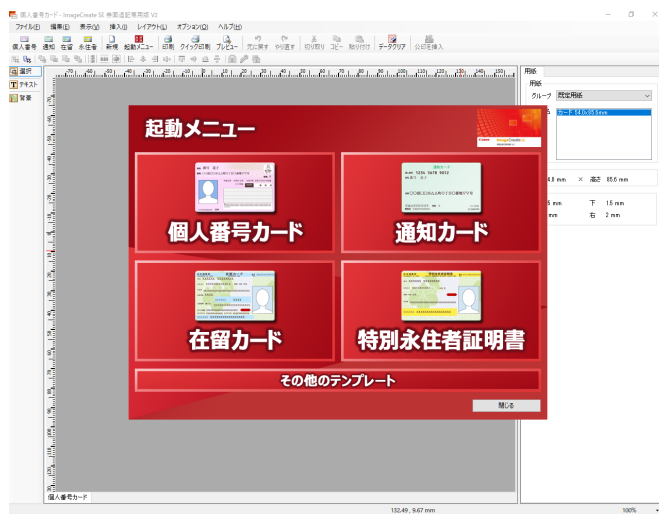


終了する

ImageCreate SE 券面追記専用版 V2 を終了します。


1 画面右上の （閉じる）をクリックします。

または、[ファイル] メニューの [終了] をクリックします。

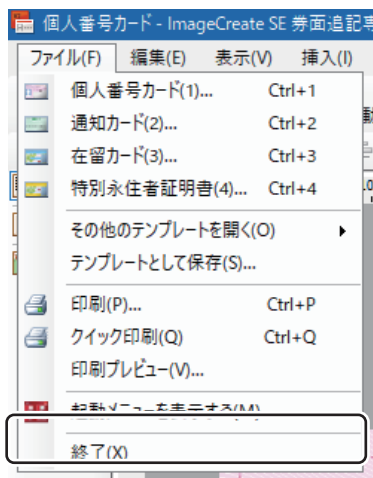

確認のメッセージが表示されます。

2 [終了する] をクリックします。

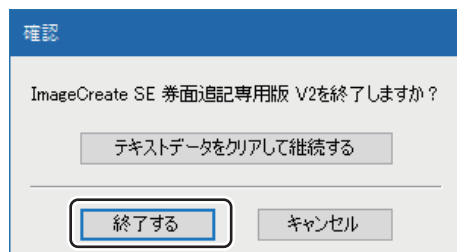

本ソフトウェアが終了します。

メモ


- 現在編集集中のデータを終了して新しいデータを入力する場合は、[テキストデータをクリアして継続する] をクリックします。入力した文字をすべてクリアし、印刷開始行を 1 行目に変更します。
- [テキストデータをクリアして継続する] では背景や画像は削除されません。

画面とツールバー

本ソフトウェアの画面とツールバーについて説明します。

起動メニュー画面

本ソフトウェアを起動すると、起動メニュー画面が表示されます。
作業するカードの種類をクリックすると、メイン画面が表示されます。

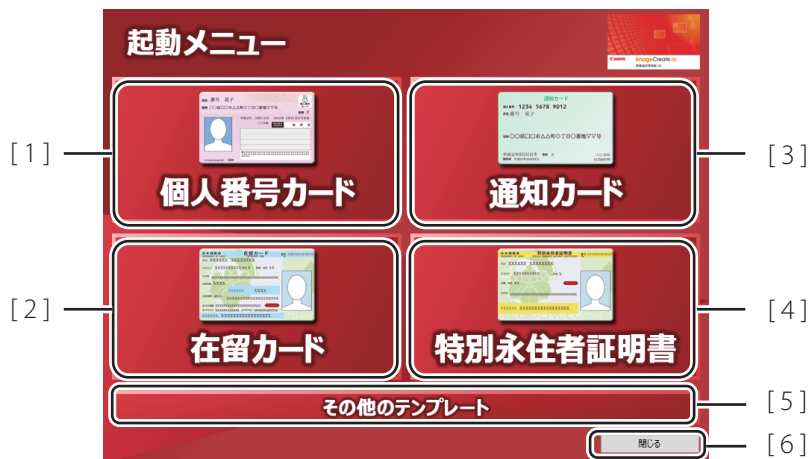

[1] 個人番号カード

「個人番号カード」のテンプレートが選択されます。

[2] 在留カード

「在留カード」のテンプレートが選択されます。

[3] 通知カード

「通知カード」のテンプレートが選択されます。

[4] 特別永住者証明書

「特別永住者証明書」のテンプレートが選択されます。

[5] その他のテンプレート

「その他のテンプレート」選択画面が表示されます。

[6] [閉じる]


本ソフトウェアを起動したときは、本ソフトウェアを終了します。
標準ツールバーから起動メニューを表示したときは、起動メニュー画面を閉じます。

メモ

- メイン画面からは、標準ツールバー  をクリックして表示することができます。

メイン画面

起動メニュー画面からテンプレートを選択すると、メイン画面が表示されます。
本ソフトウェアのメイン画面は、次のように構成されています。

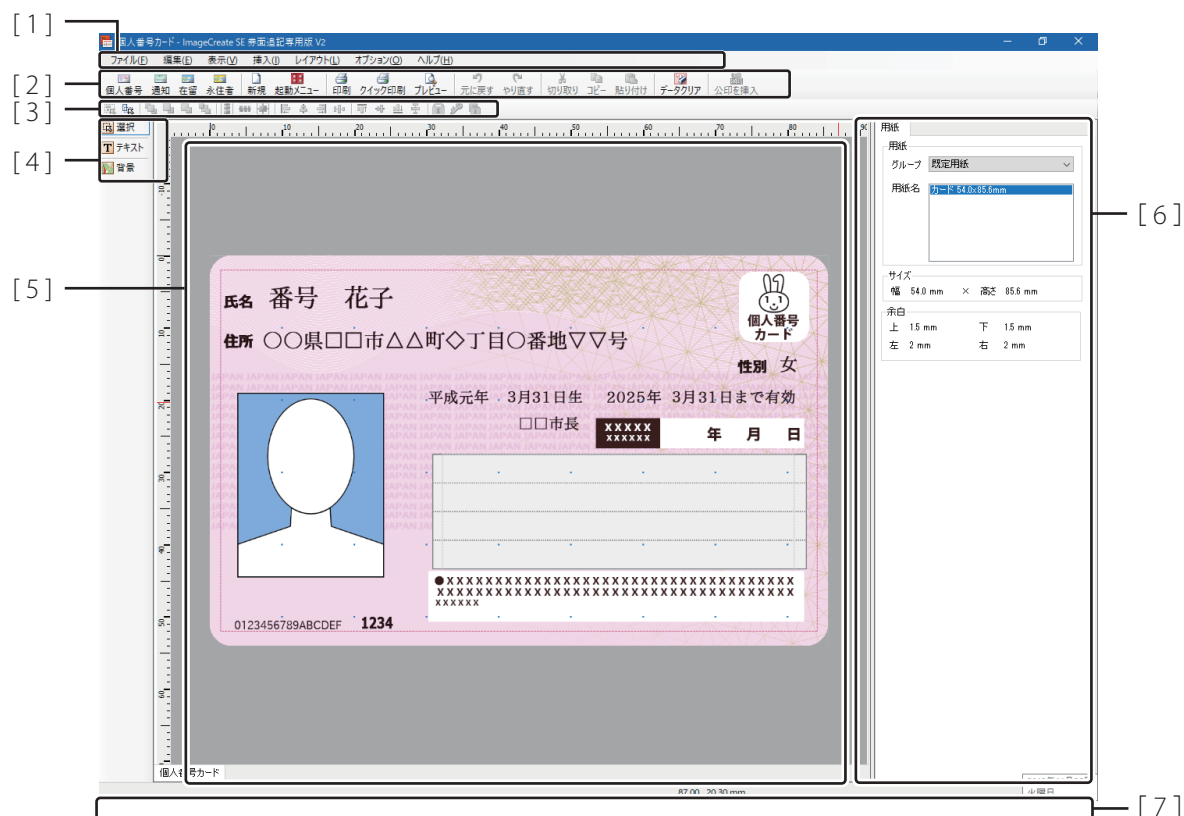

[1] メニューバー

本ソフトウェアの機能を表示しています。メニューをクリックすると、サブメニューがドロップダウン表示されます。

[2] 標準ツールバー (P. 20)

よく使うメニューをボタンとして表示しています。

[3] レイアウトツールバー (P. 22)

オブジェクトのレイアウトに使用するメニューをボタンとして表示しています。

[4] 挿入ツールバー (P. 23)

オブジェクトを挿入するツールをボタンとして表示しています。

[5] デザインエリア

本ソフトウェアの作業領域です。選択したテンプレートが表示されます。

[6] プロパティエリア


デザインエリアで選択しているオブジェクトのプロパティが表示されます。
オブジェクトを選択していないときは、[用紙] プロパティが表示されます。

[7] ステータスバー (P. 19)

デザインエリアの現在の状態に関する情報を表示します。



- プロパティエリアとデザインエリアの境界線をポイントして移動すると、表示領域の割合を変えることができます。標準の状態に戻したいときは、境界線をポイントした状態でダブルクリックします。

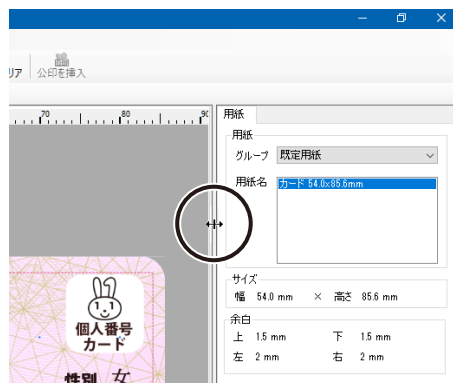

• [用紙] プロパティについて

現在の用紙情報が表示されます。(用紙のグループ / 用紙名、サイズ、余白)




- ステータスバーの見かた

ステータスバーでは、デザインエリアの現在の状態に関する情報を表示します。






- 「オブジェクト種類」、「オブジェクト位置」、「オブジェクトサイズ」には、現在選択しているオブジェクトの情報を表示します。
- 「表示倍率」をクリックすると、デザインエリアの表示倍率を変更できます。

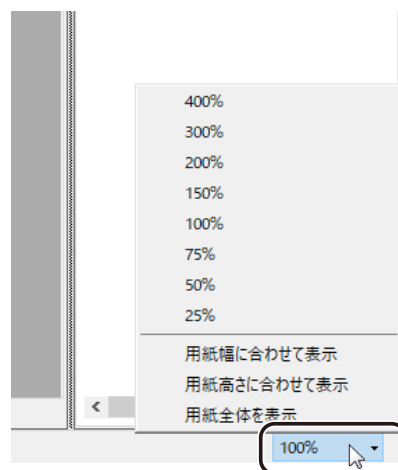

標準ツールバー

標準ツールバーでは、よく使うメニューをボタンとして表示しています。



[個人番号カード] 	テンプレートを「個人番号カード」に切り替えます。
[通知カード] 	テンプレートを「通知カード」に切り替えます。
[在留カード] 	テンプレートを「在留カード」に切り替えます。
[特別永住者証明書] 	テンプレートを「特別永住者証明書」に切り替えます。
[新規作成] 	新規テンプレートを作成します。 (P. 59)
[起動メニューを表示する] 	起動メニューを表示します。 (P. 26)
[印刷] 	[印刷] ダイアログボックスを表示します。 (P. 31)
[クイック印刷] 	現在の印刷設定情報を使用して印刷します。 (P. 36)
[印刷プレビュー] 	印刷イメージを表示します。 (P. 35)
[元に戻す] 	直前に実行した操作を無効とします。最大 20 個までの操作を元に戻すことができます。

[やり直す] 	「元に戻す」で無効にした操作を再度有効にします。
[切り取り] 	選択しているオブジェクトを切り取ります。 (P. 92)
[コピー] 	選択しているオブジェクトをコピーします。 (P. 97)
[貼り付け] 	切り取りまたはコピーしたオブジェクトを貼り付けます。 (P. 97)
[すべてのテキストデータを クリアする] 	すべてのテキストオブジェクトの入力データをクリアし、印刷開始行を 1 行目に変更します。 (P. 35)
[公印を非表示にします / 公印を表示します]  	公印の表示 / 非表示を切り替えます。  メモ 公印が登録されていないテンプレートでは使用できません。

レイアウトツールバー


レイアウトツールバーでは、レイアウトに使用するメニューをボタンとして表示しています。



[囲み選択] 	指定した範囲に含まれるオブジェクトを選択します。指定した範囲からはみ出した部分があるオブジェクトは選択されません。 (P. 90)
[交差選択] 	指定した範囲に含まれるか触れているオブジェクトをすべて選択します。 (P. 90)
[重ね順] 	選択したオブジェクトの重ね順を設定します。 左側から「最前面へ」、「前面へ」、「背面へ」、「最背面へ」となります。 (P. 101)
[配置] 	選択したオブジェクトを用紙に合わせて配置します。 左側から、「用紙の左右中央に合わせる」、「用紙の上下中央に合わせる」、「用紙の上下左右中央に合わせる」となります。 (P. 102)
[位置合わせ] 	選択した複数のオブジェクトの位置を揃えます。 左側から「左端で揃える」、「左右中央で揃える」、「右端で揃える」、「左右に等間隔で揃える」、「上端で揃える」、「上下中央で揃える」、「下端で揃える」、「上下に等間隔で揃える」となります。 (P. 103)
[ロック] 	選択したオブジェクトをロックします。ロックしたオブジェクトは編集できません。 (P. 106)
[ロック解除] 	「ロック」および「枠のみ固定する」を解除します。 (P. 105) (P. 106)
[枠のみ固定する] 	オブジェクトの位置、サイズなど、レイアウトにかかわる情報をロックします。文字の編集は可能です。 (P. 105)

挿入ツールバー

挿入ツールバーでは、オブジェクトを挿入するツールをボタンとして表示しています。

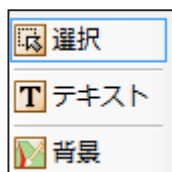

[選択]  選択	オブジェクトを選択します。他のオブジェクトツールを選択していないときは常にこの状態です。
[テキスト]  テキスト	文字を挿入します。 (P. 108)
[背景]  背景	用紙の背景を設定します。 (P. 111)

2

券面追記を行う


収録のテンプレートを使った、基本的な券面追記の手順を説明します。

券面追記の基本操作
管理者設定メニューを使う


券面追記の基本操作

ここでは、「個人番号カードの2行目に追記する」手順を例に説明します。

テンプレートを選択する (P.26)

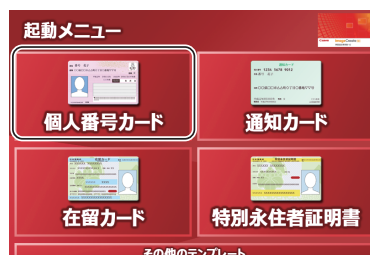

文字を入力する (P.30)

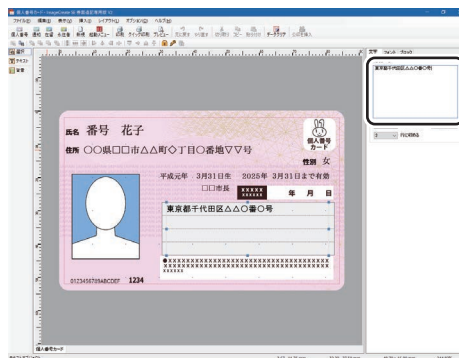

公印の位置を調整する (P.31)



印刷する (P.33)


テンプレートを選択する

1 本ソフトウェアを起動します。

または、標準ツールバーの  (起動メニュー) ([ファイル] メニューの [起動メニューを表示する]) をクリックします。

2 テンプレートを選択します。


ここでは、「個人番号カード」を選択します。

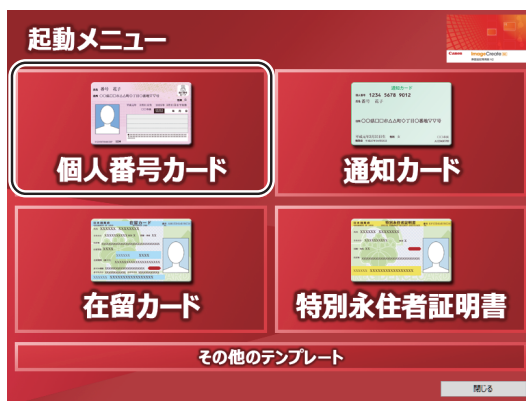

[入力行選択] ダイアログボックスが表示されます。

3 入力データを印刷する行（印刷開始行）をプルダウンより選択し、[開く] をクリックします。


ここでは、「2 行目」を選択します。

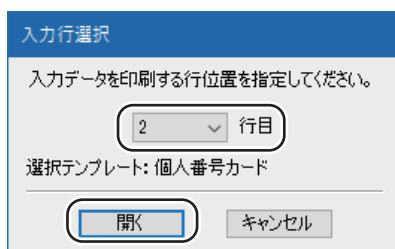

メモ


- 印刷開始行を変更したいときは、[文字] プロパティから変更できます。 (→ P. 30)

- ・ [オプション] メニューの [環境設定] から [入力行選択] ダイアログボックスの表示 (チェックマークなし) / 非表示 (チェックマークあり) を設定することができます。設定を変更したあとは、[OK] をクリックします。

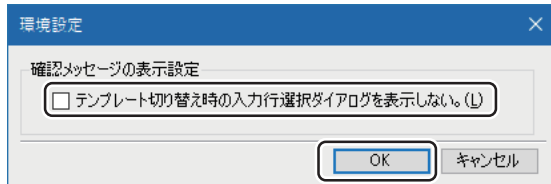

- ダイアログボックスを表示しない場合は、印刷開始行に必ず 1 行目が設定されます。印刷開始行を変更したいときは、文字プロパティにて変更してください。 (→ P. 30)
- 初期設定は、[入力行選択] ダイアログボックスを表示します。(チェックマークなし)

デザインエリアにテンプレートが表示されます。

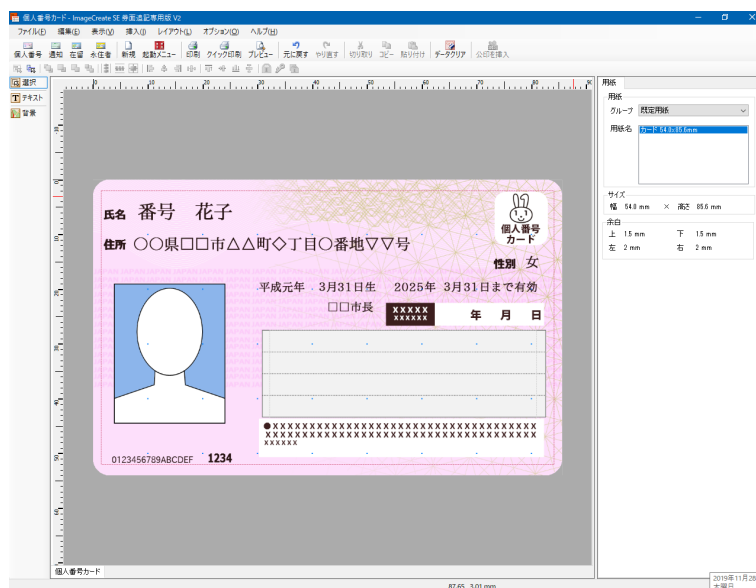

メモ

• 収録テンプレートについて


本ソフトウェアには次の4種類のテンプレートが収録されています。

テンプレートには、各カードに文字を入力する領域（テキストオブジェクト）を配置しています。配置されているテキストオブジェクトには文字を入力できますが、オブジェクトの移動やサイズの変更はできないように設定されています。（→P.105）


個人番号カード（第一テキスト）




通知カード（第一テキスト）

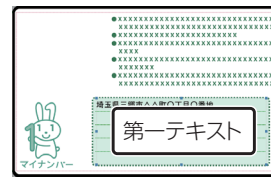

在留カード
（第一テキスト、第二テキスト）

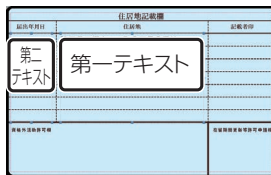


特別永住者証明書
（第一テキスト、第二テキスト）

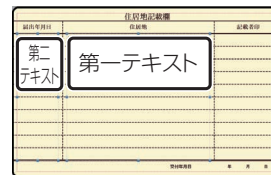

• テンプレートを変更する


テンプレートを変更したいときは、次のいずれかの手順でテンプレートを切り替えることができます。

- [ファイル] メニューから選択する

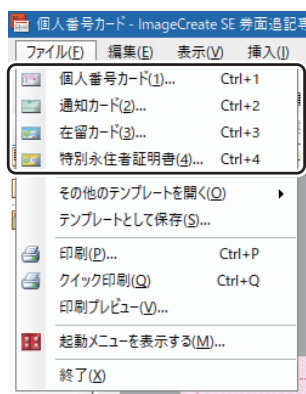

- 標準ツールバーから選択する

標準ツールバー




または



をクリックします。


- ・ テンプレートを切り替えた場合、編集中のテキストオブジェクトの文字は次のように引き継がれます。

- テキストオブジェクト 1 個 → 1 個に引き継いだとき

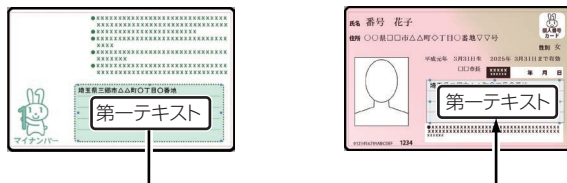

" 第一テキスト " は、" 第一テキスト " に引き継がれます。


- テキストオブジェクト 2 個 → 2 個に引き継いだとき

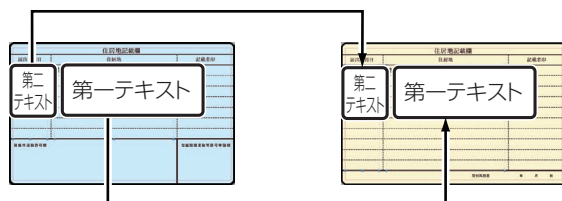

" 第一テキスト " は、" 第一テキスト " に引き継がれます。

" 第二テキスト " は、" 第二テキスト " に引き継がれます。

- テキストオブジェクト 2 個 → 1 個に引き継いだとき

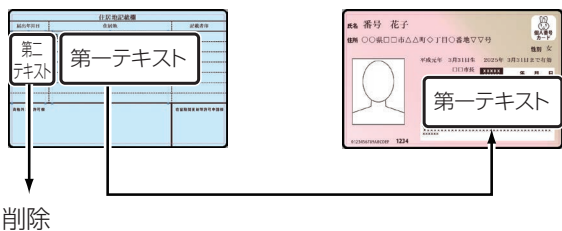

" 第一テキスト " は、" 第一テキスト " に引き継がれます。

" 第二テキスト " は、削除されます。

- ・ 新規テンプレートの作成と保存については、「[テンプレートの作成と保存 \(P.59\)](#)」をご覧ください。
- ・ 収録のテンプレート以外のテンプレートを選択する手順については、「[保存したテンプレートを開く \(P.66\)](#)」をご覧ください。


文字を入力する

1 テキストオブジェクトを選択します。

オブジェクトが選択されると、オブジェクトの四隅および辺の中央に選択ハンドル（■）が表示されます。

2 文字を入力します。

[文字] プロパティの [入力データ] に任意の文字列を入力します。

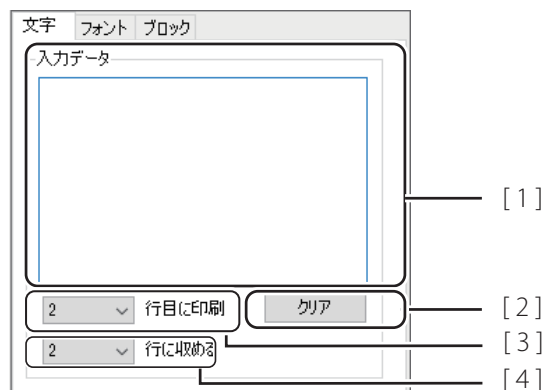

[1] 入力データ

任意の文字列を入力します。

[2] [クリア]

入力データの文字をすべて削除し、印刷開始行を初期値（1 行目）に戻します。

[3] 印刷開始行

印刷する行を指定します。

[4] 指定した行数に収める

入力データの文字を収める行数を設定します。

メモ

- フォントは、印刷設定ファイルにて設定されています。（→ P.36）
フォントの変更のしかたについては、「[文字を入力する \(P.108\)](#)」をご覧ください。
- 収める行数に対して文字列が長い場合、フォントはテンプレートで指定したサイズより小さくなります。

公印の位置を調整する

位置調整の方法は、管理者設定メニューのテンプレートの設定の公印の配置方法によって異なります。

- ・ 個人番号カード、通知カードなど ⇒ 「[テキスト末尾] の場合 (P.31)」
- ・ 在留者カード、特別永住者証明書など ⇒ 「[行に連動させる] の場合 (P.32)」


メモ

- ・ 公印は削除と切り取りができません。一時的に非表示にしたい場合は公印を消去ボタン (→ P. 20) をクリックします。配置されている公印オブジェクトを完全に消去したい場合は、管理者設定メニューのテンプレートの設定 (→ P. 37) で公印をクリアしてください。
- ・ 公印の大きさは、管理者設定メニューのテンプレートの設定 (→ P. 37) で編集することができます。
- ・ 公印は位置合わせ機能 (→ P. 103) で整列させることができません。
- ・ 公印はコピー (→ P. 97) ができません。

■ [テキスト末尾] の場合

1 画面上の公印オブジェクトをクリックします。

2 公印プロパティで配置を調整します。

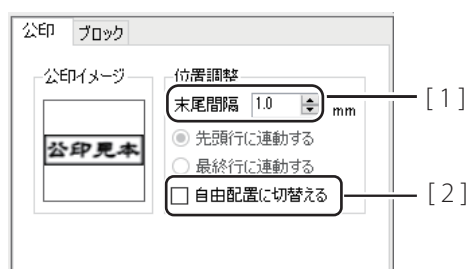

[1] 末尾間隔

テキスト末尾と公印オブジェクトの間隔 (-10.0 ~ 10.0) を設定します。


[2] 自由配置に切り替える

チェックを入れると、公印画像をドラッグして画面内の任意の箇所に配置することができます。

■ [行に連動させる] の場合

1 画面上の公印オブジェクトをクリックします。

2 公印プロパティで配置を調整します。

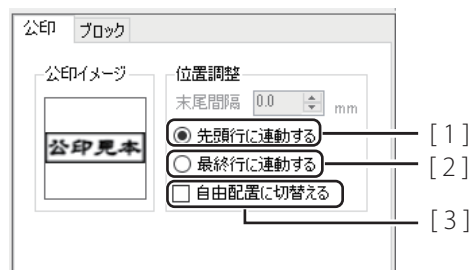

[1] [先頭行に連動する]

公印位置を「先頭行」に連動させます。

[2] [最終行に連動する]

公印位置を「最終行」に連動させます。


[3] 自由配置に切り替える

チェックを入れると、公印画像をドラッグして画面内の任意の箇所に配置することができます。

印刷する

1 標準ツールバー  をクリックします。


または、[ファイル] メニューの [印刷] をクリックします。

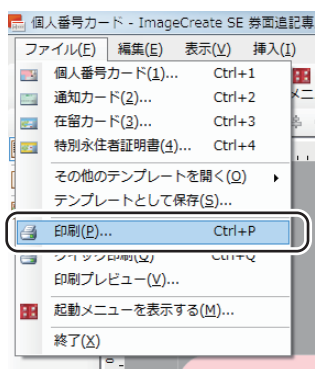

[印刷] ダイアログボックスが表示されます。

2 印刷に使うプリンターを指定します。

ここでは、「Canon CX-M1720」を選択します。

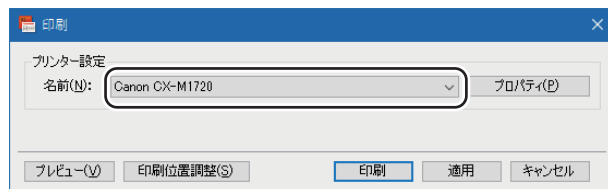


メモ

- ・ 選択できるプリンターは、Canon CX-M1700 / Canon CX-M1720 のみです。
- ・ [プロパティ] をクリックすると、プリンターの印刷設定を設定できます。詳しくは、プリンターの取扱説明書をご覧ください。
- ・ 本ソフトウェアからの印刷では、印刷設定の部数は反映されません。必ず 1 部で印刷します。
- ・ テンプレートの種類に応じて、[用紙種類] が自動設定されます。
 - 通知カードの場合
[用紙種類] を「紙カード」に設定します。
 - 通知カード以外（カスタムテンプレートを含む）
[用紙種類] を「プラスチックカード（サインパネル）」に設定します。
- ・ [プレビュー] をクリックすると、印刷データを確認できます。 (→ P. 35)


• 印刷位置を調整する

現在の印刷位置から移動させて印刷したいときは、次の手順で印刷位置を調整します。印刷位置の調整結果はプレビューには反映されません。

- ① 「印刷位置調整」 をクリックします。

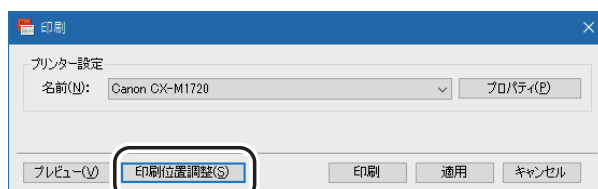

- ② 「調整値」 を入力します。

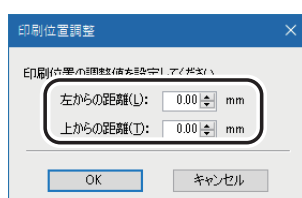

「左からの距離」


左右方向にずれているときに設定します。

マイナス（－）に設定するほど、印刷位置は左側に移動し、プラス（＋）に設定するほど、右側に移動します。

「上からの距離」


上下方向に移動したいときに入力します。

マイナス（－）に設定するほど、印刷位置は上側に移動し、プラス（＋）に設定するほど、下側に移動します。

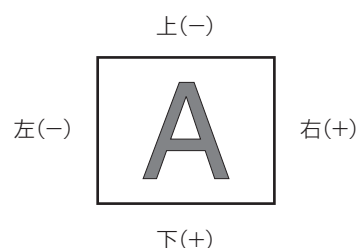


- ③ 「OK」 をクリックします。

設定した値が「印刷」ダイアログボックスに表示されます。（左 / 上のいずれも調整値が 0.00mm の場合は表示されません。）

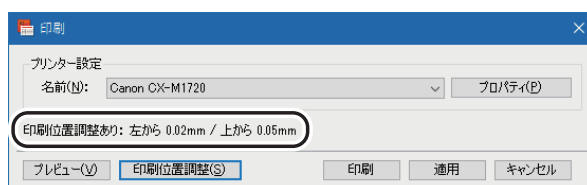

3 [印刷] をクリックします。

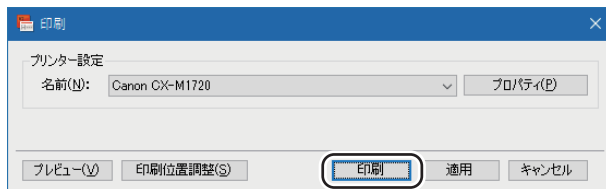

印刷が実行されます。

4 現在編集中的数据を終了して新しいデータを入力する場合は、標準ツールバー




をクリックします。

編集を終了する場合は、画面右上の  (閉じる) をクリックします。 (→ P. 14)


メモ

- [すべてのテキストデータをクリアする] では背景や公印画像は削除されません。

- 印刷プレビュー  を使って印刷データを確認する

印刷をする前に、印刷プレビュー画面にて印刷データを確認できます。[印刷] プレビュー画面のツールバーでは、次のような操作が行えます。

(印刷プレビュー画面)

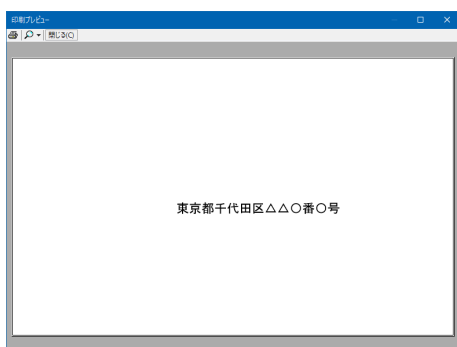

[印刷]




[印刷] ダイアログボックスを表示します。

[ズーム]



プレビュー画面の倍率（ズーム）を指定します。

- クイック印刷  を使って印刷を実行する

クイック印刷とは、現在の印刷設定に従って印刷を実行する機能です。


現在の印刷設定は次のいずれかの情報になります。

- ①本ソフトウェアを起動してから印刷を実行（または［印刷］ダイアログボックスにて［適用］をクリック）したときの情報
- ②①を実行していない場合は、印刷設定ファイルに保存されている情報
- ③②がない場合は、ご使用の環境の「通常使うプリンター」に設定されているプリンター情報

- 印刷設定ファイルについて

本ソフトウェアでは、ひとつの印刷設定ファイルを保持します。印刷設定ファイルは、テンプレートを開くとき、新規テンプレートを作成するときに読み込まれます。

- 印刷設定ファイルに保存される情報は、「プリンター名および印刷設定」、「テキストオブジェクトのフォント名」となっています。
- 印刷設定ファイルは、印刷を実行したとき、およびテンプレートを保存したときに上書き保存されます。
- 印刷設定ファイルを確認できなかった場合、または印刷設定ファイルに書き込まれているフォントがご使用の環境に存在しない場合は、次の画面が表示されます。フォントを選択して、[OK] をクリックしてください。

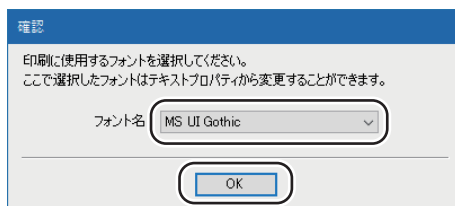

- 印刷設定ファイルを確認できなかった場合、または印刷設定ファイルに書き込まれているプリンターがご使用の環境に存在しない場合の初期値は、「通常使うプリンター名および印刷設定」となります。

- 印刷中にエラーが発生したときは

プリンターのステータスマニターに表示されるエラーの内容を確認して必要な対処を行ってください。エラーの対処方法は、プリンタードライバーのヘルプまたはプリンターの取扱説明書をご覧ください。


管理者設定メニューを使う

管理者設定メニューは、パスワードを知っている管理者のみが使用できます。
管理者が使用できる機能は、以下のようになっています。


テンプレートの設定 (→ P. 37)	作業中のテンプレートの書式設定と公印設定を変更します。
設定の移行 (→ P. 44)	テンプレートなどの設定をインポート / エクスポートします。
印刷履歴の設定 (→ P. 50)	印刷履歴の出力と印刷履歴自動保存の設定を変更します。
管理者パスワード設定 (→ P. 55)	初期設定ウィザードで設定した管理者パスワードを変更します。

テンプレートの設定

- 1 オプションの管理者メニューを選択します。

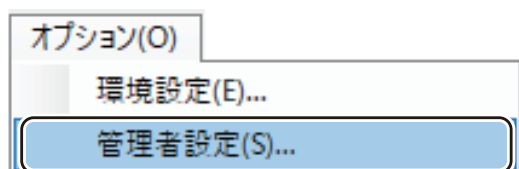


- 2 パスワードを入力します。

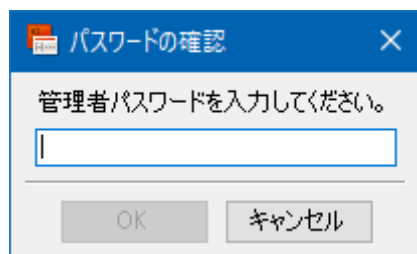

メモ


- パスワードは初期設定ウィザード (→ P. 5) で設定したパスワードです。

3 [テンプレートの設定] をクリックします。

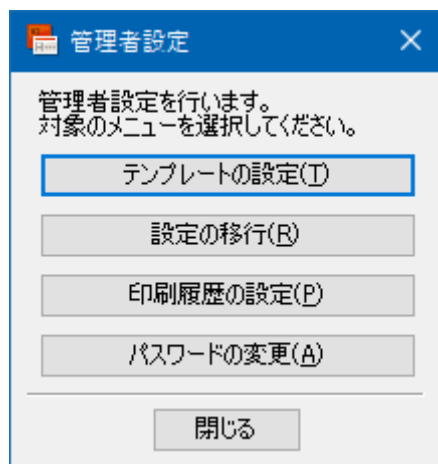


メモ

- 編集集中のテンプレートのオブジェクトの数・サイズ・位置が変更されている場合は、下記の警告画面が表示されます。
[OK] をクリックするとテンプレートの保存ダイアログが開きますので、任意の名前をつけて [保存] をクリックしてください。

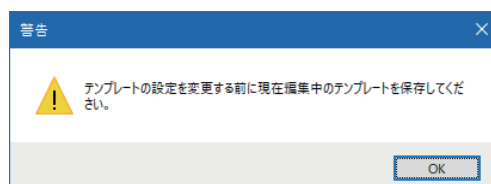

4 作業中のテンプレートの書式を設定します。

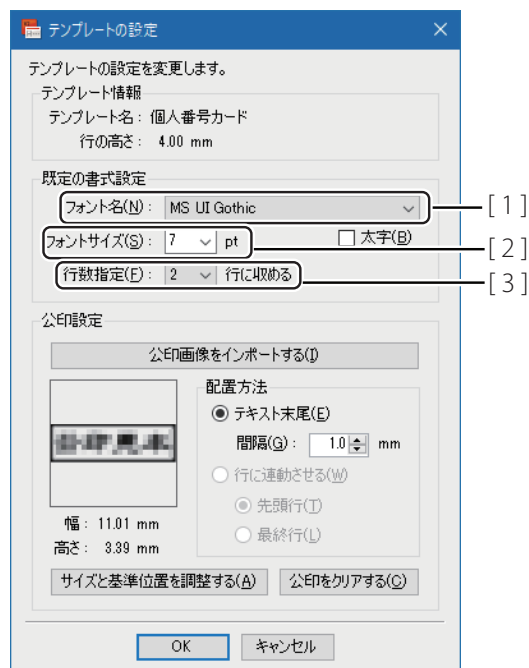

[1] [フォント名]

フォントをプルダウンリストから選択します。ご使用の環境にインストールされているフォントが選択できます。初期値は印刷設定ファイルに保存される情報となります。(→ P.36)


[2] [フォントサイズ]

フォントの大きさを指定します。

[3] [行数設定]

テキストオブジェクトを収める最大行数を指定します。

5 作業中のテンプレートの公印を設定します。

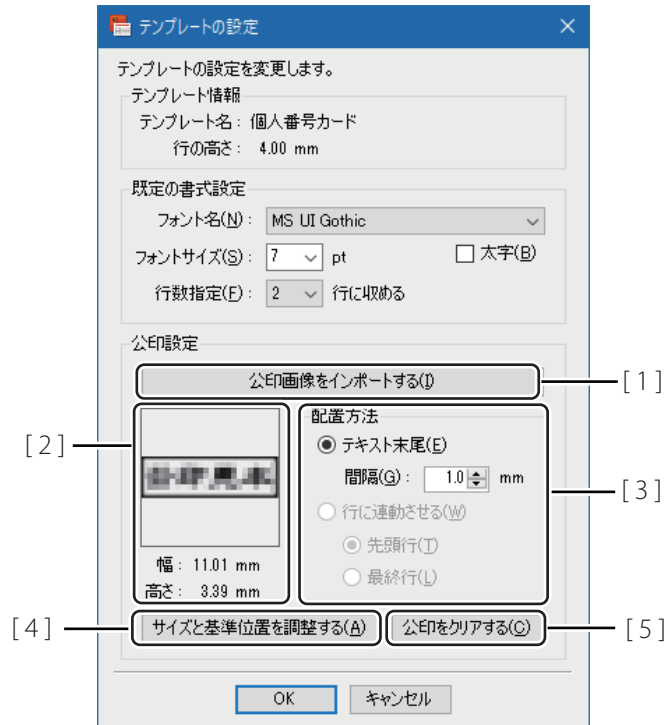

[1] [公印をインポートする]

コンピュータ内のフォルダーを参照し、公印として使用する画像データの保存場所を指定します。

[2] [公印画像]

現在設定されている公印の画像の画像とサイズが表示されます。

[3] [配置方法]

公印をどこに配置するかを選択します。

・テキスト末尾

公印をテキストオブジェクトの末尾に配置します。テキストオブジェクトの末尾から公印までの間隔をテキストボックスで指定します。

・行に連動させる

公印位置を「先頭行」に連動させるか「最終行」に連動させるかを選択します。



- 配置方法はテンプレートごとに決まっています。個人番号・通知カードの場合は[テキスト末尾]、在留・特別永住の場合は[行に連動させる]に固定され、変更はできません。カスタムテンプレートの場合のみ、どちらかを選択できます。

[4] [サイズと基準位置を調整する]


インポートした公印画像のサイズを変更します。(→ P.42)

[5] [公印をクリアする]

現在設定している公印の画像と保存場所をクリアします。

メモ

- インポートした公印画像のサイズが大きすぎると、以下の警告メッセージが表示されます。任意のサイズに変更したい場合は、「[公印の大きさを変更する \(P.42\)](#)」をご覧ください。

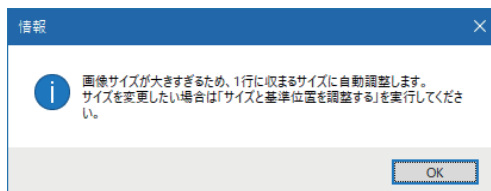

6 [OK] をクリックし、テンプレート設定を保存します。




メモ

- テンプレート設定ファイルの拡張子は、(*.ITI) となっています。

■ 公印の大きさを変更する


インポートした公印データの大きさを編集します。

1 [サイズと基準位置を調整する] をクリックします。

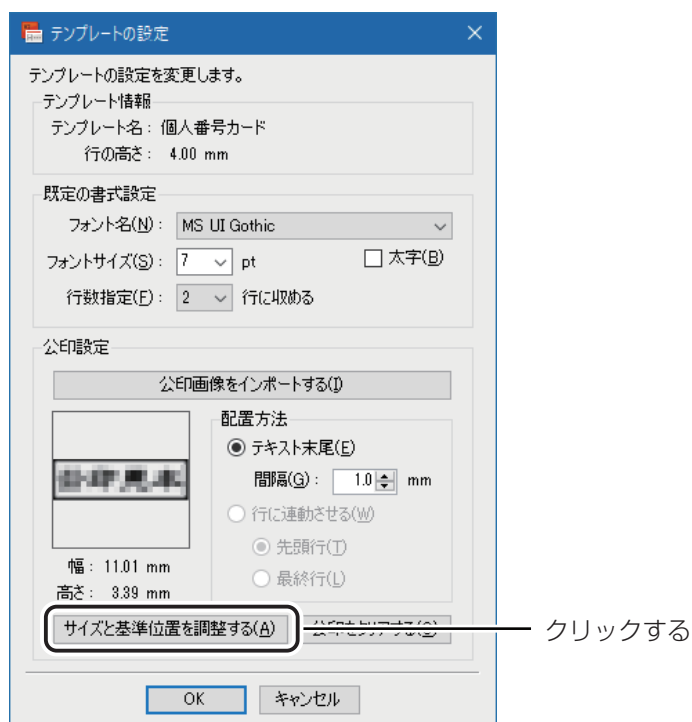

2 公印サイズの編集画面が表示されます。


右側のエディットボックスに値を入力するか、画面上の公印画像のハンドルをドラッグして公印のサイズを調整します。

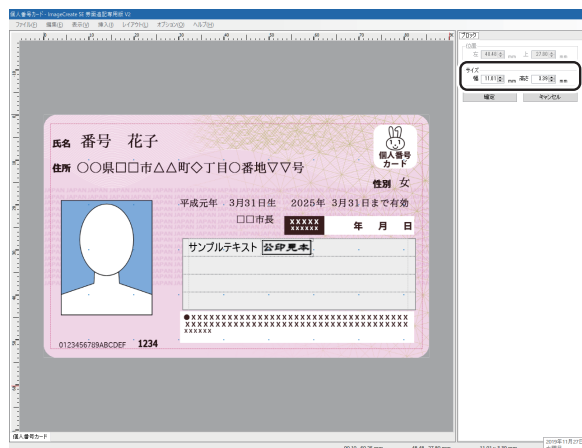

メモ

- どちらの方法で公印のサイズを調整しても、縦横比は変更されません。
- カスタムテンプレートで配置方法を「行に連動させる」を選択している場合は、公印の大きさに加えて位置を横方向にのみ移動させることができます。

3 サイズの調整が完了したら、[確定]をクリックします。

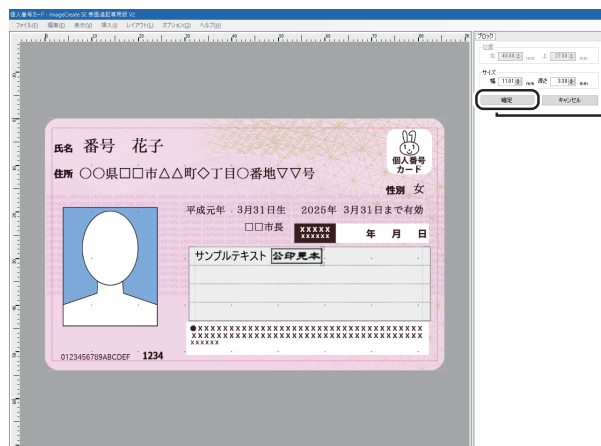

クリックする

設定の移行


設定のインポートとエクスポートをすることができます。

移行できる項目は、以下の通りです。これらはまとめて「設定移行ファイル (*.IBK)」として保存されます。


- ・ 個人番号カードのテンプレート設定
- ・ カスタムテンプレートのテンプレート設定
- ・ 通知カードのテンプレート設定
- ・ 管理者パスワードファイル
- ・ 在留カードのテンプレート設定
- ・ 通常使用するフォント
- ・ 特別永住者証明書のテンプレート設定
- ・ 印刷履歴自動保存パス
- ・ カスタムテンプレートファイル

■ 設定のエクスポート

- 1 オプションの管理者メニューを選択します。

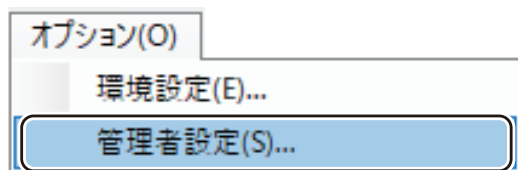


- 2 パスワードを入力します。

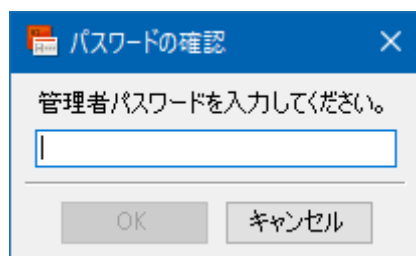


メモ

- ・ パスワードは初期設定ウィザード（相互参照）で設定したパスワードです。

3 「設定の移行」をクリックします。

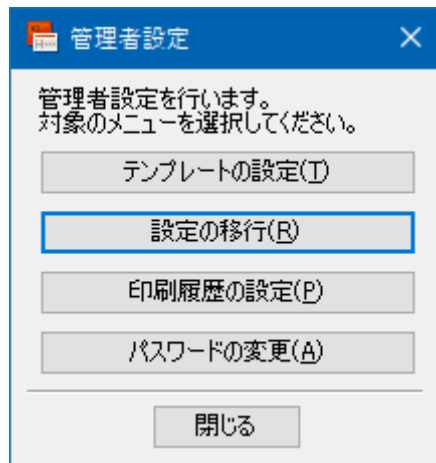

4 「設定のエクスポート」をクリックします。

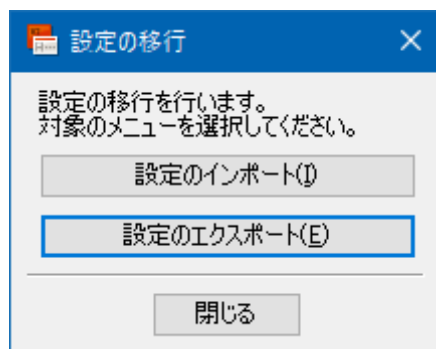


5 フォルダ選択ダイアログが表示されます。ファイル名を指定し「保存」をクリックします。

メモ


- コンピューター本体を入れ替えるときや、別々のコンピューター間で設定を共有したいときに便利です。
- Template（テンプレートフォルダー）ではない場所に保存されているテンプレート設定は、エクスポートの対象になりません。エクスポートしたいデータはあらかじめ Template フォルダーに保存しておいてください。

■ 設定のインポート

- 1 オプションの管理者メニューを選択します。

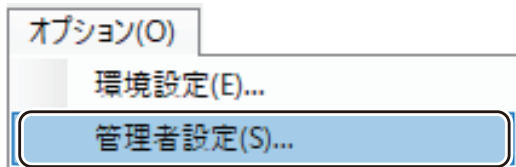


- 2 パスワードを入力します。

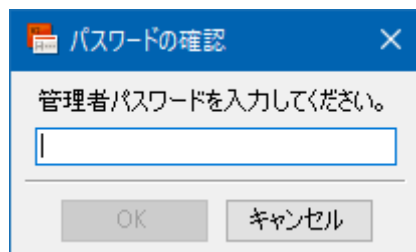

メモ


- パスワードは初期設定ウィザード（相互参照）で設定したパスワードです。

3 「設定の移行」をクリックします。

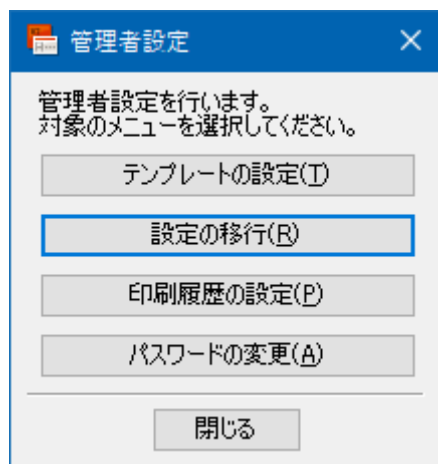


メモ

- 編集集中のテンプレートのオブジェクトの数・サイズ・位置が変更されている場合は、下記の警告画面が表示されます。
[OK] をクリックするとテンプレートの保存ダイアログが開きますので、任意の名前をつけて [保存] をクリックしてください。

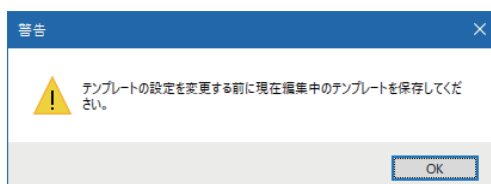


4 「設定のインポート」をクリックします。

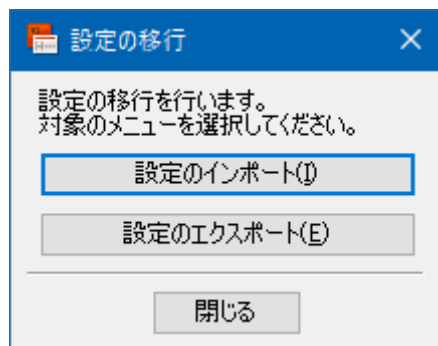


5 ファイル選択ダイアログが表示されますので、インポートしたいファイルを選択し [開く] をクリックします。

- 6 設定のインポートダイアログが表示されますので、インポートしたい設定を選択し [OK] をクリックします。

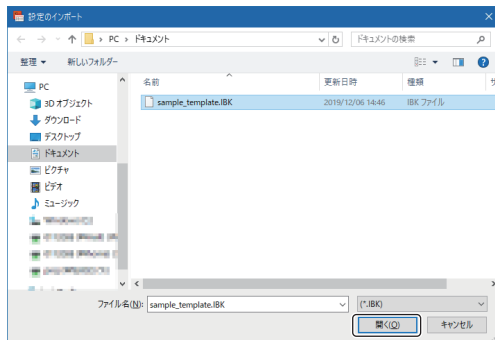

メモ

- ・ [すべて選択] にチェックを入れると、設定移行ファイル内のすべての設定をインポートできます。
- ・ インポートしようとしたカスタムテンプレートと同名のテンプレートが既に存在する場合、インポートファイルの確認ダイアログが表示されます。以下のどちらかの処理を選択して、[インポート] をクリックします。

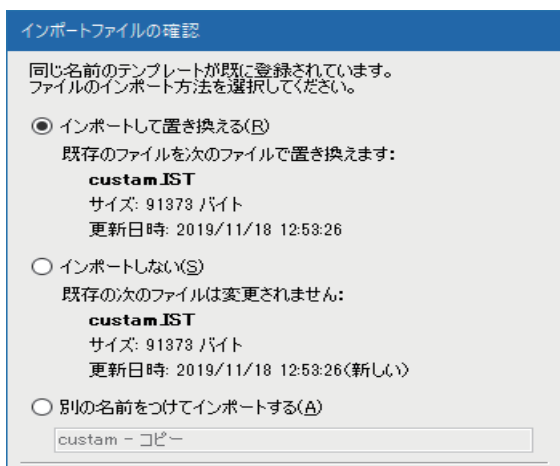

[インポートファイルで置き換える]

既存のテンプレートファイルは、インポートされる同名のテンプレートファイルで置き換えられます。


[インポートしない]

インポートをキャンセルします。

[別の名前をつけてインポートする]

インポートされる同名のテンプレートファイルは、指定された名前で新たに作成されます。

-
- 管理者パスワードが設定されている状態で「管理者パスワード」の設定を選択してインポートを行うと下記確認メッセージが表示されます。管理者パスワードを上書きしたい場合は「はい」を、しない場合は「いいえ」を選択します。

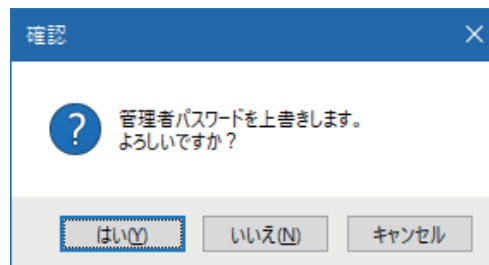

- 管理者パスワードは忘れないように管理してください。

印刷履歴の設定

本ソフトウェアを使って印刷した内容は、次の内容が印刷履歴として保存されます。

＜印刷履歴ファイル (*.CSV) を Microsoft Office Excel で開いたときの表示例＞

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
履歴 種類	作業 者	ユーザ ー ID	コンピ ューター名	申請 者	デー タ取得 年月日	カー ド種別	印刷 デー タ	印刷 年月 日	プリン ター名	印刷 記録	印刷 結果
PrnLog1	—	XXXX	XXX	—	—	1. 個人番号 カード	[東京都千代田区△△○番 ○号]	2015/10/15 11:08	Canon CX-M1720	○	—
PrnLog1	—	XXXX	XXX	—	—	3. 在留カード	[平成 25 年 10 月 15 日] [埼玉県三郷市△△町○丁 目○番地]	2015/10/15 13:10	Canon CX-M1720	○	—
PrnLog1	—	XXXX	XXX	—	—	2. 通知カード	[千葉県千葉市△△区○○ □番□号]	2015/10/15 13:15	Canon CX-M1720	○	—
PrnLog1	—	XXXX	XXX	—	—	4. 特別永住者 証明書	[平成 25 年 10 月 15 日] [神奈川県川崎市川崎区△ △町○番地]	2015/10/15 14:20	Canon CX-M1720	○	—


セル列	項目	内容
A	履歴種類	印刷を実行したときは、"PrnLog1" を表示
B	作業 者	- (ハイフン) を表示 *
C	ユーザ ー ID	印刷を実行したコンピューターのログイン ID
D	コンピ ューター名	印刷を実行したコンピューター名
E	申請 者	- (ハイフン) を表示 *
F	デー タ取得年月日	- (ハイフン) を表示 *
G	カー ド種別	印刷実行したテンプレートの種類 1. 個人番号カード / 2. 通知カード / 3. 在留カード / 4. 特別永住者証明書 / 99. (カスタムテンプレートのファイル名)
H	印刷 デー タ	すべてのテキストオブジェクトの内容を以下のように出力します。 [第一テキスト][第二テキスト][第三テキスト] … 在留カード、特別永住者証明書のと き： [第二テキスト][第一テキスト][第三テキスト] …
I	印刷 年月 日	印刷を実行した日時
J	プリン ター名	印刷に使用したプリンタードライバー名
K	印刷 記録	○ (マル) を表示
L	印刷 結果	- (ハイフン) を表示 *

* システムと連携して印刷する場合に使用します。


■ 印刷履歴を確認する

当月分の印刷履歴をファイル出力します。(CSV 形式)

- 1 オプションの管理者メニューを選択します。

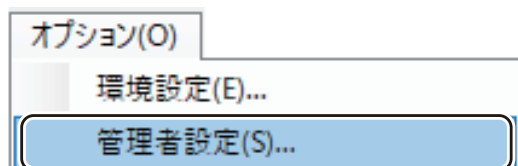


- 2 パスワードを入力します。

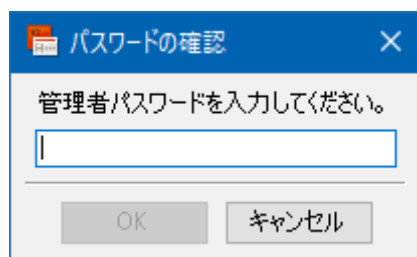


メモ

- ・ パスワードは初期設定ウィザード（相互参照）で設定したパスワードです。


- 3 [印刷履歴の設定] をクリックします。

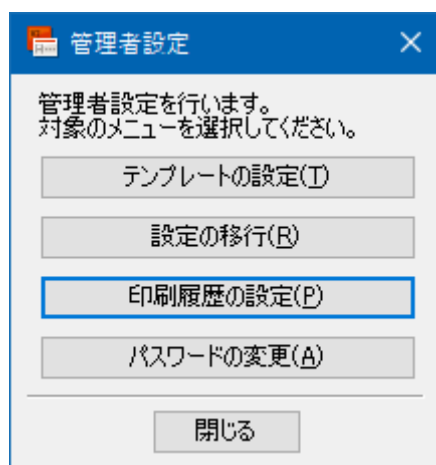

- 4 [印刷履歴設定] ダイアログの [ファイルに出力] をクリックします。

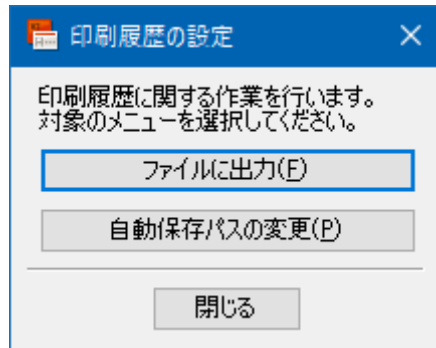

- 5 [印刷履歴保存] ダイアログボックスが表示されますので、[ファイル名] を指定します。

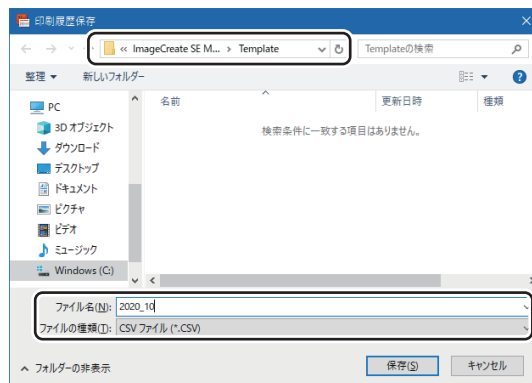

- 6 [保存] をクリックします。


当月分の履歴が保存されます。(CSV 形式)

- 7 保存したファイルを任意のアプリケーションソフトウェアで開きます。


当月の印刷履歴が確認できます。

■ 印刷履歴の保存場所を変更 / 確認する

- 1 オプションの管理者メニューを選択します。

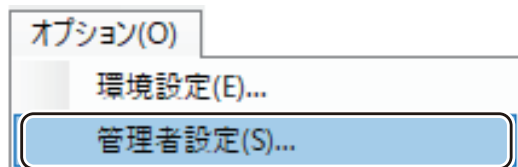


- 2 パスワードを入力します。

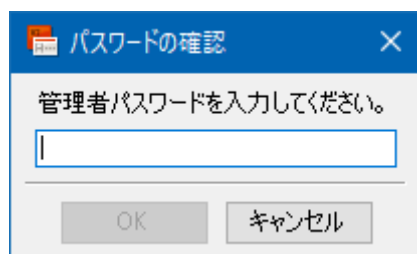


メモ

- パスワードは初期設定ウィザード（相互参照）で設定したパスワードです。

- 3 [印刷履歴設定] ダイアログの [印刷履歴自動保存パス] をクリックします。

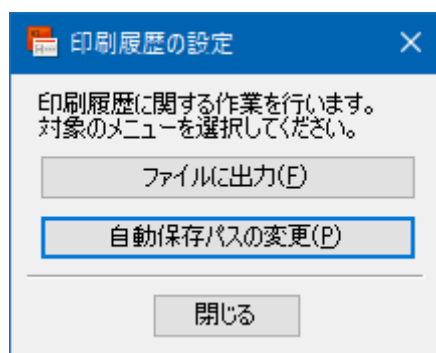


- 4 現在、印刷履歴の保存場所に設定されているフォルダーのパスが表示されます。保存場所を変更したい場合は、[変更する] をクリックします。

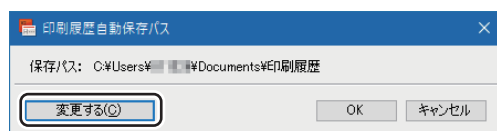

- 5 新しい保存先フォルダーを指定し [OK] をクリックします。



- ・ 当月の初回起動時に、前月の印刷履歴ファイルが自動的に CSV ファイルとして印刷履歴保存されます。

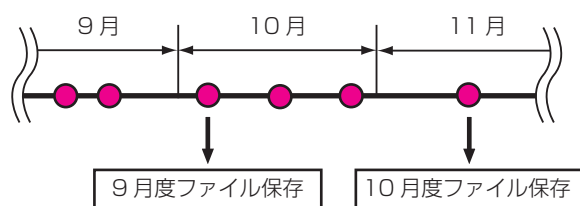


● : 印刷を実行した日 (または本ソフトウェアを起動した日)


管理者パスワードを設定する

管理者のパスワードを変更します

- 1 オプションの管理者メニューを選択します。

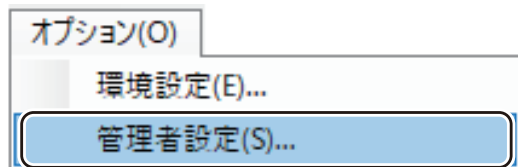


- 2 パスワードを入力します。

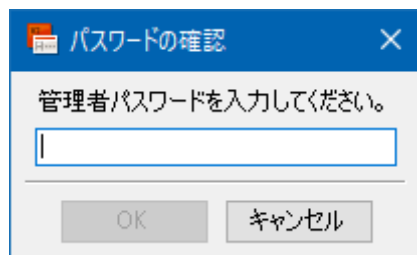

メモ


- パスワードは初期設定ウィザード（相互参照）で設定したパスワードです。

3 [パスワードの変更] をクリックします。

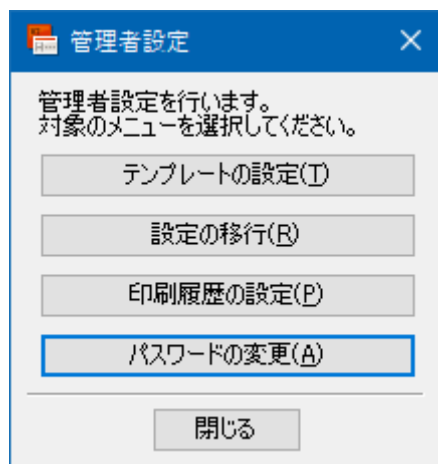


4 [パスワードの変更] ダイアログに、新しく設定したいパスワードを入力します。

下段にも新しいパスワード（確認用）を入力します。

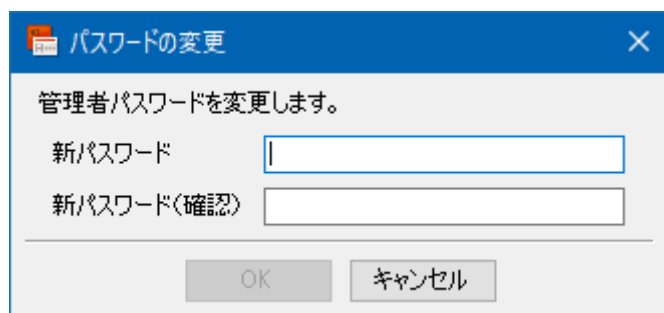

5 [OK] をクリックします。

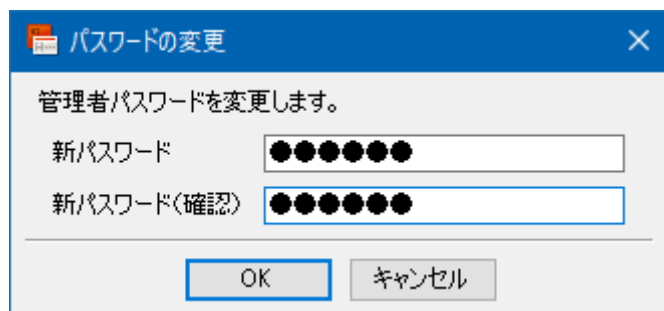

メモ

- 管理者パスワードは忘れないように管理してください。



3

テンプレートの作成

新しいテンプレートの作成と保存について説明します。

テンプレートの作成と保存
レイアウト補助機能の設定


テンプレートの作成と保存

テンプレートの作成と保存について説明します。


新規テンプレートを作成する

新しく白紙の状態からテンプレートを作成するときは、次の手順で行います。

- 1 起動メニューの「その他のテンプレート」をクリックします。

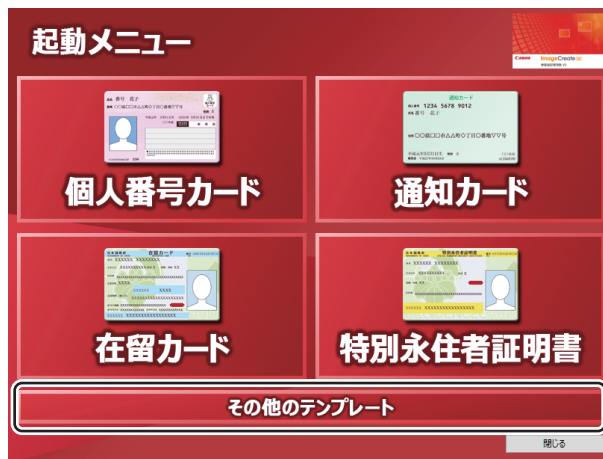

2 「新規作成」をクリックします。

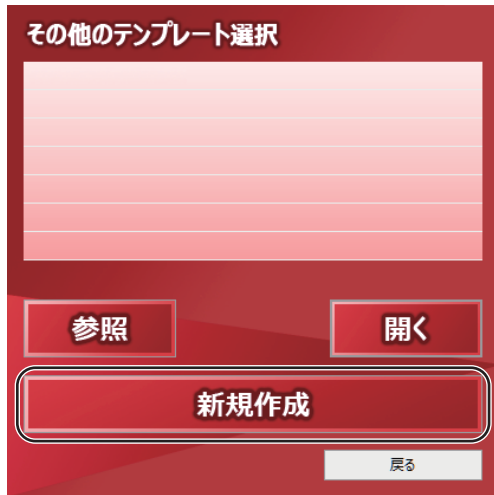


メモ

- 他のテンプレートの編集画面からその他のテンプレートの新規作成画面を起動させるには、標準ツールバー




をクリックします。または、[ファイル] メニューの「その他のテンプレートを開く」から「新規作成」

をクリックします。

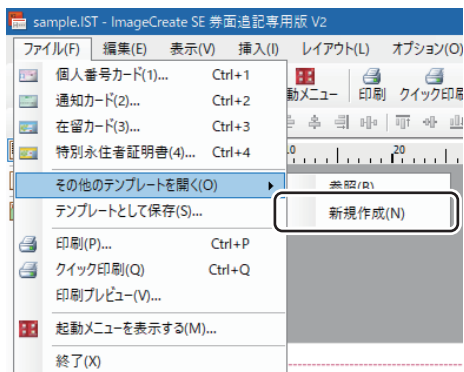

3 カードのレイアウトにあわせて「行数」、「行の高さ」、「オブジェクトの幅」を入力します。

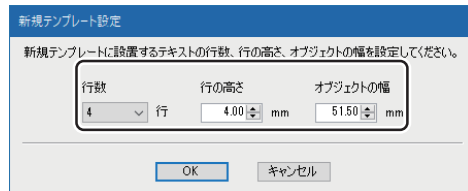

「行数」、「行の高さ」、「オブジェクトの幅」は次の範囲で設定できます。

行数：1 行～16 行

行の高さ：0.35 mm ～ 50.00 mm


オブジェクトの幅：0.10 mm ～ 100.00 mm

メモ

- ・ テキストオブジェクトの高さは、[行数] × [行の高さ] となります。
- ・ 「行数」にて指定した行数が [印刷開始行] から選択できる最大値となります。
- ・ テキストオブジェクトを作成したあとに、「行数」は変更できません。
- ・ 「行の高さ」と「オブジェクトの幅」は、プロパティから変更することができます。

4 [OK] をクリックします。

白紙のテンプレートが作成されます。

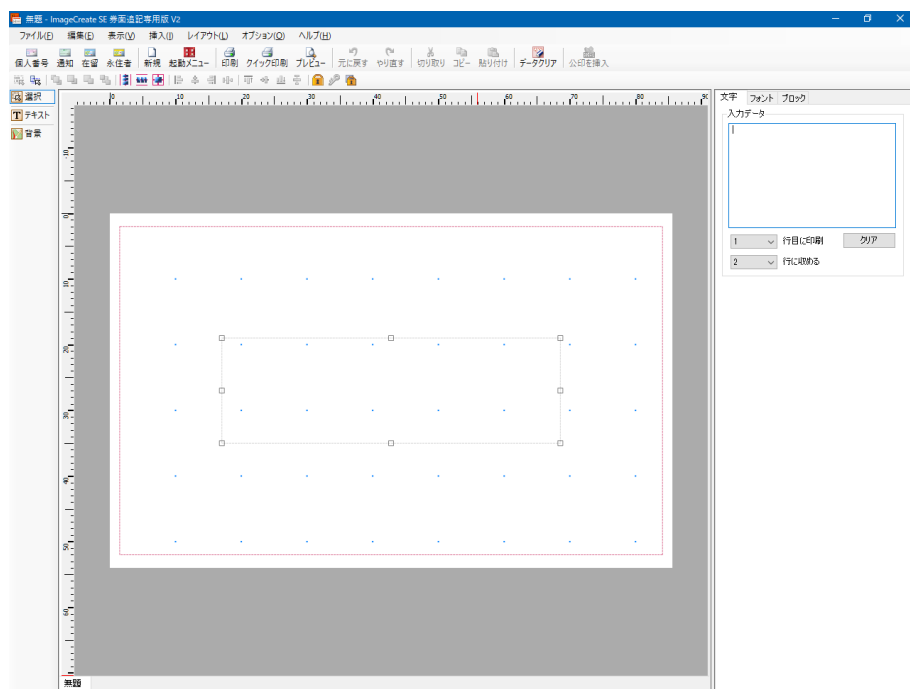

メモ

- 基本的なオブジェクトの操作については、「[オブジェクトの操作 \(P.89\)](#)」をご覧ください。
- 各オブジェクトの作成のしかたについては、「[オブジェクトの作成 \(P.108\)](#)」をご覧ください。


テンプレートを保存する

現在編集中のレイアウトデータをカスタムテンプレートとして保存します。

メモ


- ・ カスタムテンプレートに保存されるオブジェクトは、[文字] オブジェクトと [背景] オブジェクトとなっています。
- ・ [文字] オブジェクトの入力データは、テンプレートには保存されません。

1 [ファイル] メニューの [テンプレートとして保存] をクリックします。

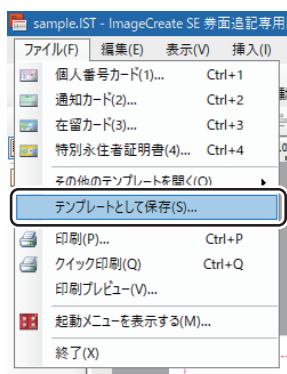

[名前を付けて保存] ダイアログボックスが表示されます。


2 任意の [ファイル名] を入力し、[保存] をクリックします。

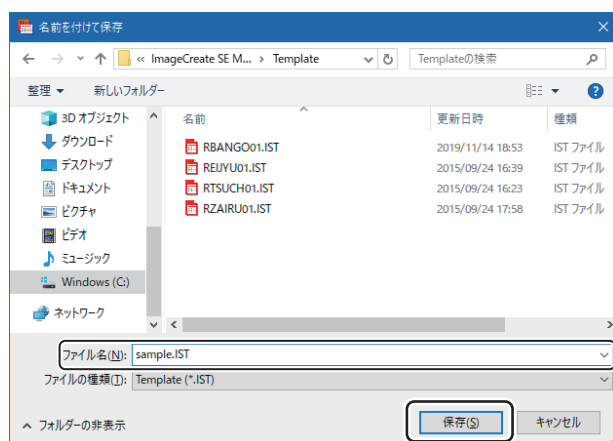


カスタムテンプレートが保存されます。

 メモ

- カスタムテンプレートは Template（テンプレートフォルダー）に保存することをおすすめします。
Template（テンプレートフォルダー）に保存したカスタムテンプレートは、サブメニューから選択できます。
(→ P. 66)
テンプレートフォルダーの位置
<C:¥ProgramData¥Canon Finetech¥ImageCreate SE M17¥Template>
- Template（テンプレートフォルダー）ではない場所に保存されているテンプレート設定は、エクスポート (→ P. 44) の対象になりません。
- テンプレートファイルの拡張子は、(*.IST) となっています。
- テンプレート設定ファイルの拡張子は、(*.ITI) となっています。
- フォルダー内に同じファイル名のテンプレートがある場合は、次のようなメッセージが表示されます。上書きするときは [はい] をクリックしてください。

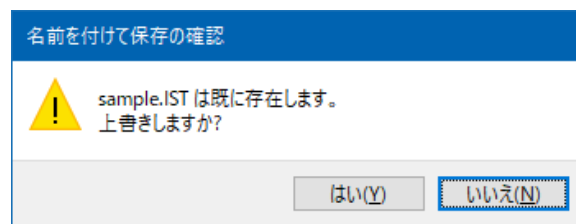

- 収録のテンプレートに上書き保存はできません。収録のテンプレートの変更については「収録のテンプレートを変更する (P.65)」をご覧ください。

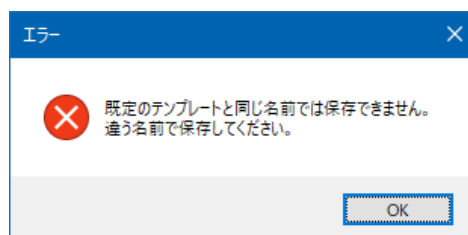

収録のテンプレートを変更する

本ソフトウェアに収録のテンプレートを、別のテンプレートと差し換えたいときは、次の手順で行います。
なお、収録のテンプレートに上書き保存はできません。

1 テンプレートを編集したら、任意のファイル名を付けて Template（テンプレートフォルダー）に保存します。（→ P.63）

2 差し換えたいテンプレートファイルを、Template（テンプレートフォルダー）から削除します。

各カードのファイル名は、以下のようになっています。

カード種類	テンプレートのファイル名
個人番号カード	RBANGO01.IST
通知カード	RTSUCH01.IST
在留カード	RZAIRU01.IST
特別永住者証明書	REIJYU01.IST

3 手順 **1** のファイル名を、手順 **2** で削除したファイル名に変更します。

テンプレートが変更されます。

メモ

- 差し換えたテンプレートは、テンプレートの切り替えの操作には影響がありませんが、本ソフトウェアの内部ではカスタムテンプレートとして扱われるため、ファイルを開いたときの動作が収録テンプレートとは異なります。（→ P.68）
- 削除した収録テンプレートを元に戻したい場合は、新しく差し換えたテンプレートを Template（テンプレートフォルダー）から移動（または削除）してから、本ソフトウェアを再インストールしてください。


保存したテンプレートを開く

保存したテンプレートは次の手順で開きます。




- 本ソフトウェアに収録のテンプレートの開きかたについては、「[テンプレートを選択する \(P.26\)](#)」をご覧ください。

1 起動メニューの「その他のテンプレート」をクリックします。

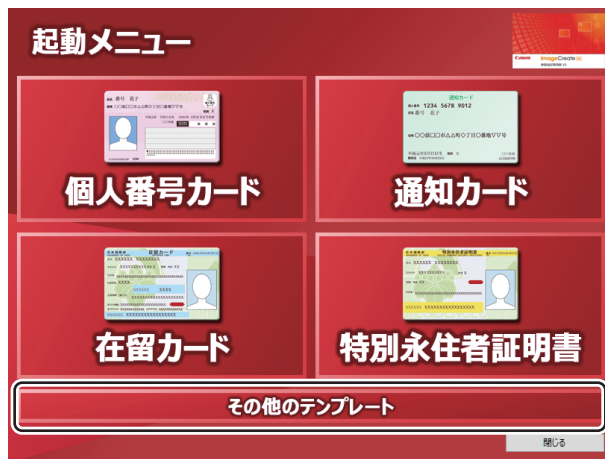


-
- 2 作成済のテンプレート一覧から開きたいファイルをクリックし、[開く]をクリックします。

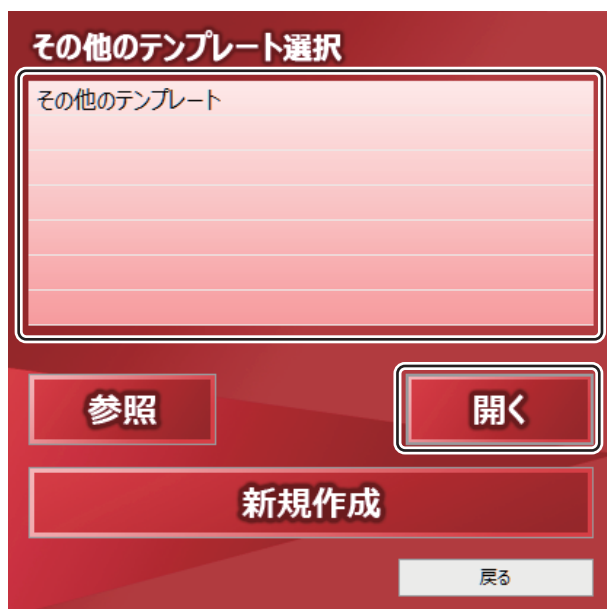


メモ


- 他のテンプレートの編集画面からその他のテンプレートを開くには、[ファイル] メニューの [その他のテンプレートを開く] からテンプレートファイルをクリックします。

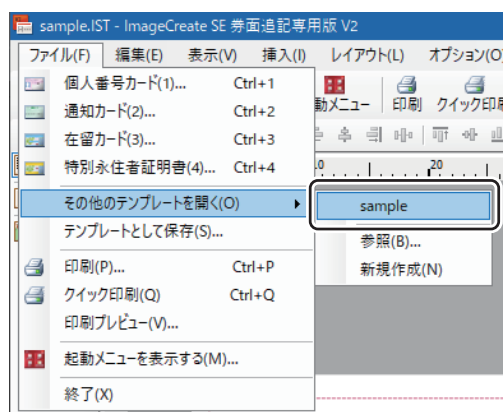

- 開きたいテンプレートがリストにない場合は「参照」をクリックして参照するフォルダーを指定します。

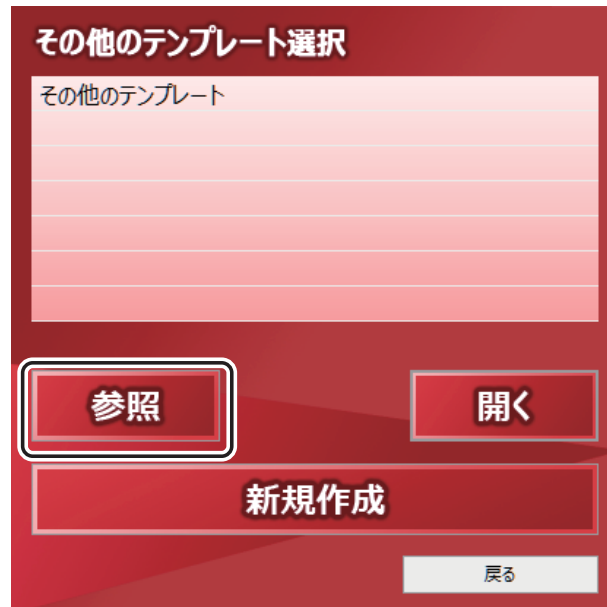

- 「その他のテンプレートを開く」のサブメニューには、Template（テンプレートフォルダー）に保存したカスタムテンプレートの一覧が表示されます。
- 「その他のテンプレートを開く」から「参照」をクリックすると、「開く」ダイアログボックス（Template（テンプレートフォルダー））を開きます。
- テンプレートを Template（テンプレートフォルダー）と異なる場所に保存した場合は、そのテンプレートを開いたときに次のようなメッセージが表示されます。「はい」をクリックすると、テンプレートフォルダーにファイルがコピーされます。

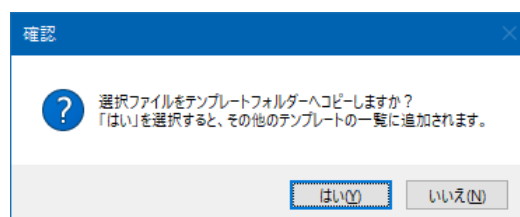

- テンプレートを切り替えると、編集集中のテキストオブジェクトの文字は引き継がれます。（→ P. 28）
この場合、テキストオブジェクトは最大 2 個（第一テキスト、第二テキスト）まで引き継がれます。（→ P. 108）
カスタムテンプレートを開いた場合は、収録テンプレートと以下の動作が異なります。
 - タイトルバーには、カードの名前ではなく「ファイル名 (.IST)」が表示されます。
 - 入力行選択ダイアログボックスには、カードの名前ではなく「ファイル名 (.IST)」が表示されます。
 - デザインエリアの左下のタブには、カードの名前ではなく「ファイル名 (.IST)」が表示されます。
 - 印刷設定ファイルに書き込まれているフォントが変更されても、配置済のテキストオブジェクトのフォントは変更されません。保存したときに設定したフォントとなります。

レイアウト補助機能の設定

デザインエリアのレイアウト補助機能について説明します。


レイアウト補助機能を使ってデザインエリアをカスタマイズすると、作成したオブジェクトを正確かつ簡単に配置できるようになるため、効率的に作業を進めることができます。

ルーラーを表示する


ルーラーの表示 / 非表示を切り替えます。

ルーラーは、デザインエリアの上側と左側にミリ単位で表示されます。

- 1 [表示] メニューの [ルーラー] をクリックします。

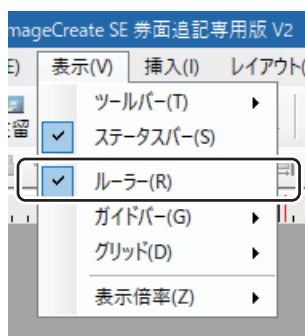

ルーラーの表示 / 非表示が切り替わります。

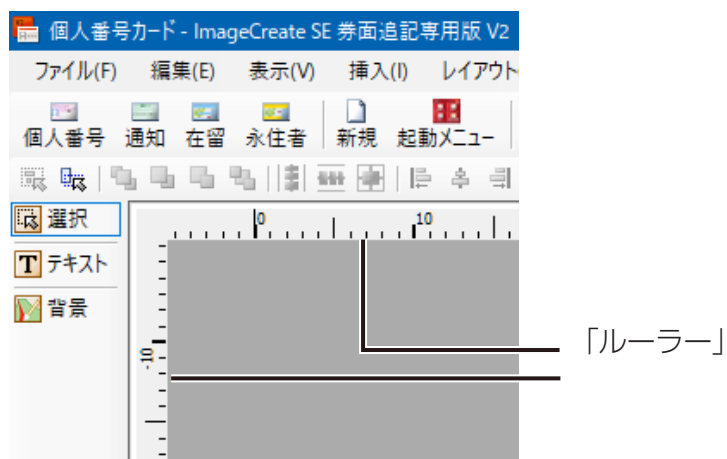


ガイドバーを使う

ガイドバーは、デザインエリアのオブジェクトを配置したり、変形したりするときに便利なツールです。また、ガイドバーへの吸着機能を使うと、オブジェクトをガイドバーの位置に揃うように配置・変形できます。ガイドバーは画面に表示されていても印刷されません。

■ メニューからガイドバーを作成する


- 1 [表示] メニューの [ガイドバー] から [水平線を追加] または [垂直線を追加] をクリックします。

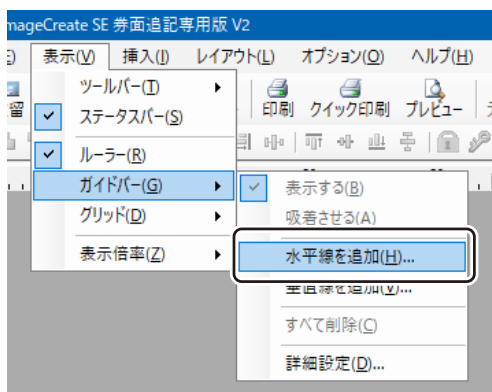

[ガイドバー位置] ダイアログボックスが表示されます。

- 2 ガイドバーを引く位置を入力し、[OK] をクリックします。

位置は、0.1 mm単位で入力できます。

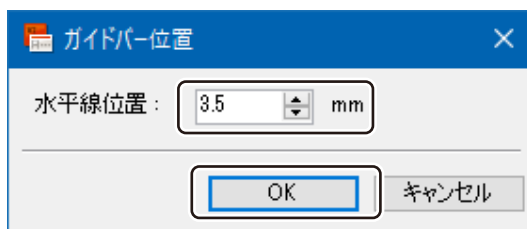

ガイドバーが設定されます。


■ ルーラーからガイドバーを作成する

1 ルーラーを表示します。

⇒「ルーラーを表示する (P.69)」

2 ルーラー上にポインターを置き、デザインエリア上にドラッグします。


水平方向にガイドバーを引くときは、上側のルーラーからドラッグし、垂直方向にガイドバーを引くときは、左側のルーラーからドラッグします。

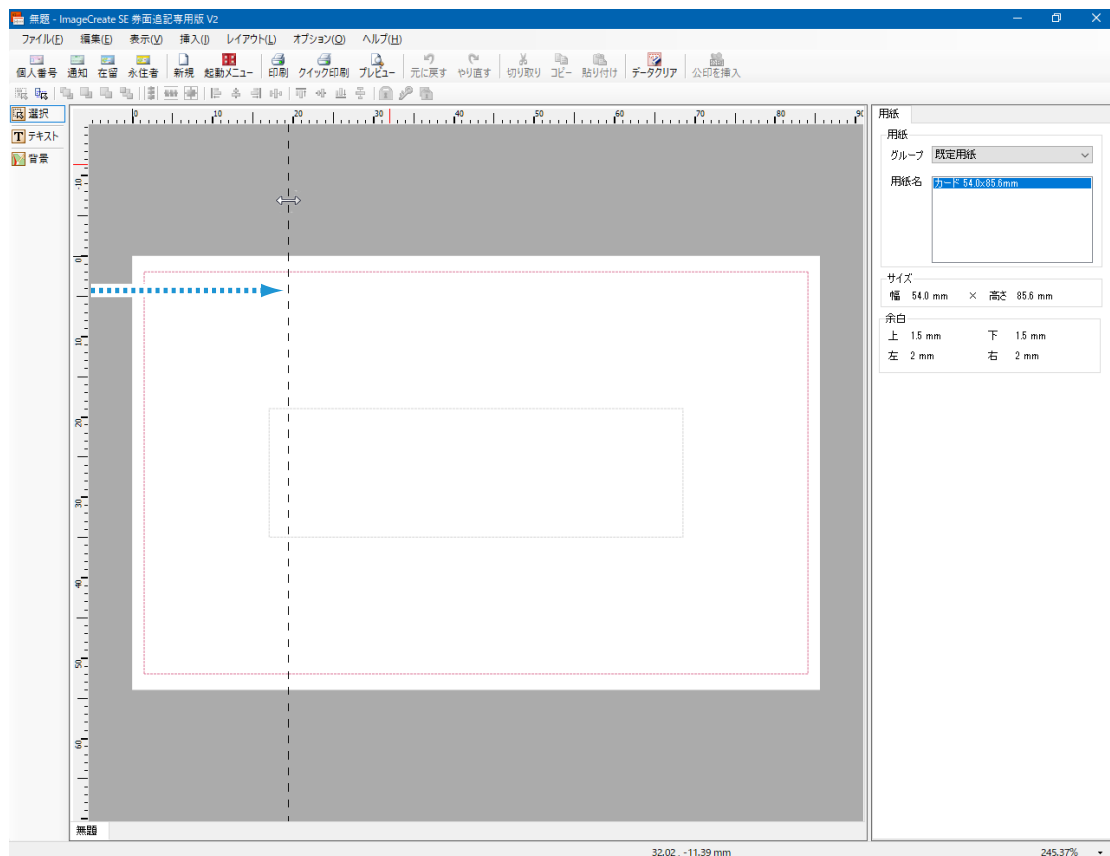

マウスの左ボタンを外すと、デザインエリアにガイドバーが設定されます。

■ 複数のガイドバーを一度に作成する

- 1 [表示] メニューの [ガイドバー] から [詳細設定] をクリックします。

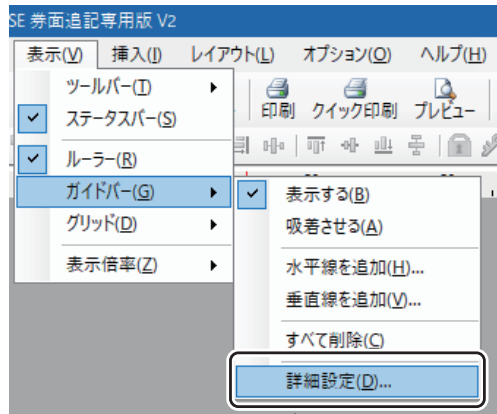

[ガイドバー詳細設定] ダイアログボックスが表示されます。

- 2 ガイドバーを設定する方向を、[水平方向] または [垂直方向] から選択し、[追加] をクリックします。




[ガイドバー位置] ダイアログボックスが表示されます。

3 ガイドバーを引く位置を入力し、[設定] をクリックします。

位置は、0.1 mm単位で入力できます。




4 手順 2 ～ 3 を行い、ガイドバーを引く位置をすべて入力します。

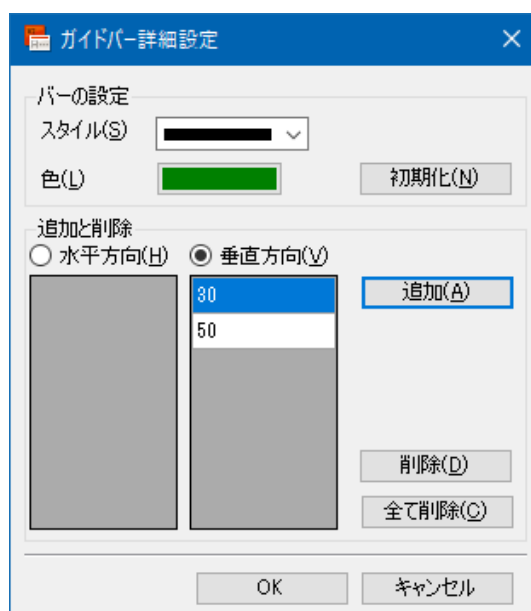


5 ガイドバーの形状や色を設定します。

「スタイル」からガイドバーの線の形状を選択します。クリックすると、形状のリストが表示されます。

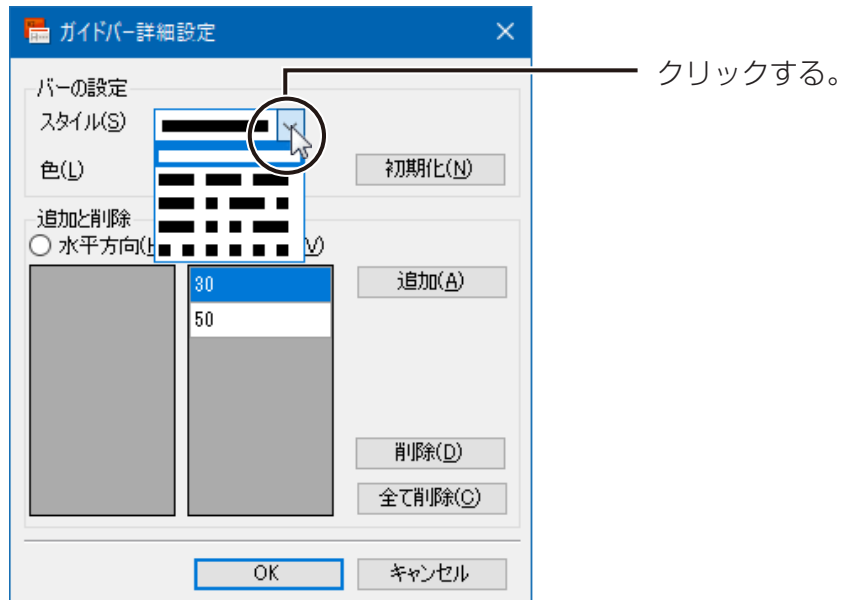

「色」からガイドバーの色を選択します。
クリックすると、「色の設定」ダイアログボックスが表示されます。

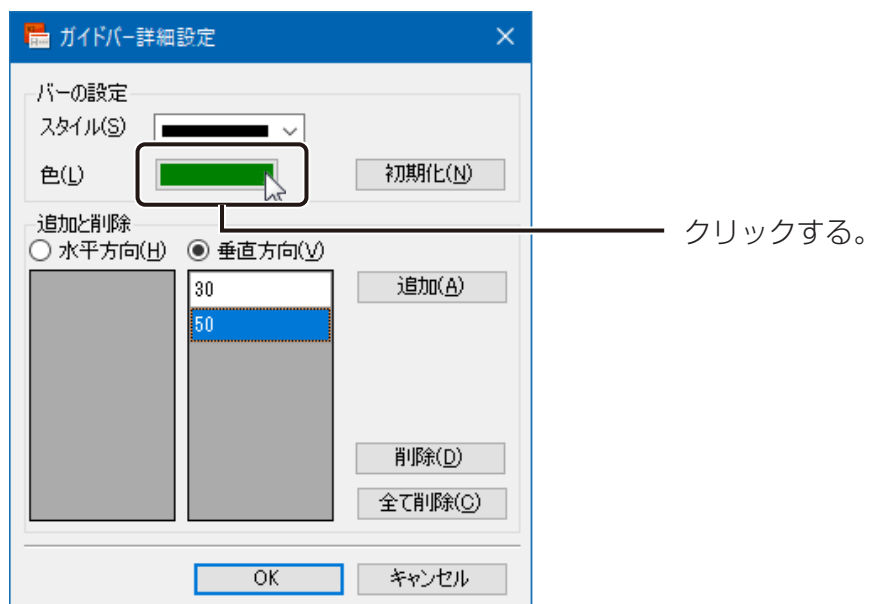

メモ


- ガイドバーの形状や色を標準の設定に戻したいときは「初期化」をクリックします。

- ・ [色の設定] ダイアログボックスにて、新しい色を作成して設定したいときは、次のように操作します。


① 基本となる色を選択して、[色の作成] をクリックします。



② 新しい色の情報を設定します。

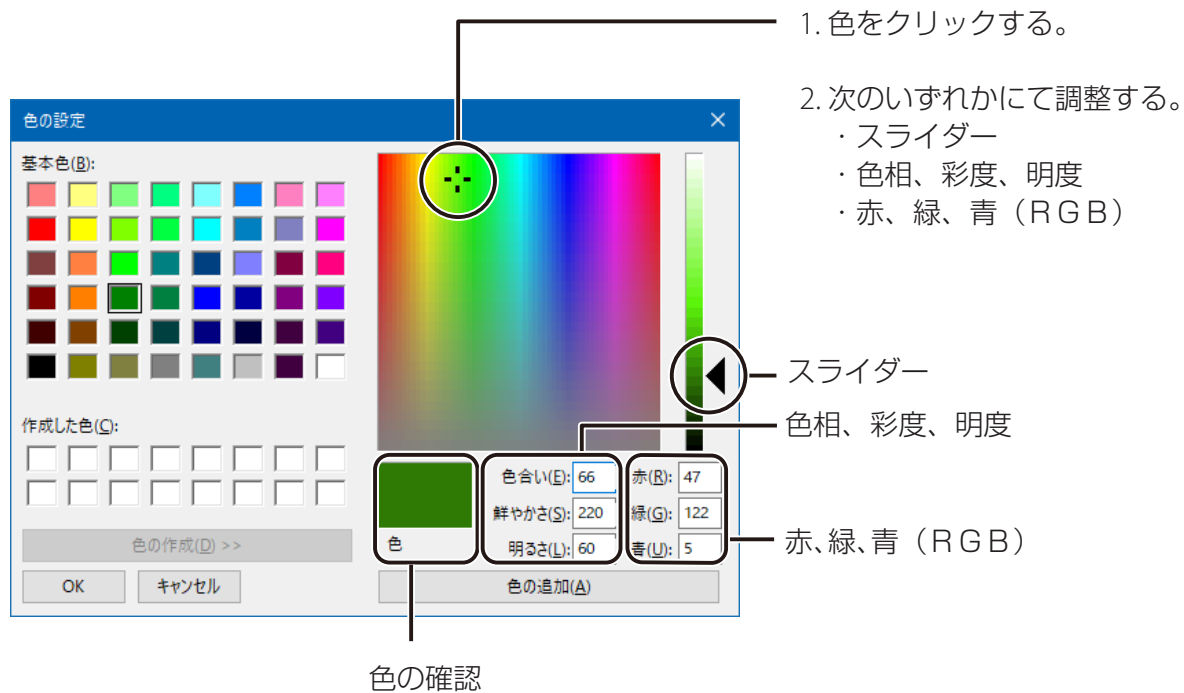


- ③ 「色の追加」 をクリックします。

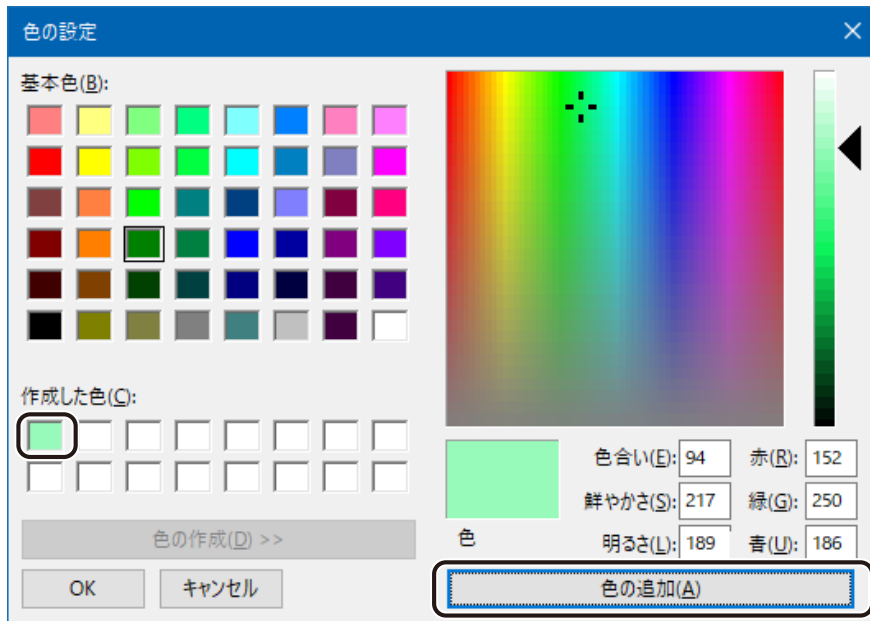

「作成した色」 に新しい色が追加されます。

- ④ ガイドバーに設定する色を選択して、[OK] をクリックします。


6 [OK] をクリックします。

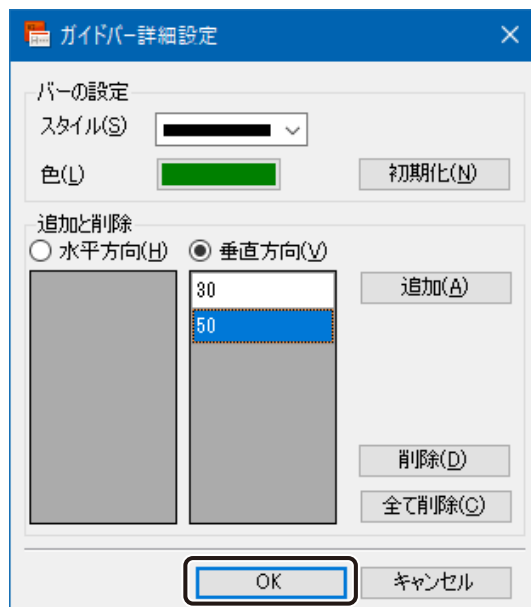


ガイドバーが設定されます。

メモ


- ガイドバーの表示 / 非表示を切り替えるときは、[表示] メニューの [ガイドバー] から [表示する] をクリックします。

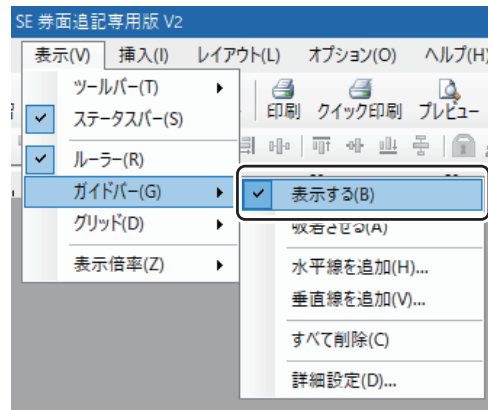

- 設定した位置を変更したいときは、変更したい数値をダブルクリックして入力カーソルを表示したあと、数値を再度入力します。

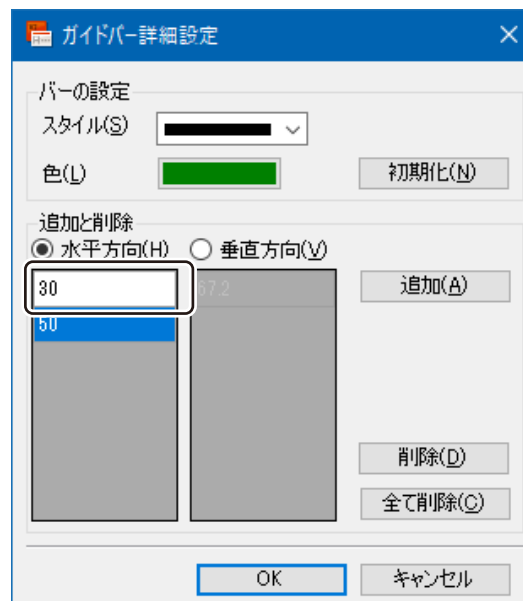


- 設定した位置を削除したいときは、削除したい位置を選択し、[削除] をクリックします。

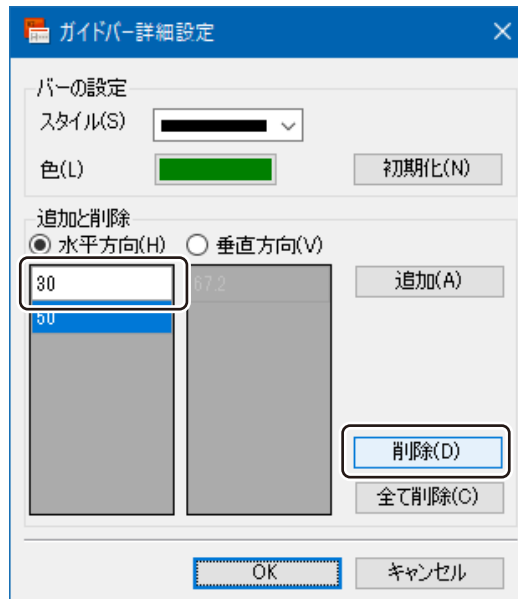


- 設定したすべての位置を削除するときは、[全て削除] をクリックします。

■ ガイドバーの位置を移動する

- 1 用紙より外側のデザインエリア内（グレーの部分）でガイドバーをドラッグし、任意の位置に移動します。

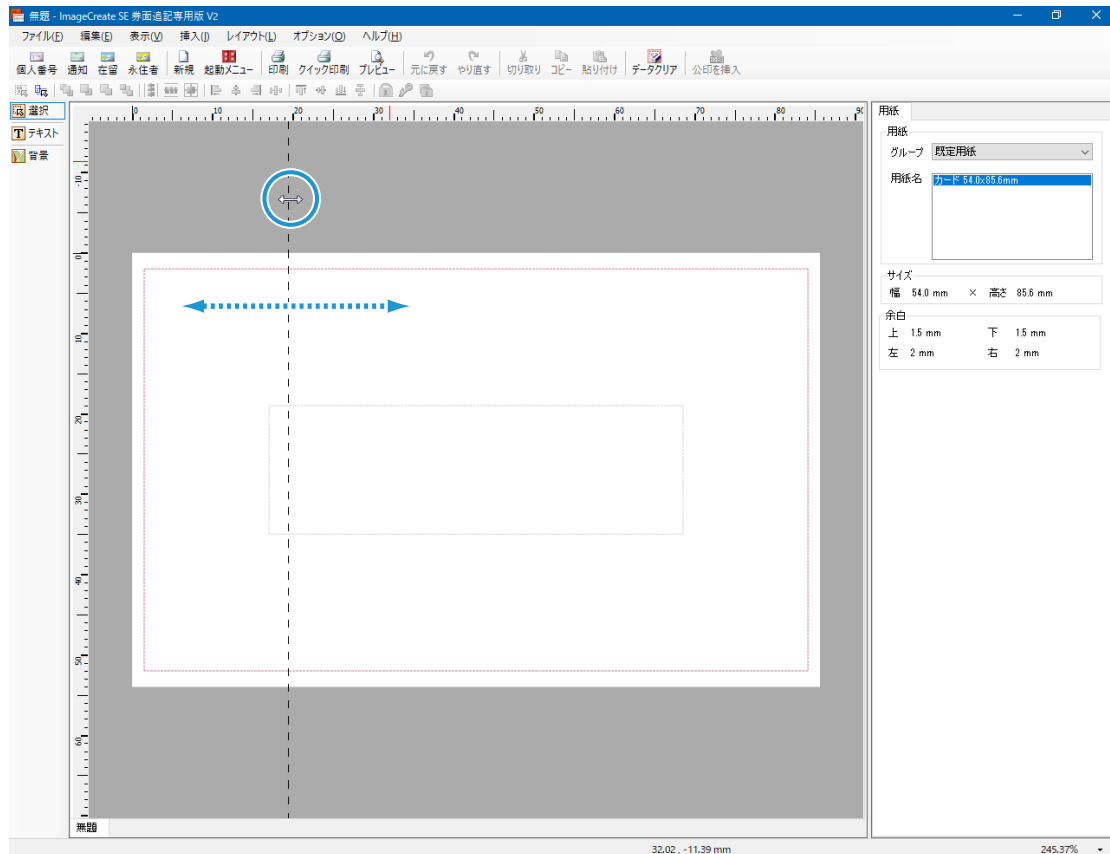


2 正確な位置に移動したいときは、手順1の位置でダブルクリックします。

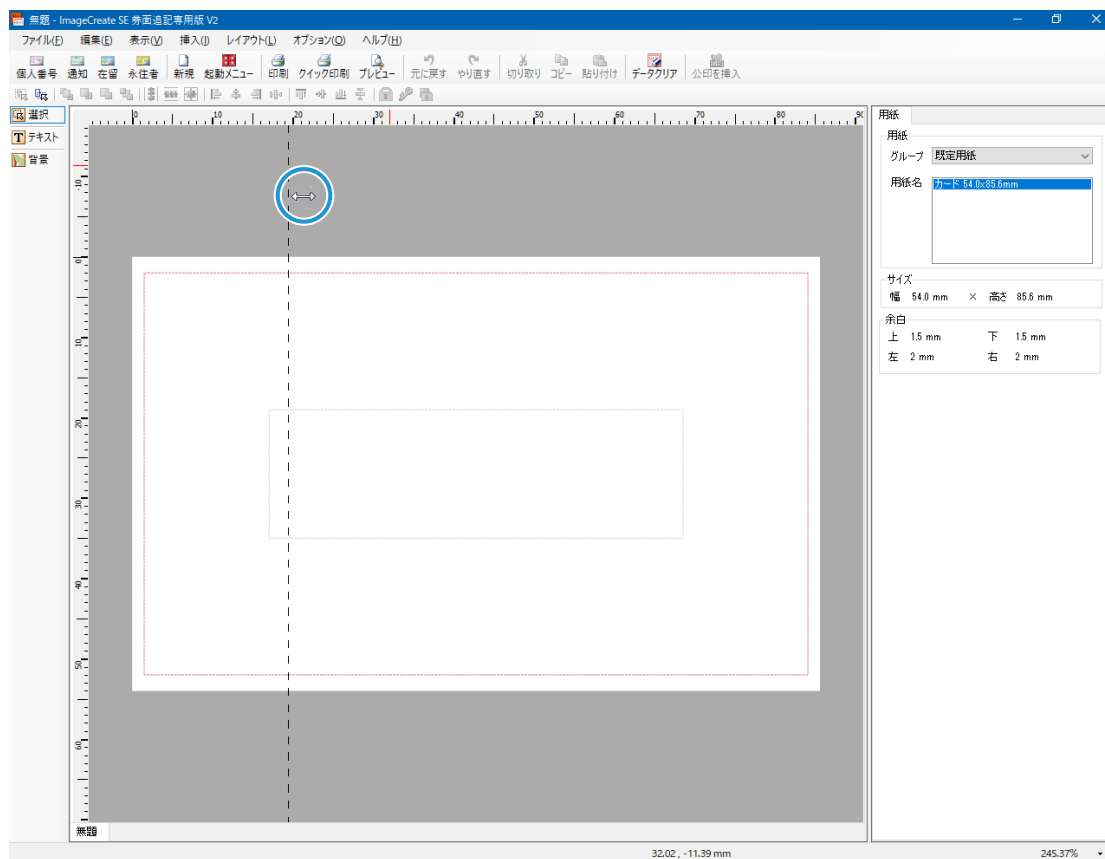

「ガイドバー位置」ダイアログボックスが表示されます。

3 移動位置を入力し、[OK] をクリックします。

位置は、0.1 mm単位で入力できます。

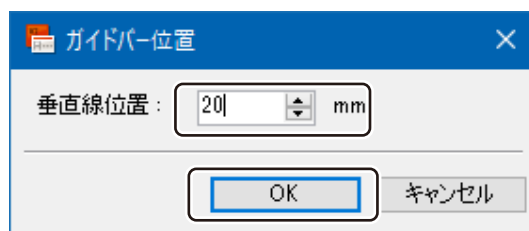


■ ガイドバーを削除する

1

ガイドバーにポインターを置き、ルーラー上までドラッグします。

用紙より外側のデザインエリア内（グレーの部分）でガイドバーをポイントして移動させます。

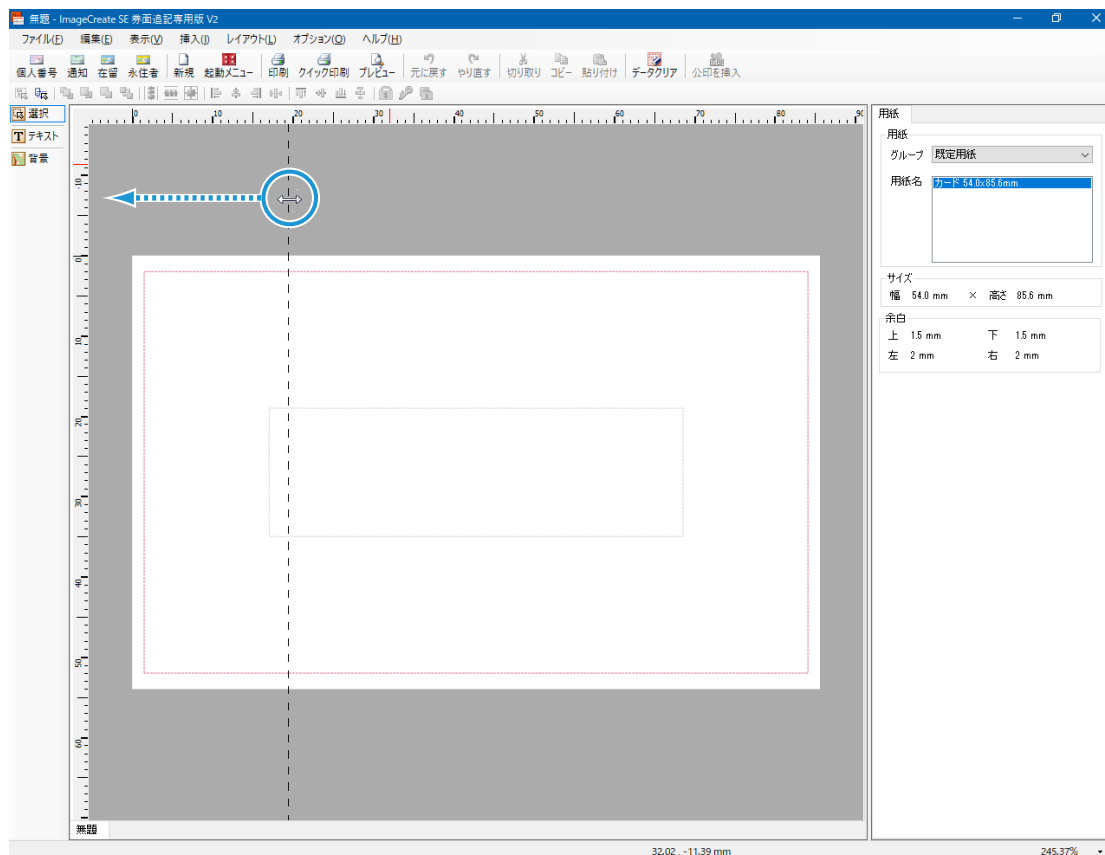


マウスの左ボタンを外すと、ガイドバーが削除されます。

メモ

- ・ [表示] メニューの [ガイドバー] から [すべて削除] をクリックすると、デザインエリア上のすべてのガイドバーを一括で削除できます。

■ ガイドバーにオブジェクトを吸着させる


- 1 [表示] メニューの [ガイドバー] から [吸着させる] をクリックします。

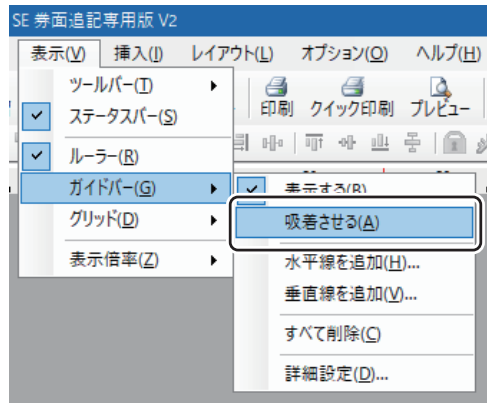

吸着機能の有効（チェックマークあり） / 無効（チェックマークなし）が切り替わります。

- 2 オブジェクトをガイドバーに沿って配置させます。

オブジェクトをドラッグしてガイドバーに近づけると、オブジェクトの枠がガイドバーに吸着します。

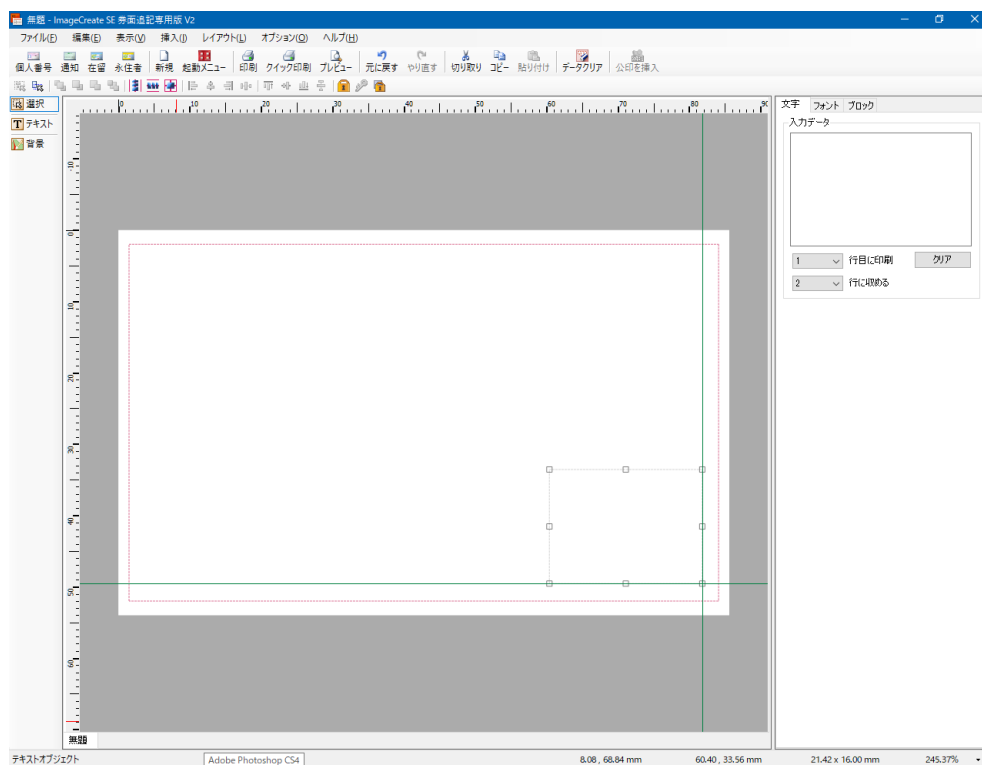


グリッドを使う

グリッドは、デザインエリア上にマス目を表示する機能で、ガイドバーと同様にオブジェクトの配置や変形に便利なツールです。また、グリッドへの吸着機能を使うと、オブジェクトをグリッドの位置に揃うように配置・変形できます。

グリッドは画面に表示されていても印刷されません。

■ グリッドを表示する


- 1 [表示] メニューの [グリッド] から [表示する] をクリックします。

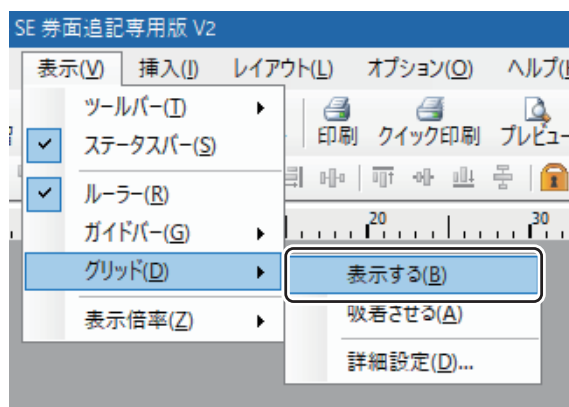

グリッドの表示 / 非表示が切り替わります。

📖 メモ

- ・ グリッドの形状や色を変更したいときは、[表示] メニューの [グリッド] から [詳細設定] をクリックします。

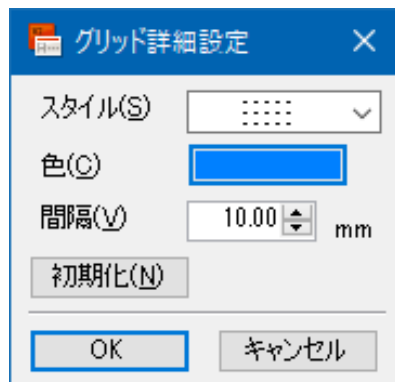

[スタイル]

グリッドの形状を選択します。

[色]

グリッドの色を選択します。

新しい色を作成して設定したいときは、「複数のガイドバーを一度に作成する」の手順 5 のメモ (→ P. 75) を参考に設定します。


[間隔]

グリッドの間隔を 0.01mm 単位で設定します。

- ・ グリッドの形状や色を標準の設定に戻したいときは [初期化] をクリックします。

■ グリッドにオブジェクトを吸着させる


- 1 [表示] メニューの [グリッド] から [吸着させる] をクリックします。

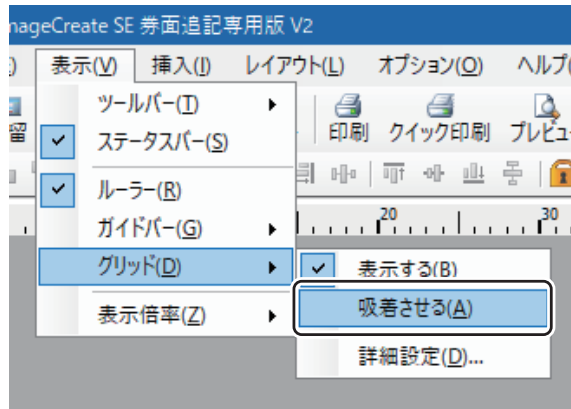

吸着機能の有効（チェックマークあり）/無効（チェックマークなし）が切り替わります。

- 2 オブジェクトをグリッドに沿って配置させます。

オブジェクトをドラッグしてグリッドに近づけると、オブジェクトの枠がグリッドに吸着します。

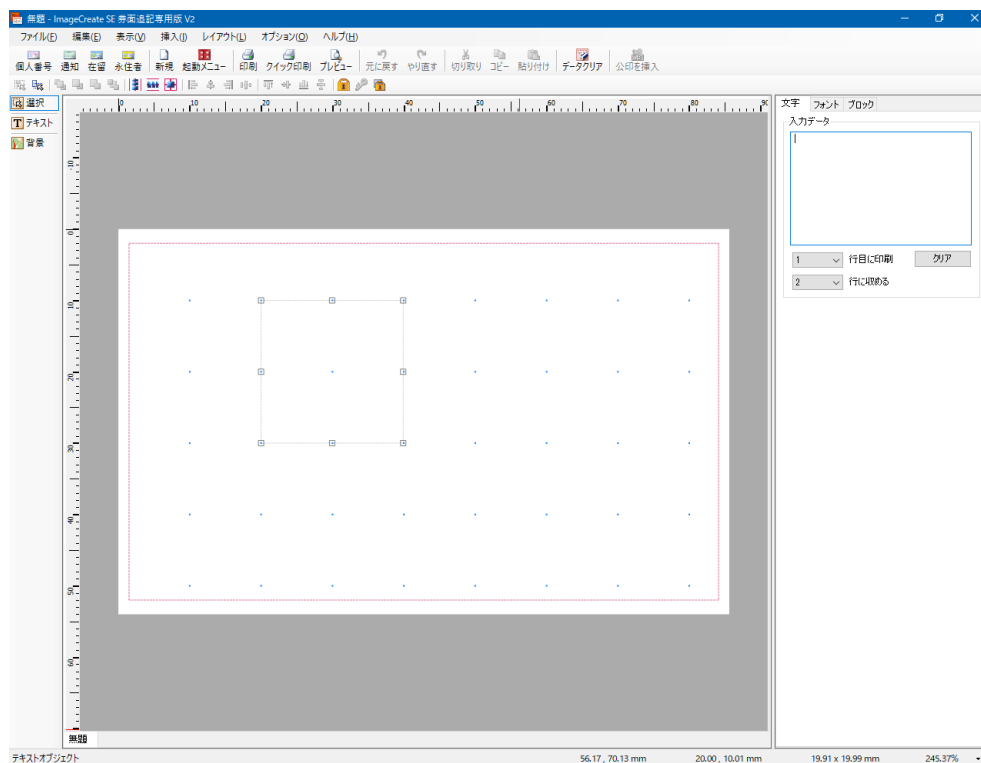


メモ

- ・ 吸着を設定した状態で、キーボードの矢印キーを押すと、オブジェクトが次のグリッドの位置に移動します。
[Ctrl] キーを押しながら矢印キーを押すと、グリッドを無視して移動させることができます。
- ・ グリッドが非表示のときでも、吸着機能は有効となります。

表示倍率を変える

小さいオブジェクトを編集したり、全体のデザインイメージを確認したりできるように、任意の表示倍率に変えることができます。

- 1 [表示] メニューの [表示倍率] から任意の倍率をクリックします。

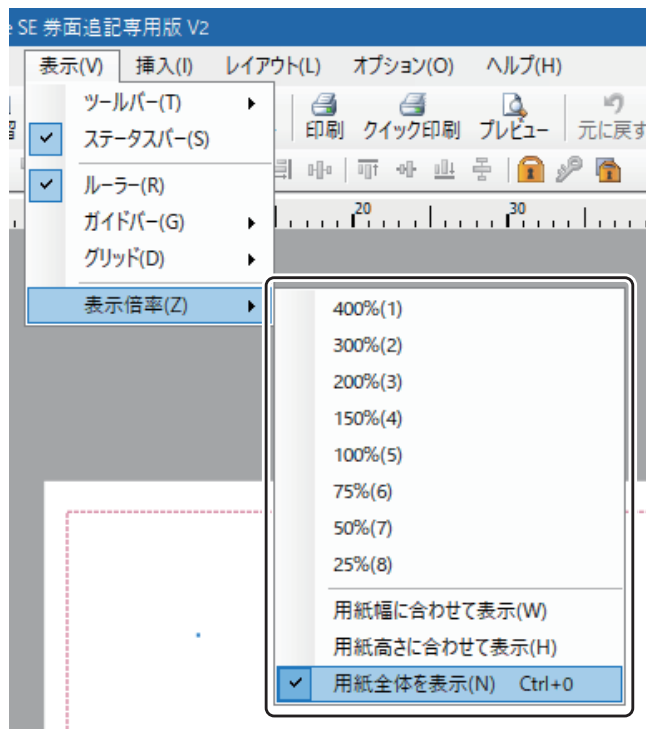

メモ

- 画面下部のステータスバーで、現在の表示倍率を確認できます。また、現在の表示倍率をクリックすると、表示倍率の変更ができます。



4

オブジェクトの操作と作成

基本的なオブジェクトの操作方法および各オブジェクトの作成について説明します。

オブジェクトの操作

オブジェクトの作成

オブジェクトの操作


文字やイメージをオブジェクトといいます。ここでは、オブジェクトの操作方法について説明します。

オブジェクトを選択する

オブジェクトを選択するときは、挿入ツールバー [選択] ツールが選ばれている状態でオブジェクトをクリックします。



オブジェクトが選択されると、オブジェクトの四隅および辺の中央に選択ハンドル（）が表示されます。

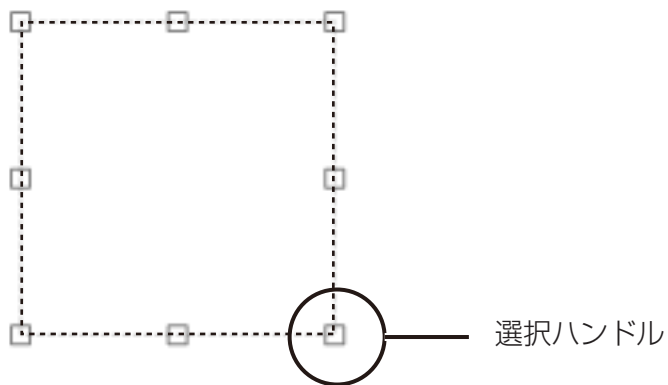


メモ

- 他のオブジェクトツールを選択していないときは、常に [選択] ツールが選ばれている状態となります。
- オブジェクトを選択すると、画面下部のステータスバーに選択しているオブジェクトの情報が表示されます。

複数のオブジェクトを選択するときは、次のいずれかで行います。

■ マウスと [Shift] キーを使って選択する

[Shift] キーを押しながら、オブジェクトをクリックします。数個のオブジェクトを選択したいときに有効です。

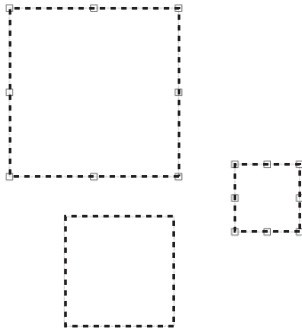

■ マウスで範囲を指定して選択する

ドラッグして、オブジェクトを囲みます。多くのオブジェクトを一度に選択したいときに有効です。


範囲を指定して選択する方法は、[囲み選択] と [交差選択] があります。

[囲み選択] と [交差選択] は、レイアウトツールバー (P. 22) のボタンで切り替えることができます。

[囲み選択]


指定した範囲に含まれるオブジェクトを選択します。

指定した範囲からはみ出した部分があるオブジェクトは選択されません。

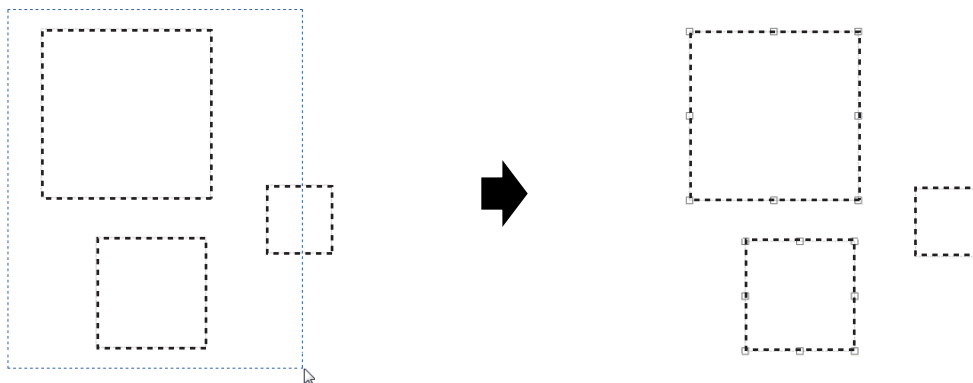


[交差選択]

指定した範囲に含まれるか触れているオブジェクトはすべて選択します。

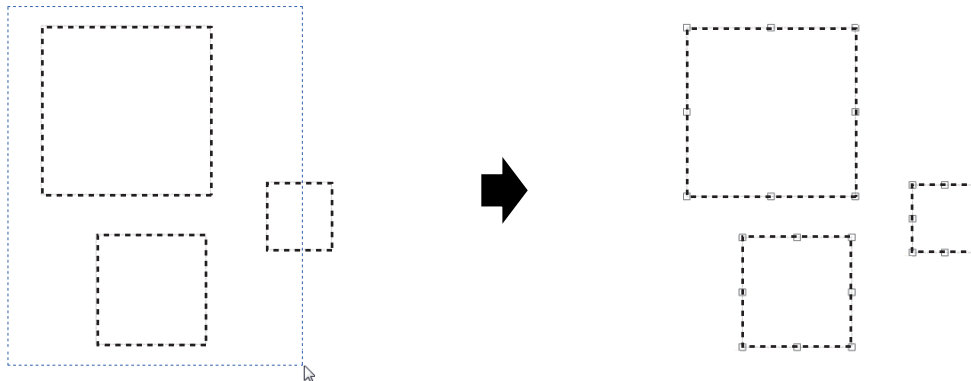

■ メニューから選択する

すべてのオブジェクトを選択するときは、[編集] メニューの [すべてを選択] を選択します。

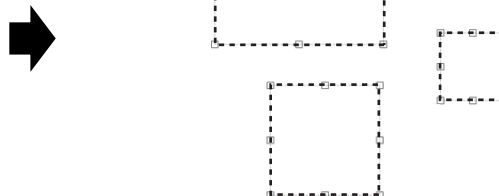

📖 メモ


- 複数のテキストオブジェクトを選択すると、[フォント] プロパティの [フォント] と [スタイル] を一括編集することができます。

オブジェクトを移動する

オブジェクトの移動は、次のいずれかで行います。

■ マウスで移動する

オブジェクトを選択し、任意の位置にドラッグします。通常はこの方法でオブジェクトの移動を行います。

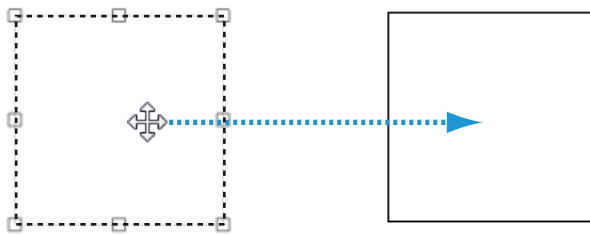

- ・ [Shift] キーを押しながらマウスでドラッグすると、水平移動 / 垂直移動を行うことができます。

■ 矢印キーで移動する

オブジェクトを選択し、キーボードの矢印キーで任意の位置に移動します。オブジェクトを少しずつ動かしながら位置を調整するときに有効です。

より小さい単位で微調整したいときは、[Ctrl] キーを押しながら矢印キーを押します。

■ [切り取り] で移動する

オブジェクトを切り取って移動します。

1 オブジェクトを選択します。

2 標準ツールバーの「切り取り」をクリックします。

または、[編集] メニューの [切り取り] をクリックします。




メモ


- [切り取り] は、右クリックで表示されるメニューから選ぶこともできます。
- 第一テキスト (P. 108) は切り取りできません。

3 切り取ったオブジェクトの貼り付け位置をクリックします。

4

標準ツールバー  をクリックします。

または、[編集] メニューの [貼り付け] をクリックします。

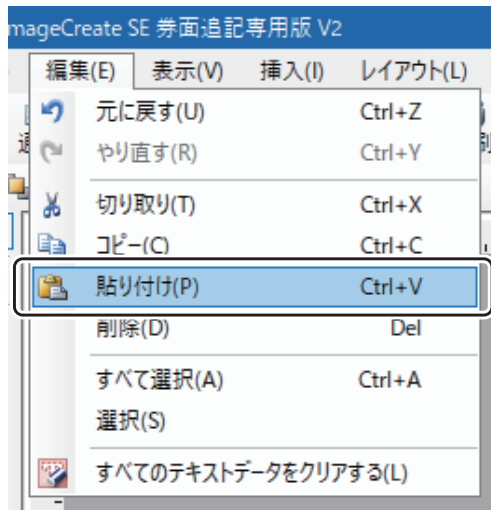

切り取ったオブジェクトが貼り付けられます。




- [貼り付け] は、右クリックで表示されるメニューから選ぶこともできます。

■ [ブロック] プロパティを設定して移動する

[ブロック] プロパティで、用紙の左端および上端からの位置を入力してオブジェクトを移動させます。正確な位置にオブジェクトを移動したいときに有効です。

- 1 オブジェクトを選択します。
- 2 [ブロック] プロパティを設定します。

[位置] の [左] および [上] を入力します。

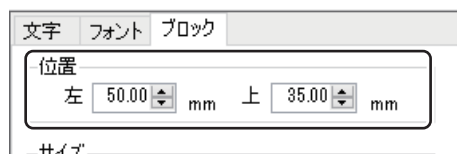


The screenshot shows a software interface with three tabs: 'Text' (文字), 'Font' (フォント), and 'Block' (ブロック). The 'Block' tab is selected. Within this tab, there is a section titled 'Position' (位置). This section contains two input fields: 'Left' (左) with a value of '50.00' and 'mm', and 'Top' (上) with a value of '35.00' and 'mm'. Below these fields, there is a partially visible 'Size' (サイズ) section.

設定した位置にオブジェクトが移動します。

オブジェクトを削除する

作成したオブジェクトを削除します。

- 1 オブジェクトを選択します。
- 2 [編集] メニューの [削除] をクリックします。

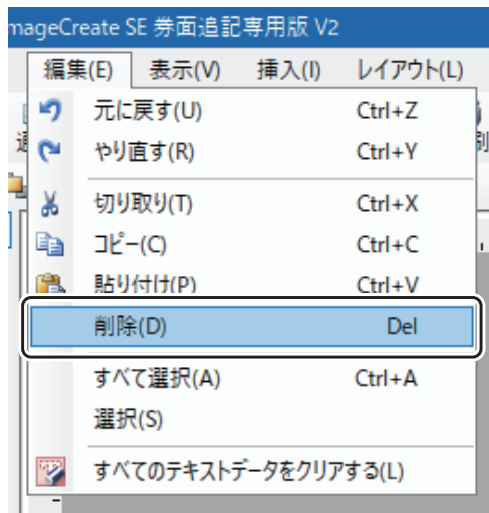

選択したオブジェクトが削除されます。

メモ


- [Delete] キーを押す、または、右クリックで表示されるメニューから削除することもできます。
- 第一テキスト (P.108) は削除できません。

オブジェクトをコピーする

オブジェクトのコピーは、次のいずれかで行います。

■ マウスでコピーする

[Ctrl] キーを押しながらのマウスでドラッグすると、オブジェクトのコピーを行うことができます。

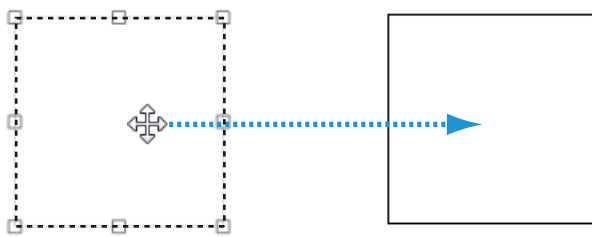


■ [コピー] と [貼り付け] でコピーする

1 オブジェクトを選択します。

2 標準ツールバー  をクリックします。

または、[編集] メニューの [コピー] をクリックします。

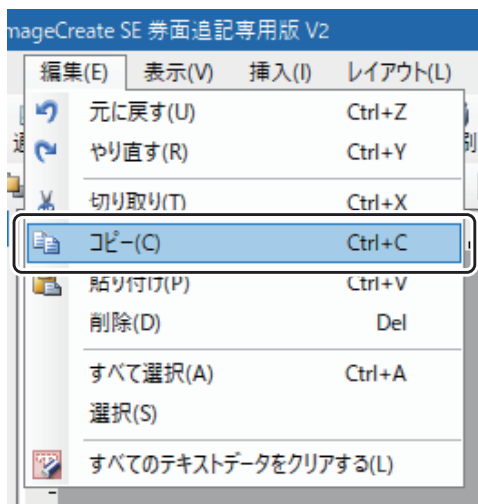


メモ


- [コピー] は、右クリックで表示されるメニューから選ぶこともできます。

3 コピーしたオブジェクトの貼り付け位置をクリックします。

4

標準ツールバー  をクリックします。

または、[編集] メニューの [貼り付け] をクリックします。

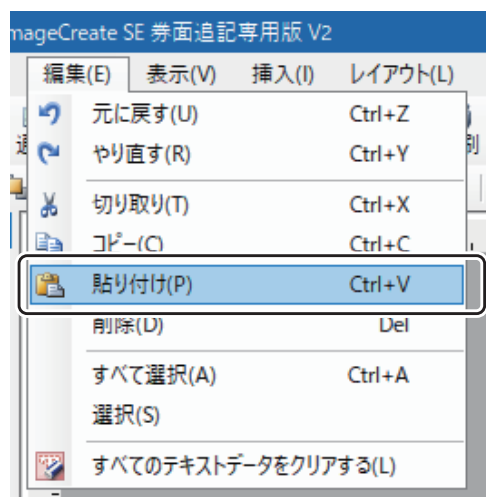

コピーしたオブジェクトが貼り付けられます。

メモ

- [貼り付け] は、右クリックで表示されるメニューから選ぶこともできます。
- 他のアプリケーションソフトウェアでコピーしたテキストは、[文字] プロパティの [入力データ] に貼り付けることができます。

オブジェクトを拡大 / 縮小する


選択ハンドルをドラッグすると、テキストオブジェクトを拡大 / 縮小することができます。



- 背景オブジェクトは拡大 / 縮小できません。

- 1 オブジェクトを選択します。
- 2 オブジェクトの四隅または辺の中央に表示される選択ハンドル（) をドラッグして動かします。

このとき、キーボードの [Shift] キーを押しながら四隅の選択ハンドルをドラッグすると、縦横等倍率で拡大 / 縮小できます。

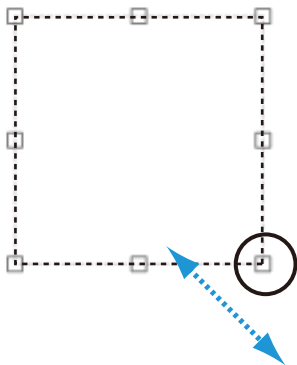


オブジェクトの重ね順を設定する

重なったオブジェクトを前面に出したり、背面に送ったりすることができます。

1 オブジェクトを選択します。

2 レイアウトツールバー  からオブジェクトの移動する位置をクリックします。

または [レイアウト] メニューの [重ね順] からオブジェクトの移動する位置を選択します。

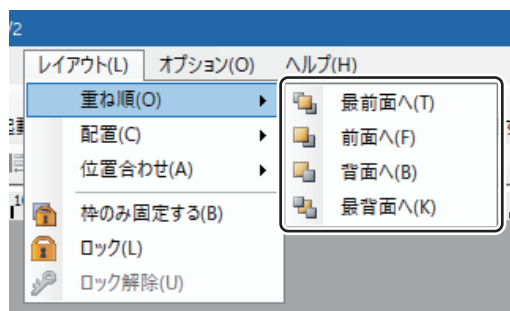


選択した位置にオブジェクトが移動します。

メモ

- ・ [重ね順] は、右クリックで表示されるメニューから選んで設定することもできます。


【最前面へ】

一番前に配置されます。

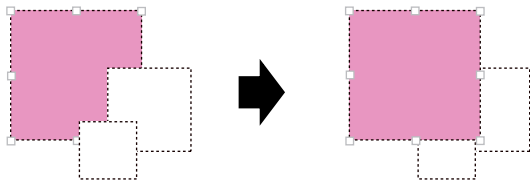


【前面へ】

ひとつ前に配置されます。

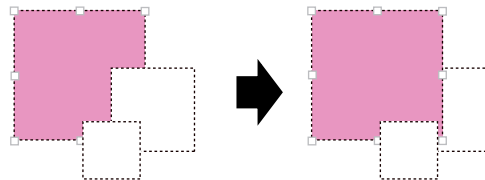


【最背面へ】

一番後ろに配置されます。

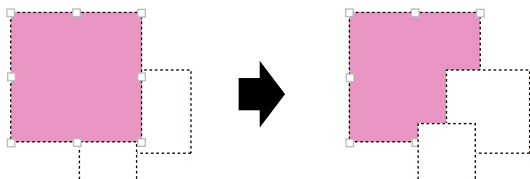

【背面へ】

ひとつ後ろに配置されます。

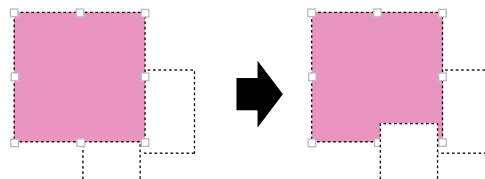


オブジェクトを用紙に合わせて配置する

用紙に合わせてオブジェクトを配置することができます。


- 1 オブジェクトを選択します。
- 2 レイアウトツールバー  をクリックします。

または、[レイアウト] メニューの [配置] から整列方法をクリックします。

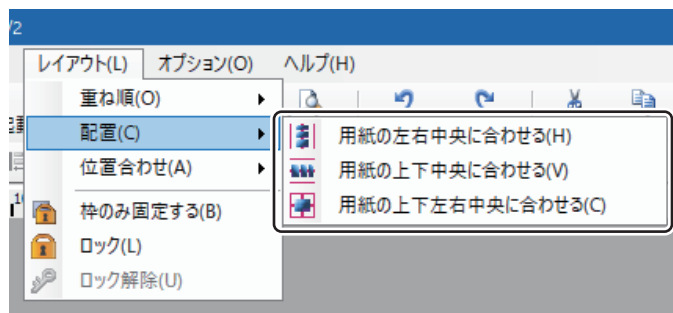


オブジェクトが決められた位置で整列します。


[用紙の左右中央に合わせる]

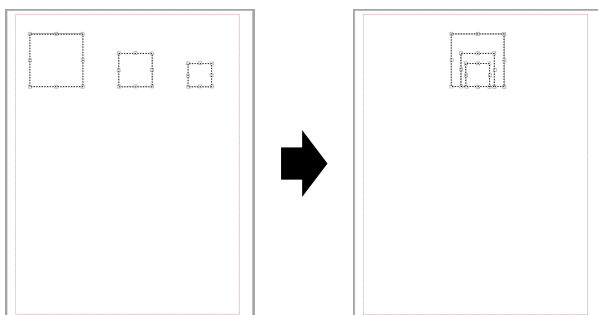

[用紙の上下中央に合わせる]

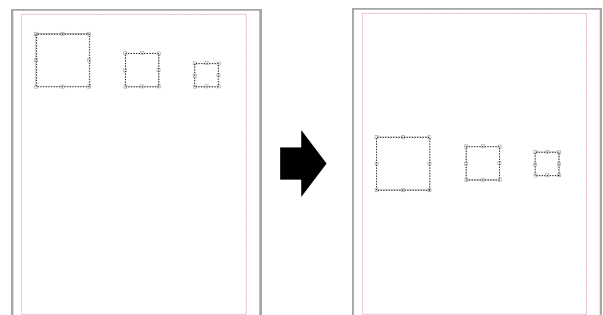


[用紙の上下左右中央に合わせる]

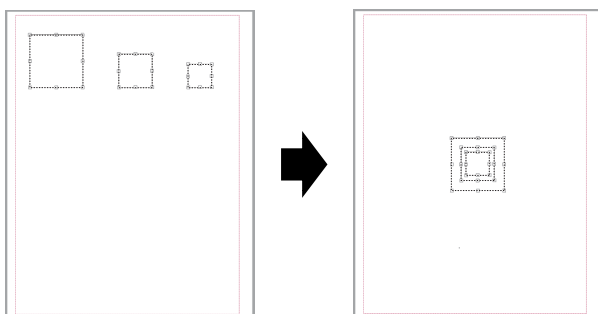

オブジェクトを整列させる

指定した軸を基準にオブジェクトを整列させることができます。

- 1 複数のオブジェクトを選択します。
- 2 レイアウトツールバー  から整列方法をクリックします。
または、[レイアウト] メニューの [位置合わせ] から整列方法をクリックします。

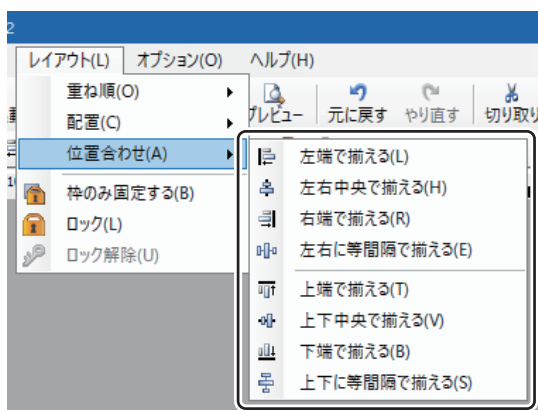


オブジェクトが決められた位置で整列します。

メモ

- [位置合わせ] は、右クリックで表示されるメニューから選んで設定することもできます。


[左端で揃える]

選択しているオブジェクトの一番左のオブジェクトに合わせて揃えます。

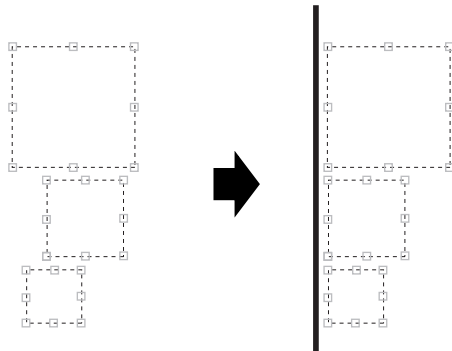


[右端で揃える]

選択しているオブジェクトの一番右のオブジェクトに合わせて揃えます。

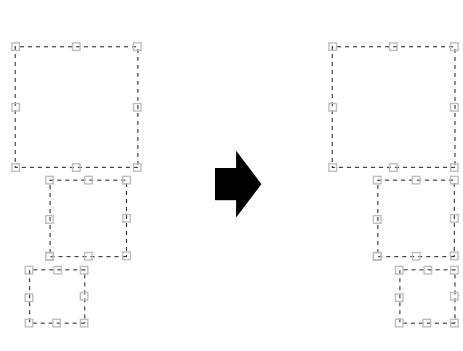


【左右中央で揃える】

選択しているオブジェクトの左右方向に対して中心になる位置で揃えます。

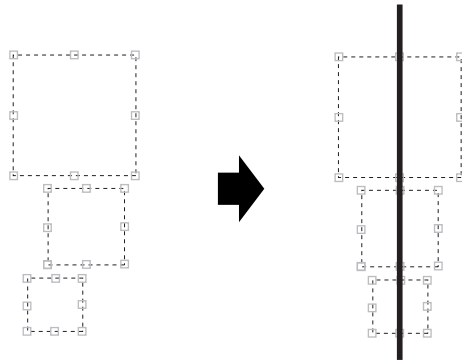


【上下に等間隔で揃える】

選択しているオブジェクトの一番上と一番下のオブジェクト間を等間隔で揃えます。

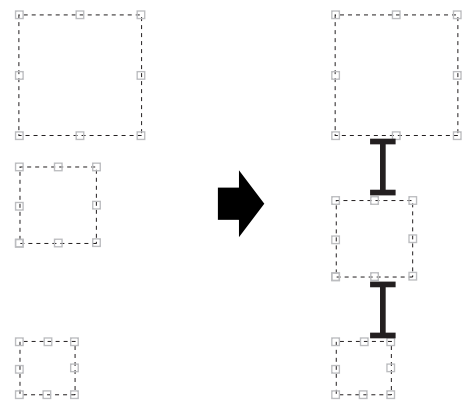


【上端で揃える】

選択しているオブジェクトの一番上のオブジェクトに合わせて揃えます。

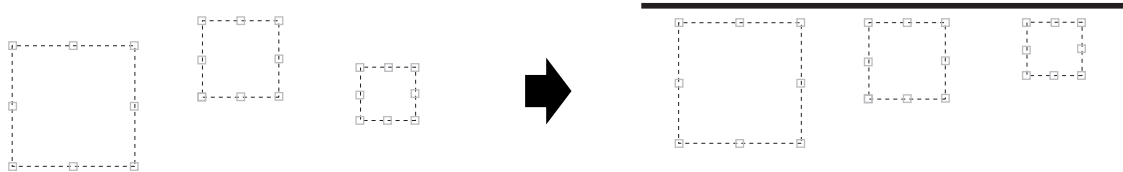


【上下中央で揃える】

選択しているオブジェクトの上下方向に対して中心になる位置で揃えます。

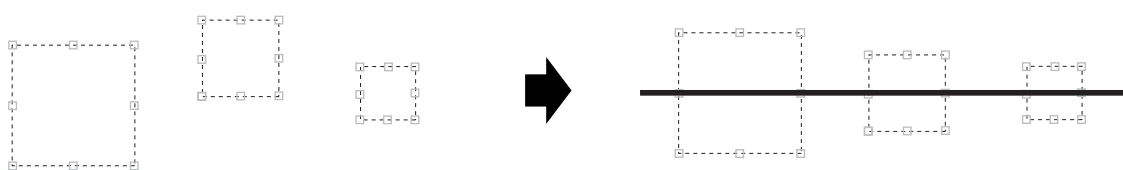


【下端で揃える】

選択しているオブジェクトの一番下のオブジェクトに合わせて揃えます。

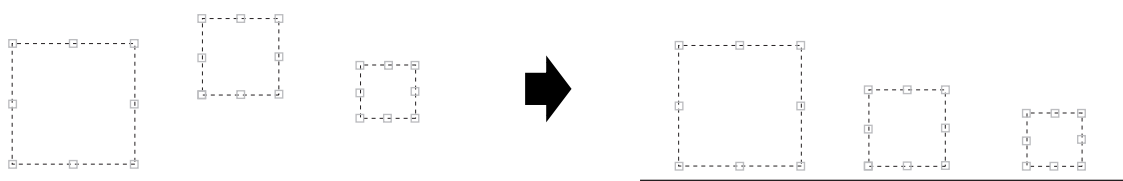

【左右に等間隔で揃える】

選択しているオブジェクトの一番左と一番右のオブジェクト間を等間隔で揃えます。

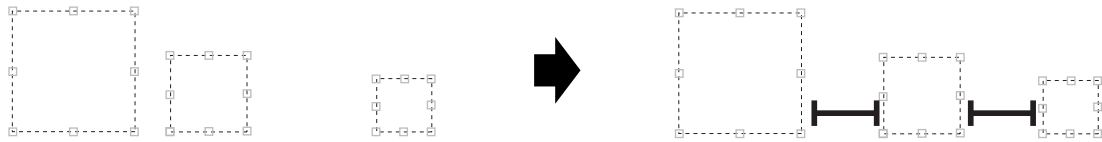

オブジェクトを枠のみ固定する

オブジェクトの位置とサイズの情報进行固定します。文字の編集は可能です。




- ・ 収録テンプレートのすべてのテキストオブジェクトに設定されています。

1 オブジェクトを選択します。




2 レイアウトツールバー をクリックします。

または、[レイアウト] メニューの [枠のみ固定する] を選択します。

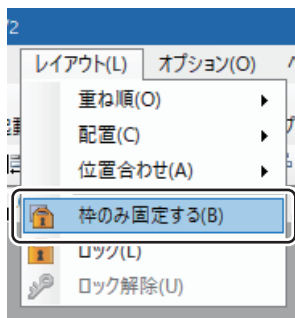

選択ハンドルが青色（■）に変わり、オブジェクト枠のみが固定されます。

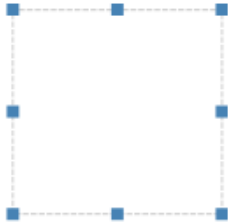

メモ

- ・ [オブジェクト枠のみ固定] は、右クリックで表示されるメニューから選んで設定することもできます。
- ・ **オブジェクト枠のみ固定を解除する**
オブジェクト枠のみ固定を解除するときは、次のいずれかで行います。
 - レイアウトツールバー  をクリックする。
 - [レイアウト] メニューの [ロック解除] を選択する。
 - 右クリックで表示されるメニューから [ロック解除] を選択する。

オブジェクトを固定する


配置したオブジェクトを誤って編集したり移動したりしないように固定（ロック）しておくことができます。

1 オブジェクトを選択します。



2 レイアウトツールバー をクリックします。

または、[レイアウト] メニューの [ロック] を選択します。

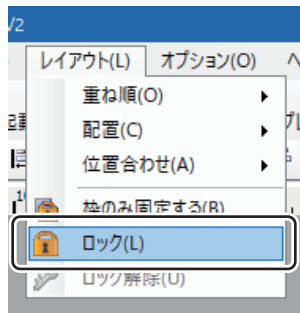

選択ハンドルが灰色（）に変わり、オブジェクトはロックされます。



メモ

- 設定を解除するには、レイアウトツールバー  をクリック（または、[レイアウト] メニューの [ロック解除] を選択）します。

オブジェクトの作成

各オブジェクトの作成のしかたについて説明します。



- オブジェクトの操作方法については、「[オブジェクトの操作 \(P.89\)](#)」をご覧ください。

文字を入力する


文字を入力するときは、[テキスト] ツールを使います。



- フォント種類やサイズなどの違う文字を入力したいときは、それぞれオブジェクトを作ります。1つのエリア内に複数のフォント種類やサイズなどは設定できません。
- テキストオブジェクトは、作成した順番に " 第一テキスト "、" 第二テキスト "、" 第三テキスト "・・・となります。テンプレートを切り替えた場合、編集集中のテキストオブジェクトは最大2個（第一テキスト、第二テキスト）まで引き継がれます。

1 挿入ツールバー [テキスト] をクリックします。

または、[挿入] メニューの [テキスト] をクリックします。

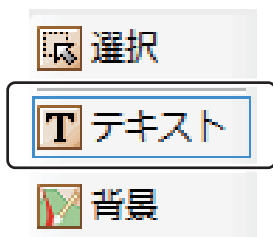

2 デザインエリア上をクリックします。

または、始点をクリックしたあとドラッグし、終点の位置でマウスの左ボタンを外します。
文字を入力する領域（テキストオブジェクト）が作成されます。




3 オブジェクトの位置や大きさを調整します。

4 必要に応じて、[フォント] プロパティおよび [ブロック] プロパティを設定します。

● [フォント] プロパティ

[フォント] プロパティでは、文字の種類やサイズなどを設定します。

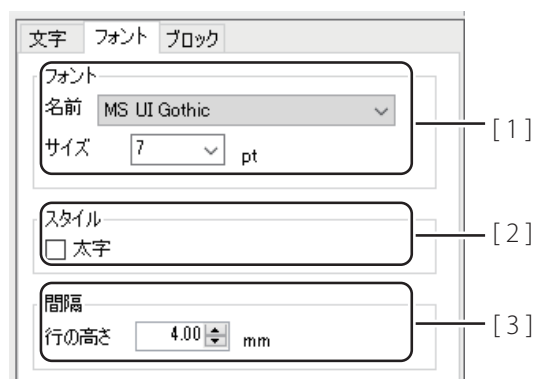

[1] フォント

[名前]

フォントをプルダウンリストから選択します。ご使用の環境にインストールされているフォントが選択できます。初期値は印刷設定ファイルに保存される情報となります。 (P. 36)

[サイズ]

フォントの大きさを指定します。

[2] スタイル

[太字]

文字を太くします。

[3] 間隔

[行の高さ]

オブジェクト枠内の1行あたりの行高さを0.01 mm単位で設定します。

● [ブロック] プロパティ

[ブロック] プロパティでは、オブジェクトの位置、大きさおよび操作制御について設定します。



[1] 位置

用紙に対するオブジェクトの位置を0.01 mm単位で入力します。

[2] サイズ

オブジェクトの大きさ（幅、高さ）を0.01 mm単位で入力します。

[3] 対象

選択しているオブジェクトの印刷および表示について設定します。初期設定は、すべてチェックマークが入った状態になっています。

[印刷対象]

オブジェクトを印刷する / しないを切り替えます。

[表示対象]

オブジェクトの表示 / 非表示を切り替えます。

背景を設定する


背景を設定するときは、[背景] ツールを使います。

1 挿入ツールバー [背景] をクリックします。


または、[挿入] メニューの [背景] をクリックします。



2 [背景] プロパティの [画像ファイル指定] をクリックします。

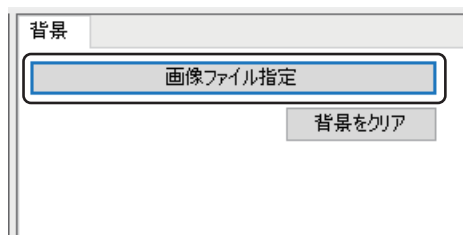

3 画像を選択し、[開く] をクリックします。

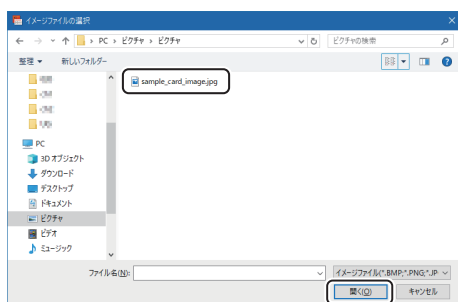

デザインエリア上に背景が設定されます。

メモ

- ・ 配置した背景は用紙サイズに合わせて伸縮します。この場合、縦横比は保持されません。
- ・ 背景を削除するときは、[背景] プロパティの [背景をクリア] をクリックします。

5

付録

仕様

コンピューター入れ替え時の作業手順

仕様

用紙サイズ		カード 54.0 mm × 85.6 mm	
収録テンプレート		個人番号カード、通知カード、在留カード、特別永住者証明書	
オブジェクト	種類		文字、画像、背景
	文字	対応フォント	TrueType フォント、OpenType フォント ^{※1}
		文字コード	Unicode (UTF16) 対応
	画像	表示可能ファイル種類	ビットマップファイル形式 (*.bmp)、TIFF 形式 (*.tif) ^{※2} 、EMF 形式 (*.emf)、PNG 形式 (*.png)、GIF 形式 (*.gif)、JPEG 形式 (*.jpg)、WMF 形式 (*.wmf)、ICO 形式 (*.ico)

※¹ すべての OpenType フォントの動作保証はしていません。OS によっては一部使用できないフォントがあります。
OpenType フォントをご利用の場合は、事前にプレビュー画面で表示を確認してください。

※² 無圧縮 (インターリーブ)、LZW 圧縮のみ対応。

コンピューター入れ替え時の作業手順

本ソフトウェアで作成したテンプレートや設定項目を新しいコンピューターに引き継ぐことができます。

1 使用中の設定ファイルをエクスポートします。

詳しい手順は「[設定のエクスポート \(P.44\)](#)」をご覧ください。



- エクスポートしたデータは「設定移行ファイル (*.BK)」として保存されます。別のコンピューターからアクセスできる場所に保存してください。


2 使用中のコンピューターから、本ソフトウェアをアンインストールします。

詳しい手順はソフトウェアに同梱されているセットアップガイドをご覧ください。

3 新しいコンピューターに、本ソフトウェアをインストールします。

詳しい手順はソフトウェアに同梱されているセットアップガイドをご覧ください。

4 初期設定ウィザードが起動したら「設定ファイルをインポート」を選択し、1 でエクスポートしたデータをインポートします。

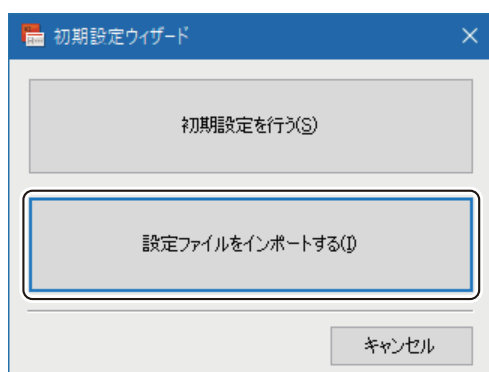

詳しい手順は「[設定ファイルをインポートする場合 \(P.11\)](#)」をご覧ください。

索引

かな

い

印刷	20
印刷設定ファイル	36
印刷プレビュー	20, 35
印刷履歴設定	51, 52, 56

か

ガイドバー	70
囲み選択	22, 90
管理者設定メニュー	37

き

起動メニューを表示する	15, 20, 26
-------------------	------------

く

クイック印刷	20, 36
グリッド	83

こ

公印	31, 42
交差選択	22, 91
個人番号カード	20, 28

さ

在留カード	20, 28
-------------	--------

し

初期設定ウィザード	6
新規作成	20, 60

す

ステータスバー	18
すべてのテキストデータをクリアする	21

せ

[選択] ツール	23
----------------	----

そ

挿入ツールバー	17, 23
---------------	--------

つ

通知カード	20, 28
-------------	--------

て

[テキスト] ツール	23, 108
デザインエリア	18
テンプレートの選択	26

と

特別永住者証明書	20, 28
----------------	--------

は

[背景] ツール	23, 111
----------------	---------

ひ

表示倍率	85
標準ツールバー	17, 20

ふ

プロパティエリア	18
----------------	----

め

メニューバー	17
--------------	----

も

文字の入力	30
-------------	----

る

ルーラー	69
------------	----

れ

レイアウトツールバー	17, 22
------------------	--------

わ

枠のみ固定する	22, 105
---------------	---------



キヤノンマーケティングジャパン株式会社

お客様相談センター

050-555-90064

受付時間 [平日] 9:00~17:00

(土日祝祭日および年末年始弊社業日は休ませていただきます)

* 海外からのご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は03-5428-1344をご利用ください。

* 受付時間は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南 2-16-6