

Canon

EOS 750D

EOS 750D (W)



РУССКИЙ

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Введение

EOS 750D — это цифровая однообъективная зеркальная камера, оснащенная датчиком CMOS повышенной детализации с 24,2 эффективными мегапикселями, процессором DIGIC 6, высокоточной и высокоскоростной 19-точечной системой автофокусировки (точки AF крестового типа: макс. 19 точек), режимом серийной съемки со скоростью приibl. 5,0 кадра/сек., возможностью съемки в режиме Live View, режимом видеосъемки с разрешением Full High-Definition (Full HD) и функцией Wi-Fi/NFC.

Перед началом съемки обязательно ознакомьтесь со следующей информацией

Во избежание несчастных случаев, а также для получения качественных снимков сначала ознакомьтесь с разделами «Меры предосторожности» (стр. 20–22) и «Правила обращения» (стр. 23–25). Кроме того, внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией, чтобы правильно пользоваться камерой.

Для дальнейшего ознакомления с камерой во время ее использования см. данную инструкцию по эксплуатации

При чтении данной инструкции сделайте несколько пробных снимков и оцените результаты. Это поможет лучше изучить камеру. Храните эту инструкцию в надежном месте, чтобы можно было обращаться к ней по мере необходимости.

Проверка камеры перед использованием и ограничение ответственности

После съемки просмотрите снятые изображения и убедитесь, что они правильно записаны. В случае если из-за неисправности камеры или карты памяти невозможно записать изображения или передать их на компьютер, корпорация Canon не несет ответственности за какие-либо убытки или причиненные неудобства.

Авторские права

Законодательство некоторых стран допускает использование фотографий, а также защищенной авторскими правами музыки или изображений с музыкой, хранящихся на карте памяти, только для личных целей. Следует также помнить, что на некоторых общественных мероприятиях, выставках и т.п. фотосъемка может быть запрещена даже для личных целей.

Комплект поставки

В первую очередь убедитесь, что в комплект поставки камеры входят все перечисленные ниже компоненты. При отсутствии каких-либо компонентов обращайтесь к своему дилеру.



Камера

(с наглазником и крышкой корпуса камеры)



Аккумулятор LP-E17

(с защитной крышкой)



Зарядное устройство LC-E17/LC-E17E*



Широкий ремень



Интерфейсный кабель



EOS Solution Disk

(Программное обеспечение)

* Зарядное устройство LC-E17 или LC-E17E входит в комплект поставки. (LC-E17E поставляется с кабелем питания.)

- Список инструкций по эксплуатации, входящих в комплект поставки, приведен на следующей странице.
- Если приобретен комплект объектива, проверьте наличие объективов.
- В зависимости от типа комплекта объектива в комплект поставки могут входить инструкции по эксплуатации объектива.
- Не теряйте перечисленные выше компоненты.



Если требуются инструкции по эксплуатации объективов, загрузите их с веб-сайта Canon (стр. 4).

Инструкции по эксплуатации объективов (PDF) предназначены для объективов, продаваемых отдельно. Обратите внимание, что при приобретении комплекта с объективом некоторые прилагаемые к объективу принадлежности могут не соответствовать указанным в инструкции по эксплуатации объектива.

Инструкции по эксплуатации



Базовая инструкция по эксплуатации камеры и функции Wi-Fi/NFC

Брошюра является базовой инструкцией по эксплуатации. Более подробные инструкции по эксплуатации (PDF-файлы) можно загрузить с веб-сайта Canon.

Загрузка и просмотр инструкций по эксплуатации (PDF-файлы)

1 Загрузите инструкции по эксплуатации (PDF-файлы).

- Подключитесь к Интернету и перейдите на указанный ниже веб-сайт Canon.

www.canon.com/icpd

- Выберите страну или регион проживания и загрузите инструкции по эксплуатации.

Инструкции по эксплуатации, доступные для загрузки

- Инструкция по эксплуатации камеры
- Инструкция по эксплуатации функции Wi-Fi/NFC
- Базовая инструкция по эксплуатации камеры и функции Wi-Fi/NFC
- Инструкции по эксплуатации объективов
- Инструкции по эксплуатации программного обеспечения

2 Ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации (PDF-файлы).

- Дважды щелкните загруженную инструкцию по эксплуатации (PDF-файл), чтобы открыть ее.
- Для просмотра инструкций по эксплуатации (PDF-файлов) требуется программа Adobe Acrobat Reader DC или другое средство просмотра Adobe PDF (рекомендуется новейшая версия).
- Программу Adobe Acrobat Reader DC можно бесплатно загрузить из Интернета.
- Сведения о порядке использования средства просмотра PDF-файлов см. в Справке этого средства.

Совместимые карты

Данная камера поддерживает работу со следующими картами независимо от их емкости. **Новую карту памяти или карту памяти, ранее отформатированную в другой камере или на компьютере, необходимо отформатировать в этой камере (стр. 59).**

- Карты памяти SD
 - Карты памяти SDHC*
 - Карты памяти SDXC*
- * Поддерживаются карты UHS-I.

Карты памяти, пригодные для записи видео

При видеосъемке пользуйтесь SD-картой большой емкости класса скорости 6 «CLASS 6» или более высокого.

- В случае использования карты с низкой скоростью записи при съемке видео запись видео может производиться неправильно. При использовании карты памяти, имеющей низкую скорость чтения, видео может воспроизводиться неправильно.
- Для съемки фотографий во время видеосъемки необходимо использовать карту с более высокой скоростью записи.
- Для того чтобы проверить скорость чтения/записи карты памяти, посетите веб-сайт компании-изготовителя карты памяти.




В данной инструкции по эксплуатации термин «карта» включает в себя карты памяти SD, SDHC и SDXC.

* **Карта для записи изображений или видео не входит в комплект поставки камеры.** Ее следует приобрести дополнительно.

Краткое руководство по началу работы


1

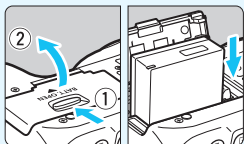

Вставьте аккумулятор (стр. 36).

- Сведения о зарядке аккумулятора см. на стр. 34.

2

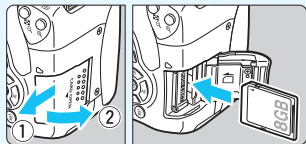

Вставьте карту (стр. 37).

- Разверните карту этикеткой к задней стороне камеры и вставьте карту в отсек карты памяти.


3



Установите объектив (стр. 45).


- Совместите белую или красную индексную метку объектива с индексной меткой соответствующего цвета на камере.

4

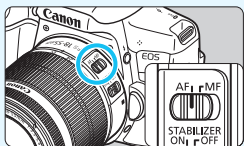

Установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение <AF> (стр. 45).


5

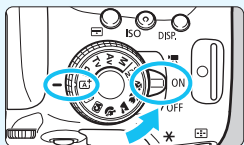

Установите переключатель питания в положение <ON>, затем поверните диск установки режима в положение <A+> (Интеллектуальный сценарный режим) (стр. 66).

- Все необходимые настройки камеры устанавливаются автоматически.


6

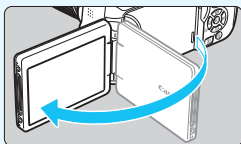

Откройте ЖК-экран (стр. 39).

- Если на ЖК-экране появился экран установки параметров даты, времени и часового пояса, см. стр. 42.


7

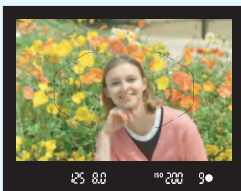

Сфокусируйтесь на объект (стр. 50).

- Смотря в видоискатель, наведите центр видоискателя на объект.
- Наполовину нажмите кнопку спуска затвора — камера сфокусируется на объект.
- При необходимости поднимается встроенная вспышка.


8

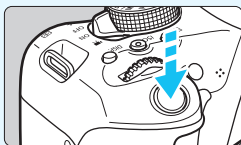

Произведите съемку (стр. 50).

- Для съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора.

9

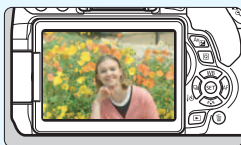





Просмотрите снимок.

- Снятое изображение отображается в течение 2 с на ЖК-экране.
- Для повторного отображения изображения нажмите кнопку <▶> (стр. 97).

- Сведения о съемке с просмотром на ЖК-экране см. в разделе «Съемка в режиме Live View» (стр. 191).
- Порядок просмотра отснятых изображений см. в разделе «Просмотр изображений» (стр. 97).
- Порядок удаления изображений см. в разделе «Удаление изображений» (стр. 304).

Обозначения, используемые в настоящей инструкции

Значки, используемые в настоящей инструкции


-  : обозначает главный диск управления.
-  : обозначает кнопки перемещения <↕> вверх, вниз, влево и вправо.
-  : обозначает кнопку установки настроек.
-  : означает, что каждая из функций остается активной в течение 4, 6, 10 или 16 секунд после отпускания кнопки.

* Значки и метки, используемые в настоящей инструкции для обозначения кнопок, дисков и настроек камеры, соответствуют значкам и меткам на камере и на ЖК-экране.

MENU : обозначает функцию, которую можно изменить, нажав кнопку <MENU> для изменения настройки.

☆ : при отображении в правом верхнем углу страницы означает, что данная функция доступна только в режимах творческой зоны (стр. 30).

(стр. **) : за дополнительной информацией обращайтесь к указанным страницам.

 : предупреждение для предотвращения неполадок при съемке.

 : дополнительная информация.

 : рекомендации или советы для более эффективной съемки.

?

Основные допущения

- Во всех операциях, описываемых в данной инструкции, предполагается, что переключатель питания установлен в положение <ON> (стр. 40).
- Предполагается, что для всех параметров меню, пользовательских функций и т.д. установлены значения по умолчанию.
- На рисунках в инструкции камера показана с установленным объективом EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM.

Список глав

	Введение	2
1	Начало работы	33
2	Основные операции съемки и просмотра изображений	65
3	Выбор режимов AF и режимов работы затвора	99
4	Настройки изображений	115
5	Расширенные операции	147
6	Съемка со вспышкой	165
7	Съемка с просмотром изображения на ЖК-экране (Съемка в режиме Live View)	191
8	Съемка видео	221
9	Полезные функции	255
10	Просмотр изображений	277
11	Последующая программная обработка изображений	311
12	Печать изображений	319
13	Пользовательская настройка камеры	335
14	Справочная информация	347
15	Загрузка изображений в компьютер	399



Краткое содержание

Съемка

- Съемка в автоматическом режиме → стр. 65–96 (режимы базовой съемки)
- Съемка в непрерывном режиме → стр. 112 (📷 Серийная съемка)
- Съемка автопортрета в группе → стр. 114 (👤 Автоспуск)
- Четкая съемка динамичных сюжетов → стр. 150 (Tv AE с приоритетом выдержки)
- Размытие динамичных сюжетов
- Размытие заднего плана → стр. 72 (CA Творческий авторежим)
- Резкий задний план → стр. 152 (Av AE с приоритетом диафрагмы)
- Настройка яркости изображения (экспозиция) → стр. 159 (Компенсация экспозиции)
- Съемка при низкой освещенности → стр. 66, 166 (⚡ Съемка со вспышкой)
стр. 122 (Установка чувствительности ISO)
- Съемка без вспышки → стр. 71 (📷 Без вспышки)
стр. 89 (📷 Без вспышки)
- Съемка фейерверков в ночное время → стр. 156 (Длительная ручная выдержка)
- Съемка с просмотром изображения на ЖК-экране → стр. 191 (📷 Съемка в режиме Live View)
- Использование художественных фильтров → стр. 200 (Художественные фильтры)
- Съемка видео → стр. 221 (🎥 Видеозаписи)

Качество изображения

- Съемка с эффектами, соответствующими объекту → стр. 125 (Стиль изображения)
- Создание фотографий для печати на большом формате → стр. 116 (📷 L, 📷 L, RAW)





- Съемка большого числа фотографий → стр. 116 (▲ S1, ■ S1, S2, S3)

AF (фокусировка)

- Режимы выбора области AF → стр. 104 (☒ Режим выбора области AF)
- Съемка движущегося объекта → стр. 79, 81, 102 (AI Servo AF)

Просмотр

- Просмотр изображений на камере → стр. 97 (▶ Просмотр)
- Быстрый поиск изображений → стр. 278 (☒ Индексный режим)
стр. 279 (🖨️ Просмотр изображений)
- Оценка изображений → стр. 284 (Оценки)
- Предотвращение случайного удаления важных изображений → стр. 302 (☒ Защита изображения)
- Удаление ненужных изображений → стр. 304 (🗑️ Удалить)
- Автопросмотр изображений и видеозаписей → стр. 294 (Слайд-шоу)
- Просмотр фото и видео на экране телевизора → стр. 298 (Видеовыход)
- Настройка яркости ЖК-экрана → стр. 258 (Яркость ЖК-экрана)
- Применение спецэффектов к изображениям → стр. 312 (Художественные фильтры)

Печать

- Простая печать изображений → стр. 319 (Прямая печать)



Алфавитный указатель функций

Питание

- Аккумулятор
 - Зарядка → стр. 34
 - Установка и извлечение → стр. 36
 - Контроль заряда аккумулятора → стр. 41
 - Проверка информации об аккумуляторе → стр. 348
- Бытовая электросеть → стр. 349
- Автоотключение → стр. 40

Карты памяти

- Установка и извлечение → стр. 37
- Форматирование → стр. 59
- Спуск затвора без карты → стр. 256

Объектив

- Установка и снятие → стр. 45
- Зумирование → стр. 46
- Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) → стр. 48

Базовые настройки

- Диоптрийная регулировка → стр. 49
- Язык → стр. 44
- Дата/Время/Часовой пояс → стр. 42
- Звуковой сигнал → стр. 256

ЖК-экран

- Использование ЖК-экрана → стр. 39
- Выкл. и вкл. ЖК-экрана → стр. 270
- Настройка яркости → стр. 258
- Сенсорный экран → стр. 56

Запись изображений

- Создание и выбор папки → стр. 259
- Нумерация файлов → стр. 261

AF

- Функция AF → стр. 100
- Режим выбора области AF → стр. 104
- Выбор точки AF → стр. 106
- Ручная фокусировка → стр. 111

Привод

- Режим работы затвора → стр. 112
- Автоспуск → стр. 114
- Максимальная длина серии → стр. 118

Качество изображения

- Качество записи изображений → стр. 116
- Стилль изображения → стр. 125
- Баланс белого → стр. 132
- Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) → стр. 136
- Шумоподавление при длительных выдержках → стр. 138
- Шумоподавление для высоких значений ISO → стр. 137
- Коррекция аберрации объектива → стр. 140
- Подавление мерцания → стр. 144
- Приоритет светов → стр. 339
- Цветовое пространство → стр. 146

Съемка

- Режим съемки → стр. 30
- Руководство по функциям → стр. 64
- Чувствительность ISO → стр. 122
- Соотношение сторон → стр. 120
- Ручная выдержка → стр. 156
- Режим замера экспозиции → стр. 157
- Блокировка зеркала → стр. 163
- Дистанционное управление → стр. 350

Настройка экспозиции

- Компенсация экспозиции → стр. 159
- АЕВ → стр. 160
- Фиксация АЕ → стр. 162

Вспышка

- Встроенная вспышка → стр. 166
- Внешняя вспышка → стр. 171
- Настройки вспышки → стр. 173
- Съемка с беспроводной вспышкой → стр. 179

Съемка в режиме Live View

- Съемка в режиме Live View → стр. 191
- Метод AF → стр. 206
- Непрерывная AF → стр. 204
- Съемка при касании → стр. 214
- Художественные фильтры → стр. 200

Видеосъемка

- Видеосъемка → стр. 221
- Метод AF → стр. 206
- Параметры видеозаписи → стр. 233
- Видео Servo AF → стр. 248
- Запись звука → стр. 251
- Ручная экспозиция → стр. 225
- Фотосъемка → стр. 230
- Эффект миниатюры для видеозаписей → стр. 236
- Видеофрагменты → стр. 238

Просмотр

- Время просмотра изображения → стр. 257
- Отображение одиночного изображения → стр. 97
- Отображение информации о съемке → стр. 306
- Индексный режим → стр. 278
- Просмотр изображений (Экран перехода) → стр. 279
- Увеличение при просмотре → стр. 280
- Поворот изображения → стр. 283
- Оценка → стр. 284
- Просмотр видеозаписи → стр. 290
- Слайд-шоу → стр. 294
- Просмотр изображений на экране телевизора → стр. 298
- Защита → стр. 302
- Удаление → стр. 304

Редактирование изображений

- Художественные фильтры → стр. 312
- Изменение размера → стр. 315
- Кадрирование → стр. 317

Печать

→ стр. 322

Пользовательская настройка

- Пользовательские функции (C.Fn) → стр. 336
- Мое Меню → стр. 346

Программное обеспечение

→ стр. 402





Функция Wi-Fi/NFC

- Инструкция по эксплуатации функции Wi-Fi/NFC

















Содержание

Введение	2
Комплект поставки.....	3
Инструкции по эксплуатации	4
Совместимые карты	5
Краткое руководство по началу работы.....	6
Обозначения, используемые в настоящей инструкции	8
Список глав	9
Краткое содержание	10
Алфавитный указатель функций	12
Содержание	14
Меры предосторожности.....	20
Правила обращения.....	23
Обозначения	26




1 Начало работы **33**

Зарядка аккумулятора.....	34
Установка и извлечение аккумулятора	36
Установка и извлечение карты памяти	37
Использование ЖК-экрана.....	39
Включение питания	40
Установка даты, времени и часового пояса	42
Выбор языка интерфейса	44
Установка и снятие объектива.....	45
Стабилизатор изображения (Image Stabilizer) объектива.....	48
Основные операции	49
 Быстрое управление функциями съемки.....	51
 Использование меню	53
 Использование сенсорного экрана	56
Форматирование карты памяти	59
Переключение ЖК-экрана.....	61
 Отображение сетки	62
Индикатор обнаружения мерцания	63
Руководство по функциям.....	64

2 Основные операции съемки и просмотра изображений 65





 Полностью автоматическая съемка (Интеллектуальный сценарный режим).....	66
 Приемы съемки в полностью автоматическом режиме (Интеллектуальный сценарный режим)	69
 Отключение вспышки.....	71
 Съемка в творческом авторежиме	72
 Съемка портретов	76
 Съемка пейзажей	77
 Съемка крупным планом	78
 Съемка движущихся объектов.....	79
SCN : Режим съемки специальных сцен	80
 Съемка детей	81
 Съемка еды	82
 Съемка портретов при свете свечей	83
 Съемка портретов в ночное время (со штативом)	84
 Съемка ночных сюжетов с рук	85
 Съемка сюжетов в контровом свете.....	86
 Быстрое управление	88
Выбор атмосферы съемки	90
Съемка по освещению или типу сцены.....	94
 Просмотр изображений	97

3 Выбор режимов AF и режимов работы затвора 99



AF: Изменение режима автофокусировки.....	100
 Выбор области и точки AF.....	104
Режимы выбора области автофокусировки	107
Объекты, сложные для фокусировки.....	110
MF: Ручная фокусировка	111
 Выбор режима работы затвора	112
 Использование автоспуска.....	114

4 Настройки изображений 115



Установка качества записи изображений.....	116
Изменение соотношения сторон изображения.....	120
ISO : Изменение чувствительности ISO в соответствии с освещенностью.....	122

 Выбор стиля изображения.....	125
 Настройка стиля изображения	127
 Регистрация стиля изображения.....	130
WB : Соответствие источнику света (Баланс белого)	132
 Регулировка цветового тона для источника света	134
Автокоррекция яркости и контрастности (Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости))	136
Настройка шумоподавления.....	137
Коррекция периферийной освещенности и аберраций объектива ...	140
Подавление мерцания	144
Установка диапазона воспроизведения цветов (Цветовое пространство).....	146


5 Расширенные операции 147



P : Программная АЕ	148
Tv : Передача движения объекта (АЕ с приоритетом выдержки)	150
Av : Изменение глубины резкости (АЕ с приоритетом диафрагмы)	152
Просмотр глубины резкости	154
M : Ручная установка экспозиции	155
 Изменение режима замера экспозиции (Режим замера).....	157
Установка компенсации экспозиции (Компенсация экспозиции).....	159
Автоматический брекетинг экспозиции (АЕВ)	160
 Фиксация экспозиции (Фиксация АЕ).....	162
Блокировка зеркала для уменьшения сотрясения камеры.....	163

6 Съёмка со вспышкой 165


 Использование встроенной вспышки	166
 Использование внешней вспышки Speedlite.....	171
Настройка вспышки	173
Использование беспроводной вспышки	179
Удобная съёмка с беспроводной вспышкой	182
Пользовательский режим беспроводной вспышки.....	185

7 Съёмка с просмотром изображения на ЖК-экране (Съёмка в режиме Live View) 191

 Съёмка с просмотром изображения на ЖК-экране	192
Настройки функций съёмки	198


 Применение художественных фильтров	200
Настройка функций меню	204
Использование автофокусировки (Метод автофокусировки)	206
 Съёмка при касании	214
MF: Ручная фокусировка	216

8 Съёмка видео 221












 Съёмка видео	222
Съёмка с автоматической установкой экспозиции	222
Съёмка с ручной установкой экспозиции	225
Съёмка фотографий.....	230
Настройки функций съёмки	232
Установка размера видеозаписи.....	233
Съёмка видеозаписей с эффектом миниатюры	236
Съёмка видеотрегментов	238
Настройки функций меню	248

9 Полезные функции 255




Полезные функции	256
Отключение звукового сигнала	256
Напоминание о карте памяти	256
Установка времени просмотра изображения	257
Установка задержки автоматического выключения	257
Настройка яркости ЖК-экрана	258
Создание и выбор папки	259
Способы нумерации файлов	261
Настройка информации об авторских правах	263
Автоповорот вертикально ориентированных изображений	265
INFO.: Проверка настроек камеры	266
Восстановление в камере настроек по умолчанию	267
Настройка отключения и включения ЖК-экрана	270
Изменение цвета экрана параметров съёмки	270

 Автоматическая очистка датчика изображения	271
Добавление данных для удаления пыли	272
Очистка датчика изображения вручную	274





10 Просмотр изображений 277

 Быстрый поиск изображений	278
 /  Увеличение при просмотре	280
 Просмотр изображений с помощью сенсорного экрана	281
 Поворот изображения	283
Выставление оценок	284
 Быстрое управление во время просмотра	286
 Просмотр видеозаписей	288
 Воспроизведение видео	290
 Редактирование первого и последнего фрагментов видео ...	292
Слайд-шоу (Автовоспроизведение)	294
Просмотр изображений на экране телевизора	298
 Защита изображений	302
 Удаление изображений	304
INFO.: Отображение информации о съемке	306

11 Последующая программная обработка изображений 311

 Применение художественных фильтров	312
 Изменение размера изображений JPEG	315
 Кадрирование изображений JPEG	317

12 Печать изображений 319

Подготовка к печати	320
 Печать	322
Обрезка изображения	327
 Цифровой формат управления печатью (DPOF)	329
 Прямая печать заказанных изображений	332
 Выбор изображений для фотокниги	333

13	Пользовательская настройка камеры	335
	Установка пользовательских функций.....	336
	Настройки пользовательских функций.....	338
	C.Fn I : Экспозиция.....	338
	C.Fn II : Изображение.....	339
	C.Fn III : Автофокус/Реж.драйва.....	340
	C.Fn IV : Дополнительно.....	343
	Регистрация параметров в «Мое Меню».....	346
14	Справочная информация	347
	Проверка информации об аккумуляторе.....	348
	Питание камеры от бытовой электросети.....	349
	Съемка с дистанционным управлением.....	350
	📶 Использование карт Eye-Fi.....	352
	Таблица доступности функций в зависимости от режимов съемки.....	354
	Состав системы.....	360
	Настройки меню.....	362
	Руководство по поиску и устранению неполадок.....	369
	Коды ошибок.....	382
	Правила обращения: объективы STM (объективы из комплекта).....	383
	Технические характеристики.....	384
15	Загрузка изображений в компьютер	399
	Загрузка изображений в компьютер.....	400
	Обзор программного обеспечения.....	402
	Установка программного обеспечения.....	403
	Алфавитный указатель.....	405

Меры предосторожности

Следующие меры предосторожности призваны исключить повреждения, а также травмы фотографа и других лиц. Перед использованием изделия обязательно внимательно ознакомьтесь с этими мерами предосторожности и соблюдайте их.

В случае любых неполадок, проблем или повреждения изделия обращайтесь в ближайший сервисный центр Canon или к дилеру, у которого оно было приобретено.



Предостережения

Учитывайте приведенные ниже предостережения. Несоблюдение этих требований может привести к смерти или тяжелым травмам.

- Во избежание пожара, перегрева, утечки химических веществ, взрывов и поражения электрическим током соблюдайте указанные ниже меры предосторожности.
 - Используйте только те аккумуляторы, источники питания и дополнительные аксессуары, которые указаны в настоящей Инструкции по эксплуатации. Не используйте самодельные или модифицированные аккумуляторы.
 - Не разбирайте и не модифицируйте аккумулятор, а также не допускайте его короткого замыкания. Запрещается нагревать аккумулятор, а также что-либо припаивать к нему. Не подвергайте аккумулятор воздействию огня или воды. Не допускайте сильных ударов по аккумулятору.
 - Соблюдайте полярность установки аккумулятора.
 - Запрещается заряжать аккумулятор, если температура воздуха отличается от допустимой. Кроме того, запрещается превышать время зарядки, указанное в Инструкции по эксплуатации.
 - Не вставляйте посторонние металлические предметы в электрические контакты камеры, дополнительных аксессуаров, соединительных кабелей и т. п.
- Утилизируя аккумулятор, изолируйте его электрические контакты с помощью ленты для исключения контакта с другими металлическими объектами или элементами питания. Это необходимо для предотвращения возгорания или взрыва.
- Если во время зарядки аккумулятора он излишне нагрелся, появился дым или запах, немедленно отсоедините зарядное устройство от электрической розетки, чтобы прекратить зарядку. При несоблюдении этого требования возможно возгорание, термические повреждения или поражение электрическим током.
- Если аккумулятор протек, изменил цвет, потерял форму, от него идет дым или запах, немедленно извлеките его. Будьте осторожны, чтобы не обжечься. При продолжении использования возможно возгорание, поражение электрическим током или ожог кожи.
- Не допускайте попадания веществ, вытекших из элемента питания, в глаза, на кожу или одежду. Возможна потеря зрения или кожные заболевания. Если жидкость, вытекшая из элемента питания или аккумулятора, попала в глаза, на кожу или одежду, промойте пораженное место большим количеством чистой воды, но не трите его. Немедленно обратитесь к врачу.
- Не оставляйте кабели вблизи источников тепла. При нагревании возможна деформация кабеля или оплавление изоляции, что может стать причиной пожара или удара электрическим током.

- Не держите камеру в одном положении длительное время. Даже если камера не сильно нагрелась, продолжительный контакт с какой-либо деталью может вызвать покраснение кожи, образование волдырей или низкотемпературные ожоги. Людям с проблемами кровообращения или с очень чувствительной кожей, а также во время съемки при высокой температуре, рекомендуется использовать штатив.
- Не направляйте вспышку на водителей транспортных средств. Это может привести к аварии.
- Когда камера или аксессуары не используются, прежде чем убирать их на хранение, обязательно извлекайте аккумулятор и отсоединяйте вилку электропитания от оборудования. Это исключает поражение электрическим током, перегрев, возгорание и коррозию.
- Не используйте оборудование в местах, в которых присутствует горячий газ. Это необходимо для предотвращения взрыва или возгорания.
- Если при падении оборудования поврежден его корпус и видны внутренние детали, не касайтесь этих деталей. Возможно поражение электрическим током.
- Не разбирайте оборудование и не вносите изменений в его конструкцию. Находящиеся под высоким напряжением внутренние детали могут вызвать поражение электрическим током.
- Не смотрите на солнце или очень яркие источники света через камеру или объектив. Это может нанести вред зрению.
- Храните оборудование в местах, недоступных для детей, в том числе во время использования. Ремни или шнуры могут случайно стать причиной удушья, поражения электрическим током или травмы. Удушье или травма также могут произойти, если ребенок случайно проглотит деталь камеры или дополнительный аксессуар. Если ребенок проглотил деталь или дополнительный аксессуар, немедленно обратитесь к врачу.
- Не используйте и не храните оборудование в пыльных или сырых местах. Кроме того, во избежание короткого замыкания храните аккумулятор с установленной защитной крышкой. Это исключит возгорание, перегрев, поражение электрическим током или ожоги.
- Перед использованием камеры в самолете или больнице выясните, разрешена ли съемка. Электромагнитное излучение от камеры может помешать работе приборов самолета или медицинского оборудования в больнице.
- Во избежание пожара и поражения электрическим током соблюдайте указанные ниже меры безопасности.
 - Обязательно полностью вставляйте вилку кабеля питания в электрическую розетку.
 - Не беритесь за вилку кабеля питания влажными руками.
 - Отсоединяя кабель питания, беритесь за его вилку.
 - Не допускайте царапин, порезов и слишком сильного изгиба кабеля питания, а также не ставьте на кабель тяжелые предметы. Не перекручивайте и не связывайте кабели.
 - Не подключайте к одной электрической розетке слишком много вилок кабелей питания.
 - Не используйте кабель, если у него повреждены проводники или изоляция.

- Периодически извлекайте вилку кабеля питания и сухой тканью удаляйте пыль вокруг электрической розетки. Если в воздухе много пыли, влаги или масла, намочшая пыль на электрической розетке может стать причиной короткого замыкания и пожара.
- Запрещается подсоединять аккумулятор напрямую к электрической розетке или гнезду прикуривателя автомобиля. Аккумулятор может дать течь, перегреться или взорваться, вызвав пожар или причинив ожоги или травмы.
- Если изделие используется ребенком, взрослый должен подробно объяснить ему порядок эксплуатации изделия. Необходимо наблюдать за детьми, использующими данное изделие. Неправильное использование может привести к поражению электрическим током или травме.
- Не оставляйте объектив или камеру с установленным объективом на солнце без крышки объектива. В противном случае солнечные лучи, сконцентрированные объективом, могут вызвать пожар.
- Не закрывайте изделие тканью и не заворачивайте его в ткань. В противном случае возможен перегрев устройства и, как следствие, его деформация или возгорание.
- Будьте осторожны, чтобы не допустить намочания камеры. Если изделие упало в воду или внутрь него попала вода или металлические предметы, немедленно извлеките аккумулятор. Это исключит возгорание или поражение электрическим током.
- Запрещается использовать для чистки изделия растворители, бензин или прочие органические растворители. В противном случае возможен пожар или угроза здоровью.



Предупреждения

Учитывайте приведенные ниже предупреждения. Несоблюдение этих требований может привести к травмам или повреждению имущества.

- Не используйте и не храните изделие в автомобиле под ярким солнцем или вблизи от источника тепла. Нагревшееся изделие может стать причиной ожога. Несоблюдение этого требования также может вызывать протечку или взрыв аккумулятора и, в результате, ухудшение параметров или сокращение срока службы изделия.
- Не переносите камеру, установленную на штатив. Это может привести к травме. Также убедитесь, что штатив достаточно прочен для установки камеры и объектива.
- Не оставляйте изделие на длительное время в местах с низкой температурой. Прикосновение к холодному изделию может привести к травме.
- Не допускайте срабатывания вспышки в непосредственной близости от глаз. Возможно повреждение зрения.
- Запрещается воспроизведение диска CD-ROM в дисковом, который не поддерживает диски CD-ROM. При использовании в музыкальном проигрывателе компакт-дисков возможно повреждение динамиков и других компонентов. При использовании наушников возможно также повреждение слуха из-за слишком громких звуков.

Правила обращения

Уход за камерой

- Камера представляет собой высокоточный аппарат. Избегайте падения камеры и механических воздействий на нее.
- Данная камера не является водонепроницаемой, ее нельзя использовать под водой. Если вы случайно уронили камеру в воду, незамедлительно обратитесь в ближайший сервисный центр Canon. Вытирайте капли воды сухой чистой тканью. Если камера подверглась воздействию соленого воздуха, протрите ее тщательно отжатой влажной тканью.
- Не оставляйте камеру вблизи от устройств, генерирующих сильные магнитные поля, например, рядом с магнитами или электродвигателями. Старайтесь не пользоваться камерой вблизи источников сильных радиоволн, например больших антенн. Сильные магнитные поля могут вызвать сбой в работе камеры или уничтожить данные изображений.
- Не оставляйте камеру в местах с высокой температурой, например в автомобиле, стоящем на открытом солнце. Высокие температуры могут привести к сбоям в работе камеры.
- Камера содержит высокоточные электронные компоненты. Запрещается самостоятельно разбирать камеру.
- Во время движения встроенной вспышки или зеркала не удерживайте их пальцем и т.п. В противном случае может возникнуть неисправность.
- Для удаления пыли с объектива, видоискателя, зеркала и фокусирующего экрана пользуйтесь специальным чистящим устройством с грушей. Не используйте для протирки корпуса камеры или объектива чистящие средства, содержащие органические растворители. Для удаления стойких загрязнений обращайтесь в ближайший сервисный центр Canon.
- Не прикасайтесь пальцами к электрическим контактам камеры. Это предотвратит их коррозию. Корродированные контакты могут послужить причиной сбоев в работе камеры.
- Если камера быстро переносится с холода в теплое помещение, то на камере и ее внутренних деталях может образоваться конденсат. Во избежание конденсации сначала поместите камеру в закрывающийся пластиковый пакет. Перед извлечением камеры из пакета подождите, пока она нагреется.
- При образовании на камере конденсата не пользуйтесь ею. Это предотвратит повреждение камеры. В случае обнаружения конденсации снимите объектив, извлеките из камеры карту памяти и аккумулятор и подождите, пока конденсат испарится. Камерой можно пользоваться только после испарения конденсата.
- Если не планируется использовать камеру в течение длительного времени, извлеките из нее аккумулятор и храните камеру в сухом, прохладном помещении с хорошей вентиляцией. Даже в периоды, когда камера не используется, иногда несколько раз нажимайте кнопку спуска затвора для проверки работоспособности камеры.

- Не храните камеру в помещениях с химическими веществами, вызывающими ржавчину и коррозию (например, в фотолабораториях).
- Если камера не использовалась в течение длительного времени, перед использованием камеры следует проверить все ее функции. В том случае, если камера некоторое время не использовалась, или приближается важная съемка, например поездка за границу, отнесите камеру на проверку в ближайший сервисный центр Canon или проверьте камеру самостоятельно, чтобы убедиться в ее надлежащей работе.
- При длительной работе в режимах серийной съемки, в режиме Live View или видеосъемки камера может сильно нагреться. Это не является дефектом.
- При наличии яркого света внутри или снаружи области изображения может возникать паразитная засветка.

ЖК-экран

- Хотя ЖК-экран изготовлен по высокоточной технологии и имеет более чем 99,99% эффективных пикселей, среди оставшихся 0,01% могут быть несколько неисправных пикселей, всегда имеющих черный, красный или другой цвет. Неработающие пиксели не означают неисправность. Они не оказывают влияния на записанные изображения.
- Если ЖК-экран оставался включенным длительное время, возможно появление остаточного изображения. Однако это временное явление, которое пройдет, если не использовать камеру несколько дней.
- При низких температурах возможно замедление смены изображений на экране ЖК-экрана, а при высоких температурах экран может выглядеть темным. При комнатной температуре обычные свойства экрана восстанавливаются.

Карты памяти

Для защиты карты и хранящихся на ней данных учтите следующее:

- Не допускайте падения карты памяти, не сгибайте карту и не мочите ее. Не применяйте к ней силу и не допускайте механических воздействий или сотрясений.
- Не прикасайтесь к контактам карты пальцами или металлическими предметами.
- Не прикрепляйте наклеек или подобных элементов на карту.
- Не храните и не используйте карту памяти вблизи от объектов, имеющих сильное магнитное поле, таких как телевизоры, громкоговорители или магниты. Избегайте также мест скопления статического электричества.
- Не оставляйте карты памяти под прямыми солнечными лучами или рядом с нагревательными приборами.
- Храните карту памяти в чехле.
- Не храните карты памяти в жарких, пыльных или сырых помещениях.

Сведения о загрязнении смазкой передней части матрицы


Помимо той пыли, которая может проникнуть в камеру снаружи, в редких случаях на датчик может попасть смазка с внутренних деталей камеры. При наличии видимых пятен, остающихся на изображении, рекомендуется обратиться в сервисный центр Canon для очистки датчика.















Объектив

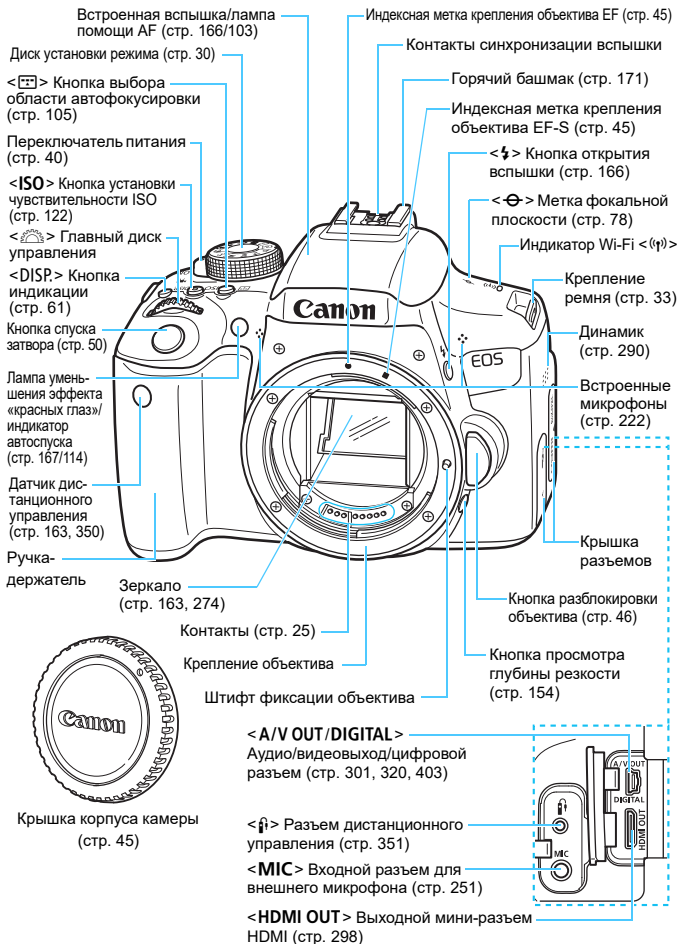После снятия объектива с камеры поставьте объектив задним концом вверх и наденьте заднюю крышку объектива, чтобы не поцарапать поверхность объектива и не повредить электрические контакты.




Обозначения



- <  > Кнопка съемки в режиме Live View/ видеосъемки (стр. 192/222)
- Ручка диоптрийной регулировки (стр. 49)
- Окуляр видоискателя
- Наглазник (стр. 351)
- < INFO > Кнопка информации (стр. 61, 97, 194, 227, 266)
- < MENU > Кнопка меню (стр. 53)
- ЖК-экран/ сенсорный экран (стр. 53, 257/56, 281, 292)
- Индикатор обращения к карте (стр. 38)
- Крышка отсека карты памяти (стр. 37)
- Отверстие для кабеля постоянного тока (стр. 349)
- <  > Кнопка фиксации АЕ/фиксации FE/индекса/уменьшения (стр. 162/169/278, 280)
- <  > Кнопка выбора точки AF/увеличения (стр. 106/280)
- Индикатор обращения к карте (стр. 38)
- Крышка отсека карты памяти (стр. 37)
- Отверстие для кабеля постоянного тока (стр. 349)
- <  > Кнопка установки настроек (стр. 53)
- Рычаг фиксатора крышки отсека аккумулятора (стр. 36)
- Крышка отсека аккумулятора (стр. 36)
- <  > Кнопка удаления (стр. 304)
- <  > <  > <  > <  > : кнопки перемещения <  > (стр. 53)
- <  > Кнопка выбора баланса белого (стр. 132)
- <  > Кнопка выбора стиля изображения (стр. 125)
- <  > Кнопка выбора режима работы затвора (стр. 112, 114)
- <  > Кнопка выбора режима AF (стр. 100)

Отсек карты памяти (стр. 37)

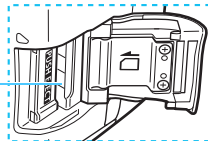

Настройки функций съемки (в режимах творческой зоны, стр. 30)

Выдержка
 Индикатор величины экспозиции
 Величина компенсации экспозиции (стр. 159)
 Диапазон AEB (стр. 160)

Режим съемки
 Стиль изображения (стр. 125)

Режим AF (стр. 100)
ONE SHOT
 Покадровый AF
AI FOCUS
 AI Focus AF
AI SERVO
 AI Servo AF
MF
 Ручная фокусировка

Значок быстрого управления (стр. 52)
Контроль заряда аккумулятора (стр. 41)

Режим выбора области автофокусировки (стр. 104)

Баланс белого (стр. 132)
AWB Авто
 ☀ Дневной свет
 ☝ Тень
 ☁ Облачно
 ☀ Лампы накаливания
 ☀ Флуоресцентные лампы
 ⚡ Вспышка
 🖱 Ручной

Состояние передачи Eye-Fi (стр. 352)

Режим замера экспозиции (стр. 157)
 [☉] Оценочный замер
 [☉] Частичный замер экспозиции
 [☉] Точечный замер
 [☉] Централь-взвешенный замер

Диафрагма
 📏 Указатель главного диска управления
Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) (стр. 136)
 Чувствительность ISO (стр. 122)

Приоритет светов (стр. 339)
Компенсация экспозиции вспышки (стр. 168, 189)
Качество записи изображений (стр. 116)
 📄 L Высокое разр./высокое кач.
 📄 L Высокое разр./обычное кач.
 📄 M Среднее разр./высокое кач.
 📄 M Среднее разр./обычное кач.
 📄 S1 Малое разр. 1/высокое кач.
 📄 S1 Малое разр. 1/обычное кач.
 📄 S2 Малое разр. 2 (высокое кач.)
 📄 S3 Малое разр. 3 (высокое кач.)
RAW + 📄 L
 RAW+высокое разр./высокое кач.
RAW RAW


Возможное количество снимков
 Возможное количество снимков с брекетингом баланса белого
 Обратный отсчет автоспуска
 Шумоподавление при серийной съемке (стр. 137)

Режим работы затвора (стр. 112, 114)
 [📄] Покадровая съемка
 [📄] Серийная съемка
 [📄] Бесшумная покадровая съемка
 [📄] Бесшумная серийная съемка
 [📄] Автоспуск: 10 с/дистанционное управление
 [📄] Автоспуск: 2 с
 [📄] Автоспуск: серийная съемка

Индикатор связи GPS

На экране отображаются только установки, применимые к текущему режиму.

Информация в видоискателе

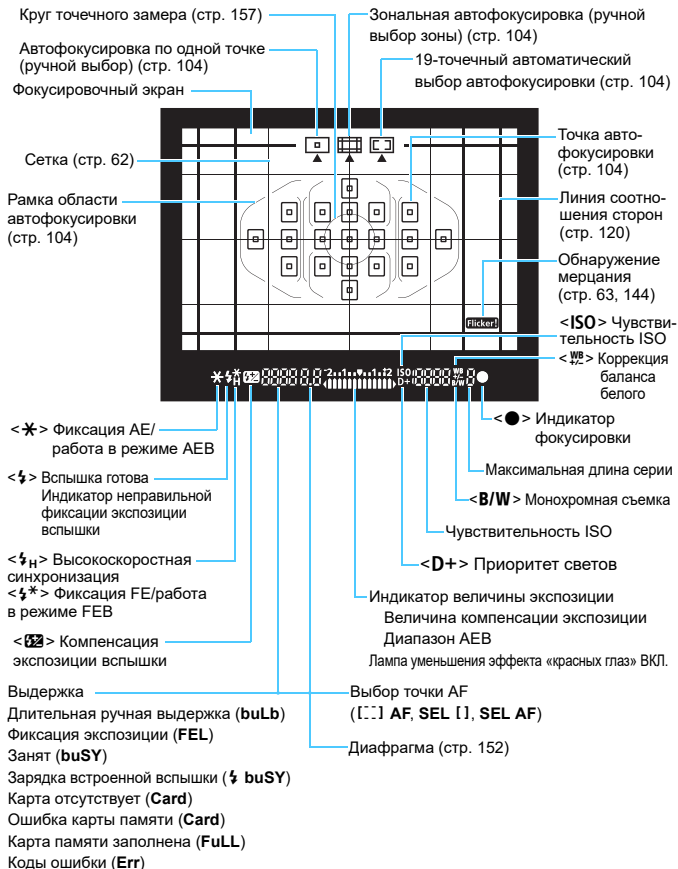

На экране отображаются только установки, применимые к текущему режиму.

Диск установки режима

Диск установки режима разбит на две функциональные зоны: одна для режимов творческой зоны, вторая для режимов базовой зоны.

Творческая зона

Эти режимы расширяют возможности управления камерой при съемке различных объектов.

P : Программная АЕ (стр. 148)

Tv : АЕ с приоритетом выдержки (стр. 150)

Av : АЕ с приоритетом диафрагмы (стр. 152)

M : Ручная экспозиция (стр. 155)



Базовая зона

Достаточно нажать кнопку спуска затвора.

Камера устанавливает настройки, соответствующие снимаемому объекту или сцене.

A+ : Интеллектуальный сценарный режим (стр. 66)

[Flash Off] : Без вспышки (стр.71)

CA : Творческий авторежим (стр. 72)

[Portrait] : Портрет (стр. 76)

[Landscape] : Пейзаж (стр. 77)

[Macro] : Крупный план (стр. 78)

[Sports] : Спорт (стр. 79)

SCN: Специальная сцена (стр. 80)

[Children] : Дети (стр. 81)

[Food] : Еда (стр. 82)


[Light] : Свет свечей (стр. 83)

[Night] : Ночной портрет (стр. 84)

[Night] : Съемка с рук ночью (стр. 85)

[HDR] : HDR контрольного света (стр. 86)

Объектив без шкалы расстояний

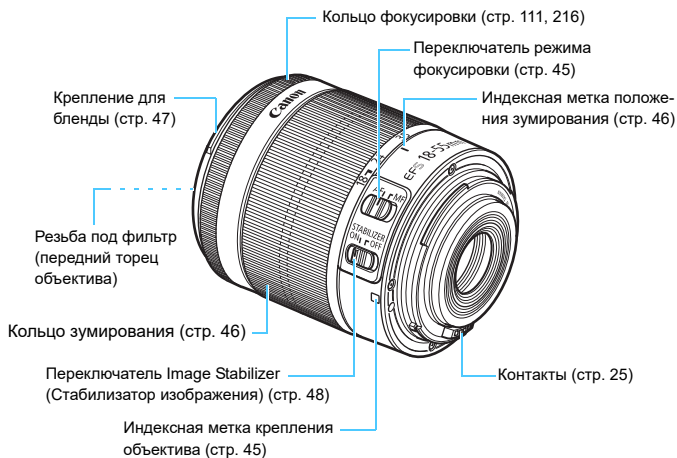

Зарядное устройство LC-E17

Зарядное устройство для аккумулятора LP-E17 (стр. 34).




ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ. ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.

При необходимости подключения устройства к электрическому питанию во время его эксплуатации за пределами США следует использовать съемный переходник для электрической вилки, подходящий к имеющейся электрической розетке.

Зарядное устройство LC-E17E


Зарядное устройство для аккумулятора LP-E17 (стр. 34).

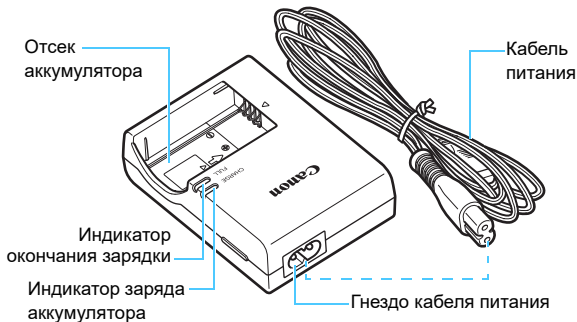

1

Начало работы


В этой главе рассматриваются подготовительные этапы перед началом съемки и основные операции с камерой.

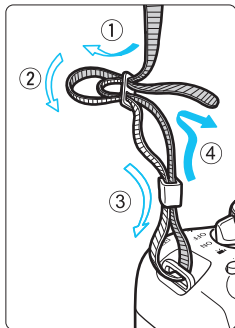

Закрепление прилагаемого ремня


Проденьте конец ремня через крепление ремня, предусмотренное на камере с нижней стороны. Затем проденьте ремень через пряжку, как показано на рисунке. Натяните ремень, чтобы убедиться, что он не провисает и не выскочит из пряжки.

- Крышка окуляра также закрепляется на ремне (стр. 351).




Крышка окуляра

Зарядка аккумулятора

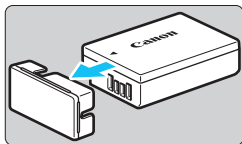

1 Снимите защитную крышку.


- Снимите защитную крышку с аккумулятора.

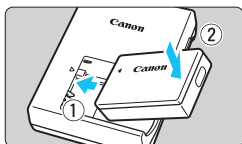

2 Установите аккумулятор.

- Надежно установите аккумулятор в зарядное устройство, как показано на рисунке.
- Для снятия аккумулятора выполните описанные выше операции в обратном порядке.

LC-E17

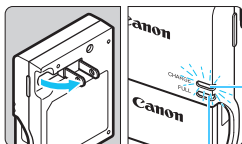

Индикатор окончания зарядки

Индикатор заряда аккумулятора

3 Зарядите аккумулятор.


Для LC-E17

- Откройте штыри зарядного устройства, как показано стрелкой, и вставьте штыри в электрическую розетку.

Для LC-E17E

- Подключите кабель питания к зарядному устройству и вставьте вилку шнура в сетевую розетку.

LC-E17E

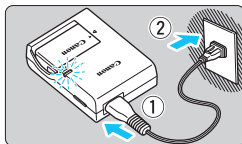

- ▶ Зарядка начинается автоматически, и индикатор заряда аккумулятора загорается оранжевым цветом.
- ▶ После полной зарядки индикатор окончания зарядки загорается зеленым цветом.

- Полная зарядка полностью разряженного аккумулятора при комнатной температуре (23 °C) занимает около двух часов. Время, необходимое для зарядки аккумулятора, сильно зависит от температуры окружающей среды и уровня заряда аккумулятора.
- В целях безопасности зарядка при низких температурах (5 – 10 °C) занимает больше времени (до 4 часов).


**Рекомендации по использованию аккумулятора и зарядного устройства**

- **Входящий в комплект поставки аккумулятор заряжен не полностью.**
Обязательно зарядите аккумулятор перед использованием.
 - **Заряжайте аккумулятор накануне или в день предполагаемого использования.**
Даже неиспользуемый заряженный аккумулятор постепенно разряжается и теряет свою емкость.
 - **После зарядки аккумулятора извлеките его и отсоедините зарядное устройство от электрической розетки.**
 - **Если камера не используется, извлеките из нее аккумулятор.**
Если аккумулятор в течение длительного времени остается в камере, небольшой потребляемый ток приводит к слишком сильной разрядке аккумулятора, что приводит к сокращению срока его службы.
Аккумулятор следует хранить с установленной защитной крышкой (входит в комплект поставки). При хранении полностью заряженного аккумулятора его технические характеристики могут ухудшиться.
 - **Зарядным устройством можно пользоваться в других странах.**
Зарядное устройство рассчитано на напряжение источника питания от 100 до 240 В переменного тока частотой 50/60 Гц. При необходимости используйте имеющийся в продаже переходник вилки для соответствующей страны или региона. Не подключайте зарядное устройство к портативным преобразователям напряжения. При этом возможно повреждение зарядного устройства.
 - **Если аккумулятор быстро разряжается даже после полной зарядки, это говорит об окончании срока его службы.**
Проверьте уровень эффективной емкости аккумулятора (стр. 348) и приобретите новый аккумулятор.
- После отсоединения вилки кабеля питания зарядного устройства не прикасайтесь к штырям вилки, по крайней мере, в течение 5 секунд.
 - Не заряжайте никаких других аккумуляторов, кроме аккумулятора LP-E17.
 - Аккумулятор LP-E17 предназначен только для изделий марки Canon. Компания Canon не несет ответственности за неполадки или происшествия, вызванные использованием несовместимых аккумуляторов, зарядных устройств или других изделий.

Установка и извлечение аккумулятора


Установите в камеру полностью заряженный аккумулятор LP-E17. После установки аккумулятора включается подсветка видоискателя, после извлечения аккумулятора видоискатель становится темным.

Установка аккумулятора

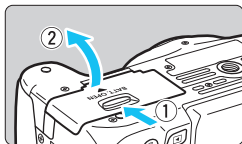


1 Откройте крышку.

- Сдвиньте рычажок в показанном стрелками направлении, затем откройте крышку.

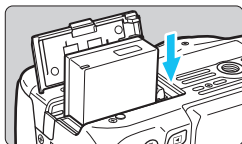

2 Вставьте аккумулятор.


- Вставьте его концом с контактами.
- Вставьте аккумулятор до фиксации со щелчком.

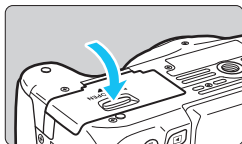

3 Закройте крышку.

- Нажмите на крышку до характерного щелчка.

Извлечение аккумулятора

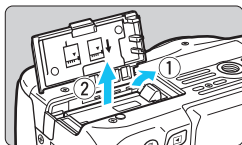

Откройте крышку и извлеките аккумулятор.

- Нажмите рычаг фиксатора аккумулятора в направлении, показанном стрелкой, и извлеките аккумулятор.
- Для предотвращения короткого замыкания контактов элементов питания закройте аккумулятор защитной крышкой (входит в комплект поставки, стр. 34).

Открыв крышку отсека аккумулятора, не пытайтесь силой открыть ее еще дальше. В противном случае шарнир может выйти из строя.


Установка и извлечение карты памяти

Могут использоваться карты памяти (продается отдельно) SD, SDHC или SDXC. Также можно использовать карты памяти SDHC и SDXC с UHS-I.



Снятые изображения записываются на карту.

- Убедитесь в том, что переключатель защиты карты от записи установлен в верхнее положение для обеспечения записи и стирания.

Установка карты

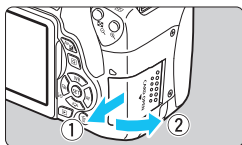

Переключатель защиты карты от записи

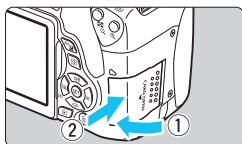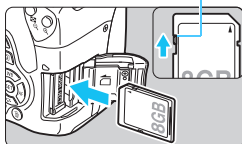

Возможное количество снимков

1 Откройте крышку.

- Откройте крышку, сдвинув ее в направлении, показанном стрелками.

2 Вставьте карту памяти.

- Держите карту стороной с этикеткой к себе и вставьте ее в камеру до фиксации со щелчком, как показано на рисунке.


3 Закройте крышку.

- Закройте крышку и сдвиньте ее в направлении стрелок до закрытия с характерным щелчком.
- При установке переключателя питания в положение <ON> на ЖК-экране отображается возможное количество снимков.




- Возможное количество снимков зависит от свободной емкости карты памяти, качества записи изображений, чувствительности ISO и т. д.
- Если для параметра [📷 1: Спуск затвора без карты] задано значение [Запрещён], съемка без карты будет невозможна (стр. 256).

Извлечение карты

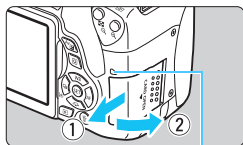

Индикатор обращения к карте

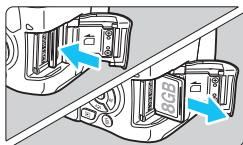

1 Откройте крышку.

- Установите переключатель питания в положение <OFF>.
- Убедитесь, что индикатор обращения к карте не горит, и откройте крышку.
- Если отображается сообщение [Производится запись...], закройте крышку.

2 Извлеките карту памяти.


- Слегка нажмите на карту и отпустите ее, чтобы она выдвинулась наружу.
- Выньте карту памяти и закройте крышку.

⚠ Если индикатор обращения к карте мигает или горит постоянно, это означает, что на карту записываются изображения, с карты считываются изображения, с карты удаляются изображения или производится передача данных. В течение этого времени не открывайте крышку отсека карты памяти. Кроме того, когда горит или мигает индикатор обращения к карте, запрещается выполнять перечисленные ниже действия. В противном случае возможно повреждение данных изображений, карты или камеры.


- Извлекать карту.
 - Извлекать аккумулятор.
 - Встряхивать камеру или стучать по ней.
 - Отсоединять и подсоединять кабель питания (если используются принадлежности для питания от сети переменного тока (продаются отдельно, стр. 349)).
 - Если карта памяти уже содержит изображения, нумерация изображений может начаться не с номера 0001 (стр. 261).
 - Если на ЖК-экране отображается сообщение об ошибке, связанной с картой памяти, извлеките и заново установите карту. Если ошибка не устранена, используйте другую карту.
- Следует скопировать все изображения с карты памяти на компьютер при наличии такой возможности, а затем отформатировать карту памяти в этой камере (стр. 59). Нормальная работа карты может восстановиться.
- Не прикасайтесь к контактам карты пальцами или металлическими предметами. Не допускайте попадания пыли или воды на контакты. Загрязнение контактов может привести к неисправности контактов.
 - Мультимедийные карты (MMC) не поддерживаются (отобразится ошибка карты памяти).

Использование ЖК-экрана

Открыв ЖК-экран, можно задавать функции меню, производить съемку в режиме Live View или видеосъемку, а также просматривать изображения и видеозаписи. Направление и угол наклона ЖК-экрана можно изменять.

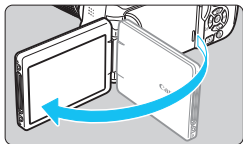


1 Откройте ЖК-экран.

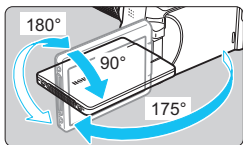

2 Поверните ЖК-экран.

- Если ЖК-экран открыт, его можно поворачивать вверх, вниз или на 180° непосредственно к объекту съемки.
- На рисунке указан приблизительный угол наклона.

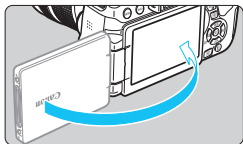

3 Поверните его к себе.

- Обычно при работе с камерой ЖК-экран обращен к фотографу.




- При повороте ЖК-экрана будьте осторожны и не прикладывайте чрезмерных усилий, чтобы не сломать шарнир.
- Если к камере подключен пульт дистанционного управления RS-60E3 или внешний микрофон, угол поворота разложенного ЖК-экрана ограничивается.



- Если камера не используется, закройте ЖК-экран лицевой стороной внутрь. Это позволит защитить экран.
- Если во время съемки в режиме Live View или видеосъемки ЖК-экран повернут к объекту съемки, изображение на экране представляет собой зеркальное отражение.

Включение питания

Если при включении питания камеры отображается экран установки даты, времени и часового пояса, для задания этих параметров см. стр. 42.

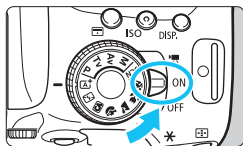

- < > : Камера включается. Доступна видеосъемка (стр. 222).
- < ON > : Камера включается. Доступна фотосъемка.
- < OFF > : Камера выключена и не работает. Установите переключатель питания в это положение, если камера не используется.

Автоматическая очистка датчика изображения

- Каждый раз при установке переключателя питания в положение < ON > или < OFF > автоматически выполняется очистка датчика изображения. (Может быть слышен негромкий шум.) Во время очистки датчика изображения на ЖК-экране отображается < >.
- Даже во время очистки датчика изображения можно произвести съемку, наполовину нажав кнопку спуска затвора (стр. 50) для прекращения очистки и выполнения съемки.
- Если в течение короткого промежутка времени несколько раз изменить положение переключателя питания < ON >/< OFF >, значок < > может не появиться. Это нормально и не является неполадкой.

MENU Автоотключение





- После 30 секунд бездействия камера автоматически выключается для экономии заряда аккумулятора. Для повторного включения камеры просто наполовину нажмите кнопку спуска затвора (стр. 50).
- Задержку автоматического выключения можно изменить с помощью параметра [**2: Автоотключение**] (стр. 257).

Если во время записи изображения на карту памяти переключатель питания установлен в положение < OFF >, отображается сообщение [**Производится запись...**] и питание выключается после завершения записи.

Проверка уровня заряда аккумулятора

Когда питание включено, индикатор уровня заряда аккумулятора показывает одно из четырех значений.



-  : достаточный уровень заряда аккумулятора.
-  : уровень заряда аккумулятора низкий, но еще достаточный для использования камеры.
-  : аккумулятор скоро полностью разрядится. (Мигает)
-  : зарядите аккумулятор.

Возможное количество снимков

Температура	Комнатная температура (23 °C)	Низкая температура (0 °C)
Без вспышки	Прибл. 550 кадров	Прибл. 470 кадров
Вспышка используется в 50% случаев	Прибл. 440 кадров	Прибл. 400 кадров

- Приведенные выше цифры относятся к следующему случаю: полностью заряженный аккумулятор LP-E17, режим съемки в режиме Live View отключен, используются стандарты тестирования CIPA (Camera & Imaging Products Association/ Ассоциация производителей камер и устройств обработки изображения).
- Возможное количество снимков при использовании ручки-держателя аккумуляторов BG-E18 (продается отдельно)
 - При использовании двух LP-E17: прибл. в два раза больше снимков, чем без использования ручки-держателя аккумуляторов.




- Любое из следующих действий приведет к ускорению разрядки аккумулятора:
 - Длительное нажатие кнопки спуска затвора наполовину.
 - Частая активация только функции автофокусировки без осуществления съемки.
 - Использование стабилизатора изображения (Image Stabilizer) объектива.
 - Частое использование ЖК-экрана.
- В зависимости от фактических условий съемки возможное количество снимков может сокращаться.
- Объектив получает питание от аккумулятора камеры. В зависимости от используемого объектива заряд аккумулятора может расходоваться быстрее.
- Возможное количество снимков при съемке в режиме Live View см. на стр. 193.
- Для проверки состояния аккумулятора см. меню [F3: Инфор. о батарее] (стр. 348).

MENU Установка даты, времени и часового пояса


При первом включении питания или в случае сброса значений даты, времени и часового пояса открывается экран установки даты, времени и часового пояса. Сначала установите часовой пояс, следуя приведенным ниже инструкциям. Установите на камере часовой пояс места проживания, чтобы при поездке в место, находящееся в другом часовом поясе, можно было просто выбрать его в камере — установленные дата и время будут настроены автоматически.

Учтите, что дата и время, добавляемые к записываемому изображению, будут основаны на данных параметрах даты и времени. Обязательно установите правильные дату и время.

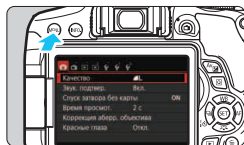


1 Откройте экран меню.

- Для отображения экрана меню нажмите кнопку <MENU>.

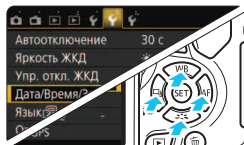

2 На вкладке [F2] выберите [Дата/Время/Зона].


- С помощью кнопок <◀> <▶> выберите вкладку [F2].
- С помощью кнопок <▲> <▼> выберите параметр [Дата/Время/Зона] и нажмите <SET>.

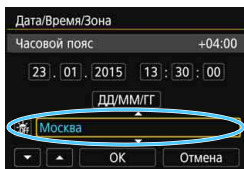

3 Установите часовой пояс.


- По умолчанию установлен [Лондон].
- С помощью кнопок <◀> <▶> выберите поле часового пояса.
- Нажмите кнопку <SET> для отображения символа <⌚>.
- Выберите часовой пояс с помощью кнопок <▲> <▼>, затем нажмите <SET>. (Возврат к <□>.)

- Описание порядка работы с меню приведено на стр. 54-55.
- На шаге 3 время, отображаемое в правом верхнем углу экрана, является разницей по времени относительно Всемирного координированного времени (UTC). Если сведения о часовом поясе не видны, установите ваш часовой пояс с учетом разницы с Всемирным координированным временем (UTC).

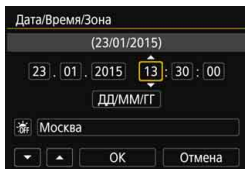


4 Установите дату и время.

- Выберите число кнопками <◀> <▶>.
- Нажмите кнопку <SET> для отображения символа <☰>.
- Установите число с помощью кнопок <▲> <▼>, затем нажмите <SET>. (Возврат к <☐>.)

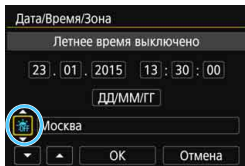

5 Настройте переход на летнее время.

- Настройте его при необходимости.
- Кнопками <◀> <▶> выберите [☀].
- Нажмите кнопку <SET> для отображения символа <☰>.
- С помощью кнопок <▲> <▼> выберите параметр [☀] и нажмите <SET>.
- Если для функции перехода на летнее время установлено значение [☀], то время, установленное в шаге 4, будет передвинуто на 1 час вперед. При установке значения [☷] переход на летнее время будет отменен, и время будет передвинуто на 1 час назад.

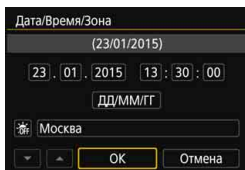

6 Выйдите из режима настройки.

- С помощью кнопок <◀> <▶> выберите [OK] и нажмите <SET>.
- ▶ Дата, время, часовой пояс и переход на летнее время будут установлены, после чего снова появится меню.




Настройки даты, времени и часового пояса могут быть сброшены в указанных ниже случаях. Если это произошло, заново установите дату, время и часовой пояс.

- Когда камера хранится без аккумулятора.
- Когда аккумулятор разряжается в камере.
- Когда камера подвергается воздействию низких температур в течение длительного времени.




- Отсчет даты и времени начнется после нажатия на шаге 6 кнопки [OK].
- После смены часового пояса убедитесь, что установлены правильные значения даты и времени.

MENU Выбор языка интерфейса

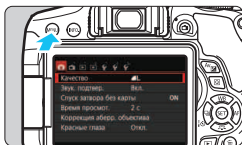


1 Отобразите экран меню.

- Для отображения экрана меню нажмите кнопку <MENU>.

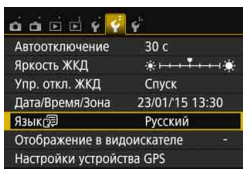

2 На вкладке [F2] выберите пункт [Язык].

- С помощью кнопок <◀> <▶> выберите вкладку [F2].
- С помощью кнопок <▲> <▼> выберите пункт [Язык] и нажмите <SET>.

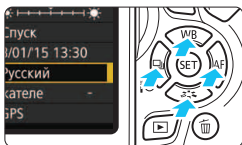


3 Задайте нужный язык.

- Выберите нужный язык с помощью кнопок <▲> <▼>, затем нажмите <SET>.
- ▶ Язык интерфейса изменяется.

Установка и снятие объектива

Данная камера совместима со всеми объективами Canon EF и EF-S. Объективы EF-M не поддерживаются.


Установка объектива

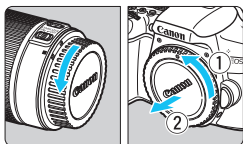

1 Снимите крышки.

- Снимите заднюю крышку объектива и крышку корпуса камеры, повернув их в направлении стрелок, показанных на рисунке.


Белая индексная метка

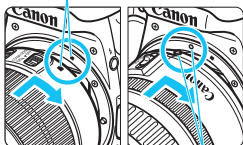

Красная индексная метка

2 Установите объектив.

- Совместите белую или красную индексную метку объектива с индексной меткой соответствующего цвета на камере. Поверните объектив в направлении, указанном стрелкой, до его фиксации со щелчком.

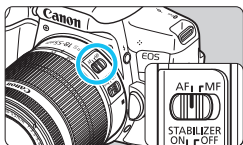

3 Установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение <AF>.


- <AF> означает автофокусировку.
- <MF> означает ручную фокусировку.

4 Снимите переднюю крышку объектива.

Сведение к минимуму количества пыли

- При смене объективов делайте это быстро в местах с минимальной запыленностью.
- При хранении камеры без объектива обязательно устанавливайте крышку корпуса камеры
- Перед установкой крышки корпуса камеры удалите с нее пыль.


Зумирование

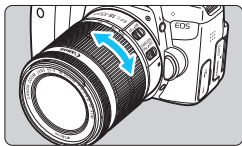

Поверните пальцами кольцо зумирования на объективе.

- Зумирование следует производить до выполнения фокусировки. При повороте кольца зумирования после наведения на резкость возможно нарушение фокусировки.

Снятие объектива

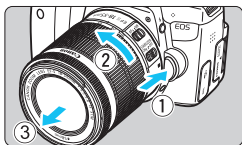

Удерживая нажатой кнопку разблокировки объектива, поверните объектив так, как показано стрелкой.

- Поверните объектив до упора, затем снимите его.
- Наденьте на снятый объектив заднюю крышку объектива.


● Владельцам объективов EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM:

Можно предотвратить выдвигание объектива во время его переноски. Установите кольцо зумирования в широкоугольное положение 18 мм, затем передвиньте рычаг фиксатора кольца зумирования в положение <LOCK>. Кольцо зумирования можно зафиксировать только в широкоугольном положении.

- Не смотрите прямо на солнце через какой-либо объектив. Это может вызвать потерю зрения.
- При установке или снятии объектива установите переключатель питания камеры в положение <OFF>.
- Если передняя часть объектива (кольцо фокусировки) вращается во время автофокусировки, не прикасайтесь к вращающейся части.
- Если приобретен комплект с объективом EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM, EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM или EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM, см. раздел «Правила обращения» на стр. 383.

Угол обзора

Поскольку размер датчика изображения меньше формата 35-мм пленки, угол обзора установленного объектива эквивалентен углу обзора объектива с фокусным расстоянием, которое примерно в 1,6 раза больше указанного.




Размер датчика изображения (приблизительный) (22,3 x 14,9 мм)
Размер изображения формата 35-мм пленки (36 x 24 мм)

Установка бленды для объектива

Бленда для объектива блокирует нежелательный свет и предотвращает попадание дождя, снега, пыли и т.д. на переднюю сторону объектива. Убирая объектив в сумку и т. п., бленду можно установить обратной стороной.


- При отсутствии индексной метки на объективе и бленде:

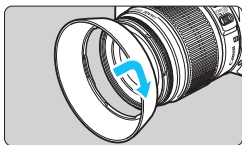


Установите бленду объектива.

- Поверните бленду в направлении, указанном стрелкой, чтобы надежно закрепить ее.

- При наличии индексной метки на объективе и бленде:

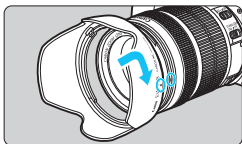

1 Совместите красные точки на бленде и на краю объектива, затем поверните бленду в направлении, указанном стрелкой.

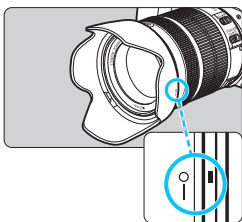

2 Поверните бленду, как показано на рисунке.


- Поверните бленду по часовой стрелке и убедитесь, что она надежно закреплена.



- Неправильно установленная бленда может привести к затемнению периферийных участков изображения.
- Устанавливая или снимая бленду, беритесь за ее основание. Если во время поворота придерживать бленду за края, она может деформироваться и ее будет невозможно повернуть.
- При использовании встроенной вспышки камеры, снимите бленду. В противном случае бленда перекроет часть вспышки.

Стабилизатор изображения (Image Stabilizer) объектива

При использовании встроенной функции Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) объектива IS выполняется компенсация сотрясения камеры для получения более резких снимков. Для примера здесь рассматривается порядок действий с объективом EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM.
* IS означает Image Stabilizer (Стабилизатор изображения).

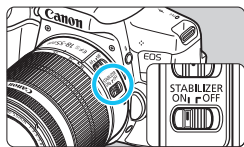

1 Установите переключатель IS в положение <ON>.

- Также установите переключатель питания камеры в положение <ON>.

2 Нажмите кнопку спуска затвора наполовину.

- ▶ Включается функция Image Stabilizer (Стабилизатор изображения).

3 Произведите съемку.


- Когда изображение в видоискателе стабилизируется, полностью нажмите кнопку спуска затвора, чтобы произвести съемку.

- Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) может быть неэффективен, если объект начнет двигаться во время экспонирования.
- Для съемки при ручных длительных выдержках установите переключатель IS в положение <OFF>. Если переключатель установлен в положение <ON>, во время работы функции Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) могут происходить сбои.
- Функция Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) может быть неэффективна при слишком сильных сотрясениях, например на качающейся лодке.

- Функция Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) может работать в том случае, если переключатель режима фокусировки на объективе находится в положении <AF> или <MF>.
- При использовании штатива можно по-прежнему выполнять съемку, даже в том случае, если переключатель IS установлен в положение <ON>. Однако для экономии заряда аккумулятора рекомендуется установить переключатель в положение <OFF>.
- Функция Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) эффективна даже в том случае, если камера установлена на монопод.
- В случае объективов EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM, EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM и EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM режим Image Stabiliser (Стабилизатор изображения) включается автоматически в зависимости от условий съемки.

Основные операции

Настройка четкости видоискателя

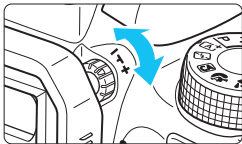

Вращайте ручку диоптрийной регулировки.


- Поворачивая ручку влево или вправо, добейтесь максимально резкого изображения точек AF в видоискателе.



Если диоптрийная регулировка камеры не позволяет получить четкое изображение в видоискателе, рекомендуется использовать линзы диоптрийной регулировки серии E (продаются отдельно).

Как правильно держать камеру

Для получения четких фотографий держите камеру неподвижно, чтобы свести к минимуму ее сотрясение.

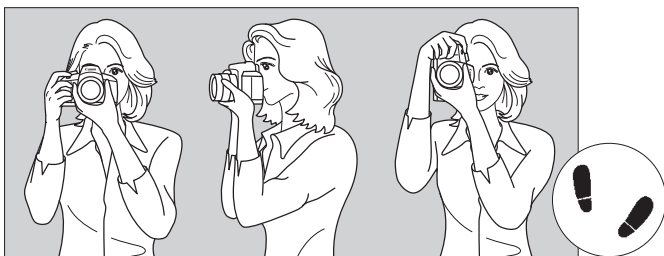

Съемка в горизонтальном положении

Съемка в вертикальном положении


1. Плотно обхватите правой рукой ручку-держатель камеры.
2. левой рукой поддерживайте объектив снизу.
3. Положите указательный палец правой руки на кнопку спуска затвора.
4. Слегка прижмите руки и локти к груди.
5. Для обеспечения устойчивости поставьте одну ногу немного впереди другой.
6. Прижмите камеру к лицу и посмотрите в видоискатель.



Сведения о съемке с просмотром на ЖК-экране см. на стр. 191.

Кнопка спуска затвора


Кнопка спуска затвора срабатывает в два этапа. Можно нажать кнопку спуска затвора наполовину. Затем кнопка спуска затвора нажимается до упора.

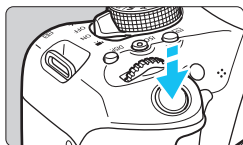

Нажатие наполовину

Этим нажатием активизируется функция автофокусировки и система автоэкспозиции, которая устанавливает выдержку и величину диафрагмы.

Значение экспозиции (выдержка и диафрагма) отображается в видоискателе (☉4). При наполовину нажатой кнопке спуска затвора ЖК-экран выключается (стр. 270).

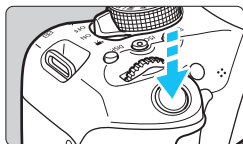

Полное нажатие

Этим нажатием осуществляется спуск затвора, и производится съемка.

Предотвращение сотрясения камеры

Движение камеры во время экспозиции при съемке без использования штатива называется сотрясением камеры. Это может привести к смазыванию изображения. Во избежание сотрясения камеры обратите внимание на следующее:


- Держите камеру неподвижно, как показано на предыдущей странице.
- Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для автофокусировки, затем медленно нажмите кнопку спуска затвора полностью.



- Если сразу полностью нажать кнопку спуска затвора или нажать ее наполовину, а затем сразу же до упора, камера производит съемку с некоторой задержкой.
- Даже во время вызова меню, просмотра или записи изображения можно немедленно вернуться в режим готовности к съемке, наполовину нажав кнопку спуска затвора.

Q Быстрое управление функциями съемки

Можно непосредственно выбирать и задавать функции съемки при их отображении на ЖК-экране. Это называется быстрым управлением.

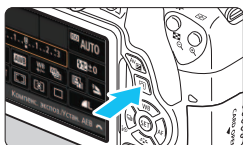

1 Нажмите кнопку <Q> (☉10).


- ▶ Отобразится экран быстрого управления.



2 Настройте требуемые функции.

- Выберите функцию кнопками перемещения <⬆️>.
- ▶ Отобразится выбранная функция и руководство по функциям (стр. 64).
- Для изменения настройки поворачивайте диск <⚙️>.

Режимы базовой зоны

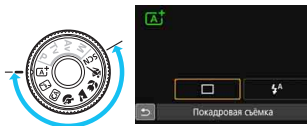

Режимы творческой зоны




3 Произведите съемку.

- Для съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- ▶ Отобразится снятое изображение.




- Сведения о функциях, настраиваемых в режимах базовой зоны, и порядок их настройки см. на стр. 89.
- Для шагов 1 и 2 можно также использовать сенсорный ЖК-экран (стр. 56).

Пример экрана быстрого управления

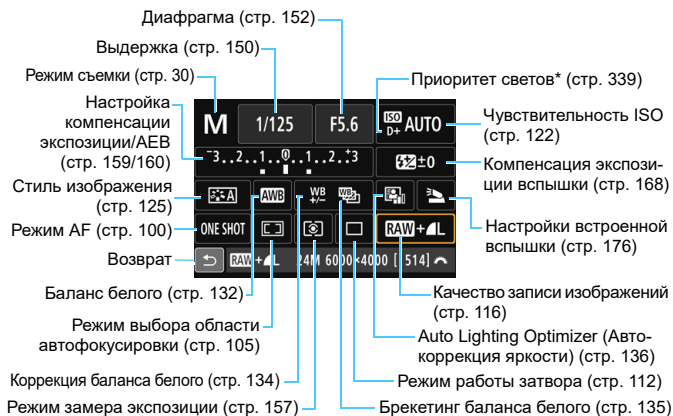

* Функции, отмеченные звездочкой, невозможно установить на экране

Экран настроек функций

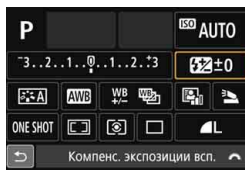


↓ <SET>



- Выберите требуемую функцию и нажмите <SET>. Открывается экран настройки функции.
- Кнопками <◀> <▶> или диском <☰> измените настройки. Есть также некоторые функции, установка которых возможна с помощью нажатия кнопки <INFO.>, <☰> или <☒>.
- Нажмите кнопку <SET> для завершения настройки и возврата к экрану быстрого управления.
- При выборе <☒> (стр. 104) и нажатии на кнопку <MENU> снова отображается предыдущий экран.

MENU Использование меню


С помощью меню можно задавать различные настройки, такие как качество записи изображений, дату и время и т. д.

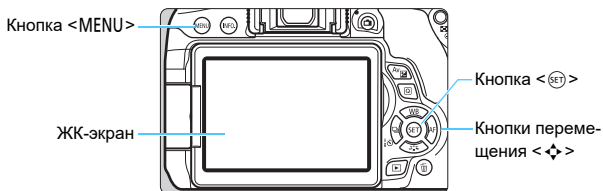


Экран меню

В зависимости от выбранного режима съемки отображаемые вкладки и пункты меню могут отличаться.


Режимы базовой зоны

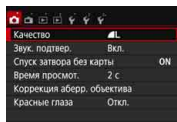


Видеосъемка

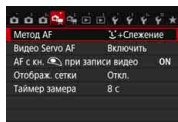

Режимы творческой зоны

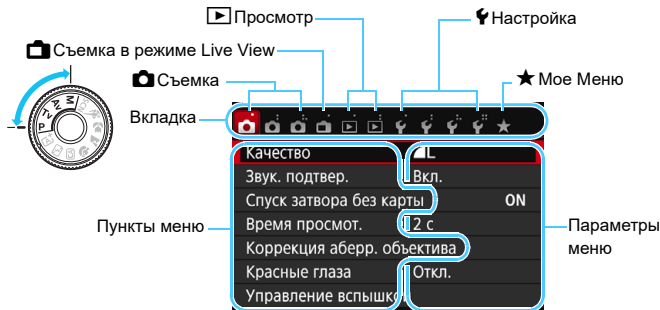

Порядок работы с меню

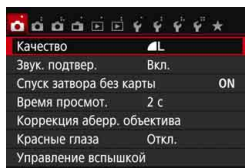


1 Отобразите экран меню.

- Для отображения экрана меню нажмите кнопку <MENU>.


2 Выберите вкладку меню.

- Кнопками перемещения <◀> <▶> выберите вкладку (группу функций).
- Например, в данной инструкции «вкладка [📷3]» соответствует экрану, который отображается при выборе третьей вкладки слева — 📷 (Съемка) [📷³].

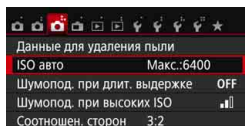


3 Выберите требуемый вариант.

- Кнопками перемещения <▲> <▼> выберите пункт, затем нажмите кнопку <SET>.

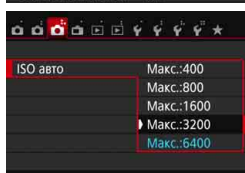

4 Выберите значение.

- Кнопками перемещения <▲> <▼> или <◀> <▶> выберите требуемую настройку. (Для выбора некоторых настроек требуется нажимать кнопки <▲> <▼> или <◀> <▶>).
- Текущая настройка указана синим цветом.

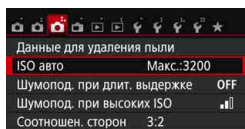

5 Задайте требуемое значение.

- Для этого нажмите <SET>.

6 Выйдите из режима настройки.


- Для возвращения к экрану настроек функций съемки нажмите кнопку <MENU>.




- В шаге 2 также можно повернуть диск , чтобы выбрать вкладку меню.
- Для шагов со 2 по 5 можно также использовать сенсорный ЖК-экран (стр. 56).
- В приводимых далее описаниях функций меню предполагается, что была нажата кнопка <MENU> для отображения экрана меню.
- Для отмены нажмите кнопку <MENU>.
- Подробнее о каждом пункте меню см. на стр. 362.

Пункты меню, выделенные серым цветом

Пример: если задана настройка [Шумопод. при серийн. съёмке]

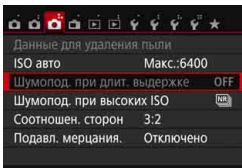

Пункты меню, выделенные серым цветом, невозможно установить. Пункт меню отображается серым цветом, если его переопределяет другая функция.

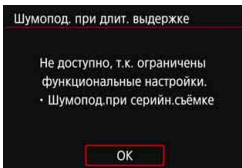

Чтобы просмотреть переопределяющую функцию, можно выбрать этот пункт меню и нажать . При отмене настройки переопределяющей функции пункт меню, отображавшийся серым цветом, становится доступным для установки.



Некоторые пункты меню, выделенные серым цветом, не отображают переопределяющую функцию.




С помощью пункта [Сбросить все настройки камеры] меню [4: Сбросить настройки] можно восстановить для функций меню значения по умолчанию (стр. 267).

Использование сенсорного экрана


ЖК-экран — это сенсорная панель, которой можно управлять с помощью пальцев.

Касание

Быстрое управление (пример экрана)

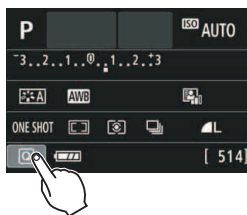

- Коснитесь ЖК-экрана пальцем (коснитесь на долю секунды и уберите палец).
- С помощью касания на ЖК-экране можно выбирать разные отображаемые меню, значки и т.п.
- Если доступно управление с помощью сенсорного экрана, вокруг значка появляется рамка (за исключением экранов меню). Например, при касании пункта [Q] отображается экран быстрого управления. При касании [↶] будет выполнен возврат на предыдущий экран.

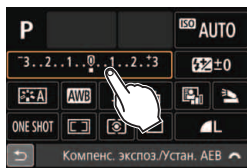


Действия с использованием касания экрана

- Установка функций меню после нажатия кнопки <MENU>
- Быстрое управление
- Установка функций после нажатия кнопки <[Q]>, <ISO>, <[Q]>, <▲ WB>, <▼ [WB]>, <[Q]> или <▶ AF>
- Съемка при касании в режиме Live View
- Установка функций во время съемки в режиме Live View
- Установка функций во время видеосъемки
- Операции воспроизведения


Перемещение пальца по экрану

Экран меню (пример экрана)

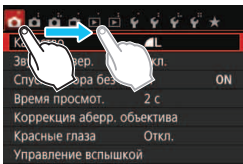

- Коснувшись ЖК-экрана, проведите по нему пальцем.


Отображение шкалы (пример экрана)

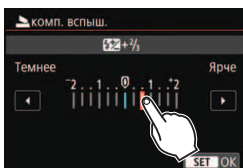

Действия с использованием перемещения пальца по экрану


- Выбор вкладки или пункта меню после нажатия кнопки <MENU>
- Задание настройки шкалы
- Быстрое управление
- Установка функций во время съемки в режиме Live View
- Установка функций во время видеосъемки
- Операции воспроизведения

MENU Отключение звукового сигнала при использовании операций с сенсорным экраном

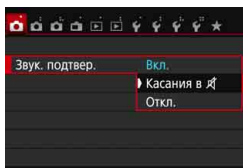


Если в параметре [**1: Звук. подтвер.**] выбрано значение [**Касания в AF**], звуковой сигнал во время операций с сенсорным экраном включаться не будет.

MENU Настройки сенсорного экрана

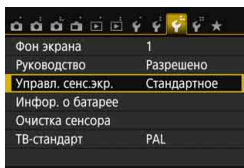

1 Выберите пункт [Управл. сенс.экр.].

- На вкладке [43] выберите пункт [Управл. сенс.экр.], затем нажмите кнопку <SET>.

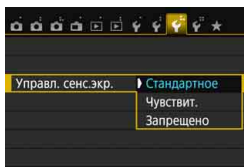

2 Установите управление сенсорным экраном.

- Выберите требуемую настройку, затем нажмите кнопку <SET>.
- [Стандартное] – обычная установка.
- [Чувствит.] – более высокая чувствительность к касаниям по сравнению с настройкой [Стандартное]. Попробуйте обе настройки и выберите предпочтительную.
- Для отключения сенсорных функций экрана выберите [Запрещено].


Предупреждения по обращению с сенсорным экраном

- Так как ЖК-экран не чувствителен к давлению, не пользуйтесь для касания острыми предметами, такими как шариковые ручки, и не нажимайте на него ногтем.
- Не касайтесь сенсорного экрана влажными пальцами.
- Если ЖК-экран увлажнен или у вас влажные пальцы, возможны сбои и отсутствие отклика сенсорного экрана. В этом случае отключите питание и протрите ЖК-экран тканью.
- Не приклеивайте на ЖК-экран защитных пленок, которые есть в продаже, или наклеек. Это может замедлить работу сенсорного экрана.
- Быстрое выполнение операций при заданном значении [Чувствит.] может замедлить работу сенсорного экрана.

MENU Форматирование карты памяти


Новую карту памяти или карту памяти, ранее отформатированную в другой камере или на компьютере, необходимо отформатировать в этой камере.

- !** При форматировании карты памяти с нее удаляются все данные. Удаляются даже защищенные изображения, поэтому убедитесь, что на карте нет важной информации. При необходимости перед форматированием карты перенесите изображения и данные на персональный компьютер или в другое место.

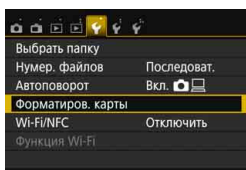


1 Выберите [Форматиров. карты].

- На вкладке [1] выберите пункт [Форматиров. карты], затем нажмите кнопку <SET>.

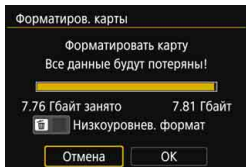

2 Отформатируйте карту.

- Выберите [ОК], затем нажмите <SET>.
- ▶ Выполняется форматирование карты памяти.
- ▶ После завершения форматирования снова отображается меню.
- Для выполнения низкоуровневого форматирования нажмите кнопку <trash>, установите напротив пункта [Низкоуровнев. формат] флажок <✓>, затем выберите [ОК].





Выполняйте [Форматиров. карты] в перечисленных ниже случаях.

- **Используется новая карта.**
- **Карта была отформатирована в другой камере или на компьютере.**
- **Карта заполнена изображениями или данными.**
- **Отображается сообщение об ошибке, связанное с картой (стр. 382).**

Низкоуровневое форматирование

- Низкоуровневое форматирование следует выполнять в том случае, если скорость записи или чтения карты оказывается низкой или если требуется удалить с карты все данные полностью.
- Поскольку низкоуровневое форматирование удаляет все секторы записи на карте памяти, такое форматирование может занять больше времени по сравнению с обычным.
- Низкоуровневое форматирование можно остановить, выбрав **[Отмена]**. Даже в этом случае обычное форматирование будет завершено и карту можно будет использовать обычным образом.



- При форматировании карты памяти или удалении с нее данных изменяется только информация о размещении файлов. Полное удаление фактических данных не производится. Помните об этом, продавая или выбрасывая карту. При утилизации карты памяти выполните низкоуровневое форматирование или уничтожьте карту физически, чтобы исключить кражу личных данных с карты.
- **Перед использованием новой карты Eye-Fi необходимо установить на компьютер программное обеспечение с карты. Затем отформатируйте карту памяти в камере.**





- Емкость карты памяти, отображаемая на экране форматирования карты, может быть меньше емкости, указанной на карте.
- В данном устройстве используется технология exFAT, лицензированная корпорацией Microsoft.

Переключение ЖК-экрана


На ЖК-экране могут быть показаны экран параметров съемки, экран меню, снятые изображения и т.п.

Параметры съемки

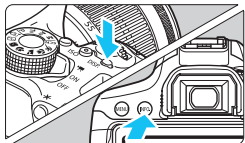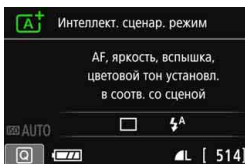

- При включении питания отобразятся параметры съемки.
- При нажатии кнопки спуска затвора наполовину экран выключается. При отпускании кнопки спуска затвора экран включается.
- Экран можно также выключить, нажав кнопку <DISP.>. Чтобы включить экран, снова нажмите эту кнопку.
- Нажимая кнопку <INFO.>, можно переключать ЖК-экран между настройками съемки (стр. 28) и настройками камеры (стр. 266).

Функции меню

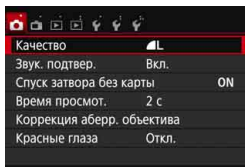

- Появляется при нажатии кнопки <MENU>. Для возврата к экрану параметров съемки снова нажмите эту кнопку.

Снятое изображение




- Появляется при нажатии кнопки <▶>. Для возврата к экрану параметров съемки снова нажмите эту кнопку.



- С помощью параметра [⚡: Упр. откл. ЖКД] можно отключить выключение и включение ЖК-экрана (стр. 270).
- Даже если отображается экран меню или снятое изображение, нажатие кнопки спуска затвора позволит произвести съемку немедленно.


Отображение сетки

Отображение сетки в видеоискателе помогает проверить наклон камеры или сгладить снимок.

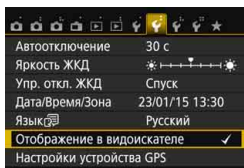


1 Выберите [Отображение в видеоискателе].

- На вкладке [42] выберите пункт [Отображение в видеоискателе], затем нажмите кнопку < (SET) >.

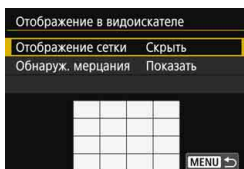


2 Выберите пункт [Отображение сетки].


- Выберите [Отображение сетки], затем нажмите кнопку < (SET) >.



3 Выберите пункт [Показать].


- Выберите пункт [Показать], затем нажмите кнопку < (SET) >.
- ▶ При выходе из меню сетка отобразится в видеоискателе.

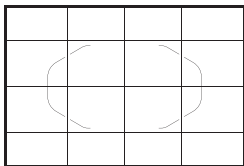

 Отобразить сетку на ЖК-экране можно при съемке в режиме Live View и перед началом видеосъемки (стр. 204, 250).


Индикатор обнаружения мерцания ☆

Если задана эта функция, то при обнаружении камерой мерцания, вызванного миганием источника освещения, в видоискателе появляется значок < **Flicker!** >. По умолчанию для обнаружения мерцания задано значение [Показать].

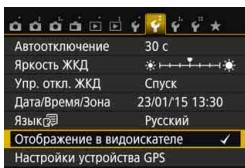


1 Выберите [Отображение в видоискателе].

- На вкладке [2] выберите пункт [Отображение в видоискателе], затем нажмите кнопку < (SET) >.

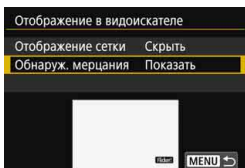

2 Выберите [Обнаруж. мерцания].

- Выберите пункт [Обнаруж. мерцания], затем нажмите кнопку < (SET) >.

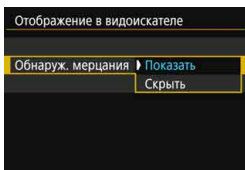

3 Выберите пункт [Показать].

- Выберите пункт [Показать], затем нажмите кнопку < (SET) >.





Если для параметра [3: Подавл. мерцания.] задано значение [Вкл.], при съемке с мерцающим освещением неравномерность экспозиции будет меньше (стр. 144).


Руководство по функциям

Руководство по функциям появляется при изменении режима съемки или установке какой-либо функции съемки, съемки в режиме Live View, видеосъемки или быстрого управления для воспроизведения, и содержит краткое описание соответствующего режима, функции или параметра. Кроме того, описание отображается при выборе какой-либо функции или параметра на экране быстрого управления. Руководство отключается при касании этого описания или при выполнении какой-либо операции.


● Режим съемки (Пример)

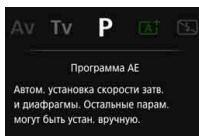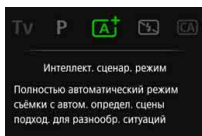


● Быстрое управление (Пример)

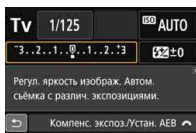

Параметры съемки

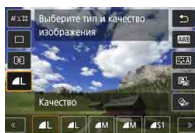


Съемка в режиме Live View

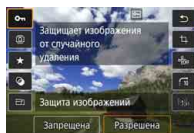

Просмотр

MENU Отключение руководства по функциям

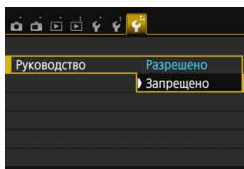

Выберите [Руководство].



- На вкладке [F3] выберите пункт [Руководство], затем нажмите кнопку <SET>.
- Выберите пункт [Запрещено] и нажмите кнопку <SET>.

2

Основные операции съемки и просмотра изображений

В этой главе рассматривается использование режимов базовой зоны на диске установки режима для получения оптимальных результатов, а также способы просмотра изображений.

В режимах базовой зоны фотографу достаточно навести камеру и произвести съемку – все параметры устанавливаются камерой автоматически (стр. 89, 354). Кроме того, во избежание получения испорченных снимков по причине ошибочных операций изменение настроек расширенных функций съемки невозможно.

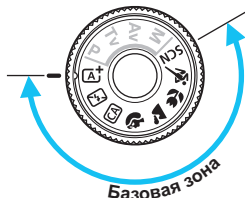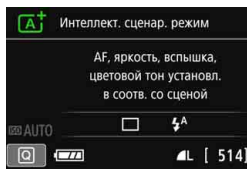

Если диск установки режима повернут в положение <SCN> при отключенном ЖК-экране, нажмите кнопку <Q> для проверки режима съемки перед съемкой (стр. 80).


[A⁺] Полностью автоматическая съемка (интеллектуальный сценарный режим)

[A⁺] является полностью автоматическим режимом. Камера анализирует условия съемки и автоматически подбирает оптимальные параметры съемки. Она также автоматически фокусирует изображение, определяя, находится ли объект в движении или нет (стр. 69).




1 Поверните диск установки режима в положение **[A⁺]**.

Рамка области автофокусировки

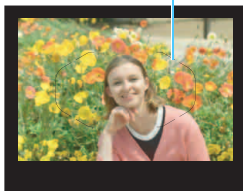


2 Наведите рамку области автофокусировки на объект.

- Для фокусировки используются все точки АФ, и камера фокусируется на ближайший объект.
- Фокусировка упрощается, если навести на объект рамку области автофокусировки.

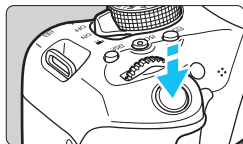


3 Сфокусируйтесь на объект.

- Нажмите кнопку спуска затвора наполовину. Элементы объектива смещаются для фокусировки.
- ▶ Отображаются точки автофокусировки, в которых достигнута резкость. Одновременно подается звуковой сигнал, и в видоискателе загорается индикатор фокусировки **[●]**.
- ▶ При низкой освещенности точки АФ кратковременно подсвечиваются красным цветом.
- ▶ При необходимости автоматически поднимается встроенная вспышка.

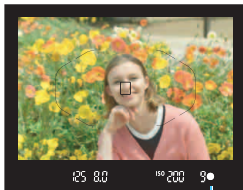

Индикатор фокусировки

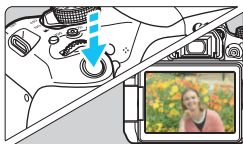

4 Произведите съемку.

- Для съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- ▶ Снятое изображение отображается в течение 2 с на ЖК-экране.
- После завершения съемки опустите встроенную вспышку в исходное положение нажатием пальцев.



При использовании режима **A⁺** для съемки пейзажей и закатов, а также вне помещения цвета получаются более насыщенными. Если не удалось достигнуть желаемого цветового тона, переключитесь в один из режимов творческой зоны, выберите стиль изображения, отличный от **A**, и повторите съемку (стр. 125).



Часто задаваемые вопросы

- **Индикатор фокусировки <●> мигает, и фокусировка не производится.**
Наведите рамку области автофокусировки на зону с хорошей контрастностью, затем наполовину нажмите кнопку спуска затвора (стр. 50). Если расстояние до объекта слишком мало, отодвиньтесь от него и повторите попытку.
- **После завершения фокусировки точка АФ не горит красным цветом.**
Точки АФ загораются красным цветом только после завершения фокусировки в условиях низкой освещенности.
- **Подсвечиваются одновременно несколько точек АФ.**
Фокусировка была выполнена на всех этих точках. Если горит точка АФ, охватывающая требуемый объект, можно производить съемку.

- **Продолжает подаваться негромкий звуковой сигнал. (Индикатор фокусировки <●> при этом не загорается).**
Это означает, что камера работает в режиме непрерывной фокусировки на движущийся объект. (Индикатор фокусировки <●> при этом не загорается.) Можно снимать резкие изображения движущегося объекта.
Обратите внимание, что фиксация фокусировки (стр. 69) в этом случае не работает.
- **При нажатии кнопки спуска затвора наполовину фокусировка на объект не производится.**
Если переключатель режима фокусировки на объективе находится в положении <MF> (ручная фокусировка), установите его в положение <AF> (автофокусировка).
- **Вспышка сработала при съемке с дневным светом.**
Для объектов в контровом свете (освещенных сзади) вспышка может включиться для смягчения глубоких теней. Для отключения вспышки используйте быстрое управление, задав для параметра [Вспышка] значение [☺] (стр. 88), или выберите режим <☒> (Без вспышки) перед съемкой (стр. 71).
- **Вспышка сработала, и изображение получилось слишком ярким.**
Отойдите подальше от объекта и произведите съемку. При съемке со вспышкой, если объект находится слишком близко к камере, изображение может получиться слишком ярким (переэкспонирование).
- **При низкой освещенности встроенная вспышка выдает серию вспышек.**
При нажатии кнопки спуска затвора наполовину встроенная вспышка может выдавать серию вспышек, облегчающих автофокусировку. Эта функция называется лампой помощи AF (подсветкой для автофокусировки). Эффективный диапазон действия — приблизительно 4 м. При непрерывном срабатывании встроенная вспышка издает звуковой сигнал. Это нормально и не является неполадкой.
- **При использовании вспышки нижняя часть изображения получилась неестественно темной.**
Объект находился слишком близко от камеры, и в кадр попала тень от оправы объектива. Отойдите подальше от объекта и произведите съемку. Если на объектив была установлена бленда, перед съемкой со вспышкой снимите бленду.

[A⁺] Приемы съемки в полностью автоматическом режиме (Интеллектуальный сценарный режим)

Изменение композиции кадра



Для некоторых сюжетов сдвиг объекта влево или вправо позволяет получить сбалансированный фон и хорошую перспективу.

В режиме <A⁺> при нажатии кнопки спуска затвора наполовину для фокусировки на неподвижный объект происходит фиксация фокусировки. Измените композицию кадра, держа кнопку спуска затвора нажатой наполовину, а затем нажмите ее полностью, чтобы сделать снимок. Это называется «фиксацией фокусировки». Фиксация фокусировки возможна и в других режимах базовой зоны (кроме <A> <A⁻>).


Съемка движущегося объекта




Если при съемке в режиме <A⁺> объект перемещается (изменяется расстояние до камеры) во время или после фокусировки, включается режим AI Servo AF, обеспечивающий непрерывную фокусировку на объект (Постоянно подается негромкий звуковой сигнал.) Пока рамка области автофокусировки наведена на объект при наполовину нажатой кнопке спуска затвора, производится непрерывная фокусировка. Когда потребуется произвести съемку, полностью нажмите кнопку спуска затвора.


Съемка в режиме Live View

Можно производить съемку, просматривая изображение на ЖК-экране. Такой способ называется «Съемка в режиме Live View». Подробные сведения см. на стр. 191.

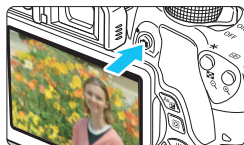


1 Выведите на ЖК-экран снимаемое в режиме Live View изображение.

- Нажмите кнопку .
- ▶ На ЖК-экране появится снимаемое в режиме Live View изображение.

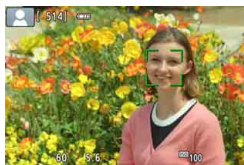


2 Сфокусируйтесь на объекте.

- Для фокусировки нажмите кнопку спуска затвора наполовину.
- ▶ После завершения наведения на резкость точка AF загорится зеленым цветом и прозвучит звуковой сигнал.

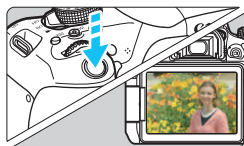

3 Произведите съемку.

- Полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- ▶ Производится съемка, и снятое изображение отображается на ЖК-экране.
- ▶ После завершения просмотра изображения камера автоматически возвращается к съемке в режиме Live View.
- Для завершения съемки в режиме Live View нажмите кнопку .

ЖК-экран также можно поворачивать в разных направлениях (стр. 39).



Обычный ракурс




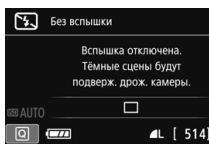
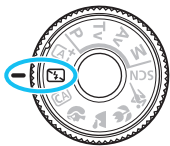
Нижний ракурс



Верхний ракурс

Отключение вспышки

Камера анализирует условия съемки и автоматически подбирает оптимальные параметры съемки. В местах, в которых съемка со вспышкой запрещена, таких как музей или океанариум, используйте режим  (Без вспышки).



Рекомендации по съемке

- **Если цифровая индикация в видоискателе мигает, примите меры по предотвращению сотрясения камеры.**
В условиях низкой освещенности, когда более вероятно сотрясение камеры, в видоискателе мигает индикация выдержки. Держите камеру неподвижно или используйте штатив. В случае зум-объектива установите его в широкоугольное положение для уменьшения размытия, вызванного сотрясением камеры, в том числе при съемке с рук.
- **Съемка портретов без вспышки.**
В условиях низкой освещенности объект не должен двигаться до завершения съемки. Любое перемещение объекта во время съемки может привести к его размытию на снимке.


CA Съемка в творческом авторежиме

В режиме <CA> для съемки можно задавать указанные ниже функции. (1) Дополнительный фотоэффект, (2) Выбор эффекта съемки, (3) Размытый фон, (4) Режим съемки и (5) Вспышка. Настройки по умолчанию идентичны настройкам режима <A+>.


* CA – это сокращение от англ. Creative Auto (Творческий авторежим).



1 Поверните диск установки режима в положение <CA>.

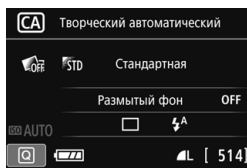

2 Нажмите кнопку <Q> (10).
▶ Отобразится экран быстрого управления.

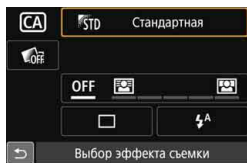


3 Задайте требуемую функцию.

- Выберите функцию кнопками перемещения <4-way>.
- ▶ Отобразится выбранная функция и руководство по функциям (стр. 64).
- Установите параметр функции, нажав кнопку <SET>.
- Порядок настройки и сведения о каждой функции см. на стр. 73–75.



4 Произведите съемку.

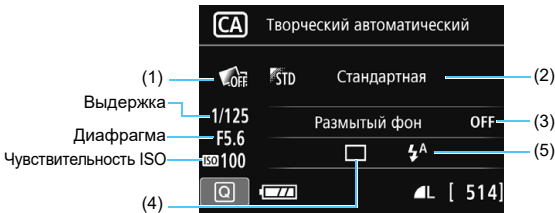- Для съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора.





Если установить в камере параметр (1), (2) или (3) при съемке в режиме Live View, то перед съемкой можно посмотреть эффект на экране.

(1) Доп. фото эффект

- Для съемки можно выбрать любой из следующих эффектов: художественные фильтры (стр. 200), стиль изображения (стр. 125) и выбор эффекта съемки (стр. 90).
- Кнопками <◀> <▶> выберите [ : Включить]. Дискон <  > выберите эффект съемки, затем произведите съемку.
- При съемке кадра создаются и записываются два изображения. Одно из них создается с применением выбранного эффекта, другое – без него. Сразу после съемки оба изображения отображаются вместе. Изображение без эффекта выводится слева, изображение с эффектом – справа.

Регистрация избранных эффектов съемки

- В процессе просмотра изображений сразу после съемки и при воспроизведении изображения с примененным эффектом обозначаются значком []. Нажав кнопку <  >, затем кнопку <INFO.>, можно узнать, какой эффект применен к изображению.
- Можно внести до двух эффектов съемки в раздел [★:Избранный эффект].
- Выбрав зарегистрированный эффект съемки [★:Избранный эффект], можно выполнять съемку с применением этого эффекта. Кроме того, можно изменить установку [★:Избранный эффект].



- Если используется карта Eye-Fi и активирована функция удаления изображений после их передачи, то изображение без примененного эффекта не отображается при просмотре сразу после съемки.
- Изображение в режиме Live View, отображаемое с примененным дополнительным фотоэффектом, может отличаться от реальной фотографии.

(2) Выбор эффекта съемки

- Можно выбрать определенный вариант атмосферы съемки, чтобы передать ее на снимке.
- Выберите атмосферу съемки кнопками <▲> <▼>. Подробные сведения см. на стр. 90.


(3) Размытый фон



- Если выбрано значение [OFF], то степень размытия заднего плана будет меняться в зависимости от яркости.
- При любом значении, отличном от [OFF], размытие заднего плана можно регулировать независимо от яркости.
- Если диском <⚙️> сдвинуть курсор вправо, то задний план будет выглядеть резче.
- Если диском <⚙️> сдвинуть курсор влево, то задний план будет более размытым. Обратите внимание, что, в зависимости от максимальной диафрагмы (наименьшего диафрагменного числа), некоторые позиции курсора могут оказаться недоступными.
- При съемке в режиме Live View на ЖК-экране можно просматривать размытие изображения перед точкой фокуса и за ней. При повороте диска <⚙️> на ЖК-экране отображается надпись [Имитация размытия].
- Если фон требуется размыть, см. раздел «Съемка портретов» на стр. 76.
- В зависимости от объектива и условий съемки фон может выглядеть не таким размытым.
- В случае использования вспышки эту функцию установить нельзя. Если установлен режим <⚡> и выбрана функция размытого фона, автоматически устанавливается режим <Ⓢ>.



- Если при съемке в режиме Live View включена функция [Имитация размытия], изображение, отображаемое с мигающим значком <Exp.SIM> (стр. 194), может содержать больше шумов, чем фактически записываемое изображение, или может выглядеть темным.
- Одновременно выбрать функции (1) Доп. фото эффект и (2) Выбор эффекта съемки невозможно.
- Одновременно выбрать функции (1) Доп. фото эффект и (3) Размытый фон невозможно.

(4) Режим съемки (работы затвора). Выберите вариант диском <  >.


<  > **Покадровая съемка:**

Съемка за один раз одного изображения.


<  > **Серийная съемка:**

При полном нажатии кнопки спуска затвора производится серийная съемка. Позволяет снимать со скоростью примерно 5,0 кадра/с.

<  > **Бесшумная покадровая съемка*:**

Громкость звука при съемке в этом режиме меньше, чем в режиме <  >.

<  > **Бесшумная серийная съемка*:**

Серийная съемка (макс. прибр. 3,0 кадра/с) с меньшей громкостью звука, чем в режиме <  >.



<  > **Таймер: 10с/Дист.управл.:**

Съемка производится через 10 с после нажатия кнопки спуска затвора. Также можно воспользоваться пультом ДУ.


<  > **Таймер автоспуска: 2 с:**


Съемка производится через 2 с после нажатия кнопки спуска затвора.


<  > **Таймер автосп.: Серийная:**


Нажимайте кнопки <  > <  >, чтобы установить количество кадров серийной съемки (от 2 до 10), которое будет снято после срабатывания таймера автоспуска. Спустя 10 секунд после нажатия кнопки спуска затвора будет снято заданное количество кадров.

* Недоступно при съемке в режиме Live View.







(5) Вспышка. Дискон <  > выберите нужную настройку.

<  > **Авто вспышка** : Вспышка срабатывает автоматически, когда это необходимо.

<  > **Вспышка вкл.** : Вспышка срабатывает всегда.



<  > **Без вспышки** : Вспышка отключена.



- При использовании таймера автоспуска см. заметки  на стр. 114.
- При использовании кнопки <  > см. раздел «Отключение вспышки» на стр. 71.
- Если задана функция «Доп. фото эффект», задание режимов **RAW** +  **L**, **RAW** и <  > <  > <  > невозможно.
- Если выбрана функция «Размытый фон», использование вспышки невозможно.

Съемка портретов

В режиме (Портрет) размывается задний план, благодаря чему акцентируется внимание на снимаемом человеке. Кроме того, в этом режиме телесные тона и волосы выглядят мягче.

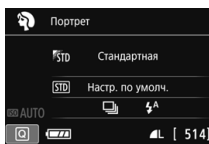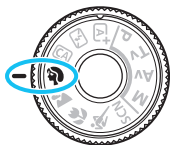

Рекомендации по съемке

- **Выберите место, в котором расстояние от объекта до заднего плана будет наибольшим.**


Чем больше расстояние между объектом съемки и задним планом, тем более размытым будет выглядеть задний план. Кроме того, объекту съемки рекомендуется стоять перед черным фоном без деталей.

- **Используйте телеобъектив.**


В случае зум-объектива используйте диапазон телефото и скомпонуйте кадр таким образом, чтобы поясной портрет объекта заполнял весь кадр. При необходимости подойдите ближе.



- **Сфокусируйтесь на лице.**

Убедитесь, что точка автофокусировки, охватывающая лицо, горит. При съемке крупным планом лица сфокусируйтесь на глаза.

 Настройка по умолчанию — (Серийная съемка). Если удерживать кнопку спуска затвора, будет выполняться серийная съемка, что позволит запечатлеть малейшие изменения позы объекта и выражения его лица (макс. прибл. 5,0 снимка/с).

Съемка пейзажей

Используйте режим < > (Пейзаж) для панорамной съемки пейзажей или для обеспечения фокусировки как на ближние, так и на удаленные объекты. Обеспечивает яркие синие и зеленые цвета, а также очень резкие и четкие изображения.

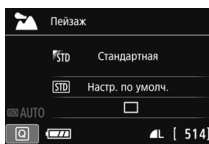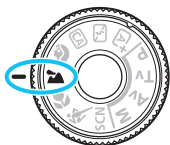


Рекомендации по съемке

- **В случае зум-объектива используйте широкоугольный диапазон.**

При использовании широкоугольного положения зум-объектива ближние и дальние объекты получаются более резкими, чем при использовании положения телефото. Это также увеличит панорамную глубину пейзажей.


- **Съемка ночных сюжетов.**


Режим < > также удобен для съемки ночью, поскольку в нем отключается встроенная вспышка. Кроме того, для предотвращения сотрясения камеры используйте штатив при ночной съемке.



- Встроенная вспышка не будет срабатывать даже при съемке сюжетов с подсветкой сзади или в условиях низкой освещенности.
- В случае использования внешней вспышки Speedlite работает Speedlite.

Съемка крупным планом

Если требуется сфотографировать цветы или другие мелкие объекты крупным планом, используйте режим <> (Крупный план). Чтобы мелкие объекты выглядели намного крупнее, используйте макро-объектив (продается отдельно).

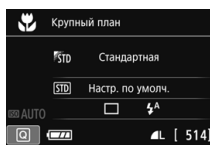



Рекомендации по съемке

- **Не перегружайте задний план.**

Простой задний план позволяет получать более качественное изображение небольших объектов, таких как цветы.

- **Располагайтесь как можно ближе к объекту.**


Проверьте минимальное расстояние фокусировки объектива. На некоторые объективы нанесена специальная маркировка, например <**MACRO 0.25m/0.8ft**>. Минимальное расстояние фокусировки для объектива измеряется от отметки <> (фокальная плоскость) на верхней части корпуса камеры до объекта. Если расстояние до объекта слишком мало, мигает индикатор фокусировки <>.



Если используется вспышка, и нижняя часть снимка выглядит неестественно темной, отойдите дальше от объекта.

- **В случае зум-объектива используйте диапазон телефото.**

В случае зум-объектива при использовании диапазона телефото объект получается крупнее.

Съемка движущихся объектов

Для съемки движущихся объектов, таких как бегущий человек или движущийся транспорт, используйте режим  (Спорт).

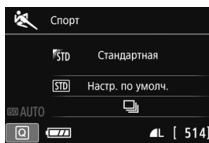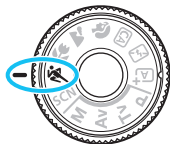



Рекомендации по съемке

- **Используйте телеобъектив.**

Для съемки с большого расстояния рекомендуется использовать телеобъектив.

- **Отслеживание объекта при помощи рамки зональной автофокусировки.**

Наведите центральную точку автофокусировки на объект, затем наполовину нажмите кнопку спуска затвора для автофокусировки в пределах рамки зональной автофокусировки. Во время автофокусировки постоянно подается негромкий звуковой сигнал. Если фокусировка невозможна, индикатор фокусировки  начинает мигать.

Настройка по умолчанию —  (Серийная съемка). Когда потребуется произвести съемку, полностью нажмите кнопку спуска затвора. Если удерживать кнопку спуска затвора нажатой, автофокусировка будет выполняться в течение всего процесса серийной съемки движущегося объекта (макс. припл. 5,0 снимка/с).



- В условиях низкой освещенности, когда более вероятно сотрясение камеры, в левой нижней части видоискателя мигает индикация выдержки. Держите камеру неподвижно и произведите съемку.
- В режиме Live View используется «Покадровый AF» (стр. 101).
- В случае использования внешней вспышки Speedlite работает Speedlite.

SCN: Режим съемки специальных сцен

При выборе режима съемки для объекта или сцены камера автоматически выбирает подходящие установки.




1 Поверните диск установки режима в положение <SCN>.




2 Нажмите кнопку <Q> (10).

▶ Отобразится экран быстрого управления.

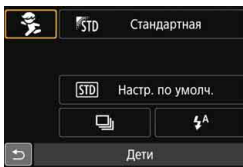

3 Выберите режим съемки.

- Кнопками перемещения <⬆️> выберите значок требуемого режима.
- Диск <⚙️> выберите режим съемки.
- Кроме того, можно выбрать значок режима съемки и нажать <SET> для отображения списка выбора режимов съемки.

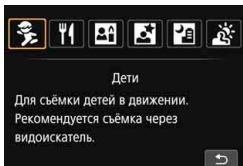


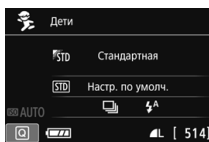
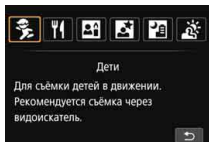
Доступные режимы съемки в режиме <SCN>

Режим съемки	Стр.
Дети	стр. 81
Еда	стр. 82
Свет свечей	стр. 83




Режим съемки	Стр.
Ночной портрет	стр. 84
Съемка с рук ночью	стр. 85
HDR контрового света	стр. 86

Съёмка детей

Если требуется непрерывная фокусировка для съёмки детей в движении, используйте режим <> (Дети). Оттенки кожи будут выглядеть здоровыми.





Рекомендации по съёмке

- **Отслеживание объекта при помощи рамки зональной автофокусировки.**
Наведите центральную точку автофокусировки на объект, затем наполовину нажмите кнопку спуска затвора для автофокусировки в пределах рамки зональной автофокусировки. Во время автофокусировки постоянно подается негромкий звуковой сигнал. Если фокусировка невозможна, индикатор фокусировки <> начинает мигать.
- **Пользуйтесь серийной съёмкой.**
Настройка по умолчанию — <> (Серийная съёмка). Когда требуется произвести съёмку, полностью нажмите кнопку спуска затвора. Если удерживать кнопку спуска затвора, автофокусировка будет выполняться в течение всего процесса съёмки объекта, который меняет выражение лица и двигается (макс. припл. 5,0 снимка/с).
- Во время зарядки вспышки в видоискателе отображается значок «buSY», съёмка при этом невозможна. Съёмку следует производить после выключения этого индикатора. При съёмке в режиме Live View на ЖК-экране отображается сообщение «**BUSY**» и просмотр объекта невозможен.
- В режиме Live View используется «Покадровый AF» (стр. 101).

🍴 Съёмка еды

Для съёмки еды используйте режим <🍴> (Еда). Фотография будет яркой и красочной.

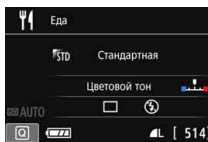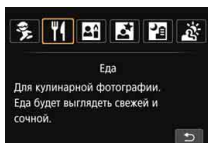

Рекомендации по съёмке

● Изменение цветового тона

Можно изменить [Цветовой тон]. Еда на снимках с красноватым оттенком обычно выглядят красочнее. Для увеличения красного тона снимаемых еды выберите параметр [Теплый тон]. Если снимок получается слишком красным, выберите [Холодный тон].

● Снимайте объект крупным планом.

В случае зум-объектива используйте диапазон телефото для съёмки блюда крупным планом.


● Не используйте вспышку.



Свет от вспышки может отразиться от посуды или еды и дать неестественные тени. По умолчанию выбрана установка <📷> (Вспышка откл.). При съёмке в условиях низкой освещённости старайтесь не допускать сотрясения камеры.



- Поскольку в этом режиме устанавливается цветовой тон, при котором еда выглядит красочнее, цвет кожи людей на таком снимке может получаться неестественным.
- При использовании вспышки настройка [Цветовой тон] переключится на стандартное значение.

Съемка портретов при свете свечей


При съемке человека в свете свечей используйте режим < > (Свет свечей). На снимке будут сохранены цветовой тона света свечей.

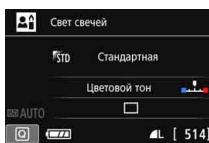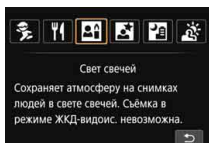



Рекомендации по съемке

- **Для фокусировки используйте центральную точку AF.** Наведите центральную точку AF в видоискателе на объект и произведите съемку.
 - **Если индикация выдержки в видоискателе мигает, примите меры по предотвращению сотрясения камеры.** В условиях низкой освещенности, когда более вероятно сотрясение камеры, в видоискателе мигает индикация выдержки. Держите камеру неподвижно или используйте штатив. В случае зум-объектива установите его в широкоугольное положение для уменьшения размытия, вызванного сотрясением камеры, в том числе при съемке с рук.
 - **Изменение цветового тона** Можно изменить [Цветовой тон]. Для увеличения красного тона света свечей выберите параметр [Теплый тон]. Если снимок получается слишком красным, выберите [Холодный тон].
-  Использовать съемку в режиме Live View невозможно.
 - Встроенная вспышка не срабатывает. При низкой освещенности может быть произведена подсветка для автофокусировки (стр. 103).
 - В случае использования внешней вспышки Speedlite работает Speedlite.

Съемка портретов в ночное время (со штативом)

Для съемки объектов ночью и получения естественно выглядящего заднего плана используйте режим  (Ночной портрет).

Рекомендуется использовать штатив.

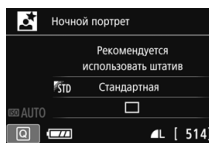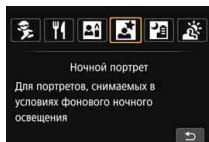

Рекомендации по съемке



- **Используйте широкоугольный объектив и штатив.**


В случае зум-объектива установите его в широкоугольное положение для получения более широкого ночного вида. Кроме того, для предотвращения сотрясения камеры используйте штатив.

- **Проверьте яркость объекта.**


При низкой освещенности автоматически срабатывает встроенная вспышка для получения правильной экспозиции объекта. После съемки рекомендуется просмотреть изображение и проверить его яркость. Если объект выглядит темным, приблизьтесь к нему и произведите съемку еще раз.


- **Также можно снимать в других режимах.**

Так как при съемке ночью вероятно сотрясение камеры, рекомендуется также произвести съемку в режиме  и .



-  ● Попросите объект съемки не двигаться даже после срабатывания вспышки.
- Если таймер автоспуска используется совместно со вспышкой, индикатор автоспуска мигнет после съемки изображения.
- Предупреждения см. на стр. 87.


Съёмка ночных сюжетов (съёмка с рук)

Наилучшие результаты при съёмке ночью даёт использование штатива. Однако благодаря режиму < > (Съёмка с рук ночью) ночные сюжеты можно снимать и держа камеру в руках. Для каждой фотографии снимается серия из четырех кадров, после чего создается одна фотография со снижением воздействия сотрясения камеры.

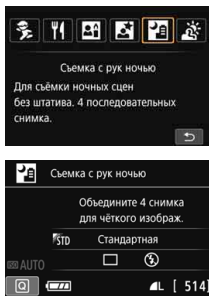


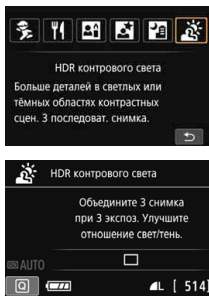
Рекомендации по съёмке

- **Держите камеру крепко.**
При съёмке камеру следует держать в руках крепко и устойчиво. В этом режиме производится совмещение четырех кадров и их объединение в одну фотографию. Однако при наличии заметного сдвига на любом из четырех кадров вследствие сотрясения камеры совмещение на конечной фотографии может оказаться неудачным.
- **Для съёмки людей включите вспышку.**
В случае ночной съёмки людей нажмите кнопку < > для выбора < > (Вспышка вкл.). Чтобы снять хороший портрет, для первого кадра используйте вспышку. Попросите объект не двигаться, пока все четыре серийных кадра не будут отсняты.

 Предупреждения см. на стр. 87.

Съемка сюжетов в контрорном свете


При съемке сюжетов с затемненными и яркими областями используйте режим  (HDR контрорного света). При съемке изображения в этом режиме будет сделано три снимка серией с различными показателями экспозиции. В результате получится одна фотография с широким диапазоном полутонов и минимальными заполняющими тенями, возникающими из-за контрорного света.




Рекомендации по съемке

● Держите камеру крепко.

При съемке камеру следует держать в руках крепко и устойчиво. В этом режиме производится совмещение трех кадров и их объединение в одну фотографию. Однако при наличии заметного сдвига на любом из трех кадров вследствие сотрясения камеры совмещение на конечной фотографии может оказаться неудачным.

-  Вспышка не срабатывает. При низкой освещенности может быть произведена подсветка для автофокусировки (стр. 103).
- Предупреждения см. на стр. 87.

 HDR означает High Dynamic Range — высокий динамический диапазон.



Предупреждение для режимов <M> (Ночной портрет) и <N> (Съемка с рук ночью)

- При съемке в режиме Live View могут возникать трудности с фокусировкой на светлых точках (например, при ночной съемке). В таком случае установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение <MF> и выполните фокусировку вручную.
- Изображение в режиме Live View может отличаться от реальной фотографии.

Предупреждения для режима <N> (Съемка с рук ночью)

- При съемке со вспышкой, если объект находится слишком близко к камере, изображение может получиться слишком ярким (переэкспонирование).
- Если съемка со вспышкой производится ночью и ночная сцена имеет только несколько источников света, кадры могут не совместиться. В результате может получиться размытое изображение.
- Если при съемке со вспышкой объект съемки находится близко к фону, который также освещается вспышкой, кадры могут не совместиться. В результате может получиться размытое изображение. Кроме того, могут появиться неестественные тени и неверные цвета.
- Угол охвата внешней вспышки:
 - Если при использовании Speedlite с автоматической настройкой угла охвата вспышки положение зумирования будет зафиксировано в широкоугольном диапазоне независимо от положения зумирования объектива.
 - Если необходимо настроить угол охвата вспышки вручную, перед съемкой установите излучатель (головку вспышки) в широкоугольное положение.

Предупреждения для режима <M> (Ночной портрет)

- При съемке в режиме Live View фокусировка может быть затруднена из-за недостаточной освещенности лица объекта. В таком случае установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение <MF> и выполните фокусировку вручную.

Предупреждения для режимов <N> (Съемка с рук ночью) и <S> (HDR контрового света)

- По сравнению с другими режимами диапазон съемки уменьшается.
- Значения RAW+L или RAW выбрать нельзя. Если выбраны параметры RAW+L или RAW, то будет установлено L.
- При съемке движущегося объекта его перемещения могут создавать остаточное изображение, либо область вокруг объекта может оказаться затемнена.
- Сопоставление изображения может сработать неправильно при наличии повторяющейся структуры изображения (решетки, полосы и т.д.), плоских и однотонных изображений или значительного смещения снимков, вызванного сотрясением камеры.
- Запись на карту памяти занимает некоторое время, поскольку изображения после съемки объединяются. Во время обработки изображений в видеоскателе отображается сообщение «BUSY», и до завершения обработки сделать другой снимок невозможно.
- Если диск установки режима установлен в положение <N> или <S>, прямая печать невозможна.



Предупреждения для режима (HDR контрового света)


- Обратите внимание, что изображение может исказиться на снимке либо может появиться шум.
- Функцию «HDR контрового света» не рекомендуется использовать для чрезмерно освещенных или очень контрастных сюжетов.
- При съемке достаточно ярких объектов, например сцен с обычным освещением, изображение может выглядеть неестественно из-за применения эффекта HDR.

Q Быстрое управление

Когда в режимах базовой зоны отображается экран параметров функций съемки, можно нажать кнопку <Q> для отображения экрана быстрого управления. В таблицах на следующей странице указаны функции, которые можно задать с помощью экрана быстрого управления в каждом режиме базовой зоны.


1 Выберите режим базовой зоны с помощью диска установки режима.

Пример: режим «Портрет»

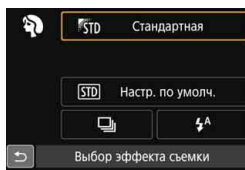

2 Нажмите кнопку <Q> (10).

- ▶ Отобразится экран быстрого управления.

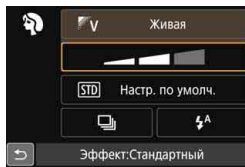

3 Настройте функции.

- Выберите функцию кнопками перемещения . (Выполнять этот шаг в режиме необязательно.)
- ▶ Отобразится выбранная функция и руководство по функциям (стр. 64).
- Кнопками или диском измените настройку.
- Можно также выбирать из списка, выбрав функцию и нажав кнопку .

Настраиваемые функции в режимах базовой зоны

● : Настройка по умолчанию ○ : Может выбираться пользователем □ : Выбор невозможен

Функция								
Режим съемки (стр. 112)	<input type="checkbox"/> : Покадровая съемка	●	●	●	○	●	●	○
	: Серийная съемка	○	○	○	●	○	○	●
	<input type="checkbox"/> S : Бесшумная покадровая съемка	○	○	○	○	○	○	○
	S : Бесшумная серийная съемка	○	○	○	○	○	○	○
	(10 с)	○	○	○	○	○	○	○
	2 (2 с)	○	○	○	○	○	○	○
	c (Серийная)	○	○	○	○	○	○	○
Вспышка	^ : Автоматическое срабатывание	●		●	●		●	
	: Вспышка включена (Срабатывает всегда)	○		○	○		○	
	: Без вспышки	○	●	○	○	●	○	●
Выбор эффекта съемки (стр. 90)				○	○	○	○	○
Съемка по освещению или сцене (стр. 94)					○	○	○	○
Размытый фон (стр. 74)				○				
Цветовой тон (стр. 82, 83)								
Доп. фото эффект (стр. 73)				○				

Функция		SCN					
Режим съемки (стр. 112)	<input type="checkbox"/> : Покадровая съемка	○	●	●	●	●	●
	: Серийная съемка	●	○	○	○	○	○
	<input type="checkbox"/> S : Бесшумная покадровая съемка	○	○	○	○	○	○
	S : Бесшумная серийная съемка	○	○	○	○	○	○
	(10 с)	○	○	○	○	○	○
	2 (2 с)	○	○	○	○	○	○
	c (Серийная)	○	○	○	○	○	○
Вспышка	^ : Автоматическое срабатывание	●			●		
	: Вспышка включена (Срабатывает всегда)	○	○			○	
	: Без вспышки	○	●	●		●	●
Выбор эффекта съемки (стр. 90)		○	○	○	○	○	
Съемка по освещению или сцене (стр. 94)		○					
Размытый фон (стр. 74)							
Цветовой тон (стр. 82, 83)			○	○			
Доп. фото эффект (стр. 73)							

* При изменении режима съемки или установке переключателя питания в положение <OFF> для всех функций восстанавливаются настройки по умолчанию (за исключением автоспуска).

Выбор атмосферы съемки

Для съемки можно установить атмосферу, за исключением режимов базовой зоны <A+>, <A> и <A->.

Атмосфера съемки	CA/☁/🌄/ 🌸/🌿	SCN		Эффект атмосферы
		🌄/🌄/🌄	🌿/🌿/🌿	
STD Стандартная	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Нет доступных настроек
V Живая	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Слабый/Стандартный/Сильный
S Мягкая	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Слабый/Стандартный/Сильный
W Теплая	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Слабый/Стандартный/Сильный
I Усиленная	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Слабый/Стандартный/Сильный
C Холодная	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Слабый/Стандартный/Сильный
B Ярче	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Слабый/Средний/Сильный
D Темнее	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Слабый/Средний/Сильный
M Монохромное	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Синее / Ч/Б / Сепия

1 Дискон установке режима выберите один из следующих режимов: <CA>, <☁>, <🌄>, <🌸>, <🌿> или <SCN>.

- Если установлен режим съемки <SCN>, выберите один из следующих вариантов: <🌄>, <🌿>, <🌿>, <🌿> или <🌿>.



2 Выведите на экран изображение в режиме Live View.


- Нажмите кнопку <📷> для просмотра изображения в режиме Live View (кроме <🌿>).



3 Выберите нужный вариант атмосферы съемки на экране быстрого управления.

- Нажмите кнопку <Q> (⦿10).
- Кнопками <▲> <▼> выберите [STD Стандартная]. На экране появится текст [Выбор эффекта съемки].

- Кнопками <◀> <▶> выберите требуемую атмосферу съемки.
- ▶ На ЖК-экране отображается вид изображения после применения выбранной атмосферы съемки.

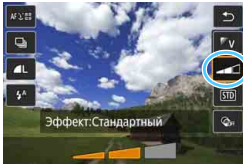

4 Установите эффект атмосферы.

- Кнопками <▲> <▼> выберите эффект, чтобы внизу появился параметр [Эффект].
- Кнопками <◀> <▶> выберите требуемый эффект.

5 Произведите съемку.

- Для съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- Для возврата к съемке с видеоскальтером необходимо выйти из режима Live View, нажав кнопку <📷>. Для съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- При изменении режима съемки или установке переключателя питания в положение <OFF> для этого параметра восстанавливается значение [STD Стандартная].



- Изображение в режиме Live View, отображаемое с примененными настройками атмосферы съемки, может отличаться от реальной фотографии.
- Использование вспышки может свести к минимуму эффект атмосферы.
- При съемке с высокой освещенностью вне помещения яркость и атмосфера съемки изображения в режиме Live View на ЖК-экране может немного отличаться от реального изображения. В меню [👉 2: Яркость ЖКД] выберите уровень 4, а также избегайте попадания прямых солнечных лучей на ЖК-экран при просмотре изображения в режиме Live View.




Если при настройке функций не требуется выводить изображение в режиме Live View, нажмите кнопку <Q> после выполнения шага 1 и установите параметры [Выбор эффекта съемки] и [Эффект].

Настройки атмосферы съемки

Стандартная

Стандартные характеристики изображения для соответствующего режима съемки. Обратите внимание, что в режиме <👤> применяются характеристики изображения, предназначенные для портретной съемки, а в режиме <🌄> — для пейзажной съемки. Каждый вариант атмосферы съемки влияет на соответствующие характеристики изображения выбранного режима съемки.

Живая

Цвета объекта выглядят яркими, а контуры и линии получаются четкими. Это позволяет получить более выразительный снимок, чем при использовании варианта [ **Стандартная**].

Мягкая

Объект выглядит смягченным, а контуры и линии получаются более изящными. Подходит для съемки портретов, животных, цветов и т. п.

Теплая

Объект выглядит смягченным, а цвета более теплыми. Подходит для съемки портретов, животных и других объектов, которым нужно придать более теплую атмосферу.

Усиленная

Уровень общей яркости снимка немного ниже, а главный объект съемки выглядит более выразительно. Позволяет выделять на снимке людей или животных.

Холодная

Уровень общей яркости снимка немного ниже, преобладают холодные оттенки. Объект, расположенный в тени, будет смотреться более спокойно и выразительно.

В Ярче

Изображение выглядит ярче.

D Темнее

Изображение выглядит более темным.

M Монохромное

Изображение будет монохромным. Можно выбрать соответствующие цвета для создания монохромного изображения: синий, черный и белый или сепия. При выборе настройки **[Монохромное]** в видоискателе появляется значок **<B/W>**.

Съемка по освещению или типу сцены

В режимах базовой зоны <☉>, <🌄>, <🌸>, <🌳> и <🏠> можно производить съемку с настройками, соответствующими типу освещения или сцены. Обычно можно использовать значение [STD Настр. по умолч.], но если параметры установлены с учетом освещения и типа сцены, то снимок будет выглядеть более естественным.

Если при съемке в режиме Live View требуется одновременно установить настройки [Съемка по освещ./сцене] и [Выбор эффекта съемки] (стр. 90), сначала необходимо установить [Съемка по освещ./сцене]. Это позволяет упростить просмотр получаемого эффекта на ЖК-экране.

Освещение или сцена					SCN
[STD] Настр. по умолч.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Дневной свет	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Тень	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Облачно	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Лампы накаливания	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Флуоресц. лампы	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Закат	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

1 Диск установки режима выберите один из следующих режимов: <☉>, <🌄>, <🌸>, <🌳> или <SCN>.

- Для выбора <SCN> установите диск в положение <🏠>.

2 Выведите на экран изображение в режиме Live View.

- Нажмите кнопку <📷> для отображения изображения в режиме Live View.





3 Выберите тип освещения или сцены на экране быстрого управления.

- Нажмите кнопку <[Q]> (⊙10).
- Кнопками <▲> <▼> выберите [STD **Настр. по умолч.**]. На экране появится пункт [Съемка по освещ./сцене].
- Кнопками <◀> <▶> выберите освещение или тип сцены.
- ▶ На экране отображается конечное изображение с выбранным освещением или типом сцены.

4 Произведите съемку.

- Для съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- Для возврата к съемке с видоискателем необходимо выйти из режима Live View, нажав кнопку <[LIVE]>. Для съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- При изменении режима съемки или установке переключателя питания в положение <OFF> для этой настройки восстанавливается значение [STD **Настр. по умолч.**].



- При использовании вспышки для этой настройки устанавливается значение [STD **Настр. по умолч.**]. (Однако в информации о съемке будет отображаться установленное освещение или тип сцены.)
- При установке этой настройки совместно с функцией [Выбор эффекта съемки] установите настройку освещения или тип сцены, наилучшим образом подходящую к установленной атмосфере съемки. Например, при выборе пункта [Закат] теплые тона на снимке будут более выраженными, поэтому выбранная атмосфера съемки может не подойти для съемки в таких условиях.



Если при настройке функций не требуется выводить изображение в режиме Live View, нажмите кнопку <[Q]> после выполнения шага 1 и задайте настройку [Съемка по освещ./сцене].

Настройки освещения или типа сцены

Настр. по умолч.

Настройка по умолчанию, подходящая для большинства объектов.

Дневной свет

Для съемки объектов при солнечном свете. Обеспечивает более естественный вид голубого неба и зелени, а также лучше воспроизводит светлые оттенки цветов.

Тень

Для съемки объектов в тени. Подходит для получения красивых оттенков кожи, которые иногда могут иметь голубоватую тональность, и для съемки цветов светлых оттенков.

Облачно

Для съемки объектов на улице в облачную погоду. Придает теплый оттенок телесным цветам и пейзажам, которые могут выглядеть тусклыми при съемке в пасмурный день с использованием неподходящего режима. Также подходит для съемки цветов светлых оттенков.

Лампы накаливания

Для съемки объектов при свете ламп накаливания. Устраняет преобладание красновато-оранжевого оттенка, появляющегося на снимках в результате съемки при свете ламп накаливания

Флуоресц. лампы

Для съемки объектов, освещенных флуоресцентными лампами. Подходит для съемки в условиях освещения флуоресцентными лампами любого типа.

Закат

Позволяет передавать на снимке красивые краски заката.

▶ Просмотр изображений

Далее приводится описание самого простого способа просмотра изображений. Более подробную информацию о процедуре просмотра см. на стр. 277.



1 Выведите изображение на экран.

- Нажмите кнопку <▶>.
- ▶ Отобразится последнее снятое или последнее просмотренное изображение.



2 Выберите изображение.

- Для просмотра снятых изображений, начиная с последнего, нажимайте кнопку <◀>. Для просмотра снятых изображений, начиная с первого, нажимайте кнопку <▶>.
- При каждом нажатии кнопки <INFO.> изменяется отображение информации.



Нет информации



Отображение основной информации




Отображение информации о съемке

3 Завершите просмотр изображений.

- Нажмите кнопку <▶> для выхода из режима просмотра изображений и возврата в состояние готовности камеры к съемке.

Отображение информации о съемке


Во время отображения экрана информации о съемке (стр. 97) можно кнопками <▲> <▼> изменять отображаемую информацию в нижней части экрана следующим образом. Подробные сведения см. на стр. 307–308.

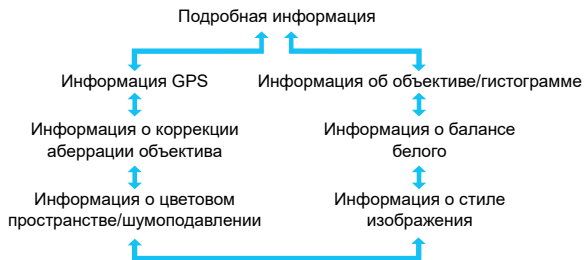

- Отображаемая информация зависит от режима съемки и настроек.
- Если для изображения не записана информация GPS, экран информации GPS не будет отображаться.

3

Выбор режимов AF и режимов работы затвора

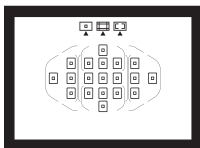

Съемка в режимах автофокусировки с использованием 19 точек автофокусировки в видоискателе подходит для самых различных объектов и сцен.

Также можно выбрать режим AF и режим работы затвора, которые наилучшим образом соответствуют условиям и объекту съемки.


- Значок ☆ в верхней части страницы справа от заголовка указывает на то, что функция доступна только в режимах творческой зоны (стр. 30).
- В режимах базовой зоны функция AF и точка автофокусировки (способ выбора области автофокусировки) устанавливаются автоматически.




<AF> означает автофокусировку. <MF> означает ручную фокусировку.

AF: Изменение режима автофокусировки ☆


Можно выбрать характеристики работы автофокусировки, соответствующие условиям съемки или объекту. В режимах базовой зоны оптимальный режим автофокусировки автоматически устанавливается для каждого режима съемки.

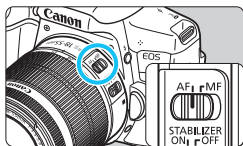

1 Установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение <AF>.

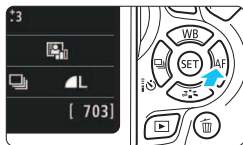

2 Нажмите кнопку <▶ AF>.
▶ Появится экран [Функция AF].

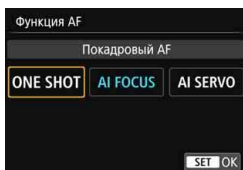


3 Выберите режим автофокусировки.

- Кнопками <◀> <▶> выберите требуемую функцию AF, затем нажмите кнопку <SET>.

4 Сфокусируйтесь на объекте.

- Наведите точку AF на объект и наполовину нажмите кнопку спуска затвора. Камера будет производить автофокусировку в соответствии с выбранным режимом AF.

Покадровый AF для съемки неподвижных объектов

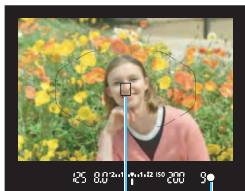

Точка AF

Индикатор фокусировки

Подходит для неподвижных объектов. При нажатии кнопки спуска затвора наполовину камера фокусируется только один раз.

- После завершения фокусировки отображается точка AF, обеспечившая наводку на резкость, и в видоискателе загорается индикатор фокусировки <●>.
 - В случае оценочного замера экспозиция устанавливается в момент завершения фокусировки.
- Пока кнопка спуска затвора удерживается наполовину нажатой, фокусировка остается фиксированной. При необходимости можно изменить композицию кадра.




- Если фокусировка невозможна, индикатор фокусировки <●> в видоискателе начинает мигать. В этом случае невозможно произвести съемку, даже если полностью нажать кнопку спуска затвора. Измените композицию кадра или ознакомьтесь с разделом «Объекты, сложные для фокусировки» (стр. 110) и попробуйте сфокусироваться еще раз.
- Если в параметре [1: Звук. подтвер.] выбрано значение [Откл.], то при завершении фокусировки звуковой сигнал не подается.
- После завершения фокусировки в режиме покадровой автофокусировки можно зафиксировать фокусировку на объекте и изменить композицию кадра. Это называется «фиксацией фокусировки». Данный способ удобен, если требуется сфокусироваться на объект, находящийся на периферии и не попадающий в рамку области автофокусировки.
- Если используется объектив с функцией электронной ручной фокусировки, после наводки на резкость можно сфокусироваться вручную, поворачивая кольцо фокусировки при наполовину нажатой кнопке спуска затвора.

Режим AI Servo AF для съемки движущихся объектов

Этот режим AF предназначен для съемки движущихся объектов, когда расстояние фокусировки постоянно изменяется. Пока кнопка спуска затвора удерживается наполовину нажатой, производится непрерывная фокусировка на объект.


- Экспозиция устанавливается в момент выполнения съемки.
- Если в качестве режима выбора области автофокусировки установлена 19-точечная система автофокусировки (стр. 104), камера в первую очередь использует выбранную ручную точку автофокусировки. Если во время автофокусировки объект смещается в сторону от выбранной ручной точки автофокусировки, слежение за фокусировкой продолжается в течение всего того времени, пока объект остается в пределах рамки области автофокусировки.

 В режиме AI Servo AF звуковой сигнал при достижении фокусировки не подается. Кроме того, не загорается индикатор фокусировки <●> в видоискателе.

Режим AI Focus AF для автоматического переключения режима AF

В режиме AI Focus AF осуществляется автоматическое переключение из режима покадрового AF в режим AI Servo AF, если объект съемки начинает двигаться.

- Если объект съемки начинает движение после выполнения фокусировки в режиме покадрового AF, фотокамера обнаруживает движение, переключает режим автофокусировки на AI Servo AF и начинает отслеживать движущийся объект.

 После достижения фокусировки с помощью функции AI Focus AF при включенной операции слежения продолжает подаваться негромкий звуковой сигнал. Однако индикатор фокусировки <●> в видоискателе не загорается. Следует помнить, что в этом случае фокусировка не фиксируется.

Точки AF загораются красным цветом

По умолчанию точки AF загораются красным цветом после завершения фокусировки в условиях низкой освещенности. В режимах творческой зоны можно настроить, должны ли загораться точки AF красным цветом после завершения фокусировки (стр. 342).

Лампа помощи AF с использованием встроенной вспышки

В условиях низкой освещенности при нажатии кнопки спуска затвора наполовину встроенная вспышка может выдавать короткую серию вспышек. Это служит для освещения объекта с целью упрощения автофокусировки.



- Лампа помощи AF встроенной вспышки не работает в режимах съемки , , и .
- Лампа помощи AF не работает в режиме AI Servo AF.
- При непрерывном срабатывании встроенная вспышка издает звуковой сигнал. Это нормально и не является неполадкой.




- Эффективный диапазон действия лампы помощи AF встроенной вспышки — около 4 м.
- Если в режимах творческой зоны используется вспышка, которую можно поднять нажатием кнопки (стр. 166), то при необходимости включается лампа помощи AF. Обратите внимание, что в зависимости от настройки [4: Включение лампы помощи AF] в пункте [4: Пользовател. функции (C.Fn)], лампа помощи AF может не включаться (стр. 340).

Выбор области и точки AF ☆

Для автофокусировки предусматриваются 19 точек AF. Вы можете установить режим выбора области автофокусировки и точку(и) AF в соответствии со сценой или объектом.


Режим выбора области автофокусировки

Вы можете выбрать один из трех режимов выбора области автофокусировки. Процедуру выбора см. на следующей странице.

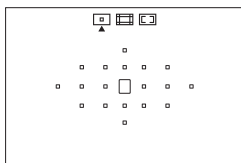


: Автофокусировка по одной точке (ручной выбор)

Выберите одну точку AF для фокусировки.

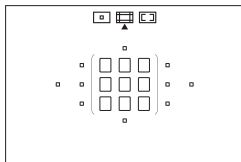


: Зональная автофокусировка (ручной выбор зоны)

19 точек автофокусировки расположены в пяти отдельных зонах для фокусировки.

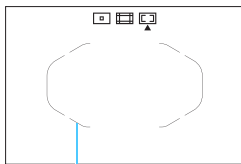


: 19-точечный автоматический выбор автофокусировки

Все точки автофокусировки используются для фокусировки. Этот режим автоматически устанавливается для режимов базовой зоны (кроме режима < >).


Рамка области автофокусировки

Выбор режима выбора области автофокусировки

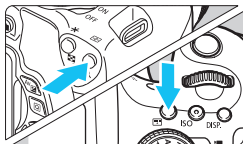

1 Нажмите кнопку $\langle \text{AF-AREA} \rangle$ или $\langle \text{AF-ON} \rangle$ (ⓘ6).


- Смотря в видоискатель, нажмите кнопку $\langle \text{AF-AREA} \rangle$ или $\langle \text{AF-ON} \rangle$.

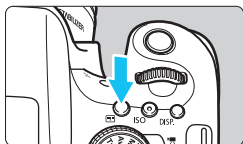

2 Нажмите кнопку $\langle \text{AF-ON} \rangle$.

- При каждом нажатии кнопки $\langle \text{AF-ON} \rangle$ режим выбора области автофокусировки изменяется.
- Текущий способ выбора области автофокусировки отображается вверху видоискателя.

Режим выбора области автофокусировки

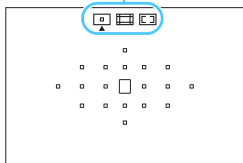


- \square : Автофокусировка по одной точке (ручной выбор)
- [] : Зональная автофокусировка (ручной выбор зоны)
- [3x3] : 19-точечный автоматический выбор автофокусировки

Если в разделе [4: Пользоват. функции (C.Fn)] для параметра [5: Способ выбора области AF] задано значение [1: [] → Главный диск управл.], можно выбрать режим выбора области AF, нажав кнопку $\langle \text{AF-AREA} \rangle$ или $\langle \text{AF-ON} \rangle$, затем поворачивая диск $\langle \text{Main Dial} \rangle$ (стр. 340).


Выбор точки AF вручную

Вы можете выбрать вручную точку или зону AF. При одновременной установке 19-точечного автоматического выбора автофокусировки с AI Servo AF (следающая автофокусировка) появляется возможность выбора момента запуска AI Servo AF (следающая автофокусировка).

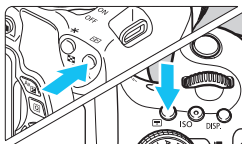


1 Нажмите кнопку <☐> или <☐> (☉6).

- ▶ Точки AF появляются в видоискателе.
- В режиме зональной автофокусировки отображается выбранная зона.

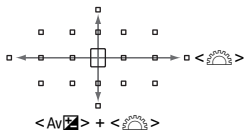

2 Выберите точку AF.

- Точку AF можно выбирать, перемещаясь по горизонтали с помощью диска <☉> или по вертикали с помощью диска <☉> при нажатой кнопке <Av☐>. При нажатии на <SET> выбирается центральная точка (или зона) автофокусировки.
- В режиме зональной автофокусировки поворот диска <☉> изменяет зону в циклическом порядке.
- Точку или зону AF можно также выбирать, перемещаясь по горизонтали с помощью кнопок <◀> <▶> или по вертикали с помощью кнопок <▲> <▼>.

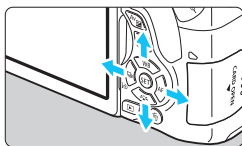

☐ При нажатии кнопки <☐> или <☐> в видоискателе отображается следующая информация:

- 19-точечный автоматический выбор автофокусировки и зональная автофокусировка (ручной выбор зоны): [☐] AF
- 1 точка AF (выбор вручную): SEL [] (По центру)/SEL AF (Смещено из центра)

Режимы выбора области автофокусировки ☆

☐ Автофокусировка по одной точке (ручной выбор)



Выберите одну точку AF <☐>, которая будет использоваться для фокусировки.

☒ Зональная автофокусировка (ручной выбор зоны)

19 точек автофокусировки расположены в пяти отдельных зонах для фокусировки. Все точки автофокусировки в выбранной зоне используются для автоматического выбора фокусируемых точек. Это удобно при съемке движущихся объектов.

Однако фокусировка в этом режиме чаще всего производится на объект, находящийся ближе всего к переднему плану, поэтому осуществить наводку на резкость на определенный объект сложнее, чем в режиме автофокусировки по одной точке.

Точки автофокусировки, где обеспечена наводка на резкость, отображаются как <☐>.




☐ 19-точечный автоматический выбор автофокусировки

Все точки автофокусировки используются для фокусировки. Этот режим автоматически устанавливается для режимов базовой зоны (кроме режима <☐>).



В режиме покадрового AF при нажатии кнопки спуска затвора наполовину отображается точка(и) автофокусировки <☐>, где обеспечена наводка на резкость. Отображение нескольких точек AF означает, что во всех этих точках достигнута резкость.



В режиме AI Servo AF (следающая автофокусировка) выбранная вручную (стр. 106) точка автофокусировки <☐> используется для наводки на резкость в первую очередь. Точки автофокусировки, где обеспечена наводка на резкость, отображаются как <☐>.

Автофокусировка с обнаружением цветового тона

Указанные ниже настройки упрощают фокусировку на неподвижных людей.

- Установите функцию AF «Покадровый AF».
- Для режима выбора области автофокусировки установите зональную AF (ручной выбор зоны) или автоматический выбор из 19 точек AF.
- В разделе [4: Пользовател. функции (C.Fn)] задайте для пункта [6: Авт.выбор т.АФ:слеж. за цвет.] значение [0: Только покадровая AF] (если задано значение [1: Отключить], обычно производится фокусировка на ближайший объект) (стр. 341).



- Если в режиме AI Servo AF (следающая автофокусировка) задан 19-точечный автоматический выбор AF или зональная AF, производится постоянное переключение активной точки автофокусировки <☐> для отслеживания объекта. Однако при определенных условиях (например, при съемке мелкого объекта) слежение за объектом может оказаться невозможным. При низких температурах скорость отслеживания также снижается.
- Если фокусировка невозможна даже с подсветкой от внешней вспышки Speedlite для камер EOS, установите для режима выбора области AF автофокусировку по одной точке (выбор вручную) и выберите центральную точку AF.
- Когда подсвечиваются точки AF, часть видоискателя или весь видоискатель может засвечиваться красным цветом. Это характерно для отображения точек AF с помощью ЖК-технологии.
- При низких температурах индикация точек автофокусировки может быть плохо различима из-за особенность ЖК-технологии.


Функция автофокусировки и максимальные значения диафрагмы объектива

Максимальное значение диафрагмы объектива: $f/3.2 - f/5.6$

Для всех точек автофокусировки возможна автофокусировка крестового типа (чувствительная как к горизонтальным, так и к вертикальным линиям). Однако с объективами, перечисленными ниже, периферийные точки автофокусировки будут различать только вертикальные или только горизонтальные линии (фокусировка крестового типа невозможна).



Объективы, не поддерживающие фокусировку крестового типа для периферийных точек автофокусировки



- Фокусировка крестового типа
- Фокусировка, чувствительная к вертикальным линиям
- Фокусировка, чувствительная к горизонтальным линиям

Фокусировка крестового типа в точках автофокусировки $\langle \blacksquare \rangle$ и $\langle \blacktriangleleft \blacktriangleright \rangle$ невозможна со следующими объективами:

EF35-80mm $f/4-5.6$, EF35-80mm $f/4-5.6$ II, EF35-80mm $f/4-5.6$ III,
 EF35-80mm $f/4-5.6$ USM, EF35-105mm $f/4.5-5.6$, EF35-105mm $f/4.5-5.6$ USM,
 EF80-200mm $f/4.5-5.6$ II, EF80-200mm $f/4.5-5.6$ USM

Максимальное значение диафрагмы объектива: $f/1.0 - f/2.8$

Кроме фокусировки крестового типа (с одновременным определением вертикальной и горизонтальной линии), центральная точка автофокусировки также может использоваться для высокоточной автофокусировки с чувствительностью к вертикальным линиям.* Оставшиеся 18 точек автофокусировки выполняют фокусировку крестового типа, как и при использовании максимальной диафрагмы объектива $f/3.2 - f/5.6$.

* Кроме объективов EF28-80mm $f/2.8-4L$ USM и EF50mm $f/2.5$ Compact Macro.

Объекты, сложные для фокусировки

При съемке определенных объектов фокусировка с помощью автофокусировки может оказаться невозможной (мигает индикатор фокусировки видоискателя <●>). К таким объектам относятся:


- Малоконтрастные объекты
(Пример: голубое небо, однотонные стены и т. п.)
- Объекты с низкой освещенностью
- Объекты в ярком контровом свете или сильно отражающие объекты
(Пример: автомобили с полированным кузовом и т.п.)
- Близкие и удаленные объекты в кадре рядом с точкой АФ
(Пример: животное в клетке и т. п.)
- Такие объекты, как световые точки, расположенные в кадре рядом с точкой АФ
(Пример: ночные сцены и т. п.)
- Объекты с повторяющейся структурой
(Пример: окна небоскреба, клавиатура компьютера и т. п.)

В таких случаях выполните одну из следующих операций.

- (1) В режиме «Покадровая автофокусировка» зафиксируйте фокусировку на каком-либо объекте, находящемся на том же расстоянии от камеры, что и фотографируемый объект, а затем измените композицию кадра (стр. 69).
- (2) Установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение <MF> и выполните фокусировку вручную.



- В зависимости от объекта съемки фокусировка может быть достигнута путем небольшого изменения композиции кадра и повторного выполнения автофокусировки.
- Условия съемки, затрудняющие автофокусировку при съемке в режиме Live View или при видеосъемке, перечислены на стр. 212.

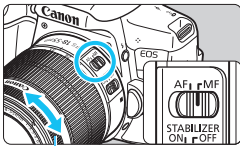MF: Ручная фокусировка

Кольцо фокусировки

1 Установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение <MF>.

2 Сфокусируйтесь на объекте.

- Произведите фокусировку, поворачивая кольцо фокусировки объектива до тех пор, пока объект в видоискателе не будет сфокусирован.






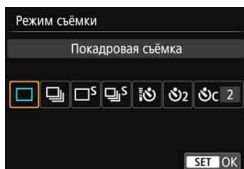
Если при ручной фокусировке наполовину нажать кнопку спуска затвора, в видоискателе загорается точка автофокусировки, в которой достигнута резкость, и индикатор фокусировки <●>.

Выбор режима работы затвора




Можно установить покадровый или непрерывный режим работы затвора.



- 1 **Нажмите кнопку <    >.**
▶ Появится окно [Режим съёмки].



- 2 **Выберите режим работы затвора.**

- Нажимайте кнопки <  > <  >, чтобы выбрать требуемый режим, затем нажмите кнопку <  >.


: Покадровая съёмка

При полном нажатии кнопки спуска затвора снимается только один кадр.


: **Серийная съёмка** (макс. приibl. 5,0 снимка/с)

При полном нажатии кнопки спуска затвора производится серийная съёмка.

S : **Бесшумная покадровая съёмка**

Громкость звука при съёмке в этом режиме меньше, чем в режиме <  >.

S : **Бесшумная серийная съёмка** (макс. приibl. 3,0 снимка/с)

Громкость звука при съёмке в этом режиме меньше, чем в режиме <  >.


: **Таймер: 10с/Дист.управл.**

2 : **Таймер автоспуска: 2 с**

: **Таймер автосп.: Серийная**

Сведения о съёмке с автоспуском см. на стр. 114. Сведения о съёмке с дистанционным управлением см. на стр. 350.



- Если установлены параметры $\langle \square S \rangle$ или $\langle \square S \rangle$, время между полным нажатием кнопки спуска затвора и срабатыванием затвора будет больше, чем при обычной покадровой или серийной съемке.
- При съемке в режиме Live View режимы съемки $\langle \square S \rangle$ и $\langle \square S \rangle$ установить нельзя.
- При низком уровне заряда аккумулятора скорость серийной съемки несколько снижается.
- В режиме AI Servo AF (следающая автофокусировка) скорость серийной съемки может немного снижаться в зависимости от объекта съемки и используемого объектива.
- : макс. скорость серийной съемки прилб. 5,0 кадра/с достигается при следующих условиях*: с выдержкой 1/500 с или менее, с максимальным значением диафрагмы (зависит от объектива), коррекция искажений: отключена, подавление мерцания: отключено. Скорость серийной съемки может уменьшиться в зависимости от выдержки, диафрагмы, состояния объекта, яркости, типа объектива, использования вспышки, температуры, оставшегося заряда аккумулятора и других факторов.

* С указанными ниже объективами используйте режим покадровой автофокусировки и устанавливайте переключатель Image Stabilizer (Стабилизатора изображения) (IS) в положение OFF (ОТКЛ.): EF300mm f/4L IS USM, EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM, EF75-300mm f/4-5.6 IS USM и EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM.

Использование автоспуска



1 Нажмите кнопку <◀ [RETR] [ON] [SET] [RETR] ▶>.

▶ Появится окно [Режим съёмки].

2 Выберите режим автоспуска.



• Нажимайте кнопки <◀> <▶>, чтобы выбрать режим автоспуска, затем нажмите кнопку < [SET] >.

[RETR] [ON]: Таймер автоспуска: 10 с
Можно также использовать пульт ДУ (стр. 350).

[RETR] [ON] 2: Таймер автоспуска: 2 с (стр. 75)

[RETR] [ON] c: Таймер автоспуска 10 с и серийная съёмка

Кнопками <▲> <▼> установите число кадров серийной съёмки (от 2 до 10), снимаемых после срабатывания таймера автоспуска.

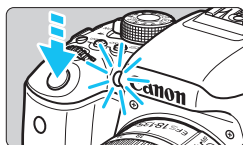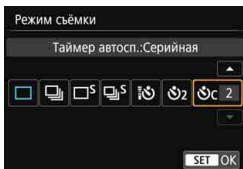

3 Произведите съёмку.

• Смотря в видоискатель, сфокусируйтесь на объекте, затем полностью нажмите кнопку спуска затвора.

▶ Работу автоспуска можно контролировать по индикатору автоспуска, звуковому сигналу или обратному отсчету (в секундах) на ЖК-экране.

▶ За 2 с до съёмки загорается индикатор автоспуска, а частота подачи звукового сигнала увеличивается.

- В режиме < [ON] c > интервал между снимками может увеличиться в зависимости от значения настроек съёмки, таких как качество записи снимков и настройки вспышки.
- Если при нажатии кнопки спуска затвора вы не будете смотреть в видоискатель, закройте его крышкой окуляра (стр. 351). Если в момент съёмки в видоискатель попадает свет, экспозиция может быть нарушена.

- После съёмки с использованием автоспуска рекомендуется посмотреть изображение для проверки правильности фокусировки и экспозиции (стр. 97).
- При использовании автоспуска для съёмки автопортрета предварительно воспользуйтесь фиксацией фокусировки (стр. 69) по объекту, расположенному на таком же расстоянии, на каком вы будете находиться во время съёмки.
- Для отмены уже запущенного таймера автоспуска прикоснитесь к ЖК-экрану или нажмите кнопку <◀ [RETR] [ON] [RETR] ▶>.

4


Настройки изображений

В этой главе описываются настройки функций, связанных с изображением, таких как качество записи изображений, чувствительность ISO, стиль изображения, баланс белого, Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости), шумоподавление, коррекция аберрации объектива, съемка с подавлением мерцания и другие функции.

- В режимах базовой зоны можно задавать значения только следующих параметров в соответствии с описаниями, приведенными в этой главе: качество записи изображений и коррекция аберрации объектива.
- Значок ☆ в верхней части страницы справа от заголовка указывает на то, что функция доступна только в режимах творческой зоны (стр. 30).


MENU Установка качества записи изображений

Можно выбрать количество пикселей и качество изображения. Предлагается десять уровней качества записи изображений: **L**, **L**, **M**, **M**, **S1**, **S1**, **S2**, **S3**, **RAW+L**, **RAW**.

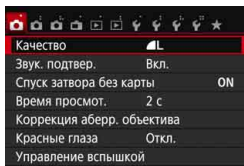

Количество записываемых пикселей (число пикселей)

Возможное количество снимков

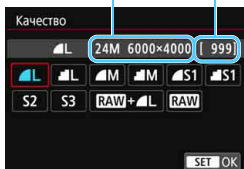

1 Выберите уровень качества записи изображений.

- На вкладке [**1**] выберите пункт [**Качество**], затем нажмите кнопку **<SET>**.
- ▶ Появится экран [**Качество**].

2 Задайте уровень качества записи изображений.

- Чтобы помочь выбрать необходимое качество, отображается соответствующее количество пикселей и количество снимков, которое можно сделать при данном разрешении. Затем нажмите кнопку **<SET>**.

Рекомендации по установкам уровня качества записи изображений (примерные)

Качество изображения		Количество записываемых пикселей (мегапикселей)	Размер файла (МБ)	Возможное количество снимков	Максимальная длина серии
Символ	Описание				
L	Высокое качество	24 (24М)	7,6	940	180 (940)
			3,9	1810	1810 (1810)
M	Среднее качество	10,6 (11М)	4,0	1770	1770 (1770)
			2,0	3500	3500 (3500)
S1	Низкое качество	5,9 (5,9М)	2,5	2830	2830 (2830)
			1,3	5320	5320 (5320)
S2	Низкое качество	2,5 (2,5М)	1,3	5320	5320 (5320)
S3		0,35 (0,3М)	0,3	20180	20180 (20180)
RAW + L	Высокое качество	24 (24М)	28,1+7,6	190	6 (6)
RAW			28,1	240	7 (8)

* Размер файла, количество возможных кадров и максимальная длина серии определяются на основании стандартов тестирования Сапон (соотношение сторон 3:2, ISO 100 и стандартный стиль изображения) с картой памяти емкостью 8 ГБ. **Эти значения зависят от объекта съемки, марки карты памяти, соотношения сторон, чувствительности ISO, стиля изображения, использования пользовательских функций и других настроек.**

* Цифры в скобках относятся к карте памяти UHS-I емкостью 8 ГБ на основании принятых в компании Сапон условий тестирования.




Даже при использовании карты UDMA индикатор максимальной длины серии не изменяется. Однако для максимальной длины серии при серийной съемке будут действовать цифры из приведенной выше таблицы, указанные в скобках.

? Часто задаваемые вопросы

- Требуется выбрать качество записи изображений в соответствии с размером бумаги для печати.

Размер бумаги

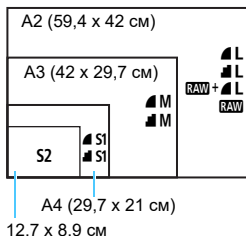

При выборе качества записи изображений воспользуйтесь диаграммой слева. Если необходимо обрезать изображение, рекомендуется выбирать более высокое качество (большее количество пикселей), например **L**, **L**, **RAW + L** или **RAW**. **S2** подходит для отображения изображений на цифровой фоторамке. **S3** подходит для отправки изображений по электронной почте или публикации на веб-сайте.

- В чем отличие между **L** и **L**?

Данные настройки указывают на различные уровни качества изображения, которые зависят от степени сжатия. Настройка **L** позволяет получить более высокое качество изображения при сохранении прежнего разрешения. Хотя при выборе настройки **L** качество изображения несколько снижается, данная настройка позволяет сохранить на карту памяти большее число изображений. **S2** и **S3** имеют качество **L** (высокое качество).

- Количество сделанных снимков превышает указанное возможное количество снимков.

В зависимости от условий съемки количество сделанных снимков может быть больше указанного. Оно может также быть меньше. Выводимое возможное количество снимков является приблизительным.

- Показывает ли камера максимальную длину серии?

Максимальная длина серии отображается в видеискателе с правой стороны. Поскольку индикатор имеет одну только один разряд **0 – 9**, любое число больше 8 будет показано как «9». Заметьте, что это число отображается и в том случае, когда карта памяти не установлена. Будьте внимательны, не производите съемку без карты.

- Когда следует использовать **RAW**?



Изображения **RAW** должны обрабатываться на компьютере. Подробные сведения см. в разделах «**RAW**» и «**RAW + L**» на следующей странице.

RAW

RAW — это необработанные выходные данные с матрицы, используемые для получения изображений типа **L** или изображений других типов. Изображения **RAW** невозможно просмотреть на компьютере без использования программного обеспечения EOS, например Digital Photo Professional (стр. 402). При этом для данных изображений допускается применение различных регулировок, которые недоступны для других изображений, таких как **L**. Использование изображения типа **RAW** эффективно, если вы предполагаете обрабатывать фотографию вручную или снимаете важный сюжет.

RAW + L


При установке настройки **RAW + L** во время съемки одного кадра записывается как изображение **RAW**, так и изображение **L**. На карте памяти сохраняются два изображения. Эти два изображения сохраняются в одной и той же папке в виде файлов с одинаковым номером (с расширением **.JPG** для JPEG и **.CR2** для RAW). Изображения **L** можно просмотреть или даже распечатать с помощью компьютера, на котором не установлено программное обеспечение EOS.

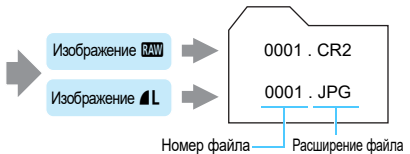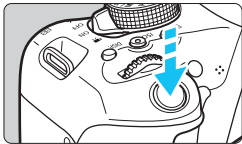**Программное обеспечение для обработки изображений RAW**

- Для просмотра изображений RAW на компьютере рекомендуется использовать Digital Photo Professional (DPP, ПО EOS, стр. 402).
- С помощью предыдущей версии DPP (вер.4.x) обработка снимков RAW, сделанных этой камерой, невозможна. Если на компьютере имеется предыдущая версия DPP (вер.4.x), обновите ее с использованием диска EOS Solution Disk. (Предыдущая версия перезаписывается.) Обратите внимание: с помощью версии DPP вер.3.x или более ранней обработка снимков RAW, сделанных этой камерой, невозможна.
- Доступное на рынке программное обеспечение может не поддерживать работу с изображениями RAW, снятыми данной камерой. Для получения информации о совместимости обращайтесь к производителю ПО.


MENU Изменение соотношения сторон изображения ☆

Можно изменить соотношение сторон изображения. По умолчанию задано значение [3:2]. Если задано значение [4:3], [16:9] или [1:1], появляются линии, указывающие снимаемую область. При съемке в режиме Live View окружающая область отображается черным цветом.

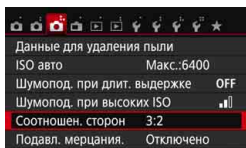

1 Выберите соотношение сторон.

- На вкладке [CAMERA] выберите пункт [Соотношен. сторон], затем нажмите кнопку <SET>.
- ▶ Открывается экран [Соотношен. сторон].

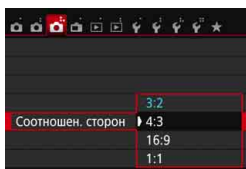

2 Задайте соотношение сторон.

- Выберите соотношение сторон, затем нажмите кнопку <SET>.

● Изображения JPEG

Изображения будут сохраняться с заданным соотношением сторон.

● Изображения RAW

Изображения всегда сохраняются с соотношением сторон [3:2]. Информация о выбранном соотношении сторон добавляется в файл изображения RAW. При обработке изображения RAW с помощью программного обеспечения EOS можно получить изображение с соотношением сторон, которое было установлено при съемке. Если выбрано соотношение сторон [4:3], [16:9] или [1:1], то при просмотре изображения на нем появляются линии соотношения сторон, при этом реальное изображение их не содержит.

В приведенной ниже таблице указаны соотношение сторон и количество записываемых пикселей для каждого значения качества записи изображений.


Качество изображения	Соотношение сторон и количество пикселей (прибл.)			
	3:2	4:3	16:9	1:1
L	6000x4000	5328x4000*	6000x3368*	4000x4000
RAW	(24,0 мегапиксела)	(21,3 мегапиксела)	(20,2 мегапиксела)	(16,0 мегапиксела)
M	3984x2656	3552x2664	3984x2240*	2656x2656
	(10,6 мегапиксела)	(9,5 мегапиксела)	(8,9 мегапиксела)	(7,1 мегапиксела)
S1	2976x1984	2656x1992	2976x1680*	1984x1984
	(5,9 мегапиксела)	(5,3 мегапиксела)	(5,0 мегапиксела)	(3,9 мегапиксела)
S2	1920x1280	1696x1280*	1920x1080	1280x1280
	(2,5 мегапиксела)	(2,2 мегапиксела)	(2,1 мегапиксела)	(1,6 мегапиксела)
S3	720x480	640x480	720x408*	480x480
	(0,35 мегапиксела)	(0,31 мегапиксела)	(0,29 мегапиксела)	(0,23 мегапиксела)




- Значения качества записи изображений, помеченных звездочками, не точно соответствуют соотношению сторон.
- Отображаемая область съемки для значений соотношения сторон, отмеченных звездочкой, немного больше, чем записанная область. При съемке проверяйте снятые изображения на ЖК-экране.
- Если вы используете другую камеру для печати снимков, сделанных данной камерой с соотношением сторон 1:1, изображения могут быть напечатаны некорректно.

ISO: Изменение чувствительности ISO в соответствии с освещенностью^{*}

Установите чувствительность ISO (чувствительность датчика изображения к свету) в соответствии с уровнем внешней освещенности. В режимах базовой зоны чувствительность ISO устанавливается автоматически (стр. 124).

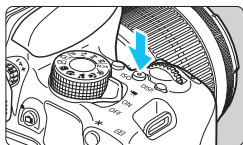

1 Нажмите кнопку **<ISO>** (ⓘ).

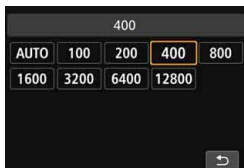

2 Установите чувствительность ISO.

- Следя за индикацией в видоискателе или на ЖК-экране, кнопками **<◀>** **<▶>** или диском **<ⓘ>** выберите требуемую чувствительность ISO, затем нажмите кнопку **<SET>**.
- ▶ Выберите **[AUTO]**, чтобы чувствительность ISO задавалась автоматически (стр. 124).

Рекомендации по установке чувствительности ISO

Чувствительность ISO	Условия съемки (без вспышки)	Дальность действия вспышки
ISO 100 – ISO 400	Вне помещения в солнечный день	Чем выше чувствительность ISO, тем больше дальность действия вспышки (стр. 166).
ISO 400 – ISO 1600	В пасмурный день или вечером	
ISO 1600 – ISO 12800, H	В помещении при слабом освещении или ночью	

* При высоких значениях чувствительности ISO может увеличиться зернистость изображений.



Если в разделе **[4: Пользоват. функции (C.Fn)]** в параметре **[2: Расширение диапазона ISO]** выбрано значение **[1: Вкл.]**, то можно также выбрать значение **«H»** (эквивалент ISO 25600) (стр. 338).




- Если в меню **[4: Пользоват. функции (C.Fn)]** в параметре **[3: Приоритет светов]** выбрано значение **[1: Разрешен]**, то выбрать чувствительность ISO 100 и **«H»** (эквивалент ISO 25600) невозможно (стр. 339).
- Съемка при высокой температуре может привести к повышенной зернистости изображений. Длительные выдержки также могут привести к появлению неправильных цветов на изображении.



- Если съемка производится при высоких значениях чувствительности ISO, на изображении могут стать заметными шумы (полосы, световые точки и т. п.).
- Съемка объекта на близком расстоянии с использованием вспышки при высокой чувствительности ISO может привести к переэкспонированию.
- Если съемка производится в условиях, способствующих возникновению большого количества шумов, таких как сочетание высокой чувствительности ISO, высокой температуры и длительной выдержки, изображения могут не записываться должным образом.
- Поскольку «Н» (эквивалент ISO 25600) является расширенным значением чувствительности ISO, становятся более заметными шумы (полосы, световые точки и т. п.) и нарушения цветопередачи, а разрешение будет ниже, чем обычно.
- Поскольку максимальное значение чувствительности ISO различается для фото- и видеосъемки (ручная экспозиция), установленное значение чувствительности ISO может измениться при переключении из режима фотосъемки в режим видеосъемки. Даже если переключиться обратно в режим фотосъемки, чувствительность ISO не возвращается к исходным настройкам. Максимальное доступное значение чувствительности ISO различается в зависимости от настроек [2: **Расширение диапазона ISO**] на вкладке [F4: Пользовател. функции (C.Fn)].
 - Если установлено значение [0:Откл.]: Если установить значение чувствительности ISO 12800 для фотосъемки, то при переключении в режим видеосъемки значение чувствительности ISO изменится на ISO 6400.
 - Если установлено значение [1:Вкл.]: Если установить значение чувствительности ISO 12800 или «Н» (эквивалент ISO 25600) для фотосъемки, при переключении в режим видеосъемки значение чувствительности ISO изменится на «Н» (эквивалент ISO 12800).


MENU Установка максимальной чувствительности ISO для режима [AUTO]*

Для функции «ISO авто» можно задать максимальную чувствительность ISO в диапазоне 400–6400.

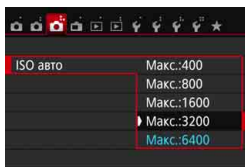

На вкладке [3] выберите пункт [ISO авто], затем нажмите кнопку <SET>. Выберите чувствительность ISO и нажмите кнопку <SET>.

ISO [AUTO]

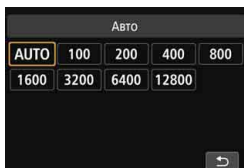

Если для чувствительности ISO задано значение **[AUTO]**, при наполовину нажатой кнопке спуска затвора отображается фактическое значение чувствительности ISO. Как указано ниже, чувствительность ISO автоматически устанавливается в соответствии с режимом съемки.

Режим съемки	Установка чувствительности ISO		
	Без вспышки	Со вспышкой	
/ / / / /	ISO 100 – ISO 6400	ISO 400* ² (Кроме режимов , , и .)	
	ISO 100 – ISO 1600		
SCN	/ / / /		ISO 100 – ISO 6400
			ISO 100 – ISO 12800
P/Tv/Av/M	ISO 100 – ISO 6400* ¹		
С ручной длительной выдержкой	ISO 400		


*1: Зависит от установленной максимальной чувствительности ISO (стр. 123).


*2: (1) Если заполняющая вспышка приводит к переэкспонированию, устанавливается значение чувствительности ISO 100 или выше.

(2) При использовании в режимах , , , , , и функции отраженной вспышки внешней вспышки Speedlite чувствительности ISO автоматически устанавливается в диапазоне ISO 400 – ISO 1600 (или до заданного максимального значения).

При установке **[AUTO]** чувствительность ISO отображается с шагом в 1 ступень. Однако фактически чувствительность ISO устанавливается более точно. Вследствие этого в информации о съемке (стр. 306) можно встретить такие значения чувствительности, как ISO 125 или ISO 640.


Выбор стиля изображения ☆

Выбирая стиль изображения, можно получать эффекты, соответствующие задуманному восприятию фотографии или объекту съемки. В режимах базовой зоны значение [] (Авто) устанавливается автоматически.

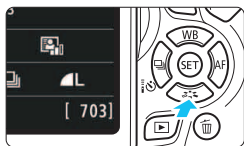


1 Нажмите кнопку <▼ >.


- ▶ Появится экран выбора стиля изображения.

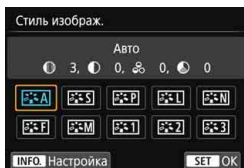

2 Выберите стиль изображения.

- Выберите стиль изображения, затем нажмите кнопку < >.
- ▶ Будет установлен стиль изображения.



Стиль изображения можно также задать с помощью пункта [ 2: Стиль изображ.].

Характеристики стиля изображения

Авто

Цветовые тона будут скорректированы в зависимости от сюжета. Цвета станут более насыщенными, особенно при съемке голубого неба, зелени, закатов на природе и сцен на открытом воздухе.



Если желаемого цветового тона не удалось достигнуть при выборе [**Авто**], используйте другой стиль изображения.

Стандартное

Изображение выглядит ярким, резким и четким. Это универсальный стиль изображения, подходящий для большинства сюжетов.

Портрет

Для получения красивых оттенков кожи. Изображение выглядит смягченным. Подходит для съемки портретов крупным планом. Изменяя параметр **[Цветовой тон]** (стр. 128), можно настроить оттенок кожи.

Пейзаж

Обеспечивает яркие синие и зеленые цвета, а также очень резкие и четкие изображения. Эффективен для съемки впечатляющих пейзажей.

Натуральное

Этот стиль изображения предназначен для пользователей, предпочитающих выполнять обработку изображений на компьютере. Обеспечивает естественные цвета с приглушенными тонами и умеренными яркостью и насыщенностью.

Точное

Этот стиль изображения предназначен для пользователей, предпочитающих выполнять обработку изображений на компьютере. Если объект снят при солнечном свете и при цветовой температуре 5200 К, производится колориметрическая настройка цвета в соответствии с цветом объекта. Обеспечивает приглушенные тона с умеренными яркостью и насыщенностью.

Монохромное

Служит для создания черно-белых изображений.




Черно-белые изображения JPEG невозможно преобразовать в цветные. Если впоследствии требуется делать цветные снимки, не забудьте отменить настройку **[Монохромное]**. При выборе настройки **[Монохромное]** в просмотре появляется значок **<B/W>**.

Пользов. 1–3

Можно зарегистрировать один из базовых стилей, например **[Портрет]**, **[Пейзаж]**, файл стиля изображения и т. п., а также настроить его в соответствии со своими предпочтениями (стр. 130). Для любого ненастроенного пользовательского стиля изображения действуют те же настройки по умолчанию, что и для стиля изображения **[Авто]**.

Настройка стиля изображения ☆

Стиль изображения можно настроить, изменив индивидуальные параметры, такие как [Резкость] и [Контрастность]. Для проверки получаемых эффектов сделайте пробные снимки. Порядок настройки стиля [Монохромное] см. на стр. 129.

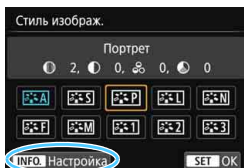


1 Нажмите кнопку <▼>.

- ▶ Появится экран выбора стиля изображения.


2 Выберите стиль изображения.

- Выберите стиль изображения, затем нажмите кнопку <INFO>.

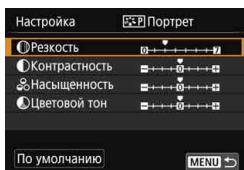


3 Выберите параметр.

- Выберите параметр, например [Резкость], затем нажмите кнопку <SET>.



4 Задайте значение параметра.

- Кнопками <◀> <▶> установите требуемое значение, затем нажмите кнопку <SET>.
- Для сохранения установленных значений параметров нажмите кнопку <MENU>. Снова отображается экран выбора стиля изображения.
- ▶ Все значения, отличающиеся от значений по умолчанию, отображаются синим цветом.

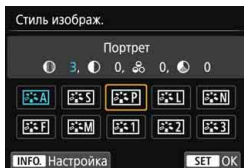

- Выбрав на шаге 3 пункт [По умолчанию], можно восстановить настройки по умолчанию для соответствующего стиля изображения.
- Для съемки с настроенным стилем изображения выберите его в соответствии с указаниями шага 2 на стр. 125, затем произведите съемку.

Значения параметров и их влияние

Резкость

Регулирует резкость изображения.

Для уменьшения резкости сместите в сторону **0**. Чем ближе значение к **0**, тем мягче выглядит изображение.

Для увеличения резкости сместите значение в сторону **7**.

Чем ближе значение к **7**, тем резче выглядит изображение.

Контрастность

Регулирует контрастность изображения и яркость цветов.

Для уменьшения контрастности сместите значение в сторону с минусом. Чем ближе значение к **-**, тем более приглушенным выглядит изображение.

Для увеличения контрастности сместите значение в сторону с плюсом. Чем ближе значение к **+**, тем более четким выглядит изображение.

Насыщенность

Регулировка насыщенности цветов изображения.

Для уменьшения насыщенности цветов сместите значение в сторону с минусом. Чем ближе значение к **-**, тем более насыщенными выглядят цвета.

Для увеличения насыщенности цветов сместите значение в сторону с плюсом. Чем ближе значение к **+**, тем более насыщенными выглядят цвета.

Цветовой тон

Регулировка цветового тона кожи.


Перемещайте ползунок в сторону с минусом для получения более красных телесных оттенков. Чем ближе значение к **-**, тем более красными выглядят телесные оттенки.

Для уменьшения красноты телесных оттенков перемещайте ползунок в сторону с плюсом. Чем ближе значение к **+**, тем более желтыми выглядят телесные оттенки.

Настройка стиля «Монохромное»

Для стиля «Монохромное» помимо параметров **[Резкость]** и **[Контрастность]**, описанных на предыдущей странице, можно настраивать параметры **[Эффект фильтра]** и **[Тонирование]**.

Эффект фильтра

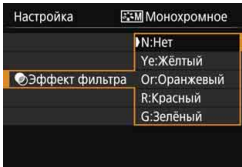


Применяя к монохромному изображению эффект фильтра, можно дополнительно выделить на изображении белые облака или зеленые деревья.

Фильтр	Пример эффекта
N: Нет	Обычное черно-белое изображение без эффекта фильтра.
Ye: Желтый	Голубое небо выглядит более естественным, а белые облака – более воздушными.
Oг: Оранжевый	Синее небо выглядит немного более темным. Закат выглядит более ярким.
R: Красный	Синее небо выглядит темным. Осенние листья выглядят более четкими и яркими.
G: Зеленый	Цвет кожи и губ будет приглушенным. Зеленая листва выглядит более четкой и яркой.

С увеличением настройки **[Контрастность]** эффект фильтра становится более выраженным.

Тонирование

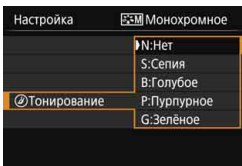

Применяя эффект тонирования, можно создать монохромное изображение соответствующего цвета. Такая обработка сделает изображение более эффектным.

Предусмотрены следующие значения: **[N:Нет]**, **[S:Сепия]**, **[B:Голубое]**, **[P:Пурпурное]** или **[G:Зелёное]**.

🔧 Регистрация стиля изображения ☆


Можно выбрать базовый стиль изображения, например [Портрет] или [Пейзаж], настроить его параметры в соответствии с собственными потребностями и зарегистрировать в качестве стиля [Пользов. 1], [Пользов. 2] или [Пользов. 3].

Можно создать множество стилей изображения с разными значениями таких параметров, как резкость и контрастность.

С помощью прилагаемой программы EOS Utility (ПО EOS, стр. 402) можно также настраивать параметры стиля изображения, зарегистрированного в камере.


1 Нажмите кнопку <▼🔧>.

- ▶ Появится экран выбора стиля изображения.

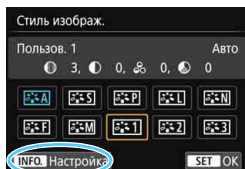


2 Выберите [Пользов. *].

- Выберите [Пользов. *], затем нажмите кнопку <INFO.>.
- ▶ Открывается экран настройки.

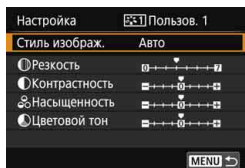


3 Нажмите кнопку <SET>.

- Выбрав [Стиль изображ.], нажмите кнопку <SET>.

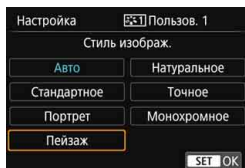


4 Выберите базовый стиль изображения.

- Выберите базовый стиль изображения, затем нажмите кнопку <SET>.
- Чтобы настроить параметры стиля изображения, зарегистрированного в камере с помощью программы EOS Utility (программное обеспечение EOS), выберите здесь стиль изображения.

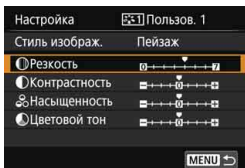

5 Выберите параметр.

- Выберите параметр, например [Резкость], затем нажмите кнопку <SET>.

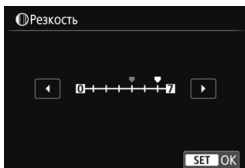


6 Задайте значение параметра.

- Кнопками <◀> <▶> установите требуемое значение, затем нажмите кнопку <SET>.

Подробные сведения см. в разделе «Настройка стиля изображения» на стр. 127–129.

- Нажмите кнопку <MENU> для регистрации измененного стиля изображения. Снова отображается экран выбора стиля изображения.
- ▶ Базовый стиль изображения отображается справа от пункта [Пользов. *].

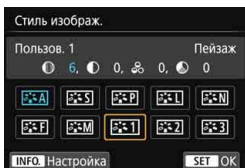


- Если для варианта [Пользов. *] уже зарегистрирован стиль изображения, то при изменении на шаге 4 базового стиля изображения зарегистрированные данные стиля изображения сбрасываются.
- При выполнении операции [Сброс всех настроек камеры] (стр. 267) для стилей изображений и их параметров, заданных в пунктах [Пользов. *], восстанавливаются значения по умолчанию. Для стилей изображения, зарегистрированных с помощью программы EOS Utility (программное обеспечение EOS), значения по умолчанию восстанавливаются только для измененных параметров.



- Для съемки с зарегистрированным стилем изображения выберите в соответствии с указаниями шага 2 на стр. 125 пункт [Пользов. *], затем произведите съемку.
- Описание процедуры регистрации файла стиля изображения в камере см. в «EOS Utility Инструкция по эксплуатации».

WB: Соответствие источнику света ☆

Функция настройки цветового тона, позволяющая передавать цвет белых предметов так, чтобы на снимке они выглядели белыми, называется балансом белого (ББ). Обычно настройка [AWB] (Авто) обеспечивает правильный баланс белого. Если при настройке [AWB] не удастся получить естественные цвета, можно выбрать баланс белого в соответствии с источником света или настроить его вручную, произведя съемку белого объекта.

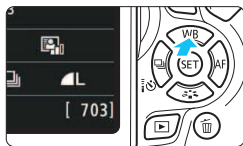

1 Нажмите кнопку <▲ WB>.

- ▶ Появится экран [Баланс белого].



2 Выберите настройку баланса белого.

- Выберите настройку, затем нажмите кнопку <SET>.
- На экране для выбранного баланса белого <☀> <🏠> <☁> <☀> <☀> отображается «Около ****К» – это соответствующая цветовая температура в градусах Кельвина.


📷 Ручной баланс белого

Ручной баланс белого позволяет вручную выбрать баланс белого для конкретного источника освещения с большей точностью. Выполняйте эту процедуру при том источнике света, который будет использоваться при съемке.



1 Сфотографируйте объект белого цвета.

- Глядя в видоискатель, направьте пунктирный прямоугольник (изображенный на рисунке) на полностью белый объект.
- Сфокусируйтесь вручную и выполните съемку со стандартной экспозицией для белого объекта.
- Можно использовать любую из настроек баланса белого.

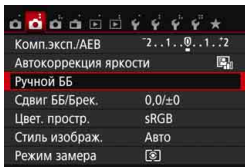


2 Выберите пункт [Ручной ББ].

- На вкладке [2] выберите пункт [Ручной ББ], затем нажмите кнопку <SET>.
- ▶ Появляется экран выбора ручного баланса белого.



3 Импортируйте данные баланса белого.

- Выберите изображение, снятое на шаге 1, затем нажмите кнопку <SET>.
- ▶ В открывшемся диалоговом окне выберите [OK], после чего будет выполнен импорт данных.
- При повторном появлении меню закройте его, нажав кнопку <MENU>.

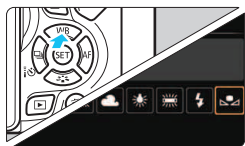

4 Выберите настройку [Ручной].

- Нажмите кнопку <▲ WB>.
- Выберите настройку [Ручной], затем нажмите кнопку <SET>.



- Если экспозиция, полученная на шаге 1, значительно отличается от стандартной, возможно, что правильный баланс белого получен не будет.
- На шаге 3 невозможно выбрать следующие изображения: снятые при установленном стиле изображения [Монохромное] (стр. 126), с художественным фильтром, кадрированные и снятые другой камерой.




- В отличие от белого объекта, шкала градаций серого или 18-процентная серая карточка (имеется в продаже) может обеспечить более точный баланс белого.
- Пользовательский баланс белого, регистрируемый с помощью программы EOS Utility (ПО EOS, стр. 402), регистрируется в пункте [Ручной]. При выполнении шага 3 данные, зарегистрированные для персонального баланса белого, удаляются.

WB +/- Регулировка цветового тона для источника света ☆

Можно скорректировать установленный баланс белого. Эта коррекция будет иметь тот же эффект, что и использование имеющихся в продаже фильтров преобразования цветовой температуры или фильтров цветокомпенсации. Коррекция каждого цвета предусматривает его установку на один из девяти уровней.


Эта функция предназначена для опытных пользователей, знакомых с использованием фильтров преобразования цветовой температуры или фильтров цветокомпенсации.

Коррекция баланса белого

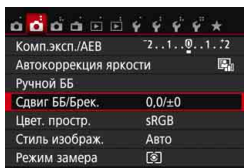

1 Выберите [Сдвиг ББ/Брек.].


- На вкладке [2] выберите пункт [Сдвиг ББ/Брек.], затем нажмите кнопку <SET>.
- ▶ Появится экран коррекции баланса белого/брекетинга баланса белого.

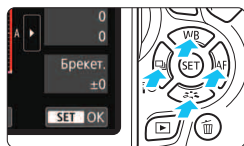

2 Установите коррекцию баланса белого.

- Кнопками перемещения <⬅➡> переместите метку «■» в требуемое положение.
- В обозначает синий цвет, А — янтарный, М — пурпурный и G — зеленый. Цветовой баланс изображения изменяется в сторону цвета, к которому смещена точка.
- В правом верхнем углу индикатор «Сдвиг» показывает направление и величину коррекции, соответственно.
- При нажатии кнопки <⏏> все настройки [Сдвиг ББ/Брек.] отменяются.
- Нажмите кнопку <SET>, чтобы выйти из режима настройки и вернуться в меню.


Пример настройки: A2, G1

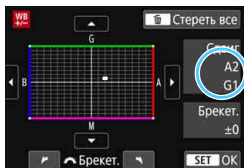


- При коррекции баланса белого в видеоскателе и на ЖК-экране появляется значок <WB>.
- Один уровень коррекции синего/желтого цветов эквивалентен прибр. 5 майредам фильтра преобразования цветовой температуры. (Майред: единица измерения, обозначающая плотность фильтра преобразования цветовой температуры).

Автоматический брекетинг баланса белого

Сделав один снимок, можно одновременно записать три изображения с различными цветовыми тонами. На основе цветовой температуры текущего баланса белого производится съемка с вилкой в направлении синий/янтарный или пурпурный/зеленый. Это называется брекетингом баланса белого (ББ-Брек.). Брекетинг баланса белого возможен до ± 3 ступеней с шагом одна ступень.

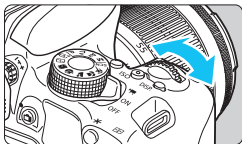

Сдвиг В/А, ± 3 уровня

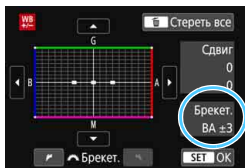


Установите величину брекетинга баланса белого.

- На шаге 2 процедуры коррекции баланса белого при повороте диска вид метки «■» на экране изменяется на «■ ■ ■» (3 точки). Поворотом диска вправо устанавливается брекетинг В/А, а поворотом влево — брекетинг М/Г.
- ▶ Расположенный справа индикатор «Брекет.» показывает направление брекетинга и величину коррекции.
- При нажатии кнопки все настройки [Сдвиг ББ/Брек.] отменяются.
- Нажмите кнопку , чтобы выйти из режима настройки и вернуться в меню.

Порядок брекетинга

Брекетинг изображений организован в следующей последовательности: 1. стандартный баланс белого, 2. сдвиг в сторону синего (В) и 3. сдвиг в сторону янтарного (А) или 1. стандартный баланс белого, 2. сдвиг в сторону пурпурного (М) и 3. сдвиг в сторону зеленого (G).

 В режиме брекетинга баланса белого уменьшается максимальная длина серии при серийной съемке, а возможное количество снимков уменьшается приблизительно до 1/3 от обычного количества.




- В сочетании с брекетингом баланса белого можно также задать коррекцию баланса белого и АЕВ. Если в сочетании с брекетингом баланса белого задать АЕВ, во время съемки одного кадра записывается в сумме девять изображений.
- Поскольку для каждого снимка записываются три кадра, запись на карту занимает больше времени.
- Во время съемки в режиме Live View или видеосъемки значок баланса белого мигает.
- «Брек.» обозначает брекетинг.

MENU Автокоррекция яркости и контрастности ☆

Если изображение получается темным, или контрастность изображения низкая, контрастность и яркость изображения можно исправить автоматически. Эта функция называется Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости). Настройка по умолчанию — [Стандартная]. Для изображений JPEG коррекция выполняется в момент съемки изображения.

В режимах базовой зоны автоматически устанавливается значение [Стандартная].




1 Выберите [Auto Lighting Optimizer/Автокоррекция яркости].

- На вкладке [2] выберите пункт [Auto Lighting Optimizer/Автокоррекция яркости], затем нажмите кнопку <SET>.

2 Выберите значение.

- Выберите настройку, затем нажмите кнопку <SET>.

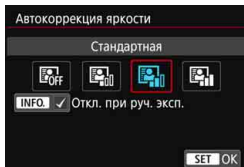

3 Произведите съемку.


- При необходимости изображение записывается со скорректированной яркостью и контрастностью.

- Если в меню [4: Пользовател. функции (C.Fn)] для параметра [3: Приоритет светов] задано значение [1: Разрешен], для параметра [Auto Lighting Optimizer Автокоррекция яркости] автоматически устанавливается значение [Запрещена].
- Если установлено любое другое значение, кроме [Запрещена], и используется компенсация экспозиции или компенсация экспозиции вспышки для получения более темного снимка, изображение все равно может получиться светлым. Чтобы уменьшить экспозицию, установите для этого параметра значение [Запрещена].
- В зависимости от условий съемки возможно увеличение шумов.

Если при выполнении шага 2 была нажата кнопка <INFO> и снят флажок [✓] для значения [Откл. при руч. эксп.], функция Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) может также быть установлена в режиме <M>.


Шумоподавление при высоких значениях ISO

Данная функция уменьшает шумы, возникающие на изображении. Хотя шумоподавление применяется при любых значениях чувствительности ISO, оно особенно эффективно при больших значениях чувствительности ISO. При низких значениях чувствительности ISO происходит еще большее уменьшение шумов в тенях. Измените параметры в соответствии с уровнем шума.

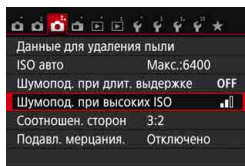

1 Выберите [Шумопод. при высоких ISO].

- На вкладке [📷3] выберите [Шумопод. при высоких ISO], затем нажмите <SET>.

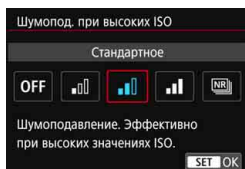

2 Установите уровень.

- Выберите требуемый уровень шумоподавления и нажмите <SET>.

- [NR]: Шумопод.при серийн.съёмке]

Используется шумоподавление с качеством изображения выше, чем [Сильное]. Для съемки одной фотографии делается серия из четырех кадров, которые затем совмещаются и объединяются в одно изображение JPEG.

3 Произведите съемку.

- Изображение будет записано с применением шумоподавления.




При воспроизведении или печати изображений RAW + L или RAW с помощью камеры эффект от функции шумоподавления при высоких значениях ISO может быть незначительным. Для проверки результата шумоподавления или печати изображений с шумоподавлением можно использовать программу Digital Photo Professional (ПО EOS, стр. 402).

**Если задана настройка [Шумопод. при серийн. съёмке]**


- При существенном сдвиге изображения в результате сотрясения камеры эффект шумоподавления может быть минимальным.
- Для предотвращения сотрясения камеры держите ее неподвижно. Рекомендуется использовать штатив.
- В случае съемки движущегося объекта за ним могут появиться остаточные следы.
- Объединение может не произойти должным образом при съемке повторяющихся рисунков (решеток, полос и т.д.) или плоских одно-тонных изображений.
- Если при съемке серии из четырех кадров яркость объекта изменяется, это может привести к неправильной экспозиции снимка.
- Запись на карту памяти занимает некоторое время, поскольку после съемки применяется шумоподавление и изображения объединяются. Во время обработки изображений в видеосмотре отображается сообщение «BUSY», и до завершения обработки сделать другой снимок невозможно.
- Значения RAW+L или RAW выбрать нельзя. Функции брекетинга AEB и WB использоваться не могут. Функция [3: Шумопод. при длит. выдержке] использоваться не может. Если одна из этих функций уже задана, режим [Шумопод.при серийн.съёмке] установить невозможно.
- Для параметра [Искажение] автоматически устанавливается значение [Отключить].
- Съемка со вспышкой невозможна. Подсветка для автофокусировки будет включаться в зависимости от значения параметра [4: Включение лампы помощи AF] в меню [4: Пользовател. функции (C.Fn)].
- Для длительных ручных выдержек невозможно задать режим [Шумопод.при серийн.съёмке].
- При выключении питания, а также при переключении в режим базовой зоны, режим длительной ручной выдержки или режим видеосъемки значение данного параметра автоматически изменится на [Стандартное].
- [3: Данные для удаления пыли] установить невозможно.

Шумоподавление при длительной выдержке


Шумоподавление возможно для изображений, снятых с выдержкой в 1 с и более.

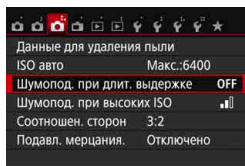**1 Выберите [Шумопод. при длит. выдержке].**

- На вкладке [3] выберите [Шумопод. при длит. выдержке], затем нажмите <SET>.

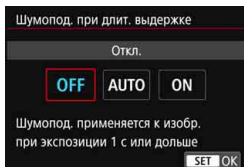

2 Задайте требуемое значение.

- Выберите настройку, затем нажмите кнопку <  >.

• [Авто]

Для выдержек длительностью 1 с и более шумоподавление производится автоматически при обнаружении шумов, характерных для длительных выдержек. Настройка [Авто] эффективна в большинстве случаев.

• [Вкл.]

Шумоподавление производится для всех выдержек длительностью 1 с и более. Настройка [Вкл.] позволяет уменьшить шум, который не мог быть обнаружен при настройке [Авто].

3 Произведите съемку.

- Изображение будет записано с применением шумоподавления.




- При значениях [Авто] и [Вкл.] процесс шумоподавления после съемки может занять столько же времени, сколько само экспонирование. Съемка следующего изображения до завершения процесса шумоподавления невозможна.
- Изображения, снятые при чувствительности ISO 1600 или выше, могут выглядеть более зернистыми при настройке [Вкл.], чем при настройке [Откл.] или [Авто].
- При сочетании настройки [Вкл.] или [Авто] и длительной выдержки при съемке в режиме Live View во время выполнения шумоподавления отображается значок «BUSY». Экран режима Live View отображается только после завершения процедуры шумоподавления. (Съемка следующего изображения невозможна).

MENU Коррекция периферийной освещенности и aberrаций объектива


Падение освещенности на периферии — характеристика объективов, приводящая к затемнению углов изображения. Образование цветной полосы вдоль очертаний объекта съемки называется хроматической aberrацией. Помехи изображения, возникающие из-за характеристик объектива, называются искажением. Эти aberrации объектива и падение освещенности можно исправить. По умолчанию коррекция периферийной освещенности и хроматической aberrации установлена на **[Включить]**, а коррекция искажений — на **[Отключить]**. Если отображается сообщение **[Невозм. коррект. - нет данных]**, см. раздел «Данные для коррекции искажений объектива» на стр. 142.

Коррекция периферийной освещенности

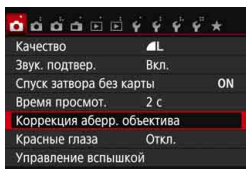

1 Выберите **[Коррекция aberr. объектива]**.

- На вкладке **[1]** выберите **[Коррекция aberr. объектива]**, затем нажмите **< (SET) >**.

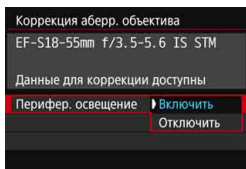

2 Выберите значение.

- Убедитесь в том, что на экране для установленного объектива отображается сообщение **[Данные для коррекции доступны]**.
- Выберите **[Перифер. освещение]** и нажмите **< (SET) >**.
- Выберите пункт **[Включить]**, затем нажмите кнопку **< (SET) >**.


3 Произведите съемку.

- Изображение будет записано со скорректированной периферийной освещенностью.

 В зависимости от условий съемки на периферии изображения могут появляться шумы.

- Применяемая величина коррекции ниже максимальной величины коррекции, которую можно задать с помощью программы Digital Photo Professional (ПО EOS, стр. 402).
- Чем выше чувствительность ISO, тем меньше величина коррекции.

Коррекция хроматической аберрации

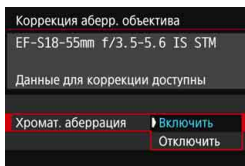


1 Выберите значение.

- Убедитесь в том, что на экране для установленного объектива отображается сообщение **[Данные для коррекции доступны]**.
- Выберите **[Хромат. аберрация]** и нажмите **<SET>**.
- Выберите пункт **[Включить]**, затем нажмите кнопку **<SET>**.

2 Произведите съемку.

- Изображение будет записано со скорректированной хроматической аберрацией.

Коррекция искажений

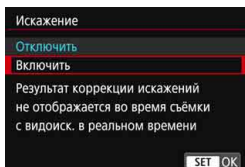

1 Выберите значение.

- Убедитесь в том, что на экране для установленного объектива отображается сообщение **[Данные для коррекции доступны]**.
- Выберите пункт **[Искажение]**, затем нажмите кнопку **<SET>**.
- Выберите пункт **[Включить]**, затем нажмите кнопку **<SET>**.

2 Произведите съемку.

- Изображение будет записано со скорректированным искажением.

- Если включена коррекция искажений, камера записывает более узкую область изображения, чем та, которая отображается в видоискателе. (Периферия изображения будет слегка обрезана, и разрешение будет немного ниже).
- Коррекция искажений применяется к снятому изображению, но не видна в видоискателе или во время съемки в режиме Live View.
- Если для параметра **[Искажение]** задано значение **[Включить]**, скорость серийной съемки уменьшается.
- Коррекцию искажений невозможно задать в режиме **< [M] >** или **< [A] >**, при видеосъемке или в случае использования шумоподавления при серийной съемке.
- Данные для удаления пыли (стр. 272) не добавляются к изображениям, записанным при включенной коррекции искажений.

Данные для коррекции искажений объектива

Камера уже содержит данные для коррекции периферийной освещенности объектива, хроматической аберрации и искажений приблизительно для 30 объективов. При выбранном пункте **[Включить]** коррекция периферийной освещенности, хроматической аберрации и искажений применяется автоматически для любого объектива, данные для коррекции по которому зарегистрированы в камере.

С помощью программы EOS Utility (программное обеспечение EOS) можно проверить, по каким объективам в камере зарегистрированы данные для коррекции. Кроме того, можно зарегистрировать данные для коррекции для незарегистрированных объективов. Подробные сведения см. в «EOS Utility Инструкция по эксплуатации».

Если данные для коррекции содержатся в объективе, регистрировать эти данные в камере не требуется.



Предупреждения по использованию коррекции искажений объектива

- Коррекцию периферийной освещенности, хроматической аберрации и искажений невозможно применить к уже снятым изображениям JPEG.
- В случае использования объектива другого производителя (не Canon) для коррекции рекомендуется задать настройку **[Отключить]**, даже если отображается сообщение **[Данные для коррекции доступны]**.
- При использовании увеличения во время съемки в режиме Live View коррекция периферийной освещенности и коррекция хроматической аберрации не будут отражены в изображении на экране.
- Величина коррекции уменьшается, если для данного объектива нет информации о расстоянии съемки.




Примечания по коррекции искажений объектива

- Если эффект коррекции недостаточно заметен, увеличьте изображение после съемки и проверьте снова.
- Коррекцию можно применять даже при установке экстендера или конвертера Life Size Converter для съемки в натуральную величину.

MENU Подавление мерцания ☆


При съемке изображений с короткой выдержкой при таких источниках освещения, как флуоресцентные лампы, мигание этих ламп приводит к мерцанию, и экспозиция изображения по вертикали может быть неровной. Если в таких условиях используется серийная съемка, неровная экспозиция или цвета могут возникнуть на всех изображениях.

При съемке с подавлением мерцания камера определяет частоту мигания источника освещения и делает снимок, когда воздействие мерцания на экспозицию или цвет является наименьшим.

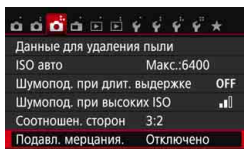

1 Выберите [Подавл. мерцания.].

- На вкладке [📷] выберите [Подавл. мерцания.] и нажмите <SET>.

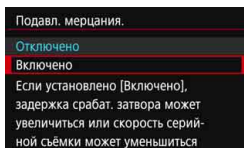

2 Выберите [Включено].

- Выберите пункт [Включено], затем нажмите кнопку <SET>.

3 Произведите съемку.

- Съемка производится с уменьшением неравномерности экспозиции или цвета, вызванной мерцанием.

- ❗ Если установлено значение [Включено] и съемка производится при мерцающем источнике света, задержка срабатывания затвора может быть немного дольше. Кроме того, скорость серийной съемки может немного снизиться, а интервал съемки может стать неравномерным.
- Данная функция не работает при съемке в режиме Live View и видеосъемке.
- Если в режиме <P> или <Av> выдержка изменяется во время серийной съемки или вы делаете несколько снимков одной сцены с различными выдержками, цветовой тон может быть неправильным. Чтобы избежать неправильного цветового тона, используйте режим <Tv> или <M> с фиксированной выдержкой.
- Цветовой тон снимков, сделанных с параметром [Подавл. мерцания.], установленным на [Включено], может отличаться от снимков, сделанных при установке [Отключено].
- Мерцание с частотой, отличной от 100 Гц или 120 Гц, не распознается.



- Если в меню [**4: Пользовател. функции (C.Fn)**] для параметра [**9: Блокировка зеркала**] задано значение [**1:Разрешена**], для настройки [**Подавл. мерцания.**] автоматически устанавливается значение [**Отключено**].
- Если объект съемки находится на темном фоне, или на изображении присутствует яркий свет, мерцание может не распознаваться.
- При определенных типах освещения камера не может уменьшить эффекты мерцания, даже когда отображается < **Flicker!** >.
- В зависимости от источника освещения, обнаружение мерцания может работать неправильно.
- При изменении компоновки кадра значок < **Flicker!** > может периодически появляться и исчезать.
- В зависимости от источников освещения или условий съемки, ожидаемый результат может быть не достигнут даже при использовании данной функции.



- Рекомендуется сделать пробные снимки.
- Если значок < **Flicker!** > не отображается в видоискателе, в меню [**2: Отображение в видоискателе**] задайте для параметра [**Обнаруж. мерцания**] значение [**Показать**] (стр. 63). Когда камера подавляет эффекты мерцания при съемке, загорается значок < **Flicker!** >. Если источник освещения не мигает или если мерцание не обнаружено, значок < **Flicker!** > не отображается.
- Если для параметра [**Обнаружение мерцания**] задано значение [**Показать**], а для параметра [**Подавл. мерцания.**] задано значение [**Отключено**], во время замера экспозиции при мерцающем освещении в видоискателе мигает предупреждение < **Flicker!** >. Перед съемкой рекомендуется установить значение [**Включено**].
- В режимах базовой зоны значок < **Flicker!** > не отображается, но при съемке производится подавление мерцания.
- Подавление мерцания также работает при использовании вспышки. Однако ожидаемый результат может быть не достигнут при съемке с беспроводной вспышкой.

MENU Установка диапазона воспроизведения цветов ☆


Диапазон воспроизводимых цветов называется цветовым пространством. В этой камере для снятых изображений можно установить цветовое пространство sRGB или Adobe RGB. Для обычной съемки рекомендуется устанавливать пространство sRGB. В режимах базовой зоны пространство sRGB задается автоматически.

1 Выберите [Цвет. простр.].

- На вкладке [CAMERA] выберите пункт [Цвет. простр.] и нажмите кнопку <SET>.

2 Задайте требуемое цветовое пространство.

- Выберите [sRGB] или [Adobe RGB], затем нажмите кнопку <SET>.

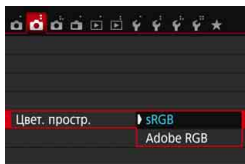


Adobe RGB

Это цветовое пространство в основном используется для коммерческой печати и других производственных целей. Не рекомендуется использовать эту установку, если Вы не знакомы с технологией обработки изображений, пространством Adobe RGB и правилами Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21 или выше). На компьютерах с профилем sRGB и принтерах, не поддерживающих стандарт Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21 или выше), изображение будет выглядеть очень блеклым. Поэтому необходима последующая программная обработка изображений.

- Если снятая фотография была сохранена в цветовом пространстве Adobe RGB, то первым символом имени файла будет символ подчеркивания «_».
- Профиль ICC не добавляется. Описание профилей ICC приводится в документе «Digital Photo Professional Инструкция по эксплуатации».

5

Расширенные операции

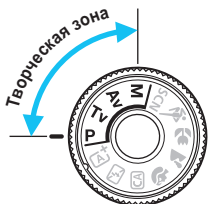

В режимах творческой зоны можно изменять различные настройки камеры для получения разнообразных результатов съемки за счет выбора выдержки затвора и/или величины диафрагмы, настройки требуемой экспозиции и т. д.

- Значок ☆ в верхней части страницы справа от заголовка указывает на то, что функция доступна только в режимах творческой зоны.
- Если нажать кнопку спуска затвора наполовину, а затем отпустить, значения экспозиции будут отображаться в видоискателе еще в течение 4 с (04) за счет таймера замера экспозиции.
- Сведения о функциях, настраиваемых в каждом режиме съемки, см. на стр. 356.

Указатель главного диска управления

1/125 F5.6

3..2..1..0..1..2..3

Значок указателя <⚙>, отображаемый вместе с выдержкой, настройкой диафрагмы или величиной компенсации экспозиции, означает, что соответствующую настройку можно изменять диском <⚙>.

P: Программная АЕ

Выдержка и величина диафрагмы устанавливаются камерой автоматически в соответствии с яркостью объекта. Это называется программной АЕ.

* <P> означает «программа».

* АЕ означает «автоэкспозиция».



1 Поверните диск установки режима в положение <P>.



2 Сфокусируйтесь на объекте.

- Смотря в видоискатель, наведите точку AF на объект. Затем наполовину нажмите кнопку спуска затвора.
- ▶ По достижении фокусировки в правой нижней части видоискателя загорается индикатор фокусировки <●> (в режиме покадрового AF).
- ▶ Производится автоматическая установка выдержки и диафрагмы, которые отображаются в видоискателе.



3 Проверьте изображение на экране.

- Если индикаторы выдержки и величины диафрагмы не мигают, будет установлена правильная экспозиция.

4 Произведите съемку.

- Выберите композицию кадра и полностью нажмите кнопку спуска затвора.



Рекомендации по съемке

- **Измените чувствительность ISO. Используйте встроенную вспышку.**

В соответствии с объектом и имеющимся уровнем освещенности можно изменить чувствительность ISO (стр. 122) или использовать встроенную вспышку (стр. 166). В режиме <P> встроенная вспышка не срабатывает автоматически. Поэтому в случае съемки в помещении или при недостаточной освещенности нажмите кнопку <⚡> (вспышка), чтобы поднять встроенную вспышку.

- **Измените программу с помощью сдвига программы.**

После нажатия кнопки спуска затвора наполовину поверните диск <☀> для изменения комбинации (программы) выдержки затвора и величины диафрагмы. После съемки кадра сдвиг программы автоматически отменяется. Сдвиг программы невозможен при съемке со вспышкой.



- Если мигают выдержка «30"» и самая малая величина диафрагмы, это означает недоэкспонирование. Увеличьте чувствительность ISO или используйте вспышку.
- Мигание значения выдержки «4000» и самого большого диафрагменного числа означает переэкспонирование. Уменьшите чувствительность ISO.



Различия между <P> и <A+>

(Интеллектуальный сценарный режим)

В режиме <A+> многие функции, такие как режим AF и режим замера экспозиции, устанавливаются автоматически во избежание получения испорченных снимков. Количество функций, которые может задать пользователь, ограничено. В режиме <P> автоматически устанавливается только выдержка и величина диафрагмы. В нем можно свободно задавать настройку режима AF, режима замера экспозиции и других функций (стр. 354).

Tv: Передача движения объекта

При помощи режима <Tv> (AE с приоритетом выдержки) на диске установки режима можно получить требуемую степень резкости или смазывания на снимке динамичного сюжета.

* <Tv> означает значение времени.




Эффект размытости, создающий ощущение движения (длинная выдержка: 1/30 с)



Резкое изображение динамичного сюжета (короткая выдержка: 1/2000 с)



1 Поверните диск установки режима в положение <Tv>.

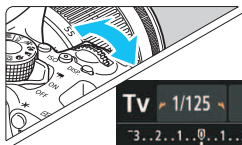

2 Установите требуемую выдержку.

- Рекомендации по установке выдержки см. в разделе «Рекомендации по съемке» на следующей странице.
- Поворачивая диск <Sun> вправо, можно установить меньшие значения выдержки, поворачивая диск влево – увеличить выдержку.



3 Произведите съемку.

- После фокусировки и полного нажатия кнопки спуска затвора производится съемка при выбранном значении выдержки.



Индикация выдержки

ЖК-экран показывает значение выдержки затвора в виде дроби. Однако в видеосекретеле отображается только знаменатель. «0"5» означает 0,5 с, «15"» означает 15 с.

Рекомендации по съемке

- Четкие снимки динамичного сюжета**
Установите короткую выдержку, например от 1/4000 до 1/500 с.
- Эффект размытия при съемке ребенка или животного, создающий ощущение быстрого движения**
Используйте средние значения выдержки, например от 1/250 до 1/30 с. Сопровождайте движущийся объект, глядя в видоискатель, и нажмите кнопку спуска затвора для съемки. При использовании телеобъектива держите камеру неподвижно для предотвращения ее сотрясения.
- Размытие изображения реки или фонтана**
Используйте длительные выдержки от 1/30 с. Во избежание сотрясения камеры при съемке с рук установите камеру на штатив.
- Установите выдержку таким образом, чтобы индикация диафрагмы не мигала.**
Если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора изменить выдержку, когда отображается значение диафрагмы, значение диафрагмы также изменится для сохранения постоянной экспозиции (количество света, попадающего на датчик изображения). Индикация диафрагмы будет мигать, указывая на невозможность получения стандартной экспозиции, если значение диафрагмы выходит за допустимые пределы.
При слишком темной экспозиции будет мигать максимальное значение диафрагмы (минимальное диафрагменное число). В этом случае поверните диск  влево для установки большей выдержки или увеличьте значение чувствительности ISO.
При слишком светлой экспозиции будет мигать минимальное значение диафрагмы (максимальное диафрагменное число). В этом случае поверните диск  вправо для установки меньшей выдержки или уменьшите значение чувствительности ISO.



Использование встроенной вспышки

Для получения правильной экспозиции вспышки мощность вспышки будет автоматически установлена в соответствии с автоматически заданным значением диафрагмы (автоматическая установка экспозиции вспышки). Выдержку можно устанавливать от 1/200 до 30 с.

Av: Изменение глубины резкости

Для получения размытого фона или для получения резкого изображения ближних и удаленных объектов поверните диск установки режима в положение <Av> (AE с приоритетом диафрагмы) для настройки глубины резкости (диапазона приемлемой фокусировки).


* <Av> обозначает диафрагменное число — величину, описывающую степень уменьшения отверстия диафрагмы внутри объектива.




Размытый фон (с меньшим диафрагменным числом: f/5.6)



Резкий передний и задний план (с большим диафрагменным числом: f/32)



1 Поверните диск установки режима в положение <Av>.

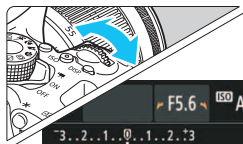

2 Установите требуемую диафрагму.

- Чем больше диафрагменное число, тем больше глубина резкости, т. е. тем большая резкость достигается одновременно для ближнего и дальнего планов.
- Поворотом диска <🔧> вправо можно увеличить диафрагменное число (уменьшить отверстие диафрагмы), а поворотом влево — уменьшить его (увеличить отверстие диафрагмы).



3 Произведите съемку.

- Сфокусируйтесь и полностью нажмите кнопку спуска затвора. Изображение будет снято с выбранным значением диафрагмы.



Индикация диафрагмы

Чем больше диафрагменное число, тем меньше диаметр отверстия диафрагмы. Диафрагменные числа будут различаться в зависимости от объектива. Если на камеру не установлен объектив, отображается величина диафрагмы «00».


Рекомендации по съемке


- **Обратите внимание, что при съемке с большим диафрагменным числом или при недостаточном освещении резкость может снижаться вследствие сотрясения камеры.**

При больших значениях диафрагменного числа используются большие выдержки. В условиях слабого освещения величина выдержки может достигать 30 с. В этом случае следует увеличить чувствительность ISO и установить камеру на штатив.

- **Глубина резкости зависит не только от значения диафрагмы, но и от используемого объектива и расстояния до объекта съемки.** Для широкоугольных объективов характерна большая глубина резкости (диапазон приемлемой фокусировки впереди и позади точки фокусировки), поэтому при их использовании для получения резкого изображения переднего и заднего плана нет необходимости устанавливать большое значение диафрагменного числа. Напротив, для телеобъектива характерна меньшая глубина резкости. И чем меньше расстояние до объекта, тем меньше глубина резкости. Чем больше расстояние до объекта, тем больше глубина резкости.
- **Задайте такое значение диафрагмы, чтобы в видоискателе не мигала индикация выдержки.**

Если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора изменить значение диафрагмы, когда отображается выдержка, индикация выдержки также изменится для сохранения постоянной экспозиции (количества света, достигающего датчика изображения). Индикация выдержки будет мигать, указывая на невозможность получения стандартной экспозиции, если значение выдержки выходит за допустимые пределы.

Если снимок будет слишком темным, индикация выдержки «30"» (30 с) будет мигать. В этом случае поверните диск  влево для установки меньшего диафрагменного числа или увеличьте значение чувствительности ISO.

Если снимок будет слишком светлым, индикация выдержки «4000» (1/4000 с) будет мигать. В этом случае поверните диск  вправо для установки большего диафрагменного числа или уменьшите значение чувствительности ISO.



⚡ Использование встроенной вспышки


Для получения правильной экспозиции вспышки мощность вспышки будет автоматически установлена в соответствии с заданным значением диафрагмы (автоматическая установка экспозиции вспышки). Величина выдержки будет установлена автоматически в пределах 1/200 – 30 с в соответствии с яркостью освещения сцены.

При низкой освещенности экспозиция главного объекта обеспечивается автоматическим экспомером вспышки, а экспозиция заднего плана обеспечивается более длительной выдержкой, устанавливаемой автоматически. Достигается правильная экспозиция как объекта, так и заднего плана (автоматическая синхронизация вспышки при длительной выдержке). Для предотвращения сотрясения камеры держите ее неподвижно. Рекомендуется использовать штатив.

Чтобы избежать длинных выдержек, в меню [📷 1: Управление вспышкой] для параметра [Выдержка синхр. вспышки в Av] следует установить значение [1/200-1/60 с (авто)] или [1/200 с (фиксированная.)] (стр. 174).

Просмотр глубины резкости ☆

Величина диафрагмы изменяется только в момент съемки фотографии. В остальное время диафрагма остается открытой. Поэтому когда вы смотрите на сцену съемки через видоискатель или на ЖК-экране, вы видите малую глубину резкости.

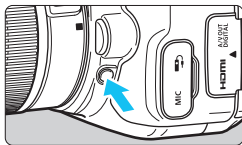

Нажав кнопку предварительного просмотра глубины резкости, можно привести диафрагму объектива в соответствие с текущей установкой и проверить глубину резкости (диапазон приемлемой фокусировки).

📷 Если при просмотре изображения в режиме Live View (стр. 192) удерживать нажатой кнопки предварительного просмотра глубины резкости, можно контролировать изменение глубины резкости при изменении диафрагмы.

M: Ручная экспозиция

Можно установить требуемую выдержку и диафрагму вручную. Используя показания индикатора величины экспозиции в видоискателе, можно установить любое значение экспозиции. Этот способ называется ручной установкой экспозиции.

* <M> означает «Ручной».





1 Поверните диск установки режима в положение <M>.

2 Установите чувствительность ISO (стр. 122).



3 Установите выдержку и диафрагму.


- Для установки выдержки поворачивайте диск <  >.
- Для установки значения диафрагмы поворачивайте диск <  > при нажатой кнопке <Av >+>.

Указатель стандартной экспозиции







Метка величины экспозиции




4 Сфокусируйтесь на объекте.

- Нажмите кнопку спуска затвора наполовину.
- ▶ Установка экспозиции отображается в видоискателе.
- Метка величины экспозиции <  > позволяет определить степень отклонения от стандартной величины экспозиции.

5 Установите экспозицию и произведите съемку.

- Проверьте индикатор величины экспозиции и установите требуемую выдержку и величину диафрагмы.
- Если величина экспозиции выходит за пределы ± 2 ступени от стандартной экспозиции, в крайней части индикатора величины экспозиции в видоискателе отображается значок <  > или <  > . (Если величина экспозиции превышает ± 3 ступени, на ЖК-экране отображается <  > или <  > .)

Если для чувствительности ISO задано значение «Авто», этот параметр будет меняться в соответствии со значениями выдержки и диафрагмы для достижения стандартной экспозиции. Поэтому, возможно, не удастся достичь желаемого эффекта экспозиции.


Если на экране [ 2: Auto Lighting Optimizer /  2: Автокоррекция яркости] снят флажок <  > в поле [Откл. при руч. эксп.], функцию автокоррекции яркости можно установить даже в режиме <M> (стр. 136).

- Если задано значение «ISO авто», можно нажать кнопку <★>, чтобы зафиксировать чувствительность ISO.
- При нажатии кнопки <★> и перестройке кадра индикатор величины экспозиции показывает разницу в величине экспозиции по сравнению с состоянием до нажатия кнопки <★>.

⚡ Использование встроенной вспышки

Для получения правильной экспозиции вспышки мощность вспышки будет автоматически установлена в соответствии с заданным вручную значением диафрагмы (автоматическая установка экспозиции вспышки). Для выдержки возможна установка величин в пределах от 1/200 до 30 с или выбор режима ручной выдержки.

BULB: Ручные длительные выдержки

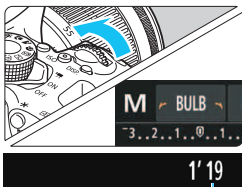

Истекшее время экспонирования


В режиме ручной длительной выдержки затвор остается открытым до тех пор, пока кнопка спуска затвора удерживается нажатой. При помощи этой функции можно фотографировать фейерверки и другие сюжеты, требующие длительных выдержек. В шаге 3 на предыдущей станции поверните диск <☀> влево, чтобы установить значение <BULB>. На ЖК-дисплее отображается истекшее время экспонирования.

- Не направляйте камеру на яркий источник света, например на солнце или на яркий источник искусственного света. Это может привести к повреждению датчика изображения или внутренних деталей камеры.
- Так как при ручной длительной выдержке изображение содержит больше шумов, чем обычно, оно может выглядеть немного зернистым.
- Снизить шум при длительной выдержке можно, установив для пункта [3: Шумопод. при длит. выдержке] значение [Авто] или [Вкл.] (стр. 138).

- Съемку с ручной длительной выдержкой рекомендуется производить с помощью штатива и дистанционного переключателя (продается отдельно, стр. 351).
- Съемку при ручных длительных выдержках можно производить также с помощью пульта ДУ (продается отдельно, стр. 350). При нажатии кнопки передачи на пульте ДУ ручная длительная выдержка включается немедленно или через 2 с. Для прекращения ручной длительной выдержки нажмите кнопку еще раз.
- Индикацию истекшего времени экспонирования можно отключить, нажав кнопку <DISP.>.


Изменение режима замера экспозиции ☆

Предусмотрено четыре способа (режима замера) для измерения яркости объекта. Обычно рекомендуется использование оценочного замера. В режимах базовой зоны режим замера экспозиции задается автоматически.

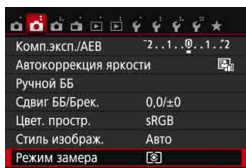


1 Выберите [Режим замера].

- На вкладке [📷2] выберите пункт [Режим замера], затем нажмите кнопку <SET>.




2 Установите режим замера экспозиции.

- Выберите режим замера экспозиции и нажмите <SET>.




Оценочный замер

Универсальный режим замера экспозиции в камере, подходящий для большинства объектов даже в условиях контрового света. Камера автоматически устанавливает экспозицию в соответствии со сценой.

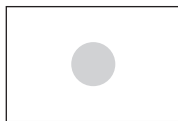

Частичный замер

Удобен, когда вокруг объекта имеются значительно более яркие источники из-за контрового освещения и т. п. Серая область на рисунке слева показывает область замера яркости для получения стандартной экспозиции.

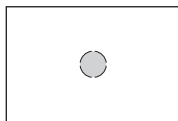






Точечный замер

Удобен для замера экспозиции определенной части объекта или сцены. Серая область на рисунке слева показывает область замера яркости для получения стандартной экспозиции. Данный режим замера экспозиции предназначен для опытных пользователей.



Центрально-взвешенный

При осуществлении замера яркости производится замер в центре видоискателя с последующим усреднением по всему кадру. Данный режим замера экспозиции предназначен для опытных пользователей.

 В режиме  (Оценочный замер) экспозиция фиксируется после нажатия кнопки спуска затвора наполовину и достижения фокусировки. В режимах  (Частичный замер экспозиции),  (Точечный замер) и  (Центрально-взвешенный замер) экспозиция устанавливается в момент съемки. (При нажатии кнопки спуска затвора наполовину фиксация не производится.)

Установка компенсации экспозиции ☆

Если не удастся получить правильную экспозицию (без вспышки), задайте компенсацию экспозиции. Данная функция может быть использована в режимах творческой зоны (кроме режима <M>). Величину компенсации экспозиции можно установить в интервале ± 5 ступеней с шагом 1/3 ступени.

Увеличенная экспозиция для увеличения яркости



Уменьшенная экспозиция для уменьшения яркости



1 Проверьте индикатор величины экспозиции.

- Нажмите кнопку спуска затвора (○/4) наполовину и проверьте индикатор величины экспозиции в видоискателе или на ЖК-экране.

2 Установите значение компенсации.

- Если изображение слишком темное, при нажатой кнопке <Av/☒> поворачивайте диск <☀> вправо (для увеличения экспозиции). Если изображение слишком светлое, при нажатой кнопке <Av/☒> поворачивайте диск <☀> влево (для уменьшения экспозиции).

3 Произведите съемку.

- Для отмены компенсации экспозиции установите для нее значение <0>.



Если для параметра [☑2: Auto Lighting Optimizer/☑2: Автокоррекция яркости] (стр. 136) установлено любое другое значение, кроме [Запрещена], изображению может выглядеть ярким даже при установленной отрицательной компенсации экспозиции для более темного изображения.



- Величина компенсации экспозиции сохраняется даже после установки переключателя питания в положение <OFF>.
- Индикация величины компенсации экспозиции в видоискателе возможна только до ± 2 ступеней. Если установленная величина компенсации экспозиции превышает ± 2 ступени, на индикаторе величины экспозиции у крайнего значения отображается значок <◀> или <▶>.
- Если вы хотите установить компенсацию экспозиции более ± 2 ступеней, рекомендуется установить ее с помощью функции [☑2: Комп.эксп./АЕВ] (стр. 160) или использовать экран быстрой настройки (стр. 51).

MENU Автоматический брекетинг экспозиции ☆

Эта функция является дополнением функции компенсации экспозиции, добавляя автоматическое варьирование экспозиции (до ± 2 ступеней с шагом $1/3$ ступени) между тремя кадрами, как показано ниже. Можно выбрать оптимальную экспозицию. Эта функция называется АЕВ (автоматический брекетинг экспозиции).





Стандартная экспозиция



Более темная экспозиция
(Уменьшенная экспозиция)



Более светлая экспозиция
(Увеличенная экспозиция)

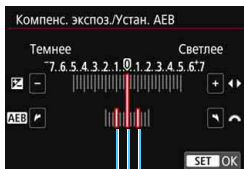

Диапазон АЕВ



1 Выберите пункт [Комп.эксп./АЕВ].

- На вкладке [CAMERA 2] выберите [Комп.эксп./АЕВ], а затем нажмите <SET>.

2 Установите диапазон АЕВ.

- Диск <DISK> установите диапазон АЕВ.
- Кнопками <LEFT> <RIGHT> установите величину компенсации экспозиции. Если режим АЕВ используется в сочетании с компенсацией экспозиции, средняя экспозиция для режима АЕВ устанавливается с учетом величины компенсации экспозиции.
- Для этого нажмите <SET>.
- При нажатии кнопки <MENU> для выхода из меню диапазон АЕВ отображается на ЖК-экране.

3 Произведите съемку.

- Сфокусируйтесь и полностью нажмите кнопку спуска затвора. Будет снято три кадра с использованием брекетинга в указанной последовательности: со стандартной экспозицией, с уменьшенной экспозицией и с увеличенной экспозицией.

Отмена режима АЕВ

- Для отключения индикации диапазона АЕВ (установки значения 0) выполните шаги 1 и 2.
- Режим АЕВ будет также автоматически отменен при установке переключателя питания в положение <OFF>, после завершения зарядки встроенной вспышки и т. д.



Рекомендации по съемке


- **Использование режима АЕВ при серийной съемке**
Если для режима работы затвора выбрано значение <□/□S> или <□/□S> (стр. 112), то при полном нажатии кнопки спуска затвора будет произведена серийная съемка из трех кадров с использованием брекетинга в следующей последовательности: стандартная экспозиция, уменьшенная экспозиция и увеличенная экспозиция. После этого съемка автоматически прекращается.
- **Использование АЕВ при поккадровой съемке (□/□S).**
Для получения трех кадров с использованием брекетинга необходимо три раза нажать кнопку спуска затвора. Будет отснято три кадра с использованием брекетинга в указанной последовательности: со стандартной, уменьшенной и увеличенной экспозицией.
- **Использование АЕВ с автоспуском или пультом ДУ (продается отдельно)**
При съемке с использованием автоспуска или пульта ДУ (<⏏> или <⏏2>) можно сделать серию из трех снимков после 10- или 2-секундной задержки. Если установлено <⏏c> (стр. 114), количество кадров при серийной съемке будет в три раза больше установленного.
- Во время съемки в режиме АЕВ будут мигать значок <★> в видоискателе и диапазон АЕВ.
- Функция АЕВ не может использоваться при съемке со вспышкой, а также в режиме [Шумопод.при серийн.съемке], при использовании художественных фильтров или при длительных ручных выдержках.
- Если для параметра [Ⓜ2: Auto Lighting Optimizer/Ⓜ2: Автокоррекция яркости] (стр. 136) установлено любое другое значение, кроме [Запрещена], эффект от использования функции АЕВ уменьшается.

✳ Фиксация экспозиции ☆

Фиксацию экспозиции следует использовать, если область фокусировки должна отличаться от области экспозамера или если требуется снять несколько кадров с одинаковой экспозицией. Для фиксации АЕ нажмите кнопку <✳>, затем измените композицию кадра и произведите съемку. Это называется фиксацией АЕ. Данный прием удобен при съемке объектов с подсветкой сзади и т. п.

1 Сфокусируйтесь на объекте.

- Нажмите кнопку спуска затвора наполовину.
- ▶ Отображаются параметры экспозиции.

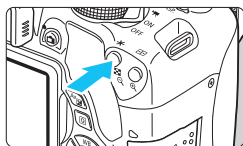

2 Нажмите кнопку <✳>. (☉4)

- ▶ В видоискателе загорается значок <✳>, указывая на то, что значение экспозиции зафиксировано (фиксация АЕ).
- При каждом нажатии кнопки <✳> фиксируется текущее значение автоматической экспозиции.



3 Измените композицию кадра и произведите съемку.

- Если требуется сохранить фиксацию АЕ для съемки нескольких кадров, удерживайте нажатой кнопку <✳> и нажмите кнопку спуска затвора для съемки другого кадра.

Работа функции фиксации АЕ

Режим замера экспозиции (стр. 157)	Способ выбора точки АF (стр. 106)	
	Автоматический выбор	Ручной выбор
*	Фиксация АЕ применяется в точке АF, в которой обеспечена фокусировка.	Фиксация АЕ применяется в выбранной точке АF.
	Фиксация АЕ применяется в центральной точке АF.	

* Когда переключатель режима фокусировки на объективе установлен в положение <MF>, фиксация АЕ производится в центральной точке АF.

Фиксация АЕ невозможна при использовании ручных длительных выдержек.

Блокировка зеркала для уменьшения сотрясения камеры ☆

Вибрации камеры, вызванные перемещением зеркала, называются «сотрясением зеркала». Блокировка зеркала позволяет уменьшить размытие из-за вибрации камеры.

Это особенно полезно при использовании супертелефотообъектива или съемке крупным планом (макросъемка).

Для блокировки зеркала задайте в параметре [9: Блокировка зеркала] значение [1:Разрешена] в меню [4: Пользовател. функции (C.Fn)] (стр. 342).

1 Сфокусируйтесь на объект, затем полностью нажмите кнопку спуска затвора.

- ▶ Зеркало поднимется в верхнее положение.

2 Еще раз полностью нажмите кнопку спуска затвора.

- ▶ Производится съемка, и зеркало возвращается в исходное положение.
- Сделав снимок, установите в параметре [9: Блокировка зеркала] значение [0:Запрещена].



Рекомендации по съемке

- **Использование блокировки зеркала с автоспуском <[i]>, <[o]>**
При полном нажатии кнопки спуска затвора зеркало блокируется. Съемка производится через 10 или 2 с.
- **Съемка с дистанционным управлением**
Поскольку вы не касаетесь камеры во время съемки, съемка с дистанционным управлением помогает уменьшить сотрясение камеры (стр. 350). Установив на пульте дистанционного управления RC-6 (продается отдельно) задержку 2 с, нажмите кнопку передачи, чтобы заблокировать зеркало; через 2 с будет произведена съемка.

- Не направляйте камеру на яркий источник света, например на солнце или на яркий источник искусственного света. Это может привести к повреждению датчика изображения или внутренних деталей камеры.
- При очень ярком освещении, например, на пляже или на снежном склоне в солнечный день, производите съемку сразу же после стабилизации блокировки зеркала.
- При одновременном использовании автоспуска и блокировки зеркала в комбинации с длительной ручной выдержкой удерживайте кнопку спуска затвора полностью нажатой все время (время задержки автоспуска + время длительной ручной выдержки). Если отпустить кнопку спуска затвора во время обратного отсчета автоспуска, будет слышен звук срабатывания затвора, но съемка не производится.
- Во время использования функции блокировки зеркала отключаются настройки функций съемки, операции меню и т. п.
- При использовании вспышки лампа уменьшения эффекта «красных глаз» не загорается (стр. 167).

- Если установлен режим работы затвора $\langle \text{☐} \rangle$, $\langle \text{☐} \text{S} \rangle$ или $\langle \text{☐} \text{c} \rangle$, съемка производится в покадровом режиме.
- Если в параметре [**3: Шумопод. при высоких ISO**] установлено значение [**Шумопод.при серийн.съёмке**], для одного снимка будет сделано последовательно четыре кадра независимо от настройки параметра [**9: Блокировка зеркала**].
- По истечении 30 с после блокировки зеркала оно возвращается вниз самостоятельно. Повторное полное нажатие кнопки спуска затвора снова блокирует зеркало в верхнем положении.

6

Съемка со вспышкой


В этой главе рассматривается порядок съемки со встроенной вспышкой и внешней вспышкой Speedlite (серии EX, продаются отдельно), установка настроек вспышки с помощью экрана меню камеры и правила использования встроенной вспышки для съемки с беспроводной вспышкой.



- Вспышку невозможно использовать при видеосъемке. Она не работает.
- АЕВ нельзя использовать при съемке со вспышкой.

⚡ Использование встроенной вспышки

В помещении, при низкой освещенности или в условиях контрового света поднимите встроенную вспышку и нажмите кнопку спуска затвора для съемки со вспышкой. В режиме <P> выдержка (1/60 с – 1/200 с) будет установлена автоматически, чтобы предотвратить нарушение резкости вследствие сотрясения камеры.

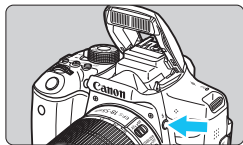


1 Нажмите кнопку <⚡>.

- В режимах творческой зоны для съемки со вспышкой достаточно нажать кнопку <⚡>.
- Во время зарядки вспышки в видоискателе отображается значок «⚡buSY», а на ЖК-экране – значок [BUSY⚡].



2 Нажмите кнопку спуска затвора наполовину.

- Убедитесь, что в левой нижней части видоискателя загорелся значок <⚡>.

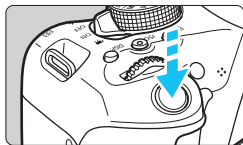

3 Произведите съемку.

- После завершения фокусировки и полного нажатия кнопки спуска затвора во время съемки сработает вспышка.

Эффективный диапазон действия встроенной вспышки (Прибл., м)

Чувствительность ISO (стр. 122)	EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM, EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM, EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM		
	Широкоугольный		Телефото
	f/3.5	f/4	f/5.6
ISO 100	1 – 3,4	1 – 3	1 – 2,1
ISO 400	1 – 6,9	1 – 6	1 – 4,3
ISO 1600	1,7 – 13,7	1,5 – 12	1,1 – 8,6
ISO 6400	3,4 – 27,4	3 – 24	2,1 – 17,1

* Если установлена высокая чувствительность ISO и большое расстояние фокусировки, в зависимости от объекта и др. факторов возможно, что требуемая экспозиция не будет получена.


Рекомендации по съемке

- При ярком свете уменьшите значение чувствительности ISO. Если на видоискателе мигает значение экспозиции, уменьшите значение чувствительности ISO.
- Снимите бленду с объектива. Не приближайтесь к объекту слишком близко. Если на объектив установлена бленда или фотограф находится слишком близко к объекту съемки, нижняя часть изображения может выглядеть темной из-за перекрывания вспышки. При важной съемке проверьте изображение на ЖК-экране, чтобы убедиться, что экспозиция при съемке со вспышкой дает изображение, которое выглядит естественно (нижняя часть изображения не затемнена).

MENU Уменьшение эффекта «красных глаз»

Использование лампы уменьшения эффекта «красных глаз» перед съемкой со вспышкой может уменьшить этот эффект.

Функция уменьшения эффекта «красных глаз» работает во всех режимах съемки, кроме <[REDACTED]>, <[REDACTED]>, <[REDACTED]>, <[REDACTED]> или <[REDACTED]>.

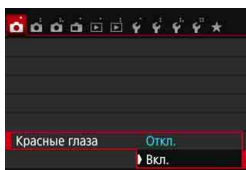

- На вкладке [01] выберите [Красные глаза], затем нажмите кнопку <[SET]>.
- Выберите пункт [Вкл.], затем нажмите кнопку <[SET]>.
- Во время съемки со вспышкой при нажатии наполовину кнопки спуска затвора загорается лампа уменьшения эффекта «красных глаз». Затем при полном нажатии кнопки спуска затвора производится съемка.




- Функция уменьшения эффекта «красных глаз» более эффективна, если фотографируемый человек смотрит на лампу уменьшения эффекта «красных глаз», если комната хорошо освещена или если фотограф находится близко к объекту.
- При нажатии кнопки спуска затвора наполовину индикатор в нижней части видоискателя уменьшается и исчезает. Для достижения оптимальных результатов производите съемку после выключения этого индикатора.
- Эффективность функции уменьшения эффекта «красных глаз» зависит от индивидуальных особенностей снимаемого объекта.



⚡ Компенсация экспозиции вспышки ☆

Если освещение объекта вспышкой не дает нужной экспозиции, установите компенсацию экспозиции вспышки. Величину компенсации экспозиции можно установить в интервале ± 2 ступеней с шагом 1/3 ступени.

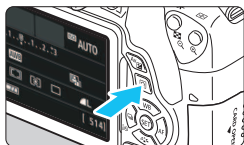

1 Нажмите кнопку $\langle \text{Q} \rangle$ (⚡10).

- ▶ Открывается экран быстрого управления (стр. 51).



2 Выберите [⚡*].

- Кнопками перемещения $\langle \blacklozenge \rangle$ выберите [⚡*].
- ▶ В нижней части экрана отображается [Компенс. экспозиции всп.].



3 Установите величину компенсации экспозиции.

- Если изображение слишком темное, поверните диск $\langle \text{Sun} \rangle$ вправо (для увеличения экспозиции). Если изображение слишком светлое, поверните диск $\langle \text{Sun} \rangle$ влево (для уменьшения экспозиции).

- ▶ При нажатии кнопки спуска затвора наполовину в видоискателе появится значок $\langle \text{Flash} \rangle$.
- После съемки отмените компенсацию экспозиции вспышки, установив ее вновь на 0.

- Если для параметра [📷2: Auto Lighting Optimizer/📷2: Автокоррекция яркости] (стр. 136) выбрано любое значение, кроме [Запрещена], изображение может выглядеть ярким даже при установленной отрицательной компенсации экспозиции вспышки.
- Если компенсация экспозиции вспышки установлена на внешней вспышке Speedlite (продается отдельно, стр. 171), ее нельзя установить с помощью камеры (быстрое управление или настройки внешней вспышки). Если этот параметр установлен на камере и на вспышке Speedlite, настройки вспышки Speedlite преобладают над установками камеры.




- Величина компенсации экспозиции сохраняется даже после установки переключателя питания в положение <OFF>.
- Компенсацию экспозиции вспышки можно установить при помощи меню [Настройки втр. вспышки] на вкладке [1: Управление вспышкой] (стр. 176).

✳ Фиксация экспозиции вспышки (фиксация FE) ☆

Если объект находится не в центре кадра, при съемке со вспышкой изображение объекта может оказаться слишком светлым или слишком темным в зависимости от фона и других факторов. В этом случае следует использовать фиксацию FE. Установив правильную экспозицию вспышки для объекта, можно изменить композицию кадра (разместить объект вне центра кадра) и сделать снимок. Эту функцию можно использовать также со вспышкой Canon Speedlite серии EX.

* FE означает экспозицию при съемке со вспышкой.

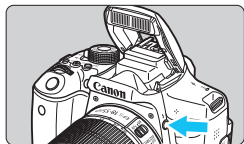


1 Нажмите кнопку <☄>.

- ▶ Поднимется встроенная вспышка.
- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора и посмотрите в видоискатель — должен загореться значок <☄>.



2 Сфокусируйтесь на объект.

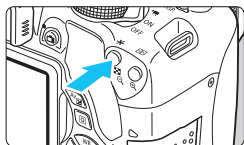

3 Нажмите кнопку <✳>. (16)

- Наведите центр видоискателя на объект в том месте, где нужно зафиксировать экспозицию вспышки, затем нажмите кнопку <✳>.
- ▶ Вспышка срабатывает в предварительном режиме, а требуемая мощность вспышки рассчитывается и сохраняется в памяти.
- ▶ В видоискателе на мгновение отображается значок «FEL» и загорается индикатор <☄✳>.



- При каждом нажатии кнопки <✳> срабатывает предварительная вспышка, а требуемая мощность вспышки рассчитывается и сохраняется в памяти.



4 Произведите съемку.

- Выберите композицию кадра и полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- ▶ Срабатывает вспышка и производится съемка.

- Если объект расположен слишком далеко и не попадает в эффективный диапазон действия вспышки, мигает символ <⚡>. Подойдите ближе к фотографируемому объекту и повторно выполните шаги 2–4.
- Фиксация FE невозможна при съемке в режиме Live View.

⚡ Использование внешней вспышки Speedlite

Вспышки Speedlite серии EX, предназначенные для камер EOS

В основном работают как встроенные вспышки, упрощая работу с камерой.

Когда на камеру установлена вспышка Speedlite серии EX (продается отдельно), камера выполняет практически все функции управления автовспышкой. Другими словами, все выглядит так, как будто вместо встроенной вспышки установлена внешняя вспышка большой мощности.

Подробнее см. в инструкции по эксплуатации вспышки Speedlite серии EX. Данная камера является камерой типа А, которая может использовать все функции вспышек Speedlite серии EX.





Вспышки Speedlite, устанавливаемые на горячий башмак



Вспышки Macro Lite



- Для вспышек Speedlite серии EX, несовместимых с настройками функций вспышек (стр. 173), возможна установка только значений [Комп.эксп.всп.] и [E-TTL II] для пункта [Настройки внешней вспышки]. (Для некоторых вспышек Speedlite серии EX можно настроить также функцию [Синхронизация].)
- Если при вспышке Speedlite установить компенсацию экспозиции вспышки, вид значка компенсации экспозиции вспышки на ЖК-экране камеры изменяется с  на .

Другие вспышки Canon Speedlite, кроме серии EX

- В случае вспышек Speedlite серии EZ/E/EG/ML/TL, установленных в режим автовспышки TTL или A-TTL, вспышка срабатывает только на полной мощности. Установите в камере режим съемки <M> (ручная экспозиция) или <Av> (AE с приоритетом диафрагмы) и перед съемкой настройте значение диафрагмы.
- При использовании вспышки Speedlite, в которой предусмотрен режим ручной вспышки, снимайте в этом режиме.

Использование вспышек других производителей

Выдержка синхронизации

Камера обеспечивает синхронизацию с компактными вспышками других производителей (не Canon) при выдержке 1/200 с или более. Используйте выдержку синхронизации не менее 1/200 с. Обязательно проверьте вспышку перед съемкой, чтобы убедиться в правильности ее синхронизации с камерой.

Предупреждения, касающиеся съемки в режиме Live View


При съемке в режиме Live View вспышки других производителей (не Canon) не срабатывают.

- При использовании с камерой вспышки или какой-либо принадлежности вспышки, предназначенной для камеры другой марки, нормальная работа камеры не гарантируется, возможны сбои.
- Не устанавливайте на горячий башмак камеры высоковольтную вспышку. Она может не сработать.


MENU Настройка вспышки ☆

Для встроенной вспышки или внешней вспышки Speedlite серии EX, совместимой с настройками вспышки, вы можете настраивать функции вспышки и пользовательские функции внешней вспышки Speedlite с помощью меню камеры.


При использовании внешней вспышки Speedlite прикрепите ее к камере и включите перед настройкой функций вспышки. Для получения дополнительной информации о функциях внешней вспышки Speedlite обратитесь к инструкции по эксплуатации вспышки.

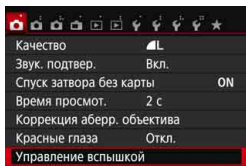

[Вспышка]



[E-TTL II]

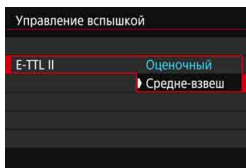

Выберите пункт [Управление вспышкой].


- На вкладке [1] выберите пункт [Управление вспышкой], затем нажмите кнопку <SET>.
- ▶ Появится экран управления вспышкой.

- Обычно устанавливайте значение [Разрешена].
- Если установлено значение [Запрещена], ни встроенная вспышка, ни внешняя вспышка Speedlite не будут срабатывать. Это удобно в том случае, если требуется использовать только лампу помощи AF на вспышке.

- Для получения обычной экспозиции вспышки установите значение [Оценочный].
- Настройка [Средне-взвеш] предназначена для опытных пользователей. Так же как при использовании внешней вспышки Speedlite, используется средневзвешенный экспомер. Может потребоваться компенсация экспозиции вспышки.



Даже когда в параметре [Вспышка] установлено значение [Запрещена], в случае, если фокусировка не может быть выполнена при низком освещении, вспышка может несколько раз сработать (Лампа помощи AF, стр. 103).

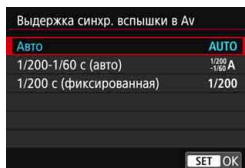[Выдержка синхр. вспышки в Av]

Можно задать выдержку синхронизации вспышки для съемки со вспышкой в режиме автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы (**Av**).

- **AUTO: Авто**

Выдержка синхронизации вспышки устанавливается автоматически в диапазоне от 1/200 с до 30 с в зависимости от яркости сцены. Также может использоваться синхронизация вспышки при короткой выдержке.

- **$\frac{1}{200}$ - $\frac{1}{60}$ A: : 1/200-1/60 с (авто)**


Предотвращает автоматическую установку длительной выдержки в условиях низкой освещенности. Это удобно для предотвращения размытия объекта и сотрясения камеры. Однако, хотя объект будет надлежащим образом экспонирован вспышкой, фон получится темным.

- **1/200: 1/200 с (фиксированная)**

Для выдержки синхронизации вспышки фиксируется значение 1/200 с. Это необходимо для более эффективного предотвращения размытия объекта и сотрясения камеры по сравнению с вариантом [1/200-1/60 с (авто)]. Однако при низкой освещенности задний план снимаемого объекта будет выглядеть более темным, чем с параметром [1/200-1/60 с (авто)].


ⓘ При выборе значения [1/200-1/60 с (авто)] или [1/200 с (фиксированная)] высокоскоростная синхронизация невозможна в режиме <Av> с внешней вспышкой Speedlite.

Переход к экрану настроек вспышки

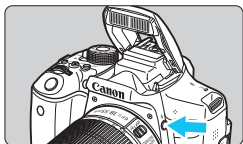

При использовании встроенной вспышки или внешней вспышки Speedlite серии EX, совместимой с настройками вспышки, нажмите кнопку **<⚡>**, чтобы сразу перейти на экран **[Настройки встр. вспышки]** или **[Настройки внешней вспышки]**, минуя экран меню.


● Для встроенной вспышки

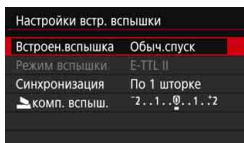

Дважды нажмите кнопку <⚡>.

- Поднимется встроенная вспышка.
- Еще раз нажмите кнопку, чтобы перейти на экран **[Настройки встр. вспышки]**.

● Для внешней вспышки Speedlite

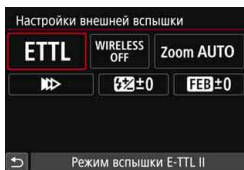

Нажмите кнопку <⚡>.


- Включите внешнюю вспышку Speedlite и нажмите кнопку **<⚡>**, чтобы перейти на экран **[Настройки внешней вспышки]**.



- Если вы нажимаете кнопку **<⚡>**, чтобы перейти на экран настроек вспышки, вы не можете настроить параметры **[Вспышка]**, **[E-TTL II]**, **[Выдержка синхр. вспышки в Av]** или **[Настр.С.Fn внеш.всп.]**. Эти функции вы найдете на экране **[📷 1: Управление вспышкой]**.
- Если для параметра **[Вспышка]** установлено значение **[Запрещена]**, при нажатии кнопки **<⚡>** появляется экран **[📷 1: Управление вспышкой]**.



[Настройки встр. вспышки] и [Настройки внешней вспышки]

Эти функции можно установить в таблице внизу. Функции, отображаемые в меню [Настройки внешней вспышки], зависят от модели вспышки Speedlite.

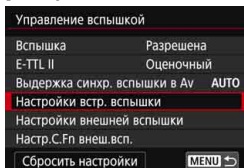

- Выберите [Настройки встр. вспышки] или [Настройки внешней вспышки].
- ▶ Открывается экран настройки функции вспышки. При выборе пункта [Настройки встр. вспышки] можно выбирать и настраивать только выделенные функции.

Пример экрана

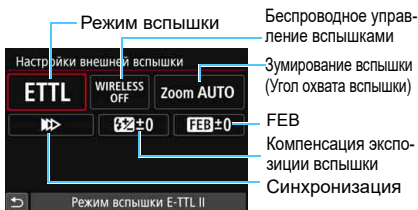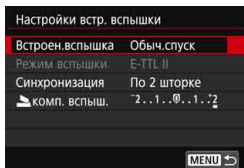

[Настройки встр. вспышки]

[Настройки внешней вспышки]


Основные функции для пунктов [Настройки встр. вспышки] и [Настройки внешней вспышки]

Функция	[Настройки встр. вспышки]			[Настройки внешней вспышки]	Стр.
	Обыч. спуск	Лёгк.Беспр. (стр. 182)	Польз.Беспр. (стр. 185)		
Режим вспышки			○	○	177
Синхронизация	○			○	177
FEB*				○	
Беспроводное управление вспышками			○	○	177
Компенсация экспозиции вспышки	○	○	○	○	168
Управление соотношением вспышек			○		
Ведущая вспышка				○	
Зумирование вспышки*				○	

* Информацию по функциям [FEB] (Брекетинг экспозиции вспышки) и [Зумирование вспышки] см. в инструкции по эксплуатации вспышки Speedlite, совместимой с этими функциями.

● Режим вспышки

Используя внешнюю вспышку Speedlite, можно выбирать режим вспышки, соответствующий существующим условиям съемки со вспышкой.

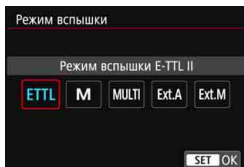

- **[E-TTL II]** – стандартный режим вспышек Speedlite серии EX для автоматической съемки со вспышкой.
- **[Ручной режим]** – режим для опытных пользователей, в котором можно при необходимости самостоятельно задавать значение **[Мощн. вспышки]** (от 1/1 до 1/128).
- Информация по другим режимам съемки со вспышкой см. в инструкции по эксплуатации вспышки Speedlite, совместимой с этими функциями.

● Синхронизация

В обычных условиях задавайте для этого пункта значение **[По 1 шторке]**, так чтобы вспышка срабатывала сразу после начала экспозиции.

Если выбран пункт **[По 2 шторке]**, вспышка срабатывает перед самым завершением экспозиции. При одновременном использовании длительной выдержки можно получить след от источников света, например от фар автомобиля ночью, в более естественном виде.

При использовании E-TTL II (с автоматической экспозицией вспышки) вспышка срабатывает два раза: один раз при полном нажатии кнопки спуска затвора и еще один раз непосредственно перед завершением экспозиции. Если выдержка составляет 1/30 с или меньше, автоматически применяется синхронизация по первой шторке.

Если установлена внешняя вспышка Speedlite, можно также выбрать значение **[Высокоскор. синхронизация]** (⚡_H).

Подробнее см. в инструкции по эксплуатации вспышки Speedlite.

● Беспроводное управление вспышками


Чтобы произвести съемку с беспроводной вспышкой, использующей функцию оптической передачи, при помощи ведущей встроенной вспышки, см. раздел «Использование беспроводной вспышки» на стр. 179. Чтобы произвести съемку с беспроводной вспышкой, использующей функцию радио- или оптической передачи, при помощи ведущей внешней вспышки Speedlite, см. инструкцию по эксплуатации вспышки Speedlite.

● Компенсация экспозиции вспышки

См. «Компенсация экспозиции вспышки» на стр. 168.

Настройка пользовательских функций внешней вспышки Speedlite

Пользовательские функции, отображаемые в меню [Настр.С.Fn внеш.всп.], зависят от модели вспышки Speedlite.

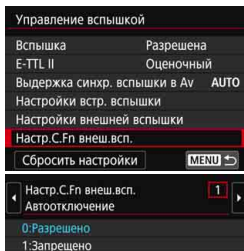

1 Выведите на экран пользовательскую функцию.


- Когда камера готова к съемке с внешней вспышкой Speedlite, выберите [Настр.С.Fn внеш.всп.], затем нажмите кнопку <SET>.

2 Задайте пользовательскую функцию.

- Кнопками <◀> <▶> выберите номер функции, затем задайте функцию. Процедура настройки такая же, как при настройке пользовательских функций камеры (стр. 336).


❗ Если для вспышек Speedlite серии EX присвоить пользовательской функции [Режим замера вспышки] значение [Режим вспышки TTL] (автовспышка), вспышка всегда будет срабатывать на полную мощность.

Сброс настроек

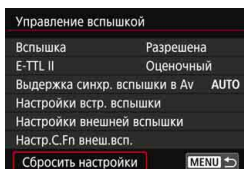

1 Выберите [Сбросить настройки].

- На вкладке [1: Управление вспышкой] выберите пункт [Сбросить настройки] и нажмите кнопку <SET>.

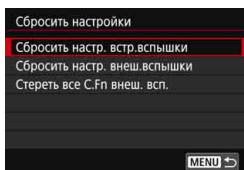

2 Выберите настройки для сброса.

- Выберите [Сбросить настр. встр. вспышки], [Сбросить настр. внеш. вспышки] или [Стереть все С.Fn внеш.всп.], затем нажмите кнопку <SET>.
- При выборе [ОК] соответствующие настройки вспышки будут сброшены.

📄 Персональную функцию вспышки Speedlite (P.Fn) нельзя задать или отменить с помощью экрана камеры [Управление вспышкой]. Ее нужно задавать на самой вспышке.

Использование беспроводной вспышки ☆


Встроенная вспышка камеры может служить ведущим устройством для моделей серии EX от Canon, а внешняя вспышка Speedlite будет выполнять функции беспроводного ведомого устройства. Она может управлять работой одной или нескольких вспышек Speedlite по оптической связи. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией и предупреждениями относительно съемки с беспроводной вспышкой (оптическая передача) в инструкции по эксплуатации вспышки Speedlite.

Настройки и расположение ведомых устройств

Сведения о вспышке Speedlite (ведомое устройство) см. в инструкции по эксплуатации. Настройте вспышку в соответствии с приведенными требованиями. Другие настройки для управления ведомым устройством, не указанные ниже, устанавливаются в камере. Возможно использование и совместное управление ведомыми устройствами Speedlite разных типов.

- (1) Установите внешнюю вспышку Speedlite в режим ведомого устройства.
- (2) Установите на вспышке Speedlite тот же канал связи, что и на камере.*¹
- (3) Для управления соотношением вспышек (стр. 187) выберите группу вспышек для ведомого устройства.
- (4) Расположите камеру и ведомые устройства в пределах диапазона, указанного ниже.
- (5) Направьте датчик беспроводного управления ведомого устройства на камеру.*²


Пример схемы установки беспроводных вспышек

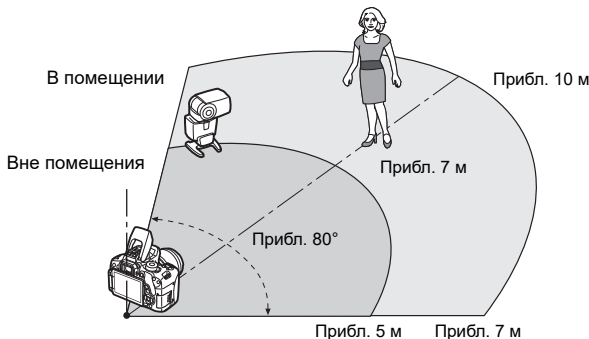

- *1: Если у вспышки Speedlite нет функции выбора канала связи, она работает независимо от канала, установленного на камере.
- *2: В небольших помещениях ведомое устройство может работать, даже если датчик беспроводного управления не направлен на камеру. Беспроводной сигнал камеры может отражаться от стен и восприниматься ведомым устройством. При использовании вспышки Speedlite серии EX с фиксированной головкой вспышки и датчиком беспроводного управления при съемке проверяйте, может ли срабатывать вспышка.

● Отмена автоотключения ведомого устройства

Для отмены автоотключения ведомого устройства нажмите кнопку **< * >** на камере. При использовании ручного срабатывания вспышки, нажмите кнопку тестового срабатывания ведомого устройства (PILOT), чтобы отменить автоотключение.

 При съемке с беспроводной вспышкой через радиосигнал использовать функцию ведущего устройства камеры невозможно.

Конфигурации съемки с беспроводной вспышкой

В таблицах ниже показаны возможные конфигурации для съемки с беспроводной вспышкой. Выберите конфигурацию, соответствующую объекту, условиям съемки, количеству используемых внешних вспышек Speedlite и т. д.

	Внешняя вспышка Speedlite		Встроенная вспышка	Стр.	Настройка	
	Количество	Соотношение вспышек A:B			Беспроводные функции	Группа вспышки
Полностью автоматическая (Авто-вспышка E-TTL II)	Одна	—	—	стр. 182		Все
	Одна	—	Используется	стр. 185	:	—
	Несколько	—	—	стр. 184		Все
	Несколько	Установлено	—	стр. 187		(A:B)
	Несколько	—	Используется	стр. 188	+	Все и
	Несколько	Установлено	Используется		+	(A:B)
	• Компенсация экспозиции вспышки • Фиксация FE				стр. 189	

	Внешняя вспышка Speedlite		Встроенная вспышка	Стр.	Настройка	
	Количество	Соотношение вспышек A:B			Беспроводные функции	Группа вспышки
Ручной режим	Одна/ Несколько	—	—	стр. 190		Все
	Несколько	Установлено	—			(A:B)
	Одна/ Несколько	—	Используется		+	Все и
	Несколько	Установлено	Используется		+	(A:B)




Даже если отключить встроенную вспышку, она все равно будет срабатывать с целью оптического управления ведомой вспышкой. В зависимости от условий съемки импульс управления ведомой вспышкой может быть виден в кадре.


Удобная съемка с беспроводной вспышкой ☆

Основные принципы съемки с использованием полностью автоматической беспроводной вспышки рассмотрены ниже.

Полностью автоматическая съемка с одной внешней вспышкой Speedlite

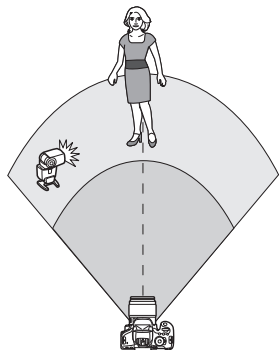


Шаги 1–4 и 6 относятся ко всем вариантам съемки с беспроводной вспышкой. Поэтому эти шаги не приводятся в других инструкциях по настройке беспроводной вспышки в дальнейшем.

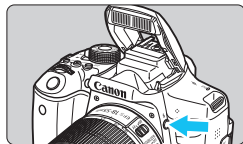


1 Нажмите кнопку $\langle \text{⚡} \rangle$, чтобы поднять встроенную вспышку.

- Во время съемки с беспроводной вспышкой обязательно поднимите встроенную вспышку.

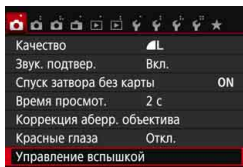


2 Выберите пункт [Управление вспышкой].

- На вкладке [📷1] выберите пункт [Управление вспышкой], затем нажмите кнопку $\langle \text{SET} \rangle$.




3 Выберите [Оценочный].

- Для режима [E-TTL II] выберите пункт [Оценочный], затем нажмите кнопку $\langle \text{SET} \rangle$.

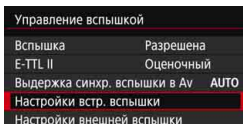


4 Выберите [Настройки вст. вспышки].

- Выберите пункт [Настройки вст. вспышки], затем нажмите кнопку $\langle \text{SET} \rangle$.

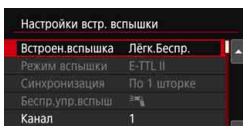

5 Выберите [Лёгк.Беспр.].

- Для параметра [Встроен.вспышка] выберите [Лёгк.Беспр.], затем нажмите кнопку $\langle \text{SET} \rangle$.

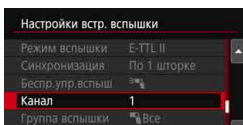


6 Выберите [Канал].

- Установите тот же канал связи (1–4), что и в ведомом устройстве.

7 Произведите съемку.

- Настройте камеру и произведите съемку таким же образом, как и при обычной съемке.

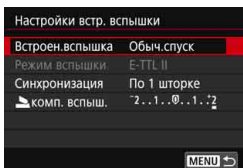

8 Выйдите из режима съемки с беспроводной вспышкой.


- Для параметра [Встроен.вспышка] выберите [Обыч.спуск].



- Для режима [E-TTL II] рекомендуется установить значение [Оценочный].
- Хотя встроенная вспышка отключена при выборе режима [Лёгк.Беспр.], вспышка произведет небольшие импульсы для управления ведомым устройством. При некоторых условиях съемки импульс управления ведомой вспышкой может быть виден в кадре.
- Ведомая вспышка не в состоянии срабатывать в тестовом режиме.

Полностью автоматическая съемка с несколькими внешними вспышками Speedlite

Несколько ведомых устройств можно использовать как одну вспышку Speedlite. Это удобно, если требуется большая мощность вспышки.

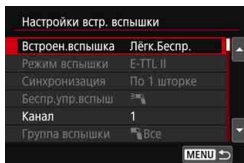


Базовые настройки:

Режим вспышки : E-TTL II

E-TTL II : Оценочный

Встроен.вспышка : Лёгк.Беспр.

Канал : (соответствует каналу ведомых устройств)

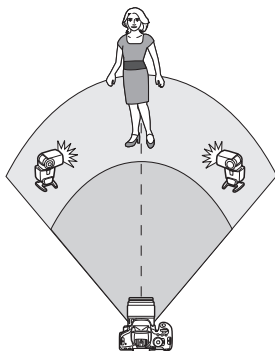


Все ведомые вспышки срабатывают с одинаковой мощностью и управляются для получения стандартной экспозиции.

Независимо от того, к какой группе вспышек (A, B или C) принадлежит ведомое устройство, все они работают как единая группа.

Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой


Если экспозиция вспышки получается слишком темной или слишком яркой, можно установить компенсацию экспозиции, чтобы отрегулировать мощность ведомой вспышки.

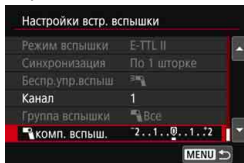


- Выберите пункт [комп. вспыш.], затем нажмите кнопку < (SET) >.
- Если экспозиция вспышки слишком темная, нажмите кнопку <▶>, чтобы увеличить экспозицию и сделать снимок более ярким. Если экспозиция вспышки слишком яркая, нажмите кнопку <◀>, чтобы уменьшить экспозицию и сделать снимок более темным.

Пользовательский режим беспроводной вспышки ☆

Полностью автоматическая съемка с одной внешней вспышкой Speedlite и встроенной вспышкой

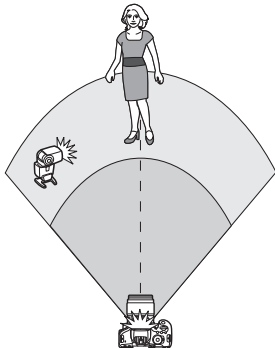


Здесь описывается полностью автоматическая съемка с одной внешней беспроводной вспышкой Speedlite и встроенной вспышкой. Можно изменить соотношение мощностей внешней вспышки Speedlite и встроенной вспышки для желаемой подсветки теней. На экранах меню значки <≡☑> и <☑> обозначают внешнюю вспышку Speedlite, а значки <☑☑> и <☑> обозначают встроенную вспышку.

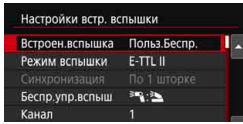


1 Выберите [Польз.Беспр.].

- В соответствии с шагом 5 на стр. 183 выберите пункт [Польз.Беспр.] и нажмите кнопку <SET>.

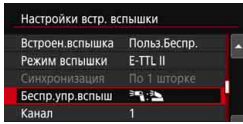

2 Выберите пункт [Беспр.упр.вспыш].

- Для пункта [Беспр.упр.вспыш] задайте значение [☑☑:☑☑], затем нажмите <SET>.

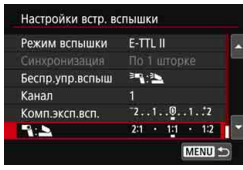

3 Задайте требуемое соотношение вспышек и произведите съемку.


- Выберите [☑☑:☑☑] и задайте соотношение вспышек в диапазоне 8:1 – 1:1. Выбрать соотношение вспышек из диапазона справа от 1:1 невозможно.
- Если мощности вспышки недостаточно, установите более высокую чувствительность ISO (стр. 122).

Соотношение вспышек от 8:1 до 1:1 соответствует ступеням от 3:1 до 1:1 (с шагом в 1/2 ступени).

Полностью автоматическая съемка с несколькими внешними вспышками Speedlite

Можно управлять несколькими ведомыми вспышками Speedlite как одним устройством или разделить их на ведомые группы с возможностью установки соотношения вспышек.

Базовые настройки приведены ниже. Изменение настройки [Группа вспышки] позволяет производить съемку с различными наборами беспроводных вспышек из нескольких вспышек Speedlite.

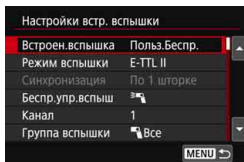

Базовые настройки:


Режим вспышки : E-TTL II

E-TTL II : Оценочный

Беспр.упр.вспыш. :


Канал : (соответствует каналу ведомых устройств)

[Все] Использование нескольких ведомых вспышек Speedlite как одного устройства

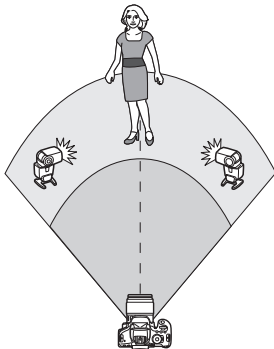


Это удобно, если требуется большая мощность вспышки. Все ведомые вспышки срабатывают с одинаковой мощностью и управляются для получения стандартной экспозиции.

Независимо от того, к какой группе вспышек (А, В или С) принадлежит ведомое устройство, все они срабатывают как единая группа.

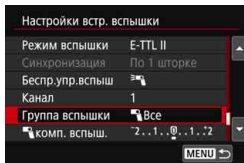


Установите для настройки [Группа вспышки] значение [Все], затем произведите съемку.

[(A:B)] Несколько ведомых устройств в нескольких группах

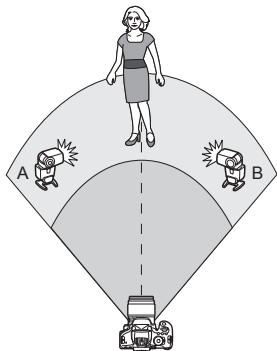


Вы можете разделить ведомые устройства на группы A и B и изменить соотношение вспышек для создания необходимых эффектов освещения. Руководствуясь инструкцией по эксплуатации вспышки Speedlite, выберите для одного ведомого устройства группу вспышек A, а для другого — группу вспышек B. Расположите вспышки Speedlite, как показано на рисунке.




1 Выберите пункт [Беспр.упр.вспыш].

- Согласно шагу 2 на стр. 185 выберите [] и нажмите кнопку <[]>.



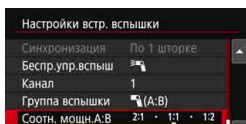

2 Установите для параметра [Группа вспышки] значение [(A:B)].



3 Задайте соотношение вспышек и произведите съемку.

- Выберите пункт [Соотн. мощн. A:B] и задайте соотношение мощностей вспышек.


 Если в параметре [Группа вспышки] установлено значение [(A:B)], то группа вспышки C не будет срабатывать.

 Соотношение вспышек 8:1 – 1:1 – 1:8 соответствует ступеням 3:1 – 1:1 – 1:3 (с шагом в 1/2 ступени).

Полностью автоматическая съемка со встроенной вспышкой и несколькими внешними вспышками Speedlite

Встроенную вспышку также можно использовать для съемки с беспроводной вспышкой, описанной на стр. 186-187.

Базовые настройки приведены ниже. Изменение настройки **[Группа вспышки]** позволяет производить съемку с несколькими беспроводными вспышками Speedlite и встроенной вспышкой по различным схемам.

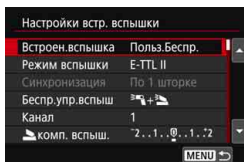


1 Базовые настройки:

Режим вспышки : E-TTL II

E-TTL II : Оценочный



Беспр.упр.вспыш. : [и] + [и]

Канал : (соответствует каналу ведомых устройств)

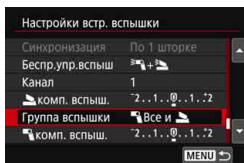


2 Выберите пункт [Группа вспышки].

- Перед съемкой выберите группы вспышки, затем задайте соотношение мощностей вспышек, компенсацию экспозиции вспышки и другие требуемые настройки.

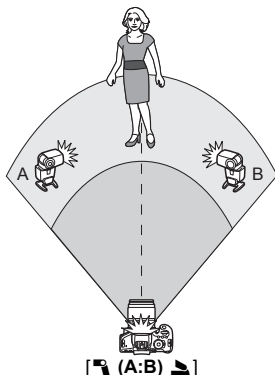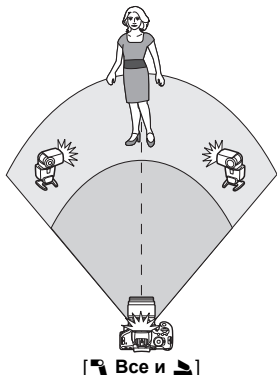

Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой

После установки для режима [Режим вспышки] значения [E-TTL II] можно задать компенсацию экспозиции вспышки. Значения компенсации экспозиции вспышки (см. ниже), доступные для установки, зависят от настроек [Беспр.упр.вспыш] и [Группа вспышки].

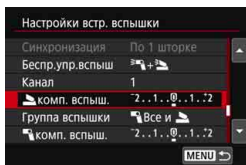

[Комп. эксп. всп.]

- Заданное значение компенсации экспозиции вспышки применяется ко встроенной вспышке и всем внешним вспышкам Speedlite.

[комп. вспыш.]

- Значение компенсации экспозиции вспышки применяется только ко встроенной вспышке.

[комп. вспыш.]


- Заданное значение компенсации экспозиции вспышки применяется ко всем внешним вспышкам Speedlite.

Фиксация FE

Если для настройки [Режим вспышки] установлено значение [E-TTL II], можно нажать кнопку < * > для фиксации экспозиции.

Установка мощности вспышки вручную для съемки с беспроводной вспышкой

Если для параметра [Режим вспышки] установлено значение [Ручной режим], экспозицию вспышки можно задать вручную. Устанавливаемые параметры мощности вспышки ([**мощн. вспыш.**], [Мощность гр. А] и т. д.) будут отличаться в зависимости от настройки [Беспр.упр.вспыш] (см. ниже).

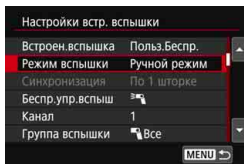

[Беспр.упр.вспыш +

- [Группа вспышки: Все]:
Настройки мощности вспышки, установленные вручную, применяются ко всем внешним вспышкам Speedlite.
- [Группа вспышки: (A:B)]:
Мощность вспышки для ведомых групп А и В можно задавать отдельно.

[Беспр.упр.вспыш + +

- [Группа вспышки: Все и]:
Мощность вспышки можно устанавливать отдельно для внешних вспышек Speedlite и встроенной вспышки.
- [Группа вспышки: (A:B)]:
Мощность вспышки для ведомых групп А и В можно задавать отдельно. Можно также задать мощность для встроенной вспышки.

7

Съемка с просмотром изображения на ЖК-экране (Съемка в режиме Live View)

Можно производить съемку, просматривая изображение на ЖК-экране камеры. Такой способ называется «Съемка в режиме Live View».


- Если держать камеру в руках и производить съемку, просматривая изображение на ЖК-экране, изображения могут получаться смазанными из-за сотрясения камеры. Рекомендуется использовать штатив.





Дистанционная съемка в режиме Live View

Установив на компьютере программу EOS Utility (программное обеспечение EOS, стр. 402), можно подключить камеру к компьютеру и производить дистанционную съемку, просматривая изображение на экране компьютера. Подробные сведения см. в «EOS Utility Инструкция по эксплуатации».

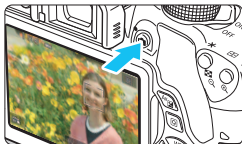Съемка с просмотром изображения на ЖК-экране




1 Выведите на экран изображение в режиме Live View.

- Нажмите кнопку .
- ▶ На ЖК-экране появится снимаемое в режиме Live View изображение. В режиме  значок сцены, обнаруженной камерой, отображается в левом верхнем углу (стр. 196).
- По умолчанию устанавливается режим непрерывной автофокусировки (стр. 204).
- В режиме Live View яркость изображения на экране близка к яркости фактического снятого изображения.





2 Сфокусируйтесь на объекте.

- При нажатии кнопки спуска затвора наполовину камера выполняет фокусировку с использованием текущего метода автофокусировки (стр. 206).

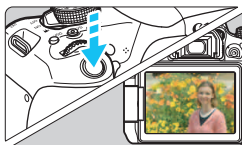


3 Произведите съемку.

- Полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- ▶ Производится съемка, и снятое изображение отображается на ЖК-экране.
- ▶ После завершения просмотра изображения камера автоматически возвращается к съемке в режиме Live View.
- Для завершения съемки в режиме Live View нажмите кнопку .

- Охват изображения составляет прибл. 100% (если для качества записи изображения выбрано значение JPEG ).
- В режиме Live View для всех режимов съемки используется «Покадровый AF» (стр. 101).
- В режимах творческой зоны можно проверить глубину резкости с помощью кнопки просмотра глубины резкости.
- При серийной съемке для всех кадров применяется экспозиция, установленная для первого кадра.
- Также можно коснуться объекта на ЖК-экране для фокусировки (стр. 206–213) и съемки (стр. 214).
- Вы можете использовать пульт дистанционного управления (продается отдельно, стр. 350) для съемки в режиме Live View.

Активация съемки в режиме Live View

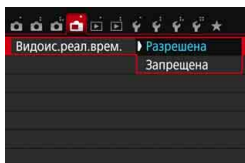

Установите в параметре [: Видоис. реал.врем.] значение [Разрешена].

Возможное количество снимков при съемке в режиме Live View

Температура	Комнатная температура (23 °C)	Низкая температура (0 °C)
Без вспышки	Прибл. 200 кадров	Прибл. 170 кадров
Вспышка используется в 50% случаев	Прибл. 180 кадров	Прибл. 150 кадров

- Приведенные выше цифры рассчитаны для работы с полностью заряженным аккумулятором LP-E17 по стандартам тестирования CIPA (Ассоциация производителей камер и устройств обработки изображения).
- При полностью заряженным аккумуляторе LP-E17 непрерывно производить съемку в режиме Live View можно в течение приблизительно 1 часа 30 мин при комнатной температуре (23 °C).



- В режиме < > съемка в режиме Live View невозможна.
- В режимах съемки < > и < > диапазон съемки будет меньше.
- Во время зарядки вспышки на ЖК-экране отображается сообщение «BUSY» и просмотр объекта невозможен.
- Не направляйте камеру на яркий источник света, например на солнце или на яркий источник искусственного света. Это может привести к повреждению датчика изображения или внутренних деталей камеры.
- **Предупреждения, касающиеся съемки в режиме Live View, приведены на стр. 218–219.**



- При использовании вспышки слышен звук двойного срабатывания затвора, однако выполняется съемка только одного кадра. Также для съемки изображения после полного нажатия кнопки спуска затвора потребуется несколько больше времени, чем при съемке с использованием видоискателя.
- Если камера не используется в течение долгого времени, питание автоматически выключается в соответствии с установкой параметра [2: Автоотключение] (стр. 257). Если для параметра [2: Автоотключение] выбрано значение [Запрещено], съемка в режиме Live View прекратится автоматически через 30 минут (камера останется включенной).
- С помощью HDMI-кабеля HTC-100 (продается отдельно) или стерео аудио/видеокабеля AVC-DC400ST (продается отдельно) можно выводить изображение на экран телевизора в режиме Live View (стр. 298, 301).

Отображение информации

- При каждом нажатии кнопки <INFO.> изменяется отображение информации.



* Это число отображается, если макс. число кадров в серии уменьшится до 9 и ниже.



- Гистограмму можно вывести на экран, нажав кнопку <INFO.>. Однако при полностью нажатой кнопке спуска затвора гистограмма не отображается.
- Если значок <Exp.SIM> отображается белым цветом, это означает, что яркость снимаемого изображения в режиме Live View близка к тому, как будет выглядеть снятый кадр.
- Мигание значка <Exp.SIM> означает, что яркость изображения в режиме съемки с использованием Live View отличается от фактического результата съемки (из-за слишком низкой или высокой освещенности). Однако фактически записанное изображение будет отражать установленную экспозицию. Обратите внимание, что видимый шум может быть более заметен, чем на фактически записанном изображении.
- Если используется режим <P> или <A>, шумоподавление при серийной съемке, вспышка или длительная ручная выдержка, значок <Exp.SIM> и гистограмма недоступны. При низкой или высокой освещенности гистограмма может отображаться неправильно.



Не держите камеру в одном положении длительное время. Даже если камера не сильно нагрелась, продолжительный контакт с какой-либо деталью может вызвать покраснение кожи, образование волдырей или низкотемпературные ожоги. Людям с проблемами кровообращения или с очень чувствительной кожей, а также во время съемки при высокой температуре, рекомендуется использовать штатив.

Значки сюжетов

В режиме съемки <A+> камера определяет тип сцены и автоматически задает настройки в соответствии со сценой. Распознанный тип сцены отображается в левой верхней части экрана. Для некоторых сцен или условий съемки отображаемый значок может не совпадать с фактической сценой.

Фон \ Объект	Портрет ^{*1}		Отличный от портрета			Цвет фона
		Движение	Природа и сцены на открытом воздухе	Движение	Крупный план ^{*2}	
Яркий						Серый
Контроль свет						
Включая синее небо						Голубой
Контроль свет						
Закат	*3			*3		Оранжевый
Прожектор						Темно-синий
Темный						
Со штативом	^{*4*5}	*3	^{*4*5}	*3		

*1: Отображается, когда для метода автофокусировки выбрано значение [+Слежение]. Если задан другой метод автофокусировки, отображается значок «Отличный от портрета», даже если в фокусе обнаружен человек.

*2: Отображается при наличии информации о расстоянии для установленного объектива. При использовании удлинительного тубуса или оптического конвертера для съемки крупным планом отображаемый значок может не соответствовать снимаемой сцене.

*3: Отображается значок, соответствующей обнаруженной сцене.

*4: Отображается при выполнении указанных ниже условий.

Съемка выполняется в темноте, съемка выполняется ночью и камера установлена на штативе.

*5: Отображается при использовании любого из перечисленных ниже объективов.

- EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II
- EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II
- EF300mm f/2.8L IS II USM
- EF400mm f/2.8L IS II USM
- Объективы с функцией Image Stabilizer (Стабилизатор изображения), произведенные в 2012 г. или позже.

*4+*5: При выполнении условий, указанных в сносках *4 и *5, выдержка будет увеличена.

Имитация конечного изображения

Имитация конечного изображения отображает установки стиля изображения, баланса белого и других функций для изображения, снимаемого в режиме Live View, чтобы пользователь мог видеть, как будет выглядеть записанное изображение.

При видеосъемке изображение, выводимое в режиме Live View, будет автоматически отображать настройки функций, перечисленные ниже.

Имитация конечного изображения во время съемки в режиме Live View

- Стиль изображения
 - * Отображаются все настройки: резкость, контрастность, насыщенность цветов, цветовой тон.
- Баланс белого
- Коррекция баланса белого
- Съемка по освещению или сцене
- Размытие заднего плана (в режиме <CA>)
 - * Эффект можно контролировать только во время настройки (когда отображается [Имитация размытия]).
- Цветовой тон
- Режим замера экспозиции
- Экспозиция
- Глубина резкости (кнопка предварительного просмотра глубины резкости вкл.)
- Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости)
- Коррекция периферийной освещенности
- Коррекция хроматической аберрации
- Приоритет светов
- Соотношение сторон (подтверждение области съемки)

Настройки функций съемки

Здесь приводится описание настроек функций, специфичных для съемки в режиме Live View.

Q Быстрое управление

Нажав кнопку <Q> во время отображения изображения на ЖК-экране в режиме творческой зоны, можно настроить следующее: **метод AF**, **режим работы затвора**, режим замера экспозиции, **качество записи изображения**, баланс белого, стиль изображения, Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) и **художественные фильтры**. В режимах базовой зоны можно настроить функции, указанные в таблице на стр. 89 (кроме размытия фона), а также функции, выделенные жирным шрифтом выше.





1 Нажмите кнопку <Q> (10).

- ▶ Отображаются доступные для настройки функции.



2 Выберите функцию и установите ее.

- Выберите функцию кнопками <▲> <▼>.
- ▶ Отображаются выбранная функция и руководство по функциям (стр. 64).
- Кнопками <◀> <▶> настройте функцию.
- В режиме <SCN> выберите поле режима съемки в левом верхнем углу экрана, затем нажмите кнопку <SET>, чтобы выбрать режим съемки.
- Чтобы задать настройку <S> режима работы затвора, коррекцию или брекетинг баланса белого, параметры стиля изображения или эффекты художественных фильтров, нажмите кнопку <INFO.>.

3 Выйдите из режима настройки.

- Нажмите кнопку , чтобы завершить настройку параметров и вернуться к съемке в режиме Live View.
- Также для возврата к съемке в режиме Live View можно выбрать [].



- В режимах творческой зоны можно задавать чувствительность ISO с помощью кнопки **<ISO>**.
- В режиме съемки Live View невозможно задать режим работы затвора **<□S>** или **<□S>**.
- Если задано значение  (Частичный замер) или  (Точечный замер), круг замера экспозиции отображается в центре экрана.

● Применение художественных фильтров

При просмотре изображения в режиме Live View для съемки можно применять фильтры (Зернистый Ч/Б, Мягкий фокус, Эффект рыбьего глаза, Эффект Масляные краски, Эффект Акварель, Эффект игровой камеры, Эффект миниатюры). Эти фильтры называются художественными фильтрами.

При съемке камера сохраняет только изображение с примененным художественным фильтром. Если требуется также сохранить изображение без эффекта художественного фильтра, произведите съемку без применения данного фильтра. Затем включите эффект художественного фильтра и сохраните снимок как новое изображение (стр. 312).


1 Установите любой режим съемки, кроме $\langle \text{M} \rangle$, $\langle \text{P} \rangle$ или $\langle \text{S} \rangle$.

2 Нажмите кнопку $\langle \text{Q} \rangle$ (10).

▶ Отобразится экран быстрого управления.

3 Выберите $[\text{OFF}]$.

● Кнопками $\langle \blacktriangle \rangle$ $\langle \blacktriangledown \rangle$ выберите значок $[\text{OFF}]$ (Художественный фильтр) с правой стороны экрана.

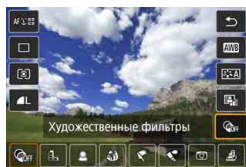

4 Выберите фильтр.

● Кнопками $\langle \blacktriangleleft \rangle$ $\langle \blacktriangleright \rangle$ выберите фильтр (стр. 202).
▶ Изображение отображается с эффектами примененного фильтра.





5 Настройте эффект фильтра.

- Нажмите кнопку <INFO.> (кроме эффекта миниатюры).
- Кнопками <◀> <▶> настройте эффект фильтра и нажмите кнопку <SET>.
- В случае эффекта миниатюры нажмите кнопку <SET>, затем кнопками <▲> <▼> переместите белую рамку на участок, который должен выглядеть резким.

6 Произведите съемку.

- ▶ При съемке применяется выбранный фильтр.

Даже если установлен режим работы затвора <□> или <Ⓢ>, съемка производится в покадровом режиме.

- Съемка с применением художественных фильтров невозможна, если установлено качество записи **RAW** + **L** или **RAW** либо если задан брекетинг АЕВ, брекетинг баланса белого или шумоподавление при серийной съемке.
- При съемке с применением художественных фильтров гистограмма не отображается.
- При использовании фильтра «Зернистый Ч/Б» эффект зерна, отображаемый на ЖК-экране, будет отличаться от эффекта зерна сохраненного изображения.
- При использовании эффектов мягкого фокуса и миниатюры эффект размытия на ЖК-экране будет отличаться от эффекта размытия сохраненного изображения. При съемке в режимах базовой зоны эффект размытия можно проверить, нажав кнопку предварительного просмотра глубины резкости.
- Данные для удаления пыли (стр. 272) не добавляются к изображениям, снятым с применением эффекта «Рыбий глаз».

Характеристики художественных фильтров

● **Зернистый Ч/Б**

Служит для создания зернистого черно-белого изображения. Эффект черно-белого фото можно изменить, настроив контрастность.

● **Мягкий фокус**

Придание изображению мягкости. Степень мягкости можно изменять, настраивая размытие.

● **Эффект «Рыбий глаз»**

Применение эффекта объектива «рыбий глаз». Изображение будет иметь бочкообразное искажение. Кадрирование изображения в периферийной области зависит от уровня эффекта фильтра. Так как применение фильтра вызывает расширение центральной части изображения, разрешение в середине может снижаться в зависимости от числа записываемых пикселей. При задании фильтра проверяйте изображение на экране. Используется метод AF FlexiZone - Single (с фиксацией по центру).

● **Эффект Масляные краски**

Изображение становится похожим на масляную живопись, а объект съемки кажется более объемным. Можно настроить контрастность и насыщенность. Обратите внимание, что цвет неба, белой стены и аналогичных объектов может искажаться на снимке либо может появиться шум.

● **Эффект Акварель**

Изображение становится похожим на акварельную живопись с мягкими оттенками цвета. Настраивая эффект фильтра, можно контролировать плотность цвета. Обратите внимание, что при съемке ночных или слабоосвещенных пейзажей цвета могут искажаться или может появиться шум.


-  **Эффект игрушечной камеры**

Обеспечивает затемнение в углах изображения и применение цветового тона, позволяющего имитировать снимок, выполненный игрушечной камерой. Изменить цветовой оттенок можно путем настройки цветового тона.

-  **Эффект миниатюры**

Создание эффекта диорамы. Можно изменить резкие области изображения. На шаге 5 со стр. 201 можно переключать ориентацию белой рамки с вертикальной на горизонтальную и наоборот, нажимая кнопку <@> (или касаясь символа [⌂]) в правой нижней части экрана). Для настройки резкости в центре белой рамки установите для метода AF значение FlexiZone - Single.

MENU Настройка функций меню

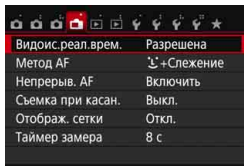

Отображаются следующие параметры меню.

Функции, которые можно установить на данном экране, относятся только к съемке в режиме Live View. Они не работают при съемке с видеискателем (настройки отключены).

● Съемка в режиме Live View

Установите для съемки в режиме Live View значение [**Разрешена**] или [**Запрещена**].

● Метод АФ

Можно выбрать следующие методы: [**☺+Слежение**], [**FlexiZone - Multi**] или [**FlexiZone - Single**]. Подробнее о методах АФ см. на стр. 206–213.

● Непрерывная автофокусировка

Настройка по умолчанию – [**Включить**].

Камера непрерывно фокусируется на объект, чтобы достичь приближительной наводки на резкость. В этом случае при нажатии кнопки спуска затвора наполовину наведение на резкость происходит быстрее. Если установлено значение [**Включить**], объектив будет непрерывно работать и потреблять больше энергии. Это приведет к уменьшению возможного количества снимков, так как сократится время работы от аккумулятора.

Чтобы установить переключатель режима фокусировки на объективе в положение <MF> во время непрерывной автофокусировки, сначала завершите съемку в режиме Live View.

● Съемка при касании

Коснувшись ЖК-экрана, можно автоматически настроить фокус и произвести съемку. Подробные сведения см. на стр. 214.


● Отображение сетки






Установив значение [**Сетка 1** \equiv] или [**Сетка 2** \equiv], можно вывести на экран сетку. При съемке можно проверять горизонтальный или вертикальный наклон.

- **Таймер замера экспозиции** [☆]

Время отображения настроек экспозиции можно изменять (время фиксации AE). В режимах базовой зоны таймер замера экспозиции установлен на 8 с.



При выборе одной из следующих функций съемка в режиме Live View невозможна. Чтобы возобновить съемку в режиме Live View, нажмите кнопку <  >.


- [ 3: Данные для удаления пыли], [ 3: Очистка сенсора], [ 4: Сбросить настройки] или [ 4: Версия ПО ]

Использование автофокусировки (Метод AF)

Выбор метода автофокусировки

Для выполнения съемки объекта можно выбрать один из методов автофокусировки в соответствии с условиями съемки. Поддерживаются следующие методы автофокусировки: [**☺** (лицо)+Слежение], [**FlexiZone - Multi**] (стр. 208) и [**FlexiZone - Single**] (стр. 210).

Если требуется добиться точной наводки на резкость, установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение <MF>, увеличьте изображение и выполните фокусировку вручную (стр. 216).

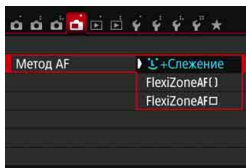

Выберите метод автофокусировки.

- На вкладке [**📷**] выберите [**Метод AF**].
- Выберите нужный метод автофокусировки и нажмите <SET>.
- При отображении изображения в режиме Live View также можно нажать кнопку <Q> для выбора метода автофокусировки на экране быстрой настройки (стр. 198).

☺ (лицо)+Слежение: AF ☺

Камера обнаруживает лицо и выполняет фокусировку. При перемещении лица точка AF <☺> также перемещается для отслеживания лица.




1 Выведите на экран изображение в режиме Live View.

- Нажмите кнопку <📷>.
- ▶ На ЖК-экране появится снимаемое в режиме Live View изображение.

2 Выберите точку AF.

- После определения лица, на которое требуется сфокусироваться, на нем появляется точка AF <☺>.
- Если обнаружено несколько лиц, отображается значок <☺ ☺>. Кнопками <◀> <▶> переместите рамку <☺> на лицо, которое должно быть в фокусе.

- Лицо или объект съемки можно также выбрать, коснувшись его на ЖК-экране. Если объектом съемки не является лицо, отображается значок < [] >.
- Если камера не обнаруживает лица людей, либо если вы коснулись ЖК-экрана, но не выбрали лицо или объект, камера переключится в режим [FlexiZone - Multi] с функцией автоматического выбора (стр. 208).

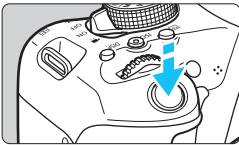

3 Сфокусируйтесь на объекте.

- Для фокусировки нажмите кнопку спуска затвора наполовину.
- ▶ После завершения наведения на резкость точка AF загорится зеленым цветом и прозвучит звуковой сигнал.
- ▶ Если выполнить наведение на резкость не удалось, точка AF загорится оранжевым цветом.



4 Произведите съемку.

- Проверьте фокусировку и экспозицию и полностью нажмите кнопку спуска затвора для съемки кадра (стр. 192).



- Если лицо фотографируемого человека находится не в фокусе, обнаружение лица будет невозможно. В таком случае установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение <MF> и выполните фокусировку вручную.
- Отличный от лица человека объект может быть определен как лицо.
- Функция определения лица не работает, если на изображении лицо слишком маленькое или большое, слишком яркое или затемненное или частично скрыто.
- Рамка фокусировки < [] > может охватывать только часть лица.

- При нажатии кнопки $\langle \text{SET} \rangle$ или $\langle \text{AF} \rangle$ точка автофокусировки $\langle \text{AF} \rangle$ появляется в центре экрана и ее можно перемещать кнопками перемещения $\langle \blacklozenge \rangle$.
- Поскольку для лица, расположенного слишком близко к краю изображения, автофокусировка невозможна, рамка $\langle \text{AF} \rangle$ будет недоступна. При нажатии кнопки спуска затвора наполовину производится фокусировка на объект в режиме FlexiZone - Multi с функцией автоматического выбора.

FlexiZone - Multi: AF ()

Для охвата большой области можно выбрать до 49 точек AF (выбираются автоматически). Эту большую область можно разделить на 9 зон для фокусировки (разделение на зоны).



Рамка области


1 Выведите на экран изображение в режиме Live View.

- Нажмите кнопку $\langle \text{Live View} \rangle$.
- ▶ На ЖК-экране появится снимаемое в режиме Live View изображение.



2 Выберите точку AF. ☆

- Для переключения между режимами автоматического выбора и выбора зоны используйте кнопки $\langle \text{SET} \rangle$ и $\langle \text{AF} \rangle$. В режимах базовой зоны режим автоматического выбора устанавливается автоматически.
- Для выбора зоны используйте кнопки перемещения $\langle \blacklozenge \rangle$. Для возврата в центральную зону повторно нажмите кнопку $\langle \text{SET} \rangle$ или $\langle \text{AF} \rangle$.
- Также для выбора зоны можно коснуться ЖК-экрана. Если зона выбрана, для переключения в режим автоматического выбора коснитесь значка $\langle \text{AF} \rangle$ на экране.

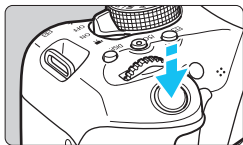

3 Сфокусируйтесь на объект.

- Наведите точку AF на объект и наполовину нажмите кнопку спуска затвора.
- ▶ После завершения наведения на резкость точка AF загорится зеленым цветом, и прозвучит звуковой сигнал.
- ▶ Если выполнить наведение на резкость не удалось, рамка области автофокусировки загорится оранжевым цветом.



4 Произведите съемку.


- Проверьте фокусировку и экспозицию и полностью нажмите кнопку спуска затвора для съемки кадра (стр. 192).



- Если камера не фокусируется на нужном объекте в режиме автоматического выбора точки AF, выберите зону или измените метод автофокусировки на [**FlexiZone - Single**], затем выполните фокусировку еще раз.
- Число точек автофокусировки зависит от настройки параметра [**3: Соотношен. сторон**]. При соотношении сторон [3:2], [4:3] и [16:9] используется 49 точек AF. При соотношении сторон [1:1] используется 35 точек AF.



FlexiZone - Single: AF □

Камера фокусируется по одной точке AF. Такой метод может быть эффективным, когда необходимо сфокусироваться на отдельном объекте.

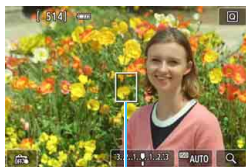




Точка AF


1 Выведите на экран изображение в режиме Live View.

- Нажмите кнопку .
- ▶ На ЖК-экране появится снимаемое в режиме Live View изображение.
- ▶ Отобразится точка AF .
- Если для режима [Видео Servo AF] установлено значение [Включить], во время видеосъемки точка AF будет увеличена.



2 Переместите точку AF.

- Кнопками перемещения  переместите точку автофокусировки в требуемое положение. (Ее нельзя переместить на край экрана.)
- При нажатии кнопки  или  точка AF возвращается в центр экрана.
- Также для перемещения точки автофокусировки можно коснуться ЖК-экрана.

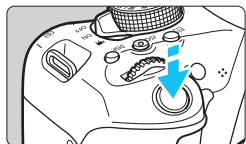

3 Сфокусируйтесь на объекте.

- Наведите точку AF на объект и наполовину нажмите кнопку спуска затвора.
- ▶ После завершения наведения на резкость точка AF загорится зеленым цветом, и прозвучит звуковой сигнал.
- ▶ Если выполнить наведение на резкость не удалось, точка AF загорится оранжевым цветом.




4 Произведите съемку.

- Проверьте фокусировку и экспозицию и полностью нажмите кнопку спуска затвора для съемки кадра (стр. 192).

Примечания по автофокусировке

Функция AF

- Даже если резкость достигнута, нажатие спуска затвора наполовину приведет к повторной фокусировке.
- Непрерывная фокусировка на движущийся объект невозможна.
- Во время и после работы функции AF яркость изображения может меняться.
- В зависимости от объекта или условий съемки и т. п. фокусировка может занимать больше времени или скорость серийной съемки может снизиться.
- Если во время отображения снимаемого изображения в режиме Live View изменяется источник света, экран может мигать, что затруднит фокусировку. В этом случае выйдите из режима Live View и выполните автофокусировку при имеющемся источнике света.
- Если выбрана настройка [**L** +**Слежение**], увеличение при просмотре не поддерживается.
- Если при включенной настройке [**FlexiZone - Multi**] нажать кнопку <Q> (или коснуться <Q> на экране), будет увеличен центр выбранной зоны (или центр изображения при включенном режиме автоматического выбора). При нажатии кнопки спуска затвора наполовину будет восстановлен нормальный режим изображения и в камере будет выполнена фокусировка.
- Если установлено значение [**FlexiZone - Single**], при нажатии кнопки <Q> (или при касании <Q> на экране) область, охваченная точкой AF, будет увеличена. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для фокусировки в режиме увеличения при просмотре. Эту функцию следует использовать, когда при работе с камерой на штативе требуется очень точная фокусировка. Если фокусировка при выбранном увеличении при просмотре затруднительна, вернитесь в режим обычного отображения и воспользуйтесь функцией AF. Учтите, что скорость автофокусировки для обычного и увеличенного просмотра может различаться.
- При увеличении изображения после фокусировки с использованием настроек [**FlexiZone - Multi**] или [**FlexiZone - Single**] в режиме нормального просмотра точная фокусировка не будет получена.

 В режиме увеличения при просмотре непрерывная автофокусировка (стр. 204) производиться не будет.

Условия съемки, затрудняющие фокусировку

- Малоконтрастные объекты, например, голубое небо, однотонные плоские поверхности или объекты с низкой детализацией светлых и темных областей.
- Объекты с низкой освещенностью.
- Полосатые или другие объекты, изменение контрастности которых происходит только в горизонтальном направлении.
- Объекты с повторяющейся структурой (окна небоскреба, клавиатура компьютера и т. п.).
- Тонкие линии и очертания объектов.
- Источник освещения, яркость, цвет или структура которого постоянно меняется.
- Ночные сцены или точечные источники света.
- Мерцающее изображение при флуоресцентном или светодиодном освещении.
- Очень мелкие объекты.
- Объекты на краю кадра.
- Объекты в очень ярком контровом свете или сильно отражающие объекты (например, блестящие автомобили и т. п.)
- Объекты, на которых точка AF охватывает близкие и удаленные объекты (например, животное в клетке).
- Объекты, продолжающие движение внутри точки AF, которые не могут быть неподвижными из-за сотрясения камеры или размытости изображения.
- Объект, приближающийся к камере или удаляющийся от нее.
- Очень сильно расфокусированный объект.
- При использовании мягкорисующего объектива с применением эффекта мягкого фокуса.
- Использование фильтра со специальным эффектом.
- В процессе автофокусировки на экране появляется шум (пятна, полосы).



- Если выполнить наведение на резкость не удалось при условиях съемки, указанных на предыдущей странице, установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение <MF> и выполните фокусировку вручную.
- При автофокусировке с любым из указанных ниже объективов фокусировка может длиться дольше обычного или вообще не достигаться.
EF50mm f/1.4 USM, EF50mm f/1.8 II, EF50mm f/2.5 Compact Macro,
EF75-300mm f/4-5.6 III, EF75-300mm f/4-5.6 III USM
Информацию об объективах, снятых с производства, см. на местном веб-сайте Canon.




- Если необходимо произвести съемку объекта на периферии, но он не находится в фокусе, наведите центральную точку или зону автофокусировки на объект, повторно выполните фокусировку и произведите съемку.
- Лампа помощи AF не включается. Однако при использовании вспышки Speedlite серии EX (продается отдельно) со светодиодной подсветкой при необходимости будет включена лампа помощи AF.
- В режиме увеличения при просмотре фокусировка может быть затруднена из-за сотрясения камеры. Рекомендуется использовать штатив.

Съемка при касании

Коснувшись ЖК-экрана, можно автоматически настроить фокус и произвести съемку. Работает во всех режимах съемки.








1 Выведите на экран изображение в режиме Live View.

- Нажмите кнопку <  >.
- ▶ На ЖК-экране появится снимаемое в режиме Live View изображение.



2 Включите сенсорный спуск затвора.


- Коснитесь [] в нижнем левом углу экрана. При каждом касании этого значка производится переключение между режимами [] и [].
- [] (Съемка при касан.: Вкл.)
При касании точки на экране камера фокусируется и производит съемку.
- [] (Съемка при касан.: Выкл.)
При касании точки на экране выбирается требуется точка фокусировки. Для съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора.




3 Коснитесь экрана для выполнения съемки.

- Коснитесь лица или объекта съемки на экране.
- ▶ Камера фокусируется на точку касания с использованием заданного метода автофокусировки (стр. 206–210). Если выбрана настройка [**FlexiZone - Multi**], то будет выполнено переключение и будет включена настройка [**FlexiZone - Single**].
- ▶ После завершения наводки на резкость точка автофокусировки загорится зеленым цветом и съемка будет произведена автоматически.
- Если наводка на резкость не выполнена, точка AF загорится оранжевым цветом и съемка не будет произведена. Повторно коснитесь лица или объекта съемки на экране.




- Даже если установлен режим работы затвора <  >, съёмка производится в покадровом режиме.
- Съёмка при касании не действует в режиме увеличения при просмотре.
- Если задан художественный фильтр «Эффект рыбьего глаза», фокусировка выполняется по точке AF в центре экрана независимо от нажатой точки.
- Если задан художественный фильтр «Эффект миниатюры», съёмка при касании не работает.
- Когда для параметра [10: Кн.спуска/Блокировка AE] установлено значение [1: Фиксация AE/AF] или [3: AE/AF, нет фикс. AE] на вкладке [4: Пользовател. функции (C.Fn)], автофокусировка не работает.



- С помощью параметра [ : Съёмка при касан.] можно также задать съёмку при касании.
- При съёмке с длительной ручной выдержкой дважды коснитесь экрана. Длительная ручная выдержка начинается после первого касания экрана. Для повторном касании выдержка завершается. Старайтесь не двигать камеру во время касания экрана.


MF: Ручная фокусировка

Можно увеличить изображение и произвести точную наводку с помощью ручной фокусировки.

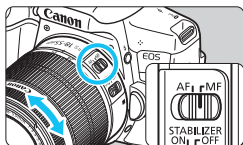

1 Установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение <MF>.

- Для приблизительной фокусировки поворачивайте фокусирующее кольцо на объективе.

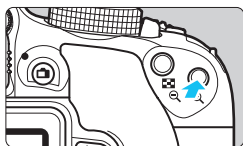

2 Откройте рамку увеличения.


- Нажмите кнопку <Q>.
- ▶ Отобразится рамка увеличения.
- Также для увеличения изображения можно коснуться значка [Q] на экране.



Рамка увеличения

3 Переместите рамку увеличения.

- Кнопками перемещения <⬅➡> переместите рамку увеличения в требуемое положение фокусировки.
- Чтобы вернуться в центральную область экрана, нажмите кнопку <SET> или <⏏>.

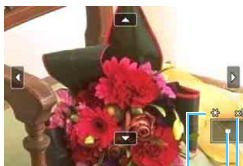

Фиксация АЕ

Положение увеличенной области

Увеличение

4 Увеличьте изображение.

- При каждом нажатии кнопки <Q> увеличение изображения изменяется следующим образом:

→ 1x → 5x → 10x → Обычный режим

5 Сфокусируйтесь вручную.

- Для фокусировки смотрите на увеличенное изображение и поворачивайте фокусирующее кольцо на объективе.
- После выполнения фокусировки нажмите кнопку <Q> для возврата к обычному отображению.

6 Произведите съемку.

- Проверьте фокусировку и экспозицию и нажмите кнопку спуска затвора для съемки кадра (стр. 192).

Общие предупреждения, касающиеся съемки в режиме Live View

Качество изображения

- Если съемка производится при высоких значениях чувствительности ISO, на изображении могут стать заметными шумы (полосы, световые точки и т. п.).
- Съемка при высокой температуре может привести к появлению шумов и искажению цветов изображения.
- При продолжительной съемке в режиме Live View температура внутри камеры может повыситься, что приведет к ухудшению качества изображения. При перерывах в съемке режим Live View всегда следует отключать.
- Если при повышенной температуре внутри камеры производится съемка с длительной выдержкой, качество изображения может ухудшиться. Прекратите съемку в режиме Live View и подождите несколько минут, прежде чем возобновить съемку.

Белый и красный значки предупреждения о температуре внутри камеры

- При повышении температуры внутри камеры из-за продолжительной съемки в режиме Live View, а также при высокой температуре окружающей среды появляется белый значок или красный значок .
- Белый значок указывает на снижение качества изображений (для фотографий). Перед возобновлением съемки рекомендуется выйти из режима Live View и подождать, пока камера не охладится.
- Красный значок указывает на то, что режим Live View будет в ближайшее время отключен автоматически. В этом случае съемку невозможно будет возобновить до тех пор, пока температура внутри камеры не снизится. Выйдите из режима Live View, отключите питание камеры и не включайте ее некоторое время.
- Съемка в режиме Live View при высокой температуре в течение продолжительного времени приводит к более раннему появлению значков и . Если съемка не производится, обязательно выключайте камеру.
- Если при повышенной внутренней температуре камеры производится съемка с высокой чувствительностью ISO или с длительной выдержкой, качество изображения может ухудшиться даже до появления значка .

Результаты съемки

- Если произвести съемку с увеличением при просмотре, экспозиция может получиться не такой, как требуется. Перед съемкой вернитесь к обычному отображению. Во время увеличения при просмотре значения диафрагмы и выдержки отображаются оранжевым цветом. Даже при съемке кадра в режиме увеличения при просмотре изображение будет снято в обычном виде.
- Если для параметра [ 2: Auto Lighting Optimizer/  2: Автокоррекция яркости] (стр. 136) установлено любое значение, кроме [Запрещена], изображение может выглядеть ярким даже при установленной отрицательной компенсации экспозиции или компенсации экспозиции вспышки.
- При использовании объектива TS-E (за исключением объективов TS-E17mm f/4L и TS-E24mm f/3.5L II) и выполнении сдвига или наклона, а также при использовании удлинительного тубуса получение стандартной экспозиции может быть затруднительным, или полученная экспозиция может оказаться искаженной.



Общие предупреждения, касающиеся съемки в режиме Live View

Изображение в режиме Live View

- При низкой или высокой освещенности яркость изображения, выводимого в режиме Live View, может не соответствовать яркости снятого изображения.
- Даже при установке низкой чувствительности ISO, в условиях низкой освещенности изображение в режиме Live View может содержать цветковые шумы. Однако на фактически снятом и записанном изображении количество шумов будет минимально. (Качество изображения в режиме Live View отличается от качества записываемого изображения).
- При изменении источника света (освещения) в пределах отображаемого изображения экран может мигать. В этом случае выйдите из режима Live View и продолжите съемку при имеющемся источнике света.
- Если навести камеру в другом направлении, яркость снимаемого изображения в режиме Live View может на мгновение исказиться. Прежде чем производить съемку, дождитесь стабилизации уровня яркости.
- При наличии на изображении очень яркого источника света на ЖК-экране эта область может выглядеть черной. Однако на фактически снятом изображении яркая область отображается правильно.
- Если при низкой освещенности для параметра [☛2: Яркость ЖКД] задано высокое значение, изображение в режиме Live View может содержать шумы или искаженные цвета. Тем не менее, шумы или искаженные цвета не будут зафиксированы в снятом изображении.
- При увеличении изображения его резкость может быть более выраженной, чем для реального изображения.
- При выдержке 1 с и более на ЖК-экран выводится индикатор «BUSY» и изображение в режиме Live View не отображается, пока не будет завершена экспозиция.

Пользовательские функции

- В режиме Live View некоторые настройки пользовательских функций не работают (стр. 337).


Объектив и вспышка


- Если установленный объектив оснащен функцией Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) и переключатель IS установлен в положение <ON>, функция Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) будет срабатывать каждый раз, даже без нажатия кнопки спуска затвора наполовину. Использование функции Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) связано расходом заряда аккумулятора и может привести к уменьшению возможного количества снимков. При использовании штатива и в ситуациях, когда не нужно использовать функцию Image Stabilizer (Стабилизатор изображения), рекомендуется установить переключатель IS в положение <OFF>.
- Использование функции фиксированного положения фокусировки возможно во время съемки в режиме Live View только при использовании (супер) телеобъектива с режимом фиксированного положения фокусировки, выпущенного начиная со второй половины 2011 года.
- При использовании встроенной вспышки фиксация экспозиции не работает. Фиксация экспозиции и проверочная вспышка не работают при использовании внешней вспышки Speedlite.



8

Съемка видео

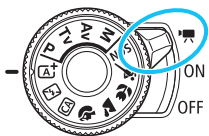

Для включения функции видеосъемки установите переключатель питания в положение <  >. Используется формат записи видео MP4.

- Для получения информации о картах с поддержкой видеозаписи см. стр. 5.
- Если производить видеосъемку с рук, видеозаписи могут получаться смазанными из-за сотрясения камеры. Рекомендуется использовать штатив.
- Сведения о съемке с рук см. на стр. 70.



Full HD 1080

Full HD 1080 обозначает совместимость со стандартом высокой четкости (High-Definition) с разрешением 1080 пикселей по вертикали (строк).




Съемка видео

Для воспроизведения видеозаписей рекомендуется подсоединить камеру к телевизору (стр. 298–301).

Съемка с автоматической установкой экспозиции


Если установлен любой другой режим съемки, кроме <M>, включается режим автоэкспозиции в соответствии с яркостью кадра.

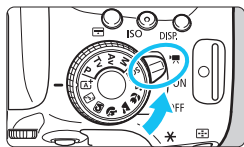

1 Установите переключатель питания в положение ''.</h4>

- ▶ Слышен звук работы зеркала, затем на ЖК-экране появляется изображение.

2 Установите любой режим съемки, кроме <M>.

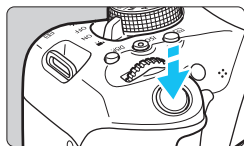

3 Сфокусируйтесь на объект.


- Перед съемкой видео выполните автоматическую или ручную фокусировку (стр. 206–213, 216).
- По умолчанию установлено значение [Видео Servo AF: Включить] для обеспечения непрерывной фокусировки камеры. Описание отключения настройки «Видео Servo AF» см. на стр. 248.



Запись видео

4 Произведите видеосъемку.

- Для начала видеосъемки нажмите кнопку . Для остановки видеосъемки снова нажмите кнопку .
- ▶ Во время видеосъемки в правом верхнем углу экрана будет отображаться метка «●».
- ▶ Звук записывается с помощью встроенного микрофона.

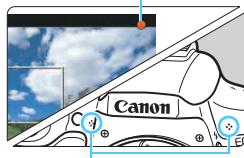

Встроенные микрофоны



- Общие предупреждения, касающиеся видеосъемки, приведены на стр. 253–254.
- При необходимости прочитайте также общие предупреждения, касающиеся съемки в режиме Live View, на стр. 218–219.



- В режимах базовой зоны результаты съемки будут идентичны результатам в режиме <A+>. Кроме того, в этом режиме значок сцены, обнаруженной камерой, отображается в левом верхнем углу (стр. 224).
- В режимах съемки <Av> и <Tv> видеосъемка производится с теми же настройками, что и в режиме <P>.
- Настраиваемые функции меню в режимах базовой зоны и режимах творческой зоны различаются (стр. 358).
- Выдержка и диафрагма устанавливаются автоматически.
- В режимах творческой зоны для фиксации экспозиции можно нажать кнопку <A> (Фиксация АЕ, стр. 162). Настройка экспозиции отображается в течение нескольких секунд, как определено параметром [C:1: Таймер замера]. После выполнения фиксации АЕ во время видеосъемки можно отменить ее нажатием кнопки <A>. (Настройка фиксации АЕ сохраняется, пока не будет нажата кнопка <A>.)
- В режимах творческой зоны компенсацию экспозиции можно настраивать диском <A> при нажатой кнопке <Av>.
- При нажатии кнопки спуска затвора наполовину в нижней части экрана отображаются значения выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO. Это настройка экспозиции для фотосъемки (стр. 227). Величина экспозиции для видеосъемки не отображается. Обратите внимание, что величина экспозиции для видеосъемки может отличаться от аналогичного параметра для фотосъемки.
- При видеосъемке с автоэкспозицией значения выдержки и диафрагмы не добавляются к информации об изображении (Exif).

Чувствительность ISO в режимах базовой зоны

- Чувствительность ISO автоматически устанавливается в диапазоне 100 – 6400.

Чувствительность ISO в режимах <P>, <Tv> и <Av>

- Чувствительность ISO автоматически устанавливается в диапазоне 100 – 6400.
- Если в меню [4: Пользовател. функции (C.Fn)] для параметра [2: Расширение диапазона ISO] задано значение [1: Вкл.], максимальное значение увеличивается до Н (эквивалент 12800).
- Если в меню [4: Пользовател. функции (C.Fn)] для параметра [3: Приоритет светов] выбрано значение [1: Разрешен], то величина чувствительности ISO будет находиться в диапазоне 200–6400.

Значки сцены

Во время видеосъемки в режиме базовой зоны отображается значок сцены, распознанной камерой, и происходит адаптация процесса съемки к этой сцене. Для некоторых сцен или условий съемки отображаемый значок может не совпадать с фактической сценой.

Фон \ Объект	Портрет*1	Отличный от портрета		Цвет фона
		Природа и сцены на открытом воздухе	Крупный план ²	
Яркий				Серый
	Контровой свет			
Включая синее небо				Голубой
	Контровой свет			
Закат	*3		*3	Оранжевый
Прожектор				Темно-синий
Темный				

*1: Отображается, когда для метода автофокусировки выбрано значение [L+Слежение]. Если задан другой метод автофокусировки, отображается значок «Отличный от портрета», даже если в фокусе обнаружен человек.

*2: Отображается при наличии информации о расстоянии для установленного объектива. При использовании удлинительного тубуса или оптического конвертера для съемки крупным планом отображаемый значок может не соответствовать снимаемой сцене.


*3: Отображается значок, соответствующей обнаруженной сцене.

Использование вспышки Speedlite серии EX (продается отдельно), оснащенной светодиодной подсветкой

В режиме видеосъемки с автоэкспозицией (все режимы кроме **M**) в условиях низкой освещенности камера автоматически включает вспышку Speedlite. **Подробнее см. в инструкции по эксплуатации вспышки Speedlite.**

Съемка с ручной установкой экспозиции

В режиме <M> можно свободно задавать следующие настройки для видеосъемки: выдержку, диафрагму и чувствительность ISO. Использование ручной экспозиции при съемке видео предназначено для опытных пользователей.

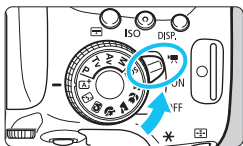


1 Установите переключатель питания в положение <ON>.

- ▶ Слышен звук работы зеркала, затем на ЖК-экране появляется изображение.



2 Поверните диск установки режима в положение <M>.

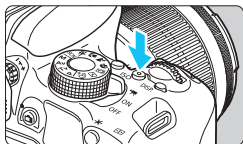

3 Установите чувствительность ISO.

- Нажмите кнопку <ISO> и кнопками <◀> <▶> или диском <⚙> выберите чувствительность ISO.
- Подробнее о чувствительности ISO см. на следующей странице.



4 Установите выдержку и диафрагму.

- Для установки выдержки поворачивайте диск <⚙>. Доступные варианты выдержки зависят от частоты кадров <⏏>.
 - **29.97P 25.00P 23.98P**:
1/4000 – 1/30 с
 - **59.94P 50.00P**: 1/4000 – 1/60 с
- Для установки значения диафрагмы поворачивайте диск <⚙> при нажатой кнопке <Av/☒>.

5 Сфокусируйтесь и произведите видеосъемку.

- Процедура аналогична шагам 3 и 4 для раздела «Съемка с автоматической установкой экспозиции» (стр. 222).

Чувствительность ISO при видеосъемке с ручной экспозицией

- При выборе значения **[AUTO]** чувствительность ISO автоматически устанавливается в пределах ISO 100 – ISO 6400.
- Чувствительность ISO можно устанавливать вручную в диапазоне ISO 100 – ISO 6400 с шагом в целую ступень. Если в меню **[F4: Пользовател. функции (C.Fn)]** в параметре **[2: Расширение диапазона ISO]** выбрано значение **[1: Вкл.]**, диапазон ручной установки расширяется и появляется возможность выбора значения H (эквивалент ISO 12800).
- Если в меню **[F4: Пользовател. функции (C.Fn)]** для параметра **[3: Приоритет светов]** выбрано значение **[1: Разрешен]**, то величина чувствительности ISO будет находиться в диапазоне 200–6400.



- Поскольку при чувствительности ISO 12800 на изображении видеозаписи может появляться излишний шум, данные значения относятся к расширенному диапазону чувствительности ISO (отображается как «H»).
- Если задана чувствительность ISO H (ISO 25600), когда для параметра **[2: Расширение диапазона ISO]** задано значение **[1: Вкл.]** в меню **[F4: Пользовател. функции (C.Fn)]**, то при переключении с фотона видеосъемку чувствительность ISO изменится на H (эквивалент ISO 12800). Даже если переключиться обратно в режим фотосъемки, сохраняется чувствительность ISO 12800.
- Установить компенсацию экспозиции невозможно.
- Изменение выдержки или диафрагмы во время видеосъемки не рекомендуется, поскольку это приведет к записи изменений экспозиции.
- При изменении выдержки во время съемки в условиях освещения с использованием флуоресцентных ламп или светодиодов изображение может мигать.



- Если задано значение «ISO авто», можно нажать кнопку **< * >**, чтобы зафиксировать чувствительность ISO.
- При нажатии кнопки **< * >** и перестройке кадра индикатор величины экспозиции (стр. 227) отображает разницу в величине экспозиции по сравнению с состоянием до нажатия кнопки **< * >**.
- Нажав кнопку **< INFO >**, можно вывести на экран гистограмму.
- При съемке видео движущегося объекта рекомендуется установить выдержку в диапазон от 1/30 до 1/125 с. Чем меньше выдержка, тем менее плавным будет отображение движений объектов.

Отображение информации

- При каждом нажатии кнопки <INFO.> изменяется отображение информации.



* Применяется к отдельному видеоклипу.



- Отображение линий сетки или гистограммы во время видеосъемки невозможно. (При запуске видеосъемки индикация исчезает).
- При запуске видеосъемки отображение оставшегося времени видеосъемки заменяется отображением прошедшего времени.

Предупреждения относительно видеосъемки

- Не направляйте камеру на яркий источник света, например на солнце или на яркий источник искусственного света. Это может привести к повреждению датчика изображения или внутренних деталей камеры.
- Если установлено значение < **AWB** > и чувствительность ISO или диафрагма изменяется во время видеосъемки, баланс белого также может изменяться.
- Если видеосъемка производится в условиях освещения флуоресцентными лампами, изображение видеозаписи может мигать.
- Если во время видеосъемки планируется использовать зум, рекомендуется снять несколько пробных видеополос. При зумировании во время видеосъемки могут записываться изменения освещенности или механические шумы от работы объектива. Также возможно нарушение фокусировки.
- Во время видеосъемки изображение нельзя увеличивать.
- Не закрывайте встроенные микрофоны (стр. 222) пальцем и т. д.
- **Общие предупреждения, касающиеся видеосъемки, приведены на стр. 253–254.**
- **При необходимости прочитайте также общие предупреждения, касающиеся съемки в режиме Live View, на стр. 218–219.**

Не держите камеру в одном положении длительное время.

Даже если камера не сильно нагрелась, продолжительный контакт с какой-либо деталью может вызвать покраснение кожи, образование волдырей или низкотемпературные ожоги. Людям с проблемами кровообращения или с очень чувствительной кожей, а также во время съемки при высокой температуре, рекомендуется использовать штатив.



- Настройки видеосъемки находятся на вкладках [C1] и [C2] (стр. 248).
- Каждый раз во время видеосъемки создается отдельный файл видеозаписи. Если размер файла превышает 4 ГБ, видео записывается в несколько файлов размером 4 ГБ.
- Охват видеоизображения составляет приблизительно 100% (если для размера видеозаписи установлено значение [F120]).
- Стерефоническая аудиозапись производится с помощью встроенных микрофонов (стр. 222).
- Также возможна запись звука в стерефоническом режиме, если подключить направленный стерефонический микрофон DM-E1 (продается отдельно) к входному разъему камеры IN для внешнего микрофона (стр. 26), так как внешний микрофон имеет приоритет.
- Если задан режим съемки <S>, для запуска и остановки видеосъемки можно использовать пульт дистанционного управления RC-6 (продается отдельно, стр. 350). Установите переключатель таймера в положение <2> (2-х секундная задержка), затем нажмите кнопку передачи. Если переключатель установлен в положение <●> (съемка без задержки), будет произведена фотосъемка.
- Ниже приводятся сведения об общей длительности съемки при полностью заряженном аккумуляторе LP-E17: приблизительно 1 ч 20 мин при комнатной температуре (23 °C), прибл. 1 ч в условиях низких температур (0 °C).
- Использование функции фиксированного положения фокусировки возможно во время видеосъемки при использовании (супер) телеобъектива с режимом фиксированного положения фокусировки, выпущенного начиная со второй половины 2011 года.

Имитация конечного изображения


Функция имитации конечного изображения показывает результаты применения к изображению текущих настроек стиля изображения, баланса белого и т. п.

При видеосъемке изображение, выводимое на экран, будет автоматически отображать эффекты настроек, перечисленных ниже.

Имитация конечного изображения для видеосъемки

- Стиль изображения
 - * Отображаются все настройки: резкость, контрастность, насыщенность цветов, цветовой тон.
- Баланс белого
- Коррекция баланса белого
- Экспозиция
- Глубина резкости
- Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости)
- Коррекция периферийной освещенности
- Коррекция хроматической аберрации
- Приоритет светов
- Съемка с эффектом миниатюры

Съемка фотографий

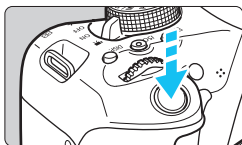

Во время видеосъемки можно сделать снимок, полностью нажав кнопку спуска затвора.

Съемка фотографии во время видеосъемки

- При фотографировании во время видеосъемки видео будет записывать фотографию в течение примерно 1 секунды.
- Сделанная фотография будет записана на карту памяти, и видеосъемка будет автоматически возобновлена при появлении изображения в режиме Live View.
- Видеозапись и снимок будут записываться на карту памяти в виде отдельных файлов.
- Функции, специфические для съемки фотографий, приведены ниже. Остальные функции такие же, как для видеосъемки.

Функция	Настройки
Качество записи изображений	Задается параметром [📷 1: Качество]. Если выбраны параметры видеозаписи [1920x1080] или [1280x720], соотношение сторон будет 16:9. Если выбраны параметры видеозаписи [640x480], соотношение сторон будет 4:3.
Чувствительность ISO*	<ul style="list-style-type: none"> • Съемка с автоэкспозицией: автоматически устанавливается в пределах ISO 100 – ISO 6400 • Съемка с ручной экспозицией: см. раздел «Чувствительность ISO при съемке с ручной экспозицией» на стр. 226.
Установка экспозиции	<ul style="list-style-type: none"> • Съемка с автоэкспозицией: выдержка и диафрагма устанавливаются автоматически (отображается при нажатии кнопки спуска затвора наполовину). • Съемка с ручной экспозицией: выдержка и диафрагма устанавливаются вручную.
АЕВ	Отменен
Вспышка	Без вспышки

* Если установлен приоритет светов, диапазон выбора чувствительности ISO начинается с ISO 200.

- Независимо от настройки режима перевода кадров покадровая съемка будет производиться при съемке фотографий во время записи видео.
- Перед видеосъемкой можно настроить автоспуск. Во время видеосъемки камера перейдет в режим покадровой съемки.



При нажатии кнопки спуска затвора наполовину для выполнения автофокусировки во время видеосъемки может возникнуть следующий процесс.

- Фокусировка может кратковременно сбиваться.
- Яркость записываемого видео может меняться.
- Видеозапись может на некоторое время выглядеть как неподвижное изображение.
- При записи видео может быть также записан шум, производимый объективом.
- Без фокусировки, например если объект движется, съемка фото невозможна.

Настройки функций съемки

Здесь приводится описание настроек функций, связанных с видеосъемкой.

Q Быстрое управление

При нажатии кнопки <Q> во время отображения изображения на ЖК-экране можно задать следующие настройки: **Метод АФ**, **Режим съёмки**, **Качество записи изображений (фотографии)**, **Размер видеозаписи**, **Видеофрагменты**, **Баланс белого**, **Стиль изображения**, **Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости)** и **Эффект миниатюры видео**.

В режимах базовой зоны можно настраивать только функции, выделенные жирным шрифтом.



1 Нажмите кнопку <Q> (10).

- ▶ Отображаются доступные для настройки функции.


2 Выберите функцию и установите ее.

- Выберите функцию кнопками <▲> <▼>.
- ▶ Отобразится выбранная функция и руководство по функциям (стр. 64).
- Кнопками <◀> <▶> настройте функцию.
- Чтобы настроить параметр <⊙с> режима работы затвора, коррекцию/брекетинг баланса белого или параметры стиля изображения, нажмите кнопку <INFO.>.

3 Выйдите из режима настройки.

- Нажмите <SET>, чтобы завершить настройку параметров и вернуться к видеосъемке.
- Также для возврата к видеосъемке можно выбрать <↶>.

MENU Установка размера видеозаписи

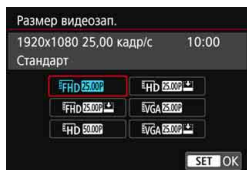

С помощью параметра [C:2:Размер видеозап.] можно задать параметры видеозаписи (размер изображения, частоту кадров и метод сжатия данных).

● Размер изображения

FHD 1920x1080

Качество записи Full High-Definition (Full HD). Соотношение сторон 16:9.

HD 1280x720

Качество записи High-Definition (HD). Соотношение сторон 16:9.

VGA 640x480

Запись со стандартной четкостью. Соотношение сторон 4:3.

● Частота кадров (кадр./с: кадров в секунду)

29,97P 29,97 кадра/с / 59,94P 59,94 кадра/с

Для областей с форматом телевидения NTSC (Северная Америка, Япония, Южная Корея, Мексика и т. д.).

25,00P 25,00 кадра/с / 50,00P 50,00 кадра/с

Для областей с форматом телевидения PAL (Европа, Россия, Китай, Австралия и т. д.).

23,98P 23,98 кадра/с

В основном для видеозаписей.



Частота кадров, отображаемая на экране размера видеозаписей, автоматически переключается в зависимости от настройки параметра [F:3: ТВ-стандарт]: [NTSC] или [PAL].

Значение 23,98P (23,98 кадра/с) доступно только в том случае, если задан стандарт [NTSC].


- **Метод сжатия данных**

Стандарт






Обеспечивает эффективное сжатие одновременно нескольких кадров для записи.

Компактный (📺)

Видеофильм записывается с низкой скоростью потока данных для просмотра на различных устройствах; размер файла получается меньше, чем в режиме [Стандарт]. Поэтому длительность съемки больше, чем в режиме [Стандарт].

 После изменения параметра [📺: ТВ-стандарт] снова настройте размер видеозаписи.

Общая длительность видеосъемки и размер файла в минуту (прибл.)


Параметры видеозаписи			Общая длительность записи на карту			Размер файла
			4 ГБ	8 ГБ	16 ГБ	
 [1920x1080]		Стандарт	17 мин	35 мин	1 ч 10 мин	216 МБ/мин
		Компактный	43 мин	1 ч 26 мин	2 ч 53 мин	87 МБ/мин
 [1280x720]		Стандарт	20 мин	40 мин	1 ч 21 мин	187 МБ/мин
		Компактный	2 ч 5 мин	4 ч 10 мин	8 ч 20 мин	30 МБ/мин
 [640x480]		Стандарт	57 мин	1 ч 55 мин.	3 ч 50 мин	66 МБ/мин
		Компактный	2 ч 43 мин	5 ч 26 мин	10 ч 53 мин	23 МБ/мин

- **О файлах видео, размер которых превышает 4 ГБ**

Даже если параметры видеозаписи превышает 4 ГБ, видеосъемку можно продолжать без прерывания процесса.

Во время видеосъемки приблизительно за 30 с до того, как размер файла достигнет 4 ГБ, оставшееся доступное время съемки на экране начинает мигать. При продолжении видеосъемки и превышении размера файла видеозаписи в 4 ГБ автоматически создается новый файл видеозаписи, а индикатор истекшего времени съемки или временной код перестает мигать. Для просмотра видеозаписи необходимо воспроизводить каждый файл отдельно. Автоматическое последовательное воспроизведение файлов видео невозможно. После завершения просмотра видеозаписи выберите следующую видеозапись для воспроизведения.

- **Ограничение продолжительности видеосъемки**

Максимальная длительность записи одного видеоклипа составляет 29 мин 59 с. Когда продолжительность видеосъемки достигает 29 мин 59 с, видеосъемка автоматически прекращается. Для запуска видеосъемки нажмите кнопку . (Начинается запись нового видеофайла.)



Повышение температуры внутри камеры может привести к остановке видеосъемки раньше максимальной длительности записи, указанной в таблице выше (стр. 253).

Съемка видеозаписей с эффектом миниатюры

Можно снимать видео с эффектом миниатюр (диорама). Выберите скорость воспроизведения и начинайте съемку.



1 Нажмите кнопку <Q>.

- ▶ Отобразится экран быстрого управления.



2 Выберите [OFF].

- Кнопками <▲> <▼> выберите [OFF] (Эффект миниатюры видео) с правой стороны экрана.



3 Выберите скорость воспроизведения.

- Кнопками <◀> <▶> выберите [5x], [10x] или [20x] и нажмите <SET>.



4 Установите белую рамку на ту часть изображения, для которой требуется настроить резкость.

- Кнопками <▲> <▼> переместите эту белую рамку на ту часть изображения, которая должна быть резкой.
- Для переключения между горизонтальным и вертикальным режимом белой рамки нажимайте кнопку <Q> (или [F]) в правом нижнем углу экрана).


5 Произведите видеосъемку.

- Для настройки резкости в центре белой рамки установите для метода AF значение FlexiZone - Single.
- Во время съемки белая рамка не отображается.

Скорость и длительность воспроизведения (для 1-минутного видеофильма)

Скорость	Длительность воспроизведения
 5x (5x)	Прибл. 12 с
 10x (10x)	Прибл. 6 с
 20x (20x)	Прибл. 3 с




- Звук не записывается.
- При съемке с эффектом миниатюры режим «Видео Servo AF» не работает.
- Эффект миниатюры видео невозможно задать, если заданы видеофрагменты, **RAW** + , **RAW** или брекетинг баланса белого.
- При видеосъемке с эффектом миниатюр съемка фотографий недоступна.
- Редактирование видео с эффектом миниатюры со временем воспроизведения менее 1 с невозможно (стр. 292).

MENU Съемка видеофрагментов


Можно снимать серии коротких видео продолжительностью приблизительно 2, 4 или 8 с, которые называются видеофрагментами. Видеофрагменты можно соединить в одно видео, которое называется альбомом видеофрагментов. Так можно представить яркие моменты поездки или события.

Для воспроизведения альбома видеофрагментов также можно настроить воспроизведение фоновой музыки (стр. 245, 297).

Концепция альбома видеофрагментов

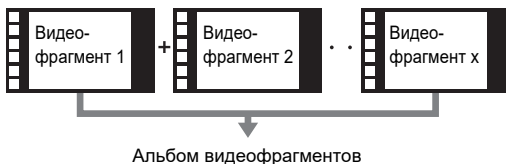


Настройка длительности съемки видеофрагмента

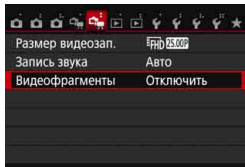


1 Выберите [Видеофрагменты].

- На вкладке [CAMERA 2] выберите [Видеофрагменты] и нажмите <SET>.

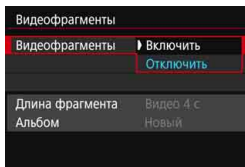


2 Выберите [Включить].

- Выберите пункт [Включить], затем нажмите кнопку <SET>.

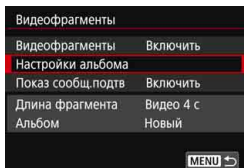


3 Выберите [Настройки альбома].

- Выберите пункт [Настройки альбома] и нажмите кнопку <SET>.

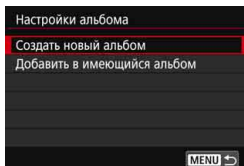

4 Выберите [Создать новый альбом].

- Выберите [Создать новый альбом] и нажмите <SET>.

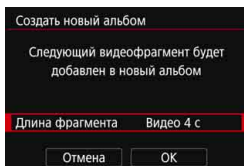

5 Выберите длину видеофрагмента.

- Нажмите <SET> и выберите длину видеофрагментов кнопками <▲> <▼>, затем нажмите <SET>.



Длительность съемки

6 Выберите [ОК].

- Выберите [ОК], затем нажмите кнопку <SET>.
- Для выхода из меню нажмите кнопку <MENU>.
- ▶ Отобразится синяя полоса, указывающая длину видеофрагмента.
- См. раздел «Создание альбома видеофрагментов» (стр. 240).

Создание альбома видеофрагментов




7 Выполните съемку первого видеофрагмента.

- Нажмите кнопку < [RECORD] > и начинайте съемку.
- ▶ Синяя полоса, указывающая длительность съемки, будет постепенно уменьшаться. После завершения периода съемки процесс съемки автоматически останавливается.
- ▶ Появится окно запроса подтверждения (стр. 241–242).




8 Сохраните снятые материалы как альбом видеофрагментов.

- Выберите [+ Сохранить как альбом], затем нажмите < [SET] >.
- ▶ Видеофрагмент будет сохранен как первый видеофрагмент в альбоме.

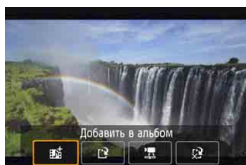

9 Продолжайте съемку видеофрагментов.



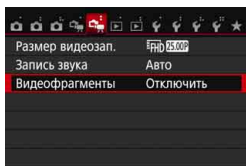



- Повторите шаг 7 для съемки следующего видеофрагмента.
- Выберите [+ Добавить в альбом], затем нажмите < [SET] >.
- Чтобы создать другой альбом видеофрагментов, выберите [+ Сохранить как новый альбом].
- При необходимости повторите шаг 9.



10 Завершите съемку видеофрагментов.

- Установите для настройки [**Видеофрагменты**] значение [**Отключить**]. Чтобы вернуться в обычный режим видеосъемки, обязательно задайте значение [Отключить].
- Нажмите кнопку < MENU > для выхода из меню и возврата в обычный режим видеосъемки.

Варианты в шагах 8 и 9











Функция	Описание
 Сохранить как альбом (Шаг 8)	Видеоклип будет сохранен как первый видеофрагмент в альбоме.
 Добавить в альбом (Шаг 9)	Только что снятый видеофрагмент будет добавлен к альбому, который был создан непосредственно до этого.
 Сохранить как новый альбом (Шаг 9)	Будет создан новый альбом видеофрагментов, и видеоклип будет сохранен как первый видеофрагмент. Новый альбом будет сохранен в другом файле, отличном от ранее созданного альбома.
 Проигрывать видеофрагменты (Шаги 8 и 9)	Воспроизводится только что записанный видеофрагмент. Операции воспроизведения приведены в таблице на следующей странице.
 Не сохранять в альбом (Шаг 8)  Удалить без сохранения в альбом (Шаг 9)	Только что записанный видеофрагмент будет удален без сохранения в альбом. В окне запроса подтверждения выберите [OK].



Видеофрагменты	
Видеофрагменты	Включить
Настройки альбома	
Показ сообщ.подтв	Отключить
Длина фрагмента	Видео 4 с
Альбом	Новый
MENU →	


Если сразу же после съёмки одного видеофрагмента требуется снять другой видеофрагмент, установите для параметра [Показ сообщ.подтв] значение [Отключить]. При такой настройке можно сразу же перейти к съёмке следующего видеофрагмента без появления экрана запроса подтверждения после каждого фрагмента.

Операции [Проигрывать видеофрагменты] (шаги 8 и 9)

Функция	Описание просмотра
 Воспроизведение	Нажимая кнопку <SET>, можно запусками и приостанавливать воспроизведение только что записанного видеофрагмента.
 Первый кадр	Отображается первая сцена первого видеофрагмента в альбоме.
 Переход назад*	При каждом нажатии <SET> в видеофрагменте выполняется переход назад на несколько секунд.
 Предыдущий кадр	При каждом нажатии <SET> отображается предыдущий кадр. При удержании кнопки <SET> будет выполнена обратная перемотка видео.
 Следующий кадр	При повторном нажатии кнопки <SET> будет выполняться покадровое воспроизведение видео. При удержании кнопки <SET> будет выполнена перемотка видео вперед.
 Переход вперед*	При каждом нажатии <SET> в видеофрагменте выполняется переход вперед на несколько секунд.
 Последний кадр	Отображается последняя сцена последнего видеофрагмента в альбоме.
	Позиция просмотра
мм' сс''	Продолжительность воспроизведения (минуты:секунды)
 Громкость	Громкость звука встроенного динамика (стр. 290) можно настроить с помощью диска <SET>.
MENU 	При нажатии кнопки <MENU> выполняется возврат к предыдущему экрану.

* При выборе [Переход назад] и [Переход вперед] количество пропускаемых секунд соответствует значению, указанному в настройке [Видеофрагменты] (прибл. 2 с, 4 с или 8 с).

Добавление к существующему альбому

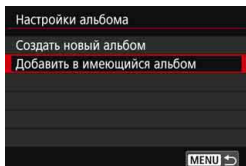

1 Выберите [Добавить в имеющийся альбом].

- Выполните шаг 4 на стр. 239, чтобы выбрать [Добавить в имеющийся альбом], затем нажмите <SET>.



2 Выберите существующий альбом.

- Кнопками <◀> <▶> выберите существующий альбом и нажмите кнопку <SET>.
- Выберите [OK], затем нажмите кнопку <SET>.
- ▶ Некоторые настройки видеофрагментов будут изменены в соответствии с настройками существующего альбома.
- Для выхода из меню нажмите кнопку <MENU>.
- ▶ Появится экран съёмки видеофрагмента.

3 Выполните съёмку видеофрагмента.

- Порядок съёмки видеофрагментов см. в разделе «Создание альбома видеофрагментов» (стр. 240).



Невозможно выбрать альбом, снятый с помощью другой камеры.



Предупреждения в отношении съемки видеофрагментов

- В альбом можно добавлять только видеофрагменты с одинаковой длительностью (прибл. 2, 4 или 8 с каждый).
- Обратите внимание, что при выполнении следующих операций во время съемки видеофрагментов для последующих видеофрагментов будет создан новый альбом.
 - Изменение настройки [**Размер видеозап.**].
 - Изменение настройки [**Запись звука**] с [**Авто**]/[**Ручная**] на [**Запрещена**] или с [**Запрещена**] на [**Авто**]/[**Ручная**].
 - Обновление встроенного ПО.
- Во время видеосъемки видеофрагментов нельзя снимать фотографии.
- Длительность съемки видеофрагмента указывается приблизительно. В зависимости от частоты кадров при воспроизведении может указываться неточная длительность съемки.

Воспроизведение альбома

Альбом видеосюжетов можно воспроизводить аналогично обычному видеофильму (стр. 290).



1 Воспроизведите видео.

- Нажмите кнопку $\langle \blacktriangleright \rangle$ для просмотра изображения.



2 Выберите альбом.

- В режиме одиночного изображения альбомы видеосюжетов обозначаются значком $[\text{SET}]$ в левом верхнем углу экрана.
- Кнопками $\langle \blacktriangleleft \rangle$ $\langle \blacktriangleright \rangle$ выберите альбом.



3 Запустите воспроизведение альбома.

- Нажмите кнопку $\langle \text{SET} \rangle$.
- На открывшейся панели воспроизведения видео выберите $[\blacktriangleright]$ (Воспроизведение) и нажмите кнопку $\langle \text{SET} \rangle$.



Фоновая музыка

- Фоновую музыку можно проигрывать при воспроизведении альбомов, обычных видео и слайд-шоу на камере (стр. 291, 294). Чтобы воспроизвести фоновую музыку, необходимо предварительно скопировать ее на карту памяти, используя EOS Utility (программное обеспечение EOS). Инструкции по копированию фоновой музыки см. в документе «EOS Utility Инструкция по эксплуатации».
- Музыка, записанная на карту памяти, может быть использована только для личного прослушивания. Запрещается нарушать авторские права правообладателей.

Редактирование альбома

После завершения съёмки можно изменять порядок, удалять и воспроизводить видеофрагменты в альбоме.



1 Выберите [✂].

- На открывшейся панели воспроизведения видео выберите [✂] (Редактирование) и нажмите <SET>.
- ▶ Отображается экран редактирования.



2 Выберите операцию редактирования.

- Выберите операцию редактирования, затем нажмите кнопку <SET>.

Функция	Описание
↔ Переместить фрагмент	Кнопками <◀> <▶> выберите перемещаемый видеофрагмент, затем нажмите <SET>. Кнопками <◀> <▶> переместите видеофрагмент, затем нажмите <SET>.
🗑 Удалить фрагмент	Кнопками <◀> <▶> выберите видеофрагмент для удаления, затем нажмите <SET>. На выбранном видеофрагменте отображается значок [🗑]. При повторном нажатии <SET> выделение снимается и значок [🗑] исчезает.
▶ Воспроизвести фрагмент	Кнопками <◀> <▶> выберите видеофрагмент для воспроизведения, затем нажмите <SET>.




3 Сохраните отредактированный альбом.

- Нажмите кнопку <MENU> для возврата на панель редактирования в нижней части экрана.
- Выберите [**☒**] (Сохранить) и нажмите <Ⓢ>.
- ▶ Открывается экран сохранения.
- Для сохранения в виде нового альбома выберите [**Новый файл**]. Для сохранения с перезаписью исходного альбома выберите [**Перезаписать**], затем нажмите кнопку <Ⓢ>.



- Если на карте памяти недостаточно места, пункт [**Новый файл**] недоступен.
- При низком уровне заряда аккумулятора функция редактирования альбомов недоступна. Используйте полностью заряженный аккумулятор.

MENU Настройки функций меню

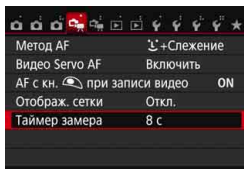

При установке переключателя питания в положение <MF> на вкладках [CAM 1] и [CAM 2] отображаются функции, связанные с видеосъемкой.

● Метод AF

Поддерживаются методы автофокусировки, описанные на стр. 206–213. Можно выбрать следующие методы: [⤴+Слежение], [FlexiZone - Multi] или [FlexiZone - Single].

● Видео Servo AF

Во время видеосъемки камера непрерывно фокусируется на объект. Настройка по умолчанию – [Включить].

Если выбрано значение [Включить]

- Камера постоянно фокусируется на объект, даже если кнопка спуска затвора не нажата наполовину.
- Поскольку объектив задействован при этом постоянно, он потребляет питание, в результате чего сокращается продолжительность видеосъемки (стр. 235).
- С некоторыми объективами во время фокусировки могут записываться механические звуки работы объектива. В таком случае используйте для уменьшения механического звука работы объектива при съемке видеофильмов направленный стереомикрофон DM-E1 (продается отдельно). Кроме того, шум можно снизить, используя определенные объективы STM (например, EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM).
- Чтобы установить переключатель режима фокусировки на объективе в положение <MF> в режиме «Видео Servo AF», сначала установите выключатель питания в положение <ON>.

- Если требуется продолжить фокусировку на определенной точке или избежать записи звуков работы объектива, можно временно отключить «Видео Servo AF» следующим образом. При остановке видеосъемки в режиме Видео Servo AF точка AF будет недоступна. При повторном выполнении этой же операции действие «Видео Servo AF» будет возобновлено.
 - Нажмите кнопку <⚡>.
 - Коснитесь значка [SERVOAF] в левом нижнем углу экрана.
 - Если для параметра [10: Кн. спуска/Блокировка АЕ] задано значение [2:АФ/Фикс. АФ, нет фикс. АЕ] в меню [4: Пользовател. функции (C.Fn)], действие режима «Видео Servo AF» можно приостановить, удерживая нажатой кнопку <★>. После отпускания кнопки <★> действие режима «Видео Servo AF» возобновляется.
- Если действие режима «Видео Servo AF» приостановлено, при возврате к видеосъемке после нажатия кнопки <MENU> или <▶> действие режима «Видео Servo AF» возобновляется автоматически.

Если выбрано значение [Отключить]:

- Для фокусировки нажмите кнопку спуска затвора наполовину.



Предупреждения по использованию значения [Включить] настройки [Видео Servo AF]

- **Условия съемки, затрудняющие фокусировку**
 - Объект быстро приближается к камере или удаляется от нее.
 - Объект движется на небольшом расстоянии от камеры.
 - См. также «Условия съемки, затрудняющие фокусировку» на стр. 212.
- Работа режима «Видео Servo AF» приостанавливается при зумировании или увеличении при просмотре.
- Если во время видеосъемки объект приближается или удаляется, либо камера перемещается вертикально или горизонтально (панорамирование), записанное видеоизображение может на некоторое время расшириться или уменьшиться (масштаб изображения может измениться).

● **AF с кнопкой спуска затвора во время записи видео**

Во время видеосъемки можно сделать снимок, полностью нажав кнопку спуска затвора. По умолчанию для функции AF установлено значение [Покадровый AF].

Если установлен режим [Покадровый AF]:

- Можно выполнить повторную фокусировку и произвести съемку фотографии, нажав кнопку спуска затвора наполовину во время видеосъемки.
- При съемке неподвижных объектов можно произвести съемку с точной фокусировкой.

Если выбрано значение [Отключить]:

- Можно сразу же произвести съемку фотографии, нажав кнопку спуска затвора, даже если наведение на резкость не выполнено. Это особенно эффективно, когда предпочтение отдается спонтанной съемке, не требующей фокусировки.


● **Отображение сетки**

Установив значение [Сетка 1 \equiv] или [Сетка 2 \equiv], можно вывести на экран сетку. При съемке можно проверять горизонтальный или вертикальный наклон.

● **Таймер замера экспозиции** ☆

Время отображения настроек экспозиции можно изменять (время фиксации AE).


2

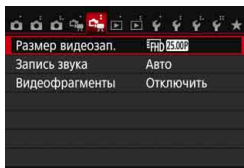

● **Размер видеозап.**

Можно задать размер видеозаписи (размер изображения, скорость записи и метод сжатия данных). Подробные сведения см. на стр. 233–235.

● Запись звука ☆

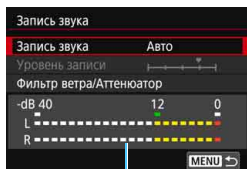

Показания уровня

Обычно с помощью встроенных микрофонов производится запись стереозвуча. Также возможна запись звука в стереофоническом режиме, если подключить направленный стереофонический микрофон DM-E1 (продается отдельно) к входному разъему камеры IN для внешнего микрофона (стр. 26), так как внешний микрофон имеет приоритет.

Параметры [Запись звука/Уровень записи]

[Авто] : Уровень записи звука регулируется автоматически. Регулировка уровня записи выполняется автоматически, в зависимости от громкости звука.

[Ручная] : Для опытных пользователей. Возможна ступенчатая регулировка уровня звукозаписи по выбору из 64 уровней.

Выберите **[Уровень записи]** и, наблюдая за показаниями уровня, кнопками <◀> <▶> настройте уровень записи звука. Наблюдая за индикатором максимальных показаний (примерно 3 с), настройте индикатор уровня записи так, чтобы он лишь иногда при самом громком звуке загорался справа от отметки «12» (-12 дБ). Если значение превышает отметку «0», появляются искажения.

[Отключить]: Звук не записывается.

[Фильтр ветра]

При установке значения **[Авто]** данная функция уменьшает шум от ветра при съемке вне помещения. Эта функция действует только для встроенных микрофонов. Во время работы функции фильтра ветра также уменьшается уровень низких частот (басов).

[Аттенюатор]

Даже если при съемке для настройки **[Запись звука]** выбрано значение **[Авто]** или **[Ручная]**, при очень громких звуках могут возникать искажения. В этом случае рекомендуется выбрать значение **[Включить]**.



- В режимах базовой зоны для параметра **[Запись звука]** будут доступны значения **[Вкл.]** и **[Откл.]**. Если выбрано значение **[Вкл.]**, регулировка уровня записи звука выполняется автоматически (как и при выборе варианта **[Авто]**) и работает фильтр ветра.
- Регулировка баланса громкости между левым (L) и правым (R) каналами невозможна.
- На обоих звуковых каналах записывается 16-битный звук (48 кГц).

● **Видеофрагменты**

Поддерживается съемка видеофрагментов. Подробные сведения см. на стр. 238.



Общие предупреждения относительно видеосъемки

Белый <🔴> и красный <🔴> значки предупреждения о температуре внутри камеры

- При повышении температуры внутри камеры из-за продолжительной видеосъемки или при высокой температуре окружающей среды появляется белый значок <🔴> или красный значок <🔴>.
- Белый значок <🔴> указывает на снижение качества изображений (для фотографий). Рекомендуется приостановить фотосъемку и дать камере охладиться. Можно продолжать снимать видео, поскольку на качество видеозаписи повышение температуры не влияет.
- Красный значок <🔴> означает, что скоро видеосъемка будет остановлена автоматически. В этом случае съемку невозможно будет возобновить до тех пор, пока температура внутри камеры не снизится. Выключите питание камеры и не включайте его некоторое время.
- Видеосъемка при высокой температуре в течение продолжительного времени приводит к более быстрому появлению значков <🔴> и <🔴>. Если съемка не производится, обязательно выключайте камеру.


Качество записи и изображения

- Если объектив оснащен функцией Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) и переключатель IS установлен в положение <ON>, функция Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) будет срабатывать каждый раз, даже без нажатия кнопки спуска затвора наполовину. Использование функции Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) приводит к уменьшению продолжительности видеосъемки или возможного количества снимков. При использовании штатива и в ситуациях, когда не нужно использовать функцию Image Stabilizer (Стабилизатор изображения), рекомендуется установить переключатель IS в положение <OFF>.
- Во время съемки встроенные микрофоны камеры также воспринимают звуки нажатия кнопок и механические звуки работы камеры. Для уменьшения таких звуков при съемке видеофильмов используйте направленный стереомикрофон DM-E1 (продается отдельно).
- Не подключайте ко входному разъему для внешнего микрофона никакие другие устройства, кроме внешнего микрофона.
- Если во время видеосъемки с автоэкспозицией изменяется яркость, возможна временная остановка видеоизображения. В этом случае производите видеосъемку с ручной установкой экспозиции.
- При наличии на изображении очень яркого источника света на ЖК-экране эта область может выглядеть черной. Видео будет записано почти так же, как оно отображается на ЖК-экране.
- При низкой освещенности на изображении могут появиться шумы или искаженные цвета. Видео будет записано почти так же, как оно отображается на ЖК-экране.
- При просмотре видео на других устройствах качество изображения или звука может снизиться или просмотр может быть невозможен (даже если эти устройства поддерживают формат MP4).

Общие предупреждения относительно видеосъемки

Качество записи и изображения

- При использовании карты памяти с низкой скоростью записи во время видеосъемки в правой части экрана может появиться пятиуровневый индикатор. Он показывает какое количество данных еще не было записано на карту памяти (оставшееся место во встроенной буферной памяти). Чем медленнее скорость записи, тем быстрее индикатор будет достигать верхнего уровня. Если индикатор заполнен, видеосъемка автоматически прекращается.



Если карта обладает высокой скоростью записи, индикатор может не отображаться или, если он отображается, уровень вряд ли будет повышаться. Вначале рекомендуется сделать несколько тестовых съемок видео, чтобы убедиться, что карта памяти обладает достаточной скоростью записи.

Съемка фотографий во время видеосъемки

- Подробнее о качестве фотографий см. раздел «Качество изображения» на стр. 218.

Просмотр и подключение к телевизору

- Если подсоединить камеру к телевизору (стр. 298–301) и произвести видеосъемку, во время съемки телевизор не будет передавать каких-либо звуков. Однако звук будет записан надлежащим образом.

Ограничения для видеозаписей в формате MP4

Обратите внимание, что у видеозаписей в формате MP4 имеются следующие общие ограничения.

- Звук не записывается прибл. для двух последних кадров.
- При воспроизведении видеозаписей в Windows возможна небольшая рассинхронизация изображения и звука.

9


Полезные функции

- Отключение звукового сигнала (стр. 256)
- Напоминание о карте памяти (стр. 256)
- Установка времени просмотра изображения (стр. 257)
- Установка задержки автоматического выключения (стр. 257)
- Настройка яркости ЖК-экрана (стр. 258)
- Создание и выбор папки (стр. 259)
- Способы нумерации файлов (стр. 261)
- Настройка информации об авторских правах (стр. 263)
- Автоповорот вертикально ориентированных изображений (стр. 265)
- Проверка настроек камеры (стр. 266)
- Восстановление в камере настроек по умолчанию (стр. 267)
- Настройка отключения и включения ЖК-экрана (стр. 270)
- Изменение цвета экрана параметров съемки (стр. 270)
- Автоматическая очистка датчика изображения (стр. 271)
- Добавление данных для удаления пыли (стр. 272)
- Ручная очистка датчика изображения (стр. 274)

Полезные функции

MENU Отключение звукового сигнала

При съемке с автоспуском и при использовании сенсорного экрана можно отключить звуковой сигнал достижения фокусировки.





На вкладке [**1**] выберите пункт [**Звук. подтвер.**], затем нажмите кнопку <SET>. Выберите пункт [**Запрещено**] и нажмите кнопку <SET>.

Чтобы отключить звуковой сигнал только во время использования сенсорного экрана, выберите [**Касания в [иконка уха]**].

MENU Напоминание о карте памяти


Данная настройка позволяет предотвратить съемку при отсутствии карты памяти в камере.



На вкладке [**1**], выберите пункт [**Спуск затвора без карты**], затем нажмите кнопку <SET>. Выберите пункт [**Запрещено**] и нажмите кнопку <SET>. Если карта памяти не установлена и нажата кнопка спуска затвора, в видоискателе появится сообщение «**Card**» и спуск затвора будет невозможен.

MENU Установка времени просмотра изображения

Можно задать время, в течение которого изображение отображается на ЖК-экране сразу после съемки. Если выбрано значение [Откл.], изображение не выводится на экран сразу после съемки. Если задано значение [Не огранич.], изображении отображается в течении времени, установленного в пункте [Автоотключение]. Если во время просмотра изображения вы воспользуетесь какими-либо органами управления камерой, например нажмете кнопку спуска затвора наполовину, просмотр изображения будет прекращен.

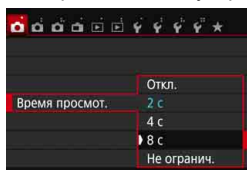


На вкладке [1] выберите пункт [Время просмотр.], затем нажмите кнопку <SET>. Выберите настройку, затем нажмите кнопку <SET>.

MENU Установка задержки автоматического выключения

Для экономии заряда аккумулятора камера автоматически выключается по истечении указанного промежутка времени. Можно установить задержку автоматического отключения. Если камера автоматически отключилась из-за функции автоотключения, можно включить ее, нажав кнопку спуска затвора и т. д.

Если установлено значение [Запретить], для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать камеру или выключать ЖК-экран нажатием кнопки <DISP.>.


Даже когда задано значение [Запретить], ЖК-экран отключится автоматически, если камера не используется в течение 30 минут. Чтобы снова включить ЖК-экран, нажмите кнопку <DISP.>.

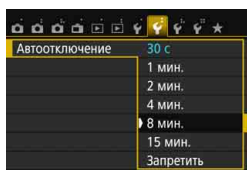

На вкладке [2] выберите пункт [Автоотключение] и нажмите кнопку <SET>. Выберите настройку, затем нажмите кнопку <SET>.

MENU Настройка яркости ЖК-экрана

Яркость ЖК-экрана можно настроить для более удобного просмотра.

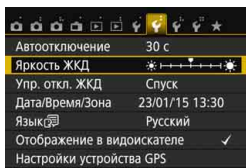

На вкладке [F2] выберите [Яркость ЖКД], затем нажмите <SET>. Кнопками <◀> <▶> настройте яркость экрана, затем нажмите кнопку <SET>.




При проверке экспозиции изображения установите для яркости ЖК-экрана значение 4 и следите, чтобы внешние освещение не влияло на изображение.

MENU Создание и выбор папки

Можно свободно создать и выбрать папку, в которой требуется сохранять снимаемые изображения.


Делать это необязательно, так как папка для сохранения снимаемых изображений создается автоматически.

Создание папки

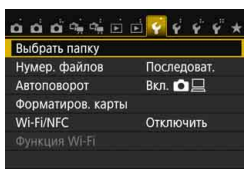


1 Выберите пункт [Выбрать папку].

- На вкладке [1] выберите пункт [Выбрать папку], а затем нажмите кнопку <SET>.

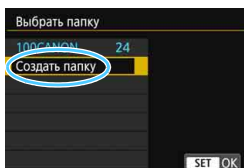

2 Выберите пункт [Создать папку].


- Выберите пункт [Создать папку] и нажмите кнопку <SET>.

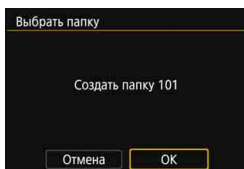

3 Создайте новую папку.

- Выберите [ОК], затем нажмите <SET>.
- ▶ Будет создана папка с номером, увеличенным на единицу.

Выбор папки

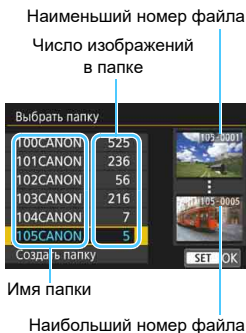

- На открытом экране выбора папки выберите папку и нажмите кнопку **<SET>**.
- ▶ Выбирается папка, в которой будут сохраняться снимаемые изображения.
- Последующие снимаемые изображения записываются в выбранную папку.



Папки

Например, в имени папки «**100CANON**» имя папки начинается с трех цифр (номер папки), за которыми следуют пять алфавитно-цифровых символов. Папка может содержать до 9999 изображений (номера файлов 0001 – 9999). Когда папка заполнена, автоматически создается новая папка с порядковым номером, увеличенным на единицу. Кроме того, новая папка создается автоматически при выполнении ручного сброса (стр. 262). Можно создавать папки с номерами от 100 до 999.


Создание папок с помощью ПК

При отображении на экране открытой карты памяти создайте новую папку с именем «**DCIM**». Откройте папку DCIM и создайте необходимое количество папок для сохранения и упорядочения изображений. Имя папки должно соответствовать формату «**100ABC_D**». Первые три цифры соответствуют номеру папки от 100 до 999. Последние пять символов могут быть комбинацией прописных или строчных букв от A до Z, цифр и знака подчеркивания «_». Знак пробела использовать нельзя. Кроме того, имена папок не могут содержать одинаковый трехзначный номер, например «100ABC_D» и «100W_XYZ», даже если последние пять символов имен различаются.

MENU Способы нумерации файлов

Файлам изображений присваиваются номера от 0001 до 9999 (порядок нумерации соответствует последовательности съемки), затем файлы сохраняются в папке. Можно изменить способ присвоения номеров файлам.

На компьютере отображается номер файла в следующем формате: **IMG_0001.JPG**.

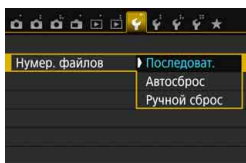


На вкладке [**1**] выберите пункт [**Нумер. файлов**], затем нажмите кнопку <SET>. Доступные настройки рассмотрены ниже. Выберите параметр, затем нажмите кнопку <SET>.

- [**Последоват.**]: нумерация файлов сохраняется даже после замены карты памяти или создания новой папки.


Даже после замены карты памяти или создания новой папки сохраняется последовательная нумерация файлов до 9999. Это удобно, если требуется хранить изображения с номерами в диапазоне от 0001 до 9999 с нескольких карт памяти в одной папке на компьютере.

Если карта, установленная взамен предыдущей, или существующая папка уже содержит ранее записанные изображения, нумерация файлов новых изображений может продолжиться, начиная с последнего номера файла изображения, записанного ранее на карту памяти или в папку. Если требуется использовать последовательную нумерацию файлов, рекомендуется каждый раз устанавливать вновь отформатированную карту памяти.

Нумерация файлов после замены карты памяти




Нумерация файлов после создания папки



Следующий последовательный номер файла

- **[Автосброс]:** нумерация файлов начинается заново с **0001** каждый раз при замене карты или создании новой папки. При замене карты или при создании папки нумерация файлов начинается заново с 0001 для вновь сохраняемых изображений. Это удобно, если изображения требуется систематизировать по картам памяти или папкам.

Если карта, установленная взамен предыдущей, или существующая папка уже содержит ранее записанные изображения, нумерация файлов новых изображений может продолжиться, начиная с последнего номера файла изображения, записанного ранее на карту памяти или в папку. Если требуется сохранять изображения с нумерацией файлов, начинающейся с 0001, используйте каждый раз заново отформатированную карту памяти.

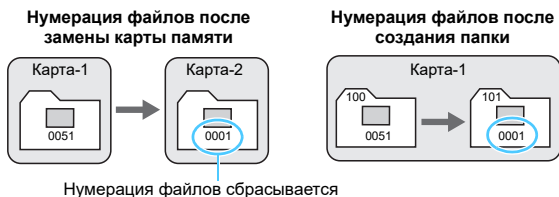


- **[Ручной сброс]:** служит для сброса нумерации файлов к **0001** вручную или для нумерации файлов в новой папке с **0001**. При выполнении сброса нумерации файлов вручную автоматически создается новая папка, и нумерация файлов изображений, сохраняемых в этой папке, начинается с 0001. Это удобно, если требуется, например, использовать отдельные папки для изображений, снятых вчера и снятых сегодня. После ручного сброса восстанавливается режим последовательной нумерации файлов или автосброс. (Диалоговое окно подтверждения ручного сброса не отображается.)

⚠ Если номер файла в папке 999 достигает 9999, съемка невозможна, даже если на карте памяти осталось свободное место. На ЖК-экран выводится сообщение о необходимости замены карты памяти. Замените карту памяти.


📁 Для изображений JPEG и RAW имя файла начинается с «IMG_». Имена видеофайлов начинаются с «MVI_». Для изображений JPEG используется расширение «.JPG», для изображений RAW – «.CR2», а для видеофайлов – «.MP4».

MENU Настройка информации об авторских правах ☆

Указанные данные об авторских правах добавляются к информации Exif об изображении.

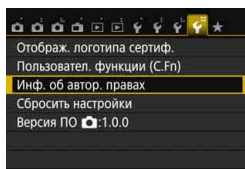**1** Выберите [Инф. об автор. правах].

- На вкладке [4] выберите пункт [Инф. об автор. правах], затем нажмите кнопку <SET>.

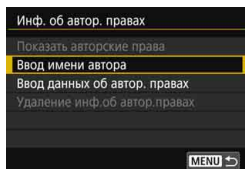**2** Выберите необходимые параметры.

- Выберите параметр [Ввод имени автора] или [Ввод данных об автор. правах], затем нажмите кнопку <SET>.
- ▶ Появляется экран для ввода текста.
- Для проверки текущих данных об авторских правах, выберите параметр [Показать авторские права].
- Для удаления текущих данных об авторских правах, выберите параметр [Удаление инф. об автор. правах].

**3** Введите текст.

- Введите информацию об авторских правах, как указано в разделе «Процедура ввода текста» на следующей странице.
- Введите текст длиной до 63 алфавитно-цифровых символов и знаков.

4 Выйдите из режима настройки.

- После ввода текста нажмите кнопку <MENU> для выхода из меню.
- В диалоговом окне запроса подтверждения выберите [OK] и нажмите кнопку <SET>.

Процедура ввода текста



- **Изменение области ввода:**
Переключение между верхней и нижней областью ввода производится кнопкой <Q>.
- **Перемещение курсора:**
Для перемещения курсора используйте кнопки <◀> <▶> в верхней области.

- **Ввод текста:**

В нижней области кнопками перемещения <◀> или диском <🌀> выберите символ и нажмите <SET> для его ввода.

- **Изменение режима ввода:***

Выберите [Aa=1@] в правой нижней части нижней области ввода. При каждом нажатии кнопки <SET> режим ввода изменяется следующим образом: Нижний регистр → Цифры/символы 1 → Цифры/символы 2 → Верхний регистр.

* Если задано [Управл. сенс.экр.: Запрещено], все доступные символы можно ввести на одном экране.

- **Удаление символа:**


Для удаления одного символа нажмите кнопку <🗑️>.

- **Завершение ввода текста:**

Нажмите кнопку <MENU>, проверьте текст, выберите [OK], затем нажмите кнопку <SET>. Снова открывается экран из шага 2.


- **Отмена ввода текста:**

Нажмите кнопку <INFO.>, проверьте текст, выберите [OK], затем нажмите кнопку <SET>. Снова открывается экран из шага 2.

 Ввести или проверить информацию об авторских правах можно также с помощью программы EOS Utility (ПО EOS, стр. 402).

MENU Автоповорот вертикально ориентированных изображений

Вертикально ориентированные изображения автоматически поворачиваются для отображения на ЖК-экране и экране компьютера в вертикальной, а не в горизонтальной, ориентации. Можно изменить настройку этой функции.

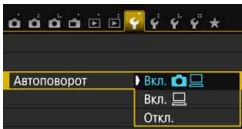

На вкладке [**1**] выберите пункт [**Автоповорот**], затем нажмите кнопку <[**SET**]>. Доступные настройки рассмотрены ниже. Выберите параметр, затем нажмите кнопку <[**SET**]>.

- [**Вкл. [камера/ПК]**] : Вертикально ориентированное изображение автоматически поворачивается при просмотре как на ЖК-экране камеры, так и на экране компьютера.
- [**Вкл. [ПК]**] : Вертикально ориентированное изображение автоматически поворачивается только на экране компьютера.
- [**Откл.**] : Вертикально ориентированное изображение не поворачивается автоматически.

? Часто задаваемые вопросы

- **Вертикально ориентированное изображение не поворачивается при просмотре сразу после съемки.**
Нажмите кнопку <[**▶**]> — отображаемое изображение будет повернуто.
- **Установлено значение [**Вкл. [камера/ПК]**], но во время воспроизведения изображение не поворачивается.**
Функция автоповорота не работает с вертикально ориентированными изображениями, снятыми, когда для параметра [**Автоповорот**] было задано значение [**Откл.**]. Если при съемке вертикально ориентированного кадра камера была направлена вниз или вверх, автоматический поворот во время просмотра изображения выполняться не будет. В этом случае см.раздел «Поворот изображения» на стр. 283.
- **На ЖК-экране камеры требуется повернуть изображение, сделанное при установленном значении [**Вкл. [ПК]**].**
Установите значение [**Вкл. [камера/ПК]**] и выведите изображение на экран. Оно будет повернуто.
- **Вертикально ориентированное изображение не поворачивается на экране компьютера.**
Используемое программное обеспечение не совместимо с функцией поворота изображения. Используйте программное обеспечение EOS.

INFO.: Проверка настроек камеры

Когда отображаются настройки съемки (стр. 28), текущие настройки основных функций камеры можно проверить, нажав кнопку <INFO.>.




Отображение настроек


Свободно	1.93 GB	Оставшаяся емкость карты
Цвет. простр.	sRGB	Цветовое пространство (стр. 146)
Сдвиг ББ/Брек.	0,0/±0	Коррекция (стр. 134)/брекетинг (стр. 135) баланса белого
Разрешена	Стандартное	Сенсорное управление (стр. 58)
Разрешить	Откл.	Уменьшение эффекта «красных глаз» (стр. 167)
1 мин.	Вкл.	Автоповорот изображений (стр. 265)
Вкл.	23/01/2015 13:30:00	Дата/время (стр. 42)
		Летнее время (стр. 42)
		Звуковой сигнал (стр. 256)
		Автоотключение (стр. 257)
		Очистка датчика изображения (стр. 271)
		Съемка в режиме Live View (стр. 191)

MENU Восстановление в камере настроек по умолчанию ☆


Настройки функций съемки камеры и настройки меню можно вернуть к значениям по умолчанию. Эта функция доступна в режимах творческой зоны.

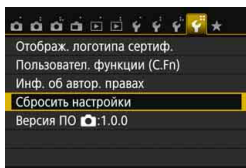**1** Выберите [Сбросить настройки].

- На вкладке [F4] выберите пункт [Сбросить настройки], затем нажмите кнопку <SET>.

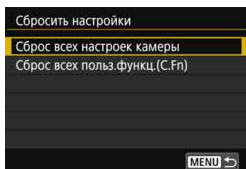**2** Выберите [Сброс всех настроек камеры].

- Выберите [Сброс всех настроек камеры], затем нажмите кнопку <SET>.

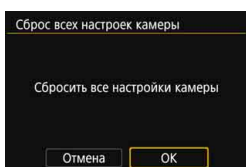**3** Выберите [ОК].

- Выберите [ОК], затем нажмите <SET>.
- ▶ Пункт [Сброс всех настроек камеры] позволяет восстановить для всех настроек камеры значения по умолчанию, как показано на стр. 268–269.

? Часто задаваемые вопросы● **Сброс всех настроек камеры**

Выполнив описанную выше процедуру, выберите пункт [Сброс всех польз. функц. (C.Fn)] в меню [F4: Сбросить настройки] для сброса всех настроек пользовательских функций (стр. 336).

Настройки функций съемки

Режим <SCN>	(Дети)
Функция AF	Покадровый AF
Режим выбора области автофокусировки	Автом. выбор: 19 точек AF
Режим работы затвора	<input type="checkbox"/> (Покадровая съемка)
Режим замера экспозиции	(Оценочный замер)
Чувствительность ISO	AUTO (Авто)
ISO авто	Максимум 6400
Компенсация экспозиции/АЕВ	Отменена
Компенсация экспозиции вспышки	0 (Ноль)
Уменьшение эффекта «красных глаз»	Отключить
Подавление мерцания	Отключить
Соотношение сторон	3: 2
Отображение в видоискателе	Только индикатор обнаружения мерцания
Пользовательские функции	Без изменений
Управление вспышкой	
Вспышка	Вкл.
Режим вспышки E-TTL II	Оценочный экспомер вспышки
Выдержка синхронизации вспышки в Av	Авто


Настройки записи изображений

Качество	L
Стиль изображения	Авто
Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости)	Стандарт
Коррекция периферийной освещенности	Разрешена/ Данные для коррекции сохранены
Коррекция хроматической аберрации	Разрешена/ Данные для коррекции сохранены
Коррекция искажений	Запрещена/ данные для коррекции сохранены
Цветовое пространство	sRGB
Баланс белого	(Авто)
Ручной баланс белого	Отменен
Коррекция баланса белого	Отменена
Брекетинг баланса белого	Отменен
Шумоподавление при длительной выдержке	Отключить
Шумоподавление при высоких значениях ISO	Стандарт
Нумерация файлов	Последовательно
Автоочистка	Вкл.
Данные для удаления пыли	Удалить


Настройки камеры

Автоотключение	30 с
Звуковое подтверждение	Вкл.
Спуск затвора без карты	Вкл.
Время просмотра	2 с
Индикация точки AF	Отключить
Гистограмма	Яркость
Переход с 	 (10 изображений)
Автоповорот	Вкл.  
Яркость ЖКД	  
Кнопка вкл./выкл. ЖК-экрана	Кнопка спуска затвора
Дата/Время/Часовой пояс	Без изменений
Язык	Без изменений
ТВ-стандарт	Без изменений
Фон экрана	1
Руководство	Вкл.
Управление сенсорного экрана	Стандарт
Информация об авторских правах	Без изменений
Управление HDMI	Отключить
Передача Eye-Fi	Отключить
Установки для МОЕ МЕНЮ	Без изменений
Показы в МОЕ МЕНЮ	Отключить
Wi-Fi/NFC	Отключить
Функция Wi-Fi	Без изменений

Параметры съемки в режиме Live View

Съемка в режиме Live View	Вкл.
Метод AF	 +Слежение
Непрерывная AF	Вкл.
Съемка при касании	Отключить
Отображение сетки	Откл.
Таймер замера	8 с

Параметры видеосъемки


Метод AF	 +Слежение
Видео Servo AF	Вкл.
AF с кнопкой спуска затвора во время записи видео	Покадровый AF
Отображение сетки	Откл.
Таймер замера	8 с
Параметры видеозаписи	NTSC:  29.97P (Стандарт) PAL:  25.00P (Стандарт)
Запись звука	Авто
Видеофрагменты	Отключить



Настройки Wi-Fi/NFC см. в Инструкции по эксплуатации функции Wi-Fi/NFC.

MENU Настройка отключения и включения ЖК-экрана

Можно настроить камеру так, чтобы экран настроек съемки (стр. 28) не переключался при нажатии наполовину кнопки спуска затвора камера (или при нажатии кнопки <★>/кнопки просмотра глубины резкости).

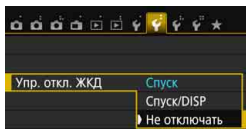


На вкладке [42] выберите пункт [Упр. откл. ЖКД], затем нажмите кнопку <SET>. Доступные настройки рассмотрены ниже. Выберите одну из настроек, затем нажмите кнопку <SET>.

- [Спуск] : При нажатии наполовину кнопки спуска затвора экран выключается. При отпускании кнопки спуска затвора экран включается.
- [Спуск/DISP] : При нажатии наполовину кнопки спуска затвора экран выключается. При отпускании кнопки спуска затвора экран остается выключенным. Чтобы снова включить отображение, нажмите кнопку <DISP>.
- [Не отключать] : Экран не выключается даже при наполовину нажатой кнопке спуска затвора. Чтобы выключить отображение, нажмите кнопку <DISP>.


MENU Изменение цвета экрана параметров съемки

Можно изменить цвет фона экрана параметров съемки.

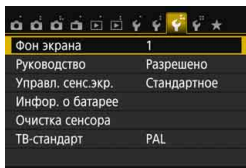

На вкладке [43] выберите пункт [Фон экрана], затем нажмите кнопку <SET>. Выберите нужный цвет, затем нажмите <SET>.


При выходе из меню экран параметров съемки отображается с выбранным цветом.

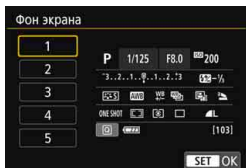

Автоматическая очистка датчика изображения


Каждый раз при установке переключателя питания в положение <ON> или <OFF> блок самоочистки датчика изображения автоматически стряхивает пыль с передней поверхности датчика изображения. Как правило, нет необходимости обращать внимание на эту операцию. Однако вы можете выбрать выполнение очистки датчика изображения вручную или отключить эту функцию.

Очистка датчика изображения в произвольный момент

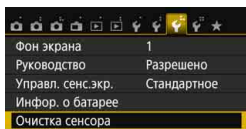


1 Выберите [Очистка сенсора].


- На вкладке [**43**], выберите [Очистка сенсора] и нажмите <SET>.

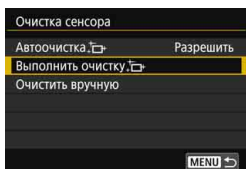


2 Выберите [Выполнить очистку].

- Выберите пункт [Выполнить очистку ] и нажмите кнопку <SET>.
- Выберите [ОК], затем нажмите <SET>.
- ▶ На экран выводится индикатор выполнения очистки датчика изображения. (Может быть слышен негромкий шум.) Хотя слышен звук срабатывания затвора, съемка не производится.



- Для достижения оптимальных результатов выполняйте очистку датчика изображения, когда камера находится в устойчивом положении на столе или другой поверхности.
- При повторной очистке датчика изображения заметного улучшения результатов не происходит. Сразу после завершения очистки датчика изображения пункт [Выполнить очистку ] некоторое время недоступен.

Отключение автоматической очистки датчика изображения

- На шаге 2 выберите пункт [Автоочистка ] и установите для него значение [Запретить].
- ▶ Теперь при установке переключателя питания в положение <ON> или <OFF> очистка датчика изображения производиться не будет.


MENU Добавление данных для удаления пыли ☆

Обычно блок самоочистки датчика изображения удаляет большую часть пыли, которая может быть видна на снятых изображениях. Однако если на снимках все же видна оставшаяся пыль, можно добавить данные для удаления пыли в изображение для последующего удаления следов пыли. Данные для удаления пыли используются программой Digital Photo Professional (ПО EOS, стр. 402) для автоматического удаления следов пыли.

Подготовка


- Подготовьте полностью белый объект, например лист белой бумаги.
- Установите фокусное расстояние объектива 50 мм или более.
- Установите переключатель режима фокусировки объектива в положение <MF>, затем установите фокус на бесконечность (∞). Если на объективе отсутствует шкала расстояний, поверните камеру к себе и вращайте кольцо фокусировки до упора по часовой стрелке.

Получение данных для удаления пыли

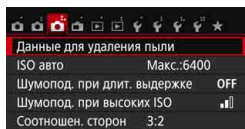



1 Выберите пункт [Данные для удаления пыли].

- На вкладке [CAMERA 3] выберите пункт [Данные для удаления пыли], затем нажмите кнопку <SET>.

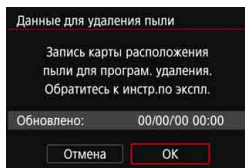

2 Выберите [ОК].


- Выберите [ОК] и нажмите кнопку <SET>. После выполнения автоматической очистки датчика изображения появляется сообщение. Хотя во время очистки слышен звук срабатывания затвора, съемка не производится.

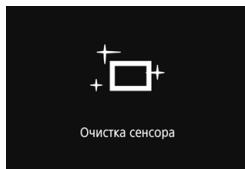



3 Сфотографируйте полностью белый объект.

- Расположите однородный белый объект на расстоянии 20–30 см, чтобы он заполнял весь видоискатель, и произведите съемку.
- ▶ Съемка производится в режиме AE с приоритетом диафрагмы с диафрагмой f/22.
- Так как сохранение изображения не производится, данные могут быть получены даже при отсутствии в камере карты памяти.
- ▶ После завершения съемки камера начинает сбор данных для удаления пыли. После получения данных для удаления пыли появляется сообщение. Выберите [OK], после чего снова появится меню.
- Если не удастся получить данные, отображается сообщение об ошибке. Выполните инструкции из раздела «Подготовка» на предыдущей странице, затем выберите [OK]. Выполните повторную съемку изображения.

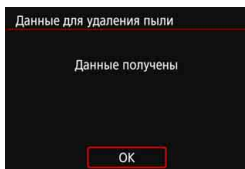

Данные для удаления пыли

После получения данных для удаления пыли они добавляются ко всем снимаемым после этого изображениям JPEG и RAW. Перед тем как сделать важный снимок, рекомендуется заново получить данные для удаления пыли.

Подробные сведения об использовании программы Digital Photo Professional (ПО EOS) для удаления пыли см. в документе «Инструкция по эксплуатации Digital Photo Professional».

Объем данных для удаления пыли, добавляемых к изображению, столь мал, что практически не влияет на размер файла изображения.


- ⓘ Обязательно используйте равномерно белый объект, например лист белой бумаги. Если на объекте имеется какой-либо узор или рисунок, он может быть распознан как данные для удаления пыли, что повлияет на точность удаления следов пыли с помощью программного обеспечения EOS.

MENU Очистка датчика изображения

вручную ☆


Пыль, оставшуюся после автоматической очистки датчика изображения, можно удалить вручную с помощью груши и т. п. (продается отдельно). Перед очисткой датчика изображения снимите с объектив с камеры.

Датчик изображения легко повреждается. Если требуется непосредственная ручная очистка датчика изображения, рекомендуется обратиться в сервисный центр Canon.

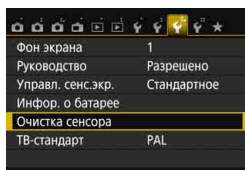


1 Выберите [Очистка сенсора].

- На вкладке [43], выберите [Очистка сенсора] и нажмите <SET>.



2 Выберите [Очистить вручную].

- Выберите пункт [Очистить вручную], затем нажмите кнопку <SET>.

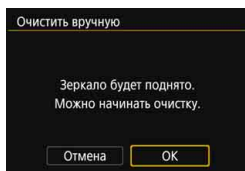

3 Выберите [OK].

- Выберите [OK], затем нажмите <SET>.
- ▶ Зеркало сразу же фиксируется в верхнем положении, и открывается затвор.

4 Выполните чистку датчика изображения.

5 Завершите очистку.

- Установите переключатель питания в положение <OFF>.

При использовании аккумулятора убедитесь, что он полностью заряжен.

Для питания камеры рекомендуется использовать переходник постоянного тока DR-E18 (продается отдельно) и адаптер сетевого питания AC-E6N (продается отдельно).



- **Во время очистки датчика изображения выполнение перечисленных ниже действий запрещено. При отключении питания затвор закрывается, что может привести к повреждению шторок затвора или датчика изображения.**
 - **Установка переключателя питания в положение <OFF>.**
 - **Извлечение и установка аккумулятора.**
- Поверхность датчика изображения легко повреждается. При очистке датчика изображения соблюдайте осторожность.
- Используйте простую грушу для чистки объектива, без каких-либо щеток. Щетка может поцарапать датчик.
- Не вводите наконечник груши внутрь камеры глубже крепления объектива. При отключении питания затвор закроется, что может привести к повреждению шторок затвора или зеркала.
- Ни в коем случае не используйте для очистки датчика изображения сжатый воздух или газ. Сила потока газа может повредить датчик изображения, а частицы газа могут намерзнуть на датчике и поцарапать его.
- Если уровень заряда аккумулятора снижается во время чистки датчика изображения, раздается предупредительный звуковой сигнал. Прекратите очистку датчика изображения.
- При наличии остатков смазки, которые невозможно удалить с помощью груши, рекомендуется обратиться в сервисный центр Canon для очистки датчика изображения.



10

Просмотр изображений

В этой главе рассматривается более сложное применение функций, связанных с просмотром фотографий и видео, чем в главе 2 «Основные операции съемки и воспроизведения изображений». В этой главе приводятся инструкции для воспроизведения и удаления фотографий и видео с камеры, а также для просмотра фотографий и видео на телевизоре.

Изображения, снятые и сохраненные на другом устройстве

Камера может неправильно отображать изображения, полученные с помощью другой камеры или отредактированные на компьютере, или с измененным именем файла.

▶ Быстрый поиск изображений


🗖 Отображение нескольких изображений на одном экране (индексный режим)

Быстрый поиск в индексном режиме с просмотром 4, 9, 36 или 100 изображений на экране.



1 Выведите изображение на экран.

- При нажатии кнопки <▶> отображается последнее снятое изображение.

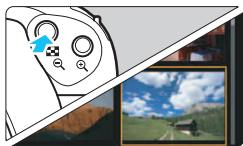

2 Переключитесь в индексный режим.

- Нажмите кнопку <🗖>.
- ▶ 4 изображения отобразятся в индексном режиме. Выбранное изображение выделяется оранжевой рамкой.
- При нажатии кнопки <🗖> режимы переключаются в следующем порядке: 9 изображений → 36 изображений → 100 изображений.
- При нажатии кнопки <⏪> режимы переключаются в следующем порядке: 100 изображений → 36 изображений → 9 изображений → 4 изображения → 1 изображение.




3 Выберите изображение.

- Кнопками перемещения <⬅> перемещайте оранжевую рамку для выбора изображения.
- С помощью диска <🌀> можно просматривать изображения на следующем или предыдущем экране.
- Нажмите <Ⓢ> в индексном режиме для отображения одиночного изображения.


📷 Переход между изображениями (режим перехода)

В режиме отображения одиночного изображения можно повернуть диск <🌀>, чтобы перейти к следующим или предыдущим изображениям в соответствии с выбранным способом перехода.



1 Выберите [Переход с/🌀].

- На вкладке [▶2] выберите [Переход с/🌀], затем нажмите кнопку <Ⓢ>.

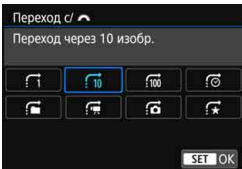

2 Выберите способ перехода.

- Кнопки перемещения <⬅️➡️> выберите способ перехода, затем нажмите кнопку <Ⓢ>.

📄: Показывать изображения одно за другим

🕒10: Переход через 10 изобр.

🕒100: Переход через 100 изобр.

📅: Отображать по дате

📁: Отображать по папке

📹: Отображать только видеозаписи

📷: Отображать только фотографии

★: Отображать по оценке (стр. 284)
Выберите поворотом диска <🌀>.



Способ перехода

Позиция просмотра

3 Выполните просмотр с переходом.


- Нажмите кнопку <▶> для просмотра изображений.
- При отображении одиночного изображения поворачивайте диск <🌀>.
- ▶ Можно выполнять поиск изображений в соответствии с заданным способом.



- Для поиска изображений по дате съемки выберите пункт [Дата].
- Чтобы найти изображения по папке, выберите [Папка].
- Если карта содержит как видеозаписи, так и фотографии, выберите один из вариантов для отображения: [Видеозаписи] или [Фотографии].
- При отсутствии изображений, соответствующих выбранному значению [Оценка], просмотр изображений с помощью диска <🌀> невозможен.

Увеличение при просмотре

Снимок можно увеличить на ЖК-экране с коэффициентом 1,5x - 10x.

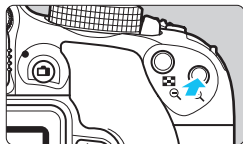


1 Увеличьте изображение.



- Нажмите кнопку  во время просмотра изображения.
- ▶ Изображение будет увеличено.
- При удержании кнопки  изображение будет увеличиваться до максимального предела.
- Для уменьшения коэффициента увеличения нажмите кнопку . Если удерживать эту кнопку нажатой, режим увеличенного изображения сменяется режимом одиночного изображения.

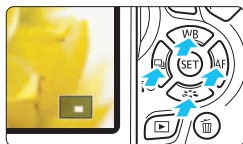


Положение увеличенной области



2 Прокрутка изображения.

- Кнопками перемещения  прокручивайте увеличенное изображение в нажатом направлении.
- Для выхода из режима увеличения при просмотре и возврата в режим одиночного изображения нажмите кнопку .



- В режиме увеличения при просмотре можно повернуть диск , чтобы посмотреть другое изображение при том же увеличении.
- Изображение не может быть увеличено при просмотре только что сделанного снимка.
- Увеличение видеозаписей невозможно.

Просмотр изображений с помощью сенсорного экрана

ЖК-экран представляет собой сенсорную панель, которая позволяет управлять воспроизведением при помощи касаний пальцами. **Нажмите кнопку <▶> для просмотра изображений.**

Поиск изображений



Проведите одним пальцем по экрану.

- В режиме просмотра одиночного изображений коснитесь ЖК-экрана **одним пальцем**. Для перехода к следующему или предыдущему изображению проведите пальцем по экрану вправо или влево.

Проведите пальцем влево, чтобы просмотреть следующее (более позднее) изображение, или вправо, чтобы просмотреть предыдущее (более раннее) изображение.

- В индексном режиме коснитесь ЖК-экрана **одним пальцем**. Для перехода к следующему или предыдущему экрану проведите пальцем вверх или вниз.


Проведите вверх для просмотра более новых изображений или вниз для просмотра предыдущих изображений, более старых.

При выборе изображений появится оранжевая рамка. Снова коснитесь изображения для его просмотра в одиночном режиме.

Переход между изображениями (режим перехода)



Проведите по экрану двумя пальцами.

Коснитесь ЖК-экрана **двумя пальцами**. Проведите двумя пальцами слева направо для перехода по изображениям способом, заданным параметром [Переход с/ ] на вкладке [▶2].

Уменьшение изображения (индексный режим)



Сдвиньте два пальца.

Коснитесь экрана двумя раздвинутыми пальцами, затем сдвиньте их на экране, как бы делая «щипок».

- При каждом щипке просмотр одиночного изображения будет меняться на индексный режим.
- При выборе изображений появится оранжевая рамка. Снова коснитесь изображения для его просмотра в одиночном режиме.

Увеличение изображения



Раздвиньте два пальца.


Коснитесь экрана двумя сжатыми пальцами, затем разведите их на экране.

- Это действие позволяет увеличить изображение.
- Изображение можно увеличить максимум приibl. в 10 раз.
- Чтобы прокрутить изображение, проведите пальцами по экрану.
- Для уменьшения изображения сдвиньте пальцы на экране.
- При нажатии значка [↶] производится возврат к показу одиночного изображения.

Сенсорные операции на ЖК-экране камеры можно выполнять при воспроизведении изображений на телевизоре, подключенном к камере (стр. 298–301).


Поворот изображения

Можно повернуть отображаемое изображение в требуемом направлении.

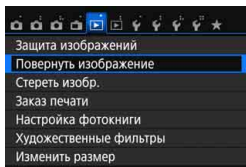


1 Выберите [Повернуть изображение].

- На вкладке [▶] 1 выберите [Повернуть изображение], затем нажмите кнопку <SET>.

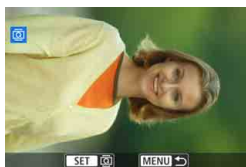

2 Выберите изображение.

- Кнопками <◀> <▶> выберите изображение для поворота.
- Можно также выбрать изображение в индексном режиме (стр. 278).

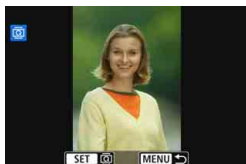

3 Поверните изображение.


- При каждом нажатии кнопки <SET> изображение поворачивается по часовой стрелке следующим образом: 90° → 270° → 0°.
- Для поворота другого изображения повторите шаги 2 и 3.
- Для выхода и возврата на экран меню нажмите кнопку <MENU>.



- Если для параметра [⚡1: Автоповорот] выбрано значение [Вкл. 📷 📺] (стр. 265), перед съемкой вертикально ориентированного изображения не требуется поворачивать изображение, как описано выше.
- Если повернутое изображение не отображается в правильной ориентации при просмотре изображений, установите для параметра [⚡1: Автоповорот] значение [Вкл. 📷 📺].
- Поворот видеозаписей невозможен.

MENU Выставление оценок

Вы можете оценивать изображения (фотографии и видеозаписи) по пятибалльной шкале: [★]/[★]/[★]/[★]/[★]. Эта функция называется оценкой.

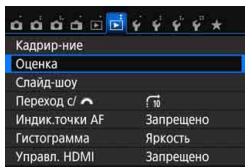

1 Выберите [Оценка].

- На вкладке [▶] 2] выберите пункт [Оценка], затем нажмите <SET>.



2 Выберите изображение.

- Кнопками <◀> <▶> выберите изображение или видеозапись для оценки, затем нажмите кнопку <SET>.
- Нажав кнопку <☒·Q>, можно выбирать изображения на экране с тремя изображениями. Для возврата в режим одиночного изображения нажмите кнопку <Q>.



3 Поставьте изображению оценку.

- Выберите оценку кнопками <▲> <▼>.
- ▶ При выборе оценки для изображения число рядом с установленной оценкой увеличивается на единицу.
- Для выставления оценки другому изображению повторите шаги 2 и 3.
- Для возврата на экран меню нажмите кнопку <MENU>.















Можно просмотреть до 999 изображений с указанной оценкой. Если существует более 999 изображений с некоторой оценкой, на экране отображается [###].

Использование оценок

- С помощью функции [▶2: Переход с/🌞] можно вывести только изображения с определенной оценкой.
- С помощью функции [▶2: Слайд-шоу] можно воспроизвести только изображения с указанной оценкой.
- С помощью программы Digital Photo Professional (ПО EOS, стр. 402) можно выбрать только изображения с определенной оценкой (только для фотографий).
- В ОС Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 и т. д. можно проверить оценку для каждого файла в области отображения информации о файле или в прилагаемой программе просмотра изображений (только изображения JPEG).


Быстрое управление во время просмотра

Во время просмотра можно нажать кнопку , чтобы назначить следующие параметры: [: **Защита изображений**], [: Повернуть изображение], [: **Оценка**], [: Художественные фильтры], [: Изменить размер] (только изображения JPEG), [: Кадрирование], [: **Индикация точки AF**], [: **Переход с/** ], [: **Функция Wi-Fi***]. Для видеозаписей можно устанавливать только те функции, которые выделены жирным шрифтом.

* Выбор невозможен, если для параметра [ 1: **Wi-Fi/NFC**] задано значение [Отключить].











1 Нажмите кнопку .


- Во время просмотра изображений нажмите кнопку .
- ▶ Появится экран быстрого управления.








2 Выберите функцию и установите ее.

- Выберите функцию кнопками  > .
- ▶ Название этой функции и ее текущая настройка отображаются в нижней части экрана.
- Задайте настройку кнопками  > .
- При задании художественных фильтров (стр. 312), изменении размера (стр. 315), кадрировании (стр. 317) или задании функции Wi-Fi нажмите , чтобы завершить настройку.
- Переход с/ : задайте оценку (стр. 284) нажатием кнопки .
- Для отмены нажмите кнопку .

3 Выйдите из режима настройки.

- Для выхода из экрана быстрого управления нажмите кнопку .

 Для поворота изображения установите для параметра [**У 1: Автоповорот**] значение [**Вкл.  **]. Если для параметра [**У 1: Автоповорот**] выбрано значение [**Вкл. **] или [**Откл.**], то настройка [**Q Повернуть изображение**] будет записана для данного изображения, однако камера не будет выполнять поворот изображения для просмотра.

- 
- Нажатие кнопки <**Q**> при работе в индексном режиме приводит к переключению в режим отображения одиночного изображения и появлению экрана быстрого управления. Повторное нажатие кнопки <**Q**> приводит к возвращению в индексный режим.
 - Набор функций для изображений, снятых с помощью другой камеры, может быть ограничен.

Просмотр видеозаписей

Просмотр видеозаписей возможен тремя способами:

Просмотр на экране телевизора (стр. 298–301)



С помощью HDMI-кабеля HTC-100 (продается отдельно) или стерео аудио/видеокабеля AVC-DC400ST (продается отдельно) подключите камеру к телевизору. После этого можно просматривать сделанные видеозаписи и фотографии на экране телевизора.

При наличии телевизора высокой четкости и подсоединении камеры с помощью кабеля HDMI появляется возможность просмотра видеозаписей с повышенным качеством изображения по стандартам Full HD (Full High-Definition: 1920x1080) и HD (High-Definition: 1280x720).

- Так как записывающие устройства с жесткими дисками не оснащаются входами HDMI, камеру нельзя подсоединить к ним с помощью кабеля HDMI.
- Даже если камеру подсоединить к записывающему устройству с жестким диском с помощью кабеля USB, видеозаписи и фотографии невозможно просмотреть или сохранить.
- Если устройство не поддерживает файлы MP4, видеозаписи невозможно будет воспроизвести.

Просмотр на ЖК-экране камеры (стр. 290–297)



Видеозаписи можно просматривать на ЖК-экране камеры. Эта камера позволяет редактировать первый и последний фрагменты видеозаписи, а также просматривать фотографии и воспроизводить видеозаписи, хранящиеся на карте памяти, в режиме автоматического слайд-шоу.

- Видеозапись, отредактированную на персональном компьютере, нельзя переписать на карту памяти и снова воспроизвести на камере.

Просмотр и редактирование на персональном компьютере



Для просмотра или редактирования видеозаписи используйте стандартные программы или программное обеспечение общего назначения, поддерживающее формат этой видеозаписи.




Для просмотра или редактирования видеозаписей с помощью имеющегося в продаже программного обеспечения убедитесь, что оно поддерживает видеозаписи в формате MP4. С вопросами об имеющихся в продаже программах обращайтесь к разработчикам программного обеспечения.

Воспроизведение видео








1 Выведите изображение на экран.

- Нажмите кнопку  для просмотра изображения.



2 Выберите видео.

- Кнопками   выберите видеозапись для воспроизведения.
- В левом верхнем углу экрана в режиме просмотра одиночного изображения отображается значок , который указывает на видеозапись. Если видео представляет собой видеофрагмент, отображается значок .
- В индексном режиме перфорация по левому краю уменьшенного изображения указывает на то, что это видео. **Видео невозможно просматривать в индексном режиме, поэтому нажмите кнопку  для переключения на отображение одиночного изображения.**







3 В режиме отображения одиночного изображения нажмите кнопку .


- ▶ В нижней части отображается панель воспроизведения видеозаписей.




4 Воспроизведите видео.

- Выберите  (Воспроизведение), затем нажмите кнопку .
- ▶ Начинается воспроизведение видеозаписи.
- Нажав кнопку , можно приостановить воспроизведение видеозаписи.
- С помощью диска  можно регулировать громкость даже при воспроизведении видеозаписи.
- Более подробную информацию о процедуре просмотра см. на следующей странице.

Динамик

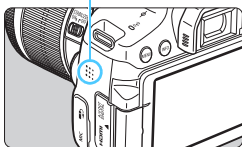

 Вероятно, с помощью камеры будет невозможно воспроизвести видеозаписи, сделанные на другой камере.

Панель воспроизведения видеозаписей


Операции	Описание просмотра
 Воспроизведение	Нажатие кнопки <SET> позволяет переключаться между воспроизведением и приостановкой.
 Замедленное воспроизведение	Для выбора скорости замедленного воспроизведения используются кнопки <◀> <▶>. Скорость замедленного воспроизведения указывается в правом верхнем углу экрана.
 Первый кадр	Отображает первый кадр видео.
 Предыдущий кадр	При каждом нажатии <SET> отображается предыдущий кадр. При удержании кнопки <SET> будет выполнена обратная перемотка видео.
 Следующий кадр	При повторном нажатии кнопки <SET> будет выполняться покадровое воспроизведение видео. При удержании кнопки <SET> будет выполнена перемотка видео вперед.
 Последний кадр	Отображает последний кадр видео.
 Фоновая музыка*	Воспроизведение видеозаписи с выбранной фоновой музыкой (стр. 297).
 Редактирование	Отображает экран редактирования (стр. 292).
	Позиция просмотра
мм' сс"	Продолжительность воспроизведения (минуты:секунды)
 Громкость	Диском <🔊> можно настроить громкость встроенного динамика камеры (стр. 290).
MENU 	Нажмите кнопку <MENU>, чтобы вернуться в режим просмотра одиночного изображения.

* Если выбрана фоновая музыка, звук видеозаписи не воспроизводится.



- С полностью заряженным аккумулятором LP-E17 длительность непрерывного воспроизведения при комнатной температуре (23 °C) составляет 2 ч 20 мин.
- При подключении камеры к телевизору для просмотра видеозаписи (стр. 298, 301) громкость регулируется на телевизоре. (Изменение громкости при помощи диска <🔊> невозможно.)
- Если во время видеосъемки была снята фотография, то при просмотре видеозаписи фотография будет отображаться в течение примерно 1 с.

Воспроизведение на сенсорном экране

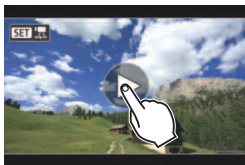

Коснитесь [▶] в центре экрана.

- ▶ Начинается воспроизведение видеозаписи.
- Чтобы открыть панель воспроизведения видеозаписей, коснитесь < SET [иконка] > в левом верхнем углу экрана.
- Чтобы приостановить видеозапись во время воспроизведения, коснитесь экрана. Появится панель воспроизведения видеозаписей.

✂ Редактирование первого и последнего фрагментов видеозаписи

Можно удалять первый и последний фрагменты видеозаписи с шагом 1 с.



1 На экране просмотра видеозаписи выберите [✂].

- ▶ В нижней части экрана отображается панель редактирования видеозаписей.



2 Выберите часть, которую необходимо убрать.

- Выберите [✂] (Вырезать начало) или [✂] (Вырезать конец), затем нажмите кнопку < SET >.
- Нажимайте кнопки < ◀ > ▶ >, чтобы просмотреть предыдущие или следующие кадры. Удерживая клавишу, можно перематывать кадры назад или вперед.
- Выбрав часть для удаления, нажмите кнопку < SET >. Часть, выделенная серым цветом в верхней части экрана, будет оставлена.





3 Проверьте отредактированную видеозапись.

- Выберите [▶] и нажмите <SET>, чтобы воспроизвести отредактированную видеозапись.
- Чтобы изменить редактирование, возвратитесь к шагу 2.
- Чтобы отменить редактирование, нажмите кнопку <MENU> и выберите [OK] в диалоговом окне запроса подтверждения.



4 Сохраните отредактированную видеозапись.


- Выберите [⏏], затем нажмите кнопку <SET>.
- ▶ Открывается экран сохранения.
- Чтобы сохранить как новую видеозапись, выберите [Новый файл]. Чтобы сохранить видеозапись с перезаписью исходного файла, выберите [Перезаписать] и нажмите <SET>.
- В диалоговом окне запроса подтверждения выберите [OK] и нажмите <SET>, чтобы сохранить отредактированную видеозапись и вернуться на экран воспроизведения.




- Поскольку редактирование выполняется с шагом приблизительно в 1 секунду (отмечено значком [✂] в верхней части экрана), фактическое местоположение редактирования видео может отличаться от указанного.
- Если на карте памяти недостаточно места, пункт [Новый файл] недоступен.
- При низком уровне заряда аккумулятора функция редактирования видеозаписи недоступна. Используйте полностью заряженный аккумулятор.

MENU Слайд-шоу (Автовоспроизведение)

Изображения, хранящиеся на карте памяти, можно просматривать в режиме автоматического слайд-шоу.

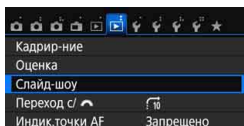

Количество изображений для воспроизведения

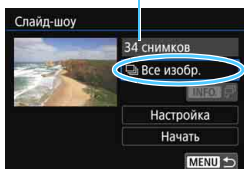

1 Выберите [Слайд-шоу].

- На вкладке [▶] 2 выберите пункт [Слайд-шоу], затем нажмите кнопку <SET>.

2 Выберите изображения для воспроизведения.

- Кнопками <▲> <▼> выберите требуемый вариант, затем нажмите кнопку <SET>.


Все изобр./Видеозаписи/Фотографии

- Кнопками <▲> <▼> выберите один из следующих вариантов: [📁 Все изобр.] [📹 Видеозаписи] [📷 Фотографии]. Затем нажмите кнопку <SET>.


Дата/Папка/Оценка

- Кнопками <▲> <▼> выберите один из следующих вариантов: [📅 Дата] [📁 Папка] [★ Оценка].
- При выделенном пункте <INFO> [✓] нажмите кнопку <INFO>.
- Кнопками <▲> <▼> выберите вариант, затем нажмите кнопку <SET>.


[Дата]

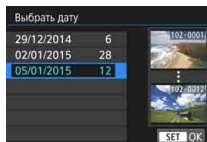





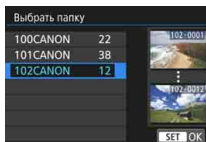


[Папка]

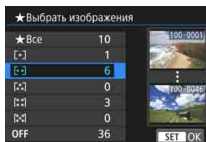

[Оценка]




Параметр	Описание просмотра
 Все избр.	Воспроизводятся все фотографии и видеозаписи, имеющиеся на карте памяти.
 Дата	Воспроизводятся фотографии и видеозаписи, снятые в выбранную дату.
 Папка	Воспроизводятся фотографии и видеозаписи из выбранной папки.
 Видеозаписи	Воспроизводятся все видеозаписи на карте памяти.
 Фотографии	Воспроизводятся все фотографии на карте памяти.
 Оценка	Воспроизводятся фотографии и видеозаписи только с выбранной оценкой.

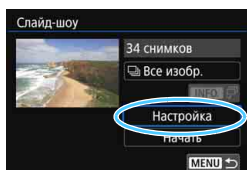


3 Задайте требуется значения в пункте [Настройка].

- Кнопками <▲> <▼> выберите пункт [Настройка] и нажмите <SET>.
- Для фотографий установите [Время отображения], [Повтор] (повторный просмотр), [Эффект перехода] (эффект при переходе между изображениями) и [Фоновая музыка].
- Процедуру выбора фоновой музыки см. на стр. 297.
- После выбора настроек нажмите кнопку <MENU>.


[Время отображения]

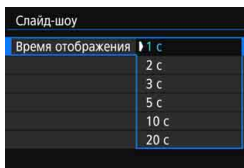



[Повтор]

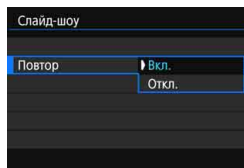

[Эффект перехода]

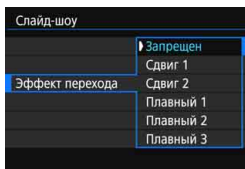

[Фоновая музыка]

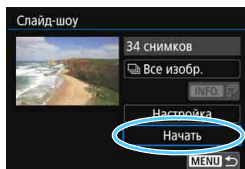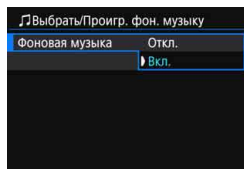

4 Запустите слайд-шоу.

- Кнопками <▲><▼> выберите пункт **[Начать]**, затем нажмите <SET>.
- ▶ После появления сообщения **[Загрузка изображения...]** начинается слайд-шоу.


5 Выйдите из режима слайд-шоу.

- Для выхода из режима слайд-шоу и возвращения к экрану настройки нажмите кнопку <MENU>.

- Для приостановки слайд-шоу нажмите кнопку <SET>. Во время паузы в левом верхнем углу изображения отображается символ [III]. Для возобновления слайд-шоу нажмите <SET>. Можно также приостановить слайд-шоу, коснувшись экрана.
- Во время автовоспроизведения изображения можно изменить формат отображения фотографий, нажав кнопку <INFO.> (стр. 97).
- Во время просмотра видеозаписи диском <🔊> можно настроить уровень громкости.
- Во время автовоспроизведения или паузы можно посмотреть другое изображение, нажимая кнопки <◀><▶>.
- Во время автовоспроизведения функция автоотключения не действует.
- Время отображения может изменяться в зависимости от изображения.
- Сведения о просмотре слайд-шоу на экране телевизора см. на стр. 298.

Выбор фоновой музыки

После использования программы EOS Utility (ПО EOS) для переноса фоновой музыки на карту памяти фоновую музыку можно воспроизвести во время слайд-шоу.

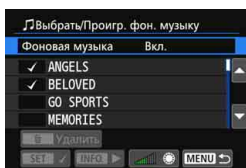

- 1 **Выберите [Фоновая музыка].**
 - Установите для пункта [Фоновая музыка] значение [Вкл.], затем нажмите кнопку <SET>.
 - Если на карте памяти нет фоновой музыки, выполнить шаг 2 невозможно.
- 2 **Выберите фоновую музыку.**
 - Кнопками <▲> <▼> выберите требуемую фоновую музыку, затем нажмите <SET>. Можно также выбрать несколько треков фоновой музыки.
- 3 **Прослушайте фоновую музыку.**
 - Чтобы прослушать образец фоновой музыки, нажмите кнопку <INFO.>.
 - Для воспроизведения другого трека фоновой музыки нажимайте кнопки <▲> <▼>. Чтобы остановить воспроизведение фоновой музыки, нажмите кнопку <INFO.> еще раз.
 - Дискон <☀> можно настраивать громкость звука.
 - Чтобы удалить трек фоновой музыки, кнопками <▲> <▼> выберите трек, затем нажмите кнопку <🗑>.



На момент покупки в камере отсутствует фоновая музыка. Процесс копирования фоновой музыки на карту памяти см. в документе «EOS Utility Инструкция по эксплуатации».


Просмотр изображений на экране телевизора

Можно просматривать фотографии и видеозаписи на экране телевизора.

- Если ТВ-стандарт не соответствует видеосистеме телевизора, видеозаписи будут отображаться неправильно. В этом случае установите правильный формат видеосистемы в пункте [⚡3: ТВ-стандарт].
- Если для параметра [⚡1: Wi-Fi/NFC] задано значение [Включить], камеру невозможно подключить к телевизору. Установите в пункте [Wi-Fi/NFC] значение [Отключить], затем снова подключите камеру к телевизору при помощи кабеля HDMI или стереофонического аудио/видеокабеля.


Просмотр на экранах телевизоров высокой четкости (HD) (подключение кабелем HDMI)

-Требуется кабель HDMI HTC-100 (продается отдельно).

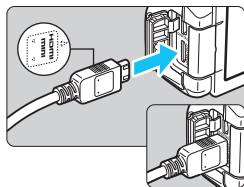

1 Подключите кабель HDMI к камере.

- Вставьте штекер с логотипом <▲ HDMI MINI>, обращенным к передней панели камеры, в разъем <HDMI OUT>.

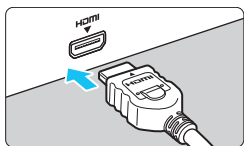


2 Подключите кабель HDMI к телевизору.

- Подключите кабель HDMI ко входу HDMI телевизора.

3 Включите телевизор и переключите вход видеосигнала телевизора на выбор подключенного порта.

4 Установите переключатель питания камеры в положение <ON>.

- Громкость при воспроизведении видео регулируется на телевизоре. Громкость звука нельзя настроить с помощью камеры.
- Перед подсоединением или отсоединением кабеля к камере и телевизору выключите камеру и телевизор.
- Часть отображаемого изображения может обрезаться – это зависит от модели телевизора.

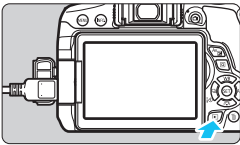

5 Нажмите кнопку <▶>.

- ▶ На экране телевизора появляется изображение. (На ЖК-экране камеры изображение отсутствует).
- Изображение автоматически выводится на экран телевизора с оптимальным разрешением.
- При помощи кнопки <INFO.> можно изменить формат отображения.
- Порядок просмотра видеозаписей см. на стр. 290.



Изображения невозможно одновременно выводить с разъемов <HDMI OUT> и <A/V OUT>.




- Не подключайте другие устройства к разъему камеры <HDMI OUT>. В противном случае может возникнуть неисправность.
- Некоторые телевизоры могут не воспроизводить сделанные видеозаписи. В этом случае для подсоединения к телевизору используйте стереофонический аудио/видеокабель AVC-DC400ST (продается отдельно).

Телевизоры HDMI CEC

Если телевизор, подключенный к камере с помощью кабеля HDMI, совместим с HDMI CEC*, можно использовать пульт ДУ телевизора для управления воспроизведением.

* Стандартная функция HDMI, позволяющая устройствам HDMI управлять друг другом, чтобы вы могли управлять ими с помощью одного пульта ДУ.

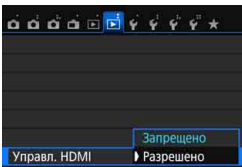

1 Задайте для параметра [Управл. HDMI] значение [Разрешено].

- На вкладке [▶2], выберите [Управл. HDMI] и нажмите <SET>.
- Выберите пункт [Разрешено], затем нажмите кнопку <SET>.

2 Подсоедините камеру к телевизору.

- Подключите кабель HDMI к камере и телевизору.
- ▶ Вход телевизора автоматически переключится на порт HDMI, подсоединенный к камере. Если переключение не произошло автоматически, с помощью пульта ДУ телевизора выберите входной порт HDMI IN, к которому подсоединен кабель.

3 Нажмите кнопку <▶> на камере.

- ▶ На экране телевизора появится изображение, и вы сможете воспользоваться пультом ДУ телевизора для просмотра изображений.

4 Выберите изображение.

- Наведите пульт ДУ на телевизор и нажмите кнопку ←/→, чтобы выбрать изображение.

Меню просмотра фотографий



Меню просмотра видеозаписей



- ↶ : Возврат
- ☰ : Индекс 9-ти избр.
- ▶ : Воспроизвед. видео
- 🔄 : Слайд-шоу
- INFO. : Информация о съемке
- 🔄 : Повернуть


5 Нажмите кнопку «Ввод» на пульте ДУ.

- ▶ Появляется меню, и можно выполнить операции просмотра, указанные слева.
- Кнопкой ←/→ выберите нужную функцию, затем нажмите кнопку «Ввод». Кнопкой ↑/↓ пульта ДУ выберите пункт, затем нажмите кнопку «Ввод».
- При выборе функции [Возврат] и нажатии кнопки «Ввод» меню исчезает и можно выбирать изображения кнопкой ←/→.

- Для некоторых телевизоров требуется разрешить соединение HDMI CEC. Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации телевизора.
- Некоторые телевизоры, даже совместимые с HDMI CEC, могут работать неправильно. В таком случае установите для параметра [▶2: Управл. HDMI] значение [Запрещено] и пользуйтесь камерой для управления просмотром.


Просмотр на телевизорах стандартной четкости (подключение аудио/видеокабелем)

Требуется стереофонический аудио/видеокабель AVC-DC400ST (продается отдельно).

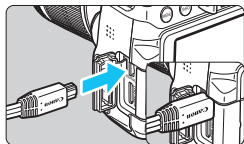

1 Подключите аудио/видеокабель к камере.

- Вставьте штекер в разъем <A/V OUT> логотипом <Canon> к задней панели камеры.

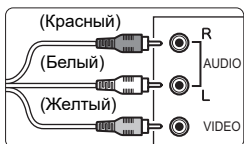

2 Подключите аудио/видеокабель к телевизору.


- Подключите аудио/видеокабель к видео- и аудиовходам телевизора.

3 Включите телевизор и переключите вход видеосигнала телевизора на подключенный порт.

4 Установите переключатель питания камеры в положение <ON>.

5 Нажмите кнопку <▶>.

- На экране телевизора появляется изображение. (На ЖК-экране камеры изображение отсутствует).
- Порядок просмотра видеозаписей см. на стр. 290.

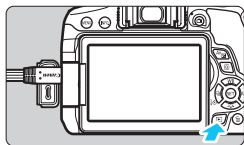


! Используйте только стереофонический аудио/видеокабель AVC-DC400ST (продается отдельно). При использовании другого кабеля видеозаписи могут не отображаться.

Защита изображений


Защиту можно устанавливать для предотвращения случайного удаления важных изображений.

MENU Защита одиночного изображения

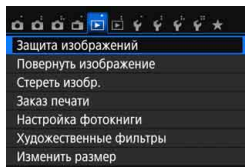

1 Выберите [Защита изображений].

- На вкладке [▶ 1] выберите [Защита изображений] и нажмите <SET>.

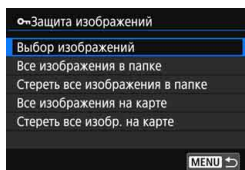

2 Выберите [Выбор изображений].

- Выберите [Выбор изображений], затем нажмите кнопку <SET>.
- ▶ Появится изображение.

Значок защиты изображения




3 Установите защиту изображения.

- Кнопками <◀> <▶> выберите защищаемое изображение, затем нажмите кнопку <SET>.
- ▶ Изображение будет защищено, и в верхней части экрана появится значок <📷>.
- Для отмены защиты изображения снова нажмите кнопку <SET>. Значок <📷> исчезает.
- Для защиты другого изображения повторите шаг 3.
- Для возврата на экран меню нажмите кнопку <MENU>.


MENU Защита всех изображений в папке или на карте памяти

Можно установить защиту всех изображений из папки или на карте памяти одновременно.

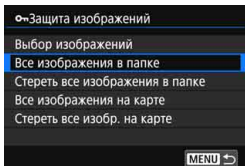

При выборе для параметра [**▶ 1: Защита изображений**] значения [**Все изображения в папке**] или [**Все изображения на карте**] будут защищены все изображения в папке или на карте памяти.

Для снятия защиты изображений выберите [**Стереть все изображения в папке**] или [**Стереть все изобр. на карте**].

 При форматировании карты памяти (стр. 59) защищенные изображения также удаляются.



- Также возможна защита видеозаписей.
- Защищенное изображение невозможно удалить с помощью предусмотренной в камере функции стирания. Для удаления защищенного изображения сначала необходимо снять защиту.
- При удалении всех изображений (стр. 305) сохраняются только защищенные изображения. Это удобно для одновременного удаления всех ненужных изображений.

Удаление изображений

Неужные изображения можно выбирать и удалять по одному, либо можно удалить сразу несколько изображений. Защищенные изображения (стр. 302) не удаляются.

- ⚠ Восстановление удаленного изображения невозможно. Перед удалением изображения убедитесь, что оно больше вам не нужно. Во избежание случайного удаления важных изображений установите для них защиту. При удалении изображения RAW+JPEG удаляются оба изображения, как RAW, так и JPEG.**


Удаление одиночного изображения




- 1** Выведите на экран изображение, которое требуется удалить.

- 2** Нажмите кнопку .


▶ Появляется меню «Удалить».

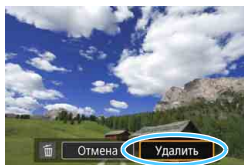


- 3** Удалите изображение.



- Выберите пункт [Удалить], затем нажмите кнопку . Отображаемое изображение удаляется.


MENU Пометка изображений флажками для удаления одной операцией

Пометив удаляемые изображения флажками , можно удалить несколько изображений одновременно.

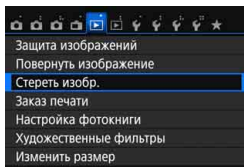

- 1** Выберите [Стереть изобр.].

- На вкладке  выберите [Стереть изобр.] и нажмите .

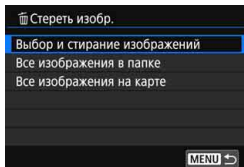


2 Выберите [Выбор и стирание изображений].

- Выберите пункт [Выбор и стирание изображений], затем нажмите кнопку < **SET** >.
- ▶ Появится изображение.



3 Выберите изображения, которые требуется удалить.

- Кнопками <◀> <▶> выберите удаляемое изображение, затем нажмите кнопку < **SET** >.
- ▶ Флажок <✓> появится в левом верхнем углу экрана.
- Нажав кнопку < **Q** >, можно выбирать изображения на экране с тремя изображениями. Для возврата в режим одиночного изображения нажмите кнопку < **Q** >.
- Чтобы выбрать другие изображения для удаления, повторите шаг 3.

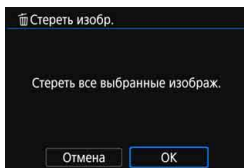


4 Удалите изображение.

- Нажмите кнопку < **TRASH** >.
- Выберите [OK], затем нажмите < **SET** >.
- ▶ Выбранное изображение будет удалено.

MENU Стирание всех изображений в папке или на карте памяти

Можно удалить все изображения из выбранной папки или карты памяти одновременно. При установке для параметра [▶ 1: **Стереть изобр.**] значения [**Все изображения в папке**] или [**Все изображения на карте**] будут удалены все изображения в папке или на карте памяти.


 Чтобы удалить все изображения, включая защищенные изображения, отформатируйте карту памяти (стр. 59).

INFO.: Отображение информации о съемке

Отображаемая информация зависит от режима съемки и настроек.


Пример информации для фотографий

● Отображение основной информации

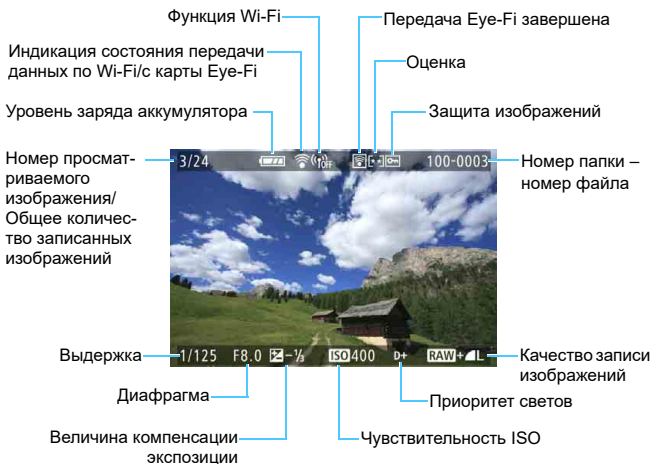

● **Отображение информации о съемке**


● **Подробная информация**

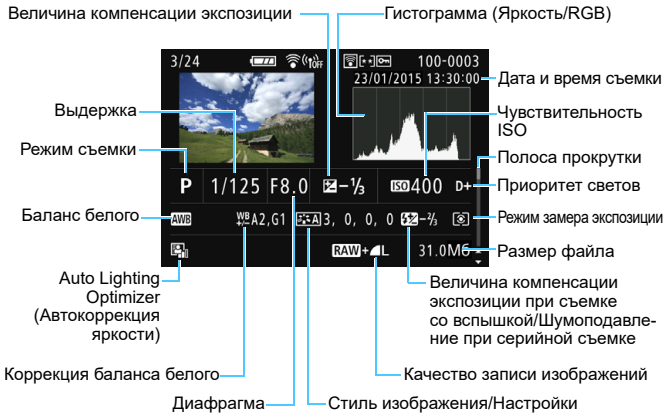


- * Если съемка производится в режиме [RAW +], отображается размер файла для изображения RAW.
- * При съемке со вспышкой без компенсации экспозиции вспышки отображается значок .
- * Для изображений, снятых с шумоподавлением при серийной съемке, отображается значок .
- * Для фотографий, снятых во время видеосъемки, отображается значок .
- * При к изображению применен художественный фильтр или изменены его размеры, а затем изображение сохранено, для него отображается значок .
- * Для кадрированных изображений отображаются значки и .

Если изображение было сделано другой камерой, некоторая информация о съемке может не отображаться.


• Информация об объективе/гистограмме

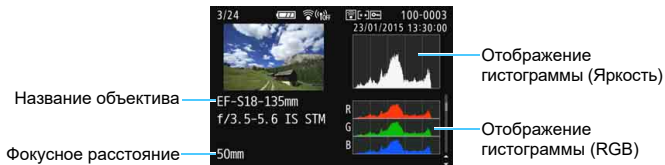


• Информация о балансе белого

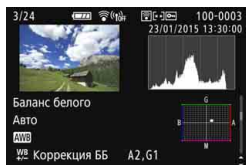


• Информация о стиле изображения

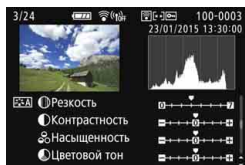


• Информация о цветовом пространстве/шумоподавлении

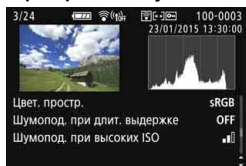

• Информация о коррекции aberrации объектива

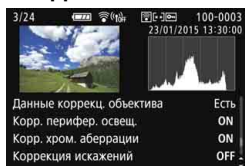


• Информация GPS

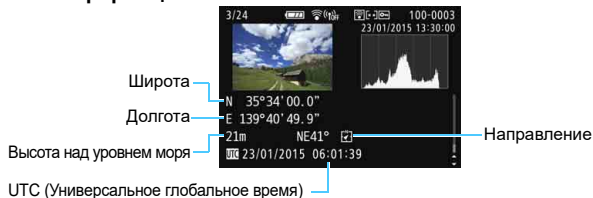

Если для изображения не была записана информация GPS, экран информации GPS не отображается.

Пример информации для видеозаписи

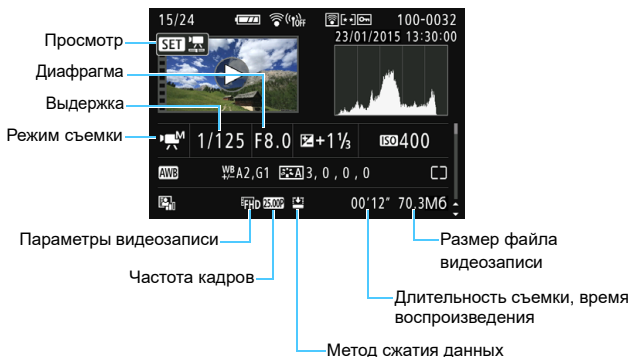


* При ручной экспозиции отображаются выдержка, диафрагма и чувствительность ISO (если устанавливается вручную).

* Для видеофрагментов отображается значок .

* Для видеозаписей с эффектом миниатюры отображается значок .

● Индикация точки AF

Если для параметра [ 2: Индик.точки AF] задано значение [Разрешено], то точка AF, в которой достигнута фокусировка, отображается красным цветом. Если настроен автоматический выбор точки AF, могут отображаться несколько точек AF.

● Выделение переэкспонированных зон

При отображении информации о параметрах съемки переэкспонированные области мигают. Для получения большего количества деталей в переэкспонированных, мигающих областях установите отрицательную компенсацию экспозиции и повторите съемку.

● Гистограмма

На гистограмме яркости отображаются распределение значений величины экспозиции и общая яркость. Гистограмма RGB служит для проверки насыщенности и градации цветов. Ее можно вывести на экран с помощью параметра [▶2: Гистограмма].

Гистограмма [Яркость]

Такая гистограмма является графиком, показывающим распределение уровней яркости изображения. По горизонтальной оси откладывается яркость (темнее влево и ярче вправо), а по вертикальной оси — количество пикселей для каждого уровня яркости. Чем больше пикселей смещено влево, тем темнее изображение. Чем больше пикселей смещено вправо, тем ярче изображение. Если слишком много пикселей смещено влево, будут потеряны детали в тенях. Если слишком много пикселей смещено вправо, будут потеряны детали в светах. Градации в промежуточных областях воспроизводятся. По изображению и гистограмме яркости можно оценить сдвиг величины экспозиции и общую градацию цветов.

Примеры гистограмм



Темное изображение



Нормальная яркость



Светлое изображение

Гистограмма [RGB]

Такая гистограмма является графиком, показывающим распределение уровней яркости основных цветов на изображении (RGB или красный, зеленый, синий). По горизонтальной оси откладывается яркость цвета (темнее влево и ярче вправо), а по вертикальной оси — количество пикселей для каждого уровня яркости цвета. Чем больше пикселей смещено влево, тем темнее и менее выражен соответствующий цвет. Чем больше пикселей смещено вправо, тем ярче и насыщеннее цвет. Если слишком много пикселей смещено влево, информация о соответствующем цвете будет потеряна. Если слишком много пикселей смещено вправо, цвет будет слишком насыщенным без полутонов. По гистограмме RGB можно оценить насыщенность цветов, условия передачи полутонов и смещение баланса белого.

11


Последующая программная обработка изображений

После съемки можно применить художественный фильтр, изменить размер изображения JPEG (уменьшить количество пикселей) или выполнить кадрирование.

- Обработка в камере изображений, снятых другой камерой, может оказаться невозможной.
- Последующая обработка изображений, описанная в данном разделе, не может выполняться, если камера подсоединена к компьютеру через разъем <DIGITAL>.

● Применение художественных фильтров ■

К изображению можно применить художественные фильтры и сохранить его как новое изображение: Зернистый Ч/Б, Мягкий фокус, Эффект рыбьего глаза, Эффект Масляные краски, Эффект Акварель, Эффект игрушечной камеры и Эффект миниатюры.

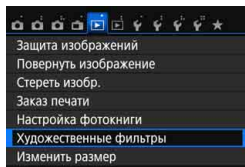

1 Выберите [Художественные фильтры].

- На вкладке [▶ 1] выберите пункт [Художественные фильтры], затем нажмите кнопку <SET>.


▶ Появится изображение.



2 Выберите изображение.

- Выберите изображение, к которому необходимо применить художественный фильтр.

● Нажав кнопку <☒·Q>, можно переключиться в индексный режим и выбрать изображение.

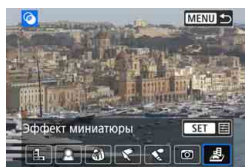

3 Выберите фильтр.

- При нажатии кнопки <SET> отображаются типы художественных фильтров (стр. 313).

● Кнопками <◀> <▶> выберите художественный фильтр и нажмите кнопку <SET>.


▶ Изображение отображается с эффектами примененного фильтра.



4 Отрегулируйте эффект фильтра.

- Кнопками <◀> <▶> настройте эффект фильтра и нажмите кнопку <SET>.

● Для применения эффекта миниатюры кнопками <▲> <▼> выберите область изображения (внутри белой рамки), которая должна быть резкой, и нажмите <SET>.

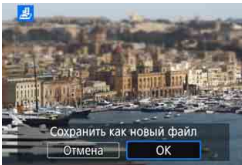

5 Сохраните изображение.

- Выберите **[OK]**, чтобы сохранить изображение.
- Проверьте папку назначения и номер файла изображения, затем выберите **[OK]**.
- Чтобы применить фильтр к другому изображению, повторите шаги 2–5.
- Для возврата на экран меню нажмите кнопку **<MENU>**.



- При съемке изображения **RAW + L** или **RAW** эффект фильтра будет применен к изображению **RAW** и изображение будет сохранено как изображение JPEG.
- Если при съемке изображения **RAW** было задано соотношение сторон, после применения эффекта фильтра изображение будет сохранено с этим соотношением сторон.
- Данные для удаления пыли (стр. 272) не добавляются к изображениям с примененным эффектом «Рыбий глаз».

Характеристики художественных фильтров

- **Зернистый Ч/Б**
Служит для создания зернистого черно-белого изображения. Эффект черно-белого фото можно изменить, настроив контрастность.
- **Мягкий фокус**
Придание изображению мягкости. Степень мягкости можно изменять, настраивая размытие.

●  **Эффект «Рыбий глаз»**

Применение эффекта объектива «рыбий глаз». Изображение будет иметь бочкообразное искажение. Кадрирование изображения в периферийной области зависит от уровня эффекта фильтра. Кроме того, поскольку данный эффект фильтра увеличивает центральную часть изображения, визуальная четкость в центре может снизиться (в зависимости от количества записываемых пикселей). Настройте эффект фильтра в шаге 4, проверив полученное изображение.

●  **Эффект Масляные краски**

Изображение становится похожим на масляную живопись, а объект съемки кажется более объемным. Можно настроить контрастность и насыщенность. Обратите внимание, что цвет неба, белой стены и аналогичных объектов может исказиться на снимке либо может появиться шум.

●  **Эффект Акварель**

Изображение становится похожим на акварельную живопись с мягкими оттенками цвета. Настраивая эффект фильтра, можно контролировать плотность цвета. Обратите внимание, что при съемке ночных или слабоосвещенных пейзажей цвета могут исказиться или может появиться шум.

●  **Эффект игрушечной камеры**


Обеспечивает затемнение в углах изображения и применение цветового тона, позволяющего имитировать снимок, выполненный игрушечной камерой. Изменить цветовой оттенок можно путем настройки цветового тона.

●  **Эффект миниатюры**

Создание эффекта диорамы. Можно изменить резкие области изображения. На шаге 4 переключение между вертикальным и горизонтальным положением белой рамки может осуществляться нажатием кнопки <INFO.> (или касанием [INFO] в нижней части экрана).

Изменение размера изображений JPEG

Можно изменять размер изображения JPEG, чтобы уменьшить количество пикселей и сохранить это изображение как новое. Изменение размера возможно только для изображений JPEG L/M/S1/S2. Размер изображений JPEG S3 и RAW изменить нельзя.

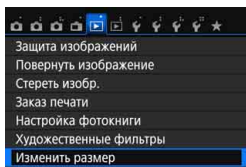

1 Выберите [Изменить размер].

- На вкладке [1] выберите пункт [Изменить размер] и нажмите кнопку <SET>.
- ▶ Появится изображение.



2 Выберите изображение.

- Выберите изображение, размер которого нужно изменить.
- Нажав кнопку <Q>, можно переключиться в индексный режим и выбрать изображение.



Конечные размеры

3 Выберите требуемый размер изображения.

- Нажмите кнопку <SET>, чтобы отобразить размеры изображения.
- Кнопками <◀> <▶> выберите требуемый размер изображения, затем нажмите кнопку <SET>.



4 Сохраните изображение.

- Выберите [OK], чтобы сохранить изображение с измененным размером.
- Проверьте папку назначения и номер файла изображения, затем выберите [OK].
- Для изменения размера другого изображения повторите шаги 2 и 4.
- Для возврата на экран меню нажмите кнопку <MENU>.

Варианты изменения размера в зависимости от исходного размера изображения

Исходный размер изображения	Доступные настройки изменения размера			
	M	S1	S2	S3
L	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
M		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
S1			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
S2				<input type="radio"/>


Размеры изображения

Размеры изображения, указанные в шаге 3 на предыдущей странице, например [***M ****x****], имеют соотношение сторон 3:2. Размеры изображения по соотношениям сторон приведены в таблице ниже. Значения качества записи изображений, помеченных звездочками, не точно соответствует соотношению сторон. Изображение будет немного обрезано.

Качество изображения	Соотношение сторон и количество пикселей (прибл.)			
	3:2	4:3	16:9	1:1
M	3984x2656 (10,6 мегапиксела)	3552x2664 (9,5 мегапиксела)	3984x2240* (8,9 мегапиксела)	2656x2656 (7,1 мегапиксела)
S1	2976x1984 (5,9 мегапиксела)	2656x1992 (5,3 мегапиксела)	2976x1680* (5,0 мегапиксела)	1984x1984 (3,9 мегапиксела)
S2	1920x1280 (2,5 мегапиксела)	1696x1280* (2,2 мегапиксела)	1920x1080 (2,1 мегапиксела)	1280x1280 (1,6 мегапиксела)
S3	720x480 (0,35 мегапиксела)	640x480 (0,31 мегапиксела)	720x408* (0,29 мегапиксела)	480x480 (0,23 мегапиксела)

Кадрирование изображений JPEG

Существующее изображение может быть кадрировано в соответствии с имеющимися требованиями и сохранено в виде нового изображения. **Кадрировать изображения JPEG S3 и RAW невозможно.** Кадрирование изображения JPEG изображения RAW + L невозможно.

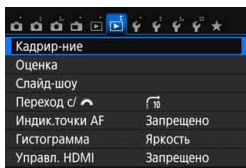

1 Выберите [Кадрирование].

- На вкладке [▶2] выберите пункт [Кадрирование], затем нажмите <SET>.
- ▶ Появится изображение.



2 Выберите изображение.

- Выберите изображение, для которого необходимо выполнить кадрирование.
- Нажав кнопку <Q>, можно переключиться в индексный режим и выбрать изображение.



3 Задайте размер, соотношение сторон, положение и ориентацию рамки кадрирования.

- Нажмите <SET> для отображения рамки кадрирования.
- ▶ Сохраняется область, расположенная внутри рамки кадрирования.

Изменение размера рамки кадрирования

- Нажмите кнопку <Q> или <Q>.
- ▶ Размер рамки кадрирования изменяется. Чем меньше рамка кадрирования, тем больше будет увеличено изображение.

Изменение соотношения сторон рамки кадрирования

- Поворачивайте диск <Q>.
- ▶ Соотношение сторон изменяется на [3:2], [16:9], [4:3] или [1:1].

Перемещение рамки кадрирования

- Нажимайте кнопки <▲> <▼> и <◀> <▶>.
- ▶ Рамка кадрирования перемещается вверх, вниз, вправо или влево.
- Также можно прикоснуться к рамке кадрирования и переместить ее в требуемое положение.


Изменение ориентации рамки кадрирования

- Нажмите кнопку <INFO.>.
- ▶ Ориентация рамки кадрирования изменяется с вертикальной на горизонтальную или наоборот. Это позволяет создавать вертикально ориентированное изображение из горизонтально ориентированного и наоборот.



4 Полноэкранный просмотр кадрированного изображения.

- Нажмите кнопку <Q>.
- ▶ Отображается кадрированное изображение.
- Для возврата к оригинальному изображению снова нажмите кнопку <Q>.

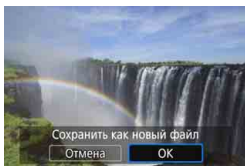


5 Сохраните изображение.

- Для сохранения кадрированного изображения нажмите <SET> и выберите [OK].
- Проверьте папку назначения и номер файла изображения, затем выберите [OK].
- Для кадрирования другого изображения повторите шаги с 2 по 5.
- Для возврата на экран меню нажмите кнопку <MENU>.

- Выполнить кадрирование для изображения, которое уже было кадрировано, невозможно.
- Применение художественного фильтра или изменение размера кадрированного изображения невозможно.

12


Печать изображений

- **Печать** (стр. 320)
Камеру можно подключить напрямую к принтеру и распечатывать изображения с карты памяти. Камера совместима со стандартом прямой печати « PictBridge». Также можно использовать беспроводную ЛВС для передачи изображений на принтер с поддержкой PictBridge (беспроводной ЛВС) и последующей печати. Подробнее см. в Инструкции по эксплуатации функции Wi-Fi/NFC.
- **Цифровой формат управления печатью (DPOF)** (стр. 329)
DPOF (Digital Print Order Format — Цифровой формат управления печатью) позволяет печатать изображения, записанные на карту памяти в соответствии с инструкциями по печати, например выбранные изображения, количество печатаемых экземпляров и т.д. Можно за один раз напечатать сразу несколько изображений или передать заказ печати в фотоателье.
- **Выбор изображений для фотокниги** (стр. 333)
Пользователь может указать на карте изображения для печати в фотокнигу.

Подготовка к печати

Операция прямой печати может целиком выполняться с помощью камеры и экранов настройки на ее ЖК-экране.


Подключение камеры к принтеру

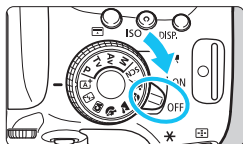

1 Установите переключатель питания камеры в положение <OFF>.


2 Подготовьте принтер.

- Подробнее см. в инструкции по эксплуатации принтера.

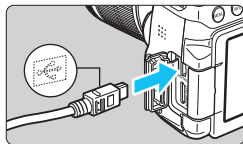

3 Подсоедините камеру к принтеру.


- Используйте интерфейсный кабель, поставляемый с камерой.
- Подсоедините кабель к разъему <DIGITAL> камеры, так чтобы значок <↔> на разъеме кабеля был обращен к передней панели камеры.
- Информацию о подключении принтера см. в инструкции по его эксплуатации.

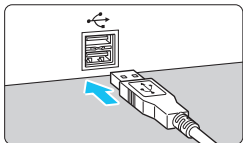

4 Включите принтер.

5 Установите переключатель питания камеры в положение <ON>.

- ▶ Некоторые принтеры могут подавать звуковые сигналы.

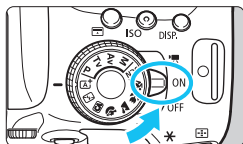



6 Выведите изображение на экран.

- Нажмите кнопку <▶>.
- ▶ Появится изображение со значком <🖨️> в левом верхнем углу экрана, указывающим на то, что камера подсоединена к принтеру.



- Перед использованием принтера убедитесь в наличии порта подключения PictBridge.
- Печать видеозаписей невозможна.
- Камеру невозможно использовать с принтерами, поддерживающими только интерфейсы CP Direct и Bubble Jet Direct.
- Используйте только интерфейсный кабель, входящий в комплект поставки.
- Если на шаге 5 раздается длинный звуковой сигнал, это означает, что в принтере возникла неполадка. Устраните неполадку, указанную в сообщении об ошибке (стр. 328).
- Если задан один из указанных ниже режимов съемки или одна из указанных ниже функций, подключить камеру к принтеру невозможно. Отмените все соответствующие настройки и подключите камеру к принтеру при помощи интерфейсного кабеля.
 - <▶> или <🖨️> в режиме <SCN>
 - Шумоподавление при серийной съемке
 - Для параметра [🔧 1: Wi-Fi/NFC] задано значение [Включить]



- Можно также печатать изображения RAW, снятые этой камерой.
- При питании камеры от аккумулятора убедитесь, что он полностью заряжен. При полностью заряженном аккумуляторе приблизительная продолжительность печати составит 2 ч.
- Перед отсоединением кабеля предварительно выключите питание камеры и принтера. Возьмитесь за разъем (не за сам кабель) и отсоедините его.
- Для питания камеры при прямой печати рекомендуется использовать переходник постоянного тока DR-E18 (продается отдельно) и адаптер сетевого питания AC-E6N (продается отдельно).

Печать

Индикация на экране и устанавливаемые параметры зависят от принтера. Некоторые настройки могут отсутствовать. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации принтера.

Значок подключенного принтера




1 Выберите изображение для печати.

- Убедитесь, что в левом верхнем углу ЖК-экрана отображается значок .
- Кнопками выберите изображение для печати.

2 Нажмите кнопку .

- ▶ Открывается экран настройки параметров печати.


Экран настройки параметров печати

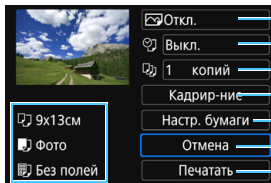

- Задание эффектов печати (стр. 324).
- Включение или выключение печати даты или номера файла.
- Задание числа распечатываемых экземпляров.
- Определение области печати (стр. 327).
- Задание формата бумаги, типа бумаги и компоновки.
- Возврат на экран шага 1.
- Начало печати.

Отображаются заданные размер бумаги, тип и макет.


* В некоторых принтерах ряд параметров, таких как печать даты/номера файла и кадрирование, могут быть недоступны.

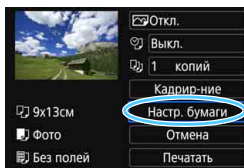

3 Выберите пункт [Настр. бумаги].


- Выберите пункт [Настр. бумаги], затем нажмите кнопку .
- ▶ Открывается экран настройки бумаги.

Настройка размера бумаги




- Выберите размер бумаги, загруженной в принтер, затем нажмите кнопку **<SET>**.
- ▶ Открывается экран «Тип бумаги».

Настройка типа бумаги



- Выберите тип бумаги, загруженной в принтер, затем нажмите кнопку **<SET>**.
- ▶ Открывается экран «Вид страницы».

Настройка вида страницы




- Выберите вид страницы, затем нажмите кнопку **<SET>**.
- ▶ Вновь открывается экран настройки параметров печати.

С полями	Печать с белыми полями по краям.
Без полей	Печать без полей. Если используемый принтер не позволяет печатать без полей, на отпечатке будут присутствовать поля.
С полями [1]	На полях отпечатков размера не менее 9 x 13 см печатается информация о съемке*1.
Мульти xx	Печать 2, 4, 8, 9, 16 или 20 изображений на одном листе.
Мульти 20 [1] Мульти 35 [1]	Печать 20 или 35 изображений в виде эскизов на бумаге формата А4 или Letter*2. • Печать информации о съемке*1 для [Мульти 20 [1]].
Базовые	Вид страницы зависит от модели принтера или его параметров.

*1: Печатаются следующие данные Exif: название камеры, название объектива, режим съемки, выдержка, диафрагма, величина компенсации экспозиции, чувствительность ISO, баланс белого и т. д.

*2: После создания заказа на печать с помощью DPOF (Digital Print Order Format – Цифровой формат управления печатью) (стр. 329) рекомендуется выполнять печать в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе «Прямая печать заказанных изображений» (стр. 332).

Если соотношение сторон изображения отличается от соотношения сторон бумаги, изображение может быть значительно обрезано при печати без полей. При обрезке изображение оно будет выглядеть более зернистым вследствие уменьшения количества пикселей.

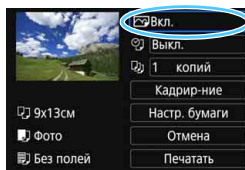


4 Задайте эффекты печати (оптимизация изображения).

- Выполните эти настройки в случае необходимости. Если задавать эффект печати не требуется, переходите к шагу 5.
- **Содержимое, отображаемое на экране, различается в зависимости от принтера.**
- Выберите параметр, затем нажмите кнопку <SET>.
- Выберите требуемый эффект печати и нажмите кнопку <SET>.
- Если значок <INFO> отображается ярко, возможна также настройка эффектов печати (стр. 326).

Эффект печати	Описание
Вкл.	Печать со стандартными цветами принтера. Для автоматической коррекции используются данные Exif изображения.
Откл.	Автоматическая коррекция не применяется.
Vivid	Печать с повышенной насыщенностью для получения более ярких синих и зеленых цветов.
NR	Перед печатью производится подавление шумов изображения.
В/В Ч/Б	Печать черно-белого изображения с натуральным черным цветом.
В/В Холод.тон	Печать черно-белых изображений с холодными, голубоватыми оттенками черного.
В/В Теплый тон	Печать черно-белых изображений с теплыми желтоватыми оттенками черного.
Нейтральн.	Печать изображения с фактическими цветами и контрастностью. Автоматическая цветокоррекция не применяется.
Нейт.ручн.	Характеристики печати совпадают с характеристиками настройки «Нейтральн.». Однако этот вариант обеспечивает более тонкую настройку печати, чем вариант «Нейтральн.»
Базовые	Параметры печати зависят от конкретного принтера. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации принтера.


* При изменении эффектов печати в соответствии с этими эффектами изменяется изображение в левом верхнем углу. Учтите, что вид отпечатанного изображения может несколько отличаться от изображения на экране, которое является лишь приблизительным. Это также относится к параметрам [Яркость] и [Уровни] на стр. 326.

Если печатается информация о съемке изображения, снятого при чувствительности ISO с расширенным значением (H), правильное значение чувствительности ISO может не отпечататься.

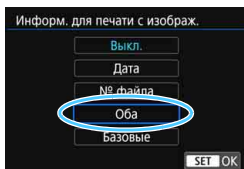


5 Задайте печать даты и номера файла.

- Выполните эти настройки в случае необходимости.
- Выберите <☺> и нажмите кнопку <SET>.
- Задайте требуемые параметры настройки печати, после чего нажмите <SET>.

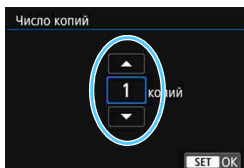

6 Задайте количество копий.

- Настройте при необходимости.
- Выберите <☺> и нажмите кнопку <SET>.
- Задайте количество копий и нажмите кнопку <SET>.

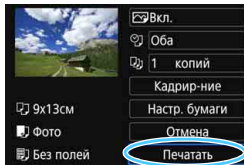



7 Запустите печать.

- Выберите пункт [Печатать] и нажмите кнопку <SET>.



- Значение [Базовые] для эффектов печати и других параметров означает, что для соответствующих параметров будут использоваться настройки по умолчанию, которые были установлены изготовителем принтера для варианта [Базовые] см. в инструкции по эксплуатации принтера.
- В зависимости от размера файла изображения и качества его записи, от момента выбора пункта [Печатать] до момента начала печати может пройти некоторое время.
- При применении к изображению функции коррекции наклона (стр. 327) печать изображения займет больше времени.
- Для остановки печати нажмите кнопку <SET>, пока отображается [Стоп], затем выберите [OK].
- При выполнении команды [4: Сброс всех настроек камеры] (стр. 267) для всех настроек восстанавливаются значения по умолчанию.

Настройка эффектов печати



На шаге 4 (стр. 324) выберите эффект печати. Когда значок < **INFO** > отображается ярко, можно нажать кнопку < **INFO**, >. После этого можно настроить эффекты печати. Настраиваемые параметры и вид экрана зависят от выбора, сделанного на шаге 4.


● Яркость

Можно настроить яркость изображения.

● Уровни

Если выбран вариант **[Вручную]**, можно изменить распределение уровней на гистограмме и настроить яркость и контрастность изображения.

Когда отображается экран «Уровни», нажмите кнопку < **INFO**, > для изменения положения маркера < **↑** >. Используйте кнопки < **◀** > < **▶** > для настройки уровня тени (0–127) или уровня света (128–255).

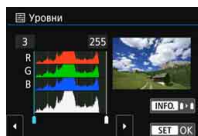


● Осветление

Эффективно в условиях контрового света, когда лицо объекта может выглядеть темным. Если выбрано значение **[Вкл.]**, для печати лицо осветляется.

● Кор.крас.глаз

Эффективен при съемке со вспышкой, когда у объекта возникает эффект «красных глаз». Если выбрано значение **[Вкл.]**, для печати производится коррекция эффекта «красных глаз».

- На экране не отражается влияние эффектов **[Осветление ** и **[Кор.крас.глаз]**.
- Если выбран вариант **[Настройки]**, можно настроить параметры **[Контрастность]**, **[Насыщенность]**, **[Цвет тона]** и **[Цвет. баланс]**. Для настройки параметра **[Цвет. баланс]** нажимайте кнопки < **▲** > < **▼** > и < **◀** > < **▶** >. В обозначает синий цвет, А — янтарный, М — пурпурный, G — зеленый. Цветовой баланс изображения изменяется в сторону цвета, к которому смещена точка.
- При выборе пункта **[Сбросить всё]** для всех настроек эффектов печати восстанавливаются значения по умолчанию.

Обрезка изображения

Коррекция наклона



Изображение можно обрезать и распечатать только выбранную часть, как если бы была изменена компоновка кадра. **Выполнять обрезку рекомендуется непосредственно перед печатью.** Если параметры печати задаются после настройки обрезки, перед печатью может потребоваться повторная настройка кадрирования.

1 На экране настройки параметров печати выберите [Кадрирование].

2 Задайте размер, положение и соотношение сторон рамки кадрирования.

- Распечатывается область, расположенная внутри рамки кадрирования. Соотношение сторон рамки кадрирования можно изменить, выбрав пункт [Настр. бумаги].

Изменение размера рамки кадрирования

Для изменения размера рамки кадрирования нажимайте кнопку <Q> или <Q>. Чем меньше рамка кадрирования, тем больше будет увеличено изображение при печати.

Перемещение рамки кадрирования

Кнопками перемещения <↔> перемещайте рамку на изображении по вертикали или по горизонтали. Перемещайте рамку кадрирования до тех пор, пока внутри нее не окажется нужный участок изображения.

Переключение ориентации рамки кадрирования

Нажимая кнопку <INFO>, можно менять ориентацию рамки кадрирования с вертикальной на горизонтальную и обратно. Это позволяет создавать вертикально ориентированные отпечатки из изображения с горизонтальной ориентацией.

Коррекция наклона изображения

Поворотом диска <ANGLE> можно настроить угол наклона изображения до ±10 градусов с шагом 0,5 градуса. Во время настройки наклона изображения значок <ANGLE> на экране станет синим.

3 Для выхода из режима кадрирования нажмите кнопку <SET>.

- ▶ Вновь открывается экран настройки параметров печати.
- Область обрезки изображения можно проверить в левом верхнем углу экрана настройки параметров печати.

- На некоторых принтерах обрезанная область изображения может распечатываться не так, как было указано.
- Чем меньше рамка кадрирования, тем более зернистым будет выглядеть распечатанное изображение.
- При обрезке изображения проверьте ЖК-экран камеры. При просмотре изображения на экране телевизора отображение рамки кадрирования может оказаться не совсем точным.

Обработка ошибок принтера

Если после устранения причины ошибки (нет чернил, нет бумаги и т.д.) и выбора **[Дальше]** печать не возобновляется, тогда для возобновления печати необходимо воспользоваться кнопками, находящимися на принтере. Подробные сведения о возобновлении печати см. в инструкции по эксплуатации принтера.

Сообщения об ошибках

Если во время печати возникла ошибка, на ЖК-экран выводится сообщение об ошибке. Нажмите кнопку **<SET>**, чтобы остановить печать. После устранения причины ошибки возобновите печать. Подробнее устранение неполадок при печати см. в инструкции по эксплуатации принтера.

Ошибка с бумагой

Проверьте правильность загрузки бумаги в принтер.

Ошибка с картриджем

Проверьте уровень чернил в принтере и состояние емкости для отработанных чернил.

Аппаратная ошибка

Проверьте все возможные неполадки в работе принтера, не относящиеся к бумаге или чернилам.


Ошибка файла

Печать выбранного изображения через PictBridge невозможна. Может оказаться, что невозможно напечатать изображения, полученные с помощью другой камеры, или изображения, отредактированные на компьютере.

Цифровой формат управления печатью (DPOF)


Можно задать тип печати, а также печать даты и номера файла. Эти параметры печати будут применяться ко всем изображениям, для которых заказаны отпечатки. (Раздельное задание этих параметров для каждого изображения невозможно).

Установка параметров печати

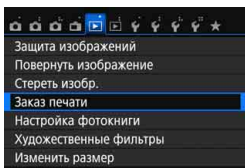

1 Выберите пункт [Заказ печати].

- На вкладке [▶ 1] выберите пункт [Заказ печати], затем нажмите кнопку <SET>.

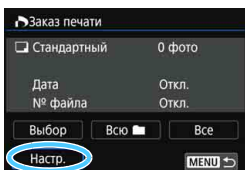


2 Выберите [Настр.].

- Выберите пункт [Настр.] и нажмите <SET>.


3 Задайте нужные параметры.

- Задайте параметры [Тип печати], [Дата] и [№ файла].
- Выберите параметр, который необходимо задать, затем нажмите кнопку <SET>. Выберите настройку, затем нажмите кнопку <SET>.


[Тип печати]

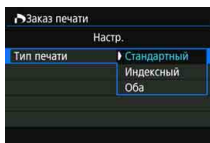

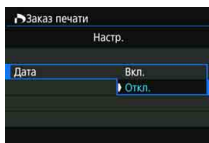


[Дата]

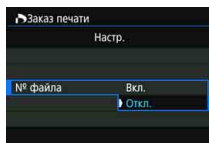

[№ файла]



Тип печати		Стандартный	На листе печатается одно изображение.
		Индексный	На листе печатается несколько уменьшенных эскизов изображений.
		Оба	Печать стандартных и индексных отпечатков.
Дата	Вкл.	При выборе [Вкл.] на фотографии печатается записанная на карте дата съемки.	
	Откл.		
№ файла	Вкл.	При выборе [Вкл.] на фотографии печатается номер файла.	
	Откл.		


4 Выйдите из режима настройки.

- Нажмите кнопку **<MENU>**.
- ▶ Вновь открывается экран «Заказ печати».
- Затем для заказа печатаемых изображений выберите вариант **[Выбор]**, **[Всю ■■]** или **[Все]**.


- Заказ печати изображений RAW и видеозаписей невозможен. Изображения RAW можно печатать с помощью PictBridge (стр. 320).
- Даже если для параметров **[Дата]** и **[№ файла]** задано значение **[Вкл.]**, дата и номер файла могут не печататься. Это зависит от заданного типа печати и модели принтера.
- Для отпечатков типа **[Индексный]** невозможно одновременно задать значение **[Вкл.]** для параметров **[Дата]** и **[№ файла]**.
- При печати с параметрами DPOF необходимо использовать карту памяти с заданными параметрами заказа печати. Невозможно выполнить печать с указанным заказом печати, просто взяв с карты изображения и направив их на печать.
- Может оказаться, что некоторые принтеры и фотолаборатории, поддерживающие печать DPOF, не в состоянии напечатать фотографии в соответствии с заданными параметрами. Перед выполнением печати ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации принтера или уточните, обеспечивается ли совместимость в фотоателье при заказе печати.
- Если в камеру установлена карта памяти, на которой записан заказ печати, заданный другой камерой, не пытайтесь задать другой заказ печати с помощью данной камеры. Заказ печати может быть перезаписан. Кроме того, в зависимости от типа изображения формирование заказа печати может оказаться невозможным.

Заказ печати

Выбор

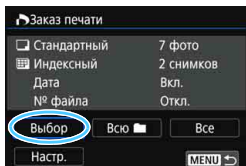

Последовательный выбор и заказ изображений одного за другим. Нажав кнопку $\langle \text{Выбор} \rangle$, можно выбирать изображения на экране с тремя изображениями. Для возврата в режим одиночного изображения нажмите кнопку $\langle \text{Назад} \rangle$. Нажмите кнопку $\langle \text{MENU} \rangle$ для сохранения заказа печати на карту.



Количество
Общее количество выбранных изображений

[Стандартный] [Оба]

Кнопками $\langle \text{Вверх} \rangle$ $\langle \text{Вниз} \rangle$ установите число печатаемых копий отображаемого изображения.



Флажок
Значок индекса

[Индексный]

Нажмите кнопку $\langle \text{SET} \rangle$, чтобы установить флажок $\langle \checkmark \rangle$. Изображение будет включено в индексную печать.

Всю

Выберите **[Выделить все в папке]** и выберите папку. Заказ печати по одному экземпляру всех изображений из папки. При выборе **[Отменить для всех в папке]** отменяется заказ печати для всех изображений из данной папки.


Все

При выборе **[Выделить все на карте]** задается печать по одному экземпляру всех изображений с этой карты памяти. При выборе **[Отменить для всех на карте]** отменяется заказ печати для всех изображений с этой карты памяти.



- Обратите внимание на то, что изображения RAW и файлы видеозаписей не включаются в заказ печати даже при выборе варианта **[Всю]** или **[Все]**.
- При использовании принтера PictBridge включайте в один заказ печати не более 400 изображений. Если задано больше изображений, часть выбранных изображений может не распечататься.

Прямая печать заказанных изображений

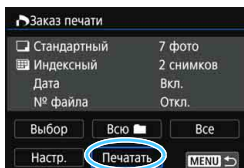

В случае принтера PictBridge можно легко печатать изображения с помощью параметров DPOF.

1 Подготовьтесь к печати.

- См. стр. 320.

Выполните процедуру «Подключение камеры к принтеру» до шага 5.

2 На вкладке [▶ 1] выберите пункт [Заказ печати].

3 Выберите пункт [Печатать].

- Пункт [Печатать] отображается только в том случае, если камера подсоединена к принтеру и возможна печать.

4 Задайте параметры [Настр. бумаги] (стр. 322).

- Задайте требуемые эффекты печати (стр. 324).

5 Выберите [OK].


- Перед печатью обязательно задайте размер бумаги.
- Некоторые принтеры не позволяют печатать номера файлов.
- Если выбрано значение [С полями], на полях будет напечатана дата, если принтер обладает такой функцией.
- При печати на некоторых принтерах дата может выглядеть бледной, если она напечатана на темном фоне или на границе.
- В пункте [Уровни] выбор значения [Вручную] невозможен.

- Если процесс печати был остановлен, и нужно его возобновить для печати оставшихся изображений, выберите пункт [Продолж.]. Обратите внимание на то, что печать не будет возобновлена при возникновении следующих событий:
 - Перед возобновлением печати заказ печати был изменен или были удалены некоторые изображения для печати.
 - Перед возобновлением печати и после установки списка были изменены настройки бумаги.
 - В момент остановки печати оставшаяся емкость карты памяти недостаточна.
- В случае неполадок при печати см. стр. 328.

Выбор изображений для фотокниги


Можно указать до 998 изображений для печати фотокниги. При использовании программы EOS Utility (ПО EOS) для переноса изображений на компьютер указанные изображения будут скопированы в соответствующую папку. Эта функция пригодится для заказа фотокниг через интернет.

Выбор по одному изображению

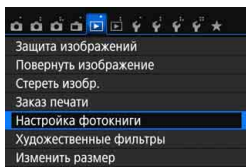

1 Выберите [Настройка фотокниги].

- На вкладке [▶ 1] выберите пункт [Настройка фотокниги], затем нажмите кнопку <SET>.

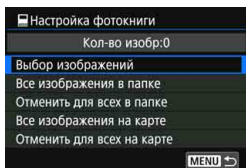

2 Выберите [Выбор изображений].

- Выберите [Выбор изображений], затем нажмите кнопку <SET>.
- ▶ Появится изображение.




3 Выберите требуемое изображение.

- Кнопками <◀> <▶> выберите задаваемое изображение, затем нажмите кнопку <SET>.
- Нажав кнопку <☒-Q>, можно выбирать изображения на экране с тремя изображениями. Для возврата в режим одиночного изображения нажмите кнопку <Q>.
- Повторно выполните этот шаг для выбора других изображений. Количество указанных изображений будет отображено в верхнем левом углу экрана.
- Для отмены указанного изображения снова нажмите кнопку <SET>.
- Для возврата на экран меню нажмите кнопку <MENU>.

Задание всех изображений в папке или на карте памяти

Можно задать все изображения в выбранной папке или на карте памяти за один раз.

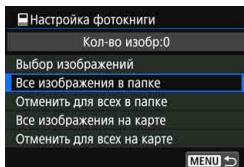

При установке для пункта [▶ 1: **Настройка фотокниги**] значения [**Все изображения в папке**] или [**Все изображения на карте**] будут заданы все изображения в папке или на карте памяти.


Для отмены указания изображений выберите пункт [**Отменить для всех в папке**] или [**Отменить для всех на карте**].

- Невозможно указать изображения RAW и видеозаписи.
- Не указывайте изображения, которые уже были выбраны для какой-либо фотокниги в другой камере, для другой фотокниги в этой камере. Возможна перезапись настроек этой фотокниги.


13

Пользовательская настройка камеры

С помощью пользовательских функций можно настроить различные функции камеры в соответствии с предпочтениями фотографа. Пользовательские функции можно задать и использовать только в режимах творческой зоны.

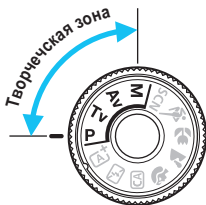


MENU Установка пользовательских функций ☆

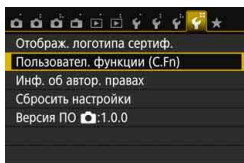

1 Выберите [Пользовател. функции (C.Fn)].


- На вкладке [F4] выберите пункт [Пользовател. функции (C.Fn)], затем нажмите кнопку <SET>.

Номер пользовательской функции

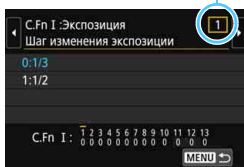

2 Выберите номер пользовательской функции.

- Кнопками <◀> <▶> выберите номер пользовательской функции, затем нажмите кнопку <SET>.

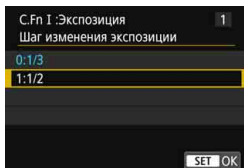

3 Измените настройку.

- Кнопками <▲> <▼> выберите нужную настройку (число), затем нажмите кнопку <SET>.
- Для установки других пользовательских функций повторите шаги 2 и 3.
- В нижней части экрана под номерами пользовательских функций отображаются их текущие значения.

4 Выйдите из режима настройки.


- Нажмите кнопку <MENU>.
- ▶ Снова отображается экран для шага 1.

Сброс всех пользовательских функций

В меню [F4: Сбросить настройки] выберите пункт [Сброс всех польз. функц.(C.Fn)], чтобы сбросить все настройки пользовательских функций (стр. 267).

Пользовательские функции

С.Fn I: Экспозиция

			 Съемка в режиме LV	 Видео-съемка
1	Шаг изменения экспозиции	стр. 338	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Расширение диапазона ISO		<input type="radio"/>	В режиме M

С.Fn II: Изображение

3	Приоритет светов	стр. 339	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
---	------------------	----------	-----------------------	-----------------------

С.Fn III: Автофокус/Реж.драйва

4	Включение лампы помощи AF	стр. 340	<input type="radio"/> *	
5	Способ выбора области AF			
6	Авт.выбор т.АF: слеж. за цвет.	стр. 341		
7	Подсветка точек AF при фокус.			
8	Подсветка индик. в видеоиск.	стр. 342		
9	Блокировка зеркала			

* При использовании вспышки Speedlite серии EX (продается отдельно), оснащенной светодиодной подсветкой.

С.Fn IV: Дополнительно

10	Кн. спуска/Блокировка AE	стр. 343	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	Функция кнопки SET	стр. 344	<input type="radio"/> (кроме 3)	<input type="radio"/> (кроме 2, 3, 6)*
12	ЖКД при включении питания			
13	Задв. объектив при откл.	стр. 345	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* Настройки 1 и 4 не работают во время видеосъемки.

* [5: ISO] можно установить только при съемке с ручной установкой экспозиции.



Затененные пользовательские функции не работают при съемке в режиме Live View или при видеосъемке (настройки недоступны).

MENU Настройки пользовательских функций ☆

Пользовательские функции разбиты на четыре группы на основе типа функции. С.Fn I: Экспозиция, С.Fn II: Изображение, С.Fn III: Автофокус/Реж. драйва, С.Fn IV: Дополнительно


С.Fn I: Экспозиция

С.Fn-1 Шаг изменения экспозиции

0: 1/3

1: 1/2

Задаёт шаг 1/2 ступени для выдержки, величины диафрагмы, компенсации экспозиции, брекетинга АЕ, компенсации экспозиции при съёмке со вспышкой и т.д. Подходит для случаев, когда управление экспозицией настраивается с шагом, превышающим 1/3 ступени.

 При значении 1 отображается уровень экспозиции, как показано ниже.



С.Fn-2 Расширение диапазона ISO

0: Откл.

1: Вкл.

При установке чувствительности ISO можно задать значение «Н» (эквивалент ISO 25600) для фотографий и «Н» (эквивалент ISO 12800) для видеозаписей. Обратите внимание, что в случае, если в параметре [С.Fn-3: Приоритет светов] выбрано значение [1: Разрешен], выбрать вариант «Н» невозможно.

C.Fn II: Изображение

C.Fn-3 Приоритет светов

0: Запрещён

1: Разрешен

Улучшается детализация в светлых областях. Динамический диапазон расширяется в пределах от стандартного 18% серого до светлых областей. Переходы между оттенками серого и светлыми областями становятся более плавными.



- При значении 1 для параметра Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) (стр. 136) автоматически устанавливается значение **[Запрещена]**, которое невозможно изменить.
- При значении 1 возможно некоторое увеличение шума (зернистости изображений, появления полос и т.п.) по сравнению со значением 0.



При значении 1 устанавливаемый диапазон составляет ISO 200 – ISO 12800 (до ISO 6400 для видеозаписей).

Кроме того, при включении приоритета светов на ЖК-экране и в видоискателе отображается значок <D+>.

C.Fn III: Автофокус/Реж.драйва

C.Fn-4 Включение лампы помощи AF

Обеспечивает включение или отключение лампы помощи AF встроенной вспышки или лампы помощи AF внешней вспышки Speedlite для камер EOS.

0: Разрешено

При необходимости будет включена лампа помощи AF.

1: Запрещено

Лампа помощи AF не включается. Это позволяет не отвлекать внимание других людей лампой помощи AF.


2: Вкл. на внешней вспышке

Если установлена внешняя вспышка Speedlite, при необходимости она обеспечивает подсветку лампы помощи AF. На встроенной вспышке камеры лампа помощи AF не включается.

3: Только ИК помощь AF

Если установлена внешняя вспышка Speedlite, будет осуществляться подсветка только ИК-лампой помощи AF. Установите это значение, если требуется, чтобы камера не включала подсветку для AF в виде серии слабых вспышек.




При применении вспышки Speedlite серии EX, оснащенной светодиодной подсветкой, светодиодная подсветка не включается автоматически для помощи AF.

 Если пользовательская функция внешней вспышки Speedlite **[Включение лампы помощи AF]** установлена в положение **[Запрещено]**, эта настройка функции будет переопределена, и лампа помощи AF не будет использоваться.




C.Fn II -5 Способ выбора области AF


Вы можете выбрать метод изменения режима выбора области автофокусировки.

0:  → Кнопка выбора области AF

После нажатия кнопки  или  каждый раз при нажатии кнопки  изменяется режим выбора области автофокусировки.

1:  → Главный диск управл.

После нажатия кнопки  или  при повороте диска  изменяется режим выбора области автофокусировки.

-  ● При настройке 1 для перемещения точки AF нажимайте кнопки <▲> <▼> или <◀> <▶>.
- Если используется ручка-держатель аккумуляторов BG-E18 (продается отдельно) и задана настройка 1, область выбора автофокусировки можно изменять с помощью этой ручки.

C.Fn-6 Авт.выбор т.АФ: слез. за цвет.

Эта функция служит для автофокусировки путем распознавания цветов, эквивалентных цветам кожи. Эта функция работает в режиме «Покадровый АФ», если для режима выбора области автофокусировки задана зональная АФ (ручной выбор зоны) или автоматический выбор из 19 точек АФ.

0: Только покадровая АФ

В режиме «Покадровый АФ» камера автоматически выбирает точки АФ на основе данных АФ и информации о цветах, эквивалентных цветам кожи. Это упрощает фокусировку на людей, чтобы при съемке больше внимания удалять композиции кадра.

1: Отключить

Точки АФ выбираются автоматически только на основе данных АФ. Обычно фокусировка производится на ближайший объект.



- Если задано значение 0, фокусировка занимает немного больше времени, чем при значении 1.
- Даже если задано значение 0, в зависимости от условий съемки и объекта ожидаемый результат может не достигаться.
- В условиях настолько низкой освещенности, что вспышка автоматически включает лампу помощи АФ, автоматический выбор точек АФ происходит исключительно на основе данных автофокусировки. (При автофокусировке информация о цветах, эквивалентных цвету кожи, не используется.)

C.Fn-7 Подсветка точек АФ при фокус.

Вы можете установить подсветку точек автофокусировки в следующих случаях: 1. при выборе точек АФ, 2. когда камера готова к съемке (до выполнения АФ), 3. во время АФ и 4. после наводки на резкость.

0: Выбранные (всегда)

Выбранные точки АФ всегда отображаются.

1: Все (всегда)

Все 19 точек автофокусировки отображаются всегда.

2: Выбранные (до АФ, сфокус.)

Выбранные точки АФ отображаются для 1, 2 и 4.

3: Выбранные (сфокусир.)

Выбранные точки автофокусировки отображаются для 1 и 4.

4: Отключить подсветку

Для 2, 3 и 4 выбранные точки АФ не отображаются.



С настройкой 2 или 3 точка АФ не будет отображаться даже при достижении фокусировки в режиме AI Servo AF.

C.Fn-8 Подсветка индик. в видоиск.

Можно указать, будут ли точки AF загораться красным цветом в видоискателе при достижении фокусировки.

0: Автоматически


Точки AF автоматически загораются красным цветом в условиях низкой освещенности.


1: Разрешено

Точки AF загораются красным цветом вне зависимости от уровня внешней освещенности.

2: Запрещено

Точки AF не загораются красным цветом.

 При настройке AI Servo AF красной подсветки не будет даже при достижении фокусировки.

-  • При нажатии кнопки <[AF-ON]> или <[AF-ON]> точки автофокусировки будут подсвечены красным светом независимо от настроек.
- Линии соотношения сторон (стр. 120), а также сетка и индикатор мерцания, заданные в настройке [**☛2:Отображение в видоискателе**], также подсвечиваются красным.

C.Fn-9 Блокировка зеркала

0: Запрещена

1: Разрешена

Предотвращает сотрясение камеры из-за механической вибрации, которую вызывает движение зеркала (сотрясения зеркала). Такая вибрация может нарушить нормальную работу при съемке с супертелеобъективом или при съемке крупным планом (макро-съемке). Процедуру блокировки зеркала см. на стр. 163.

C.Fn IV: Дополнительно

C.Fn-10 Кн. спуска/Блокировка АЕ

0: AF/фиксация АЕ**1: Фиксация АЕ/AF**

Удобно, если фокусировка и экспозамер должны производиться раздельно. Нажмите кнопку <★> для автофокусировки и наполовину нажмите кнопку спуска затвора для фиксации экспозиции.

2: AF/Фикс. AF, нет фикс. АЕ

В режиме AI Servo AF для кратковременной приостановки работы режима AF можно нажать кнопку <★>. Это предотвращает нарушение фокусировки из-за появления препятствий между камерой и объектом съемки. Экспозиция устанавливается в момент выполнения съемки.

3: АЕ/AF, нет фикс. АЕ

Удобно при съемке объектов, которые попеременно двигаются и останавливаются. В режиме AI Servo AF работу режима AI Servo AF можно запускать и останавливать, нажимая кнопку <★>. Экспозиция устанавливается в момент выполнения съемки. Таким образом можно заранее настроить оптимальные фокусировку и экспозицию и ожидать решающего момента.

**Во время съемки в режиме Live View или видеосъемки**

- Если задана настройка 1 или 3, для покадровой автофокусировки нажимайте кнопку <★>. Кроме того, если задана съемка при касании, автофокусировка при съемке не работает.
- Если задана настройка 2, для покадровой автофокусировки нажимайте наполовину кнопку спуска затвора.

C.Fn-11 Функция кнопки SET

Кнопке <SET> можно назначить часто используемую функцию. Если камера готова к съемке, при нажатии кнопки <SET> будет появляться экран настройки соответствующей функции.

0: Нормально (отключена)

1: Качество изображения

Появится экран настройки качества изображений.

2: Компенсация экспоз. вспышки

Появится экран настройки компенсации экспозиции вспышки.

3: ЖКД Вкл./Откл.

Можно включать и выключать ЖК-экран

4: Вызов меню

Появляется экран меню.

5: ISO

Отображение экрана настройки чувствительности ISO.

6: Настройки вспышки

Открывается экран настройки встроенной или внешней вспышки.

C.Fn-12 ЖКД при включении питания

0: Включать всегда

При включении питания камеры отображаются параметры съемки (стр. 61).

1: Состояние до отключения

Если нажать кнопку <DISP.> и выключить камеру при выключенном ЖК-экране, при последующем включении камеры настройки съемки не отображаются. Такой режим предусмотрен для экономии заряда аккумулятора. Экраны меню и просмотр изображений по-прежнему доступны.

Если нажать кнопку <DISP.> для отображения настроек съемки и затем выключить камеру, при последующем включении камеры отображаются настройки съемки.

C.Fn-13 Задв. объектив при откл.

Служит для настройки механизма складывания объектива, если на камеру установлен объектив с приводом STM (например, EF40mm f/2.8 STM). Можно настроить автоматическое складывание выдвинутого объектива при установке выключателя питания камеры в положение <OFF>.

0: Включить

1: Отключить




- Независимо от значения этой настройки, при автоматическом выключении питания объектив не складывается.
- Перед снятием объектива убедитесь, что он сложен.



Если задано значение 0, эта функция работает независимо от положения переключателя режима фокусировки объектива (AF или MF).


MENU Регистрация параметров в «Мое Меню» ☆

На вкладке МОЁ МЕНЮ можно зарегистрировать до 6 параметров меню и пользовательских функций, настройки которых требуется часто изменять.




1 Выберите [Установки для МОЁ МЕНЮ].

- На вкладке [★] выберите пункт [Установки для МОЁ МЕНЮ], затем нажмите кнопку <SET>.

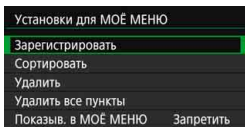

2 Выберите [Зарегистрировать].

- Выберите пункт [Зарегистрировать], затем нажмите кнопку <SET>.

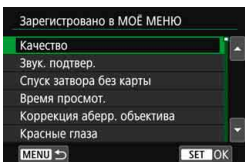

3 Зарегистрируйте требуемые пункты.

- Выберите пункт, затем нажмите кнопку <SET>.
- В диалоговом окне подтверждения выберите [OK] и нажмите кнопку <SET> для регистрации пункта.
- Можно зарегистрировать до шести пунктов.
- Для возврата на экран шага 2 нажмите кнопку <MENU>.

Установки для «Мое Меню»

● Сортировать

Можно изменить порядок пунктов, зарегистрированных в меню «Мое Меню». Выберите пункт [Сортировать], затем выберите пункт, положение которого требуется изменить. Затем нажмите кнопку <SET>. При отображении значка [◆] измените порядок кнопками <▲> <▼>, затем нажмите кнопку <SET>.

● Удалить и Удалить все пункты

Можно удалить любой из зарегистрированных пунктов. При выборе пункта [Удалить] за один раз удаляется один пункт, при выборе пункта [Удалить все пункты] удаляются все пункты.

● Показы в МОЁ МЕНЮ

Если задано значение [Разрешить], при отображении экрана меню первой открывается вкладка [★].

14

Справочная информация

Эта глава содержит справочную информацию по функциям камеры, дополнительным аксессуарам и т. п.




Логотип сертификата

Для отображения части логотипов сертификации камеры выберите пункт [**4: Отображ. логотипа Certif.**] и нажмите кнопку <SET>. Прочие логотипы сертификации можно найти в данной инструкции по эксплуатации, на корпусе и упаковке камеры.

MENU Проверка информации об аккумуляторе


Можно проверить состояние заряда аккумулятора на ЖК-экране.



Выберите [Инфор. о батарее].

- Выберите на вкладке [F3] пункт [Инфор. о батарее] и нажмите кнопку <SET>.
- ▶ Откроется экран информации об аккумуляторе.

Положение аккумулятора

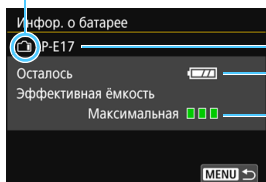

— Модель используемого аккумулятора или источника питания от электросети.

— Отображается значок уровня заряда аккумулятора (стр. 41).

— Эффективная емкость аккумулятора отображается в виде одного из трех уровней.

■■■ (Зеленый): Эффективная емкость аккумулятора в хорошем состоянии.

■■■ (Зеленый): Эффективная емкость аккумулятора несколько ухудшилась.


■■■ (Красный): Рекомендуется приобрести новый аккумулятор.

⚠ Рекомендуется использовать оригинальные аккумуляторы Canon LP-E17. Использование других аккумуляторов, кроме оригинальных Canon, может привести к снижению уровня производительности камеры или к возникновению неисправности.

- Информация об аккумуляторе отображается даже при использовании ручки-держателя аккумуляторов BG-E18. Если установлены два аккумулятора LP-E17, отображается общий уровень заряда двух аккумуляторов.
- Если отображается сообщение об ошибке связи с аккумуляторами, следуйте инструкциям из этого сообщения.


Питание камеры от бытовой электросети

Переходник постоянного тока DR-E18 и адаптер сетевого питания AC-E6N (оба продаются отдельно) обеспечивают питание камеры от бытовой электросети.

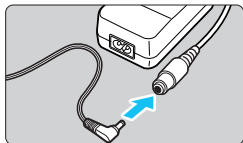


1 Подсоедините разъем переходника постоянного тока.

- Вставьте штекер переходника постоянного тока в гнездо комплекта сетевого питания.

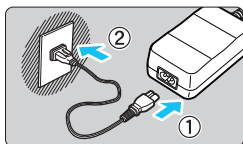


2 Подсоедините кабель питания.

- Подсоедините кабель питания, как показано на рисунке.
- После завершения работы с камерой отсоедините вилку кабеля питания от электрической розетки.

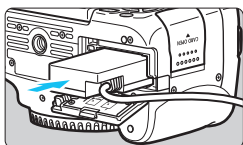

3 Установите переходник постоянного тока.

- Откройте крышку отсека аккумулятора и установите переходник постоянного тока до фиксации со щелчком.

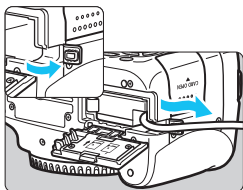

4 Проложите кабель постоянного тока.

- Откройте крышку отверстия для кабеля постоянного тока и проложите кабель, как показано на рисунке.
- Закройте крышку отсека аккумулятора.



Не подсоединяйте и не отсоединяйте кабель питания, если переключатель питания камеры установлен в положение <ON>.

Съемка с дистанционным управлением

Пульт дистанционного управления RC-6 (продается отдельно)

С помощью этого пульта дистанционного управления можно производить беспроводную съемку, находясь на расстоянии до 5 м от камеры. Пульт позволяет производить съемку немедленно или с 2-секундной задержкой.




- Установите режим работы затвора $\langle \text{шutter icon} \rangle$ (стр. 114).
- Направьте пульт ДУ на датчик дистанционного управления, находящийся на камере, и нажмите кнопку передачи.
- ▶ Камера произведет автофокусировку.
- ▶ При достижении фокусировки загорится индикатор автоспуска и будет сделан снимок.

- Освещение с использованием флуоресцентных ламп или светодиодов может привести к неполадкам в работе камеры, вызывая случайное срабатывание спуска затвора. Старайтесь держать камеру вдали таких источников света.
- Если навести пульт дистанционного управления для телевизора на камеру и управлять им, это может вызвать неполадки в работе камеры за счет случайного срабатывания затвора.
- Если вблизи данной камеры срабатывает вспышка другой камеры, это может вызвать неполадки в работе камеры за счет случайного срабатывания затвора. Не подвергайте датчик дистанционного управления воздействию света вспышки другой камеры.

- Также можно использовать пульт дистанционного управления RC-1/RC-5 (продается отдельно).
- Дистанционную съемку можно выполнять с использованием вспышек Speedlite серии EX, снабженных функцией дистанционного управления.
- Пульт дистанционного управления может также использоваться во время видеосъемки (стр. 221). Обратите внимание, что пульт ДУ RC-5 нельзя использовать для съемки фотографий в режиме видеосъемки.

📏 Пульт ДУ RS-60E3 (продается отдельно)


Пульт ДУ RS-60E3 (продается отдельно) комплектуется проводом длиной приibl. 60 см. Пульт ДУ, подключенный к разъему дистанционного управления, можно использовать как кнопку спуска затвора, нажимая наполовину или полностью.

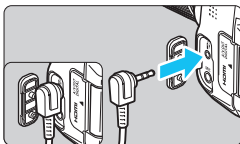

Использование крышки окуляра


Если при использовании автоспуска, ручной выдержки или пульта ДУ не смотреть в видоискатель, рассеянный свет, попадающий в видоискатель, может стать причиной затемнения изображения. Во избежание этого используйте крышку окуляра (стр. 33), закрепленную на ремне камеры.

Для съемки в режиме Live View или видеосъемки устанавливать крышку окуляра необязательно.

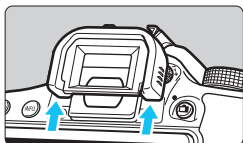

1 Снимите наглазник.

- Для снятия наглазника нажмите на его нижнюю сторону.

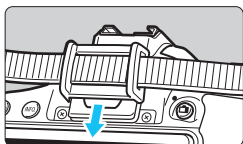

2 Установите крышку окуляра.

- Для установки крышки окуляра сдвиньте ее вниз по направляющим на окуляре.
- После съемки снимите крышку окуляра и установите наглазник, сдвигая его вниз по направляющим на окуляре.


Использование карт Eye-Fi

При наличии установленной карты Eye-Fi появляется возможность автоматической передачи снятых изображений на компьютер или в веб-службу по беспроводной ЛВС.

Передача изображений является функцией карты Eye-Fi. Инструкции по настройке и использованию карты Eye-Fi, а также по устранению проблем при передаче изображений см. в инструкции по эксплуатации карты Eye-Fi или обратитесь к изготовителю карты.


ⓘ Камера не гарантирует поддержку функций карты Eye-Fi (включая беспроводную передачу). В случае возникновения неполадок при использовании карты Eye-Fi обратитесь к изготовителю карт. Также учтите, во многих странах и регионах требуется разрешение на использование карт Eye-Fi. Использование карты без разрешения запрещено. В случае сомнений относительно того, одобрено ли использование карт в вашем регионе, обратитесь к изготовителю карты.

1 Вставьте карту Eye-Fi (стр. 37).

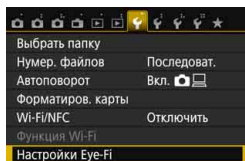


2 Выберите [Настройки Eye-Fi].

- На вкладке [**1**] выберите пункт [Настройки Eye-Fi], затем нажмите кнопку **<SET>**.
- Это меню появляется только в том случае, если карта Eye-Fi вставлена в камеру.




3 Включите передачу с помощью карты Eye-Fi.

- Выберите [Перед. Eye-Fi], затем нажмите **<SET>**.
- Выберите пункт [Разрешена], затем нажмите кнопку **<SET>**.
- Если задать значение [Выкл.], то автоматическая передача не производится даже в том случае, если вставлена карта Eye-Fi (значок состояния передачи ).



4 Выведите информацию о подключении.

- Выберите пункт [Инф. о подключении], затем нажмите кнопку **<SET>**.

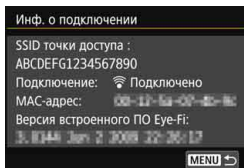

5 Проверьте [SSID точки доступа:].

- Убедитесь, что в пункте [SSID точки доступа:] отображается точка доступа.
- Также можно проверить MAC-адрес карты Eye-Fi и версию встроенного ПО.
- Нажмите кнопку <MENU> три раза, чтобы выйти из меню.



Значок состояния передачи

6 Произведите съемку.

- ▶ Изображение передается, и серый значок <Wi-Fi> (не подключено) изменяется на один из значков, приведенных ниже.
- Для переданных изображений в информации о съемке (стр. 306) отображается значок

- (Серый) **Не подключено** : Отсутствует соединение с точкой доступа.
- (Мигает) **Подключение...** : Подключение к точке доступа.
- (Горит) **Подключено** : Подключение к точке доступа выполнено.
- (↑) **Идет передача...** : Передача изображения на точку доступа.

Предупреждения по использованию карт Eye-Fi

- Если для [Wi-Fi/NFC] установлено значение [Вкл.], передача изображений при помощи карты памяти Eye-Fi невозможна.
- Значок «» указывает на ошибки при получении сведений с карты. Выключите и снова включите камеру.
- Даже если в пункте [Перед. Eye-Fi] задано значение [Выкл.], может выполняться передача сигнала. В лечебных учреждениях, аэропортах и других местах, в которых запрещена беспроводная передача данных, извлеките карту Eye-Fi из камеры.
- Если передача изображений не выполняется, проверьте настройки карты Eye-Fi и персонального компьютера. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации карты.
- В зависимости от состояния беспроводного соединения с ЛВС передача изображений может замедлиться или прерваться.
- В процессе передачи карта Eye-Fi может нагреваться.
- Заряд аккумулятора расходуется быстрее.
- Во время передачи изображения функция автоотключения не работает.
- При вставке любой карты беспроводной ЛВС, кроме карты Eye-Fi, опция [Настройки Eye-Fi] не отображается. Также не будет отображаться значок состояния передачи <Wi-Fi>.

Таблица доступности функций в зависимости от режимов съемки

Съемка фото в режимах базовой зоны

● : Устанавливается автоматически ○ : Может выбираться пользователем □ : Выбор невозможен/отключено

Функция		A+	CA	CA	📷	📷	📷	📷	SCN						
		📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷		
Все настройки качества		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Чувствительность ISO	Автонастройка/авто	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Установка вручную														
Стиль изображения	Автонастройка/авто	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷
	Ручной выбор														
Доп. фото эффект*1				○											
Выбор эффекта съемки				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Съемка в зависимости от освещения/сцены					○	○	○	○	○						
Размытый фон				○											
Цветовой тон										○	○				
Художественные фильтры*1*2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Баланс белого	Автоматически	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Предустановка														
	Ручной														
	Коррекция/Брекетинг														
Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Коррекция аберрации объектива	Коррекция периферийной освещенности	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Коррекция хроматической аберрации	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Коррекция искажений	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Шумоподавление при длительной выдержке															
Шумоподавление при высоких значениях ISO		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Приоритет светов															
Подавление мерцания*3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Цветовое пространство	sRGB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Adobe RGB														
Режим замера экспозиции	Оценочный замер	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Центрально-взвешенный замер										●				
	Выбор режима замера экспозиции														

*1: Значения RAW + или RAW выбрать нельзя.

*2: Доступно только при съемке в режиме Live View.

*3: Работает только при съемке с видоискателем.

Таблица доступности функций в зависимости от режимов съемки

Функция									SCN					
Функция AF (съемка с видоискателем)	Покадровый AF				●	●	●		●	●	●	●	●	
	AI Servo AF						●	●						
	AI Focus AF	●	●	●										
Функция AF (режим Live View)	Покадровый AF	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
AF	Режим выбора области AF													
	Выбор точки AF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Лампа помощи AF	●		●	●		●		●	●	●	●	●	
	Непрерывная AF*2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Экспозиция	Сдвиг программы													
	Величина компенсации													
	АЕВ													
	Фиксация АЕ													
	Просмотр глубины резкости													
Режим работы затвора	Покадровая съемка	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Серийная съемка	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Бесшумная покадровая съемка*3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Бесшумная серийная съемка*3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Автоспуск	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Встроенная вспышка	Автоматическое срабатывание	○		○	○		○		○		●			
	Ручное	○		○	○		○		○			○		
	Без вспышки	○	●	○	○	●	○	●	○	○	●	○	●	
	Уменьшение эффекта «красных глаз»	○		○	○		○		○		○	○		
	Фиксация FE*3													
	Компенсация экспозиции вспышки													
	Беспроводное управление													
Внешняя вспышка	Настройка функций													
	Настройки пользовательских функций													
Съемка в режиме Live View		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	
Соотношение сторон														
Быстрое управление		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Руководство		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

Съемка фото в режимах творческой зоны

● : Устанавливается автоматически ○ : Может выбираться пользователем □ : Выбор невозможен/отключено

Функция		P	Tv	Av	M
Все настройки качества изображения		○	○	○	○
Чувствительность ISO	Автонастройка/авто	○	○	○	○
	Установка вручную	○	○	○	○
Стиль изображения	Автонастройка/авто	○	○	○	○
	Ручной выбор	○	○	○	○
Доп. фото эффект					
Выбор эффекта съемки					
Съемка в зависимости от освещения/сцены					
Размытый фон					
Цветовой тон					
Художественные фильтры *1*2		○	○	○	○
Баланс белого	Автоматически	○	○	○	○
	Предустановка	○	○	○	○
	Ручной	○	○	○	○
	Коррекция/Брекетинг	○	○	○	○
Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости)		○	○	○	○
Коррекция аберрации объектива	Коррекция периферийной освещенности	○	○	○	○
	Коррекция хроматической аберрации	○	○	○	○
	Коррекция искажений	○	○	○	○
Шумоподавление при длительной выдержке		○	○	○	○
Шумоподавление при высоких значениях ISO		○	○	○	○
Приоритет светов		○	○	○	○
Подавление мерцания *3		○	○	○	○
Цветовое пространство	sRGB	○	○	○	○
	Adobe RGB	○	○	○	○
Режим замера экспозиции	Оценочный замер	○	○	○	○
	Выбор режима замера экспозиции	○	○	○	○

*1: Значения **RAW** + **L** или **RAW** выбрать нельзя.

*2: Доступно только при съемке в режиме Live View.

*3: Работает только при съемке с видоискателем.

Таблица доступности функций в зависимости от режимов съемки

Функция		P	Tv	Av	M
Функция AF (съемка с видоискателем)	Покадровый AF	○	○	○	○
	AI Servo AF	○	○	○	○
	AI Focus AF	○	○	○	○
Функция AF (режим Live View)	Покадровый AF	●	●	●	●
AF	Режим выбора области AF	○	○	○	○
	Выбор точки AF	○	○	○	○
	Лампа помощи AF	○	○	○	○
	Непрерывная AF ^{*2}	○	○	○	○
Экспозиция	Сдвиг программы	○			
	Величина компенсации	○	○	○	
	АЕВ	○	○	○	○
	Фиксация АЕ	○	○	○	*4
	Просмотр глубины резкости	○	○	○	○
Режим работы затвора	Покадровая съемка	○	○	○	○
	Серийная съемка	○	○	○	○
	Бесшумная покадровая съемка ^{*3}	○	○	○	○
	Бесшумная серийная съемка ^{*3}	○	○	○	○
	Автоспуск	○	○	○	○
Встроенная вспышка	Автоматическое срабатывание				
	Ручное срабатывание	○	○	○	○
	Без вспышки	○	○	○	○
	Уменьшение эффекта «красных глаз»	○	○	○	○
	Фиксация FE	○	○	○	○
	Компенсация экспозиции вспышки	○	○	○	○
	Беспроводное управление	○	○	○	○
Внешняя вспышка	Настройка функций	○	○	○	○
	Настройки пользовательских функций	○	○	○	○
Съемка в режиме Live View		○	○	○	○
Соотношение сторон		○	○	○	○
Быстрое управление		○	○	○	○
Руководство		○	○	○	○

*4: При настройке «ISO авто» можно установить фиксированную чувствительность ISO.

Видеосъемка

● : Устанавливается автоматически ○ : Может выбираться пользователем □ : Выбор невозможен/отключено

Функция	Видеозаписи												Фотографии			
								SCN	P	Tv	Av	M	*1			
Все настройки качества записи доступны для выбора (видео)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
Все настройки качества записи доступны для выбора (фото)													○	○	○	
Видеофрагменты	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
Съемка с эффектом миниатюры	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*2	*2	*2
Чувствительность ISO	Автонастройка/авто	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	○	
	Установка вручную											○			○	
Стиль изображения	Автонастройка/авто	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	○	
	Ручной выбор								○	○	○	○		○	○	
Баланс белого	Автоматически	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	○	
	Предустановка								○	○	○	○		○	○	
	Ручной								○	○	○	○		○	○	
	Коррекция								○	○	○	○		○	○	
	Брекетинг													○	○	
Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости)	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	○	
Коррекция aberrации объектива	Коррекция периферийной освещенности	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Коррекция хроматической aberrации	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Коррекция искажений															
Шумоподавление при длительной выдержке																
Шумоподавление при высоких значениях ISO																
Приоритет светов									○	○	○	○		○	○	
Цветовое пространство	sRGB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	
	Adobe RGB													○	○	

*1: Значок указывает на съемку фотографий во время видеосъемки.

*2: Снимаются фотографии с эффектом миниатюры.


Таблица доступности функций в зависимости от режимов съемки


Функция		Видеозаписи											Фотографии				
									SCN	P	Tv	Av	M	*1			
Режим замера																	
AF	Лицо+Слежение	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	FlexiZone - Multi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	FlexiZone - Single	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Ручная фокусировка (MF)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Видео Servo AF	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Экспозиция	Сдвиг программы																
	Фиксация АЕ									○	○	○	*3		○	*3	
	Величина компенсации									○	○	○			○		
	АЕВ																
	Просмотр глубины резкости																
Режим работы затвора	Покадровая съемка														○	○	○
	Серийная съемка*4														○	○	○
	Бесшумная покадровая съемка																
	Бесшумная серийная съемка																
	Автоспуск*4														○	○	○
Встроенная вспышка																	
Соотношение сторон																	
Запись звука		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
Быстрое управление		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*3: При настройке «ISO авто» можно установить фиксированную чувствительность ISO.

*4: Работает только до начала видеосъемки.

Состав системы

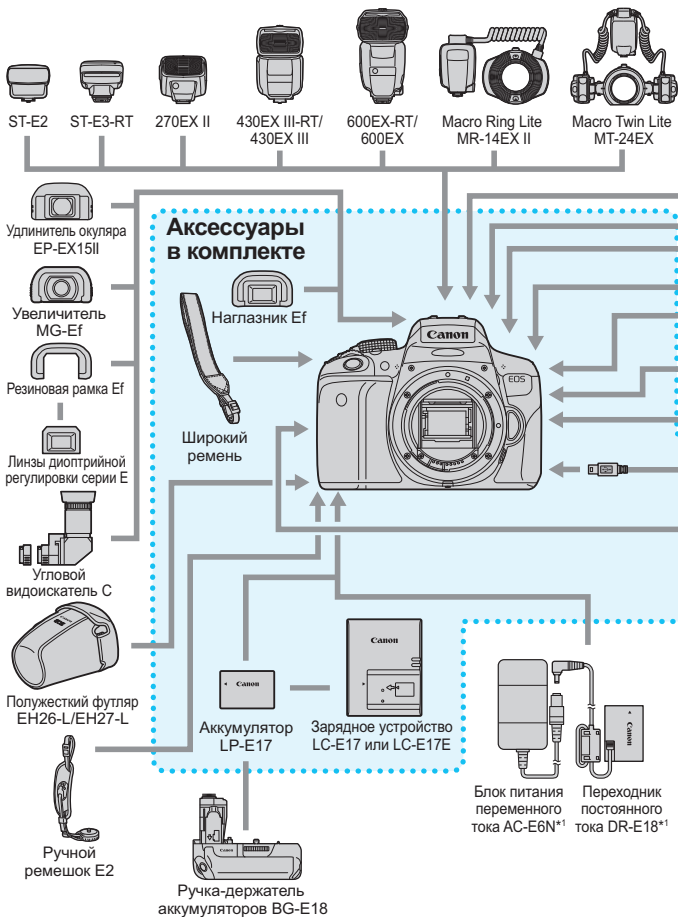

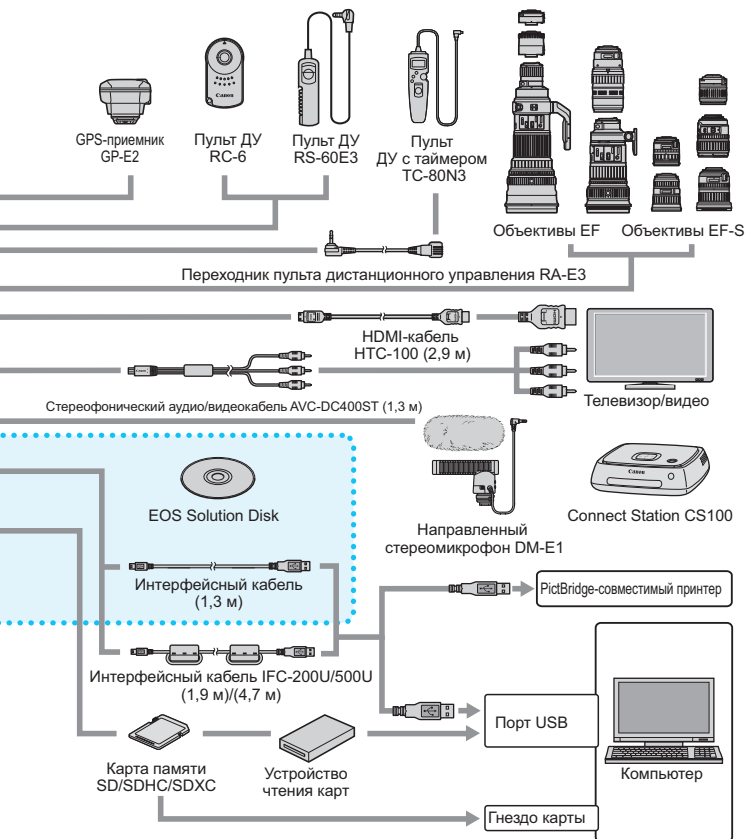

*1: Можно также использовать комплект сетевого питания ACK-E18.

* Указанная длина всех кабелей представляет примерные значения.

MENU Настройки меню

Для съемки с использованием видоискателя и съемки в режиме Live View

📷 Съемка 1 (красное)

Стр.


Качество	L / L / M / M / S1 / S1 / S2 / S3 / RAW + L* / RAW*	116
Звук. подтвер.	Вкл. / Касания в / Откл.	256
Спуск затвора без карты	Разрешен / Запрещён	256
Время просмот.	Откл. / 2 с / 4 с / 8 с / Не огранич.	257
Коррекция аберр. объектива	Коррекция периферийной освещенности: Включить / Отключить	140
	Коррекция хроматической аберрации: Включить / Отключить	
	Коррекция искажений: Отключить / Включить	
Красные глаза	Откл. / Вкл.	167
Управление вспышкой	Вспышка / E-TTL II / Выдержка синхр. вспышки в Av / Настройки встр. вспышки / Настройки внешней вспышки / Настр.С.Fn внеш.всп. / Сбросить настройки	173

* Недоступно в режимах <📷> и <📷>.

📷 Съемка 2 (красное)

Компенсация экспозиции/АЕВ	С шагом 1/3 или 1/2 ступени, ±5 ступеней (АЕВ: ±2 ступени)	160
Auto Lighting Optimizer/Автокоррекция яркости	Запрещена / Слабая / Стандартная / Высокая	136
	Отключить при ручной установке экспозиции	
Ручной баланс белого	Ручная установка баланса белого	132
Сдвиг ББ/Брекетинг	Коррекция ББ: Коррекция баланса белого	134
	Настройка брек.: Брекетинг баланса белого	135
Цветовое пространство	sRGB / Adobe RGB	146
Стиль изображения	Авто / Стандартное / Портрет / Пейзаж / Натуральное / Точное / Монохромное / Пользов. 1–3	125
Режим замера экспозиции	Оценочный замер / Частичный замер / Точечный замер / Центральновзвешенный замер	157



В режимах базовой зоны затененные пункты меню не отображаются.

 Съемка 3 (красное)

Стр.

Данные для удаления пыли	Получение данных для удаления пыли с помощью программного обеспечения EOS	272
ISO авто	Макс. ISO 400, Макс. ISO 800, Макс. ISO 1600, Макс. ISO 3200, Макс. ISO 6400	123
Шумоподавление при длительной выдержке	Откл. / Авто / Вкл.	138
Шумоподавление при высоких значениях ISO	Отключено / Слабое / Стандартное / Сильное / Шумоподавление при серийной съемке	137
Соотношение сторон	3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1	120
Подавление мерцания	Отключено / Включено	144

 Съемка в режиме Live View (красное)


Видоис.реал.врем.	Разрешена / Запрещена	193
Метод AF	+Слежение / FlexiZone - Multi / FlexiZone - Single	206
Непрерывная AF	Включить / Отключить	204
Съемка при касании	Вкл. / Выкл.	214
Отображение сетки	Откл. / Сетка 1  / Сетка 2 	204
Таймер замера	4 с / 8 с / 16 с / 30 с / 1 мин. / 10 мин. / 30 мин.	205

 Просмотр 1 (синее)




Защита изображений	Защита изображений	302
Повернуть изображение	Поворот изображений	283
Стереть изображения	Удаление изображений	304
Заказ печати	Задание изображений для печати (DPOF)	329
Настройка фотокниги	Задание изображений для фотокниги	333
Художественные фильтры	Зернистый Ч/Б / Мягкий фокус / Эффект рыбьего глаза / Эффект Масляные краски / Эффект Акварель / Эффект игрушечной камеры / Эффект миниатюры	312
Изменить размер	Уменьшение количества пикселей в изображении JPEG	315

▶ Просмотр 2 (синее)

Стр.

Кадрирование	Обрезка части изображения	317
Оценка	[OFF] / [] / [] / [] / [] / []	284
Слайд-шоу	Описание просмотра / Время отображения / Повтор / Эффект перехода / Фоновая музыка	294
Переход с 	1 изображение / 10 изображений / 100 изображений / Дата / Папка / Видеозаписи / Фотографии / Оценка	279
Индикация точки AF	Запрещено / Разрешено	309
Гистограмма	Яркость / RGB	310
Управление HDMI	Запрещено / Разрешено	299


☛ Настройка 1 (желтое)

Выбрать папку	Создание и выбор папки	259
Нумерация файлов	Последовательная / Автосброс / Ручной сброс	261
Автоповорот	Вкл.   / Вкл.  / Откл.	265
Форматирование карты	Инициализация карты и стирание с нее данных	59
Wi-Fi/NFC	Отключить / Включить Разрешить NFC-соединение	_*
Функция Wi-Fi	Передача изображений между камерами / Подключить к смартфону / Напечатать на Wi-Fi-принтере / Загрузить в веб-услугу / Просмотр изображений на устройствах DLNA	
Настройки Eye-Fi	Отображается, если в камеру установлена карта памяти Eye-Fi (приобретается отдельно)	352

* Подробнее см. в Инструкции по эксплуатации функции Wi-Fi/NFC.

☛ Настройка 2 (желтое)

Стр.

Автоотключение	30 с / 1 мин. / 2 мин. / 4 мин. / 8 мин. / 15 мин. / Запретить	257
Яркость ЖКД	Настройка яркости (семь уровней)	258
Упр. откл. ЖКД	Спуск / Спуск/DISP. / Не отключать	270
Дата/Время/ Часовой пояс	Дата (год, месяц, день) / Время (ч, мин, с) / Летнее время / Часовой пояс	42
Язык 	Выбор языка интерфейса	44
Отображение в видеоискателе	Отображение сетки: Скрыть / Показать	62
	Обнаруж. мерцания: Показать / Скрыть	63
Настройки устройства GPS	Настройки доступны, если установлен GPS-приемник GP-E2 (продается отдельно)	–



- При использовании функции Wi-Fi или устройства GPS следует проверить страны и регионы использования и использовать это устройство в соответствии с законами и правилами страны или региона.
- Задание параметра **[Wi-Fi/NFC]** невозможно, если камера подключена к компьютеру, принтеру, GPS-приемнику, телевизору или другому устройству с помощью кабеля. Если для параметра **[Wi-Fi/NFC]** задано значение **[Включить]**, подключение камеры к указанным выше устройствам с помощью кабеля невозможно.
- При подключении камеры к GPS-приемнику GP-E2 с помощью кабеля обновите встроенное ПО приемника GP-E2 до вер. 2.0.0 или новее. С более старыми версиями подключение камеры к GP-E2 с помощью кабеля невозможно. Обратите внимание, что приемник GP-E2 можно использовать, установив его на горячий башмак камеры. Порядок обновления встроенного ПО см. на веб-сайте Canon или обратитесь в ближайший сервисный центр компании Canon.

☛ Настройка 3 (желтое)

Стр.

Фон экрана	Выбор цвета экрана параметров съемки	270
Руководство	Разрешено / Запрещено	64
Управление сенсорного экрана	Стандартное / Чувствит. / Запрещено	58
Информация о батарее	Осталось / Эффективная ёмкость	348
Очистка сенсора	Автоочистка: Разрешить / Запретить	271
	Выполнить очистку	
	Очистить вручную	274
ТВ-стандарт	NTSC / PAL	298

☛ Настройка 4 (желтое)

Отображ. логотипа сертиф.	Отображение ряда логотипов сертификатов камеры	347
Пользовател. функции (C.Fn)	Индивидуальная настройка функций камеры	338
Информация об авторских правах	Показать авторские права / Ввод имени автора / Ввод данных об автор. правах / Удаление инф.об автор.правах	263
Сбросить настройки	Сброс всех настроек камеры / Сброс всех польз.функц. (C.Fn)	267
Версия ПО 📷 *	Для обновления встроенного программного обеспечения	–

* Во избежание непреднамеренных операций во время обновления встроенного ПО сенсорный экран отключается.









★ Мое меню (зеленое)

Установки для МОЁ МЕНЮ	Регистрация часто используемых пунктов меню и пользовательских функций	346
-------------------------------	--	-----

Видеосъемка

Съемка 1 (красное)

Стр.

Качество	 L /  L /  M /  M /  S1 /  S1 / S2 / S3 / RAW +  L / RAW	116
Звук. подтвер.	Вкл. / Касания в  / Откл.	256
Спуск затвора без карты	Разрешен / Запрещён	256
Время просмот.	Откл. / 2 с / 4 с / 8 с / Не огранич.	257
Коррекция аберр. объектива	Коррекция периферийной освещенности: Включить / Отключить	140
	Коррекция хроматической аберрации: Включить / Отключить	

Съемка 2 (красное)

Величина компенсации	С шагом 1/3 или 1/2 ступени, ±3 ступени	160
Auto Lighting Optimizer/Автокоррекция яркости	Запрещена / Слабая / Стандартная / Высокая	136
	Отключить при ручной установке экспозиции	
Ручной баланс белого	Ручная установка баланса белого	132
Сдвиг ББ/Брекетинг	Коррекция ББ: Коррекция баланса белого	134
	Настройка брек.: Брекетинг баланса белого	135
Цветовое пространство	sRGB / Adobe RGB	146
Стиль изображения	 Авто /  Стандартное /  Портрет /  Пейзаж /  Нейтральное /  Точное /  Монохромное /  Пользов. 1–3	125







- В режимах базовой зоны затененные пункты меню не отображаются.
- Отображаемые вкладки меню и параметры различаются при съемке с использованием видоискателя/съемке в режиме Live View и видеосъемке. Обратите внимание, что в режимах [▶] 1 Просмотр 1, [▶] 2 Просмотр 2, [⚙] 1 Настройка 1 – [⚙] 4 Настройка 4 и [★] МОЁ МЕНЮ отображаются те же вкладки и параметры, что и при съемке с использованием видоискателя/съемке в режиме Live View (стр. 363–366).
- Вкладки меню [📷] 1 и [📷] 2 появляются только при видеосъемке.

 **Съемка 3 (красное)**

Стр.

Данные для удаления пыли	Получение данных для удаления пыли с помощью программного обеспечения EOS	272
---------------------------------	---	-----

 **Видеосъемка 1 (красное)**

Метод AF	 +Слежение / FlexiZone - Multi / FlexiZone - Single	248
Видео Servo AF	Включить / Отключить	248
AF с кнопкой спуска затвора во время видеосъемки 	Покадровый AF / Отключить	250
Отображение сетки	Откл. / Сетка 1  / Сетка 2 	250
Таймер замера	4 с / 8 с / 16 с / 30 с / 1 мин. / 10 мин. / 30 мин.	250

 **Видеосъемка 2 (красное)**

Размер видеозаписи	<ul style="list-style-type: none"> • 1920x1080 / 1280x720 / 640x480 • NTSC: 59.94p / 29.97p / 23.98p • PAL: 50.00p / 25.00p • Стандарт / Компактный 	233
Запись звука*	Запись звука: Авто / Ручная / Запрещена	251
	Уровень записи	
Видеофрагменты	Фильтр ветра: Авто / Отключить	238
	Аттенюатор: Отключить / Включить	
	Видеофрагменты: Включить / Отключить	
	Настройки альбома: Создать новый альбом / Добавить в имеющийся альбом	
	Показ сообщения подтверждения: Включить / Отключить	

* В режимах базовой зоны для параметра [Запись звука] устанавливается значение [Вкл./Откл.].

Руководство по поиску и устранению неполадок

В случае неполадки в первую очередь ознакомьтесь с настоящим руководством по поиску и устранению неполадок. Если данное руководство по поиску и устранению неполадок не помогает устранить неполадку, обращайтесь к своему дилеру или в ближайший сервисный центр Canon.

Проблемы, связанные с питанием

Аккумулятор не заряжается.

- Запрещается использовать любые другие аккумуляторы, кроме оригинального LP-E17.

Мигает индикатор зарядного устройства.

- (1) При возникновении проблем с зарядным устройством или аккумулятором, или (2) если связь с аккумулятором производства стороннего производителя по каким-то причинам невозможна, схема защиты прекратит зарядку, а индикатор заряда аккумулятора начнет мигать оранжевым цветом. В случае (1) отсоедините вилку кабеля зарядного устройства от разъема питания. Извлеките аккумулятор и снова установите его в зарядное устройство. Подождите несколько минут и снова подключите вилку кабеля питания к разъему питания. Если проблема не устранена, обратитесь к своему дилеру или в ближайший сервисный центр Canon.

Камера не работает, хотя переключатель питания установлен в положение <ON>.

- Убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в камеру (стр. 36).
- Убедитесь, что закрыта крышка отсека аккумулятора (стр. 36).
- Убедитесь, что закрыта крышка отсека карты памяти (стр. 37).
- Зарядите аккумулятор (стр. 34).
- Нажмите кнопку <DISP.> (стр. 61).

Индикатор обращения к карте продолжает мигать даже после того, как выключатель питания установлен в положение <OFF>.

- При выключении питания во время записи изображения на карту индикатор обращения к карте горит/мигает еще несколько секунд. После окончания записи изображения питание автоматически отключается.

Отображение сообщения [Ошибка связи с батареей. Имеется ли на батарее/батареях логотип Canon?].

- Запрещается использовать любые другие аккумуляторы, кроме оригинального LP-E17.
- Извлеките и снова установите аккумулятор (стр. 36).
- Загрязненные контакты аккумулятора следует протирать мягкой тканью.

Аккумулятор быстро разряжается.

- Используйте полностью заряженный аккумулятор (стр. 34).
- Возможно ухудшились технические характеристики аккумулятора. См. [**43: Инфор. о батарее**] для проверки эффективной емкости аккумулятора (стр. 348). При низкой эффективной емкости аккумулятора замените его новым.
- При многократном использовании емкость аккумулятора снижается. Приобретите новый аккумулятор.
- При выполнении перечисленных ниже действий возможное количество снимков сокращается:
 - Длительное нажатие кнопки спуска затвора наполовину.
 - Частая активация только функции автофокусировки без осуществления съемки.
 - Использование функции Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) объектива.
 - Частое использование ЖК-экрана.
 - Длительная съемка в режиме Live View или видеосъемка.
 - Функция связи карты Eye-Fi включена.

Камера самостоятельно выключается.

- Включена функция автоотключения. Если не требуется использовать автоотключение питания, установите для меню [**42: Автоотключение**] значение [**Запрещено**] (стр. 257).
- При установке для параметра [**42: Автоотключение**] значения [**Запрещено**] ЖК-экран будет отключаться после бездействия камеры в течение 30 мин. (питание камеры не выключается). Для включения ЖК-экрана нажмите кнопку <DISP.>.

Проблемы, связанные со съемкой

Не удается установить объектив.

- Объективы EF-M невозможно использовать с этой камерой (стр. 45).

Видоискатель затемнен.

- Установите заряженный аккумулятор в камеру (стр. 34).

Невозможна съемка или запись изображений.

- Проверьте, правильно ли установлена карта памяти (стр. 37).
- Передвиньте на карте памяти переключатель защиты от записи в положение записи/стирания (стр. 37).
- Если карта полностью заполнена, замените ее или освободите на ней место, удалив ненужные изображения (стр. 37, 304).
- Если попытаться сфокусироваться в режиме покадрового AF, когда в видоискателе мигает индикатор фокусировки <●>, съемка изображения будет невозможна. Для осуществления повторной автоматической фокусировки снова наполовину нажмите кнопку спуска затвора или сфокусируйтесь вручную (стр. 50, 111).

Невозможно использовать карту.

- Если отображается сообщение об ошибке карты, см. стр. 37 или 382.

Нерезкое изображение.

- Установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение <AF> (стр. 45).
- Для предотвращения сотрясения камеры аккуратно нажмите кнопку спуска затвора (стр. 49–50).
- Если объектив оснащен функцией Image Stabilizer (Стабилизатор изображения), установите переключатель IS в положение <ON>.
- В условиях недостаточной освещенности выдержка может увеличиться. Уменьшите выдержку (стр. 150), установите более высокую чувствительность ISO (стр. 122), используйте вспышку (стр. 166) или штатив.

Не удается зафиксировать фокус и изменить композицию кадра.

- Установите функцию AF «Покадровый AF». В режиме AI Servo AF или при использовании servo в режиме AI Focus AF фиксация фокуса невозможна (стр. 100).

Линейные шумы или муар на изображении.

- Для некоторых объектов на изображении могут записываться линейные шумы или муар. Это особенно вероятно в указанных ниже случаях.
 - Съемка тонких горизонтальных полосок, решеток и т. п.
 - При наличии ярких источников света (солнечный свет или подсветка) в области съемки или рядом с ней.

В таких случаях шум или муар можно уменьшить, приняв указанные ниже меры.

- Измените размер объекта, изменив расстояние фокусировки или увеличение при зумировании.
- Измените композицию кадра, чтобы в него не попадал яркий источник света.
- Установите диафрагму объектива, чтобы в объектив не попадал яркий свет.
- При использовании объектива TS-E и выполнении сдвига или наклона на изображении могут записываться линейные шумы или муар.

Горизонтальные полосы (шум), неправильная экспозиция или странный цветовой тон.

- Горизонтальные полосы (шумы) или неправильная экспозиция во время видеосъемки могут быть связаны с использованием флуоресцентных ламп, светодиодов или других источников света при использовании видеоискателя или съемке в режиме Live View. Кроме того, возможна неправильная экспозиция или цветовой тон. Проблему может решить длительная выдержка.

Медленная скорость серийной съемки

- В зависимости от типа объектива, выдержки, диафрагмы, состояния объекта, яркости и т. д. скорость серийной съемки может снизиться.
- Если для параметра [**3: Подавл. мерцания.**] задано значение [**Вкл.**] и съемка происходит при мерцающем освещении, скорость серийной съемки может немного снизиться или интервалы серийной съемки могут стать нерегулярными. Кроме того, задержка срабатывания затвора может быть немного длиннее обычного (стр. 144).
- Если для параметра [**Искажение**] задано значение [**Включить**], скорость серийной съемки уменьшается (стр. 141).

Уменьшается максимальная длина серии при серийной съемке.

- При съемке объекта, имеющего множество мелких деталей (например, луговые растения), размер файла будет больше и фактическое максимальная длина серии при серийной съемке будет меньше, чем указано на стр. 117.

Не удается установить значение чувствительности ISO 100.

- Если в меню [**4: Пользовател. функции (C.Fn)**] для параметра [**3: Приоритет светов**] выбрано значение [**1: Разрешен**], задание чувствительности ISO 100 невозможно. Если задано значение [**0: Запрещён**], установка чувствительности ISO 100 допускается (стр. 339). Это применимо и для видеосъемки (стр. 226).



Не удается установить значение ISO [H] (ISO 25600).

- Если в меню [**4: Пользовател. функции (C.Fn)**] для параметра [**3: Приоритет светов**] выбрано значение [**1: Разрешен**], то даже при выборе для параметра [**2: Расширение диапазона ISO**] значения [**1: Вкл.**] выбор значения [H] (эквивалент ISO 25600) невозможен. Если для пункта [**3: Приоритет светов**] задано значение [**0: Запрещён**], установка значения [H] возможна (стр. 339).


Не удается настроить параметр Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости).

- Если в меню [**4: Пользовател. функции (C.Fn)**] для параметра [**3: Приоритет светов**] выбрано значение [**1: Разрешен**], то включение функции Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) невозможно. Если выбрано значение [**0: Запрещён**], функция Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) может быть включена (стр. 339).










Даже при установленной уменьшенной компенсации экспозиции, изображение выглядит ярким.

- Для параметра [2: Auto Lighting Optimizer/2: Автокоррекция яркости] выберите значение [Запрещена]. При выборе значения [Слабая], [Стандартная] или [Высокая] изображение может получаться ярким даже при отрицательной компенсации экспозиции или компенсации экспозиции вспышки (стр. 136).

При использовании режима <Av> со вспышкой устанавливается длительная выдержка.

- При съемке в темное время суток, когда фон затемнен, выдержка автоматически удлиняется (низкая скорость синхронизации), за счет чего как для объекта, так и для заднего плана достигается правильное значение экспозиции. Чтобы избежать длинных выдержек, в меню [1: Управление вспышкой] для параметра [Выдержка синхр. вспышки в Av] следует установить значение [1/200-1/60 с (авто)] или [1/200 с (фиксированная.)] (стр. 174).

Самопроизвольно выдвигается встроенная вспышка.

- В режимах съемки (<+> <A> <P> <M> <S> <B>) со значением по умолчанию <A> (Автовспышка) встроенная вспышка при необходимости выдвигается автоматически.
- Если в режимах <M> и <S> наполовину нажать кнопку спуска затвора при недостаточной освещенности, может автоматически выдвинуться встроенная вспышка для включения лампы помощи АФ.

Встроенная вспышка не срабатывает.

- При слишком частом использовании встроенной вспышки в течение короткого периода времени вспышка может прекратить срабатывать с целью защиты собственных ресурсов.

Внешняя вспышка всегда срабатывает на полной мощности.

- При использовании любой другой вспышки вместо Speedlite серии EX вспышка всегда будет срабатывать на полной мощности (стр. 172).
- Если в меню [**📷 1: Управление вспышкой**] для параметра [**Режим замера вспышки**] в подменю [**Настр.С.Fn внеш.всп.**] задано значение [**Режим вспышки TTL**] (автовспышка), вспышка всегда срабатывает с полной мощностью (стр. 178).

Компенсацию экспозиции вспышки невозможно установить для внешней вспышки Speedlite.

- Если компенсация экспозиции вспышки установлена на вспышке Speedlite, компенсацию экспозиции вспышки нельзя будет установить на камере. Если компенсация экспозиции вспышки на вспышке Speedlite была отменена (установлена на 0), тогда ее можно установить с камеры.

Не удастся установить высокоскоростную синхронизацию в режиме <Av>.



- В меню [**📷 1: Управление вспышкой**] установите для параметра [**Выдержка синхр. вспышки в Av**] значение [**Автоматически**] (стр. 174).



При встряхивании камеры слышен негромкий шум.

- При небольшом перемещении внутренних механизмов камеры может быть слышен негромкий шум.

При съемке в режиме Live View слышны звуки двух срабатываний затвора.

- При использовании вспышки каждый раз при съемке слышны звуки двух срабатываний затвора (стр. 193).

При съемке в режиме Live View или при видеосъемке появляется значок белого цвета <  > или красного цвета <  >.

- Оба значка оповещают о повышении температуры внутри камеры. При отображении белого значка <  > может ухудшиться качество изображения при фотосъемке. Появление красного значка <  > предупреждает о том, что съемка в режиме Live View или видеосъемка вскоре автоматически прекратится (стр. 218, 253).

Самопроизвольное прекращение видеосъемки.

- При низкой скорости записи на карту памяти видеосъемка может автоматически остановиться. Используйте карту SD класса скорости 6 « CLASS 6 » или выше. Для получения информации о скорости чтения/записи карты памяти посетите веб-сайт компании-изготовителя карты памяти.
- При достижении продолжительности видеосъемки значения 29 мин 59 с видеосъемка автоматически прекратится.

Невозможно установить чувствительность ISO при видеосъемке.

- Во всех режимах съемки, кроме < **M** >, чувствительность ISO устанавливается автоматически. В режиме < **M** > значение чувствительности ISO можно задавать свободно (стр. 226).

Экспозиция меняется во время видеосъемки.

- При изменении выдержки или диафрагмы во время видеосъемки одновременно могут быть записаны изменения экспозиции.
- Это может привести к изменениям экспозиции независимо от того, изменяется или нет максимальная диафрагма объектива. В результате изменения экспозиции могут быть записаны.

При видеосъемке объект кажется искаженным.

- При съемке видео, если камеру быстро переместить влево или вправо (высокоскоростное панорамирование) или при съемке движущихся объектов изображение может быть искажено.

Во время видеосъемки изображение мигает или появляются горизонтальные полосы.

- Мигание, горизонтальные полосы (шумы) или неправильная экспозиция во время видеосъемки могут быть связаны с использованием флуоресцентных ламп, светодиодов или других источников света. Также могут быть зафиксированы изменения экспозиции (яркость) и цветового тона. В режиме $\langle M \rangle$ эту проблему можно устранить, установив более длинную выдержку.

Wi-Fi

Настройка Wi-Fi невозможна.

- Если камера подключена к компьютеру, принтеру, GPS-приемнику, телевизору или любому другому устройству с помощью кабеля, задание Wi-Fi невозможно (пункт [📍1: Wi-Fi/NFC] недоступен). Отключите кабель перед изменением любых настроек.
- Подробнее см. в Инструкции по эксплуатации функции Wi-Fi/NFC.

Проблемы при выполнении операций

Непредвиденное ослабление звукового сигнала при выполнении операций на сенсорном экране.

- Проверьте, не закрыт ли пальцем динамик (стр. 26).

Проблемы отображения

На экране меню отображается меньше вкладок и пунктов.

- В режимах базовой зоны и в режиме видеосъемки некоторые вкладки и пункты меню не отображаются. Установите для режима съемки режим творческой зоны (стр. 53).

Первым символом в названии файла является символ подчеркивания («_»).

- Установите цветовое пространство sRGB. Если установлено пространство Adobe RGB, первым символом будет подчеркивание (стр. 146).

Имя файла начинается с символов «MVI_».

- Это файл видеозаписи (стр. 262).

Нумерация файлов начинается не с 0001.

- Если карта памяти уже содержит изображения, нумерация изображений может начаться не с номера 0001 (стр. 262).

Отображаются неправильные дата и время съемки.

- Проверьте, установлены ли правильные дата и время (стр. 42).
- Проверьте часовой пояс и переход на летнее время (стр. 42).

Дата и время не отображаются на изображении.

- Дата и время съемки не отображаются на изображении. Вместо этого дата и время записываются в данных об изображении как сведения о съемке. При печати можно добавить дату и время на фотографию, используя данные о дате и времени съемки, записанные в информации о съемке (стр. 325).

Отображается надпись [###].

- Если количество изображений на карте превышает число изображений, которое может отобразить камера, появляется обозначение [###] (стр. 285).

Нечеткое изображение на ЖК-экране.

- Загрязненный ЖК-экран следует протирать мягкой тканью.
- При низких или высоких температурах возможно замедление смены изображений на ЖК-экране или экран может выглядеть темным. При комнатной температуре обычные свойства экрана восстанавливаются.

Не появляется меню [Настройки Eye-Fi].

- Меню [Настройки Eye-Fi] отображается только в том случае, если в камеру установлена карта Eye-Fi. Если переключатель защиты от записи карты Eye-Fi установлен в положение LOCK (Блокировка), то проверить состояние подключения и запретить передачу на карту Eye-Fi не удастся (стр. 352).

Проблемы при просмотре

Часть изображения мигает черным.

- Это выделение переэкспонированных зон (стр. 310). Переэкспонированные зоны с потерей детализации в светах мигают.

Не удается удалить изображение.

- Если изображение защищено, удалить его невозможно (стр. 302).

Не удается воспроизвести видеозапись.

- Видеозаписи, обработанные на компьютере, невозможно воспроизвести на камере.

При воспроизведении видео может быть слышен шум работы камеры.

- При работе с дисками камеры или объективом во время видеосъемки, записываются также производимые ими шумы. Рекомендуется использовать направленный стереомикрофон DM-E1 (продается отдельно) (стр. 251).

В видеозаписи содержатся неподвижные кадры.

- Если при использовании автоэкспозиции во время видеосъемки происходит резкое изменение величины экспозиции, запись останавливается на мгновение, пока не стабилизируется яркость. Если это происходит, производите съемку в режиме <M> (стр. 225).

На телевизоре не отображается изображение.

- Убедитесь, что разъем кабеля HDMI или стереофонического аудио/видеокабеля вставлен полностью (стр. 298–301).
- Установите для параметра [**☛ 3: ТВ-стандарт**] правильное значение [**NTSC**] или [**PAL**] (в зависимости от стандарта телевизора).
- Если для параметра [**☛ 1: Wi-Fi/NFC**] задано значение [**Включить**], камеру невозможно подключить к телевизору. Установите в пункте [**Wi-Fi/NFC**] значение [**Отключить**], затем снова подключите камеру к телевизору при помощи кабеля HDMI или стереофонического аудио/видеокабеля.

Для одной видеозаписи создается несколько файлов.

- Если размер файла видеозаписи достигает 4 ГБ, автоматически создается новый видеофайл (стр. 235).

Устройство чтения карт памяти не распознает карту.

- При использовании некоторых устройств чтения карт и компьютерных ОС возможно неверное распознавание карт памяти SDXC. В этом случае подключите камеру к компьютеру с помощью интерфейсного кабеля и передайте изображения на компьютер с помощью программы EOS Utility (ПО EOS, стр. 402).

Не удается изменить размер изображения. Не удается кадрировать изображение.

- Изменить размер или кадрировать изображения JPEG S3 и RAW невозможно (стр. 315, 317).

На изображении отображается красный квадрат.


- Для параметра [**▢ 2: Индик. точки AF**] задано значение [**Разрешено**] (стр. 309).

На снимке красный квадрат отсутствует.


- Даже если для параметра [**▢ 2: Индикация точки AF**] задано значение [**Разрешено**] (стр. 309), красный квадрат не отображается на указанных ниже изображениях.
 - Изображениях, снятых с функцией шумоподавления при серийной съемке (стр. 137)
 - Изображениях, записанных с включенной коррекцией искажений (стр. 141)
 - Изображениях, снятых с настройкой <▢> или <☛> в режиме <SCN>
 - Кадрированных изображениях (стр. 317)
 - Изображениях с примененным после съемки эффектом «Рыбий глаз» (стр. 312)

Проблемы с очисткой датчика изображения

Затвор издает звуки при очистке датчика изображения.

- Если выбран вариант **[Выполнить очистку **], слышен звук затвора, при этом съемка не происходит (стр. 271).

Автоматическая очистка датчика изображения не работает.



- Если в течение короткого промежутка времени несколько раз изменить положение переключателя питания <ON>/<OFF>, значок < > может не появиться (стр. 40).

Проблемы, связанные с печатью

Эффектов печати меньше, чем перечислено в инструкции по эксплуатации.

- Содержимое, отображаемое экране, различается в зависимости от принтера. В этой инструкции по эксплуатации перечислены все доступные эффекты печати (стр. 324).

Прямая печать не работает.


- Если задан один из указанных ниже режимов съемки или одна из указанных ниже функций, подключить камеру к принтеру невозможно. Отмените все соответствующие настройки и подключите камеру к принтеру при помощи интерфейсного кабеля.
 - < > или < > в режиме <SCN>
 - Шумоподавление при серийной съемке
 - Для параметра [**1: Wi-Fi/NFC**] задано значение **[Включить]**

Проблемы соединения с компьютером

Не удается загрузить изображения в компьютер.

- Установите на компьютер ПО EOS (диск CD-ROM EOS Solution Disk) (стр. 402).
- Если в пункте [**1: Wi-Fi/NFC**] задано значение **[Включить]**, камера не может быть подключена к компьютеру. Установите в пункте **[Wi-Fi/NFC]** значение **[Отключить]**, затем снова подключите камеру к компьютеру при помощи интерфейсного кабеля.

Коды ошибок

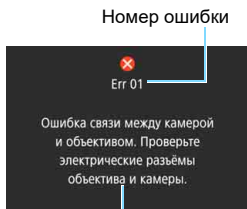

В случае неполадки в работе камеры выводится сообщение об ошибке.

Следуйте инструкциям, выводимым на экран.

Причина и способы устранения

Номер	Сообщение об ошибке и способ ее устранения
01	Ошибка связи между камерой и объективом. Проверьте электрические разъемы объектива и камеры.
	→ Почистите электрические контакты камеры и объектива, используйте объектив Canon, либо извлеките и снова установите аккумулятор (стр. 25, 26, 36).
02	Ошибка доступа к карте. Замените карту на другую или отформатируйте карту с помощью камеры.
	→ Извлеките карту и вставьте ее снова, замените или отформатируйте карту памяти (стр. 37, 59).
04	Сохранение изображений невозможно. Карта памяти заполнена. Замените карту памяти.
	→ Замените карту, сотрите ненужные изображения или отформатируйте карту (стр. 37, 304, 59).
05	Встроенная вспышка не может быть поднята. Отключите и включите питание камеры.
	→ Используйте переключатель питания (стр. 40).
06	Невозможно выполнить очистку датчика изображения. Отключите и включите питание камеры.
	→ Используйте переключатель питания (стр. 40).
10, 20 30, 40 50, 60 70, 80 99	Съемка невозможна из-за ошибки. Отключите и включите камеру или переустановите аккумулятор.
	→ Используйте переключатель питания, извлеките и снова установите аккумулятор или используйте объектив Canon (стр. 40, 36, 45).

* Если ошибка сохранилась, запишите номер ошибки и обратитесь в ближайший сервисный центр Canon.

Правила обращения: объективы STM (объективы из комплекта)

В объективах, поставляемых в комплекте*, используется шаговый привод, с помощью которого производится фокусировка объектива. Привод обеспечивает фокусировку объектива при зумировании.

* EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM, EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM
и EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

1. Если камера выключена

Привод не работает, если камера выключена пользователем или отключена с помощью функции автоотключения. В связи с этим пользователям необходимо иметь в виду следующее.

- Ручная фокусировка невозможна.
- При зумировании может произойти неточная фокусировка.

2. Если объектив находится в режиме ожидания

Если объектив не используется в течение определенного времени, он переходит в режим ожидания для экономии энергии, за исключением режима автоотключения. Чтобы выйти из режима ожидания, нажмите кнопку спуска затвора наполовину.

В режиме ожидания привод не будет работать даже при включенной камере. В связи с этим пользователям необходимо иметь в виду следующее.

- Ручная фокусировка невозможна.
- При зумировании может произойти неточная фокусировка.

3. При начальном сбросе фокусировки

При включении камеры или возобновлении ее работы нажатием кнопки спуска затвора наполовину (если камера была отключена функцией автоотключения)*¹ объектив выполняет начальный сброс фокусировки.

- Хотя во время начального сброса фокусировки изображение в видоискателе отображается нерезким, это не является неисправностью.
- Перед началом съемки подождите прибл. 1 секунду*² до момента полного выполнения начального сброса.

*1: Данное указание применимо к следующим цифровым зеркальным камерам, совместимым с объективами EF-S:

EOS 7D Mark II, EOS 7D, EOS 70D, EOS 60D, EOS 60Da, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D, EOS 20Da, EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1200D, EOS 1100D, EOS 1000D, EOS 400D DIGITAL, EOS 350D DIGITAL, EOS 300D DIGITAL

*2: Время, необходимое для выполнения начального сброса фокусировки, зависит от модели камеры.

Технические характеристики

• Тип

Тип:	Цифровая однообъективная зеркальная камера с автофокусировкой, автоэкспозицией и встроенной вспышкой
Носитель для записи:	Карты памяти SD/SDHC*/SDXC* * Поддерживаются карты UHS-I
Размер датчика изображения:	Прибл. 22,3 x 14,9 мм
Совместимые объективы:	Объективы Canon EF (включая объективы EF-S) * за исключением объективов EF-M (эквивалентное фокусное расстояние в пересчете для 35-миллиметровых камер прибл. в 1,6 раза больше указанного)
Крепление объектива:	Крепление Canon EF

• Датчик изображения

Тип:	Датчик CMOS
Эффективные пикселы:	Прибл. 24,2 мегапиксела С округлением до ближайшего значения, кратного 10 000.
Соотношение сторон:	3:2
Функция удаления пыли:	Авто/Вручную, добавление данных для удаления пыли

• Система записи

Формат записи:	Файловая система для камер DCF 2.0
Тип изображения:	JPEG, RAW (14-разрядный оригинальный Canon) Возможность одновременной записи RAW+JPEG с высоким разрешением
Количество записываемых пикселов:	L (высокое разрешение) : 24 мегапиксела (6000 x 4000) M (среднее разрешение) : прибл. 10,6 мегапиксела (3984 x 2656) S1 (малое разрешение 1) : прибл. 5,9 мегапиксела (2976 x 1984) S2 (малое разрешение 2) : прибл. 2,5 мегапиксела (1920 x 1280) S3 (малое разрешение 3) : прибл. 350 000 пикселов (720 x 480) RAW : 24 мегапиксела (6000 x 4000)
Соотношение сторон:	3:2, 4:3, 16:9, 1:1
Создание и выбор папки:	Возможно
Нумерация файлов:	Последовательная, Автосброс, Ручной сброс

• Обработка изображения во время съемки

Стиль изображения:	Авто, Стандартное, Портрет, Пейзаж, Нейтральное, Точное, Монохромное, Пользов. 1–3
Базовый*:	На основе выбора атмосферы съемки, на основе освещения/типа сцены
Съемка с дополнительными эффектами:	Возможна (в режиме <CA>)
Баланс белого:	Авто, Фиксированный (Дневной свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания, Флуоресцентные лампы, Вспышка), Пользовательский Функции коррекции и брекетинга баланса белого * Передача информации о цветовой температуре вспышки разрешена

Шумоподавление:	Применяется к снимкам с длительной выдержкой и высокими значениями чувствительности ISO
Автоматическая коррекция яркости изображения:	Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости)
Приоритет светов:	Предусмотрен
Коррекция аберрации объектива:	Коррекция периферийной освещенности, Коррекция хроматической аберрации, Коррекция искажений
• Видоискатель	
Тип:	Пентапризма на уровне глаз
Угол охвата:	Прибл. 95% по вертикали/по горизонтали (с вынесенной окулярной точкой прибл. 19 мм) * Поле зрения по вертикали с соотношением сторон 16:9 прибл. 93%.
Увеличение:	Прибл. 0,82x (-1 м ⁻¹ с объективом с фокусным расстоянием 50 мм, установленным на бесконечность)
Вынесенная окулярная точка:	Прибл. 19 мм (от центра линзы окуляра при -1 м ⁻¹)
Встроенная диоптрийная регулировка:	Прибл. от -3,0 до +1,0 м ⁻¹ (диоптрии)
Фокусировочный экран:	Фиксированный, точный с матированием
Отображение сетки:	Возможно
Зеркало:	Быстродействующего типа
Просмотр глубины резкости:	Предусмотрен
• Автофокус	
Тип:	Формирование вторичного изображения TTL, определение разности фаз при помощи специального датчика автофокусировки
Точки AF:	19 (точки AF крестового типа: макс. 19 точек) * С некоторыми объективами фокусировка крестового типа для периферийных точек AF невозможна. * Фокусировка двойного крестового типа при f/2.8 в центральной точке AF. (Кроме объективов EF28-80mm f/2.8-4L USM и EF50mm f/2.5 Compact Macro.)
Диапазон яркости фокусировки:	EV -0,5 – 18 (условия: центральная точка AF, чувствительная к f/2.8, покадровый AF, комнатная температура, ISO 100)
Функции фокусировки:	Покадровый AF, AI Servo AF, AI Focus AF Ручная фокусировка (MF)
Режим выбора области автофокусировки:	Автофокусировка по одной точке (ручной выбор), зональная автофокусировка (ручной выбор зоны), 19-точечный автоматический выбор автофокусировки
Условие автоматического выбора точки AF:	Точка AF может выбираться автоматически в режиме «Покадровый AF» с учетом информации о цветах, эквивалентных телесным.
Лампа помощи AF:	Небольшая серия срабатываний встроенной вспышки

• Управление экспозицией

Режим замера:	TTL замер при полностью открытой диафрагме по 63 зонам с использованием 7560 пикселей RGB и датчика ИК-замера <ul style="list-style-type: none"> • Оценочный замер (связан со всеми точками AF) • Частичный замер (покрывает около 6,0% площади видоискателя по центру кадра) • Точечный замер (покрывает около 3,5% площади видоискателя по центру кадра) • Центральнo-взвешенный замер
Диапазон яркости замера:	EV 1 – 20 (при комнатной температуре, ISO 100)
Управление экспозицией:	Программа автоэкспозиция (Интеллектуальный сценарный режим, Без вспышки, Творческий автоматический, Портрет, Пейзаж, Крупный план, Спорт, Специальная сцена (Ночной портрет, Съемка с рук ночью, HDR контрового света), Программный), AE с приоритетом выдержки, AE с приоритетом диафрагмы, Ручная установка экспозиции
Чувствительность ISO (рекомендуемый индекс экспозиции):	Режимы базовой зоны*: Чувствительность ISO 100 – ISO 6400 устанавливается автоматически * Пейзаж: ISO 100 – ISO 1600, <SCN> Съемка с рук ночью: ISO 100 – ISO 12800 Режимы творческой зоны: ISO 100 – ISO 12800 устанавливается вручную (с шагом в одну ступень), ISO 100 – ISO 6400 устанавливается автоматически, максимальная чувствительность ISO в режиме «ISO авто» либо расширение диапазона ISO до «Н» (эквивалент ISO 25600)
Компенсация экспозиции:	Ручная: ±5 ступеней с шагом 1/3 или 1/2 ступени АЕВ: ±2 ступени с шагом 1/3 или 1/2 ступени (может использоваться совместно с ручной компенсацией экспозиции)
Фиксация АЕ:	Авто: применяется после фокусировки в режиме «Покадровый AF» с оценочным замером Ручная: кнопкой фиксации АЕ
Подавление мерцания:	Возможно

• Затвор

Тип:	Фокальный затвор с электронным управлением
Выдержка:	1/4000 – 30 сек. (Полный диапазон выдержек. Доступный диапазон зависит от режима съемки.), ручная выдержка, выдержка X-синхронизации при 1/200 с

• Система работы затвора

Режимы работы затвора:	Покадровая съемка, серийная съемка, бесшумная покадровая съемка, бесшумная серийная съемка Автоспуск: задержка 10 с/дистанционное управление, задержка 2-с, задержка 10 с при серийной съемке
Скорость серийной съемки:	Серийная съемка: макс. 5,0 кадра/с Бесшумная серийная съемка: макс. 3,0 кадра/с

Максимальная длина серии (прибл.):	JPEG высокое разрешение/высокое качество: 180 (940) кадров RAW: 7 (8) кадров RAW+JPEG высокое разрешение/высокое качество: 6 (6) кадров * Данные основаны на принятых в компании Canon стандартах тестирования (соотношение сторон 3:2, ISO 100 и стиль изображения «Стандартное») с картой памяти емкостью 8 Гбайт. * Цифры в скобках относятся к карте памяти UHS-I емкостью 8 ГБ на основании принятых в компании Canon условий тестирования.
------------------------------------	--

• Вспышка

Встроенная вспышка:	Убираемая автоматически поднимаемая вспышка Ведущее число: Прибл. 12 (ISO 100, в метрах) Угол охвата вспышки: Угол обзора объектива с фокусным расстоянием прибл. 17 мм Время перезарядки прибл. 3 с
Внешняя вспышка:	Вспышка Speedlite серии EX
Экспозамер вспышки:	Автовспышка E-TTL II
Компенсация экспозиции вспышки:	±2 ступени с шагом 1/3 или 1/2 ступени
Фиксация FE:	Предусмотрена
PC-разъем:	Нет
Управление вспышкой:	Настройки функций встроенной вспышки, настройки функций внешней вспышки Speedlite, пользовательские настройки функций внешней вспышки Speedlite Возможно оптическое управление беспроводной вспышкой

• Съемка в режиме Live View

Способ фокусировки:	Система Hybrid CMOS AF III (Лицо+Слежение, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Single), Ручная фокусировка (возможное увеличение: прибл. 5x / 10x) Предусмотрена
Непрерывная автофокусировка:	Предусмотрена
Диапазон яркости фокусировки:	EV 0 – 18 (при комнатной температуре, ISO 100)
Съемка при касании:	Предусмотрена
Режим замера:	Замер в реальном времени с помощью датчика изображения Оценочный замер (315 зон), Частичный замер экспозиции (прибл. 10% экрана Live View), Точечный замер (прибл. 2,7% экрана Live View), Центральное-взвешенный замер EV 0 – 20 (при комнатной температуре, ISO 100)
Диапазон яркости замера:	EV 0 – 20 (при комнатной температуре, ISO 100)
Художественный фильтр:	Зернистый черно-белый, мягкий фокус, эффект «Рыбий глаз», эффект «Масляные краски», эффект «Акварель», эффект игрушечной камеры, эффект миниатюры
Отображение сетки:	Два типа

• Видеосъемка

Формат записи:	MP4
Видео:	MPEG-4 AVC/H.264 Переменная (средняя) скорость потока данных
Аудио:	AAC
Размер записываемого видео и частота кадров:	Full HD (1920x1080) : 29.97p/25.00p/23.98p HD (1280x720) : 59.94p/50.00p/29.97p/25.00p VGA (640x480) : 29.97p/25.00p
Метод сжатия данных:	Стандарт / Компактный
Размер файла:	Full HD (29.97p/25.00p/23.98p) (Стандарт) : прибл. 216 МБ/мин Full HD (29.97p/25.00p) (Компактный) : прибл. 87 МБ/мин HD (59.94p/50.00p) (Стандарт) : прибл. 187 МБ/мин HD (29.97p/25.00p) (Компактный) : прибл. 30 МБ/мин VGA (29.97p/25.00p) (Стандарт) : прибл. 66 МБ/мин VGA (29.97p/25.00p) (Компактный) : прибл. 23 МБ/мин
Способ фокусировки:	Так же, как при съемке в режиме Live View
Видео Servo AF:	Предусмотрено
Диапазон яркости фокусировки:	EV 0 – 18 (при комнатной температуре, ISO 100)
Режим замера:	Центрально-взвешенный и оценочный замеры с датчиком изображения * Устанавливается автоматически в соответствии с режимом фокусировки
Диапазон яркости замера:	EV 0 – 20 (при комнатной температуре, ISO 100)
Управление экспозицией:	Программная автоэкспозиция для видеозаписей и ручная установка экспозиции
Компенсация экспозиции:	±3 ступени с шагом 1/3 или 1/2 ступени
Чувствительность ISO (рекомендуемый индекс экспозиции):	Съемка с автоэкспозицией: Чувствительность ISO 100 – ISO 6400 устанавливается автоматически С ручной экспозицией: ISO 100 – ISO 6400 устанавливается автоматически/вручную, предусмотрена возможность расширения до Н (эквивалент ISO 12800)
Съемка с эффектом миниатюры:	Возможна
Видеофрагменты:	Настраиваются на 2 с/4 с/8 с
Запись звука:	Встроенные стереофонические микрофоны Предусмотрен разъем для внешнего стереофонического микрофона Предусмотрена возможность регулировки уровня записи звука; возможно использование фильтра ветра и аттенюатора
Отображение сетки:	Два типа
Съемка фотографий:	Возможна

• ЖК-экран

Тип:	Цветной жидкокристаллический дисплей TFT
Размер экрана и разрешение:	Широкоэкранный, 7,7 см (3,0 дюйма) (3:2), прибл. 1,04 млн. точек
Настройка яркости:	Ручная (7 уровней)
Языки интерфейса:	25
Технология сенсорного экрана:	Емкостной
Руководство по функциям:	Выводится на экран

• Просмотр

Формат отображения изображений:	Одиночное изображение (без информации о съемке), одиночное изображение (с простой информацией), одиночное изображение (с информацией о съемке: подробная информация, объектив/гистограмма, баланс белого, стиль изображения, цветовое пространство/ шумоподавление, коррекция аберрации объектива), индексный режим (4/9/36/100 изображений)
Увеличение при зумировании:	Прибл. 1,5x – 10x
Выделение переэкспонированных зон:	Переэкспонированные зоны мигают
Индикация точки AF	Предусмотрена
Способ просмотра изображений:	Показывать изображения одно за другим, Переход через 10 изобр., Переход через 100 изобр., Отображать по дате, Отображать по папке, Отображать только видеозаписи, Отображать только фотографии, Отображать по оценке
Поворот изображения:	Возможен
Оценки:	Предусмотрены
Просмотр видеозаписи:	Предусмотрен (ЖК-экран, видео/аудиовыход, порт HDMI OUT) Встроенный динамик
Защита изображения:	Возможна
Слайд-шоу:	Все изображения, по дате, по папке, видеозаписи, фотографии, по оценке Возможен выбор из пяти эффектов перехода
Фоновая музыка:	Предусмотрен выбор для слайд-шоу и просмотра видеозаписей

• Последующая обработка изображений

Художественные фильтры:	Зернистый черно-белый, мягкий фокус, эффект «Рыбий глаз», эффект «Масляные краски», эффект «Акварель», эффект игрушечной камеры, эффект миниатюры
Изменение размера:	Возможно
Кадрирование:	Возможно

• Прямая печать

Совместимые принтеры:	PictBridge-совместимые принтеры
Печатаемые изображения:	Изображения JPEG и RAW
Заказ печати:	Поддержка DPOF версии 1.1

• Пользовательские функции

Пользовательские функции: 13

Регистрация в Мое Меню: Возможна

Информация об авторских правах: Разрешены ввод и добавление

• Интерфейс

Аудио/видеовыход/цифровой разъем: Аналоговое видео (совместимость с NTSC/PAL)/стереофонический аудиовыход
Эквивалент Hi-Speed USB: связь с компьютером, прямая печать, GPS-приемник GP-E2, подключение станции Connect Station CS100

Выходной мини-разъем HDMI: Тип C (автоматическое переключение разрешения), SEC-совместимый

Входной разъем для внешнего микрофона: Мини-гнездо диаметром 3,5 мм, стерео

Разъем дистанционного управления: Для пульта ДУ RS-60E3

Беспроводной пульт ДУ: Совместимость с пультом ДУ RC-6

Карта Eye-Fi: Совместима

• Питание

Аккумулятор: Аккумулятор LP-E17 (1 шт.)

* Возможно питание от сети переменного тока с помощью специальных дополнительных принадлежностей.

Возможное количество снимков: При съемке с видеоскателем: прибл. 440 снимков при комнатной температуре (23 °C), прибл. 400 снимков в условиях низких температур (0 °C)

При съемке в режиме Live View: прибл. 180 снимков при комнатной температуре (23 °C), прибл. 150 снимков в условиях низких температур (0 °C)

Продолжительность видеосъемки: Прибл. 1 ч 20 мин при комнатной температуре (23 °C)

Прибл. 1 ч при низкой температуре (0 °C)

* С полностью заряженным аккумулятором LP-E17

• Габариты и вес

Габариты (Ш x В x Г): Прибл. 131,9 x 100,7 x 77,8 мм

Вес: Прибл. 555 г (рекомендации CIPA),

Прибл. 510 г (только корпус)

• Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур: 0 – 40 °C

Рабочая влажность: 85% или ниже

• Аккумулятор LP-E17

Тип:	Литиево-ионный аккумулятор
Номинальное напряжение:	7,2 В=
Емкость аккумулятора:	1040 мАч
Диапазон рабочих температур:	Во время зарядки: 5 – 40 °С Во время съемки: 0 – 40 °С
Рабочая влажность:	85% или ниже
Габариты (Ш x В x Г):	Прибл. 33,0 x 14,0 x 49,4 мм
Вес:	Прибл. 45 г (без защитной крышки)

• Зарядное устройство LC-E17

Поддерживаемые аккумуляторы:	Аккумулятор LP-E17
Время зарядки:	Прибл. 2 ч (при комнатной температуре (23°C))
Номинальное входное напряжение:	100 – 240 В~ (50/60 Гц)
Номинальное выходное напряжение:	8,4 В= / 700 мА
Диапазон рабочих температур:	5 – 40 °С
Рабочая влажность:	85% или ниже
Габариты (Ш x В x Г):	Прибл. 67,3 x 27,7 x 92,2 мм
Вес:	Прибл. 85 г

• Зарядное устройство LC-E17E

Поддерживаемые аккумуляторы:	Аккумулятор LP-E17
Время зарядки:	Прибл. 2 ч (при комнатной температуре (23°C))
Номинальное входное напряжение:	100 – 240 В~ (50/60 Гц)
Номинальное выходное напряжение:	8,4 В= / 700 мА
Диапазон рабочих температур:	5 – 40 °С
Рабочая влажность:	85% или ниже
Габариты (Ш x В x Г):	Прибл. 67,3 x 27,7 x 92,2 мм (без кабеля питания)
Вес:	Прибл. 80 г (без кабеля питания)

• EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

Фокусное расстояние и апертура:	18 – 55 мм, f/3.5–5.6
Конструкция объектива:	13 элементов в 11 группах
Минимальная диафрагма:	f/22 – 36
Угол обзора:	* f/22–38, если для диафрагмы задан шаг 1/2 ступени. По диагонали: 74°20' – 27°50' По вертикали: 45°30' – 15°40' По горизонтали: 64°30' – 23°20'
Минимальное расстояние фокусировки:	0,25 м
Максимальное увеличение:	0,36x (при фокусном расстоянии 55 мм)
Поле зрения:	Прибл. 129 x 199 – 42 x 63 мм (на расстоянии 0,25 м)
Размер фильтра:	58 мм
Макс. диаметр x длина:	Прибл. 69,0 x 75,2 мм
Вес:	Прибл. 205 г
Бленда:	EW-63C (продается отдельно)
Крышка объектива:	E-58 II
Футляр:	LP1016 (продается отдельно)

• EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

Фокусное расстояние и апертура:	18 – 135 мм, f/3.5–5.6
Конструкция объектива:	16 элементов в 12 группах
Минимальная диафрагма:	f/22 – 36
Угол обзора:	* f/22–38, если для диафрагмы задан шаг 1/2 ступени. По диагонали: 74°20' – 11°30' По вертикали: 45°30' – 6°20' По горизонтали: 64°30' – 9°30'
Минимальное расстояние фокусировки:	0,39 м
Максимальное увеличение:	0,28x (при фокусном расстоянии 135 мм)
Поле зрения:	Прибл. 248 x 372 – 53 x 80 мм (на расстоянии 0,39 м)
Размер фильтра:	67 мм
Макс. диаметр x длина:	Прибл. 76,6 x 96,0 мм
Вес:	Прибл. 480 г
Бленда:	EW-73B (продается отдельно)
Крышка объектива:	E-67 II
Футляр:	LP1116 (продается отдельно)

• EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

Фокусное расстояние и апертура:	55 – 250 мм, f/4–5.6
Конструкция объектива:	15 элементов в 12 группах
Минимальная диафрагма:	f/22 – 32
Угол обзора:	По диагонали: 27°50' – 6°15' По вертикали: 15°40' – 3°30' По горизонтали: 23°20' – 5°20'
Минимальное расстояние фокусировки:	0,85 м
Максимальное увеличение:	0,29x (при фокусном расстоянии 250 мм)
Поле зрения:	Прибл. 197 x 296 – 52 x 78 мм (на расстоянии 0,85 м)
Размер фильтра:	58 мм
Макс. диаметр x длина:	Прибл. 70,0 x 111,2 мм
Вес:	Прибл. 375 г
Бленда:	ET-63 (продается отдельно)
Крышка объектива:	E-58 II
Футляра:	LP1019 (продается отдельно)

- Все данные, перечисленные выше, рассчитаны по стандартам и инструкциям тестирования CIPA (Ассоциация производителей камер и устройств обработки изображения).
- Размеры, максимальный диаметр, длина и вес основаны на Рекомендациях CIPA (кроме веса для корпуса камеры).
- Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.
- В случае неполадок при установке на камеру объектива другого производителя (не Canon) обращайтесь к производителю объектива.

Товарные знаки

- Adobe является товарным знаком корпорации Adobe Systems Incorporated.
- Microsoft и Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- Macintosh и Mac OS являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Apple Inc. в США и других странах
- Логотип SDXC является товарным знаком SD-3C, LLC.
- HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC.
- Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

О лицензии на MPEG-4

«На данный продукт распространяется лицензия на основании патента AT&T на стандарт MPEG-4, предоставляющая потребителю право его использования для кодирования видео в соответствии со стандартом MPEG-4 и/или декодирования видео в соответствии со стандартом MPEG-4, закодированного только (1) для личного и некоммерческого использования или (2) поставщиком видеоматериалов, имеющим лицензию на основании патента AT&T на поставку видео в соответствии со стандартом MPEG-4. Не предоставляется явной или подразумеваемой лицензии на любое другое использование стандарта MPEG-4.»

About MPEG-4 Licensing

«This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.»

* Notice displayed in English as required.

Рекомендуется использовать оригинальные аксессуары Canon.

Данное изделие разработано для достижения максимального результата при использовании с оригинальными аксессуарами Canon.

Компания Canon не несет ответственности за повреждения данного изделия и/или за такие происшествия, как пожар, вызванные неисправностями неоригинальных аксессуаров Canon (например, протечка или взрыв аккумулятора).

Учтите, что данная гарантия не распространяется на ремонт, связанный с поломкой из-за использования неоригинальных аксессуаров Canon, однако такой ремонт может быть выполнен на платной основе.





ВНИМАНИЕ

ПРИ УСТАНОВКЕ АККУМУЛЯТОРА НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА ВОЗМОЖЕН ВЗРЫВ. УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ.



15

Загрузка изображений В КОМПЬЮТЕР

В этой главе содержится обзор программного обеспечения на компакт-диске EOS Solution Disk (CD-ROM), объясняется, как установить программы на компьютер и загрузить изображения с камеры на компьютер.




EOS Solution Disk
(Программное
обеспечение)


Загрузка изображений в компьютер

При помощи программного обеспечения EOS можно загрузить изображения с камеры на компьютер. Существует два способа загрузки изображений.

Загрузка изображений с камеры, подключенной к компьютеру

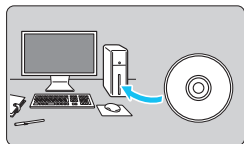


1 Установите программное обеспечение (стр. 403).

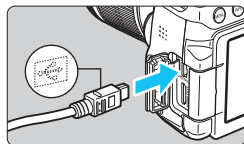


2 С помощью прилагаемого интерфейсного кабеля подключите камеру к компьютеру.

- Используйте интерфейсный кабель, поставляемый с камерой.
- Подключите кабель к цифровому разъему камеры, так чтобы значок на разъеме кабеля был обращен к передней панели камеры.
- Подключите разъем кабеля к USB-порту на компьютере.

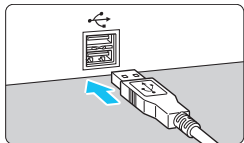


3 Загрузите изображения с помощью программы EOS Utility.

- См. инструкцию по эксплуатации EOS Utility.


 Если в пункте [**1: Wi-Fi/NFC**] задано значение [**Включить**], камера не может быть подключена к компьютеру. Установите в пункте [**Wi-Fi/NFC**] значение [**Отключить**], затем снова подключите камеру к компьютеру при помощи интерфейсного кабеля.

Загрузка изображений с помощью устройства чтения карт памяти

Для загрузки изображений на компьютер можно также использовать устройство чтения карт памяти.

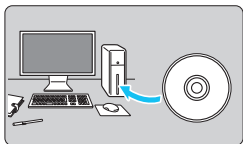

- 1 Установите программное обеспечение** (стр. 403).

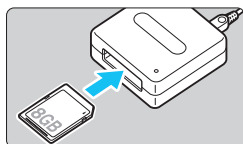

- 2 Вставьте карту памяти в устройство чтения карт памяти.**

- 3 Для загрузки таких изображений используйте программу Digital Photo Professional.**

- См. инструкцию по эксплуатации Digital Photo Professional.



При загрузке изображений из камеры в компьютер при помощи устройства чтения карт памяти без программного обеспечения EOS скопируйте папку DCIM с карты в компьютер.

Обзор программного обеспечения



EOS Solution Disk

Этот диск содержит указанное ниже программное обеспечение для цифровых камер EOS.



Обратите внимание, что программное обеспечение, поставляемое с камерами предыдущих моделей, может не поддерживать форматы фотографий и видео данной модели камеры. Используйте программное обеспечение, поставляемое с данной камерой.

1 EOS Utility

Программное обеспечение для установления связи между камерой и компьютером

- Позволяет загружать снятые камерой изображения (фотографии/видео) в компьютер.
- Позволяет задавать различные настройки камеры с компьютера.
- Обеспечивает дистанционную съемку фотографий с помощью камеры, подключенной к компьютеру.

2 Digital Photo Professional

Программное обеспечение для просмотра и редактирования

- Позволяет с высокой скоростью просматривать, редактировать и печатать снятые изображения на компьютере.
- Позволяет редактировать изображения, не внося изменения в оригиналы.
- Предназначено для широкого круга пользователей, от любителей до профессионалов. Особенно рекомендуется пользователям, снимающим в основном изображения RAW.

3 Picture Style Editor

Программное обеспечение для создания файлов стилей изображения

- Данное программное обеспечение предназначено для пользователей, обладающих достаточным опытом обработки изображений.
- Позволяет редактировать стиль изображения в соответствии с характеристиками вашего изображения, а также создавать/сохранять оригинальный файл стиля изображения.

Установка программного обеспечения

Установка программного обеспечения (Windows)

Поддерживаемые ОС **Windows 8,1** **Windows 8** **Windows 7**

1 Убедитесь, что камера не подключена к компьютеру.



- **Не подключайте камеру к компьютеру до установки программного обеспечения. В противном случае программное обеспечение будет установлено неправильно.**
- Если установлена предыдущая версия, переустановите программное обеспечение в соответствии с приведенными ниже шагами. (Новая версия перезапишет предыдущую версию.)

2 Установите диск EOS Solution Disk (CD-ROM).

3 Выберите регион, страну и язык.

4 Нажмите кнопку [**Простая установка**] и выполните установку, следуя инструкциям, выводимым на экран.

5 По завершении установки извлеките диск CD-ROM.

Установка программного обеспечения (Macintosh)

Поддерживаемые ОС **MAC OS X 10.8 – 10.10**

1 Убедитесь, что камера не подключена к компьютеру.



- **Не подключайте камеру к компьютеру до установки программного обеспечения. В противном случае программное обеспечение будет установлено неправильно.**
- Если установлена предыдущая версия, переустановите программное обеспечение в соответствии с приведенными ниже шагами. (Новая версия перезапишет предыдущую версию.)

2 Установите диск EOS Solution Disk (CD-ROM).

- На рабочем столе компьютера дважды щелкните мышью значок диска CD-ROM для его открытия, затем дважды щелкните мышью значок **[setup]**.

3 Выберите регион, страну и язык.

4 Нажмите кнопку **[Простая установка]** и выполните установку, следуя инструкциям, выводимым на экран.


5 По завершении установки извлеките диск CD-ROM.

Алфавитный указатель

Числовой указатель

1280x720	233
1920x1080	233
640x480	233

A

 (Интеллектуальный сценарный режим)	66
Adobe RGB	146
AE с приоритетом выдержки	150
AE с приоритетом диафрагмы	152
AEB (Автоматический брекетинг экспозиции)	160, 338
AF	
Звук (Звуковой сигнал)	256
AI FOCUS (AI Focus AF)	102
AI SERVO (AI Servo AF)	69, 102
Auto Lighting Optimizer (Автоматическая коррекция яркости)	136
Av (AE с приоритетом диафрагмы)	152

B

BULB (длительная ручная выдержка)	156
---	-----

D

DPOF	329
------------	-----

F

FEB (брекетинг экспозиции вспышки)	176
Full High-Definition (Full HD)	221, 288, 298

H

HD	288, 298
HDMI	288, 298
HDMI CEC	299
HDR контрового света	86

J

JPEG	117
------------	-----

M

M (Ручная экспозиция)	155
MF (ручная фокусировка)	111, 216

N

NTSC	233, 366
------------	----------


O

ONE SHOT (Покадровая AF)	101
--------------------------------	-----

P

P (Программная AE)	148
PAL	233, 366
PictBridge	319

Q

 (Быстрое управление)	51, 88, 198, 232, 286
--	-----------------------

R

RAW	28, 117, 119
RAW+JPEG	28, 117, 119

S

SD, SDHC, SDXC, карты → Карты	
sRGB	146

T

Tv (Автоэкспозиция с приоритетом выдержки)	150
--	-----

W

Wi-Fi	364
-------------	-----

A

Автовоспроизведение	294
Автовывбор из 19 точек AF	104
Автоматический выбор точки AF	104, 108
Автоотключение	40, 257
Автоповорот вертикально ориентированных изображений	265
Автосброс	262
Автоспуск	114
Автофокусировка	
Выбор точки AF	106
Изменение композиции	69
Лампа помощи AF	340
Метод AF	206, 248
Несфокусированное изображение	48, 49, 110, 212

- Объекты, сложные
для AF 110, 212
Режим AF 100
Режим выбора области
автофокусировки 104
Ручная фокусировка
(MF) 111, 216
Точка AF 104
- Фокусировка → AF
Автофокусировка (AF) 100
Автофокусировка
по одной точке 104
Адаптер сетевого питания 349
Аккумулятор 34, 36, 41
Аксессуары 3
Альбом видеоснимков 238
Аттенюатор 251
- Б**
- Баланс белого 132
Брекетинг 135
Коррекция 134
Персональный 133
Ручной 132
ББ (Баланс белого) 132
Бесшумная съемка
Покадровая съемка 112
Серийная съемка 112
Блокировка зеркала 163, 342
Брекетинг 135, 160
Быстрое управление 51, 88,
198, 232, 286
Бытовая электросеть 349
- В**
- Версия встроенного ПО 366
Видеозаписи 221
Автоэкспозиция 222
Альбом видеоснимков 238
Аттенюатор 251
Быстрое управление 232
Видео Servo AF 248
Видеоснимки 238
Длительность записи 235
Запись звука 251
Метод автофокусировки 232, 248
Отображение информации 227
Параметры видеозаписи 233
Просмотр 290
Просмотр видеозаписей 288
Просмотр на телевизоре ... 288, 298
Размер видеозаписи 233
Размер файла 235
Редактирование 292
Ручная фокусировка 222
Сетка 250
Съемка с ручной экспозицией 225
Съемка фотографий 230
Таймер замера экспозиции ... 250
Удаление первого и последнего
фрагментов видеозаписи 292
Фиксация AE 162
Фильтр ветра 251
Частота кадров 233
Эффект миниатюры видео 236
- Видеозаписи высокой
четкости (HD) 288, 298
Видеоснимки 238
Видеоискатель 29
Диоптрийная регулировка 49
Обнаружение мерцания 63
Отображение сетки 62
Внешняя вспышка 171
Возможное количество
снимков 41, 117, 193
Воспроизведение 97, 277
Восстановление значений
по умолчанию 267
Время просмотра изображения 257
Вспышка
Без вспышки 71, 75, 89
Беспроводная 177
Брекетинг экспозиции
со вспышкой (FEB) 176
Внешняя вспышка 171
Встроенная вспышка 166
Выдержка синхронизации
вспышки 172
Компенсации экспозиции
вспышки 168
Пользовательские функции 178

- Ручной режим 177, 190
 Синхронизация
 (по 1/2 штورке) 177
 Уменьшения эффекта
 «красных глаз» 167
 Управление вспышкой 173
 Фиксация FE 169
 Эффективный диапазон
 действия 166
 Вспышки других
 производителей 172
 Встроенная вспышка 166
 Выбор эффекта съемки 90
 Выбор языка 44
 Выделение
 переэкспонированных зон 310
 Высокое качество (качество
 записи изображений) 28
 Высокое разрешение (качество
 записи изображений) 28, 315
- Г**
- Гистограмма (Яркость/RGB) 310
 Главный диск управления 26
 Горячий башмак 26, 171
 Громкость (просмотр
 видеозаписи) 291
- Д**
- Данные для удаления пыли 272
 Дата/время 42
 Дети 81
 Динамик 290
 Диоптрийная регулировка 49
 Диск установки режима 30
 Длительные выдержки 156
 Дополнительный фотоэффект 73
 Доступность функций в зависимости
 от режима съемки 354
- Е**
- Еда 82
- Ж**
- ЖК-дисплей
 Фон экрана 270
- ЖК-экран 24, 39
 Вызов меню 53, 362
 Настройка яркости 258
 Настройки функций съемки 28, 61
 Просмотр изображения 97, 277
- З**
- Загрузка изображений 403
 Зарядка 34, 41, 348
 Зарядное устройство 32, 34
 Защита изображений 302
 Звук (Звуковой сигнал) 256
 Звуковое подтверждение
 при касании 57
 Зернистый Ч/Б 202, 313
 Значки сцены 196, 224
 Значок **MENU** 8
 Значок ☆ (Творческая зона) 8
 Зональная автофокусировка 104
- И**
- Изменение размера
 изображения 315
 Изображения
 Автовоспроизведение 294
 Автоповорот 265
 Время просмотра 257
 Выделение
 переэкспонированных зон 310
 Гистограмма 310
 Защита изображений 302
 Индексный режим 278
 Индикация точки AF 309
 Информация о съемке 306
 Нумерация файлов 261
 Оценка 284
 Передача 352
 Поворот изображения
 вручную 283
 Просмотр 97, 277
 Просмотр на телевизоре 288, 298
 Режим перехода
 (просмотр изображений) 279
 Слайд-шоу 294
 Стирание 304
 Увеличение при просмотре 280

Экран перехода (поиск изображения)	279
Имитация конечного изображения	197, 229
Имя файла	261
Индексный режим	278
Индикатор обращения к карте	38
Индикатор фокусировки	66
Интеллектуальный сценарный режим	66
Информация об авторских правах	263

К

Кабель	3, 298, 301, 320, 360, 400
Кадрирование	317
Камера	
Как правильно держать камеру	49
Отображение настроек	266
Сброс всех настроек камер	267
Сотрясение камеры	163
Карта Eye-Fi	352
Карты	24, 37, 59
Класс скорости SD	5
Напоминание о карте памяти	256
Низкоуровневое форматирование	60
Переключатель защиты от записи	37
Поиск и устранение неполадок	38, 60
Форматирование	59

Карты памяти → Карты

Касание	56
Качество записи изображений	116
Кнопка INFO	97
Кнопка спуска затвора	50
Коды ошибок	382
Количество пикселей	116
Компенсация экспозиции	159
Контакты синхронизации вспышки	26
Контрастность	128
Контроль заряда аккумулятора	41

Коррекция искажений	141
Коррекция периферийной освещенности	140
Коррекция хроматической аберрации	141
Крупный план	78
Крышка окуляра	33, 351

Л

Летнее время	43
--------------------	----

М

Макросъемка	78
Максимальная длина серии	117, 118
Малое разрешение (качество записи изображений)	28, 315
Меню	53
Мое Меню	346
Настройки	362
Порядок работы	54
Меры предосторожности	20
Метка оценки	284
Микрофон	222
Мое Меню	346
Монохромное	90, 126, 129
Мягкий фокус	202, 313

Н

Наглазник	351
Нажатие наполовину	50
Настройка фотокниги	333
Настройки функций съемки	28, 61
Насыщенность цветов	128
Непрерывная автофокусировка	204
Ночной портрет	84
Ночные сцены	84, 85


О

Обнаружение мерцания	29, 63
Обозначения	26
Объектив	25, 31, 45
Image Stabilizer (Стабилизатор изображения)	48
Коррекция искажений	141

- Коррекция периферийной освещенности 140
 Коррекция хроматической аберрации 141
 Фиксатор объектива 46
- Обильное качество (качество записи изображений) 28
 Отображение информации о съемке 306
 Оценки 284
 Оценочный замер 157
 Очистка (датчик изображения) 271, 274
 Очистка датчика изображения 271, 274
- П**
- Пейзаж 77, 126
 Переключатель режима фокусировки 45, 111, 216
 Перемещение пальца по экрану 57
 Переходник постоянного тока 349
 Печать 319
 Вид страницы 323
 Заказ печати (DPOF) 329
 Коррекция наклона 327
 Настройка фотокниги 333
 Настройки бумаги 322
 Обрезка 327
 Эффекты печати 324
- Питание
 Автоотключение 257
 Бытовая электросеть 349
 Возможное количество снимков 41, 117, 193
 Зарядка 34, 41
 Информация об аккумуляторе 348
 Контроль заряда аккумулятора 41
 Эффективная емкость аккумулятора 348
- Поворот (изображение) 265, 283, 327
 Подробная информация 307
 Покадровая съемка 75, 112, 355, 357, 359
- Полное нажатие 50
 Полностью автоматическая съемка (интеллектуальный сценарный режим) 66
 Пользовательские функции 336
 Портрет 76, 126
 Последовательная нумерация файлов 261
 Потеря детализации в светах 310
 Предотвращение появления следов пыли на изображениях 271
 Предупреждение о температуре 218, 253
 Прикрытие диафрагмы 154
 Приоритет оттенков 339
 Приоритет светов 339
 Программная АЕ 148
 Программное обеспечение 402
 Просмотр глубины резкости 154
 Просмотр на телевизоре 288, 298
 Профиль ICC 146
 Прямая печать 320
 Пульт ДУ 351
- Р**
- Размер файла 117, 235, 307
 Размытый фон 74
 Разъем A/V OUT (Выход аудио/видео) 301
 Разъем USB (цифровой) 320, 400
 Рамка области автофокусировки 29
 Расширение файла 262
 Режим вспышки 176, 177
 Режим замера экспозиции 157
 Режим отображения одного изображения 97
 Режим перехода 279
 Режим работы затвора 28, 75, 112, 114
 Режим съемки 30
 Av (Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы) 152

 (Творческий авторежим)	72
 (HDR контрового света)	86
M (Ручная экспозиция)	155
Tv (Автоэкспозиция с приоритетом выдержки)	150
 (Без вспышки)	71
 (Дети)	81
 (Еда)	82
 (Интеллектуальный сценарный режим)	66
 (Крупный план)	78
 (Ночной портрет)	84
 (Портрет)	76
 (Пейзаж)	77
P (Программа AE)	148
 (Свет свечей)	83
SCN (Специальная сцена)	80
 (Спорт)	79
 (Съемка с рук ночью)	85
Режимы базовой зоны	30
Режимы творческой зоны	30
Резкость	128
Ремень	33
Руководство по функциям	64
Ручка-держатель аккумуляторов	41, 360
Ручная фокусировка (MF)	111, 216
Ручная экспозиция	155, 225
Ручной баланс белого	133
Ручной выбор точки AF	106
Ручной сброс	262

С

 (Творческий авторежим)	72
Сброс всех настроек камеры	267
Свет свечей	83
Сдвиг программы	149
Сенсорный экран	27, 56, 281
Сепия (монохромное)	90, 129
Серийная съемка	112
Сетка	62, 204, 250
Синхронизация (по 1/2 шторке)	177
Синхронизация по второй шторке	177

Синхронизация по первой шторке	177
Слайд-шоу	294
Создание/выбор папки	259
Соотношение сторон	120
Состав системы	360
Сотрясение камеры	48, 49
Специальная сцена	80
Спорт	79
Спуск затвора без карты	256
Среднее разрешение (качество записи изображений)	28, 315
Стиль изображения	125, 127, 130
Стирание изображений	304
Съемка в режиме Live View	70, 191
FlexiZone - Multi	208
FlexiZone - Single	210
Быстрое управление	198
Возможное количество снимков	193
Лицо+Слежение	206
Непрерывная автофокусировка	204
Отображение информации	194
Ручная фокусировка (MF)	216
Отображение сетки	204
Соотношение сторон	120
Таймер замера экспозиции	205

Съемка по освещению или типу сцены	94
Съемка при касании	214
Съемка с беспроводной вспышкой	179
Съемка с дистанционным управлением	350
Съемка с подавлением мерцания	144
Съемка с рук ночью	85

T

Таблицы настроек по умолчанию	268
Таймер автоспуска 10 с или 2 с	114

Таймер замера экспозиции	205, 250
Творческий авторежим.....	72
ТВ-стандарт	233, 298, 366
Технические характеристики	384
Тонирование (монохромное)	129
Точечный замер.....	157

У

Увеличение	216, 280
Угол обзора.....	46
Уменьшение эффекта «красных глаз»	167
Устранение неполадок.....	369

Ф

Фиксация АЕ.....	162
Фиксация FE	169
Фиксация фокусировки	69
Фильтр ветра	251
Фокусировка крестового типа.....	109
Фокусировочная точка (точка AF).....	104
Фоновая музыка	297
Форматирование (инициализация карты памяти).....	59

Х

Художественные фильтры	200, 312
---------------------------------	----------

Ц

Цветовая температура.....	132
Цветовое пространство (диапазон воспроизведения цветов)	146
Цветовой тон	82, 83, 128
Центрально-взвешенный замер.....	158
Цифровой разъем	320, 400

Ч

Ч/Б (Монохромное).....	126, 129
Часовой пояс	42
Частичный замер экспозиции	157
Частота кадров.....	233

Черно-белое изображение	90, 126, 129
Чувствительность →	
Чувствительность ISO	
Чувствительность ISO	122
Автоматическая настройка(Авто).....	124
Максимальная чувствительность ISO для режима ISO авто	123
Расширение диапазона ISO	338

Ш

Шаг изменения экспозиции.....	338
Штативное гнездо	27
Шумоподавление	
Высокие значения чувствительности ISO	137
Длительные выдержки.....	138
Шумоподавление при высоких значениях ISO	137
Шумоподавление при длительной выдержке	138
Шумоподавление при серийной съемке	137

Э

Эффект Акварель.....	202, 314
Эффект игрушечной камеры.....	203, 314
Эффект Масляные краски	202, 314
Эффект миниатюры	203, 314
Эффект миниатюры видео	236
Эффект «Рыбий глаз».....	202, 314
Эффект фильтра	129, 312

Я

Яркость (экспозиция).....	159
Автоматический брекетинг экспозиции (АЕВ)	160, 338
Компенсация экспозиции.....	159
Способ измерения (режим замера).....	157
Фиксация автоэкспозиции (Фиксация АЕ).....	162

Canon

CANON INC.

30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Япония

Европа, Африка и Ближний Восток

CANON EUROPA N.V.

PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Нидерланды

Адрес местного представительства Canon см. в Гарантийном талоне или на www.canon-europe.com/Support



Поставщиком продукта и сопровождающей его гарантии в европейских странах является Canon Europa N.V.

EOS 750D Цифровая камера

Страна происхождения: см. упаковочную коробку.

Дата производства:

дата производства этого изделия указана на упаковочной коробке.

Импортер для Белоруссии

Контактная информация указана на упаковочной коробке.

Храните в безопасном месте.

«Canon Inc.» 3-30-2 Шимомаруко, Охта-ку, Токио, 146-8501, Япония
ООО «Канон Ру» Россия, 109028, Москва, Серебрянская
набережная, 29, этаж 8

Описания в настоящей инструкции действительны по состоянию на май 2016 г.
За информацией о совместимости с любыми изделиями, выпущенными
после этой даты, обращайтесь в сервисный центр Canon.
Новейшую версию Инструкции по эксплуатации см. на веб-сайте Canon.