

**Canon**

# *PowerShot G16*

## カメラユーザーガイド

- ご使用前に必ず本書および、本書の「安全上のご注意」(10)をお読みください。
- 本書をよく読んで、正しくお使いください。
- 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。


日本語

## カメラと付属品の確認


お使いになる前に、次のものが入っていることを確認してください。  
万が一、不足のものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。



カメラ



バッテリーパック  
NB-10L  
(端子カバーつき)



バッテリーチャージャー  
CB-2LC



ネックストラップ



使用説明書（本書）



保証書

＊メモリーカードは付属されていません ( ㊦2 )。

## 使えるカード（市販品）について

以下のカードが容量に制限なくお使いになれます。

- SD（エスディー）メモリーカード\*<sup>1</sup>
- SDHC（エスディーエイチシー）メモリーカード\*<sup>1</sup>\*<sup>2</sup>
- SDXC（エスディーエックスシー）メモリーカード\*<sup>1</sup>\*<sup>2</sup>




\*<sup>1</sup> SD 規格に準拠したカードです。カードによっては、正しく動作しないことがあります。

\*<sup>2</sup> UHS-I 対応のメモリーカードも使えます。

## お使いになる前にお読みください

- 必ず事前に試し撮りをし、撮影後は画像を再生して画像が正常に記録されていることを確認してください。万が一、カメラやメモリーカードなどの不具合により、画像の記録やパソコンへの取り込みができなかったときの記録内容の補償については、ご容赦ください。
- このカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示会などには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限していることがありますのでご注意ください。
- このカメラの保証書は国内に限り有効です。万が一、海外旅行先で故障や不具合が生じたときは、帰国したあと、別紙の修理受付センターへご相談ください。
- 液晶モニターとビューファインダーは、非常に精密度の高い技術で作られており 99.99% 以上の有効画素がありますが、画素欠けや、黒や赤の点が現れたままになることがあります。これは故障ではありません。また、記録される画像には影響ありません。
- 液晶モニターに保護シートが貼られているときは、はがしてからご使用ください。
- このカメラは、長い時間お使いになっていると、カメラの温度が高くなる場合があります。これは故障ではありません。

## 各部のなまえと記載について

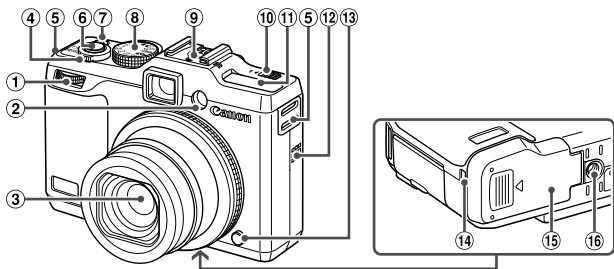

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| ① 電子ダイヤル   | ⑧ モードダイヤル                  |
| ② ランプ（前面）  | ⑨ アクセサリーシュー                |
| ③ レンズ  | ⑩ <▶⚡>（ストロボポップアップ）<br>スイッチ |
| ④ ズームレバー<br>撮影時：<◻▲>（望遠）> /<br><◻■>（広角）><br>再生時：<◻Q>（拡大）> /<br><◻■>（インデックス）> | ⑪ ストロボ                     |
| ⑤ ストラップ取り付け部   | ⑫ スピーカー                    |
| ⑥ シャッターボタン   | ⑬ リング取り外しボタン               |
| ⑦ 電源ボタン／電源ランプ  | ⑭ DC カプラー用ケーブル通し部          |
|  | ⑮ カード／バッテリー収納部ふた           |
|  | ⑯ 三脚ねじ穴                    |


- 撮影モード、画面に表示される絵文字や文言は、[ ] つきで示しています。
- ①：知っておいていただきたい重要事項を示しています。
- 🖋️：上手に使うためのヒントや補足事項を示しています。
- 📖xx：参照ページを示しています。xx はページ数を示しています。
- すべての機能が初期状態になっていることを前提に説明しています。
- このカメラで使えるメモリーカードのことを「カード」と表記しています。
- タイトルの上にあるタブは、その機能が静止画や動画で使えるかどうかを示しています。

### 静止画

： 静止画を撮るときや見るときに使える機能を示しています。

### 動画

： 動画を撮るときや見るときに使える機能を示しています。

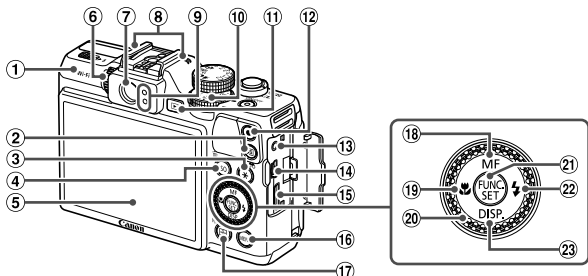

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| ① Wi-Fi 通信部                   | ⑭ A / V OUT (映像 / 音声出力) ・ DIGITAL (デジタル) 端子 |
| ② <  > ボタン                    | ⑮ HDMI™ 端子                                  |
| ③ <  > / <  > ボタン             | ⑯ < MENU (メニュー) > ボタン                       |
| ④ < ISO (ISO 感度) > / <  > ボタン | ⑰ <  > / <  > ボタン                           |
| ⑤ 画面 (液晶モニター)                 | ⑱ < MF (マニュアルフォーカス) > / 上ボタン                |
| ⑥ 視度調節ダイヤル                    | ⑲ <  > / 左ボタン                               |
| ⑦ ビューファインダー                   | ⑳ コントローラーホイール                               |
| ⑧ マイク                         | ㉑ FUNC./SET (ファンクション / セット) ボタン             |
| ⑨ ランプ (背面)                    | ㉒ <  > / 右ボタン                               |
| ⑩ 露出補正ダイヤル                    | ㉓ < DISP. (ディスプレイ) > / 下ボタン                 |
| ⑪ <  > (再生) > ボタン             |   |
| ⑫ 動画ボタン                       |   |
| ⑬ リモコン端子                      |   |




- ホイールを回すと、項目を選んだり画像の切り換えなどができます。また、一部の操作を除き、<▲>、<▼>、<◀>、<▶>と同じ操作ができます。

- カメラのボタンやダイヤルは、ボタンやダイヤルに表記されている絵文字を使って示しています。
- 次の操作部材は、絵文字で示しています。

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <  > 背面 ⑳ コントローラーホイール | < ◀ > 背面 ⑲ 左ボタン |
| <  > 前面 ① 電子ダイヤル      | < ▶ > 背面 ㉒ 右ボタン |
| < ▲ > 背面 ⑱ 上ボタン       | < ▼ > 背面 ㉓ 下ボタン |

|   |           |  |            |
|---|-----------|--|------------|
| カメラと付属品の確認.....                           | 2         | 個人認証機能を使って撮る.....                      | 61         |
| 使えるカード（市販品）に<br>ついて.....                  | 2         | 自分好みの画像を撮るための<br>機能を使う.....            | 68         |
| お使いになる前に<br>お読みください.....                  | 3         | 撮影の手助けとなる機能を<br>使う.....                | 73         |
| 各部のなまえと記載について.....                        | 4         | 自分好みに機能を変える.....                       | 76         |
| 目次.....                                   | 6         |  |            |
| やりたいこと目次.....                             | 8         |  |            |
| 安全上のご注意.....                              | 10        |  |            |
| <hr/>                                     |           | <hr/>                                  |            |
| <b>基本編.....</b>                           | <b>15</b> | <b>3 いろいろな撮影モード.....</b>               | <b>79</b>  |
| 準備する.....                                 | 16        | いろいろなシーンで撮る.....                       | 80         |
| 使ってみる.....                                | 24        | 効果をつけて撮る<br>（クリエイティブフィルター）.....        | 83         |
|   |           | 特殊なモードでいろいろな<br>画像を撮る.....             | 93         |
|   |           | いろいろな動画を撮る.....                        | 102        |
|   |           | <b>4 Pモード.....</b>                     | <b>105</b> |
| <b>活用編.....</b>                           | <b>29</b> | プログラム AE で撮る<br>（[P] モード）.....         | 106        |
| <b>1 カメラを知る.....</b>                      | <b>29</b> | 明るさ（露出）に関する<br>機能を使う.....              | 107        |
| 電源の入れかた／切りかた.....                         | 30        | 色や連続撮影に関する<br>機能を使う.....               | 115        |
| シャッターボタンの押しかた.....                        | 31        | 撮影範囲やピント合わせに<br>関する機能を使う.....          | 122        |
| ファインダーの使いかた.....                          | 32        | ストロボに関する機能を<br>使う.....                 | 135        |
| 撮影モードの切り換えかた.....                         | 33        | RAW（ロウ）画像を撮る.....                      | 139        |
| 撮影時の画面表示の<br>切り換えかた.....                  | 34        | 撮影スタイルにあわせて<br>機能を変える.....             | 140        |
| FUNC.（ファンクション）の表示と<br>操作方法.....           | 35        |  |            |
| MENU（メニュー）の表示と<br>操作方法.....               | 36        | <b>5 Tv、Av、M、C1、<br/>C2モード.....</b>    | <b>143</b> |
| 文字の入力方法.....                              | 38        | シャッタースピードを決めて撮る<br>（[Tv] モード）.....     | 144        |
| ランプの表示.....                               | 41        | 絞り数値を決めて撮る<br>（[Av] モード）.....          | 145        |
| 時計機能.....                                 | 42        | シャッタースピードと絞り数値を<br>決めて撮る（[M] モード）..... | 146        |
| <b>2 オートモード / プラスムービー<br/>オートモード.....</b> | <b>43</b> |  |            |
| カメラまかせで撮る.....                            | 44        |  |            |
| よく使う機能や便利な機能を<br>使う.....                  | 56        |  |            |

|  |            |                               |            |
|--|------------|-------------------------------|------------|
| 撮影スタイルにあわせてカメラを<br>カスタマイズする.....   | 148        | 画像をパソコンに取り込む.....             | 229        |
| FUNC. メニューの表示を変える<br>(FUNC. カスタマイズ).....   | 152        | 画像を自動で送る<br>(クラウドシンクロ).....   | 231        |
| <b>6 再生モード.....</b>  | <b>157</b> | カメラ内の画像に GPS 情報を<br>記録する..... | 233        |
| 見る.....  | 158        | Wi-Fi の設定を編集 /<br>消去する.....   | 234        |
| 画像を探したり、特定の<br>画像だけを見る.....  | 164        | <b>8 設定メニュー.....</b>          | <b>237</b> |
| 個人認証情報を編集する.....   | 170        | カメラの基本機能を変える.....             | 238        |
| いろいろな方法で画像を<br>見る.....   | 172        | <b>9 アクセサリー.....</b>          | <b>251</b> |
| 保護する.....  | 175        | システムマップ.....                  | 252        |
| 消す.....  | 179        | 別売アクセサリー.....                 | 254        |
| 回転する.....  | 182        | 別売アクセサリーの<br>使いかた.....        | 259        |
| お気に入り設定をする.....  | 184        | ソフトウェアを使う.....                | 278        |
| <  > ボタンでかんたんに<br>操作する..... | 185        | 印刷する.....                     | 283        |
| 静止画を編集する.....  | 186        | <b>10 付録.....</b>             | <b>297</b> |
| 動画を編集する.....   | 191        | 故障かな?と思ったら.....               | 298        |
| <b>7 Wi-Fi 機能.....</b>   | <b>195</b> | 画面に表示されるメッセージ<br>一覧.....      | 304        |
| Wi-Fi を使ってできること.....   | 196        | 画面の表示内容一覧.....                | 308        |
| Wi-Fi 接続と送信の手順.....  | 197        | 機能 / メニュー 一覧.....             | 312        |
| 利用する Web サービスの情報を<br>登録する.....   | 199        | 日ごろの取り扱いについて.....             | 330        |
| スマートフォンに CameraWindow<br>をインストールする.....  | 205        | 主な仕様.....                     | 331        |
| パソコンを登録するための<br>準備をする.....   | 206        | 索引.....                       | 337        |
| Wi-Fi メニューを表示する.....   | 211        | Wi-Fi (無線 LAN) に<br>ついて.....  | 351        |
| アクセスポイントを使って<br>接続する.....  | 213        |                               |            |
| アクセスポイントを使わずに<br>接続する.....   | 220        |                               |            |
| 別のカメラとつなぐ.....   | 224        |                               |            |
| 画像を送る.....   | 225        |                               |            |

# やりたいこと目次

## 📷 撮 る

- カメラまかせで写真を撮りたい  
(オートモード、プラスムービーオートモード)..... 44、47

人を上手に撮りたい



人をきれいに  
(📖80)



雪景色で  
(📖81)

いろいろなシーンにあわせて撮りたい



夜景  
(📖80)



水中で  
(📖81)



花火  
(📖81)



星空  
(📖97)

効果をつけて撮りたい



鮮烈な色で  
(📖83)



イラスト風に  
(📖83)



色あせた写真のように  
(📖85)



魚眼レンズのように  
(📖86)



ミニチュア模型のように  
(📖87)



トイカメラ風に  
(📖89)



背景をぼかして  
(📖90)



柔らかな雰囲気  
(📖91)



モノクロで  
(📖92)



- 人の顔を上手に撮りたい..... 44、80、129、133
- ストロボ禁止の場所で撮りたい（ストロボ発光禁止）..... 45、136
- 自分も一緒に写りたい（セルフタイマー撮影）..... 57、95
- 画像に日付を写し込みたい..... 59
- 個人認証機能を使って撮りたい..... 61、163
- 写真と一緒に動画を記録したい..... 47

## 見る

- 画像を見たい..... 158
- 自動再生で見たい（スライドショー）..... 173
- テレビで見たい..... 259
- パソコンで見たい..... 279
- 画像を素早く探したい..... 164
- 画像を消したい..... 179

## 動画を撮る／見る

- 動画を撮りたい..... 44、102
- 動画を見たい..... 158
- 動きの速い被写体を撮影しスローモーションで見たい..... 103

## 印刷する

- 写真を印刷したい..... 283

## 残す

- ケーブルでつないで画像をパソコンに取り込みたい..... 280

## Wi-Fi 機能を使う

- スマートフォンに画像を送りたい..... 197
- Web サービスで画像を共有したい..... 199
- 画像をパソコンに送りたい..... 231

## 安全上のご注意

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、製品を正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。
- 別売アクセサリーをお持ちのときは、付属の使用説明書もあわせて参照してください。



### 警告

死亡または重傷を負う可能性がある内容です。

- ストロボを人の目に近づけて発光しない。

視力障害の原因となります。特に、乳幼児を撮影するときは 1m 以上離れてください。

- お子様や幼児の手の届くところで保管しない。

ストラップ：誤って首に巻き付けると、窒息することがあります。

日付 / 時刻用電池が取り出せる機種では、電池を誤って飲み込むと危険です。万が一飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。

- 指定外の電源は使わない。
- 分解、改造したり、加熱しない。
- 落とすなどして強い衝撃を与えない。
- 落下などで破損したときは、内部には触れない。
- 煙が出ている、異臭がするなどの異常が発生したときは使わない。
- アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤で手入れしない。
- 水や海水などの液体で濡らさない。
- 内部に液体や異物などを入れない。

感電、火災の原因となります。

万が一、液体や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、その後必ずバッテリーや電池を取り出してください。

バッテリーチャージャーがある機種では、バッテリーチャージャーが液体で濡れたときは、コンセントから抜いて、お買い上げになった販売店または修理受付センターにご相談ください。

- ファインダーがある機種では、ファインダーで強い光源（晴天時の太陽など）を見ない。

視力障害の原因となることがあります。

- 指定外のバッテリーや電池は使わない。
- バッテリーや電池は火に近づけたり、火の中に投げ込まない。

- バッテリーチャージャーがある機種では、次のことに注意する。
  - 電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったホコリや汚れを乾いた布で拭き取る。
  - 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
  - コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない。また、電源プラグが傷んでいたり、差し込みが不十分なまま使わない。
  - 電源プラグや端子に金属製のピンやゴミを付着させない。

バッテリーや電池が破裂や液漏れし、けがや周囲を汚す原因となったり、火災、感電の原因となることがあります。万が一、電解液が漏れ、衣服、皮膚、目、口についたときは、ただちに洗い流してください。

- カメラの使用が禁止されている場所では、カメラの電源を切る。

カメラが発生する電磁波により、計器や機器に影響を与える恐れがあります。特に飛行機内や医療機関など、電子機器の使用が制限されている場所では十分注意してください。



### 注意

傷害を負う可能性がある内容です。

- ストラップで下げているときは、他のものに引っ掛けたり、強い衝撃や振動を与えない。
  - レンズを強く押ししたり、ぶつけたりしない。
- けがやカメラの故障の原因となることがあります。

- 液晶モニターに強い衝撃を与えない。

液晶モニターが割れると、破片でけがをすることがあります。

- ストロボを指や布などで覆ったまま、発光させない。

やけどや故障の原因となることがあります。

- 次の場所で使用・保管しない。
  - 直射日光のあたるところ
  - 40℃を超える高温になる場所
  - 湿気やホコリの多いところ

バッテリーや電池の液漏れ、発熱、破裂により、感電、やけど、けが、火災の原因となることがあります。

製品が熱により変形することがあります。

- 長時間画面を見ていると、不快感を感じるがありますのでご注意ください。

## 安全上のご注意

- 別売のオプションレンズ、レンズフィルター、フィルターアダプターがある機種では、使用時に確実に取り付ける。

緩んで脱落して割れると、ガラスの破片でけがをすることがあります。

- ストロボが自動昇降する機種では、ストロボが下がる時に指をはさまないようにする。

けがの原因となることがあります。

### 注意

物的損害を負う可能性がある内容です。

- カメラを強い光源（晴天時の太陽など）に向けない。

撮像素子が損傷することがあります。

- 砂浜や風の強い場所で使うときは、カメラの内部にホコリや砂が入らないようにする。

- ストロボが自動昇降する機種では、ストロボを押し込んだり、つまみ上げたりしない。

故障の原因となることがあります。

- ストロボに汚れやホコリなどの異物がついたときは、綿棒などで取り除く。

そのまま発光させると、発光熱により、付着物の発煙や故障の原因となることがあります。

- 使用しないときは、カメラからバッテリーや電池を取り出して保管する。カメラにバッテリーや電池を入れたままにしておくと、液漏れにより故障の原因となることがあります。

- バッテリーや電池を廃却するときは、接点にテープを貼るなどして絶縁する。

他の金属と接触すると、発火、破裂の原因となることがあります。

- バッテリーチャージャーがある機種では、充電しないときはコンセントから外す。また、布などをかけたまま充電しない。

長時間接続しておくと、発熱、変形して火災の原因となることがあります。

- 専用バッテリーがある場合、ペットの近くにバッテリーを置かない。

バッテリーに噛みついたとき、バッテリーの液漏れ、発熱、破裂により、故障や火災の原因となることがあります。

- 複数の電池を使用する機種では、充電状態の異なる電池、購入時期の異なる電池を混ぜて使ったり、電池の「+」「-」端子を逆にして入れない。故障の原因となることがあります。

- スポンのポケットにカメラを入れたまま椅子などに座らない。液晶モニターへの破損の原因となります。

- かばんにカメラを入れるときは、硬いものが液晶モニターにあたらないようにする。また、液晶モニターが閉じられる機種では、液晶モニターを内側に向けて閉じる。
- ストラップにアクセサリをつけない。硬いものが液晶モニターにあたると破損の原因になります。






## 基本編

準備から、撮影、再生までの説明や、各種の基本情報を掲載しています。

## 準備する


ここでは、撮影前の準備について説明します。

### ストラップを取り付ける

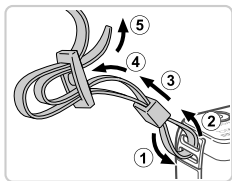

- 付属のストラップを図のようにカメラに取り付けます。
- 反対側も同じようにして取り付けます。

### カメラを構える

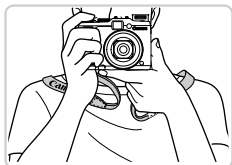


- ストラップを首にかけます。
- 撮影するときは、脇をしめてカメラが動かないようにしっかりと構え、ストロボを上げているときは、ストロボに指がかからないようにしてください。




## バッテリーを充電する

カメラに付属のバッテリーチャージャー（充電器）を使って、付属のバッテリーを充電します。お買い上げ時はバッテリーが充電されていませんので、必ず充電してからお使いください。

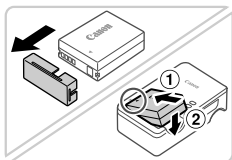


### 1 バッテリーを取り付ける

- バッテリーのカバーを外して、バッテリーとバッテリーチャージャーの▲をあわせて、①の方向へ押しながら、②の方向へ取り付けます。

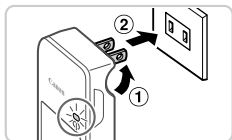

### 2 充電する

- プラグを①の方向へおこして、②コンセントに差し込みます。
- 充電がはじまり、ランプがオレンジ色に点灯します。
- 充電が完了すると、ランプが緑色に点灯します。

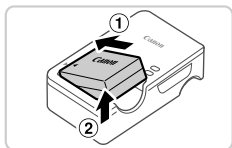

### 3 バッテリーを取り外す

- バッテリーチャージャーをコンセントから抜き、①の方向へ押しながら、②の方向へ取り外します。


- ❗ ● バッテリーを保護し、性能の劣化を防ぐため、24 時間以上連続して充電しないでください。



- 充電に必要な時間、フル充電したバッテリーで撮影できる枚数と時間については、「撮影できる枚数・時間、再生できる時間」(P332)を参照してください。
- 充電したバッテリーは、使わなくても自然放電によって少しずつ残量が減るため、充電は使う前日か当日にしてください。バッテリーのカバーを取り付けるときは、充電したバッテリーは▲が見えるように、充電前のバッテリーは▲が隠れるようにすると、充電状態を見分けることができます。
- バッテリーチャージャーは、AC100 - 240 V 50/60 Hz の地域で使えます。プラグの形状があわないときは、市販の電源プラグ変換アダプターを使用してください。海外旅行用の電子式変圧器は故障の原因になりますので絶対に使わないでください。


## バッテリーとカードを入れる

付属のバッテリーとカード（市販品）をカメラに入れます。  
なお、新しく買ったカードや他のカメラやパソコンで初期化したカードは、このカメラで初期化（フォーマット）(P243)することをおすすめします。

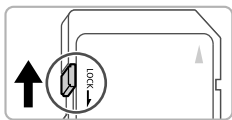


### 1 カードのスイッチを確認する

- スイッチがあるカードでは、スイッチが下（「LOCK」側）になっていると撮影できません。「カチッ」と音がするまでスイッチを上には動かします。

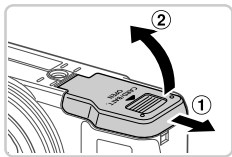

### 2 ふたを開ける


- ①の方向にふたを動かして、②の方向へふたを開けます。

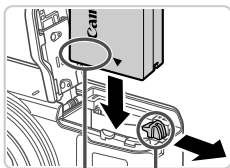

端子部      バッテリー  
                         ロック

### 3 バッテリーを入れる


- バッテリーを図の向きにして、バッテリーロックを矢印の方向へ動かし、「カチッ」と音がしてロックされるまで差し込みます。
- 間違った向きでバッテリーを入れるとロックされません。必ずバッテリーがロックされる正しい向きで入れてください。

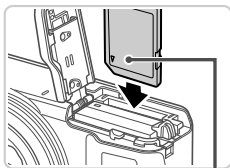

ラベル面

### 4 カードを入れる

- カードを図の向きにして、「カチッ」と音がするまで差し込みます。
- カードは、必ず正しい向きで入れてください。間違った向きで入れると、カメラの故障の原因となります。

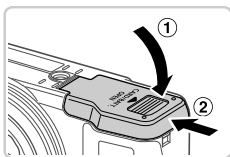


### 5 ふたを閉める

- ふたを①の方向にたおして押さえたまま、②の方向へ「カチッ」と音がするまで動かして閉めます。




- 1枚のカードに撮影できる枚数や時間については、「1枚のカードに撮影できる枚数（縦横比 4:3 のとき）」（P.332）を参照してください。

## ■ バッテリーとカードを取り出す

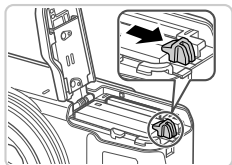

### バッテリーを取り出す

- ふたを開け、バッテリーロックを矢印の方向に動かします。
- バッテリーが出てきます。

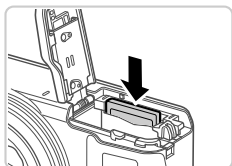


### カードを取り出す

- 「カチッ」と音がするまでカードを押し込み、ゆっくり指を離します。
- カードが出てきます。


## ■ 日付／時刻を設定する

電源を入れたときに「日付／時刻」画面が表示されたときは、現在の日時に正しく設定してください。ここで設定した情報は撮影する画像に記録され、撮影日による管理や、日付を入れて印刷するときなどに使用できます。なお、撮影した日時を画像に写し込むこともできます (P59)。



### 1 電源を入れる

- 電源ボタンを押します。
- 「日付／時刻」画面が表示されます。

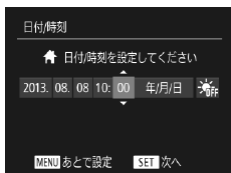

## 2 日付／時刻を設定する

- <◀> か <▶> を押して項目を選びます。
- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して設定します。
- すべての項目を設定したら、<FUNC. SET> を押します。



## 3 自宅のエリアを設定する

- <◀> か <▶> を押すか <●> を回して自宅のあるエリアを選びます。



## 4 設定を終える

- <FUNC. SET> を押すと設定されて、確認画面が表示されたあと、設定画面が消えます。
- 電源ボタンを押すと電源が切れます。


❗ 日付／時刻や自宅エリアを設定しないと、電源を入れるたびに [日付／時刻] 画面が表示されます。正しく設定してください。



- 手順 2 で [☀️ Off] を選び、<▲> か <▼> を押すか <●> を回して [☀️] にすると、サマータイム (1 時間プラスされます) に設定されます。

## ■ 日付／時刻を変える

日付／時刻を、現在の設定から変えられます。




### 1 メニューを表示する

- <MENU> ボタンを押します。




### 2 [日付／時刻] を選ぶ

- ズームレバーを動かして、[Fn] タブを選びます。
- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して [日付／時刻] を選び、<FUNC SET> を押します。



### 3 日付／時刻を変える

- 「日付／時刻を設定する」の手順2 (p.21) の操作で設定します。
- <MENU> ボタンを押すと、メニュー画面が消えます。

-  ● カメラには日付／時刻用電池 (バックアップ電池) が内蔵されています。バッテリーを取り出してから約3週間は、設定した日付／時刻が保持されます。
- 日付／時刻用電池は、充電したバッテリーをカメラに入れるか、ACアダプターキット (別売) (p.254) を使うと、カメラの電源を入れなくても約4時間で充電されます。
- 日付／時刻用電池がなくなると、カメラの電源を入れたときに [日付／時刻] 画面が表示されます。「日付／時刻を設定する」(p.20) の操作で正しく設定してください。


## 表示言語を選ぶ

画面に表示される言語を変えられます。



### 1 再生モードにする

- <▶> ボタンを押します。



### 2 設定画面を表示する

- <FUNC SET> を押したまま、すぐに <MENU> ボタンを押します。



### 3 言語を設定する

- <▲><▼><◀><▶> を押すか <⊙> を回して言語を選び、<FUNC SET> を押します。
- 表示言語が設定され、設定画面が消えます。




- 手順2の操作で<⊙>を押してから、<MENU>ボタンを押すまでの間隔が長いと、時計表示になります。時計表示になったときは<⊙>を押して時計表示を消して、もう一度手順2の操作を行います。
- 言語設定は、<MENU>ボタンを押すと表示されるメニュー画面で、[言語] タブの [言語] を選んで設定することもできます。

## 使ってみる

ここでは、電源を入れてから静止画や動画を撮影し、その画像を見るまでの手順について説明しています。


### 撮る (こだわりオート)

カメラが被写体や撮影状況を判別するため、シーンに最適な設定でカメラまかせの全自動撮影ができます。



#### 1 電源を入れる

- 電源ボタンを押します。
- 起動画面が表示されます。



#### 2 [AUTO] モードにする




- モードダイヤルを [AUTO] にします。
- カメラを被写体に向けると、シーンを判別するため動作音 (カチカチ) がします。
- 画面の左上にカメラが判別したシーンと手ブレ補正のアイコンが表示されます。
- 被写体が検出されたときは、枠が表示されてピントを合わせます。



#### 3 撮りたいものの大きさを決める

- ズームレバーを <[+]> 側に押すと撮りたいものが大きくなり、<[-]> 側に押すと小さくなります。



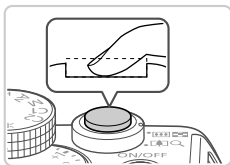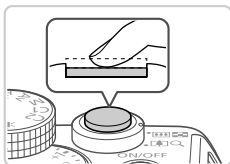

## 4 撮影する 静止画を撮る

### ①ピントを合わせる

- シャッターボタンを浅く押して、ピントが合うと電子音が「ピピッ」と2回鳴り、ピントが合った位置にAFフレームが表示されます。

- [ストロボを上げてください] のメッセージが表示されたときは、<▶⚡>スイッチを動かして、ストロボを上げてください。撮影時にストロボが光ります。ストロボを指で押し下げて収納すると、ストロボは光りません。

### ②撮影する

- シャッターボタンを深く押し込みます。
- シャッター音が鳴り、撮影されます（暗いところでストロボを上げているときは、自動的にストロボが光ります）。
- シャッター音が鳴っている間はカメラをしっかり持ってください。
- 撮影した画像が表示されたあと、撮影画面に戻ります。



撮影時間



## 動画を撮る

### ①撮影をはじめる

- 動画ボタンを押すと、電子音が「ピッ」と1回鳴って撮影が始まり、[●録画]と撮影時間が表示されます。
- 画面上下に黒い帯が表示され、被写体が少し大きく表示されます。なお、この部分は撮影できません。
- 人の顔が検出されているときは、枠が表示されてピントを合わせます。
- 撮影が始まったら動画ボタンから指を離します。

### ②撮影を終える

- もう一度動画ボタンを押すと、電子音が「ピピッ」と2回鳴り、撮影が終わります。



- モードダイヤルを [📷] にすると、静止画を撮影するだけで、撮影直前のシーンが動画として自動で記録され、1日をまとめた短編動画（ダイジェスト動画）ができます（プラスムービーオートモード (P.47)）。

## 見る

撮影した画像を画面で見ることができます。



## 1 再生モードにする

- <▶> ボタンを押します。
- 最後に撮影した画像が表示されます。




## 2 画像を選ぶ

- <◀> を押すか <●> を反時計方向に回すと前の画像が表示され、<▶> を押すか <●> を時計方向に回すと次の画像が表示されます。
- <◀> か <▶> を押したままにすると、画像が速く切り換わります。



- <●> を速く回すと左の画面が表示されます（スクロール再生）。この状態で <●> を回して画像を選びます。
- <FUNC SET> を押すと 1 枚表示に戻ります。

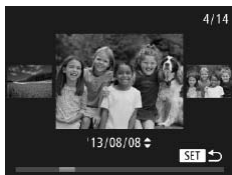

- 動画では、[SET▶] が表示されます。動画を再生するときには手順 3 に進みます。





音量

### 3 動画を再生する

- <FUNC SET> を押して動画操作パネルを表示し、<◀> か <▶> を押すか <●> を回して [▶] を選び、もう一度 <FUNC SET> を押します。
- 動画が再生され、再生が終わると [SET ▶] が表示されます。
- 音量は <▲> か <▼> を押して調節します。



- 再生モードの状態ですシャッターボタンを半押しすると撮影モードになります。

## ■ 消す


不要な画像を 1 枚ずつ選んで消せます。消した画像はもとに戻すことはできません。十分に確認してから消してください。

### 1 消したい画像を選ぶ

- <◀> か <▶> を押すか <●> を回して画像を選びます。

### 2 消す

- <☒> ボタンを押します。
- [消去?] が表示されたら、<◀> か <▶> を押すか <●> を回して [消去] を選び、<FUNC SET> を押します。
- 表示していた画像が消えます。
- 中止するときには、<◀> か <▶> を押すか <●> を回して [キャンセル] を選び、<FUNC SET> を押します。




- 画像をまとめて消すこともできます (P179)。

## カメラを知る

カメラの基本操作をはじめ各種の撮影や再生の他、カメラを活用するための情報などを内容ごとに章分けして説明しています。

## 電源の入れかた／切りかた



### 撮影モード

- 電源ボタンを押すと電源が入り、撮影できます。
- 電源ボタンをもう一度押すと、電源が切れます。



### 再生モード

- <▶▶> ボタンを押すと電源が入り、撮影した画像を見ることができます。
- <▶▶> ボタンをもう一度押すと、電源が切れます。



- 撮影モードの状態では <▶▶> ボタンを押すと、再生モードになります。
- 再生モードの状態ではシャッターボタンを半押し (📖31) すると、撮影モードになります。
- 再生モードでは、約 1 分経過するとレンズが収納されます。レンズが収納されているときは、<▶▶> ボタンを押すと電源が切れます。

## 節電機能 (オートパワーオフ)

バッテリーの消耗を防ぐため、カメラを操作しない状態で一定の時間がたつと、自動的に画面を消したり (ディスプレイオフ)、電源を切ったりする機能です。

### 撮影モードでの節電機能

約 1 分間カメラを操作しないと画面が消え、さらに約 2 分たつとレンズが収納されて電源が切れます。画面が消えた状態でもレンズが出ているときは、シャッターボタンを半押し (📖31) すると画面が表示され、撮影できます。

### 再生モードでの節電機能

約 5 分間カメラを操作しないと、電源が切れます。




- 節電機能を切ったり、画面が消えるまでの時間を変えたりすることができます (📖242)。
- Wi-Fi でほかの機器と接続しているとき (📖195)、パソコンとつないでいるとき (📖280) は、節電機能は動きません。

## シャッターボタンの押しかた


ピントが合った画像を撮るために、必ずシャッターボタンを浅く押す「半押し」をしてピントを合わせてから、そのまま深く押す「全押し」をして撮影します。

なお、シャッターボタンの操作に関する記載は以降「半押し」、「全押し」と表記しています。

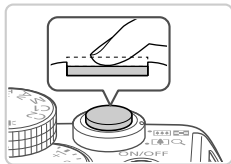

### 1 半押し（浅く押してピントを合わせる）

- 電子音が「ピピッ」と2回鳴り、ピントが合った位置に枠が表示されるまで、浅く押します。

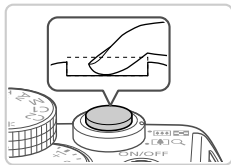

### 2 全押し（そのまま深く押して撮影する）

- シャッター音が鳴り、撮影されます。
- シャッター音が鳴っている間は撮影中のため、カメラを動かさないように注意してください。



- シャッターボタンを半押ししないで撮影すると、ピントが合わない画像になることがあります。
- シャッター音は撮影にかかる時間に応じて長さが変わります。そのため、撮影シーンによってはシャッター音が長くなり、シャッター音が鳴っている間にカメラを動かしたり、被写体が動いたりすると、ブレの原因になりますので注意してください。

## ファインダーの使いかた

バッテリーの消耗をおさえて撮影したいときなどは、ファインダーを使って撮影します。操作方法は画面を使ったときと同じです。

### 1 画面の表示を消す

- <▼> を何回か押して、画面を非表示にします ( 34)。



### 2 視度を調整する

- ファインダーを見ながら視度調整ダイヤルを回します。



- ファインダーで見える範囲と撮影した画像は、多少ズれることがあります。
- 縦横比を 4:3 以外に設定したときは、ファインダーで見える範囲と撮影される範囲が異なりますので、事前に設定内容を確認してください。



- ズーム位置によっては、ファインダー内にレンズの一部が見えます。
- ピントはカメラが自動で被写体に合わせます (顔を検出してのピント合わせは行われません)。
- [AUTO] モードではシーンを判別しないため、連続撮影されません。



## 撮影モードの切り換えかた

撮影モードの切り換えは、モードダイヤルで行います。

### オートモード／

#### プラスムービーオートモード

カメラまかせの全自動撮影ができます ( 824、44、47)。

### スペシャルシーンモード

撮影シーンに最適な撮影ができます ( 80)。

### クリエイティブフィルターモード

いろいろな効果をつけた撮影ができます ( 83)。



P、Tv、Av、M、C1、C2モード  
各種機能を設定して、さまざまな撮影ができます ( 105、143)。

### 動画モード

動画が撮影できます ( 102)。  
なお、動画モード以外でも動画ボタンを押すだけで動画撮影できます。

## 撮影時の画面表示の切り換えかた

画面表示は、<▼> を押して切り換えます。画面に表示される情報の詳細については、「画面の表示内容一覧」(P308) を参照してください。



- 画面を非表示にしても、動画の撮影をはじめると画面が表示されます。



- 暗い場所では、自動的に画面が明るくなって構図を確認しやすくなります (ナイトビュー機能)。ただし、撮影される画像の明るさは異なるほか、粗い感じ、またはややごちゃごちない表示になることがあります (記録される画像に影響はありません)。
- 再生時の画面表示については、「表示を切り換える」(P160) を参照してください。

# FUNC. (ファンクション) の表示と操作方法

撮影時によく使う機能は、FUNC. で設定できます。

なお、表示されるメニュー項目や項目は、選んでいる撮影モード (P314 ~ 319) によって変わります。



## 1 FUNC. のメニュー項目を表示する

- <FUNC. SET> を押します。



項目

メニュー項目

## 2 メニュー項目を選ぶ

- <▲> か <▼> を押してメニュー項目を選びます。
- 選んだメニュー項目の項目が、画面の下部に表示されます。



## 3 項目を選ぶ

- <◀> か <▶> を押すか <●> を回して項目を選びます。
- [MENU] が表示される項目では、<MENU> ボタンを押して設定することができます。
- [ ] が表示される項目では、< ] > ボタンを押して設定することができます。
- [ISO] が表示される項目では、< ISO > ボタンを押して設定することができます。



## 4 設定を終える


- <FUNC. SET> を押します。
- 手順 1 で <FUNC. SET> を押す前の画面に戻り、設定した項目が画面に表示されます。



- 設定を誤って変えてしまったときは、初期状態に戻せます (P250)。

# MENU (メニュー) の表示と操作方法

カメラの各種機能をメニューで設定できます。メニュー項目はタブで撮影 [📷] や再生 [▶] などの系統に分けられています。なお、表示される項目は、選んでいる撮影モードや再生モード (📖 320 ~ 329) によって変わります。




## 1 メニューを表示する

- <MENU> ボタンを押します。



## 2 タブを選ぶ

- ズームレバーを動かして、タブを選びます。
- <▲> か <▼> を押すか <🔴> を回してタブが選ばれている状態にしたあと、<◀> か <▶> を押してタブを選ぶこともできます。



## 3 項目を選ぶ

- <▲> か <▼> を押すか <🔴> を回して項目を選びます。
- 内容が表示されていない項目では、<FUNC SET> か <▶> を押して画面を切り換えたあと、さらに <▲> か <▼> を押すか <🔴> を回して項目を選びます。
- <MENU> ボタンを押すと切り換える前の画面に戻ります。




#### 4 内容を選ぶ

- <◀> か <▶> を押して内容を選びます。

#### 5 設定を終える

- <MENU> ボタンを押すと、手順 1 で <MENU> ボタンを押す前の画面に戻ります。



- 設定を誤って変えてしまったときは、初期状態に戻せます (P.250)。

## 文字の入力方法

個人認証機能 ( 62 ) や Wi-Fi 機能 ( 211 ) などでは文字を入力するときは、キーボード画面を使います。入力できる文字数や文字の種類は、機能によって異なります。

入力できる文字数



### 文字を入力する

- <▲><▼><◀><▶> を押すか <⊙> を回して文字が表示されているキーを選び、<FUNC SET> を何回か押して目的の文字を入力します。
- [↵] を選んで <FUNC SET> を押し、文字を確定します。
- 入力できる文字数は機能によって異なります。

### 入力位置を移動する

- [←] か [→] を選んで <FUNC SET> を押すか、<☀> を回します。

### 改行する


- [↵] を選んで <FUNC SET> を押します。

### 文字の種類を変える

- [ABC] [123] [#%] を選んで <FUNC SET> を押します。
- 文字の種類は機能によって異なります。

### 文字を消す

- [✖] を選んで <FUNC SET> を押すか、<☒> ボタンを押すと前の 1 文字が消去されます。
- <☒> ボタンを押したままにすると、5 文字ずつ消去されます。

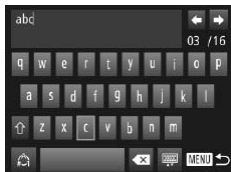

## キーボードの種類を変える

- [ ] を選んで <FUNC SET> を押すと左の画面が表示されます。
- 文字を選んで <FUNC SET> を押すと文字が入力できます。
- 左の画面で [ ] を選んで <FUNC SET> を押すと、数字や記号など文字の種類を切り換えることができます。
- [ ] を選んで <FUNC SET> を押すと、大文字を入力できます。

## 元の画面に戻る

- <MENU> ボタンを押します。

## 漢字やひらがなを入力する

個人認証機能の人物名 (📖62) と Wi-Fi 機能のコメント入力 (📖228) にはひらがなや漢字も使うことができます。



## 文字の種類を変える

- <▲><▼><◀><▶> を押すか <🔍> を回して [あいう] を選んで <FUNC SET> を押しします。

## 文字を入力する

- 文字が表示されているキーを選び、<FUNC SET> を何回か押して目的の文字を入力します。

## 文字を変換する

- [変換] を選んで <FUNC SET> を押しします。


## 文字を確定する

- [確定] を選んで <FUNC SET> を押しします。

## 文字入力の設定を変える


文字入力に関する設定を変えることができます。

### 半角スペースを使う

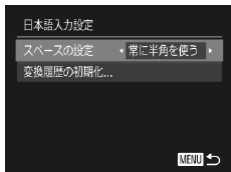

- <MENU> ボタンを押して、[↑↑] タブの [日本語入力設定] を選び、<FUNC SET> を押します (📖36)。
- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して [スペースの設定] を選び、<◀> か <▶> を押して [常に半角を使う] を選びます。

### 変換履歴を初期化する

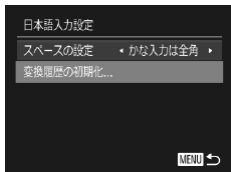

- <MENU> ボタンを押して、[↑↑] タブの [日本語入力設定] を選び、<FUNC SET> を押します (📖36)。
- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して [変換履歴の初期化] を選び、<◀> か <▶> を押して [はい] を選びます。



## ランプの表示

カメラのランプ (📖4、5) は、カメラの状態に連動して、点灯／点滅状態が変わります。

| ランプ      | 色    | 状態 | 操作状態  |
|----------|------|----|---|
| 電源ランプ    | 緑    | 点灯 | 電源「入」   |
| ランプ (背面) | 緑    | 点灯 | 撮影準備完了 (ストロボ非発光時)   |
|          |      | 点滅 | カードへの記録／読み出し中、各種通信中、長秒時の撮影中 (📖144、146)、近距離警告 (📖299) /ピントが合わない (ストロボ非発光時) (📖299)、Wi-Fi 接続中／データ送受信中 |
|          | オレンジ | 点灯 | 撮影準備完了 (ストロボ発光時)  |
|          |      | 点滅 | 近距離警告 (📖299) /ピントが合わない (ストロボ発光時) (📖299)   |



- ランプ (背面) が緑色に点滅しているときは、「電源を切る」、「カード／バッテリー収納部のふたを開ける」、「振動や衝撃を与える」ことは絶対にしないでください。画像が壊れて表示できなくなったり、カメラやカードが故障する原因になります。

## 時計機能

現在の時刻を確認できます。



- <FUNC SET> を押したままにします。
- 現在の時刻が表示されます。
- 時刻表示中にカメラを縦にすると縦表示になり、<◀> か <▶> を押すか <●> を回すと表示色を変えることができます。
- もう一度 <FUNC SET> を押すと時刻表示が消えます。



- <FUNC SET> を押したまま電源を入れることで、時刻表示にすることもできます。

# 2

## オートモード / プラスムービーオートモード

かんたん操作で手軽に撮ったり、いろいろな機能を使っ  
てもう少しこだわった画像を撮る


# カメラまかせて撮る

カメラが被写体や撮影状況を判別するため、シーンに最適な設定でカメラまかせの全自動撮影ができます。

静止画

動画

## オートモードで撮る（こだわりオート）



### 1 電源を入れる

- 電源ボタンを押します。
- 起動画面が表示されます。



### 2 [AUTO] モードにする

- モードダイヤルを [AUTO] にします。
- カメラを被写体に向けると、シーンを判別するため動作音（カチカチ）がします。
- 画面の左上にカメラが判別したシーンと手ブレ補正のアイコンが表示されます（51、54）。
- 被写体が検出されたときは、枠が表示されてピントを合わせます。






### 3 撮りたいものの大きさを決める

- ズームレバーを <∞> 側に押すと撮りたいものが大きくなり、<1> 側に押すと小さくなります（ズームの位置を示すズームバーが表示されます）。

ズームバー



ピントの合う範囲（目安）

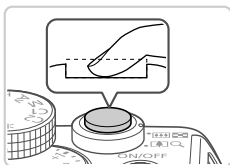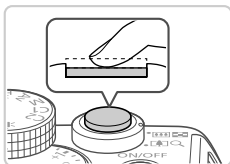

## 4 撮影する

### 静止画を撮る

#### ①ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しして、ピントが合うと電子音が「ピピッ」と2回鳴り、ピントが合った位置に AF フレームが表示されます。
- 複数の AF フレームが表示されたときは、表示されたすべての AF フレームにピントが合っています。

- [ストロボを上げてください] のメッセージが表示されたときは、<▶⚡>スイッチを動かして、ストロボを上げてください。撮影時にストロボが光ります。ストロボを指で押し下げて収納すると、ストロボは光りません。

#### ②撮影する

- シャッターボタンを全押しします。
- シャッター音が鳴り、撮影されます（暗いところでストロボを上げているときは、自動的にストロボが光ります）。
- シャッター音が鳴っている間はカメラをしっかり持ってください。
- 撮影した画像が表示されたあと、撮影画面に戻ります。



撮影時間



## 動画を撮る

### ①撮影をはじめる

- 動画ボタンを押すと、電子音が「ピッ」と1回鳴って撮影がはじまり、[●録画]と撮影時間が表示されます。
- 画面上下に黒い帯が表示され、被写体が少し大きく表示されます。なお、この部分は撮影できません。
- 人の顔が検出されているときは、枠が表示されてピントを合わせます。
- 撮影が始まったら動画ボタンから指を離します。

### ②撮りたいものの大きさを変えたり、構図を変える

- 撮りたいものの大きさを変えるときは手順3(書44)と同じ操作で変えます。ただし、操作音は録音されます。
- 撮影中に構図を変えると、ピント位置、明るさ、色あいが自動的に調整されます。

### ③撮影を終える


- もう一度動画ボタンを押すと、電子音が「ピピッ」と2回鳴り、撮影が終わります。
- カード容量がいっぱいになると、自動的に撮影が終わります。



- 静止画を撮影するときにストロボが光ったときは、主被写体と背景の色あいが最適になるように自動補正されます(マルチエリアホワイトバランス)。

## プラスムービーオートモードで撮る

静止画を撮影するだけで、静止画が記録されると同時に撮影直前の約2～4秒のシーンも動画として記録され、1日をまとめた短編動画（ダイジェスト動画）ができます。



### 1 [AUTO] モードにする

- 「オートモードで撮る（こだわりオート）」の手順2（[44](#)）の操作で [AUTO] を選びます。

### 2 構図を決める

- 「オートモードで撮る（こだわりオート）」の手順3～4（[44](#)～[45](#)）の操作で構図を決めてピントを合わせます。
- 静止画を撮影する約4秒前からカメラを被写体に向けておくと、ダイジェスト動画もきれいに撮影できます。

### 3 撮影する

- 「オートモードで撮る（こだわりオート）」の手順4（[45](#)）の操作で静止画を撮影します。
- 静止画と動画が記録されます。動画の1シーンの最後に撮影した静止画がシャッター音と一緒に動画の一部としても記録され、1つのチャプターになります。



- 静止画と一緒にダイジェスト動画が撮影されるため、[AUTO] モードよりバッテリーの消耗が早くなります。
- 電源を入れたり [AUTO] モードを選ぶなど、カメラを操作した直後に静止画を撮影したときは、ダイジェスト動画が記録されないことがあります。
- ダイジェスト動画には、カメラを操作したときの音が録音されます。



- ダイジェスト動画の画質は、[HD 30P] に固定されます。
- シャッターボタンを半押ししたときやセルフタイマーなどの電子音 (P239) は鳴りません。
- 次のときは、同じ日に [M] モードで作成されたダイジェスト動画でも、別ファイルとして保存されます。
  - ダイジェスト動画の容量が約 4 GB になるか、記録時間が約 13 分 20 秒になったとき
  - ダイジェスト動画を保護したとき (P175)
  - サマータイムの設定 (P21) やエリア設定 (P240) を変えたとき
  - フォルダが新しく作成されたとき (P246)
- 記録されるシャッター音は、変えたり消すことはできません。
- 事前に設定すると、静止画なしのダイジェスト動画にすることもできます。<MENU> ボタンを押して、[ ] タブの [ダイジェスト形式] を選び、[静止画なし] を選んでください (P36)。
- チャプターを使って編集することもできます (P194)。

## ■ ダイジェスト動画の再生について

[M] モードで撮影した静止画を表示して同じ日に作成されたダイジェスト動画を再生したり、日付を選んで再生することができます (P162)。

## ■ 静止画／動画



- [AUTO] モードで電源を入れてもカメラの画面に何も表示されないときは、<▼> を押すと画面が表示されます。
- <▼> を押したまま電源を入れると音が鳴らなくなります。音が鳴るようにするには、<MENU> ボタンを押して、[ ] タブの [消音] を選び、<◀> か <▶> を押して [しない] を選びます。



## ■ 静止画



- [9] が点滅表示したときは手ブレしやすいため、カメラが動かないように三脚などでカメラを固定してください。
- ストロボが光ったのに暗い画像になるときは、被写体までの距離が遠すぎます。ストロボ撮影できる範囲については、「ストロボ調光範囲」(📖333)を参照してください。
- シャッターボタンを半押ししたときに、電子音が「ピッ」と1回鳴るときは、撮りたいものが近すぎる可能性があります。ピントが合う範囲(撮影範囲)は、「撮影距離」(📖333)を参照してください。
- 暗いところでシャッターボタンを半押しすると、ピント合わせのためや人の目が赤く写るのを緩和するため、ランプ(前面)が点灯することがあります。
- 撮影しようとしたときに[⚡]が点滅表示したときは、ストロボ充電中のため撮影できません。充電が終わると撮影できますので、シャッターボタンを全押ししたまま待つか、一度シャッターボタンを離してもう一度押してください。
- 「寝顔」「赤ちゃん(寝顔)」のアイコン(📖51)が表示されているときは、撮影時にシャッター音は鳴りません。
- 撮影画面に戻る前でも次の撮影はできますが、ピント、明るさ、色あいは、直前の撮影に固定されることがあります。



- 撮影直後に画像が表示される時間を変えることができます(📖77)。

## 動画



● 動画撮影するときは、マイクをふさがないように注意してください。マイクをふさぐと音声は録音されなかったり、こもった音声で録音されることがあります。

- 動画撮影中に動画ボタン以外を操作すると、操作音が録音されるので、注意してください。
- 回転方向の手ブレや手ブレによる画像のひずみを補正するため、撮影をはじめると、画面に表示される範囲が変わり被写体が大きくなります。撮影前と同じ大きさを撮影したいときは、手ブレ補正の設定を変えてください (📖141)。




- 音声はステレオで録音されます。
- 風が強いときに発生する雑音はウィンドカット機能によって低減されますが、風がない場所で録音したときは、不自然な音になることがあります。このときは、<MENU> ボタンを押して、[📷] タブの [ウィンドカット] を選び、[切] を選んでください (📖36)。

静止画

動画

## シーンのアイコン










[]、[AUTO] モードでは、カメラが判別したシーンを示すアイコンが表示され、ピント合わせや被写体の明るさ、色あいが最適になるよう自動設定されます。また、シーンによっては連続撮影します (P53)。

| 被写体           | 背景 | 通常  | 逆光  | 暗い*   | 夕景  | スポットライト   |
|---------------|----|---|---|---|---|---|
|               | 人  |   |  |  |  | -   |
| 動いているとき       |    |  |  | -   | -   | -   |
| 顔の一部が暗いとき     |    |  | -   | -   | -   | -   |
| 笑顔            |    |  |  | -   | -   | -   |
| 寝顔            |    |  |  | -   | -   | -   |
| 赤ちゃん          |    |  |  | -   | -   | -   |
| 笑顔            |    |  |  | -   | -   | -   |
| 寝顔            |    |  |  | -   | -   | -   |
| こども (動いているとき) |    |  |  | -   | -   | -   |
| 人以外           |    |  |  |  |  |  |
| 動いているとき       |    |  |  | -   | -   | -   |
| 近いとき          |    |  |  | -   | -   |  |

\* 三脚使用時

■ アイコンの背景は、シーンの背景が青空のときは水色、背景が暗いときは紺色、その他のときは灰色になります。

■ アイコンの背景は、シーンの背景が青空のときは水色、その他のときは灰色になります。




-      の背景は紺色、 の背景はオレンジ色です。
- 動画撮影中、「人」「人以外」「近いとき」以外のアイコンは表示されません。
-  モードで撮影中は、「人」「顔の一部が暗いとき」「人以外」「近いとき」以外のアイコンは表示されません。
- セルフタイマー撮影時、「人 - 動いているとき」「笑顔」「寝顔」「赤ちゃん - 笑顔」「赤ちゃん - 寝顔」「こども」「人以外 - 動いているとき」のアイコンは、表示されません。
- ドライブモードを  に設定しているとき (📖53) や、「水銀灯自動補正」が [入] で自動補正されるシーン (📖71) では、「笑顔」「寝顔」「赤ちゃん - 笑顔」「赤ちゃん - 寝顔」「こども」のアイコンは、表示されません。
- ストロボを  に設定しているとき、逆光での「笑顔」「こども」は表示されません。
- 「赤ちゃん」「赤ちゃん (笑顔)」「赤ちゃん (寝顔)」「こども」のアイコンは、[個人認証] を [入] にして、登録されている赤ちゃん (2 歳未満)、こども (2 歳以上 12 歳以下) の顔が検出されたときに表示されます (📖61)。なお、あらかじめ日付 / 時刻が正しく設定されていることを確認してください (📖20)。



- 撮影シーンによっては、実際のシーンと異なるシーンのアイコンが表示されたり、思いどおりの効果、色あい、明るさで撮影できないことがあります。そのときは、**[P]** モード (📖105) で撮影することをおすすめします。

## ■ 連続撮影されるシーン

次のシーンのアイコンが表示されているときに静止画を撮影すると、連続撮影されます。次のシーンのアイコンが表示されているときにシャッターボタンを半押しすると、連続撮影することを知らせる [📷] [📷] [📷] のいずれかが表示されます。

|             |   |
|-------------|---|
| 笑顔（赤ちゃんを含む） |  ：連続撮影した画像の中から、顔の表情などを検出して、カメラが最適と判断した1枚だけを保存します。                              |
| 寝顔（赤ちゃんを含む） |  ：連続撮影した画像を合成することで、手ブレやノイズを軽減して寝顔をきれいに撮影できます。AF補助光、ストロボは光りません。また、シャッター音は鳴りません。 |
| こども         |  ：動き回るこどもでもシャッターチャンスを逃さずに撮影できるように、1回の撮影で3枚の画像を連続撮影して保存します。                     |




- シーンによっては、思いどおりの画像が保存されなかったり、思いどおりの効果が得られないことがあります。
- ピント、明るさ、色合いは、1枚目の撮影で固定されます。



- <📷> を押して、メニュー項目の [📷] を選んだあと [📷] を選ぶと、連続撮影されなくなります。



## 手ブレ補正アイコン

撮影状況に最適な手ブレ補正に自動設定(マルチシーン IS)されます。また、、[AUTO] モードでは以下のアイコンが表示されます。

|  |                             |   |  |
|--|-----------------------------|---|--|
|  | 静止画を撮影するときの手ブレを補正           |  | 動画を撮影するときの手ブレを補正し、歩きながら撮影するときなどの大きな手ブレも補正(ダイナミック IS) |
|  | 静止画を流し撮りで撮るときの手ブレを補正*       |  | 動画を望遠にして撮影するときなどの、ゆっくりとした手ブレを補正(パワード IS)             |
|  | マクロ撮影するときの手ブレを補正(ハイブリッド IS) |  | 三脚などでカメラを固定したときは、手ブレ補正が不要なため停止                       |

\* 動く被写体をカメラで追いながら撮影(流し撮り)するときに表示されます。左右方向に動く被写体を追うと、上下方向の手ブレだけが補正されて、左右方向の補正は停止します。また、上下方向に動く被写体を追うと、左右方向の手ブレだけが補正されます。



- [手ブレ補正] を [切] に設定 (📖141) すると、手ブレが補正されなくなり、アイコンも表示されなくなります。
-  モードでは [] にはなりません。

## 画面に表示される枠

[AUTO] モードでは、カメラを被写体に向けて被写体を検出すると、画面上にいろいろな枠が表示されます。

- カメラを被写体に向けると主被写体として検出された顔やものには白の枠、その他の顔には灰色の枠が表示されて、一定の範囲で追尾しピントを合わせ続けます。

ただし、被写体が動いていると判別したときは、灰色の枠が消えて、白の枠だけになります。


- シャッターボタンを半押しした状態で被写体が動いていると判別したときは、青色の枠が表示されて、ピントと明るさを合わせ続けます（サーボ AF）。



- 撮影シーンや被写体によっては、「枠が表示されない」、「撮りたい被写体に枠が表示されない」、「背景などに枠が表示される」ことがあります。そのときは、[P] モード (P.105) で撮影することをおすすめします。

## 被写体をもっと拡大する（デジタルズーム）

光学ズームで被写体が大きく撮れないときは、デジタルズームを使って最大約 20 倍まで拡大できます。



### 1 ズームレバーを <[カメラ]> 側に押す

- ズームできるところまでレバーを押ししたままにします。
- 画像の粗さが目立たない最大の倍率になるとズームが止まり、ズーム倍率が表示されます。

### 2 もう一度 <[カメラ]> 側に押す

- さらにズームして、被写体が拡大されます。



- ズームレバーを操作するとズーム位置を示すズームバーが表示されて、バーの色はズーム領域によって変わります。
  - 白の領域：画像が粗くならない光学ズーム領域
  - 黄色の領域：画像の粗さが目立たないデジタルズーム領域（プログレースティブファインズーム）
  - 青色の領域：画像が粗くなるデジタルズーム領域また、設定した記録画素数（[69](#)）によっては青色の領域がないため、手順 1 の操作で最大倍率までズームできます。



- 光学ズームとデジタルズームをあわせた焦点距離は以下のとおりです（35mm フィルム換算）。  
28 - 560 mm（光学ズーム時は 28 - 140 mm）
- デジタルズームを使わないようにするには、<MENU> ボタンを押して、[カメラ] タブの [デジタルズーム] を選び、[切] を選びます。



静止画

動画

## セルフタイマーを使う

集合写真などで撮影する人も一緒に写るときは、シャッターボタンを押してから約 10 秒後に撮影されるセルフタイマーを使って撮影します。




### 1 設定する

- <FUNC SET> を押して、メニュー項目の [C/Fn] を選んだあと、項目の [Ti] を選びます (P.35)。
- 設定されると [Ti] が表示されます。



### 2 撮影する

- 静止画を撮影するときは、シャッターボタンを半押しして被写体にピントを合わせ、シャッターボタンを全押しします。
- 動画を撮影するときは、動画ボタンを押します。
- タイマーがはじまるとランプ（前面）が点滅して、電子音が鳴ります。
- 撮影の 2 秒前になると、ランプ（前面）の点滅（ストロボ発光時は点灯）と電子音が速くなります。
- タイマーがはじまったあとに撮影を中止するときは、<MENU> ボタンを押します。
- 戻すときは、手順 1 の操作で [C/Fn] を選びます。

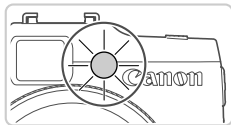


静止画

動画

## セルフタイマーを使って手ブレを防ぐ

シャッターボタンを押してから約2秒後に撮影するため、シャッターボタンを押すときのカメラのブレを防ぐことができます。

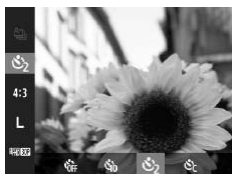

- 「セルフタイマーを使う」の手順1 (p.57) の操作で [C2] を選びます。
- 設定されると [C2] が表示されます。
- 「セルフタイマーを使う」の手順2 (p.57) の操作で撮影します。

静止画

動画

## セルフタイマーの時間と撮影枚数を変える


撮影されるまでのタイマー時間 (0 - 30 秒) と、撮影枚数 (1 - 10 枚) を設定できます。

### 1 [C2] を選ぶ

- 「セルフタイマーを使う」の手順1 (p.57) の操作で [C2] を選び、<Fn> ボタンを押します。

### 2 設定する

- <Sunset> を回して [時間] を選び、<Left> か <Right> を押すか <Sunset> を回して [枚数] を選び、<Fn/Set> を押します。
- 設定されると [C2] が表示されます。
- 「セルフタイマーを使う」の手順2 (p.57) の操作で撮影します。





- 動画ボタンを押して撮影したときは、設定した [時間] で撮影がはじまりますが、[枚数] は反映されません。




- 撮影枚数を 2 枚以上にしたときは、明るさや色あいは 1 枚目の撮影で固定されます。また、ストロボが光るときや撮影枚数が多いときは撮影間隔が長くなったり、カード容量がいっぱいになると自動的に撮影が終わります。
- タイマー時間を 2 秒以上にしたときは、撮影の 2 秒前にランプの点滅 (ストロボ発光時は点灯) と電子音が速くなります。

## 静止画

## 日付を写し込む


画像の右下に撮影したときの日付を写し込むことができます。

なお、写し込まれた日付を消したり、修正することはできませんので、あらかじめ日付/時刻が正しく設定されていることを確認してください (P20)。



## 1 設定する

- <MENU> ボタンを押して、[📷] タブの [日付写し込み] を選び、目的の項目を選びます (P36)。
- 設定されると [📅] が表示されます。

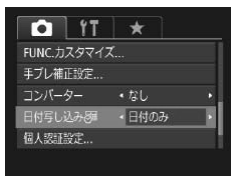

## 2 撮影する

- 撮影した画像の右下に、撮影日または撮影日時が写し込まれます。
- 戻すときは、手順 1 の操作で [切] を選びます。





- 写し込まれた日付を消したり、修正することはできません。



- 日付を写し込まなかった画像でも、次の方法で画像に撮影日を入れて印刷することができます。  
ただし、日付を写し込んだ画像を同じ方法で印刷すると、日付が二重に印刷されることがあります。
  - プリンターの機能を使って印刷する (P283)
  - 印刷指定 (DPOF) 機能を使って印刷する (P290)
  - 弊社 Web サイトからダウンロードしたソフトウェアを使って印刷する (P278)

静止画

動画

## ピントを合わせたい被写体を選んで撮る (キャッチ AF)

[AUTO] モードでは、ピントを合わせたい被写体を選んで撮影できます。



### 1 キャッチ AF モードにする

- <▲> を押します。
- 画面中央に [□] が表示されます。



### 2 ピントを合わせたい被写体を選ぶ

- 被写体に [□] が重なるようにカメラを動かしてシャッターボタンを半押しします。
- 青色の枠が表示され、ピントと明るさを合わせ続けます (サーボ AF)。

### 3 撮影する

- シャッターボタンを全押しして撮影します。
- キャッチ AF モードを解除するときは、<▲> を押します。



- 被写体が小さすぎる、動きが速い、被写体と背景との明暗差や色の差が小さいときは、追尾できないことがあります。

## 個人認証機能を使って撮る


カメラに登録した人の顔を検出して、他の人よりも優先的なピント合わせ、明るさ、色あいで撮影できます。[AUTO] モードでは、登録した誕生日から赤ちゃんやこどもを判別し、最適な設定で撮影することができます。また、撮影した多くの画像の中から登録した人の画像を検索するとき(📖165)にも便利です。

### 個人情報について

- 個人認証機能で登録した顔の画像(顔情報)や、設定した個人情報(名前、誕生日)は、カメラに記録されます。また、撮影した静止画には、検出された人の名前が記録されます。そのため個人認証機能を設定したあとは、カメラや撮影した静止画を他人に渡したり、撮影した静止画をインターネットなどの複数の人が閲覧できる環境へ掲載するときは、十分注意してください。
- 個人認証機能で顔の登録、名前、誕生日を設定しているカメラを譲渡や廃棄するときは、すべての登録情報を削除(📖67)してください。

### 人物情報を登録する


カメラに登録する人の人物情報(顔情報、名前、誕生日)を、最大12人まで登録することができます。

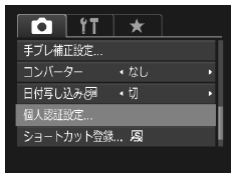

#### 1 設定画面を表示する

- <MENU> ボタンを押して、[📷] タブの[個人認証設定]を選び、<FUNC SET>を押します(📖36)。
- <▲>か<▼>を押すか<🔍>を回して[登録]を選び、<FUNC SET>を押します。



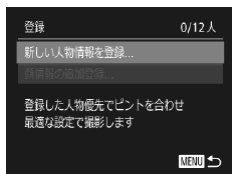

- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して [新しい人物情報を登録] を選び、<FUNC SET> を押します。



## 2 顔情報を登録する

- 登録したい人の顔を、画面中央に表示される灰色の枠の中に収めます。
- 顔として認識されると枠が白くなりますので、この状態になったことを確認して撮影します。
- 顔として認識されないときは、登録できません。



- [登録しますか?] が表示されたら <◀> か <▶> を押すか <●> を回して [OK] を選び、<FUNC SET> を押します。
- [プロフィール編集] 画面が表示されます。



## 3 名前と誕生日を登録する

- <FUNC SET> を押してキーボードを表示し、名前を入力します (📖38)。



- 誕生日を登録するときは、[プロフィール編集] 画面で<▲>か<▼>を押すか<●>を回して[誕生日]を選び、<FUNC SET>を押します。
- <◀>か<▶>を押して項目を選びます。
- <▲>か<▼>を押すか<●>を回して設定します。
- すべての項目を設定したら、<FUNC SET>を押します。



#### 4 登録する

- <▲>か<▼>を押すか<●>を回して[保存]を選び、<FUNC SET>を押します。
- メッセージが表示されたら、<◀>か<▶>を押すか<●>を回して[はい]を選び、<FUNC SET>を押します。

#### 5 続けて顔情報を登録する

- 手順2の操作を繰り返して、残り4つの顔情報を登録します。
- 顔情報は正面以外にも、笑顔、少し横を向いたときの顔を、屋内や屋外など撮影条件を変えて登録することで検出されやすくなります。



- 手順2の操作で撮影したときは、ストロボは光りません。
- 手順3で誕生日を登録しないと、[AUTO]モードのときに赤ちゃんやこどものアイコンは表示されません (P51)。



- 登録されている顔情報を入れ換えたり、5つの顔情報を登録していないときは、あとで追加することができます (P66)。

## 撮る

カメラに登録した人の顔を優先的に主被写体と判断して、最適なピント合わせ、明るさ、色あいで撮影できます。



- カメラを人に向けると、検出された人の名前が最大3人まで画面に表示されます。
- 撮影します。
- 表示された人の名前が、静止画に記録されます。さらに画面に表示されていない人でも、検出されると名前が記録されます（合計5人まで）。




- 登録した顔と特徴が似ている顔を、誤って検出することがあります。



- 登録したときの顔情報と撮影したときの顔や撮影シーンが大きく違うときは、正しく検出されないことがあります。
- 登録した顔が検出されないときや、検出されにくいときは、登録されている顔情報を入れ換えてください。撮影する直前に顔情報を登録すると検出されやすくなります。
- 誤って検出されたまま撮影したときは、再生時に名前を入れ換えたり消したりすることができます（📖170）。
- 赤ちゃんや子どもは成長とともに顔が変わるため、定期的な顔情報の入れ換えをおすすめします（📖66）。
- 画面非表示（📖34）にすると、名前は表示されませんが、撮影される画像には名前が記録されます。
- [📷] タブの [情報表示設定]（📖148）で [撮影情報] の [✓] を外すと、名前は表示されませんが、撮影される画像には名前が記録されます。
- 記録される静止画に名前を記録したくないときは、[📷] タブの [個人認証設定] の [個人認証] を [切] にします。
- 記録された名前は、再生画面（簡易情報表示）で確認することができます（📖160）。
- [📷] モードでは、名前は撮影画面に表示されませんが、静止画には記録されます。



## 登録した情報を確認／編集する

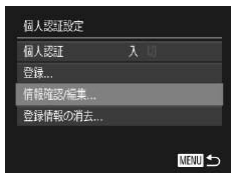

### 1 【情報確認／編集】画面を表示する

- 「人物情報を登録する」の手順1 (📖61) の操作で [情報確認／編集] を選び、<FUNC SET> を押します。



### 2 確認／編集する人を選ぶ

- <▲><▼><◀><▶> を押すか <●> を回して確認／編集したい人を選び、<FUNC SET> を押します。

### 3 確認／編集する

- 名前や誕生日を確認するときには、<▲> か <▼> を押すか <●> を回して [プロフィール編集] を選び、<FUNC SET> を押します。表示された画面では、「人物情報を登録する」の手順3 (📖62) の操作で名前や誕生日を変えることもできます。
- 顔情報を確認するときには、<▲> か <▼> を押すか <●> を回して [顔情報の一覧] を選び、<FUNC SET> を押します。表示された画面で <FUNC SET> を押したあと、<▲><▼><◀><▶> を押すか <●> を回して顔情報を選び、<FUNC SET> を押すと [消去しますか?] が表示され、<◀> か <▶> を押すか <●> を回して [OK] を選んで <FUNC SET> を押すと顔情報を消去できます。



- [プロフィール編集] で名前を変えても、変更前に撮影された静止画に記録されている名前には反映されません。




- 登録した名前は、ソフトウェアを使って編集することもできます。なお、ソフトウェアを使って入力した文字が、カメラで表示されないことがあります。画像には正しく記録されます。

## ■ 顔情報を入れ換え／追加する

新しい顔情報に入れ換えることができます。顔が検出されにくいときや、特に赤ちゃんやこどもは成長とともに顔が変わるため、定期的な顔情報の入れ換えをおすすめします。

また、顔情報を5つ登録していないときは、追加で顔情報を登録します。

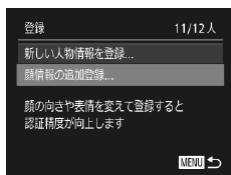

### 1 [顔情報の追加登録] 画面を表示する

- 「人物情報を登録する」の手順1 (61) の操作で [顔情報の追加登録] を選び、<FUNC SET> を押します。



### 2 入れ換える人の名前を選ぶ

- <▲><▼><◀><▶> を押すか <●> を回して入れ換える人の名前を選び、<FUNC SET> を押します。
- 5つの顔情報が登録されているときは、メッセージが表示されるので、<◀> か <▶> を押すか <●> を回して [OK] を選び、<FUNC SET> を押します。
- 登録されている顔情報が4つ以下のときは、手順4に進んで顔情報を追加します。



### 3 入れ換えたい顔情報を選ぶ

- <▲><▼><◀><▶> を押すか <●> を回して入れ換えたい顔情報を選び、<FUNC SET> を押します。



## 4 顔情報を登録する


- 「人物情報を登録する」の手順2 (📖62) の操作で撮影し、新しい顔情報を登録します。
- 顔情報は正面以外にも、笑顔、少し横を向いたときの顔を、屋内や屋外など撮影条件を変えて登録することで検出されやすくなります。



- 顔情報が5つ登録されているときは、追加はできません。上記の操作で顔情報を入れ換えてください。
- 登録している顔情報が4つ以下のときは、上記の操作であらたに顔情報を登録はできますが、入れ換えはできません。いったん顔情報を消して (📖65) から、新しい顔情報を登録 (📖61) してください。


## 登録した情報を消す

カメラに登録した人物情報 (顔情報、名前、誕生日) を消すことができます。なお、撮影した画像に記録されている名前は消えません。

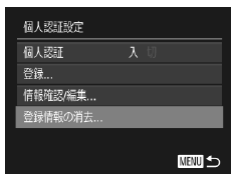

### 1 [登録情報の消去] 画面を表示する

- 「人物情報を登録する」の手順1 (📖61) の操作で [登録情報の消去] を選びます。

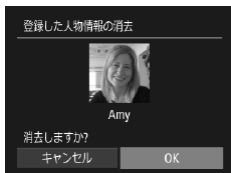

### 2 人物情報を消す人の名前を選ぶ

- <▲><▼><◀><▶> を押すか <●> を回して人物情報を消す人の名前を選び、<FUNC SET> を押します。
- [消去しますか?] が表示されたら、<◀> か <▶> を押すか <●> を回して [OK] を選び、<FUNC SET> を押します。



- 登録情報を消すと、名前の表示 (📖163) や、入れ換え (📖170)、検索 (📖167) はできなくなります。



- 画像に記録された名前を消すこともできます (📖171)。

## 縦横比（アスペクト比）を変える

画像の縦横の比率を変えられます。



- <FUNC SET> を押して、メニュー項目の [4:3] を選んだあと、目的の項目を選びます (P.35)。
- 設定されると画面の縦横比が変わります。
- 戻すときは、上記の操作で [4:3] を選びます。

16:9

HD（ハイビジョン）対応テレビなどのワイド画面へ表示するときに適しています。

3:2

35mm フィルムと同じ縦横比です。2L 判、はがきなどでの印刷に適しています。

4:3

このカメラの画面と同じ縦横比です。HD（ハイビジョン）非対応テレビなどの画面へ表示するときや、L 判、A 判などでの印刷に適しています。

1:1

正方形です。

4:5

肖像画などによく見られる縦横比です。



- [L] モードでは設定できません。

## 記録画素数（画像の大きさ）を変える

画像の記録画素数を 4 種類から選べます。それぞれの記録画素数で 1 枚のカードに撮影できる枚数については「1 枚のカードに撮影できる枚数（縦横比 4:3 のとき）」（[P.332](#)）を参照してください。



- <FUNC> を押して、メニュー項目の [L] を選び、目的の項目を選びます（[P.35](#)）。
- 設定した項目が表示されます。
- 戻すときは、上記の操作で [L] を選びます。



### 用紙の大きさに選ぶときの目安（縦横比 4:3 のとき）

|                      |    |
|----------------------|----|
| A2 相当                | L  |
| A3 ~ A5 相当           | M1 |
| 2L 判<br>はがき<br>L 判相当 | M2 |


- [S] は、電子メールで画像を送るときなどに適しています。



- [L] モードでは設定できません。


## 赤目自動補正

ストロボ撮影時に目が赤く写る現象を、自動補正して撮影できます。




### 1 [内蔵ストロボ設定] 画面を表示する

- <MENU> ボタンを押して、 タブの [ストロボ制御] を選び、<PINK SET> を押します (📖36)。

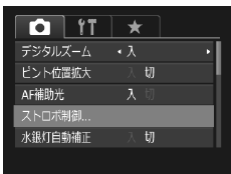

### 2 設定する

- [赤目自動補正] を選んだあと、[入] を選びます (📖36)。
- 設定されると が表示されます。
- 戻すときは、上記の操作で [切] を選びます。

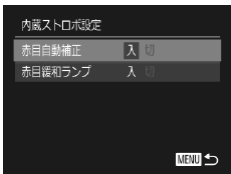


- 化粧などで目の周りが赤いときは、目以外を補正することがあります。



- 撮影した画像を補正することもできます (📖190)。
- <▶> を 1 秒以上押すと手順 2 の画面を表示できます。
- ストロボを上げているときは、<▶> を押してからすぐに <MENU> ボタンを押すと、手順 2 の画面を表示できます。

## 水銀灯で緑がかった部分を補正する

[AUTO] モードでは、水銀灯の灯りの影響を受ける夜景シーンなどを撮影すると、撮影した画像の被写体や背景全体が緑がかってしまうことがあります。この緑がかることを撮影時に自動補正することができます（マルチエリアホワイトバランス）。



- <MENU> ボタンを押して、[CAMERA] タブの「水銀灯自動補正」を選んだあと、[入]を選びます（[p.36](#)）。
- 設定されると [点] が表示されます。
- 戻すときは、上記の操作で [切] を選びます。



- ❗
- 水銀灯の灯りの影響を受けるシーンでの撮影が終わったあとは、「水銀灯自動補正」を「切」に戻すことをおすすめします。「入」のままにしておくと、水銀灯の影響ではない緑がかった色が誤って補正されることがあります。



- シーンによっては思いどおりの効果が得られないことがあるので、事前に試し撮りをするをおすすめします。

## 動画の画質を変える

4種類の画質から選べます。それぞれの画質で1枚のカードに撮影できる時間については「1枚のカードに撮影できる時間」(P.333)を参照してください。



- <FUNC SET> を押して、メニュー項目の [FHD 60P] を選んだあと、目的の項目を選びます (P.35)。
- 設定した項目が表示されます。
- 戻すときは、上記の操作で [FHD 30P] を選びます。

| 画質        | 記録画素数           | フレーム数       | 内容                            |
|-----------|-----------------|-------------|-------------------------------|
| [FHD 60P] | 1920 x 1080 画素* | 60 フレーム / 秒 | Full HD (フルハイビジョン) 画質で撮影できます。 |
| [FHD 30P] | 1920 x 1080 画素* | 30 フレーム / 秒 | [FHD 60P] では、より滑らかな動画を撮影できます。 |
| [HD 30P]  | 1280 x 720 画素   | 30 フレーム / 秒 | HD (ハイビジョン) 画質で撮影できます。        |
| [VGA 30P] | 640 x 480 画素    | 30 フレーム / 秒 | SD (スタンダード) 画質で撮影できます。        |

\* 高解像動画処理 (多くの情報を高速に処理することで、より高精細な動画を記録することができます)



- [FHD 60P] [FHD 30P] [HD 30P] では、画面の上下に黒帯が表示されます。この部分は撮影できません。



## 水準器を使う（デュアルアクシス電子水準器）

カメラの前後（あおり）と左右（水平）の傾きを確認するための目安となる水準器を表示することができます。



### 1 水準器を表示する

- <▼> を何回か押して水準器を表示します。



前後方向      左右方向

### 2 カメラの傾きを調整する


- 赤い線が緑色に変わるようにカメラを動かして調整します。



- 手順 1 で水準器が表示されないときは、<MENU> ボタンを押して [カメラ] タブの [情報表示設定] で、[LV] または [EV] の水準器に [✓] をつけてください。
- 動画撮影中は水準器が表示されません。
- カメラを縦位置で構えると、水準器の向きが変わります。
- 水準器を使っても傾きが気になるときは、水準器を調整します (P.247)。


## ピント位置を拡大表示する

シャッターボタンを半押ししたときに、AF フレーム（ピント合わせの枠）の位置を拡大表示してピントを確認することができます。



### 1 設定する

- <MENU> ボタンを押して、 タブの [ピント位置拡大] を選び、[入] を選びます (📖36)。

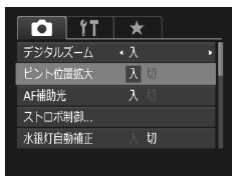

### 2 ピントを確認する

- シャッターボタンを半押しすると、主被写体として検出された顔が、拡大表示されます。
- 戻すときは、手順 1 の操作で [切] を選びます。





- 顔が検出できないとき、顔がカメラに近すぎて画面に対して大きく表示されているとき、顔が動いていると判別されたときは、シャッターボタンを半押ししても拡大表示されません。




- デジタルズーム (📖56)、キャッチ AF (📖129)、テレビに表示しているとき (📖259) は拡大表示されません。
- モードでは設定できません。


## 目をつむった人を確認する

撮影時に目をつむった可能性のある人を検出したときは、 を表示してお知らせします。




### 1 設定する

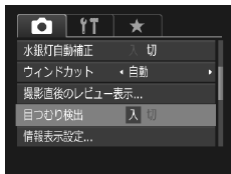

- <MENU> ボタンを押して、 タブの [目つむり検出] を選び、[入] を選びます (📖36)。



### 2 撮影する

- 目をつむった人を検出したときは、 が点滅表示されます。
- 戻すときは、手順 1 の操作で [切] を選びます。



-  で撮影枚数を 2 枚以上に設定したときは、最後に撮影した画像でのみ動作します。
- [表示時間] を [2 秒]、[4 秒]、[8 秒]、または [ホールド] にしているとき (📖77) は、目をつむった人の顔に枠が表示されます。
-  で連続撮影されたとき (📖120) は、動作しません。

## 自分好みに機能を変える


MENUの[📷]タブで、カメラの撮影機能を好みの設定に変えることができます。

なお、メニュー機能の操作方法は、「MENU（メニュー）の表示と操作方法」(📖36)を参照してください。

静止画

### AF補助光（ランプ）を切る

暗いところでシャッターボタンを半押しすると、ピントを合わせるためにランプ（前面）が点灯します。このランプを点灯しないようにすることができます。

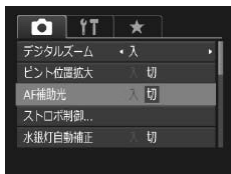


- <MENU> ボタンを押して、[📷] タブの[AF補助光]を選び、[切]を選びます(📖36)。
- 戻すときは、上記の操作で[入]を選びます。

静止画

### 赤目緩和機能（ランプ）を切る

暗いところでのストロボ撮影では、人の目が赤く撮影されることを緩和するため、ランプ（前面）が点灯します。このランプを点灯しないようにすることができます。

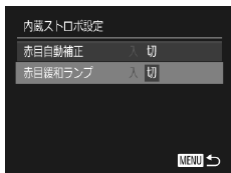

#### 1 [内蔵ストロボ設定] 画面を表示する

- <MENU> ボタンを押して、[📷] タブの[ストロボ制御]を選び、<FUNC SET>を押します(📖36)。


#### 2 設定する

- [赤目緩和ランプ]を選んでから、[切]を選びます(📖36)。
- 戻すときは、上記の操作で[入]を選びます。

## 撮影直後の画像表示を変える

撮影直後に画像が表示される時間を変えたり、画面の表示を変えることができます。

### 撮影直後の画像表示時間を変える

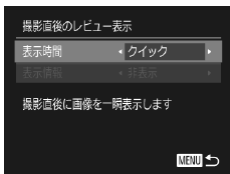

#### 1 [撮影直後のレビュー表示] 画面を表示する

- <MENU> ボタンを押して、[📷] タブの [撮影直後のレビュー表示] を選び、<FUNC SET> を押します (📖36)。


#### 2 設定する

- <▲> か <▼> を押すか <🔍> を回して [表示時間] を選び、<◀> か <▶> を押して、目的の項目を選びます。
- 戻すときは、上記の操作で [クイック] を選びます。

|             |  |
|-------------|--|
| クイック        | 次の撮影ができるようになるまでの間だけ画像を表示します。                               |
| 2 秒、4 秒、8 秒 | 設定した時間だけ画像を表示します。画像が表示されている状態でも、シャッターボタンを半押しすると、次の撮影ができます。 |
| ホールド        | シャッターボタンを半押しするまで画像を表示します。                                  |
| 切           | 画像は表示されません。  |

## ■ 撮影直後に表示される画面を変える

撮影直後の画像表示を変えることができます。

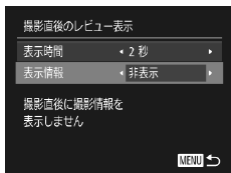

**1** [表示時間] を [2 秒]、[4 秒]、[8 秒] または [ホールド] にする (📖77)

### 2 設定する

- <▲> か <▼> を押すか <⦿> を回して [表示情報] を選び、<◀> か <▶> を押して、目的の項目を選びます。
- 戻すときは、上記の操作で [非表示] を選びます。

|      |                      |
|------|----------------------|
| 非表示  | 撮影した画像だけを表示します。      |
| 詳細表示 | 詳細情報表示 (📖310) になります。 |



- [表示時間] (📖77) で [クイック] または [切] を選んでいるときは、[非表示] に固定されます。
- 撮影直後に画像が表示されているときに <▼> を押すと、表示情報を切り換えられます。ただし、[表示情報] で設定した内容は変わりません。また、<☒> ボタンを押して画像を消すことができます。

# 3

## いろいろな撮影モード

いろいろなシーンをより効果的に撮ったり、ユニークな効果や特殊な機能で演出された画像を撮る




## いろいろなシーンで撮る

撮影シーンにあったモードを選ぶと、最適な撮影ができるようにカメラが自動的に設定を行います。



### 1 [SCN] モードにする

- モードダイヤルを [SCN] にあわせませす。

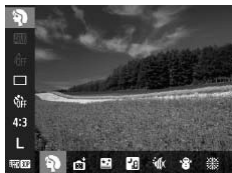

### 2 撮影モードを選ぶ

- < (FUNC SET) > を押してメニュー項目の [ ] を選び、撮影モードを選びます ( 35)。

### 3 撮影する



静止画

動画

### 人撮り (ポートレート)

- 人をやわらかい感じで撮影できます。



静止画

### 三脚を使わずに夜景を撮る (手持ち夜景)

- 三脚などでカメラを固定しなくても夜景や夜景を背景にした人をきれいに撮影できます。
- 連続撮影した画像を 1 枚に合成することで、手ブレやノイズが軽減されます。





静止画

動画

### 🐠 水中で撮る（水中）

- ウォータープルーフケース（別売）（[📖257](#)）を使って、水中にいる生き物や海中の景色などを、自然な色あいで撮影できます。
- ホワイトバランスを補正して、市販の色補正用フィルターと同じような効果を得ることができます（[📖117](#)）。



静止画

動画

### 🌨️ 雪景色で撮る（スノー）

- 雪景色を背景に、人を明るく自然な色あいで撮影できます。



静止画

動画

### 🎆 花火を撮る（打上げ花火）

- 打上げ花火を色鮮やかに撮影できます。



- [📷](#) モードでは、他のモードに比べて被写体が大きく表示されます。
- [📷](#) [🐠](#) モードでは、撮影シーンによっては ISO 感度（[📖110](#)）が高くなるため、画像が粗くなることがあります。
- [📷](#) モードでは連続撮影するため、撮影中はカメラをしっかり構え続けてください。
- [📷](#) モードでは、ブレが大きすぎるときや撮影シーンによっては、思いどおりの効果が得られない画像が保存されることがあります。
- [🎆](#) モードでは手ブレを防ぐため、三脚などでカメラが動かないように固定してください。また、三脚などでカメラを固定するときは、[\[手ブレ補正\]](#) を [\[切\]](#) にして撮影することをおすすめします（[📖141](#)）。



- 三脚を使って夜景を撮影するときは、 モードではなく、[AUTO] モードで撮影することをおすすめします (📖44)。
- モードでは、最適なピント位置に設定されますが、シャッターボタンを半押ししても枠は表示されません。

静止画

## ■ 水中専用のフォーカスゾーンで撮る

モード (📖81) のときに、フォーカスゾーンが でピントが合いにくいときは、水中専用のフォーカスゾーンにあわせると水中で最適な撮影ができます。



### 1 設定する

- 「いろいろなシーンで撮る」の手順 1～2 (📖80) の操作で を選びます。
- を押したあと、 か を押すか を回して目的のフォーカスゾーンを選び、 を押します。

### 2 撮影する

| フォーカスゾーン | 説明  |
|----------|---|
| 水中マクロ    | 水中にいる生き物などに近づき、デジタルズームを使うことでさらに拡大して撮影することができます。                 |
| クイック     | シャッターチャンスを見逃さずに、水中で少し離れた被写体を撮影することができます。特に、動き回る被写体を撮影するときに有効です。 |

各フォーカスゾーンのピントが合う範囲は、「撮影距離」(📖333) を参照してください。



- を選ぶと、光学ズーム位置はもっとも広角になり固定されます。
- では、デジタルズームを使うと、記録画素数 (📖69) によっては画像が粗くなる場合があります。
- では、被写体が近いときにピントが合わない場合があります。このときは、フォーカスゾーンを に設定してください。



- AF フレームモードが [キャッチ AF] のとき (📖60) は、 と は設定できません。

# 効果をつけて撮る (クリエイティブフィルター)

いろいろな効果をつけて撮影することができます。



## 1 [📷] モードにする

- モードダイヤルを [📷] にあわせませす。



## 2 撮影モードを選ぶ

- <FUNC SET> を押してメニュー項目の [HDR] を選び、撮影モードを選びます (📖35)。

## 3 撮影する

静止画

動画

### 🌈 鮮烈な色で撮る (極彩色)

- 色の濃さを強調して、高彩度の鮮烈な色で撮影できます。



静止画

動画

### 🎨 イラスト風の効果をつけて撮る (オールドポスター)

- 古いポスターのようなイラスト風の効果をつけて撮影できます。




- [🌈] [🎨] モードでは、撮影シーンによっては思いどおりの効果が得られないことがありますので、事前に試し撮りすることをおすすめします。

## 明暗差の大きいシーンで撮る（ハイダイナミックレンジ）

明るさの異なる3枚の画像を連続撮影し、明るさが適切な部分を合成して1枚の画像にします。明暗差の大きい風景などでの白トビや黒ツブレをおさえることができます。

### 1 [HDR] を選ぶ

- 「効果をつけて撮る（クリエイティブフィルター）」の手順1～2（ 83）の操作で [HDR] を選びます。




### 2 撮影する

- シャッターボタンを全押しすると、3枚連続して撮影されたあと、画像が合成されるため、撮影中はカメラをしっかりと構え続けてください。




- ブレが大きすぎるときや撮影シーンによっては、思いどおりの効果が得られない画像が保存されることがあります。



- 手ブレが大きくてうまく撮影できないときは、三脚などでカメラが動かないように固定することをおすすめします。また、三脚などでカメラを固定するときは、[手ブレ補正] を [切] にして撮影することをおすすめします（ 141）。
- 被写体が動くとブレた画像になります。
- 撮影後に合成処理を行うため、次の撮影までにしばらく時間がかかります。

## 効果をつける



- 「効果をつけて撮る（クリエイティブフィルター）」の手順1～2（ 83）の操作で [HDR] を選びます。
- <ISO> ボタンを押したあと、<◀▶> か <▶▶> を押すか <⦿> を回して色効果を選び、もう一度 <ISO> ボタンを押します。

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| ナチュラル   | 自然な印象で撮影できます。                     |
| 絵画調標準   | コントラストをおさえて絵画のように撮影できます。          |
| グラフィック調 | 鮮やかなグラフィックアートのように撮影できます。          |
| 油彩調     | 輪郭を強調し、鮮やかな油絵のように撮影できます。          |
| ビンテージ調  | 輪郭を強調し、暗い感じにすることで、古い写真のように撮影できます。 |

静止画

動画

## 色あせた写真のような色調で撮る（ノスタルジック）

画像の色を薄くしたり、粗くしたりすることにより、長い年月が経過したような写真にすることができます。効果は、5段階から選べます。

### 1 【👁️】を選ぶ

- 「効果をつけて撮る（クリエイティブフィルター）」の手順1～2（📖83）の操作で【👁️】を選びます。



### 2 効果を選ぶ

- <🌅> を回して効果を選びます。
- 設定した効果で画面が表示されます。

### 3 撮影する



- 撮影シーンによっては思いどおりの効果が得られないことがありますので、事前に試し撮りすることをおすすめします。




- 撮影画面では、色調は変わりますが、粗さは表示されません。画像の粗さを確認するときは、再生して確認してください（📖158）。
- 動画では画像の粗さは変わりません。


## 魚眼レンズのような効果をつけて撮る（魚眼風）

魚眼レンズで撮ったようなデフォルメ効果をつけて撮影します。

### 1 [魚眼] を選ぶ

- 「効果をつけて撮る（クリエイティブフィルター）」の手順 1～2（ 83）の操作で [魚眼] を選びます。

### 2 効果を選ぶ

- < > を回して効果を選びます。
- 設定した効果で画面が表示されます。

### 3 撮影する



- 撮影シーンによっては思いどおりの効果が得られないことがありますので、事前に試し撮りすることをおすすめします。

## ミニチュア模型のように撮る（ジオラマ風）

指定した範囲の上下をぼかして撮ることで、ミニチュア模型のような効果をつけて撮影します。

また、「再生時の速さ」を選んで動画を撮影すると、再生時には風景の中の人やものが早送りで動くので、ミニチュア模型のように見えます。なお、音声は録音されません。

### 1 [🎨] を選ぶ

- 「効果をつけて撮る（クリエイティブフィルター）」の手順1～2（📖83）の操作で [🎨] を選びます。
- 画面に白い枠（ぼかさない範囲）が表示されます。



### 2 ピントの合う範囲と位置を指定する

- <ISO> ボタンを押します。
- ズームレバーを動かして枠の大きさを変えたり、<🔍> を回して枠の位置を変えます。



### 3 動画を撮るときは再生時の速さを選ぶ

- <🌀> を回して倍速（速さ）を選びます。

### 4 撮影画面に戻り、撮影する

- <ISO> ボタンを押して撮影画面に戻り、撮影します。

## ■ 倍速と再生時間の目安（動画を1分間撮影したとき）

| 倍速  | 再生時間 |
|-----|------|
| 5x  | 約12秒 |
| 10x | 約6秒  |
| 20x | 約3秒  |



- 動画の撮影中は、ズームできません。撮影前に倍率を変えてください。
- 撮影シーンによっては思い通りの効果が得られないことがありますので、事前に試し撮りすることをおすすめします。



- 手順2の画面で<◀>か<▶>を押すと枠が縦になります。<▲>か<▼>を押すと枠が横に戻ります。
- カメラを縦位置で構えると、枠の向きが変わります。
- 動画の画質は、縦横比で[4:3]を選んだときは[VGA]に、[16:9]を選んだときは[HD]に固定されます（p.68）。



## トイカメラのような効果をつけて撮る（トイカメラ風）

画像の四隅を暗くぼかして、全体の色調を変えることで、トイカメラで撮影したような効果をつけて撮影できます。

### 1 [📷] を選ぶ

- 「効果をつけて撮る（クリエイティブフィルター）」の手順1～2（📖83）の操作で [📷] を選びます。

### 2 色調を選ぶ

- <🌅> を回して、色調を選びます。
- 設定した色調で画面が表示されます。

### 3 撮影する



|    |                           |
|----|---------------------------|
| 標準 | トイカメラ風の画像になります。           |
| 暖色 | [標準] より暖色系のトイカメラ風画像になります。 |
| 寒色 | [標準] より寒色系のトイカメラ風画像になります。 |



- 撮影シーンによっては思いどおりの効果が得られないことがありますので、事前に試し撮りすることをおすすめします。

## 被写体を浮き立たせて撮る（背景ぼかし）

連続撮影した2枚の画像を処理し、背景をぼかすことで、被写体を浮き立たせた画像にすることができます。

### 1 [👤] を選ぶ

- 「効果をつけて撮る（クリエイティブフィルター）」の手順1～2（📖83）の操作で [👤] を選びます。



### 2 撮影する

- シャッターボタンを全押しすると、2枚連続して撮影されたあと、画像処理されるため、撮影中はカメラをしっかりと構え続けてください。
- 画像処理が行われなかったときは、[👤] が点滅表示されます。



- ブレが大きすぎるときや撮影シーンによっては、思いどおりの効果が得られない画像が保存されることがあります。



- 「被写体に近づく」「被写体と背景の距離を離す」とぼかし効果が得られやすくなります。
- 撮影後の処理により、次の撮影までにしばらく時間がかかります。
- <🌞> を回して効果のレベルを選ぶことができます。

## 優しい雰囲気撮る（ソフトフォーカス）

ソフトフィルターを使ったような効果をつけて、優しい雰囲気の写真が撮れます。効果の強さを設定できます。

### 1 【👤】を選ぶ

- 「効果をつけて撮る（クリエイティブフィルター）」の手順1～2（📖83）の操作で【👤】を選びます。



### 2 効果を選ぶ

- <🌅> を回して、効果のレベルを選びます。
- 設定した効果で画面が表示されます。

### 3 撮影する




- 撮影シーンによっては思い通りの効果が得られないことがありますので、事前に試し撮りすることをおすすめします。

## 単色で撮る（モノクロ）


画像を白黒、セピア調、青白にして撮影できます。

### 1 [ ] を選ぶ

- 「効果をつけて撮る（クリエイティブフィルター）」の手順 1～2（ 83）の操作で [ ] を選びます。



### 2 色調を選ぶ

- <  > を回して、色調を選びます。
- 設定した色調で画面が表示されます。

### 3 撮影する

|     |              |
|-----|--------------|
| 白黒  | 白黒で撮影できます。   |
| セピア | セピア調で撮影できます。 |
| 青   | 青白で撮影できます。   |

## 顔を見つけて撮る（オートシャッター）

### 笑顔を見つけて撮る（スマイル）

シャッターボタンを押さなくても、カメラが笑顔を検出するたびに、自動で撮影します。



#### 1 [😊] を選ぶ

- 「いろいろなシーンで撮る」の手順1～2（[80](#)）の操作で [📷] を選んだあと、<ISO> ボタンを押します。
- <◀> か <▶> を押すか <⦿> を回して [😊] を選び、<ISO> ボタンを押します。
- 撮影準備に入り、[笑顔を検出中です] が表示されます。



#### 2 カメラを人に向ける

- カメラが笑顔を検出するたびに、ランプ（前面）が光ったあと撮影されます。
- <▼> を押すと笑顔の検出を中断できます。もう一度 <▼> を押すと笑顔の検出を再開します。



- 笑顔を検出するたびに撮影し続けるので、撮影が終わったら、他の撮影モードに変えることをおすすめします。



- シャッターボタンを押して撮影することもできます。
- カメラの方を向いて、歯が見えるように口を開けて笑うと、笑顔が検出されやすくなります。
- 手順1で [😊] を選んだあと、<▲> か <▼> を押すと、撮影枚数を変えることができます。なお、[目つむり検出]（[75](#)）は、最後に撮影した画像でのみ動作します。

## ■ ウィンクしたら撮る（ウィンクセルフタイマー）

カメラを人に向けてシャッターボタンを押したあと、カメラがウィンクを検出すると、約 2 秒後に撮影されます。



### 1 [Fn] を選ぶ

- 「いろいろなシーンで撮る」の手順 1～2 (p.80) の操作で [Fn] を選んだあと、<ISO> ボタンを押します。
- <◀▶> か <▶▶> を押すか <Fn> を回して [Fn] を選び、<ISO> ボタンを押します。

### 2 構図を決めてシャッターボタンを半押しする

- ウィンクする人の顔に緑色の枠が表示されていることを確認します。

### 3 シャッターボタンを全押しする

- 撮影準備に入り、[ウィンクすると撮影します] が表示されます。
- ランプ（前面）が点滅し、電子音が鳴ります。

### 4 カメラに向かってウィンクする

- 枠が表示された人のウィンクが検出されると、約 2 秒後に撮影されます。
- タイマーがはじまったあとに撮影を中止するときは、<MENU> ボタンを押します。





- ウィンクが検出されないときは、少し長めに、しっかりとウィンクしてください。
- 帽子や髪で目が隠れていたり、眼鏡をかけていたりすると、ウィンクが検出されないことがあります。
- 両目をつむってもウィンクとして検出されます。
- ウィンクが検出されないときは、約 15 秒後に撮影されます。
- 手順 1 で [👁️] を選んだあと、<▲> か <▼> を押すと、撮影枚数を変えることができます。なお、[目つむり検出] (📖75) は、最後に撮影した画像でのみ動作します。
- 人がいない構図でシャッターボタンを全押ししたときは、あとから構図に入った人のウィンクで撮影がはじまります。

静止画

## ■ 人が増えたら撮る (顔セルフタイマー)

シャッターボタンを押した人が構図に入って顔が検出 (📖129) されると、約 2 秒後に撮影されます。集合写真などで撮影する人も一緒に写りたいときにおすすめです。



### 1 [👁️] を選ぶ

- 「いろいろなシーンで撮る」の手順 1 ~ 2 (📖80) の操作で [📷] を選んだあと、<ISO> ボタンを押します。
- <◀> か <▶> を押すか <🔍> を回して [👁️] を選び、<ISO> ボタンを押します。

### 2 構図を決めてシャッターボタンを半押しする

- ピントが合った顔には緑色、それ以外の顔には白の枠が表示されていることを確認します。

### 3 シャッターボタンを全押しする

- 撮影準備に入り「顔が増えたら撮影します」が表示されます。
- ランプ (前面) が点滅し、電子音が鳴ります。



#### 4 一緒に写る人が構図に入り顔をカメラに向ける

- 新しい顔が検出されると、ランプの点滅（ストロボ発光時は点灯）と電子音が速くなり、約 2 秒後に撮影されます。
- タイマーがはじまったあとに撮影を中止するときは、<MENU> ボタンを押します。



- 一緒に写る人が構図に入っても顔を検出できないときは、約 15 秒後に撮影されます。
- 手順 1 で [C] を選んだあと、<▲> か <▼> を押すと撮影枚数を変えることができます。なお、[目つむり検出] (75) は、最後に撮影した画像でのみ動作します。



## 星空を撮る（星空）

静止画

### ■ 星空と夜景を撮る（星空夜景）

星空を夜景と一緒にきれいに撮影できます。星空をきれいに見せるために、カメラが自動で星の光を強調する処理を行います。



#### 1 〔🌌〕を選ぶ

- 「いろいろなシーンで撮る」の手順 1～2 (📖 80) の操作で [🌌] を選んだあと、<ISO> ボタンを押します。
- <◀> か <▶> を押すか <🌌> を回して [🌌] を選び、<🔒> を押します。

#### 2 カメラを固定する

- 手ブレを防ぐため、三脚などでカメラが動かないように固定します。

#### 3 撮影する



- 光学ズーム位置はもっとも広角になり固定されます。



- 撮影後に合成処理を行うため、次の撮影までにしばらく時間がかかります。
- 星の光を強調する処理をしないときは、MENU の [📷] タブで [星の強調] を [切] にします。
- [暗所表示] を [入] にして撮影することをおすすめします (📖 142)。
- 星のピント位置をより細かく合わせたいときは、マニュアルフォーカス (📖 123) でピント位置を調整してから撮影することをおすすめします。
- ホワイトバランスを補正して、市販の色補正用フィルターと同じような効果を得ることができます (📖 117)。

## ■ 星が動いた軌跡を撮る（星空軌跡）

星が動いた軌跡を一枚の画像として記録できます。撮影中は、カメラが決めたシャッタースピードや撮影枚数で連続撮影が行われます。なお、1回の撮影に最長約2時間かかりますので、事前にバッテリーの残量を確認してください。



### 1 [🌌] を選ぶ

- 「いろいろなシーンで撮る」の手順1～2 (p.80) の操作で [🌌] を選んだあと、<ISO> ボタンを押します。
- <◀> か <▶> を押すか <🌑> を回して [🌌] を選び、<🔘(Fnk/SET)> を押します。

### 2 撮影時間を設定する

- <🌅> を回して撮影時間を選びます。

### 3 カメラを固定する

- 三脚などでカメラが動かないように固定します。

### 4 撮影する

- シャッターボタンを全押しすると、撮影画面に [処理中] がしばらく表示されたあと、撮影がはじまります。
- 撮影中は、カメラに触らないようにしてください。
- 撮影を中止するときは、もう一度シャッターボタンを全押しします。



- 撮影の途中でバッテリーの残量が足りなくなると、撮影が中止され、途中までの撮影結果が保存されます。
- 光学ズーム位置はもっとも広角になり固定されます。



- 撮影後に合成処理を行うため、次の撮影までにしばらく時間がかかります。
- [暗所表示] を [入] にして撮影することをおすすめします (📖142)。
- 星のピント位置をより細かく合わせたいときは、マニュアルフォーカス (📖123) でピント位置を調整してから撮影することをおすすめします。
- ホワイトバランスを補正して、市販の色補正用フィルターと同じような効果を得ることができます (📖117)。

動画

## ■ 星の動きを撮る (星空インターバル動画)

選んだ撮影時間で静止画を連続撮影し、それらをつなぎあわせて動画を作成します。静止画は1分間隔で撮影されます。音声は録音されません。再生時には星が早送りで動くので、星の動きを短時間で見ることができます。なお、1回の撮影に最長約2時間かかり、多くの画像を撮影しますので、事前にバッテリーの残量とカードの空き容量を確認してください。



### 1 [🌟] を選ぶ

- 「いろいろなシーンで撮る」の手順1～2 (📖80) の操作で [🌟] を選んだあと、<ISO> ボタンを押します。
- <◀> か <▶> を押すか <🌟> を回して [🌟] を選び、<FUNC SET> を押します。

### 2 撮影時間を設定する

- <🌅> を回して撮影時間を選びます。

### 3 カメラを固定する

- 三脚などでカメラが動かないように固定します。

## 4 明るさを確認する

- シャッターボタンを全押しして、1枚の静止画を撮影します。
- 再生モード (📖 157) にして撮影した画像の明るさを確認します。
- 思いどおりの明るさにならないときは、撮影画面で露出補正ダイヤルを回して露出を調整したあと、もう一度シャッターボタンを全押しして、1枚の静止画を撮影して、画像の明るさを確認します。



## 5 撮影する

- 動画ボタンを押すと、撮影画面に[処理中]がしばらく表示されたあと、撮影がはじまります。
- 撮影中は、ランプが点滅します。
- 撮影中は、カメラに触らないようにしてください。
- 撮影を中止するときは、もう一度動画ボタンを押します。
- 撮影中は、エコモード (📖 241) になります。

### 撮影時間と再生時間の目安

| 撮影時間  | 再生時間  |
|-------|-------|
| [120] | 約 8 秒 |
| [90]  | 約 6 秒 |
| [60]  | 約 4 秒 |



- 撮影の途中でバッテリーの残量やカードの空き容量が足りなくなると、撮影が中止され、途中までの撮影結果が保存されます。
- カードの空き容量に応じて、設定できる最長の撮影時間が変わります。
- 光学ズーム位置はもっとも広角になり固定されます。



- 撮影後に処理を行うため、次の撮影までにしばらく時間がかかります。
- MENUの [📷] タブの [📁 素材の保存] を [入] にすると、連続撮影した動画作成前の画像を保存することができます。なお、これらの画像は1つのグループにまとめられ(グループ化)、再生したときは連続撮影の最初に撮影された画像のみが表示されます。また、この画像にはグループ化されていることを示す [SET 📁] が画面左上に表示されます。グループ化された画像を消す (📖179) と、グループ内のすべての画像が消されますので、十分注意してください。
- [暗所表示] を [入] にして撮影することをおすすめします (📖142)。
- 星のピント位置をより細かく合わせたいときは、マニュアルフォーカス (📖123) でピント位置を調整してから撮影することをおすすめします。
- ホワイトバランスを補正して、市販の色補正用フィルターと同じような効果を得ることができます (📖117)。

## いろいろな動画を撮る

### 【真】モードで動画を撮る



#### 1 【真】モードにする

- モードダイヤルを【真】にします。
- 画面上下に黒い帯が表示され、被写体が少し大きく表示されます。なお、この部分は撮影できません。

#### 2 目的に応じて各機能を設定する ( 312 ~ 327)

#### 3 撮影する

- 動画ボタンを押します。
- 動画ボタンをもう一度押すと撮影が終わります。

### 明るさを固定したり変えて撮る

撮影前に露出を固定したり、露出を 1/3 段ずつ、± 3 段の範囲で変えられます。



#### 1 露出を固定する

- <✳> ボタンを押すと露出が固定されて露出シフトバーが表示されます。
- もう一度<✳> ボタンを押すと解除されます。

#### 2 露出を変える





- 画面を見ながら、<●> を回して露出を変えます。

#### 3 撮影する ( 102)



## ハイスピード動画を撮る

動きの速い被写体を撮影し、スローモーション再生することができます。なお、音声は録音されません。

### 1 〔〕 を選ぶ

- モードダイヤルを〔〕 にします。
- <〔〕> を押してメニュー項目の〔〕 を選び、〔〕 を選びます (135)。

### 2 フレームレートを選ぶ

- <〔〕> を押して、メニュー項目の〔〕 を選び、フレームレートを選びます (135)。
- 設定した項目が表示されます。

### 3 撮影する (102)

- 撮影時間に連動したバーが表示されます。なお、撮影できる時間は、最長約 30 秒です。



| フレーム数  | 画質   | 再生時間<br>(30 秒間撮影したとき) |
|--|--|-----------------------|
|  240 フレーム / 秒 |  (320 x 240 画素) | 約 4 分                 |
|  120 フレーム / 秒 |  (640 x 480 画素) | 約 2 分                 |



- 撮影中はズームレバーを操作しても、ズームできません。
- ピント、露出、色あいは動画ボタンを押したときに固定されます。



- 撮影した動画を再生 (158) すると、スローモーション再生されます。
- 撮影した動画は、ソフトウェア (278) を使うと、再生速度を変えて見ることができます。





# 4

## Pモード

撮影スタイルにあわせた、ワンランク上の画像を撮る



- モードダイヤルが **[P]** モードになっていることを前提に説明しています。
- **[P]** は、Program AE（プログラムエーイー）の略、AEは、Auto Exposure（オートエクスポージャー）の略で自動露出のことです。
- この章で説明する機能を **[P]** モード以外で使うときは、それぞれの機能がどのモードで使えるか確認してください（📖312～327）

## プログラム AE で撮る ([P] モード)

いろいろな機能を自分好みに設定して撮影できます。



- 1 **[P] モードにする**
  - モードダイヤルを **[P]** にします。
- 2 **目的に応じて各機能を設定**  
( 107 ~ 142) し、撮影する



- シャッターボタンを半押ししたときに適正露出が得られないと、シャッタースピードと絞り数値がオレンジ色で表示されます。ISO感度を変えたり ( 110)、被写体が暗いときにストロボを発光させる ( 135) と、適正露出が得られることがあります。
- [P]** モードでも、動画ボタンを押すと動画が撮影できます。ただし、FUNC. ( 35) や MENU ( 36) の一部が動画撮影の設定にあわせて自動的に変わることがあります。
- [P]** モードでの撮影範囲は、「撮影距離」 ( 333) を参照してください。

## 明るさを変える（露出補正）

カメラが決めた標準的な露出を 1/3 段ずつ、± 3 段の範囲で補正できます。




- 画面の表示を見ながら、露出補正ダイヤルを回して明るさを補正します。
- 設定した補正量が表示されます。



## 明るさ（露出）を固定する（AE ロック）

露出を固定して撮影したり、ピントと露出を個別に設定して撮影することもできます。



### 1 露出を固定する

- 露出を固定したい被写体にカメラを向けて **<★>** ボタンを押します。
- **[★]** が表示され、露出が固定されます。

### 2 構図を決めて撮影する


- 1 枚撮影すると、**[★]** が消え解除されます。



- AE は、Auto Exposure（オートエクスポージャー）の略で自動露出のことです。
- 露出を固定したあとに **<●>** を回すと、シャッタースピードと絞り数値の組みあわせを変えることができます（プログラムシフト）。

## 測光方式を変える

撮影シーンにあわせて、測光方式（明るさを測る特性）を変えられます。

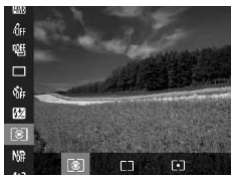

- <FUNC/SET> を押して、メニュー項目の [ ] を選び、目的の項目を選びます ( 35)。
- 設定した項目が表示されます。

|               |   |
|---------------|---|
| [ ] 評価測光      | 逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。撮影シーンに応じて、被写体が常に適正露出になるように自動補正します。         |
| [ ] 中央部重点平均測光 | 画面中央部に重点をおいて、画面全体を平均的に測光します。                                    |
| [ ] スポット測光    | [ ] (スポット測光枠) の範囲のみを測光します。スポット測光枠は AF フレームに連動させることもできます ( 109)。 |

## スポット測光枠を AF フレームに連動させる



## 1 [ ] にする

- 「測光方式を変える」 ( 109) の操作で [ ] を選びます。

## 2 設定する

- <MENU> ボタンを押して、[ ] タブの [スポット測光枠] を選び、[AF 枠連動] を選びます ( 36)。
- AF フレームを動かす ( 128) と、スポット測光枠も連動して移動します。



- [AF フレーム] が [顔優先 AiAF] ( 129) または [キャッチ AF] ( 129) のときは設定できません。

## ISO 感度を変える



- <ISO> ボタンを押したあと、<●> を回して ISO 感度を選び、<FUNC SET> を押します。
- 設定した項目が表示されます。

|   |                     |         |
|---|---------------------|---------|
| AUTO  | 撮影モードと撮影シーンに応じて自動設定 |         |
| 80、100、125、160、200  | 低い<br>↑↓<br>高い      | 晴天の屋外   |
| 250、320、400、500、640、800                                       |                     | 曇り空、夕方  |
| 1000、1250、1600、2000、2500、3200、4000、5000、6400、8000、10000、12800 |                     | 夜景、暗い室内 |





- [AUTO] では、シャッターボタンを半押しすると自動設定された ISO 感度が画面に表示されます。
- ISO 感度を低くすると粗さが目立たない画像になりますが、撮影シーンによっては被写体ブレや手ブレがおきやすくなることがあります。
- ISO 感度を高くするとシャッタースピードが速くなるため、被写体ブレや手ブレが軽減されたり、ストロボの光が遠くの被写体まで届くようになりますが、画像が粗くなります。

## ISO オートの設定を変える


[AUTO] にしたときに自動設定される ISO 感度の上限を [400] ~ [12800] の範囲から選んだり、ISO 感度の上がりかたを 3 種類から選ぶことができます。

### 1 設定画面を表示する

- <MENU> ボタンを押して、 タブの [ISO オート設定] を選び、< > を押します ( 36)。

### 2 設定する


- 設定するメニュー項目を選び、目的の項目を選びます ( 36)。

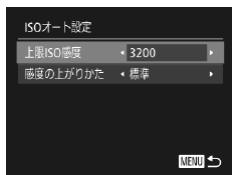


- [ISO オート設定] 画面は、ISO 感度の設定画面 ( 110) を表示しているときに <MENU> ボタンを押すことでも表示できます。

## ノイズ低減の強さを変える（高感度時 NR）

ノイズ低減 (Noise Reduction) の強さを [弱] [標準] [強] の 3 種類から選べます。特に高い ISO 感度で撮影するときには有効です。

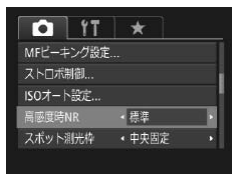

- <MENU> ボタンを押して  タブの [高感度時 NR] を選んだあと、目的の項目を選びます ( 36)。



- [RAW] [RAW+JPEG] ( 139) では設定できません。

## 露出を自動的に変えて撮る（AEB 撮影）

カメラが自動的に露出を変えながら、標準露出、マイナス補正、プラス補正の順に3枚連続で撮影されます。補正量は標準露出を中心に1/3段ずつ、±2段の範囲で設定できます。



### 1 [AEB] を選ぶ

- <FUNC SET> を押して、メニュー項目の [AEB] を選んだあと、項目の [AEB] を選びます (図35)。



### 2 設定する

- <MENU> ボタンを押したあと、<◀> か <▶> を押すか <DISP> を回して設定します。



- [AEB] (図136) 以外では、AEB 撮影はできません。
- 連続撮影 (図120) はできません。



- 露出補正 (図107) をしているときは、設定している値が中心になります。
- 露出補正 (図107) の画面で、<MENU> ボタンを押すと、手順2の設定画面を表示できます。
- [C] (図58) で撮影枚数を設定しても、撮影される枚数は3枚です。
- [目つむり検出] (図75) は、最後に撮影した画像でのみ動作します。



## 明るさを補正して撮る (i- コントラスト)

人の顔や背景など、一部が明るすぎたり暗すぎたりするときは、その部分を検出し、適切な明るさに自動補正して撮影することができます。

白トビをおさえたいときは「ダイナミックレンジ補正」、黒ツブレをおさえたいときは「暗部補正」を設定します。



- 撮影シーンによっては画像が粗くなったり、正しく補正されないことがあります。



- 撮影した画像を補正することもできます (📖189)。
- <☀> や <🌑> を回して「ダイナミックレンジ補正」や「暗部補正」を変えるようにも設定できます (📖149)。

## ダイナミックレンジ補正 (D レンジ補正)

明るすぎて白トビしてしまう部分をおさえつけて撮影することができます。



- <FUNC SET> を押して、メニュー項目の [OFF] を選び、目的の項目を選びます (📖35)。

| 項目     | 内容  | 設定できる ISO 感度<br>(📖110) |
|--------|---|------------------------|
| [OFF]  | -   |                        |
| [AUTO] | 白トビがおさえられるよう自動補正します。                          | AUTO、80 ~ 12800        |
| [200%] | [OFF] のときに対して、約 2 倍の明るさまで白トビがおさえられるよう自動補正します。 | AUTO、160 ~ 3200        |
| [400%] | [OFF] のときに対して、約 4 倍の明るさまで白トビがおさえられるよう自動補正します。 | AUTO、320 ~ 3200        |




- ISO 感度 (📖110) を「設定できる ISO 感度」以外に設定しているときは、範囲内の ISO 感度が変わります。

静止画

## ■ 暗部補正

暗すぎて黒つぶれしてしまう部分がおさえられるよう自動補正して撮影することができます。

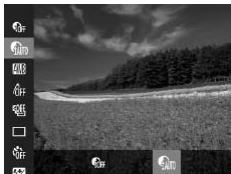

- <FUNC SET> を押して、メニュー項目の [OFF] を選び、項目の [AUTO] を選びます (📖35)。
- 設定されると [AUTO] が表示されます。

## ■ ND フィルターを使う

光量を 1/8 に減少 (3 段分) するため、シャッタースピードを遅くしたり、絞り数値を小さくできます。



- <FUNC SET> を押して、メニュー項目の [OFF] を選び、項目の [ND] を選びます (📖35)。



- 手ブレを防ぐため、三脚などでカメラが動かないように固定してください。また、三脚などでカメラを固定するときには、[手ブレ補正] を [切] にして撮影することをおすすめします (📖141)。



- ND は、Neutral Density (ニュートラルデンシティー) の略です。

# 色や連続撮影に関する機能を使う

静止画

動画

## 色あいを調整する（ホワイトバランス）

ホワイトバランス（WB）は、撮影シーンにあわせて自然な色あいにする機能です。






- <Fn/Cust.> を押して、メニュー項目の **[AWB]** を選び、目的の項目を選びます (P35)。
- 設定した項目が表示されます。

|       |   |
|-------|---|
| オート   | 撮影シーンに応じて自動設定                                   |
| 太陽光   | 晴天の屋外   |
| くもり   | 曇り空や日陰、薄暮                                       |
| 電球    | 電球、電球色タイプ（3 波長型）の蛍光灯                            |
| 蛍光灯   | 昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、昼白色タイプ（3 波長型）の蛍光灯                  |
| 蛍光灯 H | 昼光色蛍光灯、昼光色タイプ（3 波長型）の蛍光灯                        |
| ストロボ  | ストロボ使用時   |
| 水中    | 水中での撮影に最適なホワイトバランスに設定されます。青みをおさえた自然の色あいで撮影できます。 |
| マニュアル | マニュアルホワイトバランス（手動設定） (P116)                      |

## ■ マニュアルホワイトバランス

撮影場所の光源にあわせてホワイトバランスを変えて、撮影時の光源に適した色あいで撮影できます。撮影場所の光源のもとで設定してください。




- 「色あいを調整する（ホワイトバランス）」（ 115）の操作で [] または [] を選びます。
- 画面いっぱいに白い無地の被写体が入るようにして、<ISO> ボタンを押します。
- 白データが取り込まれて設定されると、画面の色あいが変わります。



- 白データを取り込んだあとにカメラの設定を変えると、適切な色あいにならないことがあります。

## ホワイトバランスを補正する

ホワイトバランスを手動で補正することができます。この機能を使うと、市販の色温度変換フィルターや色補正用フィルターと同じような効果を得ることができます。

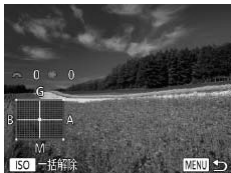

### 1 設定する

- 「色あいを調整する（ホワイトバランス）」（ 115）の操作で、目的のホワイトバランスを選びます。
- <☀> を回して B、A の補正量を調整します。
- 画面に [WB] が表示されます。

### 2 詳細な設定をする

- さらに詳細な設定をするときは、<MENU> ボタンを押し、<☀> か <☀> を回して補正量を調整します。
- 補正量を戻すときは、<ISO> ボタンを押します。
- <MENU> ボタンを押すと設定されます。




- 補正量を設定したあとに手順 1 でホワイトバランスの項目を変えても、補正量はそのまま保持されますが、マニュアルホワイトバランスで白データを取り込むと初期設定に戻ります。



- B はブルー、A はアンバー、M はマゼンタ、G はグリーンの意味です。
- ブルー／アンバー方向の 1 段は、色温度変換フィルターの約 7 ミレッドに相当します（ミレッド：色温度変換フィルターの濃度を表すときなどに使用される色温度の単位）。
- <☀> を回すだけで B と A の調整画面を表示させるようにもできます（ 149）。

## 画像の色調を変える（マイカラー）

通常の撮影画像とは違った印象の画像にしたり、セピア調や白黒画像に変えることができます。

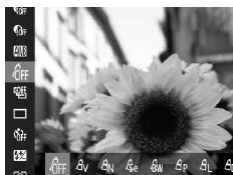

- $\langle$ FUNC SET $\rangle$  を押して、メニュー項目の [OFF] を選び、目的の項目を選びます (135)。
- 設定した項目が表示されます。

|     |           |   |
|-----|-----------|---|
| OFF | マイカラー切    | -   |
| Av  | くっきりカラー   | コントラストと色の濃さを強調し、くっきりした印象の色調になります。                                 |
| AN  | すっきりカラー   | コントラストと色の濃さをおさえ、すっきりとした印象の色調になります。                                |
| Se  | セピア       | セピア調になります。  |
| BW  | 白黒        | 白黒になります。  |
| Ap  | ポジフィルムカラー | 「あざやかブルー」、「あざやかグリーン」、「あざやかレッド」の効果をあわせたもので、ポジフィルムのように自然で色鮮やかになります。 |
| AL  | 色白肌       | 人の肌が色白になります。  |
| AD  | 褐色肌       | 人の肌が褐色になります。  |
| AB  | あざやかブルー   | 青色を強調します。空や海などがより鮮やかになります。  |
| AG  | あざやかグリーン  | 緑色を強調します。山や草花などがより鮮やかになります。                                       |
| AR  | あざやかレッド   | 赤色を強調します。赤い被写体がより鮮やかになります。  |
| AC  | カスタムカラー   | 画像の色調を自分好みに設定できます (119)。  |



- [Se] [BW] では、ホワイトバランス (115) は設定できません。
- [AL] [AD] では、人の肌の色以外が変わることがあります。また、肌の色によっては、思いどおりの色にならないことがあります。

## ■ カスタムカラー

画像のコントラスト（明暗差）、シャープネス（先鋭度）、色の濃さ、赤、緑、青、肌色を、それぞれ5段階から選んで設定できます。



### 1 設定画面を表示する


- 「画像の色調を変える（マイカラー）」（[118](#)）の操作で [Ac] を選び、<☰> ボタンを押します。

### 2 設定する

- <▲> か <▼> を押して項目を選び、<◀> か <▶> を押すか <●> を回して値を設定します。
- 設定値が右側に行くほど強く／濃く／褐色（肌色）になり、左に行くほど弱く／薄く／色白（肌色）になります。
- <☰> ボタンを押すと設定されます。

## 連続して撮る

シャッターボタンを全押ししたままにすると、連続撮影ができます。連続撮影の速度は「連続撮影の速さ」(📖334)を参照してください。

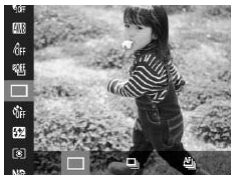



### 1 設定する

- <FUNC SET> を押して、メニュー項目の [□] を選んだあと、目的の項目を選びます (📖35)。
- 設定した項目が表示されます。

### 2 撮影する

- シャッターボタンを全押ししている間、連続撮影されます。

| モード   | 説明  |
|---|---|
|  連続撮影     | シャッターボタンを半押ししたときのピント位置と露出で連続撮影されます。               |
|  AF 連続撮影* | 連続撮影中でもピント合わせが行われます。<br>[AF フレーム] は [中央] に固定されます。 |

\* [📷] モード時 (📖81)、マニュアルフォーカス撮影時 (📖123)、AF ロック撮影時 (📖134) は、[AF] が [LV] になります。




- セルフタイマー (📖57)、[目つむり検出] (📖75) とは一緒に使えません。
- 撮影シーン、カメラの設定、ズーム位置によっては、一定の間隔で撮影されなかったり、連続撮影の速度が遅くなることがあります。
- 撮影枚数が多くなると、連続撮影の速度が遅くなることがあります。
- ストロボが発光するときは、連続撮影の速度が遅くなることがあります。



- 個人認証機能 (📖61) を使って撮影すると、名前は 1 枚目に記録された位置に固定されます。被写体が動いても、2 枚目以降も 1 枚目と同じ位置に記録されます。



## 再生したときの表示について

**[P]** **[Tv]** **[Av]** **[M]** モードで 1 回に連続撮影された複数の画像が 1 つのグループにまとめられ (グループ化)、連続撮影の最初に撮影された画像のみが表示されます。また、この画像にはグループ化されていることを示す **[SET]**  が画面左上に表示されます。



- グループ化された画像を消す (📖 179) と、グループ内のすべての画像が消されますので十分注意してください。



- グループ化された画像を 1 枚ずつ見たり (📖 169)、グループ化を解除できます (📖 169)。
- グループ化された画像を保護 (📖 175) すると、グループ内のすべての画像が保護されます。
- 画像の検索 (📖 165) や連想再生 (📖 174) で、グループ化された画像を表示すると、グループ化が一時的に解除されて 1 枚ずつの表示になります。
- グループ化された画像は、拡大 (📖 172)、個人認証情報の編集 (📖 170)、お気に入り設定 (📖 184)、編集 (📖 186 ~ 190)、印刷 (📖 283)、1 枚ずつの印刷指定 (📖 291)、フォトブック指定 (📖 294) はできません。グループ化された画像を 1 枚表示 (📖 169) にするか、グループ化を解除 (📖 169) してから行ってください。

# 撮影範囲やピント合わせに関する機能を使う

静止画

動画

## 焦点距離を指定して撮る (ステップズーム)

35mm フィルム 換算で 28 mm / 35 mm / 50 mm / 85 mm / 100 mm / 140 mm に焦点距離を指定できます。選んだ焦点距離の画角にして撮影したいときに便利です。

### 1 <☀> に [ZOOM] を登録する (P149)



### 2 焦点距離を決める

- <☀> を時計回りにカチッと音がするまで回すと、28 mm から 35 mm に変わります。さらに <☀> を回してカチッと音がするごとに 50 mm、85 mm、100 mm、140 mm に設定されます。



- 動画の撮影中に <☀> を回しても、ステップズームは動作しません。



- デジタルズーム (P56) の領域では、<☀> を時計回りに回してもデジタルズームの倍率は変えられません。ただし、<☀> を反時計回りに回すと焦点距離は 140 mm になります。

静止画

## 近くの被写体を撮る (マクロ撮影)

[🌻] に設定すると、近いものだけにピントを合わせます。ピントが合う範囲は「撮影距離」(P333) を参照してください。



- <◀▶> を押したあと、<◀▶> か <▶▶> を押すか <🌻> を回して [🌻] を選び、<FUNC SET> を押します。
- 設定されると [🌻] が表示されます。



- ストロボが発光すると、画像の周辺部が暗くなることがあります。
- レンズを傷つけないように注意してください。



- 手ブレを防ぐため、三脚などでカメラを固定し、[C] で撮影することをおすすめします (P58)。

静止画

動画


## マニュアルフォーカスで撮る

オートフォーカスでピントが合わないときは、マニュアルフォーカスを使います。手動でおおよそのピントを合わせてからシャッターボタンを半押しすると、手動で合わせたピント位置の近傍で、もっともピントの合う位置に微調整されます。ピントが合う範囲は「撮影距離」(P333)を参照してください。



### 1 [MF] を選ぶ

- <▲> を押したあと、<FUNC/SET> を押します。
- [MF] と MF インジケーターが表示されます。

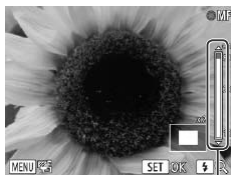

MF インジケーター

### 2 おおよそのピントを合わせる

- MF インジケーターの距離表示とピント位置を示すバーを目安にして、拡大表示を見ながら、<▲> か <▼> を押すか <●> を回しておおよそのピントを合わせ、<FUNC/SET> を押します。
- <▶> を押すと、拡大倍率を変えることができます。
- ピント合わせのフレームの位置を変えることもできます (P128)。

### 3 ピントを微調整する

- シャッターボタンを半押しすると、もっともピントが合う位置に微調整されます(セーフティMF)。
- 解除するときは、<◀>を押します。



- マニュアルフォーカス中は、AF フレームモード (📖 127) は [アクティブ] 固定、AF フレームの大きさ (📖 128) は [標準] 固定になります。
- デジタルズーム (📖 56)、デジタルテレコンバーター (📖 126) を使用しているとき、テレビに表示しているとき (📖 262) は拡大表示されませんが、ピント合わせはできます。




- 正確なピント合わせを行うには、三脚などでカメラを固定することをおすすめします。
- <MENU> ボタンを押して、[📷] タブの [MF 拡大表示] で拡大倍率をさらに大きくしたり、拡大表示しないようにすることもできます (📖 36)。
- <MENU> ボタンを押して、[📷] タブの [セーフティMF] で [切] を選ぶと、シャッターボタンを半押ししてもピントが微調整されなくなります (📖 36)。

#### 静止画

### ■ ピント合わせをしやすい表示にする (MF ピーキング)

ピントが合った被写体の輪郭を色つきの強調表示にすることで、マニュアルフォーカス時のピント合わせをやすくすることができます。また、輪郭の検出感度 (レベル) や色を変えることもできます。

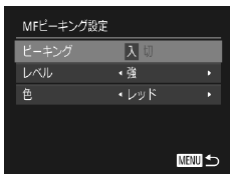

#### 1 設定画面を表示する

- <MENU> ボタンを押して、[📷] タブの [MF ピーキング設定] を選び、[入] を選びます (📖 36)。

#### 2 設定する

- 設定するメニュー項目を選び、目的の項目を選びます (📖 36)。



- MF ピーキングで表示した色は画像に記録されません。


## ■ ピント位置を自動的に変えて撮る（フォーカスブラケット撮影）

マニュアルフォーカスで設定したピント位置、後ろ寄りのピント位置、前寄りのピント位置の順に、3枚連続で撮影されます。また、ピント位置は3段階で設定できます。



### 1 [MF] を選ぶ

- <FUNC SET> を押して、メニュー項目の [MF] を選び、項目の [MF] を選びます ( 35)。

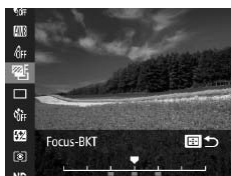

### 2 設定する

- <MF> ボタンを押したあと、<◀> か <▶> を押すか <DISP> を回して設定します。



- [MF] ( 136) 以外では、フォーカスブラケット撮影はできません。
- 連続撮影 ( 120) はできません。



- 「マニュアルフォーカスで撮る」の手順 2 ( 123) で <MENU> ボタンを押すと、手順 2 の設定画面を表示できます。
- [C] ( 58) で撮影枚数を設定しても、撮影される枚数は 3 枚です。
- [目つわり検出] ( 75) は、最後に撮影した画像でのみ動作します。

## デジタルテレコンバーターを使う

レンズの焦点距離を 1.5 倍 / 2.0 倍にできます。ズーム操作(デジタルズーム含む)で同じ倍率に拡大したときよりも、シャッタースピードが速くなるため手ブレを軽減できます。



- <MENU> ボタンを押して、[カメラ] タブの [デジタルズーム] を選んだあと、目的の項目を選びます (📖36)。
- 画面が拡大表示されて、倍率が表示されます。

- ❗
- デジタルズーム (📖56)、ピント位置の拡大表示 (📖74) とは、一緒に使えません。



- 1.5 倍 / 2.0 倍時の焦点距離はそれぞれ 42.0 - 210.0 mm / 56.0 - 280.0 mm です (35mm フィルム換算)。
- ズームレバーを <📷> 側に押しきったときのシャッタースピードは、「被写体をもっと拡大する (デジタルズーム)」の手順 2 (📖56) の操作で被写体を同じような大きさに拡大したときのシャッタースピードと同じになることがあります。

## AF フレームモードを変える

撮影シーンにあわせて、AF（自動ピント合わせ）フレームモードを変えられます。



- <MENU> ボタンを押して、[カメラ] タブの [AF フレーム] を選び、目的の項目を選びます (136)。

### アクティブ／中央

AF フレームが 1 点になります。確実なピント合わせに有効です。

また、[アクティブ] では、AF フレームの位置や大きさを変えることができます (128)。



- シャッターボタンを半押ししてピントが合わないときは、黄色の AF フレームと [!] が表示されます。



- 被写体が画像の端や隅にくるよう撮影するときは、被写体に AF フレームをあわせてシャッターボタンを半押しし、この状態で構図を変えてシャッターボタンを全押しして撮影します (フォーカスロック撮影)。

## ■ AF フレームの位置や大きさを変える（アクティブ）

AF フレームモードが [アクティブ] (📖 127) のときは、AF フレームの位置や大きさを変えることができます。



### 1 AF フレームが移動できるようにする

- <📷> ボタンを押すと、AF フレームがオレンジ色になります。

### 2 AF フレームを移動させたり、大きさを変える

- <🔍> を回し、微調整するには、<▲><▼><◀><▶> を押します。
- <📷> ボタンを押したままにすると、AF フレームがもとの位置（中央）に戻ります。
- <MENU> ボタンを押すと、AF フレームが小さくなり、もう一度押すと元の大きさに戻ります。

### 3 設定を終える

- <📷> ボタンを押します。



静止画

動画

## ■ 顔優先 AiAF

- 人の顔を検出して、ピント、露出（評価測光時のみ）、色あい（**[AV]** 時のみ）を合わせます。
- カメラを被写体に向けると、主被写体と判断した顔に白のフレーム、他の顔には最大2つの灰色のフレームが表示されます。
- 検出した顔が動いていると判別したときは、一定の範囲で追尾します。
- シャッターボタンを半押しすると、ピントが合った顔には緑色のフレーム（最大9個）が表示されます。



- 顔が検出されないときや、白のフレームが表示されず灰色のフレームのみが表示されたときは、シャッターボタンを半押しすると、ピントの合った位置に緑色のフレーム（最大9個）が表示されます。
- サーボ AF（**[M]** 131）が **[入]** で顔が検出されないときに、シャッターボタンを半押しすると中央にフレームが表示されます。
- 顔として検出できない例
  - 被写体までの距離が遠い、または極端に近い。
  - 被写体が暗い、または明るい。
  - 顔が横や斜めを向いている、または一部が隠れている。
- 人の顔以外を、誤って検出することがあります。
- シャッターボタンを半押ししてピントが合わないときは、AF フレームは表示されません。

静止画

動画

## ■ ピントを合わせたい被写体を選んで撮る（キャッチ AF）

ピントを合わせたい被写体を選んで、撮影できます。

### 1 [キャッチ AF] を選ぶ

- 「AF フレームモードを変える」（**[M]** 127）の操作で **[キャッチ AF]** を選びます。
- 画面中央に **[C]** が表示されます。



## 2 ピントを合わせたい被写体を選ぶ

- 被写体に [□] が重なるようにカメラを動かして < [ ] > ボタンを押します。

- 被写体が検出されると電子音が鳴り、[ ] が表示されます(動いていても一定の範囲で追いつけます)。
- 被写体が検出できなくなったときは、[□] が表示されます。
- 解除するときには、もう一度 < [ ] > ボタンを押します。

## 3 撮影する

- シャッターボタンを半押しすると、[ ] が青色の [ ] に変わり、被写体を追いつけながら、ピントと露出を合わせ続けます(サーボ AF) ( 131)。
- シャッターボタンを全押しして撮影します。
- 撮影後も [ ] が表示され、被写体を追いつけます。



- [サーボ AF] ( 131) は [入] に固定されます。
- 被写体が小さすぎる、動きが速い、被写体と背景との明暗差や色の差が小さいときは、追尾できないことがあります。
- MENU の [ ] タブの [ピント位置拡大] は設定できません。
- [ ] は設定できません。



- < [ ] > ボタンを押さずにシャッターボタンを半押ししても被写体を検出できません。撮影後は、画面中央に [□] が表示されます。
- [個人認証] を [入] にして、登録されている人の顔が検出されたときは、名前は表示されませんが、撮影した静止画には記録されます ( 61)。ただし、被写体として指定した人が検出された人のときは名前が表示されます。

## サーボ AF で撮る

シャッターボタンを半押ししている間は被写体にピントと露出を合わせ続けるため、動いている被写体のシャッターチャンスを逃さずに撮影できます。



### 1 設定する

- <MENU> ボタンを押して、[📷] タブの [サーボ AF] を選び、[入] を選びます (📖36)。

### 2 ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押ししている間、青色で AF フレームが表示され、ピントと露出を合わせ続けます。



- 撮影シーンによっては、ピントが合わなくなることがあります。
- 暗い場所では、シャッターボタンを半押ししても AF フレームが青色にならないときがあります。そのときは、設定している AF フレームモードでピントと露出を合わせます。
- 適正露出が得られなくなると、シャッタースピードと絞り数値がオレンジ色で表示されます。いったんシャッターボタンから指を離して、もう一度シャッターボタンを半押ししてください。
- AF ロック撮影はできません。
- MENU の [📷] タブの [ピント位置拡大] は設定できません。
- セルフタイマー (📖57) 使用時は設定できません。

## フォーカス設定を切り換える

通常は、シャッターボタンを押さなくても、カメラを向けた方向の被写体へ常にピントを合わせますが、シャッターボタンを半押ししたときだけ、ピントを合わせるようにすることができます。



- <MENU> ボタンを押して、[カメラ] タブの [コンティニュアス AF] を選び、[切] を選びます (36)。

|   |  |
|---|--|
| 入 | シャッターボタンを半押しするまで常にピントを合わせ続けるので、とっさのシャッターチャンスを逃さずに撮影できます。 |
| 切 | 通常はピント合わせを行わないため、消費電力をおさえることができます。                       |

## ピントを合わせたい人を選んで撮る（顔セレクト）

特定の人の顔を選んでピントを合わせ、撮影できます。

### 1 顔セレクトができるようにする

- AF フレームを [顔優先 AiAF] にします (📖129)。



### 2 顔セレクトモードにする

- カメラを人に向け、<📷> ボタンを押します。
- [顔セレクト：入] が表示されたあと、主被写体として検出された顔に [👤] が表示されます。
- [👤] は、人が動いても一定の範囲で追尾します。
- 顔が検出されないと [👤] は表示されません。

### 3 ピントを合わせたい顔を選ぶ

- <📷> ボタンを押すと、検出された別の顔に [👤] が移動します。
- 検出された顔を一巡すると [顔セレクト：切] が表示され、設定している AF フレームモードの画面に戻ります。



### 4 撮影する


- シャッターボタンを半押ししてピントが合うと、[👤] が [📷] に変わります。
- シャッターボタンを全押しして撮影します。



- [個人認証] を [入] にして、登録されている人の顔が検出されていてもほかの顔を選んでいると名前が表示されませんが、撮影した静止画には記録されます (📖61)。

## AF ロックで撮る

ピントを固定できます。固定後はシャッターボタンから指を離しても、ピント位置は固定されたままになります。



### 1 ピントを合わせて固定する

- シャッターボタンを半押ししたまま、<▲> を押します。
- ピントが固定され、[MF] と MF インジケーターが表示されます。
- シャッターボタンを半押ししたまま、もう一度<▲> を押すと解除されます。

### 2 構図を決めて撮影する

## ストロボモードを変える

撮影シーンにあわせて、ストロボモードを変えられます。ストロボ撮影できる範囲は、「ストロボ調光範囲」( 333) を参照してください。



### 1 ストロボを上げる

- <▶⚡> スイッチを動かします。

### 2 設定する

- <▶> を押したあと、<◀▶> か <▶> を押すか <●> を回してストロボモードを選び、<FUNC SET> を押します。
- 設定した項目が表示されます。

- ❗ ● ストロボがカメラに収納されていると、<▶> を押しても設定画面は表示されません。<▶⚡> スイッチを動かしてストロボを上げてから操作してください。

### [A] オート

暗いところでは自動的にストロボが光ります。

### [⚡] 常時発光

ストロボを常に発光させて撮影できます。

### [⚡] スローシンクロ

人などの主被写体は、ストロボが発光することで明るく撮影され、ストロボの光が届かない背景は、シャッター速度を遅くすることで暗くなるのを軽減することができます。

- ❗ ● [⚡] では、手ブレを防ぐため、三脚などでカメラが動かないように固定してください。また、三脚などでカメラを固定するときは、[手ブレ補正] を [切] にして撮影することをおすすめします ( 141)。
- [⚡] では、ストロボが光っても、シャッター音が鳴り終わるまでは主被写体が動かないようにしてください。

## 【🚫】発光禁止

ストロボを光らせないで撮影することができます。

- ❗ 手ブレしやすい暗い場所でシャッターボタンを半押しすると、画面に【🚫】が点滅表示されることがあります。そのときはカメラが動かないよう三脚などで固定してください。

静止画

## ストロボの調光量を補正する

ストロボ撮影時の露出を露出補正 (📖 107) と同様に、1/3 段ずつ、± 2 段の範囲で補正できます。



- ストロボを上げて、<▶> を押したあと、すぐに <☀> を回して補正量を選び、<FUNC SET> を押します。
- 設定した補正量が表示されます。



- ストロボ発光時に、露出オーバーで適正露出が得られないときは、自動的にシャッタースピードや絞り数値が変わって白トビを軽減し、適正露出で撮影できます。ただし、MENU (📖 36) の [📷] タブの [ストロボ制御] で [セーフティFE] を [切] に設定すると、自動的にシャッタースピードや絞り数値が変わらなくなります。
- ストロボ調光補正は、FUNC. (📖 35) の [📷]、または MENU (📖 36) の [📷] タブの [ストロボ制御] にある [調光補正] でも設定することができます。
- MENU (📖 36) の [内蔵ストロボ設定] 画面は、次の方法でも表示できます (外付けストロボ (別売) を取り付けているときを除く)。
  - <▶> を 1 秒以上押す。
  - ストロボを上げているときに <▶> を押してからすぐに <MENU> ボタンを押す。



## FE ロックで撮る

ストロボ撮影時の露出を、AE ロック撮影 ( 108 ) と同様に固定できます。


### 1 ストロボを上げて、[**⚡**] にする ( 135 )

### 2 ストロボ露出を固定する

- 露出を固定したい被写体にカメラを向けて **[\*]** ボタンを押します。
- ストロボが発光し、**[\*]** が表示され、ストロボ発光量が記憶されます。

### 3 構図を決めて撮影する


- 1 枚撮影すると、**[\*]** が消え解除されます。



- FE は、Flash Exposure (フラッシュエクスポージャー) の略でストロボ露出のことです。

## ストロボ発光のタイミングを変える

ストロボ発光とシャッターのタイミングを変えることができます。

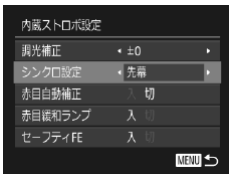

### 1 設定画面を表示する

- <MENU> ボタンを押して、[CAMERA] タブの [ストロボ制御] を選び、<FUNC SET> を押します (📖36)。

### 2 設定する

- [シンクロ設定] を選んでから、目的の項目を選びます (📖36)。

|    |                    |
|----|--------------------|
| 先幕 | 撮影開始直後にストロボが発光します。 |
| 後幕 | 撮影終了直前にストロボが発光します。 |

## RAW (ロウ) 画像を撮る

RAW 画像はカメラ内での画像処理による劣化がほとんどない「生データ」です。「Digital Photo Professional」( 278) で劣化を最小限におさえて思い通りの画像調整を行うことができます。



- <FUNC SET> を押して、メニュー項目の [JPEG] を選び、目的の項目を選びます ( 35)。

JPEG

JPEG 画像が記録されます。JPEG 画像は、最適な画質になるようカメラ内で画像処理を行い、ファイルサイズを圧縮して記録されています。非可逆圧縮方式のため、「生データ」の状態には戻せません。また、画像処理を行うと画質が劣化することがあります。

RAW

RAW 画像が記録されます。RAW 画像は、カメラ内での画像処理による劣化がほとんどない「生データ」です。そのままの状態ではパソコンで見たり印刷したりできないため、ソフトウェア「Digital Photo Professional」を使って一般的な JPEG 画像や TIFF 画像に変換（現像）する必要があります。また、現像時に画質劣化を最小限におさえた画像調整を行うことができます。記録画素数や撮影できる枚数については、「1 枚のカードに撮影できる枚数（縦横比 4:3 のとき）」( 332) を参照してください。

RAW+JPEG

1 回の撮影で、RAW 画像と JPEG 画像の 2 つの画像が記録されます。JPEG 画像も同時に記録されるため、ソフトウェアを使わなくても、パソコンで見たり印刷することができます。




- RAW 画像や同時に記録された JPEG 画像をパソコンに取り込むときは、必ず専用のソフトウェア ( 278) をお使いください。
- [RAW] [RAW] では、デジタルズーム ( 56)、日付写し込み ( 59)、赤目自動補正 ( 70) は [切] 固定になります。また、ノイズ低減の強さ ( 111)、i-コントラスト ( 113)、マイカラー ( 118) は設定できません。



- JPEG 画像の拡張子は「.JPG」、RAW 画像の拡張子は「.CR2」です。


## 圧縮率（画質）を変える

圧縮率を2種類から選べます。高画質から順に「S」（スーパーファイン）、「L」（ファイン）となります。それぞれの圧縮率で1枚のカードに撮影できる枚数については「1枚のカードに撮影できる枚数（縦横比 4:3 のとき）」（[332](#)）を参照してください。

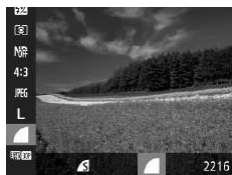

- <FUNC SET> を押して、メニュー項目の「L」を選び、目的の項目を選びます（[35](#)）。

## 手ブレ補正の設定を変える

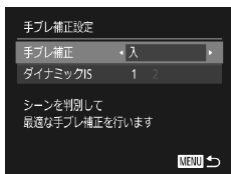

### 1 設定画面を表示する

- <MENU> ボタンを押して、[カメラ] タブの [手ブレ補正設定] を選び、<OK> を押します (📖36)。

### 2 設定する

- [手ブレ補正] を選んでから、目的の項目を選びます (📖36)。

|      |  |
|------|--|
| 入    | 撮影状況に最適な手ブレ補正に自動設定 (マルチシーン IS) されます (📖54)。 |
| 撮影時* | 撮影される瞬間のみ手ブレを補正します。                        |
| 切    | 手ブレ補正を切ります。                                |


\* 動画を撮影するときは、[入] の設定に変わります。



- 手ブレを補正しきれないときは、三脚などでカメラを固定してください。また、三脚などでカメラを固定するときは、[切] にすることをおすすめします。

## 撮影前の画面と同じ大きさで動画を撮影する

動画撮影では回転方向の手ブレや手ブレによる画像のひずみも補正するため、撮影をはじめると、画面に表示される範囲が変わり被写体が大きくなります。回転方向の手ブレ補正を行わないことで、撮影前の画面と同じ大きさで動画を撮影することができます。

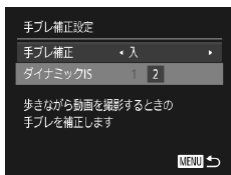


- 「手ブレ補正の設定を変える」(📖141) の操作で [手ブレ補正設定] 画面を表示します。
- [ダイナミック IS] を選んでから、[2] を選びます (📖54)。

- [手ブレ補正] が [切] のときも、撮影前の画面と同じ大きさで動画を撮影することができます。

## 撮影画面に表示される情報の色を変える

撮影画面に表示される情報やメニュー画面の色を、暗いところで撮影をするときに適した色に変えられます。[📷] モード (📖97) などで撮影するときは、[入] にすることをおすすめします。

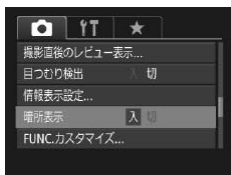


- <MENU> ボタンを押して、[📷] タブの [暗所表示] を選び、[入] を選びます (📖36)。

- 再生モードでは、色は変わりません。

# 5

## Tv、Av、M、C1、C2モード

作画を意図したハイレベルな静止画を撮ったり、撮影スタイルにあわせてカメラをカスタマイズする



- それぞれのモードになっていることを前提に説明しています。

## シャッタースピードを決めて撮る ([Tv] モード)

シャッタースピードを目的の値に設定して撮影できます。設定したシャッタースピードに応じて、カメラが自動的に絞り数値を設定します。設定できるシャッタースピードは「シャッタースピード」(📖334)を参照してください。

### 1 [Tv] モードにする

- モードダイヤルを [Tv] にします。

### 2 シャッタースピードを設定する

- <☀> を回してシャッタースピードを設定します。



| シャッタースピード (秒) | 設定できる ISO 感度 (📖110) |
|---------------|---------------------|
| 15 ~ 1.3      | AUTO、80 ~ 3200      |
| 1 ~ 1/4000    | AUTO、80 ~ 12800     |



- シャッタースピードが 1.3 秒またはそれより遅いときは、撮影後にノイズ低減処理を行うため、次の撮影までにしばらく時間がかかります。
- シャッタースピードを遅くしたときに三脚などでカメラを固定するときは、[手ブレ補正] を [切] にして撮影することをおすすめします (📖141)。
- ストロボ発光時のシャッタースピードの上限は 1/2000 秒です。1/2000 秒より速いシャッタースピードに設定しても、1/2000 秒に自動設定されて撮影されます。
- シャッターボタンを半押ししたときに絞り数値がオレンジ色で表示されるときは、適正露出から外れています。絞り数値が白字で表示されるまで、シャッタースピードを変えます (セーフティシフトも使えます (📖145))。
- ISO 感度を高くすると、画像が粗くなることがあります。



- [Tv] は、Time value (タイムバリュー) の略で時間量のことです。
- <☀> を回してシャッタースピードを変えるようにも設定できます (📖149)。



## 絞り数値を決めて撮る（[Av] モード）

絞り数値を目的の値に設定して撮影できます。設定した絞り数値に応じて、カメラが自動的にシャッタースピードを設定します。設定できる絞り数値は「絞り」（[1334](#)）を参照してください。

### 1 [Av] モードにする

- モードダイヤルを [Av] にします。

### 2 絞り数値を設定する

- <☀> を回して絞り数値を設定します。



- シャッターボタンを半押ししたときにシャッタースピードがオレンジ色で表示される場合は、適正露出から外れています。シャッタースピードが白字で表示されるまで、絞り数値を変えます（セーフティシフトも使えます（[下記](#)））。



- [Av] は、Aperture value（アパーチャーバリュー）の略でレンズの中に入っている「絞り」の開口量のことです。
- [Tv]、[Av] モードのとき、<MENU> ボタンを押して、[📷] タブの [セーフティシフト] を [入] にする（[136](#)）と、適正露出が得られないときでも、自動的にシャッタースピードや絞り数値が変更されて、適正露出で撮影できます。ただし、ストロボ発光時は機能しません。
- <🔘> を回して絞り数値を変えるようにも設定できます（[149](#)）。

# シャッタースピードと絞り数値を決めて撮る ([M] モード)

シャッタースピードと絞り数値を個別に設定して、目的の露出で撮影できます。設定できるシャッタースピードや絞り数値は「シャッタースピード」(P334) や「絞り」(P334) を参照してください。

## 1 [M] モードにする

- モードダイヤルを [M] にします。

## 2 設定する

- <☀> を回してシャッタースピード、<⦿> を回して絞り数値を設定します。
- 設定した値に連動して、露出レベルマークが移動し、適正露出からの差が確認できます。
- 適正露出から±2段を越えると、露出レベルマークはオレンジ色で表示されます。



| シャッタースピード (秒) | 設定できる ISO 感度 (P110) |
|---------------|---------------------|
| 250 ~ 40      | 80                  |
| 30 ~ 1.3      | 80 ~ 3200           |
| 1 ~ 1/4000    | 80 ~ 12800          |

- ❗
- 設定後にズーム操作をしたり構図を変えると、露出レベルマークが移動することがあります。
  - シャッタースピードと絞り数値の設定により、画面の明るさが変わります。ただし、ストロボを上げてストロボモードを [⚡] にすると画面の明るさは変わりません。
  - シャッターボタンを半押ししながら<✳> ボタンを押すと、シャッタースピードと絞り数値が自動設定されて適正露出になります（設定によっては適正露出にならないことがあります）。
  - ISO 感度を高くすると、画像が粗くなる場合があります。



- [M] は、Manual (マニュアル) の略です。
- 適正露出は設定している測光方式 (109) で算出されます。
- <☉> を回してシャッタースピード、<☀> を回して絞り数値を変えるようにも設定できます (149)。

静止画

## ストロボ発光量を設定する

[M] モードでは、ストロボの発光量を 3 段階から選べます。

### 1 [M] モードにする

- モードダイヤルを [M] にします。

### 2 設定する

- ストロボを上げて <▶> を押したあと、すぐに <☀> を回して発光量を選び、<FUNC SET> を押します。
- 設定されると発光量が表示されます。  
[☀.] : 小、[☀. ] : 中、[☀. ] : 大



- ストロボ発光量は、FUNC. (35) の [☀]、または MENU (36) の [📷] タブの [ストロボ制御] にある [発光量] でも設定することができます。
- [Tv] モードや [Av] モードでは、MENU (36) の [📷] タブの [ストロボ制御] で [発光モード] を [マニュアル] に設定するとストロボ発光量が設定できます。
- MENU の [内蔵ストロボ設定] 画面は、次の方法でも表示できます (外付けストロボ (別売) を取り付けているときを除く)。
  - <▶> を 1 秒以上押す。
  - ストロボを上げているときに <▶> を押してからすぐに <MENU> ボタンを押す。

# 撮影スタイルにあわせてカメラをカスタマイズする

静止画

動画

## 情報の表示内容を設定する

撮影画面で<▼>を押したときの表示先 ( 34 ) の数や、それぞれの表示先に表示する情報を設定します。



### 1 設定画面を表示する

- <MENU> ボタンを押して、[CAMERA] タブの [情報表示設定] を選び、<FUNC SET> を押します ( 36 )。

### 2 [表示先] を選ぶ

- <▲><▼><◀><▶> を押すか <DISP> を回して [Tv] [Av] [M] のいずれかを選んで <FUNC SET> を押し、<▼> を押したときの [表示先] を設定します。
- <▼> を押したときに表示させない表示先には、<FUNC SET> を押して [⊙] ([DISP] [DISP] [DISP]) をつけます。
- 設定中に表示している [表示先] には [⊙] をつけられません。

### 3 設定する

- <▲><▼><◀><▶> を押すか <DISP> を回して項目を選び、<FUNC SET> を押して、表示したい項目に [✓] をつけます。
- [✓] のある項目が表示されるようになります。

|         |  |
|---------|--|
| 撮影情報    | 撮影情報 ( 308 ) が表示されます。                          |
| グリッドライン | 格子線が画面に表示されます。                                 |
| 水準器     | 水準器 ( 73 ) が表示されます。                            |
| ヒストグラム  | [P] [Tv] [Av] [M] モードで、ヒストグラム ( 160 ) が表示されます。 |



- シャッターボタンを半押しして情報表示設定画面から撮影画面に戻ると、設定内容は保存されません。
- 項目が灰色になっていても設定できますが、撮影モードによっては表示されないことがあります。



- 「グリッドライン」は画像に記録されません。

静止画

## 電子ダイヤルやコントローラーホイールに機能を登録する

撮影モードごとに、電子ダイヤルやコントローラーホイールによく使う機能を登録できます。



### 1 設定画面を表示する

- <MENU> ボタンを押して、[カメラ] タブの [機能登録] を選び、<OK> を押します (p.36)。

### 2 設定する

- <◀> か <▶> を押して項目を選びます。
- 詳細設定をするときは、<▲> か <▼> を押したあと、<▲><▼><◀><▶> を押すか <OK> を回して変更したい項目を選び、<機能登録> を回して機能を変えます。

## 登録できる機能

電子ダイヤルやコントローラーホイールに登録できる機能は、撮影モードによって変わります。詳細設定では下記表の★の部分に、縦横比変更 (📖68)、ISO 感度 (📖110)、ダイナミックレンジ補正 (📖113)、暗部補正 (📖114)、ホワイトバランス補正 (📖117)、ステップズーム (📖122)、マニュアルフォーカス (📖123) のいずれかを登録できます。

| 項目            |   | 撮影モード |    |    |   |
|---------------|---|-------|----|----|---|
|               |   | M     | Av | Tv | P |
| 電子ダイヤル優先 1    |  | Tv    | Av | Tv | ★ |
|               |  | Av、★  | ★  | ★  | ★ |
| 電子ダイヤル優先 2    |  | Av    | Av | Tv | ★ |
|               |  | Tv、★  | ★  | ★  | ★ |
| 電子ダイヤル優先 3    |  | Av、Tv | Av | Tv | ★ |
|               |  | ★     | ★  | ★  | ★ |
| コントローラーホイール優先 |  | ★     | ★  | ★  | ★ |
|               |  | Av、Tv | Av | Tv | ★ |

• [Av] : 絞り数値 (📖145)、[Tv] : シャッタースピード (📖144)



- <📖> に複数の機能が割り当てられているときは、<ISO> ボタンを押すと切り換わります。
- [電子ダイヤル優先 3] を選ぶと、プログラムシフト (📖108)、ISO 感度 (📖110)、マニュアルフォーカス (📖123) を設定する画面で [📖] が表示されるので、値を変えるときは <📖> を操作してください。

## <MENU> ボタンと動画ボタンでかんたんに操作する

<MENU> ボタンか動画ボタンによく使う機能を登録しておく、素早くかんたんに呼び出すことができます。



### 1 設定画面を表示する

- <MENU> ボタンを押して、[CAMERA] タブの [ショートカット登録] か [FUNC ボタン機能登録] を選び、<FUNC SET> を押しします (p.36)。

### 2 設定する

- <▲><▼><◀><▶> を押すか <DISP> を回して、登録する項目を選び、<FUNC SET> を押しします。

### 3 登録した機能を使う

- 機能を登録したボタンを押すと登録した機能が呼び出されます。



- 初期状態に戻すときは、[ショートカット登録] では [MENU] を選び、[FUNC ボタン機能登録] では [FUNC] を選びます。
- アイコン右下の [DISP] は、設定している撮影モードや設定している機能の状態では使えないことを示しています。
- [WB] [WB] では、登録したボタンを押すたびに白データの取り込みが行われ (p.116)、ホワイトバランスも [WB] [WB] に設定されます。
- [AFL] では、登録したボタンを押すたびにピント位置が調整されたあと固定され、画面に [AFL] が表示されます。
- [DISP] では、登録したボタンを押すと画面の表示が消えます。次のいずれかの操作で復帰します。
  - 電源ボタン以外のボタンを押す
  - カメラの縦・横の向きを変える
  - ストロボを開閉する
- 動画ボタンに機能を登録していても、[CAMERA] [CAMERA] [CAMERA] モードにすると、動画を撮影することができます。


# FUNC. メニューの表示を変える (FUNC. カスタマイズ)

FUNC. のメニュー項目を自分好みに変更することができます。なお、FUNC. で非表示にした機能は、メニュー画面の [📷] タブに表示されます。

静止画

動画

## 表示するメニュー項目を選ぶ

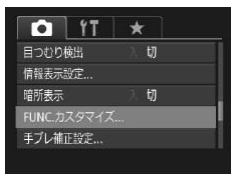

### 1 設定画面を表示する

- <MENU> ボタンを押して、[📷] タブ [FUNC. カスタマイズ] を選び、<FUNC SET> を押します (📖36)。



### 2 表示するアイコンを選び

- <▲><▼><◀><▶> を押すか <🔍> を回してアイコンを選び、<FUNC SET> を押して、FUNC. メニューに表示させたいアイコンに [✓] を付けます。
- [✓] のある項目が表示されるようになります。
- [✓] のない機能は、メニュー画面の [📷] タブに表示されます。

### 3 設定する

- <MENU> ボタンを押したあと、<◀> か <▶> を押すか <🔍> を回して [OK] を選び、<FUNC SET> を押します。



- FUNC. メニューが表示されているときに <FUNC SET> を押したままにしても、手順2の画面を表示することができます。
- いったん FUNC. メニューで非表示にした機能をマイメニュー (📖155) で登録したあと、再度 FUNC. メニューに表示したときは、マイメニューの登録は解除されます。



## メニュー項目の表示順を変える



### 1 設定画面を表示する

- 「表示するメニュー項目を選ぶ」の手順2 (📖 152) の画面で <MENU> ボタンを押します。
- <FUNC SET> か <▶> を押して入れ換えたいアイコンを選んだあと、<▲> か <▼> を押すか <⦿> を回して入れたい場所を選び、<FUNC SET> か <◀> を押します。

### 2 設定する

- <MENU> ボタンを押したあと、<◀> か <▶> を押すか <⦿> を回して [OK] を選び、<FUNC SET> を押します。

静止画


## 撮影の設定を登録する

よく使う撮影モードと、自分好みに設定した各機能の設定を登録することができます。登録された設定へは、モードダイヤルを [C1]、[C2] にあわせるだけで、切り換えることができます。また、撮影モードを切り換えたり、電源を切ったりすると解除されてしまう設定 (セルフタイマーなど) も記憶します。

### 登録できる設定


- 撮影モード ([P] [Tv] [Av] [M])
- [P] [Tv] [Av] [M] モードで設定できる項目 (📖 107 ~ 147)
- 撮影メニューの設定内容
- ズーム位置
- マニュアルフォーカス位置 (📖 123)
- マイメニューの設定内容 (📖 155)

## 1 登録したい撮影モードにして、各種機能を設定する

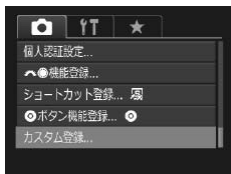

## 2 設定する

- <MENU> ボタンを押して、[CAMERA] タブの [カスタム登録] を選び、<FUNC SET> を押します。

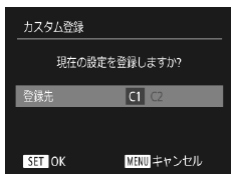

## 3 登録する

- <◀▶> か <▶> を押すか <●> を回して登録先を選び、<FUNC SET> を押します。

- ❗ 一度登録した、設定の一部 (撮影モード以外) を変えるときは、[C1]、[C2] を選んで設定を変え、もう一度手順 2～3 を行います。この設定内容は、他の撮影モードには反映されません。

- ✎ [C1]、[C2] に登録した設定を初期状態に戻すときは、モードダイヤルを [C1]、[C2] にして [カメラ設定初期化] (P.250) を行います。


## よく使う撮影メニューを登録する (マイメニュー)

よく使う撮影メニューの項目を、[★] タブに5項目まで登録できます。[★] タブに登録すると、項目を1つの画面で表示できるため、素早く設定を変えられます。




## 1 設定画面を表示する

- <MENU> ボタンを押して、[★] タブの [マイメニューの設定] を選んだあと、<FUNC SET> を押します (P.36)。

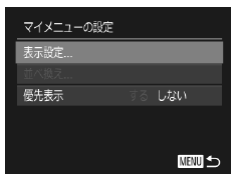

## 2 設定する

- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して [表示設定] を選び、<FUNC SET> を押します。
- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して 登録したい撮影メニュー項目 (5つまで) を選び、<FUNC SET> を押します。
- [✓] が表示されます。
- 登録を解除するときは、<FUNC SET> を押して [✓] を消します。
- <MENU> ボタンを押します。

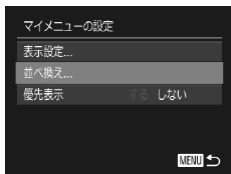

## 3 項目の表示順を変える

- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して [並べ替え] を選び、<FUNC SET> を押します。
- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して 表示順を変えたい項目を選び、<FUNC SET> を押します。
- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して 表示順を変え、<FUNC SET> を押します。
- <MENU> ボタンを押します。



- 手順 2 で、項目が灰色になっていても設定はできますが、撮影モードによっては使えないことがあります。



- [優先表示] を選び、<◀> か <▶> を押して [する] を選ぶと、撮影モードで <MENU> ボタンを押したときに、すぐにマイメニューを表示することができます。

# 6

## 再生モード

撮った画像を見て楽しんだり、いろいろな機能を使って画像の検索や編集をする

- <▶> ボタンを押して、再生モードにしてから操作してください。



- パソコンで編集した画像やファイル名を変えた画像、このカメラ以外で撮影した画像は、再生や編集ができないことがあります。

## 見る

撮影した画像を画面で見ることができます。




## 1 再生モードにする

- <▶> ボタンを押します。
- 最後に撮影した画像が表示されます。



## 2 画像を選ぶ

- <◀> を押すか <●> を反時計方向に回すと前の画像が表示され、<▶> を押すか <●> を時計方向に回すと次の画像が表示されます。
- <◀> か <▶> を押したままにすると、画像が速く切り換わります。

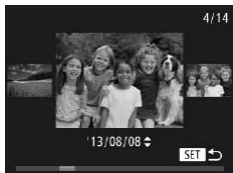

- <●> を速く回すと左の画面が表示されます（スクロール再生）。この状態で <●> を回して画像を選びます。
- <FUNC SET> を押すと 1 枚表示に戻ります。
- スクロール再生中に <▲> か <▼> を押すと、日付ごとにジャンプして画像を探せます。
- 動画では、[SET▶] が表示されます。動画を再生するときには手順 3 に進みます。





音量バー

### 3 動画を再生する

- <FUNC SET> を押して動画操作パネルを表示し、<◀> か <▶> を押すか <⏻> を回して [▶] を選び、もう一度 <FUNC SET> を押すと再生がはじまります。

### 4 音量を調整する

- <▲> か <▼> を押して調節します。
- 音量バーが消えても、<▲> か <▼> を押して調節することができます。

### 5 一時停止する

- <FUNC SET> を押すたびに、一時停止／再開できます。
- 再生が終わると [SET ▶] が表示されます。



- 再生モードの状態でシャッターボタンを半押しすると撮影モードになります。
- スクロール再生を使わないようにするには、<MENU> ボタンを押して [▶] タブの [スクロール再生] を選び、[切] を選びます。
- 再生モードにしたときに表示される画像を最新の撮影画像からにしたいときは、<MENU> ボタンを押して [▶] タブの [再生開始位置] を選び、[最新の画像] を選びます。
- 画像を切り換えたときの効果を変えるには、<MENU> ボタンを押して [▶] タブの [画像切り換え効果] を選び、目的の効果を選びます。

## 表示を切り換える


画面表示は、<▼> を押して切り換えます。画面に表示される情報の詳細については、「再生時（詳細情報表示）」（[1310](#)）を参照してください。



## 高輝度（ハイライト）警告

「詳細情報表示」（[1160](#)）にすると、画像上の白トビした部分が点滅表示されます。


## ヒストグラム

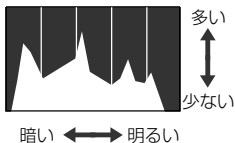


- 「詳細情報表示」（[1160](#)）のグラフは、画像中の明るさの分布を示したヒストグラムというグラフです。横軸は明るさ、縦軸は明るさごとの量を示していて、露出の傾向を確認できます。
- ヒストグラムは撮影時に表示することもできます（[1148](#)、[308](#)）。



## RGB ヒストグラム / GPS 情報表示

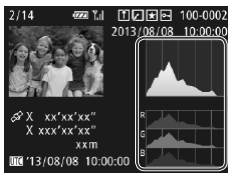

- 「RGB ヒストグラム」は画像中の赤、緑、青の分布を示す RGB ヒストグラムが表示されます。横軸は各色の明るさ、縦軸は色の明るさごとの量を示していて、色の傾向を確認できます。

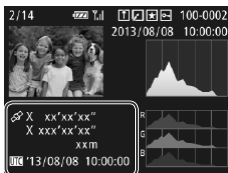

- カメラとスマートフォンを Wi-Fi でつなぐと、スマートフォンを操作してカメラ内の画像に GPS 情報（緯度、経度、標高など）を記録することができます（[P.233](#)）。「GPS 情報表示」は、この記録した情報を確認できます。
- 表示内容は上から順に緯度、経度、標高、[UTC]（撮影日時）です。




- お使いのスマートフォンにない項目や正しく記録できなかった項目の数値には「---」が表示されます。





- [UTC] は Coordinated Universal Time の略で、協定世界時であるグリニッジ標準時とほぼ同じ日時です。
- GPS 情報がない画像では、「GPS 情報表示」は表示されません。

## 静止画を撮影したときに作成された短編動画 (ダイジェスト動画) を見る

[] モード (📖 47) で静止画を撮影した日に作成されたダイジェスト動画をすることができます。



### 1 画像を選ぶ


- [] が表示された静止画を選び <> を押します。



### 2 短編動画を再生する


- <◀▶> か <▶▶> を押すか <🔍> を回して [OK] を選びます。
- 静止画を撮影した日に作成された短編動画が先頭から再生されます。



- 情報表示なし (📖 160) にしているときは、一定時間で [] が消えます。

## ■ 日付ごとに選んで見る

ダイジェスト動画を、日付で選んで見ることができます。

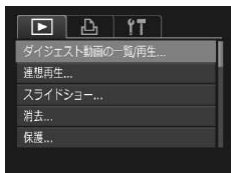

### 1 再生する動画を選ぶ

- <MENU> ボタンを押して、[▶] タブの [ダイジェスト動画の一覧 / 再生] を選び、目的の日付を選びます (📖36)。

### 2 再生する

- <FUNC SET> を押しと、動画が再生されます。

## 静止画

### 個人認証機能で検出された人を確認する

簡易情報表示 (📖160) にすると、個人認証機能 (📖61) に登録している人として検出された最大5人までの名前が表示されます。



- <▼> を何回か押して簡易情報表示にしたあと、<◀> か <▶> を押すか <🔍> を回して画像を選びます。
- 検出された人に名前が表示されます。



- 個人認証機能で撮影した画像に名前を表示させたくないときは、<MENU> ボタンを押して [▶] タブの [認証情報] から [名前表示] を選び、[切] を選びます。


# 画像を探したり、特定の画像だけを見る

静止画

動画

## 一覧表示（インデックス表示）で画像を探す

複数の画像を一覧で表示して、目的の画像を素早く探せます。



### 1 一覧表示にする

- ズームレバーを<■>側に押すと一覧表示になり、さらに押すと表示される画像の数が増えます。
- ズームレバーを<Q>側に押すごとに、表示される画像の数が減ります。



### 2 画像を選ぶ

- <●>を回して表示画像を切り換えます。
- <▲><▼><◀><▶>を押して画像を選びます。
- 選ばれている画像にはオレンジ色の枠が表示されます。
- <FUNC SET>を押すと選ばれている画像が1枚表示になります。











- <▲>か<▼>を押したままにするか<●>を速く回すと、奥行きのある表示になりますが、<MENU>ボタンを押して [▶] タブの [一覧表示の効果] を [切] にすると、この効果をつけずに表示することができます。

静止画

動画

## 指定した条件で画像を探す

カード内に多くの画像があるときは、指定した条件で画像を検索して、目的の画像を素早く探せます。また、検索した画像だけをまとめて保護したり（ 175）、消したり（ 179）することもできます。



|  |  |
|--|--|
| ★ お気に入り  | お気に入り設定した画像（  184）を表示   |
| ☑ 日付   | 指定した撮影日の画像を表示  |
|  人物     | 顔が検出された画像を表示   |
|  静止画／動画 | 静止画、動画、  モード（  47）で作成された動画のいずれかを表示 |
| 😊 名前   | 登録した人の画像（  61）を表示   |

静止画

動画

[★] [☑] [] [] で探す

## 1 1つ目の条件を選ぶ

- 1枚表示の状態でも  ボタンを押したあと、<▲> か <▼> を押して条件を選びます。
- [★] [] を選んだときは <◀> か <▶> を押すか <●> を回して検索された画像だけを見ることができます。検索した画像だけをまとめて操作したいときは、<FUNC/SET> を押して、手順3に進みます。

## 2 2つ目の条件を選んで、検索した画像を見る

- <◀▶> か <▶▶> を押して条件を選び、<🔍> を回すと検索された画像だけを見ることができます。
- 解除するときは <MENU> ボタンを押します。
- 検索された画像だけの表示に切り換えるときは、<🔍> を押して手順3に進みます。



## 3 検索した画像を見る

- 検索した画像が黄色の枠付きで表示され、<◀▶> か <▶▶> を押すか <🔍> を回すと検索した画像だけを見ることができます。
- 検索した画像の表示を解除するときは、<🔍> ボタンを押します。



- 目的の条件と一致する画像がないときは、条件を選ぶことはできません。



- 手順3で <▼> を押すと、情報の非表示/表示を切り換えられます。
- 検索した画像を表示しているとき(手順3)は、「一覧表示(インデックス表示)で画像を探す」(📖164)、「拡大して見る」(📖172)、「スライドショーで見る」(📖173)などの操作で画像を見ることが出来ます。また、「保護する」(📖175)、「まとめて消す」(📖179)、「印刷指定(DPOF)」(📖290)、「フォトブック指定」(📖294)で「検索したすべての画像を指定」を選ぶと、検索した画像だけをまとめて操作することができます。
- 画像を編集して新規保存(📖186～190)などを行うとメッセージが表示されて、検索した画像の表示が解除されます。

## [ ] で探す

### 1 [ ] を選ぶ

- 「[★][☺][👤][🔍]で探す」の手順1 (📖165) の操作で [ ] を選び、<FUNC SET> を押します。



### 2 人物を選ぶ

- <▲><▼><◀><▶> を押して人物を選び、<FUNC SET> を押します。





### 3 検索した画像を見る

- 「[★][☺][👤][🔍]で探す」の手順3 (📖166) の操作で画像を見ます。



- 人物情報が登録されていないとき (📖61) は、[ ] を選ぶことはできません。

## 電子ダイヤルを使って [☆] [📅] で探す / [🔍] [🔍] でとばす

|  |                        |
|--|------------------------|
|  お気に入りジャンプ | お気に入り設定した画像 (📖184) を表示 |
|  日付ジャンプ    | 各撮影日の先頭画像を表示           |
|  10 枚ジャンプ  | 画像を 10 枚ずつとばして表示       |
|  100 枚ジャンプ | 画像を 100 枚ずつとばして表示      |



### 1 条件を選ぶ

- 1 枚表示の状態でも <🌅> を回したあと、<▲> か <▼> を押して条件（ジャンプ方法）を選びます。

### 2 選んだ条件の画像を見たり、画像をとばす

- <🌅> を回すと選んだ条件の画像だけを見たり、選んだ条件の単位で画像をとばします。



- インデックス表示のときに <🌅> を回すと、1 枚表示のときに選んだジャンプ方法で、画像をとばして表示します。ただし、[🔍] [🔍] を選んでいるときは、[📅] になります。



## グループ化された画像を 1 枚ずつ見る

[P] [Tv] [Av] [M] モード (📖105、144、145、146) で連続撮影 (📖120) された画像、[📷] モード (📖99) で保存された素材画像はグループ化されて表示されますが、グループ内の画像を 1 枚ずつ見ることもできます。



### 1 グループ化された画像を選ぶ

- <◀> か <▶> を押すか <🔍> を回して [SET] が表示された画像を選び、<FUNC SET> を押しします。



### 2 グループ内の画像を 1 枚ずつ見る

- <◀> か <▶> を押すか <🔍> を回すとグループ内の画像のみが表示されます。
- <🔄> ボタンを押すと [全画像再生に戻ります] と表示され、<FUNC SET> を押しするとグループ再生が解除されます。




- グループ再生の状態 (手順 2) で「一覧表示 (インデックス表示) で画像を探す」 (📖164) ことや、「拡大して見る」 (📖172) ことができます。また、「保護する」 (📖175)、「まとめて消す」 (📖179)、「印刷指定 (DPOF)」 (📖290)、「フォトブック指定」 (📖294) で「グループ内の全画像」を指定すると、グループ内のすべての画像をまとめて操作することができます。
- グループ化を解除して、1 枚ずつの画像として表示したいときは、<MENU> ボタンを押して [▶] タブの [グループ表示] を選び、[切] を選びます (📖36)。ただし、グループ化された画像を 1 枚ずつ見ているときは、グループ化を解除できません。

## 個人認証情報を編集する

再生時に画面に表示された名前が誤っているときは、正しい名前に入れ換えたり、消したりすることもできます。

ただし、検出されず名前が表示されなかった人や名前を消した人に、あとから名前を付けることはできません。

### 名前を入れ換える

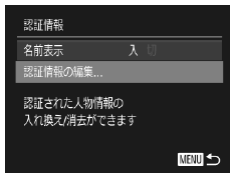


#### 1 設定画面を表示する

- <MENU> ボタンを押して、 タブの [認証情報] を選びます (📖36)。
- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して [認証情報の編集] を選び、<FUNC SET> を押します。

#### 2 画像を選び

- 「個人認証機能で検出された人を確認する」(📖163) の操作で画像を選び、<FUNC SET> を押します。
- 選択された顔にオレンジ色の枠が表示されるので、複数の名前が表示されているときは、<◀> か <▶> を押すか <●> を回して入れ換えたい顔を選び、<FUNC SET> を押します。

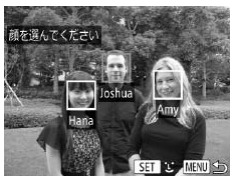

#### 3 編集内容を選び

- <▲><▼><◀><▶> を押すか <●> を回して [入れ換え] を選び、<FUNC SET> を押します。


#### 4 入れ換える人の名前を選び

- 「顔情報を入れ換え/追加する」の手順 2 (📖66) の操作で入れ換える人の名前を選びます。

## ■ 名前を消す

- 「名前を入れ換える」の手順3 (📖 170) で表示された画面で [消去] を選び、<Ⓜ> を押します。
- [消去しますか?] が表示されたら、<◀> か <▶> を押すか <Ⓜ> を回して [OK] を選び、<Ⓜ> を押します。

## 拡大して見る



表示位置の目安

### 1 拡大する

- ズームレバーを<Q>側に押しと拡大表示になり、押ししたままにすると最大約10倍まで拡大できます。
- ズームレバーを<1/4>側に押しと縮小表示になり、押ししたままにすると1枚表示に戻ります。

### 2 表示位置を移動したり、画像を切り換える


- <▲><▼><◀><▶>を押すと、表示位置が移動します。
- <●>を回すと拡大したまま画像を切り換えられます。



- 拡大表示のときに<MENU>ボタンを押すと、1枚表示に戻すことができます。
- [SET]が表示されているときに<●>を押すと、ピント合わせを行ったフレームの位置が拡大して表示され、ピント位置を確認できます（フォーカスチェッカー）。フレームが複数あるときは、<●>を押すたびに、拡大される位置が移動します。


## スライドショーで見る

カードに記録されている画像を自動的に再生します。

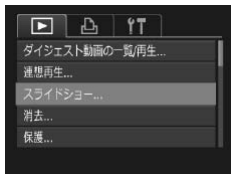

### 1 設定画面を表示する

- <MENU> ボタンを押して、[▶] タブの [スライドショー] を選びます (📖36)。

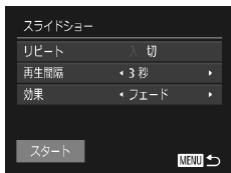

### 2 設定する

- 設定するメニュー項目を選び、目的の項目を選びます (📖36)。

### 3 自動再生をはじめめる

- <▲> か <▼> を押すか <⦿> を回して [スタート] を選び、<FUNC SET> を押します。
- [画像読み込み中] が数秒間表示されたあと、スライドショーがはじまります。
- <MENU> ボタンを押すと終わります。




- スライドショー中に節電機能 (📖30) は働きません。



- 再生中に <FUNC SET> を押すと一時停止／再開ができます。
- 再生中に <◀> か <▶> を押すか <⦿> を回すと画像を切り換えられ、<◀> か <▶> を押したままにすると早送りできます。

## いろいろな画像を表示する（連想再生）

表示している画像をもとに、4つの画像をカメラが選んで表示します。その中から1つ選ぶとさらに4つの画像が表示されるので、思いがけない順番の再生が楽しめます。いろいろなシーンの画像をたくさん撮ったあとなどにおすすめです。

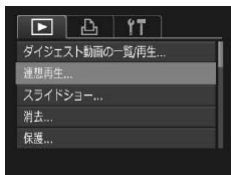

### 1 連想再生にする

- <MENU> ボタンを押して、[▶] タブの「連想再生」を選び、<FUNC SET> を押しします ( 36)。
- 4枚の画像が候補として表示されます。

### 2 画像を選ぶ

- <▲><▼><◀><▶> を押して次に見たい画像を選びます。
- 選んだ画像が画面中央に表示され、次の4枚の候補が表示されます。
- <FUNC SET> を押すと画面中央の画像が画面いっぱいに表示されます。もう一度 <FUNC SET> を押すともとの表示に戻ります。
- <MENU> ボタンを押すと1枚表示に戻ります。



- このカメラで撮影した静止画だけが連想再生の対象になります。
- 次のときは連想再生を使えません。
  - このカメラで撮影した静止画が50枚に満たないとき
  - 対象の画像以外を表示しているとき
  - 検索した画像を表示しているとき ( 165)
  - グループ再生しているとき ( 169)

## 保護する


大切な画像をカメラの消去機能（[📖 179](#)）で誤って消さないよう、保護することができます。

### 指定方法を選ぶ



#### 1 設定画面を表示する

- <MENU> ボタンを押して、**[▶]** タブの [保護] を選びます（[📖 36](#)）。

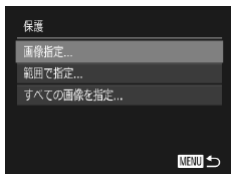

#### 2 指定方法を選ぶ

- 目的のメニュー項目を選び、目的の項目を選びます（[📖 36](#)）。
- <MENU> ボタンを押すとメニュー画面に戻ります。




- カードを初期化（[📖 243、244](#)）すると、保護された画像も消えます。



- 保護された画像は、カメラの消去機能では消えません。画像を消すときは、保護を解除してください。

## 1 枚ずつ指定する

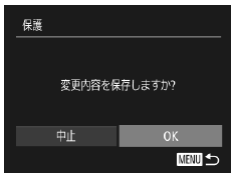

### 1 「画像指定」を選ぶ

- 「指定方法を選ぶ」の手順 2 (📖 175) の操作で「画像指定」を選び、<FUNC SET> を押します。

### 2 画像を選び指定する

- <◀> か <▶> を押すか <🔍> を回して画像を選び、<FUNC SET> を押すと [On] が表示されます。
- もう一度 <FUNC SET> を押すと [On] が消え、解除されます。
- 別の画像も指定するときは、上記の操作を繰り返します。

### 3 保護する

- <MENU> ボタンを押すと確認画面が表示されます。
- <◀> か <▶> を押すか <🔍> を回して [OK] を選び、<FUNC SET> を押します。



- 手順 3 の操作をする前に、撮影モードに切り換えたり電源を切ったときは、保護されません。



## 範囲で指定する

### 1 「範囲で指定」を選ぶ

- 「指定方法を選ぶ」の手順 2 (📖 175) の操作で「範囲で指定」を選び、<FUNC SET> を押します。




### 2 始点の画像を指定する

- <FUNC SET> を押します。



- <<> か <>> を押すか <●> を回して画像を選び、<FUNC SET> を押します。

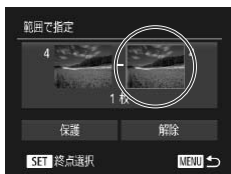


### 3 終点の画像を指定する

- <>> を押して「終点選択」にし、<FUNC SET> を押します。



- <<> か <>> を押すか <●> を回して画像を選び、<FUNC SET> を押します。
- 始点より前の画像は選べません。

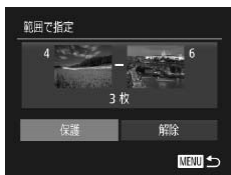

## 4 保護する

- <▼> を押して [保護] を選び、<FUNC SET> を押します。




- 手順 2、3 の上側の画面では、<●> を回して、始点、終点の画像を選ぶこともできます。

## すべての画像を指定する

### 1 [すべての画像を指定] を選ぶ

- 「指定方法を選ぶ」の手順 2 (175) の操作で [すべての画像を指定] を選び、<FUNC SET> を押します。

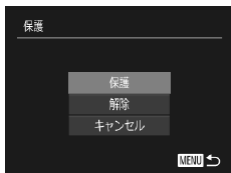

### 2 保護する

- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して [保護] を選び、<FUNC SET> を押します。



- 「範囲で指定する」の手順 4、「すべての画像を指定する」の手順 2 で [解除] を選ぶと、選んだ画像の保護をまとめて解除することができます。

## 消す

不要な画像を1枚ずつ選んで消せます。消した画像は元に戻せないもので十分に確認してから消してください。ただし、保護された画像 (📖 175) は消えません。

### 1 消したい画像を選ぶ

- <◀> か <▶> を押すか <🔍> を回して画像を選びます。

### 2 消す

- <🗑️> ボタンを押します。
- [消去?] が表示されたら、<◀> か <▶> を押すか <🔍> を回して [消去] を選び、<FUNC SET> を押します。
- 表示していた画像が消えます。
- 中止するときは、<◀> か <▶> を押すか <🔍> を回して [キャンセル] を選び、<FUNC SET> を押します。




- [🔍] の画像を表示して <🗑️> ボタンを押すと、[RAW]のみ消去 [JPEGのみ消去] [RAW + JPEG 消去] が表示されるので、項目を選んで消すことができます。

## まとめて消す


画像を選んでまとめて消すことができます。消した画像は元に戻せないもので十分に確認してから消してください。ただし、保護された画像 (📖 175) は消えません。

### 指定方法を選ぶ

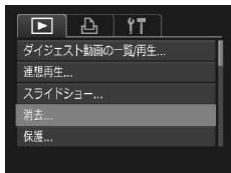


### 1 設定画面を表示する

- <MENU> ボタンを押して、[▶] タブの [消去] を選びます (📖 36)。

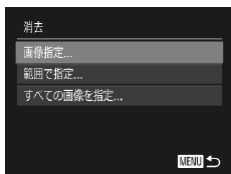

## 1 枚ずつ指定する

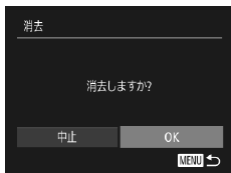

## 2 指定方法を選ぶ

- 目的のメニュー項目を選び、目的の項目を選びます (📖36)。
- <MENU> ボタンを押すとメニュー画面に戻ります。

### 1 [画像指定] を選ぶ

- 「指定方法を選ぶ」の手順 2 (📖180) の操作で [画像指定] を選び、<FUNC SET> を押します。

### 2 画像を選ぶ

- 「1 枚ずつ指定する」の手順 2 (📖176) の操作で画像を選ぶと、[✓] が表示されます。
- もう一度 <FUNC SET> を押すと [✓] が消え、解除されます。
- 別の画像も指定するときは、上記の操作を繰り返します。

### 3 消す

- <MENU> ボタンを押すと確認画面が表示されます。
- <◀> か <▶> を押すか <●> を回して [OK] を選び、<FUNC SET> を押します。

## ■ 範囲で指定する

### 1 [範囲で指定] を選ぶ

- 「指定方法を選ぶ」の手順 2 (📖 180) の操作で [範囲で指定] を選び、<FUNC SET> を押します。

### 2 画像を指定する

- 「範囲で指定する」の手順 2～3 (📖 177) の操作で指定します。

### 3 消す

- <▼> を押して [消去] を選び、<FUNC SET> を押します。




## ■ すべての画像を指定する

### 1 [すべての画像を指定] を選ぶ

- 「指定方法を選ぶ」の手順 2 (📖 180) の操作で [すべての画像を指定] を選び、<FUNC SET> を押します。


### 2 消す

- <◀▶> か <▶▶> を押すか <●> を回して [OK] を選び、<FUNC SET> を押します。

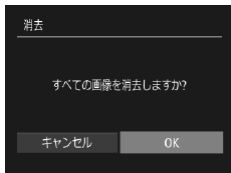

## 回転する

画像の向きを変えて保存することができます。

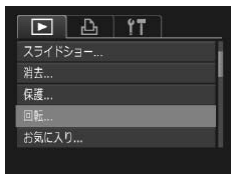

### 1 [回転] を選ぶ

- <MENU> ボタンを押して、[▶] タブの [回転] を選びます (183)。



### 2 回転する

- <◀> か <▶> を押すか <●> を回して画像を選びます。
- <FUNC SET> を押すたびに 90 度単位で回転します。
- <MENU> ボタンを押すとメニュー画面に戻ります。




- 画質が [4FHD 60P] [4FHD 30P] [4HD 30P] の動画は回転できません。
- [縦横自動回転] が [切] のときは回転できません (183)。

## 自動回転機能を切る

カメラの向きに応じて画像を自動回転する機能を使わないようにすることができます。



- <MENU> ボタンを押して、 タブの [縦横自動回転] を選び、項目の [切] を選びます (P.36)。




- [切] にすると、画像の回転 (P.182) はできません。また、すでに回転させていた画像も、もとの向きで表示されます。
- 連想再生 (P.174) では、[切] に設定しても、縦位置で撮影された画像は縦位置で、撮影後に回転させた画像は回転した状態で表示されます。

## お気に入り設定をする

お気に入りを設定して、撮影した画像を分類できます。設定した画像だけを検索して、次の操作をすることができます。

- 見る (📖158)、スライドショーで見る (📖173)、保護する (📖175)、消す (📖179)、印刷指定 (DPOF) (📖290)、フォトブック指定 (📖294)

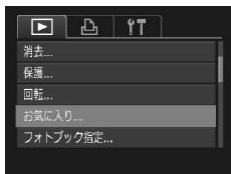

### 1 【お気に入り】を選ぶ

- <MENU> ボタンを押して、[▶] タブの【お気に入り】を選びます (📖36)。




### 2 画像を選ぶ

- <◀> か <▶> を押すか <⦿> を回して画像を選び、<FUNC SET> を押すと [★] が表示されます。
- もう一度 <FUNC SET> を押すと [★] が消え、解除されます。
- 別の画像も選ぶときは、上記の操作を繰り返します。

### 3 設定する

- <MENU> ボタンを押すと確認画面が表示されます。
- <◀> か <▶> を押すか <⦿> を回して [OK] を選び、<FUNC SET> を押します。

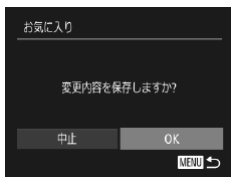

- ❗ 手順3の操作をする前に、撮影モードに切り換えたり電源を切ったときは、お気に入りが設定されません。



- Windows 8、Windows 7、Windows Vista をお使いのときは、お気に入り設定した画像をパソコンに取り込むと、評価が3 (★★★★☆☆) に設定されます (RAW 画像と動画を除く)。



## < S > ボタンでかんたんに操作する

< S > ボタンによく使う機能を登録しておくで、素早くかんたんに呼び出すことができます。



### 1 [ショートカット登録] を選ぶ

- < MENU > ボタンを押して、[ ] タブの [ショートカット登録] を選びます (P.36)。

### 2 設定する

- < ◀ > < ▶ > を押すか < ● > を回して、登録する項目を選び、< FUNC SET > を押します。

### 3 登録した機能を使う

- < S > ボタンを押すと、登録した機能が呼び出されます。



- 初期状態に戻すときは、[ S ] を選びます。
- [ ] を登録して < S > ボタンを押すと、プリンターに接続していないときは印刷指定され、プリンターに接続しているときは印刷が開始されます。

## 静止画を編集する




- 静止画の編集機能 (📖 186 ~ 190) は、カードに空き容量がないと使えません。

### 静止画

## 画像を小さくする (リサイズ)

撮影した画像を小さな記録画素数にして、別画像として保存できます。

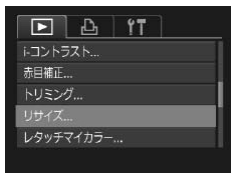

### 1 [リサイズ] を選ぶ

- <MENU> ボタンを押して、[📺] タブの [リサイズ] を選びます (📖 36)。

### 2 画像を選び

- <◀> か <▶> を押すか <🔍> を回して画像を選び、<FUNC SET> を押します。

### 3 大きさを選ぶ

- <◀> か <▶> を押すか <🔍> を回して大きさを選び、<FUNC SET> を押します。
- [新規保存しますか?] が表示されます。




### 4 新規保存する

- <◀> か <▶> を押すか <🔍> を回して [OK] を選び、<FUNC SET> を押します。
- 別画像として保存されます。



### 5 画像を確認する

- <MENU> ボタンを押すと [保存した画像を表示します] が表示されます。
- <◀> か <▶> を押すか <🔍> を回して [はい] を選び、<FUNC SET> を押します。
- 保存した画像が表示されます。

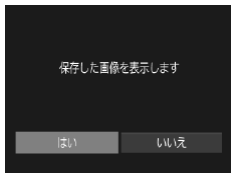



- 記録画素数が[S]の画像(📖69)や手順3で[S]にした画像は、編集できません。
- RAW画像は編集できません。




- 撮影した画像の記録画素数よりも大きくはできません。

## 静止画

## 画像を切り抜く(トリミング)

撮影した画像の必要な部分を切り抜き、別画像として保存できます。

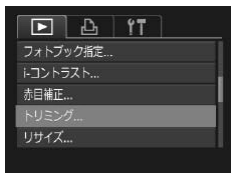

### 1 [トリミング] を選ぶ

- <MENU> ボタンを押して、[▶] タブの[トリミング]を選びます(📖36)。


### 2 画像を選ぶ

- <◀> か <▶> を押すか <🔍> を回して画像を選び、<FUNC SET> を押します。

### 3 切り抜く範囲を調整する

- 画像を切り抜く範囲が枠で表示されます。
- 左上にもと画像、右下に切り抜き後の画像が表示されます。
- ズームレバーを動かすと枠の大きさが変わります。
- <▲><▼><◀><▶> を押すと枠の位置が移動できます。
- <FUNC SET> を押すと枠の縦横が変更されます。
- 顔が検出された画像では、左上の画面の顔の位置に灰色の枠が表示されます。<🔍> を回すと別の枠に切り換わり、枠を中心にトリミングできます。
- <MENU> ボタンを押します。

切り抜き範囲

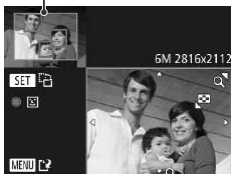

切り抜き範囲の表示

切り抜き後の記録画素数



## 4 新規保存して画像を確認する

- 「画像を小さくする（リサイズ）」の手順 4～5（[186](#)）の操作を行います。



- 記録画素数が[S]の画像（[69](#)）や、リサイズした[S]の画像（[186](#)）は、編集できません。
- RAW 画像は編集できません。




- トリミングできる画像の縦横比率は編集前と同じです。
- トリミングした画像の記録画素数は、トリミング前の画像より小さくなります。
- 個人認証機能（[61](#)）で撮影した静止画をトリミングしたときは、トリミング後に表示されている人の名前だけが残ります。

### 静止画

## 画像の色調を変える（レタッチマイカラー）

画像の色調を変え、別画像として保存できます。各項目の内容は「画像の色調を変える（マイカラー）」（[118](#)）を参照してください。

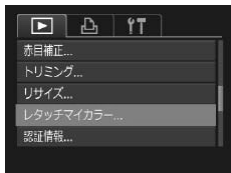

### 1 [レタッチマイカラー] を選ぶ

- <MENU> ボタンを押して、 タブの [レタッチマイカラー] を選びます（[36](#)）。

### 2 画像を選び

- <◀> か <▶> を押すか <●> を回して画像を選び、<FUNC/SET> を押します。

### 3 項目を選び

- <◀> か <▶> を押すか <●> を回して項目を選び、<FUNC/SET> を押します。

### 4 新規保存して画像を確認する

- 「画像を小さくする（リサイズ）」の手順 4～5（[186](#)）の操作を行います。





- 同じ画像に対して色調を繰り返し変えると、画質が徐々に低下したり、思いどおりの色にならないことがあります。
- RAW 画像の色調は変えられません。




- 撮影時のマイカラー (📖 118) と色調が若干異なることがあります。

## 静止画

**明るさを補正する (i- コントラスト)**

人の顔や背景など、一部が暗く撮影された画像は、その部分を検出し、最適な明るさに自動補正します。また、画像全体で明暗差が小さい画像は、くっきりした印象となるように自動補正します。補正方法は 4 種類から選べ、別画像として保存できます。

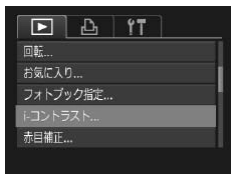**1 [i- コントラスト] を選ぶ**

- <MENU> ボタンを押して、[▶] タブの [i- コントラスト] を選びます (📖 36)。

**2 画像を選ぶ**

- <◀> か <▶> を押すか <🔍> を回して画像を選び、<FUNC SET> を押します。

**3 項目を選ぶ**

- <◀> か <▶> を押すか <🔍> を回して項目を選び、<FUNC SET> を押します。

**4 新規保存して画像を確認する**

- 「画像を小さくする (リサイズ)」の手順 4 ~ 5 (📖 186) の操作を行います。




- 画像によっては、画像が粗くなったり、正しく補正されないことがあります。
- 同じ画像に対して補正を繰り返すと、画像が粗くなる場合があります。
- RAW 画像の補正はできません。



- [自動] で思いどおりに補正されないときは、[弱] [中] [強] のいずれかを選んで補正します。

## 赤目を補正する

目が赤く撮影されてしまった画像の赤目部分を自動的に補正して、別画像として保存できます。

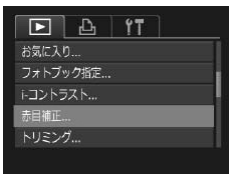

### 1 [赤目補正] を選ぶ

- <MENU> ボタンを押して、[ ] タブの [赤目補正] を選びます ( 36)。

### 2 画像を選ぶ

- <◀> か <▶> を押すか <●> を回して画像を選びます。

### 3 補正する

- <FUNC SET> を押します。
- 検出された赤目部分が補正され、補正した部分に枠が表示されます。
- 「拡大して見る」 ( 172) の操作で画像を拡大／縮小できます。

### 4 新規保存して画像を確認する

- <▲><▼><◀><▶> を押すか <●> を回して [新規保存] を選び、<FUNC SET> を押します。
- 別画像として保存されます。
- 「画像を小さくする (リサイズ)」 の手順 5 ( 186) の操作を行います。



- 画像によっては、正しく補正されないことがあります。
- 手順 4 で [上書き保存] を選んだときは、補正内容で上書きされるため、補正前の画像は残りません。
- 保護されている画像は上書き保存できません。
- RAW 画像の補正はできません。
- [ ] で撮影した JPEG 画像は赤目補正ができますが、上書き保存はできません。

## 動画を編集する

撮影した動画の前後を削除できます。



### 1 【✂】を選ぶ

- 「見る」の手順 1 ~ 5 (📖 158 ~ 159) の操作で【✂】を選び、<FUNC SET>を押します。
- 動画編集パネルと動画編集バーが表示されます。

動画編集パネル



動画編集バー

### 2 編集範囲を指定する

- <▲> か <▼> を押して [⏪] または [⏩] を選びます。
- <◀> か <▶> を押すか <⏸> を回して [⏪] を動かすと、編集できるところで [✂] が表示されます。[⏪] を選ぶと [✂] 位置より前部、[⏩] を選ぶと後部が削除されます。
- [⏪] を [✂] 以外の位置に指定しても、[⏪] では1つ左側の [✂] 位置よりも前部、[⏩] では1つ右側の [✂] 位置よりも後部が削除されます。

### 3 編集した動画を確認する

- <▲> か <▼> を押して [▶] を選び、<FUNC SET>を押すと、編集した動画が再生されます。
- もう一度編集するときは手順 2 の操作を行います。
- 編集を中止するときは、<▲> か <▼> を押して [⏪] を選び、<FUNC SET>を押したあと、<◀> か <▶> を押すか <⏸> を回して [OK] を選び、もう一度 <FUNC SET> を押します。



#### 4 編集した動画を保存する

- <▲> か <▼> を押して [ ] を選び、<FUNC SET> を押します。
- <▲><▼><◀><▶> を押すか <●> を回して [新規保存] を選び、<FUNC SET> を押します。
- 別動画として保存されます。
- [圧縮せず新規保存] を選び、<FUNC SET> を押します。



- 手順 4 で [上書き保存] を選んだときは、編集内容が上書きされるため、編集前の動画は残りません。
- カードの空き容量が足りないときは、[上書き保存] しか選べません。
- 動画の保存中にバッテリーがなくなると、保存できないことがあります。
- 編集するときは、フル充電されたバッテリーか AC アダプターキット (別売) (254) を使うことをおすすめします。



## ファイルサイズを小さくする

動画を圧縮して保存することで、ファイルサイズを小さくできます。




- 「動画を編集する」の手順2の画面で [F4] を選んだあと [新規保存] を選び、<FUNC SET> を押します。
- [圧縮して新規保存] を選び、<FUNC SET> を押します。






- 圧縮した動画は、[HD BQP] で保存されます。
- [VGA BQP] の動画は、圧縮できません。
- 編集した動画を保存するときに [上書き保存] を選ぶと、圧縮できません。
- 編集した動画を新規保存するときに [圧縮して新規保存] を選ぶと、圧縮できます。

## ダイジェスト動画を編集する



[] モードで作成されたチャプター (📖47) を1つずつ選んで消すことができます。消したチャプターはもとに戻すことはできません。十分に確認してから消してください。




### 1 チャプターを選ぶ

- 「静止画を撮影したときに作成された短編動画 (ダイジェスト動画) を見る」の手順 1～2 (📖162) の操作で [] モードで作成された動画を再生し、<> を押して動画操作パネルを表示します。
- <◀> か <▶> を押すか <🔍> を回して [◀] か [▶] を選び、<> を押します。


### 2 [] を選ぶ

- <◀> か <▶> を押すか <🔍> を回して [] を選び、<> を押します。
- 選んだチャプターが繰り返し再生されます。

### 3 確認して消す

- <◀> か <▶> を押すか <🔍> を回して [OK] を選び、<> を押します。
- チャプターが消去され、上書き保存されます。



- プリンターとつないだときは、チャプターを選んでも [] は表示されません。

# 7

## Wi-Fi 機能

カメラで撮影した画像を無線でいろいろな無線対応機器へ送ったり、Web サービスを利用する

## Wi-Fi を使ってできること

このカメラは Wi-Fi<sup>®</sup>\* (ワイファイ) 認定製品です。以下の機器やサービスと Wi-Fi で接続し、画像を送信できます。

なお、本章では、Wi-Fi 以外の無線 LAN 機能も Wi-Fi と記載していることがあります。

\* Wi-Fi とは、相互接続性が認定されたことを示す無線 LAN 機器のブランド名称です。



### Web サービスとつなぐ

SNS などのいろいろな Web サービスを、CANON iMAGE GATEWAY\* 経由でご利用いただけます。また、カメラ内の未転送画像を CANON iMAGE GATEWAY 経由でパソコンや Web サービスに自動で送ることもできます。

\* CANON iMAGE GATEWAY は、本製品を購入された方がご利用いただけるオンラインフォトサービスです。



### スマートフォンとつなぐ

Wi-Fi 機能を持つスマートフォンやタブレット端末に画像を送信できます。また、カメラで撮影した画像に、スマートフォンやタブレット端末から位置情報を記録することができます。なお、以降、スマートフォンとタブレット端末をあわせて「スマートフォン」と記載しています。



### 別のカメラとつなぐ

Wi-Fi 機能を持つキヤノン製のコンパクトデジタルカメラ同士で画像を送信できます。



### パソコンとつなぐ

ソフトウェアを使って、カメラで撮影した画像を Wi-Fi でパソコンに送信できます。



### プリンターとつなぐ

Wi-Fi で使える PictBridge (DPS over IP) に対応したプリンターに画像を送って印刷できます。




● Wi-Fi 機能を使う前に、「Wi-Fi (無線 LAN) について」(P.351)、「セキュリティについて」(P.353) を必ずお読みください。

## Wi-Fi 接続と送信の手順

Wi-Fi 機能を使って画像を送信するには、カメラや接続先の機器の準備が必要です。準備や送信方法は、接続先によって異なります。

なお、はじめて Wi-Fi 機能を使うときはカメラにニックネームを登録する必要があります ( 211 )。

### Web サービスに画像を送信する

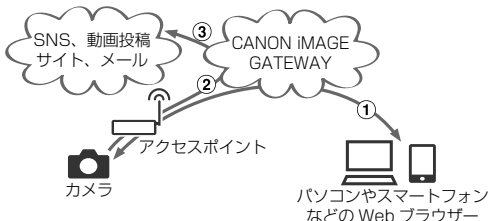


① 利用する Web サービスの情報を登録する ( 199 )

② アクセスポイントを使って接続する ( 213 )

③ 画像を送る ( 225 ) \*

\* パソコンや Web サービスに送信することもできます ( 231 )。

### スマートフォンに画像を送信する

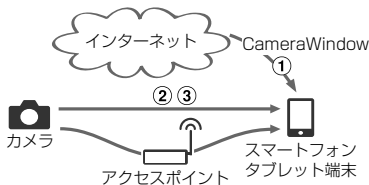


① スマートフォンに CameraWindow をインストールする ( 205 )

② アクセスポイントを使わずに接続する ( 220 )、またはアクセスポイントを使って接続する ( 213 )


③ 画像を送る ( 225 )

## 別のカメラに画像を送信する




- ① 別のカメラとつなぐ ( 224 )
- ② 画像を送る ( 225 )

## パソコンに画像を送信する

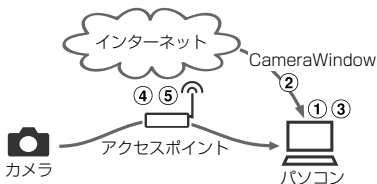

- ① パソコンの環境を確認する ( 206 )
- ② パソコンに CameraWindow をインストールする ( 207 )
- ③ Wi-Fi 接続するための設定をする (Windows のみ) ( 210 )
- ④ アクセスポイントを使って接続する ( 213 )
- ⑤ 画像をパソコンに取り込む ( 229 )

## プリンターで画像を印刷する



- ① アクセスポイントを使わずに接続する ( 220 )、またはアクセスポイントを使って接続する ( 213 )
- ② 画像を印刷する ( 283 )

## 利用する Web サービスの情報を登録する

パソコンまたはスマートフォンを使って、利用する Web サービスの情報をカメラに登録します。

- CANON iIMAGE GATEWAY をはじめとする各種 Web サービスの設定には、インターネットに接続できるパソコンまたはスマートフォンおよびブラウザが必要です。
- CANON iIMAGE GATEWAY に接続する際にお使いいただくブラウザ（Microsoft Internet Explorer など）のバージョンや設定条件については、CANON iIMAGE GATEWAY のサイトで確認してください。
- CANON iIMAGE GATEWAY のサービスに対応している国 / 地域の情報は、キヤノンの Web サイト (<http://www.canon.com/cig/>) で確認してください。
- CANON iIMAGE GATEWAY 以外の Web サービスも利用するときは、その Web サービスのアカウントが必要です。詳しくは、各 Web サービスの Web サイトを確認してください。
- プロバイダーとの接続料金、およびプロバイダーのアクセスポイントへの通信料金は、別途かかります。

## CANON IMAGE GATEWAY を登録する

CANON IMAGE GATEWAY とカメラを連携できるようにした上で、CANON IMAGE GATEWAY をカメラに登録します。



### 1 CANON IMAGE GATEWAY にアクセスして、カメラ設定のページを表示する

- パソコンまたはスマートフォンを操作して、インターネットで「<http://www.canon.com/cig/>」へ接続し、お住まいの地域の CANON IMAGE GATEWAY のサイトへアクセスします。
- カメラ設定のページを表示します。
- ログイン画面が表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力してログインしてください。また、CANON IMAGE GATEWAY のアカウントをお持ちでないときは、画面の指示にしたがって会員登録（無料）を行ってください。




### 2 カメラの機種を選ぶ

- このカメラは、Wi-Fi メニューに [☁] が表示される機種です。
- 機種を選ぶと、認証コード入力画面が表示されます。この画面には、手順 3～8 でカメラを操作して表示される認証コードを入力するので、手順 9 までそのままにしておいてください。

### 3 Wi-Fi メニューを表示する


- カメラを操作して、Wi-Fi メニューを表示します (P211)。



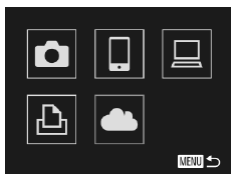


#### 4 [☁] を選ぶ

- <▲><▼><◀><▶> を押すか <●> を回して [☁] を選び、<FUNC SET> を押します。

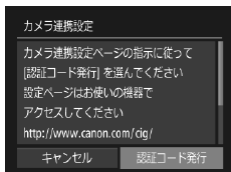


#### 5 アクセスポイントへの接続をはじめる

- <◀> か <▶> を押すか <●> を回して [認証コード発行] を選び、<FUNC SET> を押します。

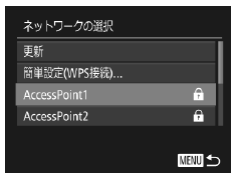

#### 6 アクセスポイントを選ぶ

- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して ネットワーク(アクセスポイント)を選び、<FUNC SET> を押します。

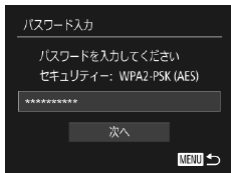


#### 7 アクセスポイントのパスワードを入力する

- <FUNC SET> を押してキーボードを表示し、パスワードを入力します (213)。
- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して [次へ] を選び、<FUNC SET> を押します。



## 8 [自動] を選んで接続をはじめる

- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して [自動] を選び、<FUNC SET> を押します。

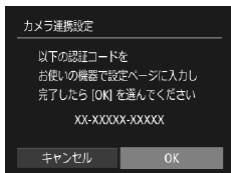


- カメラがアクセスポイントを経由して CANON iMAGE GATEWAY に接続すると、認証コードが表示されます。



## 9 認証コードを入力する


- パソコンまたはスマートフォンを操作して、カメラに表示された認証コードを入力し、次へ進みます。
- 数字 6 桁の確認番号が表示されます。

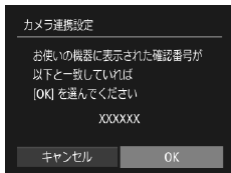

## 10 確認番号を確認して設定を終える

- 画面表示された確認番号が、パソコンまたはスマートフォンに表示された確認番号と一致していることを確認します。
- <◀> か <▶> を押すか <●> を回して [OK] を選び、<FUNC SET> を押します。
- パソコンまたはスマートフォンを操作して設定を終えます。



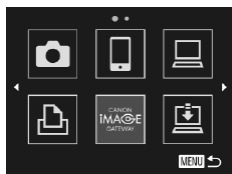

- [ ④ ] ( ②31 ) と CANON iMAGE GATEWAY が送信先として追加され、[ ⑤ ] が [ ⑥ ] になります。
- パソコンまたはスマートフォンには、完了画面が表示されます。続けて Web サービスを追加することもできます。このときは、「他の Web サービスを登録する」( ②03 ) の手順 2 から操作してください。



- WPS に対応したアクセスポイントでは、手順 6 で [ 簡単設定 (WPS 接続) ] を選んで接続することもできます。詳細は、「WPS に対応したアクセスポイントに接続する」の手順 6～8 ( ②15～216 ) を参照してください。

## 他の Web サービスを登録する

CANON iMAGE GATEWAY 以外の Web サービスをカメラに登録します。なお、事前に、CANON iMAGE GATEWAY をカメラに登録する必要があります ( ②00 )。




### 1 Web サービスの設定画面を表示する

- 「CANON iMAGE GATEWAY を登録する」( ②00 ) の手順 1 の操作で CANON iMAGE GATEWAY にログインし、Web サービスの設定画面を表示します。



### 2 利用する Web サービスの設定をする

- パソコンまたはスマートフォンを操作し、画面の指示にしたがって、利用する Web サービスの設定をします。

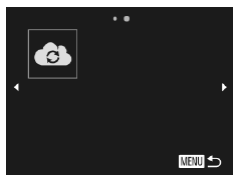

### 3 【G】を選ぶ

- Wi-Fi メニューを表示 (211) して、**<▲><▼><◀><▶>** を押すか **<●>** を回して **【G】** を選び、**<FUNC SET>** を押します。
- Web サービスの設定が更新されます。



- 一度設定した内容を変更するときも同じ操作でカメラの設定を更新してください。

# スマートフォンに CameraWindow をインストールする

カメラと接続する前に、お使いのスマートフォンに専用のアプリケーション「CameraWindow」（無料）をインストールします。



## 1 スマートフォンをネットワークに接続する



## 2 CameraWindow をインストールする

- iPhone や iPad では、App Store から CameraWindow をダウンロードし、インストールします。
- Android 端末では、Google Play から CameraWindow をダウンロードし、インストールします。
- インストール後に、カメラを操作して、カメラとスマートフォンを接続してください (P213、220)。



- アプリケーションの詳細（対応するスマートフォンや機能など）については、キヤノンの Web サイトで確認してください。

## パソコンを登録するための準備をする

パソコンを登録するための準備を行います。パソコンでカメラの画像を取り込むために、CameraWindow をインストールする必要があります。

### パソコンの環境を確認する

カメラと Wi-Fi 接続できるパソコンは以下のとおりです。詳細なシステム構成や最新の OS を含む対応状況については、キヤノンの Web サイトを確認してください。

|    | Windows                    | Macintosh   |
|----|----------------------------|---|
| OS | Windows 8<br>Windows 7 SP1 | Mac OS X v10.6.8<br>Mac OS X v10.7<br>Mac OS X v10.8.2 以降 |



- Windows 7 Starter / Home Basic には対応していません。
- Windows 7 N (欧州版) / KN (韓国版) では、Windows Media Feature Pack を別途マイクロソフトのサポートページからダウンロードしてインストールする必要があります。  
詳しくは、次の Web ページで確認してください。  
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

## インストールする

ここでは、Windows 7 と Mac OS X v10.6 を使って説明をしています。

### 用意するもの

- パソコン
- USB ケーブル（カメラ側端子は Mini-B）\*

\* USB ケーブルは付属されていません。なお、ケーブルを使わなくてもソフトウェアをインストールできますが、一部の機能は追加されません。

### 1 ソフトウェアをダウンロードする

- パソコンからインターネットへ接続し、「<http://cweb.canon.jp/e-support/software/index.html>」に接続します。
- ソフトウェアをダウンロードします。

### 2 インストールをはじめる

- [おまかせインストール] をクリックし、表示される画面にしたがって操作を進めます。







### 3 カメラの接続をうながすメッセージが表示されたら、接続する／しないを選ぶ

#### カメラをパソコンとつなぐとき

- カメラの電源が切れた状態でふたを開き (①)、USB ケーブルの小さい方のプラグを図の向きにして、カメラの端子にしっかりと差し込みます (②)。

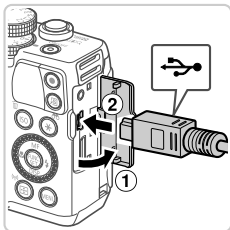

- USB ケーブルの大きい方のプラグをパソコンの USB 端子に差し込みます。パソコンの USB 端子については、パソコンの使用説明書を参照してください。
- カメラの電源を入れて、表示される画面にしたがって必要な操作を行い、インストールを進めます。

#### カメラをパソコンとつながないとき

- [カメラを接続せずにインストールする] をチェックして、表示される画面にしたがって必要な操作を行い、インストールを進めます。



## 4 インストールする

- お使いのパソコンやインターネット環境によってはインストールに時間がかかることがあります。
- インストールを終えると表示される画面の[完了]または[再起動]をクリックします。
- カメラをパソコンとつないでインストールしたときは、カメラの電源を切ってからケーブルを抜きます。



- ソフトウェアは、最新バージョンへの更新や新しい機能の追加などをインターネットを使って行います（一部のソフトウェアは除く）。
- はじめてカメラとパソコンをつないだときにドライバーがインストールされるため、操作ができるようになるまでに時間がかかることがあります。
- カメラによってソフトウェアの機能や内容が異なるため、カメラを複数お持ちのときは、それぞれのカメラを使って、ソフトウェアを最新バージョンに更新してください。

## Wi-Fi 接続するための設定をする (Windows のみ)

お使いのパソコンがWindowsのときは、カメラとWi-Fiで接続するために、次の手順でWindowsの設定を行ってください。



### 1 パソコンがアクセスポイントに接続していることを確認する

- 確認方法はパソコンの使用説明書を参照してください。

### 2 設定する

- [スタート] メニュー ▶ [すべてのプログラム] ▶ [Canon Utilities] ▶ [CameraWindow] ▶ [Wi-Fi 接続のための設定] の順にクリックします。
- 起動したアプリケーションの画面に当たって、設定してください。




- 手順2のアプリケーションを実行すると、Windowsに次の設定が行われます。
  - メディアストリーミングを有効にする  
Wi-Fiで接続するパソコンをカメラが参照（検索）できるようになります。
  - ネットワーク探索を有効にする  
パソコンがカメラを参照（検索）できるようになります。
  - ICMP (Internet Control Message Protocol) を有効にする  
ネットワーク接続の通信状態を確認できるようになります。
  - UPnP (Universal Plug & Play) を有効にする  
ネットワーク機器を自動認識できるようになります。
- パソコンにインストールされているセキュリティソフトによっては、上記の操作を行っても設定できないことがあります。セキュリティソフトの設定を確認してください。

# Wi-Fi メニューを表示する

## はじめて Wi-Fi 接続するとき

はじめに、カメラにニックネームを登録します。

このニックネームは、Wi-Fi で他の機器と接続するとき、接続先の機器で表示されます。





### 1 Wi-Fi メニューを表示する

- <▶> ボタンを押して電源を入れます。
- <Wi-Fi> ボタンを押します。

### 2 ニックネームを入力する

- <FUNC SET> を押して表示されたキーボードでニックネームを入力します (P.38)。
- 最大 16 文字まで入力できます。
- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して [OK] を選び <FUNC SET> を押します。
- Wi-Fi メニューが表示されます。

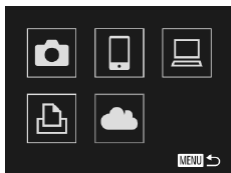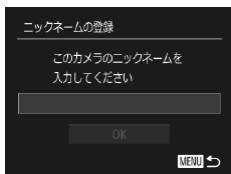

- パソコン以外の機器と Wi-Fi で接続するときは、カメラにカードが入っている必要があります。また、Web サービス、スマートフォン、プリンターと Wi-Fi で接続するときは、カードに画像が保存されている必要があります。
- [Wi-Fi] タブの [Wi-Fi 設定] で [ニックネームの変更] を選ぶとニックネームを変更できます。
- 手順 2 でスペースから始まるニックネームは登録できません。キーボード画面で <MENU> ボタンを押すと、メッセージが表示されるので <FUNC SET> を押し、キーボードを表示し、ニックネームを入力しなおしてください。

## Wi-Fi 接続したことがあるとき

- Wi-Fi 接続した機器があるときは、Wi-Fi メニューを表示するために <☎> ボタンを押すと、最近接続した接続先名が最初に表示され、<▲> か <▼> を押して項目を選び <☎> を押すだけでかんたんに接続することができます。
- 新しく接続先を登録するときは <◀> か <▶> で機器の選択画面を表示して設定します。



- <MENU> ボタンを押して [🔧] タブにある [Wi-Fi 設定] の [接続先履歴の表示] で [切] を選ぶと、最近接続した機器は表示されなくなります。

## アクセスポイントを使って接続する

既存のアクセスポイントにカメラを Wi-Fi 接続します。  
お使いのアクセスポイントの使用説明書もあわせて参照してください。

### アクセスポイントを確認する

アクセスポイントとなる Wi-Fi 親機 (Wi-Fi ルーターなど) は、「主な仕様」(p.331) に記載している Wi-Fi 規格に対応しているものをお使いください。

すでに Wi-Fi を使っているときは、次の項目を確認してください。設定の確認方法については、アクセスポイントの使用説明書を参照してください。

- ❗ システム管理者がいるネットワーク内で設定するときは、ネットワーク管理者にネットワーク設定の詳細をお問い合わせください。
- これらの情報はセキュリティ上大変重要なものです。お取り扱いには十分ご注意ください。

#### 確認シート

|  |  |
|--|--|
| <b>ネットワーク名 (SSID / ESSID)</b><br>お使いのアクセスポイントの SSID または ESSID です。<br>「アクセスポイント名」や「ネットワーク名」とも呼ばれることもあります。 |  |
| <b>ネットワークの認証 / データの暗号化 (暗号化方式 / 暗号化モード)</b><br>無線通信時のデータを暗号化する方式です。                                      | <input type="radio"/> なし<br><input type="radio"/> WEP (オープンシステム認証)<br><input type="radio"/> WPA-PSK (TKIP)<br><input type="radio"/> WPA-PSK (AES)<br><input type="radio"/> WPA2-PSK (TKIP)<br><input type="radio"/> WPA2-PSK (AES) |
| <b>パスワード (暗号化キー / ネットワークキー)</b><br>無線通信時のデータを暗号化するために使われるキー (鍵) です。「暗号化キー」や「ネットワークキー」と呼ばれることもあります。       |  |
| <b>キーのインデックス (送信キー)</b><br>「ネットワークの認証 / データの暗号化」が「WEP」のときに設定するキーです。                                      | <input type="radio"/> 1  |

なお、アクセスポイントが WPS (Wi-Fi Protected Setup) に対応しているときと対応していないときで、接続方法は異なります。お使いのアクセスポイントが WPS に対応しているかどうかは、アクセスポイントの使用説明書を参照してください。



- ルーターとは、複数のパソコンなどを接続して、ネットワーク（LAN）を構築するときに使われる機器です。さらに、Wi-Fi 機能を内蔵しているルーターを「Wi-Fi ルーター」と呼びます。
- 本書では、Wi-Fi ルーターなどの Wi-Fi 親機すべてを「アクセスポイント」と呼びます。
- お使いの Wi-Fi で MAC アドレスをフィルタリングしているときは、アクセスポイントにカメラの MAC アドレスを登録してください。カメラの MAC アドレスは、[↑↑] タブの [Wi-Fi 設定] で [MAC アドレスの確認] を選ぶと確認できます。

### WPS に対応したアクセスポイントに接続する

WPS とは、Wi-Fi 機器同士を接続する際の各種設定を簡単に行う仕組みです。WPS に対応した機器では、設定方式としてプッシュボタン方式と PIN コード方式を使用できます。


#### 1 接続先の機器がアクセスポイントに接続されていることを確認する

- Web サービスに接続するときには不要です。
- 確認方法はそれぞれの機器およびアクセスポイントの使用説明書を参照してください。


#### 2 Wi-Fi メニューを表示する ( 211)

#### 3 接続先の機器を選ぶ

- <▲><▼><◀><▶> を押すか <⦿> を回して接続先の機器を選び、<FUNC SET> を押します。
- スマートフォンに接続するときには、[☎] を選びます。
- パソコンに接続するときには、[PC] を選びます。
- プリンターに接続するときには、[凸] を選びます。

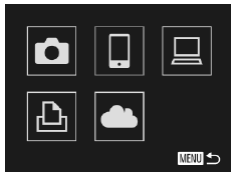

- Web サービスに接続するときは、接続先の Web サービスのアイコンを選びます。同じ Web サービスに複数の送信先や公開範囲などがあるときは、[送信先の選択] 画面が表示されるので、<▲> か <▼> を押すか <●> を回して項目を選び <FUNC SET> を押します。

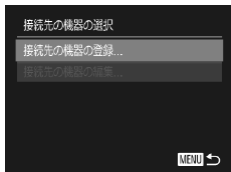

#### 4 [接続先の機器の登録] を選ぶ

- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して [接続先の機器の登録] を選び、<FUNC SET> を押します。
- 検索されたアクセスポイントの一覧が表示されます。

#### 5 スマートフォンまたはプリンターに接続するとき




##### [ネットワーク変更] を選ぶ

- [接続待機中] の画面 (P.220) が表示されたときは、<◀> か <▶> を押すか <●> を回して [ネットワーク変更] を選び、<FUNC SET> を押します。

#### 6 [簡単設定 (WPS 接続)] を選ぶ

- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して [簡単設定 (WPS 接続)] を選び、<FUNC SET> を押します。



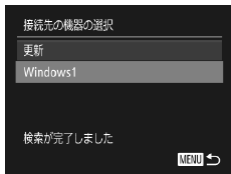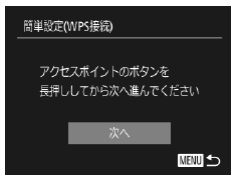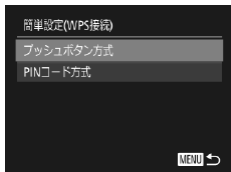

## 7 [プッシュボタン方式] を選ぶ

- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して [プッシュボタン方式] を選び、<FUNC SET> を押します。



## 8 接続をはじめる

- アクセスポイントにある WPS 接続用のボタンを数秒間押したままにします。
- カメラの <FUNC SET> を押します。
- カメラがアクセスポイントに接続します。
- 手順 3 で [ ] [ ] [ ] を選んだときは、そのアクセスポイントに接続している機器の一覧が「接続先の機器の選択」画面に表示されます。
- 手順 3 で Web サービスを選んだときは、手順 11 に進みます。

## 9 スマートフォン、プリンターまたはパソコンに接続するとき 接続先の機器を選ぶ

- <▲> か <▼> を押すか <●> を回してパソコンの名前を選び、<FUNC SET> を押します。
- スマートフォン、プリンター、パソコン (Macintosh) を選んだときは、手順 11 に進みます。



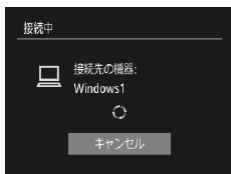

## 10 手順9でパソコン (Windows) を初めて選んだとき ドライバーをインストールする

- カメラに左の画面が表示されたら、パソコンのスタートメニューから[コントロールパネル] をクリックし、[デバイスの追加] をクリックします。
- 接続したカメラのアイコンをダブルクリックします。
- ドライバーのインストールがはじまります。
- ドライバーのインストールが終わってカメラとパソコンの接続が完了すると、「自動再生」画面が表示されます。このとき、カメラの液晶画面には何も表示されなくなります。



## 11 画像を送ったり印刷したりする

- 接続が完了したときに表示される画面は、接続先の機器によって異なります。
- スマートフォン、Web サービスに接続したときは、画像を送信する画面が表示されます。画像の送信方法は、「画像を送る」(P225) を参照してください。
- パソコンに接続したときは、カメラの画面には何も表示されません。「画像をパソコンに取り込む」(P229) の操作でパソコンに画像を取り込んでください。
- プリンターに接続したときは、USBケーブルでプリンターとつないだときと同じ手順で印刷できます。「印刷する」(P283) を参照してください。





- 手順 7 で [PIN コード方式] を選択したときは、画面に表示された PIN コードをアクセスポイントに設定します。次に「接続先の機器の選択」画面で接続する機器を選びます。詳しくは、お使いのアクセスポイントの使用説明書を参照してください。
- 複数の接続先を登録するには、手順 1 から繰り返します。

### ■ 接続したことのあるアクセスポイントがあるとき

接続したことのあるアクセスポイントがあるときは、「WPS に対応したアクセスポイントに接続する」の手順 4 (📖215) の操作で、カメラが自動でそのアクセスポイントに接続します。

- そのアクセスポイントを使って接続するときは、接続先の機器がそのアクセスポイントに接続されていることを確認し、手順 9 から操作してください。なお、Web サービスに接続するときは、操作は不要です。
- 別のアクセスポイントを使うときは、接続の最中に表示される画面の [ネットワーク変更] を選んだあと、手順 6 から操作してください。


## 一覧に表示されたアクセスポイントに接続する



### 1 アクセスポイントの一覧を表示する

- 「WPS に対応したアクセスポイントに接続する」の手順 1 ~ 5 (📖214 ~ 215) の操作でネットワーク (アクセスポイント) の一覧を表示します。

### 2 アクセスポイントを選ぶ

- <▲> か <▼> を押すか <●> を回してネットワーク (アクセスポイント) を選び、<FUNC SET> を押します。

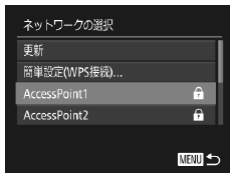

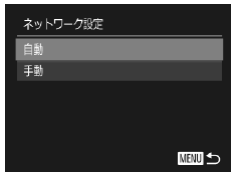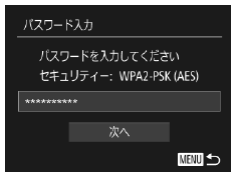

### 3 アクセスポイントのパスワードを入力する

- <FUNC> を押してキーボードを表示し、パスワードを入力します (213)。
- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して [次へ] を選び、<FUNC> を押します。

### 4 [自動] を選ぶ


- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して [自動] を選び、<FUNC> を押します。
- 接続先の機器で [ ] [ ] [ ] を選んだときは、「WPS に対応したアクセスポイントに接続する」の手順 9 (216) 以降を参照してください。
- 接続先の機器で Web サービスを選んだときは、「WPS に対応したアクセスポイントに接続する」の手順 11 (217) を参照してください。




- アクセスポイントのパスワードについては、アクセスポイントの本体あるいは使用説明書を参照してください。
- アクセスポイントは最大 16 個まで表示されます。アクセスポイントが検出されないときは、手順 2 で [手動設定] を選ぶと、アクセスポイントを手動で設定できます。画面の指示にしたがって SSID の入力、セキュリティ設定、パスワードの入力を行ってください。
- 接続したことのあるアクセスポイントを使って他の機器に接続するときは、手順 3 でパスワードが「\*」で表示されます。同じパスワードを使うときは、そのまま、<▲> か <▼> を押すか <●> を回して [次へ] を選び、<FUNC> を押します。

# アクセスポイントを使わずに接続する

スマートフォン、プリンターとWi-Fi接続するときは、このカメラをアクセスポイントにすることで、ほかのアクセスポイントを使わずに相手の機器と直接接続できます（カメラアクセスポイントモード）。

なお、カメラとカメラを接続するときもアクセスポイントは使いません（224）。

## 1 Wi-Fiメニューを表示する (211)

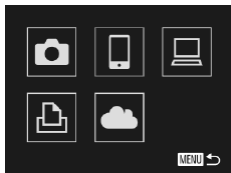



## 2 接続先の機器を選ぶ

- <▲><▼><◀><▶> を押すか <●> を回して接続先の機器を選び、<FUNC SET> を押します。
- スマートフォンに接続するときには、[☐] を選びます。
- プリンターに接続するときには、[🖨] を選びます。

## 3 [接続先の機器の登録] を選ぶ

- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して [接続先の機器の登録] を選び、<FUNC SET> を押します。

- 画面にカメラのSSIDが表示されます。

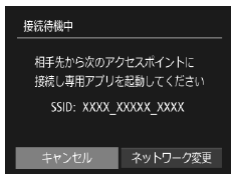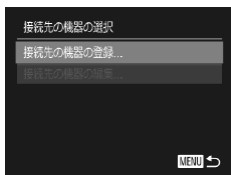



#### 4 接続先の機器を操作して、カメラの画面に表示されたネットワークに接続する

- 接続先の機器（スマートフォンまたはプリンター）の Wi-Fi に関する設定メニューから、カメラに表示された SSID（ネットワーク名）を選択します。



#### 5 スマートフォンに接続するときスマートフォンを操作して、CameraWindow を起動する

- はじめて CameraWindow を起動したときは、カメラに表示するスマートフォンの名称を登録してください。
- カメラがスマートフォンを認識すると、接続する機器を選択する画面がカメラに表示されます。


#### 6 接続する機器を選ぶ

- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して接続する機器の名前を選び、<FUNC SET> を押します。



#### 7 スマートフォンに接続するとき公開設定する

- <◀> か <▶> を押すか <●> を回して [はい] を選び、<FUNC SET> を押します。
- スマートフォンを操作してカメラ内の画像をスマートフォンに送信したり、スマートフォンからカメラ内の画像に GPS 情報を記録できるようになります (p.233)。

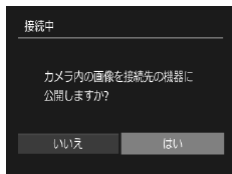

## 8 画像を送ったり印刷したりする

- 接続が完了したときに表示される画面は、接続先の機器によって異なります。
- スマートフォンに接続したときは、画像を送信する画面が表示されます。画像の送信方法は、「画像を送る」(P225)を参照してください。
- プリンターに接続したときは、USBケーブルでプリンターとつないだときと同じ手順で印刷できます。「印刷する」(P283)を参照してください。



- 手順 7 で [はい] を選ぶと、接続したスマートフォンから、カメラ内のすべての画像を見ることができるようになります。スマートフォンにカメラ内の画像を表示したくないときは、手順 7 の操作で [いいえ] を選んでください。
- 登録済みのスマートフォンに対する画像の公開設定を変更するには、手順 3 で [接続先の機器の編集] から設定を変更したいスマートフォンを選択し、[画像の公開設定] を選びます。



- 複数の機器を登録するには、手順 1 から繰り返します。
- MENU の [↑↑] タブから [Wi-Fi 設定] を選び、[パスワード] を [入] にすると、手順 3 の画面に [パスワード] が表示されるようになり、セキュリティを強化できます。このときは、手順 4 で接続先の機器を操作するときに、カメラに表示されたパスワードをパスワード欄に入力してください。

## 接続したことのあるアクセスポイントがあるとき

接続したことのあるアクセスポイントがあるときは、「アクセスポイントを使わずに接続する」の手順 3 (📖220) の操作で、カメラが自動でそのアクセスポイントに接続します。

- カメラをアクセスポイントにするときは、接続の最中に表示される画面の [ネットワーク変更] を選び、表示された画面で [カメラをアクセスポイントにする] を選びます。
- 接続したことのあるアクセスポイントを使って接続するときは、手順 4 で接続先の機器をそのアクセスポイントに接続してください。
- 別のアクセスポイントを使うときは、接続の最中に表示される画面の [ネットワーク変更] を選んだあと、「WPS に対応したアクセスポイントに接続する」の手順 6 (📖215) から操作してください。


## 別のカメラとつなぐ

2台のカメラ同士でWi-Fi接続して画像を送信できます。



- Wi-Fi接続できるのは、キヤノン製のWi-Fi対応カメラのみです。Eye-Fiカードに対応していてもWi-Fiに対応していないキヤノン製カメラへは接続できません。また、IXY DIGITAL WIRELESSとはWi-Fi接続できません。

### 1 Wi-Fiメニューを表示する ( 211)

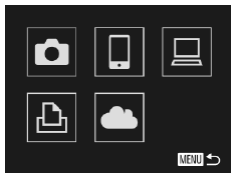


### 2 カメラを選ぶ

- <▲><▼><◀><▶>を押すか<●>を回して[]を選び、<FUNC SET>を押します。

### 3 [接続先の機器の登録] を選ぶ

- <▲>か<▼>を押すか<●>を回して[接続先の機器の登録]を選び、<FUNC SET>を押します。
- 相手のカメラも手順1～3を行います。
- 両方のカメラで「接続先のカメラでも通信を開始してください」画面が表示されると登録が始まります。
- 相手のカメラが登録されると、画像を送信する画面が表示されます。「画像を送る」に進んでください( 225)。

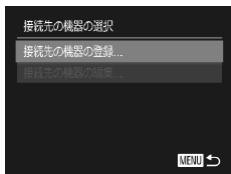

- 複数のカメラを登録するには、手順1から繰り返します。
- カメラを登録すると、そのカメラの名前が手順3の画面に表示されるようになります。2回目以降はカメラの名前を選んで接続してください。



## 画像を送る

カメラに登録した接続先へカメラから Wi-Fi で画像を送信する方法について説明します。

なお、パソコンに送信するときは、画像を送信する操作はカメラではなくパソコンを使います (📖229)。

### 画像を 1 つずつ送信する



#### 1 画像を選ぶ

- <🔍> を回して送信したい画像を選びます。

#### 2 送信する

- <◀> か <▶> を押して、[この画像を送信] を選び、<FUNC SET> を押します。
- YouTube へ送信するときは、続いて表示される利用規約を読み [同意する] を選んで <FUNC SET> を押します。
- 画像の送信が開始されます。画像の送信中は画面が暗くなります。
- 画像を Web サービスに送信したときは、送信が完了すると [OK] が表示され、<FUNC SET> を押すと再生モードの画面に戻ります。
- 画像をカメラまたはスマートフォンに送信したときは、[送信が完了しました] と表示されたあと、画像を送信する画面に戻ります。



- 圧縮 (📖192) していない動画は、再圧縮されて元の動画とは別の動画として送信されます。また、この処理に時間がかかることや、カード容量の不足で送信できないことがあります。



- Wi-Fi 通信部 (📖5) を手や物で覆わないでください。画像の送受信が遅くなる場合があります。
- お使いの通信環境によっては、動画の送信に非常に時間がかかります。バッテリー残量にご注意ください。
- スマートフォンに送信するとき、スマートフォンによっては、送信できる動画の画質に制限があります。詳しくは、お使いのスマートフォンの使用説明書などを参照してください。
- カメラとの接続を切断するには、<MENU> ボタンを押して、表示される切断の確認画面で <◀> か <▶> を押すか <🔴> を回して [OK] を選び <🔴> を押します。また、スマートフォンを操作して接続を切断することもできます。
- 画面には電波の状態を示す以下のアイコンが表示されます。  
[📶] 強、[📶] 中、[📶] 弱、[📶] 微弱
- Web サービスに送信するとき、一度、送信したことがある画像では、CANON IMAGE GATEWAY のサーバーにある画像が再利用されるので送信時間は短くなります。

### ■ 記録画素数（画像の大きさ）を選ぶ

画像を送信する画面で、<▲> か <▼> を押して [F] を選んだあと、<FUNC SET> を押します。表示された画面で <▲> か <▼> を押して、送信する画像の記録画素数（画像の大きさ）を選び、<FUNC SET> を押します。

- [しない] を選ぶと、リサイズされず元の画像の大きさのままで送信されます。
- [M2] か [S] を選ぶと、選んだ記録画素数より大きい画像がリサイズされて送信されます。



- 動画はリサイズできません。

## 複数の画像を送信する



### 1 【選んで送信】を選ぶ

- <◀> か <▶> を押して【選んで送信】を選び、<FUNC SET> を押します。



### 2 画像を選ぶ

- <▲><▼><◀><▶> を押して送信したい画像を選び、<FUNC SET> を押すと [✓] が表示されます。
- もう一度 <FUNC SET> を押すと [✓] が消え、解除されます。
- 別の画像も選ぶときは、上記の操作を繰り返します。
- 画像の選択が終わったら、<MENU> ボタンを押します。

### 3 送信する

- <◀> か <▶> を押すか <●> を回して【送信】を選び、<FUNC SET> を押します。



- 1 回の送信操作で画像を 50 個までまとめて送信できます。動画は、1 個のみ送信できます。
- 送信できる動画は 5 分以内（ダイジェスト動画は 13 分以内）です。
- 接続先が Web サービスのときは、Web サービスによっては送信できる数が少なくなることがあります。詳しくは、お使いの Web サービスで確認してください。
- 手順 2 でズームレバーを <Q> 側に 2 回押すと、1 枚表示に切り換わり、<◀> か <▶> を押すか <●> を回して画像を選ぶこともできます。
- 手順 3 で送信する画像の記録画素数（画像の大きさ）を選ぶことができます（□69）。

## コメントを入力して送信する

SNS やメールなどに画像を送信するときに、カメラでコメントを入力することができます。なお、送信先の Web サービスによって入力できる文字数は異なります。



### 1 コメント入力画面を表示する

- <▲><▼><◀><▶> を押して [ ] を選び、<FUNC SET> を押します。

### 2 コメントを入力する (📖38)

### 3 送信する

- 「画像を 1 つずつ送信する」(📖225) の操作で画像を送信します。



- コメントを入力しなかったときは、CANON IMAGE GATEWAY で設定したコメントが自動で送信されます。

# 画像をパソコンに取り込む

パソコンに画像を送信するときは、パソコンを使います。

ここでは、Windows 7 と Mac OS X v10.6 を使って説明をしています。その他の機能については、各ソフトウェアのヘルプ機能から参照することができます（一部のソフトウェアは除く）。



## 1 CameraWindow（カメラウィンドウ）を表示する

- Windows では、[画像をキヤノンカメラからダウンロードします] をクリックすると、CameraWindow が表示されます。
- Macintosh では、カメラとパソコンが Wi-Fi で通信できる状態になると、CameraWindow が自動的に表示されま



## 2 画像を取り込む

- [カメラ内の画像の取り込み] をクリックしたあと、[未転送画像を取り込む] をクリックします。
- 画像がパソコンに取り込まれて、「ピクチャ」フォルダ内に撮影日ごとのフォルダに分けられて保存されます。
- 取り込みの完了画面で、[OK] をクリックします。パソコンで画像を見る操作は、「ソフトウェアの使用説明書」(P.278) を参照してください。



- 動画はファイルサイズが大きいいため、取り込みに時間がかかることがあります。
- カメラとの接続を切断するには、カメラの電源を切ってください。
- すべての画像や選んだ画像だけをパソコンに取り込んだり、保存先フォルダーを変えることもできます。詳しくは「ソフトウェアの使用説明書」(P278)を参照してください。
- Windows 7 で手順 2 の画面が表示されないときは、タスクバーの [📷] をクリックします。
- Macintosh で CameraWindow が表示されないときは、Dock (デスクトップ下部に表示されるバー) の [CameraWindow] アイコンをクリックします。
- ソフトウェアの画像取り込み機能を使わなくても、カメラとパソコンを接続するだけで画像を取り込むことができますが、次のような制限事項があります。
  - カメラとパソコンをつないでから操作できるようになるまで、数分かかることがあります。
  - 縦位置で撮影した画像が横位置になって取り込まれることがあります。
  - RAW 画像および同時記録された JPEG 画像は、取り込まれないことがあります。
  - 保護した画像が、パソコン側で解除されることがあります。
  - OS のバージョンや使用するソフトウェア、ファイルサイズによっては、画像や画像に付属する情報が正しく取り込まれないことがあります。
  - 動画編集など、ソフトウェアの機能が一部使えなくなることがあります。

## 画像を自動で送る (クラウドシンクロ)

カード内の未転送の画像を CANON iMAGE GATEWAY 経由でパソコンや Web サービスに送信することができます。

なお、Web サービスだけに送信することはできません。

### 準備する

送信先のパソコンにソフトウェアをインストールして設定します。



#### 1 ソフトウェアをインストールする

- インターネットに接続したパソコンにソフトウェアをインストールします (📖207)。

#### 2 カメラを登録する

- Windows では、タスクバー (画面下部に表示されるバー) で [📷] を右クリックして [新しいカメラの追加] をクリックします。
- Macintosh では、メニューバー (画面上部に表示されるバー) で [📷] をクリックして [新しいカメラの追加] をクリックします。
- CANON iMAGE GATEWAY と連携しているカメラ (📖200) の一覧が表示されるので、送信元になるカメラを選びます。
- カメラが登録されて画像を受信できるようになると、アイコンが [📷] に変わります。

#### 3 送信する画像の種類を選択する (動画も一緒に送信するときのみ)



- <MENU> ボタンを押して、[🔍] タブの [Wi-Fi 設定] を選びます (📖36)。
- <▲> か <▼> を押して [クラウドシンクロ] を選んだあと、<◀> か <▶> を押して [静止画+動画] を選びます。



- Web サービスを送信先にするときは、「他の Web サービスを登録する」（[📖203](#)）の操作でカメラの設定を更新してください。

### 画像を送る

カメラを操作して画像を送信すると、パソコンに自動で保存されます。なお、転送先に設定したパソコンが起動していないときは CANON iIMAGE GATEWAY のサーバーに一時的に画像を保存しています。一定期間で削除されるのでパソコンを起動して画像を保存してください。

- 「WPS に対応したアクセスポイントに接続する」（[📖214](#)）の操作で  を選びます。
- 接続が完了すると画像が送信されます。
- CANON iIMAGE GATEWAY のサーバーに画像が転送されると画面に  が表示されます。
- パソコンを起動すると、自動で画像が保存されます。
- Web サービスには、パソコンを起動しなくても、CANON iIMAGE GATEWAY のサーバーから画像が自動で転送されます。



- 画像を送信するときは、フル充電されたバッテリーか AC アダプターキット（別売）（[📖254](#)）を使うことをおすすめします。



- 他の方法でパソコンに取り込んだ画像でも、CANON iIMAGE GATEWAY 経由で未転送のときは送信されます。
- カメラと同じネットワークに送信先のパソコンが接続されているときは、CANON iIMAGE GATEWAY を経由しないで、アクセスポイント経由で画像が送信されるので、送信時間が短くなります。なお、パソコンに保存された画像は、パソコンから CANON iIMAGE GATEWAY に送信されるので、パソコンがインターネットに接続している必要があります。



## カメラ内の画像に GPS 情報を記録する

スマートフォンの専用アプリケーション「CameraWindow」(📖205)で記録しておいた GPS 情報(緯度、経度、標高など)を、カメラ内の画像に記録することができます。




- 撮影前に「日付／時刻を設定する」(📖20)で日付／時刻と自宅エリアが正しく設定されていることを確認してください。また、旅行先など、自宅エリアと時差のある場所で撮影するときは、[エリア設定](📖240)で訪問先のエリアを設定してください。
- スマートフォンを操作してカメラ内の画像に GPS 情報を記録するため、操作するスマートフォンに対して画像を公開する設定にしておく必要があります(📖221)。
- GPS 情報を記録した静止画や動画は、個人を特定する情報が含まれていることがあります。そのため、GPS 情報が記録されている静止画や動画を他人に渡したり、インターネットなどの複数の人が閲覧できる環境へ掲載するときは、十分注意してください。

# Wi-Fi の設定を編集 / 消去する

Wi-Fi に関する、設定の編集 / 消去方法について説明します。

## 接続情報を編集する

### 1 Wi-Fi メニューを表示する ( 211)

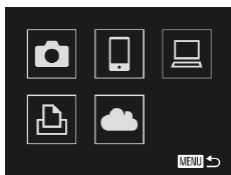

### 2 編集する機器を選ぶ

- <▲><▼><◀><▶> を押すか <●> を回して編集したい機器のアイコンを選び、<FUNC SET> を押します。


### 3 [接続先の機器の編集] を選ぶ

- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して [接続先の機器の編集] を選び、<FUNC SET> を押します。





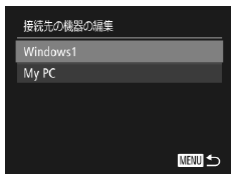

### 4 編集する接続先を選ぶ

- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して編集したい接続先を選び、<FUNC SET> を押します。



### 5 編集する項目を選ぶ


- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して編集する項目を選び、<FUNC SET> を押します。
- 編集できる項目は、接続先によって異なります。

| 編集できる項目            | 接続先   |   |   |   |          |
|--------------------|---|---|---|---|----------|
|                    |  |  |  |  | Web サービス |
| [ニックネームの変更] (📖235) | ○   | ○   | ○   | ○   | -        |
| [画像の公開設定] (📖221)   | -   | ○   | -   | -   | -        |
| [接続情報を消去] (📖235)   | ○   | ○   | ○   | ○   | -        |

○：設定可 -：設定不可

## ■ 接続先のニックネームを変更する


カメラに表示させる接続先のニックネーム（表示名）を変更できます。

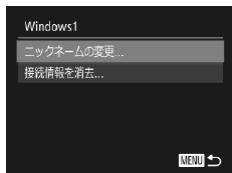

- 「接続情報を編集する」の手順5 (📖234) の操作で [ニックネームの変更] を選び、<FUNC SET> を押します。
- 入力欄を選んで <FUNC SET> を押し、表示されたキーボードでニックネームを入力しなおします (📖38)。

## ■ 接続情報を消去する

接続情報（接続先の機器の情報）を消去できます。

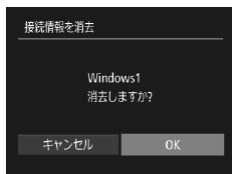

- 「接続情報を編集する」の手順5 (📖234) の操作で [接続情報を消去] を選び、<FUNC SET> を押します。
- [消去しますか?] が表示されたら、<◀> か <▶> を押すか <●> を回して [OK] を選び、<FUNC SET> を押します。
- 接続情報が消去されます。


## Wi-Fi の設定を初期化する

カメラを譲渡したり廃棄したりするときは、Wi-Fi の設定を初期化します。




### 1 [Wi-Fi 設定] を選ぶ

- <MENU> ボタンを押して、[↑↑] タブの [Wi-Fi 設定] を選びます (P36)。

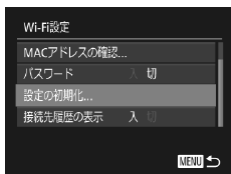

### 2 [設定の初期化] を選ぶ

- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して [設定の初期化] を選び、<FUNC SET> を押しします。

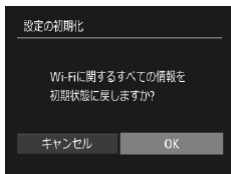

### 3 初期化する

- <◀> か <▶> を押すか <●> を回して [OK] を選び、<FUNC SET> を押しします。
- Wi-Fi の設定が初期化されます。



- Wi-Fi の設定を初期化すると、Web サービスの設定内容もすべて消去されます。十分に確認してから初期化してください。
- Wi-Fi 以外の設定を初期化するときは、[↑↑] タブの [カメラ設定初期化] を選びます (P250)。

# 8

## 設定メニュー

カメラの基本機能を変えて使いやすくする

## カメラの基本機能を変える

MENUの[Ft] タブで設定します。ふだん使う上での便利な機能を自分好みに設定することができます (P36)。

### 音を鳴らさない

カメラの各種動作音や動画再生時の音声を鳴らさないようにできます。




- [消音] を選び、[する] を選びます。

- <▼> を押したまま電源を入れても、音を鳴らさないようにできます。
- 音を鳴らさないようにしたときは、動画を再生したとき (P158) の音声も鳴らなくなります。動画再生中に<▲>を押すと音声は鳴り、<▲>か<▼>を押すと音量を調整できます。

### 音量を変える

カメラの各種動作音の音量を変えられます。

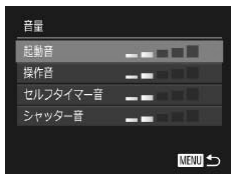

- [音量] を選び、<FUNC SET> を押します。
- 項目を選び、<◀>か<▶>を押して音量を変えます。

## 音を変える

カメラの各種動作音を変えられます。



- [音の選択] を選び、**<FUNC SET>** を押します。
- 項目を選び、**<◀>** か **<▶>** を押して内容を選びます。



- [メモ] モード (📖 47) で撮影したダイジェスト動画に記録されるシャッター音は変えられません。

## 機能の説明を表示しない


FUNC. (📖 35) や MENU (📖 36) で項目を選ぶと、機能の説明が表示されます。この説明を表示しないようにすることができます。



- [機能ガイド] を選び、[切] を選びます。

## 日付／時刻を変える

日付／時刻を、現在の設定から変えられます。

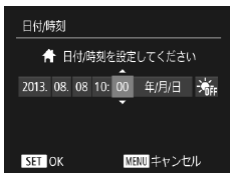

- [日付／時刻] を選び **<FUNC SET>** を押します。
- **<◀>** か **<▶>** を押して項目を選び、**<▲>** か **<▼>** を押すか **<🌀>** を回して設定します。

## 世界時計を使う

海外へ旅行するときなど、あらかじめ訪問先（旅行先）のエリアを登録しておく、エリアを切り換えるだけで、登録したエリアの日時で記録できます。日付／時刻を設定しなおす必要がなく便利です。

なお、世界時計を使うには、あらかじめ「日付／時刻を設定する」( 20 )で日付／時刻と自宅エリアを設定してください。



### 1 訪問先のエリアを設定する

- [エリア設定] を選び、<FUNC SET> を押します。
- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して [訪問先] を選び、<FUNC SET> を押します。
- <◀> か <▶> を押すか <●> を回して訪問先エリアを選びます。
- <▲> か <▼> を押して [☀] にすると、サマータイム（1 時間プラスされます）に設定されます。
- <FUNC SET> を押します。



### 2 訪問先のエリアに切り換える

- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して [訪問先] を選び、<MENU> ボタンを押します。
- 撮影画面 ( 308 ) に [訪問先] が表示されます。



- [訪問先] の状態で日付／時刻を変える ( 22 ) と、[自宅] の日時も自動的に変わります。



## レンズ収納時間を変える

撮影状態から <▶> ボタンを押して約 1 分経過すると、安全のためレンズが収納されます (30)。<▶> ボタンを押すとすぐにレンズが収納されるようにしたいときは、収納時間を [0 秒] に設定します。



- [レンズ収納時間] を選び、[0 秒] を選びます。

## エコモードを使う

撮影モードでのバッテリーの消費をおさえる機能です。カメラを操作していないときに、素早く画面を暗くして消費電力をおさえることができます。



### 1 設定する


- [エコモード] を選び、[入] を選びます。
- 撮影画面 (308) に [ECO] が表示されます。
- カメラを操作しないと約 2 秒後に画面が暗くなり、その 10 秒後に画面が消えます。約 3 分後には電源が切れます。

### 2 撮影する

- 画面が消えている状態でもレンズが出ているときは、シャッターボタンを半押しすると画面が表示され、撮影できます。

## 節電機能（オートパワーオフ）の設定を変える

節電機能（オートパワーオフ）を切ったり、画面が消えるまでの時間（ディスプレイオフ）を変えたりできます（30）。

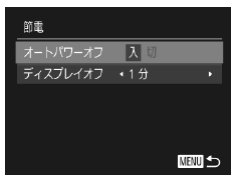

- [節電] を選び <FUNC/SET> を押します。
- 項目を選んだあと、<◀> か <▶> を押して設定を変えます。

❗ ● バッテリーの消耗を防ぐため、通常は、[オートパワーオフ] を [入] にし、[ディスプレイオフ] を [1分] 以下にすることをおすすめします。

● [ディスプレイオフ] は、[オートパワーオフ] が [切] のときも働きます。  
● エコモード（241）を [入] にしているときは、節電機能は使えません。

## 画面の明るさを変える

画面の明るさを変えられます。




- [液晶の明るさ] を選び、<◀> か <▶> を押して明るさを変えます。

● 撮影画面や再生モードで1枚表示のときに <▼> を1秒以上押したままにすると、画面が最高の明るさになります（[F/T] タブの [液晶の明るさ] 設定は無効になります）。もう一度 <▼> を1秒以上押したままにするか、電源を入れなおすと、もとの明るさに戻ります。

## 起動画面を変える

電源を入れたときに表示される起動画面を変えられます。

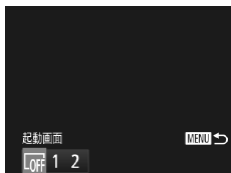

- [起動画面] を選び、<FUNC SET> を押します。
- <◀> か <▶> を押すか <●> を回して内容を選びます。

## カードを初期化する


新しく買ったカードや他のカメラやパソコンで初期化したカードは、このカメラで初期化（フォーマット）することをおすすめします。初期化するとカード内のすべてのデータは消され、もとに戻すことはできません。カード内の画像をパソコンにコピーするなどしてから初期化をしてください。


### 1 [カードの初期化] 画面を表示する

- [カードの初期化] を選び <FUNC SET> を押します。

### 2 [OK] を選ぶ

- <▲> か <▼> を押して [キャンセル] を選んで <◀> か <▶> を押すか、<●> を回して [OK] を選び、<FUNC SET> を押します。

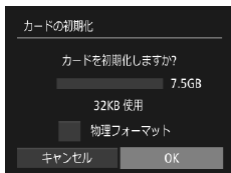

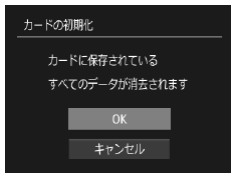

### 3 初期化する


- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して [OK] を選び、<FUNC SET> を押すと初期化が始まります。
- 初期化が終わると [カードの初期化が完了しました] が表示されるので、<FUNC SET> を押します。

- ❗
- カード内のデータは、初期化や消去をしてもファイル管理情報が変わるだけで、完全には消えません。カードを譲渡や廃棄するときには注意してください。廃棄するときにはカードを破壊するなどして、個人情報流出を防いでください。

- ✎
- 初期化の画面で表示されるカードの総容量は、カードに表記されている容量よりも少なくなることがあります。

### ■ カードを物理フォーマット（初期化）する

[カードが異常です] のメッセージが表示されたとき、カメラが正しく動作しない、カードへの画像記録／再生時の読み出しや連続撮影速度が遅くなった、動画撮影が途中で止まるなどのときに行います。物理フォーマットをすると、カード内のすべてのデータは消され、もとに戻すことはできません。カード内の画像をパソコンにコピーするなどしてから物理フォーマットをしてください。

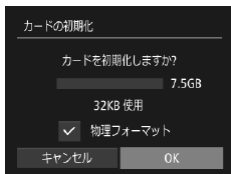

- 「カードを初期化する」の手順1 (p.243) の画面で、<▲> か <▼> を押すか <●> を回して [物理フォーマット] を選び、<◀> か <▶> を押して [✓] を表示します。
- 「カードを初期化する」の手順2～3 (p.243～244) の操作で、初期化（物理フォーマット）します。



- 物理フォーマットはカード内の全記憶領域を初期化するため、「カードを初期化する」(P243) よりも時間がかかります。
- 物理フォーマット中に [中止] を選ぶと、初期化を中止できます。中止してもデータはすべて消去されますが、カードは問題なく使えます。

## 画像番号のつけかたを変える

撮影した画像には、撮影した順に 0001 ~ 9999 の番号がつけられ、1 つのフォルダに 2000 枚ずつ保存されます。この画像番号のつけかたを変えることができます。



- [画像番号] を選び、内容を選びます。

|         |  |
|---------|--|
| 通し番号    | 画像番号 9999 の画像が撮影／保存されるまでは、カードを変えて撮影しても連番になります。 |
| オートリセット | カードを変えたり、フォルダが新しく作られたときは、画像番号が 0001 に戻ります。     |



- [通し番号] [オートリセット] とともに、変えるカードに画像が入っているときは、その画像番号の続き番号になることがあります。画像番号 0001 の画像から順に保存したいときは、初期化 (P243) したカードをお使いください。
- フォルダ構造や保存される画像については、「ソフトウェアの使用説明書」(P278) を参照してください。

## フォルダを撮影日ごとに作る

撮影した画像を保存するフォルダは月ごとに作成されますが、撮影日ごとに作成することもできます。



- [フォルダ作成] を選び、[毎日] を選びます。
- 撮影日ごとに新しいフォルダが作られ、撮影した画像が保存されます。

## 距離表示の単位を変える

ズームバー (📖44)、MF インジケータ (📖123)、GPS 情報 (標高) (📖233) などの表示単位を、m/cm から ft/in (フィート/インチ) に変えることができます。



- [単位] を選び、[ft/in] を選びます。

## 水準器を調整する

水準器を使っても傾きが気になるときは、水準器を調整します。

### 1 カメラを傾きがない状態にする

- 傾きがない台などの上にカメラを置きます。


### 2 調整する

- [水準器] を選び、<FUNC SET> を押します。
- 左右方向の傾きは [水平調整]、前後方向の傾きは [あおり調整] を選び、<FUNC SET> を押すと、確認画面が表示されます。
- [OK] を選び、<FUNC SET> を押します。



## 水準器を初期化する


水準器の設定を初期状態に戻せます。水準器を調整していないときは、初期化できません。

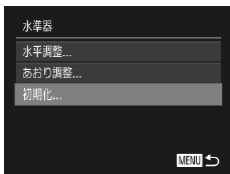

- [水準器] を選び、<FUNC SET> を押します。
- [初期化] を選び、<FUNC SET> を押します。
- 初期化が終わるとメニュー画面に戻ります。

## 画像に記録する著作権の情報を登録する

作成者名や著作権者名を登録しておく、撮影した画像に登録した情報を記録できます。

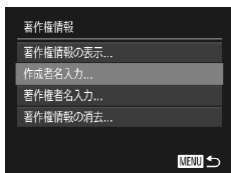


- [著作権情報] を選び、<FUNC SET> を押します。
- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して [作成者名入力] か [著作権者名入力] を選び、<FUNC SET> を押してキーボードを表示して、名前を入力します (P38)。
- <MENU> ボタンを押すと、[変更内容を保存しますか?] が表示されるので、<◀> か <▶> を押すか <●> を回して [はい] を選び、<FUNC SET> を押します。
- 撮影する画像に、情報が記録されるようになります。



- 入力した内容は、上記の画面で [著作権情報の表示] を選び、<FUNC SET> を押すと確認できます。
- ソフトウェア (P278) でも、カメラに登録する著作権情報を入力したり、変えたり、消すことができます。なお、ソフトウェアを使って入力した文字が、カメラで表示されないことがあります。画像には正しく記録されます。
- 画像に記録された著作権情報は、画像をパソコンに取り込んでからソフトウェアで確認することができます。

## 登録した著作権情報をまとめて消す

登録されている作成者名と著作権者名をまとめて消すことができます。

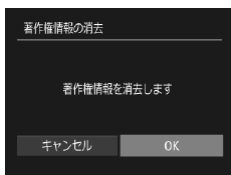

- 「画像に記録する著作権の情報を登録する」(P248) の操作で、[著作権情報の消去] を選びます。
- <◀> か <▶> を押すか <●> を回して [OK] を選び、<FUNC SET> を押します。



- 画像に記録されている著作権情報は消されません。



## 認証マークを確認する

このカメラが対応している認証マークの一部は、画面に表示して確認できます。また、その他の認証マークは、本ガイドやカメラ本体、カメラが入っていた箱にも表記されています。



- [認証マーク表示] を選び、<FUNC SET> を押します。

## 表示言語を変える

画面に表示される言語を変えられます。



- [言語] を選び <FUNC SET> を押します。
- <▲><▼><◀><▶> を押すか <●> を回して言語を選び、<FUNC SET> を押します。



- 再生モードにして、<FUNC SET> を押したまま、すぐに <MENU> ボタンを押すことでも言語画面を表示できます。


## その他の基本機能を変える

次の機能も [F/T] タブで設定できます。

- [ビデオ出力方式] (📖 262)
- [HDMI 機器制御] (📖 260)
- [Wi-Fi 設定] (📖 195)

## カメラの設定を初期状態に戻す

カメラの設定を誤って変えてしまったときは、初期状態に戻せます。

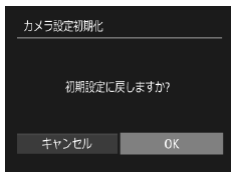

### 1 [カメラ設定初期化] 画面を表示する

- [カメラ設定初期化] を選び、<FUNC SET> を押します。

### 2 初期状態に戻す

- <◀▶> か <▶▶> を押すか <●> を回して [OK] を選び、<FUNC SET> を押します。
- カメラが初期状態に戻ります。



● 次の機能は初期状態に戻りません。


- 個人認証機能で登録した内容 (📖61)
- [fT] タブの [日付/時刻] (📖239)、[エリア設定] (📖240)、[言語] (📖249)、[ビデオ出力方式] (📖262)
- マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ (📖116)
- [SCN] (📖80)、[📷] (📖83) モードで設定した撮影モード
- 露出補正 (📖107) で設定した値
- 動画モード (📖102)
- Wi-Fi 機能で登録した内容 (📖195)
- 水準器の調整内容 (📖247)
- 著作権情報 (📖248)

# 9

## アクセサリ

別売アクセサリや市販の対応機器を使って楽しみかたを広げる

# システムマップ

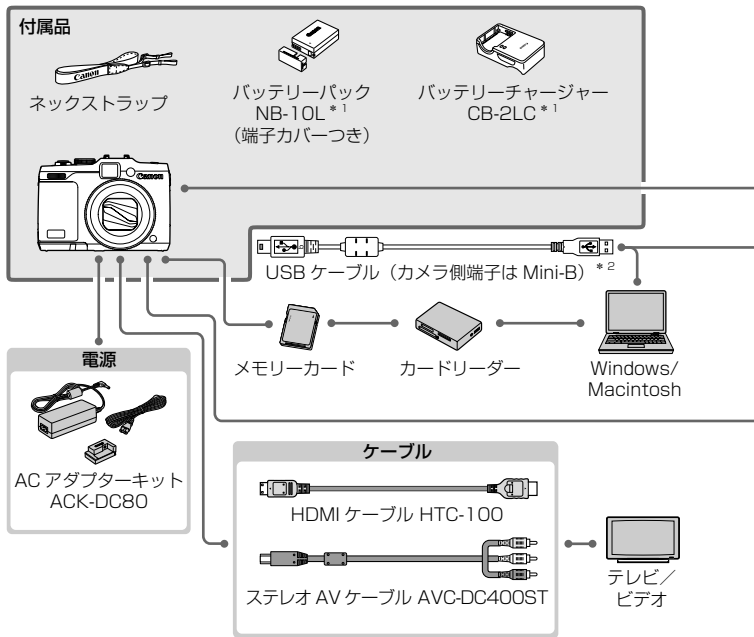

\* 1 別売りも用意されています。

\* 2 キヤノン純正品 (インターフェースケーブル IFC-400PCU) もあります。

\* 3 ハイパワーフラッシュ HF-DC1 もお使いになれます。

\* 4 スピードライト 580EX、430EX、270EX、220EX、スピードライトトランスミッター ST-E2、スピードライトブラケット SB-E2、オフカメラシューコード OC-E3 も使えます。

\* 5 ブラケット BKT-DC1、オフカメラシューコード OC-E3 が必要です。

\* 6 コンバージョンレンズアダプター LA-DC58L が必要です。

\* 7 フィルターアダプター FA-DC58D が必要です。

## ストロボ



ハイパワー  
フラッシュ  
HF-DC2 \*3



スピードライト\*4  
600EX-RT、580EX II、  
430EX II、320EX、  
270EX II



マクロツイン  
ライト  
MT-24EX \*5\*6



マクロリング  
ライト  
MR-14EX \*6

## ケース



ウォータープルーフケース  
WP-DC52

## レンズ関連オプション



テレコンバーター  
TC-DC58E \*6



キヤノン製レンズフィルター  
(φ 58 mm) \*7

## キヤノン製 PictBridge 対応プリンター



## その他



リモートスイッチ RS-60E3

## アクセサリはキヤノン純正品のご使用をおすすめします


本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリと組みあわせてお使いになった場合に最適な性能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン純正アクセサリののご使用をおすすめいたします。

なお、純正品以外のアクセサリの不具合（例えばバッテリーパックの液漏れ、破裂など）に起因することが明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。アクセサリは、諸事情により予告なく販売を終了することがあります。また、地域によってはお取り扱いがないことがあります。

## 別売アクセサリ

必要に応じてお買い求めの上、ご利用ください。なお、アクセサリは、諸事情により予告なく販売を終了することがあります。また、地域によってはお取り扱いがないことがあります。

### 電源




#### バッテリーパック NB-10L

- 充電式のリチウムイオン電池です。

#### バッテリーチャージャー CB-2LC

- バッテリーパック NB-10L 用のバッテリーチャージャーです。

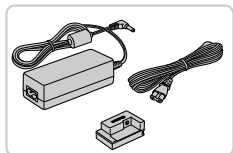

#### AC アダプターキット ACK-DC80

- 家庭用電源でカメラを使えます。カメラを長時間連続して使うときや、プリンターやパソコンとつなぐときには、このACアダプターキットをお使いになることをおすすめします（カメラ内のバッテリーは充電できません）。



- バッテリーチャージャーやACアダプターキットは、AC 100 - 240 V 50/60 Hz の地域で使えます。
- プラグの形状があわないときは、市販の電源プラグ変換アダプターを使ってください。なお、海外旅行用の電子式変圧器は故障の原因になりますので絶対に使わないでください。

## ストロボ




### ハイパワーフラッシュ HF-DC2

- 被写体が遠すぎて内蔵ストロボの光が届かないときに使う外付けストロボです。なお、HF-DC1 もお使いになれます。



### スピードライト 600EX-RT、580EX II、430EX II、320EX、270EX II

- クリップオンタイプの外付けストロボで、多彩なストロボ撮影ができます。なお、580EX、430EX、270EX、220EX もお使いになれます。




### スピードライトブラケット SB-E2

- 縦位置撮影時、被写体の横に不自然な影が出ることを防ぎます。オフカメラシューコード OC-E3 も付属しています。




### スピードライトトランスミッター ST-E2

- スレーブ設定されたスピードライト（220EX、270EX を除く）をワイヤレスで制御できます。

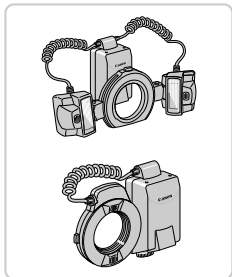


## マクロツインライト MT-24EX マクロリングライト MR-14EX

- 外付けのマクロストロボで、多彩なマクロストロボ撮影ができます。マクロツインライトをカメラに取り付けるには、別売のコンバージョンレンズアダプター LA-DC58L、オフカメラシューコード OC-E3、ブラケット BKT-DC1 が必要です。マクロリングライトをカメラに取り付けるには、別売のコンバージョンレンズアダプター LA-DC58L が必要です。



## オフカメラシューコード OC-E3

- マクロツインライトをカメラに取り付けるときに使用します。



## ブラケット BKT-DC1


- マクロツインライトをカメラに取り付けるときに使用します。




## その他

**ウォータープルーフケース  
WP-DC52**


- カメラに取り付けると、雨天時や海辺、スキー場での撮影のほか、水深 40 m 以内での水中撮影を楽しめます。

**インターフェースケーブル  
IFC-400PCU**

- パソコンやプリンターとカメラをつなぐケーブルです。

**ステレオ AV ケーブル  
AVC-DC400ST**

- 撮影した画像をテレビに表示して楽しめます。

**HDMI ケーブル HTC-100**


- カメラと HD (ハイビジョン) 対応テレビの HDMI 端子をつなぐケーブルです。

**テレコンバーター TC-DC58E**

- カメラに取り付けると、焦点距離を約 1.4 倍にできるオプションレンズです。


**コンバージョンレンズアダプター  
LA-DC58L**

- テレコンバーター、マクロリングライトやマクロツインライトをカメラに取り付けるためのアダプターです。



### リモートスイッチ RS-60E3

- カメラから離れてシャッターボタンの半押しと全押しができるリモートスイッチです。




### フィルターアダプター FA-DC58D

- 58 mm のフィルターを取り付けるためのアダプターです。

### キャノン製レンズフィルター ( $\phi$ 58 mm)

- レンズを保護したり、さまざまな効果をつけて撮影できます。

## プリンター



### キャノン製 PictBridge 対応プリンター

- キヤノン製の PictBridge 対応プリンターをつなぐと、パソコンを使わずに、撮影した画像を印刷できます。

製品の詳細については、ホームページやカタログで確認していただくか、お客様相談センターへお問い合わせください。

## 別売アクセサリーの使いかた

### テレビで見る

カメラとテレビをつなぐと、撮影した画像をテレビで見ることができます。なお、お使いになるテレビとのつなぎかたや入力切り換えかたについては、テレビの使用説明書を参照してください。



- テレビに表示しているときは、一部の情報が表示されないことがあります (P.310)。



### HD (ハイビジョン) 対応テレビで見る

HDMI ケーブル HTC-100 (別売) でカメラと HD 対応テレビをつないでカメラを操作すると、撮影した画像をテレビで見ることができます。また、**[FHD 60P]** **[FHD 30P]** **[HD 30P]** で撮影した動画は HD (ハイビジョン) 画質で見ることができます。

#### 1 カメラとテレビの電源を切る

#### 2 カメラとテレビをつなぐ

- ケーブルのプラグを、図のようにテレビの HDMI 入力端子へしっかりと差し込みます。
- ふたを開き、ケーブルのプラグをカメラの端子へしっかりと差し込みます。

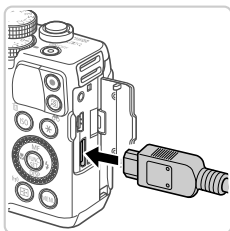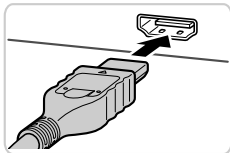



### 3 テレビの電源を入れて、外部入力に切り換える

- テレビの入力を、手順2の操作でつないだ外部入力に切り換えます。

### 4 カメラの電源を入れる

- <▶> ボタンを押して電源を入れます。
- 画像がテレビに表示されます（カメラの画面には何も表示されません）。
- 見終わったらカメラとテレビの電源を切ってから、ケーブルを抜きます。



- HD 対応テレビにつないだときは、操作音は鳴りません。

静止画

動画

## ■ テレビのリモコンで操作する

HDMI 機器制御機能（HDMI CEC）対応のテレビとカメラをつなぐと、テレビのリモコンで画像の切り換えや、スライドショーなどの操作ができます。

テレビによっては、テレビ側の設定が必要です。詳しくは、テレビの使用説明書を参照してください。



### 1 設定する

- <MENU> ボタンを押して、[**▶▶**] タブの [HDMI 機器制御] を選び、[入] を選びます (📖36)。

### 2 テレビとカメラをつなぐ

- 「HD（ハイビジョン）対応テレビで見る」の手順1～2 (📖259) の操作でテレビとカメラをつなぎます。






### 3 画像を表示する

- テレビの電源を入れ、カメラの <▶> ボタンを押します。
- 画像がテレビに表示されます（カメラの画面には何も表示されません）。

### 4 テレビのリモコンで操作する

- リモコンの <◀> か <▶> で画像を選びます。
- 決定ボタンを押すとテレビに操作パネルが表示されます。<◀> か <▶> で項目を選び、もう一度決定ボタンを押します。

## ■ テレビに表示される操作パネル一覧

|  |   |
|--|---|
|  戻る       | メニューが消えます。  |
|  グループ再生   | [P] [Tv] [Av] [M] モード (📖105、144、145、146) で連続撮影 (📖120) された画像、[📷] モード (📖99) で保存された素材画像を表示します（グループ化された画像を選んでいるときのみ表示）。 |
|  動画再生     | 動画を再生します（動画を選んでいるときのみ表示）。   |
|  スライドショー  | 画像を自動的に再生します。再生中にリモコンの <◀> か <▶> を押すと画像を切り換えられます。   |
|  インデックス表示 | 画像を一覧で表示します。  |
| DISP. 情報表示切り換え   | 画面の表示を切り換えます (📖160)。  |



- カメラの <MENU> ボタンを押すなど、カメラを操作して表示を変えたときは、テレビのリモコンでの操作ができなくなります。カメラで 1 枚表示に戻してからリモコンで操作してください。
- HDMI 機器制御機能（HDMI CEC）に対応したテレビであっても、正しく動作しないことがあります。



## ■ HD (ハイビジョン) 非対応テレビで見る

ステレオ AV ケーブル AVC-DC400ST (別売) でカメラとテレビをつないで、カメラを操作すると、撮影した画像をテレビで見ることができます。

### 1 カメラとテレビの電源を切る

### 2 カメラとテレビをつなぐ

- ケーブルのプラグを、図のようにテレビの外部入力端子へしっかりと差し込みます。
- ふたを開き、ケーブルのプラグをカメラの端子にしっかりと差し込みます。

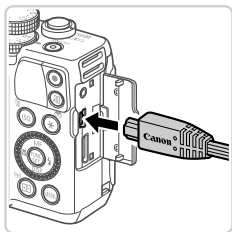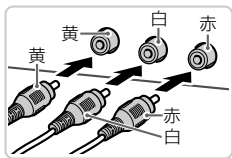

### 3 画像を表示する

- 「HD (ハイビジョン) 対応テレビで見る」の手順 3 ~ 4 (☞260) の操作で画像を表示します。



- 出力方式 (NTSC/PAL) があわないと、画像が正しく表示されません。<MENU> ボタンを押して、[↑] タブの [ビデオ出力方式] で出力方式を変えてください。



- カメラとテレビをつなぐと、カメラの画面表示をテレビに表示して撮影できます。撮影操作は、カメラの画面を使ったときと同じです。ただし、ピント位置拡大 (☞74)、MF 拡大表示 (☞124)、MF ピーキング (☞124)、暗所表示 (☞142) はできません (日本国内の出力方式は、「NTSC」です)。


## 家庭用電源でカメラを使う

ACアダプターキット ACK-DC80（別売）を使うと、バッテリーの残量を気にせずにカメラを使うことができます。

### 1 カメラの電源を切る


### 2 プラグをカプラーにつなぐ

- アダプターのプラグをカプラーの端子にしっかりと差し込みます。

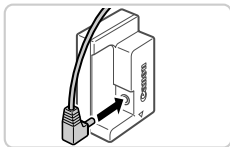


### 3 カプラーを入れる


- 「バッテリーとカードを入れる」の手順2（[P.18](#)）の操作でふたを開き、カプラーを図の向きにして、「カチッ」と音がしてロックされるまで差し込みます。

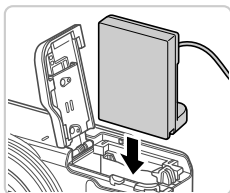

- ふたを①の方向にたおし、カプラーのケーブルが通し部の位置（②）にくるようにして閉じます。
- ③の方向へ「カチッ」と音がするまで動かして閉めます。

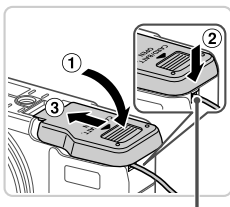

通し部



#### 4 電源コードを取り付ける

- 電源コードをアダプターに差し込み、プラグをコンセントに差し込みます。
- カメラの電源を入れると、カメラが使えます。
- 使い終わったら、カメラの電源を切ってからプラグをコンセントから抜いてください。





- カメラの電源を入れたまま、プラグや電源コードを抜かないでください。撮影した画像が消えたり、カメラが故障することがあります。
- 故障の原因となるためアダプターやコードを固定して使わないでください。

静止画

動画

### テレコンバーター（別売）を使う


テレコンバーター TC-DC58E（別売）とコンバージョンレンズアダプター LA-DC58L（別売）を使うと、焦点距離を 1.4 倍にすることができます。

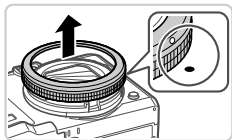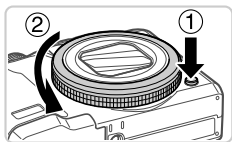

#### 1 リングを外す


- カメラの電源が切れていることを確認します。
- リング取り外しボタンを押しながら①、リングを矢印の方向に回します②。
- リングの○とカメラの●があったら、リングを上引き上げて外します。



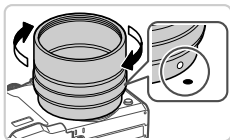


## 2 コンバージョンレンズアダプターを取り付ける

- コンバージョンレンズアダプターの○をカメラの●にあわせてから、ロックするまで矢印の方向に回して取り付けます。
- 取り外すときは、リング取り外しボタンを押しながら、反対方向に回します。

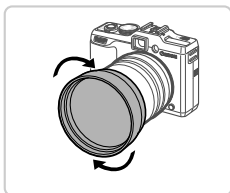

## 3 テレコンバーターを取り付ける

- テレコンバーターを矢印の方向に回して、カメラに確実に取り付けます。

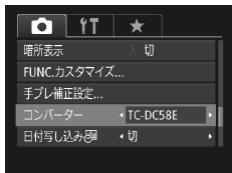

## 4 コンバーターを設定する


- カメラの電源を入れます。
- <MENU> ボタンを押して [📷] タブの [コンバーター] を選び、<◀▶> か <▶▶> を押して [TC-DC58E] を選びます。
- [手ブレ補正] を [切] にして使うときは、コンバーターの設定は不要です。
- テレコンバーターをカメラから外したときは、必ず [なし] に戻してください。



- 内蔵ストロボを使用すると、画像の周辺部（特に画面右下）が暗くなります。
- テレコンバーターは、ズーム位置をもっとも望遠側にお使いください。それ以外のズーム位置でお使いになると、画像が欠け（ケラレ）ることがあります。
- 液晶モニターを使って撮影してください。ファインダーを使用すると、ファインダー内の一部が欠け（ケラレ）て見えます。
- ご使用前には、レンズ面のゴミをブローブラシなどで完全に取除いてください。

## レンズフードを使う

テレコンバーター TC-DC58E（別売）に付属のレンズフードを使うと、逆光やカメラを向けた方向に強い光源があるときに画角外から入り込む不要な光を軽減することができます。

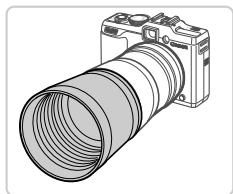

- 図のようにレンズフードをテレコンバーターにはめ込んで、確実に取り付けます。
- フードを使わないときは、フードを反対向きにして取り付けます。


- ❗
- レンズフードを取り付けた状態で内蔵ストロボを使うと、ストロボ光がケラれて、画像の一部が暗くなることがあります。

## レンズフィルター（別売）を使う

レンズフィルターをつけると、レンズを保護したり、さまざまな効果をつけて撮影できます。カメラに取り付けるときは、別売のフィルターアダプター FA-DC58D が必要です。


### 1 リングを外す

- 「テレコンバーター（別売）を使う」（[P.264](#)）の手順 1 の操作でリングを外します。

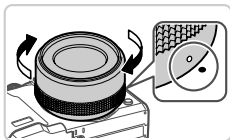

## 2 フィルターアダプターを取り付ける

- フィルターアダプターの○をカメラの●にあわせてから、ロックするまで矢印の方向に回して取り付けます。
- 取り外すときは電源を切り、リング取り外しボタンを押しながら、反対方向に回します。

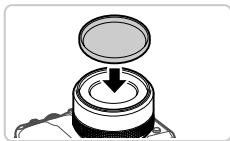

## 3 フィルターを取り付ける

- フィルターを矢印の方向に取り付けます。




- キヤノン純正のフィルター（φ 58 mm）のご使用をおすすめします。
- オートフォーカスで撮影するか、マニュアルフォーカスで [セーフティ MF] を [入] にして撮影してください。
- フィルターアダプターを取り付けているときに、内蔵ストロボを使用すると、ストロボ光がケラれて画像の一部が暗くなることがあります。
- フィルターアダプターには、フィルター 1 枚のみが取り付けられます。複数のフィルターやレンズなど重いものを取り付けると、脱落したり、カメラやフィルターアダプターの故障の原因になることがあります。
- フィルターアダプターを強くにぎらないでください。
- フィルターを使わないときは、フィルターアダプターを外してください。



- フードとフィルターアダプターをカメラへ一緒に取り付けることはできません。

## リモートスイッチ（別売）を使う

リモートスイッチ RS-60E3（別売）を使うと、シャッターボタンを押すときに発生するカメラのブレを防ぐことができます。シャッタースピードが遅くなるときにお使いになると便利です。

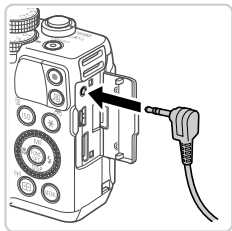

### 1 リモートスイッチをつなぐ

- カメラの電源が切れていることを確認します。
- 端子カバーを開けて、リモートスイッチのプラグを差し込みます。



### 2 撮影する

- リモートスイッチのリリースボタンを押して撮影します。

❗ ● バルブ撮影はできません。

静止画

動画

## 外付けストロボ（別売）を使う

スピードライト EX シリーズ（別売）を使うと、より高度なストロボ撮影ができます。また、スピードライト 320EX（別売）では、LED ライトを使った動画撮影ができます。



- お使いになるスピードライト EX シリーズの機能の一部は、このカメラでは使えないことがあります。
- スピードライト 600EX-RT の電波通信機能は使えません。
- スピードライト EX シリーズ以外のキャノン製ストロボでは「発光しない」、「フル発光する」など正しく発光しないことがあります。
- 他社製のストロボ（特に高圧タイプのストロボ）やストロボ用付属品を使うと、カメラが正常な機能を発揮しなかったり、故障の原因となることがあります。



- お使いになるスピードライト EX シリーズの使用説明書もあわせて参照してください。

静止画

動画

## スピードライト EX シリーズ

大光量によるストロボ撮影や、撮影目的にあわせた多彩なストロボ撮影ができます。



### 1 ストロボを取り付ける

- カメラの電源が切れていることを確認し、アクセサリースューにストロボを取り付けます。

### 2 ストロボ、カメラの順番で電源を入れる

- [⚡]（赤色）が表示されます。
- ストロボの充電が完了すると、ストロボのパイロットランプが点灯します。


### 3 撮影モードを [P]、[Tv]、[Av]、[M] のいずれかにする

- 他の撮影モードでは自動調光で発光するので、設定は変えられません。

### 4 ホワイトバランスを [⚡] にする (📖115)

### 5 外付けストロボを設定する

- <MENU> ボタンを押して [📷] タブの [ストロボ制御] を選び、<FUNC SET> を押します。
- ストロボ側で設定されている内容が表示されます。
- <▲> か <▼> を押すか <🔴> を回して項目を選び、<◀> か <▶> を押して設定します。
- 設定できる項目は、撮影モードや取り付けられているストロボによって変わります (📖276)。

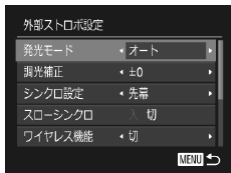


- スピードライト EX シリーズを取り付けているときは、内蔵ストロボの設定画面が表示されないため設定できません。
- <▶> を 1 秒以上押すことで設定画面を表示することもできます。
- 撮影モードを [M] にしているときは、[P] モードと同じようにストロボの設定ができます。
- ストロボでマルチ発光に設定しているとき (600EX-RT、580EX II のみ) は、[ストロボ制御] を選ばません。
- LED ライト (320EX のみ) は、暗い場所で、動画撮影中または動画モードにしたときだけ自動点灯します。このとき、画面には [⚙️] が表示されます。

静止画

動画

## ■ スピードライトブラケット SB-E2 (別売) を使う

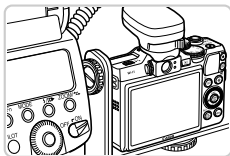


- 別売のスピードライトブラケット SB-E2 を使うと縦位置撮影時に被写体の横に不自然な影が出るのを防ぐことができます。

静止画


## ■ マクロリングライト MR-14EX

撮影目的にあわせた、多彩なマクロストロボ撮影ができます。なお、マクロリングライト MR-14EX を取り付けるには、別売のコンバージョンレンズアダプター LA-DC58L が必要です。

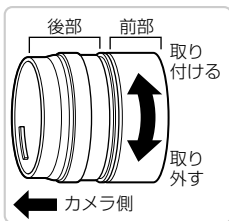



### 1 コンバージョンレンズアダプターを準備する

- コンバージョンレンズアダプターを矢印の方向に回して取り外し、前部と後部に分けます。
- マクロリングライト MR-14EX、マクロツインライト MT-24EX を取り付けるときは、後部のみ使用します。

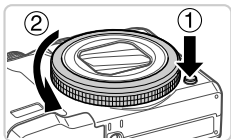


## 2 リングを外す

- カメラの電源が切れていることを確認します。
- リング取り外しボタンを押しながら ①、リングを矢印の方向に回します ②。
- リングの○とカメラの●があったら、リングを上引き上げて外します。

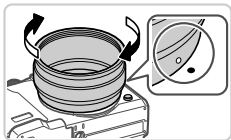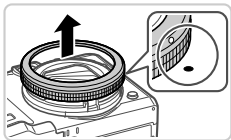


## 3 コンバージョンレンズアダプターの後部を取り付ける

- コンバージョンレンズアダプターの後部の○をカメラの●にあわせてから、ロックするまで矢印の方向に回して取り付けます。
- 取り外すときは、リング取り外しボタンを押しながら、反対方向に回します。

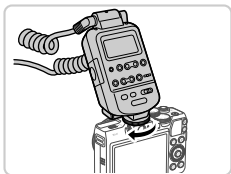

## 4 ストロボの制御部を取り付ける

- カメラ上部のアクセサリースューにマクロリングライトの制御部を取り付けます。

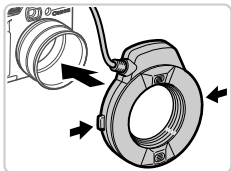

## 5 ストロボをコンバージョンレンズアダプターに取り付ける

- 発光部の両側にある着脱ボタンを押しながら、コンバージョンレンズアダプターに取り付けます。



- 6 撮影モードを **[P]**、**[Tv]**、**[Av]**、**[M]** のいずれかにする
  - 他の撮影モードでは自動調光で発光するので、設定は変わりません。
- 7 ホワイトバランスを **[☄]** にする (📖115)
- 8 **[🌸]** モードにする (📖122)
- 9 **[ND フィルター]** を **[入]** にする (📖114)
- 10 外付けストロボを設定する
  - 「スピードライト EX シリーズ」の手順 5 (📖270) の操作で設定します。




- マクロリングライトのコードやオフカメラシューコードが、マクロリングライトの発光部にかからないようにしてください。
- 三脚を使うときは、発光部が三脚に当たらないように、三脚の向きを調整してください。
- 液晶モニターを使って撮影してください。ファインダーは使用できません。

## ■ マクロツインライト MT-24EX

撮影目的にあわせた、多彩なマクロストロボ撮影ができます。なお、マクロツインライト MT-24EX を取り付けるには、別売のコンバージョンレンズアダプター LA-DC58L、オフカメラシューコード OC-E3、ブラケット BKT-DC1 が必要です。


### 1 リングを外して、コンバージョンレンズアダプターの後部を取り付ける

- 「マクロリングライト MR-14EX」の手順 1 ~ 3 ( 271 ~ 272 ) の操作でリングを外して、コンバージョンレンズアダプターの後部を取り付けます。

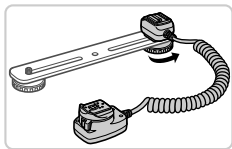


### 2 オフカメラシューコードをブラケットに取り付ける

- ブラケットの長穴の一番端の位置で、オフカメラシューコードの三脚ねじ穴にブラケットをあわせ、取り付けねじを締めて固定します。

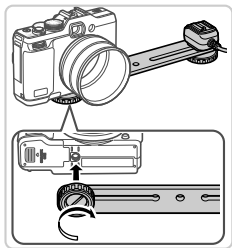


### 3 ブラケットを取り付ける

- ブラケットの長穴の一番端の位置で、カメラ底面の三脚ねじ穴にブラケットをあわせ、取り付けねじを締めて固定します。

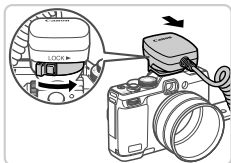


#### 4 オフカメラシューコードを取り付ける

- カメラ上部のアクセサリースューにオフカメラシューコードのカメラ接続部を取り付けます。

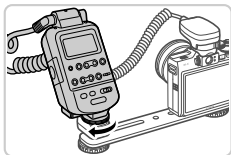


#### 5 ストロボの制御部を取り付ける

- オフカメラシューコードのストロボ接続部に、マクロツインライトの制御部を取り付けます。

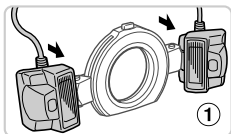

#### 6 ストロボをコンバージョンレンズアダプターに取り付ける

- 発光部を取り付け台座に取り付けてから (①)、取り付けリング上部にある着脱ボタンを押しながら、コンバージョンレンズアダプターに取り付けます (②)。

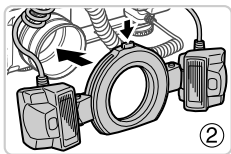


#### 7 カメラと外付けストロボを設定する

- 「マクロリングライト MR-14EX」の手順 6 ~ 10 (📖273) の操作で設定します。



- マクロツインライトのコードやオフカメラシューコードが、マクロツインライトの発光部にかからないようにしてください。
- 三脚を使うときは、発光部が三脚やブラケットに当たらないように、三脚の向きを調整してください。
- 液晶モニターを使って撮影してください。ファインダーは使用できません。

## ■ 外付けストロボ（別売）を使うときの設定について

[P]、[Tv]、[Av]、[M] モードでは、次の項目を設定できます。そのほかの撮影モードでは「赤目自動補正」と「赤目緩和ランプ」だけを設定できます（ストロボは自動調光で常に発光します）。ただし、内蔵ストロボが発光しないモード（ 312～313）では、外部ストロボは発光しません。

| 項目                      | 選択項目                                  | 撮影モード |    |    |   |
|-------------------------|---------------------------------------|-------|----|----|---|
|                         |                                       | P     | Tv | Av | M |
| 発光モード                   | オート* <sup>1</sup>                     | ○     | ○  | ○  | - |
|                         | マニュアル* <sup>2</sup>                   | ○     | ○  | ○  | ○ |
| 調光補正* <sup>3</sup>      | -3 - +3                               | ○     | ○  | ○  | - |
| 発光量* <sup>4</sup>       | 1/128* <sup>5</sup> - 1/1 (1/3 段ステップ) | ○     | ○  | ○  | ○ |
| シンクロ設定                  | 先幕 / 後幕 / ハイスピード                      | ○     | ○  | ○  | ○ |
| スローシンクロ                 | 入                                     | ○     | ○  | ○  | ○ |
|                         | 切                                     | ○     | -  | ○  | - |
| ワイヤレス機能* <sup>6</sup>   | 入 / 切                                 | ○     | ○  | ○  | ○ |
| 赤目自動補正                  | 入 / 切                                 | ○     | ○  | ○  | ○ |
| 赤目緩和ランプ                 | 入 / 切                                 | ○     | ○  | ○  | ○ |
| セーフティ FE* <sup>7</sup>  | 入                                     | ○     | ○  | ○  | - |
|                         | 切                                     | ○     | ○  | ○  | ○ |
| ストロボ設定初期化* <sup>8</sup> |                                       | ○     | ○  | ○  | ○ |

\*1 ストロボは E-TTL モードになります。

\*2 ストロボは M モードになります。

撮影モードが [M] のときは、ストロボを E-TTL モードにすることもできます。このとき、カメラで設定した発光量に対して、ストロボで設定した調光補正量が反映されて、発光します。

\*3 [発光モード] が [オート] で、ストロボ側の調光補正量が [+0] のときだけ設定できます。スピードライト 600EX-RT、580EX II、430EX II では、ストロボで調光補正量を変えると、カメラの表示に反映されます。

\*4 [発光モード] が [マニュアル] のときに設定できます。ストロボでの設定と同期します。

\*5 スピードライト 430EX II、430EX、320EX、270EX II、270EX、マクロリングライト MR-14EX、マクロツインライト MT-24EX では 1/64 です。

- \* 6 入 / 切以外はストロボで設定してください。スピードライト 430EX II、320EX、270EX II、270EX、マクロリングライト MR-14EX、マクロツインライト MT-24EX では設定できません。また、[入] のとき [シンクロ設定] で [後幕] は選べません ([後幕] を選んでいたときは、[先幕] になります)。
- \* 7 [発光モード] が [オート] のときだけ設定できます。
- \* 8 すべての設定を初期状態に戻します。[スローシンクロ] [セーフティ FE] [赤目自動補正] [赤目緩和ランプ] は、カメラの [f1] タブの [カメラ設定初期化] でも初期状態に戻ります (P250)。



- 撮影モードを [M] にしているときは、[P] モードと同じようにストロボの設定ができます。
- 撮影モードを [AUTO] にしているときは、カメラが判別したシーンを示す「笑顔」「寝顔」「赤ちゃん - 笑顔」「赤ちゃん - 寝顔」「こども」のアイコンは表示されず、連続撮影されません (P53)。

## ソフトウェアを使う

ここでは、弊社 Web サイトからダウンロードするソフトウェアの紹介のほか、インストール方法、画像をパソコンに取り込む方法について説明します。

### ソフトウェアについて

ソフトウェアを弊社 Web サイトからダウンロードしてインストールすると、パソコンで次のようなことができます。

#### CameraWindow (カメラウィンドウ)

- 画像の取り込みやカメラの各種設定

#### ImageBrowser EX (イメージブラウザー イーエックス)

- 画像の閲覧をはじめ、検索や整理などの画像管理
- 画像の印刷や各種の編集

#### Digital Photo Professional (デジタル フォト プロフェッショナル)

- RAW 画像の閲覧をはじめ、現像処理や各種の編集

- ❗ ● インターネットに接続できる環境が必要なため、プロバイダーとの接続料金や通信料金が別途かかります。

### ソフトウェアの使用説明書

ソフトウェアを使うときに参照してください。各ソフトウェアのヘルプ機能から参照することができます（一部のソフトウェアは除く）。

## ケーブルを使ってパソコンと接続する

### パソコンの環境を確認する

ソフトウェアがお使いになれるパソコンは以下のとおりです。詳細なシステム構成や最新の OS を含む対応状況については弊社 Web サイトを確認してください。

|     | Windows   | Macintosh  |
|-----|---|--|
| OS* | Windows 8<br>Windows 7 SP1<br>Windows Vista SP2<br>Windows XP SP3 | Mac OS X v10.6<br>Mac OS X v10.7<br>Mac OS X v10.8 |

\* Wi-Fi 機能を使ってパソコンに画像を送るときは、「パソコンの環境を確認する」(📖206) でパソコンの環境を確認してください。




• 最新の OS を含む対応状況については弊社 Web サイトを確認してください。

### インストールする

ソフトウェアをインストールする方法については、「インストールする」(📖207) を参照してください。


## 画像をパソコンに取り込む

ここでは、Windows 7 と Mac OS X v10.6 を使って説明をしています。その他の機能については、各ソフトウェアのヘルプ機能から参照することができます（一部のソフトウェアは除く）。

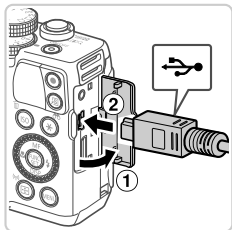

### 1 カメラとパソコンをつなぐ

- カメラの電源が切れた状態でふたを開き (①)、USB ケーブルの小さい方のプラグを図の向きにして、カメラの端子にしっかりと差し込みます (②)。



- USB ケーブルの大きい方のプラグをパソコンの USB 端子に差し込みます。パソコンの USB 端子については、パソコンの使用説明書を参照してください。



### 2 電源を入れて CameraWindow (カメラウィンドウ) を表示する

- <▶> ボタンを押して電源を入れます。
- Macintosh では、カメラとパソコンが通信できる状態になると、CameraWindow が表示されます。
- Windows では、以下の操作を行います。
- 表示された画面で [ ] のプログラムを変えるためのリンクをクリックします。







CameraWindow



- [画像をキヤノンカメラからダウンロードします] を選び、[OK] をクリックします。

- [カメラから画像とビデオをインポートする] をダブルクリックします。

### 3 画像を取り込む

- [カメラ内の画像の取り込み] をクリックしたあと、[未転送画像を取り込む] をクリックします。
- 画像がパソコンに取り込まれて、「ピクチャ」フォルダ内に撮影日ごとのフォルダに分けられて保存されます。
- 取り込みが完了したら CameraWindow を閉じ、カメラの <▶> ボタンを押して電源を切ってからケーブルを抜きます。
- パソコンで画像を見る操作は、「ソフトウェアの使用説明書」(書 278) を参照してください。



- Windows 7で手順2の画面が表示されないときは、タスクバーの [📷] をクリックします。
- Windows VistaまたはWindows XPをお使いのときは、手順2でカメラの電源を入れるとパソコンに表示される画面で [画像をキヤノンカメラからダウンロードします] をクリックして、CameraWindowを表示します。この操作で画面が表示されないときは、[スタート] メニュー ▶ [すべてのプログラム] ▶ [Canon Utilities] ▶ [CameraWindow] ▶ [CameraWindow] を選びます。
- Macintoshで手順2の操作をしてもCameraWindowが表示されないときは、Dock (デスクトップ下部に表示されるバー) の [CameraWindow] アイコンをクリックします。
- ソフトウェアの画像取り込み機能を使わなくても、カメラとパソコンをつなぐだけで画像を取り込むことができますが、次のような制限事項があります。
  - カメラとパソコンをつないでから操作できるようになるまで、数分かかることがあります。
  - 縦位置で撮影した画像が横位置になって取り込まれることがあります。
  - RAW画像および同時記録されたJPEG画像は、取り込まれないことがあります。
  - 保護した画像が、パソコン側で解除されることがあります。
  - OSのバージョンや使用するソフトウェア、ファイルサイズによっては、画像や画像に付属する情報が正しく取り込まれないことがあります。
  - 動画編集など、ソフトウェアの機能が一部使えなくなることがあります。

## 印刷する

撮影した画像は、カメラとプリンターをつないで印刷することができます。また、カメラで画像を指定しておき、一括印刷、写真店への印刷注文、フォトブックの注文や印刷をすることができます。

なお、ここでは、キヤノン製コンパクトフォトプリンター SELPHY CP シリーズを使って説明しています。プリンターによっては表示される画面やできることが異なります。プリンターの使用説明書もあわせて参照してください。

### 静止画



## かんたん印刷

撮影した画像は、カメラと PictBridge (ピクトブリッジ) 対応プリンター (別売) を USB ケーブルでつないで、かんたんに印刷できます。

### 1 カメラとプリンターの電源を切る

### 2 カメラとプリンターをつなぐ

- ふたを開き、ケーブルの小さい方のプラグを図の向きにして、カメラの端子にしっかりと差し込みます。
- ケーブルの大きい方のプラグをプリンターに差し込みます。プリンターとのつなぎかたについては、プリンターの使用説明書を参照してください。

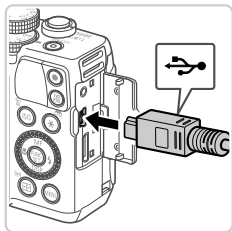

### 3 プリンターの電源を入れる

### 4 カメラの電源を入れる

- <▶> ボタンを押して電源を入れます。



## 5 画像を選ぶ

- <◀> か <▶> を押すか <⦿> を回して画像を選びます。

## 6 印刷画面を表示する

- <FUNC SET> を押します。

## 7 印刷する

- <▲> か <▼> を押すか <⦿> を回して [印刷] を選び、<FUNC SET> を押します。
- 印刷がはじまります。
- 別の画像を印刷するときは、印刷が終わったあと、手順 5 からの操作を繰り返します。
- 印刷が終わったらカメラとプリンターの電源を切り、ケーブルを抜きます。



- キヤノン製 PictBridge 対応プリンター（別売）については、「プリンター」（[P.258](#)）を参照してください。
- RAW 画像は印刷できません。

## 印刷設定をする



## 1 印刷画面を表示する

- 「かんたん印刷」の手順 1～6 (📖283～284) の操作で左の画面を表示します。

## 2 設定する

- <▲> か <▼> を押すか <🔍> を回して項目を選び、<◀> か <▶> を押して内容を選びます。

|       |      |                             |
|-------|------|-----------------------------|
| 🔍     | 標準設定 | プリンターの設定にしたいがいます。           |
|       | 日付   | 日付を入れて印刷します。                |
|       | 画像番号 | 画像番号を入れて印刷します。              |
|       | 両方   | 日付と画像番号の両方を印刷します。           |
|       | 切    | -                           |
| 📷     | 標準設定 | プリンターの設定にしたいがいます。           |
|       | 切    | -                           |
|       | 入    | 撮影時の情報を使って最適な設定で印刷します。      |
|       | 赤目 1 | 赤く写った目を補正します。               |
| 📄     | 印刷枚数 | 印刷枚数を指定します。                 |
| トリミング | -    | 印刷する範囲を指定します (📖286)。        |
| 用紙設定  | -    | 用紙サイズやレイアウトなどを指定します (📖287)。 |

## ■ 画像を切り抜いて印刷する（トリミング）

画像の一部を切り抜いて印刷することができます。



### 1 【トリミング】を選ぶ

- 「印刷設定をする」の手順 1 (📖285) の操作で印刷画面を表示したあと、【トリミング】を選び、<FUNC SET>を押します。
- 切り抜く範囲を示す枠が表示されます。



### 2 切り抜く範囲を指定する

- ズームレバーを動かして枠の大きさを変えます。
- <▲><▼><◀><▶> を押して枠の位置を変えます。
- <🌀> を回すと枠が回転します。
- <FUNC SET> を押して設定します。

### 3 印刷する

- 「かんたん印刷」の手順 7 (📖284) の操作で印刷します。




- 画像が小さすぎたり、縦横比によっては、トリミングできないことがあります。
- カメラで「日付写し込み」の指定をして撮影した画像をトリミングすると、日付が正しく印刷されないことがあります。

## 用紙サイズやレイアウトを選んで印刷する



### 1 [用紙設定] を選ぶ

- 「印刷設定をする」の手順1 (📖285)の操作で印刷画面を表示したあと、[用紙設定] を選び、<FUNC SET> を押します。

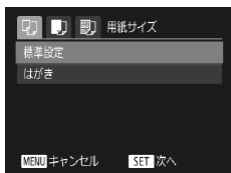


### 2 用紙サイズを選ぶ

- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して内容を選び、<FUNC SET> を押します。



### 3 用紙タイプを選ぶ

- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して内容を選び、<FUNC SET> を押します。

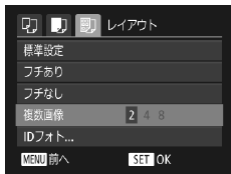

### 4 レイアウトを選ぶ

- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して内容を選びます。
- [複数画像] を選んだときは、<◀> か <▶> を押して印刷枚数を選びます。
- <FUNC SET> を押します。

### 5 印刷する

## レイアウトで設定できる項目

|        |  |
|--------|--|
| 標準設定   | プリンターの設定にしています。                                  |
| フチあり   | フチをつけて印刷します。                                     |
| フチなし   | フチなしで印刷します。                                      |
| 複数画像   | 1枚の用紙に印刷する画像の枚数を選びます。                            |
| ID フォト | 証明写真用の画像を印刷します。<br>記録画素数がLで、縦横比が4:3の画像にのみ指定できます。 |
| 固定サイズ  | 印刷する大きさを指定します。<br>L判、はがき、ワイドサイズでのみ指定できます。        |

静止画

## 証明写真を印刷する

### 1 [ID フォト] を選ぶ

- 「用紙サイズやレイアウトを選んで印刷する」の手順1～4(287)の操作で[ID フォト]を選び、**<FUNC SET>**を押します。

### 2 長辺と短辺の長さを選ぶ

- <▲>**か**<▼>**を押すか**<●>**を回して項目を選んだあと、**<◀>**か**<▶>**を押して長さを選び、**<FUNC SET>**を押します。



### 3 印刷する範囲を選ぶ


- 「画像を切り抜いて印刷する(トリミング)」の手順2(286)の操作で印刷する範囲を選びます。



### 4 印刷する



## 動画を印刷する

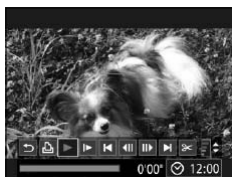

### 1 印刷画面を表示する

- 「かんたん印刷」の手順 1～6 ( 283～284) の操作で動画を選び、左の画面を表示します。
- <◀> か <▶> を押すか <⦿> を回して [ ] を選んだあと、<FUNC SET> を押して左の画面を表示します。



### 2 印刷方法を選ぶ

- <▲> か <▼> を押すか <⦿> を回して [ ] を選び、<◀> か <▶> を押して印刷方法を選びます。

### 3 印刷する

## 動画の印刷方法

|      |   |
|------|---|
| 1 コマ | 表示されているシーンを静止画として印刷します。   |
| 連続コマ | 動画から一定の間隔で抜き出したシーンを、1枚の用紙に並べて印刷します。[キャプション] を [入] にすると、フォルダ番号、画像番号、コマの経過時間を同時に印刷できます。 |



- 印刷中に <FUNC SET> を押すと、印刷を中止します。
- CP720 / CP730以前のキヤノンPictBridge対応プリンターでは、[ID フォト] や [連続コマ] は指定できません。

## 印刷指定 (DPOF)


カード内の画像から印刷したい画像や印刷枚数などを指定して、一括印刷 (📖 293) や写真店への印刷注文をすることができます (最大 998 画像)。なお、この指定方法は、DPOF (Digital Print Order Format) 規格に準拠しています。



- RAW 画像は指定できません。

## 印刷内容を指定する

印刷タイプや日付、画像番号といった印刷内容を設定できます。この設定は、印刷指定したすべての画像に共通して適用されます。

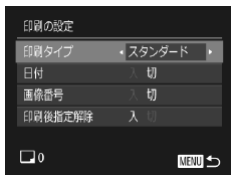

- <MENU> ボタンを押して、[🖨️] タブの [印刷の設定] を選んだあと、項目を選び、設定します (📖 36)。

|         |        |                     |
|---------|--------|---------------------|
| 印刷タイプ   | スタンダード | 1 枚の用紙に 1 枚の画像を印刷   |
|         | インデックス | 1 枚の用紙に縮小画像を複数印刷    |
|         | 両方     | スタンダードとインデックスの両方を印刷 |
| 日付      | 入      | 撮影日を入れて印刷           |
|         | 切      | —                   |
| 画像番号    | 入      | 画像番号を入れて印刷          |
|         | 切      | —                   |
| 印刷後指定解除 | 入      | 印刷後、画像の印刷指定をすべて解除   |
|         | 切      | —                   |




- プリンターまたは写真店によっては、設定した内容が反映されないことがあります。
- 他のカメラで設定したカードをこのカメラに入れると、[!] が表示されることがあります。このカメラで設定を変えると、設定済みの内容がすべて書き換えられることがあります。
- [日付] を [入] に設定すると、お使いのプリンターによっては、日付が重複して印刷されることがあります。



- [インデックス] に設定したときは、[日付] と [画像番号] の両方を [入] にはできません。
- 一部のキヤノン製 PictBridge 対応プリンター (別売) では、インデックス印刷ができないことがあります。
- 日付の並びは、[↑] タブの [日付 / 時刻] で設定した内容で印刷されます (P.20)。

## 静止画

## 1 枚ずつ枚数を指定する

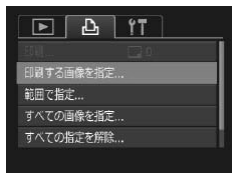

## 1 [印刷する画像を指定] を選ぶ

- <MENU> ボタンを押して、[凸] タブの [印刷する画像を指定] を選び、<FUNC SET> を押します。

## 2 画像を選ぶ

- <◀> か <▶> を押すか <●> を回して画像を選び、<FUNC SET> を押します。
- 枚数指定ができるようになります。
- [インデックス] では、指定されると [✓] が表示され、もう一度 <FUNC SET> を押すと解除されて [✓] が消えます。



### 3 枚数を設定する

- <▲> か <▼> を押すか <●> を回して枚数を指定します（最大 99 枚）。
- 手順 2～3 の操作を繰り返して、画像と枚数を指定します。
- [インデックス] では枚数の指定ができません。手順 2 の操作で画像のみを選んでください。
- <MENU> ボタンを押すと設定され、メニュー画面に戻ります。

静止画


#### 範囲で指定する



- 「1 枚ずつ枚数を指定する」の手順 1 (📖291) の操作で [範囲で指定] を選び、<FUNC SET> を押します。
- 「範囲で指定する」の手順 2～3 (📖177) の操作で指定します。
- <▲> か <▼> を押して [画像指定] を選び、<FUNC SET> を押します。

静止画


#### すべての画像を指定する

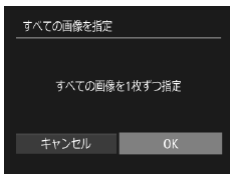

- 「1 枚ずつ枚数を指定する」の手順 1 (📖291) の操作で [すべての画像を指定] を選び、<FUNC SET> を押します。
- <◀> か <▶> を押すか <●> を回して [OK] を選び、<FUNC SET> を押します。

## 静止画

## すべての指定を解除する

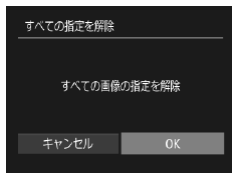

- 「1枚ずつ枚数を指定する」の手順1 (📖291) の操作で [すべての指定を解除] を選び、<FUNC SET> を押します。
- <◀> か <▶> を押すか <🔍> を回して [OK] を選び、<FUNC SET> を押します。

## 静止画

## 印刷指定 (DPOF) した画像を印刷する





- 印刷指定した画像 (📖290 ~ 292) があるときは、カメラと PictBridge 対応プリンターをつなぐと左の画面が表示されます。<▲> か <▼> を押して [すぐに印刷] を選び、<FUNC SET> を押すと、印刷指定した画像をかたんに印刷できます。
- 印刷を中断して再開したときは、続きの画像から印刷されます。

## フォトブック指定


カード内の画像からフォトブックに使いたい画像を指定（最大 998 画像）し、ソフトウェアを使ってパソコンに取り込むと、指定した画像が専用のフォルダにコピーされます。インターネットでフォトブック注文するときや、お使いのプリンターで印刷するとき便利です。

### 指定方法を選ぶ

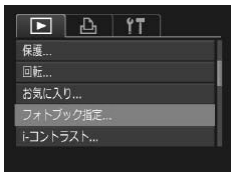

- <MENU> ボタンを押して、 タブの [フォトブック指定] を選んだあと、指定方法を選びます。




- 他のカメラで設定したカードをこのカメラに入れると、 が表示されることがあります。このカメラで設定を変えると、設定済みの内容がすべて書き換えられることがあります。




- パソコンに取り込んだあとは、「ソフトウェアの使用説明書」(p.278) やお使いのプリンターの使用説明書もあわせて参照してください。

### 1 枚ずつ指定する

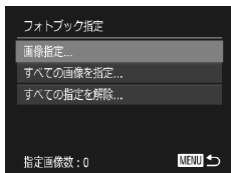

#### 1 [画像指定] を選ぶ

- 「指定方法を選ぶ」(p.294) の操作で [画像指定] を選び、 を押します。




## 2 画像を選ぶ

- <◀> か <▶> を押すか <⦿> を回して画像を選び、<FUNC SET> を押します。
- [✓] が表示されます。
- もう一度 <FUNC SET> を押すと解除され、[✓] が消えます。
- 別の画像も指定するときは、上記の操作を繰り返します。
- <MENU> ボタンを押すと設定され、メニュー画面に戻ります。

### 静止画


#### すべての画像を指定する

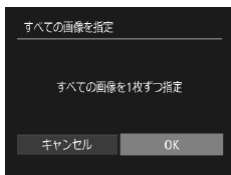

- 「指定方法を選ぶ」(📖294) の操作で「すべての画像を指定」を選び、<FUNC SET> を押します。
- <◀> か <▶> を押すか <⦿> を回して [OK] を選び、<FUNC SET> を押します。

### 静止画

#### すべての指定を解除する

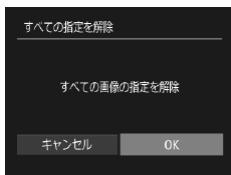

- 「指定方法を選ぶ」(📖294) の操作で「すべての指定を解除」を選び、<FUNC SET> を押します。
- <◀> か <▶> を押すか <⦿> を回して [OK] を選び、<FUNC SET> を押します。





# 10

## 付録

カメラを使うときに役立つ情報

## 故障かな？と思ったら

「カメラが故障したのかな？」と考える前に、次の例を参考に確認してください。ただし、問題が解決しないときは、別紙の修理受付センターへご相談ください。

### 電源

#### 電源ボタンを押してもカメラが動作しない

- バッテリーを充電してください (P17)。
- バッテリーが正しい向きで入っているか確認してください (P19)。
- カード／バッテリー収納部ふたが閉じているか確認してください (P19)。
- バッテリーの端子が汚れているとバッテリー性能が低下します。綿棒などで端子を拭き、バッテリーを数回入れなおしてください。

#### バッテリーの消耗が早い

- 低温下ではバッテリー性能が低下します。バッテリーの端子部が他の金属にふれないようにして、ポケットなどで温めてからお使いください。
- 上記を確認しても、充電したのにすぐ使えなくなるときはバッテリーの寿命です。新しいバッテリーをお買い求めください。

#### レンズが出たままで収納されない

- 電源を入れたまま、カード／バッテリー収納部ふたを開けないでください。ふたを閉じたあと、電源を入れてからもう一度切ってください (P19)。

#### バッテリーがふくらむ

- バッテリー特性のため安全上は問題ありません。ただし、バッテリーがふくらむことでカメラに入らなくなったときは、別紙の修理受付センターへご相談ください。

### テレビ表示

#### テレビに表示できない／画面が乱れる (P262)

### 撮影

#### 撮影できない

- 再生モードのとき (P157) は、シャッターボタンを半押ししてください (P31)。

#### 画面が表示されない (P48)

#### 暗い場所での画面表示がおかしい (P34)

#### 撮影中の画面表示がおかしい

次のときは、静止画には記録されませんが、動画には記録されます。注意してください。

- 蛍光灯やLEDなどの照明下で撮影すると、画面がちらついたり横帯が表示されたりすることがあります。

## 画像に日付が写し込まれない

- [日付 / 時刻] の設定 (📖20) だけでは写し込まれませんので、[日付写し込み📷] を設定してください (📖59)。
- [日付写し込み📷] が設定 (📖59) できない撮影モード (📖324 ~ 325) では、写し込みはされません。

## シャッターボタンを押したら、画面に [📷] が点滅表示されて撮影できない (📖49)

### シャッターボタンを半押ししたときに、[📷] が表示される (📖49)

- [手ブレ補正] を [入] にしてください (📖141)。
- ストロボを上げて、ストロボモードを [📷] にしてください (📖135)。
- ISO 感度を高くしてください (📖110)。
- 三脚などでカメラを固定してください。また、三脚などでカメラを固定するときは、[手ブレ補正] を [切] にして撮影することをおすすめします (📖141)。

## 画像がボケて撮影される

- シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてから、撮影してください (📖31)。
- 撮影距離範囲内に被写体をおさめて撮影してください (📖333)。
- [AF 補助光] を [入] にしてください (📖76)。
- 意図しない機能 (マクロ撮影など) が設定されていないか確認してください。
- フォーカスロック、AF ロックで撮影してください (📖127、134)。

## シャッターボタンを半押ししても、AF フレームが表示されずピントが合わない

- 被写体の明暗差がある部分を画面中央にしてシャッターボタンを半押しするか、半押しを何度か繰り返すと AF フレームが表示され、ピントが合うことがあります。

## 被写体が暗すぎる

- ストロボを上げて、ストロボモードを [📷] にしてください (📖135)。
- 露出補正で明るさを補正してください (📖107)。
- i-コントラストで補正してください (📖113、189)。
- AE ロックまたはスポット測光で撮影してください (📖108、109)。

## 被写体が明るすぎる (白トビする)

- ストロボを下げて、ストロボモードを [📷] にしてください (📖45)。
- 露出補正で明るさを補正してください (📖107)。
- AE ロックまたはスポット測光で撮影してください (📖108、109)。
- 被写体にあたっている照明を弱めてください。

## ストロボが光ったのに暗い画像になる (📖49)

- ストロボ撮影に適した距離で撮影してください (📖333)。
- 調光補正量や発光量で明るさを補正してください (📖136、147)。
- ISO 感度を高くしてください (📖110)。

## ストロボ撮影した画像の被写体が明るすぎる (白トビする)

- ストロボ撮影に適した距離で撮影してください (📖333)。
- ストロボを下げて、ストロボモードを [📷] にしてください (📖45)。
- 調光補正量や発光量で明るさを補正してください (📖136、147)。

## ストロボ撮影時、画像に白い点などが写る

- 空気中のちりなどにストロボ光が反射しました。

## 画像が粗い感じになる

- ISO 感度を低くして撮影してください (📖110)。
- 撮影モードによっては ISO 感度が高くなるため、粗い感じの画像になることがあります (📖81)。

## 目が赤く写る (📖70)

- [赤目緩和ランプ] を [入] に設定してください (📖76)。ストロボ撮影のときは、ランプ (前面) (📖4) が点灯します。また、写される人がランプを見ているときに効果があります。「室内を明るくする」、「写したい人に近づく」と効果が上がります。
- 赤目補正で補正してください (📖190)。

## カードへの画像の記録時間が長い、または連続撮影速度が遅くなった

- カードをこのカメラで物理フォーマットしてください (📖244)。

## 撮影機能や FUNC. メニューの設定ができない

- 設定できる項目は撮影モードによって変わります。「撮影機能一覧」、「FUNC. メニュー一覧」、「撮影タブメニュー一覧」(📖312～327) で確認してください。

## 赤ちゃんやこどものシーンアイコンが表示されない

- 赤ちゃんやこどものアイコンは、個人認証機能 (📖61) で誕生日を登録しないと表示されません。誕生日を入力しても表示されないときは、顔情報を登録しなおす (📖61) か、日付/時刻を正しく設定してください (📖239)。

## 📷 モードでプラネタリウムの星空がうまく撮れない

- 自然の星空を撮影してください。

## 動画撮影

### 正しい撮影時間が表示されない、または中断される




- カードをこのカメラで初期化するか、書き込み速度の速いカードを使ってください。撮影時間が正しく表示されないときも、カードには実際に撮影した時間の動画が記録されています (📖243、333)。

## 画面に【】が表示され、撮影が自動的に終わった

カメラの内部メモリーが少なくなりました。次の方法を試してください。

- カードをこのカメラで物理フォーマットする (P244)。
- 画質を変える (P72)。
- 書き込み速度の速いカードを使う (P333)。

## ズームできない

-  モード (P97) では、ズームできません。
-  モード (P87)、 モード (P103) では、動画撮影中にズームできません。

## 被写体がゆがんで見える

- 撮影中に被写体がカメラの前を素早く横切ったときは、ゆがんで見えることがあります。これは故障ではありません。

## 再生




### 再生できない

- パソコンでファイル名やフォルダ構造を変えると再生できないことがあります。ファイル名やフォルダ構造については、「ソフトウェアの使用説明書」(P278)を参照してください。

### 再生が中断する、または音声が途切れる

- このカメラで物理フォーマットしたカードを使ってください (P244)。
- 動画を、読み込み速度の遅いカードにコピーして再生すると、再生が一瞬中断することがあります。
- パソコンで動画を再生するとき、パソコンの性能によっては、画像がフレーム (コマ) 落ちしたり、音声が途切れたりすることがあります。

### 動画を再生したときに音声が聞こえない

- [消音] を [する] に設定 (P238) しているときや、音声が小さいときは、音量を調整してください (P159)。
-  モード (P87)、 (P99)、 モード (P103) では音声が録音されていないため、音は出ません。

## カード

### カードが認識されない

- カードを入れたままで、もう一度電源を入れなおしてください (P30)。

## パソコン

### 画像をパソコンに取り込めない

カメラとパソコンをケーブルでつないで取り込むときは、次の操作で画像の取り込み速度を遅くすることで、問題が解決できることがあります。

- <▶> ボタンを押して再生モードにしたあと、<MENU> ボタンを押したまま、<▲> と <Ⓜ> を同時に押します。表示された画面で <◀> か <▶> を押して [B] を選び、<Ⓜ> を押します。

## Wi-Fi

### <Ⓜ> ボタンを押しても Wi-Fi メニューを表示できない

- 撮影モードからは Wi-Fi メニューを利用できません。再生モードに切り換えてください。
- 検索条件を指定して画像を表示しているときやグループ再生中は Wi-Fi メニューは表示できません。検索した画像の再生状態やグループ再生を解除してください。
- カメラをプリンター、パソコンまたはテレビとケーブルでつないでいるときは Wi-Fi メニューは表示できません。ケーブルを外してください。

### カメラに接続先を登録できない

- カメラに登録できる接続情報は、あわせて 20 件までです。不要な接続情報を削除してから新しい接続先を登録してください (P234)。
- Web サービスの登録は、パソコンまたはスマートフォンを使って設定してください (P199)。
- スマートフォンの登録は、スマートフォンに専用アプリケーション「CameraWindow」をインストールしてから行ってください (P205)。
- パソコンの登録は、ソフトウェア「CameraWindow」をパソコンにインストールしてから行ってください。また、パソコンや Wi-Fi の環境や設定を確認してください (P206、210、213)。
- Wi-Fi の電波状態が悪くなるため、電子レンジや Bluetooth など、2.4 GHz 帯の周波数を使用する機器の近くでは使用しないでください。
- 本製品と接続先の機器（アクセスポイントなど）を近づけて、その間に物を置かないでください。

### アクセスポイントに接続できない

- アクセスポイントが、カメラの対応チャンネル (P331) で通信していることを確認してください。また、アクセスポイントのチャンネル選択が自動のときは、カメラが対応するチャンネルのいずれかに手動で固定することをおすすめします。

## 画像を送信できない

- 接続先の空き容量が不足しています。接続先の空き容量を増やしてから再度送信してください。
- 接続先のカメラに入れているカードのスイッチが「LOCK」側（書き込み禁止）になっています。スイッチを書き込みできる方へ切り換えてください。
- RAW 画像は送信できません。[RAW] で撮影した画像では JPEG 画像だけが送信されます。
- クラウドシンクロでアクセスポイントを経由して画像が送信されたとき (📖231) は、パソコンで画像のファイル名やフォルダ名を変えたり移動したりすると、CANON iIMAGE GATEWAY や Web サービスに送信されません。パソコンに送信された画像のファイル名やフォルダ名を変えたり移動したりする前に、CANON iIMAGE GATEWAY や Web サービスに画像が送信されていることを確認してください。

## 画像をリサイズして送信できない

- 元の画像より大きい記録画素数にはリサイズできません。
- 動画はリサイズできません。

## 画像の送信に時間がかかる／無線接続が切断されてしまう

- 複数の画像を送信すると時間がかかることがあります。送信時に [M2] または [S] を選択してリサイズすると、送信時間を短くできます (📖226)。
- 動画を送信すると非常に時間がかかることがあります。
- Wi-Fi の電波状態が悪くなるため、電子レンジや Bluetooth など、2.4 GHz 帯の周波数を使用する機器の近くでは使用しないでください。なお、[Wi-Fi] が表示されていても、画像の送信に時間がかかることがあります。
- 本製品と接続先の機器（アクセスポイントなど）を近づけて、その間に物を置かないでください。
- 画像をパソコンに送信するときは、メモリーカードに大量の画像（約 1000 枚）が保存されていると、接続が切断されることがあります。必要な画像をパソコンに取り込んでから、メモリーカード内の画像を削除して減らしてください。

## カメラを譲渡または廃棄するので、Wi-Fi の接続情報を消したい

- Wi-Fi の設定を初期化してください (📖236)。

## 画面に表示されるメッセージ一覧

画面にメッセージが表示されたときは、次のように対応してください。

### カードがありません

- カードが正しい向きで入っていません。カードを正しい向きで入れます (📖19)。

### カードがロックされています

- カードのスイッチが「LOCK」側 (書き込み禁止) になっています。スイッチを書き込みできる方へ切り換えます (📖18)。

### 記録できません

- カードが入っていない状態で撮影しました。撮影するときは、カードを正しい向きで入れます (📖19)。

### カードが異常です (📖244)

- 使えるカード (📖2) を初期化して正しい向きで入れても同じ表示が出るときは、別紙の修理受付センターへご相談ください (📖19)。

### カード残量が足りません

- カードの空き容量がないため、撮影 (📖44、79、105、143) や編集 (📖186～190) はできません。画像を消して (📖179) 空き容量を作るか、空き容量のあるカードに交換します (📖18)。

### バッテリーを充電してください (📖17)

### 画像がありません

- カードに表示できる画像が入っていません。

### 保護されています (📖175)

### 認識できない画像です／互換性のないJPEGです／画像が大きすぎます／再生できません (MOV)

- 非対応の画像やデータが壊れている画像は表示できません。
- パソコンで加工したり、ファイル名を変えたりした画像や、このカメラ以外で撮影した画像は、表示できないことがあります。

### 拡大できない画像です／連想再生できない画像です／回転できない画像です／処理できない画像です／処理できません／指定できない画像です／認証情報がありません

- パソコンで編集した画像やファイル名を変えた画像、このカメラ以外で撮影した画像は、以下の機能が使えないことがあります。また、動画では、\*の機能が使えません。認証情報の編集 (📖170～171) \*、拡大 (📖172) \*、連想再生 (📖174) \*、回転 (📖182)、お気に入り (📖184)、編集 (📖186～190) \*、印刷指定 (📖290) \*、フォトブック指定 (📖294) \*。
- グループ化された状態では処理できません (📖121)。



---

### 指定範囲が正しくありません

- 画像を範囲指定 (📄177、181、292) するとき、始点に終点より遅い番号の画像、または終点に始点より早い番号の画像を指定しようとしてしました。

---

### 指定枚数の上限を超えています

- 印刷指定 (📄290) やフォトブック指定 (📄294) の画像を 998 枚より多く指定しました。指定する画像を 998 枚以下にします。
- 印刷指定 (📄290) やフォトブック指定 (📄294) を正しく保存できませんでした。指定枚数を減らして、もう一度指定します。
- 保護 (📄175)、消去 (📄179)、お気に入り (📄184)、印刷指定 (📄290)、フォトブック指定 (📄294) で、501 枚以上の画像を指定しようとしてしました。

---

### 通信エラー

- カードに大量の画像 (1000 枚程度) があるため、パソコンに画像を取り込んだり印刷したりできません。パソコンへ取り込むときは、カードリーダー (市販品) を使います。印刷するときは、プリンターのカードスロットにカードを差して印刷します。

---

### ファイル名が作成できません

- カード内の画像を保存するフォルダの番号が最大 (999) になっていて、各フォルダに保存されている画像の番号も最大 (9999) になっているため、フォルダの作成や撮影した画像の記録ができません。[🔍] タブで [画像番号] を [オートリセット] に変えるか (📄245)、カードを初期化します (📄243)。

---

### レンズエラーを検知しました

- レンズ動作中にレンズを押さえたり、ホコリや砂ボコリの立つ場所などでカメラを使うと表示されることがあります。
- 頻繁に表示されるときは故障が考えられますので、別紙の修理受付センターへご相談ください。

---

### カメラがエラーを検知しました (エラー番号)

- 撮影直後に表示されたときは、撮影されていないことがあります。再生して画像を確認してください。
- 頻繁に表示されるときは故障が考えられますので、エラー番号 (Exx) を控えて、別紙の修理受付センターへご相談ください。

---

### ファイルエラー

- パソコンで加工したり、このカメラ以外で撮影した画像は、プリンターにつないでも正しく印刷 (📄283) できないことがあります。

---

### 印刷エラー

- 用紙サイズの設定を確認してください (📄287)。正しく設定されていてもこのエラーが表示されるときは、プリンターの電源を入れなおして、もう一度設定してください。

---

## インク吸収体が満杯です

- お使いのキヤノン製インクジェットプリンターに付属のパーソナル機器修理受付センター、またはお近くの修理受付窓口でインク吸収体の交換を依頼してください。

---

## Wi-Fi

---

### 接続に失敗しました

- アクセスポイントを認識できませんでした。アクセスポイントの設定を確認してください (☎213)。
- 接続先が見つかりませんでした。カメラの電源を入れ直し、接続をやり直してください。
- 接続先の機器が、接続できる状態になっているか確認してください。

---

### アクセスポイントが特定できません

- 複数のアクセスポイントの WPS ボタンが同時に押されました。接続をやり直してください。

---

### アクセスポイントが見つかりませんでした

- アクセスポイントの電源が入っているか確認してください。
- アクセスポイントを手動で指定している場合は、入力した SSID が正しいか確認してください。

---

### パスワードが正しくありません / Wi-Fi のセキュリティ設定が正しくありません

- アクセスポイントのセキュリティ設定を確認してください (☎213)。

---

### IP アドレスが重複しています

- 他の機器と IP アドレスが重複しないように、IP アドレスを設定し直してください。

---

### 接続が切断されました / 受信に失敗しました / 送信に失敗しました

- Wi-Fi の環境が悪い可能性があります。
- 電子レンジや Bluetooth など、2.4 GHz 帯の周波数を使用する機器の近くでは使用しないでください。
- 本製品と接続先の機器 (アクセスポイントなど) を近づけて、その間に物を置かないでください。
- 接続先の機器でエラーが発生していないか確認してください。

---

### 送信に失敗しました

#### カードが異常です

- 初期化したカードを正しい向きで入れても同じ表示が出るときは、別紙の修理受付センターへご相談ください。

---

**受信に失敗しました  
カード残量が足りません**

- 画像を受信するカメラに入っているカードに空き容量がないため、画像を受信できません。画像を消して空き容量を増やすか、空き容量のあるカードに交換してください。

---

**受信に失敗しました  
カードがロックされています**

- 画像を受信するカメラに入っているカードのスイッチが「LOCK」側（書き込み禁止）になっています。スイッチを書き込みできる方へ切り換えてください。


---

**受信に失敗しました  
ファイル名が作成できません**

- 画像を受信するカメラのフォルダ番号が最大値（999）で、かつ画像番号も最大値（9999）のときは受信できません。

---

**サーバーの空き容量が不足しています**

- CANON iIMAGE GATEWAY にアップロードされている画像を削除して、空き容量を増やしてください。
- クラウドシンクロ（231）で送信した画像をパソコンに保存してください。


---

**ネットワーク設定を確認してください**

- お使いのネットワーク回線を使ってインターネットに接続できるか確認してください。

# 画面の表示内容一覧

## 撮影時（情報表示あり）

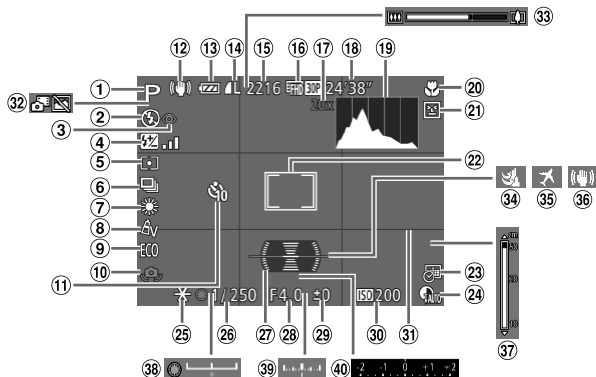

- |  |   |  |
|--|---|--|
| ① 撮影モード<br>( <a href="#">p312</a> ～ <a href="#">p313</a> )、<br>シーンアイコン<br>( <a href="#">p51</a> )                      | ⑦ ホワイトバランス<br>( <a href="#">p115</a> )、<br>水銀灯自動補正<br>( <a href="#">p71</a> ) | ⑮ 撮影可能枚数<br>( <a href="#">p332</a> )   |
| ② ストロボモード<br>( <a href="#">p135</a> )、LED<br>ライト ( <a href="#">p270</a> )  | ⑧ マイカラー<br>( <a href="#">p118</a> )   | ⑯ 動画の記録画素数<br>( <a href="#">p72</a> )  |
| ③ 赤目自動補正<br>( <a href="#">p70</a> )  | ⑨ エコモード<br>( <a href="#">p241</a> )   | ⑰ ズーム倍率 ( <a href="#">p56</a> )、<br>デジタルテレコンバー<br>ター ( <a href="#">p126</a> )  |
| ④ ストロボ調光補正／<br>発光量 ( <a href="#">p136</a> 、<br><a href="#">p147</a> )  | ⑩ 手ブレ警告<br>( <a href="#">p49</a> )  | ⑱ 撮影可能時間<br>( <a href="#">p333</a> )   |
| ⑤ 測光方式<br>( <a href="#">p109</a> )、ND フィ<br>ルター ( <a href="#">p114</a> )、<br>暗部補正 ( <a href="#">p114</a> )             | ⑪ セルフタイマー<br>( <a href="#">p57</a> )  | ⑲ ヒストグラム<br>( <a href="#">p160</a> )   |
| ⑥ ドライブモード<br>( <a href="#">p120</a> )、AEB<br>撮影 ( <a href="#">p112</a> )、<br>フォーカスブラケッ<br>ト撮影 ( <a href="#">p125</a> ) | ⑫ 手ブレ補正アイコン<br>( <a href="#">p54</a> )  | ⑳ フォーカスゾーン<br>( <a href="#">p82</a> 、 <a href="#">p122</a> )、<br>マニュアルフォーカス<br>( <a href="#">p123</a> )、AFロッ<br>ク ( <a href="#">p134</a> ) |
|  | ⑬ バッテリー残量表示<br>( <a href="#">p309</a> )                                       | ㉑ 目つぶり検出<br>( <a href="#">p75</a> )  |
|  | ⑭ 静止画の圧縮率<br>( <a href="#">p140</a> )、記録画<br>素数 ( <a href="#">p69</a> )       | ㉒ AFフレーム<br>( <a href="#">p127</a> )、スポッ<br>ト測光枠 ( <a href="#">p109</a> )  |


- |                                      |                                  |                         |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| ②3 日付写し込み<br>( 59)                   | ②9 露出補正量<br>( 107)               | ③5 エリア設定<br>( 240)      |
| ②4 D レンズ補正<br>( 113)                 | ③0 ISO 感度 ( 110)                 | ③6 手ブレ補正 ( 141)         |
| ②5 AE ロック<br>( 108)、FE ロック<br>( 137) | ③1 グリッドライン<br>( 148)             | ③7 MF インジケーター<br>( 123) |
| ②6 シャッタースピード<br>( 144、146)           | ③2 プラスムービー<br>オートモード<br>( 47、48) | ③8 露出シフトバー<br>( 102)    |
| ②7 水準器 ( 73)                         | ③3 ズームバー<br>( 44)                | ③9 露出レベル<br>( 146)      |
| ②8 絞り数値<br>( 145、146)                | ③4 ウィンドカット<br>( 50)              | ④0 露出補正バー<br>( 107)     |

## ■ バッテリーの残量表示

バッテリーの状態は、画面にマークやメッセージで表示されます。

| 画面表示             | 内容                      |
|------------------|-------------------------|
|                  | 十分です。                   |
|                  | 少し減っていますが、まだ使えます。       |
| (赤く点滅)           | 残量が少なくなってきました。充電してください。 |
| [バッテリーを充電してください] | 残量がありません。すぐに充電してください。   |

## 再生時（詳細情報表示）

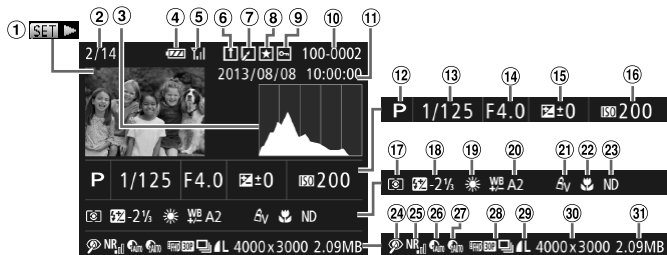











- |   |  |   |
|---|--|---|
| ① 動画<br>( <a href="#">44</a> , <a href="#">158</a> )                                    | ⑭ 絞り数値 ( <a href="#">145</a> ,<br><a href="#">146</a> )  | ⑳ 赤目補正<br>( <a href="#">70</a> , <a href="#">190</a> )  |
| ② 再生画像番号／総画像数   | ⑮ 露出補正量<br>( <a href="#">107</a> )、露出シフト量 ( <a href="#">102</a> )                                    | ㉑ 高感度時 NR<br>( <a href="#">111</a> )  |
| ③ ヒストグラム<br>( <a href="#">160</a> )   | ⑯ ISO 感度<br>( <a href="#">110</a> )、倍速<br>( <a href="#">88</a> )                                     | ㉒ D レンジ補正<br>( <a href="#">113</a> )  |
| ④ バッテリー残量表示<br>( <a href="#">309</a> )  | ⑰ 測光方式 ( <a href="#">109</a> )   | ㉓ 暗部補正<br>( <a href="#">114</a> )   |
| ⑤ Wi-Fi 電波の状態<br>( <a href="#">226</a> )  | ⑱ ストロボ調光補正量<br>( <a href="#">136</a> )、<br>ストロボ発光量<br>( <a href="#">147</a> )                        | ㉔ グループ再生<br>( <a href="#">169</a> )、画質/<br>フレーム数 (動画)<br>( <a href="#">72</a> , <a href="#">103</a> )   |
| ⑥ クラウドシンクロ<br>( <a href="#">231</a> )   | ⑲ ホワイトバランス<br>( <a href="#">115</a> )  | ㉕ 圧縮率 (画質)<br>( <a href="#">140</a> ) / 記録<br>画素数 ( <a href="#">69</a> )、<br>ダイジェスト動画<br>( <a href="#">162</a> )、RAW<br>( <a href="#">139</a> )、MP4<br>(動画) |
| ⑦ 画像編集 ( <a href="#">186</a><br>～ <a href="#">190</a> )、動画圧縮<br>( <a href="#">193</a> ) | ⑳ ホワイトバランス補正<br>( <a href="#">117</a> )、<br>水銀灯自動補正<br>( <a href="#">71</a> )                        | ㉖ 静止画：記録画素数<br>( <a href="#">332</a> )<br>動画：再生時間<br>( <a href="#">333</a> )  |
| ⑧ お気に入り<br>( <a href="#">184</a> )  | ㉑ マイカラー<br>( <a href="#">118</a> , <a href="#">188</a> )   | ㉗ ファイルサイズ   |
| ⑨ 保護 ( <a href="#">175</a> )  | ㉒ フォーカスゾーン<br>( <a href="#">82</a> , <a href="#">122</a> )、<br>マニュアルフォーカス<br>( <a href="#">123</a> ) |   |
| ⑩ フォルダ番号－画像<br>番号 ( <a href="#">245</a> )   | ㉓ ND フィルター<br>( <a href="#">114</a> )  |   |
| ⑪ 撮影日時<br>( <a href="#">20</a> )  |  |   |
| ⑫ 撮影モード<br>( <a href="#">312</a> ～ <a href="#">313</a> )                                |  |   |
| ⑬ シャッタースピード<br>( <a href="#">144</a> , <a href="#">146</a> )                            |  |   |



- テレビに表示しているときは、一部の情報が表示されないことがあります (P259)。

## ■ 「見る」 (P158) で表示される動画操作パネル一覧

|   |  |
|---|--|
|  | 終了   |
|  | 再生   |
|  | スロー再生 (<<◀> か <▶> を押すか <⦿> を回して再生速度を変更) (音声は再生されません) |
|  | 前スキップ*または前のチャプター (P194) (<⦿> を押したままにすると連続戻し)         |
|  | フレーム戻し (<⦿> を押したままにすると早戻し)                           |
|  | フレーム送り (<⦿> を押したままにすると早送り)                           |
|  | 次スキップ*または次のチャプター (P194) (<⦿> を押したままにすると連続送り)         |
|  | 編集 (P191)  |
|  | チャプター消去 (ダイジェスト動画を選んでいるとき (P194) に表示)                |
|  | PictBridge 対応プリンターとつないだとき (P283) に表示                 |

\* 約 4 秒前または後のフレームを表示



- 動画再生中に <<◀> か <▶> を押すと、前スキップ / 次スキップまたは前後のチャプターへのジャンプができます。

## 撮影機能一覧

| 機能  | 撮影モード |    |   |    |    |   |    |      |
|---|-------|----|---|----|----|---|----|------|
|   | C2    | C1 | M | Av | Tv | P |    | AUTO |
| 露出補正 (📖107)                                 | *1    | *1 | - | ○  | ○  | ○ | -  | -    |
| ISO 感度 (📖110)                               |       |    |   |    |    |   |    |      |
| AUTO  | *1    | *1 | - | ○  | ○  | ○ | ○  | ○    |
| 80 ~ 12800                                  | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -  | -    |
| ストロボ (📖135)                                 |       |    |   |    |    |   |    |      |
|   | *1    | *1 | - | -  | -  | ○ | ○  | ○    |
|   | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -  | -    |
|   | *1    | *1 | - | ○  | -  | ○ | *2 | *2   |
|   | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○  | ○    |
| シャッタースピード (📖144、146)                        | *1    | *1 | ○ | -  | ○  | - | -  | -    |
| 絞り数値 (📖145、146)                             | *1    | *1 | ○ | ○  | -  | - | -  | -    |
| プログラムシフト (📖108)                             | ○     | ○  | - | ○  | ○  | ○ | -  | -    |
| AE ロック (📖108) / FE ロック (📖137)* <sup>3</sup> | ○     | ○  | - | ○  | ○  | ○ | -  | -    |
| AE ロック (動画) / 露出シフト* <sup>4</sup> (📖102)    | -     | -  | - | -  | -  | - | -  | -    |
| AF ロック (<📖> ボタン、動画ボタン登録時) (📖151)            | ○     | ○  | ○ | ○  | ○  | ○ | -  | -    |
| フォーカスゾーン (📖82、122)                          |       |    |   |    |    |   |    |      |
|   | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○  | ○    |
|   | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -  | -    |
|   | -     | -  | - | -  | -  | - | -  | -    |
| マニュアルフォーカス (📖123)                           | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -  | -    |
| AF フレーム位置の変更 (📖128)                         | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -  | -    |
| AF フレームサイズの変更 (📖128)                        | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -  | -    |
| 顔セレクト (📖133)                                | ○     | ○  | ○ | ○  | ○  | ○ | ○  | ○    |
| キャッチ AF 被写体指定 (📖129)                        | ○     | ○  | ○ | ○  | ○  | ○ | -  | ○    |
| 画面の表示 (📖34)                                 |       |    |   |    |    |   |    |      |
| 画面非表示                                       | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -  | ○    |
| 表示 1  | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○  | ○    |
| 表示 2  | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○  | ○    |

\* 1 設定できる内容は登録されている撮影モードにしたがう

\* 2 選択不可。ただし状況に応じて [📖]

\* 3 FE ロックは [📖] では不可

















































\* 4 [📖] 以外では、動画撮影中のみ AE ロック / 露出シフト可



| SCN |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ○   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| ○   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| -   | - | - | - | - | - | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
| ○   | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○   | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |   |
| ○   | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○   | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |   |
| -   | - | - | - | - | - | - | * 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
| ○   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |
| -   | - | - | - | - | - | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
| -   | - | - | - | - | - | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
| -   | - | - | - | - | - | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
| -   | - | - | - | - | - | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
| -   | - | - | - | - | - | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |   |
| ○   | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○   | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |
| ○   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |
| ○   | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○   | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |
| ○   | - | - | - | - | - | - | -   | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |
| ○   | ○ | ○ | ○ | - | - | - | -   | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |
| ○   | - | - | - | - | - | - | -   | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |   |
| ○   | - | - | - | ○ | ○ | ○ | -   | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
| ○   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |
| ○   | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |

○ 選択可能または自動設定 - 選択不可

## FUNC. メニュー一覧

| 機能  | 撮影モード |    |   |    |    |   |   |      |
|---|-------|----|---|----|----|---|---|------|
|   | C2    | C1 | M | Av | Tv | P |  | AUTO |
| D レンズ補正 (📖113)  |       |    |   |    |    |   |   |      |
|   | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -   | -    |
|   | *1    | *1 | - | ○  | ○  | ○ | ○   | ○    |
|    | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -   | -    |
| 暗部補正 (📖114)   |       |    |   |    |    |   |   |      |
|   | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -   | -    |
|   | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○   | ○    |
| ホワイトバランス (📖115)   |       |    |   |    |    |   |   |      |
|   | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○   | ○    |
|        | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -   | -    |
|   | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -   | -    |
|    | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -   | -    |
| ホワイトバランス補正 (📖117)   |       |    |   |    |    |   |   |      |
|   | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -   | -    |
|    * <sup>3</sup>  * <sup>3</sup>        * <sup>4</sup> | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -   | -    |
| マイカラー (📖118)  |       |    |   |    |    |   |   |      |
|   | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○   | ○    |
|    * <sup>3</sup>  * <sup>3</sup>        * <sup>4</sup> | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -   | -    |
| ブラケット (📖112、125)  |       |    |   |    |    |   |   |      |
|   | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○   | ○    |
|   | *1    | *1 | - | ○  | ○  | ○ | -   | -    |
|   | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -   | -    |
| ドライブモード* (📖120)   |       |    |   |    |    |   |   |      |
|    | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○   | ○    |
|   | -     | -  | - | -  | -  | - | -   | ○    |
|  * <sup>5</sup>   | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -   | -    |
|  * <sup>5</sup>   | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -   | -    |

\* 1 設定できる内容は登録されている撮影モードにしたがう


\* 2 詳細な設定不可

\* 3 ホワイトバランスは選択不可

\* 4 コントラスト、シャープネス、色の濃さ、赤・緑・青・肌色を5段設定

\* 5 [MF] 時、AF ロック時、[罫] 時は [⏏]



| 機能   | 撮影モード |    |   |    |    |   |   |      |
|--|-------|----|---|----|----|---|---|------|
|  | C2    | C1 | M | Av | Tv | P |  | AUTO |
| セルフタイマー (📖57)  |       |    |   |    |    |   |   |      |
|    | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○   | ○    |
|    | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○   | ○    |
| セルフタイマー設定 (📖58)  |       |    |   |    |    |   |   |      |
| 時間*2   | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○   | ○    |
| 枚数*3   | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -   | ○    |
| ストロボ調光補正 (📖136)  | *1    | *1 | - | ○  | ○  | ○ | -   | -    |
| ストロボ発光量 (📖147)   | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | - | -   | -    |
| 測光方式 (📖109)  |       |    |   |    |    |   |   |      |
|    | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○   | ○    |
|     | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -   | -    |
| ND フィルター (📖114)  |       |    |   |    |    |   |   |      |
| ND   | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -   | -    |
|    | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○   | ○    |
| 静止画アスペクト比 (📖68)  |       |    |   |    |    |   |   |      |
| 16:9   | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -   | ○    |
| 3:2  | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -   | ○    |
| 4:3  | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○   | ○    |
| 1:1 4:5  | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -   | ○    |
| 画像タイプ (📖139)   |       |    |   |    |    |   |   |      |
| JPEG     | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -   | -    |
| 記録画素数 (📖69)  |       |    |   |    |    |   |   |      |
| L  | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○   | ○    |
| M1 M2 S  | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -   | ○    |
| 圧縮率 (📖140)   |       |    |   |    |    |   |   |      |
|    | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -   | -    |
|    | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○   | ○    |

\* 1 設定できる内容は登録されている撮影モードにしたがう

\* 2 枚数設定不可のモードでは 0 秒設定不可

\* 3 枚数設定不可のモードでは 1 枚固定



| 機能                 | 撮影モード |     |   |    |    |   |   |      |
|--------------------|-------|-----|---|----|----|---|---|------|
|                    | C2    | C1  | M | Av | Tv | P | ⏏ | AUTO |
| 動画の画質 (📖72、103)    |       |     |   |    |    |   |   |      |
| FHD 60P            | * 1   | * 1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○ | ○    |
| FHD 30P            | * 1   | * 1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○ | ○    |
| HD 30P  VGA 30P    | * 1   | * 1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○ | ○    |
| VGA 240P  VGA 120P | -     | -   | - | -  | -  | - | - | -    |

\* 1 設定できる内容は登録されている撮影モードにしたがう

\* 2 縦横比の設定に連動して自動設定 (📖88)



 撮影タブメニュー一覧

| 機能                   | 撮影モード |    |   |    |    |   |   |      |
|----------------------|-------|----|---|----|----|---|---|------|
|                      | C2    | C1 | M | Av | Tv | P | △ | AUTO |
| AF フレーム (📖127)       |       |    |   |    |    |   |   |      |
| 顔優先 AiAF             | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○ | ○    |
| キャッチ AF              | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | - | *2   |
| アクティブ / 中央*3         | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | - | -    |
| デジタルズーム (📖56)        |       |    |   |    |    |   |   |      |
| 入                    | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○ | ○    |
| 切                    | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○ | ○    |
| テレコン 1.5x/ テレコン 2.0x | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | - | -    |
| ピント位置拡大 (📖74)        |       |    |   |    |    |   |   |      |
| 入                    | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | - | ○    |
| 切                    | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○ | ○    |
| サーボ AF (📖131)        |       |    |   |    |    |   |   |      |
| 入                    | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | - | -    |
| 切                    | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○ | *4   |
| コンティニュアス AF (📖132)   |       |    |   |    |    |   |   |      |
| 入                    | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○ | ○    |
| 切                    | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | - | -    |
| AF 補助光 (📖76)         |       |    |   |    |    |   |   |      |
| 入                    | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○ | ○    |
| 切                    | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○ | ○    |
| MF 拡大表示 (📖124)       |       |    |   |    |    |   |   |      |
| 切                    | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○ | ○    |
| 2x / 4x              | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | - | -    |
| セーフティ MF (📖124)      |       |    |   |    |    |   |   |      |
| 入                    | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | - | -    |
| 切                    | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○ | ○    |

\* 1 設定できる内容は登録されている撮影モードにしたがう

\* 2 選択不可。ただし <▲> で可能 (📖60)

\* 3 [P]、[Tv]、[Av]、[M] モードでは [アクティブ]、その他のモードでは [中央]

\* 4 動きを検出したときは [入]





| 機能                          |                  | 撮影モード |    |   |    |    |   |   |      |
|-----------------------------|------------------|-------|----|---|----|----|---|---|------|
|                             |                  | C2    | C1 | M | Av | Tv | P | △ | AUTO |
| MF ピーキング設定 (📖124)           |                  |       |    |   |    |    |   |   |      |
| ピーキング                       | 入 / 切            | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | - | -    |
| レベル                         | 強 / 弱            | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | - | -    |
| 色                           | レッド / ブルー / イエロー | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | - | -    |
| ストロボ制御 (📖70、76、136、138、147) |                  |       |    |   |    |    |   |   |      |
| 発光モード                       | オート              | *1    | *1 | - | ○  | ○  | ○ | ○ | ○    |
|                             | マニュアル            | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | - | - | -    |
| 調光補正                        |                  | *1    | *1 | - | ○  | ○  | ○ | - | -    |
| 発光量                         |                  | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | - | - | -    |
| シンクロ設定                      | 先幕               | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○ | ○    |
|                             | 後幕               | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | - | -    |
| 赤目自動補正                      | 入                | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○ | ○    |
|                             | 切                | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○ | ○    |
| 赤目緩和ランプ                     | 入 / 切            | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○ | ○    |
| セーフティ FE                    | 入                | *1    | *1 | - | ○  | ○  | ○ | ○ | ○    |
|                             | 切                | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | - | -    |
| ISO オート設定 (📖111)            |                  |       |    |   |    |    |   |   |      |
| 上限 ISO 感度                   |                  | *1    | *1 | - | ○  | ○  | ○ | - | -    |
| 感度の上がり方                     |                  | *1    | *1 | - | ○  | -  | ○ | - | -    |
| 高感度時 NR (📖111)              |                  |       |    |   |    |    |   |   |      |
| 弱 / 標準 / 強                  |                  | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | - | -    |
| 水銀灯自動補正 (📖71)               |                  |       |    |   |    |    |   |   |      |
| 入 / 切                       |                  | -     | -  | - | -  | -  | - | - | ○    |
| スポット測光枠 (📖109)              |                  |       |    |   |    |    |   |   |      |
| 中央固定 / AF 枠連動               |                  | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | - | -    |
| セーフティシフト (📖145)             |                  |       |    |   |    |    |   |   |      |
| 入                           |                  | *1    | *1 | - | ○  | ○  | - | - | -    |
| 切                           |                  | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○ | ○    |
| ウィンドカット (📖50)               |                  |       |    |   |    |    |   |   |      |
| 自動 / 切                      |                  | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○ | ○    |

\* 1 設定できる内容は登録されている撮影モードにしたがう




| SCN |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ○   | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○   | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○   | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○   | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ○   | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ○   | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ○   | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| ○   | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ○   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○ 選択可能または自動設定 - 選択不可

|                               |                 | 撮影モード |    |   |    |    |   |      |
|-------------------------------|-----------------|-------|----|---|----|----|---|------|
|                               |                 | C2    | C1 | M | Av | Tv | P | AUTO |
| <b>機能</b>                     |                 |       |    |   |    |    |   |      |
| 撮影直後のレビュー表示 (📖77)             |                 |       |    |   |    |    |   |      |
| 表示時間                          | 切 / クイック        | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○    |
|                               | 2 秒 / 4 秒 / 8 秒 | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○    |
|                               | ホールド            | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○    |
| 表示情報                          | 非表示 / 詳細表示      | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○    |
| 目つくり検出 (📖75)                  |                 |       |    |   |    |    |   |      |
| 入                             |                 | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○    |
| 切                             |                 | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○    |
| 情報表示設定 (📖148)                 |                 |       |    |   |    |    |   |      |
| 撮影情報 / グリッドライン / 水準器 / ヒストグラム |                 | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○    |
| 暗所表示 (📖142)                   |                 |       |    |   |    |    |   |      |
| 入 / 切                         |                 | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -    |
| FUNC. カスタマイズ (📖152)           |                 | ○     | ○  | ○ | ○  | ○  | ○ | ○    |
| 手ブレ補正設定 (📖141)                |                 |       |    |   |    |    |   |      |
| 手ブレ補正                         | 切               | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○    |
|                               | 入               | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○    |
|                               | 撮影時             | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -    |
| ダイナミック IS                     | 1               | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○    |
|                               | 2               | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -    |
| コンバーター (📖264)                 |                 |       |    |   |    |    |   |      |
| なし / TC-DC58E                 |                 | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○    |
| 日付写し込み (📖59)                  |                 |       |    |   |    |    |   |      |
| 切                             |                 | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○    |
| 日付のみ / 日付 + 時刻                |                 | *1    | *1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○    |
| ダイジェスト形式 (📖48)                |                 |       |    |   |    |    |   |      |
| 静止画入り / 静止画なし                 |                 | -     | -  | - | -  | -  | ○ | -    |
| 📌素材の保存 (📖101)                 |                 |       |    |   |    |    |   |      |
| 入 / 切                         |                 | -     | -  | - | -  | -  | - | -    |
| 星の強調 (📖97)                    |                 |       |    |   |    |    |   |      |
| 入 / 切                         |                 | -     | -  | - | -  | -  | - | -    |

\* 1 設定できる内容は登録されている撮影モードにしたがう



| 機能  | 撮影モード |     |   |    |    |   |   |      |  |
|---|-------|-----|---|----|----|---|---|------|--|
|   | C2    | C1  | M | Av | Tv | P |  | AUTO |  |
| 個人認証設定 (📖 61)   | * 1   | * 1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○   | ○    |  |
|   機能登録 (📖 149) | * 1   | * 1 | ○ | ○  | ○  | ○ | -   | -    |  |
| ショートカット登録 (📖 151)   | * 1   | * 1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○   | ○    |  |
|  ボタン機能登録 (📖 151)   | * 1   | * 1 | ○ | ○  | ○  | ○ | ○   | ○    |  |
| カスタム登録 (📖 153)  | ○     | ○   | ○ | ○  | ○  | ○ | -   | -    |  |

\* 1 設定できる内容は登録されている撮影モードにしたがう

- 個人認証機能 (📖 61) で撮影すると、撮影モードや設定によっては名前が画面には表示されないが、静止画には記録されることがある

| SCN |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ○   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ○   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

○ 選択可能または自動設定 - 選択不可

## ▼ 設定タブメニュー一覧

| 項目      | 参照ページ        | 項目        | 参照ページ |
|---------|--------------|-----------|-------|
| 消音      | 📖238         | 画像番号      | 📖245  |
| 音量      | 📖238         | フォルダ作成    | 📖246  |
| 音の選択    | 📖239         | 単位        | 📖246  |
| 機能ガイド   | 📖239         | 水準器       | 📖247  |
| 日付/時刻   | 📖20          | ビデオ出力方式   | 📖262  |
| エリア設定   | 📖240         | HDMI 機器制御 | 📖260  |
| レンズ収納時間 | 📖241         | Wi-Fi 設定  | 📖195  |
| エコモード   | 📖241         | 著作権情報     | 📖248  |
| 節電      | 📖30、<br>242  | 日本語入力設定   | 📖40   |
| 液晶の明るさ  | 📖242         | 認証マーク表示   | 📖249  |
| 起動画面    | 📖243         | 言語🗣️      | 📖23   |
| カードの初期化 | 📖243、<br>244 | カメラ設定初期化  | 📖250  |

## ★ マイメニュータブメニュー一覧

| 項目        | 参照ページ |
|-----------|-------|
| マイメニューの設定 | 📖155  |



## 再生タブメニュー一覧

| 項目                 | 参照ページ | 項目        | 参照ページ |
|--------------------|-------|-----------|-------|
| ダイジェスト動画の一覧<br>/再生 | 📖163  | リサイズ      | 📖186  |
| 連想再生               | 📖174  | レタッチマイカラー | 📖188  |
| スライドショー            | 📖173  | 認証情報      | 📖163  |
| 消去                 | 📖179  | 画像切り換え効果  | 📖159  |
| 保護                 | 📖175  | 一覧表示の効果   | 📖164  |
| 回転                 | 📖182  | スクロール再生   | 📖159  |
| お気に入り              | 📖184  | グループ表示    | 📖169  |
| フォトブック指定           | 📖294  | 縦横自動回転    | 📖183  |
| i- コントラスト          | 📖189  | 再生開始位置    | 📖159  |
| 赤目補正               | 📖190  | ショートカット登録 | 📖185  |
| トリミング              | 📖187  |           |       |

## 印刷タブメニュー一覧

| 項目        | 参照ページ | 項目        | 参照ページ |
|-----------|-------|-----------|-------|
| 印刷        | -     | すべての画像を指定 | 📖292  |
| 印刷する画像を指定 | 📖291  | すべての指定を解除 | 📖293  |
| 範囲で指定     | 📖292  | 印刷の設定     | 📖290  |

## 目ごとの取り扱いについて

- カメラは精密機器です。落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- カメラを磁石やモーターなどの、強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶対に置かないでください。電磁波により、カメラが誤作動したり、記録した画像が消えたりすることがあります。
- カメラや画面に水滴や汚れがついたときは、眼鏡拭きなどのやわらかい布で拭き取ってください。ただし、強くこすったり、押しったりしないでください。
- 有機溶剤を含むクリーナーなどでは、絶対にカメラや画面を拭かないでください。
- レンズにゴミがついているときは、市販のプロアーで吹き飛ばすだけにしてください。汚れがひどいときは、別紙の修理受付センターにご相談ください。
- カメラを寒いところから急に暑いところへ移すと、カメラに結露（水滴）が発生することがあります。カメラを寒いところから暑いところへ移すときは結露の発生を防ぐため、カメラをビニール袋に入れて袋の口を閉じ、周囲の温度になじませてから取り出してください。
- 結露が発生したときは、故障の原因となりますのでカメラを使わないでください。バッテリー、カードをカメラから取り出し、水滴が消えてから、カメラを使ってください。
- バッテリーを長期間保管するときは、バッテリーを使い切ってカメラから取り出し、ビニール袋などに入れて保管してください。バッテリーを使い切らずに長期間（1年くらい）保管すると、バッテリー寿命を縮めたり、性能が劣化することがあります。

## 主な仕様

|                   |  |
|-------------------|--|
| カメラ部有効画素数<br>(最大) | 約 1210 万画素   |
| レンズ焦点距離           | 5 倍ズーム：6.1 (W) - 30.5 (T) mm<br>(35mm フィルム換算：28 (W) - 140 (T) mm)                  |
| ファインダー            | 実像式光学ズームファインダー<br>視度調整範囲：-3.0 - +1.0 m <sup>-1</sup> (dpt)<br>視野率：約 80%            |
| 液晶モニター            | 3.0 型 TFT カラー液晶<br>有効画素数：約 92.2 万ドット   |
| ファイルフォーマット        | DCF 準拠、DPOF 対応 (Version 1.1)   |
| データタイプ            | 静止画：Exif 2.3 (JPEG)、RAW (CR2 (キヤノン独自))<br>動画：MP4 (画像：H.264、音声：MPEG2 AAC-LC (ステレオ)) |
| インターフェース          | Hi-Speed USB<br>HDMI 出力<br>アナログ音声出力 (ステレオ)<br>アナログ映像出力 (NTSC/PAL)                  |
| 電源                | バッテリーパック NB-10L<br>AC アダプターキット ACK-DC80  |
| 大きさ (CIPA 準拠)     | 108.8 x 75.9 x 40.3 mm   |
| 質量 (CIPA 準拠)      | 約 356 g (電池・メモリーカード含む)<br>約 314 g (本体のみ)   |

## Wi-Fi 機能

|         |   |
|---------|---|
| 規格      | IEEE802.11b/g/n*<br>* 2.4 GHz 帯のみ   |
| 伝送方式    | OFDM 変調方式 (IEEE802.11g/n)<br>DSSS 変調方式 (IEEE802.11b)  |
| 通信モード   | インフラストラクチャーモード* <sup>1</sup> 、アドホックモード* <sup>2</sup><br>* 1 Wi-Fi Protected Setup に対応<br>* 2 Wi-Fi CERTIFIED IBSS |
| 対応チャンネル | 1-13 ch   |
| セキュリティー | WEP、WPA-PSK (AES/TKIP)、<br>WPA2-PSK (AES/TKIP)  |

## ■ 撮影できる枚数・時間、再生できる時間

|                      |                   |             |
|----------------------|-------------------|-------------|
| 撮影枚数                 | 画面表示              | 約 360 枚     |
|                      | 非表示               | 約 770 枚     |
|                      | エコモード時            | 約 480 枚     |
| 動画撮影時間* <sup>1</sup> | 画面表示              | 約 1 時間      |
|                      | 連続時* <sup>2</sup> | 約 1 時間 40 分 |
| 再生時間                 |                   | 約 7 時間分     |

\*1 カメラの初期状態で、撮影 / 一時停止、電源の入 / 切、ズームなどの操作をしたときの時間です。





\*2 「一度に撮影できる時間まで撮影」、「自動停止」を繰り返したときの時間です。

● 撮影枚数は、CIPA（カメラ映像機器工業会）の試験基準によります。

● 撮影枚数・時間は、撮影条件により少なくなることがあります。

● フル充電状態での枚数・時間です。

## ■ 1枚のカードに撮影できる枚数（縦横比 4:3 のとき）





| 記録画素数<br>(ピクセル)                   | 圧縮率   | 1枚のカードに撮影できる枚数（約・枚） |        |
|-----------------------------------|---|---------------------|--------|
|                                   |   | 8 GB                | 32 GB  |
| <b>L</b> （ラージ）<br>12M/4000x3000   |    | 1379                | 5568   |
|                                   |    | 2192                | 8850   |
| <b>M1</b> （ミドル 1）<br>6M/2816x2112 |    | 2431                | 9814   |
|                                   |    | 3721                | 15020  |
| <b>M2</b> （ミドル 2）<br>2M/1600x1200 |    | 7442                | 30040  |
|                                   |    | 12927               | 52176  |
| <b>S</b> （スモール）<br>0.3M/640x480   |   | 27291               | 110150 |
|                                   |  | 40937               | 165225 |
| RAW 画像<br>4000x3000               | —   | 446                 | 1804   |

● 当社測定条件によるもので、被写体やカードの銘柄、カメラ設定などにより変わります。



● 表内の数値は画像の縦横比が 4:3 のときの値です。縦横比を変えると (M68)、4:3 のときよりも 1 画像の容量が小さくなるため、撮影できる枚数は多くなります。ただし、[M2] では 16:9 にすると 1 画像の記録画素数が 1920 x 1080 になるため、4:3 より容量が大きくなります。

## ■ 1枚のカードに撮影できる時間



| 画質  | 1枚のカードに撮影できる時間 |              |
|---|----------------|--------------|
|   | 8 GB           | 32 GB        |
|  FHD 60P | 30分 03秒        | 2時間 01分 27秒  |
|  FHD 30P | 43分 29秒        | 2時間 55分 43秒  |
|  HD 30P  | 2時間 03分 55秒    | 8時間 20分 32秒  |
|  VGA 30P | 5時間 14分 34秒    | 21時間 10分 33秒 |

- 当社測定条件によるもので、被写体やカードの銘柄、カメラ設定などにより変わります。
- 一度の撮影で動画の容量が 4 GB になるか、撮影時間が [ FHD 60P] [ FHD 30P] [ HD 30P] では約 29 分 59 秒、 [ VGA 30P] では約 1 時間になると、自動的に撮影が終わります。
- カードによっては、連続撮影時間に満たなくても、撮影が終わることがあります。SD スピードクラス 6 以上のカードを使用することをおすすめします。

## ■ ストロボ調光範囲




|   |               |
|---|---------------|
| もっとも広角側 (  ) にしたとき | 50 cm - 7.0 m |
| もっとも望遠側 (  ) にしたとき | 50 cm - 4.5 m |

## ■ 撮影距離

| 撮影モード | フォーカスゾーン   | もっとも広角側 (  ) にしたとき | もっとも望遠側 (  ) にしたとき |
|-------|--|---|---|
| AUTO  | -  | 1 cm - ∞  | 40 cm - ∞   |
| 上記以外  |     | 5 cm - ∞  | 40 cm - ∞   |
|       |  * | 1 - 50 cm   | -   |
|       | MF *   | 1 cm - ∞  | 40 cm - ∞   |
|       |   | 1 - 50 cm   | -   |
|       |   | 1.5 - 20 m  | 1.5 - 20 m  |

\* 撮影モードによっては、選択できません。

## ■ 連続撮影の速さ

| 連続撮影モード   | 速さ                           |
|---|------------------------------|
|  | 約 12.2 枚 / 秒<br>約 9.3 枚 / 秒* |
|  | 約 5.7 枚 / 秒                  |
|  | 約 5.9 枚 / 秒                  |

\* 6 枚以降の速さです。

○ 当社試験基準の UHS-I 対応 8 GB カード使用時。なお、撮影枚数は被写体やカードの銘柄などにより変わります。

## ■ シャッタースピード

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>[AUTO]</b> モードで自動設定される範囲     | 1 - 1/4000 秒   |
| <b>[Tv] [M]</b> モードで設定できる値 (秒)* | 250、200、160、125、100、80、60、50、40、30、25、20、15、13、10、8、6、5、4、3.2、2.5、2、1.6、1.3、1、0.8、0.6、0.5、0.4、0.3、1/4、1/5、1/6、1/8、1/10、1/13、1/15、1/20、1/25、1/30、1/40、1/50、1/60、1/80、1/100、1/125、1/160、1/200、1/250、1/320、1/400、1/500、1/640、1/800、1/1000、1/1250、1/1600、1/2000、1/2500、1/3200、1/4000 |

\* **[Tv]** モードでは、20 秒またはそれより遅い値は設定できません。

## ■ 絞り

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>F 値</b>              | F1.8 - F8.0 (W)、F2.8 - F8.0 (T)                                       |
| <b>[Av]</b> モードで設定できる値* | F1.8、F2.0、F2.2、F2.5、F2.8、F3.2、F3.5、F4.0、F4.5、F5.0、F5.6、F6.3、F7.1、F8.0 |

\* ズーム位置によっては、選べない絞り数値があります。

## ■ バッテリーパック NB-10L

形式： リチウムイオン充電電池  
公称電圧： DC 7.4 V  
公称容量： 920 mAh  
充放電回数： 約 300 回  
使用温度： 0 - 40°C  
大きさ： 32.5 x 45.4 x 15.1 mm  
質量： 約 41 g

## ■ バッテリーチャージャー CB-2LC

定格入力： AC 100 V - 240 V (50/60 Hz)  
16 VA (100 V) - 22 VA (240 V)、0.18 A (100 V) - 0.12 A  
(240 V)  
定格出力： DC 8.4 V、0.7 A  
充電時間： 約 1 時間 50 分 (NB-10L 充電時)  
充電表示： 充電中：オレンジ色点灯、充電完了：緑色点灯 (2 灯式)  
使用温度： 5 - 40°C

## ■ テレコンバーター TC-DC58E (別売)

倍率： 1.4 倍  
レンズ構成： 3 群 5 枚  
ねじ径： 58 mm\*  
最大径 x 長さ：  $\phi$  69.0 x 36.5 mm ( $\phi$  2.72 x 1.44 in.)  
質量： 約 165 g (約 5.8 oz.)  
\*装着時は、コンバージョンレンズアダプター LA-DC58L が必要

## ■ コンバージョンレンズアダプター LA-DC58L (別売)

カメラ取り付け：バヨネット方式  
ねじ径： 58 mm  
最大径 x 長さ：  $\phi$  63.8 x 54.8 mm  
質量： 約 36 g

## ■ フィルターアダプター FA-DC58D (別売)

最大径 x 長さ：  $\phi$  66.0 x 46.7 mm  
質量： 約 58 g

### ■ ブラケット BKT-DC1 (別売)

大きさ (最大寸法) : 220.0 x 32.0 x 19.0 mm

質量 : 約 90 g

- 記載データはすべて当社試験基準によります。
- 製品の仕様および、外観の一部を予告なく変更することがあります。



## 【英数字】

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| AC アダプターキット.....               | 254, 263      |
| AEB 撮影.....                    | 112           |
| AE ロック.....                    | 108           |
| AF フレーム.....                   | 127, 128      |
| AF ロック.....                    | 134           |
| Av (撮影モード).....                | 145           |
| C1/C2 (撮影モード).....             | 153           |
| CameraWindow<br>(スマートフォン)..... | 205           |
| CameraWindow (パソコン).....       | 207           |
| CANON iMAGE<br>GATEWAY.....    | 196, 199, 200 |
| DC カプラー.....                   | 263           |
| DPOF.....                      | 290           |
| FE ロック.....                    | 137           |
| FUNC. カスタマイズ.....              | 152           |
| FUNC. メニュー<br>一覧.....          | 314           |
| 基本操作.....                      | 35            |
| GPS 情報表示.....                  | 160           |
| HDMI ケーブル.....                 | 257           |
| ISO 感度.....                    | 110           |
| i- コントラスト.....                 | 113, 189      |
| M (撮影モード).....                 | 146           |
| ND フィルター.....                  | 114           |
| P (撮影モード).....                 | 106           |
| PictBridge<br>(ピクトブリッジ).....   | 258, 283      |
| RAW.....                       | 139           |
| SD/SDHC/SDXC カード → カード         |               |
| Tv (撮影モード).....                | 144           |
| Web サービスへの送信.....              | 197           |
| Wi-Fi<br>接続と送信の手順.....         | 197           |
| Wi-Fi 機能.....                  | 195           |
| Wi-Fi メニュー.....                | 211           |

## 【あ】

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 赤目補正.....                   | 70, 190    |
| アクセサリ.....                  | 254        |
| アクセスポイントを使って<br>接続する.....   | 213        |
| アクセスポイントを使わずに<br>接続する.....  | 220        |
| アクティブ (AF フレームモード) ..       | 127        |
| 圧縮率 (画質).....               | 140        |
| 暗部補正.....                   | 114        |
| 色あい (ホワイトバランス).....         | 115        |
| 印刷.....                     | 283        |
| ウインクセルフタイマー<br>(撮影モード)..... | 94         |
| 打上げ花火 (撮影モード).....          | 81         |
| エコモード.....                  | 241        |
| エラー表示.....                  | 304        |
| オートシャッター (撮影モード).....       | 93         |
| オートモード<br>(撮影モード).....      | 24, 33, 44 |
| オールドポスター (撮影モード).....       | 83         |
| お気に入り設定.....                | 184        |
| 音.....                      | 238        |

## 【か】

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| カード.....                      | 2   |
| 撮影できる時間.....                  | 333 |
| 海外で使う.....                    | 240 |
| 回転.....                       | 182 |
| 顔セルフタイマー (撮影モード).....         | 95  |
| 顔セレクト.....                    | 133 |
| 顔優先 AiAF<br>(AF フレームモード)..... | 129 |
| 拡大表示.....                     | 172 |
| 画質 → 圧縮率 (画質)                 |     |
| 画像<br>消す.....                 | 179 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| 再生 → 見る                    |          |
| 表示時間                       | 77       |
| 保護                         | 175      |
| 画像番号                       | 245      |
| 画像を送る                      | 225      |
| 画像をパソコンに取り込む               | 229      |
| 家庭用電源                      | 263      |
| カメラ                        |          |
| 設定初期化                      | 250      |
| カメラアクセスポイントモード             | 220      |
| カメラへの送信                    | 198      |
| 画面                         |          |
| 表示一覧                       | 308, 310 |
| 表示言語                       | 23       |
| メニュー → FUNC. メニュー、<br>メニュー |          |
| キャッチ AF                    | 60, 129  |
| 魚眼風 (撮影モード)                | 86       |
| 記録画素数 (画像の大きさ)             | 69       |
| クイック (フォーカスゾーン)            | 82       |
| クリエイティブフィルター<br>(撮影モード)    | 83       |
| 消す                         | 179      |
| 検索                         | 165      |
| 極彩色 (撮影モード)                | 83       |
| 故障                         | 298      |
| 個人認証                       | 61       |

## 【さ】

|               |          |
|---------------|----------|
| サーボ AF        | 131      |
| 再生 → 見る       |          |
| 撮影            |          |
| 撮影情報          | 148, 308 |
| 撮影日時 → 日付/時刻  |          |
| ジオラマ風 (撮影モード) | 87       |
| 消去 → 消す       |          |
| 初期状態 → 設定初期化  |          |
| 白黒画像          | 118      |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 水銀灯自動補正                | 71         |
| 水準器                    | 73         |
| 水中 (撮影モード)             | 81         |
| 水中マクロ (フォーカスゾーン)       | 82         |
| ズーム                    | 24, 44, 56 |
| ステレオ AV ケーブル           | 262        |
| ストラップ                  | 2, 16      |
| ストロボ                   |            |
| 常時発光                   | 135        |
| スローシンクロ                | 135        |
| 調光補正                   | 136        |
| 発光禁止                   | 136        |
| スノー (撮影モード)            | 81         |
| スマートフォンへの送信            | 197        |
| スマイル (撮影モード)           | 93         |
| スライドショー                | 173        |
| 世界時計                   | 240        |
| 接続情報の編集 / 消去           | 234        |
| 設定初期化                  | 250        |
| 節電                     | 30         |
| セピア調画像                 | 118        |
| セルフタイマー                | 57         |
| 2 秒セルフタイマー             | 58         |
| ウイंकセルフタイマー<br>(撮影モード) | 94         |
| 顔セルフタイマー<br>(撮影モード)    | 95         |
| タイマー時間と撮影枚数を<br>変える    | 58         |
| 測光方式                   | 109        |
| ソフトウェア                 |            |
| インストール                 | 207        |
| パソコンへの取り込み             | 280        |
| ソフトフォーカス (撮影モード)       | 91         |

## 【た】

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| ダイナミックレンジ補正 | 113                |
| 縦横比を変える     | 68                 |
| 端子          | 259, 262, 263, 283 |

- 中央 (AF フレームモード)..... 127  
デジタルズーム..... 56  
デジタルテレコンバーター..... 126  
手ブレ..... 141  
手持ち夜景 (撮影モード)..... 80  
テレビで見る..... 259  
電源..... 254  
→ AC アダプターキット  
→ バッテリー  
→ バッテリーチャージャー (充電器)  
電子ダイヤル..... 149, 168  
電池 → 日付/時刻 (日付/時刻用電池)  
トイカメラ風 (撮影モード)..... 89  
動画  
    画質 (記録画素数 /  
    フレーム数)..... 72, 103  
    撮影時間..... 333  
    編集..... 191  
時計機能..... 42  
ドライブモード..... 120  
トリミング  
(画像の切り抜き)..... 187, 286
- 【な】**
- 日時 → 日付/時刻  
ネクストラップ → ストラップ  
ノスタルジック (撮影モード)..... 85
- 【は】**
- 背景ぼかし (撮影モード)..... 90  
ハイスピード動画 (動画モード)..... 103  
ハイダイナミックレンジ  
(撮影モード)..... 84  
パソコンへの送信..... 198  
バッテリー  
    エコモード..... 241  
    残量表示..... 309  
    充電..... 17  
    節電..... 30
- バッテリーチャージャー  
(充電器)..... 2, 254  
花火 → 打上げ花火 (撮影モード)  
ピクトブリッジ  
(PictBridge)..... 258, 283  
日付/時刻  
    画像への写し込み..... 59  
    世界時計..... 240  
    設定..... 20  
    日付/時刻用電池..... 22  
    変更..... 22  
表示言語..... 23  
ピント合わせ  
    AF フレーム..... 127  
    AF ロック..... 134  
    MF ピーキング..... 124  
    顔セレクト..... 133  
    サーボ AF..... 131  
    ピント位置拡大..... 74  
ファインダー..... 32  
フォーカスゾーン  
    クイック..... 82  
    水中マクロ..... 82  
    マクロ..... 122  
フォーカスチェッカー..... 172  
フォーカスブラケット撮影..... 125  
フォーカスロック..... 127  
フォトブック指定..... 294  
付属品..... 2  
プラスムービーオート  
(撮影モード)..... 47  
プリンターへの送信..... 198  
プリント → 印刷  
プログラム AE..... 106  
編集  
    i-コントラスト..... 189  
    赤目補正..... 190  
    トリミング (画像の切り抜き)..... 187  
    リサイズ (画像を小さくする)..... 186  
    レタッチマイカラー..... 188  
ポートレート (撮影モード)..... 80

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 保護.....                    | 175 |
| 星空（撮影モード）.....             | 97  |
| 星空インターバル動画<br>（撮影モード）..... | 99  |
| 星空軌跡（撮影モード）.....           | 98  |
| 星空夜景（撮影モード）.....           | 97  |
| ホワイトバランス（色あい）.....         | 115 |

## 【ま】

|                     |     |
|---------------------|-----|
| マイカラー.....          | 118 |
| マクロ（フォーカスゾーン）.....  | 122 |
| マニュアルフォーカス.....     | 123 |
| マニュアルホワイトバランス.....  | 116 |
| マルチエリアホワイトバランス..... | 71  |
| 見る.....             | 27  |
| 1枚表示.....           | 27  |
| インデックス表示.....       | 164 |
| 拡大表示.....           | 172 |
| 画像の検索.....          | 165 |
| スライドショー.....        | 173 |
| テレビで見る.....         | 259 |
| 連想再生.....           | 174 |
| 目つむり検出.....         | 75  |
| メニュー                |     |
| 一覧.....             | 312 |
| 基本操作.....           | 36  |
| メモリーカード → カード       |     |
| モノクロ（撮影モード）.....    | 92  |

## 【5】

|                     |        |
|---------------------|--------|
| ランブ.....            | 41, 76 |
| リサイズ（画像を小さくする）..... | 186    |
| レタッチマイカラー.....      | 188    |
| 連想再生.....           | 174    |
| 連続撮影（連写）.....       | 120    |
| 露出                  |        |
| AEロック.....          | 108    |
| FEロック.....          | 137    |
| 補正.....             | 107    |

MEMO

# MEMO

MEMO

MEMO



MEMO

MEMO

MEMO

# MEMO

MEMO

# MEMO

## Wi-Fi (無線 LAN) について

- 本製品には、電波法に基づく認証を受けた無線装置が内蔵されており、証明ラベルは無線設備に添付されています。モデルナンバーは、PC2010 です。
- 無線 LAN が使える国や地域について
  - 無線 LAN 機能の使用は、国や地域ごとの法令等により規制されていることがあるため、違反すると罰せられることがあります。そのため、無線 LAN 機能が使用できる国や地域については、キヤノンの Web サイトで確認してください。
  - なお、それ以外の国や地域で無線 LAN 機能を使用した際のトラブル等については、弊社は一切責任を負いかねます。
- 次の事項を行った場合、法律で罰せられることがあります。
  - 本製品を分解、または改造すること
  - 本製品上の証明ラベルをはがすこと
- 本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により、戦略物資等（または役務）に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。
- 本製品には、米国製暗号化ソフトウェアが搭載されているため、米国輸出管理規制（EAR）の対象となり、米国禁輸国への輸出や持ち出しはできません。
- ご使用になる無線 LAN の設定については、必ず控えを取ってください。本製品に登録した無線 LAN の設定は、誤操作、電波や静電気の影響、事故、故障などによって変質したり消失したりする場合があります。万一に備え、無線 LAN の設定は控えを取っておいてください。弊社の責によらずに内容の変質や消失が生じた結果による、直接または間接の損害および逸失利益について、弊社では一切の責任を負いかねます。
- 本製品を譲渡、廃棄、または修理の依頼をするときは、必要に応じて無線 LAN の設定の控えを取った上で、無線 LAN の設定を初期化（消去）してください。
- 紛失や盗難などによる損害の補償はいたしかねます。紛失や盗難などによって、本製品に登録されている接続先への不正アクセス・利用がされるなどの結果、被害や損害が発生しても、弊社では一切の責任を負いかねます。

- 本書に記載している使用方法をお守りください。  
本製品の無線 LAN 機能は、この使用説明書に記載している範囲内でお使いください。それ以外の用途や用法で使用した結果、被害や損害が発生しても、弊社では一切の責任を負いかねます。
- 医療機器や電子機器の近くでは、本製品の無線 LAN 機能は使用しないでください。

無線 LAN 機能が医療機器や電子機器の動作に影響を及ぼす恐れがあります。

## 電波干渉について

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）、および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、およびアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

- ① この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、および特定小電力無線局、およびアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- ② 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、お客様相談センターにご連絡いただき、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
- ③ その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局、あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、お客様相談センターへお問い合わせください。

**2.4 DS/OF 4**

この表示は 2.4 GHz 帯を使用している無線機器であることを意味します。

- 本製品は、他の電波を発する機器から、電波干渉を受ける場合があります。これらの機器からできるだけ遠く離すか、ご利用時間を分けるなどして、電波干渉を避けて使用してください。



## セキュリティについて

Wi-Fi は電波を使って通信するため、LAN ケーブルを使う有線 LAN よりもセキュリティに注意する必要があります。

Wi-Fi をお使いになるときは、次の点に注意してください。

- 使用権限があるネットワークだけを使う

本製品は、周辺の Wi-Fi ネットワークを検索して画面に表示します。そのため、使用する権限がない（知らない）ネットワーク名も表示されることがあります。しかし、それらのネットワークに接続しようとしたり接続して利用したりすると、不正アクセスと見なされる恐れがあります。使用する権限があるネットワークだけを利用し、それ以外のネットワークには接続しないように注意してください。

また、セキュリティに関する設定が適切に行われていないときは、次のような問題が発生する恐れがありますので注意してください。

- 通信の傍受

悪意ある第三者によって Wi-Fi の電波を傍受され、通信内容を盗み見られる恐れがあります。

- ネットワークへの不正アクセス

悪意ある第三者によって、お使いのネットワークに不正に侵入され、情報の盗難・改ざん・破壊をされるといった被害に遭う恐れがあります。また、別の人物を装ってネットワークに不正な情報を流す「なりすまし」通信がされたり、「踏み台」と呼ばれる別の不正アクセスへの中継地点にされたりする恐れもあります。

こうした問題が発生する可能性を少なくするため、Wi-Fi のセキュリティを確保するための仕組みや機能を必ず使ってください。

Wi-Fi のセキュリティについて理解し、利便性とリスクのバランスをよく考えたセキュリティに関する設定を行った上で、本製品の Wi-Fi 機能をお使いいただくことをおすすめします。



この製品は、Wi-Fi 経由での PictBridge（ピクトブリッジ）でプリンターとつないで印刷できます。PictBridge とは、デジタルカメラとプリンターなどの対応機器を直接つないでかんたんに印刷するための規格です。なお、ネットワーク環境でも PictBridge を利用できる DPS over IP（ディーピーエス オーバー アイピー）という規格が制定され、本製品はその規格に対応しています。

Complies with  
IDA Standards  
DB00671

シンガポール IDA 規格の認可済み WLAN Module が組み込まれています。

#### 注意

指定外のバッテリーを使うと、爆発などの危険があります。使用済みのバッテリーは、各自治体のルールにしたがって処分してください。



- 不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで最寄りの電池リサイクル協力店へお持ちください。  
詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページをご参照ください。  
ホームページ : <http://www.jbrc.com>
- プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。
- 被覆をはがさないでください。
- 分解しないでください。

#### ■ アフターサービス期間について

本製品のアフターサービス期間は、製品の製造打ち切り後 5 年間です。  
なお、弊社の判断によりアフターサービスとして同一機種または同程度の仕様の製品への本体交換を実施させていただく場合があります。同程度の機種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないことや、対応 OS が変更になることがあります。

#### ■ 妨害電波自主規制について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。カメラユーザーガイド（本書）にしたがって正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

適正な動作のために、キヤノン純正の専用アクセサリと組みあわせてお使いいただくことを推奨いたします。

## ■ 商標、ライセンスについて

- DCF は、(社) 電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。
- Microsoft、Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Macintosh、Mac OS は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。
- App Store、iPhone、iPad は、Apple Inc. の商標です。
- SDXC ロゴは SD-3C, LLC. の商標です。
- HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。
- Wi-Fi<sup>®</sup>、Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>、WPA<sup>™</sup>、WPA2<sup>™</sup> および Wi-Fi Protected Setup<sup>™</sup> は Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。
- その他の社名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。
- 本機器は、Microsoft からライセンスされた exFAT 技術を搭載しています。
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

## ■ このガイドについて

- 内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
- 内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
- イラストや画面表示は、実際と一部異なることがあります。
- このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。



キヤノン株式会社  
キヤノンマーケティングジャパン株式会社  
〒108-8011 東京都港区港南 2-16-6

## 製品取り扱い方法に関するご相談窓口

お客様相談センター

**050-555-90005**

受付時間：平日 9：00～20：00

土・日・祝日 10：00～17：00

(1月1日～1月3日は休ませていただきます)

- ※ 上記番号をご利用いただけない方は、043-211-9630 をご利用ください。
- ※ IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
- ※ 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

## 修理受付窓口

別紙でご確認ください。

## キヤノンデジタルカメラホームページのご案内

キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。最新の情報が掲載されていますので、インターネットをご利用の方は、ぜひお立ち寄りください。

キヤノンデジタルカメラ製品情報  
<http://canon.jp/cdc>

キヤノンサポートページ  
<http://canon.jp/support>

CANON IMAGE GATEWAY  
<http://www.imagegateway.net>

リチウムイオン・バッテリーパック、チャージャーの「模倣品」にご注意下さい  
国内・国外を問わず、ネットオークションでリチウムイオン・バッテリーパック、チャージャーの「模倣品」が頻繁に出回っておりますので十分にご注意ください。詳細は以下のURLよりご覧ください。  
<http://cweb.canon.jp/e-support/info/battery-anno.html>



**Li-ion**

リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。