



**LBP664Cx / LBP663Cdw / LBP623Cdw / LBP621Cw**

# **Vartotojo instrukcija**

# Turinys

<b>Svarbūs saugos nurodymai .....</b>	<b>2</b>
<b>Įrengimas .....</b>	<b>3</b>
<b>Maitinimo šaltinis .....</b>	<b>5</b>
<b>Naudojimas .....</b>	<b>6</b>
<b>Priežiūra ir tikrinimai .....</b>	<b>9</b>
<b>Eksploatacinės medžiagos .....</b>	<b>10</b>
<b>Parengimas .....</b>	<b>14</b>
<b>Pagrindinės funkcijos .....</b>	<b>15</b>
<b>Pasiruošimas prieš naudojimą .....</b>	<b>16</b>
<b>Apsauga nuo neteisėtos prieigos .....</b>	<b>17</b>
<b>Parengimas naudojantis parengimo instrukcija .....</b>	<b>19</b>
<b>Datos ir laiko nustatymas .....</b>	<b>22</b>
<b>Tinklo aplinkos nustatymas .....</b>	<b>24</b>
Laidinio LAN arba belaidžio LAN pasirinkimas .....	26
Prisijungimas prie laidinio LAN .....	27
Prisijungimas prie belaidžio LAN .....	28
Ryšio nustatymas naudojant WPS mygtuko režimą .....	30
Ryšio nustatymas naudojant WPS PIN kodo režimą .....	32
Ryšio nustatymas pasirenkant belaidį maršrutizatorių .....	34
Ryšio nustatymas nurodant išsamius parametrus .....	37
SSID ir tinklo raktų tikrinimas .....	40
IP adresų nustatymas .....	41
IPv4 adreso nustatymas .....	42
IPv6 adresų nustatymas .....	45
Tinklo parametrų peržiūra .....	48
Ryšio su kompiuteriu parametrų konfigūravimas .....	51
Spausdinimo protokolų ir WSD funkcijų konfigūravimas .....	52
Spausdintuvo prievadų konfigūravimas .....	55
Spausdinimo serverio nustatymas .....	58
Aparato konfigūravimas pagal tinklo aplinką .....	61
Eterneto parametrų konfigūravimas .....	62
Didžiausio perdavimo vieneto keitimas .....	64
Prisijungimo prie tinklo laukimo laiko nustatymas .....	65
DNS konfigūravimas .....	66
SMB konfigūravimas .....	70
WINS konfigūravimas .....	72
Aparato stebėjimas ir valdymas naudojant SNMP .....	74
Kiti tinklo parametrai .....	78
<b>Tvarkyklių diegimas .....</b>	<b>82</b>
<b>Pagrindinės operacijos .....</b>	<b>85</b>
<b>Dalys ir jų funkcijos .....</b>	<b>88</b>

Priekinė pusė .....	89
Galinė pusė .....	91
Vidus .....	92
Universalusis dėklas .....	93
Popieriaus stalčius .....	94
Valdymo pultas .....	96
<b>Aparato įjungimas</b> .....	100
Aparato išjungimas .....	101
Aparato išjungimas nuotoliniu būdu .....	102
Išjungimas fiksuotu laiku .....	103
Aparato paleidimas iš naujo .....	105
<b>Valdymo pulto naudojimas</b> .....	107
Pagrindiniai ekranai .....	108
Ekranas Pagrindinis .....	109
Ekranas <Būsenos ekranas> .....	112
Pranešimų rodymas .....	116
Pagrindinės funkcijos .....	117
Teksto įvedimas .....	122
<b>Prisijungimas prie aparato</b> .....	126
<b>Popieriaus įdėjimas</b> .....	127
Popieriaus įdėjimas į popieriaus stalčių .....	129
Popieriaus dėjimas į universalųjį dėklą .....	135
Vokų dėjimas .....	140
Iš anksto išspausdinto popieriaus įdėjimas .....	143
Popieriaus formato ir tipo nurodymas .....	145
Stalčiuje įdėto popieriaus formato ir tipo nurodymas .....	146
Universaliajame dėkle įdėto popieriaus formato ir tipo nurodymas .....	148
Universaliojo dėklo numatytųjų popieriaus parametrų registravimas .....	151
Pasirinktinio popieriaus formato registravimas .....	154
Rodomų popieriaus formatų apribojimas .....	156
Atitinkamo popieriaus šaltinio automatinis pasirinkimas kiekvienai funkcijai .....	157
<b>Ekranų tinkinimas</b> .....	159
Ekranų Pagrindinis tinkinimas .....	160
<b>Funkcijų numatytųjų reikšmių keitimas</b> .....	162
<b>Garsų nustatymas</b> .....	163
<b>Miego režimo nustatymas</b> .....	164
<b>USB atminties įrenginio naudojimas</b> .....	166
<b>Spausdinimas</b> .....	169
<b>Spausdinimas naudojant kompiuterį</b> .....	170
Spausdinimo atšaukimas .....	172
Spausdinimo būsenos ir žurnalo tikrinimas .....	175
<b>Įvairūs spausdinimo būdai</b> .....	177
PIN apsaugoto dokumento spausdinimas (saugusis spausdinimas) .....	178
Spausdinimas naudojant saugųjį spausdinimą .....	179

Spausdinimas iš USB atminties įrenginio (atminties laikmenos spausdinimas) .....	183
Spausdinti priimamos internetinės faksogramos .....	198

## Susiejimas su mobiliaisiais įrenginiais ..... 202

<b>Sujungimas su mobiliaisiais įrenginiais</b> .....	203
Prijungimas naudojant belaidį LAN maršrutizatorių .....	204
Tiesioginis prijungimas („Access Point Mode“) .....	206
<b>Aparato naudojimas per taikomas programas</b> .....	211
<b>„AirPrint“ naudojimas</b> .....	213
Spausdinimas su „AirPrint“ .....	218
Jei negalima naudoti „AirPrint“ .....	221
<b>„Google“ spausdinimo iš debesies naudojimas</b> .....	222
<b>Aparato valdymas nuotolinio valdymo pulteliu</b> .....	225

## Aparato valdymas ..... 227

<b>Prieigos teisių nustatymas</b> .....	229
Sistemos administratoriaus ID ir PIN kodo nustatymas .....	230
Skyriaus ID valdymo nustatymas .....	232
„Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) PIN nustatymas .....	238
<b>Tinklo saugos parametrų konfigūravimas</b> .....	240
Ryšio ribojimas naudojant užkardas .....	242
Užkardos parametrų IP adresų nustatymas .....	243
Užkardos parametrų MAC adresų nustatymas .....	246
Priedavų numerių keitimas .....	249
Tarpinio serverio nustatymas .....	250
TLS rakto ir sertifikato konfigūravimas .....	252
Tinklo ryšio rakto ir sertifikato generavimas .....	255
Rakto ir sertifikato pasirašymo užklausos (CSR) generavimas .....	258
Tinklo ryšio rakto ir sertifikato registravimas .....	261
„IPSec“ parametrų konfigūravimas .....	263
IEEE 802.1X autentifikavimo parametrų konfigūravimas .....	270
<b>Aparato funkcijų apribojimas</b> .....	274
Spausdinimo naudojant kompiuterį apribojimas .....	276
USB funkcijų apribojimas .....	277
HTTP ryšio išjungimas .....	279
Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) išjungimas .....	280
Valdymo pulto naudojimo apribojimas .....	281
<b>Aparato valdymas naudojant kompiuterį („Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja))</b> .....	282
Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas .....	283
Būsenos ir žurnalų tikrinimas .....	286
Meniu parinkčių nustatymas naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) .....	292
Saugos strategija .....	295
Parametro duomenų importavimas/eksportavimas .....	301
<b>Programinės aparatinės įrangos naujinimas</b> .....	304

Parametrų inicijavimas .....	307
------------------------------	-----

## **Menu sąrašo nustatymas .....** 310

<b>&lt;Nuostatos&gt;</b> .....	311
<Rodymo parametrai> .....	312
<Angliškas klaviatūros išdėstymas> .....	317
<Laikmatis / energijos parametrai> .....	318
<Tinklas> .....	325
<Išorinė sąsaja> .....	346
<Pasieliamumas> .....	347
<Garsumo parametrai> .....	350
<b>&lt;Reguliavimas/priežiūra&gt;</b> .....	352
<Reguluoti vaizdo kokybę> .....	353
<Priežiūra> .....	368
<b>&lt;Funkcijų parametrai&gt;</b> .....	370
<Įprasta> .....	371
<Spausdintuvas> .....	375
<Priimti> .....	423
<Pasiiekti failus> .....	425
<Saugusis spausdinimas> .....	435
<b>&lt;Valdymo parametrai&gt;</b> .....	436
<Naudotojų valdymas> .....	437
<Įtaiso valdymas> .....	439
<Licencijos / kita>/<Nuot. UI par./pr. apar. įr. naujinimas> .....	443
<Duomenų valdymas> .....	445
<Saugos parametrai> .....	447

## **Priežiūra .....** 450

<b>Reguliarus valymas</b> .....	452
Korpuso valymas .....	453
Fiksavimo bloko valymas .....	454
Perduodamosios juostos valymas (ITB) .....	457
<b>Dažomųjų miltelių kasetės keitimas</b> .....	458
<b>Likusio eksploatacinių medžiagų kiekio tikrinimas</b> .....	464
<b>Aparato vietos keitimas</b> .....	465
<b>Atvaizdo kokybės koregavimas</b> .....	467
Gradacijos koregavimas .....	468
Spaudinio spalvų neatitikimo koregavimas .....	470
Spausdinimo padėties koregavimas .....	471
<b>Skaitiklio reikšmės peržiūra</b> .....	473
<b>Ataskaitų ir sąrašų spausdinimas</b> .....	474
<b>Eksploatacinės medžiagos</b> .....	478

<b>Trikčių šalinimas (FAQ)</b> .....	482
<b>Priedas</b> .....	484
<b>Trečiųjų šalių programinė įranga</b> .....	486
<b>Funkcijų pristatymas</b> .....	487
Ekologija ir būdai sutaupyti .....	488
Efektyvumo didinimas .....	489
Dar daugiau .....	491
<b>Techniniai duomenys</b> .....	493
Pagrindinis įrenginys .....	494
Galimas popierius .....	498
Cassette Feeding Module-AF .....	502
Spausdintuvo funkcijos .....	503
Valdymo funkcijos .....	506
Sistemos aplinka .....	508
Tinklo aplinka .....	509
<b>Papildoma įranga</b> .....	510
Pasirinktinė įranga .....	511
Sistemos parinktys .....	512
<b>Instrukcijos ir jų turinys</b> .....	514
<b>Vartotojo instrukcija naudojimas</b> .....	515
Vartotojo instrukcija ekrano išdėstymas .....	516
Vartotojo instrukcija peržiūra .....	519
<b>Pagrindinės „Windows“ funkcijos</b> .....	521
<b>Pastaba</b> .....	528

# Svarbūs saugos nurodymai

<b>Svarbūs saugos nurodymai</b> .....	2
<b>Įrengimas</b> .....	3
<b>Maitinimo šaltinis</b> .....	5
<b>Naudojimas</b> .....	6
<b>Priežiūra ir tikrinimai</b> .....	9
<b>Eksploatacinės medžiagos</b> .....	10

## Svarbūs saugos nurodymai

---

553E-000

Šiame skyriuje pateiktas turinys skirtas padėti išvengti žalos nuosavybei ir aparato naudotojų bei kitų asmenų sužeidimų. Prieš naudodami aparatą perskaitykite šį skyrių ir vykdykite nurodymus, kaip tinkamai jį naudoti. Neatlikite jokių veiksmų, neaprašytų šioje instrukcijoje. „Canon“ nebus atsakinga už jokią žalą, sukeltą naudojant aparatą kitaip, nei aprašyta šioje instrukcijoje, jį naudojant netinkamai arba jei jo taisymą / keitimą atlieka ne „Canon“ ar „Canon“ įgaliota trečioji šalis.

- ▶ **Įrengimas(P. 3)**
- ▶ **Maitinimo šaltinis(P. 5)**
- ▶ **Naudojimas(P. 6)**
- ▶ **Priežiūra ir tikrinimai(P. 9)**
- ▶ **Eksploatacinės medžiagos(P. 10)**



## Įrengimas

553E-001

Norėdami saugiai ir patogiai naudoti šį aparatą, atidžiai perskaitykite toliau pateiktus saugos įspėjimus ir aparatą montuokite tinkamoje vietoje.

### ĮSPĖJIMAS

#### Nemontuokite ten, kur gali kilti gaisras ar ištikti elektros smūgis

- Vietoje, kurioje užblokuojamos ventiliacijos angos (per arti sienų, lovų, sofų, kilimėlių ar panašių objektų).
- Drėgnoje arba dulkėtoje vietoje.
- Kur patenka tiesioginiai saulės spinduliai arba lauke.
- Aukštos temperatūros vietoje.
- Netoli atviros liepsnos.
- Šalia alkoholio, dažų skiediklių ar kitokių degių medžiagų

#### Kiti įspėjimai

- Prie šio aparato nejunkite nepatvirtintų kabelių. Jei neatsižvelgsite į šiuos nurodymus, gali kilti gaisras arba ištikti elektros smūgis.
- Nelaikykite ant aparato pakabukų ir kitų metalinių daiktų arba indų su skysčiu. Jei išorinės medžiagos susilies su aparato viduje esančiomis elektrinėmis dalimis, gali kilti gaisras arba įvykti elektros smūgis.
- Nenaudokite netoli medicininės įrangos. Šio aparato skleidžiamos radijo bangos gali sukelti medicininės įrangos trukdžius, o dėl to gali kilti gedimų ir nelaimingų atsitikimų.
- Kai įdedate arba pašalinate papildomus priedus, išjunkite maitinimą, ištraukite maitinimo kištuką, tada atjunkite visus sąsajos kabelius ir maitinimo laidą nuo aparato. Priešingu atveju maitinimo laidas arba sąsajos kabeliai gali sugesti, sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
- Į aparatą patekus pašalinių medžiagų, iš kintamosios srovės elektros lizdo ištraukite maitinimo laido kištuką ir kreipkitės į vietinį „Canon“ platintoją.

### DĖMESIO

#### Nemontuokite toliau nurodytose vietose

- Aparatas gali nukristi ir ką nors sužeisti.
  - Nestabilioje vietoje
  - Vietoje, kurioje galima vibracija



#### Kiti perspėjimai

- Pernešdami šį aparatą, laikykitės šios instrukcijos nurodymų. Netinkamai nešamas aparatas gali nukristi ir ką nors sužeisti.

## DĖMESIO

- Montuodami aparatą būkite atsargūs, kad neprispaustumėte rankų tarp aparato ir grindų ar sienų. Galite susižeisti.

### **Nestatykite, kur nepakankama ventiliacija**

- Šis aparatas, jį įprastai naudojant, išskiria nedidelį kiekį ozono ir kitų medžiagų. Šios medžiagos nėra kenksmingos sveikatai. Tačiau jos gali būti labiau juntamos ilgai naudojant prastai ventiliuojamose patalpose. Norint palaikyti patogią darbo aplinką, rekomenduojame patalpą, kurioje naudojamas aparatas, tinkamai vėdinti. Taip pat venkite vietų, kur žmonės būtų veikiami šio aparato emisijos.

## SVARBU

### **Nemontuokite toliau nurodytose vietose, kad nesugadintumėte aparato**

- Vietoje, kur galimi staigūs temperatūros arba drėgmės pokyčiai.
- Šalia įrangos, skleidžiančios magnetines arba elektromagnetines bangas.
- Laboratorijoje arba vietoje, kur vyksta cheminės reakcijos.
- Kur yra ėsdinančiųjų arba nuodingųjų dujų.
- Vietose, galinčiose deformuotis nuo aparato svorio, arba ant medžiagų, kur aparatas gali įsmukti (kilimo ir pan.).



### **Nemontuokite vietoje, kurioje gali būti kondensato**

- Jei patalpa, kurioje sumontuotas aparatas, greitai įšildoma arba aparatas perkeliamas iš šaltos arba sausos vietos į karštą arba drėgną vietą, jo viduje gali susiformuoti vandens lašeliai (kondensatas). Jei aparatas bus naudojamas esant tokioms sąlygoms, gali strigti popierius, blogėti spausdinimo kokybė arba aparatas gali sugesti. Prieš naudodami aparatą, leiskite jam mažiausiai 2 val. prisitaikyti prie aplinkos temperatūros ir drėgnumo.

### **Daugiau negu 3 000 m virš jūros lygio**

- Aparatai su standžiaisiais diskais, naudojami aukščiau nei 3 000 metrų virš jūros lygio, gali veikti netinkamai.

## Maitinimo šaltinis

553E-002

### ĮSPĖJIMAS

- Naudokite tik nurodytus įtampos reikalavimus atitinkantį maitinimą. Jei to nepadarysite, gali kilti gaisras arba ištikti elektros smūgis.
- Aparatas turi būti prijungtas prie maitinimo lizdo su žeminiu naudojant pateiktą maitinimo kabelį.
- Naudokite tik pateiktą maitinimo laidą, nes naudojant kitokį gali kilti gaisras arba ištikti elektros smūgis.
- Su šiuo aparatu galima naudoti tik pateiktą maitinimo laidą. Nejunkite maitinimo laido prie kitų prietaisų.
- Nemodifikuokite, netraukite, nelenkite per jėgą ir neatlikite kitokių veiksmų, galinčių pažeisti maitinimo laidą. Nedėkite ant maitinimo laido sunkių daiktų. Pažeidus maitinimo laidą, gali kilti gaisras arba ištikti elektros smūgis.
- Šlapiomis rankomis neikiškite ir neištraukite maitinimo laido kištuko, nes gali ištikti elektros smūgis.
- Su aparatu nenaudokite ilgintuvų arba ilgintuvų su keliais kištukais. Jei neatsižvelgsite į šiuos nurodymus, gali kilti gaisras arba ištikti elektros smūgis.
- Maitinimo laido nesuvyniokite arba nesuriškite į mazgą, nes dėl to gali kilti gaisras arba ištikti elektros smūgis.
- Iki galo įkiškite maitinimo laido kištuką į kintamosios srovės elektros lizdą. Jei to nepadarysite, gali kilti gaisras arba ištikti elektros smūgis.
- Esant perkūnijai visiškai ištraukite maitinimo kištuką iš kintamosios srovės maitinimo lizdo. Jei to nepadarysite, gali kilti gaisras, ištikti elektros smūgis arba aparatas gali būti sugadintas.

### DĖMESIO

- Pastatykite aparatą šalia maitinimo lizdo ir palikite pakankamai vietos šalia maitinimo laido kištuko, kad skubiu atveju jį būtų galima lengvai ištraukti.

## SVARBU

### Prijungiant prie maitinimo

- Nejunkite maitinimo laido prie nepertraukiamo maitinimo šaltinio. Prijungę, sutrikus maitinimui, galite sutrikdyti aparato darbą arba jį sugadinti.
- Jei šį aparatą jungiate prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio su keliais lizdais, likusių lizdų nenaudokite kitiems įrenginiams prijungti.
- Nejunkite maitinimo laido į papildomą kompiuteryje esantį kintamosios srovės lizdą.

### Kitos atsargumo priemonės

- Dėl elektros triukšmo šis aparatas gali sugesti ar galima prarasti duomenis.

## Naudojimas

553E-003

### ⚠️ ĮSPĖJIMAS

- Jei aparatas skleidžia neįprastą garsą, sklinda neįprastas kvapas, iš jo rūksta dūmai ar jaučiamas karštis, nedelsdami atjunkite maitinimo laido kištuką nuo kintamosios srovės maitinimo lizdo ir kreipkitės į įgaliojimą „Canon“ platintoją. Jei naudosite toliau, gali kilti gaisras arba ištikti elektros smūgis.
- Aparato neardykite ar kitaip nekeiskite. Aparato viduje yra aukštos temperatūros ir aukštos įtampos komponentų, kurie gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.



- Aparatą pastatykite taip, kad vaikai negalėtų pasiekti maitinimo laido ir kitų kabelių ar vidinių bei elektrinių dalių. To nepaisant gali įvykti nelaimingų atsitikimų.
- Šalia aparato nenaudokite degių purškalių. Degiosios medžiagos, patekusios ant aparato viduje esančių elektrinių dalių, gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
- Kai judinate aparatą, būtinai IŠJUNKITE aparato ir kompiuterio maitinimą, tada ištraukite maitinimo laido kištuką ir atjunkite sąsajos kabelius. Jei to neatliksite, galite apgadinti maitinimo laidą ar sąsajos kabelius, todėl gali kilti gaisras arba ištikti elektros smūgis.
- Prijungdami arba atjungdami USB kabelį, kai maitinimo laido kištukas yra įkištas į kintamosios srovės elektros lizdą, nelieskite jungties metalinės dalies, nes gali ištikti elektros smūgis.

### Jei naudojate širdies stimuliatorių

- Aparatas generuoja silpną magnetinį srautą ir ultragarso bangas. Jei jums implantuotas širdies stimuliatorius ir pasijusite neįprastai, atsitraukite nuo aparato ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

### ⚠️ DĖMESIO


- Ant aparato nedėkite sunkių daiktų, nes jie gali nukristi ir sužeisti.
- Saugumo sumetimais išjunkite maitinimo laidą, jei aparatas ilgą laiką nebus naudojamas.
- Atsargiai atidarykite ir uždarykite dangčius, kad nesusižeistumėte rankų.
- Saugokitės, kad išvesties vietoje esantys voleliai neįtrauktų rankų ir drabužių. Voleliui įtraukus jūsų ranką arba drabužius galite susižeisti.
- Spausdinant arba iš karto po spausdinimo aparato vidus ir išvesties anga būna labai įkaitusi. Neprisilieskite prie šių sričių, kad nenusidegintumėte. Be to, ką tik išspausdintas popierius gali būti įkaitęs, todėl atsargiai lieskite jį rankomis. To nepaisant galima nusideginti.

LBP664Cx / LBP663Cdw

LBP623Cdw

LBP621Cw

## ! DĖMESIO

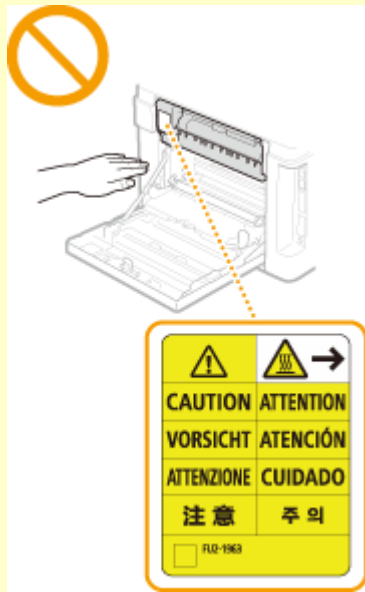

- Neneškite aparato, jei pritaistas popieriaus stalčius arba papildomas cassette feeding module. Aparatas gali nukristi ir ką nors sužeisti.



### Lazerio spindulys

- Jei lazerio spindulys pateks jums į akis, gali jas pažeisti.

## SVARBU

### Perkeliant aparatą


- Kad perkeldami aparato nesugadintumėte, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  - Išimkite dažomųjų miltelių kasetes.
  - Saugiai supakuokite aparatą į originalią dėžę naudodami pakavimo medžiagas.

### Jeigu darbinis triukšmas jums kelia problemų

- Priklausomai nuo naudojimo aplinkos ir eksploataavimo režimo, jeigu darbinis triukšmas kelia problemų, rekomenduojama įrengti aparatą ne biure.

### Kitos atsargumo priemonės

- Laikykitės ant šio aparato etikečių pateikiamų saugos ir kitų instrukcijų.
- Nekratykite aparato ir jo nesukrėskite.
- Nenaudokite jėgos atidarydami dureles, dangčius ir kitas dalis. Jei neatsižvelgsite į šiuos nurodymus, galite sugadinti aparatą.
- Nelieskite kontaktų (a) aparato viduje. Jei neatsižvelgsite į šiuos nurodymus, galite sugadinti aparatą.

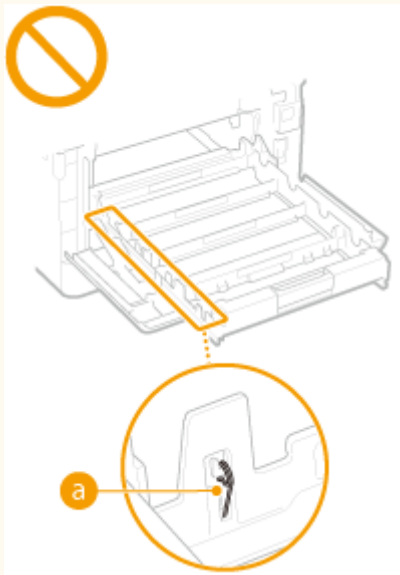

- Kad išvengtumėte įstrigusio popieriaus, spausdindami neišjunkite maitinimo, neatidarykite / neuždarykite dangčių, taip pat nedėkite / neišimkite popieriaus.

## Priežiūra ir tikrinimai

553E-004

Periodiškai valykite aparatą. Jei susikaupia dulkių, aparatas gali tinkamai neveikti. Valydami laikykitės toliau pateiktų nurodymų. Jei veikiančiam kyla problemų, žr. skyrių „Troubleshooting“ (trikčių šalinimas).

### ĮSPĖJIMAS

- Prieš valydami IŠJUNKITE maitinimą ir atjunkite maitinimo laidą nuo kintamosios srovės maitinimo lizdo. Jei to nepadarysite, gali kilti gaisras arba ištikti elektros smūgis.
- Periodiškai ištraukite maitinimo laidą kištuką ir nuvalykite jį sausa šluoste, kad pašalintumėte dulkes ir nešvarumus. Susikaupusios dulkės gali sugerti oro drėgmę, o tai gali sukelti gaisrą, kai yra kontaktas su elektra.
- Aparatą valykite drėgna, gerai išgręžta šluoste. Valymo šluostes drėkinkite tik vandeniu. Nenaudokite alkoholio, benzino, dažų skiediklių ar kitokių degių medžiagų. Nenaudokite popierinių servetėlių ar popierinių rankšluosčių. Šios medžiagos, patekusios ant aparato viduje esančių elektrinių dalių, gali sugeneruoti statinį elektros krūvį, sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
- Periodiškai tikrinkite, ar maitinimo laidas ir kištukas nepažeisti. Tikrinkite aparatą, ar jis nesurūdijęs, neįlenktas, nesubraižytas, neįlūžęs ir per daug neįkaista. Netinkamos techninės būklės įranga gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

### DĖMESIO

- Aparato viduje yra aukštos temperatūros ir aukštos įtampos komponentų. Juos palietę galite nusideginti. Nelieskite jokios aparato dalies, kuri nenurodyta šioje instrukcijoje.
- Dėdami popierių arba imdami užstrigusį popierių, būkite atsargūs, kad popieriaus kraštais neįsijautumėte rankų.

### SVARBU

- Išimdami užstrigusį popierių, keisdami dažomųjų miltelių kasetes ar atlikdami panašius darbus būkite atsargūs, kad dažomųjų miltelių nepatektų ant rankų ar drabužių. Jei dažomųjų miltelių patenka ant rankų arba drabužių, nedelsdami nuplaukite šaltu vandeniu.

## Eksploatacinės medžiagos

553E-005

### ⚠️ ĮSPĖJIMAS

- Naudotų dažomųjų miltelių kasečių ar kitų dalių nemeskite į atvirą liepsną. Taip pat nelaikykite dažomųjų miltelių kasečių arba popieriaus vietoje, kurioje gali būti atviros liepsnos. Dažomieji milteliai gali užsidegti ir jūs galite nudegti arba gali kilti gaisras.
- Jei netyčia išpylėte arba paskleidėte dažomuosius miltelius, atsargiai surinkite dažomųjų miltelių dalis arba nuvalykite jas minkšta, drėgna šluoste, saugodamiesi, kad neįkvėptumėte. Valydami išpiltus dažomuosius miltelius niekada nenaudokite siurblio, neturinio apsaugos nuo dulkių sproginimo. Naudojamas siurblys gali sugesti arba dėl statinės iškvėtos gali įvykti dulkių sproginimas.


### ⚠️ DĖMESIO

- Būkite atsargūs ir neįkvėpkite dažų. Įkvėpę dažomųjų miltelių, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Būkite atsargūs, kad dažomųjų miltelių nepatektų į akis ar burną. Jei dažomųjų miltelių pateko į akis arba burną, nedelsdami nuplaukite šaltu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
- Būkite atsargūs, kad dažomųjų miltelių nepatektų ant odos. Jei reikia, nuplaukite muilu ir šaltu vandeniu. Atsiradus kokiame nors odos sudirginimui, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Dažomųjų miltelių kasetes ir kitas eksploatacines medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prariję dažomųjų miltelių, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų centrą.
- Neardykite ir nemodifikuokite dažomųjų miltelių kasečių arba kitų dalių. Jei neatsižvelgsite į šiuos nurodymus, dažomieji milteliai gali išbyrėti.
- Nuimdami sandarinimo juostą nuo dažomųjų miltelių kasetės visiškai ją nuimkite nenaudodami per daug jėgos. Kitu atveju dažomieji milteliai gali išbyrėti.

## SVARBU


### Dažomųjų miltelių kasetės naudojimas

- Dažomųjų miltelių kasetę laikykite už rankenos.

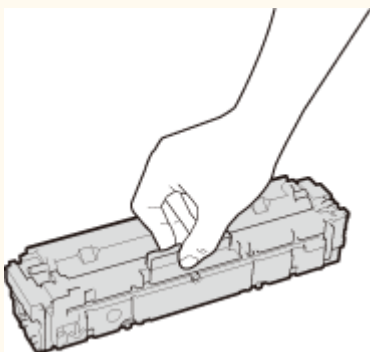

- Kad nesubraižytumėte būgno paviršiaus aparato viduje (a) arba ant jo nepatektų šviesos. Nelieskite elektros kontaktų (b) arba dažomųjų miltelių kasetės atminties (c).



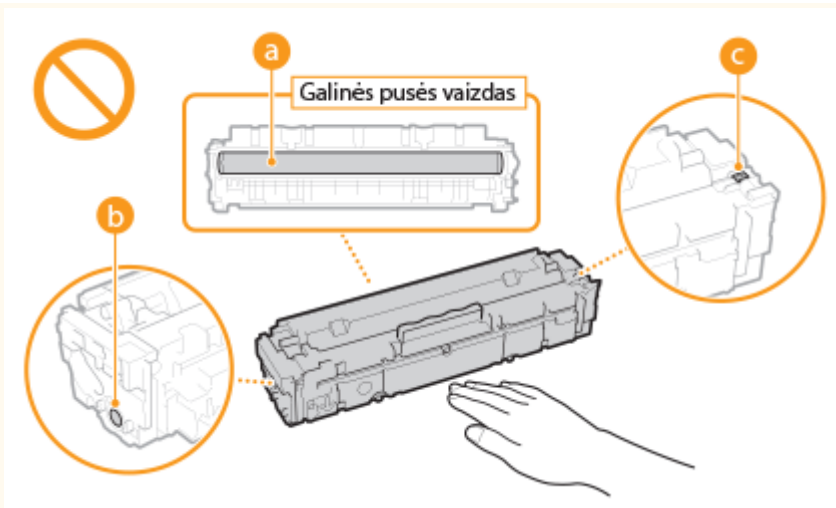

- Dažomųjų miltelių kasetę išimkite iš pakavimo medžiagos arba iš aparato tik tuomet, kai tai būtina.
- Dažomųjų miltelių kasetė yra magnetinis gaminys. Nelaikykite arti gaminių, kurie jautrūs magnetinių laukų poveikiui, įskaitant diskelius ir standžiuosius diskus. Galite sugadinti duomenis.

### Dažomųjų miltelių kasetės saugojimas

- Saugokite toliau nurodytoje aplinkoje, kad užtikrintumėte saugų ir patogų naudojimą.  
Saugojimo temperatūros diapazonas: nuo 0 °C iki 35 °C  
Drėgnumo diapazonas laikymo vietoje: Santykinis drėgnumas nuo 35 iki 85 % (be kondensacijos)\*
- Kol dažomųjų miltelių kasetė nenaudojama, ją saugokite neatidarę.
- Kai dažomųjų miltelių kasetę planuojate išimti iš šio aparato ir laikyti, įdėkite išimtą dažomųjų miltelių kasetę į originalią pakuotę.
- Dažomųjų miltelių kasetės nesaugokite stačios ar apverstos. Dažomieji milteliai sukietės ir gali negrįžti į pradinę konsistenciją netgi pakračius.

\*Netgi kai laikymo sąlygos atitinka rekomenduojamą drėgnumo diapazoną, dažomųjų miltelių kasetės viduje gali susiformuoti vandens lašeliai (kondensatas), jei kasetės viduje ir išorėje susidarys temperatūrų skirtumas. Kondensacija nepalankiai veikia dažomųjų miltelių kasečių spausdinimo kokybę.

### Nelaikykite dažomųjų miltelių kasetės toliau nurodytose vietose

- Netoli atviros liepsnos
- Vietose, veikiamose tiesioginių saulės spindulių ar ryškios šviesos bent penkias minutes
- Kur ypač druskingas oras
- Kur yra koroziją sukeliančių dujų (t. y. aerosolinių purškiklių ir amoniako)
- Vietose, kurioms būdinga aukšta temperatūra ir didelis drėgnumas
- Kur būna didelių temperatūros ir drėgnumo pokyčių, nes čia gali lengvai vykti kondensacija
- Labai dulkėtose vietose
- Vaikų pasiekiamose vietose

### Nenaudokite suklastotų dažomųjų miltelių kasečių

- Atkreipkite dėmesį, kad rinkoje gali būti parduodamos suklastotos „Canon“ dažomųjų miltelių kasetės. Naudojant suklastotą dažomųjų miltelių kasetę, spausdiniai gali būti prastos kokybės arba gali prastai veikti aparatas. „Canon“ neatsako už jokių veiklos sutrikimus, nelaimingus atsitikimus ar žalą, patirtą naudojant suklastotas dažomųjų miltelių kasetes. Norėdami gauti daugiau informacijos žr. [global.canon/ctc](http://global.canon/ctc).

### Atsarginių dalių, dažomųjų miltelių kasečių ir kitų dalių tiekimo laikotarpis

- Šio aparato atsarginių dalių, dažomųjų miltelių kasečių ir kitų dalių bus galima įsigyti dar bent septynerius (7) metus nuo šio aparato modelio gamybos pabaigos.

### **Dažomųjų miltelių kasečių pakavimo medžiaga**

- Saugokite dažomųjų miltelių kasetės pakuotę. Jie bus reikalingi perkeliant aparatą.
- Pakavimo medžiagų forma arba naudojimo vieta, kiekio padidinimas arba sumažinimas gali būti keičiami be įspėjimo.
- Nuėmę sandarinimo juostą nuo dažomųjų miltelių kasetės, išmeskite ją laikydamiesi galiojančių vietos taisyklių.

### **Panaudotos dažomųjų miltelių kasetės ar panašių dalių išmetimas**

- Prieš išmesdami dažomųjų miltelių kasetę ar panašias dalis, įdėkite jas į originalią pakuotę, kad neišbyrėtų dažomieji milteliai, ir išmeskite laikydamiesi galiojančių vietos taisyklių.

# Parengimas

<b>Parengimas</b> .....	14
<b>Pagrindinės funkcijos</b> .....	15
<b>Pasiruošimas prieš naudojimą</b> .....	16
<b>Apsauga nuo neteisėtos prieigos</b> .....	17
<b>Parengimas naudojantis parengimo instrukcija</b> .....	19
<b>Datos ir laiko nustatymas</b> .....	22
<b>Tinklo aplinkos nustatymas</b> .....	24
Laidinio LAN arba belaidžio LAN pasirinkimas .....	26
Prisijungimas prie laidinio LAN .....	27
Prisijungimas prie belaidžio LAN .....	28
Ryšio nustatymas naudojant WPS mygtuko režimą .....	30
Ryšio nustatymas naudojant WPS PIN kodo režimą .....	32
Ryšio nustatymas pasirenkant belaidį maršrutizatorių .....	34
Ryšio nustatymas nurodant išsamius parametrus .....	37
SSID ir tinklo raktų tikrinimas .....	40
IP adresų nustatymas .....	41
IPv4 adreso nustatymas .....	42
IPv6 adresų nustatymas .....	45
Tinklo parametrų peržiūra .....	48
Ryšio su kompiuteriu parametrų konfigūravimas .....	51
Spausdinimo protokolų ir WSD funkcijų konfigūravimas .....	52
Spausdintuvo prievadų konfigūravimas .....	55
Spausdinimo serverio nustatymas .....	58
Aparato konfigūravimas pagal tinklo aplinką .....	61
Eterneto parametrų konfigūravimas .....	62
Didžiausio perdavimo vieneto keitimas .....	64
Prisijungimo prie tinklo laukimo laiko nustatymas .....	65
DNS konfigūravimas .....	66
SMB konfigūravimas .....	70
WINS konfigūravimas .....	72
Aparato stebėjimas ir valdymas naudojant SNMP .....	74
Kiti tinklo parametrai .....	78
<b>Tvarkyklių diegimas</b> .....	82

# Parengimas

---

553E-006

Prieš naudojantis aparato funkcijomis, reikia nustatyti aplinkos sąlygas. Pirmiausia peržiūrėkite sąrankos atlikimo darbų eigą, tada nustatykite faktinius parametrus. ▶ **Pasiruošimas prieš naudojimą(P. 16)**

## PASTABA

- Aparate įdiegtos funkcijos skiriasi, atsižvelgiant į aparato modelį. Prieš naudodami aparatą, žr. ▶ **Pagrindinės funkcijos(P. 15)** ir patikrinkite pasiekiamas funkcijas.

### Pradinių aparato parametrų konfigūravimas (parengimo instrukcija)

- Vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus, galite lengvai konfigūruoti pradžios parametrus, kad galėtumėte naudotis aparatu, pvz., datą ir laiką bei tinklo parametrus. ▶ **Parengimas naudojantis parengimo instrukcija(P. 19)**

## Pagrindinės funkcijos

553E-007

Šioje instrukcijoje aprašytos visos jūsų įsigyto modelio serijos funkcijos. Prieš pradėdami, patikrinkite, kurios funkcijos yra jūsų įsigytame modelyje.

✓ : Yra funkcija — : Nėra funkcijos

Funkcija	LBP664Cx	LBP663Cdw	LBP623Cdw	LBP621Cw
<b>Ekranas</b>	Jutiklinis pultas	Nespalvotas skystųjų kristalų ekranas	Nespalvotas skystųjų kristalų ekranas	Nespalvotas skystųjų kristalų ekranas
<b>Ant abiejų pusių</b>	✓	✓	✓	—
<b>Belaidis LAN</b>	✓	✓	✓	✓
<b>NFC</b>	✓	—	—	—
<b>Numatytojo sistemos administratoriaus ID</b>	7654321	Nenurodyta	Nenurodyta	Nenurodyta
<b>Numatytojo sistemos administratoriaus PIN</b>	7654321	Nenurodyta	Nenurodyta	Nenurodyta
<b>Application Library (Programą bibliotekos)</b>	✓	—	—	—
<b>Cassette Feeding Module-AF *</b>	✓	✓	—	—
<b>Brūkšinių kodų spausdinimo įranga *</b>	✓	—	—	—

\*Pasirenkamas elementas.

### PASTABA

- Galimus tvarkyklių tipus žr. kartu su aparatu pateiktame „User Software CD-ROM/DVD-ROM“ (Vartotojo programinės įrangos CD diskas / DVD diskas) arba „Canon“ svetainėje (<https://global.canon/>).
- Vartotojo instrukcija, kai operacijos skiriasi dėl skirtingų ekranų, skirtumai pažymėti skirtingais aprašais: „modelis su jutikliniu pultu“ ir „modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu“.
- Kai abiejų modelių operacijos yra vienodos, daugeliu atvejų paaiškinti bus naudojamas jutiklinio pulto ekrane. modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu yra skirtingų nuo modelis su jutikliniu pultu ekranų. Bet kuriuo atveju, operacijoms atlikti vykdykite nurodymus ekrane.

### NUORODOS

🔗 **Vartotojo instrukcija peržiūra(P. 519)**

# Pasiruošimas prieš naudojimą

553E-008

Eilės tvarka atlikite aparate šiuos veiksmus nuo 1 iki 3. Norėdami gauti daugiau informacijos apie konkretų veiksmą, spustelėkite saitą, kad pereitumėte į atitinkamą skyrių. Be to, siekiant užtikrinti saugų aparato naudojimą, peržiūrėkite **▶Apsauga nuo neteisėtos prieigos(P. 17)** .

## 1 veiksmas

**▶Parengimas naudojantis parengimo instrukcija(P. 19)**



## 2 veiksmas

**▶Tinklo aplinkos nustatymas(P. 24)**

- Konfigūruokite parengimo instrukcijoje nenurodytus tinklo parametrus. Jeigu parengimo instrukcijos naudoti nereikia, konfigūruokite tinklo nustatymus čia.



## 3 veiksmas

**▶Tvarkyklių diegimas(P. 82)**



## PATARIMAI

### Nustatymas naudojant „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja)

- Kai nustatyti visi tinklo aplinkos parametrai, galite veiksmingai nustatyti aparatą naudodami „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) kompiuteryje. **▶Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)**

### Duomenų importavimas iš kito aparato taupant laiką

- Jeigu modeliai yra vienodi, galite įrašyti parametrų duomenis, užregistruotus kitame „Canon“ spausdintuve / daugiafunkčiame aparate, į kompiuterį (eksportavimas) ir įkelti parametrų duomenis į šį aparatą (importavimas). **▶Parametro duomenų importavimas/eksportavimas(P. 301)**

## Apsauga nuo neteisėtos prieigos

553E-009


Šiame skyriuje aprašytos saugos priemonės, kurios užkerta kelią neteisėtai prieigai iš išorinio tinklo. Jį būtina perskaityti vartotojams ir administratoriams prieš naudojant aparatą, kitus spausdintuvus ir daugiafunkčius aparatus, prijungtus prie tinklo. Pastaraisiais metais prie tinklo prijungti spausdintuvai / daugiafunkčiai aparatai siūlo įvairių naudingų funkcijų, pvz., spausdinimo iš kompiuterio, valdymo iš kompiuterio naudojant nuotolinio valdymo funkciją ir nuskaitytų dokumentų siuntimo internetu. Tačiau būtina imtis saugos priemonių, kurios sumažintų informacijos nuotėkio pavojų, jei prie tinklo prijungtas spausdintuvas / daugiafunkcis aparatas pasidarytų mažiau atsparus grėsmėms, pvz., neteisėtos prieigos ir vagystės. Šiame skyriuje aiškinama, kokius parametrus reikia nustatyti prieš naudojant prie tinklo prijungtą spausdintuvą / daugiafunkcij aparatą, kad apsaugotumėte nuo neteisėtos prieigos.

### Saugos priemonės, skirtos apsaugoti nuo neteisėtos prieigos iš išorinio tinklo

- ▶ **Privataus IP adreso priskyrimas(P. 17)**
- ▶ **Užkardos naudojimas perdavimui apriboti(P. 18)**
- ▶ **TLS šifruoto ryšio nustatymas(P. 18)**
- ▶ **PIN nustatymas norint valdyti informaciją, laikomą daugiafunkciame aparate(P. 18)**

### Privataus IP adreso priskyrimas

IP adresas yra skaitinė žymė, priskiriama kiekvienam kompiuterių tinklo įrenginiui. Visuotinis IP adresas naudojamas ryšiui jungiantis prie interneto, o asmeninis IP adresas naudojamas ryšiui su vietiniu tinklu, pvz., įmonės LAN. Jei priskirtas visuotinis IP adresas, jūsų spausdintuvas / daugiafunkcis aparatas atviras visuomenei ir pasiekiamas internetu. Todėl didesnė informacijos nuotėkio dėl neteisėtos prieigos iš išorinio tinklo rizika. Kita vertus, jei priskirtas asmeninis IP adresas, spausdintuvas / daugiafunkcis aparatas skirtas tik vietiniam tinklui (pvz., įmonės LAN) ir jį gali pasiekti tik to tinklo vartotojai.

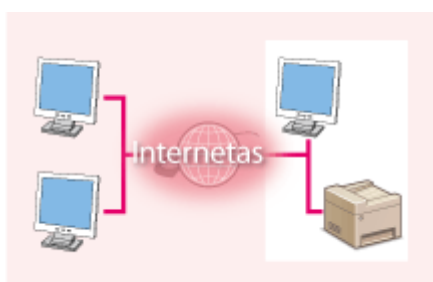

#### Bendrasis IP adresas

Galima pasiekti iš išorinio tikslo



#### Privatus IP adresas

Prie jo gali jungtis vietinio tinklo naudotojai

Priskirkite asmeninį IP adresą spausdintuvui / daugiafunkciam aparatui. Būtinai patvirtinkite, ar naudojamam spausdintuvui / daugiafunkciam aparatui priskirtas IP adresas yra asmeninis, ar ne. Asmeninio IP adreso diapazonai išvardyti toliau.

#### ■ Asmeninių IP adresų diapazonai

- Nuo 10.0.0.0 iki 10.255.255.255
- Nuo 172.16.0.0 iki 172.31.255.255
- Nuo 192.168.0.0 iki 192.168.255.255

Informaciją, apie tai, kaip patikrinti IP adresą, žr. ▶ **IPv4 adreso nustatymas(P. 42)** .

### PASTABA

- Jei spausdintuvui / daugiafunkciam aparatui priskirtas visuotinis IP adresas, galite sukurti tinklo aplinką, kad sumažintumėte neteisėtos prieigos riziką, įdiegdami apsaugos programinę įrangą, pvz., užkardą, kuri

neleidžia prieigos iš išorinių tinklų. Jei norite priskirti visuotinį IP adresą spausdintuvui / daugiafunkciam aparatui, kreipkitės į tinklo administratorių.

## Užkardos naudojimas perdavimui apriboti

Užkada yra sistema, kuri neleidžia neteisėtos prieigos iš išorinių tinklų ir apsaugo vietinį tinklą nuo atakų / įsibrovimų. Naudodami užkardą tinklo aplinkoje, galite užblokuoti prieigą iš išorinio tinklo, kuris atrodo pavojingas, apribodami nurodyto išorinio tinklo IP adresą ryšį. „Canon“ spausdintuve / daugiafunkciame įrenginyje įdiegta funkcija leidžia nustatyti IP adresų filtrą. IP adresų filtro nustatymo informacijos žr. skyriuje „ **Užkardos parametrų IP adresų nustatymas(P. 243)** “ (Ryšio apribojimas naudojant užkardas).

## TLS šifruoto ryšio nustatymas

Informacijos apie TLS šifruotą ryšį žr. skyriuje „ **Tinklo saugos parametrų konfigūravimas(P. 240)** “ (Patikimų saugos funkcijų diegimas), o apie nurodymus žr. skyriuje „ **TLS rakto ir sertifikato konfigūravimas(P. 252)** “ (Nuotolinio vartotojo sąsajos TLS šifruoto ryšio įgalinimas).

## PIN nustatymas norint valdyti informaciją, laikomą daugiafunkciame aparate

Jei kenkėjiška trečioji šalis bandys neteisėtai pasiekti spausdintuvą / daugiafunkcij aparatą, nustatę aparate saugomos informacijos PIN sumažinsite informacijos nutekėjimo riziką. „Canon“ spausdintuvai / daugiafunkciai aparatai leidžia apsaugoti įvairių tipų informaciją nustačius PIN.

### ■ Kiekvienos funkcijos PIN nustatymas

- PIN kodo nustatymas „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) naudoti  
Daugiau informacijos žr. **„Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) PIN nustatymas(P. 238)** .
- PIN kodo nustatymas sistemos administratoriaus parametrams  
Daugiau informacijos žr. **Sistemos administratoriaus ID ir PIN kodo nustatymas(P. 230)** .

Viršuje išvardyti keli apsaugos nuo neteisėtos prieigos priemonių pavyzdžiai. Daugiau informacijos apie kitas apsaugos priemones žr. skyriuje „ **Aparato valdymas(P. 227)** “ (Sauga). Tinkamas apsaugos nuo neteisėtos prieigos priemones pasirinkite pagal aplinką.



# Parengimas naudojantis parengimo instrukcija

553E-00A

Kai aparatas įjungiamas ( ▶ **Aparato įjungimas(P. 100)** ) pirmą kartą, paleidžiama parengimo instrukcija, skirta aparato pradiniam parametrų konfigūruoti, vykdamas nurodymus ekrane. Parengimo instrukcijoje parametrų ekranai rodomi tokia tvarka.

## 1 veiksmas

### Ekranų kalbos ir šalies arba regiono nustatymas

Nustatykite kalbą, kuri bus naudojama operacijos pulto ekrane arba ataskaitose, bei šalį arba regioną, kuriame naudojamas aparatas.

- 1 Pasirinkite kalbą.
- 2 Modelis su jutikliniu pultu pasirinkite <Taip>.
- 3 Pasirinkite šalį ar regioną.

## 2 veiksmas

### Datos ir laiko nustatymas

Nustatykite aparato datą / laiką.

- 1 Pasirinkite laiko juostą.

#### PASTABA:

##### Kas yra UTC?

- Pasaulinis koordinuotasis laikas (UTC) – tai pagrindinis laiko standartas, pagal kurį pasaulyje nustatomi laikrodžiai ir laikas. Tinkamas laiko zonos nustatymas reikalingas interneto ryšiams.

- 2 Įveskite datą ir laiką, tada paspauskite <Taikyti> (  ).

#### ■ Modelis su jutikliniu pultu

- Bakstelėkite įvesties lauką ir įveskite datą ir laiką.



#### ■ Modelis su nespaltu skystųjų kristalų ekranu

- Norėdami perkelti žymiklį, naudokite ◀ arba ▶, o datą ir laiką įveskite skaičių klavišais.

## 3 veiksmas

### Prieigos apsaugos priemonių nustatymas



Nustatykite prieigos prie „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) PIN kodą. „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) galima naudoti aparato parametrų keisti naudojant kompiuterį, todėl rekomenduojama nustatyti PIN kodą.

- 1 Pasirinkite <Taip>.
  - Jei pasirenkate <Ne>, PIN nenustatomas ir parengimo instrukcija pereina į 4 veiksmą.
  - Be to, prieigos prie „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) apsaugos priemonės galite nustatyti vėliau. ▶ **„Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) PIN nustatymas(P. 238)**
- 2 Įveskite PIN kodą ir paspauskite <Taikyti> (  ).
- 3 Įveskite tą patį PIN kodą ir paspauskite <Taikyti> (  ).

#### 4 veiksmas

#### Fiksavimo bloko automatinio valymo konfigūravimas

Jeigu jūsų aparato modelis LBP664Cx / LBP663Cdw, konfigūruokite jį, kad būtų automatiškai valomas fiksavimo blokas. Jeigu naudojate LBP623Cdw / LBP621Cw, parengimo instrukcija pereis prie 5 veiksmo.

- 1 Patikrinkite ekrane rodomą pranešimą ir pasirinkite (  ) <Taip>.
  - Jei pasirenkate <Ne>, automatinis valymas nenumatytas ir parengimo instrukcija pereina į 5 veiksmą.
  - Fiksavimo bloko automatinį valymą galima nustatyti vėliau.  <Automatišk. valyti fiksavimo mazgą>(P. 360)
- 2 Pasirinkite <Įjungta>.
  - Jei pasirenkate <Išjungta>, automatinis valymas nenumatytas ir parengimo instrukcija pereina į 5 veiksmą.
- 3 Galimus popieriaus šaltinius nustatykite į <Įjungta>.
  - Atliekant valymą popierius tiekiamas iš popieriaus šaltinio, kuriam nustatėte <Įjungta>.

#### PASTABA:


- Valymui galima naudoti toliau nurodyta popierių.
  - Popieriaus formatai: A4/„Letter“
  - Popieriaus tipai: Paprastas nuo 1 iki 3/perdirbtas 1 arba 2

- 4 Pasirinkite <Taikyti>.

#### 5 veiksmas

#### Belaidžio LAN nustatymas

Konfigūruokite prisijungimo prie tinklo parametrus naudojant belaidį LAN.

- 1 Pasirinkite <Taip>.
  - Jei pasirenkate <Ne>, belaidis LAN nenumatytas ir parengimo instrukcija pereina į 6 veiksmą.
- 2 Pasirinkite <Gerai>.
- 3 Pasirinkite nustatymo būdą.
  - Daugiau informacijos apie belaidžio LAN parametrus žr.  <Prisijungimas prie belaidžio LAN(P. 28) .

#### 6 veiksmas


#### „Application Library“ (Programų bibliotekos) peržiūra

Ekrane Pagrindinis yra vieno spustelėjimo mygtukas „Application Library“ (Programų bibliotekos). Galite perskaityti kiekvienos funkcijos aprašą.

- 1 Norėdami užbaigti parengimo instrukciją, pasirinkite <Baigti>.

 Kai parengimo instrukcija užbaigiama, rodomas ekranas Pagrindinis.

## Parengimas

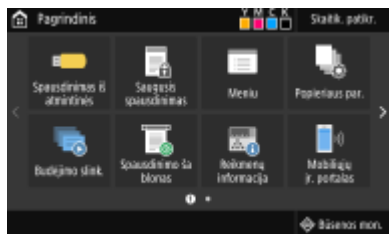

# Datos ir laiko nustatymas

553E-00C

Nustatykite aparato datą ir laiką. Data ir laikas naudojami kaip funkcijų, kurios nurodo laiką, nuoroda, todėl šias reikšmes reikia nustatyti tiksliai.

- ▶ **Laiko juostos nustatymas(P. 22)**
- ▶ **Esamos datos ir laiko nustatymas(P. 22)**
- ▶ **Vasaros laiko nustatymas(P. 23)**

## Laiko juostos nustatymas

Jei pakeičiama laiko juosta, atitinkamai pakeičiamos ir parinkties <Dabartiniai datos / laiko parametrai> reikšmės.

- 1 Pasirinkite <Menu> ekrane Pagrindinis. ▶ Ekranas Pagrindinis(P. 109)**
- 2 Pasirinkite <Nuostatos> ▶ <Laikmatis / energijos parametrai> ▶ <Datos / laiko parametrai> ▶ <Laiko juosta>.**
- 3 Pasirinkite laiko juostą.**



## PASTABA

### Kas yra UTC?

- Pasaulinis koordinuotasis laikas (UTC) – tai pagrindinis laiko standartas, pagal kurį pasaulyje nustatomi laikrodžiai ir laikas. Laikas skiriasi, atsižvelgiant į aparato naudojimo šalį ar regioną. Tinkamas laiko zonos nustatymas reikalingas interneto ryšiams.

## Esamos datos ir laiko nustatymas

- 1 Pasirinkite <Menu> ekrane Pagrindinis. ▶ Ekranas Pagrindinis(P. 109)**
- 2 Pasirinkite <Nuostatos> ▶ <Laikmatis / energijos parametrai> ▶ <Dabartiniai datos / laiko parametrai>.**
- 3 Įveskite datą ir laiką.**

### ■ Modelis su jutikliniu pultu

- Bakstelėkite įvesties lauką ir įveskite datą ir laiką.

### ■ Modelis su nespaltu skystųjų kristalų ekranu

- Norėdami perkelti žymiklį, naudokite ◀ arba ▶, o datą ir laiką įveskite skaičių klavišais.

## 4 Paspauskite <Taikyti> (OK).

## SVARBU

- Prieš nustatydami dabartinę datą ir laiką, nustatykite <Laiko juosta>. Jeigu <Laiko juosta> parametras vėliau pakeičiamas, esama data ir laikas taip pat atitinkamai pakeičiami.

## PASTABA

- Datos ir laiko rodymo formatą galima keisti atitinkamai.
  - ▶ <Datos formatas>(P. 319)
  - ▶ <Laiko formatas>(P. 320)

## Vasaros laiko nustatymas

Jei vasaros laiko funkcija įjungta, nurodykite datas, nuo kada ir iki kada galioja vasaros laikas.

### 1 Pasirinkite <Meniu> ekrane Pagrindinis. ▶ Ekranas Pagrindinis(P. 109)

### 2 Pasirinkite <Nuostatos> ▶ <Laikmatis / energijos parametrai> ▶ <Datos / laiko parametrai> ▶ <Vasaros laiko parametrai>.

### 3 Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> dalyje <Vasaros laikas>.


- Pasirinkę <Įjungta>, pasirinkite <Pradžios data> ir <Pabaigos data>, tada nustatykite kiekvieno elemento mėnesį ir dieną. Jei norite nustatyti dieną, nurodykite „kokios savaitės kokia diena“.

### 4 Pasirinkite <Taikyti>.

## Tinklo aplinkos nustatymas

553E-00E

Aparatą prijungiant prie laidinio ar belaidžio vietinio tinklo (LAN), reikės nustatyti unikalų pasirinkto tinklo IP adresą. Atsižvelgdami į ryšio aplinką ir tinklo įrenginius, pasirinkite „laidinis“ arba „belaidis“. Dėl konkrečių IP adreso parametrų kreipkitės į interneto paslaugų tiekėją arba tinklo administratorių.

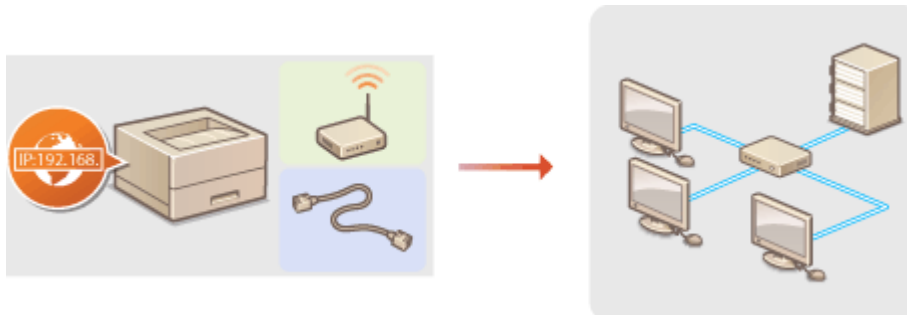

### SVARBU

- Jei aparatas prijungtas prie nesaugaus tinklo, trečiosioms šalims gali būti atskleista jūsų asmeninė informacija.

### PASTABA

- Vienu metu aparatas negali prisijungti ir prie laidinio, ir prie belaidžio LAN.
- LAN kabelis ir maršrutizatorius su aparatu nepateikiami. Jei reikia, turėkite juos parengtus.
- Daugiau informacijos apie tinklo įrenginius žr. įrenginių instrukcijose arba kreipkitės į gamintoją.

### ■ Prieš pradėdami darbą

Kad prijungtumėte aparatą prie tinklo, atlikite šiuos veiksmus.



#### Patikrinkite kompiuterio parametrus.

- Įsitikinkite, kad kompiuteris tinkamai prijungtas prie tinklo. Daugiau informacijos žr. naudojamo prietaiso instrukcijose arba susisiekite su prietaiso gamintoju.
- Įsitikinkite, kad nustatyti kompiuterio tinklo parametrai. Jei tinklas tinkamai nenustatytas, negalėsite aparato naudoti tinkle, net jei atliksite toliau nurodytus likusius procedūros veiksmus.

#### PASTABA:

- Atsižvelgiant į tinklą, gali tekti keisti ryšio būdo (pusiau dvikryptis / visiškai dvikryptis) arba eterneto tipo parametrus ( **☛ Eterneto parametrų konfigūravimas(P. 62)** ). Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės į interneto paslaugų tiekėją arba tinklo administratorių.
- Kaip patikrinti aparato MAC adresą.
  - ☛ **Laidinio LAN MAC adreso peržiūra(P. 48)**
  - ☛ **Belaidžio LAN MAC adreso ir informacijos peržiūra(P. 49)**

- Norėdami prisijungti prie IEEE 802.1X tinklo žr. **▶IEEE 802.1X autentifikavimo parametrų konfigūravimas(P. 270)**



2



**Pasirinkite belaidį arba laidinį LAN.**

- ▶**Laidinio LAN arba belaidžio LAN pasirinkimas(P. 26)**



3



**Prisijunkite prie laidinio arba belaidžio LAN.**

- Pereikite prie skyriaus, kuris atitinka atliekant 2 veiksmą pasirinktą parametą.
  - ▶**Prisijungimas prie laidinio LAN(P. 27)**
  - ▶**Prisijungimas prie belaidžio LAN(P. 28)**



4



**Jei reikia, nustatykite IP adresą.**

- Parduodamas aparatas yra automatiškai nustatytas gauti IP adresą. Pakeiskite šį parametą, jei norite naudoti konkretų IP adresą. ▶**IP adresų nustatymas(P. 41)**

## NUORODOS

---

- ▶**Ryšio su kompiuteriu parametrų konfigūravimas(P. 51)**
- ▶**Aparato konfigūravimas pagal tinklo aplinką(P. 61)**

# Laidinio LAN arba belaidžio LAN pasirinkimas

---

553E-00F

Kai nuspręsite ar aparatą prie kompiuterio prijungti naudojant laidinį ar belaidį LAN, naudodami valdymo pultą pasirinkite laidinį LAN arba belaidį LAN. Atkreipkite dėmesį, kad pakeitus parametrą iš <Laidinis LAN> į <Belaidis LAN> arba atvirkščiai, reikės pašalinti kompiuteryje įdiegtas tvarkykles ir įdiegti iš naujo. Daugiau informacijos žr. internetinių instrukcijų svetainės atitinkamų tvarkyklių instrukcijose.

**1 Pasirinkite <Menu> ekrane Pagrindinis. ▶ Ekranas Pagrindinis(P. 109)**

**2 Pasirinkite <Nuostatos> ▶ <Tinklas>.**

- Jeigu rodomas prisijungimo ekranas, įveskite tinkamą ID ir PIN kodą. ▶ **Prisijungimas prie aparato(P. 126)**

**3 Pasirinkite <Pasirinkite laid. / bel. LAN>.**

**4 Pasirinkite <Laidinis LAN> arba <Belaidis LAN>.**

## NUORODOS

---


- ▶ **Tinklo aplinkos nustatymas(P. 24)**
- ▶ **Prisijungimas prie laidinio LAN(P. 27)**
- ▶ **Prisijungimas prie belaidžio LAN(P. 28)**



## Prisijungimas prie laidinio LAN


553E-00H

Prijunkite aparatą prie kompiuterio per maršrutizatorių. Aparatui prie maršrutizatoriaus prijungti naudokite LAN kabelį.

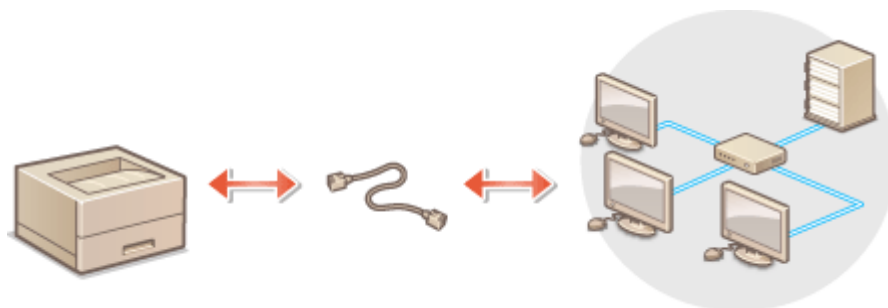

### 1 Prijunkite LAN kabelį.

- Prijunkite aparatą prie maršrutizatoriaus LAN kabeliu.
- Stumkite jungtį, kol ji užsifikuos savo vietoje.

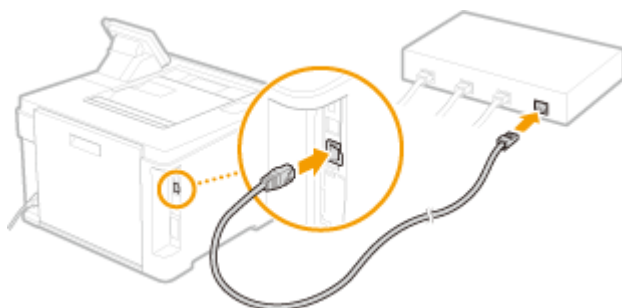

### 2 Palaukite kelias minutes.

⇒ IP adresas nenustatomas automatiškai.

#### **PASTABA:**

- IP adresą galite nustatyti rankiniu būdu. ▶ **IP adresų nustatymas(P. 41)**


#### NUORODOS

▶ **Tinklo aplinkos nustatymas(P. 24)**

## Prisijungimas prie belaidžio LAN

553E-00J

Belaidžiai maršrutizatoriai (ar prieigos taškai) aparatą prie kompiuterio prijungia radijo bangomis. Jei jūsų belaidžiam maršrutizatoriuje yra „Wi-Fi“ apsaugotoji sąranka (WPS), tinklo konfigūravimas yra automatinis ir paprastas. Jei jūsų tinklo įrenginiai nepalaiko automatinio konfigūravimo arba jei norite išsamiai nurodyti autentifikavimo ir šifravimo parametrus, ryšį turite nustatyti rankiniu būdu. Įsitikinkite, kad kompiuteris tinkamai prijungtas prie tinklo.

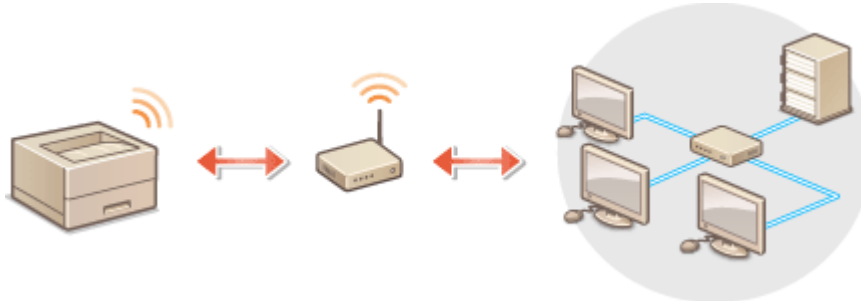

► **Ryšio nustatymas naudojant WPS(P. 28)**

► **Ryšio nustatymas rankiniu būdu(P. 29)**

### SVARBU

#### Informacijos atskleidimo rizika

- Belaidį LAN ryšį naudokite savo nuožiūra ir įvertindami riziką. Jei aparatas prijungtas prie neapsaugoto tinklo, trečiosioms šalims gali būti atskleista jūsų asmeninė informacija, nes belaidžio ryšio radijo bangos gali sklirti visur, netgi per sienas.

#### Belaidžio LAN sauga

- Šio aparato belaidžio LAN funkcija palaiko WEP, WPA-PSK ir WPA2-PSK. Belaidžio maršrutizatoriaus belaidžio ryšio saugos suderinamumo informacijos ieškokite tinklo įrenginio instrukcijose arba kreipkitės į gamintoją.

### PASTABA

#### Belaidžio LAN ryšiui reikalingi įrenginiai

- Su aparatu belaidžio ryšio maršrutizatorius nepateikiamas. Jei reikia, turėkite maršrutizatorių parengtą.

### Ryšio nustatymas naudojant WPS

Naudojant WPS galimi du režimai: mygtuko režimas ir PIN kodo režimas.

#### ■ Mygtuko režimas

Ant belaidžio maršrutizatoriaus pakuotės raskite WPS ženklą, parodytą toliau. Taip pat įsitikinkite, kad tinklo įrenginyje yra WPS mygtukas. ► **Ryšio nustatymas naudojant WPS mygtuko režimą(P. 30)**



## ■ PIN kodo režimas

Kai kurie WPS maršrutizatoriai nepalaiko mygtuko režimo. Jei ant tinklo įrenginio pakuotės ar instrukcijose paminėtas WPS PIN kodo režimas, ryšį nustatykite įvesdami PIN kodą. ▶ **Ryšio nustatymas naudojant WPS PIN kodo režimą(P. 32)**

## PASTABA

- Jei belaidis maršrutizatorius nustatytas naudoti WEP autentifikavimą, gali nepavykti nustatyti ryšio naudojant WPS.

## Ryšio nustatymas rankiniu būdu

Kai rankiniu būdu nustatote belaidį ryšį, galite pasirinkti belaidį maršrutizatorių arba reikiamą informaciją įvesti rankiniu būdu. Nepaisant metodo įsitikinkite, kad turite reikalingą sąrankos informaciją, įskaitant SSID ir tinklo raktą. ▶ **SSID ir tinklo raktų tikrinimas(P. 40)**

## ■ Belaidžio maršrutizatoriaus pasirinkimas

Pasirinkite šią sąrankos parinktį, jei ryšį reikia nustatyti rankiniu būdu, bet norite tai atlikti kiek įmanoma paprasčiau. ▶ **Ryšio nustatymas pasirenkant belaidį maršrutizatorių(P. 34)**

## ■ Sąrankos informacijos įvedimas rankiniu būdu

Jei norite išsamiai nurodyti saugos parametrus, pvz., autentifikavimo ir šifravimo, rankiniu būdu įveskite SSID ir tinklo raktą, kad nustatytumėte ryšį. ▶ **Ryšio nustatymas nurodant išsamius parametrus(P. 37)**

## NUORODOS

- ▶ **Tinklo aplinkos nustatymas(P. 24)**
- ▶ **Laidinio LAN arba belaidžio LAN pasirinkimas(P. 26)**

# Ryšio nustatymas naudojant WPS mygtuko režimą

553E-00K

Jei jūsų belaidis maršrutizatorius palaiko WPS mygtuko režimą, galite paprastai nustatyti ryšį naudodami WPS mygtuką.

## SVARBU

- Kiekvieno įrenginio belaidis maršrutizatorius gali veikti skirtingai. Informacijos ieškokite tinklo įrenginio instrukcijose.

**1 Pasirinkite <Menu> ekrane Pagrindinis. ▶ Ekranas Pagrindinis(P. 109)**

**2 Pasirinkite <Nuostatos> ▶ <Tinklas>.**

- Jeigu rodomas prisijungimo ekranas, įveskite tinkamą ID ir PIN kodą. ▶ **Prisijungimas prie aparato(P. 126)**

**3 Pasirinkite <Belaidžio LAN parametrai>.**

- Jei rodomas pranešimas <Ar norite įjungti belaidį LAN?>, pasirinkite <Taip>.


**4 Perskaitykite rodomą pranešimą ir pasirinkite <Gerai>.**

**5 Pasirinkite <WPS mygtuko paspaudimo režimas>.**

**6 Pasirinkite <Taip>.**

**7 Paspauskite ir palaikykite nuspaudę belaidžio maršrutizatoriaus WPS mygtuką.**

- Mygtukas turi būti nuspaustas per 2 minutes pasirinkus <Taip> atliekant 6 veiksmą.
- Atsižvelgiant į tinklo įrenginį, mygtuką turite paspausti ir palaikyti nuspaudę 2 sekundes ar ilgiau. Informacijos ieškokite tinklo įrenginio instrukcijose.

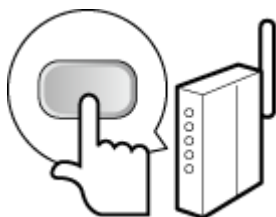

## PASTABA:

**Jeif sąrankos metu rodomas klaidos pranešimas**

- Pasirinkite <Uždaryti> ir grįžkite prie 5 veiksmo.

## 8 Palaukite, kol pasirodys pranešimas <Prijungta.>.

## 9 Pasirinkite <Uždaryti.>.

► Palaukite kelias minutes, kol IP adresas ir kiti elementai bus nustatyti automatiškai.

### **SVARBU:**

#### **Signalų stiprumas**

- Jei galima prisijungti prie kelių belaidžių maršrutizatorių, aparatas prisijungs prie įrenginio, kurio signalas stipriausias. Signalų stiprumas matuojamas naudojant RSSI (priimamo signalo stiprumo indikatorius, angl. „Received Signal Strength Indication“).

### **PASTABA:**

- IP adresą galite nustatyti rankiniu būdu. ► **IP adresų nustatymas(P. 41)**
- Kai aparatas prijungtas prie belaidžio LAN, ekrane Pagrindinis arba kiekvienos funkcijos pagrindinių funkcijų ekrane rodoma Wi-Fi piktograma. ► **Pagrindiniai ekranai(P. 108)**

## **PASTABA**

### **Energijos suvartojimo mažinimas**

- Galite nustatyti, kad aparatas pereitų į režimą <Energijos taupymo režimas> pagal iš belaidžio maršrutizatoriaus sklaidžiamus signalus. ► **<Energijos taup. rež.>(P. 326)**

### **Jei pasikeitė aparato IP adresas**

- DHCP aplinkoje aparato IP adresas gali pasikeisti automatiškai. Jei taip nutinka, ryšys išlieka, kol aparatas ir kompiuteris priklauso tam pačiam potinkiui.

## **NUORODOS**

---

- **Prisijungimas prie belaidžio LAN(P. 28)**

# Ryšio nustatymas naudojant WPS PIN kodo režimą

553E-00L

Jei jūsų belaidis maršrutizatorius palaiko WPS PIN kodo režimą, aparatu sugeneruokite PIN kodą ir užregistruokite jį tinklo įrenginyje.

## SVARBU

- Kiekvieno įrenginio belaidis maršrutizatorius gali veikti skirtingai. Informacijos ieškokite tinklo įrenginio instrukcijose.



### Kompiuteriu

#### 1 Pasiekite belaidį maršrutizatorių kompiuteriu ir bus rodomas WPS PIN kodo įvedimo ekranas.

- Daugiau informacijos žr. tinklo įrenginio instrukcijose.



### Naudojant valdymo pultą

#### 2 Pasirinkite <Meniu> ekrane Pagrindinis. ▶ Ekranas Pagrindinis(P. 109)

#### 3 Pasirinkite <Nuostatos> ▶ <Tinklas>.

- Jeigu rodomas prisijungimo ekranas, įveskite tinkamą ID ir PIN kodą. ▶ Prisijungimas prie aparato(P. 126)

#### 4 Pasirinkite <Belaidžio LAN parametrai>.

- Jei rodomas pranešimas <Ar norite įjungti belaidį LAN?>, pasirinkite <Taip>.

#### 5 Perskaitykite rodomą pranešimą ir pasirinkite <Gerai>.

#### 6 Pasirinkite <WPS PIN kodo režimas>.

#### 7 Pasirinkite <Taip>.

⇒ Sugeneruojamas PIN kodas rodomas ekrane.



### Kompiuteriu

#### 8 Sugeneruotą PIN kodą užregistruokite belaidžiame maršrutizatoriuje.

- PIN kodą užregistruokite sąrankos ekrane, kuris rodomas atliekant 1 veiksmą.

- PIN kodą reikia užregistruoti per 10 minučių pasirinkus <Taip> atliekant 7 veiksmą.

## PASTABA:

### Jei sąrankos metu rodomas klaidos pranešimas

- Pasirinkite <Uždaryti> ir grįžkite prie 6 veiksmo.



Naudojant valdymo pultą

## 9 Palaukite, kol pasirodys pranešimas <Prijungta.>

## 10 Pasirinkite <Uždaryti>.

► Palaukite kelias minutes, kol IP adresas ir kiti elementai bus nustatyti automatiškai.

### SVARBU:

#### Signalų stiprumas

- Jei galima prisijungti prie kelių belaidžių maršrutizatorių, aparatas prisijungs prie įrenginio, kurio signalas stipriausias. Signalų stiprumas matuojamas naudojant RSSI (priimamo signalo stiprumo indikatorius, angl. „Received Signal Strength Indication“).

## PASTABA:

- IP adresą galite nustatyti rankiniu būdu. ► **IP adresų nustatymas(P. 41)**
- Kai aparatas prijungtas prie belaidžio LAN, ekrane Pagrindinis arba kiekvienos funkcijos pagrindinių funkcijų ekrane rodoma „Wi-Fi“ piktograma. ► **Pagrindiniai ekranai(P. 108)**

## PASTABA

### Energijos suvartojimo mažinimas

- Galite nustatyti, kad aparatas pereitų į režimą <Energijos taupymo režimas> pagal iš belaidžio maršrutizatoriaus sklaidžiamus signalus. ► **<Energijos taup. rež.>(P. 326)**

### Jei pasikeitė aparato IP adresas

- DHCP aplinkoje aparato IP adresas gali pasikeisti automatiškai. Jei taip nutinka, ryšys išlieka, kol aparatas ir kompiuteris priklauso tam pačiam potinkiui.

## NUORODOS

- **Prisijungimas prie belaidžio LAN(P. 28)**

# Ryšio nustatymas pasirenkant belaidį maršrutizatorių

553E-00R

Galite ieškoti belaidžių maršrutizatorių (arba prieigos taškų), prie kurių galima prisijungti, ir pasirinkti vieną iš rodomų aparato ekrane. Kaip tinklo raktą įveskite WEP raktą arba PSK. Prieš pasirinkdami belaidį maršrutizatorių, patikrinkite ir užsirašykite reikalingą sąrankos informaciją, įskaitant SSID ir tinklo raktą ( **►SSID ir tinklo raktų tikrinimas(P. 40)** ).

## PASTABA

### Saugos parametrai

- Jei belaidis ryšys nustatytas pasirenkant belaidį maršrutizatorių, WEP autentifikavimo būdas nustatomas kaip <Atvira sistema> arba WPA/WPA2 šifravimo būdas – kaip <Automatinis> (AES-CCMP arba TKIP). Jei norite pasirinkti WEP autentifikavimo parinktį <Bendrinamas klavišas> arba WPA/WPA2 šifravimo parinktį <AES-CCMP>, turite nustatyti ryšį naudodami <Įvesti rankiniu būdu>. **►Ryšio nustatymas nurodant išsamius parametrus(P. 37)**

**1 Pasirinkite <Meniu> ekrane Pagrindinis. ►Ekranas Pagrindinis(P. 109)**

**2 Pasirinkite <Nuostatos> ► <Tinklas>.**

- Jeigu rodomas prisijungimo ekranas, įveskite tinkamą ID ir PIN kodą. **►Prisijungimas prie aparato(P. 126)**

**3 Pasirinkite <Belaidžio LAN parametrai>.**

- Jei rodomas pranešimas <Ar norite įjungti belaidį LAN?>, pasirinkite <Taip>.

**4 Perskaitykite rodomą pranešimą ir pasirinkite <Gerai>.**

**5 Pasirinkite <SSID parametrai>.**

**6 Pasirinkite <Pasirinkti prieigos tašką>.**

►► Aparatas pradeda ieškoti galimų belaidžių maršrutizatorių.

### PASTABA:

- Jei rodomas pranešimas, kad prieigos taškas nerastas, patikrinkite tinklo parametrus. Daugiau informacijos ieškokite internetinių instrukcijų svetainėje Trikčių šalinimas (FAQ).

**7 Pasirinkite belaidį maršrutizatorių.**


#### ■ Modelis su jutikliniu pultu

Pasirinkite maršrutizatorių, kurio SSID sutampa su tuo, kurį užsirašėte, ir pasirinkite <Paskesnis> ► <Gerai>.



## ■ Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu

Pasirinkite maršrutizatorių, kurio SSID sutampa su tuo, kurį užsirašėte, ir paspauskite **OK**.

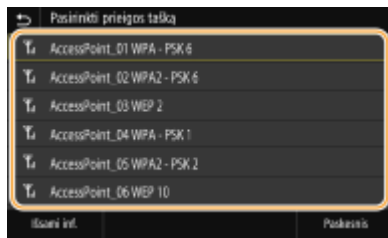

### PASTABA:

**Kaip peržiūrėti išsamią saugos parametrų informaciją Modelis su jutikliniu pultu**

- Pasirinkite belaidį LAN maršrutizatorių ir <Išsami inf.>. Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, pasirinkite **↶**.

**Jei jūsų maršrutizatorius nerandamas**

- Patikrinkite, ar aparatas tinkamai įrengtas ir parengtas jungti prie tinklo. Daugiau informacijos ieškokite internetinių instrukcijų svetainėje Trikčių šalinimas (FAQ).

## 8 Įveskite tinklo raktą, kurį užsirašėte.

- Įveskite tinklo raktą ir pasirinkite <Taikyti>.
- Informacijos apie tai, kaip įvesti tekstą, žr. **► Teksto įvedimas (P. 122)**.

## 9 Pasirinkite <Taip>.

### PASTABA:

**Jei sąrankos metu rodomas klaidos pranešimas**

- Pasirinkite <Uždaryti>, patikrinkite, ar teisingas tinklo raktas, ir grįžkite į 5 veiksmą.

## 10 Palaukite, kol pasirodys pranešimas <Prijungta.>.

## 11 Pasirinkite <Uždaryti>.

► Palaukite kelias minutes, kol IP adresas ir kiti elementai bus nustatyti automatiškai.

### SVARBU:

**Signalų stiprumas**


- Jei galima prisijungti prie kelių belaidžių maršrutizatorių, aparatas prisijungs prie įrenginio, kurio signalas stipriausias. Signalų stiprumas matuojamas naudojant RSSI (priimamo signalo stiprumo indikatorius, angl. „Received Signal Strength Indication“).

### PASTABA:

- IP adresą galite nustatyti rankiniu būdu. **► IP adresų nustatymas (P. 41)**
- Kai aparatas prijungtas prie belaidžio LAN, ekrane Pagrindinis arba kiekvienos funkcijos pagrindinių funkcijų ekrane rodoma „Wi-Fi“ piktograma. **► Pagrindiniai ekranai (P. 108)**

## PASTABA

### **Energijos suvartojimo mažinimas**

- Galite nustatyti, kad aparatas pereitų į režimą <Energijos taupymo režimas> pagal iš belaidžio maršrutizatoriaus sklaidžiamus signalus.  **<Energijos taup. rež.>(P. 326)**

### **Jeigu pasikeitė aparato IP adresas**

- DHCP aplinkoje aparato IP adresas gali pasikeisti automatiškai. Jei taip nutinka, ryšys išlieka, kol aparatas ir kompiuteris priklauso tam pačiam potinkiui.

## **NUORODOS**

---

-  **Prisijungimas prie belaidžio LAN(P. 28)**

# Ryšio nustatymas nurodant išsamius parametrus

553E-00S

Jei norite išsamiai nurodyti saugos parametrus arba negalite užmegzti belaidžio ryšio naudodami kitas procedūras, visą reikiamą belaidžio LAN ryšio informaciją įveskite rankiniu būdu. Prieš nurodydami išsamius parametrus, patikrinkite ir užsirašykite reikiamą informaciją, įskaitant SSID, tinklo raktą ir belaidžio ryšio saugos protokolus. **SSID ir tinklo raktų tikrinimas(P. 40)**

**1 Pasirinkite <Meniu> ekrane Pagrindinis. [▶Ekranas Pagrindinis\(P. 109\)](#)**

**2 Pasirinkite <Nuostatos> ▶ <Tinklas>.**

- Jeigu rodomas prisijungimo ekranas, įveskite tinkamą ID ir PIN kodą. [▶Prisijungimas prie aparato\(P. 126\)](#)

**3 Pasirinkite <Belaidžio LAN parametrai>.**

- Jei rodomas pranešimas <Ar norite įjungti belaidį LAN?>, pasirinkite <Taip>.

**4 Perskaitykite rodomą pranešimą ir pasirinkite <Gerai>.**


**5 Pasirinkite <SSID parametrai> ▶ <Įvesti rankiniu būdu>.**

**6 Įveskite SSID, kurį užsirašėte.**

- Įveskite SSID ir pasirinkite <Taikyti>.
- Informacijos apie tai, kaip įvesti tekstą, žr. [▶Teksto įvedimas\(P. 122\)](#) .


**7 Nurodykite saugos parametrus pagal informaciją, kurią užsirašėte.**

- Jei saugos parametru nurodyti nereikia, pasirinkite <Nėra>.

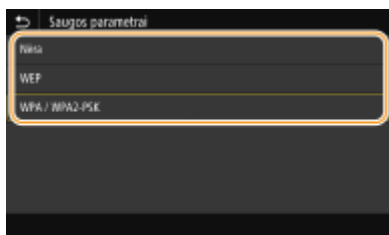

## ■WEP naudojimas

- 1 Pasirinkite <WEP>.
- 2 Pasirinkite autentifikavimo būdą.

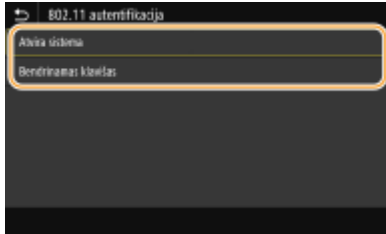

**<Atvira sistema>**

Nustatomas atviros sistemos autentifikavimas, kuris dar vadinamas „atviruoju autentifikavimu“.

**<Bendrinamas klavišas>**

Naudojamas WEP raktas ir slaptažodis.

**PASTABA:**

**Kai pasirenkama <Atvira sistema>**

- Jei belaidžiame maršrutizatoriuje nustatytas bendrinamo rakto autentifikavimas, jungianti prie belaidžio LAN aparate kyla autentifikavimo klaida. Jei taip nutinka, aparatas automatiškai pakeičia parametras į <Bendrinamas klavišas> ir pakartotinai bando užmegzti ryšį.

**3** Pasirinkite norimą redaguoti WEP raktą.

**■ Modelis su jutikliniu pultu**

- Pasirinkite WEP raktą (nuo 1 iki 4) ir <Redaguoti>.

**■ Modelis su nespaltvotu skystųjų kristalų ekranu**

- Pasirinkite <Redaguoti WEP raktą> ► WEP raktą (nuo 1 iki 4).

- Galima užregistruoti iki keturių WEP raktų.

**4** Įveskite tinklo raktą, kurį užsirašėte.

- Įveskite tinklo raktą ir pasirinkite <Taikyti>.

**5** Pasirinkite norimą WEP raktą.

**■ Modelis su jutikliniu pultu**

- Pasirinkite redaguotą WEP raktą ir <Registruoti>.


**■ Modelis su nespaltvotu skystųjų kristalų ekranu**

- Pasirinkite <Pasirinkti WEP raktą> ► redaguotą WEP raktą.

**■ Naudojant WPA-PSK arba WPA2-PSK**

**1** Pasirinkite <WPA / WPA2-PSK>.

**2** Pasirinkite šifravimo būdą.

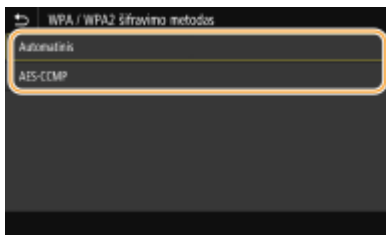

**<Automatinis>**

Nustatoma, kad aparatas automatiškai pasirinktų AES-CCMP arba TKIP, kad atitiktų belaidžio maršrutizatoriaus parametras.

**<AES-CCMP>**

Kaip šifravimo būdas nustatomas AES-CCMP.

- 3** Įveskite tinklo raktą, kurį užsirašėte.
- Įveskite tinklo raktą ir pasirinkite <Taikyti>.

**8 Pasirinkite <Taip>.**

**PASTABA:**

**Jei sąrankos metu rodomas klaidos pranešimas**

- Pasirinkite <Uždaryti>, patikrinkite, ar teisingai nurodyti parametrai, ir grįžkite į 5 veiksmą.

**9 Palaukite, kol pasirodys pranešimas <Prijungta.>.**

**10 Pasirinkite <Uždaryti>.**

⇒ Palaukite kelias minutes, kol IP adresas ir kiti elementai bus nustatyti automatiškai.

**SVARBU:**

**Signalų stiprumas**

- Jei galima prisijungti prie kelių belaidžių maršrutizatorių, aparatas prisijungs prie įrenginio, kurio signalas stipriausias. Signalų stiprumas matuojamas naudojant RSSI (priimamo signalo stiprumo indikatorius, angl. „Received Signal Strength Indication“).

**PASTABA:**

- IP adresą galite nustatyti rankiniu būdu. ▶ **IP adresų nustatymas(P. 41)**
- Kai aparatas prijungtas prie belaidžio LAN, ekrane Pagrindinis arba kiekvienos funkcijos pagrindinių funkcijų ekrane rodoma „Wi-Fi“ piktograma. ▶ **Pagrindiniai ekranai(P. 108)**

**PASTABA**

**Energijos suvartojimo mažinimas**

- Galite nustatyti, kad aparatas pereitų į režimą <Energijos taupymo režimas> pagal iš belaidžio maršrutizatoriaus sklaidžiamus signalus. ▶ **<Energijos taup. rež.>(P. 326)**

**Jei pasikeitė aparato IP adresas**

- DHCP aplinkoje aparato IP adresas gali pasikeisti automatiškai. Jei taip nutinka, ryšys išlieka, kol aparatas ir kompiuteris priklauso tam pačiam tinklui.

**NUORODOS**

- ▶ **Prisijungimas prie belaidžio LAN(P. 28)**

## SSID ir tinklo raktų tikrinimas

553E-00U

Rankiniu būdu nustatant belaidį ryšį, turite nurodyti belaidžio maršrutizatoriaus SSID ir tinklo raktą. SSID ir tinklo raktas turi būti nurodyti ant šių tinklo įrenginių. Prieš pradėdami nustatyti ryšį patikrinkite savo įrenginius ir užsirašykite reikiamą informaciją. Daugiau informacijos žr. tinklo įrenginių instrukcijose arba kreipkitės į gamintoją.

<b>SSID</b>	Pavadinimas, suteiktas norint identifikuoti konkretų belaidį LAN. Kai kurie kiti su SSID naudojami terminai – prieigos taško pavadinimas ir tinklo pavadinimas.
<b>Tinklo raktas</b>	Raktažodis arba slaptažodis, naudojamas duomenims šifruoti ar tinklui autentifikuoti. Kai kurie kiti su tinklo raktu susiję terminai – šifravimo raktas, WEP raktas, WPA/WPA2 praleidimo terminas ir iš anksto bendrinamas raktas (PSK).
<b>Belaidžio ryšio saugos protokolai (autentifikavimas / šifravimas)</b>	Kai belaidį ryšį nustatote rankiniu būdu nurodydami išsamius parametrus, turite nurodyti saugos parametrus. Patikrinkite toliau nurodytą informaciją: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saugos tipai (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)</li> <li>• Autentifikavimo metodas (Open System/Shared Key)</li> <li>• Šifravimo būdas (TKIP/AES-CCMP)</li> </ul>


### NUORODOS

- **Prisijungimas prie belaidžio LAN(P. 28)**
- **Ryšio nustatymas pasirenkant belaidį maršrutizatorių(P. 34)**
- **Ryšio nustatymas nurodant išsamius parametrus(P. 37)**

## IP adresų nustatymas

553E-00W

Prijungiant aparatą prie tinklo, reikalingas unikalus tinklo IP adresas. Gali būti dvejų versijų IP adresai: IPv4 ir IPv6. Sukonfigūruokite šiuos parametrus, atsižvelgdami į tinklo aplinką. Norėdami naudoti IPv6 adresus, turite tinkamai sukonfigūruoti IPv4 adresus parametrus.

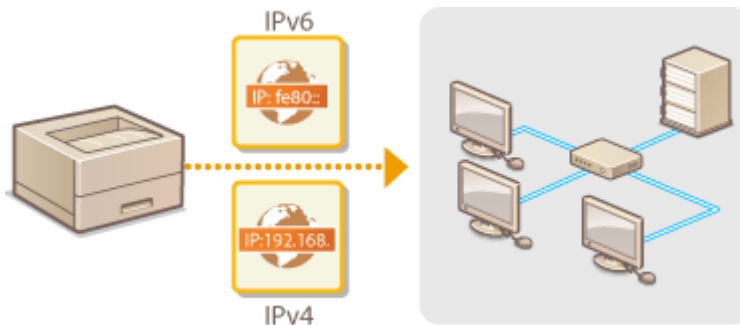

- ▶ IPv4 adreso nustatymas(P. 42)
- ▶ IPv6 adresų nustatymas(P. 45)

# IPv4 adreso nustatymas

553E-00X



Aparato IPv4 adresą gali automatiškai priskirti dinaminis IP adresų protokolas, pvz., DHCP, arba jį galima įvesti rankiniu būdu. Prijungdami aparatą prie laidinio LAN, įsitikinkite, kad LAN kabelio jungtys tvirtai įstatytos į prievadus ( ▶ **Prisijungimas prie laidinio LAN(P. 27)** ). Jei reikia, tinklo jungtis galite išbandyti.

- ▶ **IPv4 adreso nustatymas(P. 42)**
- ▶ **Tinklo ryšio bandymas(P. 44)**

## IPv4 adreso nustatymas


**1** Pasirinkite <Meniu> ekrane Pagrindinis. ▶ **Ekranas Pagrindinis(P. 109)**

**2** Pasirinkite <Nuostatos> ▶ <Tinklas>.

- Jeigu rodomas prisijungimo ekranas, įveskite tinkamą ID ir PIN kodą. ▶ **Prisijungimas prie aparato(P. 126)**

**3** Pasirinkite <TCP / IP parametrai> ▶ <IPv4 parametrai> ▶ <IP adreso parametrai>.

**4** Sukonfigūruokite IP adreso parametrus.

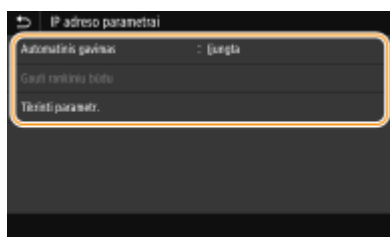

### <Automatinis gavimas>

Pasirinkite, kad būtų automatiškai priskiriamas IP adresas naudojant DHCP protokolą. Kai rodoma <Įjungta>, įjungtas automatinis adreso priskyrimas.

### <Gauti rankiniu būdu>

Pasirinkite, jei norite konfigūruoti IP adreso parametrus rankiniu būdu įvesdami IP adresą. Norint pasirinkti šią parinktį, automatinis gavimas turi būti nustatytas kaip <Išjungta>.

### <Tikrinti parametr.>

Pasirinkite, jei norite peržiūrėti dabartinius IP adreso parametrus.

## ■ Automatinis IP adreso priskyrimas

- 1** Pasirinkite <Automatinis gavimas>.
- 2** Pasirinkite protokolą.

### ■ Modelis su jutikliniu pultu



- <Automatinis gavimas> pasirinkite <Įjungta>, tada – <Pasirinkti protokolą> ► <DHCP>.

#### ■ Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu

- Pasirinkite <Pasirinkti protokolą> ► <DHCP>.

### PASTABA:

#### Jei nenorite naudoti DHCP / BOOTP / RARP protokolo IP adresui priskirti

- Pasirinkite <Išjungta>. Jei pasirinksite <DHCP>, kai šių tarnybų nėra, aparatas gaiš laiką ir veltui naudos ryšio išteklius tinkle ieškodamas šių tarnybų.

- 3 Patikrinkite, ar <Automatinis IP> nustatyta kaip <Įjungta>.
  - Jei pažymėta <Išjungta>, pakeiskite parametą į <Įjungta>.
- 4 Pasirinkite <Taikyti>.

### PASTABA:

- IP adresai, priskirti naudojant DHCP, yra viršesni už adresą, gautą naudojant automatinį IP.

#### ■ Rankinis IP adreso įvedimas

- 1 Konfigūruokite parametą, kad išjungtumėte automatinį gavimą.

#### ■ Modelis su jutikliniu pultu

- Pasirinkite <Automatinis gavimas>, tada <Išjungta> dalyje <Automatinis gavimas> ► <Taikyti> ► <Gerai>.

#### ■ Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu

- Pasirinkite <Automatinis gavimas>, nustatykite <Pasirinkti protokolą> ir <Automatinis IP> kaip <Išjungta>.

- 2 Pasirinkite <Gauti rankiniu būdu>.
- 3 Nurodykite IP adresą, potinklio šabloną ir šliuzo adresą (arba numatytąjį šliuzą).

#### ■ Modelis su jutikliniu pultu

- Įveskite <IP adresą>, <Potinklio kaukė>, ir <Tinklų sietuvo adresą> ir pasirinkite <Taikyti>.

#### ■ Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu

- Įveskite šias reikšmes kiekviename ekrane naudodami skaitinius klavišus ir paspauskite **OK**.

- 5 modelis su jutikliniu pultu pasirinkite <Gerai>.

- 6 Paleiskite aparatą iš naujo. ► Aparato paleidimas iš naujo(P. 105)

## PASTABA

### Tikrinimas, ar parametrai teisingi

- Įsitinkinkite, kad jūsų kompiuteryje gali būti rodomas priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas ( ► **Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)** ). Jei kompiuterio nėra, ryšį galite patikrinti naudodami valdymo pultą ( ► **Tinklo ryšio bandymas(P. 44)** ).

## Kai įdiegę spausdintuvo tvarkyklę pakeitėte IP adresą

- Turite įtraukti naują prievadą. ► **Spausdintuvo prievadų konfigūravimas(P. 55)**

## Tinklo ryšio bandymas

**1** Pasirinkite <Meniu> ekrane Pagrindinis. ► **Ekranas Pagrindinis(P. 109)**

**2** Pasirinkite <Nuostatos> ► <Tinklas>.

- Jeigu rodomas prisijungimo ekranas, įveskite tinkamą ID ir PIN kodą. ► **Prisijungimas prie aparato(P. 126)**

**3** Pasirinkite <TCP / IP parametrai> ► <IPv4 parametrai> ► <PING komanda>.

**4** Įveskite kito tinklo įrenginio IPv4 adresą ir paspauskite <Taikyti> (OK).

►► Jei buvo užmegztas tinkamas ryšys, bus rodoma <Gautas atsakymas iš pagrindinio kompiuterio.>.

## NUORODOS

---

- **IPv6 adresų nustatymas(P. 45)**
- **Tinklo parametrų peržiūra(P. 48)**
- **WINS konfigūravimas(P. 72)**

## IPv6 adresų nustatymas

553E-00Y




Aparato IPv6 adresus galima sukongūruoti naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). Prieš nustatydami IPv6 adresus, patikrinkite IPv4 adreso parametrus ( ▶ **IPv4 parametų peržiūra(P. 48)** ). Kad galėtumėte naudoti IPv6 adresus, turite nustatyti tinkamus IPv4 parametrus. Aparatas gali naudoti šiuos IPv6 adresus:

Tipas	Aprašymas
Vietinio susiejimo adresas	Adresas, kuris galioja tik potinklyje arba saite ir negali būti naudojamas palaikant ryšį su už maršrutizatoriaus ribų esančiais įrenginiais. Vietinio susiejimo adresas nustatomas automatiškai, kai įjungiamas aparato IPv6 funkcija.
Rankiniu būdu įvestas adresas	Adresas, kuris įvedamas rankiniu būdu. Naudodami šį adresą, nurodykite prefikso ilgį ir numatytąjį maršrutizatoriaus adresą.
Nuo būsenos nepriklausantis adresas	Adresas, kuris sugeneruojamas automatiškai naudojant aparato MAC adresą ir tinklo prefiksą, skelbiamą maršrutizatoriaus. Nuo būsenos nepriklausantis adresas panaikinamas, kai aparatas paleidžiamas iš naujo (arba įjungiamas).
Nuo būsenos priklausantis adresas	Adresas, gautas iš DHCP serverio naudojant DHCPv6.

### PASTABA

- Daugiau informacijos apie pagrindines operacijas, kurias reikia atlikti nustatant aparatą „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), žr. ▶ **Meniu parinkčių nustatymas naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja)(P. 292)** .

- 1** Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ir prisijunkite sistemos administratoriaus režimu. ▶ **Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)**
- 2** Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. ▶ **Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas(P. 284)**
- 3** Pasirinkite [Network Settings] ▶ [IPv6 Settings].
- 4** Spustelėkite [Edit].
- 5** Pažymėkite žymės langelį [Use IPv6] ir sukongūruokite reikiamus parametrus.

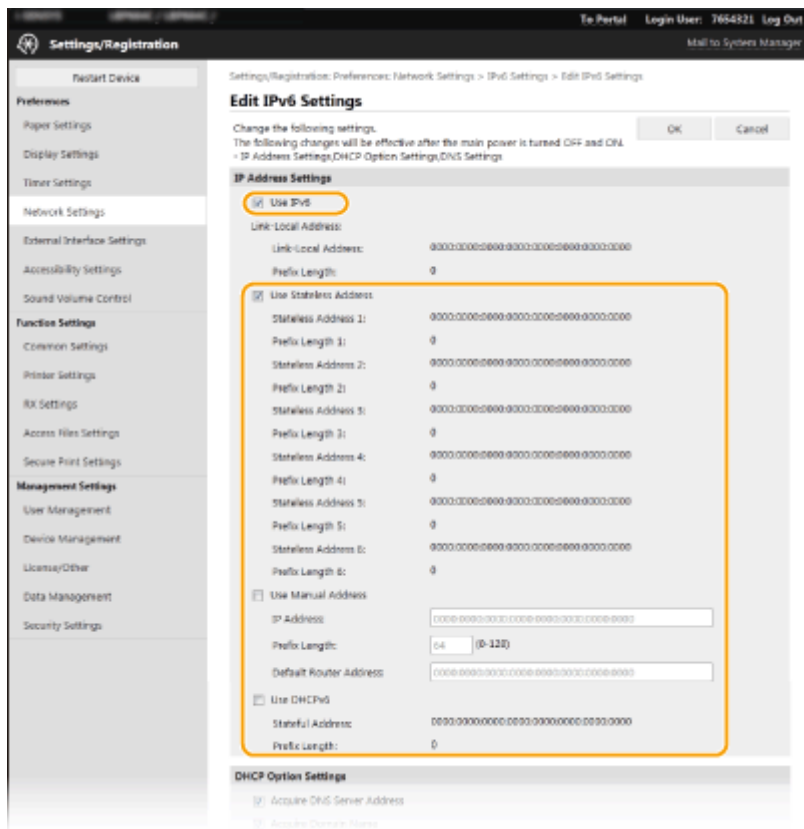

**[Use IPv6]**

Pažymėkite šį žymės langelį, kad aparate įjungtumėte IPv6. Kai IPv6 nenaudojate, panaikinkite šio žymės langelio žymėjimą.

**[Stateless Address 1]**

Pažymėkite šį žymės langelį, kai naudojate nuo būsenos nepriklausantį adresą. Kai nuo būsenos nepriklausančio adreso nenaudojate, panaikinkite šio žymės langelio žymėjimą.

**[Use Manual Address]**

Jei norite rankiniu būdu įvesti IPv6 adresą, pažymėkite šį žymės langelį ir atitinkamuose teksto laukuose įveskite IP adresą, prefixo ilgį ir numatytąjį maršrutizatoriaus adresą.

**[IP Address]**

Įveskite IPv6 adresą. Negalima įvesti adresų, prasidedančių „ff“ (arba sudėtinių adresų).

**[Prefix Length]**

Įveskite skaičių, nurodantį, kiek yra tinklo adresui galimų bitų.

**[Default Router Address]**

Jei reikia, nurodykite numatytojo maršrutizatoriaus IPv6 adresą. Negalima įvesti adresų, prasidedančių „ff“ (arba sudėtinių adresų).

**[Use DHCPv6]**

Pažymėkite šį žymės langelį, kai naudojate nuo būsenos priklausantį adresą. Kai DHCPv6 nenaudojate, panaikinkite šio žymės langelio žymėjimą.

**6** Spustelėkite [OK].

**7** Paleiskite aparatą iš naujo. ▶ Aparato paleidimas iš naujo(P. 105)

**PASTABA**

### Tikrinimas, ar parametrai teisingi

- Įsitikinkite, kad priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekraną galima atidaryti naudojant kompiuterį, įvedus aparato IPv6 adresą. ▶ **Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)**

### Parametrų pasirinkimas valdymo pulte

- IPv6 parametrus taip pat galima pasiekti iš <Meniu> ekrane Pagrindinis.
  - ▶ **<IPv4 parametrai>/<IPv6 parametrai>/<DNS parametrai> (Modelis su jutikliniu pultu)(P. 329)**
  - ▶ **<IPv4 parametrai>/<IPv6 parametrai> (Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu)(P. 333)**

### Kai įdiegę spausdintuvo tvarkyklę pakeitėte IP adresą

- Turite įtraukti naują prievadą. ▶ **Spausdintuvo prievadų konfigūravimas(P. 55)**

## NUORODOS

---

- ▶ **IPv4 adreso nustatymas(P. 42)**
- ▶ **Tinklo parametrų peržiūra(P. 48)**

## Tinklo parametrų peržiūra

553E-010


- ▶ IPv4 parametrų peržiūra(P. 48)
- ▶ IPv6 parametrų peržiūra(P. 48)
- ▶ Laidinio LAN MAC adreso peržiūra(P. 48)
- ▶ Belaidžio LAN MAC adreso ir informacijos peržiūra(P. 49)

### PASTABA

- IP adresas sukonfigūruotas netinkamai, jei rodomas kaip „0.0.0.0“.
- Aparatą prijungiant prie perjungimo šakotuvo arba tilto gali įvykti prisijungimo klaida, net jei IP adresas sukonfigūruotas tinkamai. Šią problemą galima išspręsti, iki aparato ryšio užmezgimo pradžios nustačius tam tikrą intervalą. ▶ **Prisijungimo prie tinklo laukimo laiko nustatymas(P. 65)**
- Galite išspausdinti dabartinių tinklo parametrų sąrašą. ▶ **Vartotojo duomenų sąrašas / sistemos valdymo duomenų sąrašas(P. 475)**


### IPv4 parametrų peržiūra



<Būsenos mon.> (  ) ▶ <Tinklo informacija> ▶ <IPv4> ▶ Pasirinkite parametą, kad peržiūrėtumėte ▶ Patikrinkite parametrus

### IPv6 parametrų peržiūra



<Būsenos mon.> (  ) ▶ <Tinklo informacija> ▶ <IPv6> ▶ Pasirinkite parametą, kad peržiūrėtumėte ▶ Patikrinkite parametrus

### Laidinio LAN MAC adreso peržiūra

**1** Pasirinkite <Menu> ekrane Pagrindinis. ▶ **Ekranas Pagrindinis(P. 109)**

**2** Pasirinkite <Nuostatos> ▶ <Tinklas>.


- Jeigu rodomas prisijungimo ekranas, įveskite tinkamą ID ir PIN kodą. ▶ **Prisijungimas prie aparato(P. 126)**

**3** Pasirinkite <Eterneto tvarkyklės parametrai>.

▢ Rodomas MAC adresas.

## Belaidžio LAN MAC adreso ir informacijos peržiūra

- 1** Pasirinkite <Meniu> ekrane **Pagrindinis**. ▶ **Ekranas Pagrindinis(P. 109)**
- 2** Pasirinkite <Nuostatos> ▶ <Tinklas>.
  - Jeigu rodomas prisijungimo ekranas, įveskite tinkamą ID ir PIN kodą. ▶ **Prisijungimas prie aparato(P. 126)**
- 3** Pasirinkite <Belaidžio LAN parametrai>.
- 4** Perskaitykite rodomą pranešimą ir pasirinkite <Gerai>.
- 5** Pasirinkite <Prisijungimo inf.>/<Belaidžio LAN informacija>.
- 6** Pasirinkite norimą peržiūrėti parametą.

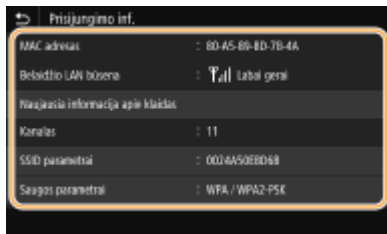

### PASTABA:

#### Saugos informacijos peržiūra

- Norėdami peržiūrėti WEP ir WPA/WPA2-PSK informaciją, atlikite šią procedūrą.

#### Modelis su jutikliniu pultu

Pasirinkite <Saugos parametrai>.

#### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu

<Saugos parametrai> ▶ Pasirinkite rodomą saugos protokolą ▶ Pasirinkite norimą peržiūrėti parametą

#### Peržiūra ekrane <Būsenos ekranas>

- <Belaidžio LAN būseną> ir <Naujausia informacija apie klaidas> galima peržiūrėti iš <Būsenos mon.> (📶).

#### Modelis su jutikliniu pultu

<Būsenos mon.> ▶ <Tinklo informacija> ▶ <Tinklo ryšio tipas> ▶ Pasirinkite norimą peržiūrėti parametą

#### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu

📶 ▶ <Tinklo informacija> ▶ <Tinklo prijungimo metodas> ▶ <Prisijungimo informacija> ▶ Pasirinkite norimą peržiūrėti parametą

## NUORODOS

- ▶ **Prisijungimas prie belaidžio LAN(P. 28)**
- ▶ **IPv4 adreso nustatymas(P. 42)**


- ▶ IPv6 adresų nustatymas(P. 45)
- ▶ DNS konfigūravimas(P. 66)



## Ryšio su kompiuteriu parametrų konfigūravimas

553E-011

Nurodykite protokolą ir prievadą, kai aparatas valdomas kompiuteriu per tinklą. Prieš konfigūruodami aparatą spausdinti iš kompiuterio, atlikite pagrindines sąrankos procedūras. Daugiau informacijos žr. internetinių instrukcijų svetainės atitinkamų tvarkyklių instrukcijose.

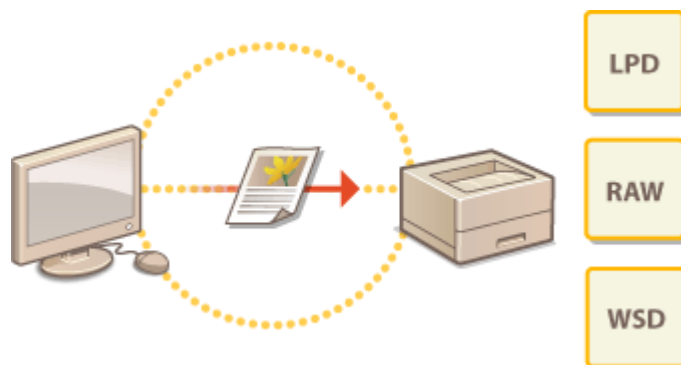

- Spausdinimo protokolų ir WSD funkcijų konfigūravimas(P. 52)
- Spausdintuvo prievadų konfigūravimas(P. 55)
- Spausdinimo serverio nustatymas(P. 58)

### PASTABA

- Čia aprašyti protokolai – tai dokumentų duomenų perdavimo tarp kompiuterio ir aparato taisyklės. Jas galima pasirinkti, atsižvelgiant į numatytą tikslą ar tinklo aplinką.
- Prievadai – tai lyg vartai duomenims perduoti į tinklo įrenginius. Jeigu įvyksta tinklo ryšio triktis, problemą gali būti dėl prievadų parametrų.

# Spausdinimo protokolų ir WSD funkcijų konfigūravimas

553E-012

Sukonfigūruokite protokolus, naudojamus dokumentams spausdinti iš tinklo kompiuterio.


## PASTABA

- Daugiau informacijos apie pagrindines operacijas, kurias reikia atlikti nustatant aparatą „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), žr. **► Meniu parinkčių nustatymas naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja)(P. 292)** .

- 1** Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ir prisijunkite sistemos administratoriaus režimu. **► Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)**
- 2** Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. **► Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas(P. 284)**
- 3** Spustelėkite [Network Settings].
- 4** Konfigūruokite spausdinimo protokolus.

### ■ LPD arba RAW konfigūravimas

- 1** Pasirinkite [LPD Settings] arba [RAW Settings] ► [Edit].
- 2** Jei reikia, sukonfigūruokite parametrus.

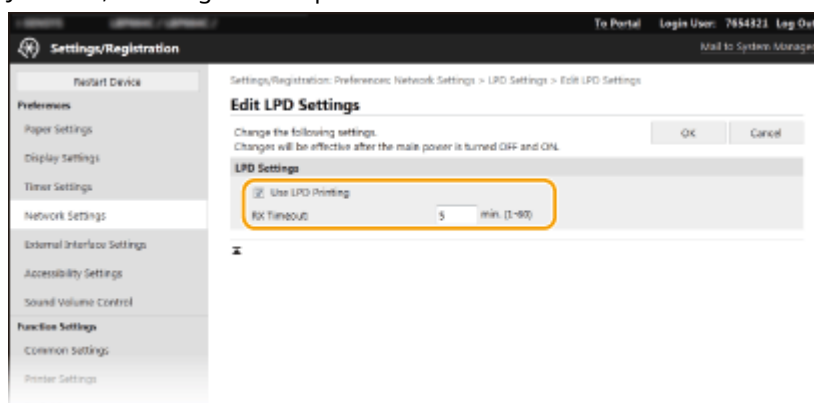

#### [Use LPD Printing]

Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite spausdinti naudodami LDP. Kai nenaudojate LPD spausdinimo, šį žymės langelį išvalykite.

#### [Use RAW Printing]

Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite spausdinti naudodami RAW. Kai nenaudojate RAW spausdinimo, šį žymės langelį išvalykite.


#### [RX Timeout]

Nustatykite reikšmę kaip duomenų gavimo laukimo laiką prieš paleidžiant iš naujo. Jeigu duomenų gavimas nebaigiamas per nustatytą laiką, spausdinimas atšaukiamas.

- 3 Spustelėkite [OK].

## ■ WSD konfigūravimas

- 1 Pasirinkite [WSD Settings] ► [Edit].
- 2 Jei reikia, sukonfigūruokite parametrus.

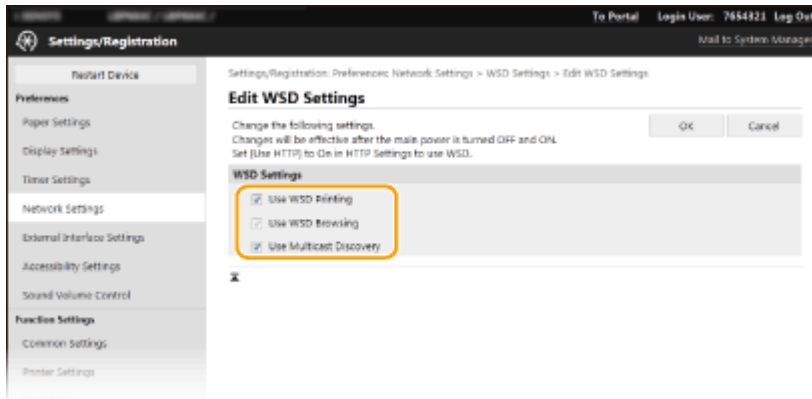

### [Use WSD Printing]

Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite spausdinti naudodami WSD. Kai nenaudojate WSD spausdinimo, šį žymės langelį išvalykite.

### [Use WSD Browsing]

Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite iš kompiuterio gauti informacijos apie aparatą naudodami WSD. Šis žymės langelis pažymimas automatiškai, pažymėjus žymės langelį [Use WSD Printing].

### [Use Multicast Discovery]

Pažymėkite šį žymės langelį, norėdami nustatyti, kad aparatas atsakytų į sudėtinius aptikimo pranešimus. Jei šis žymės langelis bus išvalytas, aparatas liks veikti budėjimo režimu, net jei per tinklą bus perduodamas sudėtinis aptikimo pranešimas.

- 3 Spustelėkite [OK].

## 5 Paleiskite aparatą iš naujo. ► Aparato paleidimas iš naujo(P. 105)

## PASTABA

### Parametrų pasirinkimas valdymo pulte

- LPD, RAW ir WSD parametrus taip pat galima pasiekti iš <Meniu> ekrane Pagrindinis.
  - <LPD parametrai>(P. 336)
  - <RAW parametrai>(P. 336)
  - <WSD parametrai>(P. 336)

### WSD tinklo įrenginių nustatymas

- WSD tinklo įrenginius galima įtraukti iš spausdintuvų aplanko. Atidarykite spausdintuvo aplanką ( ► **Spausdintuvo aplanko išjungimas(P. 521)** ) ► spustelėkite [[traukti įrenginį] arba [[traukti spausdintuvą] ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Daugiau informacijos apie tai, kaip įdiegti WSD tinklo tvarkyklę, žr. atitinkamų tvarkyklių instrukcijas internetinių instrukcijų svetainėje.

### Prievado numerio keitimas

- Spausdinimo protokole reikia naudoti tą patį aparato ir kompiuterio prievado numerį.
  - ▶ **Spausdintuvo prievadų konfigūravimas(P. 55)**
  - ▶ **Prievadų numerių keitimas(P. 249)**

### NUORODOS

---

- ▶ **Spausdintuvo prievadų konfigūravimas(P. 55)**

# Spausdintuvo prievadų konfigūravimas

553E-013

Pakeitus aparato IP adresą arba įtraukus spausdintuvą per „Windows“ spausdintuvų aplanką gali kilti spausdinimo klaidų. Šias klaidas paprastai sukelia netinkami spausdintuvo prievado parametrai. Pvz., gali būti nurodytas netinkamas prievado numeris arba prievado tipas. Tokiais atvejais bandymai spausdinti nepavyksta, nes dokumento duomenys negali pasiekti aparato. Norėdami išspręsti šią problemą, kompiuteryje sukonfigūruokite spausdintuvo prievado parametrus.


## SVARBU

- Norėdami atlikti toliau nurodytus veiksmus prisijunkite prie savo kompiuterio naudodami administratoriaus paskyrą.

**1 Atidarykite spausdintuvo aplanką. ▶ Spausdintuvo aplanko išjungimas(P. 521)**

**2 Dešiniu ju pelės mygtuku spustelėkite šio aparato tvarkyklės piktogramą ir spustelėkite [Spausdintuvo ypatybės] arba [Ypatybės].**


**3 Spustelėkite skirtuką [Prievada] ir sukonfigūruokite reikiamus parametrus.**

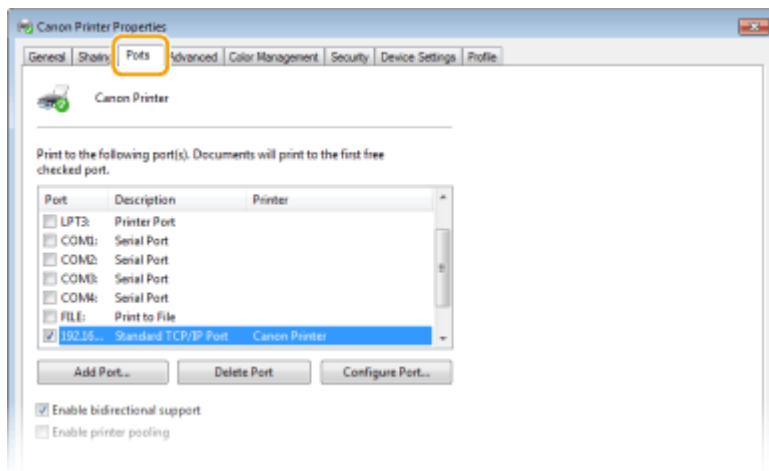

### ■ Prievado įtraukimas


Jeigu pakeitėte aparato IP adresą arba diegdami tvarkyklės pasirinkote netinkamą prievadą, įtraukite naują prievadą.

- Spustelėkite [Įtraukti prievadą].
- Pasirinkite [Standartinis TCP/IP prievadas] srityje [Galimi prievadų tipai] ir spustelėkite [Naujas prievadas].
- Spustelėkite [Pirmyn].
- Įveskite aparato IP adresą arba DNS vardą ir spustelėkite [Pirmyn].
  - [Prievado pavadinimas] įvedamas automatiškai. Jei reikia, galite jį pakeisti.

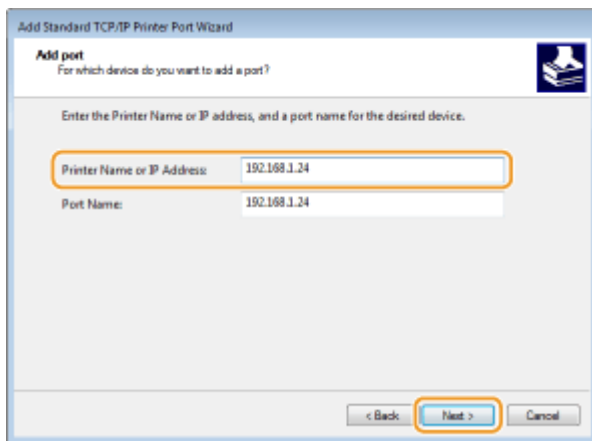

## PASTABA:

- Kai parodomas kitas ekranas, vykdykite jame pateikiamas instrukcijas.

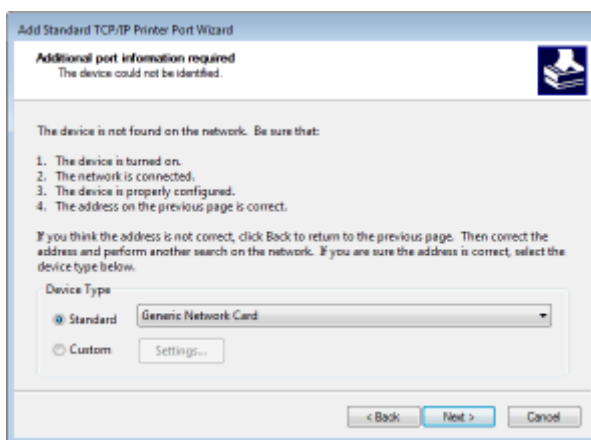

\*Kai pasirenkate [Įrenginio tipas], pasirinkite [Canon Network Printing Device with P9100] srityje [Standartinis].

- 5 Spustelėkite [Baigti].
- 6 Spustelėkite [Uždaryti].

### ■ Prievado tipo arba numerio keitimas

Aparate pakeitus spausdinimo protokolą (LPD arba RAW) ( **▶ Spausdinimo protokolų ir WSD funkcijų konfigūravimas (P. 52)** ) arba prievado numerį ( **▶ Prievadų numerių keitimas (P. 249)** ), turi būti sukonfigūruoti atitinkami kompiuterio parametrai. Šio veiksmo nereikia atlikti WSD prievadams.

- 1 Spustelėkite [Konfigūruoti prievadą].
- 2 Srityje [Protokolas] pasirinkite [Raw] arba [LPR].
  - Jei pasirinkote [Raw], pakeiskite [Prievado numeris].
  - Jei pasirinkote [LPR], [Eilės numeris] įveskite „lp“.
- 3 Spustelėkite [Gerai].

## 4 Spustelėkite [Uždaryti].

▶ **Spausdinimo serverio nustatymas(P. 58)**

# Spausdinimo serverio nustatymas

553E-014

Naudodami spausdinimo serverį, galite sumažinti kompiuterio, iš kurio spausdinate, apkrovą. Be to, spausdinimo serveris leidžia kiekviename kompiuteryje diegti tvarkykles naudojant tinklą, taigi nebereikia tvarkyklių diegti kompiuteryje naudojant CD diskas / DVD diskas. Norėdami tinklo kompiuterį nustatyti kaip spausdinimo serverį, sukonfigūruokite spausdintuvo bendrinimo parametrus.

## SVARBU

- Norėdami atlikti toliau nurodytus veiksmus prisijunkite prie savo kompiuterio naudodami administratoriaus paskyrą.
- Tvarkykles galite diegti per tinklą atsižvelgdami į spausdinimo serverio ir kliento kompiuterių operacinę sistemą ir bitų architektūrą (32 arba 64 bitų).
- Spausdinimo serverį diegdami domeno aplinkoje, kreipkitės į savo tinklo administratorių.

## PASTABA


### Kaip atlikti skyriaus ID valdymą naudojant spausdinimo serverį

- Diegiant spausdintuvo tvarkyklę, būtina įtraukti Canon Driver Information Assist Service. Daugiau informacijos žr. internetinių instrukcijų svetainės atitinkamų tvarkyklių instrukcijose.

**1 Atidarykite spausdintuvo aplanką.  Spausdintuvo aplanko išjungimas(P. 521)**

**2 Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite šio aparato spausdintuvo tvarkyklės piktogramą ir spustelėkite [Spausdintuvo ypatybės] arba [Ypatybės].**

**3 Spustelėkite skirtuką [Bendrinimas], pasirinkite [Bendrinti šį spausdintuvą] ir įveskite aparato bendro naudojimo vardą.**

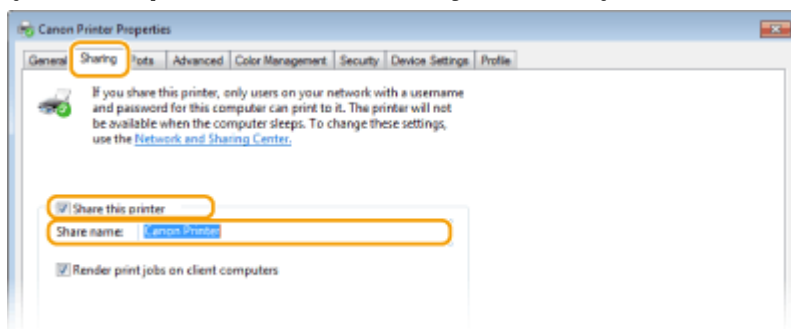

### PASTABA:


- Spustelėkite mygtuką [Keisti bendrinimo parinktį], jei rodomas.

**4 Jei reikia, įdiekite papildomų tvarkyklių.**

- Šis veiksmas būtinas, jei per spausdinimo serverį norite įdiegti tvarkykles kituose kompiuteriuose, kurių kitokia bitų architektūra.



- 1 Spustelėkite [Papildomos tvarkyklės].
- 2 Pažymėkite kitų kompiuterių naudojamos bitų architektūros žymės langelį ir spustelėkite [Gerai].

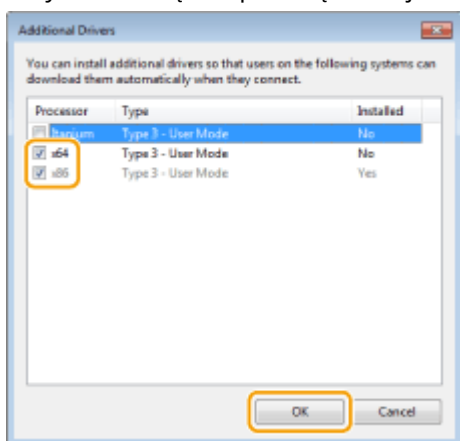

- Pasirinkite papildomų tvarkyklių iš toliau pateiktų, atsižvelgdami į spausdinimo serverio operacinę sistemą.

Spausdinimo serveris	Pažymėkite žymės langelį
32 bitų operacinės sistemos	[x64]
64 bitų operacinės sistemos	[x86] srityje [Procesorius]

### PASTABA:

- Jei nežinote, ar jūsų „Windows“ operacinė sistema yra 32, ar 64 bitų versija, žr. **Bitų architektūros tikrinimas(P. 524)** .
- 3 Į kompiuterio įrenginį įdėkite pateiktą CD diskas / DVD diskas, spustelėkite [Naršyti], kad nurodytumėte tvarkyklių aplanką, tada spustelėkite [Gerai].
    - Jei spausdinimo serveryje veikia 32 bitų operacinė sistema, pasirinkite aplankus [UFRII] ► [uk\_eng] ► [x64] ► [Driver] pateiktame CD diskas / DVD diskas.
    - Jei spausdinimo serveryje veikia 64 bitų operacinė sistema, pasirinkite aplankus [UFRII] ► [uk\_eng] ► [32BIT] ► [Tvarkyklė] pasirinktame CD diskas / DVD diskas.
  - 4 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad įdiegtumėte papildomas tvarkykles.

## 5 Spustelėkite [Gerai].

### ■ Tvarkyklių diegimas kompiuteryje per spausdinimo serverį

- 1 Raskite bendrai naudojamą spausdintuvą spausdinimo serveryje. ► **Bendrai naudojamų spausdintuvų spausdinimo serveryje rodymas(P. 522)**

- 2 Dukart spustelėkite bendrinamą spausdintuvą.

### **3** Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad įdiegtumėte tvarkykles.

#### NUORODOS


---

▶ **Spausdinimas naudojant kompiuterį(P. 170)**

## Aparato konfigūravimas pagal tinklo aplinką

553E-015


Tinklo konfigūravimas skiriasi atsižvelgiant į tinklo paskirtį. Aparatas sukurtas taip, kad būtų suderinamas su kiek įmanoma daugiau tinklo konfigūracijų, taip pat jame yra įvairių technologijų. Pasitarkite su tinklo administratoriumi ir nustatykite jūsų tinklo aplinką atitinkančią konfigūraciją.

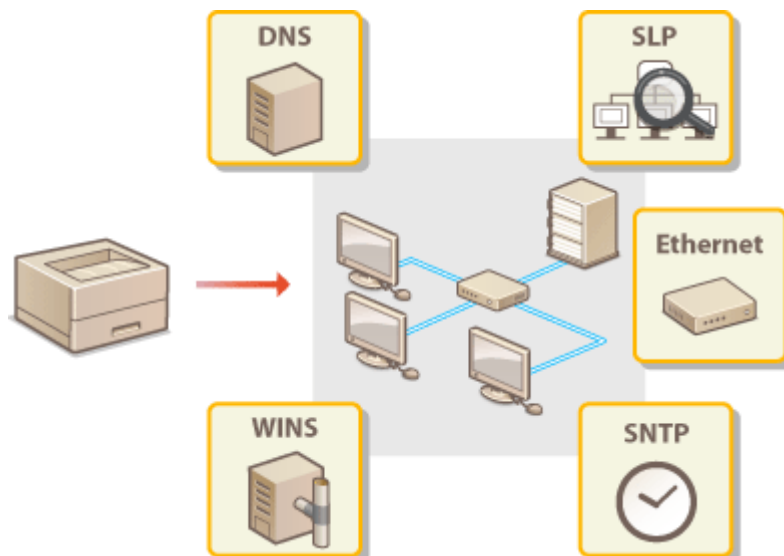

- ▶ Eterneto parametrų konfigūravimas(P. 62)
- ▶ Didžiausio perdavimo vieneto keitimas(P. 64)
- ▶ Prisijungimo prie tinklo laukimo laiko nustatymas(P. 65)
- ▶ DNS konfigūravimas(P. 66)
- ▶ SMB konfigūravimas(P. 70)
- ▶ WINS konfigūravimas(P. 72)
- ▶ Aparato stebėjimas ir valdymas naudojant SNMP(P. 74)
- ▶ Kiti tinklo parametrai(P. 78)

# Eterneto parametrų konfigūravimas

553E-016

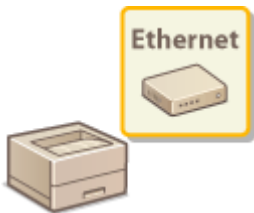

Eternetas yra duomenų perdavimo vietiniame tinkle (LAN) standartas. Galite nurodyti ryšio režimą ir eterneto tipą. Apskritai, aparatą galima naudoti nekeičiant numatytųjų parametrų ( **▶<Eterneto tvarkyklės parametrai>(P. 341)** ), bet šiuos parametrus galite pakeisti, kad jie atitiktų jūsų tinklo aplinką.

**1 Pasirinkite <Menu> ekrane Pagrindinis. ▶Ekranas Pagrindinis(P. 109)**


**2 Pasirinkite <Nuostatos> ▶ <Tinklas>.**

- Jeigu rodomas prisijungimo ekranas, įveskite tinkamą ID ir PIN kodą. ▶**Prisijungimas prie aparato(P. 126)**

**3 Pasirinkite <Eterneto tvarkyklės parametrai>.**

**4 Pasirinkite, ar eterneto parametrus konfigūruosite automatiškai, ar rankiniu būdu.**

- Jeigu įjungta automatinio aptikimo funkcija, aparatas aptinka ir automatiškai nustato galimą naudoti eterneto ryšio režimą ir tipą.

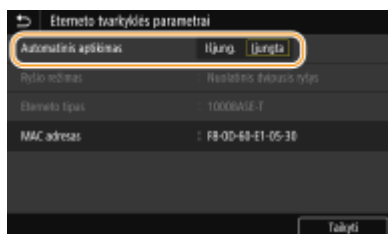

## ■Automatinis eterneto parametrų konfigūravimas

### Modelis su jutikliniu pultu

Pasirinkite <Ijungta> srityje <Automatinis aptikimas>.

### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu

Pasirinkite <Automatinis aptikimas> ▶ <Ijungta>.

## ■Eterneto parametrų konfigūravimas rankiniu būdu

**1** Konfigūruokite parametras, kad išjungtumėte automatinį aptikimą.


### Modelis su jutikliniu pultu

- Pasirinkite <Išjungta> srityje <Automatinis aptikimas>.

### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu

- Pasirinkite <Automatinis aptikimas> ▶ <Išjungta>.

**2** <Ryšio režimas> ▶ pasirinkite ryšio režimą.

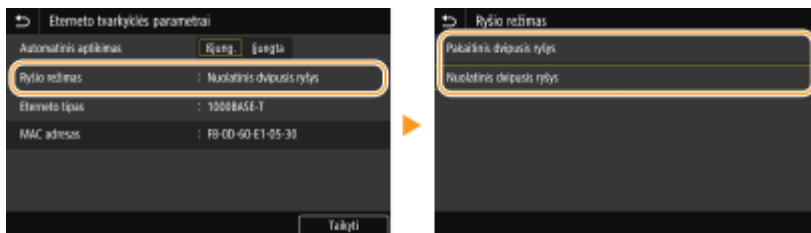

**<Pakaitinis dvipusis ryšys>**

Pakaitomis siunčia ir priima ryšio duomenis. Pasirinkite, jei aparatas prijungtas prie tinklo įrenginio naudojant pusiau dvikryptį ryšį.

**<Nuolatinis dvipusis ryšys>**

Vienu metu siunčia ir priima ryšio duomenis. Šį parametą naudokite daugumoje aplinkų.

**3** <Eterneto tipas> ► pasirinkite eterneto tipą.

**4** Pasirinkite <Taikyti>.

**5** modelis su jutikliniu pultu pasirinkite <Gerai>.

**6** Paleiskite aparatą iš naujo. ► Aparato paleidimas iš naujo(P. 105)

**NUORODOS**

► Didžiausio perdavimo vieneto keitimas(P. 64)

► Prisijungimo prie tinklo laukimo laiko nustatymas(P. 65)

# Didžiausio perdavimo vieneto keitimas

553E-017

Daugumoje eternetu tinklų didžiausias galimas nustatyti paketo dydis yra 1 500 baitų. Paketai – tai duomenų dalys, į kurias prieš siunčiant suskaidomi pradiniai duomenys. Didžiausias perdavimo vienetas (MTU) kiekviename tinkle gali būti skirtingas. Jei reikia, pakeiskite šį aparato parametą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į tinklo administratorių.


**1 Pasirinkite <Menu> ekrane Pagrindinis. ▶ Ekranas Pagrindinis(P. 109)**

**2 Pasirinkite <Nuostatos> ▶ <Tinklas>.**

- Jeigu rodomas prisijungimo ekranas, įveskite tinkamą ID ir PIN kodą. ▶ **Prisijungimas prie aparato(P. 126)**

**3 Pasirinkite <TCP / IP parametrai> ▶ <MTU formatas>.**

**4 Pasirinkite MTU**

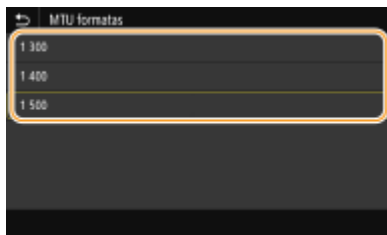

**5 modelis su jutikliniu pultu pasirinkite <Gerai>.**

**6 Paleiskite aparatą iš naujo. ▶ Aparato paleidimas iš naujo(P. 105)**

## NUORODOS

- ▶ **Eterneto parametrų konfigūravimas(P. 62)**
- ▶ **Prisijungimo prie tinklo laukimo laiko nustatymas(P. 65)**

# Prisijungimo prie tinklo laukimo laiko nustatymas


---

553E-018

Jei tinklas sukurtas pertekliniam jungiamumui užtikrinti naudojant kelis perjungimo maršrutizatorius ar tiltus, jame turi būti mechanizmas, apsaugantis nuo paketų ciklų. Vienas iš efektyvių sprendimų – apibrėžti kiekvieno perjungimo prievado vaidmenį. Tačiau iškart po to, kai pakeisite tinklo įrenginio prijungimo būdą arba pridėsite naują įrenginį, ryšys vis tiek gali būti nutrauktas kelioms dešimtims sekundžių. Jei kyla tokio tipo problema, nustatykite prisijungimo prie tinklo laukimo laiką.

**1** Pasirinkite <Meniu> ekrane Pagrindinis.  Ekranas Pagrindinis(P. 109)

**2** Pasirinkite <Nuostatos>  <Tinklas>.


- Jeigu rodomas prisijungimo ekranas, įveskite tinkamą ID ir PIN kodą.  Prisijungimas prie aparato(P. 126)

**3** Pasirinkite <Prisij. paleidus lauk. laikas>/<Prisijungimo paleidus laukimo laikas>.

**4** Įveskite laukimo laiką, reikalingą ryšiui su tinklu užmegzti, ir paspauskite <Taikyti> ().

## NUORODOS


---

-  Eterneto parametrų konfigūravimas(P. 62)
-  Didžiausio perdavimo vieneto keitimas(P. 64)

# DNS konfigūravimas

553E-019

DNS (domenų vardų sistema) – tai vardų iššprendimo tarnyba, susiejanti pagrindinio kompiuterio (arba domeno) vardą su IP adresu. Jei reikia, sukonfigūruokite DNS, mDNS arba DHCP parinkčių parametrus. Atkreipkite dėmesį, kad IPv4 ir IPv6 DNS konfigūravimo procedūros skiriasi.

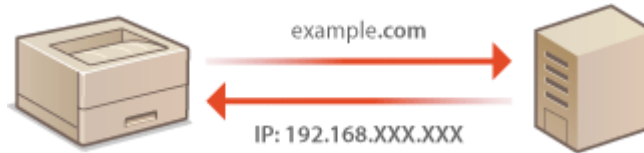

## PASTABA


- Daugiau informacijos apie pagrindines operacijas, kurias reikia atlikti nustatant aparatą „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), žr. **▶ Meniu parinkčių nustatymas naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja)(P. 292)** .

- 1** Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ir prisijunkite sistemos administratoriaus režimu. **▶ Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)**
- 2** Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. **▶ Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas(P. 284)**
- 3** Spustelėkite [Network Settings].
- 4** Sukonfigūruokite DNS parametrus.

### ■ IPv4 DNS konfigūravimas

- 1** Pasirinkite [IPv4 Settings] ▶ [Edit].
- 2** Sukonfigūruokite IPv4 DNS parametrus.



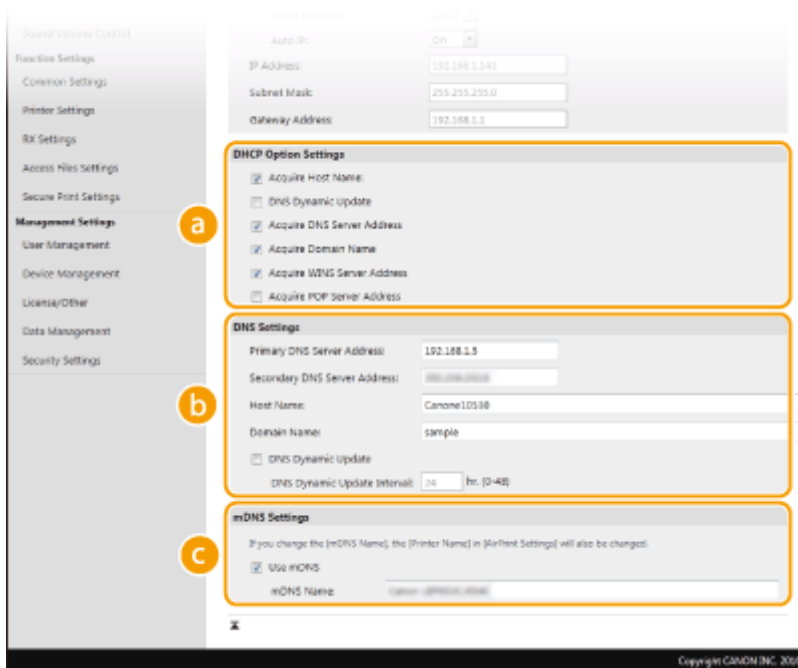

**a [DHCP Option Settings]**

**[Acquire Host Name]**

Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite įjungti 12 parinktį, kad gautumėte pagrindinio kompiuterio vardą iš DHCP serverio.

**[DNS Dynamic Update]**

Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite įjungti 81 parinktį, kad dinamiškai atnaujintumėte DNS įrašus iš DHCP serverio.

**[Acquire DNS Server Address]**

Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite įjungti 6 parinktį, kad gautumėte DNS serverio adresą iš DHCP serverio.

**[Acquire Domain Name]**

Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite įjungti 15 parinktį, kad gautumėte domeno vardą iš DHCP serverio.

**[Acquire WINS Server Address]**

Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite įjungti 44 parinktį, kad gautumėte WINS serverio adresą iš DHCP serverio.

**[Acquire POP Server Address]**

Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite įjungti 70 parinktį, kad gautumėte POP3 serverio adresą iš DHCP serverio.

**b [DNS Settings]**

**[Primary DNS Server Address]**

Įveskite DNS serverio IP adresą.

**[Secondary DNS Server Address]**

Jei yra, įveskite antrinio DNS serverio IP adresą.

**[Host Name]**

Įveskite raidinių skaitinių simbolių aparato, kuris bus registruojamas DNS serveryje, pagrindinio kompiuterio vardą.

**[Domain Name]**

Įveskite raidinių skaitinių simbolių domeno, kuriam priklauso aparatas, vardą, pvz., „pavyzdys.com“.

**[DNS Dynamic Update]**

Pažymėkite šį žymės langelį, kad pasikeitus aparato IP adresui būtų dinamiškai naujinami DNS įrašai. Nurodydami laikotarpį tarp naujinimų, teksto lauke [DNS Dynamic Update Interval] įveskite laiką valandomis.

**C [mDNS Settings]**

**[Use mDNS]**

„Bonjour“ priimtas mDNS (sudėtinis DNS) – tai protokolas, susiejantis pagrindinio kompiuterio vardą su IP adresu nenaudojant DNS. Norėdami įjungti mDNS, pažymėkite šį žymės langelį ir teksto lauke [mDNS Name] įveskite mDNS vardą.


**3** Spustelėkite [OK].

**IPv6 DNS konfigūravimas**

**1** Pasirinkite [IPv6 Settings] ► [Edit].

**2** Sukonfigūruokite IPv6 DNS parametrus.

- Norint konfigūruoti šiuos parametrus, turi būti pažymėtas žymės langelis [Use IPv6]. ► **IPv6 adresų nustatymas(P. 45)**

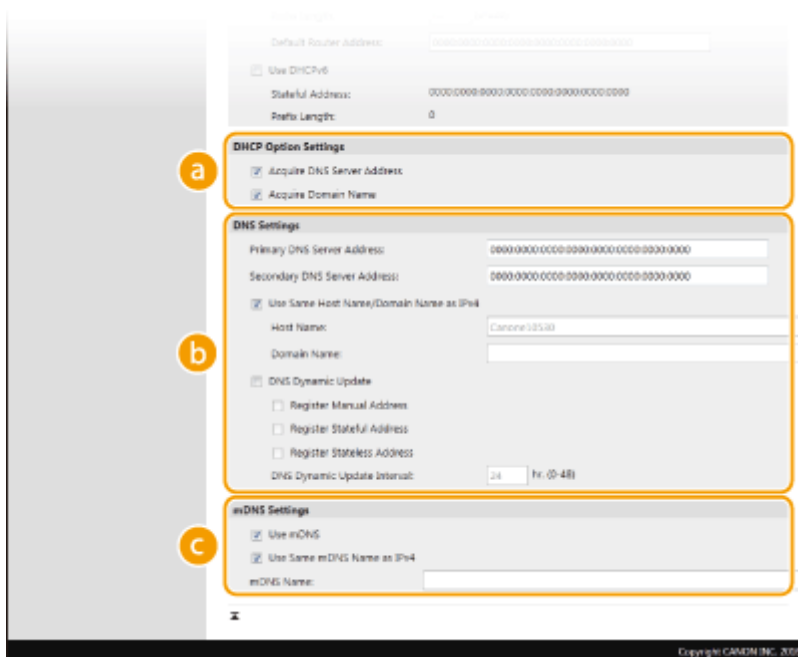

**a [DHCP Option Settings]**

**[Acquire DNS Server Address]**

Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite įjungti 23 parinktį, kad gautumėte DNS serverio adresą iš DHCP serverio.

**[Acquire Domain Name]**

Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite įjungti 24 parinktį, kad gautumėte domeno vardą iš DHCP serverio.

**b [DNS Settings]**

**[Primary DNS Server Address]**

Įveskite DNS serverio IP adresą. Negalima įvesti adresų, prasidedančių „ff“ (arba sudėtinių adresų).

**[Secondary DNS Server Address]**

Jei yra, įveskite antrinio DNS serverio IP adresą. Negalima įvesti adresų, prasidedančių „ff“ (arba sudėtinių adresų).

**[Use Same Host Name/Domain Name as IPv4]**

Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite naudoti tuos pačius pagrindinio kompiuterio ir domeno vardus kaip IPv4.

**[Host Name]**

Įveskite raidinių skaitinių simbolių aparato, kuris bus registruojamas DNS serveryje, pagrindinio kompiuterio vardą.

**[Domain Name]**

Įveskite raidinių skaitinių simbolių domeno, kuriam priklauso aparatas, vardą, pvz., „pavyzdys.com“.

**[DNS Dynamic Update]**

Pažymėkite šį žymės langelį, kad pasikeitus aparato IP adresui būtų dinamiškai naujinami DNS įrašai. Norėdami nurodyti adresų, kuriuos norite užregistruoti DNS serveryje, tipą (-us), pažymėkite žymės langelį [Register Manual Address], [Register Stateful Address] arba [Register Stateless Address]. Norėdami nurodyti laikotarpį tarp naujinimų, teksto lauke [DNS Dynamic Update Interval] įveskite laiką valandomis.

**G [mDNS Settings]**

**[Use mDNS]**

„Bonjour“ priimtas mDNS (sudėtinis DNS) – tai protokolai, susiejantis pagrindinio kompiuterio vardą su IP adresu nenaudojant DNS. Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite įjungti mDNS.

**[Use Same mDNS Name as IPv4]**

Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite naudoti tą patį mDNS vardą, kaip IPv4. Norėdami nustatyti kitą vardą, išvalykite šį žymės langelį ir teksto lauke [mDNS Name] įveskite mDNS vardą.

**3** Spustelėkite [OK].

**5** Paleiskite aparatą iš naujo. **▶ Aparato paleidimas iš naujo(P. 105)**

**PASTABA**

**Parametrų pasirinkimas valdymo pulte**


- DNS parametrus taip pat galima pasiekti iš <Meniu> ekrane Pagrindinis.
  - ▶<IPv4 parametrai>/<IPv6 parametrai>/<DNS parametrai> (Modelis su jutikliniu pultu)(P. 329)
  - ▶<IPv4 parametrai>/<IPv6 parametrai> (Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu)(P. 333)

**NUORODOS**

- ▶IPv4 adreso nustatymas(P. 42)
- ▶IPv6 adresų nustatymas(P. 45)
- ▶Tinklo parametrų peržiūra(P. 48)

# SMB konfigūravimas

553E-01A

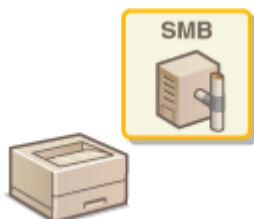

Serverio valdymo blokas (SMB) – tai išteklių, pvz., failų ir spausdintuvų, bendrinimo su keliais tinklo įrenginiais protokolas. Privalote naudoti jį, jeigu konfigūruojate aparatą kaip SMB tinkle bendrinamą spausdintuvą. Atsižvelgiant į tinklą, gali būti, kad turėsite nustatyti „NetBIOS“ ir darbo grupės pavadinimus.

## „NetBIOS“ pavadinimas

„Windows“ tinkle, kuriame naudojama „NetBIOS“, „NetBIOS“ pavadinimai naudojami prie tinklo prijungtiems kompiuteriams identifikuoti ir failams bendrinti bei kitoms tinklo paslaugoms. Dauguma kompiuterių kaip „NetBIOS“ pavadinimą naudoja kompiuterio vardą.


## Darbo grupės pavadinimas

Darbo grupės pavadinimas – tai kelių kompiuterių grupei suteikiamas pavadinimas, kad pagrindinės tinklo funkcijos, pvz., failų bendrinimas, taptų pasiekiamos „Windows“ tinkle. Nurodykite darbo grupės pavadinimą, kad identifikuotumėte grupę, kuriai priklauso aparatas.

## PASTABA

- Daugiau informacijos apie pagrindines operacijas, kurias reikia atlikti nustatant aparatą „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), žr. **►Meniu parinkčių nustatymas naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja)(P. 292)** .

- 1** Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ir prisijunkite sistemos administratoriaus režimu. **►Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)**
- 2** Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. **►Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas(P. 284)**
- 3** Pasirinkite [Network Settings] ► [SMB Settings].
- 4** Spustelėkite [Edit].
- 5** Nurodykite reikiamus parametrus.

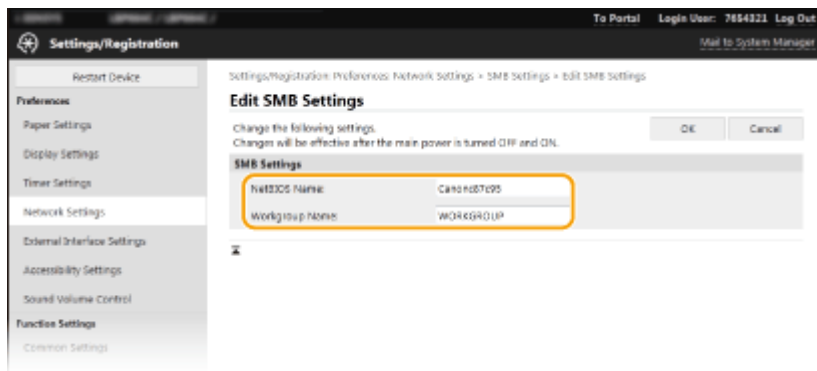

**[NetBIOS Name]**

Įveskite raidinių skaitinių simbolių aparato „NetBIOS“ pavadinimą.

**[Workgroup Name]**

Įveskite raidinių skaitinių simbolių darbo grupės, kuriai priklauso aparatas, pavadinimą.

**SVARBU:**

- WINS serveryje negalima užregistruoti „NetBIOS“ ar darbo grupės vardų, prasidedančių žvaigždute (\*).

**6 Spustelėkite [OK].**

**7 Paleiskite aparatą iš naujo. ▶ Aparato paleidimas iš naujo(P. 105)**

**NUORODOS**

- ▶ WINS konfigūravimas(P. 72)

# WINS konfigūravimas

553E-01C

„Windows“ interneto vardų tarnyba (WINS) – tai vardų išsprendimo tarnyba, susiejanti „NetBIOS“ vardą (kompiuterio arba spausdintuvo, esančio SMB tinkle, vardą) su IP adresu. Norint įjungti WINS, turi būti nurodytas WINS serveris.


## SVARBU

- Norint nurodyti WINS serverio parametrus, būtina nustatyti „NetBIOS“ ir darbo grupės pavadinimus. **►SMB konfigūravimas(P. 70)**
- Ši funkcija negalima IPv6 tinkle.

## PASTABA

- Daugiau informacijos apie pagrindines operacijas, kurias reikia atlikti nustatant aparatą „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), žr. **►Meniu parinkčių nustatymas naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja)(P. 292)** .

- 1** Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ir prisijunkite sistemos administratoriaus režimu. **►Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)**
- 2** Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. **►Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas(P. 284)**
- 3** Pasirinkite [Network Settings] ► [WINS Settings].
- 4** Spustelėkite [Edit].
- 5** Pažymėkite žymės langelį [WINS Resolution] ir nurodykite reikiamus parametrus.

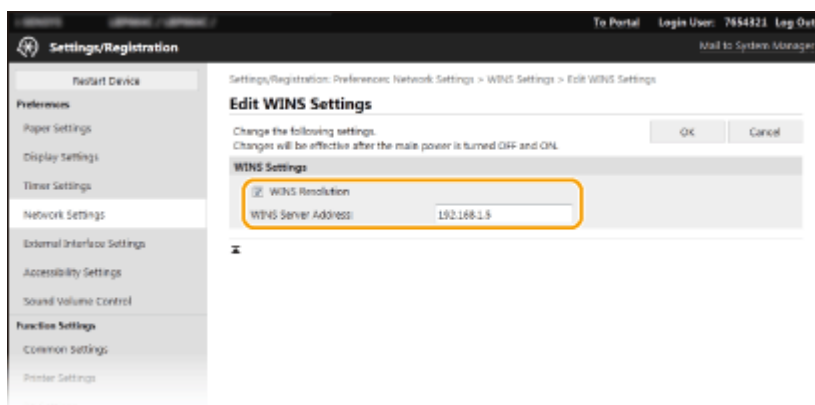

### [WINS Resolution]

Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite naudoti WINS vardo raišką. Kai WINS nenaudojate, išvalykite šį žymės langelį.

**[WINS Server Address]**  
Įveskite WINS serverio IP adresą.

**SVARBU:**

- Jei WINS serverio IP adresas gaunamas iš DHCP serverio, gautas IP adresas yra viršesnis už teksto lauke [WINS Server Address] įvestą IP adresą.

**6** Spustelėkite [OK].

**7** Paleiskite aparatą iš naujo. ▶ **Aparato paleidimas iš naujo(P. 105)**

## PASTABA

### Parametrų pasirinkimas valdymo pulte

- WINS parametrus taip pat galima pasiekti iš <Meniu> ekrane Pagrindinis. ▶ **<WINS parametrai>(P. 336)**

## NUORODOS


---

▶ **IPv4 adreso nustatymas(P. 42)**

# Aparato stebėjimas ir valdymas naudojant SNMP

553E-01E

Paprastas tinklo valdymo protokolas (SNMP) – tai protokolas, skirtas tinklo ryšio įrenginiams stebėti ir valdyti naudojant valdymo informacijos bazę (MIB). Aparatas palaiko SNMPv1 ir didesnės saugos SNMPv3. Aparato būseną galite patikrinti kompiuteriu, kai spausdinate dokumentus ar naudojate priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). Galite įjungti SNMPv1 arba SNMPv3, arba abu vienu metu. Nurodykite kiekvienos versijos parametrus, kad atitiktų jūsų tinklo aplinką ir naudojimo paskirtį.

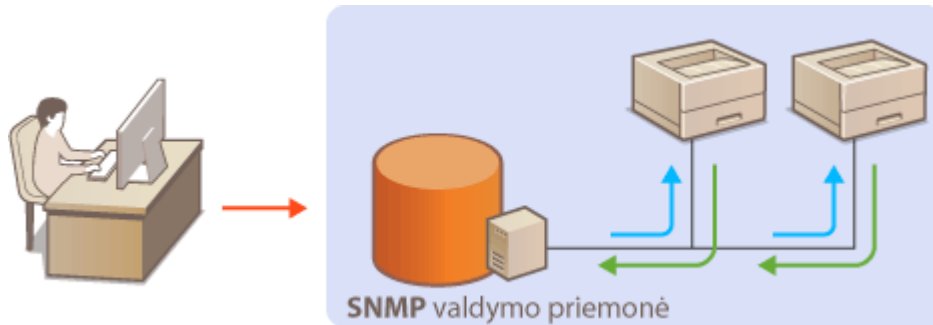

## SNMPv1

Kad apibrėžtų SNMP ryšio aprėptį, SNMPv1 naudoja informaciją, vadinamą bendruomene. Ši informacija tinkle pateikiama paprastuoju tekstu, todėl tinklas bus neapsaugotas nuo atakų. Jei norite užtikrinti tinklo saugą, išjunkite SNMPv1 ir naudokite SNMPv3.

## SNMPv3

Naudodami SNMPv3, galite įdiegti tinklo įrenginių valdymą, apsaugotą patikimų saugos funkcijų. Atkreipkite dėmesį, kad prieš konfigūruojant SNMPv3, „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) turi būti įjungtas TLS („[▶ TLS rakto ir sertifikato konfigūravimas\(P. 252\)](#)“) (Nuotolinio vartotojo sąsajos TLS šifruoto ryšio įgalinimas).

## PASTABA

- Aparatas nepalaiko SNMP įvykių gaudyklės pranešimų funkcijos.
- Norėdami pakeisti SNMP prievado numerį žr. [▶ Prievadų numerių keitimas\(P. 249\)](#) .
- SNMP valdymo programinė įranga, įdiegta tinklo kompiuteryje, leidžia iš kompiuterio nuotoliniu būdu konfigūruoti, stebėti ir valdyti aparatą. Daugiau informacijos žr. tinklo valdymo programinės įrangos instrukcijose.
- Daugiau informacijos apie pagrindines operacijas, kurias reikia atlikti nustatant aparatą „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), žr. [▶ Meniu parinkčių nustatymas naudojant priemonę „Remote UI“ \(Nuotolinio vartotojo sąsaja\)\(P. 292\)](#) .


- 1** Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ir prisijunkite sistemos administratoriaus režimu. [▶ Priemonės „Remote UI“ \(Nuotolinio vartotojo sąsaja\) paleidimas\(P. 283\)](#)
- 2** Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. [▶ Priemonės „Remote UI“ \(Nuotolinio vartotojo sąsaja\) ekranas\(P. 284\)](#)
- 3** Pasirinkite [Network Settings] ▶ [SNMP Settings].



**4 Spustelėkite [Edit].**

**5 Nurodykite SNMPv1 parametrus.**

- Jei jums nereikia keisti SNMPv1 parametrų, pereikite prie paskesnio veiksmo.

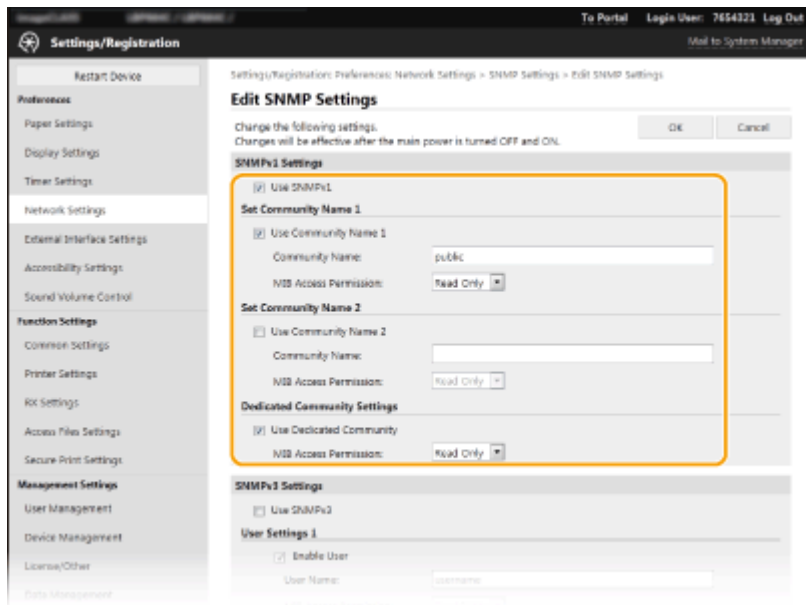

**[Use SNMPv1]**

Pažymėkite šį žymės langelį, kad įjungtumėte SNMPv1. Tik esant pažymėtam šiam žymės langeliui galite nurodyti likusius SNMPv1 parametrus.

**[Use Community Name 1] / [Use Community Name 2]**

Pažymėkite šį žymės langelį, kad nurodytumėte bendruomenės pavadinimą. Jei bendruomenės pavadinimo nurodyti nereikia, išvalykite šį žymės langelį.

**[Community Name]**

Įveskite raidinių skaitinių simbolių bendruomenės pavadinimą.

**[MIB Access Permission]**

Kiekvienai bendruomenei pasirinkite prieigos prie MIB objektų teises [Read/Write] arba [Read Only].


[Read/Write]	Leidžiama tiek peržiūrėti, tiek keisti MIB objektų reikšmes.
[Read Only]	Leidžiama tik peržiūrėti MIB objektų reikšmes.

**[Use Dedicated Community]**

Skirtoji bendruomenė – tai iš anksto nustatyta bendruomenė, skirta išimtinai administratoriams, naudojančiams „Canon“ programinę įrangą, pvz., iW Management Console. Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite naudoti skirtąją bendruomenę, ir nurodykite [MIB Access Permission]. Jei skirtosios bendruomenės naudoti nereikia, išvalykite šį žymės langelį.

**6 Nurodykite SNMPv3 parametrus.**

- Jei jums nereikia keisti SNMPv3 parametrų, pereikite prie paskesnio veiksmo.

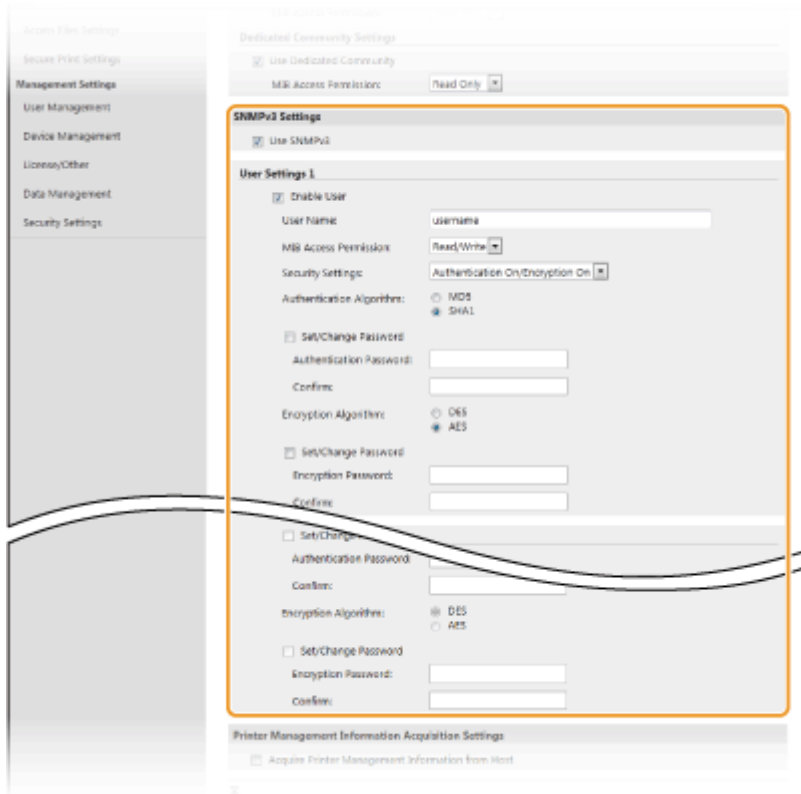

**[Use SNMPv3]**

Pažymėkite šį žymės langelį, kad įjungtumėte SNMPv3. Tik esant pažymėtam šiam žymės langeliui galite nurodyti likusius SNMPv3 parametrus.

**[Enable User]**

Pažymėkite šį žymės langelį, kad įjungtumėte [User Settings 1]/[User Settings 2]/[User Settings 3]. Norėdami išjungti vartotojo parametrus, išvalykite atitinkamą žymės langelį.

**[User Name]**

Įveskite raidinius ir skaitinius vartotojo vardo simbolius.

**[MIB Access Permission]**

Pasirinkite prieigos prie MIB objektų teises [Read/Write] arba [Read Only].

[Read/Write]	Leidžiama tiek peržiūrėti, tiek keisti MIB objektų reikšmes.
[Read Only]	Leidžiama tik peržiūrėti MIB objektų reikšmes.

**[Security Settings]**

Pasirinkite pageidaujama autentifikavimo ir šifravimo parametų derinį [Authentication On/Encryption On], [Authentication On/Encryption Off] ar [Authentication Off/Encryption Off].

**[Authentication Algorithm]**

Jeigu pasirinkote [Authentication On/Encryption On] arba [Authentication On/Encryption Off] srityje [Security Settings], pasirinkite atitinkamą savo tinklo aplinkos autentifikavimo algoritmą.

**[Encryption Algorithm]**


Jeigu pasirinkote [Authentication On/Encryption On] srityje [Security Settings], pasirinkite atitinkamą savo tinklo aplinkos autentifikavimo algoritmą.

**[Set/Change Password]**

Norėdami nurodyti arba pakeisti slaptažodį, pažymėkite šį žymės langelį ir teksto lauke [Authentication Password] arba [Encryption Password] įveskite raidinių skaitinių simbolių slaptažodį. Patvirtindami įveskite tą patį slaptažodį teksto lauke [Confirm]. Autentifikavimo ir šifravimo algoritmų slaptažodžiai gali būti skirtingi.

**7 Nurodykite spausdintuvo valdymo informacijos gavimo parametrus.**

- Naudojant SNMP, galima stebėti ir reguliariai iš kompiuterio tinklu gauti spausdintuvo valdymo informaciją, pvz., spausdinimo protokolus ir spausdintuvo prievadus.

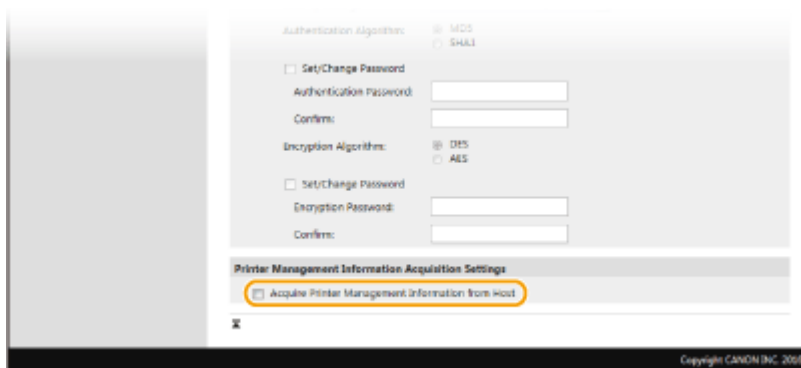

#### [Acquire Printer Management Information from Host]

Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite įjungti aparato spausdintuvo valdymo informacijos stebėjimą naudojant SNMP. Norėdami išjungti spausdintuvo valdymo informacijos stebėjimą, išvalykite šį žymės langelį.

## 8 Spustelėkite [OK].

## 9 Paleiskite aparatą iš naujo. ▶ Aparato paleidimas iš naujo(P. 105)

## PASTABA

### SNMPv1 išjungimas

- Jeigu SNMPv1 išjungta, kai kurios aparato funkcijos, pvz., galimybė gauti aparato informaciją naudojant spausdintuvo tvarkyklę, tampa nepasiekiamos.

### Valdymo pulto naudojimas

- SNMP parametrus galite įjungti ir išjungti <Menu>. ▶<SNMP parametrai>(P. 338)

### SNMPv1 ir SNMPv3 įjungimas

- Jei įjungiamos abi SNMP versijos, rekomenduojama, kad SNMPv1 MIB prieigos teisė būtų nustatyta kaip [Read Only]. MIB prieigos teisę galima nustatyti atskirai SNMPv1 ir SNMPv3 (o SNMPv3 – kiekvienam vartotojui). Naudojant SNMPv1, pasirinkimas [Read/Write] (visiškos prieigos teisė) padaro neveiksmingas patikimas SNMPv3 saugos funkcijas, nes tuomet daugumą aparato parametų gali valdyti SNMPv1.

## NUORODOS

- ▶ TLS rakto ir sertifikato konfigūravimas(P. 252)

## Kiti tinklo parametrai

553E-01F

Atsižvelgdami į savo tinklo aplinką, konfigūruokite toliau nurodytus elementus.

- ▶ **SNTP konfigūravimas(P. 78)**
- ▶ **Aparato stebėjimas naudojant įrenginių valdymo sistemas(P. 79)**


### SNTP konfigūravimas

Paprastas tinklo laiko protokolas (SNTP) leidžia koreguoti sistemos laikrodį naudojant tinkle esantį laiko serverį. Jei naudojamas SNTP, laiko serveris tikrinamas nurodytais intervalais; todėl palaikomas teisingas laikas. Laikas koreguojamas pagal pasaulinį koordinuotąjį laiką (UTC), todėl prieš konfigūruodami SNTP nurodykite laiko juostą ( ▶ **Datos ir laiko nustatymas(P. 22)** ). SNTP parametrus galima nurodyti naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja).

### PASTABA

- Aparato SNTP palaiko tiek NTP (3 versijos), tiek SNTP (3 ir 4 versijos) serverius.
- Daugiau informacijos apie pagrindines operacijas, kurias reikia atlikti nustatant aparatą „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), žr. ▶ **Meniu parinkčių nustatymas naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja)(P. 292)** .

- 1** Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ir prisijunkite sistemos administratoriaus režimu. ▶ **Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)**
- 2** Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. ▶ **Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas(P. 284)**
- 3** Pasirinkite [Network Settings] ▶ [SNTP Settings].
- 4** Spustelėkite [Edit].
- 5** Pažymėkite žymės langelį [Use SNTP] ir nurodykite reikiamus parametrus.

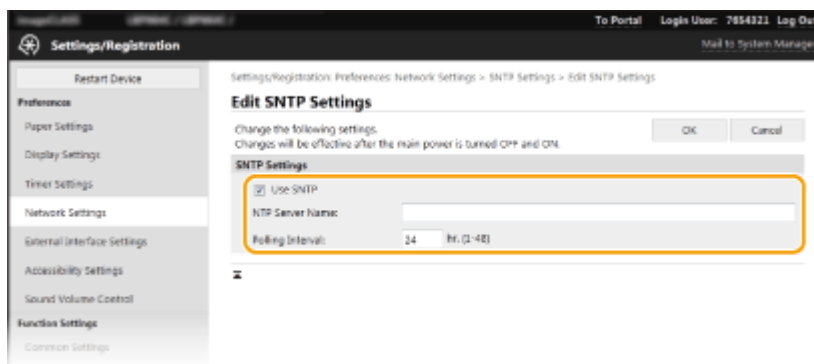

**[Use SNTP]**

Pažymėkite šį žymės langelį, jei sinchronizuojant norite naudoti SNTP. Jei SNTP naudoti nenorite, išvalykite šį žymės langelį.

**[NTP Server Name]**

Įveskite NTP arba SNTP serverio IP adresą. Jei tinkle yra DNS, vietoj IP galite įvesti raidinių skaitinių simbolių pagrindinio kompiuterio vardą (arba FQDN) (pvz., ntp.pavyzdys.com).

**[Polling Interval]**

Nurodykite intervalą tarp dviejų sinchronizavimų.


**6 Spustelėkite [OK].**

**7 Paleiskite aparatą iš naujo.  Aparato paleidimas iš naujo(P. 105)**

**PASTABA**

**Ryšio tikrinimas naudojant NTP/SNTP serverį**

- Ryšio būseną su registruotu serveriu galima peržiūrėti spustelėjus [Settings/Registration] ► [Network Settings] ► [Check NTP Server] dalyje [SNTP Settings]. Jei bus užmegztas tinkamas ryšys, bus rodomas toliau pateiktas rezultatas. Atminkite, kad atliekant šią operaciją nereguliuojamos sistemos laikrodis.

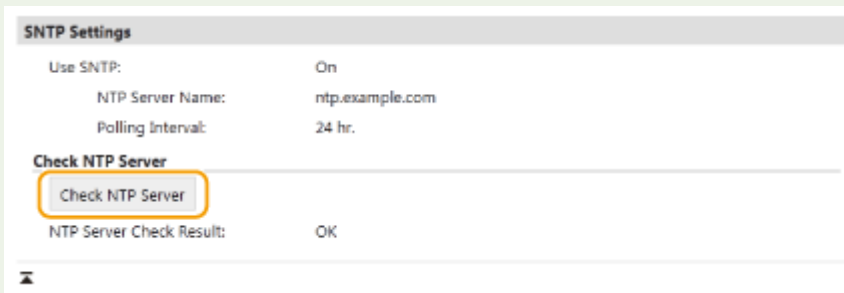

**Aparato stebėjimas naudojant įrenginių valdymo sistemas**

Tinkle įdiegę įrenginių valdymo programinę įrangą, pvz., iW Management Console\*, galite lengviau rinkti ir valdyti įvairią informaciją apie tinklo įrenginius. Informacija, pvz., įrenginio parametrai ir klaidų žurnalai, nuskaityta ir paskirstoma per serverio kompiuterį. Jei aparatas prijungtas prie tokio tinklo, iW Management Console, naudodama protokolus, pvz., tarnybos vietos protokolą (SLP), ieško tinkle aparato, kad iš jo surinktų informaciją, pvz., maitinimo būsenos informaciją. SLP parametrus galima nurodyti naudojant „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). Šiame skyriuje taip pat aprašyta ryši tarp aparato ir iW Management Console papildinių parametrų konfigūravimo procedūra.

\*Jei reikia daugiau informacijos apie iW Management Console, kreipkitės į vietinį įgaliotąjį „Canon“ atstovą.

**PASTABA**

**Kaip naudoti iW Management Console papildinius**

- Privalote įjungti skirtojo prievado ir SNMP parametrus. SNMP parametrus ir SNMPv1, ir SNMPv3 nustatykite [MIB Access Permission] kaip [Read/Write].
  - <Naudoti skirtąjį prievadą>/<Priskirtojo prievado parametrai>(P. 340)
  - Aparato stebėjimas ir valdymas naudojant SNMP(P. 74)

## Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) operacijos


- Daugiau informacijos apie pagrindines operacijas, kurias reikia atlikti nustatant aparatą „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), žr. **►Meniu parinkčių nustatymas naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja)(P. 292)** .

### ■ Įrenginių valdymo programinės įrangos SLP ryšio konfigūravimas

- 1** Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ir prisijunkite sistemos administratoriaus režimu. **►Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)**
- 2** Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. **►Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas(P. 284)**
- 3** Spustelėkite [Network Settings].
- 4** Nurodykite SLP parametrus.

### ■ Sudėtinio įrenginių aptikimo nurodymas

- 1** Pasirinkite [Multicast Discovery Settings] ► [Edit].
- 2** Pažymėkite žymės langelį [Respond to Discovery] ir nurodykite reikiamus parametrus.

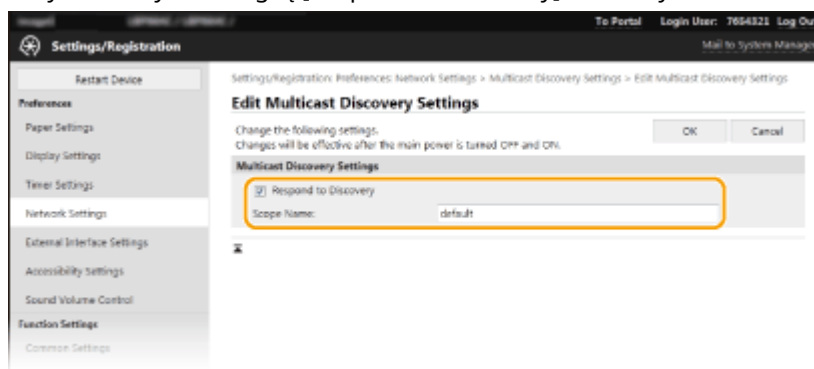

#### [Respond to Discovery]

Pasirinkite šį žymės langelį, jei norite nustatyti, kad aparatas atsakytų į įrenginių valdymo programinės įrangos sudėtinio aptikimo paketus ir būtų įjungtas įrenginių valdymo programinės įrangos stebėjimas.

#### PASTABA:

- Norėdami pakeisti sudėtinio aptikimo prievado numerį žr. **►Prievadų numerių keitimas(P. 249)** .


#### [Scope Name]

Norėdami aparatą įtraukti į konkrečią aprėptį, įveskite raidinių skaitinių simbolių aprėpties pavadinimą.

- 3** Spustelėkite [OK].

■ Pranešama įrenginių valdymo programinei įrangai apie aparato maitinimo būseną

- 1 Pasirinkite [Sleep Mode Notification Settings] ► [Edit].
- 2 Pažymėkite žymės langelį [Notify] ir nurodykite reikiamus parametrus.

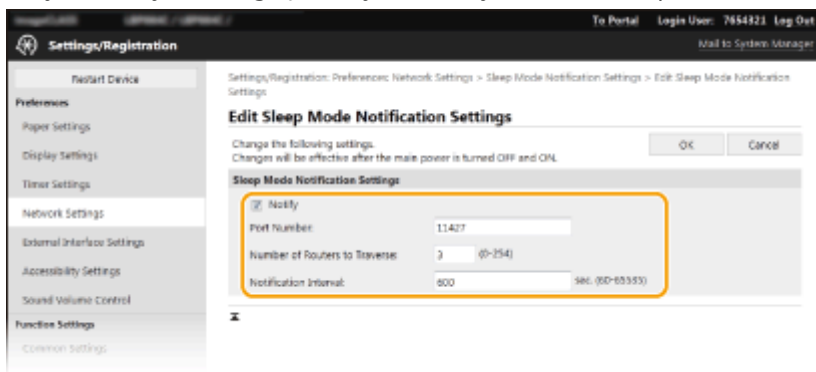

**[Notify]**

Pažymėkite šį žymės langelį, kad įrenginių valdymo programinei įrangai būtų pranešama apie aparato maitinimo būseną. Jei pasirinkta [Notify], galite palaukti, kad būtų išvengta bereikalingo ryšio užmezgimo aparatui veikiant budėjimo režimu ir sumažintas energijos suvartojimas.

**[Port Number]**

Pakeiskite šios funkcijos prievado numerį atsižvelgdami į tinklo aplinką.

**[Number of Routers to Traverse]**

Nurodykite, kiek maršrutizatorių gali pereiti pranešimų paketai.

**[Notification Interval]**

Nurodykite, kaip dažnai aparatas praneš įrenginių valdymo programinei įrangai apie savo maitinimo būseną.

- 3 Spustelėkite [OK].

**5 Paleiskite aparatą iš naujo. ► Aparato paleidimas iš naujo(P. 105)**

■ Ryšio tarp aparato ir papildinių parametrų konfigūravimas

Galite nurodyti ryšio įjungimo tarp aparato ir iW Management Console papildinių parametrus. Naudodami papildinius, iW Management Console galite tvarkyti aparato parametrus.

<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <Įrenginio parametrų valdymas>/<Įtaiso parametrų valdymo įjung./išjung.> ► <Įjungta> ►

# Tvarkyklių diegimas

553E-01H

Įdiekite įvairias tvarkykles ir susijusią programinę įrangą kompiuteryje.

## 1 Prieš pradėdami diegimą, tinkamai pasiruoškite.

- Iš anksto įdiekite pasirenkamus prietaisus pagrindiniame bloke. ► **Pasirinktinė įranga(P. 511)**
- Jeigu kartu su aparatu buvo pateiktas CD diskas / DVD diskas, įstatykite CD diskas / DVD diskas į kompiuterio disko įrenginį.
- Galite atsisiųsti tvarkykles ir programinę įrangą, kurią ketinate naudoti, iš „Canon“ svetainės (<https://global.canon/>).

### PASTABA:

- Išleidus naujas tvarkyklių ir programinės įrangos versijas, jos bus įkeltos į „Canon“ svetainę. Jei reikia, patikrinę jų sistemos reikalavimus galite jas atsisiųsti.
- Atsižvelgiant į aparato arba aplinkos sąlygas, kai kurių funkcijų gali nebūti.
- Atsižvelgiant į OS, kai kurios tvarkyklės nepalaikomos. Daugiau informacijos apie naujausios OS palaikymo būseną žr. „Canon“ svetainėje.

## 2 Tęskite diegimą.

- Daugiau informacijos apie diegimo procedūrą žr. tvarkyklių ir programinės įrangos, kuriuos rengiatės naudoti, instrukcijose.

## SVARBU

- Tvarkyklių įdiegti negalima, jeigu [Firewall Settings] draudžiama siųsti ir gauti IP adresą. Daugiau informacijos žr. ► **Užkardos parametrų IP adresų nustatymas(P. 243)** .
- Jeigu kompiuterio, kuriame įdiegtos tvarkyklės, IP adreso siuntimas ir gavimas išjungiamas [Firewall Settings], spausdinti iš šio kompiuterio nebegalima.



# Pagrindinės operacijos

<b>Pagrindinės operacijos</b> .....	85
<b>Dalys ir jų funkcijos</b> .....	88
Priekinė pusė .....	89
Galinė pusė .....	91
Vidus .....	92
Universalusis dėklas .....	93
Popieriaus stalčius .....	94
Valdymo pultas .....	96
<b>Aparato įjungimas</b> .....	100
Aparato išjungimas .....	101
Aparato išjungimas nuotoliniu būdu .....	102
Išjungimas fiksuotu laiku .....	103
Aparato paleidimas iš naujo .....	105
<b>Valdymo pulto naudojimas</b> .....	107
Pagrindiniai ekranai .....	108
Ekranas Pagrindinis .....	109
Ekranas <Būsenos ekranas> .....	112
Pranešimų rodymas .....	116
Pagrindinės funkcijos .....	117
Teksto įvedimas .....	122
<b>Prisijungimas prie aparato</b> .....	126
<b>Popieriaus įdėjimas</b> .....	127
Popieriaus įdėjimas į popieriaus stalčių .....	129
Popieriaus dėjimas į universalųjį dėklą .....	135
Vokų dėjimas .....	140
Iš anksto išspausdinto popieriaus įdėjimas .....	143
Popieriaus formato ir tipo nurodymas .....	145
Stalčiuje įdėto popieriaus formato ir tipo nurodymas .....	146
Universaliajame dėkle įdėto popieriaus formato ir tipo nurodymas .....	148
Universaliojo dėklo numatytųjų popieriaus parametrų registravimas .....	151
Pasirinktinio popieriaus formato registravimas .....	154
Rodomų popieriaus formatų apribojimas .....	156
Atitinkamo popieriaus šaltinio automatinis pasirinkimas kiekvienai funkcijai .....	157
<b>Ekranų tinkinimas</b> .....	159
Ekranų Pagrindinis tinkinimas .....	160

<b>Funkcijų numatytųjų reikšmių keitimas .....</b>	<b>162</b>
<b>Garsų nustatymas .....</b>	<b>163</b>
<b>Miego režimo nustatymas .....</b>	<b>164</b>
<b>USB atminties įrenginio naudojimas .....</b>	<b>166</b>

## Pagrindinės operacijos

553E-01J

Šiame skyriuje aprašomos dažniausiai naudojantis aparatu atliekamos pagrindinės operacijos, pvz., kaip naudotis valdymo pultu arba kaip įdėti popieriaus.

### ■ Dalys ir jų funkcijos

Šiame skyriuje aprašomos išorinės ir vidinės aparato dalys, jų funkcijos ir kaip naudoti valdymo pulto mygtukus bei peržiūrėti ekraną. ▶ **Dalys ir jų funkcijos(P. 88)**




### ■ Aparato įjungimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip ĮJUNGTI ir IŠJUNGTI aparatą. ▶ **Aparato įjungimas(P. 100)**




### ■ Valdymo pulto naudojimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip naudotis tokias užduotis kaip elementų pasirinkimas ir parametų reguliavimas rodančiu ekranu. Be to, čia aprašoma, kaip įvesti simbolius ir skaičius. ▶ **Valdymo pulto naudojimas(P. 107)**

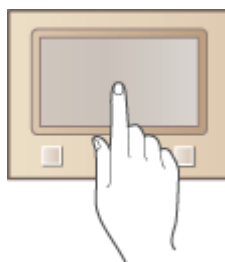

### ■ Prisijungimas prie aparato

Šiame skyriuje aprašoma, kaip prisijungti, kai rodomas prisijungimo ekranas. ▶ **Prisijungimas prie aparato(P. 126)**

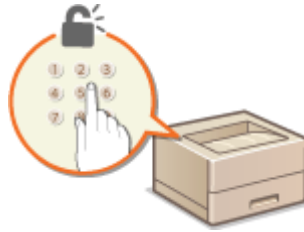

### ■ Popieriaus įdėjimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip įdėti popierių į popieriaus stalčių ir universalųjį dėklą. ▶ **Popieriaus įdėjimas(P. 127)**



### ■ Ekranu tinkinimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip pertvarkyti rodomus elementus, kad būtų paprasčiau naudotis rodomu ekranu. ▶ **Ekranu tinkinimas(P. 159)**



### ■ Funkcijų numatytųjų reikšmių keitimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip keisti parametą, kuris rodomas iš pat pradžių pasirinkus funkciją. ▶ **Funkcijų numatytųjų reikšmių keitimas(P. 162)**



### ■ Garsų nustatymas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip reguliuoti įvairių aparato garsų, pavyzdžiui, įspėjimo apie įvykusią klaidą, garsumą. ▶ **Garsų nustatymas(P. 163)**




### ■ Miego režimo nustatymas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip nustatyti miego režimą. ► **Miego režimo nustatymas(P. 164)**



### ■ USB atminties įrenginio naudojimas

Šiame skyriuje pateikta informacija apie pasiekiamus USB atminties įrenginius ir USB atminties įrenginio prijungimą / atjungimą. ► **USB atminties įrenginio naudojimas(P. 166)**

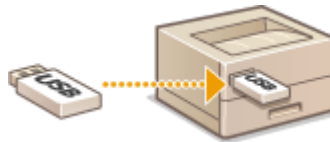

## Dalys ir jų funkcijos

---

553E-01K


Šiame skyriuje aprašomos aparato dalys (išorėje, priekyje, gale ir viduje) ir jų funkcijos. Šiame skyriuje aprašomos ne tik aparato dalys, kurios naudojamos pagrindinėms operacijoms atlikti, pavyzdžiui, įdėti popieriaus ir pakeisti dažomųjų miltelių kasetes, bet ir valdymo pulto ir ekrano mygtukai. Šiame skyriuje perskaitykite patarimus, kaip tinkamai naudotis aparatu.



- ▶ Priekinė pusė(P. 89)
- ▶ Galinė pusė(P. 91)
- ▶ Vidus(P. 92)
- ▶ Universalusis dėklas(P. 93)
- ▶ Popieriaus stalčius(P. 94)
- ▶ Valdymo pultas(P. 96)

## Priekinė pusė

553E-01L

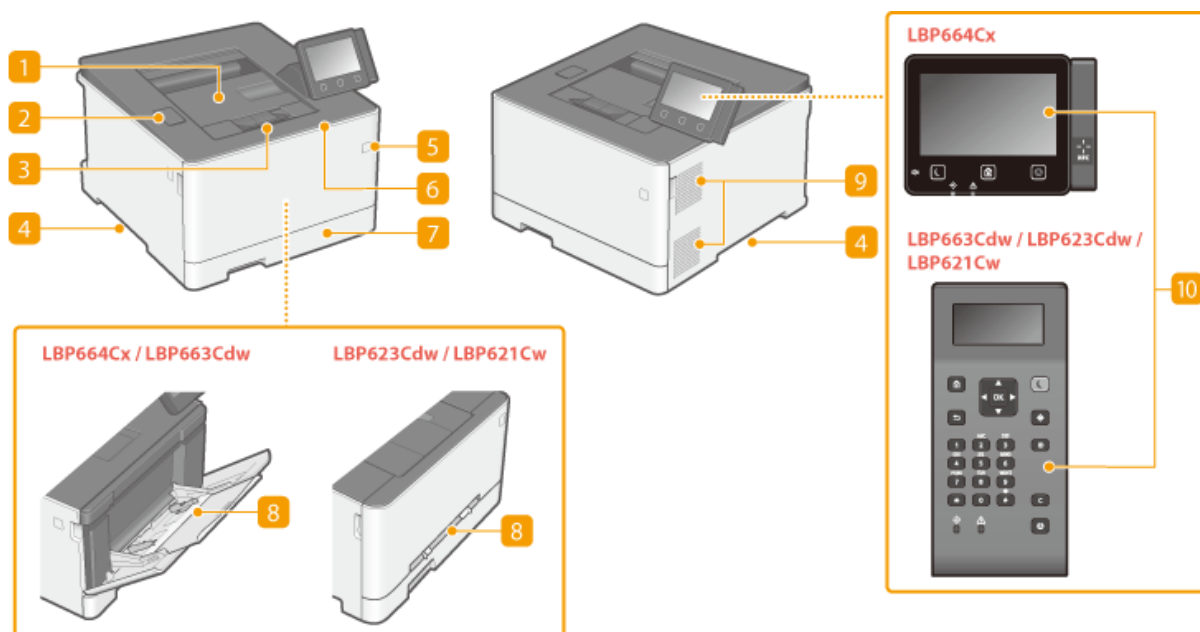

### 1 Išvesties dėklas

Išspausdintas popierius išleidžiamas į išvesties dėklą.

### 2 USB prievadas (skirtas USB įrenginiui prijungti)

Šį prievadą naudokite trečiosios šalies USB atminties įrenginiui arba USB klaviatūrai prijungti. Prijungę USB atminties įrenginį galite spausdinti duomenis iš atminties įrenginio.

▶ **Spausdinimas iš USB atminties įrenginio (atminties laikmenos spausdinimas)(P. 183)**

### 3 Popieriaus laikiklis

Atidarykite popieriaus laikiklį, kad neleistumėte popieriui iškristi iš išvesties dėklo.

### 4 Kėlimo rankenėlės

Neškite aparatą laikydami už kėlimo rankenėlių. ▶ **Aparato vietos keitimas(P. 465)**

### 5 Maitinimo jungiklis

Ijungia ir išjungia maitinimą. Jei norite paleisti aparatą iš naujo, išjunkite jį, palaukite 10 sekundžių ir vėl įjunkite.

### 6 Priekinis dangtis

Atidarykite priekinį dangtį keisdami dažomųjų miltelių kasetę.

▶ **Dažomųjų miltelių kasetės keitimo procedūra(P. 460)**

### 7 Popieriaus stalčius

Į popieriaus stalčių dėkite dažniausiai naudojamo tipo popierių. ▶ **Popieriaus įdėjimas į popieriaus stalčių(P. 129)**

## 8 Universalusis dėklas / rankinio tiekimo dėklas

Įdėkite popierių į universalųjį dėklą, jei laikinai norite naudoti kitokio tipo popierių, nei įdėtas popieriaus stalčiuje. ► **Popieriaus dėjimas į universalųjį dėklą(P. 135)**

### PASTABA:

- Vartotojo instrukcija „rankinio tiekimo dėklas“, jeigu jo nereikia išskirti iš „universalaus dėklo“, bendrai vadinamas „universalium dėklu“.

## 9 Vėdinimo angos

Oras iš aparato išpučiamas, kad būtų vėsinamas vidus. Atminkite, kad priešais vėdinimo angas padėti daiktai trikdo vėdinimą.

## 10 Valdymo pultas

Valdymo pultą sudaro skaičių mygtukai, mygtukas Pagrindinis, stabdymo mygtukas, ekranas ir būsenos indikatoriai. Naudodami valdymo pultą galite atlikti visas operacijas ir nustatyti parametrus.

► **Valdymo pultas(P. 96)**


► **Pagrindiniai ekranai(P. 108)**




## Galinė pusė

553E-01R

LBP664Cx / LBP663Cdw / LBP623Cdw

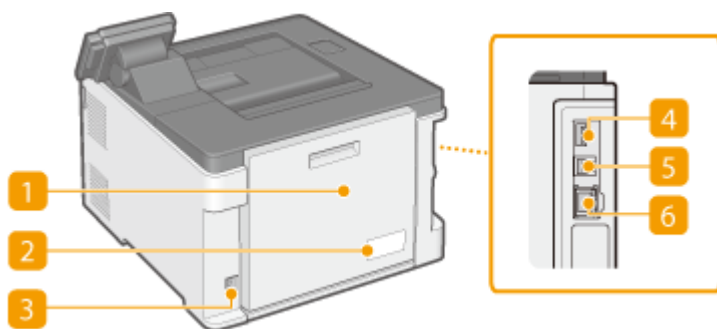

LBP621Cw

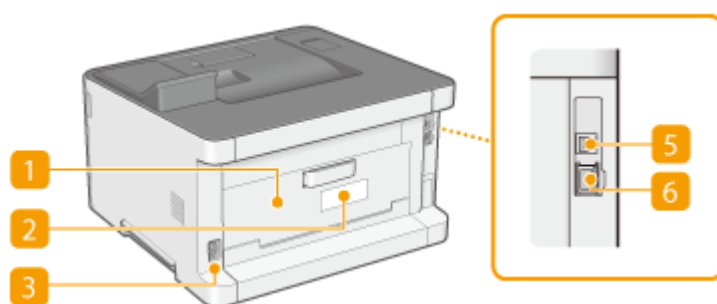

### 1 Galinis dangtis

Atidarykite galinį dangtį, kai norite išimti įstrigusį popierių. Daugiau informacijos ieškokite internetinių instrukcijų svetainėje [Trikčių šalinimas \(FAQ\)](#).

### 2 Nominaliųjų verčių etiketė

Etiketėje nurodytas serijos numeris, kurį reikia nurodyti pateikiant užklausas apie aparatą. Daugiau informacijos ieškokite internetinių instrukcijų svetainėje [Trikčių šalinimas \(FAQ\)](#).

### 3 Maitinimo lizdas

Prijunkite maitinimo laidą.

### 4 USB prievadas (skirtas USB įrenginiui prijungti) (LBP664Cx)

Naudokite šį lizdą įrenginiams, tokiems kaip trečiosios šalies USB klaviatūra, prijungti.

### 5 USB prievadas (kompiuteriui prijungti)

Skirtas USB kabeliui, kai aparatas jungiamas prie kompiuterio.


### 6 LAN prievadas

Prijunkite LAN kabelį, kai aparatą jungiate prie laidinio LAN maršrutizatoriaus ir t. t. ► [Prisijungimas prie laidinio LAN \(P. 27\)](#)

## Vidus

---

553E-01S

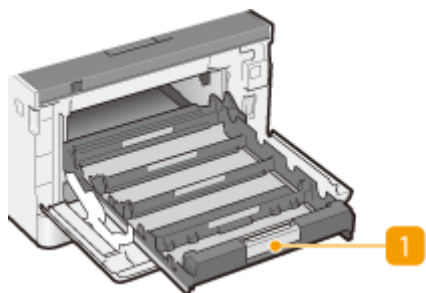

### **1 Dažomųjų miltelių kasečių dėklas**

Skirtas dažomųjų miltelių kasetėms įstatyti. Įstatykite Y (geltonos), M (purpurinės), C (žydros) ir K (juodos) spalvos dažomųjų miltelių kasetes į atitinkamas angas nuo galo į priekį. **▶ Dažomųjų miltelių kasetės keitimo procedūra(P. 460)**

## NUORODOS


---

**▶ Dažomųjų miltelių kasetės keitimas(P. 458)**


# Universalusis dėklas

553E-01U

LBP664Cx / LBP663Cdw

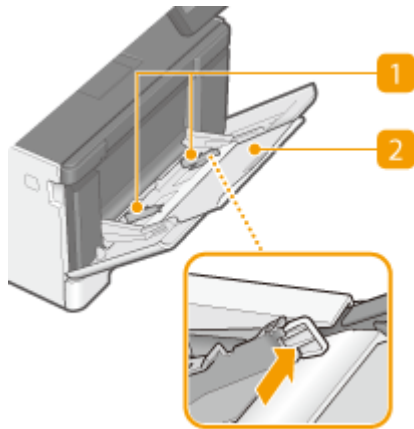

LBP623Cdw / LBP621Cw

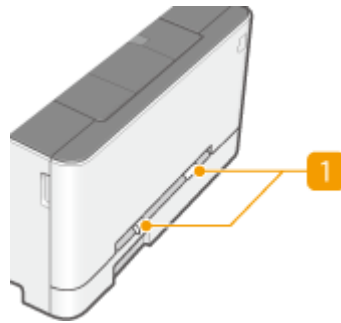

## 1 Popieriaus kreiptuvai

Sureguliuokite popieriaus kreiptuvus tiksliai pagal įdėto popieriaus plotį, kad popierius būtų tiekiamas tiesiai į aparatą.

### PASTABA:

Skirta LBP664Cx / LBP663Cdw

- Paspauskite paveikslėlyje rodykle pažymėtą fiksavimo atleidimo svirtį, kad atlaisvintumėte fiksatorių ir pastumtumėte popieriaus kreiptuvus.

## 2 Popieriaus dėklas

Kai dėsite popierių, ištraukite popieriaus dėklą.


### NUORODOS

- ▶ Popieriaus dėjimas į universalųjį dėklą (P. 135)


# Popieriaus stalčius

553E-01W

LBP664Cx / LBP663Cdw

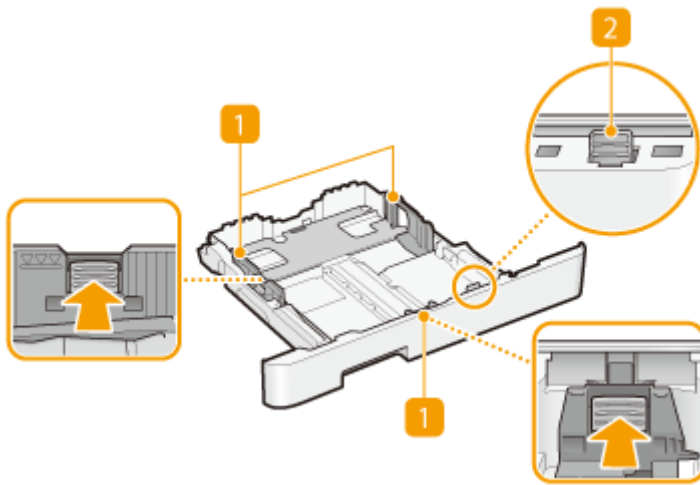

LBP623Cdw / LBP621Cw

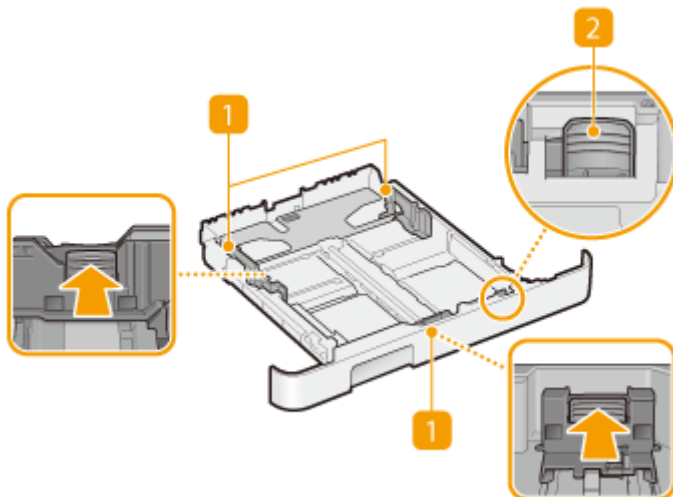

## 1 Popieriaus kreiptuvai

Sureguliuokite popieriaus kreiptuvus tiksliai pagal įdėto popieriaus formatą, kad popierius būtų tiekiamas tiesiai į aparatą. Paspauskite paveikslėliuose rodyklėmis pažymėtas fiksavimo atleidimo svirtis, kad atlaisvintumėte fiksatorius ir pastumtumėte popieriaus kreiptuvus.

## 2 Fiksavimo atleidimo svirtis (skirta popieriaus stalčiui pailginti)

Jei dedamas „Legal“ formato popierius, reikia pailginti popieriaus stalčių. Paspauskite svirtį, kad atlaisvintumėte fiksatorių ir pailgintumėte popieriaus stalčių.

## PASTABA

### Jei dedamas „Legal“ formato popierius

- Jei įstatytas pailgintas popieriaus stalčius, priekinė popieriaus stalčiaus dalis būna išsikišusi iš aparato.

## NUORODOS

---


► **Popieriaus įdėjimas į popieriaus stalčių(P. 129)**

## Valdymo pultas

553E-01X

- ▶ Modelis su jutikliniu pultu valdymo pultas(P. 96)
- ▶ Modelis su nespaltvu skystųjų kristalų ekranu valdymo pultas(P. 97)

### Modelis su jutikliniu pultu valdymo pultas

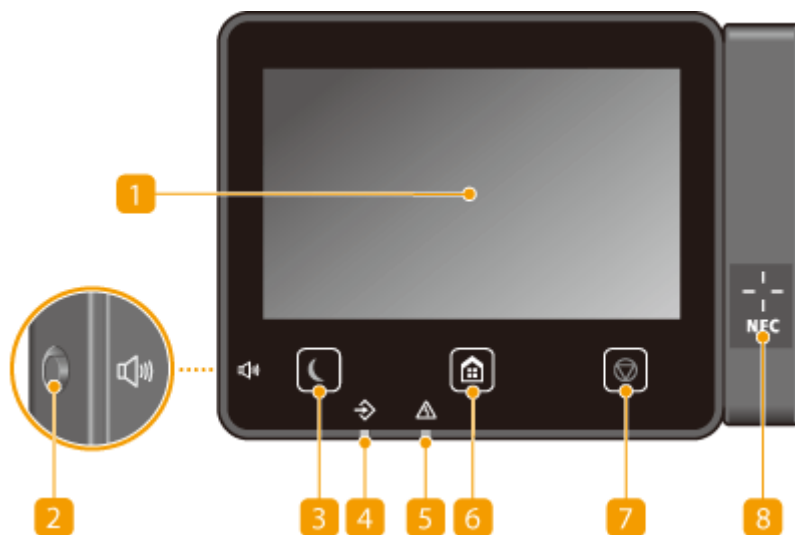

### PASTABA

- Valdymo pulto kampą galima reguliuoti. Reguluokite kampą, kad būtų patogų žiūrėti į pultą. ▶ **Kampo reguliavimas(P. 97)**

#### 1 Ekranas

Galite peržiūrėti aparato veikimo eigą ir klaidų būsenas. Ekranas taip pat yra ir jutiklinis pultas, todėl galite nurodyti parametrus tiesiog liesti ekraną.

- ▶ **Pagrindiniai ekranai(P. 108)**
- ▶ **Pagrindinės funkcijos(P. 117)**

#### 2 Garsumas mygtukas

Paspauskite norėdami sureguliuoti garsumą. ▶ **Garsų nustatymas(P. 163)**

#### 3 Energijos taupymo mygtukas

Paspauskite, jei norite perjungti aparatą į miego režimą. Kai aparatas veikia miego režimu, mygtukas šviečia žaliai. Norėdami išjungti miego režimą, paspauskite mygtuką dar kartą. ▶ **Miego režimo nustatymas(P. 164)**

#### 4 Duomenų indikatorius

Mirksi, kai atliekamos operacijos, pavyzdžiui, duomenų perdavimas ar spausdinimas. Įsižiebia, kai yra apdorojimo laukiančių dokumentų.

## 5 Klaidos indikatorius

Mirksi arba šviečia, kai įvyksta klaida, pavyzdžiui, įstringa popierius.

## 6 Pagrindinis mygtukas

Paspauskite, kad būtų rodomas Pagrindinis ekranas, kuris suteikia prieigą prie parametrų meniu ir funkcijų, tokių kaip spausdinimas iš atmintinės ir saugus spausdinimas.

▶ **Ekranas Pagrindinis (P. 109)**

▶ **Ekranas Pagrindinis tinkinimas (P. 160)**

## 7 Klavišas Stop


Paspauskite, jei norite atšaukti spausdinimo ir kitas operacijas.

## 8 NFC (Artimojo lauko ryšys) žyma


Taip pat galite naudoti funkcijas, tokias kaip spausdinimas, sujungę mobilųjį įrenginį bevieliu būdu su įdiegta Canon PRINT Business, virš šios žymos. ▶ **Sujungimas su mobiliais įrenginiais (P. 203)**

## Kampo reguliavimas

Kai sudėtinga žiūrėti į jutiklinio skydo ekraną, reguliuokite valdymo pulto kampą.

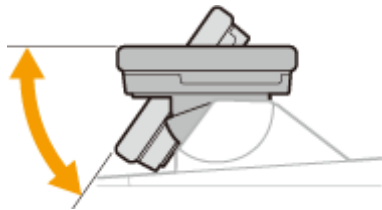

## Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu valdymo pultas

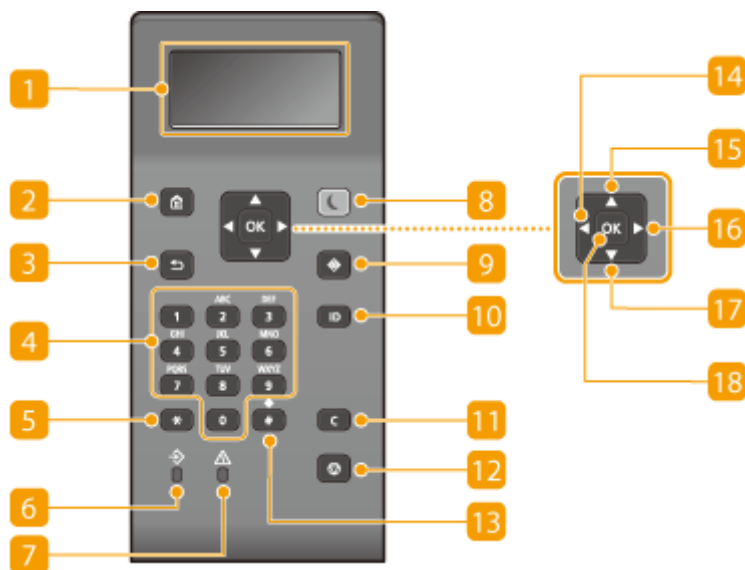

## 1 Ekranas

Galite peržiūrėti šio aparato valdymo ir klaidų būsenas, likusį dažomųjų miltelių kiekį kasetėje ir kitas sąlygas.

▶ **Pagrindiniai ekranai (P. 108)**

## 2 Pagrindinis mygtukas

Paspauskite, kad būtų rodomas Pagrindinis ekranas, kuris suteikia prieigą prie parametrų meniu ir funkcijų, tokių kaip spausdinimas iš atmintinės ir saugus spausdinimas. ▶ **Ekranas Pagrindinis(P. 109)**

## 3 Grįžti mygtukas

Paspauskite, jei norite grįžti į ankstesnį ekraną. Pavyzdžiui, jei nustatydami parametrus paspaudžiate šį mygtuką, parametrai netaikomi ir perjungiamas ankstesnis ekranas.

## 4 Skaičių mygtukai (mygtukai nuo [0] iki [9])

Paspauskite, jei norite įvesti skaičius arba tekstą. ▶ **Teksto įvedimas Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu(P. 123)**

## 5 [\*] mygtukas

Paspauskite, jei norite perjungti įvedamo teksto tipą.

## 6 Duomenys indikatorius

Mirksi, kai atliekamos operacijos, pavyzdžiui, duomenų perdavimas ar spausdinimas. Įsižiebia, kai yra apdorojimo laukiančių dokumentų.

## 7 Klaida indikatorius

Mirksi arba šviečia, kai įvyksta klaida, pavyzdžiui, įstringa popierius.

## 8 Energijos taupymas mygtukas

Paspauskite, jei norite perjungti aparatą į miego režimą. Kai aparatas veikia miego režimu, mygtukas šviečia žaliai. Norėdami išjungti miego režimą, paspauskite mygtuką dar kartą. ▶ **Miego režimo nustatymas(P. 164)**

## 9 Būsenos ekranas mygtukas

Paspauskite, jei norite patikrinti spausdinimo būseną, peržiūrėti naudojimo istoriją arba aparato tinklo parametrus, pvz., IP adresą. Taip pat galima patikrinti aparato būseną, pavyzdžiui, popieriaus ir likutį dažomųjų miltelių kasetėje, arba peržiūrėti, ar įvyko klaidų. ▶ **<Būsenos ekranas> ekranas, esantis Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu(P. 113)**

## 10 [ID] mygtukas

Kai įjungta skyriaus ID valdymo funkcija, įvedę ID ir PIN paspauskite, kad prisiregistruotumėte. Baigę naudotis aparatu, paspauskite mygtuką dar kartą, kad išsiregistruotumėte. ▶ **Prisijungimas prie aparato(P. 126)**

## 11 Valyti mygtukas

Paspauskite, jei norite naikinti įvestus skaičius ir tekstą.

## 12 Stabdyti mygtukas

Paspauskite, jei norite atšaukti spausdinimo ir kitas operacijas.



### 13 [#] mygtukas

Paspauskite, jei norite įvesti simbolius, pavyzdžiui, „@“ arba „/“.

### 14 [◀] mygtukas

Nustatydami parametrus paspauskite, jei norite grįžti į ankstesnį ekraną. Įvesdami skaičius paspauskite, jei norite perkelti žymiklį į kairę.

### 15 [▲] mygtukas

Nustatydami parametrus paspauskite, jei norite pažymėti elementą, esantį virš dabartinio pažymėto elemento. Keisdami parametrų reikšmes paspauskite, jei norite didinti reikšmę.

### 16 [▶] mygtukas

Nustatydami parametrus paspauskite, jei norite pereiti į kitą ekraną. Įvesdami skaičius paspauskite, jei norite perkelti žymiklį į dešinę.

### 17 [▼] mygtukas

Nustatydami parametrus paspauskite, jei norite pažymėti elementą, esantį po dabartiniu pažymėtu elementu. Keisdami parametrų reikšmes paspauskite, jei norite mažinti reikšmę.

### 18 [OK] mygtukas

Paspauskite, jei norite taikyti parametrus arba nurodytas išsamias parinktis.

## NUORODOS

---


► **Pagrindinės funkcijos(P. 117)**

# Aparato įjungimas

553E-01Y

Šiame skyriuje aprašoma, kaip įjungti aparatą.

- 1 Patikrinkite, kad maitinimo laido šakutė būtų tvirtai įkišta į elektros tinklo lizdą.**
- 2 Paspauskite maitinimo jungiklį.**

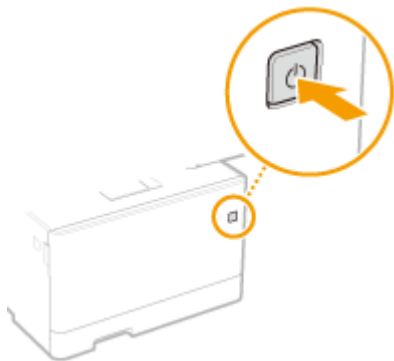

⇒ Rodomas pradžios ekranas. ▶ **Valdymo pultas**(P. 96)

## PASTABA

- Galite pasirinkti ekraną, kuris rodomas pirmiausia įjungus aparatą. ▶ **<Numatyt. ekranas po paleisties/ atkūrimo>**(P. 312)

## NUORODOS


- ▶ **Aparato išjungimas**(P. 101)
- ▶ **Aparato paleidimas iš naujo**(P. 105)

# Aparato išjungimas

553E-020

Šiame skyriuje aprašoma, kaip išjungti aparatą.

## 1 Paspauskite maitinimo jungiklį.

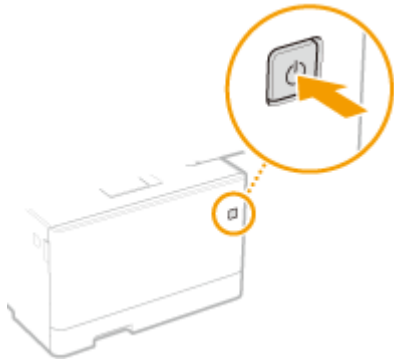

### PASTABA

- Praeina šiek tiek laiko, kol aparatas visiškai išsijungia. Neatjunkite maitinimo laido, kol ekranas neišsijungęs.
- Norėdami iš naujo paleisti aparatą, po aparato išjungimo palaukite bent 10 sekundžių.
- Taip pat galima išjungti aparatą naudojant kompiuterį. ▶ **Aparato išjungimas nuotoliniu būdu(P. 102)**
- Galite nurodyti laiką kiekvieną savaitės dieną ir konfigūruoti parametras automatiškai išjungti aparatą. ▶ **Išjungimas fiksuotu laiku(P. 103)**

# Aparato išjungimas nuotoliniu būdu

553E-021

Aparatą galima išjungti naudojant prie to paties tinklo prijungtą kompiuterį neinant prie paties aparato.

- 1** Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) ir prisijunkite sistemos administratoriaus režimu. ▶ Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)
- 2** Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. ▶ Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas(P. 284)
- 3** Pasirinkite [Device Management] ▶ [Remote Shutdown].
- 4** Patikrinkite [Device Status] ir įsitikinkite, kad nevykdomos jokios funkcijos, tada spustelėkite [Execute].
- 5** Spustelėkite [OK].

## PASTABA

### Aparato paleidimas iš naujo nuotoliniu būdu.

- Aparatą galima paleisti iš naujo „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) spustelėjus [Restart Device] ekrane [Settings/Registration]. ▶ Aparato paleidimas iš naujo(P. 105)

## Išjungimas fiksuotu laiku

553E-022

Galite nustatyti parametrą taip, kad maitinimas automatiškai išsijungtų kiekvieną savaitės dieną nurodytu laiku. Taip išvengsite bereikalingo energijos eikvojimo, jei pamirštumėte išjungti maitinimą. Pagal numatytuosius nustatymus ši funkcija yra išjungta.

### PASTABA

- Informacijos apie pagrindines operacijas nustatant aparatą „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), žr. [▶ Priemonės „Remote UI“ \(Nuotolinio vartotojo sąsaja\)\(P. 292\)](#) .

- 1 Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ir prisijunkite sistemos administratoriaus režimu. [▶ Priemonės „Remote UI“ \(Nuotolinio vartotojo sąsaja\) paleidimas\(P. 283\)](#)
- 2 Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. [▶ Priemonės „Remote UI“ \(Nuotolinio vartotojo sąsaja\) ekranas\(P. 284\)](#)
- 3 Pasirinkite [Timer Settings] ▶ [Edit].
- 4 Pažymėkite žymės langelį [Set Auto Shutdown Weekly Timer] ir nustatykite maitinimo išjungimo laiką.

The screenshot shows the 'Edit Timer Settings' page in a web browser. The page title is 'Settings/Registration' and the breadcrumb is 'Settings/Registration: Preferences: Timer Settings > Edit Timer Settings'. The main content area is titled 'Edit Timer Settings' and contains a form with the following fields and options:

- Timer Settings**
  - Date Format: DD/MM/YYYY
  - Time Format: 12 Hour (AM/PM)
  - Current Date (DD/MM/YYYY):
  - Current Time (hh:mm):
  - Time Zone: (UTC) Coordinated universal Time
  - Use Daylight Saving Time
    - Start: March, Last, Sunday
    - End: October, Last, Sunday
  - Use Auto Reset Time
    - Set Time: 2 min. (1-6)
    - Function After Auto Reset:  Default Function,  Selected Function
  - Use Auto Shutdown Time
    - Set Time: After 4 hours
    - Set Auto Shutdown Weekly Timer (highlighted with an orange box)
      - Sunday: [ ] [ ] AM
      - Monday: [ ] [ ] AM
      - Tuesday: [ ] [ ] AM
      - Wednesday: [ ] [ ] AM
      - Thursday: [ ] [ ] AM
      - Friday: [ ] [ ] AM
      - Saturday: [ ] [ ] AM
  - Auto Sleep Time: 1 min. (1-60)
  - Use Auto Sleep Daily Timer
    - Set Time: 12:00 PM
  - Use Sleep Mode Exit Time Settings

[Set Auto Shutdown Weekly Timer]

Pažymėję žymės langelį, galite nustatyti maitinimo išjungimo laiką kiekvieną savaitės dieną.

Nuo **[Sunday]** iki **[Saturday]**

Įveskite pageidaujamą maitinimo išjungimo laiką. Palikus tuščią lauką bet kurią savaitės dieną, automatinio išjungimo funkcija tą dieną išjungžiama.

## **5** Spustelėkite **[OK]**.

### **PASTABA**

#### **Jeigu maitinimas neišjungiamas automatiškai nurodytu laiku\***

- šviečia arba mirksi duomenų indikatorius,
- rodomas meniu ekranas arba skaitiklio patikrinimo ekranas,
- importuojami / eksportuojami parametrų duomenys,
- atnaujinama aparatinės programinės įranga.

\*Jeigu maitinimo negalima išjungti automatiškai nurodytu laiku, pakartotinai bus bandoma išjungti kas minutę ne daugiau nei dešimt kartų. Jeigu maitinimo nepavyksta išjungti ir po dešimties bandymų, automatinis išjungimas tą dieną nebegalimas.

## Aparato paleidimas iš naujo


553E-023

Atsižvelgiant į pakeistus parametrų elementus, gali prireikti paleisti aparatą iš naujo, kad pakeitimai būtų pritaikyti. Šiame skyriuje aprašoma, kaip paleisti aparatą iš naujo.

- ▶ Aparato paleidimas iš naujo naudojant pagrindinį įrenginį(P. 105)
- ▶ Aparato paleidimas iš naujo nuotoliniu būdu(P. 105)

### Aparato paleidimas iš naujo naudojant pagrindinį įrenginį

#### 1 Paspauskite maitinimo jungiklį.

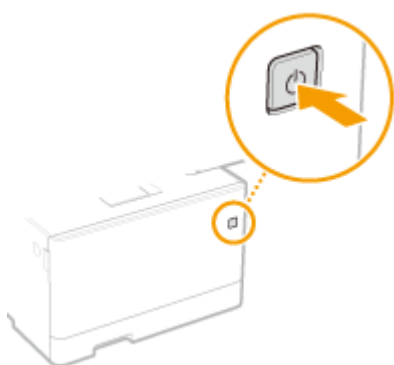

#### PASTABA:


- Praeina šiek tiek laiko, kol aparatas visiškai išsijungia.
- ⇒ Kai aparatas išjungiamas, išjungiamas jo ekranas arba energijos taupymo mygtukas valdymo pulte.

#### 2 Išjungę aparatą palaukite bent 10 sekundžių, tada dar kartą paspauskite maitinimo jungiklį.


- ⇒ Aparatas įjungiamas.

### Aparato paleidimas iš naujo nuotoliniu būdu


- 1 Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) ir prisijunkite sistemos administratoriaus režimu. ▶ Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)
- 2 Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. ▶ Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas(P. 284)
- 3 Ekranu kairėje esančiame meniu spustelėkite Restart Device.

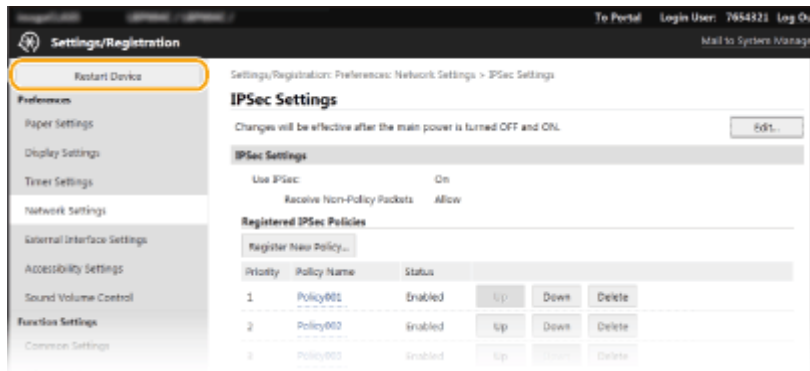

**4** Patikrinkite [Device Status] ir įsitikinkite, kad nevykdomos jokios funkcijos, tada spustelėkite [Execute].

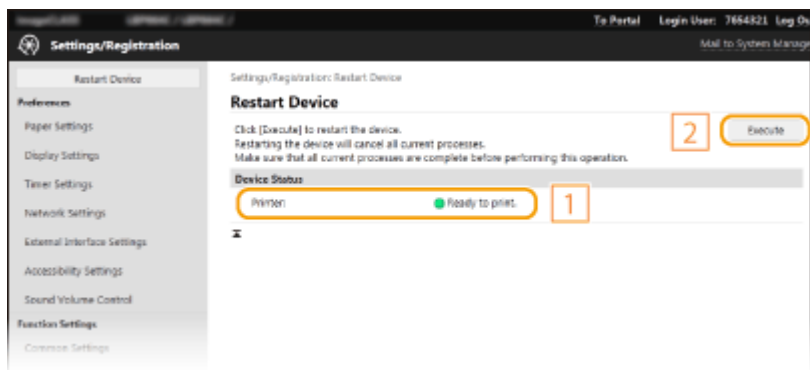

**5** Spustelėkite [OK].

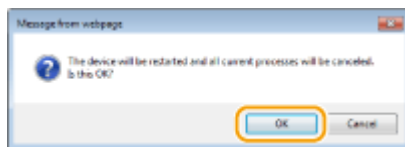

⇒ Pradėdamos paleidimo iš naujo procesas. Ryšys užmezgamas tik iš naujo paleidus pagrindinį įrenginį.




## Valdymo pulto naudojimas

---

553E-024

Valdymo pulto ekraną ir mygtukus galite naudoti aparato parametrams arba valdymo funkcijoms konfigūruoti. Šiame skyriuje aprašytas pagrindinis ekrano ir mygtukų naudojimas.

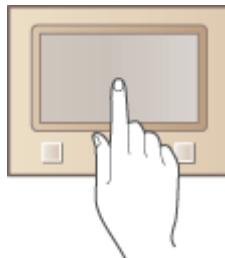

- ▶ **Pagrindiniai ekranai**(P. 108)
- ▶ **Pagrindinės funkcijos**(P. 117)
- ▶ **Teksto įvedimas**(P. 122)

### PATARIMAI

- Jei norite pakeisti šviesias ir tamsias ekrano dalis: ▶ **<Pakeisti ekr. spalvas prieš.>**(P. 347)
- Jei norite reguliuoti ekrano šviesumą: ▶ **<Šviesumas>**(P. 347)
- Jei norite reguliuoti ekrano kontrastą: ▶ **<Kontrastas>**(P. 348)

### NUORODOS

---

- ▶ **Valdymo pultas**(P. 96)

# Pagrindiniai ekranai

553E-025

Kai Pagrindinis ekranas arba parametrų ekranas rodomas ekrane, galite inicijuoti funkcijas, pvz., spausdinimą iš atmintinės ir saugų spausdinimą. Be to, ekraną galite naudoti informacijai peržiūrėti, pvz., klaidų pranešimus ir aparato veikimo būseną. Jei naudojate modelis su jutikliniu pultu, tiesiogiai lieskite ekraną.


- ▶ **Ekranas Pagrindinis(P. 109)**
- ▶ **Ekranas <Būsenos ekranas>(P. 112)**
- ▶ **Pranešimų rodymas(P. 116)**

## PASTABA

- Galite tinkinti ekraną Pagrindinis pertvarkydami dažnai naudojamus mygtukus, kad būtų paprasčiau pasiekti atitinkamas funkcijas. ▶ **Ekranas tinkinimas(P. 159)**


### Naudojimo patarimas

- Kai kuriuose ekranuose paspaudę <?> mygtuką galite peržiūrėti funkcijų aprašus arba jų valdymą.

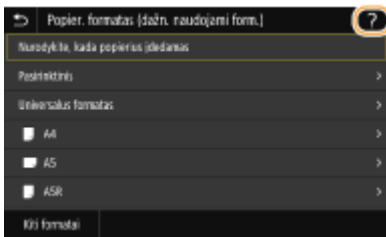

## Ekranas Pagrindinis

553E-026

Ekranas Pagrindinis rodomas įjungus maitinimą arba valdymo pulte paspaudus . Jame galite nustatyti parametrus arba registruoti funkcijas.

► **Pagrindinis ekranas, esantis Modelis su jutikliniu pultu(P. 109)**

► **Pagrindinis ekranas, esantis Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu(P. 110)**

### Pagrindinis ekranas, esantis Modelis su jutikliniu pultu



#### 1 Puslapio keitimas

Naudokite, jei pagrindiniame ekrane norite peržiūrėti kitą puslapį. Be to, keisti puslapius galite braukdami į šoną.

#### 2 Dažomųjų miltelių kasečių likutis

Rodomas dažomųjų miltelių kasečių likutis etapis.

#### 3 <Skaitik. patikr.>

Rodomas atskirai nespalvotų ir spalvotų spausdinimų bendrasis skaičius. ► **Skaitiklio reikšmės peržiūra(P. 473)**

#### 4 <Atsijungti>

Naudokite šį mygtuką, kad atsijungtumėte nuo aparato.

#### 5 <Būsenos mon.>

Paspauskite, jei norite patikrinti spausdinimo būseną, peržiūrėti naudojimo istoriją arba aparato tinklo parametrus, pvz., IP adresą. Taip pat galima patikrinti aparato būseną, pavyzdžiui, popieriaus likutį arba dažomųjų miltelių lygį kasetėse, arba peržiūrėti, ar neįvyko klaidų. ► **Ekranas <Būsenos ekranas>(P. 112)**

#### 6 „Wi-Fi“ piktograma

Rodoma, kai aparatas prijungiamas prie belaidžio LAN.

#### 7 Vartotojo vardas/ID

Rodomas prisijungusio vartotojo vardas arba ID.



### 8 <Spausdinimas iš atmintinės>

Spausdina failus, esančius USB atminties įrenginyje. ▶ **Spausdinimas iš USB atminties įrenginio (atminties laikmenos spausdinimas)(P. 183)**

### 9 <Saugusis spausdinimas>

Naudokite šį mygtuką, kad spausdintumėte apsaugotą dokumentą. ▶ **PIN apsaugoto dokumento spausdinimas (saugusis spausdinimas)(P. 178)**

### 10 <Meniu>

<Funkcijų parametrai>, <Nuostatos> ir dar daug aparato parametru, kuriuos galima pasiekti paspaudus šį mygtuką. ▶ **Meniu sąrašo nustatymas(P. 310)**

### 11 <Popieriaus par.>

Šis mygtukas naudojamas norint nustatyti į popieriaus stalčių ir universalųjį dėklą įdėto popieriaus formatą ir tipą. ▶ **Popieriaus formato ir tipo nurodymas(P. 145)**

### 12 „Application Library“ (Programų bibliotekos) mygtukas

Galite naudoti šiuos mygtukus, kad patogiai atliktumėte funkcijas vienu paspaudimu. Daugiau informacijos žr. internetinių instrukcijų svetainės „Application Library“ instrukcijose.

### 13 <Mobiliųjų įr. portalas>

Naudokite norėdami prisijungti prie mobiliojo įrenginio. ▶ **Sujungimas su mobiliaisiais įrenginiais(P. 203)**




### 14 <Pagr. ekrano parametrai>

Leidžia keisti ekrane Pagrindinis rodomų mygtukų tvarką. ▶ **Ekrano Pagrindinis tinkinimas(P. 160)**

### 15 <Programinės aparatinės įrangos naujinimas>

Leidžia naujinti aparatinę programinę įrangą internetu. ▶ **Programinės aparatinės įrangos naujinimas(P. 304)**

## Pagrindinis ekranas, esantis Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu

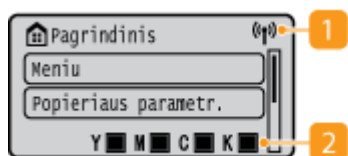


### 1 „Wi-Fi“ piktograma

Rodoma, kai aparatas prijungiamas prie belaidžio LAN.

**2 Dažomųjų miltelių kasečių likutis**

Rodomas dažomųjų miltelių kasečių likutis etapais.  
Nerodomas, kai aktyvus pagrindinis ekranas.

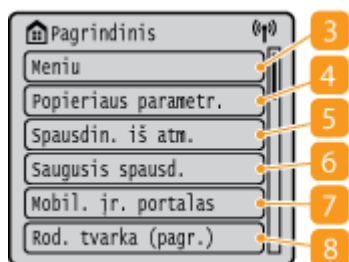**3 <Meniu>**

<Funkcijų parametrai>, <Nuostatos> ir dar daug aparato parametru, kuriuos galima pasiekti paspaudus šį mygtuką. ▶ **Meniu sąrašo nustatymas(P. 310)**

**4 <Popieriaus parametr.>**

Šis mygtukas naudojamas norint nustatyti į popieriaus stalčių ir universalųjį dėklą įdėto popieriaus formatą ir tipą. ▶ **Popieriaus formato ir tipo nurodymas(P. 145)**

**5 <Spausdin. iš atm.>**

Spausdina failus, esančius USB atminties įrenginyje. ▶ **Spausdinimas iš USB atminties įrenginio (atminties laikmenos spausdinimas)(P. 183)**

**6 <Saugusis spausd.>**

Naudokite šį mygtuką, kad spausdintumėte apsaugotą dokumentą. ▶ **PIN apsaugoto dokumento spausdinimas (saugusis spausdinimas)(P. 178)**

**7 <Mobil. įr. portalas>**

Naudokite norėdami prisijungti prie mobiliojo įrenginio. ▶ **Sujungimas su mobiliaisiais įrenginiais(P. 203)**

**8 <Rod. tvarka (pagr.)>**

Leidžia keisti ekrane Pagrindinis rodomų mygtukų tvarką. ▶ **Ekrano Pagrindinis tinkinimas(P. 160)**

## NUORODOS

---

▶ **Ekrano Pagrindinis tinkinimas(P. 160)**

## Ekranas <Būsenos ekranas>

553E-027

Paspaudus <Būsenos mon.> (📶), rodomas ekranas, kuriame galite peržiūrėti dokumentų eigą, aparato būseną ir tinklo parametrų informaciją.


- ▶ <Būsenos ekranas> ekranas, esantis Modelis su jutikliniu pultu(P. 112)
- ▶ <Būsenos ekranas> ekranas, esantis Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu(P. 113)

### <Būsenos ekranas> ekranas, esantis Modelis su jutikliniu pultu



#### 1 <Informacija apie klaidą / pranešimas>

Rodoma visų įvykusių klaidų išsami informacija. Daugiau informacijos ieškokite internetinių instrukcijų svetainėje Trikčių šalinimas (FAQ).

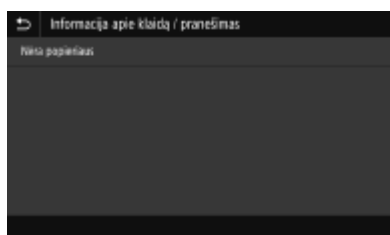

#### 2 <Įrenginio informacija>

Rodoma aparato būseną.



##### <Popieriaus informacija>

Rodoma, ar visuose popieriaus šaltiniuose yra popieriaus.

##### <Kasetės informacija>

Rodomas dažomųjų miltelių likutis kasetėse. Prieš pasibaigiant dažomiesiems milteliams gali susidėvėti kitos vidinės dalys.

##### <Saugiojo spausdin. atminties naud.>

Rodomas šiuo metu naudojamos atminties, skirtos saugoti apsaugotų dokumentų duomenis, kiekis. ▶ **PIN apsaugoto dokumento spausdinimas (saugusis spausdinimas)(P. 178)**

##### <Versijos informacija>


Rodo programinės aparatinės įrangos versijos informaciją.

**<Serijos numeris>**

Rodomas aparato serijos numeris.

**3 Išspausdintų ir priimtų dokumentų būseną ir ataskaitos**

Rodo dabartinę pažymėto elemento būseną. Toliau kaip pavyzdys pateiktas ekranas <Spausdinimo užduotis>.

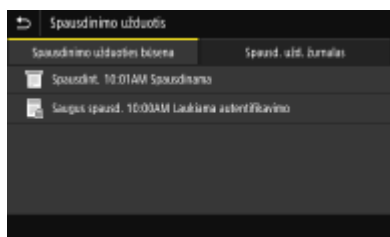**4 <Tinklo informacija>**

Rodomi tinklo parametrai, pvz., aparato IP adresai, ir būseną, pvz., belaidžio LAN ryšio kokybę. ▶ **Tinklo parametrų peržiūra (P. 48)**

**5 IP adresas**

Rodomas aparato IPv4 adresas.


**PASTABA:**

- Galima nurodyti, ar turi būti rodomas IP adresas ekrane <Būsenos ekranas> nustatant <Rodyti IP adresą>. ▶ **<Rodyti IP adresą> (P. 316)**

**6 <Išimti atmintinę>**

Naudojama USB atminties įrenginiui saugiai atjungti. Tai rodoma tik, kai prie aparato prijungtas USB atminties įrenginys. ▶ **Atjunkite USB atminties įrenginį (P. 166)**

<Būsenos ekranas> ekranas, esantis Modelis su nespaltvotu skystųjų kristalų ekranu

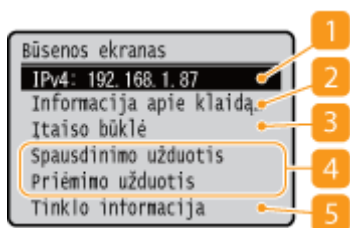**1 IP adresas**


Rodomas aparato IPv4 adresas.

**PASTABA:**


- Galima nurodyti, ar turi būti rodomas IP adresas ekrane <Būsenos ekranas> nustatant <Rodyti IP adresą>. **<Rodyti IP adresą>(P. 316)**

**2 <Informacija apie klaidą / pranešimas>**

Rodoma visų įvykusių klaidų išsami informacija. Daugiau informacijos ieškokite internetinių instrukcijų svetainėje Trikčių šalinimas (FAQ).

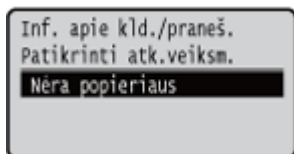**3 <Įtaiso būklė>**

Rodoma aparato būsena.

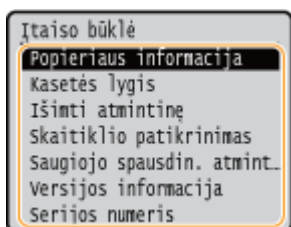**<Popieriaus informacija>**

Rodoma, ar visuose popieriaus šaltiniuose yra popieriaus.

**<Kasetės lygis>**

Rodomas dažomųjų miltelių likutis kasetėse. Prieš pasibaigiant dažomiesiems milteliams gali susidėvėti kitos vidinės dalys.

**<Išimti atmintinę>**

Naudojama USB atminties įrenginiui saugiai atjungti. Tai rodoma tik, kai prie aparato prijungtas USB atminties įrenginys. **<Atjunkite USB atminties įrenginį.(P. 166)**

**<Skaitiklio patikrinimas>**

Rodomi atskiri nespaltotų ir spalvotų spaudinių bendrieji skaičiai. **<Skaitiklio reikšmės peržiūra(P. 473)**

**<Saugiojo spausdin. atminties naudojimas>**

Rodomas šiuo metu naudojamos atminties, skirtos saugoti apsaugotų dokumentų duomenis, kiekis. **<PIN apsaugoto dokumento spausdinimas (saugusis spausdinimas)(P. 178)**

**<Versijos informacija>**


Rodo programinės aparatinės įrangos versijos informaciją.

**<Serijos numeris>**

Rodomas aparato serijos numeris.

**4 Išspausdintų ir priimtų dokumentų būsena ir ataskaitos**


Rodo dabartinę pažymėto elemento būseną. Toliau kaip pavyzdys pateiktas ekranas <Spausd. užduot. būs.>.

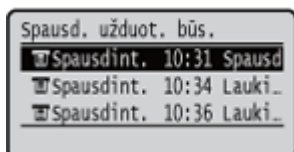



## 5 <Tinklo informacija>

Rodomi tinklo parametrai, pvz., aparato IP adresai, ir būseną, pvz., belaidžio LAN ryšio kokybę. **Tinklo parametrų peržiūra(P. 48)**

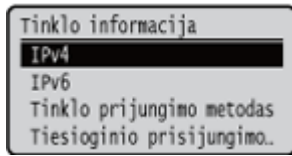

## Pranešimų rodymas


553E-028

Pranešimai ekrane rodomi, pavyzdžiui, kai baigiasi popierius arba baigiasi dažomųjų miltelių kasetės eksploataavimo laikas. Daugiau informacijos ieškokite internetinių instrukcijų svetainėje Trikčių šalinimas (FAQ).

### Modelis su jutikliniu pultu



### Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu

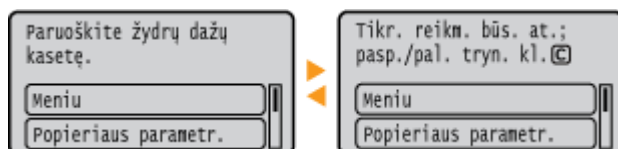


### Kai įvyksta klaida

Kai kuriais atvejais, įvykus klaidai, pateikiami nurodymai, kaip reaguoti į klaidą. Norėdami išspręsti problemą, vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus. Toliau kaip pavyzdys pavaizduotas ekranas, rodomas užstringus popieriui.

### Modelis su jutikliniu pultu



### Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu

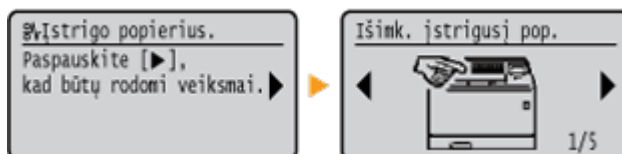

# Pagrindinės funkcijos

553E-029

- ▶ Modelis su jutikliniu pultu pagrindinės funkcijos(P. 117)
- ▶ Modelis su nespaltu skystųjų kristalų ekranu pagrindinės funkcijos(P. 119)

## Modelis su jutikliniu pultu pagrindinės funkcijos

Ekranas yra liečiamasis pultas, kuriame galite tiesiogiai atlikti veiksmus.

### SVARBU

#### Venkite toliau nurodytų situacijų.

- Ekranas gali būti sugadintas arba netinkamai veikti.
  - Per stipriai spausite
  - Spausite aštriais objektais (rašikliais, pieštukais, nagais ir pan.)
  - Dirbsite drėgnomis ar nešvariomis rankomis
  - Dirbsite ant ekrano uždėję kokį nors objektą

### PASTABA

- Prieš naudodami jutiklinio pulto ekraną, nulupkite nuo ekrano apsauginę plėvelę.

#### Bakstelėjimas

Ekraną palieskite greitai ir nespriai. Taip rinkitės arba patvirtinkite elementus.




#### Brūkštelėjimas

Pastumkite pirštą ekranu. Brūkštelėjimo veikimas priklauso nuo ekrano. Pavyzdžiui, brūkštelėję ekrane Pagrindinis, pereisite per vieną puslapį brūkštelėjimo kryptimi.



## ■ Elementų pasirinkimas

Norėdami pasirinkti, bakstelėkite elemento pavadinimą arba mygtuką.

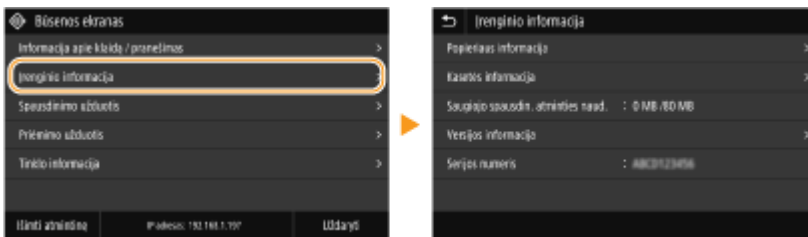

## PASTABA

### Jeji paliestumėte elementą netyčia

- Pastumkite pirštą į šalį ir pakelkite nuo ekrano – taip pasirinkimą atšauksite.



### Jeji norite grįžti į ankstesnį ekraną

- Bakstelėkite , jeji norite grįžti į ankstesnį ekraną.

## ■ Slinkimas ekranu

Slinkties juosta rodoma, jeji ekrane vis dar yra neparodytos informacijos. Jeigu rodoma slinkties juosta, brūkštelėkite ekraną, kad slinktumėte brūkštelėjimo kryptimi. Atminkite, kad slinkties juosta rodoma tik liečiant ekraną.



## ■ Parametro reikšmės keitimas

Bakstelėkite <+>/<->, jei norite reguliuoti parametą skalėje. Galite reguliuoti parametą brūkštelėdami šliaužiklį į kairę arba į dešinę.



## PATARIMAI

- Galite keisti įvairius su ekranu susijusius parametrus, pavyzdžiui, ekrano kalbą: ▶<Rodymo parametrai>(P. 312)
- Galite keisti ekraną, kuris automatiškai rodomas, kai aparatas nurodytą laiko tarpą neveikia: ▶<Funkcija po automatinio atkūrimo>(P. 321)
- Galite keisti įvairius operacinius parametrus, pvz., ekrano ryškumą: ▶<Pasiekiamumas>(P. 347)

## Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu pagrindinės funkcijos


Norėdami nustatyti parametrus ir koreguoti reikšmes, naudokite toliau parodytus mygtukus.



### ▲ / ▼ naudojimas


#### ■ Slinkimas ekranu

Kai į vieną ekraną telpa ne visa informacija, dešinėje ekrano pusėje rodoma slinkties juosta. Jei rodoma slinkties juosta, aukštyn arba žemyn slinkite naudodami ▲ / ▼. Pažymėjus elementą, jo teksto ir fono spalvos invertuojamos.

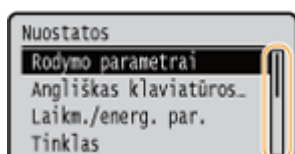

### ■ Parametrų reikšmių keitimas

Reikšmėms įvesti naudokite ▲ / ▼. Jei viršutiniame kairiajame ekrano kampe rodoma tokia kaip žemiau pavaizduota piktograma, reikšmes galite įvesti tiesiogiai skaičių mygtukais. ► **Teksto įvedimas(P. 122)**

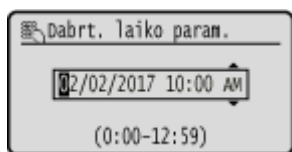


### PASTABA:

- Po įvesties langeliu ( ) rodomos reikšmės yra reikšmių intervalas, kurį galima įvesti.

## ◀ / ▶ naudojimas

### ■ Perėjimas į kitą ekraną / grįžimas į ankstesnį ekraną

Paspauskite ►, jei norite pereiti į kitą ekraną. Paspauskite ◀, jei norite grįžti į ankstesnį ekraną.

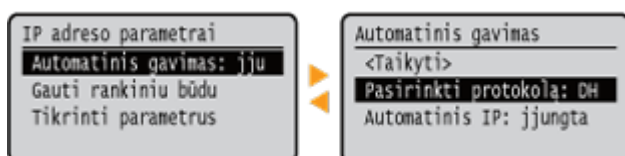

### PASTABA:

- Be to, į kitą ekraną galite pereiti paspaudę **OK**, o grįžti į ankstesnį ekraną – paspaudę **↶**.


### ■ Parametrų reikšmių keitimas

Slankiklio skalei reguliuoti naudokite ◀ / ▶.




### ■ Žymiklio perkėlimas

Tekstui ir reikšmėms įvesti naudokite ◀ / ▶. ► **Teksto įvedimas(P. 122)**

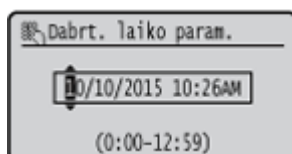


## **OK** naudojimas

Jei norite taikyti parametą, paspauskite **OK**.

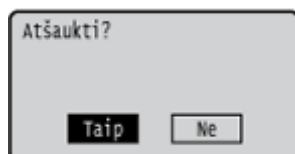

### Skaičių mygtukų naudojimas

Tekstą ir reikšmes įvesite naudodamiesi skaičių mygtukais. ► **Teksto įvedimas(P. 122)**

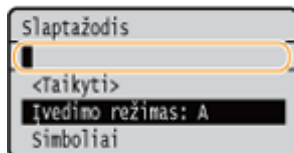

## PATARIMAI

- Galite keisti įvairius su ekranu susijusius parametrus, pavyzdžiui, ekrano kalbą: ▶<Rodymo parametrai>(P. 312)
- Galite keisti ekraną, kuris automatiškai rodomas, kai aparatas nurodytą laiko tarpą neveikia: ▶<Funkcija po automatinio atkūrimo>(P. 321)
- Galite keisti įvairius su pritaikymu neįgaliesiems susijusius parametrus, pavyzdžiui, slinkimo greitį: ▶<Pasiekiamumas>(P. 347)


# Teksto įvedimas

553E-02A

- ▶ Teksto įvedimas Modelis su jutikliniu pultu(P. 122)
- ▶ Teksto įvedimas Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu(P. 123)
- ▶ Simbolių įvedimas naudojantis USB klaviatūra(P. 125)


## Teksto įvedimas Modelis su jutikliniu pultu

Įvesdami tekstą arba skaičių naudokite ekrane rodomą klaviatūrą. Ekrane rodomais skaičių mygtukais galima įvesti tik skaičius.

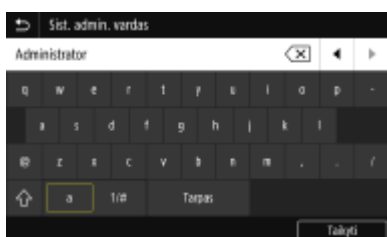


### Simbolių tipo perjungimas



Bakstelėkite <a> arba <1/#>, jei norite perjungti įvedamo simbolio tipą.

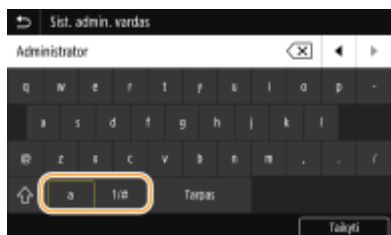




## PASTABA

- Jei norite įvesti simbolius didžiosiomis raidėmis, bakstelėkite .
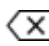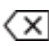
### Teksto naikinimas

Kiekvieną kartą bakstelėjus , panaikinamas vienas simbolis. Laikydami paspaudę , galite paeiliui panaikinti paskesnius simbolius.

### Žymiklio perkėlimas (tarpo įvedimas)

Bakstelėkite  arba , kad perkeltumėte žymiklį. Jei norite įvesti tarpą, perkeltkite žymiklį į teksto pabaigą ir bakstelėkite .

### Kai rodomi skaičių mygtukai

Kai reikia įvesti tik skaitinę reikšmę, ekrane rodomi skaičių mygtukai. Bakstelėję skaičių mygtukus įveskite skaitinę reikšmę.





## PASTABA

### Reikšmių diapazonas

- Įvesties langelyje ( ) rodomos reikšmės yra reikšmių intervalas, kurį galima įvesti.

### Kai rodomi ne skaičių mygtukai

- Kai rodomi <+>/<-> arba ◀/▶, galite bakstelėti mygtukus ir padidinti ar sumažinti skaitines reikšmes arba perkelti žymiklį.


## Teksto įvedimas Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu

Tekstą ir reikšmes įvesite naudodamiesi skaičių mygtukais.



### Teksto tipo perjungimas

Paspauskite ✖, jei norite perjungti įvedamo teksto tipą.

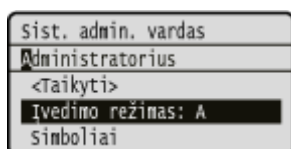

## PASTABA

- Be to, norėdami perjungti teksto tipą, galite pasirinkti <Įvedimo režimas> ir paspausti OK.

## Įvedamo teksto tipai

Tekstas, kurį galima įvesti, nurodytas toliau.

Mygtukas	A	a	12
<b>1</b>	@ . - _ /		1
<b>2</b>	ABC	abc	2
<b>3</b>	DEF	def	3
<b>4</b>	GHI	ghi	4
<b>5</b>	JKL	jkl	5
<b>6</b>	MNO	mno	6
<b>7</b>	PQRS	pqrs	7
<b>8</b>	TUV	tuv	8
<b>9</b>	WXYZ	wxyz	9
<b>0</b>	(nėra)		0
<b>#</b>	(tarpas) -. * # ! " , ; : ^ ` _ = /   ' ? \$ % & + \ - ( ) [ ] { } < > (nėra)		

## PASTABA

- Paspauskite **#** arba pasirinkite <Simboliai> ir paspauskite **OK**, jei įvesto teksto tipas yra <A> arba <a> – ekrane matysite galimus įvesti simbolius. Naudodami ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pasirinkite norimą naikinti simbolį ir paspauskite **OK**.

## Teksto naikinimas

Kiekvieną kartą paspaudus **C**, panaikinamas vienas simbolis. Paspauskite ir laikykite **C**, jei norite panaikinti visą įvestą tekstą.

## Žymiklio perkėlimas (tarpų įvedimas)

Norėdami perkelti žymiklį, paspauskite ◀ arba ▶. Jei norite įvesti tarpą, perkeltkite žymiklį į teksto pabaigą ir paspauskite ▶.

## Teksto ir skaičių įvedimo pavyzdys

**Pavyzdys:** „Canon-1“

- 1 Paspauskite kelis kartus **\*** kol pasirinksite <A>.
- 2 Paspauskite kelis kartus **2**, kol pasirinksite raidę „C“.
- 3 Paspauskite kelis kartus **\*** kol pasirinksite <a>.
- 4 Paspauskite kelis kartus **2**, kol pasirinksite raidę „a“.
- 5 Paspauskite kelis kartus **6**, kol pasirinksite raidę „n“.
- 6 Paspauskite kelis kartus **6**, kol pasirinksite raidę „o“.

- 7 Paspauskite kelis kartus **6**, kol pasirinksite raidę „n“.
- 8 Paspauskite kelis kartus **1**, kol pasirinksite simbolį „-“.
- 9 Paspauskite kelis kartus **\***, kol pasirinksite <12>.
- 10 Paspauskite **1**.
- 11 Pasirinkite <Taikyti> ir paspauskite **OK**.

## Simbolių įvedimas naudojantis USB klaviatūra

Galite prijungti USB prietaisams skirtą klaviatūrą prie USB prievado ► **Priekinė pusė(P. 89)** arba ► **Galinė pusė(P. 91)** ir įvesti tekstą naudodami klaviatūrą. Net prijungę klaviatūrą galite įvesti tekstą naudodami valdymo pultą.


### PASTABA

- Kai kurių USB klaviatūros mygtukų, pvz., [Backspace], [Home] ir [End], negalima naudoti. Paspaudus mygtukus, kurių negalima naudoti, nieko neįvedama ir niekas nepasikeičia.
- Tekstui naikinti paspauskite klavišą [Delete].
- Teksto įvedimas užbaigiamas paspaudus [RETURN/ENTER] klavišą arba bakstelėjus <Taikyti>.
- Galite nurodyti klaviatūros klavišų išdėstymą (JAV išdėstymas arba JK išdėstymas). ► **<Angliškas klaviatūros išdėstymas>(P. 317)**
- USB klaviatūrą galite atjungti nuo aparato bet kuriuo metu. Norint tai padaryti specialių veiksmų atlikti nereikia.
- Priklausomai nuo ekrano kalbos, teisingai įvesti kai kurias raides gali būti neįmanoma.
- Atsižvelgiant į tipą, USB klaviatūra gali tinkamai neveikti.

# Prisijungimas prie aparato

553E-02C

Jeigu įjungta skyriaus ID valdymo arba sistemos administratoriaus ID funkcija, prieš naudodamiesi aparatu privalote prisijungti. Kai pasirodo prisijungimo ekranas, atlikite žemiau pateiktus veiksmus skyriaus ID ir PIN įvesti.

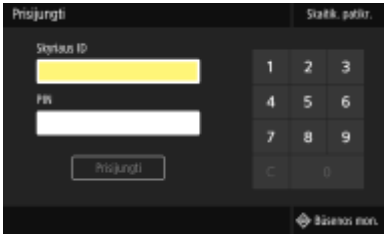

## 1 Įveskite ID.

- 1 Pasirinkite <Skyriaus ID> arba <Sistemos administratoriaus ID>.
- 2 Įveskite ID.
  - Jei PIN neįregistruotas, pereikite prie 3 veiksmo.

## 2 Įveskite PIN.

- 1 Pasirinkite <PIN>.
- 2 Įveskite PIN.

## 3 Paspauskite <Prisijungti> (ID).

- ⇒ Prisijungimo ekraną pakeis ekranas Pagrindinis.
  - Baigę naudotis aparatu, paspauskite <Atsijungti> (ID), kad būtų rodomas prisiregistravimo ekranas.


## NUORODOS

- 🔗 Skyriaus ID valdymo nustatymas(P. 232)
- 🔗 Sistemos administratoriaus ID ir PIN kodo nustatymas(P. 230)

## Popieriaus įdėjimas

553E-02E

Galite įdėti popierių į popieriaus stalčių arba universalųjį dėklą. Įprastai naudojamą popierių dėkite į popieriaus stalčių. Popierius stalčius patogus naudoti dideliu popieriaus kiekiu. Universalųjį dėklą rinkitės, kai laikinai naudojate kitokio formato ar tipo popierių nei įdėtas popieriaus stalčiuje. Galimus popieriaus formatus ir tipus peržiūrėkite [▶ Galimas popierius\(P. 498\)](#) .

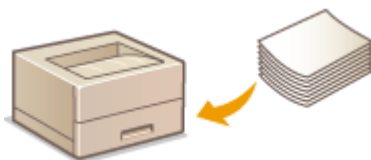

### Apie popierių

- ▶ [Popieriaus naudojimo atsargumo priemonės\(P. 127\)](#)
- ▶ [Aparatu išspausdinto popieriaus laikymas\(P. 128\)](#)

### Kaip įdėti popierių

- ▶ [Popieriaus įdėjimas į popieriaus stalčių\(P. 129\)](#)
- ▶ [Popieriaus dėjimas į universalųjį dėklą\(P. 135\)](#)
- ▶ [Vokų dėjimas\(P. 140\)](#)
- ▶ [Iš anksto išspausdinto popieriaus įdėjimas\(P. 143\)](#)

### Įdėto popieriaus parametrų konfigūravimas

- ▶ [Popieriaus formato ir tipo nurodymas\(P. 145\)](#)

## Popieriaus naudojimo atsargumo priemonės

### SVARBU

#### Nenaudokite toliau nurodytų tipų popieriaus:

- Popierius gali įstrigti arba išspausdinta bus netinkamai.
  - Suglamžyto arba sulankstyto popieriaus
  - Susibangavusio arba susisukusio popieriaus
  - Įplyšusio popieriaus
  - Drėgno popieriaus
  - Labai plono popieriaus
  - Plonas šiurkštaus popierius
  - Popieriaus, spausdinto šiluminio perdavimo spausdintuvu
  - Galinės popieriaus, spausdinto šiluminio perdavimo spausdintuvu, pusės
  - Itin grublėto popieriaus
  - Blizgaus popieriaus

#### Pastabos apie popieriaus naudojimą

- Naudokite tik visiškai aklimatizuotą aparato naudojimo aplinkoje popierių. Naudojant kitos temperatūros arba drėgmės sąlygomis laikytą popierių, jis gali įstrigti arba spausdinimo kokybė bus netinkama.

### Popieriaus naudojimas ir laikymas

- Rekomenduojama naudoti popierių iš karto išpakavus. Nenaudojamą popierių reikia suvynioti į originalų pakavimo popierių ir laikyti ant lygaus paviršiaus.
- Laikykite popierių originalioje pakuotėje, kad apsaugotumėte jį nuo drėgmės ar sausumo.
- Nelaikykite popieriaus taip, kad jis susisuktų ar susilankstytų.
- Nelaikykite popieriaus vertikaliai ar nesukraukite per didelės popieriaus šūsnies.
- Nelaikykite popieriaus tiesioginėje saulės šviesoje ar ten, kur didelė drėgmė, sausumas ar dideli temperatūros ar drėgmės pokyčiai.

## PASTABA

### Kai spausdinama ant drėgmės prisigėrusio popieriaus

- Iš popieriaus išvesties srities gali skliti garai arba aplink popieriaus išvesties sritį gali susiformuoti vandens lašeliai. Tai įprasti reiškiniai, kai dažomųjų miltelių fiksavimo ant popieriaus metu sugeneruota šiluma išgarina popieriuje susigėrusią drėgmę (dažniausiai tai nutinka esant žemai patalpos temperatūrai).

### Aparatu išspausdinto popieriaus laikymas

Tvarkydami / laikydami aparatu išspausdintą popierių, laikykitės šių atsargumo priemonių.

#### ■ Išspausdinto popieriaus laikymas

- Laikykite ant lygaus paviršiaus.
- Nelaikykite kartu su PVC (polivinilchlorido) gaminiais, pvz., aplankais. Dažomieji milteliai gali ištirpti ir popierius prilipti prie PVC daiktų.
- Pasirūpinkite, kad popierius nesusilankstytų ar nesusiraukšlėtų. Gali nusilupti dažomieji milteliai.
- Jei norite laikyti ilgesnį laiko tarpą (du metus ar ilgiau), laikykite segtuvuose ar naudodami atitinkamas priemones.
- Kai popierius laikomas ilgą laiko tarpą, jis gali išblukti, todėl spaudinys gali atrodyti pakeitęs spalvą.
- Nelaikykite aukštos temperatūros aplinkoje.

#### ■ Atsargumo priemonės naudojant kljus

- Naudokite tik netirpius kljus.
- Prieš tepdami kljus, patikrinkite ant nebereikalingo spaudinio.
- Prieš dėdami kljais išteptus popieriaus lapus vieną ant kito, įsitinkite, kad kljai visiškai išdžiuvę.

## NUORODOS

- ▶ **Pasirinktinio popieriaus formato registravimas(P. 154)**

## Popieriaus įdėjimas į popieriaus stalčių

553E-02F

Įprastai naudojamą popierių dėkite į popieriaus stalčių. Kai norite spausdinti ant popieriaus, kuris neįdėtas į popieriaus stalčių, įdėkite popierių į universalųjį dėklą. **Popieriaus dėjimas į universalųjį dėklą(P. 135)**


▶ **Įprasto formato popieriaus įdėjimas(P. 129)**

▶ **Pasirinktinio formato popieriaus įdėjimas(P. 131)**


### SVARBU

- Jei naudojate A5 formato popierių, žr. ▶ **Pasirinktinio formato popieriaus įdėjimas(P. 131)** ir dėkite jį gulsčią. Kai dedate popierių stačią, atlikite ▶ **Įprasto formato popieriaus įdėjimas(P. 129)** parodytus veiksmus.

**Gulsčia padėtis**

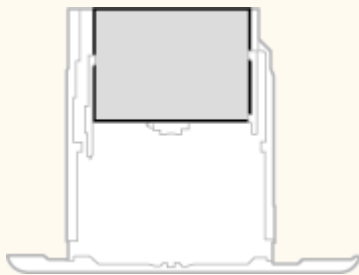

**Staćia padėtis**

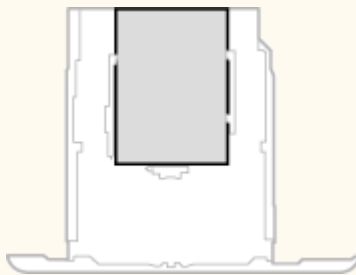


### PASTABA

- Dėdami popierių į papildomą cassette feeding module, vykdykite toliau aprašytą procedūrą.

### Įprasto formato popieriaus įdėjimas


Norėdami popieriaus, kurio formatas nurodytas popieriaus stalčiaus formato ženklinimuose, naudokite toliau nurodytą procedūrą. Jei popieriaus formatas nenurodytas popieriaus stalčiaus formato ženklinimuose, žr. ▶ **Pasirinktinio formato popieriaus įdėjimas(P. 131)** .

- 1** Traukite popieriaus stalčių, kol jis sustos, ir išimkite jį pakėlę priekinę pusę.

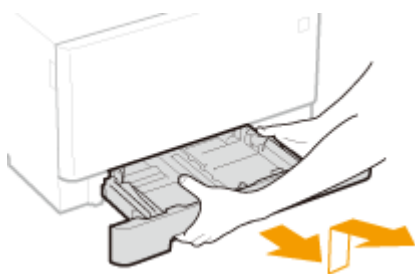

- 2** Nustatykite popieriaus kreiptuvus padėtyje ties popieriaus formatu, kurį norite naudoti.


- Spausdami fiksavimo atleidimo svirtį, nustatykite popieriaus kreiptuvą, kad sulygiuotumėte išsikišimą ties atitinkamo popieriaus formato ženkliniu.

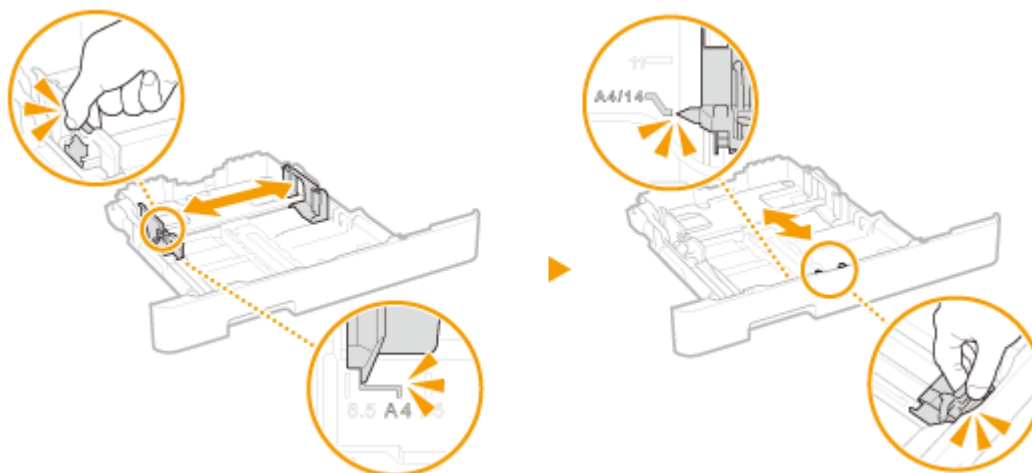

### PASTABA:


Kai dedamas „Legal“ formato popierius

- Paspauskite fiksavimo atleidimo svirtį ir pailginkite popieriaus stalčių.

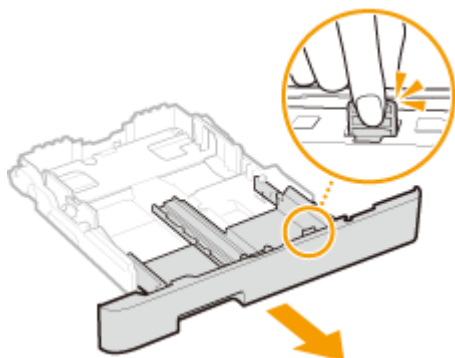

### 3 Dėkite popierių taip, kad popieriaus šūsnies kraštas būtų sulygiuotas su popieriaus kreiptuvu popieriaus stalčiaus priekyje.

- Įdėkite popieriaus, nukreipę jį spausdinama puse aukštyn.
- Išskleiskite popieriaus šūsnį ir išlyginkite ant plokščio paviršiaus, kad susilygiuotų popieriaus šūsnies kraštai.

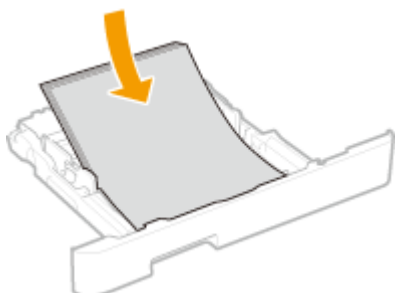


### SVARBU:

Įdėdami popierių neviršykite kiekio ribos linijos žymos

- Įsitikinkite, kad popieriaus šūsnies dydis neviršija kiekio ribos linijos (a). Įdėjus per daug popieriaus, jis gali užstrigti.



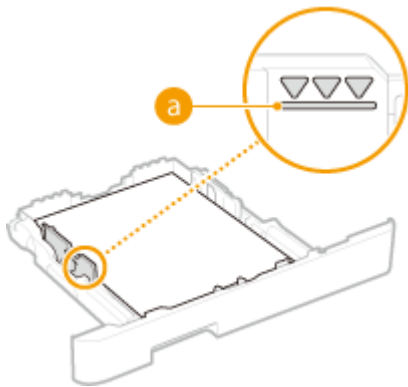

### PASTABA:

- Jei dedate popierių su logotipu, žr. **► Iš anksto išspausdinto popieriaus įdėjimas (P. 143)** .

## 4 Įdėkite popieriaus stalčių į aparatą.

- Kai įstatant popieriaus stalčių <Prim. patikr. pop. parametr.> nustatyta ties <Įjungta>, rodomas patvirtinimo ekranas. **► <Prim. patikr. pop. parametr.> (P. 441)**

### PASTABA:

Kai dedamas „Legal“ formato popierius

- Jei įstatytas pailgintas popieriaus stalčius, priekinė popieriaus stalčiaus dalis būna išsikišusi iš aparato.

## » Toliau žr. **► Stalčiuje įdėto popieriaus formato ir tipo nurodymas (P. 146)**

### SVARBU:

Kai keičiamas popieriaus formatas arba tipas

- Numatytieji popieriaus formato ir tipo gamykliniai parametrai atitinkamai yra <A4> ir <2 paprastas>. Jei į aparatą įdedate kitokio formato arba tipo popierių, būtinai pakeiskite parametrus. Jei parametru nepakeisite, aparatas nespausdins tinkamai.


### Antrosios išspausdinto lapo pusės spausdinimas (rankinis dvipusis spausdinimas)

- Galite spausdinti ant kitos išspausdinto dokumento pusės. Išlyginkite visus išspausdinto dokumento nelygumus ir įdėkite į popieriaus stalčių arba universalųjį dėklą ( **► Popieriaus dėjimas į universalųjį dėklą (P. 135)** ) spausdintina pusė į viršų (anksčiau išspausdinta pusė į apačią).
  - Jei naudojate universalųjį dėklą, kiekvieną kartą spausdindami įdėkite vieną lapą.
  - Galima naudoti tik šiuo aparatu išspausdintus dokumentus.
  - Negalima spausdinti ant jau išspausdintos pusės.
  - Jeigu spaudiniai atrodo išblukę, <Rank. kt. pus. spausd. (tik 2-pus.)> tikslinį popieriaus šaltinį nustatykite <Įjungta>. **► <Rank. kt. pus. spausd. (tik 2-pus.)> (P. 355)**
  - Jei naudojate A5 formato popierių, kita pusė gali būti išspausdinta netinkamai.

## Pasirinktinio formato popieriaus įdėjimas


Norėdami įdėti pasirinktinio formato ar kito popieriaus, kurio formatas nenurodytas popieriaus stalčiaus formato ženkliniuose, naudokite toliau nurodytą procedūrą.

## 1 Traukite popieriaus stalčių, kol jis sustos, ir išimkite jį pakėlę priekinę pusę.

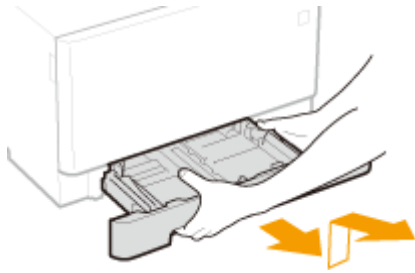

## 2 Praplėskite popieriaus kreiptuvus.


- Paspauskite fiksavimo atleidimo svirtį, kad išstumtumėte popieriaus kreiptuvus į išorę.

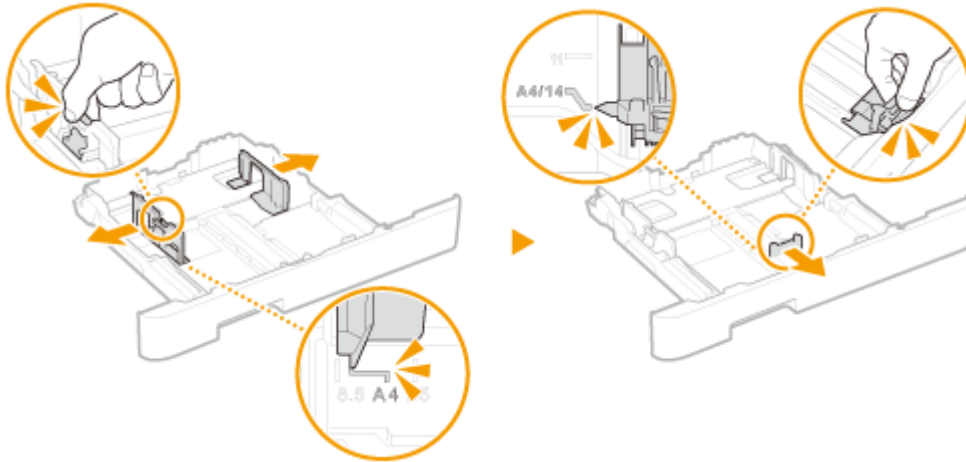

### PASTABA:

#### Ilgesnio nei A4 formato popieriaus įdėjimas

- Paspauskite fiksavimo atleidimo svirtį ir pailginkite popieriaus stalčių.

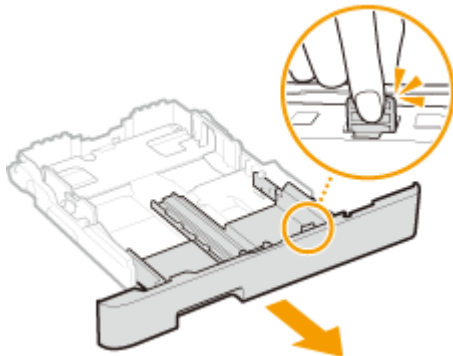

## 3 Dėkite popierių taip, kad popieriaus šūsies kraštas būtų sulygiuotas su popieriaus stalčiaus galu.


- Įdėkite popieriaus, nukreipę jį spausdinama puse aukštyn.
- Išskleiskite popieriaus šūsnį ir išlyginkite ant plokščio paviršiaus, kad susilygiuotų popieriaus šūsies kraštai.



### SVARBU:

### Įdėdami popierių neviršykite kiekio ribos linijos žymos

- Įsitikinkite, kad popieriaus šūsnies dydis neviršija kiekio ribos linijos (a). Įdėjus per daug popieriaus, jis gali užstrigti.

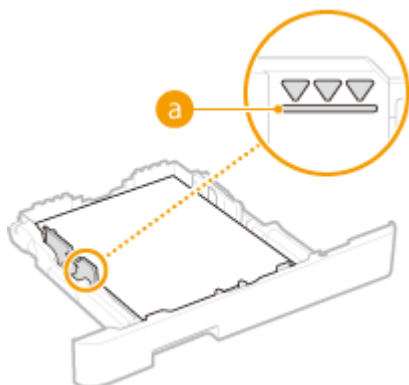


### PASTABA:

- Jei dedate vokus arba popierių su logotipu, žr. ► Iš anksto išspausdinto popieriaus įdėjimas (P. 143) .

## 4 Sulygiuokite popieriaus kreiptuvus pagal popieriaus kraštus.

- Paspauskite fiksavimo atleidimo svirtį ir pastumkite popieriaus kreiptuvus į vidų, kad jie būtų tiksliai sulygiuoti pagal popieriaus kraštus.

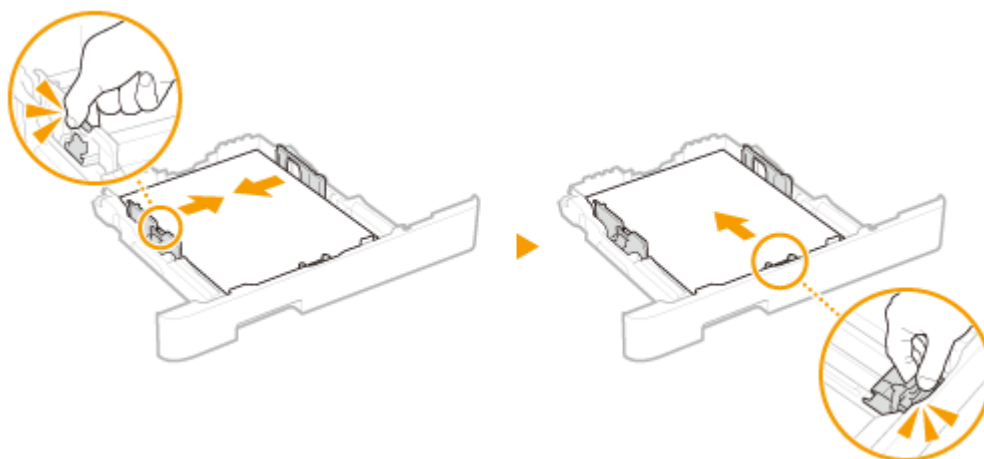

### SVARBU:

#### Sulygiuokite popieriaus kreiptuvus tiksliai pagal popieriaus kraštus

- Dėl per laisvai arba per standžiai nustatytų popieriaus kreiptuvų galimos tiekimo triktys arba popieriaus strigtys.

## 5 Įdėkite popieriaus stalčių į aparatą.

- Kai įstatant popieriaus stalčių <Prim. patikr. pop. parametr.> nustatyta ties <Įjungta>, rodomas patvirtinimo ekranas. ► <Prim. patikr. pop. parametr.> (P. 441)

### PASTABA:

#### Ilgesnio nei A4 formato popieriaus įdėjimas

- Jei įstatytas pailgintas popieriaus stalčius, priekinė popieriaus stalčiaus dalis būna išsikišusi iš aparato.

» Toliau žr. ► Stalčiuje įdėto popieriaus formato ir tipo nurodymas (P. 146)

### SVARBU:

### Kai keičiamas popieriaus formatas arba tipas

- Numatytieji popieriaus formato ir tipo gamykliniai parametrai atitinkamai yra <A4> ir <2 paprastas>. Jei į aparatą įdedate kitokio formato arba tipo popierių, būtinai pakeiskite parametrus. Jei parametru nepakeisite, aparatas nespausdins tinkamai.

### Antrosios išspausdinto lapo pusės spausdinimas (rankinis dvipusis spausdinimas)

- Galite spausdinti ant kitos išspausdinto dokumento pusės. Išlyginkite visus išspausdinto dokumento nelygumus ir įdėkite į popieriaus stalčių arba universalųjį dėklą ( **▶Popieriaus dėjimas į universalųjį dėklą(P. 135)** ) spausdintina puse į viršų (anksčiau išspausdinta puse į apačią).
  - Jei naudojate universalųjį dėklą, kiekvieną kartą spausdindami įdėkite vieną lapą.
  - Galima naudoti tik šiuo aparatu išspausdintus dokumentus.
  - Negalima spausdinti ant jau išspausdintos pusės.
  - Jeigu spaudiniai atrodo išblukę, <Rank. kt. pus. spausd. (tik 2-pus.)> tikslinį popieriaus šaltinį nustatykite <Įjungta>. **▶<Rank. kt. pus. spausd. (tik 2-pus.)>(P. 355)**
  - Jei naudojate A5 formato popierių, kita pusė gali būti išspausdinta netinkamai.

## NUORODOS

---

- ▶Galimas popierius(P. 498)

# Popieriaus dėjimas į universalųjį dėklą

553E-02H

Kai norite spausdinti ant popieriaus, kuris neįdėtas į popieriaus stalčių, įdėkite popierių į universalųjį dėklą. Įprastai naudojamą popierių dėkite į popieriaus stalčių. ► **Popieriaus įdėjimas į popieriaus stalčių (P. 129)**

► Skirta LBP664Cx / LBP663Cdw (P. 135)

► Skirta LBP623Cdw / LBP621Cw (P. 137)

Skirta LBP664Cx / LBP663Cdw

## SVARBU

### Patikrinkite, ar įstatytas popieriaus stalčius


- Net jei popieriaus įdėta rankinio tiekimo dėkle, aparatas spausdina tik tuo atveju, jei įstatytas universalusis dėklas. Jei bandysite spausdinti neįstatę popieriaus stalčiaus, bus rodomas klaidos pranešimas.

## PASTABA


### Kai dedamas A5 formato popierius

- Nustatydami popieriaus formatą, įsitikinkite, kad dedate popierių tinkama padėtimi. ► **Universaliajame dėkle įdėto popieriaus formato ir tipo nurodymas (P. 148)**

Gulsčia padėtis

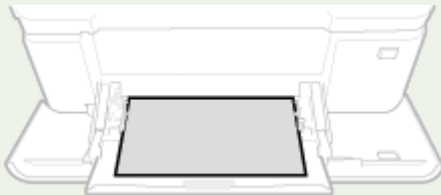


Stačia padėtis

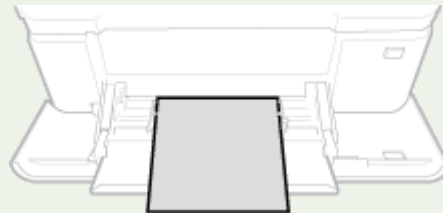

## 1 Atidarykite dangtį.

- Dangtį atidarykite laikydami už abiejų jo pusių.

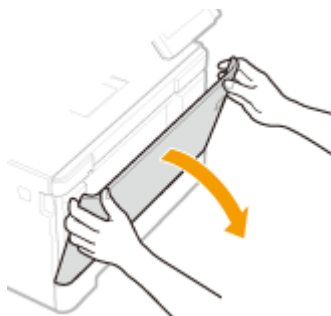


## 2 Ištraukite popieriaus dėklą.




### 3 Praplėskite popieriaus kreiptuvus.

- Paspauskite fiksavimo atleidimo svirtį, kad išstumtumėte popieriaus kreiptuvus į išorę.

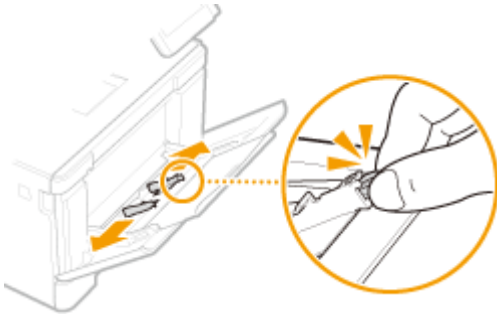

### 4 Dėkite popieriaus į universalųjį dėklą, kol popierius sustos.


- Įdėkite popieriaus, nukreipę jį spausdinama puse aukštyn.
- Išskleiskite popieriaus šūsnį ir išlyginkite ant plokščio paviršiaus, kad susilygiuotų popieriaus šūsnies kraštai.

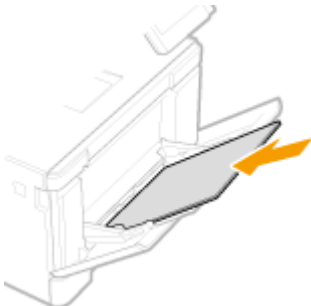

#### **SVARBU:**

Įdėdami popierių neviršykite kiekio ribos linijos žymos

- Įsitikinkite, kad popieriaus šūsnies dydis neviršija kiekio ribos linijos (a). Įdėjus per daug popieriaus, jis gali užstrigti.

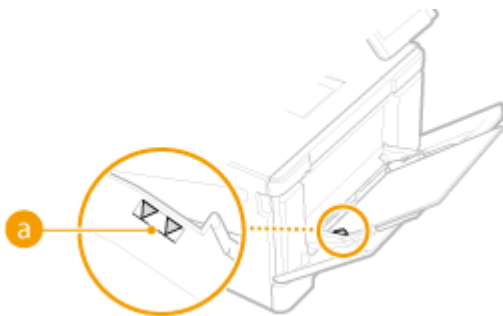


#### **PASTABA:**

- Jei dedate vokus arba popierių su logotipu, žr. ►Vokų dėjimas(P. 140) arba ►Iš anksto išspausdinto popieriaus įdėjimas(P. 143) .

## 5 Sulygiuokite popieriaus kreiptuvus pagal popieriaus kraštus.

- Pastumkite popieriaus kreiptuvus į vidų, kad jie būtų tiksliai sulygiuoti pagal popieriaus kraštus.

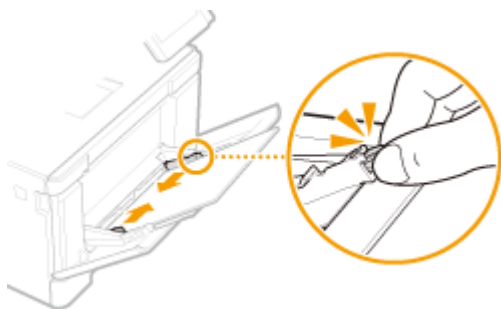

### SVARBU:

#### Sulygiuokite popieriaus kreiptuvus tiksliai pagal popieriaus kraštus

- Dėl per laisvai arba per standžiai nustatytų popieriaus kreiptuvų galimos tiekimo triktys arba popieriaus strigtys.

» Toliau žr. **► Universaliajame dėkle įdėto popieriaus formato ir tipo nurodymas (P. 148)**

### Antrosios išspausdinto lapo pusės spausdinimas (rankinis dvipusis spausdinimas)

- Galite spausdinti ant kitos išspausdinto dokumento pusės. Išlyginkite visus išspausdinto dokumento nelygumus ir įdėkite į popieriaus stalčių ( **► Popieriaus įdėjimas į popieriaus stalčių (P. 129)** ) arba universalųjį dėklą spausdintina puse į viršų (anksčiau išspausdinta puse į apačią).
  - Jei naudojate universalųjį dėklą, kiekvieną kartą spausdindami įdėkite vieną lapą.
  - Galima naudoti tik šiuo aparatu išspausdintus dokumentus.
  - Negalima spausdinti ant jau išspausdintos pusės.
  - Jeigu spaudiniai atrodo išblukę, <Rank. kt. pus. spausd. (tik 2-pus.)> tikslinį popieriaus šaltinį nustatykite <Įjungta>. **► <Rank. kt. pus. spausd. (tik 2-pus.)> (P. 355)**
  - Jei naudojate A5 formato popierių, kita pusė gali būti išspausdinta netinkamai.

Skirta LBP623Cdw / LBP621Cw

## SVARBU

### Patikrinkite, ar įstatytas popieriaus stalčius

- Net jei popieriaus įdėta rankinio tiekimo dėkle, aparatas spausdina tik tuo atveju, jei įstatytas popieriaus stalčius. Jei bandysite spausdinti neįstatę popieriaus stalčiaus, bus rodomas klaidos pranešimas.

### Vienu metu dėkite tik vieną popieriaus lapą

- Spausdinant galima dėti tik po vieną popieriaus lapą.

## PASTABA


## Kai dedamas A5 formato popierius

- Nustatydami popieriaus formatą, įsitikinkite, kad dedate popierių tinkama padėtimi. ► **Universalijame dėkle įdėto popieriaus formato ir tipo nurodymas(P. 148)**

**Gulsčia padėtis**



**Stačia padėtis**

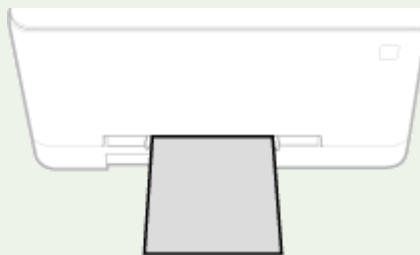

### 1 Praplėskite popieriaus kreiptuvus.

- Stumkite popieriaus kreiptuvus į šalis.



### 2 Įdėkite popierių ir sulygiuokite popieriaus kreiptuvus pagal popieriaus plotį.

- Įdėkite popieriaus, nukreipę jį spausdinama puse aukštyn.
- Įdėkite popierių nuo 10 mm iki 20 mm į rankinio tiekimo dėklą ir pastumkite popieriaus kreiptuvus į vidų, kad tiksliai sulygiuotumėte pagal popieriaus kraštines.



#### **SVARBU:**

##### **Sulygiuokite popieriaus kreiptuvus tiksliai pagal popieriaus kraštus**

- Dėl per laisvai arba per standžiai nustatytų popieriaus kreiptuvų galimos tiekimo triktys arba popieriaus strigtys.

### 3 Lėtai įdėkite popierių į rankinio tiekimo dėklą, kad siektų dėklo galą.

- Pasiekęs dėklo galą, popierius šiek tiek įtraukiamas į aparatą.





### SVARBU:

- Norėdami lygiai įdėti popierių, laikykite jį abiem rankomis, kol bus užbaigta įtraukimo operacija.

### PASTABA:

- Jei dedate vokus arba popierių su logotipu, žr. **▶Vokų dėjimas(P. 140)** arba **▶Iš anksto išspausdinto popieriaus įdėjimas(P. 143)** .

» Toliau žr. **▶Universaliajame dėkle įdėto popieriaus formato ir tipo nurodymas(P. 148)**

#### Antrosios išspausdinto lapo pusės spausdinimas (rankinis dvipusis spausdinimas)

- Galite spausdinti ant kitos išspausdinto dokumento pusės. Išlyginkite visus išspausdinto dokumento nelygumus ir įdėkite į popieriaus stalčių ( **▶Popieriaus įdėjimas į popieriaus stalčių(P. 129)** ) arba rankinio tiekimo dėklą spausdintina puse į viršų (anksčiau išspausdinta puse į apačią).
  - Galima naudoti tik šiuo aparatu išspausdintus dokumentus.
  - Negalima spausdinti ant jau išspausdintos pusės.
  - Jeigu spaudiniai atrodo išblukę, <Rank. kt. pus. spausd. (tik 2-pus.)> tikslinį popieriaus šaltinį nustatykite <Įjungta>. **▶<Rank. kt. pus. spausd. (tik 2-pus.)>(P. 355)**
  - Jei naudojate A5 formato popierių, kita pusė gali būti išspausdinta netinkamai.

#### NUORODOS

**▶Galimas popierius(P. 498)**

## Vokų dėjimas

553E-02J

Prieš dėdami vokus, gerai išlyginkite visus nelygumus. Be to, atkreipkite dėmesį į vokų padėtį ir į viršų nukreiptą pusę.

- ▶ Prieš įdedant vokus (P. 140)
- ▶ Į popieriaus stalčių (P. 141)
- ▶ Į universalųjį dėklą (P. 141)

### PASTABA

- Šiame skyriuje aprašyta, kaip įdėti vokus norima kryptimi ir kokias procedūras reikia atlikti prieš dedant vokus. Bendrosios vokų įdėjimo į popieriaus stalčių arba universalųjį dėklą procedūros aprašą rasite skirsnyje ▶ Popieriaus įdėjimas į popieriaus stalčių (P. 129) arba ▶ Popieriaus dėjimas į universalųjį dėklą (P. 135).

### Prieš įdedant vokus

Prieš įdėdami vokus atlikite toliau aprašytą parengimo procedūrą.

### PASTABA

- Jei naudojate LBP623Cdw / LBP621Cw, vienu metu į rankinio tiekimo dėklą galima dėti tik vieną voką. Atlikite 1–3 toliau aprašytos procedūros veiksmus, kad parengtumėte vokus įdėti.


#### 1 Uždarykite visų vokų atlankus.




#### 2 Išlyginkite juos, kad pašalintumėte likusį orą, ir patikrinkite, ar gerai suspausti kraštai.



#### 3 Atlaisvinkite kietus kampus ir išlyginkite susigarankščiavusias vietas.

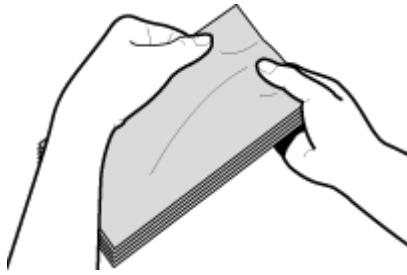

#### 4 Ant plokščio paviršiaus sulygiuokite vokų kraštus.

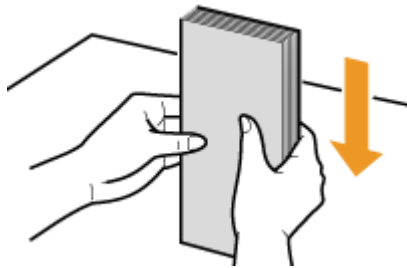


### Į popieriaus stalčių

„Monarch“, COM10, DL arba ISO-C5 vokus dėkite stačiai (ilgiaisiais kraštais šonuose), klėjais nesutepta puse (priekine puse) į viršų. Kitoje vokų pusėje spausdinti negalima.

### PASTABA

- Įdėkite vokus taip, kad kraštas su atlanku būtų kairėje, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

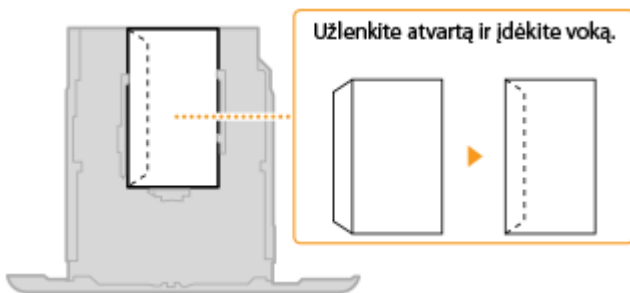

### Į universalųjį dėklą


„Monarch“, COM10, DL arba ISO-C5 vokus dėkite stačiai (trumpuoju kraštu link aparato), klėjais nesutepta puse (priekine puse) į viršų. Kitoje vokų pusėje spausdinti negalima.

### PASTABA


- Įdėkite vokus taip, kad kraštas su atlanku būtų kairėje, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

LBP664Cx / LBP663Cdw

LBP623Cdw / LBP621Cw

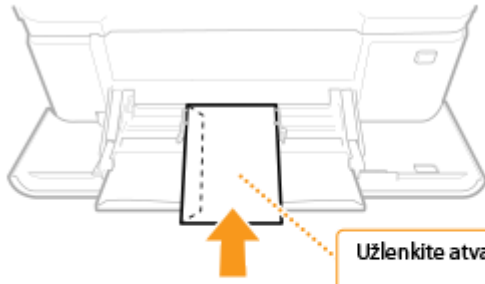

Užlenkite atvartą ir įdėkite voka.

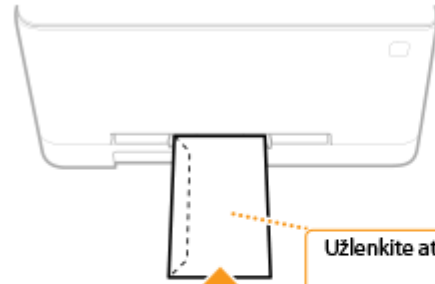

Užlenkite atvartą ir įdėkite voka.



## Iš anksto išspausdinto popieriaus įdėjimas

553E-02K

Kai naudojate popierių, ant kurio išspausdintas logotipas, dėdami atkreipkite dėmesį į popieriaus padėtį. Įdėkite popierių taip, kad būtų spausdinama toje popieriaus pusėje, kurioje išspausdintas logotipas.



► Vienpusiai spaudiniai ant popieriaus su logotipais (P. 143)

► Dvipusiai spaudiniai ant popieriaus su logotipais (P. 144)

### PASTABA

- Šiame skyriuje daugiausia aprašyta, kaip tinkama puse ir padėtimi įdėti iš anksto išspausdintą popierių. Bendrosios popieriaus įdėjimo į popieriaus stalčių arba universalųjį dėklą procedūros aprašą rasite skirsnyje ► **Popieriaus įdėjimas į popieriaus stalčių (P. 129)** arba ► **Popieriaus dėjimas į universalųjį dėklą (P. 135)**.


### Vienpusiai spaudiniai ant popieriaus su logotipais

Popierių dėkite logotipo puse (dokumento spausdinimo puse) į viršų.

#### Spausdinimas ant popieriaus su logotipais stačiai




#### Spausdinimas ant popieriaus su logotipais gulsčiai

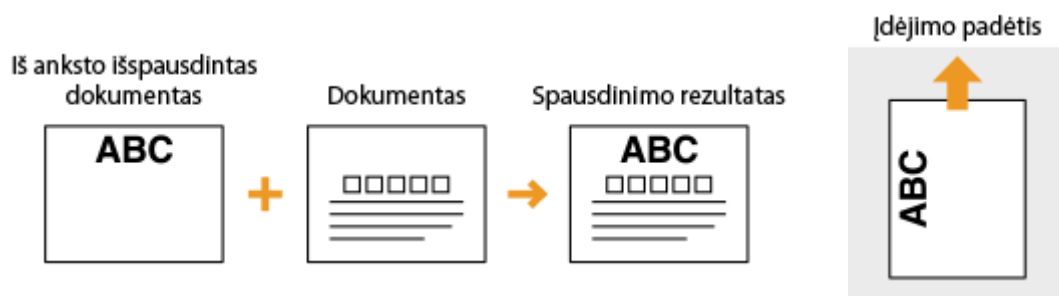


## Dvipusiai spaudiniai ant popieriaus su logotipais

Popierių dėkite priekine logotipo puse (pirmojo dokumento puslapio spausdinimo puse) į apačią.

### Spausdinimas ant popieriaus su logotipais stačiai

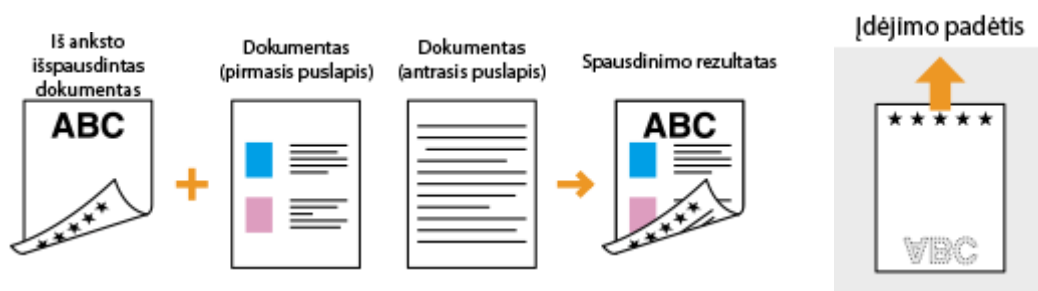

### Spausdinimas ant popieriaus su logotipais gulsčiai

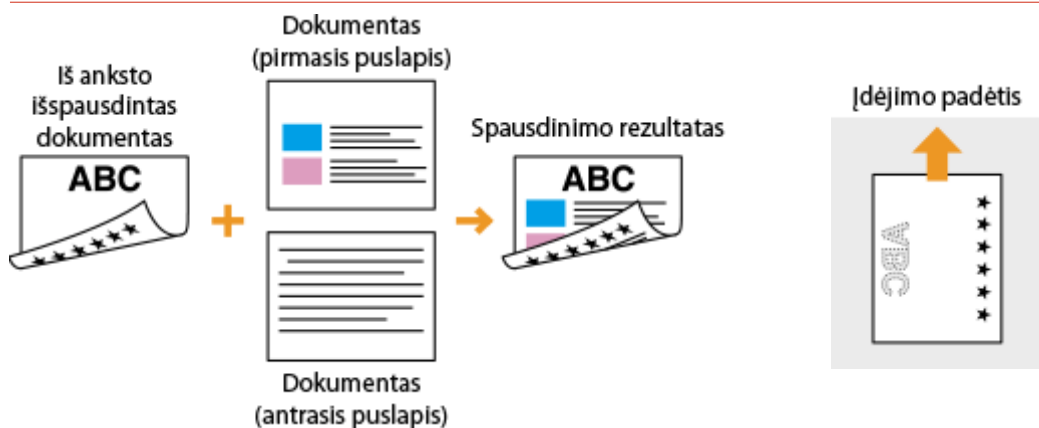

## PASTABA

### Parametras <Popieriaus tiekimo metodo jungiklis>

- Jei spausdinate ant iš anksto išspausdinto popieriaus, kaskart spausdindami viopusius ir dvipusius spaudinius turite pakeisti dedamo popieriaus pusę. Vis dėlto, jei parametro <Popieriaus tiekimo metodo jungiklis> reikšmė nustatyta <Spausdinimo pusės pirmumas>, dvipusio spausdinimo metu naudotą pusę (logotipu į apačią) galima naudoti ir viopusiam spausdinimui. Šis parametras ypač naudingas, jei dažnai spausdinate ir viopusius, ir dvipusius spaudinius. ➡<Popieriaus tiekimo metodo jungiklis>(P. 372)

# Popieriaus formato ir tipo nurodymas

---

553E-02L

Turite nurodyti įdėto popieriaus formatą ir tipą atitinkančius parametrus. Jei dedate kitokį popierių, nei buvo įdėtas anksčiau, būtinai pakeiskite popieriaus parametrus.

- ▶ **Stalčiuje įdėto popieriaus formato ir tipo nurodymas(P. 146)**
- ▶ **Universalajame dėkle įdėto popieriaus formato ir tipo nurodymas(P. 148)**
- ▶ **Universaliojo dėklo numatytųjų popieriaus parametrų registravimas(P. 151)**
- ▶ **Pasirinktinio popieriaus formato registravimas(P. 154)**
- ▶ **Rodomų popieriaus formatų apribojimas(P. 156)**
- ▶ **Atitinkamo popieriaus šaltinio automatinis pasirinkimas kiekvienai funkcijai(P. 157)**

## SVARBU

- Jei parametrai neatitinka įdėto popieriaus formato ir tipo, gali įstrigti popierius arba įvykti spausdinimo klaida.

# Stalčiuje įdėto popieriaus formato ir tipo nurodymas


553E-02R

**1** Pasirinkite <Popieriaus par.> ekrane Pagrindinis. ▶ Ekranas Pagrindinis(P. 109)


**2** Pasirinkite tikslinį popieriaus stalčių.

- Jei sumontuotas papildomas cassette feeding module, taip pat rodomas popieriaus dėklas.

### Modelis su jutikliniu pultu

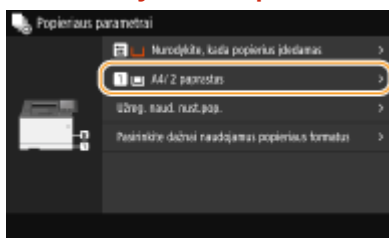


### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu

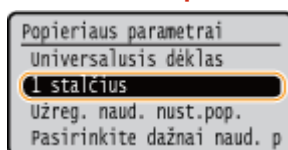

**3** Pasirinkite popieriaus formatą.

- Jei įdėto popieriaus formatas nerodomas, pasirinkite <Kiti formatai>.

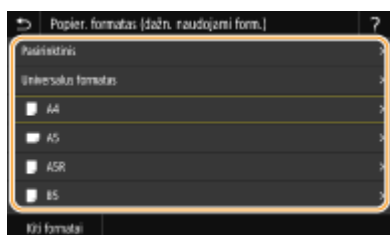

## ■ Kai dedamas pasirinktinio formato popierius (Modelis su jutikliniu pultu)

**1** Pasirinkite <Pasirinktinis>.

**2** Nurodykite <X> ir <Y> kraštinės ilgį.

- Pasirinkite <X> arba <Y>, tada skaičių mygtukais įveskite kiekvienos kraštinės ilgį.



### PASTABA:



- Jeigu užregistruojate dažnai naudojamo popieriaus formatą naudodami mygtukus <S1>--<S3>, galite iškviešti juos vienu lietim. ▶ Pasirinktinio popieriaus formato registravimas(P. 154)

**3** Pasirinkite <Taikyti>.




**PASTABA:****Kai dedamas A5 formato popierius**

- Gulsčios padėties dalyje pasirinkite <A5>. Stačios padėties dalyje pasirinkite <A5R>.

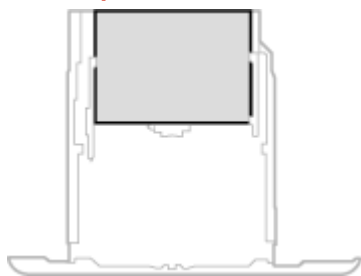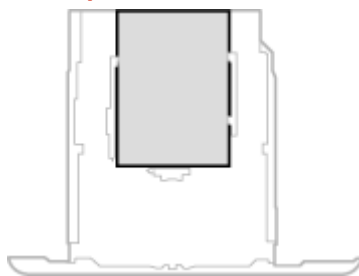**Gulsčia padėtis****Stačia padėtis****Apie <Universalus formatus>**

- Jei dažnai reikia keisti įdedamo popieriaus formatą, nustatykite <Universalus formatus>; taip sumažinsite kaskart keičiant parametą atliekamų veiksmų skaičių. Be to, jeigu spausdintuvo tvarkyklėje nurodytas visiškai kitokio formato popierius, negu įdėtasis, gali būti rodomas klaidos pranešimas. ►<**Kai neatitinka univ. popieriaus formatus>(P. 375)**

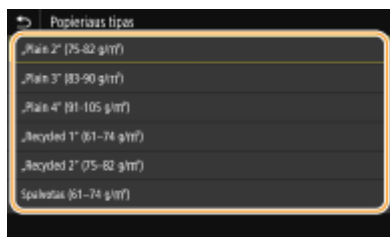**4 Pasirinkite popieriaus tipą.****PASTABA:****Apie <Universalus>**

- Jei dažnai reikia keisti įdedamo popieriaus formatą, nustatykite <Universalus>; taip sumažinsite kaskart keičiant parametą atliekamų veiksmų skaičių. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad šis parametras leidžia mašinaliai spausdinti, net jei spausdintuvo tvarkyklės popieriaus tipo parametras neatitinka į mašiną įdėto popieriaus.
- Kai spausdintuvo tvarkyklės popieriaus tipo parametras yra [Auto], aparatas veikia taip pat, kaip nustačius popieriaus tipą [Plain 1].


**NUORODOS**

- Popieriaus įdėjimas į popieriaus stalčių(P. 129)
- Rodomų popieriaus formatų apribojimas(P. 156)
- Galimas popierius(P. 498)
- <Prim. patikr. pop. parametr.>(P. 441)

# Universaliajame dėkle įdėto popieriaus formato ir tipo nurodymas

553E-02S

Čia pateikiamas ekranas rodomas, kai į universalųjį dėklą įdėtas popierius. Vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus nurodykite parametrus, atitinkančius įdėto popieriaus formatą ir tipą.

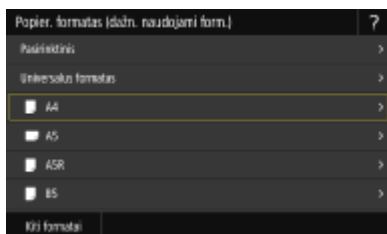

## PASTABA

### Jei įdėjus popieriaus anksčiau pavaizduotas ekranas nerodomas

- Jeigu į universalųjį dėklą visuomet dedate tokį patį popierių, popieriaus nustatymo veiksmus galite praleisti įregistravę popieriaus formatą ir tipą kaip numatytąjį parametą. Įregistravus numatytąjį parametą, anksčiau pavaizduotas ekranas nerodomas. Jei norite matyti ekraną, pasirinkite <Nurodykite, kada popierius įdedamas> ( **Universaliojo dėklo numatytųjų popieriaus parametų registravimas(P. 151)** ).

## 1 Pasirinkite popieriaus formatą.

- Jei įdėto popieriaus formatas nerodomas, pasirinkite <Kiti formatai>.



### ■ Kai dedamas pasirinktinio formato popierius

- 1 Pasirinkite <Pasirinktinis>.
- 2 Nurodykite <X> ir <Y> kraštinės ilgį.

#### Modelis su jutikliniu pultu

- Pasirinkite <X> arba <Y>, tada skaičių mygtukais įveskite kiekvienos kraštinės ilgį.




**PASTABA:**

- Jeigu užregistruojate dažnai naudojamo popieriaus formatą naudodami mygtukus <S1>–<S3>, galite iškviešti juos vienu lietim. ► **Pasirinktinio popieriaus formato registravimas(P. 154)**

**Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu**

- Iš eilės atlikite šiuos veiksmus: <X> ► įveskite popieriaus plotį ► **OK** ► <Y> ► įveskite popieriaus ilgį ► **OK**


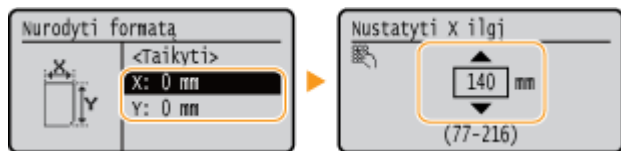


- 3** Pasirinkite <Taikyti>.


**PASTABA:****Kai dedamas A5 formato popierius**

- Gulsčios padėties dalyje pasirinkite <A5>. Stačios padėties dalyje pasirinkite <A5R>.

**Pavyzdys, skirtas LBP664Cx / LBP663Cdw:**

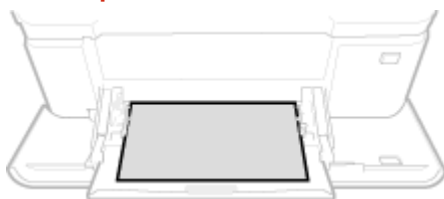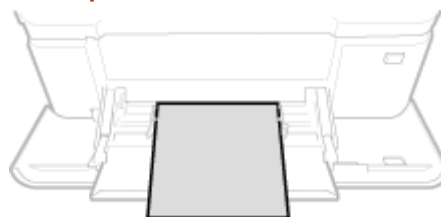**Gulsčia padėtis****Stačia padėtis****Apie <Universalus formatas>**

- Jei dažnai reikia keisti įdedamo popieriaus formatą, nustatykite <Universalus formatas>; taip sumažinsite kaskart keičiant parametą atliekamų veiksmų skaičių. Be to, jeigu spausdintuvo tvarkyklėje nurodytas visiškai kitokio formato popierius, negu įdėtasis, gali būti rodomas klaidos pranešimas. ► **<Kai neatitinka univ. popieriaus formatas>(P. 375)**

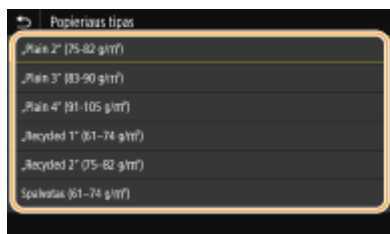**2 Pasirinkite popieriaus tipą.****PASTABA:****Apie <Universalus>**

- Jei dažnai reikia keisti įdedamo popieriaus formatą, nustatykite <Universalus>; taip sumažinsite kaskart keičiant parametą atliekamų veiksmų skaičių. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad šis parametras leidžia mašinai spausdinti, net jei spausdintuvo tvarkyklės popieriaus tipo parametras neatitinka į mašiną įdėto popieriaus.
- Kai spausdintuvo tvarkyklės popieriaus tipo parametras yra [Auto], aparatas veikia taip pat, kaip nustačius popieriaus tipą [Plain 1].

## NUORODOS

---

- ▶ Popieriaus dėjimas į universalųjį dėklą(P. 135)
- ▶ Rodomų popieriaus formatų apribojimas(P. 156)
- ▶ Galimas popierius(P. 498)

# Universaliojo dėklo numatytyjų popieriaus parametrų registravimas

553E-02U

Galite priskirti numatytuosius popieriaus parametrus universaliam dėklui. Įregistravus numatytuosius parametrus, kaskart į universalųjį dėklą įdėjus tokį patį popierių, nereikės gaišti laiko vėl nurodant parametrus.


## PASTABA

- Jei numatytieji popieriaus parametrai įregistruoti, įdėjus popieriaus, parametrų ekranas nerodomas ir visada naudojami tie patys parametrai. Jei įdedate kitokio formato arba tipo popierių ir nepakeičiate parametrų, aparatas gali spausdinti netinkamai. Norėdami išvengti šios problemos, atlikdami 3 veiksmą pasirinkite <Nurodykite, kada popierius įdedamas>, tada įdėkite popierių.


**1** Pasirinkite <Popieriaus par.> ekrane **Pagrindinis**. ▶ **Ekranas Pagrindinis(P. 109)**

**2** Pasirinkite universalųjį dėklą.

### Modelis su jutikliniu pultu

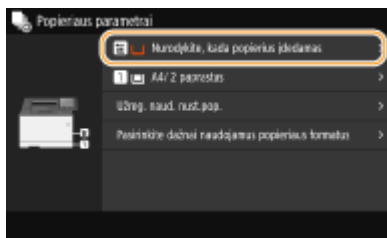


### Modelis su nespaltvotu skystųjų kristalų ekranu

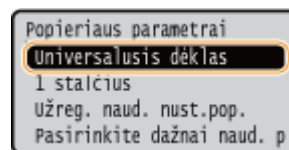

**3** Pasirinkite popieriaus formatą.

- Jei įdėto popieriaus formatas nerodomas, pasirinkite <Kiti formatai>.

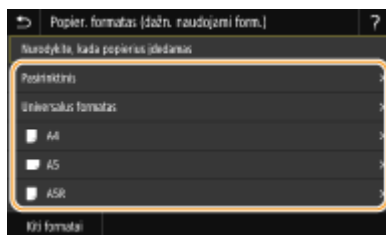

## ■ Pasirinktinio formato popieriaus registravimas

- 1 Pasirinkite <Pasirinktinis>.
- 2 Nurodykite <X> ir <Y> kraštinės ilgį.

### Modelis su jutikliniu pultu

- Pasirinkite <X> arba <Y>, tada skaičių mygtukais įveskite kiekvienos kraštinės ilgį.




## PASTABA:

- Jeigu užregistruojate dažnai naudojamo popieriaus formatą naudodami mygtukus <S1>-<S3>, galite iškviešti juos vienu lietim. ► **Pasirinktinio popieriaus formato registravimas (P. 154)**

### Modelis su nespaltvotu skystųjų kristalų ekranu

- Iš eilės atlikite šiuos veiksmus: <X> ► įveskite popieriaus plotį ► **OK** ► <Y> ► įveskite popieriaus ilgį ► **OK**

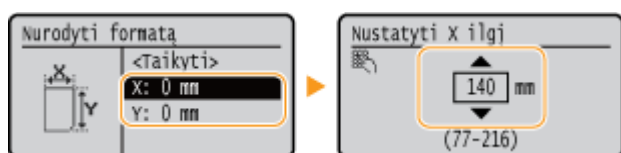

- 3 Pasirinkite <Taikyti>.


## PASTABA:

### Kai dedamas A5 formato popierius


- Gulščios padėties dalyje pasirinkite <A5>. Stačios padėties dalyje pasirinkite <A5R>.

**Pavyzdys, skirtas LBP664Cx / LBP663Cdw:**

#### Gulščia padėtis

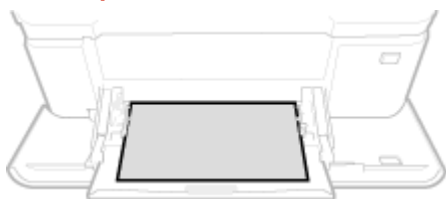


#### Stačia padėtis

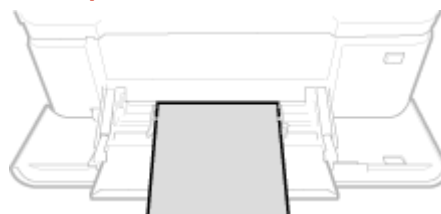

### Apie <Universalus formatas>

- Jei dažnai reikia keisti įdedamo popieriaus formatą, nustatykite <Universalus formatas>; taip sumažinsite kaskart keičiant parametras atliekamų veiksmų skaičių. Be to, jeigu spausdintuvo tvarkyklėje nurodytas visiškai kitokio formato popierius, negu įdėtasis, gali būti rodomas klaidos pranešimas. ► **<Kai neatitinka univ. popieriaus formatas> (P. 375)**

## 4 Pasirinkite popieriaus tipą.

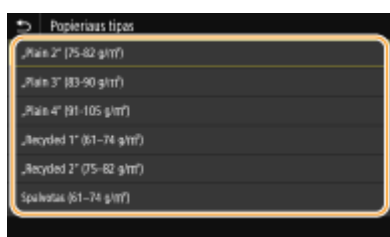

## PASTABA:

### Apie <Universalus>

- Jei dažnai reikia keisti įdedamo popieriaus formatą, nustatykite <Universalus>; taip sumažinsite kaskart keičiant parametą atliekamų veiksmų skaičių. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad šis parametras leidžia mašinai spausdinti, net jei spausdintuvo tvarkyklės popieriaus tipo parametras neatitinka į mašiną įdėto popieriaus.
- Kai spausdintuvo tvarkyklės popieriaus tipo parametras yra [Auto], aparatas veikia taip pat, kaip nustačius popieriaus tipą [Plain 1].

## NUORODOS

---

- ▶ **Popieriaus dėjimas į universalųjį dėklą(P. 135)**
- ▶ **Rodomų popieriaus formatų apribojimas(P. 156)**
- ▶ **Galimas popierius(P. 498)**

# Pasirinktinio popieriaus formato registravimas

553E-02W

Galite įregistruoti iki trijų dažnai naudojamų pasirinktinių popieriaus formatų.

## 1 Pasirinkite <Popieriaus par.> ekrane Pagrindinis. Ekranas Pagrindinis(P. 109)


## 2 Pasirinkite <Užreg. naud. nust.pop.>.

## 3 Pasirinkite registracijos numerį.

- Jei naudojate modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu, pasirinkę užregistruotą skaičių, tęskite ir pasirinkite <Redaguoti>.

### PASTABA:

#### Parametro naikinimas

- Pasirinkite užregistruotą numerį, tada pasirinkite <Naikinti>  <Taip>.




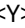
## 4 Nurodykite <X> ir <Y> kraštinės ilgį.

### Modelis su jutikliniu pultu ■

- Pasirinkite <X> arba <Y>, tada skaičių mygtukais įveskite kiekvienos kraštinės ilgį.



### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu ■

- Iš eilės atlikite šiuos veiksmus: <X>  įveskite popieriaus plotį   <Y>  įveskite popieriaus ilgį 



### PASTABA:


#### Registracijos numerio rodymo pavadinimo keitimas (Modelis su jutikliniu pultu)

- Pasirinkite <Pavadinimas>, įveskite rodomą pavadinimą, tada pasirinkite <Taikyti>.

## 5 Pasirinkite <Taikyti>.

## 6 modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu pasirinkite popieriaus tipą.



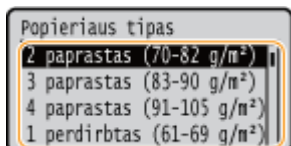

## PASTABA:

### Apie <Universalus>

- Jei dažnai reikia keisti įdedamo popieriaus formatą, nustatykite <Universalus>; taip sumažinsite kaskart keičiant parametru atliekamų veiksmų skaičių. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad šis parametras leidžia mašinai spausdinti, net jei spausdintuvo tvarkyklės popieriaus tipo parametras neatitinka į mašiną įdėto popieriaus.
- Kai spausdintuvo tvarkyklės popieriaus tipo parametras yra [Auto], aparatas veikia taip pat, kaip nustačius popieriaus tipą [Plain 1].

## Užregistruoto pasirinktinio formato nustatymas

### Modelis su jutikliniu pultu ■


Anksčiau aprašytos procedūros metu užregistruotą formatą galima iškviešti popieriaus formato pasirinkimo ekrane pasirinkus popieriaus stalčių arba universalųjį dėklą <Pasirinktinis>.



### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu ■

Anksčiau aprašytos procedūros metu užregistruoti popieriaus formatai rodomi popieriaus stalčiaus arba universaliojo dėklo popieriaus formato pasirinkimo ekrane.

**Pavyzdys, skirtas universaliajam dėklui.**

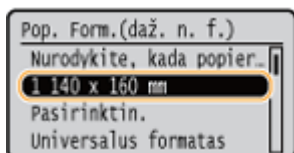

## NUORODOS

- ▶ Popieriaus įdėjimas į popieriaus stalčių (P. 129)
- ▶ Popieriaus dėjimas į universalųjį dėklą (P. 135)

## Rodomų popieriaus formatų apribojimas

553E-02X


Galite užtikrinti, kad tik dažnai naudojamo popieriaus formatai būtų rodomi ekrane renkantis popieriaus formato parametrus.

**1 Pasirinkite <Popieriaus par.> ekrane Pagrindinis. ▶Ekranas Pagrindinis(P. 109)**

**2 Pasirinkite <Pasirinkite dažnai naudojamus popieriaus formatus>.**


**3 Pasirinkite popieriaus šaltinį, kurio rodomus popieriaus formatus norite riboti.**

- Jei sumontuotas papildomas cassette feeding module, taip pat rodomas popieriaus dėklas.

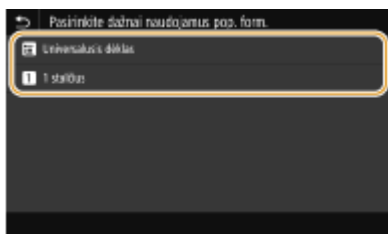

**4 Panaikinkite žymes langeliuose prie popieriaus formatų, kurie neturėtų būti rodomi.**

- Įsitikinkite, kad langeliai pažymėti tik prie dažnai naudojamų popieriaus formatų.

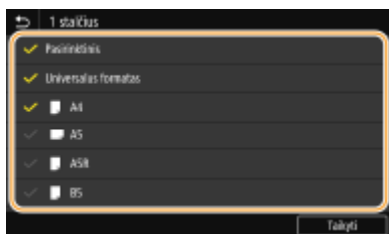

### PASTABA:

- Nepasirinktus popieriaus formatus galima peržiūrėti popieriaus formato nustatymo pasirinkimo ekrane pasirinkus <Kiti formatai>.

**5 Pasirinkite <Taikyti>.**

### NUORODOS

- ▶Stalčiuje įdėto popieriaus formato ir tipo nurodymas(P. 146)
- ▶Universaliajame dėkle įdėto popieriaus formato ir tipo nurodymas(P. 148)
- ▶Universaliojo dėklo numatytyjų popieriaus parametrų registravimas(P. 151)


# Atitinkamo popieriaus šaltinio automatinis pasirinkimas kiekvienai funkcijai

553E-02Y

Ijunkite arba išjunkite kiekvieno popieriaus šaltinio automatinio popieriaus šaltinio pasirinkimo funkciją. Jei ši funkcija nustatyta <Ijungta>, aparatas kiekvienai spausdinimo užduočiai automatiškai pasirenka popieriaus šaltinį, kuriame įdėtas atitinkamo formato popierius. Be to, kai pasirinktame popieriaus šaltinyje popierius baigiasi, ši funkcija leidžia spausdinti nepertraukiamai, perjungiant iš vieno popieriaus šaltinio į kitą, kuriame įdėtas to paties formato popierius.


- 1** Pasirinkite <Meniu> ekrane **Pagrindinis**. **▶ Ekranas Pagrindinis(P. 109)**
- 2** Pasirinkite <Funkcijų parametrai> ▶ <Įprasta> ▶ <Popieriaus tiekimo parametrai>.
- 3** Pasirinkite <Popieriaus šaltinio automatinis pasirinkimas>/<Aut. stalčių parin. ij. / išj.>.
- 4** Pasirinkite tikslią funkciją.

- Kai tikslinė funkcija yra ataskaitos / sąrašo spausdinimas arba atminties medijos spausdinimas, pasirinkite <Kita>.

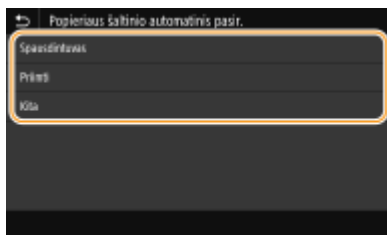

- 5** Kiekviename popieriaus šaltinyje, kuriam norite taikyti automatinio popieriaus šaltinio pasirinkimo funkciją, nurodykite <Ijungta>.

- Jei sumontuotas papildomas cassette feeding module, taip pat rodomas popieriaus dėklas.

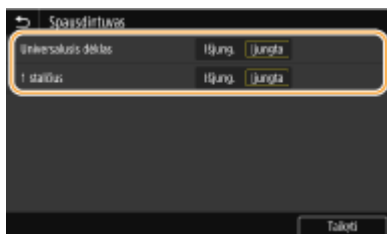

## ■ Modelis su jutikliniu pultu

Kiekviename tikslinio popieriaus šaltinyje pasirinkite <Ijungta>.

## ■ Modelis su nespaltvu skystųjų kristalų ekranu

Pasirinkite tikslinį popieriaus šaltinį ▶ <Ijungta>.

## PASTABA:

- Visada nurodykite <Ijungta> bent vienam popieriaus stalčiui. Jei visiems stalčiams pasirinksite <Išjungta>, negalėsite užbaigti nustatymo procedūros.

**6** Pasirinkite <Taikyti>.

## Ekranas tinkinimas

---

553E-030


Norėdami, kad ekraną Pagrindinis būtų paprasčiau naudoti, galite jį tinkinti.



### Ekranas Pagrindinis tinkinimas

---

Galite pertvarkyti rodomus elementus ir tinkinti ekraną, kad būtų paprasčiau pasirinkti funkcijas. ▶ **Ekranas Pagrindinis tinkinimas(P. 160)**

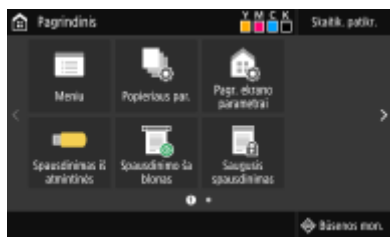

# Ekranų Pagrindinis tinkinimas

553E-031

Galite keisti elementų rodymo tvarką, kad būtų paprasčiau pasiekti ekraną Pagrindinis, ir tinkinti ekraną Pagrindinis.

- ▶ **Mygtukų išdėstymo keitimas (Modelis su jutikliniu pultu)(P. 160)**
- ▶ **Elementų rodymo tvarkos keitimas (Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu)(P. 161)**

## Mygtukų išdėstymo keitimas (Modelis su jutikliniu pultu)

Galite pertvarkyti mygtukus taip, kaip norite, kad būtų paprasčiau naudoti. Be to, vietoj mygtuko galite įterpti tarpą, kad būtų paprasčiau peržiūrėti ekraną Pagrindinis.


### 1 Pasirinkite <Pagr. ekrano parametrai> ekrane Pagrindinis. ▶ Ekranas Pagrindinis(P. 109)

- Jeigu rodomas prisijungimo ekranas, įveskite tinkamą ID ir PIN kodą. ▶ **Prisijungimas prie aparato(P. 126)**

### 2 Pasirinkite <Nustatyti rodymo tvarką>.

### 3 Pasirinkite norimą perkelti mygtuką.

- Pasirinktas mygtukas paryškintas. Bakstelėkite pasirinktą mygtuką dar kartą, kad panaikintumėte pasirinkimą.

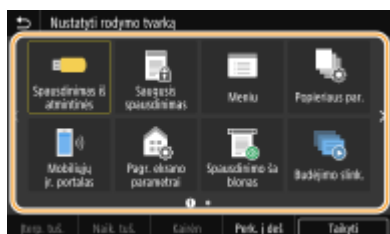

### 4 Pasirinkite <Kairėn> arba <Perk. į deš>.

- Mygtukas judės tiek kartų, kiek bakstelėsite.
- Ilgas <Kairėn> arba <Perk. į deš> palietimas nepertraukiamai perkelia pasirinktą mygtuką.

#### ■ Tuščių vietų įterpimas

- Pasirinkus <Įterp. tuš.>, pasirinkto mygtuko kairėje įterpiamas tarpas.
- Jei pasirenkamas mygtukas gale, tarpas įterpiamas net jei pasirinkta <Perk. į deš>.

#### PASTABA:

##### Tarpo naikinimas

- Pasirinkite tarpą, kurį norite naikinti, tada pasirinkite <Naik. tuš.>.


### 5 Pasirinkite <Taikyti>.

## Elementų rodymo tvarkos keitimas (Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu)


Galite laisvai keisti elementų rodymo tvarką, kad mygtukus būtų paprasčiau naudoti.

**1** Pasirinkite <Rod. tvarka (pagr.)> ekrane Pagrindinis.  Ekranas Pagrindinis(P. 109)

**2** Naudodami ▲ / ▼ pasirinkite norimą perkelti elementą ir paspauskite .

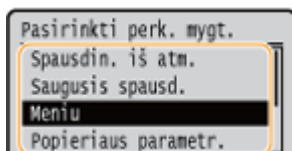

**3** Naudodami ▲ / ▼ pasirinkite paskirties vietą ir paspauskite .

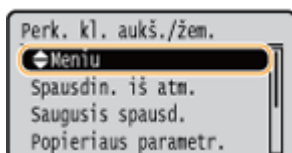

**4** Išdėstę mygtukus norima tvarka, paspauskite .

### NUORODOS

 Pagrindinės funkcijos(P. 117)

# Funkcijų numatytųjų reikšmių keitimas


553E-032

Numatytieji parametrai yra rodomi įjungus aparatą. Jei šiuos numatytuosius parametrus pakeisite pagal dažnai atliekamas operacijas, jums nebereikės tų pačių parametrų nurodyti kiekvieną kartą atliekant veiksmą.

## ■ Spausdinimas iš atmintinės

Informaciją apie keičiamus parametrų elementus žr.  <Pasiiekti saugomų failų parametrus>(P. 425) .




<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Pasiiekti failus> ► <Atmintinės parametrai> ► <Pasiiekti saugomų failų parametrus> ► <Keisti numatytuosius parametrus (sp. iš atm.)> ► Pasirinkite parametras ► Pakeiskite pasirinkto elemento numatytąją reikšmę ► <Taikyti> ► 

## PASTABA

- Jei kiekviename parametrų ekrane pasirenkate <Inicijuoti>, galite atkurti numatytuosius parametrus.

## NUORODOS

 **Spausdinimas iš USB atminties įrenginio (atminties laikmenos spausdinimas)(P. 183)**



# Garsų nustatymas

553E-033

Aparatas skleidžia garsus įvairiose situacijose, pavyzdžiui, užstrigus popieriui arba įvykus klaidai. Kiekvieno iš šių garsų garsumą galite nustatyti atskirai.

## 1 Rodomas ekranas <Garsumo parametrai>.

### ■ Modelis su jutikliniu pultu

Paspauskite  (🔊).

### ■ Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu


Pasirinkite <Meniu> ► <Nuostatos> ► <Garsumo parametrai>.


## 2 Pasirinkite parametą.

Parametras	Aprašymas	Veiksmas
<Įvedimo tonas>	Kaskart paspaudus valdymo pulto arba ekrano mygtuką, skleidžiamas patvirtinimo garsas	Pasirinkite <Įjungta> (skleisti signalą) arba <Išjungta> (neskleisti signalo).
<Klaidingos įvesties tonas>	Garsas skleidžiamas, kai atliekamas veiksmas su mygtukais neleistinas, pavyzdžiui, įvedus į galiojantį nustatymo intervalą nepatenkantį skaičių	
<Medžiagų papildymo tonas>	Garsas skleidžiamas, kai dažomųjų miltelių kasetė beveik tuščia	
<Perspėjimo tonas>	<b>Modelis su jutikliniu pultu</b> Garsas, informuojantis apie aparato problemą, pvz., užstrigusį popierių ar netinkamą veikimą. <b>Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu</b> Garsas, informuojantis apie aparato problemą, pvz., užstrigusį popierių, netinkamą veikimą ar netinkamo mygtuko paspaudimą.	
<Užduoties baigimo tonas>	Garsas skleidžiamas, kai užbaigiama operacija, pavyzdžiui, spausdinimas	
<Energijos taup. režimo įsp. sign.>	Garsas skleidžiamas, kai įsijungia arba išsijungia aparato budėjimo režimas	

## Miego režimo nustatymas


553E-034

Miego režimo funkcija išjungia valdymo pulto maitinimą, todėl sumažėja aparato sunaudojamos energijos kiekis. Jei kurį laiką su aparatu nebus atliekami jokie veiksmai, pavyzdžiui, pietų pertraukos metu, taupyti energiją galite tiesiog paspaudę valdymo pulte .

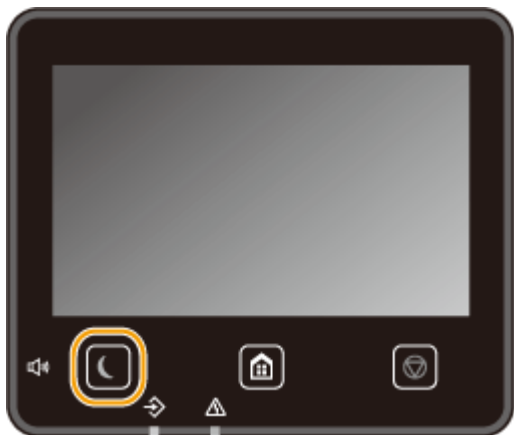

### PASTABA


#### Miego režimas

- Kai aparatas veikia budėjimo režimu,  šviečia geltonai žaliai.





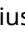


#### Situacijos, kai aparatas nepersijungia į budėjimo režimą

- aparatas veikia,
- šviečia arba mirksi duomenų indikatorius,
- aparatas atlieka veiksmus, pavyzdžiui, reguliuojamas arba valomas,
- įstringa popierius,
- rodomas meniu ekranas,
- ekrane rodomas klaidos pranešimas (Yra kelios išimtys. Kartais, kai rodomas klaidos pranešimas, aparatas persijungia į budėjimo režimą.),
- rodomas tiesioginio prisijungimo SSID / tinklo rakto ekranas,
- parametrai importuojami arba eksportuojami.

#### Automatinio perėjimo į budėjimo režimą laiko reikšmės keitimas

Automatinio perėjimo į budėjimo režimą laikas yra funkcija, kuri automatiškai perjungia aparatą į budėjimo režimą, jei nurodytą laiko tarpą jis nenaudojamas. Jei norite sutaupyti energijos, rekomenduojame naudoti numatytuosius gamyklinius parametrus (  <Laikmatis / energijos parametrai>(P. 318) ). Jei norite keisti laiko iki aparato persijungimo į automatinį budėjimo režimą trukmę, vykdykite toliau nurodytus veiksmus.



<Meniu>  <Nuostatos>  <Laikmatis / energijos parametrai>  <Automatinio užmigdyimo laikas>  
 Nustatykite laiką, kuris turi praeiti prieš aparatui automatiškai įjungiant miego režimą  <Taikyti>  
 

## Budėjimo režimo nurodyto laiko parametro keitimas

Galite konfigūruoti parametą taip, kad aparatas persijungtų į budėjimo režimą nurodytu laiku. Be to, galite konfigūruoti parametą taip, kad budėjimo režimas nurodytu laiku būtų išjungiamas.

### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Laikmatis / energijos parametrai> ► Pasirinkite <Kasd. aut. užmigd. laikmatis> arba <Miego rež. išj. laiko param.> ► Pasirinkite <Įjungta> dalyje <Nustatykite šią funkciją> ir įveskite laiką ► <Taikyti> ►

### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Laikmatis / energijos parametrai> ► Pasirinkite <Kasdienio autom. užmigdymo laikmatis> arba <Miego režimo išjungimo laiko param.> ► <Įjungta> ► Įveskite laiką ► ►

## Budėjimo režimo išjungimas

Norėdami išeiti iš budėjimo režimo, paspauskite ar bet kurį kitą valdymo pulto mygtuką.


## PASTABA

- Be to, jei naudojate modelis su jutikliniu pultu, norėdami išeiti iš budėjimo režimo, galite bakstelėti ekraną.

## USB atminties įrenginio naudojimas

553E-035

Jei norite naudoti USB atmintinę, įstatykite ją į įrenginio USB prievadą.

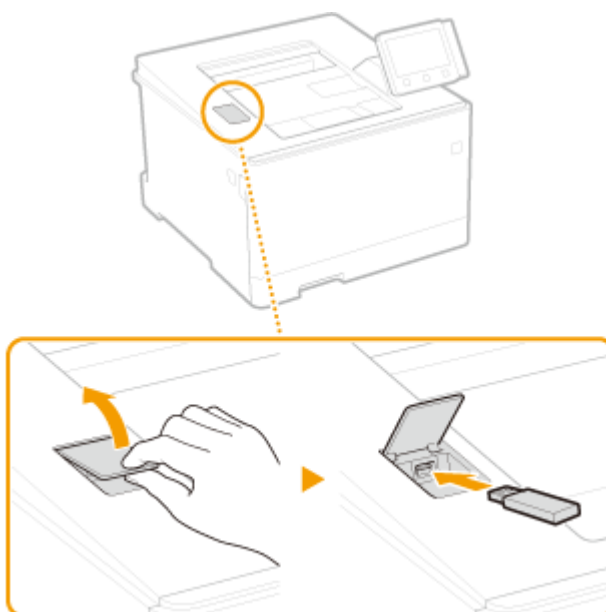

### SVARBU

#### Prieš naudojant USB atminties įrenginį

- USB atminties įrenginio palaikomi formatai yra FAT16 ir FAT32.

#### Toliau nurodyti įrenginiai ir naudojimai nepalaikomi:

- USB atminties įrenginiai, turintys įdiegtas saugos funkcijas
- USB standartų neatitinkantys USB atminties įrenginiai
- Atminties kortelių skaitytuvai, prijungti naudojant USB
- USB atminties įrenginiai, kurie naudojami kaip pailginimo kabeliai
- USB atminties įrenginiai, prijungti naudojant USB šakotuvą

#### USB atminties įrenginių tvarkymas

- Prieš įstatydami įsitikinkite, kad USB atminties įrenginys tinkamai orientuotas. Jei bandysite įstatyti netinkamai orientuotą, galite sugadinti atminties įrenginį ir aparatą.
- Neatjunkite, netrankykite ir nespauskite kitaip nejudinkite USB atminties įrenginio, kai duomenys yra importuojami ar eksportuojami. Taip pat neišjunkite aparato, kol vyksta apdorojimas.
- Gali būti, kad kai kuriuose USB atminties įrenginiuose negalėsite tinkamai įrašyti duomenų.

#### ■ Atjunkite USB atminties įrenginį.

### SVARBU

- Atjungdami USB atminties įrenginius, visuomet naudokite šią procedūrą. Atjungdami USB atminties įrenginius kitais būdais, galite sugadinti įrenginį ir aparatą.



# Spausdinimas

<b>Spausdinimas</b> .....	169
<b>Spausdinimas naudojant kompiuterį</b> .....	170
Spausdinimo atšaukimas .....	172
Spausdinimo būsenos ir žurnalo tikrinimas .....	175
<b>Įvairūs spausdinimo būdai</b> .....	177
PIN apsaugoto dokumento spausdinimas (saugusis spausdinimas) .....	178
Spausdinimas naudojant saugųjį spausdinimą .....	179
Spausdinimas iš USB atminties įrenginio (atminties laikmenos spausdinimas) .....	183
Spausdinti priimamos internetinės faksogramos .....	198


# Spausdinimas

553E-036

Yra daug būdų, kaip aparatą galima naudoti kaip spausdintuvą. Galite spausdinti dokumentus kompiuteriu naudodami spausdintuvo tvarkyklę arba spausdinti atvaizdų failus iš USB atminties įrenginio. Spausdinimo funkcijas rinkitės pagal savo poreikius.

## ■ Spausdinimas naudojant kompiuterį


Kompiuteriu sukurtą dokumentą galite spausdinti naudodami spausdintuvo tvarkyklę.

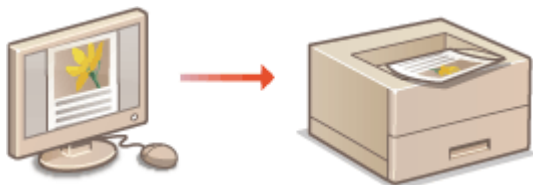

▶ **Spausdinimas naudojant kompiuterį(P. 170)**

## ■ Naudingos funkcijos spausdinant

Galite priskirti PIN spausdinimo duomenims, kad užtikrintumėte saugą ir tiesiogiai spausdintumėte USB atminties įrenginyje laikomus failus.

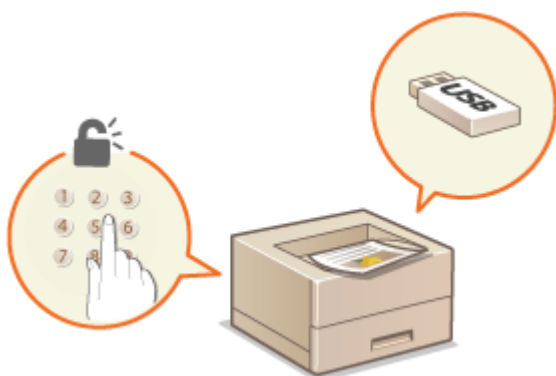

▶ **Įvairūs spausdinimo būdai(P. 177)**

### Spausdinimas naudojant mobiliuosius įrenginius

- Susiedami mobiliuosius įrenginius, tokius kaip išmanieji telefonai ar planšetiniai kompiuteriai, su šiuo aparatu, galėsite greitai ir lengvai spausdinti nuotraukas ir tinklalapius. Aparatas taip pat palaiko „Google Cloud Print™“.


▶ **Susiejimas su mobiliaisiais įrenginiais(P. 202)**

▶ **„Google“ spausdinimo iš debesies naudojimas(P. 222)**

## Spausdinimas naudojant kompiuterį

553E-037

Kompiuterio programa sukurtą dokumentą galite spausdinti naudodami spausdintuvo tvarkyklę. Spausdintuvo tvarkyklė apima naudingų parametrų, pvz., didinimą / mažinimą ir dvipusį spausdinimą, leidžiančių įvairiais būdais spausdinti dokumentus. Kad galėtumėte taikyti šią funkciją, turite atlikti kai kuriuos veiksmus, pvz., įdiegti spausdintuvo tvarkyklę savo kompiuteryje. Daugiau informacijos žr. internetinių instrukcijų svetainės atitinkamų tvarkyklių instrukcijose.

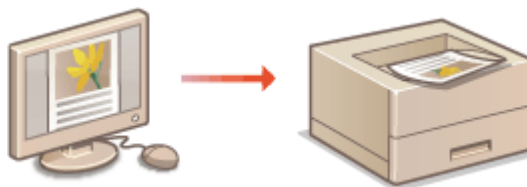

- ▶ **Apie spausdintuvo tvarkyklių žinyną(P. 170)**
- ▶ **Kaip naudoti pasirenkamus elementus(P. 170)**
- ▶ **Pagrindiniai spausdinimo veiksmai(P. 170)**

### Apie spausdintuvo tvarkyklių žinyną

Spausdintuvo tvarkyklės ekrane spustelėjus [Help] rodomas žinyno ekranas. Šiame ekrane galite matyti išsamius aprašus, kurių nėra Vartotojo instrukcija.

### Kaip naudoti pasirenkamus elementus

Jei įdiegus spausdintuvo tvarkyklę prie aparato prijungtas papildomas cassette feeding module, spausdintuvo tvarkyklėje atlikite toliau nurodytus veiksmus.

## SVARBU

- Norėdami atlikti toliau nurodytus veiksmus prisijunkite prie savo kompiuterio naudodami administratoriaus paskyrą.



Atidarykite spausdintuvo aplanką ( ▶ **Spausdintuvo aplanko išjungimas(P. 521)** ) ▶ Dešiniu juo pelės mygtuku spustelėkite šio aparato spausdintuvo tvarkyklės piktogramą ▶ [Spausdintuvo ypatybės] arba [Ypatybės] ▶ [Device Settings] skirtuke ▶ [Paper Source] ▶ Pasirinkite cassette feeding module srityje [1-Cassette Feeding Unit] [Optional Drawer/Cassette] ▶ [OK] ▶ [OK]

### Pagrindiniai spausdinimo veiksmai

Šiame skyriuje aprašoma, kaip spausdinti dokumentą savo kompiuteryje naudojant spausdintuvo tvarkyklę.


## PASTABA

### Popieriaus parametrai aparate

- Paprastai prieš spausdinant reikia nurodyti į kiekvieną popieriaus šaltinį įdedamo popieriaus formatą ir tipą.



- 1** Atidarykite dokumentą programa ir atidarykite spausdinimo dialogo langą.
- 2** Pasirinkite šio aparato spausdintuvo tvarkyklę ir spustelėkite [Nuostatos] arba [Ypatybės].
- 3** Jei reikia, nurodykite spausdinimo parametrus ir spustelėkite [OK].
  - Perjunkite skirtuką, atsižvelgdami į parametrus.

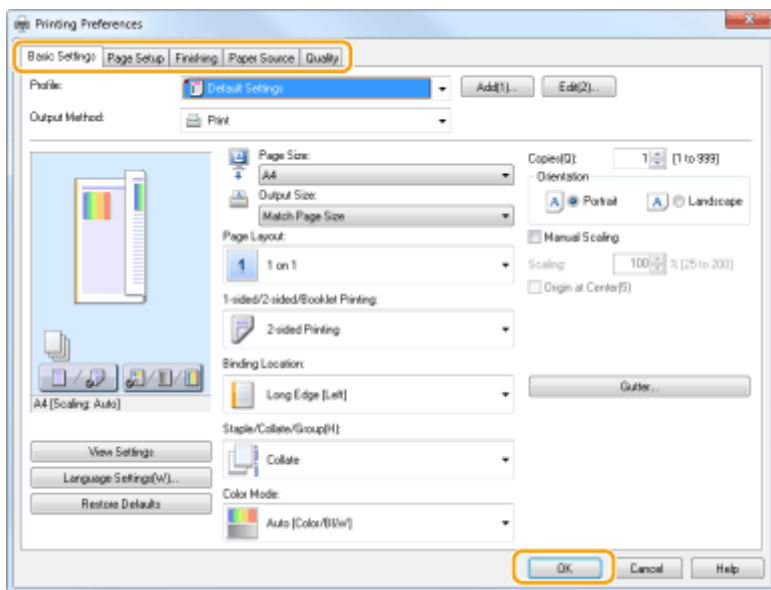

#### **4** Spustelėkite [Spausdinti] arba [Gerai].

⇒ Pradedama spausdinti.

- Jei norite atšaukti spausdinimą, žr. **Spausdinimo atšaukimas(P. 172)** .

#### NUORODOS

- **Spausdinimo būsenos ir žurnalo tikrinimas(P. 175)**
- **Spausdinant iš „Windows Store“ programėlės(P. 527)**

# Spausdinimo atšaukimas

553E-038

Spausdinimą galite atšaukti kompiuteriu arba naudodami aparato valdymo pultą.

- ▶ Naudojant kompiuterį(P. 172)
- ▶ Naudojant valdymo pultą(P. 173)

## Naudojant kompiuterį

Spausdinimą galite atšaukti naudodami darbalaukio sistemos dėkle rodomą spausdintuvo piktogramą.

### 1 Dukart spustelėkite spausdintuvo piktogramą.




#### PASTABA:

Kai spausdintuvo piktograma nerodoma

- Atidarykite spausdintuvo aplanką ( ▶ **Spausdintuvo aplanko išjungimas(P. 521)** ), dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite šio aparato spausdintuvo tvarkyklės piktogramą, tada – [Rodyti, kas spausdinama] (arba dukart spustelėkite šio aparato spausdintuvo tvarkyklę).

### 2 Pasirinkite dokumentą, kurį norite atšaukti, tada spustelėkite [Dokumentas]

▶ [Atšaukti].

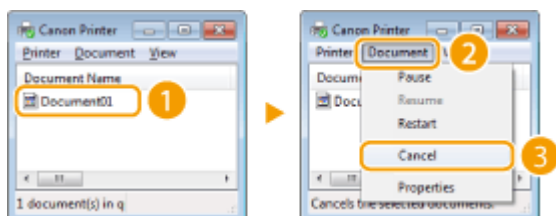

### 3 Spustelėkite [Taip].

⇒ Pasirinkto dokumento spausdinimas atšaukiamas.

#### PASTABA

- Atšaukus spausdinimą, dar gali būti išspausdinti keli puslapiai.


## PATARIMAI

### Atšaukiama iš „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) priemonės



- Spausdinimą galite atšaukti iš „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) puslapio [Job Status]: ▶ **Spausdinamų dokumentų esamos būsenos tikrinimas(P. 286)**

## Atšaukiama iš programos

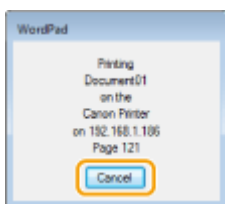
- Kai kuriose taikomosiose programose atsiranda toliau parodytas ekranas. Spausdinimą atšaukti galite spustelėdami [Atšaukti].



## Naudojant valdymo pultą

Spausdinimą atšaukite naudodami  arba <Būsenos mon.> (.

- Paspauskite , kad atšauktumėte

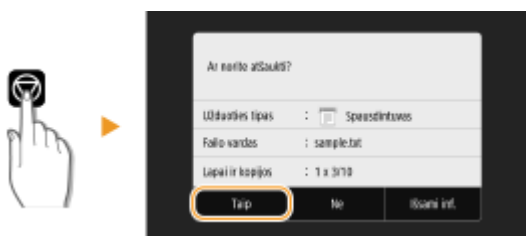

## Jei paspaudus ekrane rodomas dokumentų sąrašas

Pasirinkite dokumentą, kurį norite atšaukti, tada pasirinkite <Atšaukti> ► <Taip>.



- Patikrinkite spausdinimo darbų būseną prieš atšaukdami


## Modelis su jutikliniu pultu



<Būsenos mon.> ► <Spausdinimo užduotis> ► Pasirinkite dokumentą skirtuke <Spausdinimo užduoties būseną> ► <Atšaukti> ► <Taip>

## Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu



 ► <Spausdinimo užduotis> ► <Užduoties būseną> ► Pasirinkite dokumentą ► <Atšaukti> ► <Taip>

## PASTABA

- Atšaukus spausdinimą, dar gali būti išspausdinti keli puslapiai.

## NUORODOS

---

- ▶ **Pagrindiniai spausdinimo veiksmai(P. 170)**
- ▶ **Spausdinimo būsenos ir žurnalo tikrinimas(P. 175)**

# Spausdinimo būsenos ir žurnalo tikrinimas

553E-039

Galite patikrinti vykdomo spausdinimo būsenas ir išspausdintų dokumentų žurnalus.

## SVARBU

- Kai nustatyta <Rodyti užduočių žurnalą> reikšmė <Išjungta>, spausdinimo žurnalų tikrinti negalite. ▶  
<Rodyti užduočių žurnalą>(P. 440)

### Naudinga šiais atvejais

- Kai dokumentai ilgai neišspausdinami, gali būti naudinga peržiūrėti spausdinti laukiančių dokumentų sąrašą.
- Jei negalite rasti savo spausdintų spaudinių, galbūt norėsite peržiūrėti, ar neįvyko klaida.


**1** Paspauskite <Būsenos mon.> (🔍).

**2** Pasirinkite <Spausdinimo užduotis>.

**3** Patikrinkite spausdinimo būsenas ir žurnalus.

### ■ Spausdinimo būsenos tikrinimas

- 1** Skirtukas <Spausd. užduot. būs./><Užduoties būsena> ▶ Pasirinkite dokumentą, kurio būseną norite patikrinti.

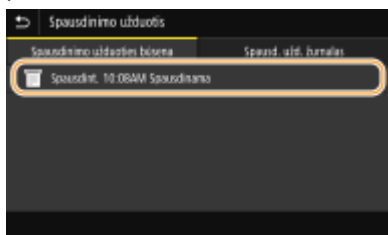

☞ Rodoma išsami dokumento informacija.

### ■ Spausdinimo žurnalų tikrinimas

- 1** Skirtukas <Spausd. užd. žurnalas>/<Užduočių žurnalas> ▶ Pasirinkite dokumentą, kurio žurnalą norite patikrinti.
- Sėkmingai išspausdinus dokumentą, rodoma <Gerai>, o jei dokumento nepavyko išspausdinti, nes jis buvo atšauktas arba įvyko klaida, rodoma <Klaida>.



⇒ Rodoma išsami dokumento informacija.

- Rodomas dokumento pavadinimas ar vartotojo vardas gali neatspindėti tikrojo dokumento ar vartotojo vardo.

### **PASTABA:**

**Kai įvyksta <Klaida>**, rodomas trijų skaitmenų numeris

- Šis numeris – tai klaidos kodas. Daugiau informacijos ieškokite internetinių instrukcijų svetainėje [Trikčių šalinimas \(FAQ\)](#).

### **NUORODOS**

---

▶ **Pagrindiniai spausdinimo veiksmai(P. 170)**

▶ **Spausdinimo atšaukimas(P. 172)**


## Įvairūs spausdinimo būdai

553E-03A

Šiame skyriuje aprašyta, kaip spausdinti dokumentą pridėjus PIN, kaip spausdinti USB atminties įrenginyje laikomą failą, nenaudojant spausdintuvo tvarkyklės, ir kaip priimti ir spausdinti internetines faksogramas.



▶ **PIN apsaugoto dokumento spausdinimas (saugusis spausdinimas)(P. 178)**

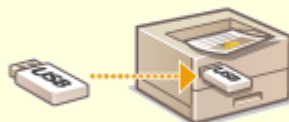

▶ **Spausdinimas iš USB atminties įrenginio (atminties laikmenos spausdinimas)(P. 183)**




▶ **Spausdinti priimamos internetinės faksogramos(P. 198)**

## PIN apsaugoto dokumento spausdinimas (saugusis spausdinimas)

---

553E-03C

Spausdinant iš kompiuterio ir nustačius dokumento PIN, dokumentas laikomas aparato atmintyje ir nespausdinamas, kol aparato valdymo pulte neįvedamas teisingas PIN. Ši funkcija vadinama saugiuoju spausdinimu, o PIN kodu apsaugotas dokumentas vadinamas apsaugotuoju dokumentu. Naudojant saugųjį spausdinimą konfidencialių dokumentų spaudiniai nelieka be priežiūros.

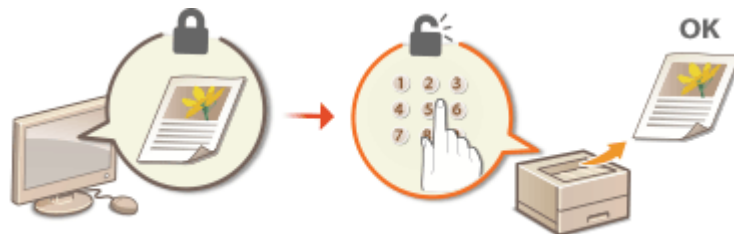

▶ Spausdinimas naudojant saugųjį spausdinimą (P. 179)



## Spausdinimas naudojant saugųjį spausdinimą


553E-03E

Šiame skyriuje aprašoma, kaip spausdinti dokumentą iš programos kaip apsaugotąjį dokumentą. Pirmoje šio skyriaus dalyje aprašoma, kaip apsaugotąjį dokumentą nusiųsti į aparatą, o antroje – kaip apsaugotąjį dokumentą spausdinti aparatu.

- ▶ **Apsaugotojo dokumento siuntimas iš kompiuterio į aparatą(P. 179)**
- ▶ **Apsaugotųjų dokumentų spausdinimas(P. 180)**
- ▶ **Apsaugotųjų dokumentų galiojimo laikotarpio keitimas(P. 180)**

### Apsaugotojo dokumento siuntimas iš kompiuterio į aparatą


- 1 Atidarykite dokumentą programa ir atidarykite spausdinimo dialogo langą.**
- 2 Pasirinkite šio aparato spausdintuvo tvarkyklę ir spustelėkite [Nuostatos] arba [Ypatybės].**
- 3 Pasirinkite [Secured Print] srityje [Output Method].**
  - ⇒ Rodomas išskylantysis ekranas Information. Peržiūrėkite pranešimą ir spustelėkite Taip arba Ne.
- 4 Jei reikia, nurodykite spausdinimo parametrus ir spustelėkite [OK].**
  - Perjunkite skirtuką, atsižvelgdami į parametrus.

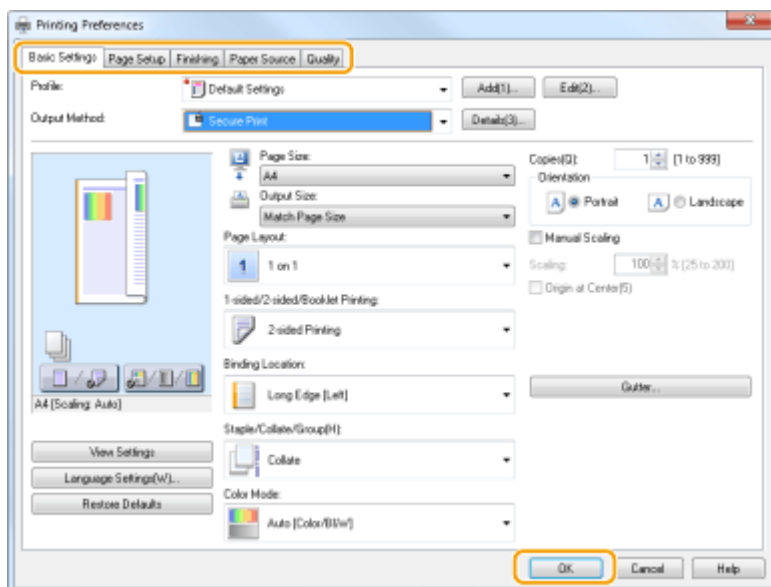


- 5 Spustelėkite [Spausdinti] arba [Gerai].**

⇒ Kai apsaugotasis dokumentas nusiunčiamas į aparatą, jis laikomas aparato atmintyje, kol bus išspausdintas.

## Apsaugotųjų dokumentų spausdinimas

Spausdina į aparatą atsiųstus apsaugotus dokumentus. Pasibaigus apsaugotojo dokumento galiojimo laikui (  **Apsaugotųjų dokumentų galiojimo laikotarpio keitimas(P. 180)** ), jis panaikinamas iš aparato atminties ir jo išspausdinti nebegalima.

### PASTABA

- Jei apsaugotieji dokumentai neišspausdinami, jie užima vietą atmintyje ir gali neleisti aparatui spausdinti netgi įprastų (ne apsaugotų) dokumentų. Pasistenkite kuo greičiau išspausdinti apsaugotuosius dokumentus.
- Galite patikrinti, kiek atminties naudoja apsaugotieji dokumentai.  
<Būsenos mon.> (  ) ▶ <Įrenginio informacija>/<Įtaiso būklė> ▶ <Saugiojo spausdin. atminties naud.>

### 1 Pasirinkite <Saugusis spausdinimas> ekrane Pagrindinis. Ekranas Pagrindinis(P. 109)

### 2 Pasirinkite apsaugotąjį dokumentą, kurį norite spausdinti.

- modelis su jutikliniu pultu pažymėkite norimo spausdinti apsaugotojo dokumento žymės langelį ir pasirinkite <Pradėti>. Galite pasirinkti kelis dokumentus tuo PIN.

### PASTABA:


#### Jei rodomas vartotojo pasirinkimo ekranas

- Jei atmintyje saugomi daugiau nei vieno vartotojo apsaugotieji dokumentai, prieš pasirodant failo pasirinkimo ekranui, rodomas vartotojo pasirinkimo ekranas. Pasirinkite savo vartotojo vardą.

#### Apsaugotojo dokumento naikinimas

- modelis su jutikliniu pultu galite bendrai panaikinti kelis dokumentus. Pažymėkite norimo naikinti apsaugotojo dokumento žymės langelį ir pasirinkite <Naikinti>.

### 3 Įveskite PIN kodą ir paspauskite <Taikyti> ( ).

- modelis su jutikliniu pultu 2 veiksmu pasirinkus kelis dokumentus su skirtingais PIN kodais, rodomas pranešimas. Pasirinkite <Uždaryti>, tada atlikdami 2 veiksmą dar kartą pasirinkite apsaugotąjį dokumentą.  
 Pradedama spausdinti.
  - Jei norite atšaukti spausdinimą, pasirinkite <Atšaukti> ▶ <Taip>.

## Apsaugotųjų dokumentų galiojimo laikotarpio keitimas

Po to, kai apsaugotasis dokumentas nusiunčiamas į aparatą iki jo panaikinimo po tam tikro laiko tarpo, galite keisti galiojimo laiką.

## ■ Modelis Modelis su jutikliniu pultu

**1 Pasirinkite <Meniu> ekrane Pagrindinis. ▶Ekranas Pagrindinis(P. 109)**

**2 Pasirinkite <Funkcijų parametrai>.**

**3 Pasirinkite <Saugusis spausdinimas>.**

- Jeigu rodomas prisijungimo ekranas, įveskite tinkamą ID ir PIN kodą. ▶Prisijungimas prie aparato(P. 126)

**4 Pasirinkite <Saugiojo spausd. naik. trukmė>.**

### **PASTABA:**

**Kai <Saugiojo spausd. naik. trukmė> negalima pasirinkti**

- Nustatykite <Naudoti saugųjį spausdinimą> kaip <Įjungta>.

**Saugiojo spausdinimo išjungimas**

- Nustatykite <Naudoti saugųjį spausdinimą> kaip <Išjungta>, tada paleiskite aparatą iš naujo.

**5 Nurodykite, kiek laiko aparate bus laikomi apsaugotieji dokumentai, ir pasirinkite <Taikyti>.**

- Jei neišspausdinamas prieš pasibaigiant nurodytam laikui, apsaugotasis dokumentas panaikinamas iš aparato atminties.

**6 Pasirinkite <Taikyti>.**

**7 Pasirinkite <Gerai>.**

**8 Paleiskite aparatą iš naujo. ▶Aparato paleidimas iš naujo(P. 105)**

## ■ Modelis Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu

**1 Pasirinkite <Meniu> ekrane Pagrindinis. ▶Ekranas Pagrindinis(P. 109)**

**2 Pasirinkite <Funkcijų parametrai>.**

**3 Pasirinkite <Saugusis spausdinimas>.**

- Jeigu rodomas prisijungimo ekranas, įveskite tinkamą ID ir PIN kodą. ▶Prisijungimas prie aparato(P. 126)

#### **4 Pasirinkite <Saugiojo spausdinimo panaikinimo laikas>.**

##### **PASTABA:**

**Kai <Saugiojo spausdinimo panaikinimo laikas> negalima pasirinkti**

- Nustatykite <Naudoti saugųjį spausdinimą> į <Įjungta>, iš naujo paleiskite aparatą, tada dar kartą pradėkite nustatymo procedūrą.

**Saugiojo spausdinimo išjungimas**

- Nustatykite <Naudoti saugųjį spausdinimą> kaip <Išjungta>, tada paleiskite aparatą iš naujo.

#### **5 Nurodykite, kiek laiko aparate bus laikomi apsaugotieji dokumentai.**

- Jei neišspausdinamas prieš pasibaigiant nurodytam laikui, apsaugotasis dokumentas panaikinamas iš aparato atminties.

#### **6 Paspauskite .**

##### **NUORODOS**

---


** Spausdinimo būsenos ir žurnalo tikrinimas(P. 175)**

** Spausdinimo naudojant kompiuterį apribojimas(P. 276)**

## Spausdinimas iš USB atminties įrenginio (atminties laikmenos spausdinimas)

553E-03F

Prijungę USB įrenginį prie aparato, galite spausdinti failus tiesiogiai. Naudojami šią funkciją galite spausdinti nenaudodami kompiuterio. Daugiau informacijos apie pasiekiamus USB atminties įrenginius ir USB atminties įrenginio prijungimą / atjungimą žr. **USB atminties įrenginio naudojimas(P. 166)** .

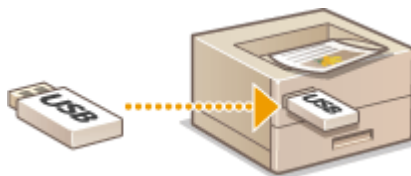

- ▶ **Failo spausdinimas iš USB atminties įrenginio Modelis su jutikliniu pultu(P. 183)**
- ▶ **Failo spausdinimas iš USB atminties įrenginio Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu(P. 191)**

### SVARBU


- Būtina nustatyti <Naudoti spausdinimo funkciją> kaip <Įjungta>. ▶ **<Atmintinės parametrai>(P. 434)**

### Failo spausdinimas iš USB atminties įrenginio Modelis su jutikliniu pultu

**1 Pasirinkite <Spausdinimas iš atmintinės> ekrane Pagrindinis. ▶ Ekranas Pagrindinis(P. 109)**

**2 Pasirinkite failo, kurį norite spausdinti, žymės langelį.**

- Galite pasirinkti kelis failus.

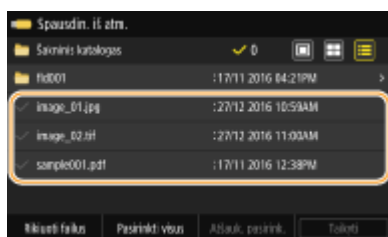

- Norėdami panaikinti pasirinkimą, dar kartą pasirinkite jau pasirinktą failą (✓).
- Pasirinkus aplanką, rodomas jo turinys. Jei norite grįžti į aukštesnio lygmens aplanką, pasirinkite

### PASTABA:

- Giliau nei penktajame kataloge esantys aplankai ir failai nerodomi.
- Kai pereisite prie kito aplanko, ankstesni failų pasirinkimai bus panaikinti.

### ■ Visų failų pasirinkimas

**1 Pasirinkite <Pasirinkti visus>.**


- Norėdami panaikinti visus pasirinkimus, pasirinkite <Atšauk. pasirink.>.

**2** Jei yra įvairių tipų failų, pasirinkite <JPEG / TIFF failai> arba <PDF failai>.


### ■ Failų rodymo būdo keitimas

Failų rodymo būdą galite pasirinkti „Peržiūra“ / „Miniatiūra“ / „Išsami informacija“.


#### Peržiūra

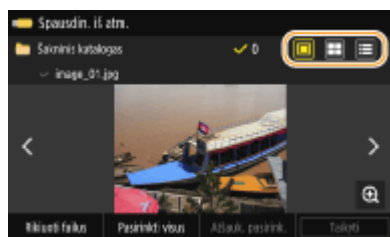

#### Miniatiūra

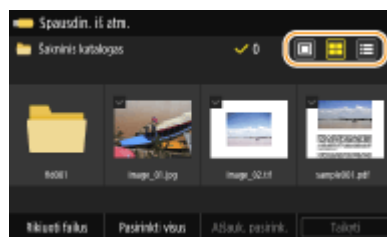

#### Išsami informacija

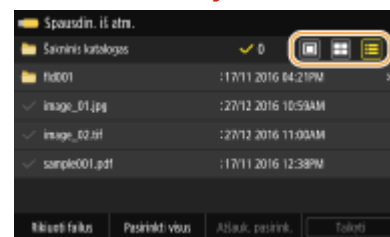

### PASTABA:

- Galite nurodyti failų rodymo būdą, naudojimą rodant ekraną <Spausdin. iš atm.>. ▶<Numatytieji rodymo parametrai>(P. 432)

### ■ Failų rūšiavimo tvarkos keitimas

Galite pakeisti USB atminties įrenginyje esančių failų rūšiavimo tvarką.

### PASTABA:

- Galite nurodyti rūšiavimo parametras, pvz., <Vardas (didėjimo tvarka)> arba <Data / laikas (didėjimo tvarka)>, kaip numatytąjį failų rūšiavimo tvarkos parametras. ▶<Failų rikiavimo numatytieji parametrai>(P. 433)

- 1 Pasirinkite <Rikiuoti failus>.
- 2 Pasirinkite failų rūšiavimo kriterijų.


### PASTABA:

- Pasirinkus <Data / laikas (didėjimo tvarka)> arba <Data / laikas (mažėjimo tvarka)>, failai rūšiuojami pagal failų modifikavimo datą ir laiką.

**3** Pasirinkite <Taikyti>.


**4** Nurodykite reikiamus spausdinimo parametrus.

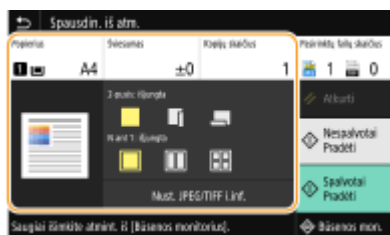

- Jei norite atkurti numatytuosius spausdinimo parametrus, galite pasirinkti <Atkurti>.



### <Popierius>

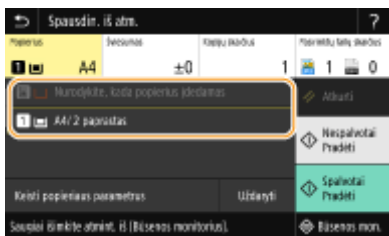Pasirinkite popieriaus šaltinį, kuriame įdėtas spausdinimui naudojamas popierius.



	Failams spausdinti naudojamas į universalųjį dėklą įdėtas popierius.
	Failams spausdinti naudojamas į aparato popieriaus stalčių (1 stalčius) įdėtas popierius.

## PASTABA:

- Jei sumontuotas papildomas cassette feeding module, taip pat rodomas popieriaus dėklas.
- Nurodydami kitus spausdinimo parametrus, pasirinkite <Uždaryti>.

## <Šviesumas>

Galite nustatyti spaudinių ryškumą.



## PASTABA:

- Nurodydami kitus spausdinimo parametrus, pasirinkite <Uždaryti>.

## <Kopijų skaičius>

Įveskite kopijų skaičių.






## PASTABA:

- Nurodydami kitus spausdinimo parametrus, pasirinkite <Uždaryti>.


## <2-pusis spausdinimas>

Galite pasirinkti vienpusį arba dvipusį spausdinimą.



	Spausdinama ant vienos popieriaus pusės.
	Spausdinama ant abiejų popieriaus pusių taip, kad išspausdinti puslapiai įrišti atverčiami horizontaliai. 
	Spausdinama ant abiejų popieriaus pusių taip, kad išspausdinti puslapiai įrišti atverčiami vertikaliai. 

### PASTABA:





- Funkcija <2-pusis spausdinimas> gali neveikti naudojant kai kuriuos popieriaus formatus ar tipus.  Galimas popierius(P. 498)

### <N ant 1>

- <N ant 1> negalima naudoti spausdinant TIFF failus.

Galite pasirinkti „N ant 1“ šabloną, jei norite spausdinti kelis atvaizdų duomenų lapus ant tos pačios popieriaus lapo pusės.



	Netaikoma „N ant 1“.
	Spausdinami du atvaizdų duomenų puslapiai ant vienos popieriaus lapo pusės.
	Spausdinami keturi atvaizdų duomenų puslapiai ant vienos popieriaus lapo pusės.
 (tik PDF)	Spausdinami aštuoni atvaizdų duomenų puslapiai ant vienos popieriaus lapo pusės.

### PASTABA:

- Jei naudojate PDF failą, vienoje popieriaus lapo pusėje galite spausdinti nuo 9 iki 16 puslapių atvaizdų duomenų, naudodami <N ant 1> dalyje <Nust. PDF išsamų inf.>.



### <Nust. JPEG/TIFF i.inf.>

Galite keisti JPEG ir TIFF atvaizdų spausdinimo parametrus.



### <2-pusis spausdinimas>


Galite nustatyti dvipusį spausdinimą. Pasirinkite surišimo padėtį.

### <N ant 1> (tik JPEG failai)

Spausdinami kelių atvaizdų duomenų puslapiai duomenys ant vienos popieriaus lapo pusės. Galite nurodyti vienoje popieriaus lapo pusėje spausdinamų puslapių skaičių. Pavyzdžiui, jei vienoje popieriaus lapo pusėje norite spausdinti keturis puslapius, pasirinkite <4 ant 1>.

### <Originalo tipas>

Originalo tipą galite pasirinkti atsižvelgdami į spausdinamą atvaizdą.

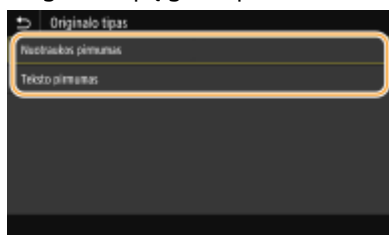

### <Nuotraukos pirmumas>


Prioritetas suteikiamas tolygiai spausdinamoms nuotraukoms.

### <Teksto pirmumas>

Prioritetas suteikiamas ryškiai spausdinamam tekstui.

### <Pustoniai>

Galite pasirinkti spausdinimo būdą, kuriuo atkursite pustonius (tarpinis diapazonas tarp šviesesnių ir tamsesnių atvaizdo sričių) ir taip užtikrinsite optimalią vaizdo kokybę.

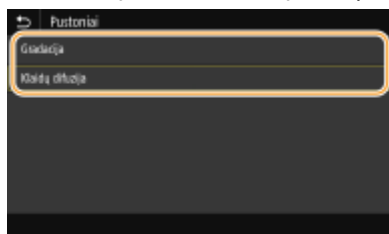

### <Gradacija>

Lygiai išspausdina atvaizdus, kuriuose naudojama gradacija, pvz., skaitmeninių fotoaparataų nuotraukas.

### <Klaidų difuzija>


Šis režimas tinkamas spausdinti duomenis su tekstu ir plonomis ir lenktomis CAD duomenų linijomis ir pan.

## PASTABA:

- Naudojant <Klaidų difuzija> gali būti sumažintas tekstūrų ir dažomųjų miltelių stabilumas.

### <Nustatyti PDF išsamią informaciją>

Galite keisti PDF spausdinimo parametrus.

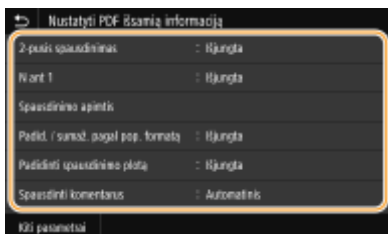

### <2-pusis spausdinimas>


Galite nustatyti dvipusį spausdinimą. Pasirinkite surišimo padėtį.

### <N ant 1>

Spausdinami kelių atvaizdų duomenų puslapiai duomenys ant vienos popieriaus lapo pusės. Galite nurodyti vienoje popieriaus lapo pusėje spausdinamų puslapių skaičių. Pavyzdžiui, jei vienoje popieriaus lapo pusėje norite spausdinti keturis puslapius, pasirinkite <4 ant 1>.

### <Spausdinimo apimtis>

Nurodykite puslapius, kuriuos norite spausdinti.

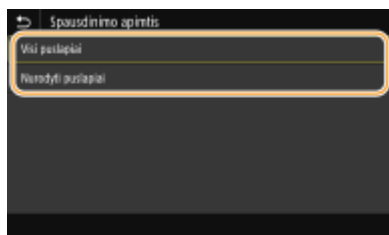

### <Visi puslapiai>

Spausdinami visi puslapiai.

### <Nurodyti puslapius>

Nurodykite popieriaus, ant kurio norite spausdinti, formatą. Įveskite norimą reikšmę <Pradinis puslapis> ir <Paskutinis psl.>, tada pasirinkite <Taikyti>.

### **SVARBU:**

- Jei į nurodytą puslapių diapazoną nepatenka nei vienas PDF failo puslapis, spausdinimas nepradedamas.

### <Padid. / sumaž. pagal pop. formatą>

Nurodykite, ar bus sumažinami, ar padidinami originalai atsižvelgiant į popieriaus spausdinimo diapazoną. Atkreipkite dėmesį, kad didinimas / mažinimas nedaro įtakos originalo masteliui.

### <Padidinti spausdinimo plotą>


Nurodykite, ar bus praplėstas spausdinimo diapazonas pagal popieriaus formatą.

### **PASTABA:**

- Jei nustatote <Ijungta>, atsižvelgiant į dokumentą, dalis spausdinio duomenų, esančių kraštinėse srityse, gali būti neišspausdinti arba popierius gali būti dalinai dėmėtas.

### <Spausdinti komentarus>

Šis parametras nurodo, ar PDF faile turi būti spausdinamos anotacijos.

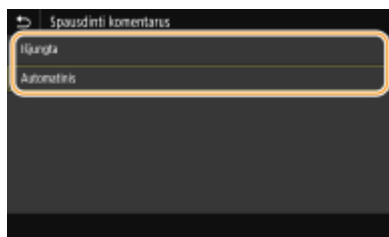

#### <Išjungta>

Anotacijos nespausdinamos.

#### <Automatinis>

Spausdinamos tik tos anotacijos, kurios skirtos spausdinti PDF faile.

### <Dokumento atidarymo slaptažodis>

Slaptažodžiu apsaugotus PDF failus galite spausdinti įvedę joms atidaryti reikalingą slaptažodį. Įveskite slaptažodį ir pasirinkite <Taikyti>.

### <Kiti parametrai>

#### <Pustoniai>

Galite pasirinkti spausdinimo būdą, kuriuo atkursite pustonius (tarpinis diapazonas tarp šviesesnių ir tamsesnių atvaizdo sričių) ir taip užtikrinsite optimalią vaizdo kokybę. Šį parametras galite nustatyti visiems viename dokumente esantiems atvaizdo tipams. Parametro aprašymą žr. [▶<Pustoniai>\(P. 415\)](#) .

#### <Grynai juodas tekstas>

Galite spausdinti juodą tekstą, kurio spalvos informacija yra „R = G = B = 0%“, „C = M = Y = 100%“ ar „C = M = Y = 0%/K = 100%“, naudojant tik K (juodos spalvos) dažomuosius miltelius. Parametro aprašymą žr. [▶<Grynai juodas tekstas>\(P. 410\)](#) .

#### <Spausdinimas juodai>

Nurodykite spausdinimo metodą, kuris bus naudojamas kai juodas tekstas perdengs spalvotą foną ar figūrą. Parametro aprašymą žr. [▶<Spausdinimas juodai>\(P. 411\)](#) .

#### <RGB šaltinio profilis>

Pasirinkite spalvų atitikimo šaltinio profilį RGB duomenims spausdinti, atsižvelgdami į naudojamą monitorių. Parametro aprašymą žr. [▶<RGB šaltinio profilis>\(P. 411\)](#) .

#### <CMYK imitavimo profilis>

Šis parametras leidžia jums nurodyti imitacijos tikslą CMYK (žydra, purpurinė, geltona, juoda) duomenims spausdinti. Atsižvelgiant į imitaciją, aparatas konvertuoja CMYK duomenis į CMYK spalvų modelį, kuris priklauso nuo įrenginio. Parametro aprašymą žr. [▶<CMYK imitavimo profilis>\(P. 412\)](#) .

#### <Naudoti pilkio pustonių profilį>

Nurodykite, ar konvertuoti pilkos spalvos duomenis į CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) duomenis naudojant aparato pilkų pustonių profilį. Parametro aprašymą žr. [▶<Naudoti pilkio pustonių profilį>\(P. 413\)](#) .

#### <Išvesties profilis>

Pasirinkite reikiamą spausdinimo duomenų profilį. Šią parinktį galima nurodyti kiekvienam atvaizdo tipui viename dokumente. Parametro aprašymą žr. [▶<Išvesties profilis>\(P. 413\)](#) .

#### <Sutapdinimo metodas>

Pasirinkite elementą, kuriam bus skiriamas prioritetas koreguojant spalvas <RGB šaltinio profilis>. Parametro aprašymą žr. [▶<Sutapdinimo metodas>\(P. 414\)](#) .

#### <Sudėtinis spausdinimas>

Nurodykite, ar kaip sudėtinė išvestis bus ant viršaus spausdinami CMYK duomenys, jeigu nurodytas spausdinimas ant viršaus. Parametro aprašymą žr. [▶<Sudėtinis spausdinimas>\(P. 416\)](#) .

#### <Pilkio pustonių konvertavimas>

Nurodykite spalvotų duomenų spausdinimą nespalvoto spausdinimo būdu. Parametro aprašymą žr. **<Pilkie pustonių konvertavimas>(P. 417)** .

### <Spausdinimo kokybė>

#### <Tankis>

Koreguokite spausdinimui naudojamų dažomųjų miltelių tankį. Parametro aprašymą žr. **<Tankis>(P. 377)** .

#### <Dažų taupymas>

Pasirinkus <Įjungta>, spausdinama dažomųjų miltelių taupymo režimu. Pasirinkite <Įjungta> jei norite peržiūrėti išdėstymą ar kitas išvaizdos charakteristikas, prieš atlikdami galutinį didelės užduoties spausdinimą. Parametro aprašymą žr. **<Dažų taupymas>(P. 378)** .

#### <Gradacija>

Pasirinkite apdorojimo metodą, naudojamą atkuriant gradaciją. <2 aukštas> teikia tikslesnę gradaciją, negu <1 aukštas>. Parametro aprašymą žr. **<Gradacija>(P. 378)** .

#### <Tankio tikslus reguliavimas>

Jeigu plonos linijos arba smulkus tekstas yra neryškus, padidinkite tankį, kad spaudinys būtų ryškesnis. Parametro aprašymą žr. **<Tankio tikslus reguliavimas>(P. 379)** .

#### <Skiriamoji geba>

Nurodykite spausdinimo duomenų apdorojimo raišką. Parametro aprašymą žr. **<Skiriamoji geba>(P. 379)** .

#### <Specialusis glodinimo režimas>

Norėdami spausdinti glotnaus vaizdo duomenis, pasirinkite režimą. Jeigu naudojant <1 režimas> (numatytasis) spaudinių kokybė yra nepriimtina, išbandykite kitą režimą. Parametro aprašymą žr. **<Specialusis glodinimo režimas>(P. 379)** .

#### <Dažų kiekio koregavimas>

Jeigu teksto ar linijų dažomųjų miltelių kiekis viršija aparato ribinę reikšmę, atlikite koregavimus, kad dažomųjų miltelių kiekis neviršytų ribinės reikšmės. Parametro aprašymą žr. **<Dažų kiekio koregavimas>(P. 380)** .

#### <Linijos kontrolė>

Pasirinkite apdorojimo metodą, naudojamą atkuriant linijas. Parametro aprašymą žr. **<Linijos kontrolė>(P. 381)** .

#### <Pločio reguliavimas>

Pastorinto teksto ar tikslų linijų parametro konfigūravimas. Parametro aprašymą žr. **<Pločio reguliavimas>(P. 381)** .

#### <Pažangusis glodinimas>

Konfigūruokite glodinimo parametras, kad diagramų kontūrai (pvz., programomis sukurtos iliustracijos) ar tekstas būtų spausdinamas glotniu režimu. <2 lygis> pritaiko stipresnį glodinimo efektą nei <1 lygis>. Šį parametras galite taikyti atskirai tekstui ir grafikai. Parametro aprašymą žr. **<Pažangusis glodinimas>(P. 382)** .

#### <Gradacijos glodinimas>

Konfigūruokite glodinimo parametras, kad diagramų gradacija (spalvų tankis) (pvz., programomis sukurtos iliustracijos) ar taškinis atvaizdis būtų spausdinamas glotniu režimu. <2 lygis> pritaiko stipresnį glodinimo efektą nei <1 lygis>. Šį parametras galite taikyti atskirai grafikai ir atvaizdams. Parametro aprašymą žr. **<Gradacijos glodinimas>(P. 383)** .

## 5 Pasirinkite <Pradėti>.

► Pasirinkus <Nespalvotai>, paleidžiamas nespalvotas spausdinimas. Pasirinkus <Spalvotai>, paleidžiamas spalvotas spausdinimas.

- Jei norite atšaukti spausdinimą, pasirinkite <Atšaukti> ► <Taip>.

## PATARIMAI

- Jei visada norite spausdinti naudodami tuos pačius parametrus, skaitykite **▶Spausdinimas iš atmintinės(P. 162)**

### Failo spausdinimas iš USB atminties įrenginio Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu

**1** Pasirinkite **<Spausdin. iš atm.>** ekrane **Pagrindinis**. **▶Ekranas Pagrindinis(P. 109)**

**2** Pasirinkite **<Pasirinkti failą ir spausdinti>**.

#### PASTABA:

##### <Indekso spausdinimas>


- Galite spausdinti USB atminties įrenginyje laikomų JPEG failų miniatiūras. Jei norite atvaizdus spausdinti kaip miniatiūras, ekrane pasirinkite **<Indekso spausdinimas>** ir pereikite prie kito veiksmo.

##### <Rikiuoti failus>

- Rinkdamiesi norimą spausdinti failą, galite keisti failų rikiavimo tvarką.
- Informacijos apie tai, kaip kaskart rodyti failus atsižvelgiant į tuos pačius kriterijus, žr. **▶<Failų rikiavimo numatytieji parametrai>(P. 433)** .

**3** Pasirinkite spausdintiną failą ir paspauskite **OK**.

- Galite pasirinkti kelis failus.

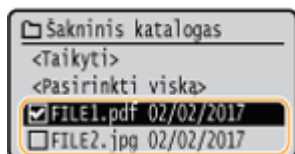

- Norėdami panaikinti pasirinkimą, dar kartą pasirinkite jau pasirinktą failą (✓) ir paspauskite **OK**.
- Pasirinkus aplanką, rodomas jo turinys. Jei norite grįžti į aukštesnio lygmens aplanką, pasirinkite **↶**.

#### PASTABA:

- Toliau nei trečiame kataloge esantys aplankai ir failai nerodomi.
- Kai pereisite prie kito aplanko, ankstesni failų pasirinkimai bus panaikinti.

#### ■Visų failų pasirinkimas

**1** Pasirinkite **<Pasirinkti viską>**.


- Norėdami panaikinti visus pasirinkimus, pasirinkite **<Pašalinti viską>**.

**2** Jei yra įvairių tipų failų, pasirinkite **<JPEG / TIFF>** arba **<PDF>**.

**4** Pasirinkite **<Taikyti>**.

## 5 Nurodykite reikiamus spausdinimo parametrus.

- Pasirinkite elementą, kurį norite nustatyti.

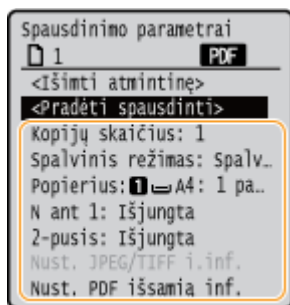

### <Kopijų skaičius>


Nurodykite kopijų skaičių. Įveskite kiekį naudodami skaičių mygtukus ir paspauskite **OK**.



### <Spalvinis režimas>

Pasirinkite spausdinti duomenis nespaltvotai arba spalvotai.

### <Popierius>

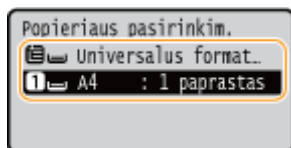Pasirinkite popieriaus šaltinį, kuriame įdėtas spausdinimui naudojamas popierius.



	Failams spausdinti naudojamas į universalųjį dėklą įdėtas popierius.
	Failams spausdinti naudojamas į aparato popieriaus stalčių (1 stalčius) įdėtas popierius.

## PASTABA:

- Jei sumontuotas papildomas cassette feeding module, taip pat rodomas popieriaus dėklas.


### <N ant 1>

- <N ant 1> negalima naudoti spausdinant TIFF failus.

Spausdinami kelių atvaizdų duomenų puslapiai duomenys ant vienos popieriaus lapo pusės. Galite nurodyti vienoje popieriaus lapo pusėje spausdinamų puslapių skaičių. Pavyzdžiui, jei vienoje popieriaus lapo pusėje norite spausdinti keturis puslapius, pasirinkite <4 ant 1>.

### <2-pusis>

Galite nustatyti dvipusį spausdinimą. Pasirinkite surišimo padėtį.

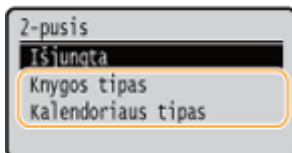

**<Knygos tipas>**

Spausdinama ant abiejų popieriaus pusių taip, kad išspausdinti puslapiai įrišti atverčiami horizontaliai.



**<Kalendoriaus tipas>**

Spausdinama ant abiejų popieriaus pusių taip, kad išspausdinti puslapiai įrišti atverčiami vertikaliai.




**PASTABA:**

- Funkcija <2-pusis> gali neveikti naudojant kai kuriuos popieriaus formatus ar tipus. **Galimas popierius(P. 498)**


**<Nust. JPEG/TIFF išsam. informac.>**

Galite keisti JPEG ir TIFF atvaizdų spausdinimo parametrus.

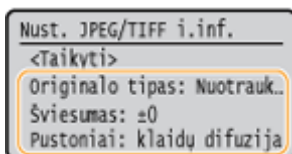

**<Originalo tipas>**

Originalo tipą galite pasirinkti atsižvelgdami į spausdinamą atvaizdą.

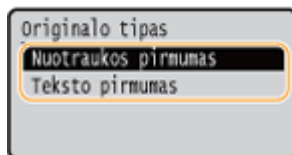

**<Nuotraukos pirmumas>**

Prioritetas suteikiamas tolygiai spausdinamoms nuotraukoms.

**<Teksto pirmumas>**

Prioritetas suteikiamas ryškiai spausdinamam tekstui.

**<Šviesumas>**


Galite reguliuoti atvaizdų ryškumą. Sureguliuokite ryškumą, tada paspauskite **OK**.

**PASTABA:**

- TIFF failų <Šviesumas> galite nustatyti tik tuomet, kai jie suglaudinti kaip JPEG.

### <Pustoniai>

Galite pasirinkti spausdinimo būdą, kuriuo atkursite pustonius (tarpinis diapazonas tarp šviesesnių ir tamsesnių atvaizdo sričių) ir taip užtikrinsite optimalią vaizdo kokybę.

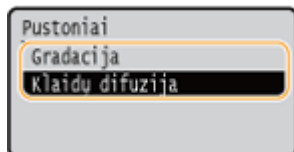

### <Gradacija>

Lygiai išspausdina atvaizdus, kuriuose naudojama gradacija, pvz., skaitmeninių fotoaparataų nuotraukas.

### <Klaidų difuzija>


Šis režimas tinkamas spausdinti duomenis su tekstu ir plonomis ir lenktomis CAD duomenų linijomis ir pan.

## PASTABA:

- Naudojant <Klaidų difuzija> gali būti sumažintas tekstūrų ir dažomųjų miltelių stabilumas.

### <Nustatyti PDF išsamią informaciją>

Galite keisti PDF spausdinimo parametrus.

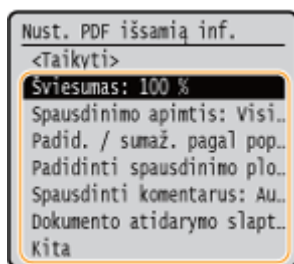


### <Šviesumas>

Galite reguliuoti atvaizdų ryškumą. Sureguliuokite ryškumą, tada paspauskite **OK**.

### <Spausdinimo apimtis>

Nurodykite puslapius, kuriuos norite spausdinti.

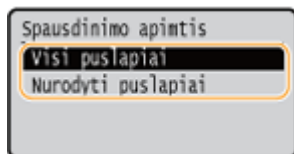

### <Visi puslapiai>

Spausdinami visi puslapiai.

### <Nurodyti puslapiai>

Nurodykite popieriaus, ant kurio norite spausdinti, formatą. Įveskite norimą reikšmę kiekviename iš <Pirmas puslapis> ir <Paskutinis puslapis> naudodami skaičių mygtukus ir pasirinkite <Taikyti>.

## SVARBU:

- Jei į nurodytą puslapių diapazoną nepatenka nei vienas PDF failo puslapis, spausdinimas nepradedamas.

### <Padid. / sumaž. pagal pop. formatą>

Nurodykite, ar bus sumažinami, ar padidinami originalai atsižvelgiant į popieriaus spausdinimo diapazoną. Atkreipkite dėmesį, kad didinimas / mažinimas nedaro įtakos originalo masteliui.



### <Padid. spausdin. plotą>


Nurodykite, ar bus praplėstas spausdinimo diapazonas pagal popieriaus formatą.

## PASTABA:

- Jei nustatote <Ijungta>, atsižvelgiant į dokumentą, dalis spausdinio duomenų, esančių kraštinėse srityse, gali būti neišspausdinti arba popierius gali būti dalinai dėmėtas.

### <Spausdinti komentarus>

Šis parametras nurodo, ar PDF faile turi būti spausdinamos anotacijos.

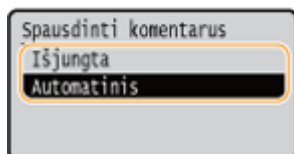

#### <Išjungta>

Anotacijos nespausdinamos.

#### <Automatinis>

Spausdinamos tik tos anotacijos, kurios skirtos spausdinti PDF faile.

### <Dokumento atidarymo slaptažodis>

Slaptažodžiu apsaugotus PDF failus galite spausdinti įvedę joms atidaryti reikalingą slaptažodį. Įveskite slaptažodį ir pasirinkite <Taikyti>.

### <Kita>

#### <Pustoniai>

Galite pasirinkti spausdinimo būdą, kuriuo atkursite pustonius (tarpinis diapazonas tarp šviesesnių ir tamsesnių atvaizdo sričių) ir taip užtikrinsite optimalią vaizdo kokybę. Šį parametras galite nustatyti visiems viename dokumente esantiems atvaizdo tipams. Parametro aprašymą žr. [▶<Pustoniai>\(P. 415\)](#) .

#### <Grynai juodas tekstas>

Galite spausdinti juodą tekstą, kurio spalvos informacija yra „R = G = B = 0%“, „C = M = Y = 100%“ ar „C = M = Y = 0%/K = 100%“, naudojant tik K (juodos spalvos) dažomuosius miltelius. Parametro aprašymą žr. [▶<Grynai juodas tekstas>\(P. 410\)](#) .

#### <Spausdinimas juodai>

Nurodykite spausdinimo metodą, kuris bus naudojamas kai juodas tekstas perdengs spalvotą foną ar figūrą. Parametro aprašymą žr. [▶<Spausdinimas juodai>\(P. 411\)](#) .

#### <RGB šaltinio profilis>

Pasirinkite spalvų atitikimo šaltinio profilį RGB duomenims spausdinti, atsižvelgdami į naudojamą monitorių. Parametro aprašymą žr. [▶<RGB šaltinio profilis>\(P. 411\)](#) .

#### <CMYK imitavimo profilis>

Šis parametras leidžia jums nurodyti imitacijos tikslą CMYK (žydra, purpurinė, geltona, juoda) duomenims spausdinti. Atsižvelgiant į imitaciją, aparatas konvertuoja CMYK duomenis į CMYK spalvų modelį, kuris priklauso nuo įrenginio. Parametro aprašymą žr. [▶<CMYK imitavimo profilis>\(P. 412\)](#) .

#### <Naudoti pilkio pustonių profilį>

Nurodykite, ar konvertuoti pilkos spalvos duomenis į CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) duomenis naudojant aparato pilkų pustonių profilį. Parametro aprašymą žr. [▶<Naudoti pilkio pustonių profilį>\(P. 413\)](#) .

#### <Išvesties profilis>

Pasirinkite reikiamą spausdinimo duomenų profilį. Šią parinktį galima nurodyti kiekvienam atvaizdo tipui viename dokumente. Parametro aprašymą žr. [▶<Išvesties profilis>\(P. 413\)](#) .

#### <Sutapdinimo metodas>

Pasirinkite elementą, kuriam bus skiriamas prioritetas koreguojant spalvas <RGB šaltinio profilis>. Parametro aprašymą žr. [▶<Sutapdinimo metodas>\(P. 414\)](#) .

**<Sudėtinis spausdinimas>**

Nurodykite, ar kaip sudėtinė išvestis bus ant viršaus spausdinami CMYK duomenys, jeigu nurodytas spausdinimas ant viršaus. Parametro aprašymą žr. **<Sudėtinis spausdinimas>(P. 416)** .

**<Pilkie pustonių konvertavimas>**

Nurodykite spalvotų duomenų spausdinimą nespaltoto spausdinimo būdu. Parametro aprašymą žr. **<Pilkie pustonių konvertavimas>(P. 417)** .

**<Spausdinimo kokybė>****<Tankis>**

Koreguokite spausdinimui naudojamų dažomųjų miltelių tankį. Parametro aprašymą žr. **<Tankis>(P. 377)** .

**<Dažų kiekio koregavimas>**

Jeigu teksto ar linijų dažomųjų miltelių kiekis viršija aparato ribinę reikšmę, atlikite koregavimus, kad dažomųjų miltelių kiekis neviršytų ribinės reikšmės. Parametro aprašymą žr. **<Dažų kiekio koregavimas>(P. 380)** .

**<Dažų taupymas>**

Pasirinkus <Įjungta>, spausdinama dažomųjų miltelių taupymo režimu. Pasirinkite <Įjungta> jei norite peržiūrėti išdėstymą ar kitas išvaizdos charakteristikas, prieš atlikdami galutinį didelės užduoties spausdinimą. Parametro aprašymą žr. **<Dažų taupymas>(P. 378)** .

**<Gradacija>**

Pasirinkite apdorojimo metodą, naudojamą atkuriant gradaciją. <2 aukštas> teikia tikslesnę gradaciją, negu <1 aukštas>. Parametro aprašymą žr. **<Gradacija>(P. 378)** .

**<Tankio tikslus reguliavimas>**

Jeigu plonos linijos arba smulkus tekstas yra neryškus, padidinkite tankį, kad spaudinys būtų ryškesnis. Parametro aprašymą žr. **<Tankio tikslus reguliavimas>(P. 379)** .

**<Skiriamoji geba>**

Nurodykite spausdinimo duomenų apdorojimo raišką. Parametro aprašymą žr. **<Skiriamoji geba>(P. 379)** .

**<Specialusis glodinimo režimas>**

Norėdami spausdinti glotnaus vaizdo duomenis, pasirinkite režimą. Jeigu naudojant <1 režimas> (numatytasis) spaudinų kokybė yra nepriimtina, išbandykite kitą režimą. Parametro aprašymą žr. **<Specialusis glodinimo režimas>(P. 379)** .

**<Linijos kontrolė>**

Pasirinkite apdorojimo metodą, naudojamą atkuriant linijas. Parametro aprašymą žr. **<Linijos kontrolė>(P. 381)** .

**<Pločio reguliavimas>**

Pastorinto teksto ar tikslų linijų parametro konfigūravimas. Parametro aprašymą žr. **<Pločio reguliavimas>(P. 381)** .

**<Pažangusis glodinimas>**

Konfigūruokite glodinimo parametras, kad diagramų kontūrai (pvz., programomis sukurtos iliustracijos) ar tekstas būtų spausdinamas glotniu režimu. <2 lygis> pritaiko stipresnį glodinimo efektą nei <1 lygis>. Šį parametras galite taikyti atskirai tekstui ir grafikai. Parametro aprašymą žr. **<Pažangusis glodinimas>(P. 382)** .

**<Gradacijos glodinimas>**

Konfigūruokite glodinimo parametras, kad diagramų gradacija (spalvų tankis) (pvz., programomis sukurtos iliustracijos) ar taškinis atvaizdis būtų spausdinamas glotniu režimu. <2 lygis> pritaiko stipresnį glodinimo efektą nei <1 lygis>. Šį parametras galite taikyti atskirai grafikai ir atvaizdams. Parametro aprašymą žr. **<Gradacijos glodinimas>(P. 383)** .

**6 Pasirinkite <Pradėti spausdinti>.**

► Pradedama spausdinti.

- Jei norite atšaukti spausdinimą, pasirinkite <Atšaukti> ► Taip.

## PATARIMAI

- Jei visada norite spausdinti naudodami tuos pačius parametrus, skaitykite **▶Spausdinimas iš atmintinės(P. 162)**

## NUORODOS

---

- ▶<Pasiėkti failus>(P. 425)

# Spausdinti priimamos internetinės faksogramos

553E-03H

Internetinis faksas (I-Fax) – tai funkcija, leidžianti pridėti failą prie el. laiško kaip TIFF atvaizdo failą ir jį perduoti. Šiuo aparatu galima priimti „I-Fax“ (internetines faksogramas) ir jas išspausdinti. Internetines faksogramas galima priimti automatiškai nurodytais intervalais arba rankiniu būdu.

- ▶ **Internetinės faksogramos priėmimo parametrų konfigūravimas(P. 198)**
- ▶ **Internetinių faksogramų priėmimas rankiniu būdu(P. 200)**

## Internetinės faksogramos priėmimo parametrų konfigūravimas


Internetinės faksogramos priėmimo parametrus konfigūruokite kompiuteryje, o spausdinimo parametrus – aparato valdymo pulte.

### PASTABA

- Daugiau informacijos apie pagrindines operacijas, kurias reikia atlikti nustatant aparatą „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), žr. ▶ **Meniu parinkčių nustatymas naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja)(P. 292)** .

### Kompiuteriu

- 1** Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ir prisijunkite sistemos administratoriaus režimu. ▶ **Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)**
- 2** Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. ▶ **Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas(P. 284)**
- 3** Pasirinkite [Network Settings] ▶ [E-Mail/I-Fax Settings].
- 4** Spustelėkite [Edit].
- 5** Nurodykite reikiamus parametrus.

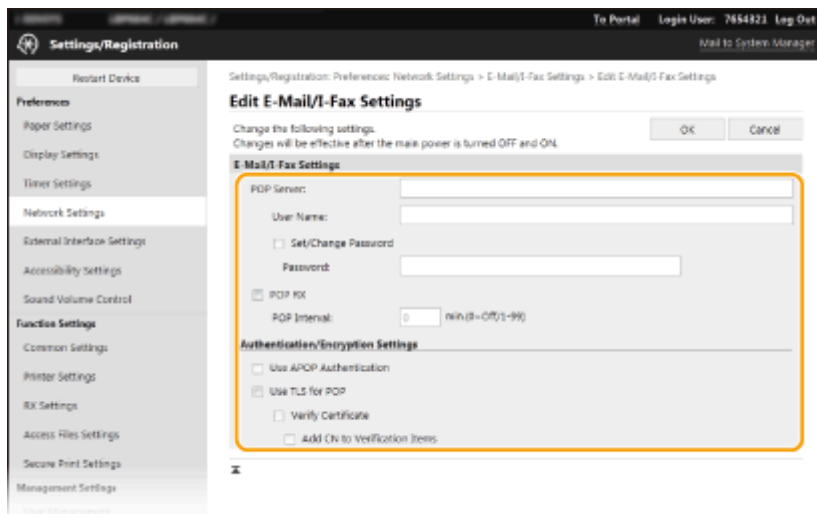

**[POP Server]**

Įveskite raidinių ir skaitinių simbolių POP3 serverio vardą arba IP adresą internetinėms faksogramoms priimti.

**[User Name]**

Įveskite raidinių ir skaitinių simbolių vartotojo vardą nurodytai el. pašto paskyrai.

**[Set/Change Password]**

Norėdami nustatyti arba pakeisti slaptažodį, pažymėkite šį žymės langelį ir [Password] įveskite raidinius skaitinius simbolius.

**[POP RX]**

Pažymėkite žymės langelį, kad gautumėte internetines faksogramas.

**[POP Interval]**

Nustatomas automatinio prisijungimo prie POP3 serverio intervalas (minutėmis). Jeigu serveryje yra kokių nors internetinės faksogramos dokumentų, jie automatiškai priimami ir išspausdinami.

**PASTABA:**

**Automatinio gavimo išjungimas**

- Nustatykite [POP Interval] kaip [0]. Kai nustatytas [0], internetines faksogramas gausite rankiniu būdu. ▶**Internetinių faksogramų priėmimas rankiniu būdu(P. 200)**

**[Use APOP Authentication]**

Autentifikavimo proceso metu norėdami naudoti APOP slaptažodžiui šifruoti, pažymėkite šį žymės langelį.

**[Use TLS for POP]**

Pasirinkite žymės langelį, kad ryšys su POP3 serveriu būtų šifruojamas naudojant TLS. Atsižvelgdami į savo poreikius pažymėkite žymės langelį [Verify Certificate] arba [Add CN to Verification Items].

**6 Spustelėkite [OK].**

**7 Paleiskite aparatą iš naujo. ▶Aparato paleidimas iš naujo(P. 105)**



Naudojant valdymo pultą

**8 Nurodykite reikiamus spausdinimo parametrus.**

**■ Dvipusio spausdinimo parametrų nurodymas**

- ▶<Spausdinti ant abiejų pusių>(P. 423)

## ■ Popieriaus formato nurodymas

🔍 <Priimtų dokumentų formatas>(P. 424)

## SVARBU

- Atsižvelgiant į naudojamą tinklą, gali tekti pakeisti POP3 prievado parametą ( 🔍 <Prievadų numerių keitimas>(P. 249) ). Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės į interneto paslaugų tiekėją arba tinklo administratorių.

## Internetinių faksogramų priėmimas rankiniu būdu

Jeigu internetinių faksogramų priėmimo parametras visiškai sukonfigūruotas naudojant POP3 serverį, galite rankiniu būdu priimti internetines faksogramas ir jas išspausdinti. Jei norite prisijungti prie serverio prieš automatiškai priimant internetines faksogramas arba norėdami sukonfigūruoti aparatą, kad nepriimtų internetinių faksogramų automatiškai, naudokite toliau aprašytą rankinio internetinių faksogramų priėmimo būdą.

**1** Paspauskite <Būsenos mon.> (🔍).

**2** Pasirinkite <Priėmimo užduotis>.

**3** Pasirinkite <Pat. I-fakso priėm.>.

➡ Prisijunkite prie POP3 serverio. Jei serveryje yra dokumentas, pradėdamas spausdinimas.

## PATARIMAI

- Gautų dokumentų spausdinimas ant abiejų lapo pusių: 🔍 <Spausdinti ant abiejų pusių>(P. 423)
- Jei norite toliau spausdinti, net jei baigiasi dažomųjų miltelių kasetė: 🔍 <Tęsti spausd. kai maž. rašalo>/<Tęskite spausdinimą. Kasetėje mažai raš.>(P. 423)

# Susiejimas su mobiliaisiais įrenginiais

<b>Susiejimas su mobiliaisiais įrenginiais</b> .....	202
<b>Sujungimas su mobiliaisiais įrenginiais</b> .....	203
Prijungimas naudojant belaidį LAN maršrutizatorių .....	204
Tiesioginis prijungimas („Access Point Mode“) .....	206
<b>Aparato naudojimas per taikomąsias programas</b> .....	211
<b>„AirPrint“ naudojimas</b> .....	213
Spausdinimas su „AirPrint“ .....	218
Jei negalima naudoti „AirPrint“ .....	221
<b>„Google“ spausdinimo iš debesies naudojimas</b> .....	222
<b>Aparato valdymas nuotolinio valdymo pulteliu</b> .....	225

## Susiejimas su mobiliaisiais įrenginiais

553E-03J

Aparato susiejimas su mobiliaisiais įrenginiais, pvz., išmaniaisiais telefonais ir planšetiniais kompiuteriais, leidžia naudoti atitinkamą taikomąją programą, kad būtų galima lengvai spausdinti ar atlikti kitą operaciją. Be to, naudodami mobiliuosius įrenginius galite valdyti aparatą nuotolinio valdymo pulteliu, kad patvirtintumėte spausdinimo būseną ir pakeistumėte aparato parametrus.



- ▶ **Sujungimas su mobiliaisiais įrenginiais(P. 203)**
- ▶ **Tiesioginis prijungimas („Access Point Mode“)(P. 206)**
- ▶ **Aparato naudojimas per taikomąsias programas(P. 211)**
- ▶ **„AirPrint“ naudojimas(P. 213)**
- ▶ **„Google“ spausdinimo iš debesies naudojimas(P. 222)**
- ▶ **Aparato valdymas nuotolinio valdymo pulteliu(P. 225)**

### SVARBU

- Atsižvelgiant į mobilųjį įrenginį, aparatas gali veikti netinkamai.

### PASTABA

- Jeigu [Restrict IPP Port (Port Number: 631)] arba [Restrict mDNS Port (Port Number: 5353)] įjungta saugos strategijoje ( ▶ **Saugos strategija(P. 295)** ), negalima naudoti nei „Mopria<sup>®</sup>“, nei „AirPrint“.



## Sujungimas su mobiliaisiais įrenginiais

553E-03K

Mobilijam įrenginiui sujungti su aparatu naudojami du būdai: sujungimas naudojant belaidį LAN maršrutizatorių ir belaidžio ryšio užmezgimas ir palaikymas tiesiogiai su aparatu. Pasirinkite ryšio būdą, atsižvelgdami į ryšio aplinką ir naudojamą įrenginį. Ryšį su mobiliaisiais įrenginiais užmezgkite <Mobiliųjų įr. portalas> ( ▶ **Ekranas Pagrindinis(P. 109)** ).

### ■ Prijungimas naudojant belaidį LAN maršrutizatorių

Kaip ir sujungdami kompiuterį su aparatu, sujunkite mobilųjį įrenginį ir aparatą belaidžiu LAN maršrutizatoriumi. ▶ **Prijungimas naudojant belaidį LAN maršrutizatorių(P. 204)**



### ■ Tiesioginis prijungimas

Sujunkite mobilųjį įrenginį su aparatu tiesiogiai belaidžiu ryšiu, nenaudodami belaidžio LAN. Galima nedelsiant prisijungti prie aparato belaidžiu ryšiu, net būnant už belaidžio LAN aplinkos ribų. ▶ **Tiesioginis prijungimas („Access Point Mode“)(P. 206)**



## Prijungimas naudojant belaidį LAN maršrutizatorių

553E-03L

Jeigu belaidžio LAN maršrutizatorius prijungtas prie tinklo, prie kurio prijungtas aparatas, galite užmegzti ryšį naudodami mobilųjį įrenginį per belaidžio LAN maršrutizatorių taip pat, kaip naudodami kompiuterį. Informaciją, kaip prijungti mobilųjį įrenginį prie belaidžio LAN maršrutizatoriaus, žr. tinklo įrenginių instrukcijose arba kreipkitės į gamintoją. Prijunkite aparatą prie maršrutizatoriaus laidiniu arba belaidžiu LAN. **▶Tinklo aplinkos nustatymas(P. 24)**



**▶Prijungimas naudojant belaidį LAN maršrutizatorių (Modelis su jutikliniu pultu)(P. 204)**

**▶Prijungimas naudojant belaidį LAN maršrutizatorių (Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu)(P. 205)**

### PASTABA

- Atlikdami toliau aprašytas procedūras, naudokite IPv4 adresą. **▶IPv4 adreso nustatymas(P. 42)**
- Pasirinkite <LAN ryšys> ir tęskite procedūrą, jeigu atliekant toliau aprašytą procedūrą pasirinkus <Mobilųjų įr. portalas> rodomas tiesioginio prijungimo ekranas.
- Informaciją apie operacines sistemas, suderinamas su Canon PRINT Business, išsamią nustatymo procedūrą ir valdymo procedūrą žr. taikomosios programos žinyne arba „Canon“ svetainėje (<https://global.canon/gomp/>).

### Prijungimas naudojant belaidį LAN maršrutizatorių (Modelis su jutikliniu pultu)

#### ■ Prijungimas rankiniu būdu

**1 Pasirinkite <Mobilųjų įr. portalas> ekrane Pagrindinis. ▶Ekranas Pagrindinis(P. 109)**

**2 Prisijunkite naudodami mobilųjį įrenginį prie IP adreso, kuris rodomas ekrane.**

#### ■ Prisijungimas naudojant QR kodą

**1 Pasirinkite <Mobilųjų įr. portalas> ekrane Pagrindinis. ▶Ekranas Pagrindinis(P. 109)**

**2 Pasirinkite <QR kodas>.**

**3** Mobiliajame įrenginyje paleiskite Canon PRINT Business. ▶ Aparato naudojimas per taikomas programas(P. 211)

**4** Naudodami mobilųjį įrenginį nuskaitykite ekrane rodomą QR kodą.



#### ■ Prisijungimas naudojant NFC („Android“)

Prieš naudodami NFC patikrinkite, ar <Naudoti NFC> nustatyta <Įjungta>. ▶ <Naudoti NFC>(P. 440)

**1** Mobiliajame įrenginyje paleiskite Canon PRINT Business. ▶ Aparato naudojimas per taikomas programas(P. 211)

**2** Įjunkite mobiliojo įrenginio NFC parametrus.

**3** Laikykite mobilųjį įrenginį arčiau aparato NFC žymės. ▶ Valdymo pultas(P. 96)



Prijungimas naudojant belaidį LAN maršrutizatorių (Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu)

**1** Pasirinkite <Mobil. įr. portalas> ekrane Pagrindinis. ▶ Ekranas Pagrindinis(P. 109)

**2** Pasirinkite <Rodyti įtaiso pavadinimą / IP adresą>.

**3** Prisijunkite naudodami mobilųjį įrenginį prie IP adreso, kuris rodomas ekrane.

## Tiesioginis prijungimas („Access Point Mode“)

553E-03R

Net aplinkoje be belaidžio LAN maršrutizatoriaus, naudojant „Access Point Mode“, galima tiesiogiai sujungti mobilių įrenginių ir aparatą belaidžiu ryšiu, todėl galite prijungti turimą mobilių įrenginių prie aparato nenaudodami sudėtingų parametrų.



- ▶ Pasiruošimas prijungti tiesiogiai („Access Point Mode“)(P. 206)
- ▶ Tiesioginis prijungimas (Modelis su jutikliniu pultu)(P. 207)
- ▶ Tiesioginis prijungimas (Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu)(P. 209)

### Pasiruošimas prijungti tiesiogiai („Access Point Mode“)

Naudodami „Access Point Mode“ užmegzkite ryšį tokia tvarka.

- 1  **Patikrinkite aparato tinklo parametrus.**
  - Nustatykite IPv4 adresą. ▶ **IPv4 adreso nustatymas(P. 42)**
- 2  **Mobiliojo įrenginio paruošimas**
  - Konfigūruokite parametrus, kad prijungtumėte mobilių įrenginių prie „Wi-Fi“.
- 3  **Nustatykite aparatą į ryšio laukimo būseną.**
  - <Meniu> ▶ <Nuostatos> ▶ <Tinklas> ▶ <Tiesioginio prijungimo param.> ▶ nustatykite <Naudoti tiesioginį prijungimą> į padėtį <Įjungta>.

## PASTABA

### Laiko reikšmės nurodymas iki automatinio nutraukimo

- Galite nurodyti laiką iki automatinio atjungimo, kai įjungtas tiesioginis prijungimas. ▶ **<Tiesioginio ryšio nutraukimas>/<Laikas iki ties. prijungimo nutraukimo>(P. 327)**

### Kelių mobiliųjų įrenginių prijungimas vienu metu

- Konfigūruokite aparato SSID ir tinklo kodą atsitiktinai. ▶ **<Prieigos taško režimo parametrai>(P. 327)**

## Canon PRINT Business

- Informaciją apie operacines sistemas, suderinamas su Canon PRINT Business, išsamią nustatymo procedūrą ir valdymo procedūrą žr. taikomosios programos žinyne arba „Canon“ svetainėje (<https://global.canon/gomp/>).

## Tiesioginis prijungimas (Modelis su jutikliniu pultu)

### SVARBU

- Aparato ir mobiliojo įrenginio ryšio užmezgimas šiek tiek užtrunka.

#### ■ Prijungimas rankiniu būdu

### 1 Pasirinkite <Mobiliųjų įr. portalas> ekrane Pagrindinis. ▶ Ekranas Pagrindinis(P. 109)

- Kai mobilusis įrenginys prijungiamas, pereikite į 3 veiksmą.

### 2 Pasirinkite <Prisijungti>.

### 3 Konfigūruokite „Wi-Fi“ parametrus mobiliajame įrenginyje naudodami SSID ir tinklo kodo informaciją, kuri rodoma ekrane.

### 4 Baigę tikslią operaciją, pasirinkite <Atjungti>.

#### ■ Prisijungimas naudojant QR kodą

### 1 Pasirinkite <Mobiliųjų įr. portalas> ekrane Pagrindinis. ▶ Ekranas Pagrindinis(P. 109)

- Kai mobilusis įrenginys prijungiamas, pereikite į 3 veiksmą.

### 2 Pasirinkite <Prisijungti>.

### 3 Pasirinkite <QR kodas>.

### 4 Mobiliajame įrenginyje paleiskite Canon PRINT Business. ▶ Aparato naudojimas per taikomas programas(P. 211)

### 5 Naudodami mobilųjį įrenginį nuskaitykite ekrane rodomą QR kodą.



## 6 Baigę tikslią operaciją, pasirinkite <Atjungti>.

### ■ Prisijungimas naudojant NFC („Android“)

Prieš naudodami NFC patikrinkite, ar <Naudoti NFC> nustatyta <Įjungta>. ▶<Naudoti NFC>(P. 440)

## 1 Pasirinkite <Mobiliųjų įr. portalas> ekrane Pagrindinis. ▶Ekranas Pagrindinis(P. 109)

- Kai mobilusis įrenginys prijungiamas, pereikite į 3 veiksmą.

## 2 Pasirinkite <Prisijungti>.

## 3 Mobiliajame įrenginyje paleiskite Canon PRINT Business. ▶Aparato naudojimas per taikomasias programas(P. 211)

## 4 Įjunkite mobiliojo įrenginio NFC parametrus.

## 5 Laikykite mobilųjį įrenginį arčiau aparato NFC žymės. ▶Valdymo pultas(P. 96)



## 6 Baigę tikslią operaciją, pasirinkite <Atjungti>.

## PATARIMAI

- Jei norite patikrinti prijungtą mobilųjį įrenginį, ekrane <Tiesiog. prijung.> pasirinkite <Prisijungimo inf.>.
- Jeigu <Įjungti, jei nur. SSID/tinklo rak.> nustatyta į <Įjungta>, nebūtina atlikti operacijos pasirenkant <Prisijungti>. ▶<Įjungti, jei nur. SSID/tinklo rak.>(P. 328)

## SVARBU

- Naudojant tiesioginį prijungimą, atsižvelgiant į naudojamą mobilųjį įrenginį, gali būti, kad negalėsite prisijungti prie interneto.

- Jei per 5 minutes, kol rodomas SSID ir tinklo raktas, neatliekamas belaidis prisijungimas prie mobiliojo įrenginio, prisijungimo laukimo režimas nutraukiamas.
- Jeigu būsena neperduodant duomenų iš mobiliojo įrenginio į aparatą ir atvirkščiai tęsiasi tiesiogiai prijungus, ryšys gali nutrūkti.
- Tiesiogiai prijungus, energijos taupymo miego režimu našumas sumažėja.
- Jeigu aparatas naudojamas belaidžiam LAN, prijungiant tiesiogiai, aparatas turi būti prijungtas prie belaidžio LAN. Kai aparatas neprijungtas prie belaidžio LAN arba sujungimo procesas dar nebaigtas, tiesioginio prijungimo negalima pradėti. Jeigu prijungimas tarp aparato ir belaidžio LAN nutrūksta naudojant tiesioginį prijungimą, ryšys gali nutrūkti.
- Baigę norimą operaciją, būtina nutraukti ryšį tarp aparato ir mobiliojo įrenginio. Jeigu liksite prisijungę, sumažės energijos taupymo našumas miego režimu.
- Jei naudojate tiesioginį prisijungimą, nenustatykite IP adreso mobiliajame įrenginyje rankiniu būdu. Tai padarius po tiesioginio prisijungimo gali nebepavykti užtikrinti tinkamo ryšio.

## Tiesioginis prijungimas (Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu)

### SVARBU

- Aparato ir mobiliojo įrenginio ryšio užmezgimas šiek tiek užtrunka.

#### **1 Pasirinkite <Mobil. įr. portalas> ekrane Pagrindinis. ▶ Ekranas Pagrindinis(P. 109)**

- Kai mobilusis įrenginys jau prijungtas, paspauskite **OK** ir pereikite į 3 veiksmą.

#### **2 Pasirinkite <Prijungti>.**

#### **3 Pasirinkite <Rodyti SSID / tinklo raktą>.**

#### **4 Konfigūruokite „Wi-Fi“ parametrus mobiliajame įrenginyje naudodami SSID ir tinklo kodo informaciją, kuri rodoma ekrane.**

#### **5 Baigę tikslią operaciją, paspauskite **OK**, tada pasirinkite <Atjungti> ▶ <Taip>.**

### PATARIMAI

- Jei norite patikrinti prijungtą mobilųjį įrenginį, ekrane ties tiesioginiu prijungimu pasirinkite <Prisijungimo informacija>.
- Jeigu <Įjungti, jei nur. SSID/tinklo rak.> nustatyta į <Įjungta>, nebūtina atlikti operacijos pasirenkant <Prijungti>. ▶ <Įjungti, jei nur. SSID/tinklo rak.>(P. 328)

### SVARBU

- Naudojant tiesioginį prijungimą, atsižvelgiant į naudojamą mobilųjį įrenginį, gali būti, kad negalėsite prisijungti prie interneto.

- Jei per 5 minutes, kol rodomas SSID ir tinklo raktas, neatliekamas belaidis prisijungimas prie mobiliojo įrenginio, prisijungimo laukimo režimas nutraukiamas.
- Jeigu būseną neperduodant duomenų iš mobiliojo įrenginio į aparatą ir atvirkščiai tęsiasi tiesiogiai prijungus, ryšys gali nutrūkti.
- Tiesiogiai prijungus, energijos taupymo miego režimu našumas sumažėja.
- Jeigu aparatas naudojamas belaidžiam LAN, prijungiant tiesiogiai, aparatas turi būti prijungtas prie belaidžio LAN. Kai aparatas neprijungtas prie belaidžio LAN arba sujungimo procesas dar nebaigtas, tiesioginio prijungimo negalima pradėti. Jeigu prijungimas tarp aparato ir belaidžio LAN nutrūksta naudojant tiesioginį prijungimą, ryšys gali nutrūkti.
- Baigę norimą operaciją, būtina nutraukti ryšį tarp aparato ir mobiliojo įrenginio. Jeigu liksite prisijungę, sumažės energijos taupymo našumas miego režimu.
- Jei naudojate tiesioginį prisijungimą, nenustatykite IP adreso mobilijame įrenginyje rankiniu būdu. Tai padarius po tiesioginio prisijungimo gali nebepavykti užtikrinti tinkamo ryšio.



## Aparato naudojimas per taikomas programas

553E-03S

Spausdinimo ir kitas operacijas prie aparato prijungtu įrenginiu atlikite naudodami taikomas programas. Palaikomos įvairios taikomosios programos, įskaitant skirtas išskirtinai „Canon“. Naudokite atitinkamai, atsižvelgdami į savo įrenginį, taikomąją programą ir situaciją.

### ■ Canon PRINT Business naudojimas

Ši taikomoji programa naudojama spausdinimo ir kitoms operacijoms atlikti, naudojant mobiliuosius įrenginius, kurie palaiko „iOS“ / „Android“. Spausdinant nebūtina atlikti aparatu jokių operacijų. Daugiau informacijos apie palaikomas operacines sistemas, išsamių parametrų metodus ir operacijas žr. taikomosios programos žinyne arba „Canon“ svetainėje (<https://global.canon/gomp/>).

## SVARBU

- Galite nemokamai atsisiųsti Canon PRINT Business, tačiau reikės mokėti interneto prisijungimo mokestį.

### ■ Spausdinimas naudojant Canon Print Service

Galima nesudėtingai spausdinti naudojant programų, palaikančių „Android“ spausdinimo posistemę, meniu. Daugiau informacijos apie palaikomas operacines sistemas, išsamius parametrus ir procedūras žr. „Canon“ svetainėje (<https://global.canon/>).

### ■ Spausdinimas naudojant „Mopria®“

Šis aparatas palaiko ir „Mopria®“. Naudodami „Mopria®“ galite spausdinti iš mobiliųjų įrenginių, kurie palaiko „Android“, naudodami bendras operacijas ir parametrus, net jei gamintojai ir modeliai skiriasi. Pavyzdžiui, jeigu naudojami skirtingų gamintojų spausdintuvai, palaikantys „Mopria®“, arba „Mopria®“ palaikantis spausdintuvas yra jūsų apsilankymo vietoje, galite spausdinti neįdiegę atskiros gamintojo arba modelio taikomosios programos. Daugiau informacijos apie modelių arba operacinių aplinkų palaikymą žr. <http://www.mopria.org>.




### „Mopria®“ parametrų patvirtinimas



Įsiregistruokite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) administratoriaus teisėmis ( **► Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)** ) ► [Settings/Registration] ► [Network Settings] ► [Mopria Settings] ► [Edit] ► Patikrinkite, ar pažymėtas žymės langelis [Use Mopria] ► [OK]


## ■ Spausdinimas naudojant „Google“ spausdinimą iš debesies

Naudodami taikomas programas ir paslaugas, kurios palaiko „Google“ spausdinimą iš debesies, galite spausdinti iš kompiuterio arba mobiliojo įrenginio nenaudodami spausdintuvo tvarkyklės.  „Google“ spausdinimo iš debesies naudojimas(P. 222)

## „AirPrint“ naudojimas

553E-03U

Šiame skyriuje aprašyti parametrai, reikalingi norint naudoti „AirPrint“, ir procedūros, kurias reikia atlikti naudojant „Apple“ įrenginius.



### „AirPrint“ parametrai

- ▶ „AirPrint“ parametrų konfigūravimas(P. 213)
- ▶ „AirPrint“ ekrano rodymas(P. 216)

### „AirPrint“ funkcijos

- ▶ Spausdinimas su „AirPrint“(P. 218)

### Trikčių šalinimas

- ▶ Jei negalima naudoti „AirPrint“(P. 221)

## „AirPrint“ parametrų konfigūravimas

Galite užregistruoti informaciją, įskaitant aparato pavadinimą ir jo sumontavimo vietą, naudojamą aparatui identifikuoti. Taip pat galite išjungti aparato „AirPrint“ funkciją. Šiems parametrams pakeisti naudokite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja).


## PASTABA

- Daugiau informacijos apie pagrindines operacijas, kurias reikia atlikti nustatant aparatą „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), žr. ▶ **Meniu parinkčių nustatymas naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja)(P. 292)** .

- 1** Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ir prisijunkite sistemos administratoriaus režimu. ▶ **Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)**
- 2** Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. ▶ **Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas(P. 284)**
  - Jei naudojate mobilųjį įrenginį, pvz., „iPad“, „iPhone“ ar „iPod touch“, ten, kur šiame skyriuje parašyta „spustelėkite“, supraskite kaip „bakstelėkite“.
- 3** Pasirinkite [Network Settings] ▶ [AirPrint Settings].

## 4 Spustelėkite [Edit].

## 5 Nurodykite reikiamus parametrus.

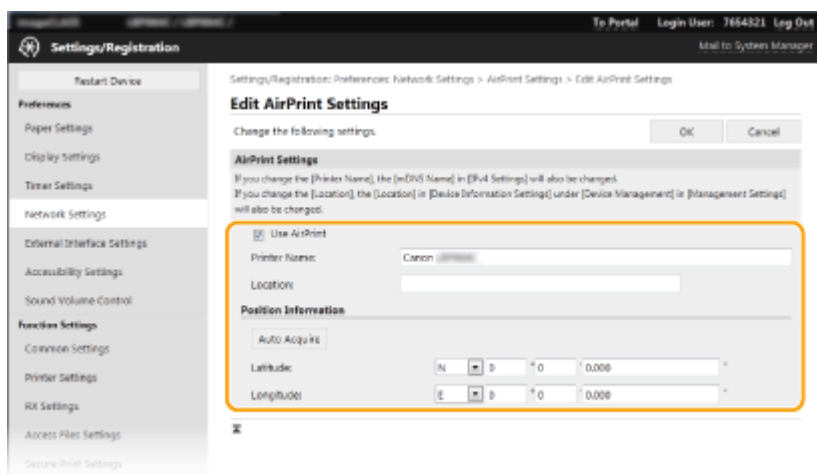

### [Use AirPrint]

Pažymėkite šį žymės langelį, kad įjungtumėte „AirPrint“. Norėdami išjungti „AirPrint“, išvalykite žymės langelio žymėjimą.

### [Printer Name]

Įveskite aparato pavadinimą. Jeigu mDNS pavadinimas jau užregistruotas [mDNS Settings] ( **DNS konfigūravimas(P. 66)** ), rodomas užregistruotas pavadinimas.

### [Location]

Įveskite aparato vietą. Jeigu vieta jau užregistruota [Device Information Settings] ([Device Management] [Management Settings] (Settings/Registration)), rodomas užregistruotas pavadinimas.

### [Latitude]

Įveskite vietos, kurioje įrengtas spausdintuvas, platumą.

### [Longitude]

Įveskite vietos, kurioje įrengtas spausdintuvas, ilgumą.

## 6 Spustelėkite [OK].

## SVARBU

**Jei pasirenkate [Use AirPrint], toliau nurodyti parametrai <Tinklas> nustatomi <Įjungta>.**

- Naudoti HTTP
- IPP spausdinimo parametrai
- Naudoti mDNS IPv4
- Naudoti mDNS IPv6

## PASTABA

- Jei pakeisite [Printer Name], kurį kartą nurodėte, gali būti, kad daugiau nebegalėsite spausdinti iš „Mac“, kurį galėjote naudoti spausdinti. Taip yra todėl, kad automatiškai pakeičiamas ir IPv4 <mDNS pavadinimas> ( **DNS konfigūravimas(P. 66)** ). Tokiu atveju įtraukite šį aparatą į „Mac“ dar kartą.

- Įvedus spausdintuvo pavadinimą paprasčiau identifikuoti kelis „AirPrint“ palaikančius spausdintuvus.

## ■ Funkcijų, kurias galima naudoti su „AirPrint“, nustatymo keitimas

Jei norite išjungti funkcijas, kurių nenaudosite „AirPrint“, arba šifruoti ryšius, konfigūruokite reikiamus parametrus valdymo skyde.

### Spausdinimo parametrų keitimas

Norint spausdinti per „AirPrint“, naudojamas IPP protokolas.

#### Funkcijos įjungimas / išjungimas

Galite nurodyti, ar turi būti spausdinama naudojant „AirPrint“. Numatytasis parametras yra <Įjungta>.

#### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <TCP / IP parametrai> ► <IPP spausdinimo parametrai> ► <Naudoti IPP spausdinimą> nustatykite <Išjungta> arba <Įjungta> ► <Taikyti> ►

#### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <TCP / IP parametrai> ► <IPP spausdinimo parametrai> ► <Naudoti IPP spausdinimą> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ►

#### TLS parametro keitimas

Galite nurodyti, ar šifruoti ryšį naudojant TLS atliekant spausdinimą su „AirPrint“. Numatytasis parametras yra <Išjungta>.

#### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <TCP / IP parametrai> ► <IPP spausdinimo parametrai> ► Nustatykite <IPP spausd. leisti tik su TLS> į <Išjungta> arba <Įjungta> ► <Taikyti> ►

#### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <TCP / IP parametrai> ► <IPP spausdinimo parametrai> ► <IPP spausdinimą leisti tik su TLS> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ►

## „AirPrint“ ekrano rodymas

Galite atidaryti „AirPrint“ ekraną, kuriame galite pasiekti ne tik „AirPrint“ parametrus, bet ir peržiūrėti informaciją apie eksploatacines medžiagas, pvz., popierių ar kasetės dažomuosius miltelius. Be to, galite konfigūruoti saugos funkcijos parametrus.

### 1 Pasirinkite [System Preferences] ► [Printers & Scanners], tada įtraukite aparatą į naudojamą „Mac“.

- Jeigu aparatas jau įtrauktas, šios operacijos atlikti nereikia.

### 2 Pasirinkite šį aparatą iš spausdintuvų sąrašo [Printers & Scanners].

### 3 Spustelėkite [Options & Supplies].

### 4 Spustelėkite [Show Printer Webpage].

### 5 Prisijunkite prie priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja).

- Jei norite keisti „AirPrint“ parametrus, būtina prisijungti administratoriaus teisėmis.

## ■ „AirPrint“ skirtas puslapis

Prisijungus administratoriaus teisėmis, rodomas toliau pavaizduotas „AirPrint“ skirtas puslapis.

The screenshot shows the AirPrint settings page with the following sections and data:

- AirPrint Settings:** Use AirPrint: On; Printer Name: Canon; Location: ; Left/Right: 100°0'0.000";
- Other Settings:** Print Security Settings, TLS Settings, Key and Certificate Settings.
- Consumables Information:**

Paper Information			
Paper Source	Paper Level	Paper Size	Paper Type
Multi-Purpose Tray	None	A4	Plain 100% Weight
Cartridge Information			
Color	Toner Level		
Cyan	100%		
Magenta	100%		
Yellow	100%		
Black	96%		

### 1 [AirPrint Settings]

Galite peržiūrėti „AirPrint“ parametruose įvestas reikšmes, pvz., aparato pavadinimą ir vietą. Jei norite keisti parametrus, spustelėkite [Edit].

## 2 [Other Settings]

### [Print Security Settings]

Spausdinimo saugos parametrus konfigūruokite naudodami TLS arba autentifikavimą.

### [TLS Settings]

Galite keisti TLS naudojamą kodą ir sertifikatą. ▶ **TLS rakto ir sertifikato konfigūravimas(P. 252)**

### [Key and Certificate Settings]

Galite generuoti ir diegti kodą ir sertifikatą arba pateikti prašymą išduoti sertifikatą. ▶ **TLS rakto ir sertifikato konfigūravimas(P. 252)**

## 3 [Consumables Information]

Galite peržiūrėti visų aparato popieriaus šaltinių ir eksploatacinių medžiagų informaciją bei įrenginio versiją.

## Prekių ženklai

„Apple“, „Bonjour“, „iPad“, „iPhone“, „iPod touch“, „Mac“, „macOS“ ir „OS X“ ir „Safari“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. „AirPrint“ ir „AirPrint“ logotipas yra registruotieji „Apple Inc.“ prekių ženklai.

## Spausdinimas su „AirPrint“

553E-03W

Galite spausdinti iš „iPad“, „iPhone“, „iPod touch“ arba „Mac“ nenaudodami spausdintuvo tvarkyklės.



🔴 Spausdinimas iš „iPad“, „iPhone“ ar „iPod touch“ (P. 218)

🔴 Spausdinimas naudojant „Mac“ (P. 219)

### Sistemos reikalavimai

Vienas iš toliau išvardytų „Apple“ įrenginių privalo spausdinti naudojant „AirPrint“.

- „iPad“ (visi modeliai)
- „iPhone“ (3GS arba naujesnis)
- „iPod touch“ (trečios kartos arba naujesnis)
- „Mac“ („Mac OS X 10.7“ arba naujesnė)\*

\*„OS X v10.9“ ar naujesnė versija, naudojant USB prisijungimą.

### Tinklo aplinka

Reikalinga viena iš šių aplinkų.

- Aplinka, kurioje „Apple“ įrenginys ir aparatas yra prijungti prie to paties LAN
- Aplinka, kurioje „Apple“ įrenginys ir aparatas yra sujungti tiesiogiai
- Aplinka, kurioje „Mac“ prijungtas prie aparato naudojant USB

## SVARBU

- Spausdinant reikia nustatyti <Naudoti IPP spausdinimą> kaip <Įjungta>. 🔴 **Funkcijų, kurias galima naudoti su „AirPrint“, nustatymo keitimas** (P. 215)

## Spausdinimas iš „iPad“, „iPhone“ ar „iPod touch“

**1** Įsitikinkite, kad aparatas įjungtas ir prijungtas prie „Apple“ įrenginio.

- Apie tai, kaip tai patikrinti, žr. 🔴 **Tinklo aplinkos nustatymas** (P. 24) .
- Informaciją apie tiesioginį prijungimą žr. 🔴 **Tiesioginis prijungimas („Access Point Mode“)** (P. 206) .

**2** Savo „Apple“ įrenginio programoje bakstelėkite , kad pamatytumėte meniu parinktis.



### 3 Bakstelėkite [Print].

### 4 Pasirinkite aparatą [Printer].

- Čia bus rodomi prie tinklo prijungti spausdintuvai. Šiame veiksmo pasirinkite šį aparatą.

#### **SVARBU:**

- Aparato pasirinkimo [Printer] ekranas nerodomas taikomiosiose programose, kurios nepalaiko „AirPrint“.
- Negalite spausdinti naudodami šias programas.

### 5 Nurodykite reikiamus spausdinimo parametrus.

#### **PASTABA:**

- Galimos parinktys ir popieriaus formatai skiriasi atsižvelgiant į naudojamą taikomąją programą.

### 6 Bakstelėkite [Print].

▢▢▢▢ Pradedama spausdinti.

#### **PASTABA:**

##### **Spausdinimo būsenos tikrinimas**

- Spausdinimo metu du kartus paspauskite „Apple“ įrenginio mygtuką ► bakstelėkite [Print].

## Spausdinimas naudojant „Mac“

### 1 Įsitikinkite, kad aparatas įjungtas ir prijungtas prie „Mac“.

- Apie tai, kaip tai patikrinti, žr. **►Tinklo aplinkos nustatymas(P. 24)** .

### 2 Aparatą į „Mac“ įtraukite iš [System Preferences] ► [Printers & Scanners].

- Jeigu aparatas jau įtrauktas, šios operacijos atlikti nereikia.

### 3 Atidarykite dokumentą programa ir atidarykite spausdinimo dialogo langą.

- Spausdinimo dialogo lango atidarymas įvairiose programose skiriasi. Daugiau informacijos žr. naudojamos programos žinyne arba instrukcijoje.

### 4 Spausdinimo dialogo lange pasirinkite šį aparatą.

- Rodomi prie „Mac“ prijungti spausdintuvai. Šiame veiksmo pasirinkite šį aparatą.

### 5 Nurodykite reikiamus spausdinimo parametrus.

#### **PASTABA:**

- Galimos parinktys ir popieriaus formatai skiriasi atsižvelgiant į naudojamą taikomąją programą.

## **6 Spustelėkite [Print].**

▣▣▣▣ Pradedama spausdinti.

## Jeigu negalima naudoti „AirPrint“

---

553E-03X

Jeigu negalima naudoti „AirPrint“, išbandykite toliau pateiktus veiksmus.

- Įsitinkite, kad aparatas įjungtas. Jei aparatas ĮJUNGTA, pirmiausia jį IŠJUNKITE, tada palaukite bent 10 sekundžių, o tuomet vėl jį ĮJUNKITE, kad patikrintumėte, ar problema buvo išspręsta.
- Įsitinkite, kad aparatas nerodo jokių klaidos pranešimų.
- Įsitinkite, kad „Apple“ įrenginys ir aparatas yra prijungti prie to paties LAN. Jei aparatas įjungtas, gali užtrukti kelias minutes, kol jis galės užmegzti ryšį.
- Įsitinkite, kad jūsų „Apple“ įrenginyje įgalinta „Bonjour“.
- Įsitinkite, kad aparatas sukonfigūruotas įgalinti užduočių vykdymą iš kompiuterio net neįvedus jokio skyriaus ID ir slaptažodžio. ► **Užduočių blokas, kai skyriaus ID nežinomas(P. 236)**
- Prieš spausdindami įsitinkite, kad popierius yra įdėtas į aparatą ir kad aparato dažomųjų miltelių likutis kasetėje yra pakankamas. ► **„AirPrint“ ekrano rodimas(P. 216)**

## „Google“ spausdinimo iš debesies naudojimas

553E-03Y

„Google“ spausdinimas iš debesies yra paslauga, kurią naudodamas vartotojas, turintis „Google“ paskyrą ir naudodamas su „Google“ spausdinimu iš debesies suderinamas taikomąsias programas, gali spausdinti iš prie interneto prijungto išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio arba kompiuterio. Skirtingai nuo įprastinio spausdinimo iš kompiuterio, spausdinant tokiu būdu nereikalingos spausdintuvo tvarkyklės.



▶ **Aparato parametrų tikrinimas(P. 222)**

▶ **Aparato registravimas naudojant „Google“ Spausdinimas iš debesies(P. 222)**

### SVARBU

- Registruojant aparatą ir spausdinant naudojant „Google“ spausdinimo iš debesies paslaugą, reikalinga aplinka, kurioje galite prisijungti prie interneto. Be to, klientas atsakingas už visus su interneto ryšiu susijusius mokesčius.
- Priklausomai nuo šalies arba regiono „Google“ spausdinimas iš debesies gali būti nepasiekiamas.
- „Google“ spausdinimas iš debesies nepalaiko spausdinimo iš IPv6 adresų.

### PASTABA

- Norint naudoti „Google“ spausdinimą iš debesies, reikalinga „Google“ paskyra. Jei neturite „Google“ paskyros, sukurkite ją „Google“ svetainėje.

### Aparato parametrų tikrinimas

Prieš konfigūruodami spausdinimą iš debesies patikrinkite toliau nurodytus parametrus.

- Įsitikinkite, kad nurodytas aparato IPv4 adresas ir kad aparatas gali užmegzti ryšį su tinklo kompiuteriais.
  - ▶ **Prisijungimas prie laidinio LAN(P. 27)**
  - ▶ **Prisijungimas prie belaidžio LAN(P. 28)**
- Patikrinkite, ar teisingai nurodyti aparato data ir laikas. ▶ **Datos ir laiko nustatymas(P. 22)**
- Jeigu nustatytas skyriaus ID valdymas, įsitikinkite, kad galite spausdinti iš kompiuterio neįvedę skyriaus ID arba PIN.
  - ▶ **Užduočių blokavimas, kai skyriaus ID nežinomas(P. 236)**

### Aparato registravimas naudojant „Google“ Spausdinimas iš debesies

Užregistravę aparatą naudoti „Google“ spausdinimą iš debesies galėsite spausdinti bet kurioje vietoje.

### PASTABA

- Daugiau informacijos apie pagrindines operacijas, kurias reikia atlikti nustatant aparatą „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), žr. ► **Meniu parinkčių nustatymas naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja)(P. 292)** .

- 1** Paleiskite priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ir prisijunkite kaip administratorius. ► **Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)**
- 2** Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. ► **Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas(P. 284)**
- 3** Pasirinkite [Network Settings] ► [Google Cloud Print Settings].
- 4** Spustelėkite [Edit], skirtą [Basic Settings].
- 5** Pažymėkite žymės langelį [Use Google Cloud Print] ► [OK].
- 6** Spustelėkite [Register] dalyje [Registration Status].

### PASTABA:

#### Pakartotinis aparato registravimas

- Jei norite pakartotinai registruoti aparatą, prieš registruodami jį vėl, panaikinkite registraciją.

- 7** Spustelėkite [URL for Registration] rodomą URL saitą.
- 8** Vykdydami ekrane pateikiamus nurodymais užregistruokite aparatą.

- Dabar galima spausdinti naudojant taikomąsias programas, kurios palaiko „Google“ spausdinimą iš debesies, pvz., „Google Chrome™“.

### PASTABA:

- Informacijos apie naujausias taikomąsias programas, kurios palaiko „Google“ spausdinimą iš debesies, ieškokite „Google“ spausdinimo iš debesies pagrindiniame puslapyje.

## PASTABA

### Parametrų konfigūravimas valdymo pulte

- Spausdinimo iš debesies funkciją taip pat galite įgalinti arba išjungti <Meniu>, esančiame ekrane Pagrindinis. ► **<„Google“ spausdinimo iš debesies param.>(P. 344)**

### Registravimas naudojant mobilųjį įrenginį arba „Google Chrome“

- Galite užregistruoti įrenginį iš mobiliojo įrenginio arba „Google Chrome“. Aparato ekrane prieš baigiant registraciją rodomas šis patvirtinimo ekranas. Paspausdami <Taip> užbaikite registraciją.

- Informaciją apie registravimo būdus žr. įrenginio vadove arba „Google“ spausdinimo iš debesies svetainėje.

## Aparato valdymas nuotolinio valdymo pulteliu

553E-040

Galite naudoti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio interneto naršyklėje. Naudodami mobilųjį įrenginį galite patvirtinti aparato būseną arba atlikti įvairius nustatymus. Atkreipkite dėmesį, kad „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) ekranas gali būti netinkamai rodomas naudojant tam tikrus įrenginius ar tam tikrose aplinkose.



### „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas naudojant mobiliuosius įrenginius

Įveskite aparato IP adresą interneto naršyklėje ir paleiskite priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). Prieš eksploatuodami patvirtinkite nustatytą aparato IP adresą ( [▶ Tinklo parametrų peržiūra \(P. 48\)](#) ). Jei nežinote, kreipkitės į tinklo administratorių.

**1** Paleiskite interneto naršyklę mobiliajame įrenginyje.

**2** Adreso įvedimo stulpelyje įveskite „http://<aparato IP adresas>/“.

- Jei norite naudoti IPv6 adresą, jį rašykite skliausteliuose.  
Pvz., [http://\[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce\]/](http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/)

#### PASTABA:

- „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) „Smartphone Version“ (Išmaniojo telefono versija) rodomų elementų dalys praleidžiamos. Jei norite patvirtinti visus elementus, žr. „PC Version“ (Kompiuterio versija).

#### NUORODOS

- ▶ [Aparato valdymas naudojant kompiuterį \(„Remote UI“ \(Nuotolinio vartotojo sąsaja\)\)\(P. 282\)](#)

# Aparato valdymas

<b>Aparato valdymas</b> .....	227
<b>Prieigos teisių nustatymas</b> .....	229
Sistemos administratoriaus ID ir PIN kodo nustatymas .....	230
Skyriaus ID valdymo nustatymas .....	232
„Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) PIN nustatymas .....	238
<b>Tinklo saugos parametrų konfigūravimas</b> .....	240
Ryšio ribojimas naudojant užkardas .....	242
Užkardos parametrų IP adresų nustatymas .....	243
Užkardos parametrų MAC adresų nustatymas .....	246
Prievadų numerių keitimas .....	249
Tarpinio serverio nustatymas .....	250
TLS rakto ir sertifikato konfigūravimas .....	252
Tinklo ryšio rakto ir sertifikato generavimas .....	255
Rakto ir sertifikato pasirašymo užklauskos (CSR) generavimas .....	258
Tinklo ryšio rakto ir sertifikato registravimas .....	261
„IPSec“ parametrų konfigūravimas .....	263
IEEE 802.1X autentifikavimo parametrų konfigūravimas .....	270
<b>Aparato funkcijų apribojimas</b> .....	274
Spausdinimo naudojant kompiuterį apribojimas .....	276
USB funkcijų apribojimas .....	277
HTTP ryšio išjungimas .....	279
Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) išjungimas .....	280
Valdymo pulto naudojimo apribojimas .....	281
<b>Aparato valdymas naudojant kompiuterį („Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja))</b> .....	282
Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas .....	283
Būsenos ir žurnalų tikrinimas .....	286
Meniu parinkčių nustatymas naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) .....	292
Saugos strategija .....	295
Parametro duomenų importavimas/eksportavimas .....	301
<b>Programinės aparatinės įrangos naujinimas</b> .....	304
<b>Parametrų inicijavimas</b> .....	307



## Aparato valdymas

553E-041

Norėdami sumažinti įvairią su aparato naudojimu susijusią riziką, pvz., asmeninės informacijos atskleidimo ar trečiųjų šalių jos neįgalioto naudojimo, būtina užtikrinti nuolatinės ir efektyvias saugos priemones. Siekdamas užtikrinti saugų aparato naudojimą, administratorius privalo tvarkyti svarbius parametrus, pvz., prieigos teises ir saugos parametrus.

### ■ Pagrindinės valdymo sistemos konfigūravimas



▶ Prieigos teisių nustatymas(P. 229)



▶ Tinklo saugos parametrų konfigūravimas(P. 240)

### ■ Pasirengimas pavojams dėl aplaidumo ar netinkamo naudojimo



▶ Aparato funkcijų apribojimas(P. 274)

### ■ Efektyvaus valdymo užtikrinimas



▶ Aparato valdymas naudojant kompiuterį („Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja))(P. 282)

■ Sistemos konfigūracijos ir parametrų valdymas



▶ Programinės aparatinės įrangos naujinimas(P. 304)




▶ Parametrų inicijavimas(P. 307)

## Prieigos teisių nustatymas

553E-042

Apsaugokite aparatą nuo neteisėtos prieigos tik prieigos teises turintiems vartotojams leisdami naudotis aparatu. Prieigos teisės atskirai nustatomos sistemos administratoriams, bendriesiems vartotojams ir „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). Nustačius teises, vartotojas privalo įvesti ID ir PIN kodą, kad galėtų spausdinti ar keisti parametrus.

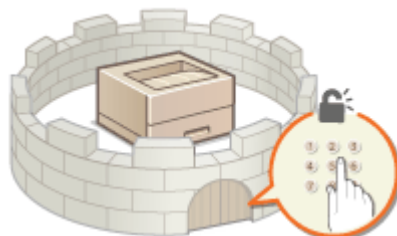

Sistemos administratoriui nustatykite paskyrą su visomis prieigos teisėmis, pavadintą sistemos administratoriaus ID. Bendruosius naudotojus galima valdyti užregistruvus paskyrą, pavadintą „Skyriaus ID“. Naudojant skyriaus ID galima nustatyti įrenginio naudojimo PIN kodą ir stebėti puslapių skaičių, išspausdintą naudojant tam tikro skyriaus ID. Nustačius „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) prieigos PIN galima apriboti „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) naudojimą.

### Sistemos administr. ID

Sistemos administratoriaus ID – tai paskyra, turinti visas prieigos teises. Jei nurodote sistemos administratoriaus ID, turite prisijungti prie aparato naudodami sistemos administratoriaus ID informaciją, kad pasiektumėte elementus, kurių prieigai būtinas administratoriaus teisės, pvz., <Tinklas> ir <Valdymo parametrai>. Rekomenduojame nustatyti ir užregistruoti sistemos administratoriaus ID. Kitu atveju bet kas galės pakeisti aparato parametrus. Galima užregistruoti tik vieną sistemos administratoriaus ID. ➤ **Sistemos administratoriaus ID ir PIN kodo nustatymas(P. 230)**

### Skyriaus ID (Department ID Management) (Skyriaus ID valdymas)

Vartotojo (ar vartotojų grupės) prieigos teises galite nurodyti užregistruodami skyriaus ID. Galima užregistruoti kelis skyriaus ID. Jei vartotojas bando naudoti aparatą, kai įgalinti skyriaus ID, rodomas prisijungimo ekranas ir vartotojas turi įvesti savo skyriaus ID ir PIN, kad galėtų naudotis aparatu. Galima surinkti įvairios informacijos, pvz., kiek puslapių buvo išspausdinta naudojant kiekvieno skyriaus ID. ➤ **Skyriaus ID valdymo nustatymas(P. 232)**

### „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) PIN kodas (Remote UI Access PIN)

Šis PIN yra skirtas „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). Tik PIN žinantys vartotojai galės pasiekti „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). ➤ **„Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) PIN nustatymas(P. 238)**

# Sistemos administratoriaus ID ir PIN kodo nustatymas

553E-043

Nustatykite sistemos administratoriaus paskyrą „Sistemos administratoriaus ID“. Taip pat galima nustatyti sistemos administratoriaus ID PIN kodą. Jei nurodytas sistemos administratoriaus ID, galima pasiekti elementus, kuriems būtinos administratoriaus teisės, pvz., <Tinklas> ir <Valdymo parametrai> pasiekiami tik teisingai įvedus sistemos administratoriaus ID ir PIN kodą. Sistemos administratoriaus ID parametrų informacija labai svarbi aparato saugai, taigi užtikrinkite, kad tik administratoriai žinotų sistemos administratoriaus ID ir PIN.

## 1 Pasirinkite <Meniu> ekrane Pagrindinis. ➤ Ekranas Pagrindinis(P. 109)

## 2 Pasirinkite <Valdymo parametrai>.

### PASTABA:

Jei sistemos administratoriaus ID jau nustatytas

- Jeigu rodomas prisijungimo ekranas, įveskite tinkamą ID ir PIN kodą. ➤ **Prisijungimas prie aparato(P. 126)**

## 3 Pasirinkite <Naudotojų valdymas> ➤ <Sistemos administratoriaus informacijos parametrai>.

## 4 Pasirinkite <Sistemos administratoriaus ID ir PIN>.

## 5 Nurodykite sistemos administratoriaus ID ir PIN.

- Nurodykite <Sistemos administratoriaus ID> ➤ <Sistemos admin. PIN>.
- Įveskite kiekvieno elemento skaičius ir paspauskite <Taikyti> (OK).
- Rodomas patvirtinimo ekranas. Įveskite PIN, kad patvirtintumėte.



### PASTABA:

- Negalima užregistruoti ID ar PIN, kurį sudaro tik nuliai, pvz., „00“ arba „0000000“.
- Norėdami atšaukti sistemos administratoriaus ID ir PIN parametrus, išvalykite informaciją, kurią įvedėte **C**, tada paspauskite <Taikyti> (OK), kai laukai bus tušti.

## ■ Sistemos administratoriaus vardo nustatymas

- 1 Pasirinkite <Sist. admin. vardas>.
- 2 Įveskite sistemos administratoriaus vardą, tada pasirinkite <Taikyti>.

- Informacijos apie tai, kaip įvesti tekstą, žr. **▶ Teksto įvedimas(P. 122)** .

## SVARBU

- Nepamirškite savo PIN kodo. Jei pamiršite PIN kodą, kreipkitės į vietinį įgaliotąjį „Canon“ platintoją arba „Canon“ pagalbos liniją.

## PASTABA

### Parametrų konfigūravimas naudojant „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja)

- Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ir prisijunkite sistemos administratoriaus režimu. Spustelėkite [Settings/Registration] ▶ [User Management] ▶ [System Manager Information] ▶ [Edit] ir rodomame ekrane nurodykite reikiamus parametrus.
- Naudodami priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) galite užregistruoti įvairią informaciją, įskaitant kontaktinę informaciją, administratoriaus komentarus, aparato įrengimo vietą, taip pat parametrus, kuriuos galite užregistruoti naudodami valdymo pultą. Užregistruotą informaciją galima peržiūrėti priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) puslapyje [Device Information]. **▶ Sistemos administratoriaus informacijos peržiūra(P. 289)**

### Prisijungimas prie aparato

- Bandant gauti prieigą prie elementų, kuriems būtinos administratoriaus teisės, pvz., <Tinklas> ir <Valdymo parametrai>, rodomas prisijungimo ekranas, jeigu nurodytas sistemos administratoriaus ID. **▶ Prisijungimas prie aparato(P. 126)**
- Norėdami prisijungti sistemos administratoriaus režimu naudojant „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), turite įvesti sistemos administratoriaus ID ir PIN. **▶ Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)**


## NUORODOS

- ▶ **Prieigos teisių nustatymas(P. 229)**
- ▶ **Skyriaus ID valdymo nustatymas(P. 232)**

## Skyriaus ID valdymo nustatymas

553E-044

Prieigą prie aparato galite valdyti naudodami kelis skirtingų vartotojų ar grupių ID. Jei vartotojas bando naudoti aparatą, kai įgalintas skyriaus ID valdymas, rodomas prisijungimo ekranas ir vartotojas turi įvesti savo skyriaus ID ir PIN, kad galėtų naudotis aparatu. Kai įjungtas skyriaus ID valdymas, registruojamas kiekvieno skyriaus ID funkcijų naudojimas, pvz., spausdinimas. Norėdami konfigūruoti skyriaus ID valdymą, tinkamai užregistruokite skyriaus ID ir įgalinkite skyriaus ID valdymo funkciją. Papildomi parametrai būtini, jei norite įgalinti skyriaus ID valdymą operacijoms, atliekamoms iš kompiuterio.

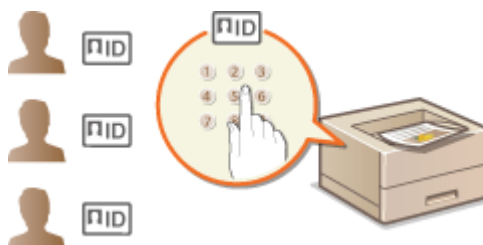

- ▶ Skyriaus ID ir PIN registravimas / redagavimas(P. 232)
- ▶ Skyriaus ID valdymo įgalinimas(P. 234)
- ▶ Skyriaus ID valdymo įjungimas kompiuteriu atliekamoms užduotims(P. 235)
- ▶ Užduočių blokavimas, kai skyriaus ID nežinomas(P. 236)

### PASTABA

- Daugiau informacijos apie pagrindines operacijas, kurias reikia atlikti nustatant aparatą „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), žr. ▶ **Meniu parinkčių nustatymas naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja)(P. 292)** .

### Skyriaus ID ir PIN registravimas / redagavimas

Užregistruokite skyriaus ID ir nustatykite jo PIN. Užregistruokite visus skyriaus ID, kurie bus valdomi.

- 1** Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ir prisijunkite sistemos administratoriaus režimu. ▶ Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)
- 2** Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. ▶ Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas(P. 284)
- 3** Pasirinkite [User Management] ▶ [Department ID Management].
- 4** Registruokite arba redaguokite skyriaus ID.

#### ■ Skyriaus ID registravimas

- 1** Spustelėkite [Register New Department].

## 2 Nurodykite reikiamus parametrus.

### [Department ID]

Įveskite skyriaus ID numerį, kuris bus registruojamas.

### [Set PIN]

Norėdami nustatyti PIN, pažymėkite žymimąjį langelį ir įveskite tą patį numerį [PIN] ir [Confirm] teksto laukuose.

### [Restrict Functions]

Galima apriboti registruojamų skyrių spausdinamų puslapių skaičių. Norėdami apriboti spausdinamų puslapių skaičių, pažymėkite turinio tipo žymimąjį langelį ir įveskite atitinkamą puslapių skaičių srityje [Number of Pages]. Pažymėkite funkcijų, kurias norite apriboti, žymės langelius.

## 3 Spustelėkite [OK].

### ■ Užregistruoto skyriaus ID parametrų redagavimas

- 1 Norėdami redaguoti spustelėkite atitinkamą teksto nuorodą dalyje [Department ID].
- 2 Pakeiskite parametrus, kaip reikia, tada spustelėkite [OK].

## PASTABA:

### Skyriaus ID naikinimas

- Spustelėkite [Delete] į dešinę nuo norimo panaikinti skyriaus ID ► spustelėkite [OK].

## PASTABA

### [Department ID Page Total]


- Galima patikrinti bendrąjį puslapių skaičių, kuris buvo iki šios datos išspausdintas pagal skyriaus ID.
- Jei norite grąžinti nulį skaičių, spustelėkite atitinkamą teksto nuorodą dalyje [Department ID], tada spustelėkite [Clear Count] ► [OK]. Jei norite grąžinti visų skyrių skaičiavimo rezultatų nulį skaičių, spustelėkite [Clear All Counts] ► [OK].

Department ID	Total Prints	Color	Black & White
7854321	1	1	0
0000001	6	1	5
Unknown ID Jobs	0	0	0
RX Print	0	0	0

## Skyriaus ID valdymo įgalinimas

Užregistravę tiek skyriaus ID, kiek reikia, įjunkite skyriaus ID valdymą.

- 1 Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ir prisijunkite sistemos administratoriaus režimu. ▶ Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)
- 2 Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. ▶ Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas(P. 284)
- 3 Pasirinkite [User Management] ▶ [Department ID Management].
- 4 Spustelėkite [Edit].
- 5 Pažymėkite žymės langelį [Department ID Management].

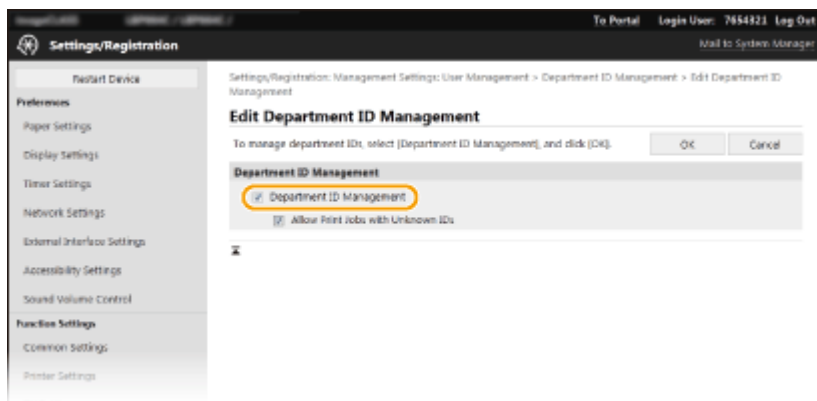

### [Department ID Management]

Pažymėkite šį žymės langelį, kad įgalintumėte skyriaus ID valdymą. Jei nenorite naudoti skyriaus ID valdymo, panaikinkite žymę šiame žymės langelyje.

### PASTABA:

- Daugiau informacijos apie [Allow Print Jobs with Unknown IDs] žr. ▶ **Užduočių blokvimas, kai skyriaus ID nežinomas(P. 236)** .

- 6 Spustelėkite [OK].



## PASTABA

### Valdymo pulto naudojimas

- Skyriaus ID valdymo parametrus taip pat galima pasiekti iš <Menu> ekrane Pagrindinis. ▶<Skyrių ID valdymas>(P. 437)

### Prisijungimas prie aparato

- Bandant naudoti aparatą, esant įgalintam skyriaus ID valdymui, rodomas šis prisijungimo ekranas. ▶  
**Prisijungimas prie aparato(P. 126)**


## Skyriaus ID valdymo įjungimas kompiuteriu atliekamoms užduotims

Jeigu norite įjungti skyriaus ID valdymą kompiuteriu atliekamoms užduotims, būtina nurodyti skyriaus ID ir PIN naudojant kiekviename kompiuteryje įdiegtą tvarkyklę.

## SVARBU

- Norėdami atlikti toliau nurodytus veiksmus prisijunkite prie savo kompiuterio naudodami administratoriaus paskyrą.

- 1 Atidarykite spausdintuvo aplanką. ▶Spausdintuvo aplanko išjungimas(P. 521)**
- 2 Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite šio aparato tvarkyklės piktogramą ir spustelėkite [Spausdintuvo ypatybės] arba [Ypatybės].**
- 3 Spustelėkite skirtuką [Device Settings].**
- 4 Pasirinkite [Department ID Management] srityje [User Management].**
- 5 Spustelėkite [Settings], esantį dešinėje.**
- 6 Jei reikia, nurodykite parametrus ir spustelėkite [OK].**

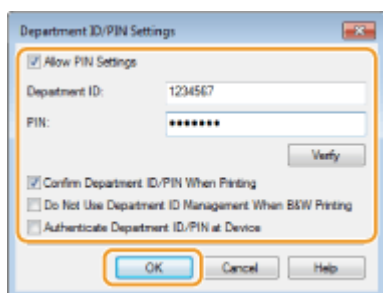

#### [Allow PIN Setting]

Pažymėkite žymės langelį, kad įjungtumėte PIN nustatymą.

#### [Department ID]

Įveskite skyriaus ID numerį.

**[PIN]**

Įveskite PIN, atitinkantį reikiamą skyriaus ID.

**[Verify]**

Spustelėkite, kad patikrintumėte, ar įvestas tinkamas ID ir PIN. Ši funkcija negalima, jei aparatas ir kompiuteris yra sujungti per USB arba WSD („Web Services on Devices“) prievadą.

**[Confirm Department ID/PIN When Printing]**

Pažymėkite žymės langelį, kad būtų rodomas išskylantysis ekranas [Confirm Department ID/PIN] kiekvieną kartą siunčiant užduotį iš kompiuterio.

**[Do Not Use Department ID Management When B&W Printing]**

Pažymėkite šį žymės langelį, kad nespalvotų spaudinių duomenys būtų siunčiami kaip nežinomos ID užduotys.

**[Authenticate Department ID/PIN at Device]**

Pažymėkite šį žymės langelį, jei aparatas ir kompiuteris yra sujungti per USB ar WSD prievadą.

## 7 Spustelėkite [OK].

## PASTABA

### Prisijungimas prie aparato

- Kai bandote siųsti užduotį iš kompiuterio, kai įgalintas skyriaus ID valdymas, rodomas šis iššokantysis langas (nebet [Confirm Department ID/PIN When Printing] žymės langelis išvalytas):




## Užduočių blokavimas, kai skyriaus ID nežinomas

Pagal numatytuosius nustatymus sukonfigūruota Spausdinimas iš kompiuterio, todėl vartotojas gali vykdyti užduotis neįvesdamas ID ir PIN, net jeigu įjungtas Skyriaus ID valdymas. Jeigu norite konfigūruoti parametą, kad funkcijas būtų galima naudoti tik įvedus ID ir PIN, atlikite šiuos veiksmus.

- 1** Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ir prisijunkite sistemos administratoriaus režimu. ▶ Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)
- 2** Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. ▶ Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas(P. 284)
- 3** Pasirinkite [User Management] ▶ [Department ID Management].
- 4** Spustelėkite [Edit].

## 5 Išvalykite reikiamus žymės langelius.

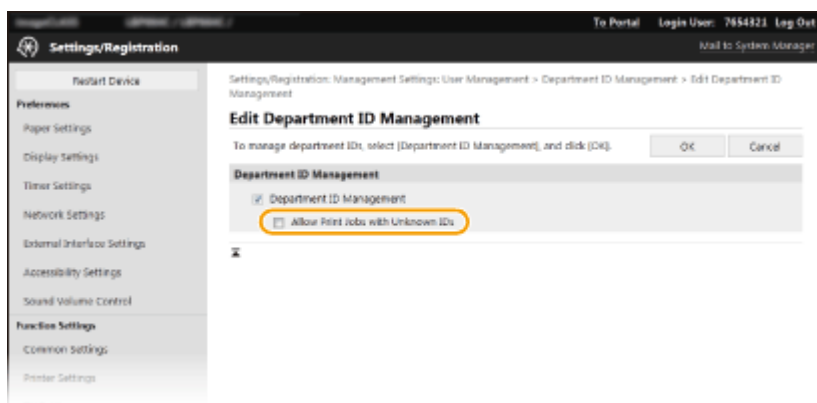

### [Allow Print Jobs with Unknown IDs]

Kad galėtumėte spausdinti iš kompiuterio, kai įjungtas skyriaus ID valdymas, turite įvesti teisingą ID ir PIN ( ▶**Skyriaus ID valdymo įjungimas kompiuteriu atliekamoms užduotims(P. 235)** ). Jeigu pažymėtas šio parametro žymės langelis, užduotys vykdomos net neįvedus ID ir PIN. Jeigu norite konfigūruoti parametą, kad užduotys būtų atliekamos tik įvedus tinkamą skyriaus ID ir PIN, šį žymės langelį išvalykite.

## 6 Spustelėkite [OK].

### NUORODOS

- ▶Prieigos teisių nustatymas(P. 229)
- ▶Sistemos administratoriaus ID ir PIN kodo nustatymas(P. 230)

# „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) PIN nustatymas

553E-045

Galite nustatyti PIN, skirtą pasiekti „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). Visi vartotojai naudoja bendrą PIN.

## PASTABA

- Kai skyriaus ID valdymas įjungtas, čia nustatyti nebūtina. ▶ [Skyriaus ID valdymo nustatymas\(P. 232\)](#)

**1** Pasirinkite <Menu> ekrane Pagrindinis. ▶ [Ekranas Pagrindinis\(P. 109\)](#)

**2** Pasirinkite <Valdymo parametrai>.


- Jeigu rodomas prisijungimo ekranas, įveskite tinkamą ID ir PIN kodą. ▶ [Prisijungimas prie aparato\(P. 126\)](#)

**3** Pasirinkite <Licencijos / kita>/<Nuotolinės naud. sąsajos param. / progr. apar. įrangos naujinimas> ▶ <Nuotolinės naudotojo sąsajos parametrai> ▶ <Riboti prieigą>/<Nuotol. naud. sąs. prieigos saugos par.>.

**4** Pasirinkite <Įjungta>.

**5** Nurodykite „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) prieigos PIN.

- Įveskite PIN kodą ir paspauskite <Taikyti> (OK).
- Rodomas patvirtinimo ekranas. Įveskite PIN, kad patvirtintumėte.

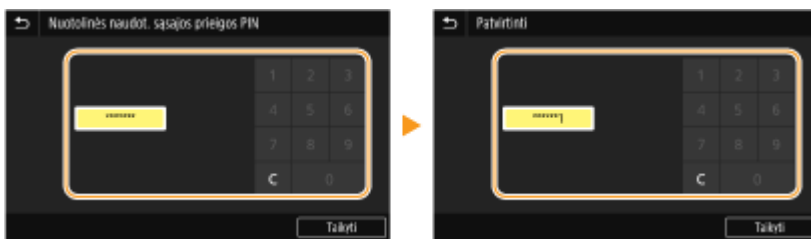

## PASTABA:

- Negalima užregistruoti PIN, kurį sudarytų tik nuliai, pvz., „00“ arba „0000000“.

## SVARBU

- Nepamirškite savo PIN kodo. Jei pamiršite PIN kodą, atlikite aukščiau aprašytą procedūrą ir nustatykite naują PIN kodą.

## PASTABA

### Jeigu inicijuoti <Valdymo parametrai>

- „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) PIN taip pat inicijuojamas. Po inicijavimo iš naujo nustatykite PIN.  
▶<Inicijuoti meniu>(P. 446)

### NUORODOS

---

- ▶Prieigos teisių nustatymas(P. 229)
- ▶Sistemos administratoriaus ID ir PIN kodo nustatymas(P. 230)


## Tinklo saugos parametrų konfigūravimas

553E-046

Įgaliojami vartotojai gali patirti nenumatytų nuostolių dėl kenkėjiškų trečiųjų šalių atakų, pvz., šnipinėjimo, apsimetimo kitu vartotoju ir piktavališko duomenų pakeitimo, kai jie perduodami per tinklą. Norint apsaugoti jūsų svarbią ir vertingą informaciją nuo šių atakų, aparatas palaiko toliau nurodytas funkcijas, kurios leidžia padidinti saugą ir išsaugoti slaptumą.


### Užkardos parametrai

Leidus ryšį tik su konkrečiais IP ar MAC adresus turinčiais aparatais galima apriboti neįgaliojamą trečiųjų šalių prieigą ir kenkėjiškas atakas tinklu. **►Ryšio ribojimas naudojant užkardas(P. 242)**

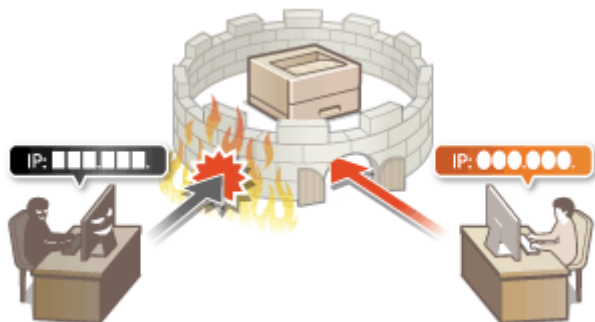

### Prievadų numerių keitimas

Informacijos mainams su kitais įrenginiais naudojamas protokolas priskiriant iš anksto nustatytus prievado numerius pagal jų protokolo tipą. Prievado numeris turi būti toks pats visiems ryšio įrenginiams, todėl siekiant užkirsti kelią įsilaužimams iš išorės svarbu pakeisti jį į atsitiktinį numerį. **►Prievadų numerių keitimas(P. 249)**

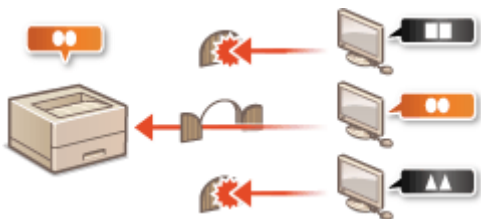

### Proxy Settings (Tarpinio serverio parametrai)

Kliento įrenginiams prisijungtus prie išorinio tinklo, ryšys sukuriamas naudojant tarpinį serverį. Naudojant tarpinį serverį galima saugiau naršyti svetaines, todėl padidinamas saugumas. **►Tarpinio serverio nustatymas(P. 250)**




### TLS šifruotas ryšys

TLS – tai per tinklą siunčiamų duomenų šifravimo protokolas ir dažnai naudojamas ryšiams interneto naršyklės ar el. pašto programos ryšiams. TLS įgalina saugų tinklo ryšį, kai pasiekiate aparatą iš kompiuterio naudodami priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). **►TLS rakto ir sertifikato konfigūravimas(P. 252)**




### „IPSec“ ryšys

TLS šifruoja tik konkrečioje programoje, pvz., interneto naršyklėje ar el. pašto programoje, naudojamus duomenis, o „IPSec“ šifruoja visus IP paketus (arba mokomąją krovą). Tai leidžia „IPSec“ teikti lankstesnę saugos sistemą nei TLS. ➤ „IPSec“ parametrų konfigūravimas(P. 263)

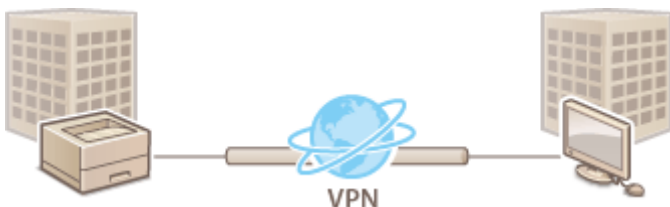

### IEEE 802.1X autentifikavimas


IEEE 802.1X – tai standartas ir mechanizmas, skirtas neteisėtai prieigai prie tinklo blokuoti, bendrai valdant vartotojų autentifikavimo informaciją. Jei įrenginys bando jungtis prie 802.1X tinklo, jam taikoma vartotojo autentifikacija norint įrodyti, kad ryšį užmezgė įgaliotasis vartotojas. Autentifikacijos informacija siunčiama į RADIUS serverį ir jis ją patikrina, tokiu būdu leidžiamas arba draudžiamas ryšys su tinklu, atsižvelgiant į autentifikacijos rezultatą. Jei autentifikacija nesėkminga, LAN jungiklis (arba prieigos taškas) blokuoja prieigą už tinklo ribų. Aparatas gali prisijungti prie 802.1X tinklo kaip kliento įrenginys. ➤ IEEE 802.1X autentifikavimo parametrų konfigūravimas(P. 270)

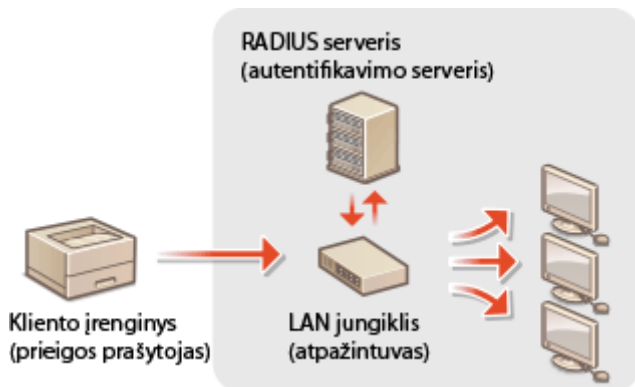

## Ryšio ribojimas naudojant užkardas

553E-047

Neįgyvendinus tinkamų apsaugos priemonių, trečiosios šalys gali neteisėtai pasiekti kompiuterius ir kitus prie tinklo prijungtus ryšių įrenginius. Norėdami išvengti tokios neteisėtos prieigos, nurodykite paketų filtro, funkcijos, ribojančios ryšius su nurodytų IP ar MAC adresų įrenginiais, parametrus.

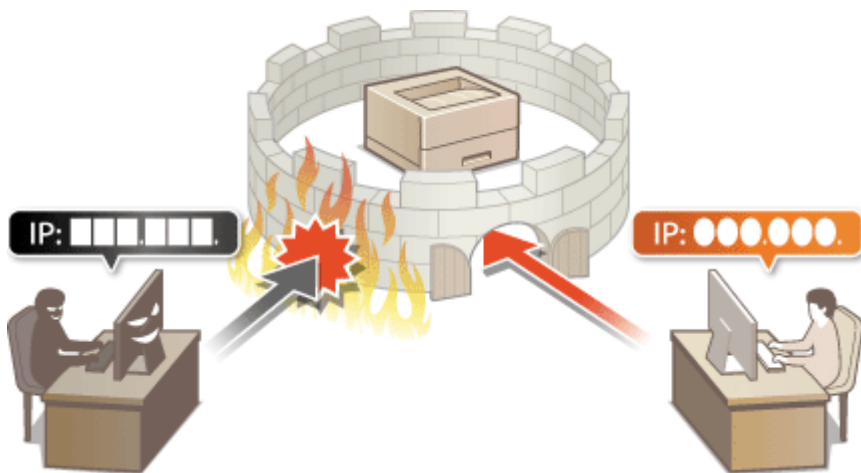

- ▶ Užkardos parametrų IP adresų nustatymas(P. 243)
- ▶ Užkardos parametrų MAC adresų nustatymas(P. 246)



# Užkardos parametrų IP adresų nustatymas

553E-048

Galite apriboti ryšius ir leisti komunikuoti tik su nurodytų IP adresų įrenginiais arba blokuoti nurodytų IP adresų įrenginius, bet leisti kitus ryšius. Galite nurodyti vieną IP adresą arba IP adresų diapazoną.

## PASTABA

- Daugiau informacijos apie pagrindines operacijas, kurias reikia atlikti nustatant aparatą „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), žr. **► Meniu parinkčių nustatymas naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja)(P. 292)** .

**1** Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ir prisijunkite sistemos administratoriaus režimu. **► Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)**

**2** Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. **► Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas(P. 284)**


**3** Pasirinkite [Network Settings] ► [Firewall Settings].

**4** Spustelėkite paskirties IP adreso filtro parinktį [Edit].

- Pasirinkite filtrą, atitinkantį paskirties IP adresą. Norėdami apriboti duomenų siuntimą iš aparato į kompiuterį, pasirinkite [Outbound Filter]. Norėdami apriboti iš kompiuterio gaunamus duomenis, pasirinkite [Inbound Filter].

**5** Nurodykite paketų filtravimo parametrus.

- Pasirinkite numatytąją politiką, pagal kurią leidžiamas arba atmetamas kitų įrenginių ryšys su aparatu, tada nurodykite išimčių IP adresus.

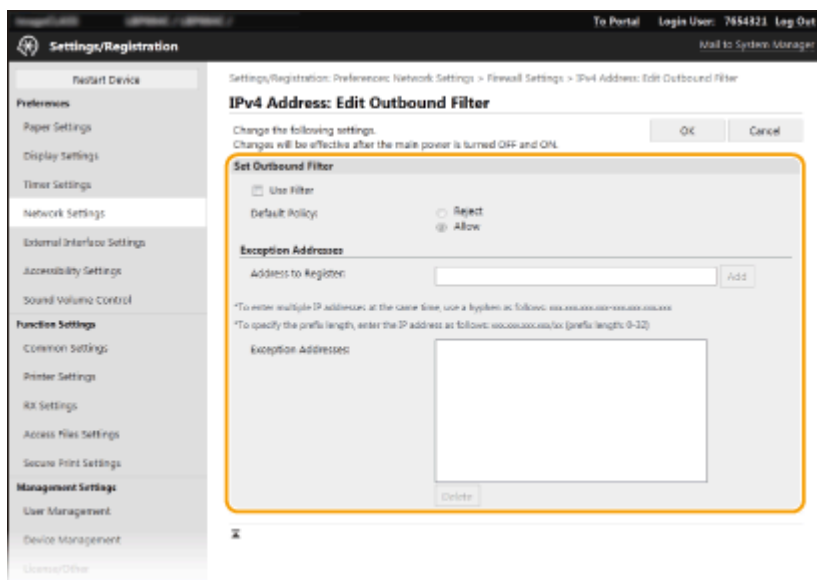

- 1 Pažymėkite žymės langelį [Use Filter], tada spustelėkite parinkties mygtuką [Reject] arba [Allow], kad būtų taikoma [Default Policy].

**[Use Filter]**

Pažymėkite šį žymės langelį, kad apribotumėte ryšį. Išvalykite jį, kad išjungtumėte apribojimą.

**[Default Policy]**

Pasirinkite išankstinę sąlygą, pagal kurią leidžiamas arba atmetamas kitų įrenginių ryšys su aparatu.

[Reject]	Pasirinkite leisti ryšių paketus tik tada, kai jie siunčiami ar gaunami iš įrenginių, kurių IP adresai įvesti dalyje [Exception Addresses]. Ryšiai su kitais įrenginiais bus draudžiami.
[Allow]	Pasirinkite blokuoti ryšių paketus, kai jie siunčiami ar gaunami iš įrenginių, kurių IP adresai įvesti dalyje [Exception Addresses]. Ryšiai su kitais įrenginiais bus leidžiami.

- 2 Nurodykite adresų išimtis.

- Įveskite IP adresą (ar IP adresų diapazoną) teksto lauke [Address to Register], tada spustelėkite [Add].

**SVARBU:**

**Patikrinkite, ar įvesdami nepadarėte klaidų**

- Jei IP adresai bus įvesti neteisingai, gali būti, kad negalėsite pasiekti aparato naudodami priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). Tokiu atveju parinktį <IPv4 adreso filtras> arba <IPv6 adreso filtras> turėsite nustatyti kaip <Išjungta>.
  - ▶<IPv4 adreso filtras>(P. 342) (IPv4 adreso filtras)
  - ▶<IPv6 adreso filtras>(P. 343)

**PASTABA:**

**IP adresų įvedimo forma**


	Aprašymas	Pavyzdys
Vieno adreso įvedimas	<b>IPv4:</b> Skaičius atskirti taškais.	192.168.0.10
	<b>IPv6:</b> Raidinius ir skaitinius simbolius atskirti dvitaškiais.	fe80::10
Adresų diapazono nurodymas	Tarp adresų įterpkite brūkšnį.	192.168.0.10-192.168.0.20
Adresų diapazono nurodymas su prefiksu	Įveskite adresą, po jo įveskite įžambųjį brūkšnį ir skaičių, nurodantį prefikso ilgį.	192.168.0.32/27 fe80::1234/64

**Jeigu siunčiamų duomenų filtrui pasirinkta parinktis [Reject]**

- Siunčiamų sudėtinių ir platinimo paketų negalima filtruoti.

**IP adreso naikinimas iš išimčių**

- Pasirinkite IP adresą ir spustelėkite [Delete].

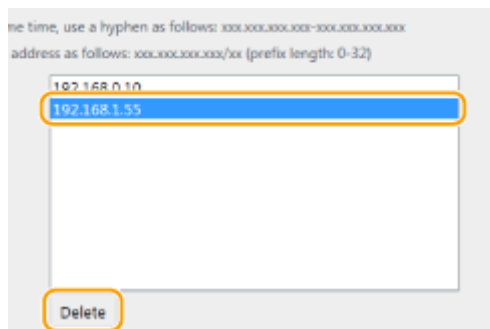

**3** Spustelėkite [OK].

**6** Paleiskite aparatą iš naujo. ▶ **Aparato paleidimas iš naujo(P. 105)**

## PASTABA

### Valdymo pulto naudojimas

- Taip pat galite įgalinti arba išjungti IP adreso filtravimą <Meniu> ekrane Pagrindinis.
  - ▶ <IPv4 adreso filtras>(P. 342)
  - ▶ <IPv6 adreso filtras>(P. 343)

## NUORODOS

---

▶ **Užkardos parametrų MAC adresų nustatymas(P. 246)**

# Užkardos parametrų MAC adresų nustatymas

553E-049

Galite apriboti ryšius ir leisti komunikuoti tik su nurodytų MAC adresų įrenginiais arba blokuoti nurodytų MAC adresų įrenginius, bet leisti kitus ryšius.


## SVARBU

Ši funkcija negalima, kai aparatas prijungtas prie belaidžio LAN.

## PASTABA

- Daugiau informacijos apie pagrindines operacijas, kurias reikia atlikti nustatant aparatą „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), žr. [▶ Meniu parinkčių nustatymas naudojant priemonę „Remote UI“ \(Nuotolinio vartotojo sąsaja\)\(P. 292\)](#) .

- 1** Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ir prisijunkite sistemos administratoriaus režimu. [▶ Priemonės „Remote UI“ \(Nuotolinio vartotojo sąsaja\) paleidimas\(P. 283\)](#)
- 2** Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. [▶ Priemonės „Remote UI“ \(Nuotolinio vartotojo sąsaja\) ekranas\(P. 284\)](#)
- 3** Pasirinkite [Network Settings] ▶ [Firewall Settings].
- 4** Spustelėkite paskirties MAC adresų filtro parinktį [Edit].
  - Norėdami apriboti duomenų siuntimą iš aparato į kompiuterį, pasirinkite [Outbound Filter]. Norėdami apriboti iš kompiuterio gaunamus duomenis, pasirinkite [Inbound Filter].
- 5** Nurodykite paketų filtravimo parametrus.
  - Pasirinkite išankstinę sąlygą (numatytąją politiką), pagal kurią leidžiamas arba atmetamas kitų įrenginių ryšys su aparatu, tada nurodykite išimčių MAC adresus.

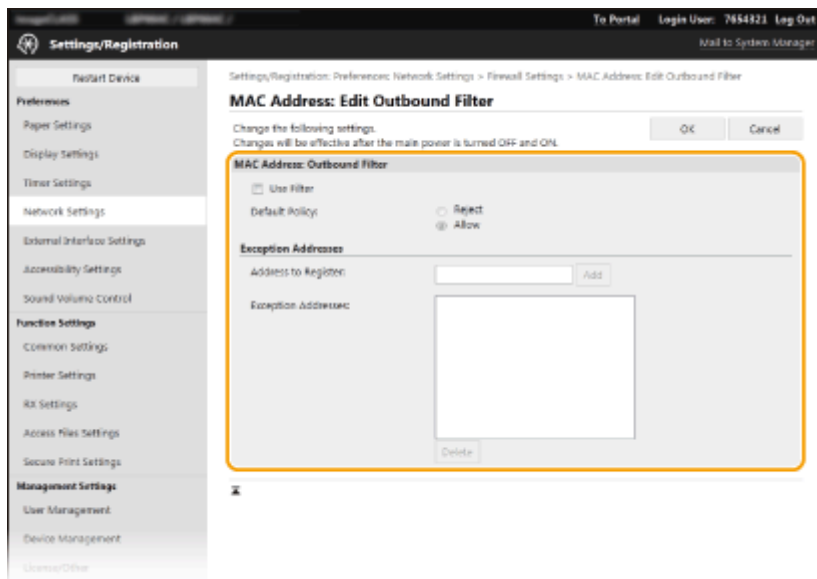

- 1 Pažymėkite žymės langelį [Use Filter], tada spustelėkite parinkties mygtuką [Reject] arba [Allow], kad būtų taikoma [Default Policy].

**[Use Filter]**

Pasirinkite šį žymės langelį, kad apribotumėte ryšį. Išvalykite jį, kad išjungtumėte apribojimą.

**[Default Policy]**

Pasirinkite išankstinę sąlygą, pagal kurią leidžiamas arba atmetamas kitų įrenginių ryšys su aparatu.

[Reject]	Pasirinkite leisti ryšių paketus tik, kai jie siunčiami ar gaunami iš įrenginių, kurių MAC adresai įvesti dalyje [Exception Addresses]. Ryšiai su kitais įrenginiais bus draudžiami.
[Allow]	Pasirinkite blokuoti ryšių paketus, kai jie siunčiami ar gaunami iš įrenginių, kurių MAC adresai įvesti dalyje [Exception Addresses]. Ryšiai su kitais įrenginiais bus leidžiami.

- 2 Nurodykite adresų išimtis.

- Įveskite MAC adresą į teksto lauką [Address to Register], tada spustelėkite [Add].
- Nereikia adreso atskirti brūkšniais ar dvitaškiais.

**SVARBU:**

**Patikrinkite, ar įvesdami nepadarytė klaidų**

- Jei MAC adresai bus įvesti neteisingai, gali būti, kad negalėsite pasiekti aparato naudodami priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). Tokiu atveju parinktį <MAC adreso filtras> turėsite nustatyti kaip <Išjungta>. ➡<MAC adreso filtras>(P. 343)


**PASTABA:**

**Jeigu siunčiamų duomenų filtrui pasirinkta parinktis [Reject]**

- Siunčiamų sudėtinųjų ir platinimo paketų negalima filtruoti.

**MAC adreso naikinimas iš išimčių**

- Pasirinkite MAC adresą ir spustelėkite [Delete].

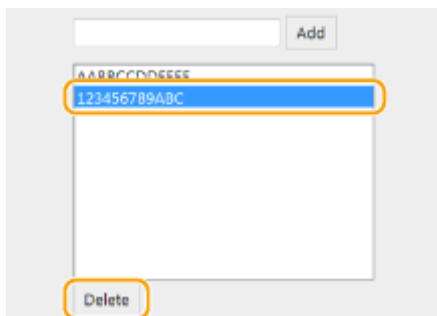

3 Spustelėkite [OK].

6 Paleiskite aparatą iš naujo. ▶ Aparato paleidimas iš naujo(P. 105)

## PASTABA

### Valdymo pulto naudojimas

- Taip pat galite įgalinti arba išjungti MAC adresų filtravimą <Meniu> ekrane Pagrindinis. ▶ <MAC adreso filtras>(P. 343)

## NUORODOS

---

▶ Užkardos parametrų IP adresų nustatymas(P. 243)

## Prievadų numerių keitimas

553E-04A

Prievadai veikia kaip galutiniai taškai, užmezgant ryšį su kitais įrenginiais. Paprastai įprasti prievadų numeriai naudojami pagrindiniams protokolams, tačiau įrenginiai, kurie šiuos prievadų numerius naudoja, yra pažeidžiami, nes šie prievadų numeriai gerai žinomi. Norėdamas padidinti saugą, tinklo administratorius gali pakeisti prievadų numerius. Pakeitus prievado numerį, naują numerį reikia bendrinti su komunikuojančiais įrenginiais, pvz., kompiuteriais ir serveriais. Nurodykite prievado numerio parametrus, atsižvelgdami į tinklo aplinką.

### PASTABA

- Norėdami pakeisti tarpinio serverio prievado numerį žr. [▶Tarpinio serverio nustatymas\(P. 250\)](#) .

**1** Pasirinkite <Meniu> ekrane Pagrindinis. [▶Ekranas Pagrindinis\(P. 109\)](#)

**2** Pasirinkite <Nuostatos> ▶ <Tinklas>.

- Jeigu rodomas prisijungimo ekranas, įveskite tinkamą ID ir PIN kodą. [▶Prisijungimas prie aparato\(P. 126\)](#)

**3** Pasirinkite <TCP / IP parametrai> ▶ <Prievado numerio parametrai>.

**4** Protokolo, kurio prievado numerį norite pakeisti, pasirinkimas.

### PASTABA:

#### Daugiau apie protokolus

- <LPD>/<RAW>/<WSD daugiaabonent. atradimas> [▶Spausdinimo protokolų ir WSD funkcijų konfigūravimas\(P. 52\)](#)
- <HTTP> [▶HTTP ryšio išjungimas\(P. 279\)](#)
- <POP3> [▶Spausdinti priimamos internetinės faksogramos\(P. 198\)](#)
- <SNMP> [▶Aparato stebėjimas ir valdymas naudojant SNMP\(P. 74\)](#)
- <Daugiaabonentis atradimas> [▶Aparato stebėjimas naudojant įrenginių valdymo sistemas\(P. 79\)](#)

**5** Įveskite prievado numerį, tada pasirinkite <Taikyti> (OK).

**6** modelis su jutikliniu pultu pasirinkite <Gerai>.

**7** Paleiskite aparatą iš naujo. [▶Aparato paleidimas iš naujo\(P. 105\)](#)

### NUORODOS

- [▶Spausdintuvo prievadų konfigūravimas\(P. 55\)](#)

# Tarpinio serverio nustatymas


553E-04C

Tarpinis serveris (HTTP tarpinis serveris) nurodo į kompiuterį ar programinę įrangą, vykdančią HTTP komunikaciją kitiems įrenginiams, ypač komunikuojant su ištekliais už tinklo ribų, pvz., naršant žiniatinklio svetaines. Kliento įrenginiai jungiasi prie išorinio tinklo per tarpinį serverį ir tiesiogiai nekomunikuoja su išoriniais ištekliais. Nustačius tarpinį serverį ne tik palengvinamas srauto tarp vietinių ir išorės tinklų valdymas, bet ir blokuojama neteisėta prieiga bei konsoliduojama apsauga nuo virusų užtikrinant didesnę saugą. Kai spausdindami internetu naudojate funkciją „Google“ Spausdinimas iš debesies, galite padidinti saugą nustatydami tarpinį serverį. Nustatydami tarpinį serverį įsitikinkite, kad turite reikiamą tarpinio serverio informaciją, įskaitant IP adresą, prievado numerį ir vartotojo vardą bei slaptažodį, reikalingą autentifikacijai.

## PASTABA

- Daugiau informacijos apie pagrindines operacijas, kurias reikia atlikti nustatant aparatą „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), žr. **►Meniu parinkčių nustatymas naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja)(P. 292)** .

- 1** Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ir prisijunkite sistemos administratoriaus režimu. **►Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)**
- 2** Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. **►Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas(P. 284)**
- 3** Pasirinkite [Network Settings] ► [Proxy Settings].
- 4** Spustelėkite [Edit].
- 5** Pažymėkite žymės langelį [Use Proxy] ir nurodykite reikiamus parametrus.

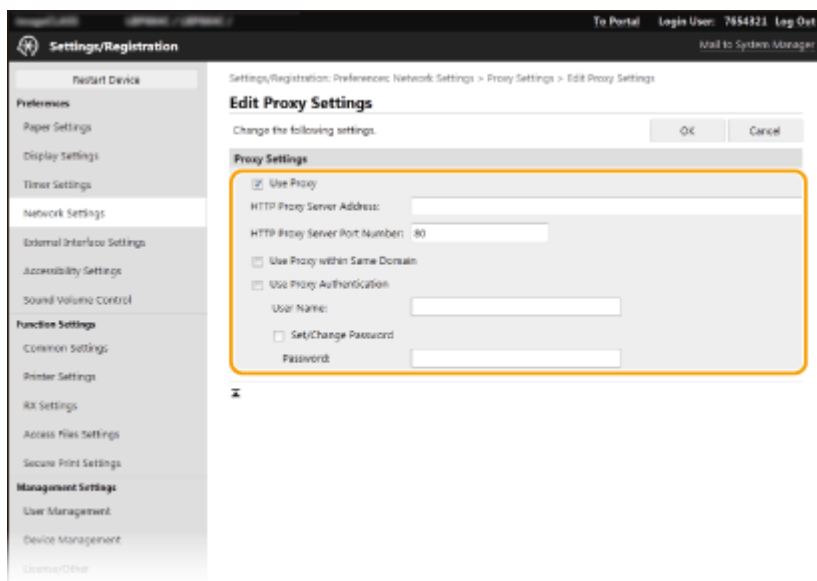



**[Use Proxy]**

Pažymėkite šį žymės langelį, kad palaikant ryšį su HTTP serveriu būtų naudojamas nurodytas tarpinis serveris.

**[HTTP Proxy Server Address]**

Įveskite tarpinio serverio adresą. Nurodykite IP adresą arba pagrindinio kompiuterio vardą, atsižvelgdami į aplinką.

**[HTTP Proxy Server Port Number]**

Jei reikia, pakeiskite prievado numerį.

**[Use Proxy within Same Domain]**

Pažymėkite žymės langelį, kad palaikant ryšį tarp įrenginių tame pačiame domene būtų naudojamas nurodytas tarpinis serveris.

**[Use Proxy Authentication]**

Norėdami įgalinti tarpinio serverio autentifikaciją, pažymėkite žymės langelį ir teksto lauke [User Name] įveskite raidinių ir skaitinių simbolių vartotojo vardą.

**[Set/Change Password]**

Norėdami nustatyti ar pakeisti tarpinio serverio autentifikacijos slaptažodį, kai ji įgalinta, pažymėkite žymės langelį ir teksto lauke [Password] įveskite naują raidinių ir skaitinių simbolių slaptažodį.

## **6 Spustelėkite [OK].**

### NUORODOS

---

► „Google“ spausdinimo iš debesies naudojimas(P. 222)

## TLS rakto ir sertifikato konfigūravimas

553E-04E

Galite šifruoti aparato ir kompiuterio interneto naršyklės ryšį naudodami transportavimo lygmens saugos (TLS) protokolą. TLS – tai mechanizmas per tinklą siunčiamiems ar gaunamiems duomenims šifruoti. TLS turi būti įjungtas, kai „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) naudojama „IPSec“ (Pre-Shared Key Method), IEEE 802.1X autentifikavimo (TTLS/PEAP) arba SNMPv3 parametrą nurodyti. Jeigu norite naudoti TLS šifruotą ryšį „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), prieš įgalinant TLS būtina nurodyti raktą ir sertifikatą (serverio sertifikatą), kurį norite naudoti. Prieš įjungdami TLS generuokite arba įdiekite TLS raktą ir sertifikatą ( ▶ **Valdymo funkcijos(P. 506)** ).



### PASTABA

- Daugiau informacijos apie pagrindines operacijas, kurias reikia atlikti nustatant aparatą „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), žr. ▶ **Meniu parinkčių nustatymas naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja)(P. 292)** .


- 1** Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ir prisijunkite sistemos administratoriaus režimu. ▶ **Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)**
- 2** Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. ▶ **Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas(P. 284)**
- 3** Pasirinkite [Network Settings] ▶ [TLS Settings].
- 4** Spustelėkite [Key and Certificate].
- 5** Spustelėkite [Register Default Key] į dešinę nuo norimo naudoti sertifikato.

### PASTABA:

#### Sertifikato informacijos peržiūra

- Galite peržiūrėti sertifikato informaciją arba patikrinti sertifikatą spustelėdami atitinkamą teksto nuorodą [Key Name] arba sertifikato piktogramą.

- 6** Spustelėkite [Edit].
- 7** Konfigūruokite išsamius TLS parametrus.

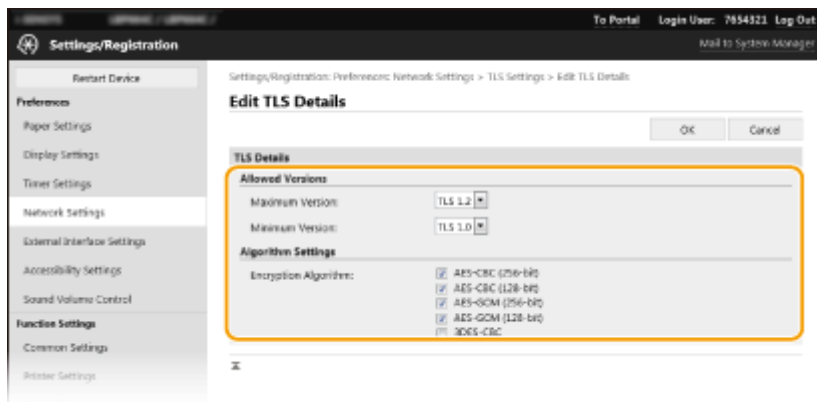


**[Allowed Versions]**  
Nurodykite TLS [Maximum Version] ir [Minimum Version].

**[Algorithm Settings]**  
Pažymėkite TLS naudojamą šifravimo algoritmo žymės langelį.

**8** Spustelėkite [OK].

**9** Pasirinkite [License/Other] ► [Remote UI Settings].

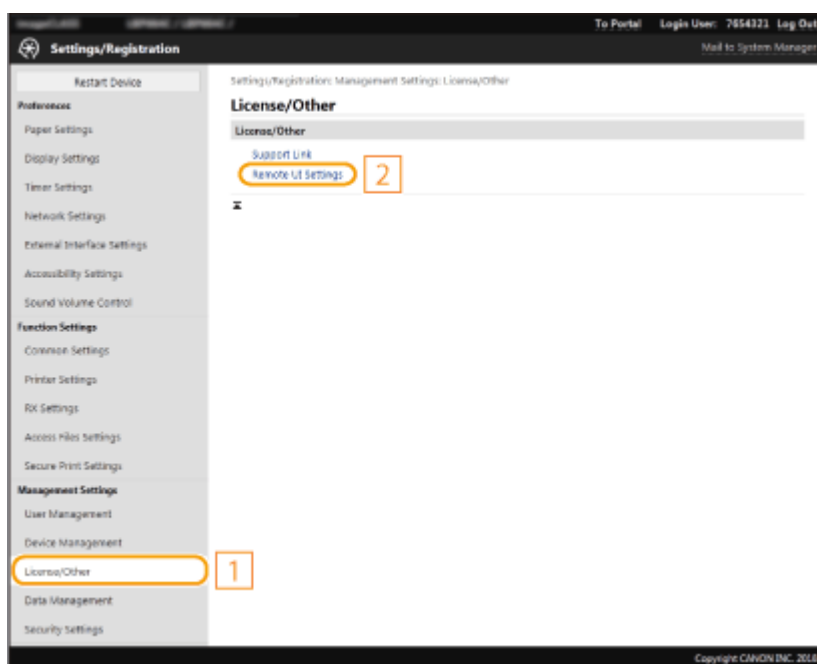

**10** Spustelėkite [Edit].

**11** Pažymėkite žymės langelį [Use TLS] ir spustelėkite [OK].

**12** Paleiskite aparatą iš naujo. ► Aparato paleidimas iš naujo(P. 105)

**PASTABA**

### Valdymo pulto naudojimas

- Taip pat galima įjungti arba išjungti TLS šifruotąjį ryšį <Meniu> ekrane Pagrindinis. ▶<Nuotolinė naudotojo sąsaja>/<Nuot. naud. sąs. naud.>(P. 443)

### Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas naudojant TLS

- Jei esant įjungtam TLS protokolui bandysite paleisti priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), atsižvelgiant į saugos sertifikatą, gali būti rodomas saugos įspėjimas. Tokiu atveju patikrinkite, ar adreso lauke įvestas tinkamas URL, tada tęskite, kad būtų rodomas priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas. ▶Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)

### TLS naudojimas šifruojant internetinių faksogramų gavimą

- Jei POP3 serveris palaiko TLS, galima įjungti TLS ryšiui su POP3 serveriu palaikyti ( ▶Internetinės faksogramos priėmimo parametrų konfigūravimas(P. 198) ). Daugiau informacijos apie POP3 serverį kreipkitės į interneto paslaugų teikėją arba tinklo administratorių.

## NUORODOS

- ▶Tinklo ryšio rakto ir sertifikato generavimas(P. 255)
- ▶Rakto ir sertifikato pasirašymo užklauso (CSR) generavimas(P. 258)
- ▶Tinklo ryšio rakto ir sertifikato registravimas(P. 261)
- ▶„IPSec“ parametrų konfigūravimas(P. 263)
- ▶IEEE 802.1X autentifikavimo parametrų konfigūravimas(P. 270)
- ▶Aparato stebėjimas ir valdymas naudojant SNMP(P. 74)

# Tinklo ryšio rakto ir sertifikato generavimas

553E-04F

Raktą ir sertifikatą galima sugeneruoti naudojant aparatą, kai jie būtini užšifruotam ryšiui naudojant transportavimo lygmens saugą (TLS). Galite naudoti TLS pasiekdami aparatą naudodami priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). Su raktu ir sertifikatu, generuotu naudojant Network Communication, naudojami vartotojo pasirašyti sertifikatai.

## PASTABA

- Jeigu norite naudoti serverio sertifikatą, turintį CA parašą, galima generuoti CSR kartu su raktu, o ne sertifikatą. ► **Rakto ir sertifikato pasirašymo užklauso (CSR) generavimas(P. 258)**
- Daugiau informacijos apie pagrindines operacijas, kurias reikia atlikti nustatant aparatą „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), žr. ► **Meniu parinkčių nustatymas naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja)(P. 292)** .

- 1** Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ir prisijunkite sistemos administratoriaus režimu. ► **Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)**
- 2** Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. ► **Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas(P. 284)**
- 3** Pasirinkite [Device Management] ► [Key and Certificate Settings].
- 4** Spustelėkite [Generate Key].

## PASTABA:

### Užregistruoto rakto ir sertifikato naikinimas

- Spustelėkite [Delete] j dešinę nuo norimo naikinti rakto ir sertifikato ► tada spustelėkite [OK].
- Rakto ir sertifikato negalima panaikinti, jei jie tuo metu naudojami koku nors tikslu, pvz., kai [TLS] arba „[IEEE 802.1X]“ rodomi dalyje [Key Usage]. Tokiu atveju išjunkite funkciją arba pakeiskite raktą ir sertifikatą prieš juos panaikindami.

- 5** Pasirinkite [Network Communication], tada spustelėkite [OK].
- 6** Nurodykite raktų ir sertifikatų parametrus.

### a [Key Settings]

#### [Key Name]

Įveskite raidinių ir skaitinių simbolių raktų poros pavadinimą. Įveskite pavadinimą, kurį vėliau bus lengva rasti sąrašė.

#### [Signature Algorithm]

Iš išplečiamojo sąrašo pasirinkite parašo algoritmą.

#### [Key Algorithm]

Pasirinkite rakto generavimo algoritmą iš [RSA] arba [ECDSA], tada išplečiamajame sąrašė pasirinkite rakto ilgį. Bet kuriuos atveju, kuo didesnis rakto ilgis, tuo didesnis saugos lygis pasiekiamas. Tačiau sumažėja ryšio greitis.

## PASTABA:

- Jeigu [SHA384] arba [SHA512] pasirinkta in [Signature Algorithm], [512-bit] negalima pasirinkti kaip rakto ilgio, jeigu [RSA] pasirinkta srityje [Key Algorithm].

### b [Certificate Settings]

#### [Validity Start Date (YYYY/MM/DD)]

Įveskite sertifikato galiojimo pradžios datą formatu: metai, mėnuo, diena.

#### [Validity End Date (YYYY/MM/DD)]

Įveskite sertifikato galiojimo pabaigos datą formatu: metai, mėnuo, diena. Negalima nustatyti datos, ankstesnės nei [Validity Start Date (YYYY/MM/DD)].

#### [Country/Region]

Spustelėkite parinkties mygtuką [Select Country/Region] ir išplečiamajame sąrašė pasirinkite šalį / regioną. Taip pat galite spustelėti parinkties mygtuką [Enter Internet Country Code] ir įvesti šalies kodą, pvz., Jungtinių Amerikos Valstijų kodą US.

#### [State] / [City]

Įveskite raidinių ir skaitinių vietos simbolių, kaip reikia.

#### [Organization] / [Organization Unit]

Įveskite raidinių ir skaitinių simbolių organizacijos pavadinimą.

#### [Common Name]

Įveskite raidinių ir skaitinių bendrojo sertifikato pavadinimo simbolių, kaip reikia. Bendrasis pavadinimas dažnai trumpinamas kaip CN.

## **7 Spustelėkite [OK].**

- Rakto ir sertifikato generavimas gali šiek tiek užtrukti.
- Sugeneravus raktą ir sertifikatą, jie automatiškai užregistruojami aparate.

### **NUORODOS**

---

- ▶ **Tinklo ryšio rakto ir sertifikato registravimas(P. 261)**
- ▶ **TLS rakto ir sertifikato konfigūravimas(P. 252)**
- ▶ **„IPSec“ parametrų konfigūravimas(P. 263)**

# Rakto ir sertifikato pasirašymo užklauso (CSR) generavimas

553E-04H

Aparate generuoti sertifikatai neturi CA parašo, todėl atsižvelgiant į įrenginius, su kuriais bandoma užmegzti ryšį, gali įvykti ryšio klaidų. Jeigu norite, kad būtų išduotas sertifikatas su CA parašu, būtina gauti CSR (sertifikato pasirašymo užklauso) duomenis, kuriuos administratorius gali generuoti iš „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). Išduotą sertifikatą užregistruokite rakte su generuota CSR.

► **Rakto ir CSR generavimas(P. 258)**

► **Sertifikato registravimas raktui(P. 260)**

## PASTABA

- Daugiau informacijos apie pagrindines operacijas, kurias reikia atlikti nustatant aparatą „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), žr. ► **Meniu parinkčių nustatymas naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja)(P. 292)** .

## Rakto ir CSR generavimas

- 1** Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ir prisijunkite sistemos administratoriaus režimu. ► **Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)**
- 2** Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. ► **Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas(P. 284)**
- 3** Pasirinkite [Device Management] ► [Key and Certificate Settings].
- 4** Spustelėkite [Generate Key].


### PASTABA:

#### Užregistruoto rakto ir sertifikato naikinimas

- Spustelėkite [Delete] į dešinę nuo norimo naikinti rakto ir sertifikato ► tada spustelėkite [OK].
- Rakto ir sertifikato negalima panaikinti, jei jie tuo metu naudojami koku nors tikslu, pvz., kai [TLS] arba „[IEEE 802.1X]“ rodomi dalyje [Key Usage]. Tokiu atveju išjunkite funkciją arba pakeiskite raktą ir sertifikatą prieš jį panaikindami.

- 5** Pasirinkite [Key and Certificate Signing Request (CSR)], tada spustelėkite [OK].
- 6** Nurodykite rakto ir CSR parametrus.



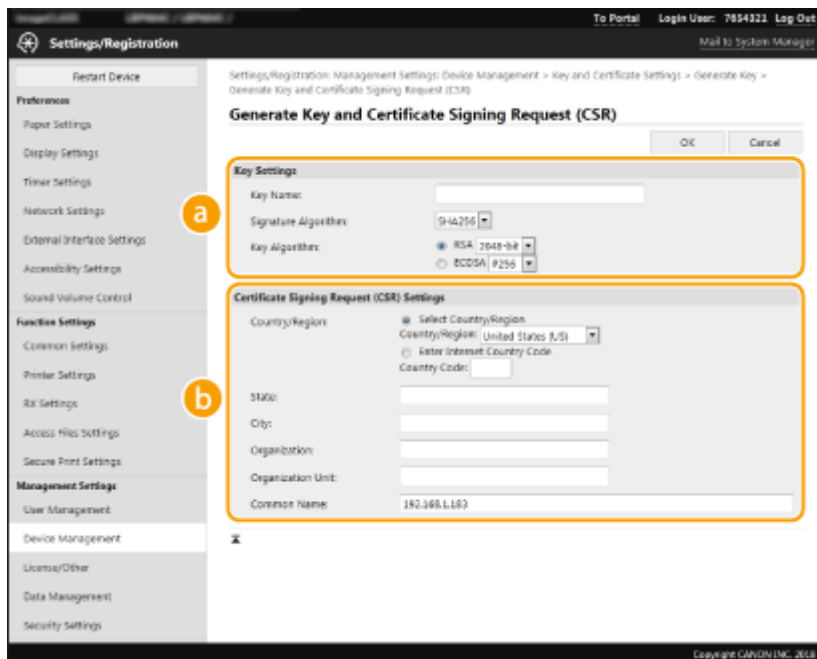

### a [Key Settings]

#### [Key Name]

Įveskite raidinių ir skaitinių simbolių raktų poros pavadinimą. Įveskite pavadinimą, kurį vėliau bus lengva rasti sąrašė.

#### [Signature Algorithm]

Iš išplečiamojo sąrašo pasirinkite parašo algoritmą.

#### [Key Algorithm]

Pasirinkite rakto generavimo algoritmą iš [RSA] arba [ECDSA], tada išplečiamajame sąrašė pasirinkite rakto ilgį. Kuo ilgesnis raktas, tuo lėtesnis ryšys. Tačiau jis užtikrina didesnę saugą.

## PASTABA:

- Jeigu [SHA384] arba [SHA512] pasirinkta in [Signature Algorithm], [512-bit] negalima pasirinkti kaip rakto ilgio, jeigu [RSA] pasirinkta srityje [Key Algorithm].

### b [Certificate Signing Request (CSR) Settings]

#### [Country/Region]

Spustelėkite parinkties mygtuką [Select Country/Region] ir išplečiamajame sąrašė pasirinkite šalį / regioną. Taip pat galite spustelėti parinkties mygtuką [Enter Internet Country Code] ir įvesti šalies kodą, pvz., Jungtinių Amerikos Valstijų kodą US.

#### [State] / [City]

Įveskite raidinių ir skaitinių vietos simbolių, kaip reikia.

#### [Organization] / [Organization Unit]

Įveskite raidinių ir skaitinių simbolių organizacijos pavadinimą.

#### [Common Name]

Įveskite raidinių ir skaitinių bendrojo sertifikato pavadinimo simbolių, kaip reikia. Bendrasis pavadinimas dažnai trumpinamas kaip CN.

## 7 Spustelėkite [OK].

- Rakto ir CSR generavimas gali šiek tiek užtrukti.

## 8 Spustelėkite [Store in File].


- Rodomas failo išsaugojimo dialogo langas. Pasirinkite failo saugojimo vietą, tada spustelėkite [Save].  
 ►► CSR failas išsaugomas kompiuteryje.

## 9 Pridėkite išsaugotą failą ir pateikite prašymą sertifikavimo institucijai.

### Sertifikato registravimas raktui

Raktą su generuota CSR galima naudoti tik tada, kai sertifikavimo institucija išduoda sertifikatą atsižvelgiant į rakte užregistruotą CSR. Kai sertifikavimo tarnyba išduos sertifikatą, užregistruokite jį atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

- 1** Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ir prisijunkite sistemos administratoriaus režimu. ► Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)
- 2** Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. ► Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas(P. 284)
- 3** Pasirinkite [Device Management] ► [Key and Certificate Settings].
- 4** Spustelėkite [Key Name] arba [Certificate], būtiną registruojant sertifikatą.

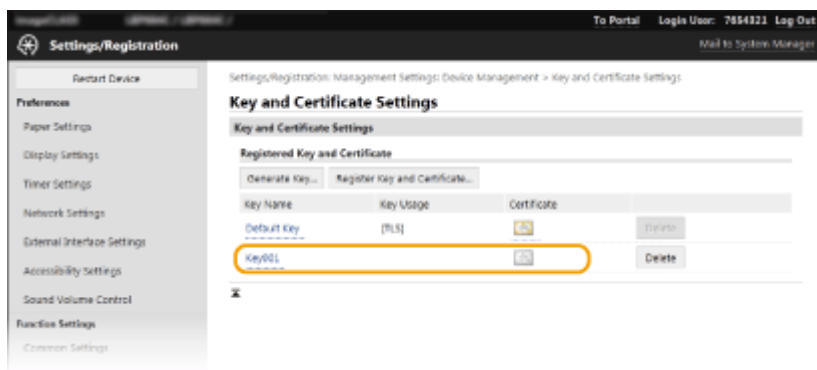

- 5** Spustelėkite [Register Certificate].
- 6** Spustelėkite [Browse], nurodykite sertifikato pasirašymo užklauso failą, tada spustelėkite [Register].

### NUORODOS

- TLS rakto ir sertifikato konfigūravimas(P. 252)
- Tinklo ryšio rakto ir sertifikato generavimas(P. 255)
- Tinklo ryšio rakto ir sertifikato registravimas(P. 261)
- „IPSec“ parametrų konfigūravimas(P. 263)

## Tinklo ryšio rakto ir sertifikato registravimas

553E-04J

Raktą, sertifikatą ir CA sertifikatą galima gauti iš sertifikavimo institucijos (CA) ir naudoti juos įrenginyje. Įdėkite ir užregistruokite gautą raktą, sertifikato failą ir CA sertifikatą šiame aparate naudodami „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). Iš pradžių patikrinkite būtinas rakto, sertifikato ir CA sertifikato sąlygas ( **▶ Valdymo funkcijos(P. 506)** ).



### PASTABA

- Daugiau informacijos apie pagrindines operacijas, kurias reikia atlikti nustatant aparatą „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), žr. **▶ Meniu parinkčių nustatymas naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja)(P. 292)** .

- 1** Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ir prisijunkite sistemos administratoriaus režimu. **▶ Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)**
- 2** Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. **▶ Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas(P. 284)**
- 3** Pasirinkite [Device Management] ▶ [Key and Certificate Settings] ar [CA Certificate Settings].
  - Spustelėkite [Key and Certificate Settings], kad įdiegtumėte raktą ir sertifikatą, arba [CA Certificate Settings], kad įdiegtumėte CA sertifikatą.
- 4** Spustelėkite [Register Key and Certificate] arba [Register CA Certificate].

### PASTABA:

#### Užregistruoto rakto ir sertifikato ar CA sertifikato naikinimas

- Spustelėkite [Delete] į dešinę nuo norimo naikinti rakto ir sertifikato ar CA sertifikato ▶ tada spustelėkite [OK]. Negalima panaikinti iš anksto įdiegtų CA sertifikatų.
- Rakto ir sertifikato negalima panaikinti, jei jie tuo metu naudojami koku nors tikslu, pvz., kai [TLS] arba „[IEEE 802.1X]“ rodomi dalyje [Key Usage]. Tokiu atveju išjunkite funkciją arba pakeiskite raktą ir sertifikatą prieš jį panaikindami.

#### Iš anksto įdiegtų CA sertifikatų išjungimas arba įjungimas

- Spustelėkite [Disable] į dešinę nuo norimo išjungti iš anksto įdiegto CA sertifikato. Norėdami vėl įjungti sertifikatą, į dešinę nuo sertifikato spustelėkite [Enable].

## 5 Spustelėkite [Install].

### PASTABA:

#### Rakto ir sertifikato ar CA sertifikato failo naikinimas

- Spustelėkite [Delete] norimo naikinti failo dešinėje spustelėkite ► [OK].


## 6 Spustelėkite [Browse], nurodykite diegiamą failą ir spustelėkite [Start Installation].

► Iš kompiuterio aparate įdiegiamas raktas ir sertifikatas arba CA sertifikato failas.

## 7 Užregistruokite raktą ir sertifikatą ar CA sertifikatą.

### ■ Rakto ir sertifikato registravimas

- 1 Spustelėkite [Register] į dešinę nuo norimo naudoti sertifikato.
- 2 Įveskite rakto ir slaptažodžio vardą.

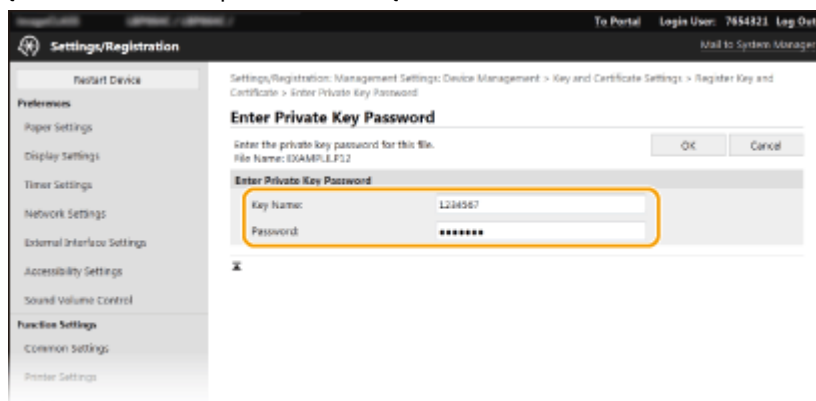

#### [Key Name]

Įveskite raidinių ir skaitinių simbolių rakto, kurį reikia užregistruoti, pavadinimą.

#### [Password]

Įveskite raidinių ir skaitinių simbolių registruotino failo asmeninio raktų rinkinio slaptažodį.

- 3 Spustelėkite [OK].

### ■ CA sertifikato registravimas

Spustelėkite [Register] į dešinę nuo norimo užregistruoti CA sertifikato.


## NUORODOS

- Tinklo ryšio rakto ir sertifikato generavimas(P. 255)
- TLS rakto ir sertifikato konfigūravimas(P. 252)
- „IPSec“ parametrų konfigūravimas(P. 263)
- IEEE 802.1X autentifikavimo parametrų konfigūravimas(P. 270)

## „IPSec“ parametrų konfigūravimas

553E-04K

Interneto saugos protokolai („IPSec“ arba „IPsec“) – tai protokolų paketas per tinklą, įskaitant interneto tinklus, perduodamiems duomenims šifruoti. TLS šifruoja tiksliai konkrečioje programoje, pvz., interneto naršyklėje ar el. pašto programoje, naudojamus duomenis, o „IPSec“ šifruoja visus IP paketus arba IP paketų mokomąją krovą ir teikia lankstesnę saugos sistemą. Aparato „IPSec“ veikia transportavimo režimu, kuriuo šifruojama IP paketų mokomoji apkrova. Naudojant šią funkciją, aparatas gali tiesiogiai jungtis prie kompiuterio, esančio tame pačiame virtualiajame privačiame tinkle (VPN). Prieš konfigūruodami aparatą patikrinkite sistemos reikalavimus ( [▶ Valdymo funkcijos\(P. 506\)](#) ) ir nustatykite reikiamą kompiuterio konfigūraciją.

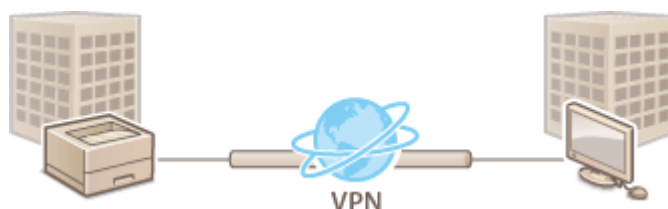

### PASTABA

#### „IPSec“ naudojimas su IP adreso filtru

- IP adresų filtro parametrai taikomi prieš „IPSec“ politiką. [▶ Užkardos parametrų IP adresų nustatymas\(P. 243\)](#)

## „IPSec“ parametrų konfigūravimas

Prieš naudojant „IPSec“ šifruotiems ryšiams, turite užregistruoti saugos politiką (SP). Saugos politika susideda iš toliau aprašytų parametrų grupių. Užregistravę politikas, nurodykite eilės tvarką, kuria jos bus taikomos.

### Išrinkiklis

Išrinkiklis apibrėžia IP paketų sąlygas taikyti „IPSec“ ryšį. Pasirenkamos sąlygos apima IP adresus ir aparato bei įrenginių, su kuriais užmezgamas ryšys, prievadų numerius.

### IKE

IKE konfigūruoja „IKEv1“, kuris naudojamas raktų mainų protokolui. Įsidėmėkite, kad nurodymai skiriasi, atsižvelgiant į pasirinktą autentifikavimo metodą.

#### [Pre-Shared Key Method]

Pagal šį autentifikavimo metodą, ryšiui tarp aparato ir kitų įrenginių naudojamas bendras raktinis žodis, vadinamas bendrai naudojamu raktu. Prieš nurodydami autentifikavimo metodą, „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) įgalinkite TLS ( [▶ TLS rakto ir sertifikato konfigūravimas\(P. 252\)](#) ).

#### [Digital Signature Method]

Šis aparatas ir kiti įrenginiai vienas kitą autentifikuoja tikrindami vienas kito skaitmeninius parašus. Iš anksto sugeneruokite arba įdiekite raktą ir sertifikatą ( [▶ Tinklo ryšio rakto ir sertifikato registravimas\(P. 261\)](#) ).

### AH/ESP

Nurodykite AH/ESP, kuris įtraukiamas į paketus „IPSec“ ryšio metu, parametrus. AH ir ESP galima naudoti tuo pačiu metu. Be to, galite pasirinkti, ar norite įjungti PFS, kad būtų užtikrinta didesnė sauga.


### PASTABA

- Daugiau informacijos apie pagrindines operacijas, kurias reikia atlikti nustatant aparatą „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), žr. ► **Meniu parinkčių nustatymas naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja)(P. 292)** .

- 1** Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ir prisijunkite sistemos administratoriaus režimu. ► **Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)**
- 2** Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. ► **Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas(P. 284)**
- 3** Pasirinkite [Network Settings] ► [IPSec Settings].
- 4** Spustelėkite [Edit].
- 5** Pažymėkite žymės langelį [Use IPSec] ir spustelėkite [OK].
  - Jei norite, kad aparatas priimtų tik paketus, atitinkančius vieną iš saugos politikų, kurias apibrėžiate atlikdami toliau nurodytus veiksmus, panaikinkite žymę žymės langelyje [Receive Non-Policy Packets].


**6** Spustelėkite [Register New Policy].

**7** Nurodykite politikos parametrus.

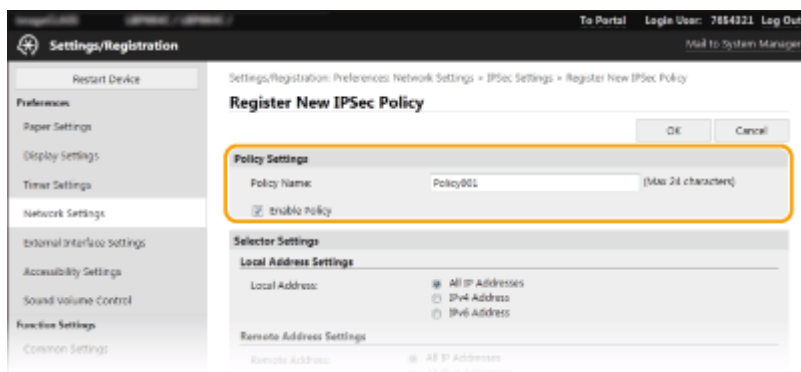

- 1** Teksto lauke [Policy Name] įveskite politikos identifikavimo pavadinimo raidinių ir skaitinių simbolių.
- 2** Pažymėkite žymės langelį [Enable Policy].

**8** Nurodykite išrinkiklio parametrus.

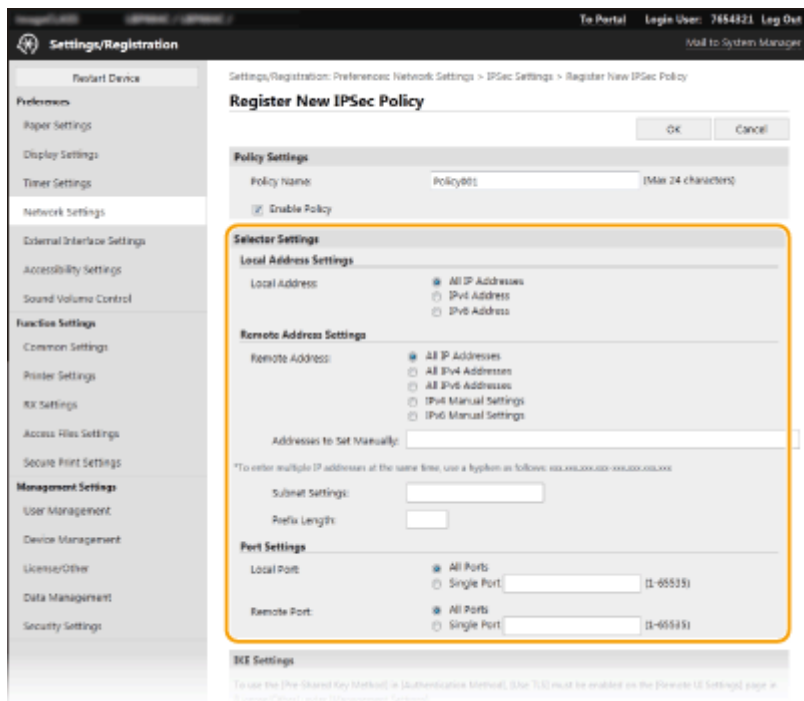

**[Local Address]**

Spustelėkite aparato IP adreso tipo parinkties mygtuką, kad taikytumėte politiką.

[All IP Addresses]	Pasirinkite „IPSec“ naudoti visiems IP paketams.
[IPv4 Address]	Pasirinkite, norėdami „IPSec“ naudoti visiems IP paketams, kurie siunčiami į aparato IPv4 adresą arba iš jo.
[IPv6 Address]	Pasirinkite, norėdami „IPSec“ naudoti visiems IP paketams, kurie siunčiami į aparato IPv6 adresą arba iš jo.

**[Remote Address]**

Spustelėkite kitų įrenginių IP adreso tipo parinkties mygtuką, kad taikytumėte strategiją.

[All IP Addresses]	Pasirinkite „IPSec“ naudoti visiems IP paketams.
[All IPv4 Addresses]	Pasirinkite, norėdami „IPSec“ naudoti visiems IP paketams, kurie siunčiami į kitų įrenginių IPv4 adresus arba iš jų.
[All IPv6 Addresses]	Pasirinkite, norėdami „IPSec“ naudoti visiems IP paketams, kurie siunčiami į kitų įrenginių IPv6 adresus arba iš jų.
[IPv4 Manual Settings]	Pasirinkite, kad nurodytumėte vieną IPv4 adresą arba IPv4 adresų diapazoną „IPSec“ taikyti. Įveskite IPv4 adresą (arba diapazoną) teksto lauke [Addresses to Set Manually].
[IPv6 Manual Settings]	Pasirinkite, kad nurodytumėte vieną IPv6 adresą arba IPv6 adresų diapazoną „IPSec“ taikyti. Įveskite IPv6 adresą (arba diapazoną) teksto lauke [Addresses to Set Manually].

**[Addresses to Set Manually]**

Jei dalyje [IPv4 Manual Settings] pasirinkta [IPv6 Manual Settings] arba [Remote Address], įveskite IP adresą politikai taikyti. Taip pat galite įvesti adresų diapazoną tarp adresų įterpę brūkšnį.

**PASTABA:**

IP adreso įvedimas

	Aprašymas	Pavyzdys
Vieno adreso įvedimas	<b>IPv4:</b> Skaičius atskirti taškais.	192.168.0.10
	<b>IPv6:</b> Raidinius ir skaitinius simbolius atskirti dvitaškiais.	fe80::10
Adresų diapazono nurodymas	Tarp adresų įterpkite brūkšnį.	192.168.0.10-192.168.0.20

**[Subnet Settings]**

Kai rankiniu būdu nustatote IPv4 adresus, diapazoną galite išreikšti naudodami potinklio šabloną. Įveskite potinklio šabloną skaičius atskirdami taškais (pavyzdžiui, „255.255.255.240“).

**[Prefix Length]**

Rankiniu būdu nurodant IPv6 adresų diapazoną galima nurodyti naudojamų priešvardžių diapazoną. Kaip priešvardžio ilgio diapazoną nurodykite diapazoną nuo 0 iki 128.

**[Local Port] / [Remote Port]**


Jei kiekvienam protokolui, pvz., HTTP arba WSD, spustelėkite parinkties mygtuką [Single Port] ir įveskite atitinkamą protokolo prievado numerį, kad nustatytumėte, ar naudoti „IPSec“.

**SVARBU:**

**„IPSec“ netaikoma šiems paketams**

- Kilpinės jungties, sudėtiniais ir platinimo paketams
- IKE paketams (naudojant UDP prievade 500)
- ICMPv6 kaimyno prašymo ir kaimyno reklamos paketams

**9 Nurodykite IKE parametrus.**

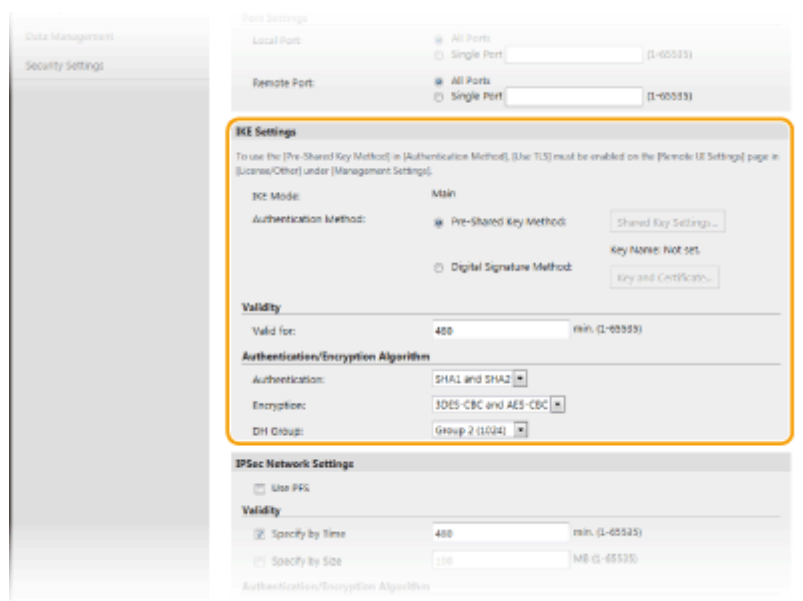

**[IKE Mode]**

Rodomas raktų mainų protokolui naudojamas režimas. Aparatas palaiko pagrindinį, o ne agresyvųjį režimą.

**[Authentication Method]**

Pasirinkite autentifikuojant aparatą naudojamą metodą – [Pre-Shared Key Method] arba [Digital Signature Method]. „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) būtina įgalinti TLS prieš pasirenkant [Pre-Shared Key Method]. Būtina generuoti ar įdiegti raktą ir sertifikatą prieš pasirenkant [Digital Signature Method]. **▶ TLS rakto ir sertifikato konfigūravimas(P. 252)**

**[Valid for]**

Nurodykite, kiek ilgai truks IKE SA seansas (ISAKMP SA). Įveskite laiką minutėmis.

**[Authentication] / [Encryption] / [DH Group]**



Iš išplečiamojo sąrašo pasirinkite algoritmą. Kiekvienas algoritmas naudojamas raktų mainams.

[Authentication]	Pasirinkite maišos algoritmą.
[Encryption]	Pasirinkite šifravimo algoritmą.
[DH Group]	Pasirinkite „Diffie-Hellman“ grupę, kuri lemia rakto sudėtingumą.

### ■ Aparato autentifikavimas naudojant iš anksto bendrinamą raktą

- 1 Spustelėkite [Pre-Shared Key Method] parinkties mygtuką [Authentication Method], tada spustelėkite [Shared Key Settings].
- 2 Įveskite iš anksto bendrinamo rakto raidinių ir skaitinių simbolių ir spustelėkite [OK].
- 3 Nurodykite parametrus [Valid for] ir [Authentication] / [Encryption] / [DH Group].

### ■ Aparato autentifikavimas naudojant skaitmeninio parašo metodą


- 1 Spustelėkite [Digital Signature Method] parinkties mygtuką [Authentication Method], tada spustelėkite [Key and Certificate].
- 2 Spustelėkite [Register Default Key] į dešinę nuo norimo naudoti sertifikato.

#### **PASTABA:**

##### **Sertifikato informacijos peržiūra**

- Galite peržiūrėti sertifikato informaciją arba patikrinti sertifikatą spustelėdami atitinkamą teksto nuorodą [Key Name] arba sertifikato piktogramą.
- 3 Nurodykite parametrus [Valid for] ir [Authentication] / [Encryption] / [DH Group].

## 10 Nurodykite „IPSec“ tinklo parametrus.

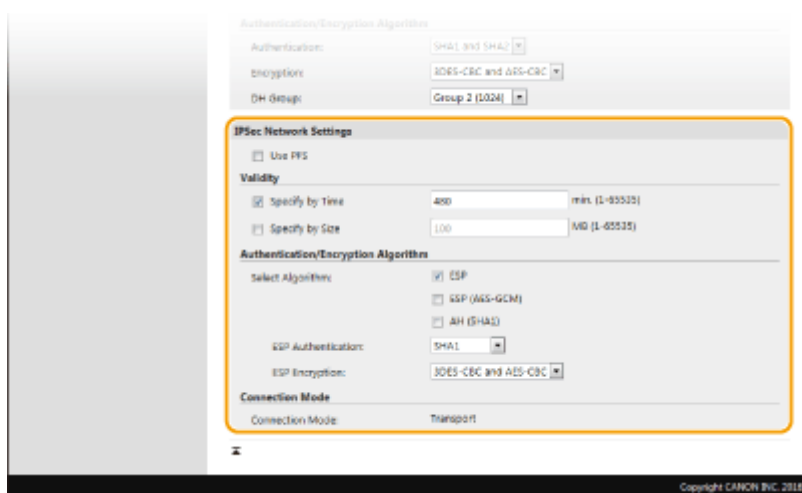

#### **[Use PFS]**

Pažymėkite šį žymės langelį, kad įjungtumėte „IPSec“ seansų raktų „Perfect Forward Secrecy“ (PFS). Įgalinus PFS pagerėja sauga ir padidėja ryšių apgrova. Įsitikinkite, kad PFS įjungta naudoti ir kituose įrenginiuose.

#### **[Specify by Time] / [Specify by Size]**

Nustatykite „IPSec“ SA seanso nutraukimo sąlygas. „IPSec“ SA naudojamas kaip ryšių tunelis. Pažymėkite vieną arba abu žymės langelius, kaip pageidaujate. Jei pažymėti abu žymės langeliai, „IPSec“ SA seansas nutraukiamas patenkinus kurią nors iš šių sąlygų.

[Specify by Time]	Įveskite laiką minutėmis, kad nurodytumėte, kiek trunka seansas.
-------------------	--

[Specify by Size]	Įveskite dydį megabaitais, kad nurodytumėte, kiek duomenų galima transportuoti seanse.
-------------------	--

**[Select Algorithm]**

Pažymėkite žymės langelį (-ius) [ESP], [ESP (AES-GCM)] arba [AH (SHA1)] atsižvelgdami į „IPSec“ antraštę ir naudojamą algoritmą. AES-GCM – tai ir autentifikavimo, ir šifravimo algoritmas. Jei pasirinkta [ESP], iš [ESP Authentication] ir [ESP Encryption] išplečiamųjų sąrašų taip pat pasirinkite autentifikavimo ir šifravimo algoritmus.

[ESP Authentication]	Jei norite įjungti ESP autentifikavimą, pasirinkite maišos algoritmo parametras [SHA1]. Pasirinkite [Do Not Use], jei norite išjungti ESP autentifikavimą.
[ESP Encryption]	Pasirinkite ESP šifravimo algoritmą. Jei nenorite nurodyti algoritmo, galite pasirinkti [NULL] arba pasirinkite [Do Not Use], jei norite išjungti ESP šifravimą.

**[Connection Mode]**


Rodomas „IPSec“ ryšio režimas. Aparatas palaiko transportavimo režimą, kuriuo šifruojama IP paketų mokomoji apkrova. Tunelio režimas, kuriuo apimami visi IP paketai (antraštės ir mokomoji apkrova), negalimas.

**11 Spustelėkite [OK].**

- Jei norite užregistruoti papildomą saugos strategiją, grįžkite į 6 veiksmą.

**12 Išdėstykite dalyje [Registered IPSec Policies] pateiktos strategijos eilės tvarką.**

- Politika taikoma nuo esančios aukščiausioje padėtyje iki žemiausioje. Spustelėkite [Up] arba [Down], kad perkeltumėte strategiją aukštyn arba žemyn.

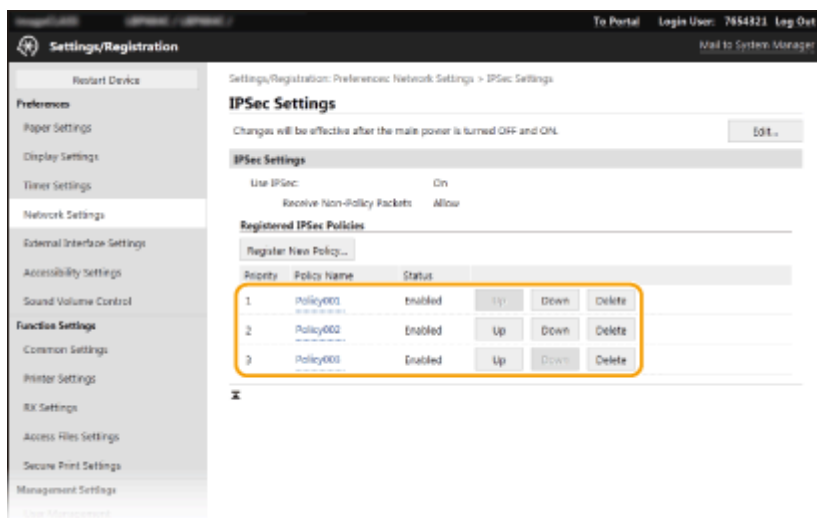

**PASTABA:**

**Strategijos redagavimas**

- Spustelėkite atitinkamą teksto nuorodą [Policy Name] į redagavimo ekraną.

**Politikos naikinimas**

- Spustelėkite [Delete] į dešinę nuo norimo panaikinti strategijos pavadinimo ► spustelėkite [OK].

**13 Paleiskite aparatą iš naujo. ▶ Aparato paleidimas iš naujo(P. 105)**

## PASTABA

### Valdymo pulto naudojimas

- Taip pat galite įgalinti arba išjungti IPSec ryšį iš <Meniu> ekrane Pagrindinis. ▶<Naudoti IPSec>(P. 337)

### NUORODOS


---

- ▶ TLS rakto ir sertifikato konfigūravimas(P. 252)
- ▶ „IPSec“ politikų sąrašas(P. 475)

## IEEE 802.1X autentifikavimo parametru konfigūravimas

553E-04L

Aparatas gali prisijungti prie 802.1X tinklo kaip kliento įrenginys. Įprastas 802.1X tinklas apima RADIUS serverį (autentifikavimo serverį), LAN jungiklį (autentifikatorių) ir kliento įrenginius su autentifikavimo programine įranga. Jei įrenginys bando jungtis prie 802.1X tinklo, jam taikoma vartotojo autentifikacija norint įrodyti, kad ryšį užmezgė įgaliojasis vartotojas. Autentifikacijos informacija siunčiama į RADIUS serverį ir jis ją patikrina, tokiu būdu leidžiamas arba draudžiamas ryšys su tinklu, atsižvelgiant į autentifikacijos rezultatą. Jei autentifikacija nesėkminga, LAN jungiklis (arba prieigos taškas) blokuoja prieigą už tinklo ribų.

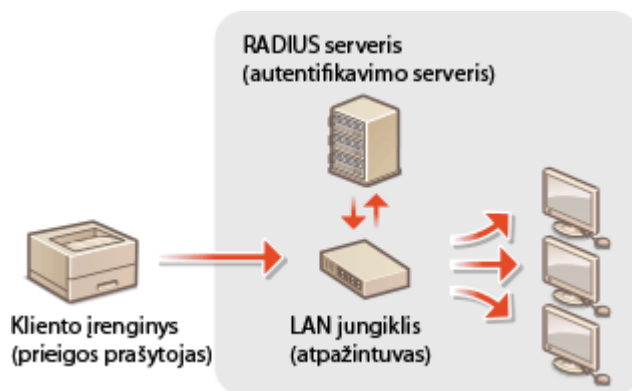

### IEEE 802.1X autentifikavimo metodas

Iš toliau pateiktų parinkčių pasirinkite autentifikavimo metodą. Jei reikia, įdiekite arba užregistruokite raktą ir sertifikatą ar CA sertifikatą prieš konfigūruodami IEEE 802.1X autentifikavimą ( [▶Tinklo ryšio raktas ir sertifikato registravimas\(P. 261\)](#) ).

#### ■ TLS

Aparatas ir autentifikavimo serveris autentifikuoja vienas kitą abipusiškai tikrindami sertifikatus. Kliento autentifikavimui (kai autentifikuojamas aparatas) būtinas sertifikavimo tarnybos (CA) išduotas raktas ir sertifikatas. Atliekant serverio autentifikaciją, be aparate iš anksto įdiegto CA sertifikato galima naudoti per priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) įdiegtą CA sertifikatą.

#### ■ TTLS

Taikant šį autentifikavimo metodą, kliento autentifikacijai naudojamas vartotojo vardas ir slaptažodis, o serverio autentifikacijai – CA sertifikatas. MSCHAPv2 arba PAP galima pasirinkti kaip vidinį protokolą. TTLS galima vienu metu naudoti su PEAP. Prieš konfigūruodami šį autentifikavimo metodą, „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) įgalinkite TLS ( [▶TLS raktas ir sertifikato konfigūravimas\(P. 252\)](#) ).


#### ■ PEAP

Būtinai parametrai yra beveik tokie pat kaip TTLS. MSCHAPv2 naudojamas kaip vidinis protokolas. Prieš konfigūruodami šį autentifikavimo metodą, „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) įgalinkite TLS ( [▶TLS raktas ir sertifikato konfigūravimas\(P. 252\)](#) ).

## PASTABA

- Daugiau informacijos apie pagrindines operacijas, kurias reikia atlikti nustatant aparatą „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), žr. [▶Meniu parinkčių nustatymas naudojant priemonę „Remote UI“ \(Nuotolinio vartotojo sąsaja\)\(P. 292\)](#) .

- 1 Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ir prisijunkite sistemos administratoriaus režimu. ▶ Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)
- 2 Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. ▶ Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas(P. 284)
- 3 Pasirinkite [Network Settings] ▶ [IEEE 802.1X Settings].
- 4 Spustelėkite [Edit].
- 5 Pažymėkite žymės langelį [Use IEEE 802.1X] ir įveskite prisijungimo vardą teksto lauke [Login Name].

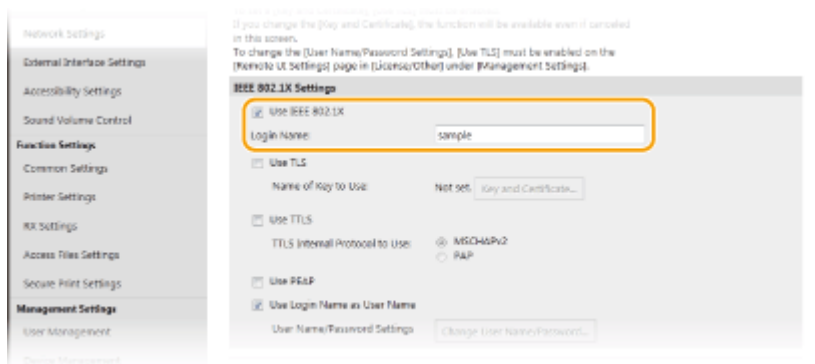

#### [Use IEEE 802.1X]

Pažymėkite šį žymės langelį, kad įjungtumėte IEEE 802.1X autentifikavimą.

#### [Login Name]

Įveskite vardo (EAP tapatybės), naudojamo vartotojui identifikuoti, raidinius ir skaitinius simbolius.

- 6 Sukonfigūruokite reikiamus parametrus, atsižvelgdami į nurodytą autentifikavimo metodą.



## ■ TLS nustatymas

- 1 Pažymėkite žymės langelį [Use TLS] ir spustelėkite [Key and Certificate].
  - TLS negalima naudoti su TTLS arba PEAP.

- 2 Spustelėkite [Register Default Key] į dešinę nuo rakto ir sertifikato, kuris bus naudojamas autentifikuojant klientą.

## PASTABA:

### Sertifikato informacijos peržiūra

- Galite peržiūrėti sertifikato informaciją arba patikrinti sertifikatą spustelėdami atitinkamą teksto nuorodą [Key Name] arba sertifikato piktogramą.


## ■ TTLS/PEAP nustatymas

- 1 Pažymėkite žymės langelį [Use TTLS] arba [Use PEAP].


## PASTABA:

### TTLS skirtas vidinis protokolas

- Galima pasirinkti MSCHAPv2 arba PAP.

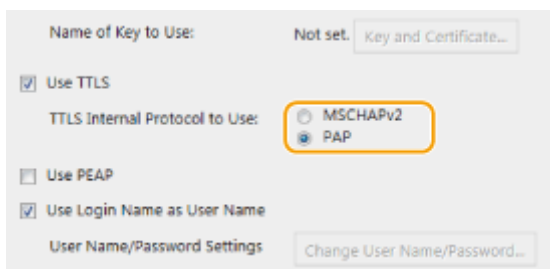

- 2 Spustelėkite [Change User Name/Password].
  - Jei norite nurodyti vartotojo vardą, kuris skiriasi nuo prisijungimo vardo, panaikinkite žymės langelio [Use Login Name as User Name] žymėjimą. Pažymėkite šį žymės langelį, jei prisijungimo vardą norite naudoti kaip vartotojo vardą.
- 3 Vartotojo vardo / slaptažodžio nustatymas.

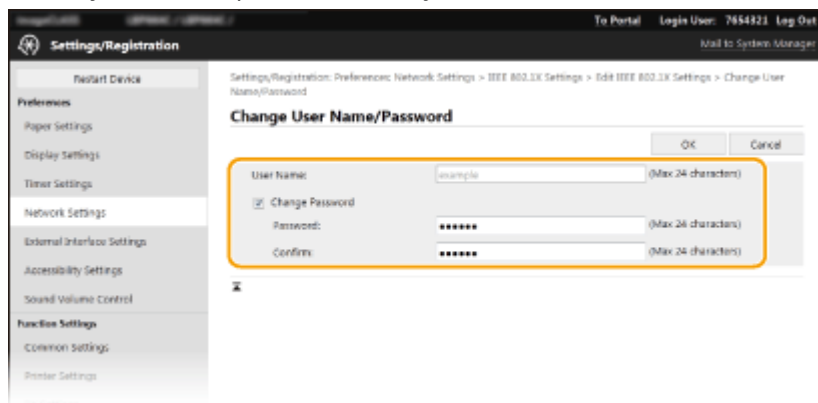

### [User Name]

Įveskite raidinius ir skaitinius vartotojo vardo simbolius.

### [Change Password]

Norėdami nustatyti arba pakeisti slaptažodį, pažymėkite žymės langelį ir įveskite naują raidinių ir skaitinių simbolių slaptažodį teksto laukuose [Password] ir [Confirm].

- 4 Spustelėkite [OK].

## 7 Spustelėkite [OK].

## 8 Paleiskite aparatą iš naujo. ▶ Aparato paleidimas iš naujo(P. 105)

### PASTABA

#### Valdymo pulto naudojimas

- Taip pat galima įjungti arba išjungti IEEE 802.1X autentifikavimą <Meniu> ekrane Pagrindinis. ▶<Naudoti IEEE 802.1X>/<IEEE 802.1X parametrai>(P. 342)

#### NUORODOS

---

- ▶ TLS rakto ir sertifikato konfigūravimas(P. 252)

## Aparato funkcijų apribojimas

553E-04R

Kai kurios aparato funkcijos gali būti retai naudojamos ar skatinti netinkamą naudojimą. Dėl saugos priežasčių aparatą galima nustatyti apriboti jo funkcines galimybes iš dalies arba visiškai išjungiant šias funkcijas.


### Spausdinimo naudojant kompiuterį apribojimas

Galima leisti spausdinti iš kompiuterio tik saugius dokumentus, kad spausdinimo užduotis būtų galima atlikti tik aparate įvedus PIN kodą. **▶ Spausdinimo naudojant kompiuterį apribojimas(P. 276)**



### USB funkcijų apribojimas

Naudojant USB jungtį galima prijungti išorinius įrenginius, tačiau tai gali kelti pavojų saugai, nes gali nutekėti informacija. Galima apriboti USB ryšį su kompiuteriu arba įrašymą į USB atminties įrenginį. **▶ USB funkcijų apribojimas(P. 277)**

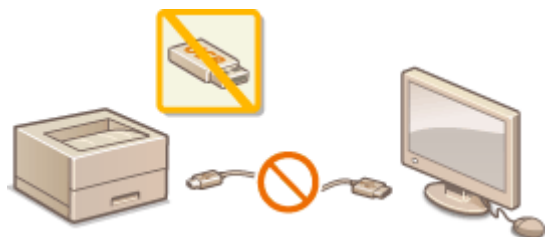

### HTTP ryšio išjungimas

Jeigu operacijos neatliekamos tinklu ir aparatas naudojamas per USB jungtį, galima išjungti HTTP ryšį, kad nebūtų galima įsilaužti naudojant HTTP prievadą. **▶ HTTP ryšio išjungimas(P. 279)**



### Nuotolinio valdymo išjungimas

Jeigu nenaudojama „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), galima išjungti funkcijas, kad nebūtų leidžiama neįgaliojo prieiga naudojant „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). **▶ Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) išjungimas(P. 280)**





### Valdymo pulto naudojimo apribojimas

---

Jeigu jūsų aparatas yra modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu, galima apsaugoti aparato parametrus nuo neatsakingų pakeitimų apribojant valdymo pulto mygtukų naudojimą. **▶ Valdymo pulto naudojimo apribojimas(P. 281)**



## Spausdinimo naudojant kompiuterį apribojimas

553E-04S

Galima ženkliai sumažinti informacijos nuotėkio riziką leidžiant spausdinti iš kompiuterio tik saugius dokumentus ( ▶ **PIN apsaugoto dokumento spausdinimas (saugusis spausdinimas)(P. 178)** ).



### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ▶ <Funkcijų parametrai> ▶ <Saugusis spausdinimas> ▶ <Riboti spausdinimo užduotis> ▶ <Įjungta> ▶ <Taikyti> ▶ <Gerai> ▶ Paleiskite aparatą iš naujo

### Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu




<Meniu> ▶ <Funkcijų parametrai> ▶ <Saugusis spausdinimas> ▶ <Riboti spausdinimo užduotis> ▶ <Įjungta> ▶ Paleiskite aparatą iš naujo

## USB funkcijų apribojimas

553E-04U

USB – tai patogus būdas periferiniams įrenginiams prijungti ir duomenims saugoti ar perkelti, bet USB gali būti ir informacijos nutekėjimo šaltinis, jei nėra tinkamai valdomas. Būkite ypač atsargūs dirbdami su USB atminties įrenginiais. Šiame skyriuje aprašoma, kaip apriboti galimybę prisijungti prie aparato per USB prievadą ir uždrausti USB atminties įrenginių naudojimą.

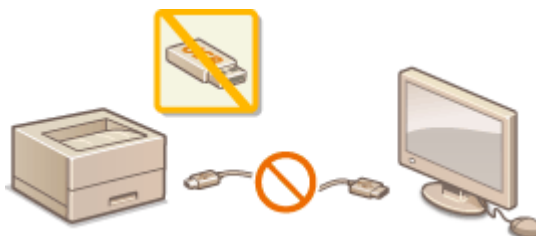

- ▶ **USB jungties su kompiuteriu apribojimas(P. 277)**
- ▶ **USB spausdinimo funkcijos ribojimas(P. 277)**

### USB jungties su kompiuteriu apribojimas

Galima išjungti aparato galinėje pusėje esantį USB prievadą. Jei šis prievadas bus išjungtas, aparatas negalės palaikyti ryšio su kompiuterio per USB. Šis parametras neturi įtakos priekiniam USB prievadui, skirtam USB atminties įrenginiams prijungti.

#### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ▶ <Nuostatos> ▶ <Išorinė sąsaja> ▶ <USB parametrai> ▶ Pasirinkite <Išjungta> dalyje <Naudoti kaip USB įtaisą> ▶ <Taikyti> ▶ <Gerai> ▶ Paleiskite aparatą iš naujo

#### Modelis su nespaltvotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ▶ <Nuostatos> ▶ <Išorinė sąsaja> ▶ <USB parametrai> ▶ <Naudoti kaip USB įtaisą> ▶ <Išjungta> ▶ Paleiskite aparatą iš naujo

### USB spausdinimo funkcijos ribojimas

Galite išjungti duomenų spausdinimą iš USB atminties įrenginio. USB atminties įrenginyje esantys duomenys negali būti išspausdinti.

#### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ▶ <Funkcijų parametrai> ▶ <Pasiiekti failus> ▶ <Atmintinės parametrai> ▶ Pasirinkite <Išjungta> dalyje <Naudoti spausdinimo funkciją> ▶ <Taikyti> ▶ <Gerai> ▶ Paleiskite aparatą iš naujo

## Modelis su nespaltvotu skystųjų kristalų ekranu

---



<Meniu> ▶ <Funkcijų parametrai> ▶ <Pasiiekti failus> ▶ <Atmintinės parametrai> ▶ <Naudoti spausdinimo funkciją> ▶ <Išjungta> ▶ Paleiskite aparatą iš naujo

## NUORODOS

---

▶ **Spausdinimas iš USB atminties įrenginio (atminties laikmenos spausdinimas)(P. 183)**

## HTTP ryšio išjungimas

553E-04W


HTTP naudojamas tinklo ryšiams, pvz., kai pasiekiate aparatą naudodami priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). Jei naudojate USB jungtį arba nenaudojate HTTP, galite išjungti HTTP ir blokuoti kenkėjiškus trečiosios šalies įsibrovimus per nenaudojamą HTTP prievadą.



### SVARBU

- Išjungus HTTP, išjungiamos kai kurios tinklo funkcinės galimybės, pvz., „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), WSD spausdinimas ir spausdinimas naudojant „Google“ Spausdinimas iš debesies.



<Meniu> ▶ <Nuostatos> ▶ <Tinklas> ▶ <TCP / IP parametrai> ▶ <Naudoti HTTP> ▶ <Išjungta>  
▶ <Taip> ▶ 

### NUORODOS

- ▶ Aparato valdymas naudojant kompiuterį („Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja))(P. 282)
- ▶ Prievadų numerių keitimas(P. 249)
- ▶ Spausdinimo protokolų ir WSD funkcijų konfigūravimas(P. 52)
- ▶ „Google“ spausdinimo iš debesies naudojimas(P. 222)

## Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) išjungimas

553E-04X

Priemonė „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) naudinga, nes aparato parametrus galima nurodyti naudojant kompiuterio interneto naršyklę. Norint naudoti priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), aparatas turi būti per tinklą prijungtas prie kompiuterio. Jei aparatas prie kompiuterio prijungtas per USB arba jums nereikia naudoti priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), galite išjungti priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), kad sumažintumėte galimybę, jog jūsų aparatą nuotoliniu būdu kontroliuos kenkėjiškos trečiosios šalys.



### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Valdymo parametrai> ► <Licencijos / kita> ► <Nuotolinės naudotojo sąsajos parametrai> ► <Nuotolinė naudotojo sąsaja> ► Pasirinkite <Išjungta> dalyje <Nuot. naud. sąs. naud.> ► <Taikyti> ► <Gerai> ► Paleiskite aparatą iš naujo

### Modelis su nespaltu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Valdymo parametrai> ► <Nuot. UI par./pr. apar. įr. naujinimas> ► <Nuotolinės naudotojo sąsajos parametrai> ► <Nuotolinės naudotojo sąsajos naudojimas> ► <Išjungta> ► Paleiskite aparatą iš naujo

### NUORODOS

- Aparato valdymas naudojant kompiuterį („Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja))(P. 282)
- HTTP ryšio išjungimas(P. 279)

## Valdymo pulto naudojimo apribojimas

553E-04Y

Jeigu jūsų aparatas yra modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu, galima apsaugoti aparato parametrus nuo neatsakingų pakeitimų apribojant valdymo pulto mygtukų naudojimą.



### PASTABA

- Daugiau informacijos apie pagrindines operacijas, kurias reikia atlikti nustatant aparatą „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja), žr. **► Meniu parinkčių nustatymas naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja)(P. 292)** .

- 1** Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) ir prisijunkite sistemos administratoriaus režimu. **► Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)**
- 2** Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. **► Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas(P. 284)**
- 3** Pasirinkite [Device Management] ► [Key Lock Settings].
- 4** Spustelėkite [Edit].
- 5** Pažymėkite žymės langelį [Enable Key Lock] ► [OK].


### PASTABA

- Toliau nurodytus mygtukus galima naudoti net suaktyvinus mygtukų užrakinimo funkciją.
  - Pagrindinis mygtukas
  - Grįžti mygtukas
  - Energijos taupymas mygtukas
  - Stabdyti mygtukas

# Aparato valdymas naudojant kompiuterį („Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja))

553E-050

Naudodami aparatą nuotoliniu būdu per interneto naršyklę galite patikrinti spausdinimo laukiančius dokumentus arba aparato būseną. Taip pat galima keisti įvairius parametrus. Tai galite atlikti nesikeldami nuo stalo ir taip lengviau valdyti sistemą. Informacijos apie „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) sistemos reikalavimus žr. skyriuje **Sistemos aplinka(P. 508)** (Sistemos aplinka).

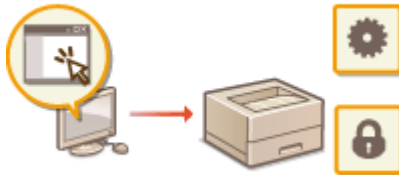

## Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) funkcijos

- ▶ Būsenos ir žurnalų tikrinimas(P. 286)
- ▶ Meniu parinkčių nustatymas naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja)(P. 292)
- ▶ Saugos strategija(P. 295)
- ▶ Parametro duomenų importavimas/eksportavimas(P. 301)

## Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) pagrindai

- ▶ Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)




# Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas

553E-051

Norėdami dirbti nuotoliniu būdu, turite įvesti aparato IP adresą interneto naršyklėje ir paleisti priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). Patikrinkite iš anksto nustatytą aparato IP adresą ( **Tinklo parametrų peržiūra(P. 48)** ). Jei turite klausimų, kreipkitės į savo tinklo administratorių.

## 1 Paleiskite interneto naršyklę.

## 2 Į adreso lauką įveskite „http://<aparato IP adresas>/“ ir paspauskite klavišą [ENTER].

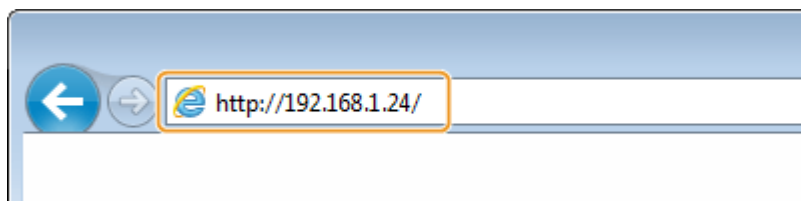

- Jei norite naudoti IPv6 adresą, jį rašykite skliausteliuose (pvz., http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/)

### PASTABA:


#### Jei rodomas saugos įspėjimas

- Saugos įspėjimas gali būti rodomas, kai „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ryšys yra užšifruotas ( **TLS rakto ir sertifikato konfigūravimas(P. 252)** ) (Nuotolinio vartotojo sąsajos TLS šifruoto ryšio įgalinimas). Kai sertifikato ar TLS parametruose nėra klaidų, toliau naršykite interneto svetainėje.

## 3 Prisijunkite prie priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja).

### ■ Kai išjungtas skyriaus ID valdymas

Pasirinkite [System Manager Mode] arba [General User Mode], tada įveskite reikiamą reikšmę lauke [Remote UI Access PIN].

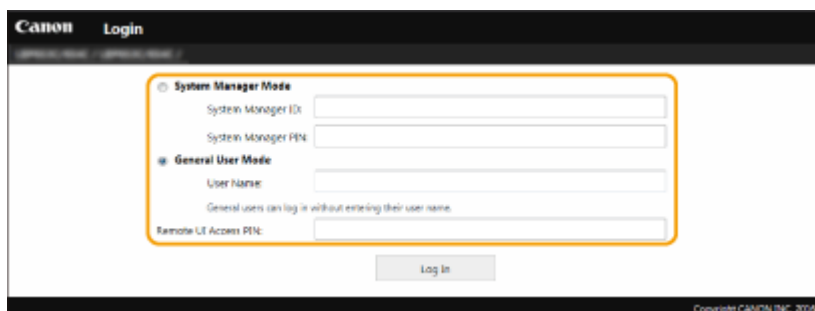

#### [System Manager Mode]

Galite atlikti visas priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) operacijas ir nurodyti visus parametrus. Įveskite reikiamą ID lauke [System Manager ID] ir PIN lauke [System Manager PIN]. **Sistemos administratoriaus ID ir PIN kodo nustatymas(P. 230)**

#### [General User Mode]


Galite patikrinti dokumentų ar aparato būseną, taip pat galite pakeisti kai kuriuos parametrus. Jeigu norite patikrinti, ar konkretus dokumentas įtrauktas į spausdinimo eilę ar atšaukti dokumento spausdinimą iš spausdinimo eilės, įveskite dokumento vartotojo vardą lauke [User Name]. Spausdinimo dokumentų vartotojo vardas nustatomas automatiškai pagal tokią informaciją kaip kompiuterio vardas arba kompiuterio prisijungimo vardas.

**[Remote UI Access PIN]**

Jeigu [Remote UI Access PIN] nustatytas, įveskite PIN kodą. ➤ „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) PIN nustatymas(P. 238)

**■ Kai skyriaus ID valdymas jungtas**

Įveskite reikiamą ID lauke [Department ID] ir PIN lauke [PIN]. ➤ Skyriaus ID valdymo nustatymas(P. 232)

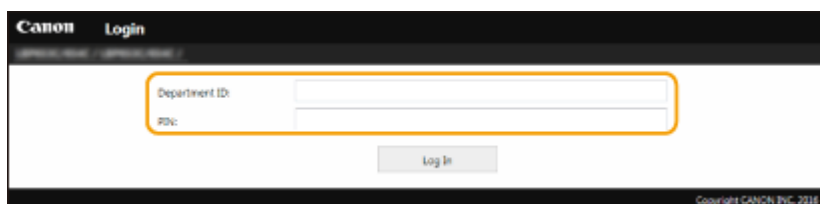


**4 Spustelėkite [Log In].**

➔ Bus rodomas portalo puslapis (pagrindinis puslapis). ➤ Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas(P. 284)

**Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas**

Prisijungus prie „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) rodomas šis portalo puslapis. Skyriuje aprašyti portalo puslapyje rodomi elementai ir pagrindinės operacijos.

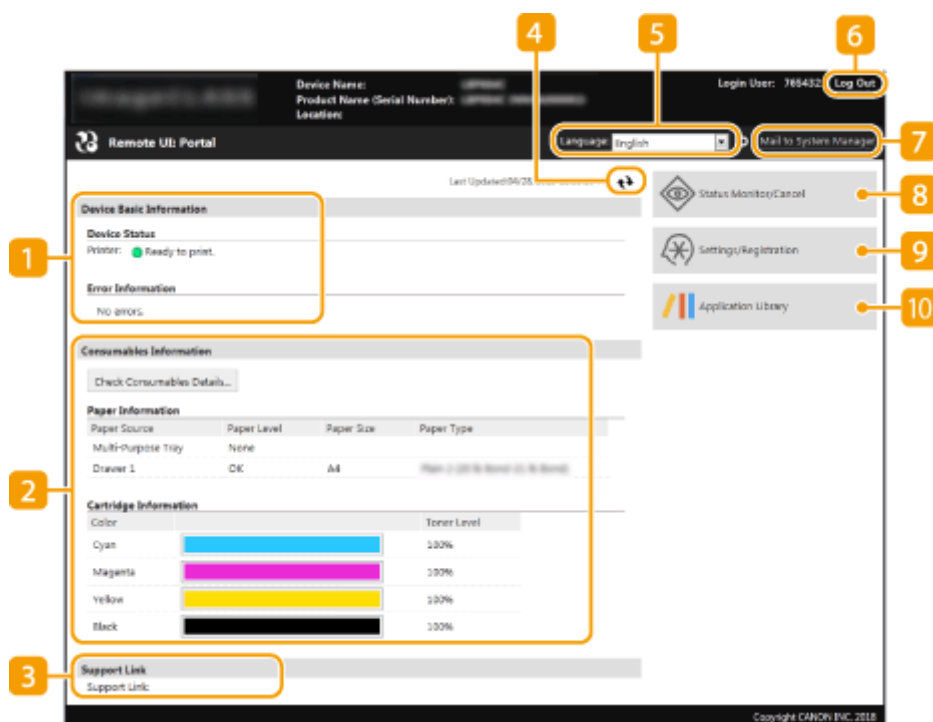

**1 [Device Basic Information]**

Rodoma dabartinė aparato būseną ir klaidos informacija. Jei įvyko klaida, bus rodoma klaidos informacijos puslapio nuoroda.

**2 [Consumables Information]**

Rodoma popieriaus informacija ir dažomųjų miltelių likutis kasetėje.

### 3 [Support Link]

Rodoma palaikymo nuoroda, nurodyta [Support Link] dalyje [License/Other].

### 4 Atnaujinimo piktograma

Atnaujinamas dabar rodomas puslapis.

### 5 [Language]

Parenkama priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranams naudojama rodymo kalba.

### 6 [Log Out]

Išregistruojama iš priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). Bus rodomas prisiregistravimo puslapis.


### 7 [Mail to System Manager]

Rodomas sistemos administratoriui skirtas el. laiško kūrimo langas srityje [System Manager Information] dalyje [User Management]

### 8 [Status Monitor/Cancel]

Rodomas puslapis [Status Monitor/Cancel]. Galima patikrinti laukiančių dokumentų būseną / istoriją arba atšaukti apdorojimą.

### 9 [Settings/Registration]

Rodomas puslapis [Settings/Registration]. Jei prisijungėte sistemos administratoriaus režimu, galite pakeisti parametrus ir įrašyti / įkelti užregistruotus duomenis.  **Meniu parinkčių nustatymas naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja)(P. 292)**

### 10 [Application Library]

Rodomas „Application Library“ nustatymo puslapis.

## Būsenos ir žurnalų tikrinimas

553E-052

- ▶ Spausdinamų dokumentų esamos būsenos tikrinimas(P. 286)
- ▶ Priimtų dokumentų esamos būsenos tikrinimas(P. 287)
- ▶ Dokumentų istorijos tikrinimas(P. 287)
- ▶ Klaidos informacijos tikrinimas(P. 287)
- ▶ Eksploatacinių medžiagų tikrinimas(P. 288)
- ▶ Įrenginio specifikacijų peržiūra(P. 288)
- ▶ Sistemos administratoriaus informacijos peržiūra(P. 289)
- ▶ Spausdinimo skaitiklio tikrinimas(P. 289)
- ▶ Dažomųjų miltelių kasečių istorijos tikrinimas(P. 290)
- ▶ Aparato naudojimo būsenos tikrinimas(P. 290)

### PASTABA


- Negali būti rodomas visas dokumento failo vardas. Prie failo vardo gali būti pridėtas išspausdintos programos pavadinimas.

### Spausdinamų dokumentų esamos būsenos tikrinimas

Bus rodomas šiuo metu spausdinamų arba laukiančių spausdinti dokumentų sąrašas.



Prisijunkite prie priemonės „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) ( ▶ **Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)** ) ▶ [Status Monitor/Cancel] ▶ [Job Status] srityje [Print]

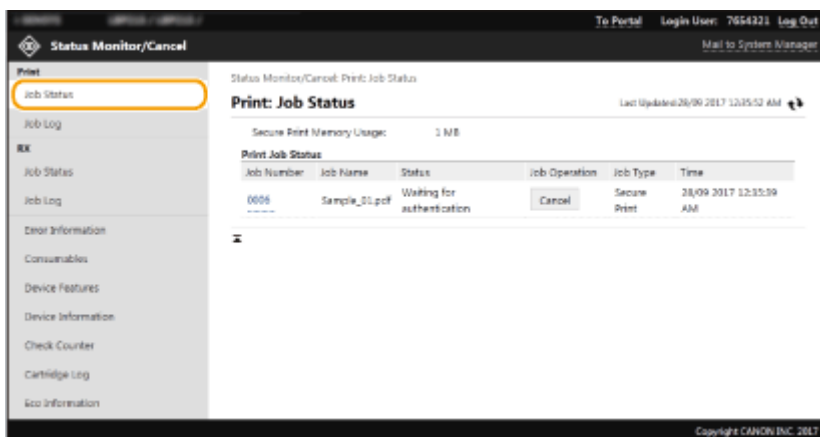

- Dokumento užduotį galite panaikinti spustelėję [Cancel].

### PASTABA

- Nepaisant skyriaus ID valdymo parametro, bus pateikti visi šiuo metu spausdindami ir spausdinimo laukiantys dokumentai.

- Jei prisijungę bendrojo vartotojo režimu įvedėte savo vartotojo vardą, vartotojo vardas bus rodomas tik jūsų išspausdintuose dokumentuose.
- Spustelėkite [Job Number] ant sustabdytų ir apsaugotų dokumentų, kad pamatytumėte išsamią informaciją. Galite patikrinti vartotojo vardą ir išspausdinto dokumento puslapių skaičių.

## Priimtų dokumentų esamos būsenos tikrinimas

Galite tikrinti fakso dokumentų priėmimo žurnalus.



Prisijunkite prie priemonės „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) ( **►Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)** ) ► [Status Monitor/Cancel] ► [Job Status] srityje [RX]

## Dokumentų istorijos tikrinimas

Rodomi gavimo (RX) užduočių žurnalai.



Prisijunkite prie priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ( **►Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)** ) ► [Status Monitor/Cancel] ► [Job Log]

The screenshot shows the 'Status Monitor/Cancel' interface. On the left, there is a navigation menu with 'Job Log' highlighted under both 'Print' and 'RX' sections. The main area displays the 'Print Job Log' table with the following data:


Job Number	Result	Start Time	End Time	Job Type	File Name	User Name	Original Pages	Output Page
0005	error	27/09 2017 09:06:52 PM	27/09 2017 09:06:49 PM	Printer	sample.pdf	user	1	0
0002	OK	27/09 2017 09:00:09 PM	27/09 2017 09:00:31 PM	Printer	Full page photo	user	1	1
0001	OK	27/09 2017 08:57:18 PM	27/09 2017 08:57:50 PM	Printer	Sample.pdf	user	5	5

## Klaidos informacijos tikrinimas

Jei įvyko klaida, portalo puslapyje (pagrindiniame puslapyje) spustelėjus dalyje [Error Information] rodomą pranešimą, bus rodomas šis puslapis. **►Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas(P. 284)**



Prisijunkite prie priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ( **►Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)** ) ► [Status Monitor/Cancel] ► [Error Information]

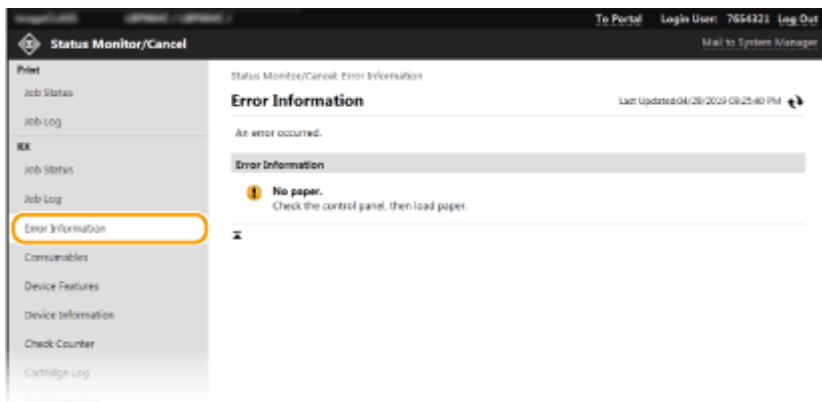


## Eksploatacinių medžiagų tikrinimas

Rodomas popieriaus šaltinio popieriaus formatas, popieriaus tipas, dažomųjų miltelių kasetės modelio numeris ir t. t. Portalo puslapyje (pagrindiniame puslapyje) taip pat galite spustelėti [Check Consumables Details], kad būtų rodomas šis puslapis ( ▶ **Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas(P. 284)** ).



Prisijunkite prie priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ( ▶ **Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)** ) ▶ [Status Monitor/Cancel] ▶ [Consumables]

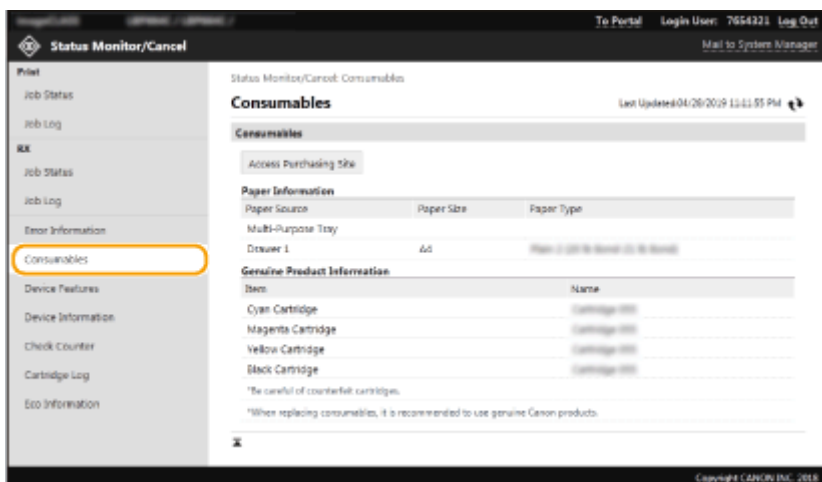


## Įrenginio specifikacijų peržiūra

Rodomas maksimalus aparato spausdinimo greitis ir aparato funkcijos.



Prisijunkite prie priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ( ▶ **Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)** ) ▶ [Status Monitor/Cancel] ▶ [Device Features]

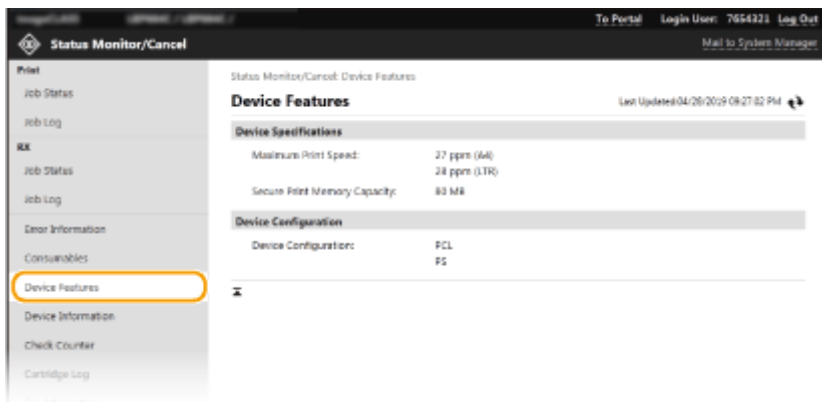


## Sistemos administratoriaus informacijos peržiūra

Rodoma informacija apie aparatą ir sistemos administratorių. Čia rodomas įrenginio pavadinimas ir kita sistemos administratoriaus informacija atsižvelgiant į parametrus dalies [System Manager Information] puslapyje [User Management] arba srityje [Device Information Settings] puslapyje [Device Management].



Prisijunkite prie priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ( ▶ **Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)** ) ▶ [Status Monitor/Cancel] ▶ [Device Information]

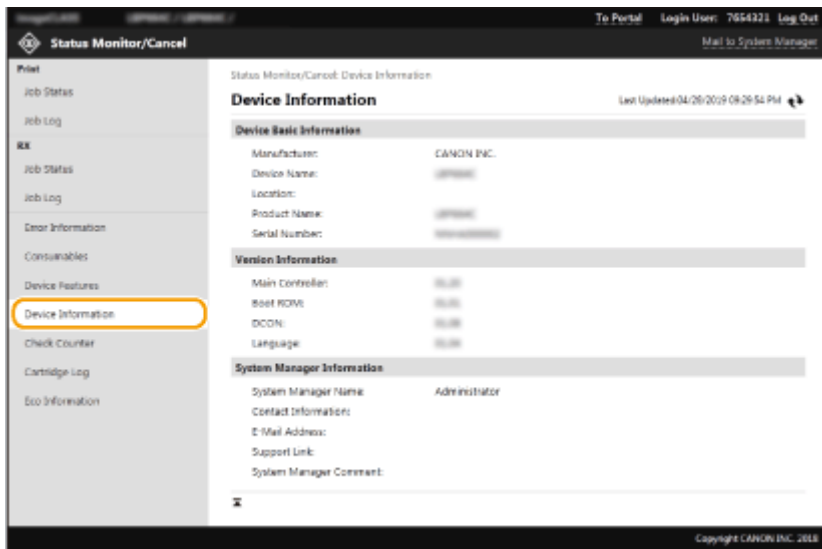


## Spausdinimo skaitiklio tikrinimas

Rodomas bendras iki šiol išspausdintų lapų skaičius.



Prisijunkite prie priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ( ▶ **Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)** ) ▶ [Status Monitor/Cancel] ▶ [Check Counter]

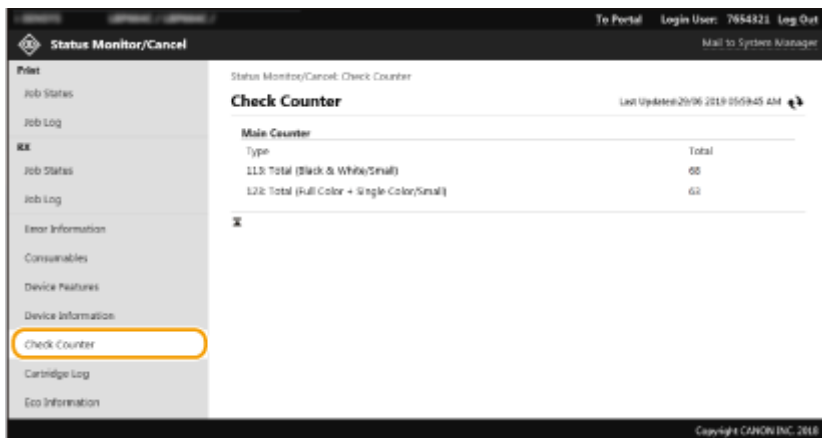


## Dažomųjų miltelių kasečių istorijos tikrinimas

Galima patikrinti dažomųjų miltelių kasečių naudojimo ir kitus žurnalus. Galima keisti kiekvienos spalvos dažomųjų miltelių kasečių rodymą.



Prisijunkite prie priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ( **► Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas (P. 283)** ) ► [Status Monitor/Cancel] ► [Cartridge Log]

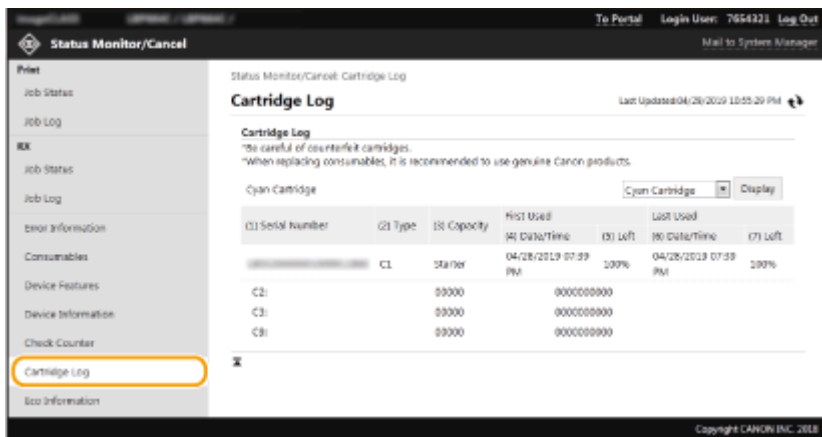


## Aparato naudojimo būsenos tikrinimas

Rodomas bendras mėnesio spaudinių kiekis ir bendros energijos sąnaudos. Galima įjungti ekonomijos informacijos ekraną ir pakeisti popieriaus sąnaudų ir energijos parametrus.



Prisijunkite prie priemonės „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) ( **► Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas (P. 283)** ) ► [Status Monitor/Cancel] ► [Eco Information]



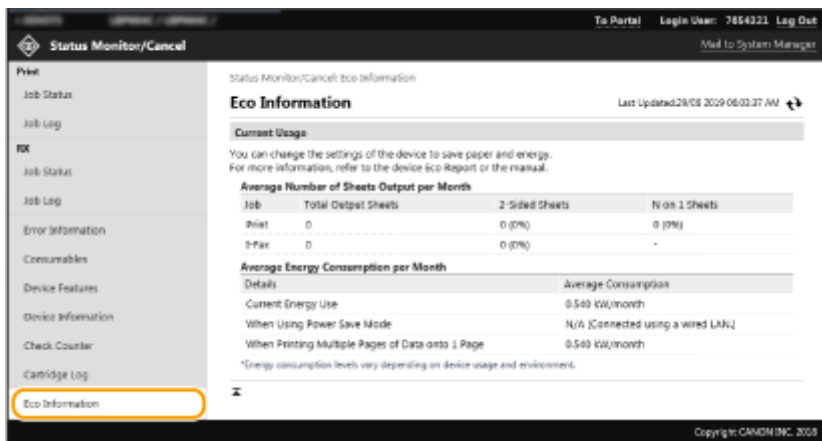

## NUORODOS

- Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas (P. 284)

# Meniu parinkčių nustatymas naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja)


553E-053

Galima keisti įvairius aparato parametrus naudodami priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). Daugumą parametrų galima nustatyti ir aparate, bet kai kuriuos galima nustatyti tik naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). Šiame skyriuje aprašyti aparato parametrų keitimai naudojant „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja).


## PASTABA

- Kai kuriuos parametrus galima keisti tik prisijungus sistemos administratoriaus režimu.
- Kai kuriems parametrams būtinos operacijos, kurios skiriasi nuo čia pateiktų.


- 1** Paleiskite priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). ▶ Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas (P. 283)
- 2** Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. ▶ Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas (P. 284)
- 3** Ekraną kairėje esančiame meniu spustelėkite parametras, kurį norite konfigūruoti.

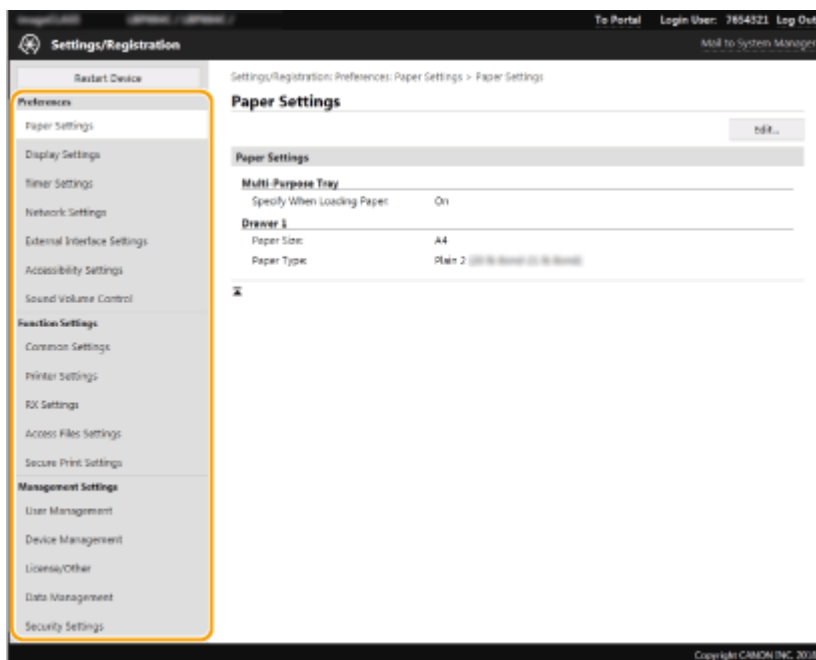


- 4** Spustelėkite nuorodą, kad būtų rodomas pageidaujamas puslapis.

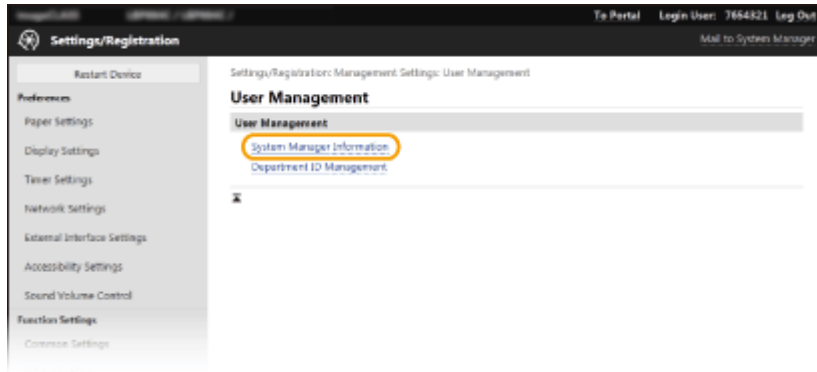


**5 Spustelėkite [Edit].**

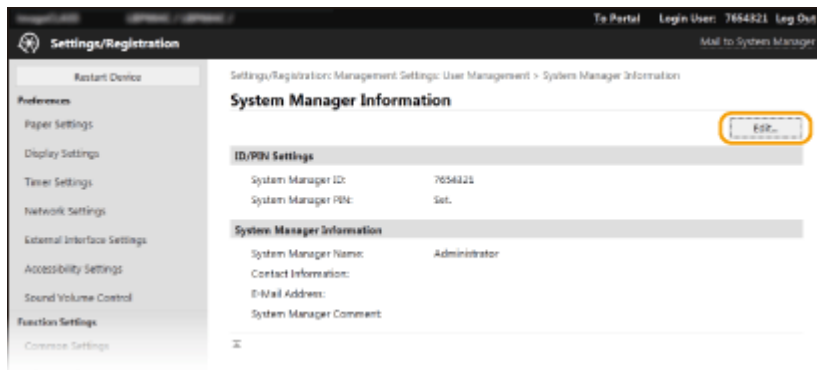

**6 Nurodykite reikiamus parametrus.**

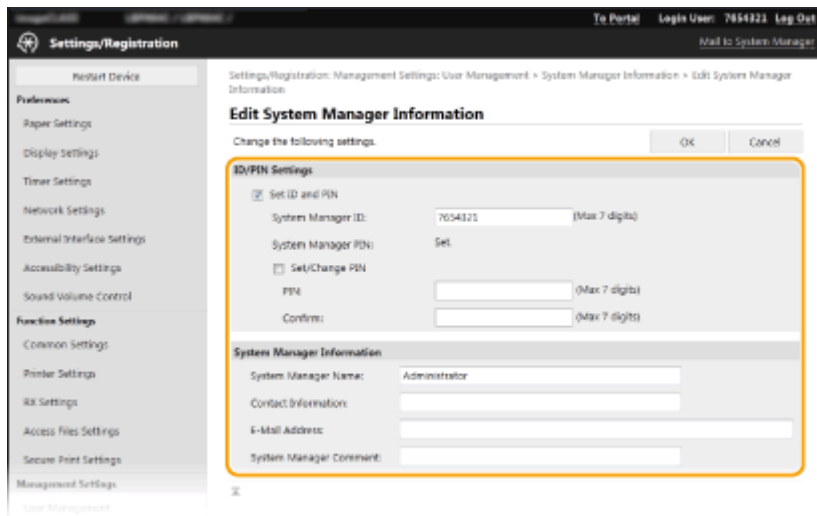


**7 Spustelėkite [OK].**

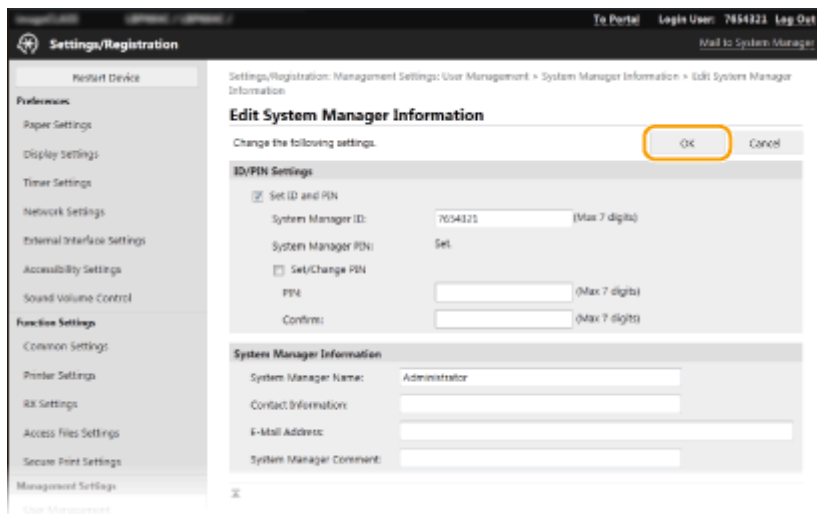

**8** Prireikus iš naujo paleiskite aparatą. ▶ Aparato paleidimas iš naujo(P. 105)

**PASTABA:**


- Informaciją apie aparato paleidimą iš naujo žr. redagavimo ekrane pateiktame pranešime.

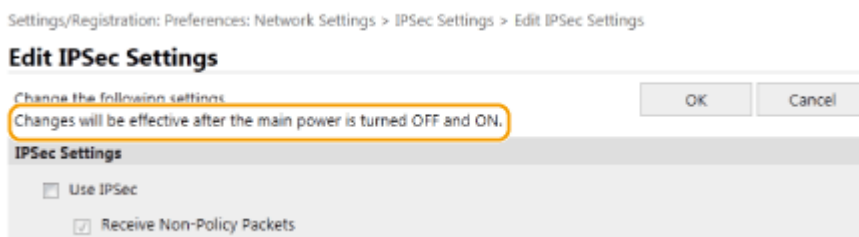

## Saugos strategija

553E-054

Organizacijos dažnai naudoja saugos strategiją, apibrėžiančią pagrindinius informacijos apsaugos tikslus ir standartus, taikomus informacijos įrenginiams, kompiuteriams ir spausdintuvams. Jeigu jūsų organizacijoje taikoma saugos strategija, pritaikykite ją ir šiam aparatui.

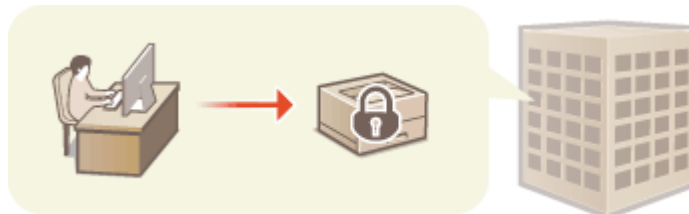

- ▶ **Saugos strategijos peržiūra**(P. 295)
- ▶ **Saugos strategijos elementai**(P. 295)
- ▶ **Saugos strategijos taikymas aparate**(P. 299)

### Saugos strategijos peržiūra

Aparatui nustatytą saugos strategiją galima peržiūrėti naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja).

- 1** Paleiskite priemonę „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja). ▶ **Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas**(P. 283)
- 2** Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. ▶ **Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas**(P. 284)
- 3** Spustelėkite [Security Settings] ▶ [Confirm Security Policy].

### Saugos strategijos elementai

Priemonėje „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) rodomi toliau išvardyti duomenys. Šiame aparate neveikiančios funkcijos taip pat rodomos, tačiau nedaro įtakos aparato veikimui.

#### ■ [Interface]

##### [Wireless Connection Policy]

Apsauga nuo neteisėtos prieigos uždraudžiant belaidį ryšį.

[Prohibit Use of Direct Connection]	<Naudoti tiesioginį prijungimą> nustatytas kaip <Išjungta>. Negalima pasiekti aparato naudojant mobiliuosius įrenginius.	▶ <b>&lt;Tiesioginio prijungimo parametrai&gt;</b> (P. 327)
[Prohibit Use of Wireless LAN]	<Pasirinkite laid. / bel. LAN> nustatytas kaip <Laidinis LAN>. Nepavyks sukurti belaidžio ryšio su aparatu naudojant belaidį LAN maršrutizatorių ar prieigos tašką.	▶ <b>&lt;Pasirinkite laid. / bel. LAN&gt;</b> (P. 325)

**[USB Policy]**

Apsauga nuo neteisėtos prieigos ir duomenų vagysčių uždraudžiant USB ryšį.

[Prohibit Use as USB Device]	<Naudoti kaip USB įtaisą> nustatytas kaip <Išjungta>. Nepavyks prisijungti prie kompiuterio naudojant USB.	🔴<Naudoti kaip USB įtaisą>(P. 346)
[Prohibit Use as USB Storage Device]	<Naudoti USB saugojimo įtaisą> nustatytas kaip <Išjungta>. Negalima naudoti USB atmintinių.	🔴<Naudoti USB saugojimo įtaisą>(P. 346)

■ **[Network]**

**[Communication Operational Policy]**

Padidinkite ryšio saugą reikalaudami patvirtinimo parašais ir sertifikatais.

[Always Verify Signatures for SMS/ WebDAV Server Functions]	Ši funkcija šiame aparate nepasiekama, todėl saugos lygis nekinta.	—
[Always Verify Server Certificate When Using TLS]	Tolesni parametrai srityse [Use TLS for POP] nustatyti į [On]. <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Verify Certificate]</li> <li>• [Add CN to Verification Items]</li> </ul> Tolesni parametrai srityse [Use Google Cloud Print] nustatyti į [On]. <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Verify Server Certificate]</li> <li>• [Add CN to Verification Items]</li> </ul>	🔴Spausdinti priimamos internetinės faksogramos(P. 198) 🔴Aparato registravimas naudojant „Google“ Spausdinimas iš debesies(P. 222)
[Prohibit Cleartext Authentication for Server Functions]	<Skirt. priev. autent. metodas>/<Skirtojo prievado autentifik. metodas> nustatytas kaip <2 režimas>. Naudojant šį aparatą kaip serverį, nepasiekiamas paprastojo teksto autentifikavimas ir funkcijos, naudojančios paprastojo teksto autentifikavimą.	🔴<Skirt. priev. autent. metodas>/<Skirtojo prievado autentifik. metodas>(P. 341)
[Prohibit Use of SNMPv1]	<SNMP parametrai>, <SNMPv1 parametrai> nustatyta kaip <Išjungta>. Gaunant įrenginio informaciją iš kompiuterio negalima naudoti SNMPv1.	🔴<SNMP parametrai>(P. 338)

**PASTABA**

- Šis parametras netaikomas ryšiui su IEEE 802.1X tinklais, net jeigu [Always Verify Server Certificate When Using TLS] nustatyta kaip [On].
- Jeigu [Prohibit Cleartext Authentication for Server Functions] nustatyta kaip [On] ir naudojama sena įrenginio administravimo programinės įrangos versija ar tvarkyklė, gali nepavykti prisijungti prie aparato. Naudokite naujausias versijas.


**[Port Usage Policy]**

Išorinių įsilaužimų išvengimas uždarant nenaudojamus prievadus.

[Restrict LPD Port (Port Number: 515)]	Srityje <LPD parametrai>, <Naudoti LPD spausdinimą>/<LPD spausdinimo parametrai> nustatyta kaip <Išjungta>. Negalima atlikti LPD spausdinimo.	🔴<LPD parametrai>(P. 336)
--	---	---------------------------

Aparato valdymas

[Restrict RAW Port (Port Number: 9100)]	Srityje <RAW parametrai>, <Naudoti RAW spausdinimą>/<RAW spausdinimo parametrai> nustatyta kaip <Išjungta>. Negalima atlikti RAW spausdinimo.	🔴<RAW parametrai>(P. 336)
[Restrict FTP Port (Port Number: 21)]	Ši funkcija šiame aparate nepasiekama, todėl saugos lygis nekinta.	—
[Restrict WSD Port (Port Number: 3702, 60000)]	Tolesni parametrai srityse <WSD parametrai> nustatyti j <Išjungta>. Negalima naudoti WSD funkcijų. <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Naudoti WSD spausdinimą&gt;</li> <li>• &lt;Naudoti WSD naršymą&gt;</li> <li>• &lt;Naudoti daugiaab. atradimą&gt;</li> </ul>	🔴<WSD parametrai>(P. 336)
[Restrict BMLinkS Port (Port Number: 1900)]	Ši funkcija šiame aparate nepasiekama, todėl saugos lygis nekinta.	—
[Restrict IPP Port (Port Number: 631)]	Dalis parametrų, skirtų įjungti spausdinimą iš mobiliųjų įrenginių naudojant programėles, bus <Išjungta>, todėl bus išjungtas tam tikras spausdinimas naudojant mobiliųjų įrenginių programėles.	🔴Susiejimas su mobiliaisiais įrenginiais(P. 202)
[Restrict SMB Port (Port Number: 137, 138, 139, 445)]	Ši funkcija šiame aparate nepasiekama, todėl saugos lygis nekinta.	—
[Restrict SMTP Port (Port Number: 25)]	Ši funkcija šiame aparate nepasiekama, todėl saugos lygis nekinta.	—
[Restrict Dedicated Port (Port Number: 9002, 9006, 9007, 9011-9015, 9017-9019, 9022, 9023, 9025, 20317, 47545-47547)]	<Naudoti skirtąjį prievadą>/<Priskirtojo prievado parametrai> nustatyta kaip <Išjungta>. Negalima naudoti skirtųjų prievadų.	🔴<Naudoti skirtąjį prievadą>/<Priskirtojo prievado parametrai>(P. 340)
[Restrict Remote Operator's Software Port (Port Number: 5900)]	Ši funkcija šiame aparate nepasiekama, todėl saugos lygis nekinta.	—
[Restrict SIP (IP Fax) Port (Port Number: 5004, 5005, 5060, 5061, 49152)]	Ši funkcija šiame aparate nepasiekama, todėl saugos lygis nekinta.	—
[Restrict mDNS Port (Port Number: 5353)]	Bus <Išjungta> tolesni parametrai ir dalis parametrų, skirtų įjungti spausdinimą naudojant mobiliųjų įrenginių programėles taip pat bus <Išjungta>. Nebus galima atlikti ieškos tinkle arba automatiškai nustatyti parametrus naudojant mDNS. Be to, bus išjungtas spausdinimas naudojant mobiliuosius įrenginius. <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;mDNS parametrai&gt; (IPv4)</li> <li>• &lt;mDNS parametrai&gt; (IPv6)</li> <li>• [Use Google Cloud Print] ▶ [Local Print]</li> </ul>	🔴<IPv4 parametrai>/<IPv6 parametrai>/<DNS parametrai> (Modelis su jutikliniu pultu) (P. 329) 🔴<IPv4 parametrai>/<IPv6 parametrai> (Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu)(P. 333) 🔴Aparato registravimas naudojant „Google“ Spausdinimas iš debesies(P. 222) 🔴Susiejimas su mobiliaisiais įrenginiais(P. 202)
[Restrict SLP Port (Port Number: 427)]	Srityje [Multicast Discovery Settings], [Discovery Response] nustatyta kaip [Off]. Nebus galima atlikti ieškos tinkle arba automatiškai nustatyti parametrus naudojant SLP.	🔴Įrenginių valdymo programinės įrangos SLP ryšio konfigūravimas(P. 80)

[Restrict SNMP Port (Port Number: 161)]	Srityje <SNMP parametrai> <SNMPv1 parametrai> ir <SNMPv3 parametrai> nustatytas kaip <Išjungta>. Negalima gauti įrenginio informacijos naudojant kompiuterį arba konfigūruoti parametrus naudojant SNMP.	 <SNMP parametrai>(P. 338)
---	--	---

## ■ [Authentication]

### [Authentication Operational Policy]

[Prohibit Guest Users to Use Device]	Ši funkcija šiame aparate nepasiekama, todėl saugos lygis nekinta.	—
[Force Setting of Auto Logout]	Ši funkcija šiame aparate nepasiekama, todėl saugos lygis nekinta.	—

### [Password Operational Policy]


[Prohibit Caching of Password for External Servers]	Ši funkcija šiame aparate nepasiekama, todėl saugos lygis nekinta.	—
[Display Warning When Default Password Is in Use]	Ši funkcija šiame aparate nepasiekama, todėl saugos lygis nekinta.	—
[Prohibit Use of Default Password for Remote Access]	Ši funkcija šiame aparate nepasiekama, todėl saugos lygis nekinta.	—

### [Password Settings Policy]

[Minimum Number of Characters for Password]	Ši funkcija šiame aparate nepasiekama, todėl saugos lygis nekinta.	—
[Password Validity Period]	Ši funkcija šiame aparate nepasiekama, todėl saugos lygis nekinta.	—
[Prohibit Use of 3 or More Identical Consecutive Characters]	Ši funkcija šiame aparate nepasiekama, todėl saugos lygis nekinta.	—
[Force Use of at Least 1 Uppercase Character]	Ši funkcija šiame aparate nepasiekama, todėl saugos lygis nekinta.	—
[Force Use of at Least 1 Lowercase Character]	Ši funkcija šiame aparate nepasiekama, todėl saugos lygis nekinta.	—
[Force Use of at Least 1 Digit]	Ši funkcija šiame aparate nepasiekama, todėl saugos lygis nekinta.	—
[Force Use of at Least 1 Symbol]	Ši funkcija šiame aparate nepasiekama, todėl saugos lygis nekinta.	—

### [Lockout Policy]

Naudotojų blokavimas neleidžiant prisijungti tam tikram laikotarpiui atlikus tam tikrą nesėkmingų prisijungimo bandymų skaičių.

[Enable Lockout]	Srityje <Užrakinimas>/<Užrakinimo parametrai>, <Įjungti užrakinimą> nustatytas kaip <Įjungta>. Nurodykite <Užrakto riba> ir <Užrakinimo laikotarpis> reikšmes.	 <Užrakinimas>/<Užrakinimo parametrai>(P. 447)
------------------	--	---



## ■ [Key/Certificate]

Apsaugokite svarbius duomenis neleidami naudoti silpno šifravimo ar šifruotų naudotojų slaptažodžių ir raktų įrašymo skirtoje techninės įrangos vietoje.

[Prohibit Use of Weak Encryption]	<Draudž. naudoti silpną šifr.>/<Nesudėtingą šifr. naudoti draudžiama> nustatytas kaip <Įjungta>. Negalima naudoti silpno šifravimo.	🔴<Šifravimo parametrai>(P. 448)
[Prohibit Use of Key/Certificate with Weak Encryption]	Srityje <Draudž. naudoti silpną šifr.>/<Nesudėtingą šifr. naudoti draudžiama>, <Draudž.naud.silp. raktą/sert.>/<Nesud. užšifr. r./sert. naud. draudž.> nustatytas kaip <Įjungta>. Negalima naudoti rakto ar sertifikato su silpnu šifravimu.	🔴<Šifravimo parametrai>(P. 448)
[Use TPM to Store Password and Key]	Ši funkcija šiame aparate nepasiekama, todėl saugos lygis nekinta.	—

## ■ [Log]

[Force Recording of Audit Log]	Ši funkcija šiame aparate nepasiekama, todėl saugos lygis nekinta.	—
[Force SNMP Settings]	Ši funkcija šiame aparate nepasiekama, todėl saugos lygis nekinta.	—

## ■ [Job]

### [Printing Policy]

[Prohibit Immediate Printing of Received Jobs]	Ši funkcija šiame aparate nepasiekama, todėl saugos lygis nekinta.	—
--	--	---

### [Sending/Receiving Policy]

[Allow Sending Only to Registered Addresses]	Ši funkcija šiame aparate nepasiekama, todėl saugos lygis nekinta.	—
[Force Confirmation of Fax Number]	Ši funkcija šiame aparate nepasiekama, todėl saugos lygis nekinta.	—
[Prohibit Auto Forwarding]	Ši funkcija šiame aparate nepasiekama, todėl saugos lygis nekinta.	—

## ■ [Storage]

[Force Complete Deletion of Data]	Ši funkcija šiame aparate nepasiekama, todėl saugos lygis nekinta.	—
-----------------------------------	--	---

## Saugos strategijos taikymas aparate

Galima importuoti saugos strategiją, redaguotą naudojant „imageRUNNER ADVANCE Series“ arba naudojant įrenginio administravimo programinę įrangą. Be to, galima eksportuoti šiam aparatui pritaikytą saugos strategiją, kad būtų galima pritaikyti ją kitiems įrenginiams\*. 🔴Parametro duomenų importavimas/eksportavimas(P. 301)

\*Tik „Canon“ įrenginiams, suderinamiems su saugos strategijos parametrais

## PASTABA

- Saugos strategijos parametrus galima importuoti, jeigu sutampa įrenginio, iš kurio eksportuojami saugos strategijos parametrai, slaptažodis su įrenginio, į kurį importuojama, slaptažodžiu arba jeigu importuojamame įrenginyje nėra nustatytas joks slaptažodis. Jeigu importuojamame įrenginyje nenustatytas joks slaptažodis, jam nustatomas eksportavimo įrenginiui sukongigūruotas slaptažodis.
- Šiame įrenginyje negalima nustatyti ar pakeisti saugos slaptažodžio.

## Parametro duomenų importavimas/eksportavimas

553E-055

Aparato parametrų duomenis galima išsaugoti kompiuteryje (eksportuoti). Kompiuteryje įrašytus duomenis taip pat galima užregistruoti aparate (importuoti). Duomenis, eksportuotus iš šio aparato galima importuoti į kitą tokio paties modelio aparatą. Todėl galima nukopijuoti daugelį parametrų į kitus aparatus. Norint naudoti šias funkcijas, reikia prisijungti sistemos administratoriaus režimu.

▶ Parametrų duomenų eksportavimas(P. 301)

▶ Parametrų duomenų importavimas(P. 302)

### SVARBU

#### Neišjunkite maitinimo, kol nebaigta importuoti arba eksportuoti

- Šis procesas gali trukti kelias minutes. Jei proceso metu aparatas bus išjungtas, gali būti sugadinti duomenys ar aparatas.

#### Importavimo / eksportavimo proceso metu nenaudokite aparato

- Prieš importuodami / eksportuodami patikrinkite, ar šiuo metu nevykdoma jokia operacija, pvz., dokumentų spausdinimas.


### PASTABA

- Apie parametrus, kurių negalima importuoti arba eksportuoti, žr. ▶ **Meniu sąrašo nustatymas(P. 310)** .
- Taip pat galima importuoti / eksportuoti parametrų duomenis per USB atmintinę naudojant aparato valdymo pultą. ▶ **<Importuoti / eksportuoti>\*(P. 445)**
- Daugiau informacijos apie pagrindines operacijas, kurias reikia atlikti nustatant aparatą „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), žr. ▶ **Meniu parinkčių nustatymas naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja)(P. 292)** .

### Parametrų duomenų eksportavimas

Galima eksportuoti aparato parametrų duomenis, tada išsaugoti juos kompiuteryje. Rekomenduojame reguliariai kurti svarbių parametrų atsarginę kopiją.

- 1** Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ir prisijunkite sistemos administratoriaus režimu. ▶ **Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)**
- 2** Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. ▶ **Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas(P. 284)**
- 3** Pasirinkite [Data Management] ▶ [Export].
- 4** Pasirinkite norimus eksportuoti parametrus ir nurodykite šifravimo slaptažodį.

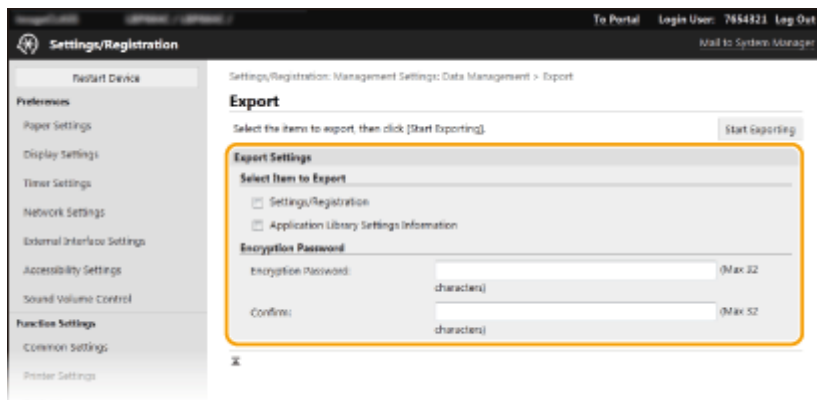

### [Settings/Registration]

Norėdami eksportuoti aparato parametrų duomenis pasirinkite žymės langelį.

### [Application Library Settings Information]

Norėdami eksportuoti programos „Application Library“ (Programą bibliotekos) parametrų duomenis, pažymėkite žymės langelį.

### [Encryption Password]

Įveskite raidinį ir skaitinį slaptažodį, skirtą šifruoti eksportuojamus duomenis. lauke [Confirm] įveskite tą patį slaptažodį. Jei norite eksportuoti duomenis, būtina nustatyti šifravimo slaptažodį.

## PASTABA:

- modelis su nespaltvotu skystųjų kristalų ekranu nerodo [Settings/Registration]/[Application Library Settings Information]. Eksportuojami įvairūs aparato parametrai.
- Slaptažodis reikalingas, kai eksportuoti duomenys yra importuojami. ► **Parametrų duomenų importavimas(P. 302)**

## 5 Spustelėkite [Start Exporting].

## 6 Norėdami nurodyti vietą, kurioje bus įrašyti eksportuoti duomenys, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.


►► Parametrų duomenys bus įrašyti.

## Parametrų duomenų importavimas

Įkelkite (importuokite) duomenis, kurie buvo eksportuoti iš aparato. Taip pat galima importuoti duomenis iš kito aparato į savo aparatą, jeigu modeliai yra tokie patys.

- 1** Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ir prisijunkite sistemos administratoriaus režimu. ► Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas(P. 283)
- 2** Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. ► Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas(P. 284)
- 3** Pasirinkite [Data Management] ► [Import].

## 4 Nurodykite failą, įveskite slaptažodį ir pasirinkite norimus importuoti parametrus.

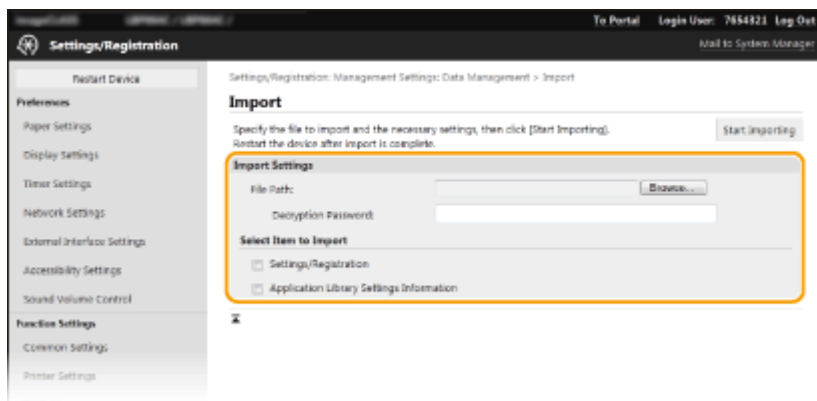

### [File Path]

Spustelėkite [Browse] ir pasirinkite failą. Galima importuoti tik įrenginio konfigūracijos informacijos failą (\*.dcm).

### [Decryption Password]

Įveskite parametrų eksportavimo metu nustatytą slaptažodį.

### [Settings/Registration]

Norėdami importuoti aparato parametrų duomenis pažymėkite žymės langelį.

### [Application Library Settings Information]

Norėdami importuoti programos „Application Library“ (Programą bibliotekos) parametrų duomenis, pažymėkite žymės langelį.

## PASTABA:

- modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu nerodo [Settings/Registration]/[Application Library Settings Information]. Importuojami įvairūs aparato parametrai.

## 5 Spustelėkite [Start Importing].

## 6 Spustelėkite [OK].

- ⇒ Pasirinkti parametrų duomenys įkeliami į aparatą.

## 7 Spustelėkite [OK].

- ⇒ Jeigu 4 veiksmo pasirinkote [Settings/Registration] žymės langelį, aparatas bus automatiškai paleistas iš naujo.

# Programinės aparatinės įrangos naujinimas

553E-056

Pasirinkite programinės aparatinės įrangos atnaujinimo metodą atsižvelgiant į aparato diegimo būseną. Yra du atnaujinimo būdai: pirmasis – gauti naujausią internetu pasiekiamą programinės aparatinės įrangos versiją ir atlikti atnaujinimą, jeigu šiuo metu aparate įdiegta versija nėra naujausia, o kitas – gauti naujausią internetu pasiekiamą programinės aparatinės įrangos versiją naudojant kompiuterį ir atlikti naujinimą kompiuteriu, jeigu aparate yra įdiegta ne naujausia versija. Aplinkoje, kurioje ryšys su internetu negali būti užmegztas naudojantis belaidžiu LAN, užtikrinkite ryšį laidiniu LAN arba USB ir atlikite naujinimą iš kompiuterio.

Aparato diegimo būklė	Kaip įdiegti naujinimą
Belaidis LAN ryšys	▶ <b>Naujinimas internetu(P. 304)</b>
Laidinis LAN ryšys	▶ <b>Naujinimas internetu(P. 304)</b> ▶ <b>Atnaujinimas iš kompiuterio(P. 305)</b>
USB ryšys	▶ <b>Atnaujinimas iš kompiuterio(P. 305)</b>

## SVARBU

- Jeigu esate IPv6 aplinkoje, programinės aparatinės įrangos atnaujinti negalima. Atkurkite ryšį naudodami USB jungtį ir atlikite naujinimą naudodami kompiuterį.

## PASTABA

### Programinės aparatinės įrangos versijos tikrinimas

- Programinės aparatinės įrangos versiją galima patikrinti naudojant aparato valdymo pultą. Kai bus baigta programinės aparatinės įrangos naujinimo operacija įsitikinkite, kad naujinimas buvo atliktas tinkamai. ▶ **Programinės aparatinės įrangos versijos tikrinimas(P. 306)**

## Naujinimas internetu

Norėdami atnaujinti programinę-aparatinę įrangą iki naujausios versijos, galite prisijungti prie „Canon“ serverio iš aparato.

### ■ Modelis su jutikliniu pultu

#### 1 Pasirinkite <Programinės aparatinės įrangos naujinimas> ekrane Pagrindinis. ▶ **Ekranas Pagrindinis(P. 109)**

▢ Patikrinama, ar yra naujausia programinė aparatinė įranga.

#### PASTABA:

- Jei rodomas pranešimas <Tai naujausia programinės aparatinės įrangos versija.>, programinės aparatinės įrangos naujinti nereikia.

#### 2 Kai rodomas licenzijos ekranas, pasirinkite <Accept>.

### 3 Pasirinkite <Gerai>.

► Pasibaigus programinės aparatinės įrangos naujinimui, aparatas persijungia automatiškai.

#### **SVARBU:**

- NEIŠJUNKITE aparato, kol vykdomas paleidimas iš naujo.

## ■ Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu

### 1 Pasirinkite <Menu> ekrane Pagrindinis. ► Ekranas Pagrindinis(P. 109)

### 2 Pasirinkite <Valdymo parametrai>.

- Jeigu rodomas prisijungimo ekranas, įveskite tinkamą ID ir PIN kodą. ► **Prisijungimas prie aparato(P. 126)**

### 3 Pasirinkite <Nuot. UI par./pr. apar. įr. naujinimas> ► <Prog.aparat.įr.nauj.>.

### 4 Pasirinkite <Internetu>.

► Patikrinama, ar yra naujausia programinė aparatinė įranga.

#### **PASTABA:**

- Jei rodomas pranešimas <Tai naujausia program. aparatinės įrangos versija.>, programinės aparatinės įrangos naujinti nereikia.

### 5 Patikrinkite pranešimą ir pasirinkite <Taip>.

### 6 Kai rodomas licenzijos ekranas, paspauskite (OK).

### 7 Pasirinkite <Gerai>.

► Pasibaigus programinės aparatinės įrangos naujinimui, aparatas persijungia automatiškai.

#### **SVARBU:**

- NEIŠJUNKITE aparato, kol vykdomas paleidimas iš naujo.

## Atnaujinimas iš kompiuterio

Atsisiuntę naujausią programinės-aparatinės įrangos versiją iš „Canon“ svetainės naudokite „User Support Tool“ priemonės programinę įrangą programinei aparatinei įrangai naujinti iš kompiuterio. Apie tai, kaip atlikti programinės-aparatinės įrangos naujinimą iš kompiuterio žr. „User Support Tool Operation Guide“ („User Support Tool“ naudojimo vadovas)“, pateiktą kartu su programine aparatine įranga.

## Nustatykite aparatą į programinės-aparatinės įrangos naujinimo laukimo būklę



<Meniu> ► <Valdymo parametrai> ► <Licencijos / kita>/<Nuotolinės naud. sąsajos param. / progr. apar. įrangos naujinimas> ► <Programinės aparatinės įrangos naujinimas> ► <Kompiuteriu> ► <Taip>

## Programinės aparatinės įrangos versijos tikrinimas

**1 Pasirinkite <Meniu> ekrane Pagrindinis. ► Ekranas Pagrindinis(P. 109)**


**2 Pasirinkite <Valdymo parametrai>.**

- Jeigu rodomas prisijungimo ekranas, įveskite tinkamą ID ir PIN kodą. ► **Prisijungimas prie aparato(P. 126)**

**3 Pasirinkite <Licencijos / kita>/<Nuotolinės naud. sąsajos param. / progr. apar. įrangos naujinimas> ► <Prog.aparat.įr.nauj.>.**

**4 Pasirinkite <Versijos informacija>.**

► Rodoma esama programinės aparatinės įrangos versija.

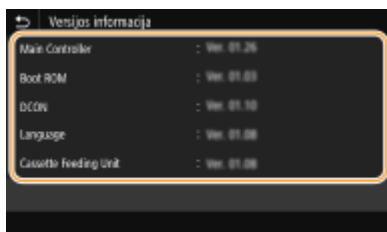



## Parametrų inicijavimas

553E-057




Galite atkurti toliau išvardytus parametrus:

- ▶ **Meniu inicijavimas(P. 307)**
- ▶ **Rakto ir sertifikato inicijavimas(P. 307)**
- ▶ **Visų duomenų / parametrų inicijavimas(P. 308)**

### Meniu inicijavimas

Galite atkurti aparato parametrus ( ▶ **Meniu sąrašo nustatymas(P. 310)** ). Priklausomai nuo pasirinkto parametro, gali prireikti paleisti aparatą iš naujo po inicijavimo.



<Meniu> ▶ <Valdymo parametrai> ▶ <Duomenų valdymas> ▶ <Inicijuoti meniu> ▶ Pasirinkite elementą, kurį norite inicijuoti ▶ <Taip> ▶  (Jei reikia paleiskite aparatą iš naujo)

### PASTABA

- Galima atkurti tik <Tinklas> parametrus srityje <Nuostatos>.

#### Modelis su jutikliniu pultu

<Meniu> ▶ <Nuostatos> ▶ <Tinklas> ▶ <Inicijuoti tinklo parametrus> ▶ <Taip> ▶ <Gerai> ▶ Paleiskite aparatą iš naujo

#### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu

<Meniu> ▶ <Nuostatos> ▶ <Tinklas> ▶ <Inicijuoti tinklo parametrus> ▶ <Taip> ▶ Paleiskite aparatą iš naujo

### Rakto ir sertifikato inicijavimas

Galima atkurti rakto ir sertifikato ar CA sertifikato parametrus. Atkreipkite dėmesį, kad inicijavus bus panaikintos aparate užregistruoti raktai ir sertifikatai ar CA sertifikatai (išskyrus iš anksto įdiegtus raktus ir CA sertifikatus).

### PASTABA

- Inicijavus nebus pasiekiamos funkcijos, kurioms būtinas raktas ir sertifikatas, pvz., TLS šifruotas ryšys ir IPSec IKE ryšys. Norėdami naudoti šias funkcijas, sukonfigūruokite rakto ir sertifikato parametrus ir vėl suaktyvinkite funkcijas.



<Menu> ► <Valdymo parametrai> ► <Duomenų valdymas> ► <Inicijuoti raktą ir sertifikatą> ► <Taip> ►

## Visų duomenų / parametų inicijavimas

Leidžiama atkurti visus duomenis ir aparato parametrus, įskaitant žurnalus, į numatytąsias gamyklines reikšmes. Tokiu būdu keičiant ar šalinant aparatą nenuiteka svarbūs duomenys. Baigus inicijavimo procesą aparatas automatiškai paleidžiamas iš naujo.

### SVARBU

- Prieš inicijuodami įsitikinkite, kad neapdorjami ir nelaukia apdorojimo jokie dokumentai. Atlikus inicijavimą šie dokumentai bus panaikinti.
- Norint naudoti aparatą po inicijavimo, būtina nuo pradžių konfigūruoti visus parametrus.



<Menu> ► <Valdymo parametrai> ► <Inicijuoti visus duomenis / parametrus> ► <Taip> ()  
► <Taip>

### NUORODOS

- **TLS rakto ir sertifikato konfigūravimas(P. 252)**

# Meniu sąrašo nustatymas

<b>Meniu sąrašo nustatymas</b> .....	310
<b>&lt;Nuostatos&gt;</b> .....	311
<Rodymo parametrai> .....	312
<Angliškas klaviatūros išdėstymas> .....	317
<Laikmatis / energijos parametrai> .....	318
<Tinklas> .....	325
<Išorinė sąsaja> .....	346
<Pasiekiamumas> .....	347
<Garsumo parametrai> .....	350
<b>&lt;Reguliavimas/priežiūra&gt;</b> .....	352
<Reguliuoti vaizdo kokybę> .....	353
<Priežiūra> .....	368
<b>&lt;Funkcijų parametrai&gt;</b> .....	370
<Įprasta> .....	371
<Spausdintuvas> .....	375
<Priimti> .....	423
<Pasiiekti failus> .....	425
<Saugusis spausdinimas> .....	435
<b>&lt;Valdymo parametrai&gt;</b> .....	436
<Naudotojų valdymas> .....	437
<Įtaiso valdymas> .....	439
<Licencijos / kita>/<Nuot. UI par./pr. apar. įr. naujinimas> .....	443
<Duomenų valdymas> .....	445
<Saugos parametrai> .....	447

## Meniu sąrašo nustatymas

553E-058

Konfigūruojant šiame skyriuje aprašytus parametrus galima pritaikyti aparatą, atsižvelgiant į savo aplinką ir poreikius. Norėdami pradėti konfigūravimą, pasirinkite <Meniu> ekrane Pagrindinis ( ▶ **Ekranas Pagrindinis(P. 109)** ). Šiame skyriuje aprašyta, ką konfigūruoja kiekvienas parametro meniu elementas.

▶<Nuostatos>(P. 311)	Šiame skyriuje aprašyti ekrano ir tinklo parametrai.
▶<Reguliavimas/priežiūra>(P. 352)	Šiame skyriuje aprašyta, kaip koreguoti spausdinimo kokybę ir aparato valymo funkcijos.
▶<Funkcijų parametrai>(P. 370)	Šiame skyriuje aprašyti atskirų funkcijų parametrai.
▶<Valdymo parametrai>(P. 436)	Šiame skyriuje aprašytas vartotojų ir techninės įrangos informacijos valdymas, saugos parametrai ir t. t.

### PATARIMAI

- Norėdami patikrinti dabartinius parametrus, parametrų meniu galite išspausdinti sąrašo forma: ▶ **Parametrų sąrašų spausdinimas(P. 475)**

## <Nuostatos>

553E-059

### PASTABA

#### Žvaigždutės (\*)

- Parametrai pažymėti žvaigždute „\*“ gali būti nerodomi atsižvelgiant į naudojamą modelį, parinktį ar kitus parametrų elementus.

Elementas	Aprašymas
▶<Rodymo parametrai>(P. 312)	Šiame skyriuje aprašyti parametrai, susiję su ekrane pateikiamos informacijos peržiūra.
▶<Angliškas klaviatūros išdėstymas>(P. 317)	Šiame skyriuje aprašyti USB klaviatūros parametrai.
▶<Laikmatis / energijos parametrai>(P. 318)	Šiame skyriuje aprašyti laikmačio parametrai ir energijos vartojimo parametrai.
▶<Tinklas>(P. 325)	Šiame skyriuje aprašomi tinklo parametrai.
▶<Išorinė sąsaja>(P. 346)	Šiame skyriuje aprašyti USB parametrai ir kiti susiję parametrai.
▶<Pasiekiamumas>(P. 347)	Šiame skyriuje aprašyti prieigai neįgaliesiems skirti parametrai, pvz., ekrano spalvų keitimas atvirkštinėmis ir pranešimų rodymo laiko parametras.
▶<Garsumo parametrai>(P. 350) *	Šiame skyriuje aprašyti garso garsumo parametrai.

## <Rodymo parametrai>

553E-05A

Visi su ekrano rodytu susiję parametrai pateikti su aprašais. Numatytieji parametrai pažymėti durklu (+).

- ▶<Numatyt. ekranas po paleisties/atkūrimo>(P. 312)
- ▶<Pagrin. ekrano mygtukų rodymo parametrai>/<Mygtukų rodymo tvarka pagrind. ekrane>(P. 312)
- ▶<Kalba>(P. 312)
- ▶<Nuotol. naudot. sąsajos kalba>(P. 313)
- ▶<Įvesties milim. / col. jung.>(P. 314)
- ▶<Rodyti kasetės paruoš. laiką>/<Rod. raginimo paruošti kasetę praneš.>(P. 314)
- ▶<Rodyti įspėjimus>(P. 315)
- ▶<Veiksmas įspėjus>(P. 316)
- ▶<Rodyti IP adresą>(P. 316)

### PASTABA

#### Žvaigždutės (\*)

- Parametrų, pažymėtų „\*1“, negalima importuoti arba eksportuoti.
- Atsižvelgiant į jūsų šalį ar regioną, simboliu „\*2“ pažymėti parametrai gali būti neprieinami, skirtis arba turėti skirtingas numatytąsias reikšmes.

### <Numatyt. ekranas po paleisties/atkūrimo>

Pagal numatytuosius nustatymus, įjungus aparatą arba atlikus automatinio atkūrimo funkciją iš karto rodomas ekranas Pagrindinis. Nurodykite šį parametą, norėdami pakeisti numatytąjį ekraną ir rodyti kitos funkcijos pagrindinį ekraną.

<Pagrindinis> +  
 <Saugusis spausdinimas>  
 <Būsenos ekranas>



<Meniu> ▶ <Nuostatos> ▶ <Rodymo parametrai> ▶ <Numatytasis ekranas po paleisties / atkūrimo> ▶ Pasirinkite funkciją, kad būtų rodomas norimas ekranas ▶

### <Pagrin. ekrano mygtukų rodymo parametrai>/<Mygtukų rodymo tvarka pagrind. ekrane> \*1

Konfigūruokite ekrane Pagrindinis rodomų mygtukų parametrus. ▶<Ekranas Pagrindinis tinkinimas>(P. 160)

### <Kalba> \*2

Pasirinkite ekrano, ataskaitų ir sąrašų rodymo kalbą.

<Català>  
<Čeština>  
<Dansk>  
<Deutsch>  
<Eesti>  
<English> †  
<Español>  
<Euskara>  
<Français>  
<Hrvatski>  
<Italiano>  
<Latviešu>  
<Lietuvių>  
<Magyar>  
<Nederlands>  
<Norsk>  
<Polski>  
<Português>  
<Română>  
<Slovenčina>  
<Slovenščina>  
<Suomi>  
<Svenska>  
<Türkçe>  
<Ελληνικά>  
<Български>  
<Русский>  
<العربية>  
<日本語>  
<中文(繁體)>  
<中文(简体)>  
<한국어>



<Meniu> ▶ <Nuostatos> ▶ <Rodymo parametrai> ▶ <Kalba> ▶ Pasirinkite kalbą ▶ <Taip> ▶

## <Nuotol. naudot. sąsajos kalba> \*2

Pasirinkite priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranams naudojamą rodymo kalbą.

<English> †  
<Japanese>  
<French>  
<Spanish>  
<German>  
<Italian>  
<Dutch>  
<Finnish>  
<Portuguese>  
<Norwegian>  
<Swedish>

<Danish>  
<Czech>  
<Hungarian>  
<Russian>  
<Turkish>  
<Polish>  
<Chinese (Simplified)>  
<Chinese (Traditional)>  
<Korean>



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Rodymo parametrai> ► <Nuotol. naudot. sąsajos kalba> ► Pasirinkite kalbą ►

## <Įvesties milim. / col. jung.>

Pasirinkite matavimo vienetą.

<Milimetras> †  
<Colis>



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Rodymo parametrai> ► <Įvesties milim. / col. jung.> ► Pasirinkite <Milimetras> arba <Colis> ►

## <Rodyti kasetės paruoš. laiką>/<Rod. raginimo paruošti kasetę praneš.>

Nustatykite pranešimų apie senkančią dažomųjų miltelių kasetės likutį rodymo laiką.

### Modelis su jutikliniu pultu


<Automatinis>  
<Išjungta>  
<Pasirinktinis>  
<Įjungta> †


### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu

<Automatinis> †  
<Pasirinktin.>


### Modelis su jutikliniu pultu






<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Rodymo parametrai> ► <Rodyti kasetės paruoš. laiką> ► Pasirinkite <Išjungta> srityje <Automatinis> ► Įveskite dažomųjų miltelių lygį srityje <Pasirinktinis> ► <Taikyti> ► 

### Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu




<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Rodymo parametrai> ► <Rod. raginimo paruošti kasetę praneš.> ► <Pasirinkt.in.> ► Įveskite dažomųjų miltelių lygį ►  ► 


## <Rodyti įspėjimus>

Nurodykite, ar bus rodomas pranešimas, kai dažomųjų miltelių kasetėje lieka mažai dažų.


### Modelis su jutikliniu pultu


<Išjungta>  
<Įjungta> 

### Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu


<Mažas kasetės lygis>  
<Išjungta>  
<Įjungta> 

### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Rodymo parametrai> ► <Rodyti įspėjimus> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► <Taikyti> ► 

### Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Rodymo parametrai> ► <Rodyti įspėjimus> ► <Mažas kasetės lygis> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► 

## PASTABA

- Jeigu <Veiksmas įspėjus> nustatyta į <Stabdyti spausdinimą>, šio elemento negalima nustatyti į <Išjungta>.
- Jeigu <Tęsti spausd. kai maž. rašalo>/<Tęskite spausdinimą. Kasetėje mažai raš.> nustatyta į <Išjungta>, pranešimas bus rodomas net nustačius šį elementą į <Išjungta>. ► <Tęsti spausd. kai maž. rašalo>/<Tęskite spausdinimą. Kasetėje mažai raš.>(P. 423)

## <Veiksmas įspėjus>

Nurodykite, ar norite toliau spausdinti, net jei baigiasi milteliai dažomųjų miltelių kasetėje.

<Mažas kasetės lygis>  
 <Tęsti spausdinimą> +  
 <Stabdyti spausdinimą>

### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Rodymo parametrai> ► <Veiksmas įspėjus> ► <Mažas kasetės lygis> ► Pasirinkite <Tęsti spausdinimą> arba <Stabdyti spausdinimą> ► <Taikyti> ► <Taip> ►

### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Rodymo parametrai> ► <Veiksmas įspėjus> ► <Mažas kasetės lygis> ► Pasirinkite <Tęsti spausdinimą> arba <Stabdyti spausdinimą> ► ►

## PASTABA

- Jeigu šio elemento parametras pakeičiamas iš <Tęsti spausdinimą> į <Stabdyti spausdinimą>, <Rodyti įspėjimus> nustatoma į <Įjungta>.

## <Rodyti IP adresą>

Nurodykite, ar bus rodomas aparato IPv4 adresas ekrane <Būsenos ekranas>. ► **Ekranas <Būsenos ekranas>(P. 112)**

<Išjungta>  
 <Įjungta> +



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Rodymo parametrai> ► <Rodyti IP adresą> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ►

## <Angliškas klaviatūros išdėstymas>

---

553E-05C

Nurodykite USB klaviatūros išdėstymą, jei ji prijungta prie aparato. Numatytasis parametras pažymėtas durklu (†).

<JAV išdėstymas>  
<JK išdėstymas> †



<Meniu> ▶ <Nuostatos> ▶ <Angliškas klaviatūros išdėst.> ▶ Pasirinkite <JAV išdėstymas> arba <JK išdėstymas> ▶

## <Laikmatis / energijos parametrai>

553E-05E

Visi su laikmačiu ir energijos vartojimu susiję parametrai pateikti su aprašais. Numatytieji parametrai pažymėti durklu (+).

- ▶<Dabartiniai datos / laiko parametrai>(P. 318)
- ▶<Datos / laiko parametrai>(P. 319)
- ▶<Datos formatas>(P. 319)
- ▶<Laiko formatas>(P. 320)
- ▶<Automatinio atkūrimo laikas>(P. 320)
- ▶<Funkcija po automatinio atkūrimo>(P. 321)
- ▶<Automatinio išjungimo laikas>(P. 321)
- ▶<Automatinio užmigdymo laikas>(P. 322)
- ▶<Kasdienio autom. užmigdymo laikmatis>(P. 322)
- ▶<Aut. grad. koreg. laiko par.>/<Aut. gradavimo reguliavimo laiko param.>(P. 323)
- ▶<Miego rež. išj. laiko param.>(P. 323)

### PASTABA

#### Žvaigždutės (\*)

- Parametrų, pažymėtų „\*1“, negalima importuoti arba eksportuoti.
- Atsižvelgiant į jūsų šalį ar regioną, simboliu „\*2“ pažymėti parametrai gali būti neprieinami, skirtis arba turėti skirtingas numatytąsias reikšmes.
- Parametrai pažymėti „\*3“ gali būti nerodomi atsižvelgiant į naudojamą modelį, parinktį ar kitus parametrų elementus.

### <Dabartiniai datos / laiko parametrai> \*1

Nustatykite dabartinę datą ir laiką. ▶<Datos ir laiko nustatymas>(P. 22)



### SVARBU

- Prieš nustatydami dabartinę datą ir laiką, nustatykite <Laiko juosta>. Jei pakeičiamas parametras <Laiko juosta>, atitinkamai pakeičiama ir dabartinė data bei laikas.

### PASTABA


- Dabartinės datos ir laiko negalima keisti 1 valandą, kai įjungiama vasaros laiko funkcija.

## <Datos / laiko parametrai>

Nustatykite regiono, kuriame bus naudojamas aparatas, datos ir laiko standartą.

### <Laiko juosta>

Pasirinkite laiko juostą. Jei pakeičiama laiko juosta, atitinkamai pakeičiamos ir parinkties <Dabartiniai datos / laiko parametrai> reikšmės.  **Datos ir laiko nustatymas(P. 22)**

<(UTC-12:00) Datos keitimosi linija, vakarų pusė> į <(UTC) Pasaulinis koordinuotasis laikas>  į <(UTC +14:00) Kiritimačio sala>

## PASTABA

### UTC

- Pasaulinis koordinuotasis laikas (UTC) – tai pagrindinis laiko standartas, pagal kurį pasaulyje nustatomi laikrodžiai ir laikas. Tinkamas laiko zonos nustatymas reikalingas interneto ryšiams.

### <Vasaros laiko parametrai> \*2

Ijunkite arba išjunkite vasaros laiko funkciją. Jei vasaros laiko funkcija įjungiama, nurodykite datas, nuo kada ir iki kada galioja vasaros laikas.


<Išjungta>

<Įjungta> 

Pradžia: mėnuo, savaitė, diena


Pabaiga: mėnuo, savaitė, diena




<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Laikmatis / energijos parametrai> ► <Datos / laiko parametrai> ► <Vasaros laiko parametrai> ► Pasirinkite <Įjungta> ir nurodykite datas ► <Taikyti> ► 

## <Datos formatas> \*2

Pasirinkite datos formatą (metų, mėnesio ir dienos tvarka).

<MMMM mm/dd>  
<mm/dd/MMMM>  
<dd/mm MMMM> 



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Laikmatis / energijos parametrai> ► <Datos formatas> ► Pasirinkite datos formatą ► 

## <Laiko formatas>

Pasirinkite 12 ar 24 val. laikrodžio rodymo parametą.

<12 valandų (AM / PM)> †  
<24 val.>



<Meniu> ▶ <Nuostatos> ▶ <Laikmatis / energijos parametrai> ▶ <Laiko formatas> ▶ Pasirinkite ekrano parametą ▶

## <Automatinio atkūrimo laikas>

Jei nurodytą laikotarpį mygtukas nepaspaudžiamas, inicijuojama, kad vietoj esamo ekrano ir parametų būtų rodomas numatytasis ekranas (automatinis atkūrimas). Nurodykite intervalą, po kurio atliekamas automatinis atkūrimas. Automatinis atkūrimas neatliekamas šiais atvejais:

- Rodomas parametų meniu.
- Aparatas apdoroja duomenis, pvz., spausdina dokumentus.
- Rodomas klaidos pranešimas ir mirksi indikatorius Klaida (tačiau, jei klaida netrukdo vartotojui toliau naudoti funkcijos, automatinis atkūrimas atliekamas).

### Modelis su jutikliniu pultu

**<Nustatykite šią funkciją>**  
<Išjungta>  
<Įjungta> †  
<Nustatyti laiką>  
Nuo 1 iki 2 † ir iki 9 (min.)

### Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu

0 (Automatinis atkūrimas išjungtas.)  
Nuo 1 iki 2 † ir iki 9 (min.)

### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ▶ <Nuostatos> ▶ <Laikmatis / energijos parametrai> ▶ <Automatinio atkūrimo laikas> ▶ Pasirinkite <Įjungta> srityje <Nustatykite šią funkciją> ▶ Įveskite laiką srityje <Nustatyti laiką> ▶ <Taikyti> ▶

### Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Laikmatis / energijos parametrai> ► <Automatinio atkūrimo laikas> ► Nurodykite automatinio atkūrimo laiką ► ►

## PASTABA

- Ekraną, kuris bus rodomas po automatinio atkūrimo, galima pasirinkti lauke <Funkcija po automatinio atkūrimo>.

### <Funkcija po automatinio atkūrimo>

Pasirinkite, ar atlikus automatinį atkūrimą ekrane rodyti numatytąjį ekraną. Jei pasirinkta <Numatytoji funkcija>, rodomas funkcijos, pasirinktos <Numatyt. ekranas po paleisties/atkūrimo>, pagrindinis ekranas ( **<Numatyt. ekranas po paleisties/atkūrimo>(P. 312)** ). Jei pasirinkta <Pasirinkta funkcija>, grįžtama į pasirinktos funkcijos pagrindinį ekraną.

<Numatytoji funkcija>   
<Pasirinkta funkcija>



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Laikmatis / energijos parametrai> ► <Funkcija po aut. atkūrimo> ► Pasirinkite <Numatytoji funkcija> arba <Pasirinkta funkcija> ►

### <Automatinio išjungimo laikas>

Nustatykite, kad laikmatis automatiškai išjungtų aparatą, praėjus tam tikram aparato neveiklos laikui po to, kai aparatas pereina į miego režimą.

#### Modelis su jutikliniu pultu

**<Nustatykite šią funkciją>**  
<Išjungta>  
<Įjungta>   
<Nustatyti laiką>  
Nuo 1 iki 4 ir iki 8 (val.)

#### Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu

0 (Automatinis išjungimas išjungtas.)  
Nuo 1 iki 4 ir iki 8 (val.)

#### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Laikmatis / energijos parametrai> ► <Automatinio išjungimo laikas> ► Pasirinkite <Ijungta>, tada nustatykite automatinio išjungimo laiką ► <Taikyti> ►

### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Laikmatis / energijos parametrai> ► <Automatinio išjungimo laikas> ► Nustatykite automatinio išjungimo laiką ► <Taikyti> ►

## SVARBU

### Prieš nustatydami <Automatinio išjungimo laikas>

- Kai įjungtas parametras <Automatinio išjungimo laikas>, aparatas gali automatiškai išsijungti, net jei jį naudojate „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). Gali atsirasti gedimas, ypač jei aparatas išsijungia importuojant duomenis. Kai duomenis importuojate naudodami „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), <Automatinio išjungimo laikas> iš anksto nustatykite kaip <Išjungta> arba <0>.

## PASTABA

- Jei naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) pakeičiami kokie nors [Timer Settings] parametrai, kai aparatas veikia budėjimo režimu, parametro <Automatinio išjungimo laikas> laikmatis nustatomas į pradžią. Aparatas išjungiamas automatiškai, jei po laikmačio nustatymo iš naujo aparatas nurodytą laiką neveikia.

### <Automatinio užmigdymo laikas>

Jei nurodytą laiką aparatas neveikė ar neapdorojo duomenų, taupydamas energiją jis pereina į budėjimo režimą (automatinis perėjimas į budėjimo režimą). Nurodykite laikotarpį, po kurio automatiškai pereinama į budėjimo režimą. Kai rodomas parametru meniu, automatiškai į budėjimo režimą nepereinama. Jei norite sutaupyti kuo daugiau energijos, rekomenduojame naudoti numatytuosius gamyklinius parametrus. ► **Miego režimo nustatymas(P. 164)**

Nuo 1 <sup>†</sup> iki 60 (min.)

### <Kasdienio autom. užmigdymo laikmatis>

Galima nustatyti laiką, kada bus automatiškai įjungiamas aparato miego režimas. ► **Miego režimo nustatymas(P. 164)**

#### Modelis su jutikliniu pultu

<Nustatykite šią funkciją>  
<Išjungta> <sup>†</sup>  
<Ijungta>  
(nuo 0:00 iki 23:59)

#### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu



<Išjungta> †

<Įjungta>  
(nuo 0:00 iki 23:59)

## <Aut. grad. koreg. laiko par.>/<Aut. gradavimo reguliavimo laiko param.>

Kiekvieną dieną nurodytu laiku gali būti atliekamas automatinis gradacijos koregavimas (spartusis koregavimas). Nustatykite laiką, kad būtų automatiškai atliekamas spartusis koregavimas.

### Modelis su jutikliniu pultu

<Nustatykite šią funkciją>

<Išjungta> †

<Įjungta>  
(nuo 0:00 iki 23:59)

### Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu

<Išjungta> †

<Įjungta>  
(nuo 0:00 iki 23:59)

### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Laikmatis / energijos parametrai> ► <Aut. grad. koreg. laiko par.>  
► Pasirinkite <Įjungta> srityje <Nustatykite šią funkciją>, tada įveskite laiką ► <Taikyti> ►

### Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Laikmatis / energijos parametrai> ► <Aut. gradavimo reguliavimo laiko param.> ► <Įjungta> ► Įveskite laiką ► ►

## <Miego rež. išj. laiko param.>

Nurodykite laiką, kada bus išjungiama aparato miego režimas. ► **Miego režimo nustatymas(P. 164)**

### Modelis su jutikliniu pultu

<Nustatykite šią funkciją>

<Išjungta> †

<Įjungta>  
(nuo 0:00 iki 23:59)

### Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu

<Išjungta> †

<Įjungta>  
(nuo 0:00 iki 23:59)

## <Tinklas>

553E-05F

Visi su tinklu susiję parametrai pateikti su aprašais. Numatytieji parametrai pažymėti durklu (†).

- ▶<Pasirinkite laid. / bel. LAN>(P. 325)
- ▶<Belaidžio LAN parametrai>(P. 325)
- ▶<Tiesioginio prijungimo parametrai>(P. 327)
- ▶<Paprastas ryšys kompiuteriu>(P. 329)
- ▶<TCP / IP parametrai>(P. 329)
- ▶<SNMP parametrai>(P. 338)
- ▶<Naudoti skirtąjį prievadą>/<Priskirtojo prievado parametrai>(P. 340)
- ▶<Skirt. priev. autent. metodas>/<Skirtojo prievado autentifik. metodas>(P. 341)
- ▶<Prisij. paleidus lauk. laikas>/<Prisijungimo paleidus laukimo laikas>(P. 341)
- ▶<Eterneto tvarkyklės parametrai>(P. 341)
- ▶<Naudoti IEEE 802.1X>/<IEEE 802.1X parametrai>(P. 342)
- ▶<Užkardos parametrai>(P. 342)
- ▶<„Google“ spausdinimo iš debesies param.>(P. 344)
- ▶<Įrenginio parametrų valdymas>/<Įtaiso parametrų valdymo įjung./išjung.>(P. 344)
- ▶<Priežiūros paslaugos>(P. 344)
- ▶<RMT-SW>(P. 345)
- ▶<Inicijuoti tinklo parametrus>(P. 345)

## PASTABA

### Žvaigždutės (\*)

- Parametrų, pažymėtų „\*1“, negalima importuoti arba eksportuoti.
- Parametrai pažymėti „\*2“ gali būti nerodomi atsižvelgiant į naudojamą modelį, parinktis ar kitus parametrų elementus.

## <Pasirinkite laid. / bel. LAN>

Perjungdami aparatą iš belaidžio į laidinį LAN turite nurodyti parametą. Perjungiant aparatą iš laidinio į belaidį LAN, šio parametro nurodyti nereikia (galite perjungti naudodami <Belaidžio LAN parametrai>). ▶<Laidinio LAN arba belaidžio LAN pasirinkimas>(P. 26)

<Laidinis LAN> †

<Belaidis LAN>

## <Belaidžio LAN parametrai>

Nurodykite aparato prijungimo prie belaidžio LAN parametrus. Be to, galite peržiūrėti dabartinius parametrus arba nurodyti energijos taupymo parametrus.

### <SSID parametrai>

Pasirinkite, jei belaidį ryšį norite sukonfigūruoti įvesdami informaciją (įskaitant SSID ar tinklo raktą) rankiniu būdu naudodami valdymo pultą.

### <Pasirinkti prieigos tašką>

Belaidžiai LAN maršrutizatoriai, kurie gali prisijungti prie aparato, aptinkami automatiškai, todėl galėsite pasirinkti iš sąrašo. Turite rankiniu būdu įvesti tinklo raktą, pvz., WEP raktą arba PSK. **Ryšio nustatymas pasirenkant belaidį maršrutizatorių(P. 34)**

### <Įvesti rankiniu būdu>

Pasirinkite, jei norite sukonfigūruoti belaidį ryšį rankiniu būdu įvesdami SSID. Naudodami šį būdą galite išsamiai nurodyti autentifikavimo ir šifravimo parametrus. **Ryšio nustatymas nurodant išsamius parametrus(P. 37)**

#### <Saugos parametrai>

<Nėra>

<WEP>

<Atvira sistema> †

WEP raktas nuo 1 iki 4

<Bendrinamas klavišas>

WEP raktas nuo 1 iki 4

<WPA / WPA2-PSK>

<Automatinis> †

<AES-CCMP>

### <WPS mygtuko paspaudimo režimas>

Pasirinkite, kad būtų automatiškai sukonfigūruotas belaidis ryšys naudojant WPS belaidžio maršrutizatoriaus mygtuką. **Ryšio nustatymas naudojant WPS mygtuko režimą(P. 30)**

### <WPS PIN kodo režimas>

Pasirinkite, jei norite sukonfigūruoti belaidį ryšį įvesdami WPS belaidžio maršrutizatoriaus PIN kodą. **Ryšio nustatymas naudojant WPS PIN kodo režimą(P. 32)**

### <Energijos taup. rež.>

Pasirinkite, ar aparatas turi pereiti į energijos taupymo režimą pagal iš belaidžio maršrutizatoriaus sklaidžiamus signalus.

<Išjungta>

<Įjungta> †



<Meniu> ▶ <Nuostatos> ▶ <Tinklas> ▶ <Belaidžio LAN parametrai> ▶ Perskaitykite rodomą pranešimą ▶ <Gerai> ▶ <Energijos taup. rež.> ▶ Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ▶

### <Prisijungimo inf./><Belaidžio LAN informacija> \*1

Pasirinkite, jei norite peržiūrėti dabartinius belaidžio LAN parametrus. **Tinklo parametų peržiūra(P. 48)**

<MAC adresas>

<Belaidžio LAN būseną>

<Naujausia informacija apie klaidas>

<Kanalas>

<SSID parametrai>

<Saugos parametrai>

<Energijos taupymo režimas>

## <Tiesioginio prijungimo parametrai>

Nustatykite, ar bus prisijungiama tiesiogiai. Įgalinus šią funkciją tiesiogiai prisijungti prie aparato įmanoma net aplinkoje, kurioje nėra prieigos taško ar belaidžio LAN maršrutizatoriaus. **Tiesioginis prijungimas („Access Point Mode“)(P. 206)**

### <Naudoti tiesioginį prijungimą>

<Išjungta> †

<Įjungta>

## <Tiesioginio ryšio nutraukimas>/<Laikas iki ties. prijungimo nutraukimo>

Nurodykite automatinio atsijungimo laiką po tiesioginio ryšio sukūrimo.

### Modelis su jutikliniu pultu

#### <Automatiškai nutraukti seansą>

<Išjungta> †

<Įjungta>

<Laikas iki seanso nutraukimo>

Nuo 1 † iki 60 (min.)

### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu

0 (Nenustatyti seanso automatiškai) †

Nuo 1 iki 60 (min.)

### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <Tiesioginio prijungimo param.> ► <Tiesioginio ryšio nutraukimas> ► Pasirinkite <Įjungta> dalyje <Automatiškai nutraukti seansą>, įveskite laiką ► <Taikyti> ► <Taikyti> ► <Gerai> ► Paleiskite aparatą iš naujo

### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <Tiesioginio prijungimo parametrai> ► <Laikas iki ties. prijungimo nutraukimo> ► Įveskite laiką ►  ► 

## <Prieigos taško režimo parametrai>

Konfigūruokite SSID / tinklo raktą. Jeigu norite tuo pačiu metu prijungti prie aparato kelis mobiliuosius įrenginius, būtina konfigūruoti SSID ir tinklo raktą.

### <Naudoti pasirinktinį SSID>

<Išjungta> †

<Įjungta>

<SSID>

### <Naudoti pasirinktinį tinklo raktą>

<Išjungta> †  
 <Įjungta>  
 <Tinklo raktas>


### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <Tiesioginio prijungimo param.> ► <Prieigos taško režimo parametrai> ► Kiekvienam elementui pasirinkite <Įjungta>, tada pasirinkite <SSID>/<Tinklo raktas> ► Įveskite SSID / tinklo raktą ► <Taikyti> ► <Taikyti> ► <Taikyti> ► <Gerai> ► Paleiskite aparatą iš naujo

### Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <Tiesioginio prijungimo parametrai> ► <Prieigos taško režimo parametrai> ► <Naudoti pasirinktinį SSID>/<Naudoti pasirinktinį tinklo raktą> ► <Įjungta> ► Įveskite SSID / tinklo raktą ► <Taikyti> ► 

### <Įjungti, jei nur. SSID/tinklo rak.> \*2

Nurodykite, ar aparatui laukti tiesioginio ryšio.

<Išjungta> †  
 <Įjungta>

### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <Tiesioginio prijungimo param.> ► <Įjungti, jei nur. SSID/tinklo rak.> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► <Taikyti> ► <Gerai> ► Paleiskite aparatą iš naujo

### Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <Tiesioginio prijungimo parametrai> ► <Įjungti, jei nur. SSID/tinklo rak.> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► Paleiskite aparatą iš naujo

## PASTABA

- Jei norite nustatyti šį elementą į <Įjungta>, konfigūruokite pasirinktinį SSID ar tinklo raktą naudodami <Prieigos taško režimo parametrai>.

### <Konfigūruoti Ties. prij. IP adresą>

Tiesioginio ryšio metu rankiniu būdu įveskite aparato IP adresą.

192.168.22.1 †



### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <Tiesioginio prijungimo param.> ► <Konfigūruoti Ties. prij. IP adresą> ► Įveskite IP adresą ► <Taikyti> ► <Taikyti> ► <Gerai> ► Paleiskite aparatą iš naujo

### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu




<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <Tiesioginio prijungimo parametrai> ► <Konfigūruoti Ties. prij. IP adresą> ► Įveskite IP adresą ►  ► 

## <Paprastas ryšys kompiuteriu>

Pradėkite paprasto prijungimo naudojant kompiuterį procedūrą (nustatymas be kabelių). Galima naudoti Canon Laser NW Device Setup Utility ir sukongūruoti tinklo parametrus naudojant kompiuterį.



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <Paprastas ryšys kompiuteriu> ► <Taip> () ► Pradedamas prijungimo procesas

## PASTABA

- Atsisiųskite Canon Laser NW Device Setup Utility iš „Canon“ svetainės (<https://global.canon/>).

## <TCP / IP parametrai>

Nurodykite aparato naudojimo TCP/IP tinkle parametrus, pvz., IP adreso parametrus.

### <IPv4 parametrai>/<IPv6 parametrai>/<DNS parametrai> (Modelis su jutikliniu pultu)

#### <IPv4 parametrai>

Nurodykite aparato naudojimo IPv4 tinkle parametrus.

##### <IP adreso parametrai>

Sukongūruokite IP adresą, kuris naudojamas įrenginiams, pvz., kompiuteriams ar spausdintuvams, identifikuoti TCP/IP tinkle.  **IPv4 adreso nustatymas(P. 42)**

<Automatinis gavimas>  
 <Automatinis gavimas>  
 <Išjungta>  
 <Įjungta> †  
 <Pasirinkti protokolą>

<Išjungta>
<DHCP> †
<Automatinis IP>
<Išjungta>
<Įjungta> †
<b>&lt;Gauti rankiniu būdu&gt; *2</b>
<IP adresas>: 0.0.0.0
<Potinklio kaukė>: 0.0.0.0
<Tinklų sietuvo adresas>: 0.0.0.0
<b>&lt;Tikrinti parametr.&gt;</b>

**<DHCP parinkties parametrai>**

Jei DHCP yra įgalintas, naudokite šiuos parametrus, kad pasirinktumėte ar naudotumėte papildomas DHCP funkcijas DNS serverio adresui arba domeno vardui gauti. **▶ DNS konfigūravimas(P. 66)**

<b>&lt;Gauti pagr. komp. vardą&gt;</b>
<Išjungta>
<Įjungta> †
<b>&lt;DNS dinaminis atnaujinimas&gt;</b>
<Išjungta> †
<Įjungta>
<b>&lt;Gauti DNS serverio adresą&gt;</b>
<Išjungta>
<Įjungta> †
<b>&lt;Gauti domeno vardą&gt;</b>
<Išjungta>
<Įjungta> †
<b>&lt;Gauti WINS serverio adresą&gt;</b>
<Išjungta>
<Įjungta> †
<b>&lt;Gauti POP serverio adresą&gt;</b>
<Išjungta> †
<Įjungta>

**<PING komanda>**

Pasirinkite, jei norite patikrinti, ar aparatas prijungtas prie kompiuterio tinklu. **▶ Tinklo ryšio bandymas(P. 44)**

**<IPv6 parametrai>**

Nurodykite aparato naudojimo IPv6 tinkle parametrus. **▶ IPv6 adresų nustatymas(P. 45)**

<b>&lt;Naudoti IPv6&gt;</b>
<Išjungta> †
<Įjungta>

**<Tikrinti IPv6 parametrus>**



Galima patikrinti vietinį adresą, kuris gaunamas automatiškai.

#### <Neįsimenamąjo adresą param.>

Ijunkite arba išjunkite nuo būsenos nepriklausomus adresus.

<p><b>&lt;Neįsimenamąjo adresą param.&gt;</b>                  &lt;Išjungta&gt;                  &lt;Įjungta&gt; †</p> <p><b>&lt;Tikrinti parametr.&gt;</b>                  &lt;Neįsimenamasis adresą&gt;                  &lt;Prefikso ilgis&gt;</p>
--

#### <DHCPv6 parametrai>

Ijunkite arba išjunkite nuo būsenos priklausomą adresą, gautą naudojant DHCPv6.

<p><b>&lt;Naudoti DHCPv6&gt;</b>                  &lt;Išjungta&gt; †                  &lt;Įjungta&gt;</p> <p><b>&lt;Tikrinti parametr.&gt;</b>                  &lt;Įsimenamasis adresą&gt;                  &lt;Prefikso ilgis&gt;</p>
---

#### <DHCP parinkties parametrai>

Jei DHCP yra įgalintas, naudokite šiuos parametrus, kad pasirinktumėte ar naudotumėte papildomas DHCP funkcijas DNS serverio adresui arba domeno vardui gauti. **DNS konfigūravimas(P. 66)**

<p><b>&lt;Gauti DNS serverio adresą&gt;</b>                  &lt;Išjungta&gt;                  &lt;Įjungta&gt; †</p> <p><b>&lt;Gauti domeno vardą&gt;</b>                  &lt;Išjungta&gt;                  &lt;Įjungta&gt; †</p>
--

#### <DNS parametrai>

Nurodykite domenų vardų sistemos (DNS), kuri pagal IP adresą pateikia pagrindinio kompiuterio vardą, parametrus. **DNS konfigūravimas(P. 66)**

#### <IPv4 DNS serverio adresą parametrai>

IPv4 aplinkoje nurodykite DNS serverio IP adresą.

<p>&lt;Pirminis DNS serveris&gt;: 0.0.0.0                  &lt;Antrinis DNS serveris&gt;: 0.0.0.0</p>
---

#### <DNS pagr. komp./domeno vardo parametrai>

Nurodykite DNS serveryje registruojamo aparato pagrindinio kompiuterio vardą ir domeno, kuriam priklauso aparatas, vardą.

<p><b>&lt;IPv4&gt;</b>                  &lt;Pagr. kompiuterio vardas&gt;                  &lt;Domeno vardas&gt;</p> <p><b>&lt;IPv6&gt;</b>                  &lt;Naud. IPv4 pagr. komp. / dom.&gt;</p>
---

<Išjungta>  
 <Pagr. kompiuterio vardas>  
 <Domeno vardas>  
 <Įjungta> †

**<DNS dinaminio atnaujinimo parametrai>**

Pasirinkite, ar pasikeitus aparato IP adresui bus dinamiškai naujinami DNS įrašai.

**<IPv4>**  
 <DNS dinaminis atnaujinimas>  
 <Išjungta> †  
 <Įjungta>  
 <DNS dinam.atn. interv.>  
 Nuo 0 iki 24 † ir iki 48 (val.)

**<IPv6>**  
 <DNS dinaminis atnaujinimas>  
 <Išjungta> †  
 <Įjungta>  
 <Rankinis adreso registravimas>  
 <Išjungta> †  
 <Įjungta>  
 <Įsimenamojo adreso registravimas>  
 <Išjungta> †  
 <Įjungta>  
 <Neįsimenamojo adreso registravimas>  
 <Išjungta> †  
 <Įjungta>  
 <DNS dinaminio atnaujinimo intervalas>  
 Nuo 0 iki 24 † ir iki 48 (val.)

**<mDNS parametrai>**

Nurodykite DNS funkcijų naudojimo be DNS serverių parametrus.

**<IPv4>**  
 <Naudoti mDNS>  
 <Išjungta>  
 <Įjungta> †  
 <mDNS pavadinimas>

**<IPv6>**  
 <Naudoti mDNS>  
 <Išjungta>  
 <Įjungta> †  
 <Naud. IPv4 pavad. mDNS>  
 <Išjungta>  
 <mDNS pavadinimas>  
 <Įjungta> †

## <IPv4 parametrai>/<IPv6 parametrai> (Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu)

### <IPv4 parametrai>

Nurodykite aparato naudojimo IPv4 tinkle parametrus.

#### <IP adreso parametrai>

Sukonfigūruokite IP adresą, kuris naudojamas įrenginiams, pvz., kompiuteriams ar spausdintuvams, identifikuoti TCP/IP tinkle. **▶ IPv4 adreso nustatymas(P. 42)**

<p><b>&lt;Automatinis gavimas&gt;</b>                  &lt;Pasirinkti protokolą&gt;                      &lt;Išjungta&gt;                      &lt;DHCP&gt; †</p> <p>&lt;Automatinis IP&gt;                      &lt;Išjungta&gt;                      &lt;Įjungta&gt; †</p> <p><b>&lt;Gauti rankiniu būdu&gt; *2</b>                  &lt;IP adresas&gt;: 0.0.0.0                  &lt;Potinklio kaukė&gt;: 0.0.0.0                  &lt;Tinklų sietuvo adresas&gt;: 0.0.0.0</p> <p><b>&lt;Tikrinti parametrus&gt;</b>                  &lt;Automatinis gavimas&gt;*2                  &lt;Pasirinkti protokolą&gt;*2                  &lt;Automatinis IP&gt;*2                  &lt;IP adresas&gt;                  &lt;Potinklio kaukė&gt;                  &lt;Tinklų sietuvo adresas&gt;</p>
---

#### <PING komanda>

Pasirinkite, jei norite patikrinti, ar aparatas prijungtas prie kompiuterio tinklu. **▶ Tinklo ryšio bandymas(P. 44)**

#### <DNS parametrai>

Nurodykite domenų vardų sistemos (DNS), kuri pagal IP adresą pateikia pagrindinio kompiuterio vardą, parametrus. **▶ DNS konfigūravimas(P. 66)**

<p><b>&lt;DNS serverio param.&gt;</b>                  &lt;Pirminis DNS serveris&gt;: 0.0.0.0                  &lt;Antrinis DNS serveris&gt;: 0.0.0.0</p> <p><b>&lt;DNS pagr. komp./domeno vardo parametrai&gt;</b>                  &lt;Pagrindinio kompiuterio vardas&gt;                  &lt;Domeno vardas&gt;</p> <p><b>&lt;DNS dinaminio atnaujinimo parametrai&gt;</b>                  &lt;Išjungta&gt; †                  &lt;Įjungta&gt;                  &lt;DNS dinam.atn. interv.&gt;                  Nuo 0 iki 24 † ir iki 48 (val.)</p>
---

#### <mDNS parametrai>

Nurodykite DNS funkcijų naudojimo be DNS serverių parametrus. **▶ DNS konfigūravimas(P. 66)**

<p>&lt;Išjungta&gt;</p> <p>&lt;Įjungta&gt; †</p> <p>&lt;mDNS pavadinimas&gt;</p>
--

**<DHCP parinkties param.>**

Jei DHCP yra įgalintas, naudokite šiuos parametrus, kad pasirinktumėte ar naudotumėte papildomas DHCP funkcijas DNS serverio adresui arba domeno vardui gauti. ➤ **DNS konfigūravimas(P. 66)**

<p><b>&lt;Gauti pagr.komp. vardą&gt;</b></p> <p>&lt;Išjungta&gt;</p> <p>&lt;Įjungta&gt; †</p>
<p><b>&lt;DNS dinam. atnauj.&gt;</b></p> <p>&lt;Išjungta&gt; †</p> <p>&lt;Įjungta&gt;</p>
<p><b>&lt;Gauti DNS serverio adresą&gt;</b></p> <p>&lt;Išjungta&gt;</p> <p>&lt;Įjungta&gt; †</p>
<p><b>&lt;Gauti domeno vardą&gt;</b></p> <p>&lt;Išjungta&gt;</p> <p>&lt;Įjungta&gt; †</p>
<p><b>&lt;Gauti WINS serverio adresą&gt;</b></p> <p>&lt;Išjungta&gt;</p> <p>&lt;Įjungta&gt; †</p>
<p><b>&lt;Gauti POP serverio adresą&gt;</b></p> <p>&lt;Išjungta&gt; †</p> <p>&lt;Įjungta&gt;</p>

**<IPv6 parametrai>**

Nurodykite aparato naudojimo IPv6 tinkle parametrus.

**<Naudoti IPv6>**

Įjunkite arba išjunkite aparato IPv6. Be to, galite peržiūrėti dabartinius parametrus. ➤ **IPv6 adresų nustatymas(P. 45)**

<p>&lt;Išjungta&gt; †</p> <p>&lt;Įjungta&gt;</p> <p><b>&lt;Tikrinti parametrus&gt;</b></p> <p>&lt;Susietas vietinis adresas&gt;</p> <p>&lt;Prefikso ilgis&gt;</p>
---

**<Neįsimenamojo adresų parametrai>**

Įjunkite arba išjunkite nuo būsenos nepriklausomus adresus. ➤ **IPv6 adresų nustatymas(P. 45)**

<p>&lt;Išjungta&gt;</p> <p>&lt;Įjungta&gt; †</p>
--

**<Tikrinti parametrus>**  
 <Neįsimenamasis adresas>  
 <Prefikso ilgis>

**<Naudoti DHCPv6>**

Ijunkite arba išjunkite nuo būsenos priklausomą adresą, gautą naudojant DHCPv6. **▶ IPv6 adresų nustatymas(P. 45)**

**<Išjungta> †**  
  
**<Įjungta>**  
  
**<Tikrinti parametrus>**  
 <Įsimenamasis adresas>  
 <Prefikso ilgis>

**<DNS parametrai>**

Nurodykite domenų vardų sistemos (DNS), kuri pagal IP adresą pateikia pagrindinio kompiuterio vardą, parametrus. **▶ DNS konfigūravimas(P. 66)**

**<DNS pagr. komp./domeno vardo parametrai>**  
 <Naud. IPv4 p.kmp./dom.>  
 <Išjungta>  
     <Pagrindinio kompiuterio vardas>  
     <Domeno vardas>  
 <Įjungta> †  
  
**<DNS dinaminio atnaujinimo parametrai>**  
 <Išjungta> †  
 <Įjungta>  
     <Registr.adr.rank.būdu>  
     <Išjungta> †  
     <Įjungta>  
     <Registr. įsimen. adr.>  
     <Išjungta> †  
     <Įjungta>  
     <Reg. neįsimen. adr.>  
     <Išjungta> †  
     <Įjungta>  
     <DNS dinaminio atnaujinimo intervalas>  
     Nuo 0 iki 24 † ir iki 48 (val.)

**<mDNS parametrai>**

Nurodykite DNS funkcijų naudojimo be DNS serverių parametrus. **▶ DNS konfigūravimas(P. 66)**

**<Išjungta>**  
  
**<Įjungta> †**  
 <Naud. IPv4 pavad. mDNS>  
 <Išjungta>  
     <mDNS pavadinimas>

<Ijungta> †

### <DHCP parinkties param.>

Jei DHCP yra įgalintas, naudokite šiuos parametrus, kad pasirinktumėte ar naudotumėte papildomas DHCP funkcijas DNS serverio adresui arba domeno vardui gauti. ➤ **DNS konfigūravimas(P. 66)**

#### <Gauti DNS serverio adresą>

<Išjungta>

<Ijungta> †

#### <Gauti domeno vardą>

<Išjungta>

<Ijungta> †

### <WINS parametrai>

Nurodykite „Windows“ interneto vardų tarnybos (WINS), kuri mišrioje „NetBIOS“ ir TCP/IP tinklo aplinkoje pateikia „NetBIOS“ vardą pagal IP adresą, parametrus. ➤ **WINS konfigūravimas(P. 72)**

#### <WINS skiriamoji geba>

<Išjungta> †

<Ijungta>

<WINS serverio adresas>: 0.0.0.0

### <LPD parametrai>

Ijunkite arba išjunkite LPD – spausdinimo protokolą, kurį galima naudoti bet kurioje aparatūros platformoje ar operacinėje sistemoje. Taip pat galite nustatyti priėmimo galiojimo laiką, po kurio spausdinimas yra atšaukiamas, jei spausdinimo duomenų priėmimas yra nutraukiamas. ➤ **Spausdinimo protokolą ir WSD funkcijų konfigūravimas(P. 52)**

#### <Naudoti LPD spausdinimą>/<LPD spausdinimo parametrai>

<Išjungta>

<Ijungta> †

#### <Skirtojo priėmimo laiko pabaiga>

Nuo 1 iki 5 † ir iki 60 (min.)

### <RAW parametrai>

Ijunkite arba išjunkite RAW – „Windows“ spausdinimo protokolą. Taip pat galite nustatyti priėmimo galiojimo laiką, po kurio spausdinimas yra atšaukiamas, jei spausdinimo duomenų priėmimas yra nutraukiamas. ➤ **Spausdinimo protokolą ir WSD funkcijų konfigūravimas(P. 52)**

#### <Naudoti RAW spausdinimą>/<RAW spausd. parametrai>

<Išjungta>

<Ijungta> †

#### <Skirtojo priėmimo laiko pabaiga>

Nuo 1 iki 5 † ir iki 60 (min.)

### <WSD parametrai>

Naudodami WSD protokolą įjunkite arba išjunkite automatinį spausdintuvo informacijos naršymą ir gavimą. ➤ **Spausdinimo protokolą ir WSD funkcijų konfigūravimas(P. 52)**

### Modelis su jutikliniu pultu

**<Naudoti WSD spausdinimą>**  
 <Išjungta>  
 <Įjungta> †

**<Naudoti WSD naršymą>**  
 <Išjungta>  
 <Įjungta> †

**<Naudoti daugiaab. atradimą>**  
 <Išjungta>  
 <Įjungta> †

### Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu

**<WSD spausdinimo parametrai>**  
 <Naudoti WSD spausdinimą>  
 <Išjungta>  
 <Įjungta> †

<Naudoti WSD naršymą>  
 <Išjungta>  
 <Įjungta> †

**<Naudoti daugiaadresį atradimą>**  
 <Išjungta>  
 <Įjungta> †

### <Naudoti HTTP>

Įjunkite arba išjunkite HTTP, kurio reikia palaikant ryšį su kompiuteriu, pvz., naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), WSD spausdinimą arba spausdinimą naudojant funkciją „Google“ Spausdinimas iš debesies. **▶ HTTP ryšio išjungimas(P. 279)**


<Išjungta>  
 <Įjungta> †

### <Naudoti IPSec> \*1

Pasirinkite, ar palaikyti šifruotą ryšį sukuriant virtualų privatų tinklą (VPN) naudojant IPSec. **▶ „IPSec“ parametrų konfigūravimas(P. 263)**

<Išjungta> †  
 <Įjungta>

### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ▶ <Nuostatos> ▶ <Tinklas> ▶ <TCP / IP parametrai> ▶ <Naudoti IPSec> ▶ Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ▶ <Gerai> ▶ Paleiskite aparatą iš naujo

### Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <TCP / IP parametrai> ► <Naudoti IPSec> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► Paleiskite aparatą iš naujo

### <Priedado numerio parametrai>

Pakeiskite protokolų priedadų numerius atsižvelgdami į tinklo aplinką. ► **Priedadų numerių keitimas(P. 249)**

#### <LPD>

Nuo 1 iki 515 <sup>+</sup> ir iki 65535

#### <RAW>

Nuo 1 iki 9100 <sup>+</sup> ir iki 65535

#### <WSD daugiaabonentis atradimas>

Nuo 1 iki 3702 <sup>+</sup> ir iki 65535

#### <HTTP>

Nuo 1 iki 80 <sup>+</sup> ir iki 65535

#### <Daugiaabonentis atradimas>

Nuo 1 iki 427 <sup>+</sup> ir iki 65535

#### <POP3>

Nuo 1 iki 110 <sup>+</sup> ir iki 65535

#### <SNMP>

Nuo 1 iki 161 <sup>+</sup> ir iki 65535

### <MTU formatas>

Pasirinkite maksimalų aparato siunčiamų ar gaunamų paketų dydį. ► **Didžiausio perdavimo vieneto keitimas(P. 64)**

<1 300>

<1 400>

<1 500> <sup>+</sup>

## <SNMP parametrai>

Nurodykite aparato stebėjimo ir valdymo iš kompiuterio, kuriame įdiegta su SNMP suderinama programinė įranga, parametrus. ► **Aparato stebėjimas ir valdymas naudojant SNMP(P. 74)**

### <SNMPv1 parametrai>

Įjunkite arba išjunkite SNMPv1. Įjungdami SNMPv1 nurodykite bendruomenės pavadinimą ir prieigos prie valdymo informacijos bazės (MIB) objektų teises.

<Išjungta>

<Įjungta> <sup>+</sup>

### Modelis su jutikliniu pultu





<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <SNMP parametrai> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> srityje <SNMPv1 parametrai> ► <Taikyti> ► <Gerai> ► Paleiskite aparatą iš naujo

#### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <SNMP parametrai> ► <SNMPv1 parametrai> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► Paleiskite aparatą iš naujo

#### <SNMPv3 parametrai>

Įjunkite arba išjunkite SNMPv3. Norėdami nurodyti išsamius parametrus, taikomus esant įjungtam SNMPv3, naudokite priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja).

<Išjungta> †  
<Įjungta>

#### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <SNMP parametrai> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> srityje <SNMPv3 parametrai> ► <Taikyti> ► <Gerai> ► Paleiskite aparatą iš naujo

#### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <SNMP parametrai> ► <SNMPv3 parametrai> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► Paleiskite aparatą iš naujo

#### <Gauti sp.vald.inf. iš pagr.komp.>

Įjunkite arba išjunkite spausdintuvo valdymo informacijos stebėjimo iš tinklo kompiuterio, kuriame įdiegta su SNMP suderinama programinė įranga, parametrus.

<Išjungta> †  
<Įjungta>

#### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <SNMP parametrai> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> srityje <Gauti sp.vald.inf. iš pagr.komp.> ► <Taikyti> ► <Gerai> ► Paleiskite aparatą iš naujo

#### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <SNMP parametrai> ► <Gauti spausd. valdymo info.iš pagr.komp.> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► Paleiskite aparatą iš naujo

### <Format. pagr.išt. MIB į RFC2790>

Nurodykite, ar stebint aparato būseną naudojant su SNMP suderinamą programinę įrangą, būtina atsižvelgti į išsamias protokolo specifikacijas (RFC2790).

<Išjungta>  
<Įjungta> +

### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <SNMP parametrai> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> srityje <Format. pagr.išt. MIB į RFC2790> ► <Taikyti> ► <Gerai> ► Paleiskite aparatą iš naujo

### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <SNMP parametrai> ► <Keisti pagr. išt. form. MIB į RFC2790> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► Paleiskite aparatą iš naujo

## <Naudoti skirtąjį prievadą>/<Priskirtojo prievado parametrai>

Įjunkite arba išjunkite skirtąjį prievadą. Skirtasis prievadas naudojamas spausdinant iš kompiuterio ir naršant ar nurodant aparato parametrus tinklu.

<Išjungta>  
<Įjungta> +

### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <Naudoti skirtąjį prievadą> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► <Gerai> ► Paleiskite aparatą iš naujo

### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <Priskirtojo prievado parametrai> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► Paleiskite aparatą iš naujo

## <Skirt. priev. autent. metodas>/<Skirtojo prievado autentifik. metodas>

Nurodykite, ar apriboti autentifikavimo metodą iki saugaus, jeigu naudojamas skirtasis prievadas. Jeigu pasirinktas <2 režimas>, autentifikavimo metodas apribojamas iki saugaus autentifikavimo.

<1 režimas> †  
<2 režimas>



<Meniu> ▶ <Nuostatos> ▶ <Tinklas> ▶ <Skirt. priev. autent. metodas>/<Skirtojo prievado autentifik. metodas> ▶ Pasirinkite <1 režimas> arba <2 režimas> ▶

## SVARBU

- Jeigu pasirinktas <2 režimas>, tam tikrais atvejais negalima sukurti ryšio naudojant įrenginių valdymo programinę įrangą ar tvarkyklę.

## <Prisij. paleidus lauk. laikas>/<Prisijungimo paleidus laukimo laikas>

Nurodykite prisijungimo prie tinklo laukimo laiką. Pasirinkite šį parametą, atsižvelgdami į tinklo aplinką. ▶  
**Prisijungimo prie tinklo laukimo laiko nustatymas(P. 65)**

Nuo 0 † iki 300 (sek.)

## <Eterneto tvarkyklės parametrai>

Pasirinkite eterneto tipą (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) ir ryšio režimą (pusiau dvikryptis / visiškai dvikryptis). Taip pat galite peržiūrėti aparato MAC adresą laidiniam LAN.

### <Automatinis aptikimas>


Pasirinkite, ar ryšio režimą ir eterneto tipą aptikti automatiškai, ar pasirinkti rankiniu būdu. ▶ **Eterneto parametų konfigūravimas(P. 62)**

<Išjungta>  
<Ryšio režimas>  
    <Pakaitinis dvipusis ryšys> †  
    <Nuolatinis dvipusis ryšys>  
<Eterneto tipas>  
    <10BASE-T> †  
    <100BASE-TX>  
    <1000BASE-T>  
<Įjungta> †


## PASTABA

- Jeigu <Ryšio režimas> nustatytas į <Pakaitinis dvipusis ryšys>, negalima pasirinkti <1000BASE-T>.

### <MAC adresas>

Patikrinkite aparato MAC adresą, kuris yra kiekvieno ryšio įrenginio unikalus numeris.  **Laidinio LAN MAC adreso peržiūra(P. 48)**

### <Naudoti IEEE 802.1X>/<IEEE 802.1X parametrai> \*1\*2

Įjunkite arba išjunkite IEEE 802.1X autentifikavimą.  **IEEE 802.1X autentifikavimo parametru konfigūravimas(P. 270)**

<Išjungta> †  
<Įjungta>

#### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <Naudoti IEEE 802.1X> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► <Gerai> ► Pradedamas prijungimo procesas

#### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu




<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <IEEE 802.1X parametrai> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► Paleiskite aparatą iš naujo

### <Užkardos parametrai>

Neįgyvendinus tinkamų apsaugos priemonių, trečiosios šalys gali neteisėtai pasiekti kompiuterius ir kitus prie tinklo prijungtus ryšių įrenginius. Norėdami išvengti tokios neteisėtos prieigos, nurodykite paketų filtro, funkcijos, ribojančios ryšius su nurodytu IP ar MAC adresų įrenginiais, parametrus.


#### <IPv4 adreso filtras>

Įjunkite arba išjunkite paketų, siunčiamų ar priimamų iš įrenginių su nurodytais IPv4 adresais, filtravimo parametrus.  **Užkardos parametru IP adresų nustatymas(P. 243)**

<Išsiuntimo filtras>  
<Išjungta> †  
<Įjungta>


<Gavimo filtras>  
<Išjungta> †  
<Įjungta>

#### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <Užkardos parametrai> ► <IPv4 adreso filtras> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> srityje <Išsiuntimo filtras> arba <Gavimo filtras> ► <Taikyti> ► <Gerai> ► Paleiskite aparatą iš naujo

**Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu**



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <Užkardos parametrai> ► <IPv4 adreso filtras> ► Pasirinkite <Išsiuntimo filtras> arba <Gavimo filtras> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► Paleiskite aparatą iš naujo


**<IPv6 adreso filtras>**

Įjunkite arba išjunkite paketų, siunčiamų ar priimamų iš įrenginių su nurodytais IPv6 adresais, filtravimo parametrus. **Užkardos parametru IP adresų nustatymas(P. 243)**

**<Išsiuntimo filtras>**  
 <Išjungta> +  
 <Įjungta>


**<Gavimo filtras>**  
 <Išjungta> +  
 <Įjungta>

**Modelis su jutikliniu pultu**



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <Užkardos parametrai> ► <IPv6 adreso filtras> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> srityje <Išsiuntimo filtras> arba <Gavimo filtras> ► <Taikyti> ► <Gerai> ► Paleiskite aparatą iš naujo

**Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu**



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <Užkardos parametrai> ► <IPv6 adreso filtras> ► Pasirinkite <Išsiuntimo filtras> arba <Gavimo filtras> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► Paleiskite aparatą iš naujo

**<MAC adreso filtras>**


Įjunkite arba išjunkite paketų, siunčiamų ar priimamų iš įrenginių su nurodytais MAC adresais, filtravimo parametrus. **Užkardos parametru MAC adresų nustatymas(P. 246)**

**<Išsiuntimo filtras>**  
 <Išjungta> +  
 <Įjungta>

**<Gavimo filtras>**


<Išjungta> †  
<Įjungta>

### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <Užkardos parametrai> ► <MAC adreso filtras> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> srityje <Išsiuntimo filtras> arba <Gavimo filtras> ► <Taikyti> ► <Gerai> ► Paleiskite aparatą iš naujo

### Modelis su nespaltvotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <Užkardos parametrai> ► <MAC adreso filtras> ► Pasirinkite <Išsiuntimo filtras> arba <Gavimo filtras> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► Paleiskite aparatą iš naujo

## <„Google“ spausdinimo iš debesies param.>

Įjunkite arba išjunkite funkciją „Google“ Spausdinimas iš debesies. ► **Aparato registravimas naudojant „Google“ Spausdinimas iš debesies(P. 222)**

<Naud. „Google“ spaus. iš deb.>/<Įjungti „Google“ spausdinimą iš debesies>  
<Išjungta>  
<Įjungta> †

<„Google“ sp. iš deb. registr. būs.>/<„Google“ sp. iš deb. registravimo būseną> \*1

## <Įrenginio parametrų valdymas>/<Įtaiso parametrų valdymo įjung./išjung.>

Nurodykite, ar naudoti iW Management Console priedus valdant aparato duomenis, pvz., parametrus. Išsamios informacijos apie iW Management Console kreipkitės į įgaliotąjį „Canon“ tiekėją. ► **Ryšio tarp aparato ir papildinių parametrų konfigūravimas(P. 81)**

<Išjungta>  
<Įjungta> †

## <Priežiūros paslaugos> \*1\*2

Įjungti ryšį su nuotolinio stebėjimo serveriu. Įjungus šį elementą informacija apie aparatą bus periodiškai siunčiama į nuotolinio stebėjimo serverį, prijungtą prie aparato.



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <Priežiūros paslaugos> ► <Yes> ► 

## <RMT-SW>

Palikite šį jungiklį padėtyje <Išjungta>. Paslaugos teikėjui nuotoliniu būdu atliekant įrenginio priežiūrą galite būti paprašytas perjungti jungiklį į padėtį <Įjungta>.

<Išjungta> †  
<Įjungta>

### Modelis su jutikliniu pultu




<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <RMT-SW> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► <Gera!> ► Paleiskite aparatą iš naujo

### Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Nuostatos> ► <Tinklas> ► <RMT-SW> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► Paleiskite aparatą iš naujo

## <Inicijuoti tinklo parametrus>

Pasirinkite, norėdami atkurti numatytuosius gamyklinius tinklo parametrus.  <Inicijuoti meniu>(P. 446)

## <Išorinė sąsaja>

553E-05H

Visi su USB susiję parametrai pateikti su aprašais. Numatytieji parametrai pažymėti durklu (+).

### <USB parametrai>

Nurodykite, ar bus įjungtas, ar išjungtas USB prievadas ar USB atminties įrenginys.

#### <Naudoti kaip USB įtaisą>

Įjunkite arba išjunkite USB prievadą, naudojamą aparatui prie kompiuterio prijungti. **▶ USB jungties su kompiuteriu apribojimas(P. 277)**

<Išjungta>  
<Įjungta> +

#### <Naudoti USB saugojimo įtaisą>

Nurodykite, ar naudoti USB atminties įrenginį.

<Išjungta>  
<Įjungta> +

#### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ▶ <Nuostatos> ▶ <Išorinė sąsaja> ▶ <USB parametrai> ▶ Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> srityje <Naudoti USB saugojimo įtaisą> ▶ <Taikyti> ▶ <Gerai> ▶ Paleiskite aparatą iš naujo

#### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ▶ <Nuostatos> ▶ <Išorinė sąsaja> ▶ <USB parametrai> ▶ <Naudoti USB saugojimo įtaisą> ▶ Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ▶ Paleiskite aparatą iš naujo



## <Pasiekiamumas>

553E-05J

Visi parametrai, susiję su prieiga neįgaliesiems, pvz., spalvų keitimas atvirkštinėmis ir pranešimų rodymo laikas, pateikti su aprašais. Numatytieji parametrai pažymėti durklu (+).

- ▶<Pakeisti ekr. spalvas prieš.>(P. 347)
- ▶<Šviesumas>(P. 347)
- ▶<Kontrastas>(P. 348)
- ▶<Pranešimo rodymo trukmė>(P. 348)
- ▶<Slinkimo sparta>(P. 348)
- ▶<Žymeklio perkėl. tipas>(P. 348)

### PASTABA

#### Žvaigždutės (\*)

- Parametrai pažymėti žvaigždute „\*“ gali būti nerodomi atsižvelgiant į naudojamą modelį, parinktis ar kitus parametrų elementus.

### <Pakeisti ekr. spalvas prieš.>

Norėdami keisti ekrano spalvas atvirkštinėmis, pasirinkite <Įjungta>. Pasirinkite <Įjungta>, jei sunku įžiūrėti ekraną, net jei buvo pakoreguotas ryškumas naudojant parinktį <Šviesumas>.

<Išjungta> +  
<Įjungta>



<Meniu> ▶ <Nuostatos> ▶ <Pasiekiamumas> ▶ <Pakeisti ekr. spalvas prieš.> ▶ Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ▶

### <Šviesumas>

Koreguokite ekrano ryškumą, kad jis atitiktų aparato įrengimo vietą.

Penki lygiai




<Meniu> ▶ <Nuostatos> ▶ <Pasiekiamumas> ▶ <Šviesumas> ▶ Koreguokite ryškumą ▶ <Taikyti> (OK) ▶

## <Kontrastas> \*

Koreguokite ekrano kontrastą (skirtumą tarp šviesių ir tamsių ekrano sričių), kad pritaikytumėte naudoti aparatą sumontuotoje vietoje.


Septyni lygiai

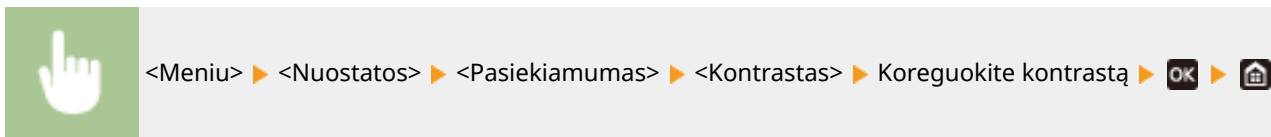

## <Pranešimo rodymo trukmė>

Sekundėmis nurodykite intervalą, kuriuo pakaitomis bus rodomi du skirtingi pranešimai.


Nuo 1 iki 2<sup>+</sup> ir iki 5 (sek.)

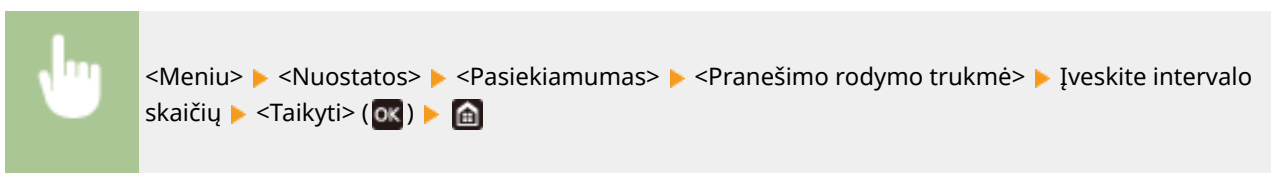

## <Slinkimo sparta> \*

Pasirinkdami iš trijų lygių, koreguokite ekrano slinkimo greitį.

<Maža>  
<Standartinis> †  
<Greitai>

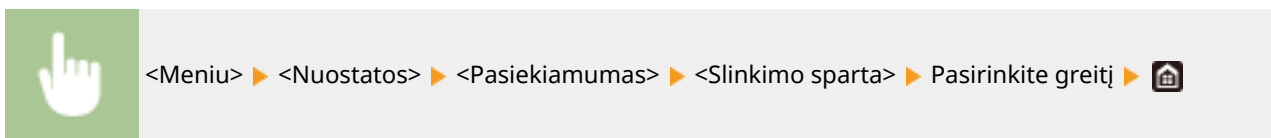


## <Žymeklio perkél. tipas> \*

Konfigūruokite, kaip juda žymeklis ekrane įvedus simbolį. Jeigu pasirinkta <Automatinis>, žymeklis automatiškai perkeliamas prie kito įrašo lauko įvedus tekstą. Jeigu pasirinkta <Rankinis>, žymeklį perkeltite naudodami ►.

<Automatinis> †  
<Rankinis>



<Meniu> ▶ <Nuostatos> ▶ <Pasiekiamumas> ▶ <Žymeklio perkėlimo tipas> ▶ Pasirinkite  
<Automatinis> arba <Rankinis> ▶ 

## <Garsumo parametrai>

553E-05K

Visi parametrai, naudojami generuojant patvirtinimo garso signalą paspaudus klavišą, spausdinimo proceso baigimą nurodantis garso signalas ir kiti garso signalai išvardyti su aprašais. Numatytieji parametrai pažymėti durklu (+).

- ▶ <Įvedimo tonas>(P. 350)
- ▶ <Klaidingos įvesties tonas>(P. 350)
- ▶ <Medžiagų papildymo tonas>(P. 350)
- ▶ <Perspėjimo tonas>(P. 350)
- ▶ <Užduoties baigimo tonas>(P. 351)
- ▶ <Energijos taup. režimo įsp. sign.>(P. 351)

### PASTABA

- Informacijos apie nustatymo procedūras žr. ▶ **Garsų nustatymas(P. 163)** .

#### <Įvedimo tonas>

Pasirinkite, ar bus girdimas garso signalas paspaudus valdymo pulto mygtuką.

<Išjungta>  
<Įjungta> +

#### <Klaidingos įvesties tonas>

Pasirinkite, ar bus girdimas garso signalas paspaudus netinkamos operacijos mygtuką, pvz., įvedus netinkamą skaitinę reikšmę.

<Išjungta> +  
<Įjungta>

#### <Medžiagų papildymo tonas>

Pasirinkite, ar bus girdimas garso signalas, nurodantis artėjančią dažomųjų miltelių kasetės naudojimo laiko pabaigą.

<Išjungta> +  
<Įjungta>

#### <Perspėjimo tonas>

Pasirinkite, ar bus generuojamas garsas, informuojantis apie aparato problemą, pvz., užstrigusį popierių, netinkamą veikimą ar netinkamo mygtuko paspaudimą.

<Išjungta>  
<Įjungta> +

## <Užduoties baigimo tonas>

Pasirinkite, ar bus girdimas garso signalas baigus spausdinimo užduotį.

<Išjungta>  
<Įjungta> <sup>+</sup>

## <Energijos taup. režimo įsp. sign.>

Pasirinkite, ar bus girdimas garso signalas, kai įjungiamas arba išjungiamas aparato miego režimas.

<Išjungta> <sup>+</sup>  
<Įjungta>

## <Reguliavimas/priežiūra>

---

553E-05L

Elementas	Aprašymas
▶<Reguliuoti vaizdo kokybę>(P. 353)	Šiame skyriuje aprašyta, kaip koreguoti vaizdo kokybę prieš spausdinant.
▶<Priežiūra>(P. 368)	Šiame skirsnyje aprašyta, kaip naudoti valymo funkcijas.

## <Reguliuoti vaizdo kokybę>

553E-05R

Visi su vaizdo kokybe susiję parametrai pateikti su aprašais. Numatytieji parametrai pažymėti durklu (†).

- ▶<Automatinis gradacijos reguliavimas>(P. 353)
- ▶<Automatinio koregavimo parametrai>(P. 353)
- ▶<Koreg. spausdinamų spalvų neatitikimą>(P. 354)
- ▶<Reguliuoti spausdinimo vietą>(P. 354)
- ▶<Specialusis apdorojimas>(P. 355)

### PASTABA

#### Žvaigždutės (\*)

- Parametrai pažymėti žvaigždute „\*“ gali būti nerodomi atsižvelgiant į naudojamą modelį, parinktis ar kitus parametrų elementus.

### <Automatinis gradacijos reguliavimas>

Koreguokite spausdinių gradaciją, tankį ir spalvas. ▶<Gradacijos koregavimas(P. 468)>

<Greitas reguliavimas>

### <Automatinio koregavimo parametrai>

Konfigūruokite parametrus, skirtus automatiškai atlikti spartųjų gradacijos arba spalvų poslinkio koregavimą.

#### <Reguliariai autom. reguliuoti vaizdą>

Pasirinkite, kada atlikti automatinį spartųjų gradacijos koregavimą. Jeigu pasirinkta <Išjungta>, spartusis koregavimas automatiškai neatliekamas. Šį koregavimą galite atlikti ir rankiniu būdu ( ▶<Spartusis koregavimas(P. 468)> ).

<Išjungta> †  
 <Įjungiant pagrindinį maitinimo jungiklį>  
 <Atlikus pirmąjį spausdinimo užduotį>



<Meniu> ▶ <Reguliavimas / priežiūra> ▶ <Reguliuoti vaizdo kokybę> ▶ <Automatinio koregavimo parametrai> ▶ <Reguliar. aut. regul. vaizdą> ▶ Pasirinkite <Išjungta> arba koregavimo laiką ▶

#### <Koreg. spausdinamų spalvų neatitikimą>/<Spausd.spalvų neatit.koreg.laikas>

Pasirinkite laiką, per kurį įjungus aparatą automatiškai atliekamas spausdinio spalvų neatitikimo koregavimas. Šį koregavimą galite atlikti ir rankiniu būdu ( ▶<Spausdinio spalvų neatitikimo koregavimas(P. 470)> ).

<Atlikus pirmąjį spausdinimo užduotį> †  
 <Įjungiant pagrindinį maitinimo jungiklį>



<Meniu> ► <Reguliavimas / priežiūra> ► <Reguliuoti vaizdo kokybę> ► <Automatinio koregavimo parametrai> ► <Koreg. spausdinamų spalvų neatitikimą>/<Spausdin. spalvų neatitik. koreg. laikas> ► Pasirinkite <Atlikus pirmąjį spausdinimo užduotį> arba <Įjungiant pagrindinį maitinimo jungiklį> ►

## <Koreg. spausdinamų spalvų neatitikimą>

Naudokite šią funkciją, jei dėl spalvų poslinkio susiliejo atvaizdas. ► **Spausdinio spalvų neatitikimo koregavimas(P. 470)**

## <Reguliuoti spausdinimo vietą>

Koreguokite visų popieriaus šaltinių spausdinimo padėtį. Spausdinimo padėtis gali būti koreguojama intervalu nuo nuo -5,0 mm iki +5,0 mm 0,1 mm žingsniu. ► **Spausdinimo padėties koregavimas(P. 471)**

### <Universalusis dėklas>

<Reguliuoti vertikaliai (priekinė pusė)>

Nuo -5,0 iki 0,0 <sup>+</sup> ir iki 5,0 (mm)

<Reguliuoti horizontaliai (priekinė pusė)>

Nuo -5,0 iki 0,0 <sup>+</sup> ir iki 5,0 (mm)

<Reguliuoti vertikaliai (užpakalinė pusė)>\*

Nuo -5,0 iki 0,0 <sup>+</sup> ir iki 5,0 (mm)

<Regul. horizontaliai (užpakalinė pusė)>\*

Nuo -5,0 iki 0,0 <sup>+</sup> ir iki 5,0 (mm)

### <1 stalčius>

<Reguliuoti vertikaliai (priekinė pusė)>

Nuo -5,0 iki 0,0 <sup>+</sup> ir iki 5,0 (mm)

<Reguliuoti horizontaliai (priekinė pusė)>

Nuo -5,0 iki 0,0 <sup>+</sup> ir iki 5,0 (mm)

<Reguliuoti vertikaliai (užpakalinė pusė)>\*

Nuo -5,0 iki 0,0 <sup>+</sup> ir iki 5,0 (mm)

<Regul. horizontaliai (užpakalinė pusė)>\*

Nuo -5,0 iki 0,0 <sup>+</sup> ir iki 5,0 (mm)

### <2 stalčius> \*

<Reguliuoti vertikaliai (priekinė pusė)>

Nuo -5,0 iki 0,0 <sup>+</sup> ir iki 5,0 (mm)

<Reguliuoti horizontaliai (priekinė pusė)>

Nuo -5,0 iki 0,0 <sup>+</sup> ir iki 5,0 (mm)

<Reguliuoti vertikaliai (užpakalinė pusė)>

Nuo -5,0 iki 0,0 <sup>+</sup> ir iki 5,0 (mm)

<Regul. horizontaliai (užpakalinė pusė)>

Nuo -5,0 iki 0,0 <sup>+</sup> ir iki 5,0 (mm)



## <Specialusis apdorojimas>

Jei spausdinimo ant specialių tipų popieriaus rezultatai netenkina, toliau nurodytais parametrais galima pagerinti spausdinimų kokybę.

### <Specialus popieriaus apdorojimas>


Kai spausdinama ant galinės išspausdinto dokumento pusės, šiurkštaus popieriaus ar vokų, spausdinimo rezultatus galima pagerinti koreguojant šiuos parametrus.


### <Rank. kt. pus. spausd. (tik 2-pus.)>

Jei spausdiniai ant galinės išspausdinto dokumento pusės yra per šviesūs, pasirinkite <Įjungta>. Galite atskirai nurodyti kiekvieno popieriaus šaltinio parametrus.


<p><b>&lt;Universalusis dėklas&gt;</b>                  &lt;Išjungta&gt; †                  &lt;Įjungta&gt;</p> <p><b>&lt;1 stalčius&gt;</b>                  &lt;Išjungta&gt; †                  &lt;Įjungta&gt;</p> <p><b>&lt;2 stalčius&gt; *</b>                  &lt;Išjungta&gt; †                  &lt;Įjungta&gt;</p>
---



### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Reguliavimas / priežiūra> ► <Reguliuoti vaizdo kokybę> ► <Specialusis apdorojimas> ► <Specialus popieriaus apdorojimas> ► <Rank. kitos pusės spausd. (tik 2-pus.)> ► Pasirinkite <Įjungta> popieriaus šaltiniui, kurį norite nustatyti ► <Taikyti> ► <Taip> ► 

### Modelis su nespaltvotu skystųjų kristalų ekranu

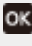

<Meniu> ► <Reguliavimas / priežiūra> ► <Reguliuoti vaizdo kokybę> ► <Specialusis apdorojimas> ► <Specialus popieriaus apdorojimas> ► <Rank. kitos pusės spausd. (tik 2-pus.)> ► Pasirinkite popieriaus šaltinį ► <Įjungta> ►  ► 

## PASTABA:

- Jeigu nustatyta į <Įjungta>, gali būti paveikta vaizdo kokybė, užstrigti popierius praėjus tam tikram laikotarpiui nuo spausdinimo ant priekinės pusės arba atsižvelgiant į aplinkos drėgnumą.

### <Šiurkštaus popieriaus režimas>


Kai spausdinate ant šiurkštaus popieriaus, ypač kai per šviesiai išspausdinami spalvoti atvaizdai, pasirinkite <Įjungta>. Galite atskirai nurodyti kiekvieno popieriaus šaltinio parametrus.


<p><b>&lt;Universalusis dėklas&gt;</b>                  &lt;Išjungta&gt; †                  &lt;Įjungta&gt;</p>
---

<1 stalčius>  
 <Išjungta> †  
 <Įjungta>


<2 stalčius> \*  
 <Išjungta> †  
 <Įjungta>



### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Reguliavimas / priežiūra> ► <Reguliuoti vaizdo kokybę> ► <Specialusis apdorojimas> ► <Specialus popieriaus apdorojimas> ► <Šiurkštaus popieriaus režimas> ► Pasirinkite <Įjungta> popieriaus šaltiniui, kurį norite nustatyti ► <Taikyti> ► <Taip> ► 

### Modelis su nespaltvotu skystųjų kristalų ekranu

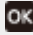

<Meniu> ► <Reguliavimas / priežiūra> ► <Reguliuoti vaizdo kokybę> ► <Specialusis apdorojimas> ► <Specialus popieriaus apdorojimas> ► <Šiurkštaus popieriaus režimas> ► Pasirinkite popieriaus šaltinį ► <Įjungta> ►  ► 


### PASTABA:



- Jeigu nustatoma <Įjungta>, gali sumažėti spausdinimo greitis arba būti paveikta vaizdo kokybė.

### <Aps. nuo voko atlanko užlink.>/<Voko sulipimo mažinimo režimas>

Jei spausdinant vokų atlankai prilimpa prie voko, pasirinkite <Įjungta>.

<Išjungta> †  
 <Įjungta>

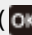

<Meniu> ► <Reguliavimas / priežiūra> ► <Reguliuoti vaizdo kokybę> ► <Specialusis apdorojimas> ► <Specialus popieriaus apdorojimas> ► <Aps. nuo voko atlanko užlink.>/<Voko sulipimo mažinimo režimas> ► <Įjungta> ► <Taip> () ► 

### PASTABA:

- Jeigu nustatoma į <Įjungta>, dažomieji milteliai gali būti netinkamai nustatomi, todėl spaudiniai gali būti šviesesni.

### <Popieriaus raukšlių taisymas>

Atsižvelgiant į naudojamą popierių, spaudiniai gali susiglamžyti. Tokiu atveju nustačius šį elementą gali pavykti išspręsti šią problemą. Pagerėjimas akivaizdesnis naudojant <2 režimas>, o ne <1 režimas>.

<Išjungta> †  
 <1 režimas>

<2 režimas>



<Meniu> ► <Reguliavimas / priežiūra> ► <Reguliuoti vaizdo kokybę> ► <Specialusis apdorojimas> ► <Specialus popieriaus apdorojimas> ► <Popieriaus raukšlių taisymas> ► Pasirinkite režimą ► <Taip> (OK) ►

## PASTABA:

### Skirta LBP664Cx / LBP663Cdw

- Šį parametą galima įjungti naudojant paprastą popierių ir ploną popierių.
- Nustačius dar didesnį pagerinimą, spaudiniai gali būti šviesesni arba gali pailgėti spausdinimo trukmė.

### Skirta LBP623Cdw / LBP621Cw

- <1 režimas> skirtas vokams, o <2 režimas> skirtas vokams ir plonam popieriui.
- Nustačius <1 režimas> arba <2 režimas> išspausdinti vaizdai gali būti neryškūs.

## <Susisukusio popieriaus taisymas>

Jeigu spausdinant suglamžomas popierius, nustatykite šį elementą. Pagerėjimas akivaizdesnis naudojant <2 režimas>, o ne <1 režimas>. Iš pradžių išbandykite <1 režimas>.

<Išjungta> †  
<1 režimas>  
<2 režimas>



<Meniu> ► <Reguliavimas / priežiūra> ► <Reguliuoti vaizdo kokybę> ► <Specialusis apdorojimas> ► <Specialus popieriaus apdorojimas> ► <Susisukusio popier. taisymas> ► Pasirinkite režimą ► <Taip> (OK) ►

## PASTABA:

- Nustačius dar didesnį pagerinimą, spaudiniai gali būti šviesesni arba gali pailgėti spausdinimo trukmė.

## <Išv. popier. sulip. maž. rež.>/<Išv. popier. sulip. maž. rež.> \*


Spausdinant spalvotus spaudinius ant abiejų pusių gali sulipti išspausdinti lapai. Nustačius į <Įjungta> bus sumažintas spausdinimo greitis, kad būtų išvengta popieriaus lapų sulipimo.


### LBP664Cx / LBP663Cdw

<Išjungta>  
<Įjungta> †

### LBP623Cdw

<Išjungta> †  
<Įjungta>





<Meniu> ► <Reguliavimas / priežiūra> ► <Reguliuoti vaizdo kokybę> ► <Specialusis apdorojimas> ► <Išv. popier. sulip. maž. rež.>/<Išv. popier. sulip. maž. rež.> ► <Įjungta> ► <Taip> (OK) ► 

### <Aukšto drėgnio režimas>

Naudojant aparatą drėgnoje aplinkoje gali būti nevienodas spausdinimo tankis. Tokiu atveju nustačius šį elementą į <Įjungta> gali pavykti išspręsti šią problemą.

<Išjungta> †  
<Įjungta>



<Meniu> ► <Reguliavimas / priežiūra> ► <Reguliuoti vaizdo kokybę> ► <Specialusis apdorojimas> ► <Aukšto drėgnio režimas> ► <Įjungta> ► <Taip> (OK) ► 


## PASTABA


- Jeigu nustatoma <Įjungta>, o aparatas naudojamas nedrėgnoje aplinkoje, išspausdinti vaizdai ir tekstas gali būti neryškūs.

### <Žemo drėgnio režimas>

Jeigu aparatas naudojamas nedrėgnoje aplinkoje, išspausdinti vaizdai ir tekstas gali būti neryškūs. Tokiu atveju nustačius šį elementą į <Įjungta> gali pavykti išspręsti šią problemą.

<Išjungta> †  
<Įjungta>



<Meniu> ► <Reguliavimas / priežiūra> ► <Reguliuoti vaizdo kokybę> ► <Specialusis apdorojimas> ► <Žemo drėgnio režimas> ► <Įjungta> ► <Taip> (OK) ► 

## PASTABA

- Nustačius <Įjungta>, naudojant aparatą drėgnoje aplinkoje gali būti mažesnis arba nevienodas spausdinimo tankis.

### <Juodų dažų koregavimas 1> \*

Jeigu tame pačiame spausdinio puslapyje matyti šešėlinis vaizdas, nustačius šį elementą į <Įjungta> gali pavykti išspręsti problemą.

<Išjungta> †  
<Įjungta>



<Meniu> ► <Reguliavimas / priežiūra> ► <Reguliuoti vaizdo kokybę> ► <Specialusis apdorojimas> ► <Juodų dažų koregavimas 1> ► <Įjungta> ► <Taip> (OK) ►

## PASTABA

- Jeigu nustatoma į <Įjungta>, dažomieji milteliai gali būti netinkamai nustatomi, todėl spaudiniai gali būti šviesesni.

### <Juodų dažų koregavimas 2>

Jeigu spausdinant matyti šešėliniai vaizdai, nustačius šį elementą į <Įjungta> gali pavykti išspręsti problemą.

<Išjungta> †  
<Įjungta>



<Meniu> ► <Reguliavimas / priežiūra> ► <Reguliuoti vaizdo kokybę> ► <Specialusis apdorojimas> ► <Juodų dažų koregavimas 2> ► <Įjungta> ► <Taip> (OK) ►

## PASTABA

- Jeigu nustatoma <Įjungta>, spausdinimo tankis gali būti ne vienodas.

### <Regul. valyti fiksavimo mazgą>/<Reguliariai valyti fiksavimo mazgą> \*

Esant nešvariam fiksavimo blokui gali būti sutepto lapų kraštai. Tokiu atveju pakeitus šį elementą gali pavykti išspręsti šią problemą. Didesnis nustatomas lygis reiškia dažnesnį reguliarų valymą.

<Automatinis> †  
<1 lygis>  
<2 lygis>  
<3 lygis>



<Meniu> ► <Reguliavimas / priežiūra> ► <Reguliuoti vaizdo kokybę> ► <Specialusis apdorojimas> ► <Regul. valyti fiksavimo mazgą>/<Reguliariai valyti fiksavimo mazgą> ► Pasirinkite lygį ► <Taip> (OK) ►

## PASTABA

- Nurodžius aukštesnį lygį, spausdinimo sparta sumažės.

## <Automatišk. valyti fiksavimo mazgą> \*

Esant nešvariam fiksavimo blokui, gali būti sutepto lapų kraštai ar galinė pusė. Galima konfigūruoti automatinį fiksavimo bloko valymą, kad būtų išvengta dėmių. Jeigu nurodyta <Įjungta>, atliekant valymą išstumiamas popieriaus lapas. Konfigūruokite, kad popieriaus išstūmimas būtų atliekamas iš popieriaus šaltinio, į kurį įdėtas valymui skirtas popierius.

<Išjungta> †

<Įjungta>

<Universalusis dėklas>

<Išjungta>

<Įjungta> †

<1 stalčius>

<Išjungta>

<Įjungta> †

<2 stalčius>\*

<Išjungta>

<Įjungta> †



<Meniu> ► <Reguliavimas / priežiūra> ► <Reguliuoti vaizdo kokybę> ► <Specialusis apdorojimas> ► <Automatišk. valyti fiksavimo mazgą> ► <Įjungta> ► <Taip> (OK) ► Galimus popieriaus šaltinius nustatykite į <Įjungta> ► <Taikyti> ►

## PASTABA

- Valymui galima naudoti toliau nurodyta popierių.
  - Popieriaus formatai: A4/„Letter“
  - Popieriaus tipai: Paprastas nuo 1 iki 3/perdirbtas 1 arba 2

## <Maž. ras. (vienp.->dvip. sp.)>/<Rasos efekto maž. rež. (1->dvip. sp.)> \*

Spausdinant ant dviejų pusių po spausdinimo ant vienos pusės, išspausdinti vaizdai gali būti neryškūs dėl drėgmės kondensavimosi. Tokiu atveju nustačius į <Įjungta> gali pavykti išspręsti šią problemą.

<Išjungta>

<Įjungta> †



<Meniu> ► <Reguliavimas / priežiūra> ► <Reguliuoti vaizdo kokybę> ► <Specialusis apdorojimas> ► <Maž. ras. (vienp.->dvip. sp.)>/<Rasos efekto maž. rež. (1->dvip. sp.)> ► <Įjungta> ► <Taip> (OK) ►

## PASTABA

- Nustačius į <Įjungta> gali sumažėti spausdinimo sparta.

### <Ras. ef. maž. (Ras. dvip. sp)>/<Rasos efekto maž. rež. (dvip. spausd.)> \*

Jeigu išspausdinti vaizdai neryškūs dėl drėgmės kondensavimosi atliekant spausdinimą ant dviejų pusių, nustačius kitą parinktį, negu <Išjungta>, gali pavykti išspręsti problemą.

#### LBP664Cx / LBP663Cdw

<Išjungta>  
<1 režimas> †  
<2 režimas>

#### LBP623Cdw

<Išjungta> †  
<Įjungta>



<Meniu> ► <Reguliavimas / priežiūra> ► <Reguliuoti vaizdo kokybę> ► <Specialusis apdorojimas> ► <Ras. ef. maž. (Ras. dvip. sp)>/<Rasos efekto maž. rež. (dvip. spausd.)> ► Pasirinkite elementą ► <Taip> (OK) ►

## PASTABA

- LBP664Cx / LBP663Cdw pagerėjimas akivaizdesnis naudojant <2 režimas>, o ne <1 režimas>.
- Pasirinkus ne <Išjungta>, spaudiniai gali būti neryškūs arba sumažėti spausdinimo sparta.

### <Nevienodo blizgumo koregavimas> \*

Jeigu priekinėje paraštėje matomi blizgesio nevienodumai, nustačius <Įjungta> gali pavykti išspręsti problemą.

<Išjungta> †  
<Įjungta>



<Meniu> ► <Reguliavimas / priežiūra> ► <Reguliuoti vaizdo kokybę> ► <Specialusis apdorojimas> ► <Nevienodo blizgumo koregav.> ► <Įjungta> ► <Taip> (OK) ►

## PASTABA

- Jeigu nustatoma į <Įjungta>, dažomieji milteliai gali būti netinkamai nustatomi, todėl spaudiniai gali būti šviesesni.

### <Koreg tušt užp. pus (dvip sp)>/<Koreg. tušt. užpak. pus. (dvip. spausd.)> \*

Spausdinant ant dviejų plono popieriaus lapo pusių, antros pusės pagrindinėje paraštėje gali būti matoma tuštuma. Tokiu atveju nustačius šį elementą į <Įjungta> gali pavykti išspręsti šią problemą.

<Išjungta> †  
<Įjungta>



<Meniu> ▶ <Reguliavimas / priežiūra> ▶ <Reguliuoti vaizdo kokybę> ▶ <Specialusis apdorojimas> ▶ <Koreg tušt užp. pus (dvip sp)>/<Koreg. tušt. užpak. pus. (dvip. spausd.)> ▶ <Įjungta> ▶ <Taip> (OK) ▶

## PASTABA

- Jeigu nustatoma <Įjungta>, gali būti paveikta spausdinimo kokybė.

### <Tuštumos koregavimas> \*

Jeigu spausdinant ant plono popieriaus priekinėje paraštėje matoma tuštuma, nustačius šį elementą į <Įjungta> problema gali būti išspręsta.

<Išjungta> †  
<Įjungta>



<Meniu> ▶ <Reguliavimas / priežiūra> ▶ <Reguliuoti vaizdo kokybę> ▶ <Specialusis apdorojimas> ▶ <Tuštumos koregavimas> ▶ <Įjungta> ▶ <Taip> (OK) ▶

## PASTABA

- Jeigu nustatoma <Įjungta>, spaudiniai gali būti neryškūs.

### <Sumažinti vandens lašų raštą>/<Apsauga nuo šablono pasislinkimo>

Jeigu spausdinimo tankis nevienodas ir atrodo, kad ant lapo būtų nukritę vandens lašų, nustačius šį elementą į <Įjungta> problema gali būti išspręsta.

<Išjungta> †  
<Įjungta>



<Meniu> ▶ <Reguliavimas / priežiūra> ▶ <Reguliuoti vaizdo kokybę> ▶ <Specialusis apdorojimas> ▶ <Sumažinti vandens lašų raštą>/<Apsauga nuo šablono pasislinkimo> ▶ <Įjungta> ▶ <Taip> (OK) ▶



## PASTABA

- Jeigu nustatoma <Ijungta>, gali būti paveikta spausdinimo kokybė.

### <Kor. vaiz., sugad. pop. dulk.>/<Koreguoti vaizdą, sugadintą pop. dulkių> \*

Naudojant dulkėtą popierių spaudiniai gali būti neryškūs arba brūkšniuoti. Tokiu atveju nustačius šį elementą į <Ijungta> gali pavykti išspręsti šią problemą.

<Išjungta> †

<Ijungta>



<Meniu> ▶ <Reguliavimas / priežiūra> ▶ <Reguliuoti vaizdo kokybę> ▶ <Specialusis apdorojimas> ▶ <Kor. vaiz., sugad. pop. dulk.>/<Koreguoti vaizdą, sugadintą pop. dulkių> ▶ <Ijungta> ▶ <Taip> (OK) ▶

## PASTABA

- Nustačius į <Ijungta> gali sumažėti spausdinimo sparta.

### <Apsauga nuo pajuodavimo>

Jeigu baltos sritys šiek tiek suteptos dažais, nustačius šį elementą į <Ijungta> problema gali būti išspręsta.

<Išjungta> †

<Ijungta>



<Meniu> ▶ <Reguliavimas / priežiūra> ▶ <Reguliuoti vaizdo kokybę> ▶ <Specialusis apdorojimas> ▶ <Apsauga nuo pajuodavimo> ▶ <Ijungta> ▶ <Taip> (OK) ▶

## PASTABA

- Jeigu nustatoma <Ijungta>, spausdinimo tankis gali būti mažesnis.

### <Koreguoti spalvų neatitikimą>/<Koreg. spausdinamų spalvų neatitikimą> \*

Jeigu neatitinka spalvos, nustačius į <Ijungta> problema gali būti išspręsta.

<Išjungta> †

<Ijungta>



<Meniu> ► <Reguliavimas / priežiūra> ► <Reguliuoti vaizdo kokybę> ► <Specialusis apdorojimas> ► <Koreguoti spalvų neatitikimą>/<Koreg. spausdinamų spalvų neatitikimą> ► <Įjungta> ► <Taip> (OK) ►

## PASTABA

- Nustačius į <Įjungta> gali sumažėti spausdinimo sparta.

### <Dryžių ant būgno mažinimo režimas>

Jeigu spaudiniuose matyti brūkšniai, nustačius į <Įjungta> problema gali būti išspręsta.

<Išjungta> †  
<Įjungta>



<Meniu> ► <Reguliavimas / priežiūra> ► <Reguliuoti vaizdo kokybę> ► <Specialusis apdorojimas> ► <Dryžių ant būgno maž. režim.> ► <Įjungta> ►

### <Fiksavimo gerinimas>

Atsižvelgiant į popieriaus tipą ar aplinkos sąlygas, dažomieji milteliai gali atsilupti nuo popieriaus. Tokiu atveju nustačius šį elementą gali pavykti išspręsti šią problemą.

#### LBP664Cx / LBP663Cdw

<Išjungta> †  
<1 režimas>  
<2 režimas>

#### LBP623Cdw / LBP621Cw

<Išjungta> †  
<Įjungta>



<Meniu> ► <Reguliavimas / priežiūra> ► <Reguliuoti vaizdo kokybę> ► <Specialusis apdorojimas> ► <Fiksavimo gerinimas> ► Pasirinkite elementą ► <Taip> (OK) ►

## PASTABA

### Skirta LBP664Cx / LBP663Cdw

- Pagerėjimas akivaizdesnis naudojant <2 režimas>, o ne <1 režimas>. Iš pradžių pabandykite koreguoti pasirinkdami <1 režimas>.

- Nustačius dar didesnį pagerinimą, spaudiniai gali būti susiraitę arba gali pailgėti spausdinimo trukmė.

### Skirta LBP623Cdw / LBP621Cw

- Nustačius <Įjungta> tuščiose srityse gali būti matomi šešėliniai vaizdai.

#### <Mažinti dažų tepimą 1>/<Mažinti dažų tepimą 1> \*

Jeigu spaudinyje matyti dažomųjų miltelių dėmės, gali būti, kad problemos nepavyks pašalinti net išvalius fiksavimo bloką. Tokiu atveju nustačius šį elementą į <Įjungta> gali pavykti išspręsti šią problemą.

<Išjungta> †

<Įjungta>



<Meniu> ► <Reguliavimas / priežiūra> ► <Reguliuoti vaizdo kokybę> ► <Specialusis apdorojimas> ► <Mažinti dažų tepimą 1>/<Mažinti dažų tepimą 1> ► <Įjungta> ► <Taip> (OK)



## PASTABA

- Nustačius į <Įjungta> gali sumažėti spausdinimo sparta.

#### <Mažinti dažų tepimą 2> \*

Jeigu aparatas naudojamas didele drėgme pasižyminčioje aplinkoje, spaudiniai gali būti neryškūs arba susiraitę. Tokiu atveju pakeitus šį elementą gali pavykti išspręsti šią problemą.


<Automatinis> †

<1 režimas>

<2 režimas>



<Meniu> ► <Reguliavimas / priežiūra> ► <Reguliuoti vaizdo kokybę> ► <Specialusis apdorojimas> ► <Mažinti dažų tepimą 2> ► Pasirinkite elementą ► <Taip> (OK) ►

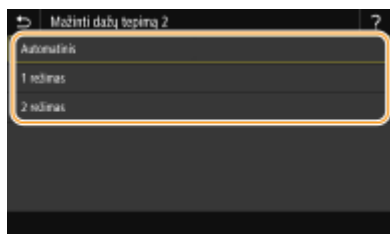

#### <Automatinis>

Automatiškai koreguojamas dažomųjų miltelių fiksavimo blokas.

#### <1 režimas>

Jeigu spaudiniai susiraitę, pasirinkite šią parinktį.

#### <2 režimas>

Jeigu spaudiniai neryškūs, pasirinkite šią parinktį.

## PASTABA

- Jeigu nustatoma <1 režimas>, spaudiniai gali būti neryškūs.
- Jeigu nustatoma <2 režimas>, spaudiniai gali būti susiraitę.


### <Nesp./splv. orig. autm. aptk.>/<Nesp. / spalv. spausd. perjung. režimas>

Jeigu nespalvinio spausdinimo duomenys naudojami kartu su spalvinio spausdinimo duomenimis, nurodykite, ar prioritetas skiriamas spausdinimo spartai, ar bus sumažintas žydros, purpurinės ir geltonos spalvos dažomųjų miltelių naudojimas spausdinant duomenis.

<1 režimas> †  
<2 režimas>



<Menu> ▶ <Reguliavimas / priežiūra> ▶ <Reguliuoti vaizdo kokybę> ▶ <Specialusis apdorojimas> ▶ <Nesp./splv. orig. autm. aptk.>/<Nesp. / spalv. spausd. perjung. režimas>  
▶ Pasirinkite režimą ▶ <Taip> (OK) ▶

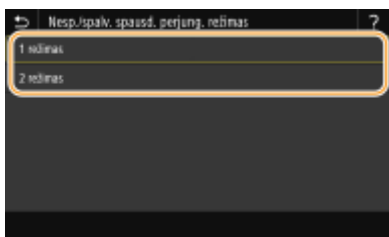

#### <1 režimas>

Spausdinant prioritetas teikiamas spausdinimo spartai.

#### <2 režimas>

Spausdinant sumažinamas dažomųjų miltelių naudojimas.

### <Mažinti Ner.spausd. pak. kas.>/<Mažinti neryškų spausd. pakeitus kasetę>

Pakeitus dažomųjų miltelių kasetes naujomis spaudiniai gali būti neryškūs. Tokiu atveju nustačius šį elementą į <Įjungta> gali pavykti išspręsti šią problemą.

<Įjungta> †  
<Įjungta>



<Menu> ▶ <Reguliavimas / priežiūra> ▶ <Reguliuoti vaizdo kokybę> ▶ <Specialusis apdorojimas> ▶ <Mažinti Ner.spausd. pak. kas.>/<Mažinti neryškų spausd. pakeitus kasetę>  
▶ <Įjungta> ▶ <Taip> (OK) ▶

## PASTABA

- Nustačius <Įjungta>, parametras taps efektyvus kitą kartą pakeitus dažomųjų miltelių kasetes.

- Pakeitus kasetes turi praeiti tam tikras laikotarpis, kad dažomieji milteliai būtų vienodai paskirstyti kasetės viduje.

## <Priežiūra>

553E-05S

Valymo funkcijos pateiktos su aprašais. Numatytieji parametrai pažymėti durklu ( †).

- ▶<Valyti fiksavimo mazgą (sumažinti tepimą kitoje popieriaus pusėje)>(P. 368)
- ▶<Fiksavimo mazgo valymas>(P. 368)
- ▶<Valyti ITB>(P. 368)
- ▶<Rasos efekto šalinimo režimas>(P. 368)

### PASTABA

#### Žvaigždutės (\*)

- Parametrai pažymėti žvaigždute „\*“ gali būti nerodomi atsižvelgiant į naudojamą modelį, parinktis ar kitus parametrų elementus.

### <Valyti fiksavimo mazgą (sumažinti tepimą kitoje popieriaus pusėje)> \*

Išvalykite fiksavimo bloką, jei ištepti spaudinio kraštai arba galinė pusė. ▶<Fiksavimo bloko valymas>(P. 454)

### <Fiksavimo mazgo valymas>

Pakeitę dažomųjų miltelių kasetę, arba ant spaudinių atsiradus juodiems ruožams, išvalykite fiksavimo bloką. ▶<Fiksavimo bloko valymas>(P. 454)

### <Valyti ITB>

Išvalykite aparato viduje esantį perdavimo diržą, kad nepablogėtų spausdinimo kokybė. ▶<Perduodamosios juostos valymas (ITB)>(P. 457)

### <Rasos efekto šalinimo režimas>

Jeigu patalpoje, kurioje naudojamas aparatas, greitai pakinta temperatūra, vyksta drėgmės kondensavimasis, todėl vaizdas gali būti neryškus ar išsiliejęs. Pasirinkite <Įjungta>, kad pašalintumėte aparate susikaupusią drėgmę. Pasirinkdami <Įjungta> nurodykite, ar bus ribojamos užduotys.

<Išjungta> †

<Įjungta>

<Leisti spausdinti vykstant procesui> †

<Neleisti spausdinti vykstant procesui>



<Meniu> ▶ <Reguliavimas / priežiūra> ▶ <Priežiūra> ▶ <Rasos efekto šalinimo režimas> ▶

<Įjungta> ▶ Pažymėkite pranešimą ▶ <Gerai> (OK) ▶ Pasirinkite elementą ▶ (OK) ▶ <Taip> ▶

## SVARBU

- Kol atliekamas kondensuotos drėgmės šalinimas, spausdinimas gali būti atliekamas netinkamai ir gali būti pateikiami tušti spaudiniai.
- Nustačius <Įjungta>, būtina palikti aparatą įjungtą, kad būtų tinkamai pašalinta susikaupusi drėgmė.

## PASTABA

- <Automatinio išjungimo laikas> nepasiekiamas, jeigu parinktis <Rasos efekto šalinimo režimas> nustatyta į <Įjungta>.

## <Funkcijų parametrai>

---

553E-05U

Elementas	Aprašymas
▶<Įprasta>(P. 371)	Šiame skyriuje aprašyti visoms funkcijoms bendri parametrai.
▶<Spausdintuvas>(P. 375)	Šiame skyriuje aprašyta, kaip nurodyti spausdintuvo parametrus.
▶<Priimti>(P. 423)	Šiame skyriuje aprašyta, kaip nurodyti internetinių faksogramų gavimo parametrus.
▶<Pasiukti failus>(P. 425)	Šiame skyriuje aprašyti išsaugotų failų spausdinimo parametrai.
▶<Saugusis spausdinimas>(P. 435)	Šiame skyriuje aprašyti saugaus spausdinimo funkcijos parametrai.



## <Įprasta>

553E-05W

Visi elementai, susiję su visoms funkcijoms bendrais parametrai pateikti su aprašais. Numatytieji parametrai pažymėti durklu (+).

▶<Popieriaus tiekimo parametrai>(P. 371)

▶<Spausdinimo parametrai>(P. 373)

### PASTABA

#### Žvaigždutės (\*)

- Parametrai pažymėti žvaigždute „\*“ gali būti nerodomi atsižvelgiant į naudojamą modelį, parinktis ar kitus parametrų elementus.

## <Popieriaus tiekimo parametrai>

Popieriaus tiekimo parametrų konfigūravimas.

### <Popieriaus šaltinio automatinis pasir.>/<Aut. stalčių parin. įj. / išj.>

Ijunkite arba išjunkite popieriaus šaltinių automatinio stalčiaus pasirinkimo funkciją. Jei spausdinant dokumentus automatinis stalčiaus parinkimas nustatytas kaip <Įjungta>, aparatas automatiškai parenka popieriaus šaltinį, kuriame įdėtas atitinkamo formato popierius. Be to, kai popierius baigiasi, šis parametras leidžia spausdinti nepertraukiamai, perjungiant iš vieno popieriaus šaltinio į kitą, kuriame įdėta to paties formato popieriaus. ▶<Atitinkamo popieriaus šaltinio automatinis pasirinkimas kiekvienai funkcijai>(P. 157)

#### <Spausdintuvas>

<Universalusis dėklas>

<Išjungta>

<Įjungta> †

<1 stalčius>

<Išjungta>

<Įjungta> †

<2 stalčius>\*

<Išjungta>

<Įjungta> †

#### <Priimti>

<Universalusis dėklas>

<Išjungta> †

<Įjungta>

<1 stalčius>

<Išjungta>

<Įjungta> †

<2 stalčius>\*

<Išjungta>

<Įjungta> †

**<Kita>**

- <Universalusis dėklas>
  - <Išjungta> †
  - <Įjungta>
- <1 stalčius>
  - <Išjungta>
  - <Įjungta> †
- <2 stalčius>\*
  - <Išjungta>
  - <Įjungta> †

**<Popieriaus tiekimo metodo jungiklis> \***

Nurodykite šį parametą spausdindami dokumentą ant popieriaus su logotipais. Norėdami spausdinti ant popieriaus su logotipais, turite pakeisti, kur nukreiptas į popieriaus šaltinį įdėtas popierius, atsižvelgdami į tai, ar naudojate vienpusį, ar dvipusį spausdinimą. Jeigu parametras pakeičiamas į <Spausdinimo pusės pirmumas>, galima įdėti popierių su logotipo puse nukreipta žemyn, jei spausdinama ant 1 pusės, taip pat, kaip spausdinant ant 2 pusių. Daugiau informacijos žr. **▶ Iš anksto išspausdinto popieriaus įdėjimas(P. 143)** .

**<Universalusis dėklas>**



- <Spartos pirmumas> †
- <Spausdinimo pusės pirmumas>

**<1 stalčius>**

- <Spartos pirmumas> †
- <Spausdinimo pusės pirmumas>

**<2 stalčius> \***

- <Spartos pirmumas> †
- <Spausdinimo pusės pirmumas>

 <Meniu> ▶ <Funkcijų parametrai> ▶ <Įprasta> ▶ <Popieriaus tiekimo parametrai> ▶ <Popieriaus tiekimo metodo jungiklis> ▶ Pasirinkite popieriaus šaltinį ▶ Pasirinkite <Spartos pirmumas> arba <Spausdinimo pusės pirmumas> ▶ 



**a Popieriaus šaltiniai**

Pasirinkite popieriaus šaltinį, kurio parametrus norite keisti.

### **b** <Spartos pirmumas>

Jei naudojate popierių, ant kurio iš anksto išspausdintas logotipas, spausdindami vienpusius ir dvipusius spaudinius turite pakeisti popieriaus pusę.

#### **PASTABA:**

- Jei nereikia nuspręsti, ant kurios pusės spausdinti, rekomenduojame pasirinkti <Spartos pirmumas>.

### **c** <Spausdinimo pusės pirmumas>

Norint spausdinti ant konkrečios popieriaus pusės ir pasirinkus vienpusį ar dvipusį spausdinimą, popieriaus šaltinyje popieriaus apversti nereikia.

#### **PASTABA:**

- Jei nustatytas popieriaus šaltinio, kuriame įdėta popieriaus, parametras <Spausdinimo pusės pirmumas>, negalite naudoti dvipusio spausdinimo ( **Galimas popierius(P. 498)** ), o popieriaus šaltiniui taikomas parametras <Spartos pirmumas>. Tokiu atveju reikia įdėti popierių tokiu pat būdu, kaip ir pasirinkus <Spartos pirmumas> yra pasirenkamas ( **Iš anksto išspausdinto popieriaus įdėjimas(P. 143)** ).
- Kai pasirinkta <Spausdinimo pusės pirmumas>, vienpusis spausdinimas gali būti lėtesnis.

## <Spausdinimo parametrai>

Konfigūruokite spausdinimo veikimo parametrus.

### <Aut. naikinti sulaikytas užduotis>

Galima konfigūruoti, kad aparatui sustabdžius užduoties spausdinimą dėl klaidos, užduotis būtų automatiškai pašalinta praėjus tam tikram laikotarpiui.

#### Modelis su jutikliniu pultu

##### <Nustatyti šią funkciją>

<Išjungta> <sup>†</sup>

<Įjungta>

<Nustatyti laiką>

Nuo 0 iki 5 <sup>†</sup> ir iki 240 (min.)

#### Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu

<Išjungta> <sup>†</sup>

<Įjungta>

Nuo 0 iki 5 <sup>†</sup> iki 240 (min.)

#### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Įprasta> ► <Spausdinimo parametrai> ► <Aut. naikinti sulaikytas užduotis> ► Pasirinkite <Įjungta> dalyje <Nustatyti šią funkciją> ► Įveskite laiką dalyje <Nustatyti laiką> ► <Taikyti> ► <Gerai> ► Paleiskite aparatą iš naujo

**Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu**



<Meniu> ▶ <Funkcijų parametrai> ▶ <Įprasta> ▶ <Spausdinimo parametrai> ▶ <Aut. naikinti  
sulaikytas užduotis> ▶ <Įjungta> ▶ Įveskite laiką iki šalinimo ▶ **OK** ▶ Paleiskite aparatą iš naujo

## <Spausdintuvas>

553E-05X

Visi su spausdintuvu susiję parametrai pateikti su aprašais. Numatytieji parametrai pažymėti durklu ( + ).

▶<Spausdintuvo parametrai>(P. 375)

▶<PDL pasirinkimas (savaiminis diegimas)>(P. 421)

### PASTABA

#### Žvaigždutės (\*)

- Parametrai pažymėti „\*1“ gali būti nerodomi atsižvelgiant į naudojamą modelį, parinktis ar kitus parametru elementus.
- Parametru, pažymėtų „\*2“, negalima importuoti arba eksportuoti.

#### Parametru prioritetas

- Jei kuris nors spausdinimo parametras nurodomas tiek iš spausdintuvo tvarkyklės, tiek aparato valdymo pulto, spausdintuvo tvarkyklės nurodymas yra viršesnis už valdymo pulto. Tam tikrais atvejais tampa efektyvus nurodymas iš valdymo pulto, pvz., atliekant PS/PCL spausdinimą ir spausdinant iš UNIX ar kitos operacinės sistemos, kuri nepalaiko spausdintuvo tvarkyklių.



## <Spausdintuvo parametrai>

Spausdinimo ir spausdintuvo operacijų parametru konfigūravimas.

### <Kai neatitinka univ. popieriaus formatas>

Jeigu kiekvieno popieriaus šaltinio popieriaus formatas nustatytas į <Universalus formatas> srityje <Popieriaus parametrai>, galima nurodyti operaciją, kuri bus atliekama įdėjus visiškai kitokio formato popierių, negu nustatytas spausdintuvo tvarkyklėje.

#### <Universalusis dėklas>

<Vykdėti išvestį> +

<Rodyti klaidą>

#### <1 stalčius>


<Vykdėti išvestį> +


<Rodyti klaidą>


#### <2 stalčius> \*1

<Vykdėti išvestį> +

<Rodyti klaidą>



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Kai neatitinka univ. popieriaus formatus> ► Pasirinkite popieriaus šaltinį ► Pasirinkite <Vykdėti išvestį> arba <Rodyti klaidą> ► 

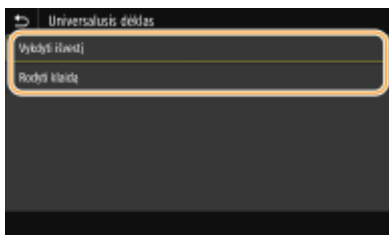

### <Vykdėti išvestį>

Tęsiamas spausdinimas, net jeigu spausdintuvo tvarkyklėje nurodytas visiškai kitokio formato popierius, negu įdėtasis.

### <Rodyti klaidą>

Rodomas klaidos pranešimas ir sustabdomas spausdinimas, jeigu spausdintuvo tvarkyklėje nurodytas visiškai kitokio formato popierius, negu įdėtasis.


## SVARBU


- Jei spausdintuvo tvarkyklės parametrai neatitinka įdėto popieriaus formato ir tipo, kai pasirinkta <Įjungta>, gali įstrigti popierius arba įvykti spausdinimo klaida.

### <Kopijos>

Nustatykite spausdinamų kopijų skaičių.

Nuo 1 + iki 999





<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Kopijos> ► Nustatykite spausdinamų kopijų skaičių ► <Taikyti> (OK) ► 

### <2-pusis spausd.> \*1

Pasirinkite, ar spausdinti dvipusius spaudinius.


<Išjungta> †  
<Įjungta>




<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <2-pusis spausd.> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► 

### <Numatytasis popierius>

Nustatykite numatytąjį popieriaus formatą ir tipą. Spausdinimas bus atliekamas su čia nustatyto formato ir tipo popieriumi, kai norėsite spausdinti su OS, nepalaikančia spausdintuvo tvarkyklių, arba mobiliųjų ir kitų įrenginių, nepalaikančių popieriaus formato ir tipo nustatymų. **► Galimas popierius(P. 498)**




<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Numatytasis popierius> ► Pasirinkite popieriaus formatą ► Pasirinkite popieriaus tipą ► 


### <Nepaisyti popieriaus formato>

Pasirinkite, ar perjungti A4 ir „Letter“ formato popierių, jei vienas iš šių popieriaus formatų įdėtas, o kitas ne. Jeigu pasirinkus <Įjungta> nurodomas A4 popieriaus formatas spausdinimui iš kompiuterio, tačiau į aparatą neįdedamas A4 formato popierius, dokumentas bus išspausdintas ant „Letter“ formato popieriaus.

<Išjungta> +

<Įjungta>



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Nepaisyti popieriaus formato> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► 

## PASTABA

- Galima nurodyti spausdinimo parametrus, pvz., kopijų skaičių arba vienpusį ar dvipusį spausdinimą naudojant spausdintuvo tvarkyklės programą. Tačiau toliau aprašytą parametą <Nepaisyti popieriaus formato> galima nurodyti tik aparate.

### <Spausdinimo kokybė>

Galite keisti su spausdinimo kokybe susijusius parametrus.

#### <Tankis> \*1

Pakoreguokite dažomųjų miltelių tankį.

#### Modelis su jutikliniu pultu

**Geltona / purpurinė / žydra / juoda**  
17 lygių

**<Tikslus reguliavimas>**  
<Geltona>/<Purpurinė>/<Žydra>/<Juoda>  
<Didelis>/<Vidutiniškas>/<Mažas>  
17 lygių

#### Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu

<Tankis>

<Geltona>/<Purpurinė>/<Žydra>/<Juoda>

17 lygių

**<Tankis (tiksl. regul.)>**

<Geltona>/<Purpurinė>/<Žydra>/<Juoda>

<Didelis>/<Vidut.>/<Mažas>

17 lygių

**Modelis su jutikliniu pultu**



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Spausdinimo kokybė> ► <Tankis> ► Koreguokite kiekvienos spalvos tankį ► <Taikyti> ►

**Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu**



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Spausdinimo kokybė> ► <Tankis> ► <Tankis> ► Pasirinkite paskirties spalvą ► Koreguokite tankį ► ► <Taikyti> ► <Taikyti> ►

**PASTABA**

- Naudojant <Tikslius reguliavimas> arba <Tankis (tiksl. regul.)> galima koreguoti kiekvienos spalvos dažomųjų miltelių tankį nustatant vieną iš trijų tankio lygių: didelį tankį, vidutinį tankį ir mažą tankį.

**PASTABA:**

- Jeigu <Dažų taupymas> nustatyta į <Ijungta>, šio elemento nustatyti negalima.

**<Dažų taupymas>**

Galima sumažinti dažomųjų miltelių naudojimą. Pasirinkite <Ijungta> jei norite peržiūrėti išdėstymą ar kitas išvaizdos charakteristikas, prieš atlikdami galutinį didelės užduoties spausdinimą.

<Išjungta> †

<Ijungta>



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Spausdinimo kokybė> ► <Dažų taupymas> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Ijungta> ►

**<Gradacija>**

Pasirinkite apdorojimo metodą, naudojamą atkuriant gradaciją. <2 aukštas> teikia tikslesnę gradaciją, negu <1 aukštas>.

<1 aukštas> †



<2 aukštas>



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Spausdinimo kokybė> ► <Gradacija> ► Pasirinkite <1 aukštas> arba <2 aukštas> ►

### PASTABA:

- Šis parametras galimas tik tuo atveju, jeigu <Skiriamoji geba> nustatyta į <600 dpi>.

### <Tankio tikslus reguliavimas>

Jeigu plonos linijos arba smulkus tekstas yra neryškus, padidinkite tankį, kad spaudinys būtų ryškesnis.

Penki lygiai



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Spausdinimo kokybė> ► <Tankio tikslus reguliavimas> ► Nustatykite koregavimo reikšmę ► <Taikyti> ►

### PASTABA:

- Pakeitus tankį daroma įtaka objektams, kurie nėra tekstas, linijos ir spalvų balansas.
- Šis parametras galimas tik tuo atveju, jeigu <Skiriamoji geba> nustatyta į <1 200 dpi>.

### <Skiriamoji geba>

Nurodykite spausdinimo duomenų apdorojimui naudojamą raišką.

<1 200 dpi>  
<600 dpi> †





<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Spausdinimo kokybė> ► <Skiriamoji geba> ► Pasirinkite <1 200 dpi> arba <600 dpi> ►

### <Specialusis glodinimo režimas>

Norėdami spausdinti glotnaus vaizdo duomenis, pasirinkite režimą. Jeigu naudojant <1 režimas> (numatytasis) spaudinių kokybė yra nepriimtina, išbandykite kitą režimą.

<1 režimas> †  
<2 režimas>  
<3 režimas>  
<4 režimas>  
<5 režimas>  
<6 režimas>



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Spausdinimo kokybė> ► <Specialusis glodinimo režimas> ► Pasirinkite režimą ► 



#### <1 režimas>

Išspausdinamas tamsaus teksto kontūras arba glotni figūra. Tai optimalus įvairaus tipo spausdinimo režimas.

#### <2 režimas>

Išspausdinamas figūros kontūras ir glotnaus vaizdo vidiniai pustoniai.

#### <3 režimas>

Išspausdinamas glotnaus vaizdo tamsus tekstas arba linijos tamsaus fono srityje.

#### <4 režimas>

Išspausdinamas glotnaus vaizdo spaudinys, pvz., nuotrauka ar figūros arba teksto kontūras.

#### <5 režimas>

Išspausdinamas vaizdas ir pustoniai naudojant vienodą balansą.

#### <6 režimas>

Išspausdinamas visas glotnaus vaizdo spaudinys.


### PASTABA:


- Jeigu <Klaidų difuzija> nustatyta į <Įjungta> srityje <Pustoniai>, spausdinant režimais, kurie yra ne <5 režimas>, gaunamas toks pats rezultatas.
- Jeigu <Skiriamoji geba> nustatyta į <1 200 dpi>, naudojant kitus parametrus, negu <6 režimas>, gaunamas toks pats rezultatas.


#### <Dažų kiekio koregavimas>

Jeigu teksto ar linijų dažomųjų miltelių kiekis viršija aparato ribinę reikšmę, atlikite koregavimus, kad dažomųjų miltelių kiekis neviršytų ribinės reikšmės.

<Standartinis> †  
 <Gradacijos pirmumas>  
 <Teksto pirmumas>



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Spausdinimo kokybė> ► <Dažų kiekio koregavimas> ► Pasirinkite elementą ► 

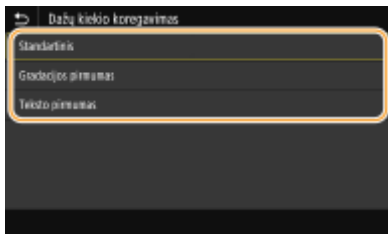

#### <Standartinis>

Koreguojamas dažomųjų miltelių kiekis, kad būtų užtikrinta tinkama teksto ir linijų skiriamoji geba, ir tinkamas spalvų tonas kito tipo spausdinamiems duomenims.

#### <Gradacijos pirmumas>

Koreguojamas dažomųjų miltelių kiekis, kad būtų užtikrinamas tinkamas visų kitų tipų spausdinamų duomenų spalvų tonas.

#### <Teksto pirmumas>

Koreguojamas dažomųjų miltelių kiekis, kad būtų užtikrinama tinkama visų kitų tipų spausdinamų duomenų raiška.

### PASTABA:

- Rodymo vieta skiriasi naudojant modelis su nespalsvotu skystųjų kristalų ekranu.


#### <Linijos kontrolė>

Pasirinkite apdorojimo metodą, naudojamą atkuriant linijas.

<Skiriamosios gebos pirmumas> †  
<Gradacijos pirmumas>



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Spausdinimo kokybė> ► <Linijos kontrolė> ► Pasirinkite <Skiriamosios gebos pirmumas> arba <Gradacijos pirmumas> ►

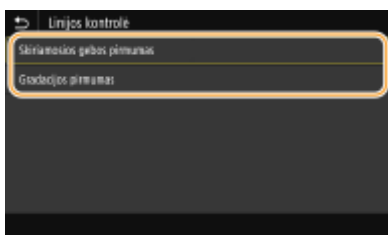

#### <Skiriamosios gebos pirmumas>

Linijoms naudojama tokia pati raiška, kaip tekstui.


#### <Gradacijos pirmumas>


Linijos spausdinamos išlaikant spalvą ir gradaciją.

#### <Pločio reguliavimas>

Pastorinto teksto ar tikslų linijų parametro konfigūravimas.

<Išjungta> †  
<Įjungta>  
<Tekstas>  
<Linija>  
<Tekstas ir linija> †



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Spausdinimo kokybė> ► <Pločio reguliavimas> ► <Įjungta> ► Pasirinkite paskirties vietą ► 

## PASTABA:

- Jeigu nustatoma <Įjungta>, gali sumažėti spausdinimo greitis arba būti paveikta vaizdo kokybė.
- Net jeigu nustatyta <Įjungta>, atsižvelgiant į spausdinimo programą gali būti neleidžiama spausdinti pastorinto teksto.


### <Pažangusis glodinimas>


Konfigūruokite glodinimo parametą, kad diagramų kontūrai (pvz., programomis sukurtos iliustracijos) ar tekstas būtų spausdinamas glotniu režimu.

#### <Pažangusis glodinimas>

Pasirinkite, ar bus atliekamas glodinimo procesas. <2 lygis> išspausdinamas glotnesnis kontūras, negu naudojant <1 lygis>. Iš pradžių išbandykite <1 lygis>.

<Išjungta> <1 lygis> † <2 lygis>
--





<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Spausdinimo kokybė> ► <Pažangusis glodinimas> ► <Pažangusis glodinimas> ► Pasirinkite elementą ► 

#### <Taikyti grafikai> \*1

Nurodykite, ar turi būti taikomas glodinimas diagramoms, jeigu <Pažangusis glodinimas> nustatytas į <1 lygis> arba <2 lygis>.

<Išjungta> † <Įjungta>
---------------------------



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Spausdinimo kokybė> ► <Pažangusis glodinimas> ► <Taikyti grafikai> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► 

#### <Taikyti tekstui> \*1

Nurodykite, ar turi būti taikomas glodinimas tekstui, jeigu <Pažangusis glodinimas> nustatytas į <1 lygis> arba <2 lygis>.

<Išjungta> <Įjungta> †
---------------------------



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Spausdinimo kokybė> ► <Pažangusis glodinimas> ► <Taikyti tekstui> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ►

## PASTABA:

- <Taikyti grafikai> ir <Taikyti tekstui> parametrai efektyvūs tik tuo atveju, jeigu [Advanced Smoothing] spausdintuvo tvarkyklėje nustatytas į [Printer Default].

### <Gradacijos glodinimas>

Konfigūruokite glodinimo parametą, kad diagramų gradacija (spalvų tankis) (pvz., programomis sukurtos iliustracijos) ar taškinis atvaizdis būtų spausdinamas glotniu režimu.

#### <Gradacijos glodinimas>

Pasirinkite, ar bus atliekamas glodinimo procesas. <2 lygis> išspausdinamas glotnesnis kontūras, negu naudojant <1 lygis>. Iš pradžių išbandykite <1 lygis>.

<Išjungta> †  
<1 lygis>  
<2 lygis>



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Spausdinimo kokybė> ► <Gradacijos glodinimas> ► <Gradacijos glodinimas> ► Pasirinkite elementą ►

#### <Taikyti grafikai> \*1

Nurodykite, ar turi būti taikomas glodinimas diagramoms, jeigu <Gradacijos glodinimas> nustatytas į <1 lygis> arba <2 lygis>.

<Išjungta>  
<Įjungta> †



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Spausdinimo kokybė> ► <Gradacijos glodinimas> ► <Taikyti grafikai> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ►

#### <Taikyti vaizdams> \*1

Nurodykite, ar turi būti taikomas glodinimas vaizdams, jeigu <Gradacijos glodinimas> nustatytas į <1 lygis> arba <2 lygis>.

<Išjungta>  
<Įjungta> †



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Spausdinimo kokybė> ► <Gradacijos glodinimas> ► <Taikyti vaizdams> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ►

## PASTABA:

- [Gradation Smoothing] spausdintuvo tvarkyklėje taikomas tik grafiniams duomenims. Čia konfigūruojamas parametras taikomas glodinant vaizdo duomenis.

### <Pagerinti nesp. spausdinamą tekstą>

Spausdinant spalvotą dokumentą nespalvotai, naudojant šį elementą reguliuojamas teksto tankis, kad jis būtų geriau įskaitomas. Tai naudinga nespalvotai spausdinant spalvotą dokumentą, kuriame yra šviesių spalvų teksto.

<Išjungta>  
<Įjungta> †



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Spausdinimo kokybė> ► <Pagerinti nesp. spausdinamą tekstą> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ►

## PASTABA:

- Šis elementas netaikomas grafikos arba paveikslėlio tipo tekstui.
- Šis elementas nedaro įtakos PDF arba PS spausdinimo duomenims.
- Nustačius šį elementą ties <Išjungta>, spausdinant dokumentus su šviesių spalvų tekstu, tekstas spausdinamas retesnis, nei pasirinkus <Įjungta>, todėl gali būti lengviau arba sunkiau įskaitomas.
- Net nustačius šį elementą ties <Išjungta>, spausdinimo rezultatas gali būti paryškintas tekstas. Tokiu atveju taip pat nustatykite <Pažangusis glodinimas> į <Išjungta>. <Pažangusis glodinimas> (P. 382)

### <Maketas>

Nurodykite puslapio išdėstymo parametrus, pvz., įrišimo padėties ir paraščių reikšmes.


### <Susegimo vieta>

Jeigu įrišate spaudinius naudodami įrišimo įrankį, pvz., segiklį, naudokite šį elementą nurodydami, ar turi būti surišta ties ilguoju, ar ties trumpuoju kraštu. Nurodykite šio elemento parametras kartu su <Įrišimo parašte>, kuris nurodo įrišimo paraštę, kad būtų taikoma įrišimo vieta.

<Ilgasis kraštas> †  
<Trumpasis kraštas>



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Maketas> ► <Susegimo vieta> ► Pasirinkite <Ilgasis kraštas> arba <Trumpasis kraštas> ►

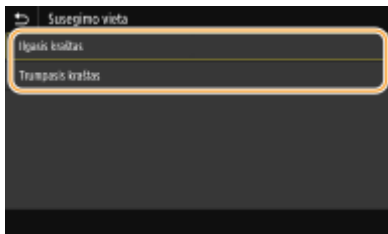

### <Ilgasis kraštas>

Nustatykite, jei bus rišama ties ilguoju popieriaus kraštu.



### <Trumpasis kraštas>



Nustatykite, jei bus rišama ties trumpuoju popieriaus kraštu.



### <Įrišimo paraštė>

Perjunkite spausdinimo padėtį, kad būtų koreguojama įrišimo paraštė, taikoma rišamam kraštui, kurį nurodo <Susegimo vieta>. Reikšmė „00,0“ nedaro poveikio įrišimo paraštei.



Nuo -50,0 iki 00,0 <sup>+</sup> ir iki +50,0 (mm)



 <Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Maketas> ► <Įrišimo paraštė> ► Nurodykite įrišimo paraštę ► <Taikyti> (OK) ► 



### **a** Parametro reikšmės įvedimas

Nurodykite spausdinimo padėties pastūmimo kryptį ir pastūmimo plotį. Priklausomai nuo to, ar parametro reikšmė yra „+“ ar „-“, nustatomas įrišimo kraštas ir koreguojama įrišimo paraštė. Paraštę galima koreguoti 0,5 mm žingsniais. ► **Pagrindinės funkcijos (P. 117)**

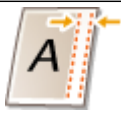

Parametro reikšmė	Ilgasis kraštas	Trumpasis kraštas
Reikšmė su simboliu „+“	Kairysis popieriaus kraštas 	Viršutinis popieriaus kraštas 
Reikšmė su simboliu „-“	Dešinysis popieriaus kraštas	Apatinis popieriaus kraštas


Parametro reikšmė	Ilgasis kraštas	Trumpasis kraštas
		

### <Pastumti trumpąjį kraštą/Pastumti ilgąjį kraštą>

Nepriklausomai nuo popieriaus šaltinio, galima perjungti visų spausdinimo užduočių spausdinimo padėtis 0,5 mm žingsniais.

Nuo -50,0 iki 00,0 <sup>+</sup> ir iki +50,0 (mm)

 <Meniu> ▶ <Funkcijų parametrai> ▶ <Spausdintuvas> ▶ <Spausdintuvo parametrai> ▶ <Maketas> ▶ Pasirinkite koregavimo krypties ir spausdinimo pusės derinį ▶ Nurodykite poslinkio reikšmę ▶ <Taikyti> (OK) ▶ 

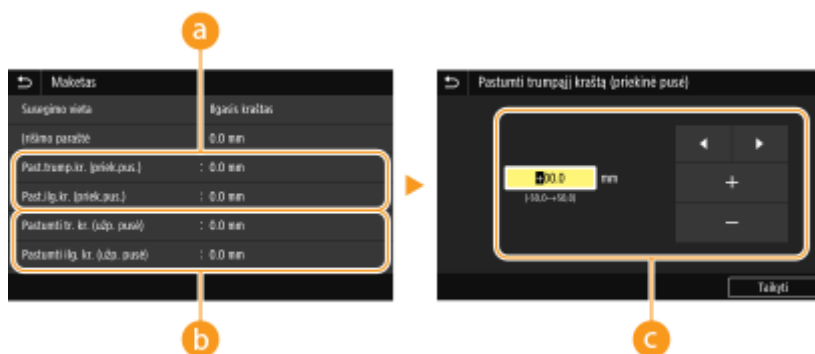

#### **a** <Past.trump.kr. (priek.pus.)>/<Past.ilg.kr. (priek.pus.)>

Perjungia spausdinimo padėtį į viršų nukreipto popieriaus pusėje.


#### **b** <Pastumti tr. kr. (užp. pusė)>/<Pastumti ilg. kr. (užp. pusė)>

Perjungia spausdinimo padėtį į apačią nukreipto popieriaus pusėje.

#### **c** Parametro reikšmės įvedimas

<Pastumti trumpąjį kraštą (priekinė pusė)>/<Pastumti trump. kraštą (užpakalinė pusė)>, nurodykite reikšmę ženklu „+“, kad paslinktumėte spausdinimo padėtį kryptimi iš kairės į dešinę. <Pastumti ilgąjį kraštą (priekinė pusė)>/<Pastumti ilgąjį kraštą (užpakalinė pusė)>, nurodykite reikšmę ženklu „+“, kad paslinktumėte spausdinimo padėtį kryptimi iš dešinės į kairę. Norėdami paslinkti priešinga kryptimi, nurodykite reikšmę „-“ ženklu. ▶ **Pagrindinės funkcijos (P. 117)**

<Pastumti trumpąjį kraštą (priekinė pusė)>  
<Pastumti trump. kraštą (užpakalinė pusė)>

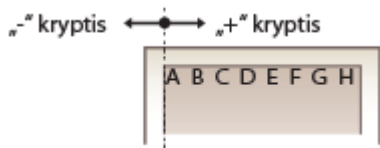

<Pastumti ilgąjį kraštą (priekinė pusė)>  
<Pastumti ilgąjį kraštą (užpakalinė pusė)>





### <Automatiškai praleisti klaidą>/<Automatiškai praleisti klaidą>

Jei proceso metu įvyksta tam tikra klaida, spausdinimas sustabdomas. Tačiau jeigu nustatysite šį elementą į <Įjungta>, tam tikra klaida bus praleista ir galima tęsti spausdinimą. Paprastai šį elementą reikia nustatyti į <Išjungta>.

<Išjungta> †  
<Įjungta>



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Automatiškai praleisti klaidą>/<Automatiškai praleisti klaidą> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ►

### <Skirtojo laiko pabaiga>

Nustatykite laikotarpį, po kurio įvykus spausdinimo duomenų priėmimo pertrūkio atveju dabartinė spausdinimo užduotis bus automatiškai atšaukta.

Nuo 5 iki 15 † ir iki 300 (sek.)



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Skirtojo laiko pabaiga> ► Nustatykite laikotarpį ► <Taikyti> (OK) ►

### <Režimas>

Nurodykite režimą, kuriuo aparatas turi veikti, kai dokumento duomenų formatas yra nežinomas.

<Automatinis> †  
<PS>\*1  
<PCL>\*1  
<PDF>  
<XPS>  
<Vaizdavimas>





<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Režimas> ► Pasirinkite asmenybės režimą ►

### <Spalvinis režimas>

Pasirinkite, ar duomenys bus spausdinami spalvotai, ar nespalvotai.

<Automatiškai (spalvot. / nespalvot.)> †  
<Nespalvotai>





<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Spalvinis režimas> ► Pasirinkite <Automatiškai (spalvot. / nespalvot.)> arba <Nespalvotai> ► 

### <Suglaudinto vaizdo išvestis>

Nurodykite operaciją, kuri bus atliekama sumažėjus vaizdo kokybei dėl nepakankamo atminties kiekio spausdinimo metu.

<Išvestis> †  
<Rodyti klaidą>



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Suglaudinto vaizdo išvestis> ► Pasirinkite <Išvestis> arba <Rodyti klaidą> ► 



#### <Išvestis>

Tęsimas spausdinimas neatsižvelgiant į sumažėjusią vaizdo kokybę.


#### <Rodyti klaidą>


Vaizdo kokybei reikšmingai suprastėjus aparate rodomas klaidos pranešimas ir sustabdomas spausdinimas.

### <Išjungti dėklo režimą>

Nurodykite, ar popierius bus tiekiamas iš universaliojo dėklo, jeigu į popieriaus stalčių įdedamas netinkamas popierius ir yra įjungta parinktis Automatinis popieriaus parinkimas.

<Išjungta> †  
<Įjungta>





<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Išjungti dėklo režimą> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► 


### <Spar./Pir. Dvip.sp.pusės pir.>/<Dvip. spausd. greič./spausd. pusės pirm.> \*1

Nurodykite, ar apdoroti paskutinį puslapį naudojant spausdinimą ant vienos pusės, jeigu apdorojamas dokumentas, kurį sudaro nelyginis puslapių skaičius naudojant dvipusį spausdinimą.

<Spartos pirmumas> †  
<Spausdinimo pusės pirmumas>



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Spar./Pir. Dvip.sp.pusės pir.>/<Dvip. spausd. greič./spausd. pusės pirm.> ► Pasirinkite <Spartos pirmumas> arba <Spausdinimo pusės pirmumas> ► 

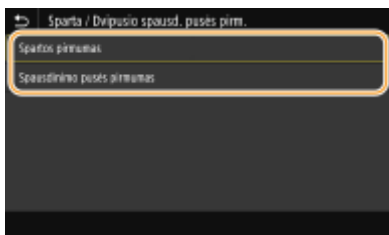

### <Spartos pirmumas>

Apdorojamas paskutinis puslapis naudojant vienpusį spausdinimą.

### <Spausdinimo pusės pirmumas>

Taip pat apdorojamas paskutinis puslapis naudojant dvipusį spausdinimą.

## PASTABA

### Jeigu dokumentas, kurį sudaro lyginis puslapių skaičius, baigiamas spausdinti naudojant vienpusį spausdinimą.

- Jeigu pasirinkta <Spartos pirmumas>, paskutinis puslapis, kuris yra tuščias arba nespausdinamas, apdorojamas naudojant vienpusį spausdinimą net jeigu dokumentą sudaro lyginis puslapių skaičius.

### Naudojant popierių, kuriame jau yra išspausdintas logotipas


- Jeigu pasirinkta <Spartos pirmumas>, o paskutinis puslapis apdorojamas naudojant vienpusį spausdinimą, puslapio kryptis arba spausdinimo pusė gali skirtis nuo kitų puslapių. Tokiu atveju pasirinkite <Spausdinimo pusės pirmumas>.


### <Pirm. teikti un. dėkl.>/<Pirmumą teikti universaliam dėklui>

Nurodykite, ar popierius bus tiekiamas iš universaliojo dėklo, jeigu įjungta parinktis Automatinis popieriaus pasirinkimas. Jeigu pasirinkta <Įjungta>, popierius tiekiamas iš universaliojo dėklo, jeigu į universalųjį dėklą ir popieriaus stalčių yra įdėtas to paties formato ir tipo popierius.

<Išjungta> †

<Įjungta>



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <Pirm. teikti un. dėkl.>/<Pirmumą teikti universaliam dėklui> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► 

## PASTABA

- Šis parametras galimas tik tuo atveju, jeigu <Išjungti dėklo režimą> nustatyta į <Išjungta>.

### <Patikrinkite dėkle popieriaus formatą>

Nurodykite, ar bus atšauktas spausdinimas, jeigu įdėto popieriaus formatas skiriasi nuo nurodytojo spausdintuvo tvarkyklėje.

<Išjungta>  
<Įjungta> +



<Meniu> ▶ <Funkcijų parametrai> ▶ <Spausdintuvas> ▶ <Spausdintuvo parametrai> ▶ <Patikrinkite dėkle pop. form.> ▶ Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ▶

### <Atkurti spausdinimą>

Jeigu spausdinimas nutraukiamas dėl įvykusios klaidos, pvz., užstrigusio popieriaus, paprastai spausdinimas tęsiamas pašalinus klaidą nuo puslapio, kurį spausdinant įvyko klaida. Jeigu pasirinkta <Išjungta>, puslapis, kuriame įvyko klaida, praleidžiamas, o spausdinimas tęsiamas nuo tolesnio puslapio.

<Išjungta>  
<Įjungta> +



<Meniu> ▶ <Funkcijų parametrai> ▶ <Spausdintuvas> ▶ <Spausdintuvo parametrai> ▶ <Atkurti spausdinimą> ▶ Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ▶

## SVARBU

### Jei pasirinkta <Išjungta>

- Puslapio gali nepavykti išspausdinti dėl laiko, kuriuo įvyko klaida.
- Jeigu klaida įvyksta vykdant dvipusį spausdinimą, gali nepavykti išspausdinti abiejų puslapių.

### <UFR II>

Galite keisti parametrus, kurie įsigalioja spausdinant iš UFR II spausdintuvo tvarkyklės.



### <Pustoniai>

Galite pasirinkti spausdinimo būdą, kuriuo atkursite pustonius (tarpinis diapazonas tarp šviesesnių ir tamsesnių atvaizdo sričių) ir taip užtikrinsite optimalią vaizdo kokybę.

#### <Klaidų difuzija>

Šis režimas tinkamas spausdinti duomenis su tekstu ir plonomis ir lenktomis CAD duomenų linijomis ir pan.

<Išjungta> +  
<Įjungta>

 <Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <UFR II> ► <Pustoniai> ► <Klaidų difuzija> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Ijungta> ► 



## PASTABA:

- Šis parametras galimas tik tuo atveju, jeigu <Skiriamoji geba> nustatyta į <600 dpi>.
- Naudojant <Klaidų difuzija> gali būti sumažintas tekstūrų ir dažomųjų miltelių stabilumas.

### <Skiriamoji geba / gradacija> \*1

Pasirinkite pustonių atkūrimo metodą, jeigu <Klaidų difuzija> nustatyta į <Išjungta>. Šią parinktį galima nurodyti kiekvieno atvaizdo tipui bet kuriame dokumente.

<b>&lt;Tekstas&gt;</b>	
<Skiriamoji geba>	†
<Gradacija>	
<b>&lt;Grafika&gt;</b>	
<Skiriamoji geba>	
<Gradacija>	†
<b>&lt;Vaizdas&gt;</b>	
<Skiriamoji geba>	
<Gradacija>	†

 <Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <UFR II> ► <Pustoniai> ► <Skiriamoji geba / gradacija> ► Pasirinkite atvaizdo tipą ► Pasirinkite <Skiriamoji geba> arba <Gradacija> ► 



### a Atvaizdo tipas

Pasirinkite objektą, kurio parametras bus keičiamas. <Tekstas> nurodo raides ir simbolius, <Grafika> nurodo linijas ir figūras, o <Vaizdas> nurodo nuotraukas ir atvaizdus.

### b Parametro reikšmė

#### <Skiriamoji geba>

Gaunamas tikslus spaudinys su ryškiais teksto kraštais. Tinka spausdinti raides ir plonas linijas.

### <Gradacija>

Gaunamas glotnios gradacijos arba sklandžių kraštų spaudinys. Tinka spausdinti paveikslėlius arba grafikus, kuriuose yra gradacijos zonos.

### <Sutapdinimo metodas>

Nurodykite apdorojimo metodą, naudojamą taisyti spalvoms.

<Bendra> †  
<Suvokimo>  
<Kolorimetrinis>  
<Ryški nuotrauka>



<Meniu> ▶ <Funkcijų parametrai> ▶ <Spausdintuvas> ▶ <Spausdintuvo parametrai> ▶ <UFR II> ▶ <Sutapdinimo metodas> ▶ Pasirinkite elementą ▶



#### <Bendra>

Apdorojama taip, kad spalvų tonas būtų tinkamas bendrosios paskirties spaudiniams, pvz., nuotraukoms ar dokumentams.

#### <Suvokimo>

Apdorojama taip, kad spalvų tonas būtų tinkamas taškinių vaizdų spausdinimui. Pasirinkus šį elementą atvaizdas spausdinamas naudojant spalvas, artimiausias rodomoms monitoriuje.

#### <Kolorimetrinis>

Minimizuojama spalvų variacija, atsirandanti konvertuojant RGB duomenis į CMYK duomenis.


#### <Ryški nuotrauka>


Apdorojama taip, kad spalvų tonas būtų gilesnis ir gyvesnis, negu <Bendra>.

### <Pilkos kompensacija>

Konfigūruojamas parametras, kai juodos ar pilkos spalvos duomenų informacija yra „R = G = B“ ir spausdinama naudojant tik K (juodos spalvos) dažumuosius miltelius. Jeigu pasirinkta <Išjungta>, duomenys spausdinami naudojant keturių spalvų dažumuosius miltelius: CMYK. Šią parinktį galima nurodyti kiekvieno atvaizdo tipui bet kuriame dokumente.

<Tekstas>  
<Išjungta>  
<Įjungta> †  
  
<Grafika>  
<Išjungta>  
<Įjungta> †  
  
<Vaizdas>  
<Išjungta>  
<Įjungta> †





<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <UFR II> ► <Pilkos kompensacija> ► Pasirinkite atvaizdo tipą ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► 

### <Popieriaus taupymas>

Nurodykite, ar išjungti tuščią puslapį spaudinio duomenyse, kad jis nebūtų spausdinamas.

<Išjungta>  
<Įjungta> †



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <UFR II> ► <Popieriaus taupymas> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► 


### <PCL> \*1


Nurodykite PCL spausdinimo parametrus, pvz., puslapio išdėstymą ir spausdinimo kokybę.

### <Popieriaus taupymas>

Nurodykite, ar išjungti tuščią puslapį spaudinio duomenyse, kad jis nebūtų spausdinamas.

<Išjungta> †  
<Įjungta>





<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PCL> ► <Popieriaus taupymas> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► 

### <Padėtis>


Puslapio padėtį nustatykite pasirinkdami <Stačias> (vertikali padėtis) arba <Gulsčias> (horizontali padėtis).

<Stačias> †  
<Gulsčias>



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PCL> ► <Padėtis> ► Pasirinkite <Stačias> arba <Gulsčias> ► 

### <Šrifto numeris>

Pasirinkdami atitinkamą šrifto ID numerį nurodykite šriftą. Galite išspausdinti PCL šriftų sąrašą su šriftų pavyzdžiais naudodami valdymo pultą.  **PCL šriftų sąrašas(P. 477)**

**LBP664Cx**

Nuo 0 † iki 104

### LBP663Cdw / LBP623Cdw

Nuo 0 † iki 54



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PCL> ► <Šrifto numeris> ► Pasirinkite šrifto numerį ► <Taikyti> (OK) ►

### <Taško dydis> \*1

Nustatykite šrifto dydį taškais (keičiama 0,25 žingsniu). Šį parametną galite nurodyti tik tada, kai lauke <Šrifto numeris> pasirinktas kaitomo mastelio šriftas proporcingais tarpais.

Nuo 4,00 iki 12,00 † ir iki 999,75 (taškas)



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PCL> ► <Taško dydis> ► Nurodykite šrifto dydį ► <Taikyti> (OK) ►

### <Žingsnis> \*1

Nustatykite šrifto aukštį arba cpi (simbolių kiekį colyje), nustatomą 0,01 žingsniu. Šį parametną galite nurodyti tik tada, kai lauke <Šrifto numeris> pasirinktas fiksuoto aukščio kaitomo mastelio arba rastrinis šriftas.

Nuo 0,44 iki 10,00 † ir iki 99,99 (cpi)



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PCL> ► <Žingsnis> ► Nurodykite aukščio reikšmę ► <Taikyti> (OK) ►

### <Formos eilutės>

Nustatykite išspausdintų eilučių skaičių puslapyje (nuo 5 iki 128). Šis parametras automatiškai pakeičiamas atsižvelgiant į parametrus, nurodytus <Numatytasis popieriaus formatas> ir <Padėtis>.

Nuo 5 iki 64 † ir iki 128 (linijos)



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PCL> ► <Formos eilutės> ► Nurodykite eilučių skaičių ► <Taikyti> (OK) ►

### <Simbolių kodas>

Pasirinkite simbolių kodą, tinkamiausią kompiuteriui, iš kurios siunčiate spausdinimo duomenis. Nurodyto parametro nepaisoma, kai simbolių kodą valdo šriftas, nurodytas lauke <Šrifto numeris>.





**LBP664Cx**

<ARABIC8>	<PC8> †
<DESKTOP>	<PC850>
<GREEK8>	<PC851>
<HEBREW7>	<PC852>
<HEBREW8>	<PC858>
<ISO4>	<PC862>
<ISO6>	<PC864>
<ISO11>	<PC866>
<ISO15>	<PC8DN>
<ISO17>	<PC8GRK>
<ISO21>	<PC8TK>
<ISO60>	<PC1004>
<ISO69>	<PIFONT>
<ISOCYR>	<PSMATH>
<ISOGRK>	<PSTEXT>
<ISOHEB>	<ROMAN8>
<ISOL1>	<ROMAN9>
<ISOL2>	<VNINTL>
<ISOL5>	<VNMATH>
<ISOL6>	<VNUS>
<ISOL9>	<WIN30>
<LEGAL>	<WINARB>
<MATH8>	<WINBALT>
<MCTEXT>	<WINCYR>
<MSPUBL>	<WINGRK>
<PC775>	<WINL1>
	<WINL2>
	<WINL5>

**LBP663Cdw / LBP623Cdw**

<DESKTOP>	<PC8> †
<ISO4>	<PC850>
<ISO6>	<PC852>
<ISO11>	<PC858>
<ISO15>	<PC8DN>
<ISO17>	<PC8TK>
<ISO21>	<PC1004>
<ISO60>	<PIFONT>
<ISO69>	<PSMATH>
<ISOL1>	<PSTEXT>
<ISOL2>	<ROMAN8>
<ISOL5>	<ROMAN9>
<ISOL6>	<VNINTL>
<ISOL9>	<VNMATH>
<LEGAL>	<VNUS>
<MATH8>	<WIN30>
<MCTEXT>	<WINBALT>
<MSPUBL>	<WINL1>
<PC775>	<WINL2>
	<WINL5>





<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PCL> ► <Simbolių kodas> ► Pasirinkite simbolių kodą ► 

### <Vartotojo nustatytas popieriaus formatas>

Pasirinkite, ar nustatyti pasirinktinį popieriaus formatą. Norėdami laukuose <Ijungta> ir <X matmuo> nustatyti popieriaus matmenis, pasirinkite <Y matmuo>.

<Išjungta> †  
<Ijungta>





<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PCL> ► <Vart. nust. pop. form.> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Ijungta> ► 

### <Matavimo vienetas> \*1

Pasirinkite matavimo vienetą, naudojama pasirinktiniams popieriaus formatui nustatyti.

<Milimetras> †  
<Colis>



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PCL> ► <Matavimo vienetas> ► Pasirinkite <Milimetras> arba <Colis> ► 

### <X matmuo> \*1

Nurodykite pasirinktinio popieriaus horizontalų matmenį (trumpasis kraštas).

Nuo 77 iki 216 † (mm)



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PCL> ► <X matmuo> ► Nurodykite matmenis ► <Taikyti> (OK) ► 

### <Y matmuo> \*1

Nurodykite pasirinktinio popieriaus vertikalų matmenį (ilgasis kraštas).


Nuo 127 iki 355 † (mm)




<Meniu> ▶ <Funkcijų parametrai> ▶ <Spausdintuvas> ▶ <Spausdintuvo parametrai> ▶ <PCL> ▶ <Y matmuo> ▶ Nurodykite matmenis ▶ <Taikyti> (OK) ▶ 


### <Pridėti CR prie LF>

Pasirinkite, ar taikyti grįžimą į eilutės pradžią, kai aparatas gauna eilutės tiekimo kodą. Jei pasirenkama <Taip>, aparatui gavus eilutės tiekimo kodą spausdinimo padėtis perkeliama į kitos eilutės pradžią. Jei pasirinkta <Ne>, spausdinimo padėtis perkeliama į kitą eilutę tiesiog po gautu eilutės tiekimo kodu.

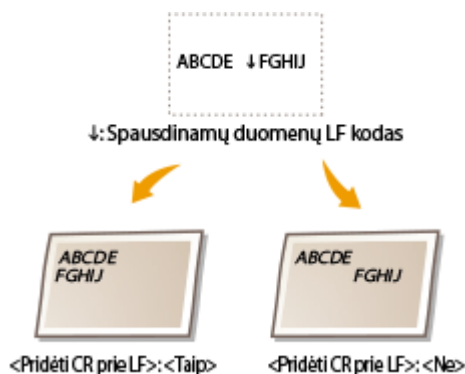

<Taip>  
<Ne> †





<Meniu> ▶ <Funkcijų parametrai> ▶ <Spausdintuvas> ▶ <Spausdintuvo parametrai> ▶ <PCL> ▶ <Pridėti CR prie LF> ▶ Pasirinkite <Taip> arba <Ne> ▶ 

### <Padidinti spausdinimo ant A4 plotį>

Pasirinkite, ar į plotį išplėsti stačio A4 formato popieriaus spausdinimo sritį iki „Letter“ formato.

<Išjungta> †  
<Įjungta>



<Meniu> ▶ <Funkcijų parametrai> ▶ <Spausdintuvas> ▶ <Spausdintuvo parametrai> ▶ <PCL> ▶ <Padidinti spaus. ant A4 plotį> ▶ Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ▶ 



### <Pustoniai>

Galite pasirinkti spausdinimo būdą, kuriuo atkursite pustonius (tarpinis diapazonas tarp šviesesnių ir tamsesnių atvaizdo sričių) ir taip užtikrinsite optimalią vaizdo kokybę.

#### <Klaidų difuzija>

Šis režimas tinkamas spausdinti duomenis su tekstu ir plonomis ir lenktomis CAD duomenų linijomis ir pan.

<Išjungta> †  
<Įjungta>

 <Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PCL> ► <Pustoniai> ► <Klaidų difuzija> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► 

## PASTABA:

- Šis parametras galimas tik tuo atveju, jeigu <Skiriamoji geba> nustatyta į <600 dpi>.
- Naudojant <Klaidų difuzija> gali būti sumažintas tekstūrų ir dažomųjų miltelių stabilumas.



### <Skiriamoji geba / gradacija> \*1

Pasirinkite pustonių atkūrimo metodą, jeigu <Klaidų difuzija> nustatyta į <Išjungta>. Šią parinktį galima nurodyti kiekvieno atvaizdo tipui bet kuriame dokumente.

<Tekstas>  
<Skiriamoji geba> †  
<Gradacija>

<Grafika>  
<Skiriamoji geba>  
<Gradacija> †

<Vaizdas>  
<Skiriamoji geba>  
<Gradacija> †

 <Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PCL> ► <Pustoniai> ► <Skiriamoji geba / gradacija> ► Pasirinkite atvaizdo tipą ► Pasirinkite <Skiriamoji geba> arba <Gradacija> ► 



### a Atvaizdo tipas

Pasirinkite objektą, kurio parametras bus keičiamas. <Tekstas> nurodo raides ir simbolius, <Grafika> nurodo linijas ir figūras, o <Vaizdas> nurodo nuotraukas ir atvaizdus.

## b Parametro reikšmė

### <Skiriamoji geba>

Gaunamas tikslus spaudinys su ryškiais teksto kraštais. Tinka spausdinti raides ir plonas linijas.


### <Gradacija>

Gaunamas glotnios gradacijos arba sklandžių kraštų spaudinys. Tinka spausdinti paveikslėlius arba grafikus, kuriuose yra gradacijos zonos.

## <Sutapdinimo metodas>

Nurodykite apdorojimo metodą, naudojamą taisyti spalvoms.

<Bendra> †  
 <Suvokimo>  
 <Kolorimetrinis>  
 <Ryški nuotrauka>

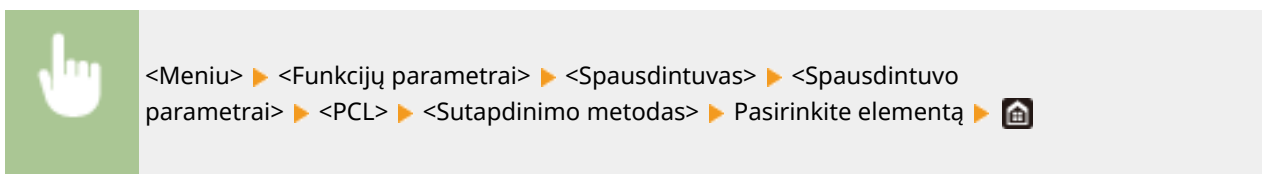

### <Bendra>

Apdorojama taip, kad spalvų tonas būtų tinkamas bendrosios paskirties spaudiniams, pvz., nuotraukoms ar dokumentams.

### <Suvokimo>

Apdorojama taip, kad spalvų tonas būtų tinkamas taškinių vaizdų spausdinimui. Pasirinkus šį elementą atvaizdas spausdinamas naudojant spalvas, artimiausias rodomoms monitoriuje.

### <Kolorimetrinis>

Minimizuojama spalvų variacija, atsirandanti konvertuojant RGB duomenis į CMYK duomenis.

### <Ryški nuotrauka>


Apdorojama taip, kad spalvų tonas būtų gilesnis ir gyvesnis, negu <Bendra>.


## <Pilkos kompensacija>

Konfigūruojamas parametras, kai juodos ar pilkos spalvos duomenų informacija yra „R = G = B“ ir spausdinama naudojant tik K (juodos spalvos) dažomuosius miltelius. Jeigu pasirinkta <Išjungta>, duomenys spausdinami naudojant keturių spalvų dažomuosius miltelius: CMYK. Šią parinktį galima nurodyti kiekvieno atvaizdo tipui bet kuriame dokumente.

<Tekstas>  
 <Išjungta>  
 <Įjungta> †  
 <Grafika>  
 <Išjungta>

```
<Ijungta> †
<Vaizdas>
<Išjungta>
<Ijungta> †
```





<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PCL> ► <Pilkos kompensacija> ► Pasirinkite atvaizdo tipą ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Ijungta> ► 

### <BarDIMM> \*1

Naudojant šį parametą galima spausdinti brūkšninius kodus, kuriuos palaiko Brūkšninių kodų spausdinimo įranga. Jeigu pasirinkta <Ijungti>, aparatas generuos brūkšninius kodus, kai gaus brūkšninių kodų komandas iš pagrindinio kompiuterio. Jeigu pasirinkta <Išjungti>, brūkšniniai kodai nebus generuojami, net jeigu iš pagrindinio kompiuterio bus siunčiamos brūkšninių kodų komandos.

```
<Išjungti> †
<Ijungti>
```



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PCL> ► <BarDIMM> ► Pasirinkite <Išjungti> arba <Ijungti> ► 

### SVARBU:

- Norint įjungti BarDIMM meniu, būtina suaktyvinti Brūkšninių kodų spausdinimo įrangą. Kai brūkšninių kodų nespausdinate, nepamirškite išjungti BarDIMM meniu. Kitaip gali sumažėti įprastų spausdinimo užduočių apdorojimo sparta.

### PASTABA:

- Numatytasis parametras yra <Išjungti>. Jei suaktyvinsite Brūkšninių kodų spausdinimo įrangą, jis bus pakeistas į <Ijungti>.

### <FreeScape> \*1

Nustatykite, kad AEC (alternatyvus valdymo kodas) būtų naudojamas brūkšninio kodo komandoms, kai pagrindinis kompiuteris nepalaiko standartinio valdymo kodo.

```
<Išjungta>
<-> †
<##Dummy>
<#>
<$>
</>
<\>
<?>
<{>
<}>
<|>
```



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PCL> ►  
<FreeScape> ► Pasirinkite valdymo kodą ►

## PASTABA:

- Šis parametras galimas tik įjungus <BarDIMM>.

### <PS> \*1

Nurodykite PS spausdinimo parametrus, pvz., puslapio išdėstymą ir spausdinimo kokybę.

#### <Užduoties skirtojo laiko pabaiga>

Šiuo parametru galite nurodyti laiką, kada baigsis užduoties skirtasis laikas. Jei užduotis nebus baigta per nustatytą laiką, jis bus automatiškai atšaukta.

Nuo 0 <sup>†</sup> iki 3600 (sek.)



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PS>  
► <Užduoties skirtojo laiko pab.> ► Nurodykite sekundžių skaičių iki užduoties skirtojo laiko pabaigos ► <Taikyti> (OK) ►

#### <Spausdinti PS klaidas>

Šiuo parametru nustatoma, ar įvykus klaidai spausdinamas klaidos puslapis.

<Išjungta> <sup>†</sup>  
<Įjungta>



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PS>  
► <Spausdinti PS klaidas> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ►

#### <Grynai juodas tekstas>

Konfigūruojamas parametras, kai juodos spalvos tekstas, kurio spalvos informacija yra „R = G = B = 0%“, „C = M = Y = 100%“ ar „C = M = Y = 0%/K = 100%“ spausdinama naudojant tik K (juodos spalvos) dažomuosius miltelius. Jeigu pasirinkta <Išjungta>, tekstas spausdinamas atsižvelgiant į parametras <Išvesties profilis>.

<Išjungta>  
<Įjungta> <sup>†</sup>





<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PS>  
► <Grynai juodas tekstas> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ►


### <Spausdinimas juodai> \*1

Nurodykite spausdinimo metodą, kuris bus naudojamas kai juodas tekstas perdengs spalvotą foną ar figūrą. Ši parinktis nerodoma, jeigu <Grynai juodas tekstas> nustatyta į <Išjungta>.

<Išjungta>  
<Įjungta> †



<Meniu> ▶ <Funkcijų parametrai> ▶ <Spausdintuvas> ▶ <Spausdintuvo parametrai> ▶ <PS>  
▶ <Spausdinimas juodai> ▶ Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ▶ 

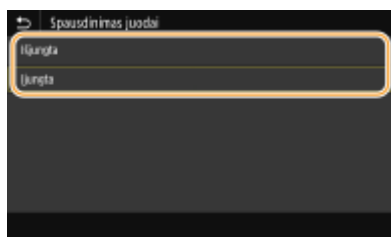

#### <Išjungta>

Iš pradžių sukuria juodo teksto kontūrą spalvotame fone ar figūroje, tada spausdina juodą tekstą kontūro srityje. Spaudiniai gali būti labiau išblukę, negu <Įjungta>, arba tekstas gali būti su kontūrais.



#### <Įjungta>


Spausdinamas visas spalvotas fonas ir figūros tada ant fono ar figūrų perdengiamas juodas tekstas naudojant tik juodos spalvos (K) dažomuosius miltelius.




### <RGB šaltinio profilis> \*2


Pasirinkite RGB duomenų profilį atsižvelgdami į naudojamą monitorių.

<sRGB> †  
<Gama 1,5>  
<Gama 1,8>  
<Gama 2,4>  
<Nėra>



<Meniu> ▶ <Funkcijų parametrai> ▶ <Spausdintuvas> ▶ <Spausdintuvo parametrai> ▶ <PS>  
▶ <RGB šaltinio profilis> ▶ Pasirinkite profilį ▶ 



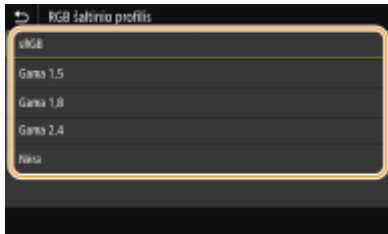

**<sRGB>**

Nustatoma atvaizdo kokybė pagal bendrųjų „Windows“ kompiuterių monitorių standartą. Jeigu monitorius palaiko sRGB, duomenys gali būti spausdinami spalvų tonais, artimiausiais rodomoms spalvoms.

**<Gama 1,5> to <Gama 2,4>**

Koreguojamas spausdinimo rezultato ryškumas, kad būtų išvengta ryškiausių ir tamsiausių atvaizdo sričių suprastėjimo. Kuo didesnė gama reikšmė, tuo tamsesnis spausdinamas tekstas ar atvaizdas.

**<Nėra>**

Vykdomas spalvų atskyrimas iš RGB duomenų į CMYK duomenis netaikant RGB šaltinio profilio.

**<CMYK imitavimo profilis> \*2**

Pasirinkite imitacijos tikslą, kad būtų išspausdinti CMYK duomenys. Atsižvelgiant į imitaciją, aparatas konvertuoja CMYK duomenis į CMYK spalvų modelį, kuris priklauso nuo įrenginio.



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PS>  
 ► <CMYK imitavimo profilis> ► Pasirinkite profilį ► 🏠



**<JapanColor(Canon)>**

Nustatykite JapanColor profilį. Duomenys spausdinami spalvų tonais, artimiausiais japonų spausdinimo standartui.

**<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>**

Nustatykite U.S. Web Coated profilį. Duomenys spausdinami spalvų tonais, artimiausiais JAV spausdinimo standartui.

**<Euro Standard v1.00(Canon)>**

Nustatykite Euro Standard profilį. Duomenys spausdinami spalvų tonais, artimiausiais Europos spausdinimo standartui.

**<Nėra>**

CMYK duomenys spausdinami naudojant nuo įrenginio priklausomą CMYK spalvų modelį netaikant CMYK imitacijos profilio.


**PASTABA:**


- Jeigu pasirinkta <Nėra>, atsižvelgiant į duomenis, gali netolygi tamsių spalvų gradacija.

### <Naudoti pilkio pustonių profilį> \*2

Nurodykite, ar konvertuoti pilkos spalvos duomenis į CMYK duomenis naudojant aparato pilkų pustonių profilį.

<Išjungta> †  
<Įjungta>



<Meniu> ▶ <Funkcijų parametrai> ▶ <Spausdintuvas> ▶ <Spausdintuvo parametrai> ▶ <PS>  
▶ <Naudoti pilkio pustonių profilį> ▶ Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ▶ 

### PASTABA:

- Net jeigu pasirinkta <Įjungta>, duomenys spausdinami naudojant tik K (juodos spalvos) dažomuosius miltelius atsižvelgiant į <Išvesties profilis> arba <Grynai juodas tekstas> parametą.


### <Išvesties profilis> \*2


Pasirinkite reikiamą spausdinimo duomenų profilį. Šią parinktį galima nurodyti kiekvieno atvaizdo tipui bet kuriame dokumente.

**<Tekstas>**  
<Įprastai>  
<Nuotrauka>  
<TR įprastai>  
<TR nuotrauka> †

**<Grafika>**  
<Įprastai>  
<Nuotrauka>  
<TR įprastai>  
<TR nuotrauka> †


**<Vaizdas>**  
<Įprastai>  
<Nuotrauka>  
<TR įprastai>  
<TR nuotrauka> †



<Meniu> ▶ <Funkcijų parametrai> ▶ <Spausdintuvas> ▶ <Spausdintuvo parametrai> ▶ <PS>  
▶ <Išvesties profilis> ▶ Pasirinkite atvaizdo tipą ▶ Pasirinkite profilį ▶ 



a

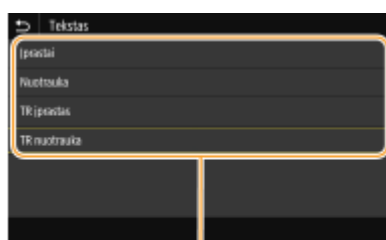

b

## a Atvaizdo tipas

Pasirinkite objektą, kurio parametras bus keičiamas. <Tekstas> nurodo raides ir simbolius, <Grafika> nurodo linijas ir figūras, o <Vaizdas> nurodo nuotraukas ir atvaizdus.

## b Parametro reikšmė

### <Įprastai>

Duomenys spausdinami koreguojant juos pagal spalvų tonus, artimiausius rodomiems monitoriuje.

### <Nuotrauka>

Duomenys spausdinami koreguojant juos pagal nuotraukų spalvų tonus.

### <TR įprastai>

Duomenys spausdinami koreguojant juos pagal spalvų tonus, artimiausius rodomiems monitoriuje, ir naudojant tik K (juodos spalvos) dažomuosius miltelius, kad būtų atkurti juodos ir pilkos spalvų elementai.

### <TR nuotrauka>

Duomenys spausdinami koreguojant juos pagal spalvų tonus, artimiausius rodomiems monitoriuje, ir naudojant tik K (juodos spalvos) dažomuosius miltelius, kad būtų atkurti juodos ir pilkos spalvų elementai.

## PASTABA:



Šio elemento parametras nepasiekiamas, jeigu pasirinktas vienas iš toliau nurodytų parametrų.

- <RGB šaltinio profilis> nustatytas kaip <Nėra>
- <CMYK imitavimo profilis> nustatytas kaip <Nėra>
- <Naudoti pilkio pustonų profilį> nustatytas kaip <Išjungta>

## <Sutapdinimo metodas>

Pasirinkite elementą, kuriam bus skiriamas prioritetas atliekant spalvų atitaikymą <RGB šaltinio profilis>.

<Suvokimo> †  
<Sodrumas>  
<Kolorimetrinis>

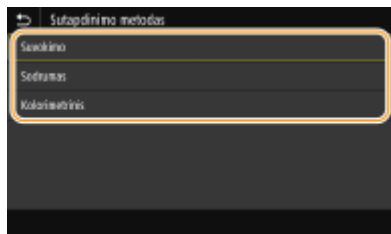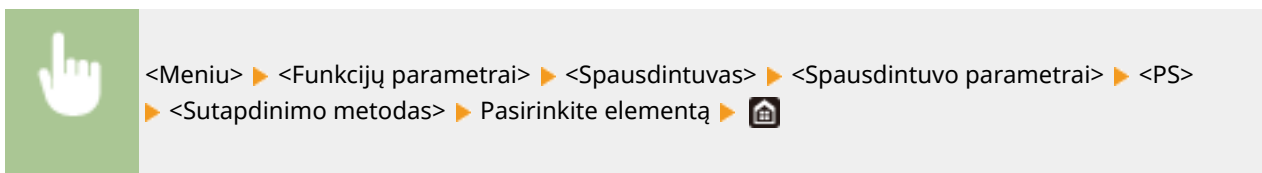

### <Suvokimo>

Teikiamas spalvų tonas, tinkamas spausdinant nuotraukas ar taškinis atvaizdus.

### <Sodrumas>

Teikiamas spalvų tonas, tinkamas spausdinant paveikslus, diagramas ir kitus atvaizdus, naudojamus pateiktims.

### <Kolorimetrinis>

Nustatykite šią parinktį, jeigu norite kuo tiksliau atkurti RGB spalvų reikšmę aparato spalvų atkūrimo diapazonu.

## PASTABA:

- Šio elemento parametras nepasiekiamas, jeigu <RGB šaltinio profilis> nustatytas į <Nėra>.


### <Pustoniai>


Galite pasirinkti spausdinimo būdą, kuriuo atkursite pustonius (tarpinis diapazonas tarp šviesesnių ir tamsesnių atvaizdo sričių) ir taip užtikrinsite optimalią vaizdo kokybę.

#### <Klaidų difuzija>

Šis režimas tinkamas spausdinti duomenis su tekstu ir plonomis ir lenktomis CAD duomenų linijomis ir pan.

<Išjungta> † <Įjungta>
---------------------------



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PS>  
 ► <Pustoniai> ► <Klaidų difuzija> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► 


## PASTABA:


- Šis parametras galimas tik tuo atveju, jeigu <Skiriamoji geba> nustatyta į <600 dpi>.
- Naudojant <Klaidų difuzija> gali būti sumažintas tekstūrų ir dažomųjų miltelių stabilumas.

#### <Skiriamoji geba / gradacija> \*1

Pasirinkite pustonių atkūrimo metodą, jeigu <Klaidų difuzija> nustatyta į <Išjungta>. Šią parinktį galima nurodyti kiekvieno atvaizdo tipui bet kuriame dokumente.

<Tekstas> <Skiriamoji geba> † <Gradacija>
<Grafika> <Skiriamoji geba> <Gradacija> †
<Vaizdas> <Skiriamoji geba> <Gradacija> †



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PS> ► <Pustoniai> ► <Skiriamoji geba / gradacija> ► Pasirinkite atvaizdo tipą ► Pasirinkite <Skiriamoji geba> arba <Gradacija> ► 



### a Atvaizdo tipas

Pasirinkite objektą, kurio parametras bus keičiamas. <Tekstas> nurodo raides ir simbolius, <Grafika> nurodo linijas ir figūras, o <Vaizdas> nurodo nuotraukas ir atvaizdus.

### b Parametro reikšmė

#### <Skiriamoji geba>

Gaunamas tikslus spaudinys su ryškiais teksto kraštais. Tinka spausdinti raides ir plonas linijas.

#### <Gradacija>

Gaunamas glotnios gradacijos arba sklandžių kraštų spaudinys. Tinka spausdinti paveikslėlius arba grafikus, kuriuose yra gradacijos zonos.

### <Šviesumas> \*1

Koreguokite viso atvaizdo ryškumą 5 % žingsniais. Kuo mažesnė parametro reikšmė, tuo ryškesnis tekstas arba atvaizdas. Kuo didesnė parametro reikšmė, tuo tamsesnis tekstas arba atvaizdas.

Nuo 85 iki 100 <sup>+</sup> ir iki 115 (%)



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvus> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PS> ► <Šviesumas> ► Koreguokite ryškumą ► 🏠

### <Sudėtinis spausdinimas>

Nurodykite, ar kaip sudėtinė išvestis bus ant viršaus spausdinami CMYK duomenys, jeigu nurodytas spausdinimas ant viršaus.

<Išjungta> <sup>+</sup>  
<Įjungta>



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvus> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PS> ► <Sudėtinis spausdinimas> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► 🏠

## PASTABA:

- Spausdinimas ant viršaus naudojant specialias spalvas neleidžiamas.


### <Pilko pustonų konvertavimas> \*1

Nurodykite spalvotų duomenų spausdinimą nespalvoto spausdinimo būdu.

<sRGB>  
<NTSC> †  
<Universalus RGB>



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PS>  
► <Pilko pustonų konvertavimas> ► Pasirinkite pilkų pustonų konvertavimo tipą ►

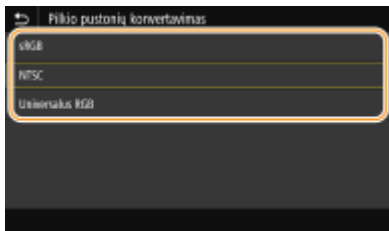

#### <sRGB>

Spausdinama nespalvotai pabrėžiant spalvų skirtumus, kad būtų gauta sklandi gradacija.

#### <NTSC>

Spausdinama nespalvotai, kad gautas atvaizdas atrodytų kaip nespalvotos televizijos vaizdas (NTSC sistemos).

#### <Universalus RGB>

Spausdinama nespalvotai, kad R, G ir B būtų vienodai konvertuojamos į to paties lygio pilką atspalvį naudojant tik ryškumą.

### <PS slaptažodžio parametrai>

Galima nurodyti slaptažodį, kuris apribotų valdymo komandos, kurią paruošė PS spausdintuvas, naudojimą.

<SystemParamsPassword>  
<StartJobPassword>

### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PS> ► <PS slaptažodžio parametrai> ► Pasirinkite <SystemParamsPassword> arba <StartJobPassword> ► Įveskite slaptažodį ► <Taikyti> ► Įveskite slaptažodį (patvirtinkite) ► <Taikyti> ► <Gerai> ►

### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PS> ► <PS slaptažodžio parametrai> ► Pasirinkite <SystemParamsPassword> arba <StartJobPassword> ► Įveskite slaptažodį ► <Taikyti> ► Įveskite slaptažodį (patvirtinkite) ► <Taikyti> ►

## PASTABA:

- <SystemParamsPassword> yra slaptažodis, kuris leidžia pakeisti sistemos parametą, o <StartJobPassword> yra slaptažodis, kuris leidžia atlikti užduoties pradžios ar išėjimo iš serverio procedūrą. Daugiau informacijos žr. PostScript kalbos specifikacijas.

- Jeigu <StartJobPassword> nustatytas, tačiau nenustatytas <SystemParamsPassword>, slaptažodžio tikrinimas bus atliekamas atliekant užduoties pradžios ar išėjimo iš serverio procedūrą.



### <Vaizdavimo parametrai>

Galima pakeisti spausdinimo parametrus, kurie bus taikomi spausdinant atvaizdų failus (JPEG/TIFF).

#### <Pustoniai>

Galite pakeisti spausdinimo būdą, kuriuo atkursite pustonius (tarpinis diapazonas tarp šviesesnių ir tamsesnių atvaizdo sričių) ir taip užtikrinsite optimalią vaizdo kokybę.

<Gradacija> †  
<Klaidų difuzija>

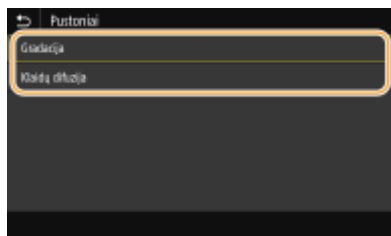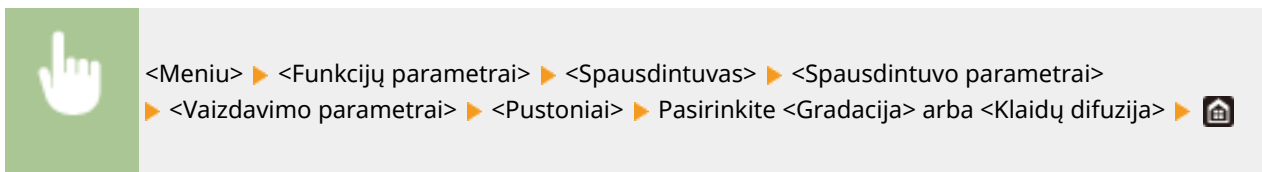

#### <Gradacija>

Lygiai išspausdina atvaizdus, kuriuose naudojama gradacija, pvz., skaitmeninių fotoaparatus nuotraukas.

#### <Klaidų difuzija>

Šis režimas tinkamas spausdinti duomenis su tekstu ir plonomis ir lenktomis CAD duomenų linijomis ir pan.

### PASTABA:

- Naudojant <Klaidų difuzija> gali būti sumažintas tekstūrų ir dažomųjų miltelių stabilumas.


### <PDF>

PDF parametrus galite keisti.

#### <Padid. / sumaž. pagal pop. formatą>

Nurodykite, ar bus sumažinami, ar padidinami originalai atsižvelgiant į popieriaus spausdinimo diapazoną. Atkreipkite dėmesį, kad didinimas / mažinimas nedaro įtakos originalo masteliui.

<Išjungta> †  
<Įjungta>

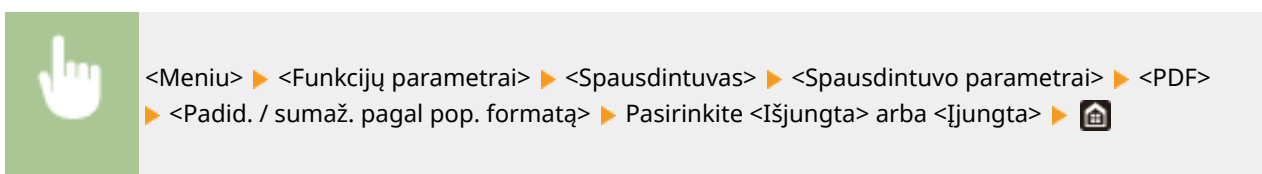

#### <Padidinti spausdinimo plotą>

Nurodykite, ar bus praplėstas spausdinimo diapazonas pagal popieriaus formatą.

<Išjungta> †

<Ijungta>



<Meniu> ▶ <Funkcijų parametrai> ▶ <Spausdintuvas> ▶ <Spausdintuvo parametrai> ▶ <PDF>  
▶ <Padidinti spausdinimo plotą> ▶ Pasirinkite <Išjungta> arba <Ijungta> ▶

## PASTABA:

- Jeigu nurodysite <Ijungta>, gali būti, kad šalia kraštų esančios puslapio dalys nebus spausdinamos arba kad priklausomai nuo dokumento, spausdiniai bus iš dalies dėmėti.

## <N ant 1>

Nurodykite, ar keli puslapiai turi būti sutalpinti viename lape, ir spausdinkite juos viename lape išdėstytus taip, kad pirmasis puslapis būtų viršutiniame kairiajame kampe. Pavyzdžiui, jei norite viename lape išspausdinti 4 puslapių, pasirinkite <4 ant 1>.

<Išjungta> †  
<2 ant 1>  
<4 ant 1>  
<6 ant 1>  
<8 ant 1>  
<9 ant 1>  
<16 ant 1>



<Meniu> ▶ <Funkcijų parametrai> ▶ <Spausdintuvas> ▶ <Spausdintuvo parametrai> ▶ <PDF>  
▶ <N ant 1> ▶ Pasirinkite sujungiamų puslapių skaičių ▶

## <Spausdinti komentarus>

Nurodykite, ar bus spausdinami komentarai. Jeigu nurodote <Automatinis>, komentarai PDF failuose bus spausdinami.

<Išjungta>  
<Automatinis> †





<Meniu> ▶ <Funkcijų parametrai> ▶ <Spausdintuvas> ▶ <Spausdintuvo parametrai> ▶ <PDF>  
▶ <Spausdinti komentarus> ▶ Pasirinkite <Išjungta> arba <Automatinis> ▶

## <Grynai juodas tekstas>

Konfigūruojamas parametras, kai juodos spalvos tekstas, kurio spalvos informacija yra „R = G = B = 0%“, „C = M = Y = 100%“ ar „C = M = Y = 0%/K = 100%“ spausdinama naudojant tik K (juodos spalvos) dažomuosius miltelius. Jeigu pasirinkta <Išjungta>, tekstas spausdinamas atsižvelgiant į parametą <Išvesties profilis>.

<Išjungta>  
<Ijungta> †






 <Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PDF> ► <Grynai juodas tekstas> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► 

### <Spausdinimas juodai> \*1

Nurodykite spausdinimo metodą, kuris bus naudojamas kai juodas tekstas perdengs spalvotą foną ar figūrą. Ši parinktis nerodoma, jeigu <Grynai juodas tekstas> nustatyta į <Išjungta>.


<Išjungta>  
<Įjungta> †

 <Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PDF> ► <Spausdinimas juodai> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► 

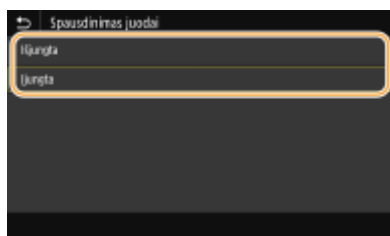


#### <Išjungta>

Iš pradžių sukuria juodo teksto kontūrą spalvotame fone ar figūroje, tada spausdina juodą tekstą kontūro srityje. Spaudiniai gali būti labiau išblukę, negu <Įjungta>, arba tekstas gali būti su kontūrais.

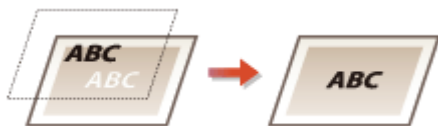

#### <Įjungta>


Spausdinamas visas spalvotas fonas ir figūros tada ant fono ar figūrų perdengiamas juodas tekstas naudojant tik juodos spalvos (K) dažomuosius miltelius.

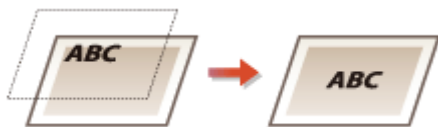

### <RGB šaltinio profilis> \*2

Pasirinkite RGB duomenų profilį atsižvelgdami į naudojamą monitorių.

<sRGB> †  
<Gama 1,5>  
<Gama 1,8>  
<Gama 2,4>  
<Nėra>

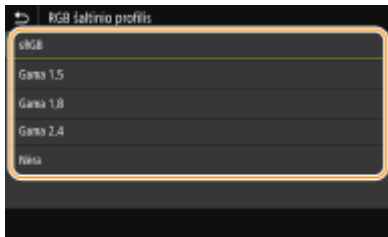

#### <sRGB>

Nustatoma atvaizdo kokybė pagal bendrųjų „Windows“ kompiuterių monitorių standartą. Jeigu monitorius palaiko sRGB, duomenys gali būti spausdinami spalvų tonais, artimiausiais rodomoms spalvoms.

#### <Gama 1,5> to <Gama 2,4>

Koreguojamas spausdinimo rezultato ryškumas, kad būtų išvengta ryškiausių ir tamsiausių atvaizdo sričių suprastėjimo. Kuo didesnė gama reikšmė, tuo tamsesnis spausdinamas tekstas ar atvaizdas.


#### <Nėra>

Vykdomas spalvų atskyrimas iš RGB duomenų į CMYK duomenis netaikant RGB šaltinio profilio.

#### <CMYK imitavimo profilis> \*2

Pasirinkite imitacijos tikslą, kad būtų išspausdinti CMYK duomenys. Atsižvelgiant į imitaciją, aparatas konvertuoja CMYK duomenis į CMYK spalvų modelį, kuris priklauso nuo įrenginio.

<JapanColor(Canon)>  
 <U.S. Web Coated v1.00(Canon)>  
 <Euro Standard v1.00(Canon)>  
 <Nėra> †

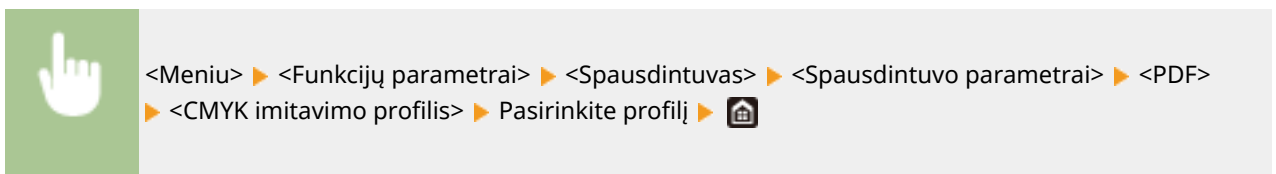

#### <JapanColor(Canon)>

Nustatykite JapanColor profilį. Duomenys spausdinami spalvų tonais, artimiausiais japonų spausdinimo standartui.

#### <U.S. Web Coated v1.00(Canon)>

Nustatykite U.S. Web Coated profilį. Duomenys spausdinami spalvų tonais, artimiausiais JAV spausdinimo standartui.

#### <Euro Standard v1.00(Canon)>

Nustatykite Euro Standard profilį. Duomenys spausdinami spalvų tonais, artimiausiais Europos spausdinimo standartui.

**<Nėra>**

CMYK duomenys spausdinami naudojant nuo įrenginio priklausomą CMYK spalvų modelį netaikant CMYK imitacijos profilio.


**PASTABA:**


- Jeigu pasirinkta <Nėra>, atsižvelgiant į duomenis, gali netolygi tamsių spalvų gradacija.

**<Naudoti pilkio pustonų profilį> \*2**

Nurodykite, ar konvertuoti pilkos spalvos duomenis į CMYK duomenis naudojant aparato pilkų pustonų profilį.

<Išjungta> †  
<Įjungta>



<Meniu> ▶ <Funkcijų parametrai> ▶ <Spausdintuvas> ▶ <Spausdintuvo parametrai> ▶ <PDF>  
▶ <Naudoti pilkio pustonų profilį> ▶ Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ▶ 

**PASTABA:**

- Net jeigu pasirinkta <Įjungta>, duomenys spausdinami naudojant tik K (juodos spalvos) dažomuosius miltelius atsižvelgiant į <Išvesties profilis> arba <Grynai juodas tekstas> parametą.


**<Išvesties profilis> \*2**


Pasirinkite reikiamą spausdinimo duomenų profilį. Šią parinktį galima nurodyti kiekvieno atvaizdo tipui bet kuriame dokumente.

**<Tekstas>**  
<Įprastai>  
<Nuotrauka>  
<TR įprastas>  
<TR nuotrauka> †

**<Grafika>**  
<Įprastai>  
<Nuotrauka>  
<TR įprastas>  
<TR nuotrauka> †

**<Vaizdas>**  
<Įprastai>  
<Nuotrauka>  
<TR įprastas>  
<TR nuotrauka> †



<Meniu> ▶ <Funkcijų parametrai> ▶ <Spausdintuvas> ▶ <Spausdintuvo parametrai> ▶ <PDF>  
▶ <Išvesties profilis> ▶ Pasirinkite atvaizdo tipą ▶ Pasirinkite profilį ▶ 



### a Atvaizdo tipas

Pasirinkite objektą, kurio parametras bus keičiamas. <Tekstas> nurodo raides ir simbolius, <Grafika> nurodo linijas ir figūras, o <Vaizdas> nurodo nuotraukas ir atvaizdus.

### b Profilis

#### <Įprastai>

Duomenys spausdinami koreguojant juos pagal spalvų tonus, artimiausius rodomiems monitoriuje.

#### <Nuotrauka>

Duomenys spausdinami koreguojant juos pagal nuotraukų spalvų tonus.

#### <TR įprastai>

Duomenys spausdinami koreguojant juos pagal spalvų tonus, artimiausius rodomiems monitoriuje, ir naudojant tik K (juodos spalvos) dažomuosius miltelius, kad būtų atkurti juodos ir pilkos spalvų elementai.

#### <TR nuotrauka>

Duomenys spausdinami koreguojant juos pagal spalvų tonus, artimiausius rodomiems monitoriuje, ir naudojant tik K (juodos spalvos) dažomuosius miltelius, kad būtų atkurti juodos ir pilkos spalvų elementai.

## PASTABA:



Šio elemento parametras nepasiekiamas, jeigu pasirinktas vienas iš toliau nurodytų parametrų.

- <RGB šaltinio profilis> nustatytas kaip <Nėra>
- <CMYK imitavimo profilis> nustatytas kaip <Nėra>
- <Naudoti pilkio pustonų profilį> nustatytas kaip <Išjungta>

### <Sutapdinimo metodas>

Pasirinkite elementą, kuriam bus skiriamas prioritetas atliekant spalvų atitaikymą <RGB šaltinio profilis>.

<Suvokimo> †  
<Sodrumas>  
<Kolorimetrinis>

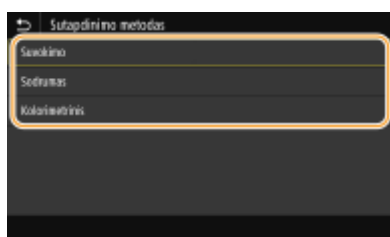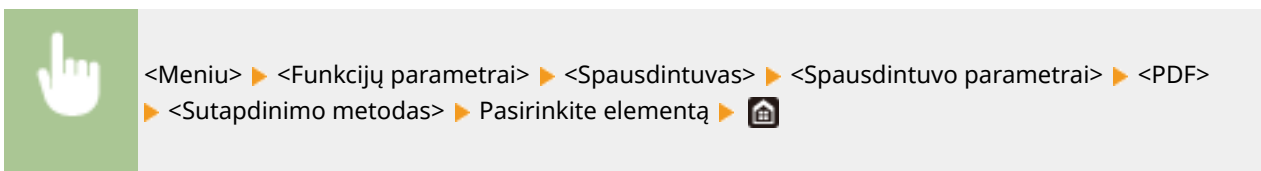

#### <Suvokimo>

Teikiamas spalvų tonas, tinkamas spausdinant nuotraukas ar taškinis atvaizdus.

#### <Sodrumas>

Teikiamas spalvų tonas, tinkamas spausdinant paveikslus, diagramas ir kitus atvaizdus, naudojamus pateiktims.

#### <Kolorimetrinis>

Nustatykite šią parinktį, jeigu norite kuo tiksliau atkurti RGB spalvų reikšmę aparato spalvų atkūrimo diapazonu.

### PASTABA:

- Šio elemento parametras nepasiekiamas, jeigu <RGB šaltinio profilis> nustatytas į <Nėra>.


#### <Pustoniai>


Galite pasirinkti spausdinimo būdą, kuriuo atkursite pustonius (tarpinis diapazonas tarp šviesesnių ir tamsesnių atvaizdo sričių) ir taip užtikrinsite optimalią vaizdo kokybę.

##### <Klaidų difuzija>

Šis režimas tinkamas spausdinti duomenis su tekstu ir plonomis ir lenktomis CAD duomenų linijomis ir pan.

<Išjungta> †
<Įjungta>



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvus> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PDF>  
► <Pustoniai> ► <Klaidų difuzija> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► 

### PASTABA:

- Šis parametras galimas tik tuo atveju, jeigu <Skiriamoji geba> nustatyta į <600 dpi>.
- Naudojant <Klaidų difuzija> gali būti sumažintas tekstūrų ir dažomųjų miltelių stabilumas.

##### <Skiriamoji geba / gradacija> \*1

Pasirinkite pustonių atkūrimo metodą, jeigu <Klaidų difuzija> nustatyta į <Išjungta>. Šią parinktį galima nurodyti kiekvieno atvaizdo tipui bet kuriame dokumente.

<b>&lt;Tekstas&gt;</b> <Skiriamoji geba> † <Gradacija>
<b>&lt;Grafika&gt;</b> <Skiriamoji geba> <Gradacija> †
<b>&lt;Vaizdas&gt;</b> <Skiriamoji geba> <Gradacija> †



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PDF> ► <Pustoniai> ► <Skiriamoji geba / gradacija> ► Pasirinkite atvaizdo tipą ► Pasirinkite <Skiriamoji geba> arba <Gradacija> ►



### a Atvaizdo tipas

Pasirinkite objektą, kurio parametras bus keičiamas. <Tekstas> nurodo raides ir simbolius, <Grafika> nurodo linijas ir figūras, o <Vaizdas> nurodo nuotraukas ir atvaizdus.

### b Parametro reikšmė

#### <Skiriamoji geba>

Gaunamas tikslus spaudinys su ryškiais teksto kraštais. Tinka spausdinti raides ir plonas linijas.

#### <Gradacija>

Gaunamas glotnios gradacijos arba sklandžių kraštų spaudinys. Tinka spausdinti paveikslėlius arba grafikus, kuriuose yra gradacijos zonos.

### <Šviesumas> \*1

Koreguokite viso atvaizdo ryškumą 5 % žingsniais. Kuo mažesnė parametro reikšmė, tuo ryškesnis tekstas arba atvaizdas. Kuo didesnė parametro reikšmė, tuo tamsesnis tekstas arba atvaizdas.

Nuo 85 iki 100 <sup>+</sup> ir iki 115 (%)




<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <PDF> ► <Šviesumas> ► Koreguokite ryškumą ►

### <Sudėtinis spausdinimas>

Nurodykite, ar kaip sudėtinė išvestis bus ant viršaus spausdinami CMYK duomenys, jeigu nurodytas spausdinimas ant viršaus.

<Išjungta> <sup>+</sup>  
<Įjungta>

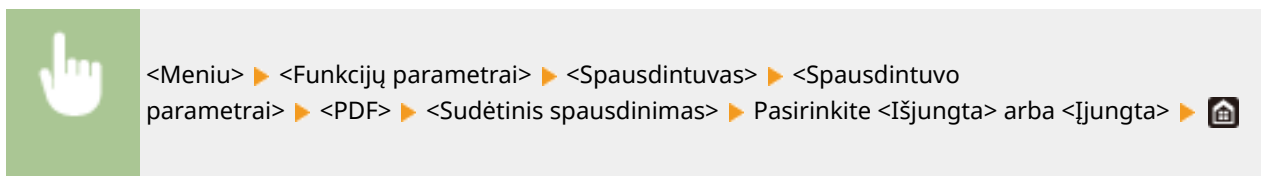



## PASTABA:

- Spausdinimas ant viršaus naudojant specialias spalvas neleidžiamas.

### <Pilko pustonų konvertavimas> \*1

Nurodykite spalvotų duomenų spausdinimą nespalvoto spausdinimo būdu.

<sRGB>  
<NTSC> †  
<Universalus RGB>

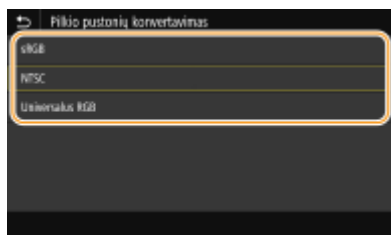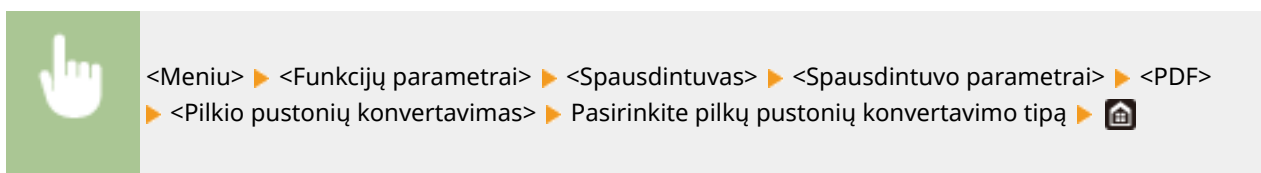

#### <sRGB>

Spausdinama nespalvotai pabrėžiant spalvų skirtumus, kad būtų gauta sklandi gradacija.

#### <NTSC>

Spausdinama nespalvotai, kad gautas atvaizdas atrodytų kaip nespalvotos televizijos vaizdas (NTSC sistemos).

#### <Universalus RGB>

Spausdinama nespalvotai, kad R, G ir B būtų vienodai konvertuojamos į to paties lygio pilką atspalvį naudojant tik ryškumą.



### <XPS>

XPS failų parametrus galite keisti.

### <Sutapdinimo metodas>

Nurodykite apdorojimo metodą, naudojamą taisyti spalvoms.

<Bendra> †  
<Suvokimo>  
<Kolorimetrinis>  
<Ryški nuotrauka>

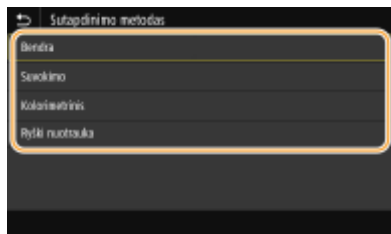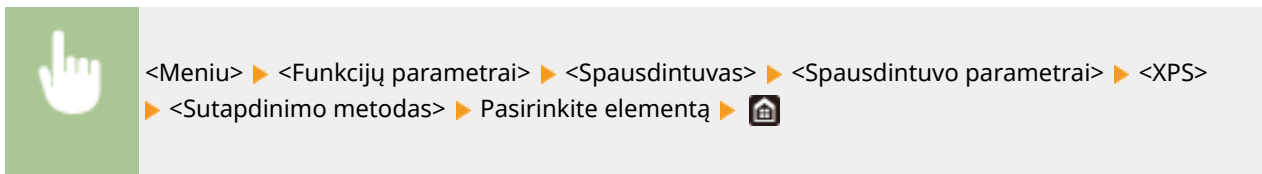

#### <Bendra>

Apdorojama taip, kad spalvų tonas būtų tinkamas bendrosios paskirties spaudiniams, pvz., nuotraukoms ar dokumentams.

#### <Suvokimo>

Apdorojama taip, kad spalvų tonas būtų tinkamas taškinių vaizdų spausdinimui. Pasirinkus šį elementą atvaizdas spausdinamas naudojant spalvas, artimiausias rodomoms monitoriuje.

#### <Kolorimetrinis>

Minimizuojama spalvų variacija, atsirandanti konvertuojant RGB duomenis į CMYK duomenis.

#### <Ryški nuotrauka>



Apdorojama taip, kad spalvų tonas būtų gilesnis ir gyvesnis, negu <Bendra>.

#### <Pustoniai>

Galite pasirinkti spausdinimo būdą, kuriuo atkursite pustonius (tarpinis diapazonas tarp šviesesnių ir tamsesnių atvaizdo sričių) ir taip užtikrinsite optimalią vaizdo kokybę.

##### <Klaidų difuzija>

Šis režimas tinkamas spausdinti duomenis su tekstu ir plonomis ir lenktomis CAD duomenų linijomis ir pan.

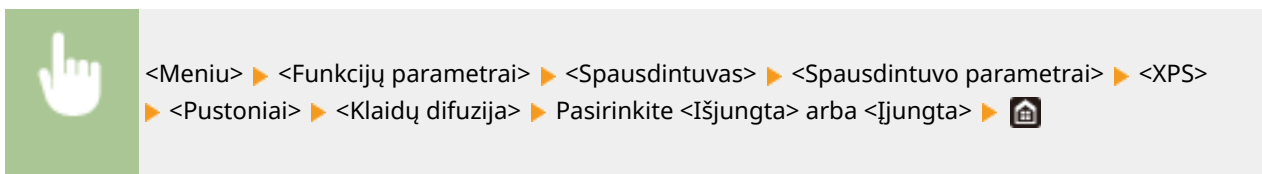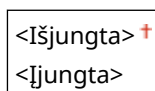


### PASTABA:

- Šis parametras galimas tik tuo atveju, jeigu <Skiriamoji geba> nustatyta į <600 dpi>.
- Naudojant <Klaidų difuzija> gali būti sumažintas tekstūrų ir dažomųjų miltelių stabilumas.


#### <Skiriamoji geba / gradacija> \*1


Pasirinkite pustonių atkūrimo metodą, jeigu <Klaidų difuzija> nustatyta į <Išjungta>. Šią parinktį galima nurodyti kiekvieno atvaizdo tipui bet kuriame dokumente.

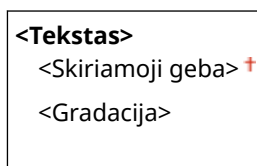



<p><b>&lt;Grafika&gt;</b>                  &lt;Skiriamoji geba&gt;                  &lt;Gradacija&gt; †</p> <p><b>&lt;Vaizdas&gt;</b>                  &lt;Skiriamoji geba&gt;                  &lt;Gradacija&gt; †</p>
---



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <Spausdintuvo parametrai> ► <XPS> ► <Pustoniai> ► <Skiriamoji geba / gradacija> ► Pasirinkite atvaizdo tipą ► Pasirinkite <Skiriamoji geba> arba <Gradacija> ► 



### a Atvaizdo tipas

Pasirinkite objektą, kurio parametras bus keičiamas. <Tekstas> nurodo raides ir simbolius, <Grafika> nurodo linijas ir figūras, o <Vaizdas> nurodo nuotraukas ir atvaizdus.

### b Parametro reikšmė

#### <Skiriamoji geba>

Gaunamas tikslus spaudinys su ryškiais teksto kraštais. Tinka spausdinti raides ir plonas linijas.

#### <Gradacija>

Gaunamas glotnios gradacijos arba sklandžių kraštų spaudinys. Tinka spausdinti paveikslėlius arba grafikus, kuriuose yra gradacijos zonos.

### <Pilkos kompensacija>

Konfigūruojamas parametras, kai juodos ar pilkos spalvos duomenų informacija yra „R = G = B“ ir spausdinama naudojant tik K (juodos spalvos) dažomuosius miltelius. Jeigu pasirinkta <Išjungta>, duomenys spausdinami naudojant keturių spalvų dažomuosius miltelius: CMYK. Šią parinktį galima nurodyti kiekvieno atvaizdo tipui bet kuriame dokumente.

<p><b>&lt;Tekstas&gt;</b>                  &lt;Išjungta&gt;                  &lt;Įjungta&gt; †</p> <p><b>&lt;Grafika&gt;</b>                  &lt;Išjungta&gt;                  &lt;Įjungta&gt; †</p> <p><b>&lt;Vaizdas&gt;</b>                  &lt;Išjungta&gt;</p>
---

<Ijungta> †



<Meniu> ▶ <Funkcijų parametrai> ▶ <Spausdintuvas> ▶ <Spausdintuvo parametrai> ▶ <XPS> ▶ <Pilkos kompensacija> ▶ Pasirinkite atvaizdo tipą ▶ Pasirinkite <Išjungta> arba <Ijungta> ▶

### <Pilko pustonų konvertavimas> \*1

Nurodykite spalvotų duomenų spausdinimą nespalvoto spausdinimo būdu.

**<Tekstas>**  
 <sRGB>  
 <NTSC> †  
 <Universalus RGB>

**<Grafika>**  
 <sRGB>  
 <NTSC> †  
 <Universalus RGB>

**<Vaizdas>**  
 <sRGB>  
 <NTSC> †  
 <Universalus RGB>



<Meniu> ▶ <Funkcijų parametrai> ▶ <Spausdintuvas> ▶ <Spausdintuvo parametrai> ▶ <XPS> ▶ <Pilko pustonų konvertavimas> ▶ Pasirinkite atvaizdo tipą ▶ Pasirinkite pilkų spalvų konversijos tipą ▶



a



b

#### a Atvaizdo tipas

Pasirinkite objektą, kurio parametras bus keičiamas. <Tekstas> nurodo raides ir simbolius, <Grafika> nurodo linijas ir figūras, o <Vaizdas> nurodo nuotraukas ir atvaizdus.

#### b Pilkų spalvų konversijos tipas

<sRGB>

Spausdinama nespaltvotai pabrėžiant spalvų skirtumus, kad būtų gauta sklandi gradacija.

**<NTSC>**

Spausdinama nespaltvotai, kad gautas atvaizdas atrodytų kaip nespaltvotos televizijos vaizdas (NTSC sistemos).


**<Universalus RGB>**


Spausdinama nespaltvotai, kad R, G ir B būtų vienodai konvertuojamos į to paties lygio pilką atspalvį naudojant tik ryškumą.

**<Popieriaus taupymas>**

Nurodykite, ar išjungti tuščią puslapį spaudinio duomenyse, kad jis nebūtų spausdinamas.

<Išjungta> † <Įjungta>
---------------------------



<Meniu> ▶ <Funkcijų parametrai> ▶ <Spausdintuvas> ▶ <Spausdintuvo parametrai> ▶ <XPS> ▶ <Popieriaus taupymas> ▶ Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ▶ 

**<PDL pasirinkimas (savaiminis diegimas)>**

Pasirinkite puslapio aprašo kalbą, kad aparatas būtų aptinkamas kaip su ta kalba suderinamas spausdintuvas, jį prijungus prie kompiuterio naudojant funkciją „prijungti ir leisti“.

**<Tinklas> \*2**

Pasirinkite puslapio aprašo kalbą, kad aparatas būtų aptinkamas kaip su ta kalba suderinamas spausdintuvas, jį aptikus tinkle.

<UFR II> † <UFR II (V4)> <PCL6>*1 <PCL6 (V4)>*1 <PS>*1
--

**<USB>**

Pasirinkite puslapio aprašo kalbą, kad aparatas būtų aptinkamas kaip su ta kalba suderinamas spausdintuvas, jį prijungus prie kompiuterio naudojant USB.

<UFR II> † <UFR II (V4)> <PCL6>*1 <PCL6 (V4)>*1 <PS>*1
--

**Modelis su jutikliniu pultu**



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <PDL pasirinkimas (savaiminis diegimas)> ► Pasirinkite <Tinklas> arba <USB> ► Pasirinkite puslapio aprašo kalbą ► <Gerai> ► Paleiskite aparatą iš naujo

### Modelis su nespaltvotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Funkcijų parametrai> ► <Spausdintuvas> ► <PDL pasirinkimas (savaiminis diegimas)> ► Pasirinkite <Tinklas> arba <USB> ► Pasirinkite puslapio aprašo kalbą ► Paleiskite aparatą iš naujo



#### <UFR II>

Aparatas aptinkamas ir prijungiamas kaip UFR II spausdintuvas.

#### <UFR II (V4)>

Aparatas aptinkamas ir prijungiamas kaip UFR II spausdintuvas, suderinamas su XML popieriaus specifikacija (XPS).

#### <PCL6> \*1

Aparatas aptinkamas ir prijungiamas kaip PCL6 įrenginys.

#### <PCL6 (V4)> \*1

Aparatas aptinkamas ir prijungiamas kaip PCL6 įrenginys.

#### <PS> \*1

Aparatas aptinkamas ir prijungiamas kaip PS įrenginys.

## <Priimti>

553E-05Y

Visi su internetinių faksogramų priėmimu susiję parametrai pateikti su aprašais. Numatytieji parametrai pažymėti durklu (+).

▶<Bendrieji parametrai>(P. 423)

▶<I-fakso parametrai>(P. 423)

### PASTABA

#### Žvaigždutės (\*)

- Parametrai pažymėti žvaigždute „\*“ gali būti nerodomi atsižvelgiant į naudojamą modelį, parinktis ar kitus parametrų elementus.

## <Bendrieji parametrai>

Nurodykite operacijas, kurios bus atliekamos, kai dažomųjų miltelių kasetėje liks mažai miltelių.

### <Tęsti spausd. kai maž. rašalo>/<Tęskite spausdinimą. Kasetėje mažai raš.>

Gavus internetines faksogramas, jos nebus spausdinamos, jeigu dažomųjų miltelių kasetėje yra mažas miltelių kiekis. Jeigu ši funkcija yra įjungta, galima tęsti spausdinimą, net jeigu dažomųjų miltelių kasetėje yra mažas miltelių kiekis.

<Išjungta> +

<Įjungta>



<Meniu> ▶ <Funkcijų parametrai> ▶ <Priimti> ▶ <Bendrieji parametrai> ▶ <Tęsti spausd. kai maž. rašalo>/<Tęskite spausdinimą. Kasetėje mažai raš.> ▶ <Įjungta> ▶

### SVARBU

- Kai ši funkcija įjungta, internetinės faksogramos gali būti išblukusios arba susiliejusios. Gauti dokumentai atmintyje nesaugomi, todėl turėsite prašyti siuntėjo, kad dokumentą atsiųstų dar kartą.

## <I-fakso parametrai>

Gautų internetinių faksogramų dokumentų spausdinimo parametrų konfigūravimas.

### <Spausdinti ant abiejų pusių> \*

Gautas dokumentas spausdinamas ant abiejų lapo pusių.

<Išjungta> +

<Įjungta>



<Meniu> ▶ <Funkcijų parametrai> ▶ <Priimti> ▶ <I-fakso parametrai> ▶ <Spausdinti ant abiejų pusių> ▶ <Įjungta> ▶

### <Priimtų dokumentų formatas>

Nurodykite spausdinimui naudojamą popieriaus formatą.

<A4> †  
<LTR>  
<LGL>  
<FOOLSCAP / FOLIO>  
<OFICIO>  
<LETTER (vyriausybė)/<Government-LTR>  
<LEGAL (vyriausybė)/<Government-LGL>  
<LEGAL (Indija)/<India-LGL>  
<FOOLSCAP (Australija)/<AUS-FOOLSCAP>  
<OFICIO (Brazilija)/<Brazil-OFICIO>  
<OFICIO (Meksika)/<Mexico-OFICIO>



<Meniu> ▶ <Funkcijų parametrai> ▶ <Priimti> ▶ <I-fakso parametrai> ▶ <Priimtų dokumentų formatas> ▶ Pasirinkite popieriaus formatą ▶

## <Pasiękti failus>

553E-060

Visi su išsaugotų failų spausdinimu susiję parametrai pateikti su aprašais. Numatytieji parametrai pažymėti durklu (†).

▶<Bendrieji parametrai>(P. 425)

▶<Atmintinės parametrai>(P. 434)

### PASTABA

#### Žvaigždutės (\*)

- Parametrai pažymėti žvaigždute „\*“ gali būti nerodomi atsižvelgiant į naudojamą modelį, parinktis ar kitus parametrų elementus.

## <Bendrieji parametrai>

konfigūruokite atmintyje esančių medijos failų spausdinimo parametrus.

### <Pasiękti saugomų failų parametrus>

Galima keisti USB atminties įrenginyje esančių failų spausdinimo ir jų rodymo parametrus.

### <Keisti numatytuosius parametrus (sp. iš atm.)>

Galima keisti numatytuosius parametrus, susijusius su atmintyje esančių medijos failų spausdinimu. Čia konfigūruojami parametrai naudojami kaip numatytieji atmintyje esančių medijos failų spausdinimo funkcijos parametrai. ▶<Funkcijų numatytųjų reikšmių keitimas>(P. 162)

#### Modelis su jutikliniu pultu

<Popierius>  
 <Universalusis dėklas>  
 <1 stalčius> †  
 <2 stalčius>\*

<Kopijų skaičius>  
 Nuo 1 † iki 999

<2-pusis spausdinimas>  
 <Išjungta> †  
 <Knygos tipas>  
 <Kalendoriaus tipas>

<Nust. JPEG/TIFF išsam. informac.>  
 <Šviesumas>  
 Penki lygiai  
 <N ant 1>  
 <Išjungta> †  
 <2 ant 1>  
 <4 ant 1>  
 <Originalo tipas>

- <Nuotraukos pirmumas> †
- <Teksto pirmumas>
- <Pustoniai>
  - <Gradacija>
  - <Klaidų difuzija> †
- < Nustatyti PDF išsamią informaciją>**
- <Šviesumas>
  - Septyni lygiai
- <N ant 1>
  - <Išjungta> †
  - <2 ant 1>
  - <4 ant 1>
  - <6 ant 1>
  - <8 ant 1>
  - <9 ant 1>
  - <16 ant 1>
- <Spausdinimo apimtis>
  - <Visi puslapiai> †
  - <Nurodyti puslapiai>
- <Padid. / sumaž. pagal pop. formatą>
  - <Išjungta> †
  - <Įjungta>
- <Padidinti spausdinimo plotą>
  - <Išjungta> †
  - <Įjungta>
- <Spausdinti komentarus>
  - <Išjungta>
  - <Automatinis> †
- <Kiti parametrai>
  - <Pustoniai>
    - <Klaidų difuzija>
      - <Išjungta> †
      - <Įjungta>
    - <Skiriamoji geba / gradacija>\*
      - <Tekstas>
        - <Skiriamoji geba> †
        - <Gradacija>
      - <Grafika>
        - <Skiriamoji geba>
          - <Gradacija> †
      - <Vaizdas>
        - <Skiriamoji geba>
          - <Gradacija> †
    - <Grynai juodas tekstas>
      - <Išjungta>
      - <Įjungta> †
    - <Spausdinimas juodai>\*



- <Išjungta>
- <Įjungta> †
- <RGB šaltinio profilis>
  - <sRGB> †
  - <Gama 1,5>
  - <Gama 1,8>
  - <Gama 2,4>
  - <Nėra>
- <CMYK imitavimo profilis>
  - <JapanColor(Canon)>
  - <U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
  - <Euro Standard v1.00(Canon)>
  - <Nėra> †
- <Naudoti pilkio pustonių profilį>
  - <Išjungta> †
  - <Įjungta>
- <Išvesties profilis>
  - <Tekstas>
    - <Įprastai>
    - <Nuotrauka>
    - <TR įprastas> †
    - <TR nuotrauka>
  - <Grafika>
    - <Įprastai>
    - <Nuotrauka>
    - <TR įprastas> †
    - <TR nuotrauka>
  - <Vaizdas>
    - <Įprastai>
    - <Nuotrauka>
    - <TR įprastas> †
    - <TR nuotrauka>
- <Sutapdinimo metodas>
  - <Suvokimo> †
  - <Sodrumas>
  - <Kolorimetrinis>
- <Sudėtinis spausdinimas>
  - <Išjungta> †
  - <Įjungta>
- <Pilkio pustonių konvertavimas>
  - <sRGB>
  - <NTSC> †
  - <Universalus RGB>
- <Spausdinimo kokybė>
  - <Tankis>\*
    - Geltona / purpurinė / žydra / juoda
    - 17 lygių
  - <Tikslus reguliavimas>

<Geltona>/<Purpurinė>/<Žydra>/<Juoda>

<Didelis>/<Vidutiniškas>/<Mažas>

17 lygių

<Dažų taupymas>

<Išjungta> †

<Įjungta>

<Gradacija>

<1 aukštas> †

<2 aukštas>

<Tankio tikslus reguliavimas>

Penki lygiai

<Skiriamoji geba>

<1 200 dpi>

<600 dpi> †

<Specialusis glodinimo režimas>

<1 režimas> †

<2 režimas>

<3 režimas>

<4 režimas>

<5 režimas>

<6 režimas>

<Dažų kiekio koregavimas>

<Standartinis> †

<Gradacijos pirmumas>

<Teksto pirmumas>

<Linijos kontrolė>

<Skiriamosios gebos pirmumas> †

<Gradacijos pirmumas>

<Plotčio reguliavimas>

<Išjungta> †

<Įjungta>

<Tekstas>

<Linija>

<Tekstas ir linija> †

<Pažangusis glodinimas>

<Pažangusis glodinimas>

<Išjungta>

<1 lygis> †

<2 lygis>

<Taikyti grafikai>\*

<Išjungta> †

<Įjungta>

<Taikyti tekstui>\*

<Išjungta>

<Įjungta> †

<Gradacijos glodinimas>

<Gradacijos glodinimas>

<Išjungta> †

<1 lygis>  
<2 lygis>  
<Taikyti grafikai>\*  
<Išjungta>  
<Įjungta> †  
<Taikyti vaizdams>\*  
<Išjungta>  
<Įjungta> †

### Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu

#### <Kopijų skaičius>

Nuo 1 † iki 999

#### <Spalvinis režimas>

<Spalvotai> †

<Nespalvotai>

#### <Popierius>

<Un.dėk.>

<1 stalčius> †

<2 stalčius>\*

#### <2-pusis spausdinimas> \*

<Išjungta> †

<Knygos tipas>

<Kalendoriaus tipas>

#### <Nust. JPEG/TIFF i.inf.>

<N ant 1>

<Išjungta> †

<2 ant 1>

<4 ant 1>

<Originalo tipas>

<Nuotraukos pirmumas> †

<Teksto pirmumas>

<Šviesumas>

5 lygių

<Pustoniai>

<Gradacija>

<Klaidų difuzija> †

#### <Nust. PDF išsamią inf.>

<Šviesumas>

7 lygių

<N ant 1>

<Išjungta> †

<2 ant 1>

<4 ant 1>

<6 ant 1>

<8 ant 1>

<9 ant 1>  
<16 ant 1>  
<Spausdinimo apimtis>  
    <Visi puslapiai> †  
    <Nurodyti puslapiai>  
<Padid. / sumaž. pagal pop. formatą>  
    <Išjungta> †  
    <Įjungta>  
<Padid. spausdin. plotą>  
    <Išjungta> †  
    <Įjungta>  
<Spausdinti komentarus>  
    <Išjungta>  
    <Automatinis> †  
<Kita>  
    <Pustoniai>  
        <Klaidų difuzija>  
            <Išjungta> †  
            <Įjungta>  
        <Skiriamoji geba / gradacija>\*  
            <Tekstas>  
                <Skiriamoji geba> †  
                <Gradacija>  
            <Grafika>  
                <Skiriamoji geba>  
                <Gradacija> †  
            <Vaizdas>  
                <Skiriamoji geba>  
                <Gradacija> †  
    <Grynai juodas tekstas>  
        <Išjungta>  
        <Įjungta> †  
    <Spausdinimas juodai>\*  
        <Išjungta>  
        <Įjungta> †  
    <RGB šaltinio profilis>  
        <sRGB> †  
        <Gama 1,5>  
        <Gama 1,8>  
        <Gama 2,4>  
        <Nėra>  
    <CMYK imitavimo profilis>  
        <JapanColor (Canon)>  
        <U.S. Web Coated v1.00 (Canon)>  
        <Euro Standard v1.00>  
        <Nėra> †  
    <Naud. pilkio pust. pr.>  
        <Išjungta> †



- <Įjungta>
- <Išvesties profilis>
  - <Tekstas>
    - <Įprastai>
    - <Nuotrauka>
    - <TR įprastas> †
    - <TR nuotrauka>
  - <Grafika>
    - <Įprastai>
    - <Nuotrauka>
    - <TR įprastas> †
    - <TR nuotrauka>
  - <Vaizdas>
    - <Įprastai>
    - <Nuotrauka>
    - <TR įprastas> †
    - <TR nuotrauka>
- <Sutapdinimo metodas>
  - <Suvokimo> †
  - <Sodrumas>
  - <Kolorimetrinis>
- <Sudėtinis spausdinim.>
  - <Išjungta> †
  - <Įjungta>
- <Pilkie pustonių konv.>\*
  - <sRGB>
  - <NTSC> †
  - <Universalus RGB>
- <Spausdinimo kokybė>
  - <Tankis>\*
    - <Tankis>
      - <Geltona>/<Purpurinė>/<Žydra>/<Juoda>
      - 17 Levels
      - <Tankis (tiksl. regul.)>
        - <Geltona>/<Purpurinė>/<Žydra>/<Juoda>
        - <Didelis>/<Vidut.>/<Mažas>
        - 17 lygių
  - <Dažų kiekio koregavimas>
    - <Standartinis> †
    - <Gradacijos pirmumas>
    - <Teksto pirmumas>
  - <Dažų taupymas>
    - <Išjungta> †
    - <Įjungta>
  - <Gradacija>
    - <1 aukštas> †
    - <2 aukštas>
  - <Tankio tikslus reguliavimas>
    - Penki lygiai
  - <Skiriamoji geba>

<1 200 dpi>  
<600 dpi> †  
<Spec. glodinimo rež.>  
<1 režimas> †  
<2 režimas>  
<3 režimas>  
<4 režimas>  
<5 režimas>  
<6 režimas>  
<Linijos kontrolė>  
<Skiriamosios gebos pirmumas> †  
<Gradacijos pirmumas>  
<Pločio reguliavimas>  
<Išjungta> †  
<Įjungta>  
<Tekstas>  
<Linija>  
<Tekstas ir linija> †  
<Pažangusis glodinimas>  
<Pažangusis glodinimas>  
<Išjungta>  
<1 lygis> †  
<2 lygis>  
<Taikyti grafikai>\*  
<Išjungta> †  
<Įjungta>  
<Taikyti tekstui>\*  
<Išjungta>  
<Įjungta> †  
<Gradacijos glodinimas>  
<Gradacijos glodinimas>  
<Išjungta> †  
<1 lygis>  
<2 lygis>  
<Taikyti grafikai>\*  
<Išjungta>  
<Įjungta> †  
<Taikyti vaizdams>\*  
<Išjungta>  
<Įjungta> †

### <Numatytieji rodymo parametrai> \*

Pasirinkite Peržiūra / miniatiūra / informacija kaip USB atminties įrenginyje esančių failų rodymo būdą.

<Peržiūra>  
<Miniatiūra>  
<Išsami informacija> †

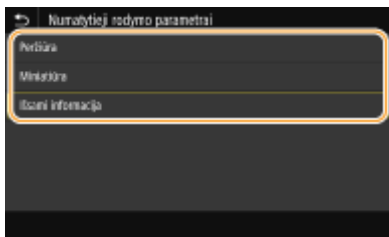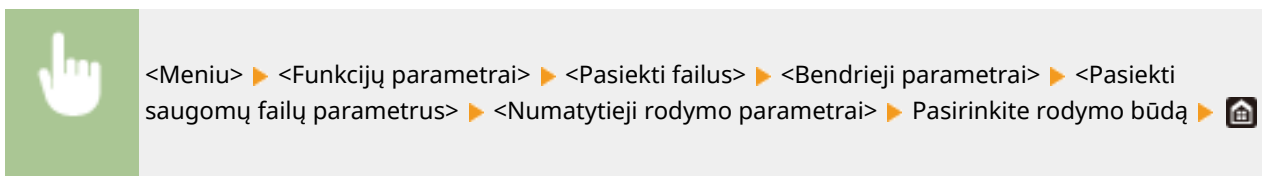

**<Peržiūra>**

Rodomas peržiūros atvaizdas.

**<Miniatiūra>**

Rodomos miniatiūros.


**<Išsami informacija>**

Rodomi failų vardai ir datos sąrašo forma.

**<Failų rikiavimo numatytieji parametrai>**

Pasirinkite, ar USB atminties įrenginyje esančius failus rodyti failo vardo ar datos didėjimo ir mažėjimo tvarka.


- <Vardas (didėjimo tvarka)> †
- <Vardas (mažėjimo tvarka)>
- <Data / laikas (didėjimo tvarka)>
- <Data / laikas (mažėjimo tvarka)>

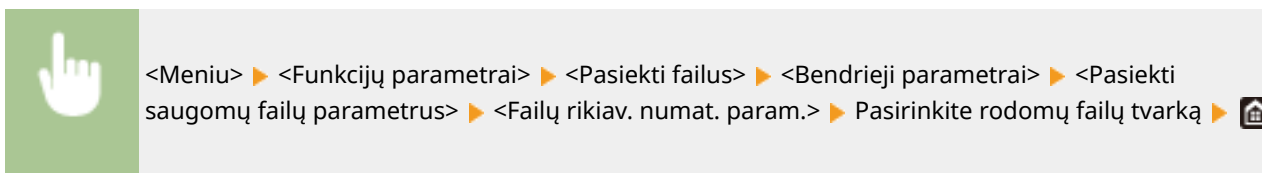


**<Failo vardo rodymo formatas>**

Pasirinkite, ar rodyti trumpą, ar ilgą USB atminties įrenginyje saugomų failų vardų tekstą.

- <Trumpas failo vardas>
- <Ilgas failo vardas> †

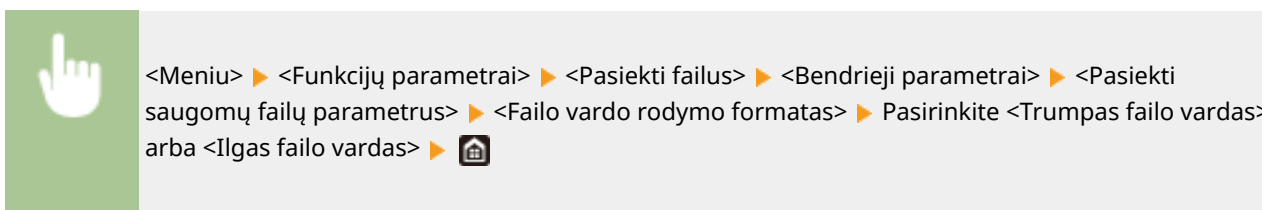

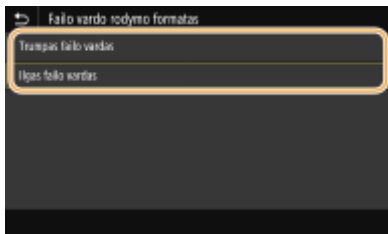

#### <Trumpas failo vardas>

Failo vardą sutrumpina iki aštuonių simbolių. Kad būtų galima atskirti panašių vardų failus, failų vardų pabaigoje pridedami skaičiai, pvz., „~1“ arba „~2“.

#### <Ilgas failo vardas>

Modelis su jutikliniu pultu rodo iki 40 pirmųjų vardo simbolių. Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu rodo iki 20 pirmųjų vardo simbolių.

### PASTABA:

- Anksčiau aprašytas simbolių skaičius neapima failų plėtinių, pvz. „.jpg“, simbolių.

## <Atmintinės parametrai>

Nurodykite, ar bus įjungtos, ar išjungtos USB atminties įrenginio funkcijos.

#### <Naudoti spausdinimo funkciją>

Pasirinkite, ar leisti spausdinti duomenis iš USB atminties įrenginio, kai jis prijungtas prie aparato. **▶USB spausdinimo funkcijos ribojimas(P. 277)**

#### LBP664Cx

<Išjungta> +  
<Įjungta>

#### LBP663Cdw / LBP623Cdw / LBP621Cw

<Išjungta>  
<Įjungta> +



## <Saugusis spausdinimas>

---

553E-061

Nurodykite, ar įjungti saugaus spausdinimo funkciją ( **Spausdinimas naudojant saugųjį spausdinimą(P. 179)** ). Numatytieji parametrai pažymėti durklu ( **†** ).

### <Naudoti saugųjį spausdinimą>

<Išjungta>

<Įjungta> **†**

<Riboti spausdinimo užduotis>

<Išjungta> **†**

<Įjungta>

<Saugiojo spausd. naik. trukmė>

Nuo 10 iki 30 **†** ir iki 240 (min.)

## <Valdymo parametrai>

553E-062

Elementas	Aprašymas
▶<Naudotojų valdymas>(P. 437)	Galima konfigūruoti vartotojų valdymo aparate parametrus.
▶<Įtaiso valdymas>(P. 439)	Galima valdyti informaciją apie techninę įrangą ir operacijas, taip pat įvairius duomenis, būtinus naudojant aparato funkcijas.
▶<Licencijos / kita>/<Nuot. UI par./pr. apar. įr. naujinimas>(P. 443)	Galima konfigūruoti parametrus, susijusius su aparato „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ir programine įranga.
▶<Duomenų valdymas>(P. 445)	Galima konfigūruoti duomenų keitimo parametrus, pvz., aparato parametrų duomenis, ar atlikti duomenų inicijavimą.
▶<Saugos parametrai>(P. 447)	Galima konfigūruoti parametrus, susijusius su vartotojo autentifikavimo funkcija, slaptažodžiu ir šifravimu.
<Inicijuoti visus duomenis / parametrus>	Atkuriami visų duomenų, įskaitant žurnalus ir parametrų reikšmes, numatytieji parametrai. ▶<Visų duomenų / parametrų inicijavimas>(P. 308)

## <Naudotojų valdymas>

553E-063

Visi su aparato vartotojų valdymu susiję parametrai pateikti su aprašais. Numatytieji parametrai pažymėti durklu (+).

➤<Sistemos admin. informacijos paramet.>(P. 437)

➤<Skyrių ID valdymas>(P. 437)

### <Sistemos admin. informacijos paramet.>

Nurodykite išskirtinai administratoriams, turintiems prieigos teises prie <Tinklas> ir <Valdymo parametrai>, skirtą ID arba PIN. ID yra <Sistemos administr. ID>, o PIN – <Sistemos admin. PIN>. Taip pat galite užregistruoti administratoriaus vardą. ➤<Sistemos administratoriaus ID ir PIN kodo nustatymas(P. 230)>

#### <Sistemos administratoriaus ID ir PIN>

Įvesite sistemos administratoriaus ID ir PIN numerius.

<Sistemos administr. ID>

<Sistemos admin. PIN>

#### <Sist. admin. vardas>

Įveskite iš raidinių ir skaitinių simbolių sudarytą administratoriaus vardą.

### <Skyrių ID valdymas>

Nustatykite skyriaus ID valdymo funkciją, kad valdytumėte prieigą prie aparato naudodami kelis ID. ➤<Skyriaus ID valdymo nustatymas(P. 232)>

#### Modelis su jutikliniu pultu

<Skyrių ID valdymas>

<Išjungta> +

<Įjungta>

<Leisti spausd. užd. (než. ID)>

<Išjungta>

<Įjungta> +

#### Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu

<Išjungta> +

<Įjungta>

## PASTABA

### Modelis modelis su jutikliniu pultu

- Galima rinktis <Registr./redaguoti>, kad užregistruotumėte skyriaus ID ir redaguotumėte užregistruotų ID parametrus.
- Galima patikrinti bendrąjį puslapių skaičių, kuris buvo iki šios datos išspausdintas pagal skyriaus ID <Skaičiavimo vald.>.

### **Modelis modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu**

- Nurodykite, ar norite įjungti skyriaus ID valdymą. Naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) galima peržiūrėti skyriaus ID registraciją ar patikrinti aparato naudojimo būseną pagal skyriaus ID.

## <Įtaiso valdymas>

553E-064

Visi parametrai, susiję su techninės įrangos ir operacijų, valdymu, taip pat duomenų, būtinų naudojant aparato funkcijas, valdymu, pateikti su aprašais. Numatytieji parametrai pažymėti durklu (†).

- ▶<Įtaiso informacijos parametrai>(P. 439)
- ▶<Pasirinkti šalį / regioną>(P. 439)
- ▶<Rodyti užduočių žurnalą>(P. 440)
- ▶<Naudoti NFC>(P. 440)
- ▶<Rodyti eksploatacinių reikmenų informaciją (RUI / dažų būseną)/<Rod. reikm. inf. (n.n.sąs./Toner Status)>(P. 441)
- ▶<Prim. patikr. pop. parametr.>(P. 441)
- ▶<Canon Genuine Mode>(P. 442)

### PASTABA

#### Žvaigždutės (\*)

- Parametrų, pažymėtų „\*1“, negalima importuoti arba eksportuoti.
- Atsižvelgiant į jūsų šalį ar regioną, simboliu „\*2“ pažymėti parametrai gali būti neprieinami, skirtis arba turėti skirtingas numatytąsias reikšmes.
- Parametrai pažymėti „\*3“ gali būti nerodomi atsižvelgiant į naudojamą modelį, parinktis ar kitus parametrų elementus.

### <Įtaiso informacijos parametrai>

Įveskite aparatą identifikuojantį raidinių skaitinių simbolių vardą ir rengimo vietą.

<Įtaiso pavadinimas>  
<Vieta>



<Meniu> ▶ <Valdymo parametrai> ▶ <Įtaiso valdymas> ▶ <Įtaiso informacijos parametrai> ▶ Pasirinkite <Įtaiso pavadinimas> arba <Vieta> ▶ Įveskite įrenginio vardą ar vietą (▶ **Teksto įvedimas(P. 122)** ) ▶ <Taikyti> ▶

### <Pasirinkti šalį / regioną> \*1\*2

Nurodykite šalį ar regioną, kur naudojamas aparatas. Atsižvelgiant į parametras, pasirinktą pirmą kartą įjungus aparatą, numatytasis parametras gali skirtis.

<Austrija (AT)>	<Nyderlandai (NL)>
<Baltarusija (BY)>	<Norvegija (NO)>
<Belgija (BE)>	<Lenkija (PL)>
<Čekijos Respublika (CZ)>	<Portugalija (PT)>
<Danija (DK)>	<Rusija (RU)>

<Egiptas (EG)>	<Saudo Arabija (SA)>
<Suomija (FI)>	<Slovėnija (SI)>
<Prancūzija (FR)>	<Pietų Afrika (ZA)>
<Vokietija (DE)>	<Ispanija (ES)>
<Graikija (GR)>	<Švedija (SE)>
<Vengrija (HU)>	<Šveicarija (CH)>
<Airija (IE)>	<Ukraina (UA)>
<Italija (IT)>	<Didžioji Britanija (GB)> †
<Jordanija (JO)>	<Kita>
<Liuksemburgas (LU)>	



<Meniu> ► <Valdymo parametrai> ► <Įtaiso valdymas> ► <Pasirinkti šalį / regioną> ► Pasirinkite šalį arba regioną ► 

## <Rodyti užduočių žurnalą>

Pasirinkite, ar aparato ekrane bus rodomi spausdinimo žurnalai.

<Išjungta>  
<Įjungta> †

### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Valdymo parametrai> ► <Įtaiso valdymas> ► <Rodyti užduočių žurnalą> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► <Gerai> ► Paleiskite aparatą iš naujo

### Modelis su nespaltvotu skystųjų kristalų ekranu




<Meniu> ► <Valdymo parametrai> ► <Įtaiso valdymas> ► <Rodyti užduočių žurnalą> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► Paleiskite aparatą iš naujo

## <Naudoti NFC> \*3

Pasirinkite, ar turi būti leidžiama spausdinti palietus NFC suderinamą mobilųjį įrenginį ties žyme aparato valdymo pulte.

<Išjungta>  
<Įjungta> †


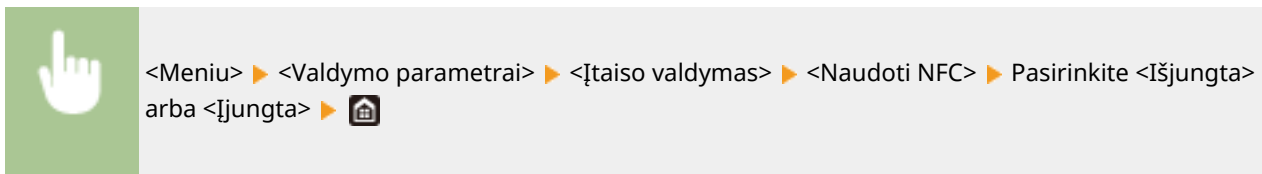


**<Rodyti eksploatacinių reikmenų informaciją (RUI / dažų būseną)/<Rod. reikm. inf. (n.n.sąs./Toner Status)>**

Nustatykite, ar rodyti priemonėje „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) mygtuką ir „Toner Status“, kad būtų galima pasiekti svetainę ir įsigyti dažomųjų miltelių kasečių. Taip pat nustatykite, ar naudoti „Toner Status“.

**<Rod. reikm. pirk. mygt. (RUI)/<Rodyti reikmenų pirkimo mygt. (n.n.sąs.)>**  
 <Išjungta>  
 <Įjungta> †

**<„Toner Status“ parametrai>**  
 <Išjungta>  
 <Įjungta> †  
 <Rod. reikm. pirk. mygt.>  
 <Išjungta>  
 <Įjungta> †

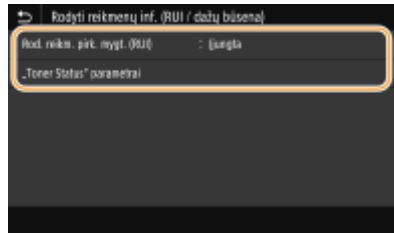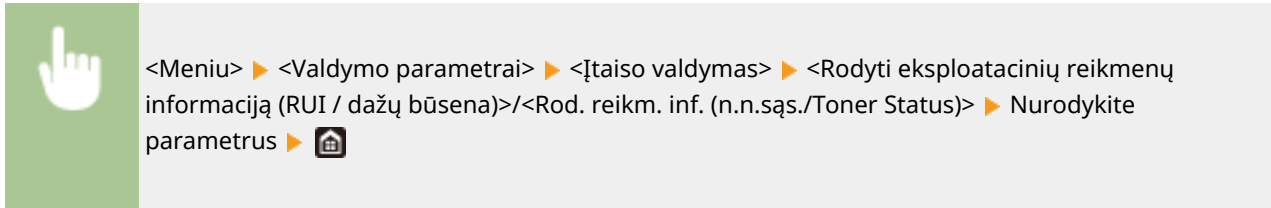

Pasirinkite **<Rod. reikm. pirk. mygt. (RUI)/<Rodyti reikmenų pirkimo mygt. (n.n.sąs.)>**  
 Select <Išjungta> norėdami išvengti mygtuko, sujungiančio su dažomųjų miltelių kasečių pardavimo svetaine, rodymo „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja).

**<„Toner Status“ parametrai>**  
 Jei nenorite spausdinti užduoties, pasirinkite <Išjungta>. Norėdami išvengti mygtuko, sujungiančio su dažomųjų miltelių kasečių pardavimo svetaine, rodymo Toner Status (Dažomųjų miltelių būseną) dalyje, pasirinkite <Įjungta>, tada <Išjungta>.

**<Prim. patikr. pop. parametr.>**

Nurodykite, ar turi būti rodomas pranešimas, raginantis patikrinti popieriaus parametrus atidarant ir uždarant popieriaus stalčių.

<Išjungta>  
<Įjungta> †

### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ▶ <Valdymo parametrai> ▶ <Įtaiso valdymas> ▶ <Prim. patikr. pop. parametr.> ▶  
Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ▶ <Gerai> ▶ Paleiskite aparatą iš naujo

### Modelis su nespaltvotu skystųjų kristalų ekranu




<Meniu> ▶ <Valdymo parametrai> ▶ <Įtaiso valdymas> ▶ <Priminti patikrinti popieriaus parametr.> ▶ Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ▶ Paleiskite aparatą iš naujo

## <Canon Genuine Mode>

Naudojamas originalių „Canon“ dažomųjų miltelių kasečių režimas.

<Išjungta> †  
<Įjungta>



<Meniu> ▶ <Valdymo parametrai> ▶ <Įtaiso valdymas> ▶ <Canon Genuine Mode> ▶ Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ▶ 

## PASTABA

- Prireikus, techninės priežiūros specialistas gali pakeisti parametą. Jeigu jis nerodomas, kreipkitės į aparato administratorių.



## <Licencijos / kita>/<Nuot. UI par./pr. apar. įr. naujinimas>

553E-065

Visi parametrai, susiję su aparato programine įranga ir sistemos parinktimis, taip pat registruojama licencija, pateikti su aprašais. Numatytieji parametrai pažymėti durklu ( † ).

- ▶<Registruoti licenciją>(P. 443)
- ▶<Nuotolinės naudotojo sąsajos parametrai>(P. 443)
- ▶<Progr. aparatinės įrangos naujinimas>(P. 444)

### PASTABA

#### Žvaigždutės (\*)

- Parametrų, pažymėtų „\*1“, negalima importuoti arba eksportuoti.
- Parametrai pažymėti „\*2“ gali būti nerodomi atsižvelgiant į naudojamą modelį, parinktis ar kitus parametrų elementus.

### <Registruoti licenciją> \*1 \*2

Įveskite sistemos parinkties, kurią galima naudoti aparate, licencijos kodą. ▶<Licencijos registracija>(P. 512)

### <Nuotolinės naudotojo sąsajos parametrai> \*1

Konfigūruokite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) naudojimo parametrus. Naudodami „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), galite konfigūruoti aparato parametrus iš žiniatinklio naršyklės.

#### <Nuotolinė naudotojo sąsaja>/<Nuot. naud. sąs. naud.>

Pasirinkite, ar bus naudojama „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ( ▶<Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) išjungimas>(P. 280) ). Naudojant „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) galima pasirinkti, ar bus naudojamas TLS šifruotas ryšys ( ▶<TLS rakto ir sertifikato konfigūravimas>(P. 252) ).

#### Modelis su jutikliniu pultu

##### <Nuot. naud. sąs. naud.>

<Išjungta>

<Įjungta> †

<Naudoti TLS>

<Išjungta> †

<Įjungta>

#### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu

<Išjungta>

<Įjungta> †

<Naudoti TLS>

<Išjungta> †

<Įjungta>

### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Valdymo parametrai> ► <Licencijos / kita> ► <Nuotolinės naudotojo sąsajos parametrai> ► <Nuotolinė naudotojo sąsaja> ► Pasirinkite <Įjungta> srityje <Nuot. naud. sąs. naud.> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> srityje <Naudoti TLS> ► <Taikyti> ► <Gerai> ► Paleiskite aparatą iš naujo

### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Valdymo parametrai> ► <Nuot. UI par./pr. apar. įr. naujinimas> ► <Nuotolinės naudotojo sąsajos parametrai> ► <Nuotolinės naudotojo sąsajos naudojimas> ► <Įjungta> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► Paleiskite aparatą iš naujo

### <Riboti prieigą>/<Nuotol. naud. sąs. prieigos saugos par.>

Nurodykite, ar bandant gauti prieigą prie „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) būtina įvesti PIN kodą. Nustatykite ne ilgesnį negu 7 skaitmenų PIN. Visi vartotojai naudoja bendrą PIN. ► **„Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) PIN nustatymas(P. 238)**

<Išjungta> †

<Įjungta>

<Nuotolinės naudot. sąsajos prieigos PIN>



<Meniu> ► <Valdymo parametrai> ► <Licencijos / kita>/<Nuotolinės naud. sąsajos param. / progr. apar. įrangos naujinimas> ► <Nuotolinės naudotojo sąsajos parametrai> ► <Riboti prieigą>/<Nuotol. naud. sąs. prieigos saugos par.> ► <Įjungta> ► Įveskite PIN kodą ► <Taikyti> ► Įveskite PIN kodą (patvirtinkite) ► <Taikyti> ►

### <Progr. aparatinės įrangos naujinimas> \*1

Pasirinkite, kaip diegti programinės-aparatinės įrangos naujinimą, atsižvelgiant į aplinką, kurioje yra aparatas. ► **Programinės aparatinės įrangos naujinimas(P. 304)**

<Kompiuteriu>

<Internetu>

<Versijos informacija>

## <Duomenų valdymas>

553E-066

Aparato parametrų naudojimo ir duomenų inicijavimo parametrai pateikti su aprašais. Numatytieji parametrai pažymėti durklu (+).

- ▶<Importuoti / eksportuoti>\*(P. 445)
- ▶<Įj. Prod. Ext'd Survey Prog.>/<Įj. Product Extended Survey Program>(P. 446)
- ▶<Inicijuoti raktą ir sertifikatą>(P. 446)
- ▶<Inicijuoti meniu>(P. 446)

### PASTABA

#### Žvaigždutės (\*)

- Parametrų, pažymėtų žvaigždute (\*), negalima importuoti arba eksportuoti.

### <Importuoti / eksportuoti>\*

Naudojant USB atminties įrenginį galima importuoti ir eksportuoti įvairius aparato parametrus. Daugiau informacijos apie pasiekiamus USB atminties įrenginius ir USB atminties įrenginio prijungimą / atjungimą žr. **▶USB atminties įrenginio naudojimas(P. 166)** .

<Importuoti>  
<Eksportuoti>

#### Importavimas



<Meniu> ▶ <Valdymo parametrai> ▶ <Duomenų valdymas> ▶ <Importuoti / eksportuoti>  
▶ <Importuoti> ▶ <Taip> ▶ Įveskite slaptažodį ▶ <Taikyti>

#### Eksportavimas



<Meniu> ▶ <Valdymo parametrai> ▶ <Duomenų valdymas> ▶ <Importuoti / eksportuoti>  
▶ <Eksportuoti> ▶ Įveskite slaptažodį ▶ <Taikyti> ▶ Įveskite slaptažodį (patvirtinkite) ▶ <Taikyti>

### PASTABA

#### Importavimo vykdymas

- Baigus importavimo procesą aparatas automatiškai paleidžiamas iš naujo.

## <Įj. Prod. Ext'd Survey Prog.>/<Įj. Product Extended Survey Program>

Įgalinkite arba išjunkite gaminio išplėstinės apklausos programą (aparato naudojimo apklausos programą).

<Išjungta>  
<Įjungta> <sup>+</sup>

### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Valdymo parametrai> ► <Duomenų valdymas> ► <Įj. Prod. Ext'd Survey Prog.> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► <Gerai> ► Paleiskite aparatą iš naujo

### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Valdymo parametrai> ► <Duomenų valdymas> ► <Įj. Product Extended Survey Program> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► Paleiskite aparatą iš naujo

## <Inicijuoti raktą ir sertifikatą> \*

Pasirinkite, norėdami atkurti [Key and Certificate Settings] ir [CA Certificate Settings] numatytuosius gamyklinius parametrus. ► **Rakto ir sertifikato inicijavimas(P. 307)**

## <Inicijuoti meniu> \*

Pasirinkite, norėdami atkurti toliau išvardytų parametru numatytąsias gamyklines reikšmes. Galite vienu metu atkurti visus toliau išvardytus parametrus arba atkurti atskirus parametrus. ► **Meniu inicijavimas(P. 307)**

<Nuostatos>  
<Reguliavimas / priežiūra>  
<Funkcijų parametrai>  
<Valdymo parametrai>  
<Inicijuoti viską>

## <Saugos parametrai>

553E-067

Visi su autentifikavimo funkcija ir šifravimu susiję parametrai pateikti su aprašais. Numatytieji parametrai pažymėti durklu (+).

- ▶ <Autentifik. / slaptažodžio parametrai>(P. 447)
- ▶ <Šifravimo parametrai>(P. 448)
- ▶ <Paleidžiant tikrinti sistemą>(P. 448)

### <Autentifik. / slaptažodžio parametrai>

Galima padidinti autentifikavimo funkcijos saugą.

#### <Autentifikavimo funkcijos parametrai>

Konfigūruokite vartotojo autentifikavimo saugos funkcijas.

#### <Užrakinimas>/<Užrakinimo parametrai>

Pasirinkite, ar nustatyti vartotojui laikiną prisijungimo prie aparato draudimą (blokavimas), jeigu vartotojui nepavyksta atlikti autentifikavimo. Jeigu pasirinkta <Įjungta>, nurodykite, kiek kartų galima suklysti prieš suaktyvinant blokavimą, taip pat laiką, kuriam praėjus vartotojas vėl galės bandyti prisijungti.

##### <Įjungti užrakinimą>

<Išjungta> +

<Įjungta>

<Užrakto riba>

Nuo 1 + iki 10 (laikas)

<Užrakinimo laikotarpis>

Nuo 1 + iki 60 (min.)

#### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ▶ <Valdymo parametrai> ▶ <Saugos parametrai> ▶ <Autentifik. / slaptažodžio parametrai> ▶ <Autentifikavimo funkcijos parametrai> ▶ <Užrakinimas> ▶ Pasirinkite <Įjungta> dalyje <Įjungti užrakinimą> ▶ Nurodykite kiekvieną parametro elementą ▶ <Taikyti> ▶ <Gerai> ▶ Paleiskite aparatą iš naujo

#### Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ▶ <Valdymo parametrai> ▶ <Saugos parametrai> ▶ <Autentifik. / slaptažodžio parametrai> ▶ <Autentifikavimo funkcijos parametrai> ▶ <Užrakinimo parametrai> ▶ <Įjungti užrakinimą> ▶ <Įjungta> ▶ Nurodykite kiekvieną parametro elementą ▶ Paleiskite aparatą iš naujo

### SVARBU:

- Ši parinktis netaikoma prisijungimui naudojant skyriaus ID.

## <Šifravimo parametrai>

Konfigūruokite parametą, skirtą išjungti per paprastą šifravimą ar raktą ir sertifikavimą naudojant paprastą šifravimą.

<Draudž. naudoti silpną šifr./><Nesudėtingą šifr. naudoti draudžiama>  
 <Išjungta> +  
 <Įjungta>  
 <Draudž.naud.silp. raktą/sert.>/<Nesud. užšifr. r./sert. naud. draudž.>  
 <Išjungta> +  
 <Įjungta>

### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Valdymo parametrai> ► <Saugos parametrai> ► <Šifravimo parametrai> ► Pasirinkite <Įjungta> dalyje <Draudž. naudoti silpną šifr.> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> dalyje <Draudž.naud.silp. raktą/sert.> ► <Taikyti> ► <Gerai> ► Paleiskite aparatą iš naujo

### Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Valdymo parametrai> ► <Saugos parametrai> ► <Šifravimo parametrai> ► <Nesudėtingą šifr. naudoti draudžiama> ► <Įjungta> ► <Nesud. užšifr. r./sert. naud. draudž.> ► Pasirinkite <Išjungta> arba <Įjungta> ► Paleiskite aparatą iš naujo

## <Paleidžiant tikrinti sistemą>

Paleidus aparatą arba atliekant programą „Application Library“ (Programą bibliotekos), atliekama patikra siekiant įsitikinti, kad sistema ar programa nebuvo pakeista. Aptikus bandymą pakeisti, įjungiamą aparato laukimo būseną, kad būtų galima atnaujinti programinę aparatinę įrangą. Tokiu atveju programinę aparatinę įrangą atnaujinkite naudodami kompiuterį. ► **Programinės aparatinės įrangos naujinimas(P. 304)**

<Išjungta> +  
 <Įjungta>



<Meniu> ► <Valdymo parametrai> ► <Saugos parametrai> ► <Paleidžiant tikrinti sistemą> ► <Įjungta> ► <Taip> (OK) ► Paleisti aparatą iš naujo automatiškai

## SVARBU

- Jeigu nieko nerodoma net praėjus kuriam laikui, gali nepavykti atkurti sistemos. Tokiu atveju kreipkitės į vietinį įgaliotąjį „Canon“ platintoją arba „Canon“ pagalbos liniją.
- Jeigu buvo pakeista gamykloje į aparatą įdiegta programa, ją būtina įdiegti aparate iš naujo.

# Priežiūra

<b>Priežiūra</b> .....	450
<b>Reguliarus valymas</b> .....	452
Korpuso valymas .....	453
Fiksavimo bloko valymas .....	454
Perduodamosios juostos valymas (ITB) .....	457
<b>Dažomųjų miltelių kasetės keitimas</b> .....	458
<b>Likusio eksploatacinių medžiagų kiekio tikrinimas</b> .....	464
<b>Aparato vietos keitimas</b> .....	465
<b>Atvaizdo kokybės koregavimas</b> .....	467
Gradacijos koregavimas .....	468
Spaudinio spalvų neatitikimo koregavimas .....	470
Spausdinimo padėties koregavimas .....	471
<b>Skaitiklio reikšmės peržiūra</b> .....	473
<b>Ataskaitų ir sąrašų spausdinimas</b> .....	474
<b>Eksploatacinės medžiagos</b> .....	478

# Priežiūra

553E-068


Šiame skyriuje aprašoma aparato priežiūra, įskaitant aparato valymą ir spausdinimo kokybės koregavimą.

## ■ Pagrindinis valymas




▶ **Reguliarus valymas(P. 452)**

## ■ Eksploatacinių medžiagų pakeitimas

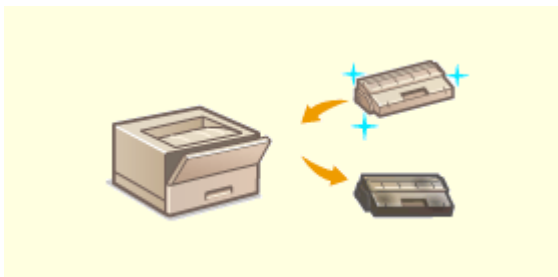

▶ **Dažomųjų miltelių kasetės keitimas(P. 458)**

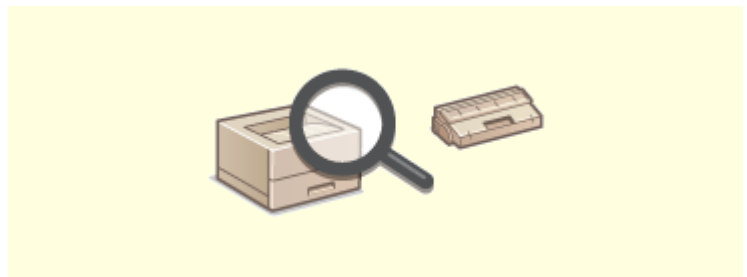


▶ **Likusio eksploatacinių medžiagų kiekio tikrinimas(P. 464)**




▶ **Eksploatacinės medžiagos(P. 478)**

## ■ Aparato koregavimas ir valdymas

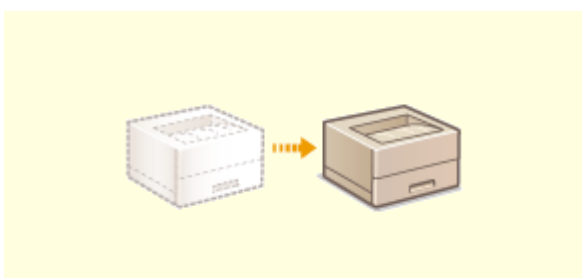



▶ Aparato vietos keitimas(P. 465)

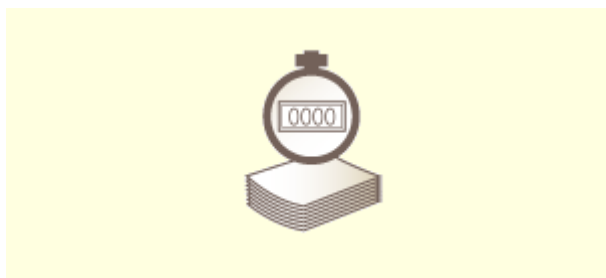

▶ Skaitiklio reikšmės peržiūra(P. 473)

▶ Atvaizdo kokybės koregavimas(P. 467)



▶ Ataskaitų ir sąrašų spausdinimas(P. 474)

# Reguliarus valymas

---

553E-069

Reguliariai valykite aparatą, kad nesuprastėtų spausdinimo kokybė ir užtikrintumėte saugų ir paprastą naudojimą.

## Valomos dalys

---



**a** Aparato korpusas ir vėdinimo angos

▶ **Korpuso valymas(P. 453)**

**b** Vidinis fiksavimo blokas ir perdavimo diržas

▶ **Fiksavimo bloko valymas(P. 454)**

▶ **Perduodamosios juostos valymas (ITB)(P. 457)**

## Korpuso valymas

---

553E-06A

Reguliariai šluostykite aparato išorę, ypač aplink vėdinimo angas, kad išlaikytumėte gerą aparato būklę.

### 1 Išjunkite aparatą ir ištraukite maitinimo laidą iš kintamosios srovės lizdo.

- Kai išjungiame aparatą, laukiantys spausdinimo duomenys panaikinami.

### 2 Nuvalykite aparato išorę ir vėdinimo angas.

- Valykite gerai išgręžta vandeniu arba vandeniu atskiestu plovikliu sudrėkinta šluoste.
- Norėdami rasti vėdinimo angas, žr. **Priekinė pusė(P. 89)** .



### 3 Palaukite, kol aparato išorė visiškai nudžius.

### 4 Vėl prijunkite maitinimo laidą ir įjunkite aparatą.

## Fiksavimo bloko valymas

553E-06C

Esant nešvariame fiksavimo bloke, spaudinys gali būti suteptas. Norėdami išvalyti fiksavimo bloką, atlikite toliau nurodytus veiksmus. Atkreipkite dėmesį, kad fiksavimo bloko negalėsite valyti, kol bus laukiančių spausdinimo dokumentų. Norint išvalyti fiksavimo bloką, prireiks A4 arba „Letter“ formato paprasto popieriaus. Prieš atlikdami toliau aprašytus veiksmus, įdėkite popierių į popieriaus stalčių ar universalų dėklą. **▶ Popieriaus įdėjimas(P. 127)**

▶ Skirta LBP664Cx / LBP663Cdw(P. 454)

▶ Skirta LBP623Cdw / LBP621Cw(P. 455)

### PASTABA

- Prieš atlikdami valymą, įsitikinkite, kad dažomųjų miltelių kasetėse likęs pakankamas kiekis. **▶ Likusio eksploatacinių medžiagų kiekio tikrinimas(P. 464)**

### Skirta LBP664Cx / LBP663Cdw

Yra du valymo būdai, iš kurių turite rinktis, priklausomai nuo popieriaus ištepimo. Norėdami išvalyti fiksavimo bloką, pirmiausiai atlikite <Valyti fiksavimo mazgą (sumažinti tepimą kitoje popieriaus pusėje)>/<Reg. val. fiks. mazgą (sum. tep. kt. p.)>. Jei tai nedaro poveikio, išbandykite <Fiksavimo mazgo valymas>.

#### ■ Valyti fiksavimo mazgą (sumažinti tepimą kitoje popieriaus pusėje)

### PASTABA

- Valymas bus efektyvesnis, jeigu bus atliekamas maždaug po pusvalandžio užbaigus ankstesnį spausdinimo seansą.
- Taip pat galima konfigūruoti, kad valymas būtų automatiškai atliekamas tam tikru laiku. **▶ <Automatišk. valyti fiksavimo mazgą>(P. 360)**

**1** Pasirinkite <Meniu> ekrane **Pagrindinis**. **▶ Ekranas Pagrindinis(P. 109)**


**2** Pasirinkite <Reguliavimas / priežiūra> ▶ <Priežiūra>.

**3** Pasirinkite <Valyti fiksavimo mazgą (sumažinti tepimą kitoje popieriaus pusėje)>/<Reg. val. fiks. mazgą (sum. tep. kt. p.)>.

**4** Patikrinkite, ar į aparatą įdėtas ekrane rodomo formato ir tipo popierius.

**5** Pasirinkite <Gerai> ▶ <Pradėti>.

- Jei naudojamas modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu, paspauskite **OK**.

- ➡ Pradedama valyti. Kai rodomas pranešimas informuojantis apie tai, kad valymas baigtas, paspauskite , kad grįžtumėte į ekraną Pagrindinis.
- Kai <Valyti fiksavimo mazgą (sumažinti tepimą kitoje popieriaus pusėje)/><Reg. val. fiks. mazgą (sum. tep. kt. p.)> užbaigiamas, išmetamas tuščias popieriaus lapas. Jei problema nedingsta, taip pat atlikite <Fiksavimo mazgo valymas>.

## ■ Fiksavimo mazgo valymas


**1** Pasirinkite <Menu> ekrane Pagrindinis.  Ekranas Pagrindinis(P. 109)


**2** Pasirinkite <Reguliavimas / priežiūra>  <Priežiūra>.

**3** Pasirinkite <Fiksavimo mazgo valymas>.

**4** Patikrinkite, ar į aparatą įdėtas ekrane rodomo formato ir tipo popierius.

**5** Pasirinkite <Gerai>  <Pradėti>.

- Jei naudojamas modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu, paspauskite .

➡ Pradedama valyti. Kai rodomas pranešimas informuojantis apie tai, kad valymas baigtas, paspauskite , kad grįžtumėte į ekraną Pagrindinis.

- Kai <Fiksavimo mazgo valymas> užbaigiamas, išmetamas popieriaus lapas su atspausdintu šablonu.

## Skirta LBP623Cdw / LBP621Cw

## ■ Fiksavimo mazgo valymas



**1** Pasirinkite <Menu> ekrane Pagrindinis.  Ekranas Pagrindinis(P. 109)

**2** Pasirinkite <Reguliavimas / priežiūra>  <Priežiūra>.

**3** Pasirinkite <Fiksavimo mazgo valymas>.

**4** Patikrinkite, ar į aparatą įdėtas ekrane rodomo formato ir tipo popierius.

**5** Pasirinkite <Gerai>  <Pradėti>.

- Jei naudojamas modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu, paspauskite .
- ▣➔ Pradedama valyti. Kai rodomas pranešimas informuojantis apie tai, kad valymas baigtas, paspauskite , kad grįžtumėte į ekraną Pagrindinis.
  - Kai <Fiksavimo mazgo valymas> užbaigiamas, išmetamas popieriaus lapas su atspausdintu šablonu.



## Dažomųjų miltelių kasetės keitimas

553E-06F

Jeigu dažomųjų miltelių kasetėje liko mažai miltelių arba negalima spausdinti dėl pasibaigusių dažomųjų miltelių, ekrane rodomas pranešimas. Atkreipkite dėmesį, kad nesiimant jokių veiksmų ir spausdinant toliau, spausdinimo kokybė prastės. Likusį dažomųjų miltelių kiekį kasetėje galite patikrinti ekrane ( ▶ **Likusio eksploatacinių medžiagų kiekio tikrinimas(P. 464)** ).

- ▶ **Kai rodomas pranešimas(P. 458)**
- ▶ **Jeigu spaudinių kokybė prasta(P. 460)**
- ▶ **Dažomųjų miltelių kasetės keitimo procedūra(P. 460)**

### Kai rodomas pranešimas


Rodomas pranešimas priklauso nuo kasetėje likusio dažomųjų miltelių kiekio. Atsižvelgdami į rodomą pranešimą, paruoškite naują dažomųjų miltelių kasetę ( ▶ **Eksploatacinės medžiagos(P. 478)** ) arba pakeiskite dabartinę dažomųjų miltelių kasetę nauja kasete ( ▶ **Dažomųjų miltelių kasetės keitimo procedūra(P. 460)** ).

## PASTABA

- Ten, kur toliau pateiktuose aprašuose nurodoma „XXXX“, tikruose pranešimuose nurodomos dažomųjų miltelių kasetės spalvos – juoda, geltona, purpurinė arba žydra.

### <Paruoškite kasetę.>/<Paruoškite XXXX kasetę.>

Šis pranešimas informuoja, kas greitai reikės pakeisti dažomųjų miltelių kasetę. Įsitikinkite, kad turite parengtą pakaitinę dažomųjų miltelių kasetę. Jei matote šį pranešimą, prieš pradėdami spausdinti didelės apimties užduotį pakeiskite dažomųjų miltelių kasetę.

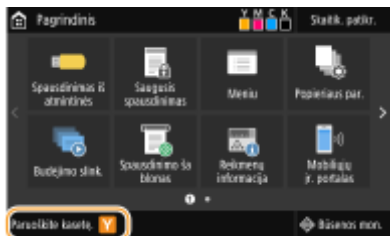

## PASTABA

### Kai rodomas pranešimas

- Jei spausdinate, galite toliau spausdinti originalą.
- Jeigu rodomas šis pranešimas apie juodos spalvos dažomųjų miltelių kasetę, kai gaunama internetinė faksograma, aparatas neatlieka spausdinimo, kad būtų išvengta neryškaus spausdinio. Jei norite toliau spausdinti, net jei liko mažas kiekis dažomųjų miltelių, <Tęsti spausd. kai maž. rašalo>/<Tęskite spausdinimą. Kasetėje mažai raš.> į <Įjungta>. ▶ **<Tęsti spausd. kai maž. rašalo>/<Tęskite spausdinimą. Kasetėje mažai raš.>(P. 423)**

### Nurodykite, kada turėtų būti rodomas šis pranešimas

- Galite nustatyti bet kokią dažomųjų miltelių likučio reikšmę procentais, kurią pasiekus bus rodomas pranešimas. ▶ **<Rodyti kasetės paruoš. laiką>/<Rod. raginimo paruošti kasetę praneš.>(P. 314)**



## <Mažas kasetės lygis>

Šis pranešimas informuoja, kas greitai reikės pakeisti dažomųjų miltelių kasetę. Įsitikinkite, kad turite parengtą pakaitinę dažomųjų miltelių kasetę. Jei matote šį pranešimą, prieš pradėdami spausdinti didelės apimties užduotį pakeiskite dažomųjų miltelių kasetę. Rodoma, kai <Veiksmas įspėjus> nustatyta į <Stabdyti spausdinimą> ( **▶<Veiksmas įspėjus>(P. 316)** ).



### <Rodyti kasetės keitimo veiksmus>/<Rodyti atkūrimo veiksmus>

Rodomi dažomųjų miltelių kasetės keitimo veiksmai. Atlikdami ekrane pateiktus nurodymus pakeiskite dažomųjų miltelių kasetę.

### <Tęsti spausdinimą>

Galima baigti spausdinimo sustabdymo būseną ir tęsti spausdinimą.

## PASTABA:

- Jeigu rodomas šis pranešimas apie juodos spalvos dažomųjų miltelių kasetę, kai gaunama internetinė faksograma, aparatas neatlieka spausdinimo, kad būtų išvengta neryškaus spausdinio. Gauti duomenys išsaugomi atmintyje. Jei norite toliau spausdinti, net jei liko mažas kiekis dažomųjų miltelių, <Tęsti spausd. kai maž. rašalo>/<Tęskite spausdinimą. Kasetėje mažai raš.> to <Įjungta>. **▶<Tęsti spausd. kai maž. rašalo>/<Tęskite spausdinimą. Kasetėje mažai raš.>(P. 423)**


## PASTABA

### Nurodykite, kada turėtų būti rodomas šis pranešimas

- Galite nustatyti bet kokią dažomųjų miltelių likučio reikšmę procentais, kurią pasiekus bus rodomas pranešimas. **▶<Rodyti kasetės paruoš. laiką>/<Rod. raginimo paruošti kasetę praneš.>(P. 314)**

## <Kasetės eksp. laik. pabaiga.>/<Kas. eksp. laik. pab.>

Šis pranešimas, rodomas su dažomųjų miltelių kasetės spalva (-omis), praneša, kad baigėsi dažomųjų miltelių kasetė naudojimo laikas. Rekomenduojama šią dažomųjų miltelių kasetę pakeisti nauja. Galite tęsti spausdinimą, tačiau spausdinimo kokybė nebus užtikrinta.

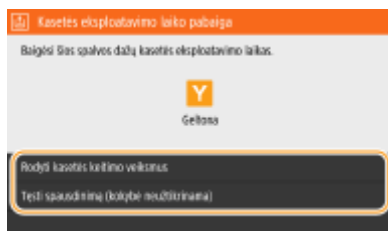

### <Rodyti kasetės keitimo veiksmus>/<Rodyti atkūrimo veiksmus>

Rodomi dažomųjų miltelių kasetės keitimo veiksmai. Atlikdami ekrane pateiktus nurodymus pakeiskite dažomųjų miltelių kasetę.

### <Tęsti spausdinimą (kokybės neužtikrinama)>/<Tęsti spausdinimą (kokybės neužtikr.)>

Galite tęsti spausdinimą, tačiau aparatas gali veikti netinkamai.

**<Spausdinti negalima. Galėjo būti įdėta ne „Canon“ arba padirbtą kasetę.>/<Spausdinti negalima. Galbūt naudojama ne „Canon“ arba padirbtą kasetę.>**

Šis pranešimas informuoja, kad aparatas gali nespausdinti optimaliai kokybiškai. Rekomenduojama šią dažomųjų miltelių kasetę pakeisti nauja.



**SVARBU**

- Jeigu rodomas šis pranešimas, toliau spausdinti negalima. **▶<Canon Genuine Mode>(P. 442)**

**Jeigu spaudinių kokybė prasta**

Jeigu spaudiniuose matomas kuris nors iš toliau išvardytų požymių, vadinasi, viena iš dažomųjų miltelių kasetių beveik tuščia. Pakeiskite beveik tuščią dažomųjų miltelių kasetę, net jei nerodomas pranešimas. **▶Dažomųjų miltelių kasetės keitimo procedūra(P. 460)**

Atsiranda ruožų / spausdinimas netolygus



Iš dalies išblukęs



Nevienodas tankis



Matyti balti taškai



Matosi užtiškusios dažomųjų miltelių dėmės



Tuščios originalių dokumentų vietos spaudiniuose tampa pilkos




**Dažomųjų miltelių kasetės keitimo procedūra**


Atlikdami toliau aprašytus veiksmus pakeiskite dažomųjų miltelių kasetę.

- 1 Atidarykite priekinį dangtį.**


LBP664Cx / LBP663Cdw

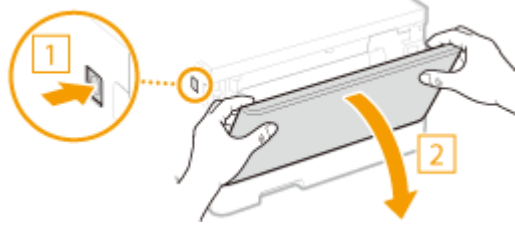


LBP623Cdw / LBP621Cw

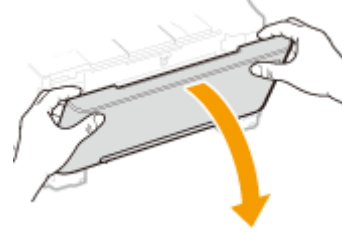

## 2 Ištraukite kasečių dėklą.

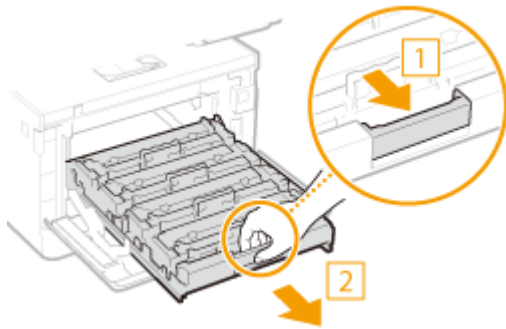


## 3 Ištraukite dažomųjų miltelių kasetę iš aparato traukdami tiesiai į viršų.

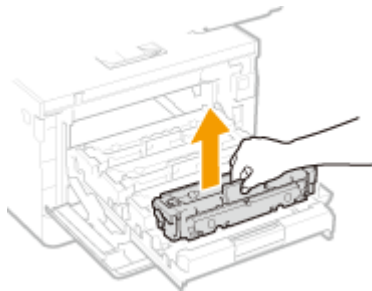


## 4 Iš pakuotės išimkite pakaitinę dažomųjų miltelių kasetę.


- 1 Padėję ant lygaus paviršiaus nuimkite pakuotės juostelę.

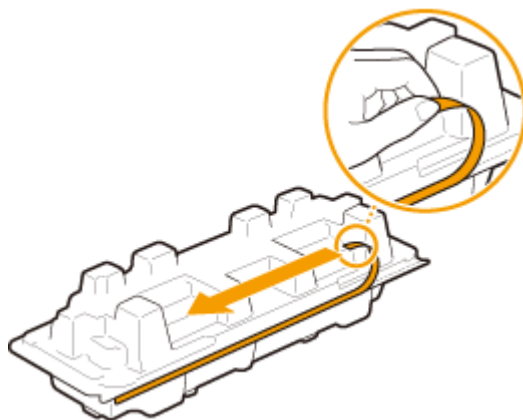

- 2 Ištraukite dažomųjų miltelių kasetę.

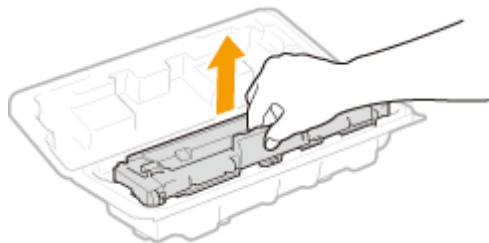


**5** Dažomųjų miltelių kasetę supurtykite 5 ar 6 kartus, kaip parodyta žemiau, kad kasetės viduje tolygiai pasiskirstytų dažomieji milteliai.

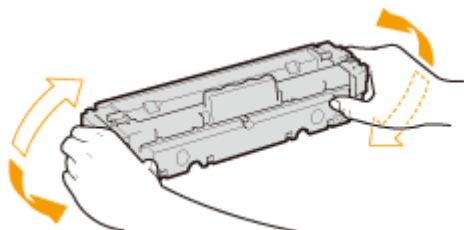


**SVARBU:**

- Nelieskite apatinio būgno paviršiaus, esančio dažomųjų miltelių kasetės apačioje.

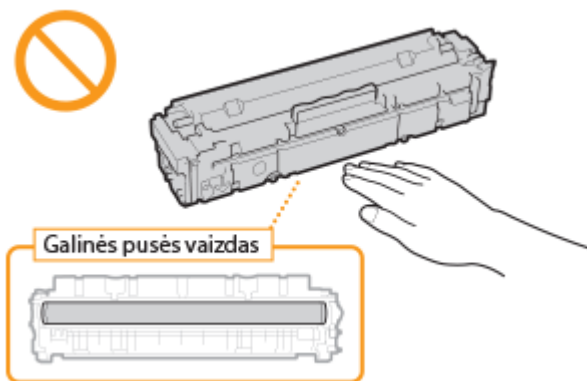

**6** Įdėkite dažomųjų miltelių kasetę.

- Kiekvienos spalvos dažomųjų miltelių kasetė turi savo vietą dažomųjų miltelių kasečių dėkle, o dėkle tai pažymėta atitinkamos spalvos etikete ( **a** ). Įdėkite dažomųjų miltelių kasetę į jos spalvą atitinkančią vietą.

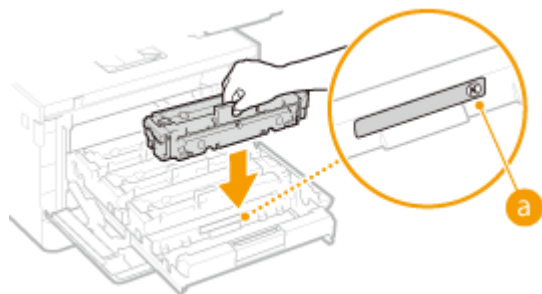

**SVARBU:**

- Apatinis dažomųjų miltelių kasetės paviršius yra neuždengtas, todėl įstatydami į dėklą nestuktelėkite miltelių kasetės į dėklo rėmą.

**7** Išstumkite dažomųjų miltelių kasetės dėklą atgal ir uždarykite priekinį dangtį.

- Vos uždarius priekinį dangtį pradamas spartusis koregavimas ( ▶ **Spartusis koregavimas(P. 468)** ).

## NUORODOS

---



► **Eksploatacinės medžiagos(P. 478)**

## Likusio eksploatacinių medžiagų kiekio tikrinimas

553E-06H

Norėdami patikrinti kasetėje likusį dažomųjų miltelių kiekį, naudokite toliau pateiktą procedūrą. Prieš pradėdami didelę spausdinimo užduotį labai svarbu įsitikinti, ar gali prireikti naujos dažomųjų miltelių kasetės.



<Būsenos mon.> (  ) ▶ <Įrenginio informacija>/<Įtaiso būklė> ▶ <Kasetės informacija>/<Kasetės lygis> ▶ Patikrinkite dažomųjų miltelių kasetėje likutį ▶ 

### PASTABA

- Dažomųjų miltelių kiekis kasetėje rodomas tik apytiksliai ir gali skirtis nuo realaus kiekio.

### NUORODOS

▶ **Dažomųjų miltelių kasetės keitimas(P. 458)**

▶ **Eksploatacinės medžiagos(P. 478)**

## Aparato vietos keitimas

553E-06J

Aparatas yra sunkus. Perkeldami aparatą būtinai atlikite toliau aprašytus veiksmus, kad nesusižeistumėte, o prieš pradėdami perskaitykite atsargumo priemones. **►Svarbūs saugos nurodymai(P. 2)**


### 1 Išjunkite aparatą ir kompiuterį.

- Kai išjungiame aparatą, laukiantys spausdinimo duomenys panaikinami.

### 2 Kabelius ir laidą nuo aparato atjunkite iš eilės, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.


- Ar prijungti „\*“ pažymėti kabeliai, priklauso nuo jūsų aplinkos.

- 1 Maitinimo laido kištukas
- 2 Maitinimo laidas
- 3 USB klaviatūra\*
- 4 USB kabelis\*
- 5 LAN kabelis\*

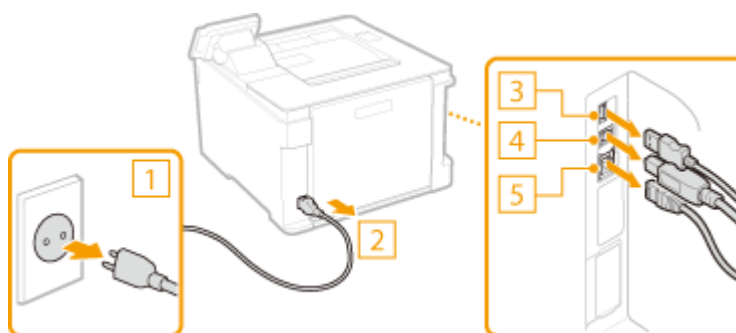

### 3 Kai perkeliame aparatą dideliu atstumu, išimkite dažomųjų miltelių kasetes. ► Dažomųjų miltelių kasetės keitimo procedūra(P. 460)


### 4 Traukite popieriaus stalčių, kol jis sustos, ir išimkite jį pakelę priekinę pusę.

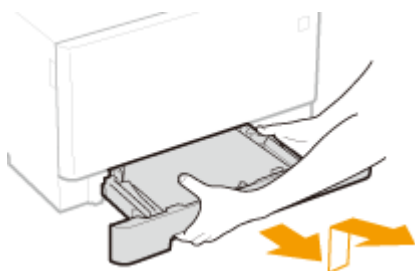


### 5 Uždarykite visus atidarytus dangčius ir universalųjį dėklą, tada perkelkite aparatą į naują vietą.

- Aparatas yra sunkus ( ►Pagrindinis įrenginys(P. 494) ). Jeigu naudojate LBP664Cx / LBP663Cdw, aparatą turi perkelti du ar daugiau žmonių.
- Laikykite už kėlimo rankenėlių ir pakelkite aparatą. Jei prijungėte papildomą cassette feeding module, palikite papildomą cassette feeding module ant grindų ir perkelkite tik perkėlę pagrindinį aparato įrenginį.

**LBP664Cx / LBP663Cdw**

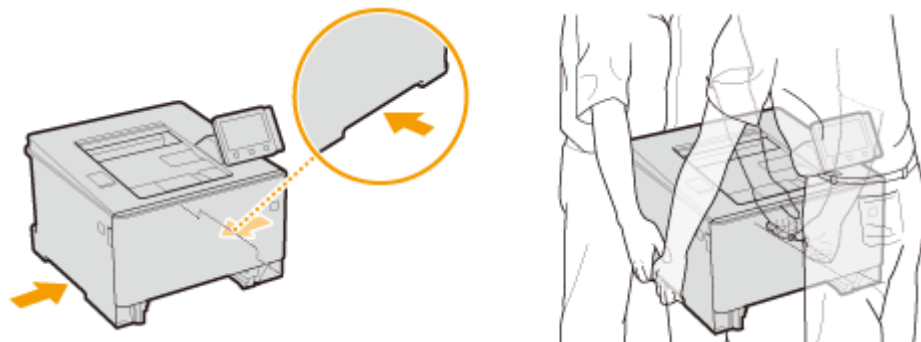

LBP623Cdw / LBP621Cw

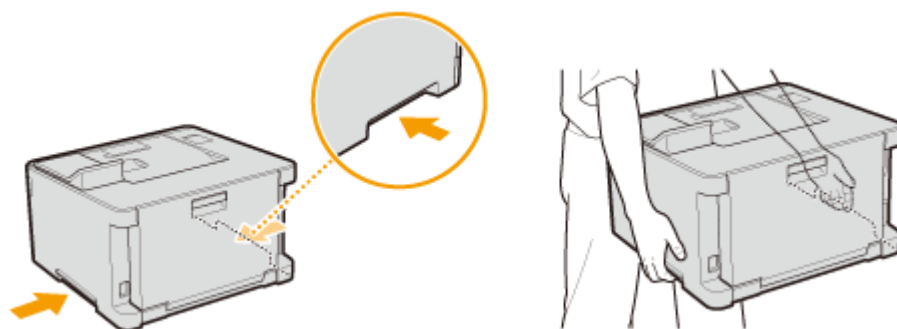

## 6 Atsargiai padėkite aparatą į naująją jo vietą.

- Informacijos, kaip įrengti aparatą pakeitus jo vietą, žr. Parengimas darbui. ▶ **Instrukcijos ir jų turinys(P. 514)**



# Atvaizdo kokybės koregavimas

---

553E-06K

Jei netenkina spausdinimo rezultatai, pvz., prasta atvaizdo kokybė, atkuriamumas arba neatitinka išspausdintos spalvos, bandykite koreguoti, kaip aprašyta toliau.

## ■ Automatinis gradacijos koregavimas

Jei skiriasi pradinio dokumento ir spaudinio tankis ar spalvų ryškumas, atlikite <Autom. grad. regul.>, kad pagerėtų spalvų atkuriamumas. ➤ **Gradacijos koregavimas(P. 468)**

## ■ Spaudinio spalvų neatitikimo koregavimas

Jeigu spaudinio spalvos neryškios, atlikite <Koreg. spausdinamų spalvų neatitikimą>. Šią problemą gali sukelti spalvų neatitikimas. ➤ **Spaudinio spalvų neatitikimo koregavimas(P. 470)**


## ■ Spausdinimo padėties koregavimas

Jeigu atvaizdas išspausdinamas kreivai arba atvaizdo dalis yra už spausdinimo diapazono ribų, galima koreguoti spausdinimo padėtį. ➤ **Spausdinimo padėties koregavimas(P. 471)**

## Gradacijos koregavimas

553E-06L

Gradacija reiškia nepertraukiamą spalvos atspalvių seką nuo tamsaus iki šviesaus. Kuo daugiau atspalvių turi spausdinamos spalvų gradacija, tuo spaudiniai atrodo natūresni. Jei spalvų atkuriamumas suprastėja, o tankis ir ryškumas labai skiriasi nuo pradinių dokumentų, atlikite atitinkamą koregavimą (kalibravimą).

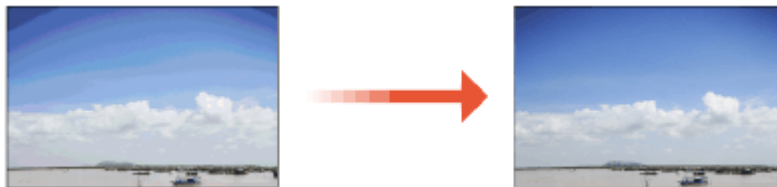

### SVARBU

- Dažnas kalibravimas gali atsiliesti dažomųjų miltelių kasečių eksploatacijos laikui.
- Jei liko mažas kiekis dažomųjų miltelių, atlikus kalibravimą gali sutrikti spalvų balansas. Jei taip iš tiesų atsitiko po kalibravimo, rekomenduojama pakeisti visas kasetes, kuriose yra likęs mažas kiekis dažomųjų miltelių. **► Likusio eksploatacinių medžiagų kiekio tikrinimas(P. 464)**

### PASTABA

- Aparato automatinis koregavimas (automatinis kalibravimas) atliekamas atsižvelgiant į naudojimo ar aplinkos sąlygų pasikeitimus.

### Spartusis koregavimas

Galima nesudėtingai koreguoti gradaciją. Šis koregavimas gali būti atliekamas automatiškai, kai pakeičiate kasetę.

### PASTABA

- Atliekant spausdinimą spartusis koregavimas nepasiekiamas.
- Taip pat galima konfigūruoti, kad spartusis koregavimas būtų automatiškai atliekamas įjungus aparatą arba atliekant pirmą užduotį. **► <Automatinio koregavimo parametrai>(P. 353)**
- Galima nustatyti, kad aparatas šį koregavimą automatiškai atliktų kiekvieną dieną nustatytu laiku. **► <Aut. grad. koreg. laiko par.>/<Aut. gradavimo reguliavimo laiko param.>(P. 323)**

- 1 Pasirinkite <Meniu> ekrane Pagrindinis. ► Ekranas Pagrindinis(P. 109)**
- 2 Pasirinkite <Reguliavimas / priežiūra> ► <Reguliuoti vaizdo kokybę> ► <Autom. grad. regul.>.**
- 3 Pasirinkite <Greitas reguliavimas>.**


## **4** Pasirinkite <Pradėti>.

⇒ Pradedamas koregavimas.

## Spausdinio spalvų neatitikimo koregavimas

553E-06R

Spausdinamų spalvų neatitikimas reiškia spalvų padėties poslinkį, kuris gali atsirasti, kai vienas atvaizdas spausdinamas naudojant kelias kasetes. Dėl spalvų neatitikimo spaudiniai gali atrodyti neryškūs. Jei atsiranda spalvų neatitikimas, atlikite toliau nurodytą kalibravimo procedūrą.

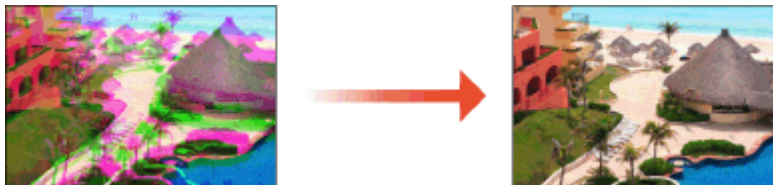

### SVARBU

- Dažnas kalibravimas gali atsiliiepti dažomųjų miltelių kasečių eksploatacijos laikui.
- Jei liko mažas kiekis dažomųjų miltelių, atlikus kalibravimą gali sutrikti spalvų balansas. Jei taip iš tiesų atsitiko po kalibravimo, rekomenduojama pakeisti visas kasetes, kuriose yra likęs mažas kiekis dažomųjų miltelių. ▶ **Likusio eksploatacinių medžiagų kiekio tikrinimas(P. 464)**

### PASTABA

- Aparato automatinis koregavimas (automatinis kalibravimas) atliekamas atsižvelgiant į naudojimo ar aplinkos sąlygų pasikeitimus.
- Galite nustatyti, kad aparatas šį koregavimą atliktų automatiškai, kai įjungiamas maitinimas. ▶ **<Automatinio koregavimo parametrai>(P. 353)**

**1** Pasirinkite <Meniu> ekrane **Pagrindinis**. ▶ **Ekranas Pagrindinis(P. 109)**

**2** Pasirinkite <Reguliavimas / priežiūra> ▶ **<Reguliuoti vaizdo kokybę>**.

**3** Pasirinkite **<Koreg. spausdinamų spalvų neatitikimą>**.

**4** Pasirinkite **<Pradėti>**.

▢▢▢▢ Pradedamas koregavimas.

# Spausdinimo padėties koregavimas

553E-06S

Jeigu dokumentas spausdinamas ne centre arba už spausdinimo diapazono ribų, koreguokite spausdinimo padėtį. Galima koreguoti visų popieriaus šaltinių spausdinimo padėtį. Spausdinimo padėtį galima koreguoti diapazonu nuo -5,0 mm iki +5,0 mm 0,1 mm žingsniu.




## Koreguojamos krypties ir atstumo tikrinimas

Koreguodami spausdinimo padėtį nurodykite kryptį naudodami „+“ ir „-“, o atstumą naudodami „mm“. Nustatydami <Reguliuoti vert (priek. pusė)>/<Reguliuoti vert. (užp. pusė)>, nurodykite reikšmę naudodami simbolį „+“, kad spausdinimo padėtis būtų perkeliama iš kryptimi iš viršaus į apačią. <Reguliuoti hor. (priek. pusė)>/<Regul. horiz. (užpakal. pusė)>, nurodykite reikšmę ženklu „+“, kad paslinktumėte spausdinimo padėtį kryptimi iš kairės į dešinę. Norėdami paslinkti priešinga kryptimi, nurodykite reikšmę „-“ ženklu.

<Reguliuoti vert (priek. pusė)>/<Reguliuoti vert. (užp. pusė)>



<Reguliuoti hor. (priek. pusė)>/<Regul. horiz. (užpakal. pusė)>

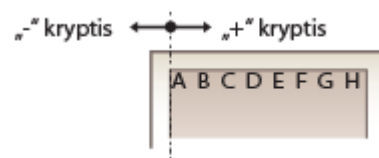


**1** Pasirinkite <Menu> ekrane Pagrindinis. ► Ekranas Pagrindinis(P. 109)

**2** Pasirinkite <Reguliavimas / priežiūra> ► <Reguliuoti vaizdo kokybę>.


**3** Pasirinkite <Reguliuoti spausdinimo vietą>.

**4** Pasirinkite popieriaus šaltinį.


- Jei sumontuotas papildomas cassette feeding module, taip pat rodomas popieriaus dėklas.

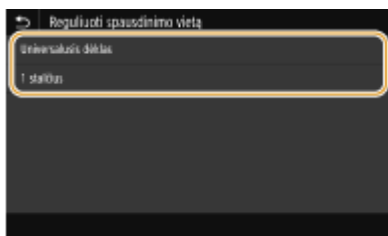

**5** Pasirinkite krypties ir spausdinimo pusės koregavimo derinį.

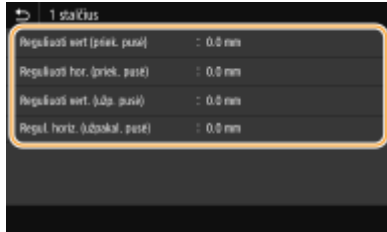

## 6 Nustatykite koregavimo reikšmę.

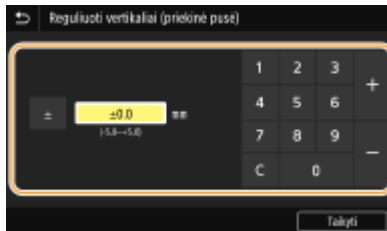

## 7 Paspauskite <Taikyti> (OK).

### Visų spausdinimo užduočių spausdinimo padėties koregavimas



- Parametrų meniu naudojant <Funkcijų parametrai> galima koreguoti visų spausdinimo užduočių spausdinimo padėtį neatsižvelgiant į popieriaus šaltinį. Spausdinimo padėtį galima koreguoti 0,5 mm žingsniu nuo -50,0 mm iki +50,0 mm. ▶<Pastumti trumpąjį kraštą/Pastumti ilgąjį kraštą>(P. 386)

# Skaitiklio reikšmės peržiūra

553E-06U

Galite tikrinti atskiras puslapių, sunaudotų spalvotiems ir nespalvotiems spaudiniams, bendruosius kiekius. Spaudinių skaičių sudaro atmintyje ir sąraše esančios medijos spaudiniai ir duomenų iš kompiuterio spaudiniai.

## Modelis su jutikliniu pultu

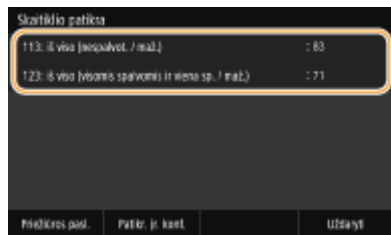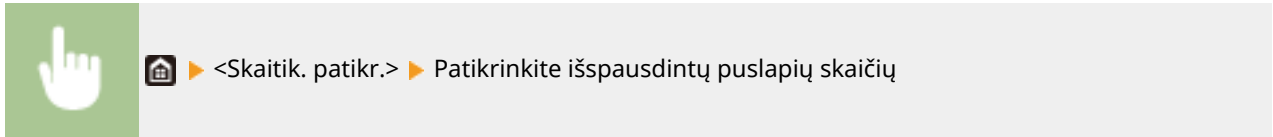

**<113: iš viso (nespalvot. / maž.)>**

Rodo bendrą nespalvotai išspausdintų puslapių skaičių.


**<123: iš viso (visomis spalvomis ir viena sp. / maž.)>**

Rodomas bendras spalvotai išspausdintų puslapių skaičius.

## PASTABA

- <Priežiūros pasl.> įjungiamas ryšys su nuotolinio stebėjimo serveriu. Įjungus šį elementą informacija apie aparatą bus periodiškai siunčiama į nuotolinio stebėjimo serverį, prijungtą prie aparato.
- <Patikr. jr. konf.> galima patikrinti aparate sumontuotus papildomus įrenginius.

## Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu

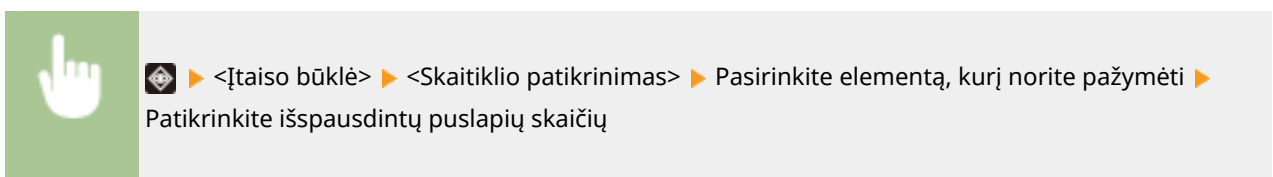

**<113: iš viso (nespalvot. / maž.)>**

Rodo bendrą nespalvotai išspausdintų puslapių skaičių.

**<123: iš viso (visomis spalvomis ir viena sp. / maž.)>**

Rodomas bendras spalvotai išspausdintų puslapių skaičius.

## Ataskaitų ir sąrašų spausdinimas

553E-06W

Galima spausdinti ataskaitas, sąrašus ir patikrinti informaciją, pvz., bendrą spausdinių kiekį pagal kiekvieno <Skyriaus ID> ir aparato parametrus.

- ▶ **Ataskaitų ir sąrašų spausdinimo parametrų konfigūravimas(P. 474)**
- ▶ **Ataskaitos apie bendrąjį spausdinių kiekį pagal skyriaus ID spausdinimas(P. 474)**
- ▶ **Parametrų sąrašų spausdinimas(P. 475)**
- ▶ **Aparato naudojimo būsenos ataskaitų ir sąrašų spausdinimas(P. 476)**

### Ataskaitų ir sąrašų spausdinimo parametrų konfigūravimas

Ataskaitas ir sąrašus galima spausdinti ant dviejų pusių.

#### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ▶ <Išvesties atask.> ▶ <Ataskaitos parametrai> ▶ <Ataskaitų išvesties numatyt. parametrai> ▶ <Įjungta> ▶ <Taikyti> ▶

#### Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ▶ <Išvesties ataskaitos> ▶ <Ataskaitų parametrai> ▶ <Ataskaitų išvesties numatyt. parametrai> ▶ <2-pusis spausdinimas> ▶ <Įjungta> ▶

### Ataskaitos apie bendrąjį spausdinių kiekį pagal skyriaus ID spausdinimas

#### Skyriaus ID valdymo ataskaita

Jei įjungtas skyriaus ID valdymas, išspausdinę skyriaus ID valdymo ataskaitą galite tikrinti bendrą spausdinių apimtį pagal kiekvieną <Skyriaus ID>. Patikrinę bendruosius spausdinių kiekius, galite geriau valdyti popieriaus ir dažomųjų miltelių kasečių tiekimą.

#### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ▶ <Išvesties atask.> ▶ <Spausdinti sąrašą> ▶ <Skyrių ID valdymo ataskaita> ▶ Patikrinkite, ar į aparatą įdėtas ekrane rodomo formato ir dydžio popierius, tada pasirinkite <Pradėti> ▶

#### Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu





<Meniu> ► <Išvesties ataskaitos> ► <Spausdinti sąrašą> ► <Skyrių ID valdymo ataskaita> ► Patikrinkite, ar į aparatą įdėtas ekrane rodomo formato ir tipo popierius ► ► <Taip> ►

## Parametrų sąrašų spausdinimas

Galima išspausdinti aparate užregistruotą informaciją ir parametrus kaip sąrašą.

### Vartotojo duomenų sąrašas / sistemos valdymo duomenų sąrašas

Išspausdinę vartotojo duomenų sąrašą arba sistemos valdytojo duomenų sąrašą galite patikrinti parametrų sąrašą ( **Meniu sąrašo nustatymas(P. 310)** ) ir aparate užregistruotą turinį. Abu sąrašai apima aparate užregistruotą programinės aparatinės įrangos versiją, popieriaus formatą ir tipą.

#### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Išvesties atask.> ► <Spausdinti sąrašą> ► Pasirinkite <Vartotojo duomenų sąrašas> arba <Sistemos administratoriaus duomenų sąrašas> ► Patikrinkite, ar ekrane rodomo formato ir tipo popierius įdėtas į aparatą, tada pasirinkite <Pradėti> ►

#### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Išvesties ataskaitos> ► <Spausdinti sąrašą> ► Pasirinkite <Vartotojo duomenų sąrašas> arba <Sistemos administrat. duomenų sąrašas> ► Patikrinkite, ar į aparatą įdėtas ekrane rodomo formato ir tipo popierius ► ► <Taip> ►

## PASTABA

- Vartotojo duomenų sąrašas neapima tam tikrų parametrų, pvz., tinklo parametrų ir valdymo parametrų. Norėdami patikrinti visus parametrų elementus, išspausdinkite sistemos valdymo duomenų sąrašą.

### „IPSec“ politikų sąrašas

Išspausdinę „IPSec“ politikų sąrašą, galite tikrinti politikų pavadinimų ir aparate užregistruotų „IPSec“ parametrų sąrašą.

#### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Išvesties atask.> ► <Spausdinti sąrašą> ► <IPSec politikos sąrašas> ► Patikrinkite, ar į aparatą įdėtas ekrane rodomo formato ir dydžio popierius, tada pasirinkite <Pradėti> ►

#### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Išvesties ataskaitos> ► <Spausdinti sąrašą> ► <IPSec politikos sąrašas> ► Patikrinkite, ar į aparatą įdėtas ekrane rodomo formato ir tipo popierius ► ► <Taip> ►

## Aparato naudojimo būsenos ataskaitų ir sąrašų spausdinimas

Galima išspausdinti aparato būsenos ataskaitą, dažomųjų miltelių naudojimo žurnalą ir PCL ar PS režimais pasiekiamų šriftų sąrašą.

### Ekonomiškumo ataskaita

Galima patikrinti bendrą mėnesio spaudinių kiekį ir energijos suvartojimą ataskaitoje. Ši ataskaita apima popieriaus tausojimo ir mažesnių energijos sąnaudų patarimus atsižvelgiant į naudojimo būseną.

#### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Išvesties atask.> ► <Spausdinti sąrašą> ► <Eko. ataskaita> ► Patikrinkite, ar į aparatą įdėtas ekrane rodomo formato ir dydžio popierius, tada pasirinkite <Pradėti> ►

#### Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Išvesties ataskaitos> ► <Spausdinti sąrašą> ► <Eko. ataskaita> ► Patikrinkite, ar į aparatą įdėtas ekrane rodomo formato ir tipo popierius ► ► <Taip> ►

## PASTABA

- Energijos sąnaudos gali skirtis, atsižvelgiant į aparato naudojimo aplinką ir sąlygas.

### Eksploatacinių medžiagų būklės ataskaita

Ataskaitoje galima patikrinti aparate sumontuotų eksploatacinių medžiagų būseną.

#### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Išvesties atask.> ► <Spausdinti sąrašą> ► <Reikmenų būsen. ataskaita> ► Patikrinkite, ar į aparatą įdėtas ekrane rodomo formato ir dydžio popierius, tada pasirinkite <Pradėti> ►

#### Modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Išvesties ataskaitos> ► <Spausdinti sąrašą> ► <Reikmenų būsen. ataskaita> ► Patikrinkite, ar į aparatą įdėtas ekrane rodomo formato ir tipo popierius ► ► <Taip> ►

## PCL šriftų sąrašas

Ataskaitoje galima patikrinti PCL režimu galimų šriftų sąrašą.

### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Išvesties atask.> ► <Spausdinti sąrašą> ► <PCL šriftų sąrašas> ► Patikrinkite, ar į aparatą įdėtas ekrane rodomo formato ir dydžio popierius, tada pasirinkite <Pradėti> ►

### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Išvesties ataskaitos> ► <Spausdinti sąrašą> ► <PCL šriftų sąrašas> ► Patikrinkite, ar į aparatą įdėtas ekrane rodomo formato ir tipo popierius ► ► <Taip> ►

## PS šriftų sąrašas

Ataskaitoje galima patikrinti PS režimu galimų šriftų sąrašą.

### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Išvesties atask.> ► <Spausdinti sąrašą> ► <PS šriftų sąrašas> ► Patikrinkite, ar į aparatą įdėtas ekrane rodomo formato ir dydžio popierius, tada pasirinkite <Pradėti> ►

### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Išvesties ataskaitos> ► <Spausdinti sąrašą> ► <PS šriftų sąrašas> ► Patikrinkite, ar į aparatą įdėtas ekrane rodomo formato ir tipo popierius ► ► <Taip> ►

## Kasetės žurnalų ataskaita

Ataskaitoje galima patikrinti dažomųjų miltelių kasečių naudojimo žurnalus.

### Modelis su jutikliniu pultu



<Meniu> ► <Išvesties atask.> ► <Spausdinti sąrašą> ► <Kasetės žurnalo ataskaita> ► Patikrinkite, ar į aparatą įdėtas ekrane rodomo formato ir dydžio popierius, tada pasirinkite <Pradėti> ►

### Modelis su nespalvotu skystųjų kristalų ekranu



<Meniu> ► <Išvesties ataskaitos> ► <Spausdinti sąrašą> ► <Kasetės žurnalo ataskaita> ► Patikrinkite, ar į aparatą įdėtas ekrane rodomo formato ir tipo popierius ► ► <Taip> ►

# Eksploatacinės medžiagos

553E-06X


Toliau pateikiama informacija apie numatytą šiame aparate naudojamų eksploatacinių medžiagų keitimo laiką. Eksploatacines medžiagas pirkite iš vietinio įgaliotojo „Canon“ platintojo. Laikydami ir naudodami dažomųjų miltelių kasetes laikykitės saugos ir sveikatos atsargumo priemonių. Siekiant užtikrinti geriausią spausdinimo kokybę, rekomenduojama naudoti originalius „Canon“ dažomuosius miltelius, kasetę ir dalis.



## PASTABA

- Laikydami ir naudodami dažomųjų miltelių kasetes atsižvelkite į saugos ir sveikatos atsargumo priemones, pateiktas skyriuje Parengimas darbui.
- Atsižvelgiant į aparato įrengimo aplinką, spausdinimo popieriaus formatą arba originalo tipą, eksploatacines medžiagas gali tekti pakeisti nepasibaigus numatytai eksploatacavimo trukmei.
- Siekiant išlaikyti spausdinimo kokybę, aparatas atlieka automatinį kalibravimą atsižvelgiant į aplinkos sąlygų pasikeitimus. Aparatas taip pat gali atlikti automatinį kalibravimą, kai yra įjungiamas arba grįžta iš miego režimo. Kalibravimo metu naudojami dažomieji milteliai, todėl gali sutrumpėti dažomųjų miltelių kasetės eksploatacijos laikas.
- Spalvotų dažomųjų miltelių kasetės naudojamos net spausdinant nespalvotai. Dėl šios priežasties nespalvotas spausdinimas gali sumažinti likusį kiekvienos spalvos spausdinamų puslapių skaičių.
- Nurodžius trumpesnę negu numatytą (4 valandos) automatinio išjungimo laiką gali sutrumpėti dažomųjų miltelių kasetės naudojimo trukmė.

### ■ Dažomųjų miltelių kasetės

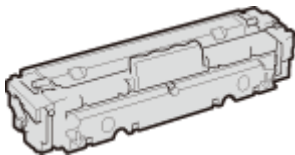

#### Pateikiamos dažomųjų miltelių kasetės

Vidutinė su aparatu pateiktos dažomųjų miltelių kasetės išeiga ir svoris pateikti toliau lentelėje.

##### ■ LBP664Cx / LBP663Cdw

- Nespalvota

##### **Vidutinė išeiga \***

1200 lap.

##### **Svoris**

Maždaug 2,2 kg

- Y (geltona), M (purpurinė) ir C (žydra)

##### **Vidutinė išeiga \***

1200 lap.

##### **Svoris**

Maždaug 2,2 kg

■ **LBP623Cdw / LBP621Cw**

- Nespalsvota

**Vidutinė išeiga \***

910 lap.

**Svoris**

Maždaug 2,1 kg

- Y (geltona), M (purpurinė) ir C (žydra)

**Vidutinė išeiga \***

680 lap.

**Svoris**

Maždaug 2,1 kg

**Pakaitinės dažomųjų miltelių kasetės**

Siekiant užtikrinti geriausią spausdinimo kokybę, rekomenduojama naudoti originalias „Canon“ dažomųjų miltelių kasetes.

■ **LBP664Cx / LBP663Cdw**

Originali „Canon“ dažomųjų miltelių kasetė	Vidutinė dažomųjų miltelių kasetės išeiga ir svoris
„Canon Cartridge 055“ (juoda)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidutinė išeiga* 2300 lapų</li> <li>• Svoris Maždaug. 2,2 kg</li> </ul>
„Canon Cartridge 055“ (geltona) „Canon Cartridge 055“ (purpurinė) „Canon Cartridge 055“ (žydra)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidutinė išeiga* 2100 lapų</li> <li>• Svoris Maždaug. 2,2 kg</li> </ul>
„Canon Cartridge 055“ H (juoda)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidutinė išeiga* 7600 lapų</li> <li>• Svoris Maždaug. 2,6 kg</li> </ul>
„Canon Cartridge 055“ H (geltona) „Canon Cartridge 055“ H (purpurinė) „Canon Cartridge 055“ H (žydra)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidutinė išeiga* 5900 lapų</li> <li>• Svoris Maždaug. 2,6 kg</li> </ul>

■ **LBP623Cdw / LBP621Cw**

Originali „Canon“ dažomųjų miltelių kasetė	Vidutinė dažomųjų miltelių kasetės išeiga ir svoris
„Canon Cartridge 054“ (juoda)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidutinė išeiga* 1500 lapų</li> <li>• Svoris Maždaug. 2,1 kg</li> </ul>
„Canon Cartridge 054“ (geltona) „Canon Cartridge 054“ (purpurinė) „Canon Cartridge 054“ (žydra)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidutinė išeiga* 1200 lapų</li> <li>• Svoris</li> </ul>

## Priežiūra

	Maždaug. 2,1 kg
„Canon Cartridge 054“ H (juoda)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vidutinė išeiga* 3100 lapų</li><li>• Svoris Maždaug. 2,2 kg</li></ul>
„Canon Cartridge 054“ H (geltona) „Canon Cartridge 054“ H (purpurinė) „Canon Cartridge 054“ H (žydra)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vidutinė išeiga* 2300 lapų</li><li>• Svoris Maždaug. 2,2 kg</li></ul>

\* Vidutinė išeiga pateikiama pagal „ISO/IEC 19798“ (bendrą standartą, susijusį su „Vienspalvių elektrofotografinių spausdintuvų ir daugiavfunkčių įrenginių, kuriuose yra spausdintuvo komponentų, dažomųjų miltelių kasetės išeigos nustatymo metodu“, išleistu ISO (Tarptautinės standartizacijos organizacijos)), kai spausdinama ant A4 formato popieriaus naudojant numatytąjį spausdinimo tankio nustatymą.

## SVARBU

### Nenaudokite suklastotų dažomųjų miltelių kasečių

- Atkreipkite dėmesį, kad rinkoje gali būti parduodamos suklastotos „Canon“ dažomųjų miltelių kasetės. Naudojant suklastotą dažomųjų miltelių kasetę, spaudiniai gali būti prastos kokybės arba gali prastai veikti aparatas. „Canon“ neatsako už jokių veiklos sutrikimus, nelaimingus atsitikimus ar žalą, patirtą naudojant suklastotas dažomųjų miltelių kasetes. Norėdami gauti daugiau informacijos žr. [global.canon/ctc](http://global.canon/ctc).

## PASTABA

- Keisdami dažomųjų miltelių kasetes žr. ► **Dažomųjų miltelių kasetės keitimas(P. 458)** .

# Trikčių šalinimas (FAQ)

**Trikčių šalinimas (FAQ)** ..... 482

## **Trikčių šalinimas (FAQ)**

---

553E-06Y

Iškilius problemai, prieš kreipdamiesi į „Canon“ paieškokite sprendimų šiame skyriuje.



# Priedas

<b>Priedas</b> .....	484
<b>Trečiųjų šalių programinė įranga</b> .....	486
<b>Funkcijų pristatymas</b> .....	487
Ekologija ir būdai sutaupyti .....	488
Efektyvumo didinimas .....	489
Dar daugiau .....	491
<b>Techniniai duomenys</b> .....	493
Pagrindinis įrenginys .....	494
Galimas popierius .....	498
Cassette Feeding Module-AF .....	502
Spausdintuvo funkcijos .....	503
Valdymo funkcijos .....	506
Sistemos aplinka .....	508
Tinklo aplinka .....	509
<b>Papildoma įranga</b> .....	510
Pasirinktinė įranga .....	511
Sistemos parinktys .....	512
<b>Instrukcijos ir jų turinys</b> .....	514
<b>Vartotojo instrukcija naudojimas</b> .....	515
Vartotojo instrukcija ekrano išdėstymas .....	516
Vartotojo instrukcija peržiūra .....	519
<b>Pagrindinės „Windows“ funkcijos</b> .....	521
<b>Pastaba</b> .....	528

# Priedas

553E-070

Šiame skyriuje pateikiamos techninės aparato specifikacijos, nurodymai, kaip naudoti Vartotojo instrukcija, atsakomybės atsisakymai, autoriaus teisių ir kita svarbi klientams skirta informacija.

## ■ Aparato techniniai duomenys


Norėdami patikrinti pagrindinio įrenginio ir papildomos įrangos, tinklo aplinkos, spausdinimo funkcijų ir t. t. specifikacijas, žr. tolesnius skyrius.



▶ **Techniniai duomenys(P. 493)**

## ■ Papildomos įrangos naudojimas

Norėdami sužinoti, kokią papildomą įrangą galima patogiai ir efektyviai prijungti prie šio aparato, žr. tolesnius skyrius.

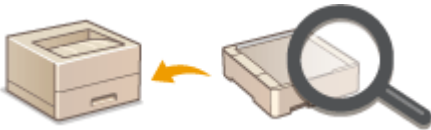

▶ **Papildoma įranga(P. 510)**

## ■ Nuoroda į šio aparato vartotojo vadovą

Norėdami peržiūrėti įvairius aparato funkcijas ir aparato naudojimą apibūdinančius vartotojo vadovus, žr. pirmąjį iš toliau pateiktų skyrių. Norėdami sužinoti, kaip skaityti ir naudoti Vartotojo instrukcija (šį vadovą), žr. antrąjį skyrių.



▶ **Instrukcijos ir jų turinys(P. 514)**

▶ **Vartotojo instrukcija naudojimas(P. 515)**

## ■ Kita

Norėdami sužinoti naudingos informacijos ir peržiūrėti atsakomybės apribojimus ir autoriaus teisių informaciją, žr. tolesnius skyrius.



- ▶ **Trečiųjų šalių programinė įranga(P. 486)**
- ▶ **Funkcijų pristatymas(P. 487)**
- ▶ **Pagrindinės „Windows“ funkcijos(P. 521)**
- ▶ **Pastaba(P. 528)**

## Trečiųjų šalių programinė įranga

---

553E-071

Informaciją apie trečiųjų šalių programinę įrangą žr. spustelėję toliau pateiktą piktogramą (-as).

**LBP664Cx**



**LBP663Cdw**



**LBP623Cdw / LBP621Cw**



## Funkcijų pristatymas

---

553E-072

Šiame skyriuje pateikti aparato funkcijų patarimai pagal kategoriją. Funkcijas galima naudoti atsižvelgiant į numatytą jų paskirtį ir naudojimo aplinką.


- ▶ **Ekologija ir būdai sutaupyti(P. 488)**
- ▶ **Efektyvumo didinimas(P. 489)**
- ▶ **Dar daugiau(P. 491)**

## Ekologija ir būdai sutaupyti

553E-073



Yra daugybė būdų, kaip taupyti popierių, dažomuosius miltelius, energiją ir mažinti išlaidas.

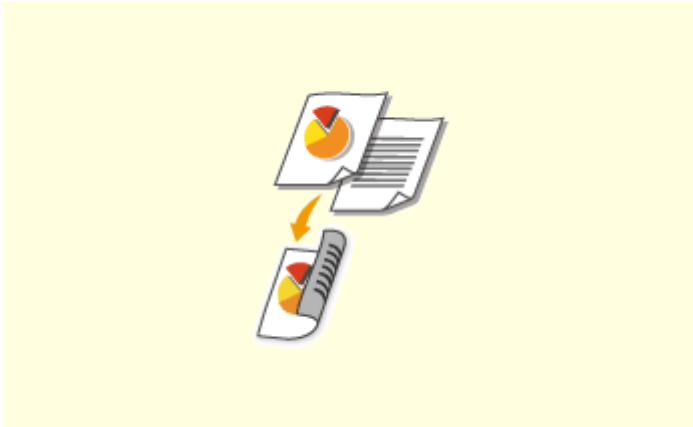


### Dvipusis spausdinimas


Norėdami spausdinti duomenis iš kompiuterio ar spausdinti gautas internetines faksogramas, galite naudoti dvipusį spausdinimą. Kadangi naudosite perpus mažiau popieriaus nei naudodami vienpusį spausdinimą, galite dvigubai sumažinti popieriaus sąnaudas. Norėdami sutaupyti dar daugiau, suderinkite dvipusį spausdinimą su N ant 1 spausdindami kelis puslapius viename popieriniame puslapyje. Viename puslapyje galima spausdinti iki 32 puslapių, o tai yra ekologiška ir ekonomiška.

► **Spausdinimas naudojant kompiuterį (P. 170)**

► **<Priimti> (P. 423)** ► <I-fakso parametrai> ► <Spausdinti ant abiejų pusių>

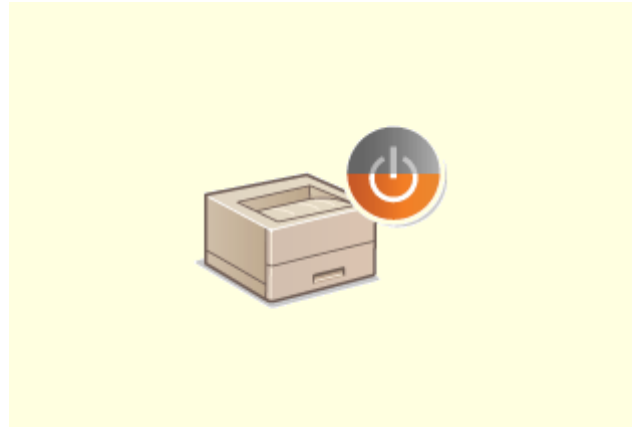

### Budėjimo režimas

Budėjimo režimas, kai aparatas išjungiamas, jei jo niekas nenaudoja, yra tikrai labai svarbi funkcija norint sutaupyti energijos ir pinigų. Aparato budėjimo režimas įjungiamas automatiškai, taip pat jį galite įjungti, kada tik panorėję. Kartą paspauskite , kad įjungtumėte aparato budėjimo režimą. Greitai jį dar kartą paspauskite, kad aparatą vėl būtų galima naudoti.


► **Miego režimo nustatymas (P. 164)**

## Efektyvumo didinimas

553E-074



Štai keli paprasti veiksmai, kaip efektyviau atlikti sudėtingas užduotis.

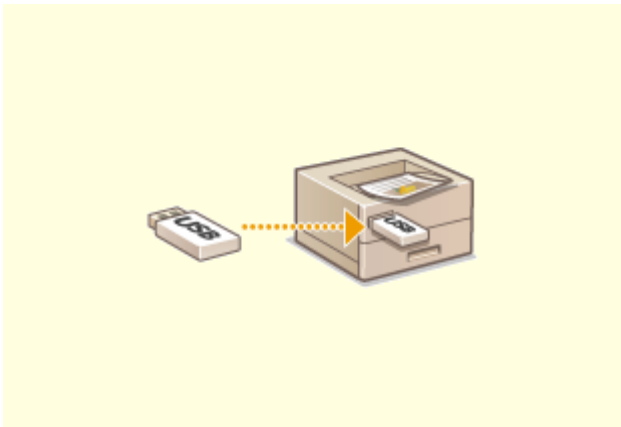

### Vaizdų spausdinimas tiesiogiai iš USB atminties įrenginio

Prijungus USB atminties įrenginį prie aparato galima tiesiogiai spausdinti atvaizdus ir dokumentus nenaudojant kompiuterio. Taip pat galime prieš spausdinant peržiūrėti JPEG ir kito formato atvaizdus, todėl taupomas popierius.


▶ **Spausdinimas iš USB atminties įrenginio (atminties laikmenos spausdinimas)**(P. 183)



### Nuotolinis valdymas naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja)

Priemonė „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) leidžia daug ką valdyti naudojant kompiuterį, taigi net nereikia eiti prie aparato. Konfigūruokite parametrus ir stebėkite aparato būseną naudodami intuityvią ir lengvai perprantamą interneto naršyklės sąsają. Taupykite laiką ir energiją kitiems dalykams, o ne aparato priežiūrai.

▶ **Aparato valdymas naudojant kompiuterį („Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja))**(P. 282)

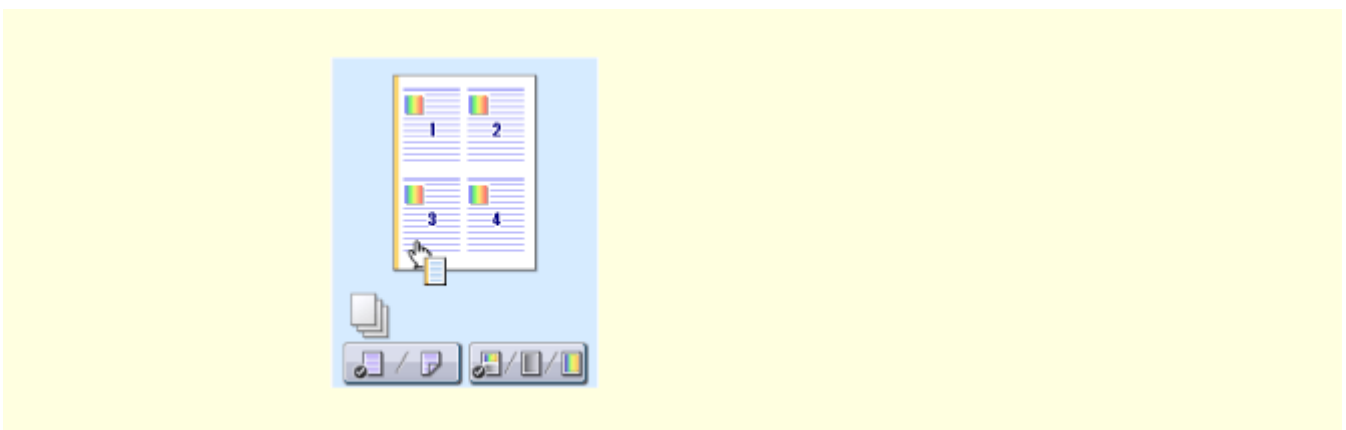

### Greitai nustatykite spausdinimo parametrus su intuityviu valdymu

Naudodami spausdintuvo tvarkyklės peržiūros atvaizdą, galite lengvai ir intuityviai nurodyti puslapio išdėstymą ir įrišimo padėtį, perjungti vienus ir dvipusį spausdinimą ir t. t. Paprastas veikimas spustelėjus leidžia jums patogiai nustatyti parametrus ir iš karto pamatyti, kaip jie taikomi.

▶ **Spausdinimas naudojant kompiuterį(P. 170)**



## Dar daugiau

553E-075



Yra daugybė visiems darbams – namuose, biure ir net keliaujant – pritaikomų funkcijų.



### „Application Library“ (Programą bibliotekos) vykdo naudingas funkcijas vienu mygtuko spustelėjimu

„Application Library“ (Programą bibliotekos) yra funkcija, kurią naudojant galima užregistruoti dažnai atliekamas operacijas, pvz., įprastų dokumentų spausdinimą ir eksploatacinių medžiagų informacijos peržiūrą bei patogias funkcijas kaip programėles. Galima vykdyti šias programėles vienu mygtuko paspaudimu ekrane. Patogiai naudokite „Application Library“ (Programą bibliotekos) siekdami paspartinti operacijas ir jų tikslumą. Daugiau informacijos žr. internetinių instrukcijų svetainės „Application Library“ (Programą bibliotekos) instrukcijose.



### Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio naudojimas

Tuo metu, kai norite greitai atspausdinti pakeliui į verslo susitikimą planšetiniame kompiuteryje sudarytą pasiūlymą Canon PRINT Business. Net aplinkoje, kurioje nėra belaidžio LAN maršrutizatoriaus, galite prijungti prie aparato bevieliu ir tiesioginiu būdu naudojant mobilųjį įrenginį.

Nereikia kompiuterio, greita ir paprasta! Dar daugiau galimybių dirbti / žaisti naudojant šiais spartos laikais sukurtas funkcijas.

➤ **Susiejimas su mobiliaisiais įrenginiais (P. 202)**



### Paprastas spausdinimas naudojant funkciją „Google“ Spausdinimas iš debesies




### Kaip apsaugoti spaudinių privatumą

Naudokite funkciją „Google“ Spausdinimas iš debesies su nešiojamuoju kompiuteriu ar mobiliuoju telefonu, siųskite savo duomenis ir gausite jau išspausdintus dokumentus. Turėdami šį aparatą, funkciją „Google“ Spausdinimas iš debesies ir mobilųjį įrenginį, galėsite spausdinti bet kur ir bet kada.

▶ **„Google“ spausdinimo iš debesies naudojimas**(P. 222)

Paprastai, kai spausdinate ką nors naudodami kompiuterį, spaudiniai išspausdinami iš karto. Tačiau, jei turite konfidencialių dokumentų, tai gali būti nepageidaujama. Tiesiog naudokite saugų spausdinimą ir niekad negalės spausdinti jūsų dokumentų neįvedęs slaptažodžio aparato valdymo pulte. Taigi jūsų konfidencialūs dokumentai negulės dėkle, kur juos visi gali pamatyti.

▶ **PIN apsaugoto dokumento spausdinimas (saugusis spausdinimas)**(P. 178)

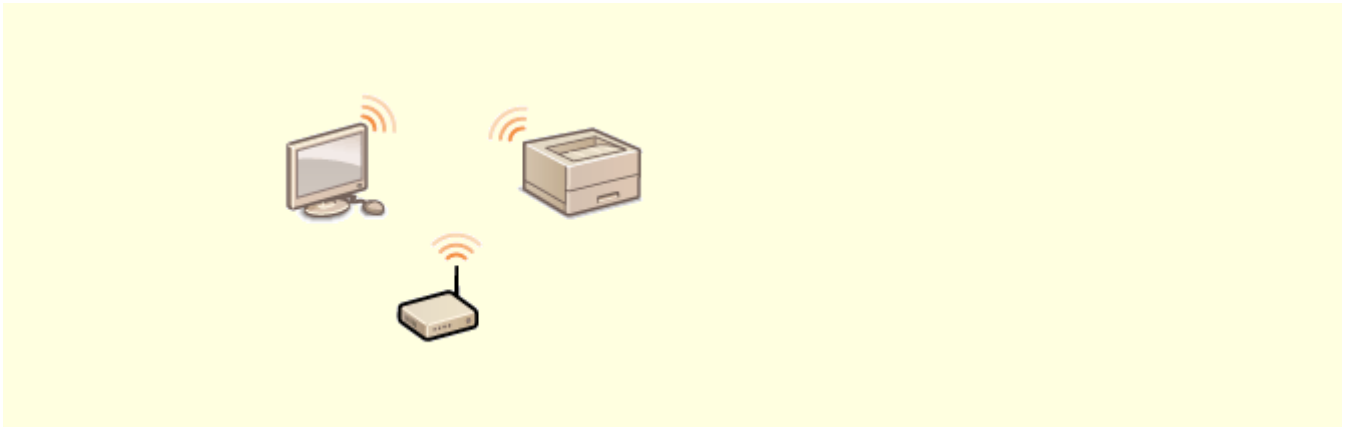

### **Belaidžio ryšio naudojimas**

Jokių laidų, paprasta įrengti ir prižiūrėti. Jei turite WPS belaidį LAN maršrutizatorių, galite tiesiogiai apeiti parametrų nustatymo procesą ir iš karto pradėti naudotis. Mėgaukitės tvarkinga ir paprasta naudoti dokumentų sistema, kurią gali suteikti tik belaidis ryšys. Suderinama su IEEE 802.11b/g/n, taip pat palaiko WEP ir WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP), kad užtikrintų didesnę saugą.

▶ **Prisijungimas prie belaidžio LAN**(P. 28)

# Techniniai duomenys

---

553E-076

Siekiant tobulinti produktą ar išleisus naują versiją techniniai duomenys gali būti keičiami iš anksto neįspėjus.

## ■ Aparato techniniai duomenys

- ▶ Pagrindinis įrenginys(P. 494)
- ▶ Galimas popierius(P. 498)

## ■ Papildomos įrangos techniniai duomenys

- ▶ Cassette Feeding Module-AF(P. 502)

## ■ Funkcijų techniniai duomenys

- ▶ Spausdintuvo funkcijos(P. 503)
- ▶ Valdymo funkcijos(P. 506)

## ■ Aparato naudojimo aplinka

- ▶ Sistemos aplinka(P. 508)
- ▶ Tinklo aplinka(P. 509)

# Pagrindinis įrenginys

553E-077

## PASTABA

- Informaciją apie kiekvieno popieriaus šaltinio popieriaus formatus ir tipus žr. „**Galimas popierius(P. 498)**“.

Tipas	Darbalaukis
Atkuriamos spalvos	Visos spalvos
Raiška rašymui	600 x 600 dpi
Atspalvių skaičius	256
Galimas naudoti popierius	<p><b>Popieriaus formatai</b></p> <p><b>LBP664Cx / LBP663Cdw:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Maks.:</b> 216,0 mm x 355,6 mm</li> <li>• <b>Min. (popieriaus stalčius):</b> 98,0 mm x 148,0 mm</li> <li>• <b>Min. (universalusis dėklas):</b> 76,2 mm x 127,0 mm</li> </ul> <p><b>LBP623Cdw / LBP621Cw:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Maks.:</b> 216,0 mm x 355,6 mm</li> <li>• <b>Min.:</b> 76,2 mm x 127,0 mm</li> </ul> <p><b>Popieriaus svoris</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Popieriaus stalčius:</b> nuo 60 g/m<sup>2</sup> iki 200 g/m<sup>2</sup></li> <li>• <b>Universalusis dėklas:</b> nuo 60 g/m<sup>2</sup> iki 200 g/m<sup>2</sup></li> </ul>
Popieriaus tipas	Galimas popierius(P. 498)
Pasiruošimo darbui laikas <sup>*1</sup>	<p><b>Įjungus aparatą</b></p> <p>13,0 sek. arba mažiau</p> <p><b>Išsijungus miego režimui</b></p> <p>2,0 sek. arba mažiau</p>
Pirmo spausdinimo laikas (A4)	<p><b>LBP664Cx / LBP663Cdw:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Visos spalvos:</b> Apie 8,6 sek.</li> <li>• <b>Nespalvotai:</b> Apie 7,7 sek.</li> </ul> <p><b>LBP623Cdw / LBP621Cw:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Visos spalvos:</b> Apie 10,5 sek.</li> <li>• <b>Nespalvotai:</b> Apie 10,4 sek.</li> </ul>
Spausdinimo greitis <sup>*2</sup>	<p><b>LBP664Cx / LBP663Cdw:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Visos spalvos:</b> 27 lap./min.</li> </ul>

(A4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nespalvotai:</b> 27 lap./min.</li> </ul> <p><b>LBP623Cdw:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Visos spalvos:</b> 21 lap./min.</li> <li>• <b>Nespalvotai:</b> 21 lap./min.</li> </ul> <p><b>LBP621Cw:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Visos spalvos:</b> 18 lap./min.</li> <li>• <b>Nespalvotai:</b> 18 lap./min.</li> </ul>
<b>Popieriaus tiekimo sistema / talpa</b> *3	<p><b>LBP664Cx / LBP663Cdw:</b></p> <p><b>Popieriaus stalčius</b></p> <p>250 lapų (80 g/m<sup>2</sup>)/250 lapų (64 g/m<sup>2</sup>) x 1</p> <p><b>Universalusis dėklas</b></p> <p>50 lapų (80 g/m<sup>2</sup>)/50 lapų (64 g/m<sup>2</sup>) x 1</p> <p><b>LBP623Cdw / LBP621Cw:</b></p> <p><b>Popieriaus stalčius</b></p> <p>250 lapų (80 g/m<sup>2</sup>)/250 lapų (64 g/m<sup>2</sup>) x 1</p> <p><b>Rankinio tiekimo dėklas</b></p> <p>1 lapas</p>
<b>Popieriaus tiekimo sistema / talpa</b> *3	<p><b>LBP664Cx / LBP663Cdw:</b></p> <p><b>Išvesties dėklas</b></p> <p>150 lapų (75 g/m<sup>2</sup>)</p> <p><b>LBP623Cdw / LBP621Cw:</b></p> <p><b>Išvesties dėklas</b></p> <p>100 lapų (nuo 60 g/m<sup>2</sup> iki 90 g/m<sup>2</sup>)</p>
<b>Maitinimo šaltinis</b>	<p><b>LBP664Cx / LBP663Cdw:</b></p> <p>Kintamoji srovė nuo 220 V iki 240 V, 3,3 A, 50 Hz / 60 Hz</p> <p><b>LBP623Cdw / LBP621Cw:</b></p> <p>Kintamoji srovė nuo 220 V iki 240 V, 2,4 A, 50 Hz / 60 Hz</p>
<b>Energijos sąnaudos</b> *1	<p><b>LBP664Cx / LBP663Cdw:</b></p> <p><b>Maks. energijos sąnaudos</b></p> <p>1360 W arba mažiau</p> <p><b>Miego režimo metu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maždaug 0,6 W (USB jungtis)</li> <li>• Maždaug 0,6 W (laidinis LAN ryšys)</li> <li>• Maždaug 0,6 W (belaidis LAN ryšys)</li> </ul> <p><b>Išjungus pagrindinį maitinimo jungiklį:</b></p> <p>0,3 W arba mažiau</p> <p><b>LBP623Cdw / LBP621Cw:</b></p> <p><b>Maks. energijos sąnaudos</b></p> <p>850 W arba mažiau</p>

	<p><b>Miego režimo metu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maždaug 0,8 W (USB jungtis)</li> <li>• Maždaug 0,8 W (laidinis LAN ryšys)</li> <li>• Maždaug 0,8 W (belaidis LAN ryšys)</li> </ul> <p><b>Išjungus pagrindinį maitinimo jungiklį:</b></p> <p>0,1 W arba mažiau</p>
<b>Matmenys</b> (plotis x gylis x aukštis)	<p><b>LBP664Cx:</b></p> <p>476 mm x 469 mm x 379 mm</p> <p><b>LBP663Cdw:</b></p> <p>437 mm x 469 mm x 313 mm</p> <p><b>LBP623Cdw / LBP621Cw:</b></p> <p>430 mm x 418 mm x 287 mm</p>
<b>Svoris</b>	<p><b>LBP664Cx:</b></p> <p><b>Pagrindinis įrenginys</b> *4</p> <p>Maždaug 19,0 kg</p> <p><b>Eksploatacinės medžiagos</b></p> <p>☉ <b>Eksploatacinės medžiagos(P. 478)</b></p> <p><b>LBP663Cdw:</b></p> <p><b>Pagrindinis įrenginys</b> *4</p> <p>Maždaug 18,5 kg</p> <p><b>Eksploatacinės medžiagos</b></p> <p>☉ <b>Eksploatacinės medžiagos(P. 478)</b></p> <p><b>LBP623Cdw:</b></p> <p><b>Pagrindinis įrenginys</b> *4</p> <p>Maždaug 14,0 kg</p> <p><b>Eksploatacinės medžiagos</b></p> <p>☉ <b>Eksploatacinės medžiagos(P. 478)</b></p> <p><b>LBP621Cw:</b></p> <p><b>Pagrindinis įrenginys</b> *4</p> <p>Maždaug 12,8 kg</p> <p><b>Eksploatacinės medžiagos</b></p> <p>☉ <b>Eksploatacinės medžiagos(P. 478)</b></p>
<b>Įrengimo erdvė</b> (plotis x gylis)	<p>Žr. „Parengimas darbui“</p> <p>☉ <b>Instrukcijos ir jų turinys(P. 514)</b></p>
<b>Atminties talpa</b>	<b>RAM:</b> 1 GB
<b>Aplinkos sąlygos</b>	<p>Temperatūra: nuo 10 °C iki 30 °C</p> <p>Drėgnumas: Santykinis drėgnumas nuo 20 iki 80 % (be kondensacijos)</p>

\*1 Gali skirtis priklausomai nuo aplinkos ir nuo sąlygų, kuriomis naudojamas aparatas.

\*2 Spausdinimo greitis matuojamas atliekant vidinį bandymą, kurio metu A4 formato lapuose spausdinamas 100 % originalaus vienpusio puslapio turinys. Vidinio bandymo metu to paties turinio puslapis spausdinamas ant tuščio popieriaus lapo. Spausdinimo greitis skiriasi atsižvelgiant į popieriaus tipą, lapo formatą arba popieriaus paėmimo kryptį.

Įrenginys gali automatiškai pristabdyti arba sulėtinti darbą, kad pakoreguotų spausdintuvo būklę, pvz., sureguliuotų konkretaus modulio temperatūrą arba kontroliuotų spausdinimo kokybę nuolatinio spausdinimo metu.

\*3 Priklauso nuo įrengimo aplinkos ir naudojamo popieriaus.

\*4 Neįdėtos dažomųjų miltelių kasetės.

## Galimas popierius

553E-078

Lentelėje išvardyti popieriaus, kurį galima naudoti šiame aparate, tipai.

### ■ Palaikomi popieriaus formatai

✓ : Galima — : Negalima

Popieriaus formatai	Popieriaus stalčius *1	Universalusis dėklas	Automatinis dvipusis spausdinimas *2
A4 *3*4	✓	✓	✓
B5	✓	✓	✓
A5	✓	✓	—
Legal (LGL) *3	✓	✓	✓
Letter (LTR) *3*4	✓	✓	✓
Statement (STMT)	✓	✓	—
Executive (EXEC)	✓	✓	✓
Oficio *3	✓	✓	✓
Oficio (Brazil) *3	✓	✓	✓
Oficio (Mexico) *3	✓	✓	✓
Letter (Government) *3	✓	✓	✓
Legal (Government) *3	✓	✓	✓
Foolscap/Folio *3	✓	✓	✓
Foolscap (Australia) *3	✓	✓	✓
Legal (India) *3	✓	✓	✓
3x5 colio	✓ *5	✓	—
Vokas Nr. 10 (COM10)	✓	✓ *6	—



Popieriaus formatai	Popieriaus stalčius <sup>*1</sup>	Universalusis dėklas	Automatinis dvipusis spausdinimas <sup>*2</sup>
Envelope Monarch	✓ <sup>*5</sup>	✓ <sup>*6</sup>	—
Envelope C5	✓	✓ <sup>*6</sup>	—
Envelope DL	✓	✓ <sup>*6</sup>	—
Pasirinktinis popieriaus formatas	✓ <sup>*7</sup>	✓ <sup>*8</sup>	✓ <sup>*9</sup>

<sup>\*1</sup>Apima pasirinktinį Cassette Feeding Module-AF.

<sup>\*2</sup> Galimas automatinis dvipusis spausdinimas, nekeičiant popieriaus.

<sup>\*3</sup>Galima spausdinti gautas internetines faksogramas.

<sup>\*4</sup>Galima spausdinti ataskaitas ir sąrašus.

<sup>\*5</sup>Tik LBP623Cdw / LBP621Cw.

<sup>\*6</sup> Siekiant užtikrinti optimalią spaudinio kokybę, LBP623Cdw / LBP621Cw rekomenduojama spausdinti naudojant popieriaus stalčius. Jei spausdinsite naudodami rankinio tiekimo dėklą, spaudiniai gali būti išspausdinti kreivai.

<sup>\*7</sup>Galimi šie pasirinktiniai formatai.

- LBP664Cx / LBP663Cdw: 98,0 mm x 148,0 mm iki 216,0 mm x 355,6 mm
- LBP623Cdw / LBP621Cw: 76,2 mm x 127 mm iki 216,0 mm x 355,6 mm

<sup>\*8</sup>Galimi pasirinktiniai formatai, kurių diapazonas nuo 76,2 mm x 127 mm iki 216,0 mm x 355,6 mm.

<sup>\*9</sup>Galimi šie pasirinktiniai formatai.

- LBP664Cx / LBP663Cdw: 176 mm x 250 mm iki 216,0 mm x 355,6 mm
- LBP623Cdw / LBP621Cw: 182 mm x 257 mm iki 216,0 mm x 355,6 mm

## ■ Palaikomi popieriaus tipai

Šiame aparate galima naudoti popierių, kurį gaminant nenaudotas chloras.

✓ : Galima — : Negalima

### LBP664Cx / LBP663Cdw

Popieriaus tipas	Popieriaus stalčius <sup>*1</sup>	Universalusis dėklas	Automatinis dvipusis spausdinimas <sup>*2</sup>
Paprastas 1 <sup>*3*4</sup>	nuo 61 g/m <sup>2</sup> iki 74 g/m <sup>2</sup>	✓	✓
Paprastas 2 <sup>*3*4</sup>	nuo 75 g/m <sup>2</sup> iki 82 g/m <sup>2</sup>	✓	✓
Paprastas 3 <sup>*3*4</sup>	nuo 83 g/m <sup>2</sup> iki 90 g/m <sup>2</sup>	✓	✓
4 paprastas popierius	nuo 91 g/m <sup>2</sup> iki 105 g/m <sup>2</sup>	✓	✓
Sunkus 1	nuo 106 g/m <sup>2</sup> iki 119 g/m <sup>2</sup>	✓	✓
Sunkus 2	nuo 120 g/m <sup>2</sup> iki 128 g/m <sup>2</sup>	✓	✓

Popieriaus tipas		Popieriaus stalčius <sup>*1</sup>	Universalusis dėklas	Automatinis dvipusis spausdinimas <sup>*2</sup>
<b>Sunkus 3</b>	nuo 129 g/m <sup>2</sup> iki 163 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓
<b>Plonas 1</b> <sup>*3</sup>	60 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓
<b>Perdirbtas 1</b> <sup>*3*4</sup>	nuo 61 g/m <sup>2</sup> iki 74 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓
<b>Perdirbtas 2</b> <sup>*3*4</sup>	nuo 75 g/m <sup>2</sup> iki 82 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓
<b>Spalvotas</b> <sup>*3*4</sup>	nuo 61 g/m <sup>2</sup> iki 74 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓
<b>Dengtas 1</b>	nuo 100 g/m <sup>2</sup> iki 120 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓
<b>Dengtas 2</b>	nuo 121 g/m <sup>2</sup> iki 150 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓
<b>Dengtas 3</b>	nuo 151 g/m <sup>2</sup> iki 200 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓
<b>Lipdukai</b>		✓	✓	—
<b>Envelope</b> <sup>*5</sup>		✓	✓	—

<sup>\*1</sup>Apima pasirinktinį Cassette Feeding Module-AF.

<sup>\*2</sup> Galimas automatinis dvipusis spausdinimas, nekeičiant popieriaus.

<sup>\*3</sup>Galima spausdinti gautas internetines faksogramas.

<sup>\*4</sup>Galima spausdinti ataskaitas arba sąrašus.

<sup>\*5</sup>Jeigu nurodytas pasirinktinis popieriaus formatas, rodoma <1 vokas>/<2 vokas>. Jeigu negalima tinkamai spausdinti pasirinkus <1 vokas>, pakeiskite pasirinkimą į <2 vokas>.

### LBP623Cdw / LBP621Cw

Popieriaus tipas		Popieriaus stalčius	Rankinio tiekimo dėklas	Automatinis dvipusis spausdinimas <sup>*1</sup>
<b>Paprastas 1</b> <sup>*2*3</sup>	nuo 61 g/m <sup>2</sup> iki 69 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓
<b>Paprastas 2</b> <sup>*2*3</sup>	nuo 70 g/m <sup>2</sup> iki 82 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓
<b>Paprastas 3</b> <sup>*2*3</sup>	nuo 83 g/m <sup>2</sup> iki 90 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓
<b>4 paprastas popierius</b>	nuo 91 g/m <sup>2</sup> iki 105 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓
<b>Sunkus 1</b>	nuo 106 g/m <sup>2</sup> iki 120 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓
<b>Sunkus 2</b>	nuo 121 g/m <sup>2</sup> iki 163 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	—

Popieriaus tipas		Popieriaus stalčius	Rankinio tiekimo dėklas	Automatinis dvipusis spausdinimas <sup>*1</sup>
<b>Plonas 1</b> <sup>*2</sup>	60 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓
<b>Perdirbtas 1</b> <sup>*2*3</sup>	nuo 61 g/m <sup>2</sup> iki 69 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓
<b>Perdirbtas 2</b> <sup>*2*3</sup>	nuo 70 g/m <sup>2</sup> iki 82 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓
<b>Spalvotas</b> <sup>*2*3</sup>	nuo 61 g/m <sup>2</sup> iki 69 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓
<b>Dengtas 1</b>	nuo 100 g/m <sup>2</sup> iki 120 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓
<b>Dengtas 2</b>	nuo 121 g/m <sup>2</sup> iki 150 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓
<b>Dengtas 3</b>	nuo 151 g/m <sup>2</sup> iki 200 g/m <sup>2</sup>	✓	✓ <sup>*4</sup>	✓
<b>Lipdukai</b>		✓	✓	—
<b>Vokai</b>		✓	✓ <sup>*4</sup>	—

<sup>\*1</sup> Galimas automatinis dvipusis spausdinimas, nekeičiant popieriaus.

<sup>\*2</sup>Galima spausdinti gautas internetines faksogramas.

<sup>\*3</sup>Galima spausdinti ataskaitas arba sąrašus.

<sup>\*4</sup>Siekiant užtikrinti optimalią spaudinio kokybę, rekomenduojama spausdinti naudojant popieriaus stalčių. Jei spausdinsite naudodami rankinio tiekimo dėklą, spaudiniai gali būti išspausdinti kreivai.

## Cassette Feeding Module-AF

553E-079

<b>Popieriaus formatai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Maks.: 216,0 mm x 355,6 mm</li> <li>● Min.: 98,0 mm x 148,0 mm</li> </ul>
<b>Popieriaus svoris</b>	nuo 60 g/m <sup>2</sup> iki 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Popieriaus stalčių talpa *</b>	550 lapų (80 g/m <sup>2</sup> )/640 lapų (64 g/m <sup>2</sup> ) x 1
<b>Matmenys</b> (plotis x gylis x aukštis)	437 mm x 469 mm x 136 mm
<b>Svoris</b>	Maždaug 6,0 kg

\* Priklauso nuo įrengimo aplinkos ir naudojamo popieriaus.

## Spausdintuvo funkcijos

553E-07A

### ■ UFR II spausdintuvo funkcija

Tipas	Vidinis
Spausdinimo formatas	🔴 Galimas popierius(P. 498)
Spausdinimo sparta	Toks pats kaip spausdinimo sparta pagrindiniame įrenginyje 🔴 Pagrindinis įrenginys(P. 494)
Raiška	<b>Duomenų apdorojimas</b> 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Puslapio aprašo kalba (PDL)	UFR II
Palaikomas protokolas	<b>TCP/IP:</b> LPD, Port9100, WSD
Šriftai	Joks
Sąsaja	<b>USB</b> Didelės spartos USB 2.0 <b>Laidinis LAN</b> 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (IEEE 802.3 suderinamumas) <b>Belaidis LAN</b> IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

### ■ PS spausdinimo funkcija

Tipas	Vidinis
Spausdinimo formatas	🔴 Galimas popierius(P. 498)
Spausdinimo sparta	Toks pats kaip spausdinimo sparta pagrindiniame įrenginyje 🔴 Pagrindinis įrenginys(P. 494)
Raiška	<b>Duomenų apdorojimas</b> 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Puslapio aprašo kalba (PDL)	Adobe PS 3

Palaikomas protokolai	<b>TCP/IP:</b> LPD, Port9100, WSD
Šriftai	136 Roman
Sąsaja	<p><b>USB</b></p> <p>Didelės spartos USB 2.0</p> <p><b>Laidinis LAN</b></p> <p>10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (IEEE 802.3 suderinamumas)</p> <p><b>Belaidis LAN</b></p> <p>IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n</p>

### ■ PCL spausdintuvo funkcija

Tipas	Vidinis
Spausdinimo formatai	<p>➤ <b>Galimas popierius(P. 498)</b></p>
Spausdinimo sparta	<p>Toks pats kaip spausdinimo sparta pagrindiniame įrenginyje</p> <p>➤ <b>Pagrindinis įrenginys(P. 494)</b></p>
Raiška	<p><b>Duomenų apdorojimas</b></p> <p>1200 dpi x 1200 dpi (tik PCL6), 600 dpi x 600 dpi</p>
Puslapio aprašo kalba (PDL)	PCL6, PCL5
Palaikomas protokolai	<b>TCP/IP:</b> LPD, Port9100, WSD
Šriftai	<p><b>LBP664Cx</b></p> <p>93 Roman</p> <p><b>LBP663Cdw / LBP623Cdw</b></p> <p>45 Roman</p>
Sąsaja	<p><b>USB</b></p> <p>Didelės spartos USB 2.0</p> <p><b>Laidinis LAN</b></p> <p>10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (IEEE 802.3 suderinamumas)</p> <p><b>Belaidis LAN</b></p> <p>IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n</p>

## ■ Atminties laikmenos spausdinimo funkcija

<b>Spausdinamų failų formatai</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● JPEG (DCF / Exif 2.21 ar ankstesnės versijos / JFIF)</li><li>● TIFF (JPEG / MH / MR / MMR glaudinimas)</li><li>● PDF</li></ul>
-----------------------------------	--

## Valdymo funkcijos

553E-07C

### ■ Užkardos parametrai

- Galima nurodyti iki 16 IPv4 ir IPv6 tipo IP adresų (ar IP adresų diapazonų).
- Šiame skyriuje aprašyti paketų filtrai valdo ryšius per TCP, UDP ir ICMP.
- Galima nurodyti iki 32 MAC adresų.

### ■ IPSec

- Aparato palaikomas „IPSec“ atitinka RFC2401, RFC2402, RFC2406 ir RFC4305.

Operacinė sistema	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Windows Vista“</li> <li>• „Windows 7“</li> <li>• „Windows 8“</li> <li>• „Windows 8.1“</li> <li>• „Windows 10“</li> </ul>	
Ryšio režimas	Transportavimo režimas	
Raktų mainų protokolas	IKEv1 (pagrindinis režimas)	
	Autentifikavimo metodas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iš anksto bendrinamas raktas</li> <li>• Skaitmeninis parašas</li> </ul>
	Maišos algoritmas (ir rakto ilgis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HMAC-SHA1-96</li> <li>• HMAC-SHA2 (256 arba 384 bitai)</li> </ul>
	Šifravimo algoritmas (ir rakto ilgis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3DES-CBC</li> <li>• AES-CBC (128 bitai, 192 bitai arba 256 bitai)</li> </ul>
	Raktų mainų algoritmas / grupė (ir rakto ilgis)	Diffie-Hellman (DH) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 grupė (768 bitai)</li> <li>• 2 grupė (1024 bitai)</li> <li>• 14 grupė (2048 bitai)</li> </ul>
ESP	Maišos algoritmas	HMAC-SHA1-96
	Šifravimo algoritmas (ir rakto ilgis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3DES-CBC</li> <li>• AES-CBC (128 bitai, 192 bitai arba 256 bitai)</li> </ul>
	Maišos / šifravimo algoritmas (ir rakto ilgis)	AES-GCM (128 bitai, 192 bitai arba 256 bitai)
AH	Maišos algoritmas	HMAC-SHA1-96

## PASTABA

- „IPSec“ palaiko perdavimo ryšį vienu adresu (arba į vieną įrenginį).
- Vienu metu aparatas negali naudoti ir „IPSec“, ir „DHCPv6“.



## ■ Raktų ir sertifikatų registravimas

- Jei raktų raktą ar CA sertifikatą įdiegsite naudodami kompiuterį, įsitikinkite, kad jie atitinka toliau nurodytus reikalavimus.

Formatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raktas: PKCS#12*<sup>1</sup></li> <li>• CA sertifikatas: X.509 DER/PEM</li> </ul>
Failo plėtinys	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raktas: „.p12“ arba „.pfx“</li> <li>• CA sertifikatas: „.cer“ arba „.pem“</li> </ul>
Viešojo rakto algoritmas (ir rakto ilgis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RSA (512 bitų, 1024 bitai, 2048 bitai arba 4096 bitai)</li> <li>• DSA (1024 bitai, 2048 bitai arba 3072 bitai)</li> <li>• ECDSA (P256, P384, P521)</li> </ul>
Sertifikato parašo algoritmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384*<sup>2</sup>, SHA-512*<sup>2</sup>, MD2, MD5</li> <li>• DSA: SHA-1</li> <li>• ECDSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512</li> </ul>
Sertifikato nykščio atspaudos algoritmas	SHA1

\*<sup>1</sup> Rakte esančio sertifikato reikalavimai remiasi CA sertifikatais.

\*<sup>2</sup> SHA384-RSA ir SHA512-RSA galimi tik, kai RSA rakto ilgis yra 1024 bitai ar daugiau.

## PASTABA

- Aparatas nepalaiko sertifikatų atšaukimo sąrašo (CRL) naudojimo.

## ■ Silpno šifravimo apibrėžimas

Jeigu <Draudž. naudoti silpną šifr.> nustatyta į <Įjungta>, toliau nurodytų algoritmų naudoti negalima.

Maiša:	MD4, MD5, SHA-1
HMAC:	HMAC-MD5
Bendroji rakto šifravimo sistema:	RC2, RC4, DES
Viešojo rakto šifravimo sistema:	RSA šifravimas (512 bitų/1024 bitų), RSA parašas (512 bitų/1024 bitų), DSA (512 bitų/1024 bitų), DH (512 bitų/1024 bitų)

## PASTABA

- Net jeigu <Draudž.naud.silp. raktą/sert.>/<Nesud. užšifr. r./sert. naud. draudž.> nustatyta į <Įjungta>, galima naudoti maišos algoritmą SHA-1, kuris naudojamas pasirašant šakninį sertifikatą.

# Sistemos aplinka

553E-07E

<b>„Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) sistemos reikalavimai</b> *1	<b>„Windows“</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Windows 7“ / „Windows 8.1“ / „Windows 10“: „Internet Explorer“ 11 ar naujesnė versija</li> <li>• „Windows 10“: „Edge“</li> </ul> <b>„macOS“</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Mac OS X 10.5“ arba naujesnė versija</li> <li>• „Safari 5.0.6“ ar naujesnė versija</li> </ul> <b>„Android“</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Chrome“</li> <li>• UC naršyklė</li> </ul> <b>„iOS“</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Safari“</li> <li>• UC naršyklė</li> </ul>
<b>Internetinių faksogramų serverio programinė įranga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Microsoft Exchange Server 2007 SP3“</li> <li>• „Microsoft Exchange Server 2010“</li> <li>• „Microsoft Exchange Server 2013“</li> <li>• „Microsoft Exchange Server 2016“</li> <li>• „Lotus Domino R7.0“</li> <li>• „Qpopper 4.0.19“</li> </ul>
<b>Vartotojo instrukcija sistemos reikalavimai</b>	<b>„Windows“</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Internet Explorer 9“ ir naujesnė versija</li> <li>• „Microsoft Edge“</li> <li>• „Firefox“</li> <li>• „Firefox ESR“</li> <li>• „Chrome“*2</li> </ul> <b>„macOS“</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Safari“</li> <li>• „Firefox“</li> <li>• „Chrome“*2</li> </ul> <b>„Linux“</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Firefox“</li> </ul> <b>„iOS“</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Safari“*2</li> </ul> <b>„Android“</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Chrome“*2</li> </ul>
<b>NFC funkcijos sistemos reikalavimai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Android 5.0“ ir naujesnė versija</li> </ul>

\*1Prieš keisdami aparato parametrus, interneto naršyklėje nustatykite priimti visus slapukus ir naudoti „JavaScript“.

\*2Tik peržiūrint instrukcijas internete

# Tinklo aplinka

553E-07F

## ■ Bendrosios specifikacijos

<b> Palaikomas protokolas</b>	<b>TCP/IP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Kadro tipas:</b> „Ethernet II“</li> <li>● <b>Spausdinimo taikomosios programos:</b> LPD, „Raw“, IPP, IPPS, WSD, „Mopria“, „Google Cloud Print“, „AirPrint“, „Windows 10 Mobile Print“</li> </ul>
-------------------------------	--

## ■ Laidinio LAN techniniai duomenys

<b>Sąsaja</b>	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T (RJ-45)
---------------	--

## ■ Belaidžio LAN techniniai duomenys

<b>Standartas</b>	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
<b>Perdavimo schema</b>	IEEE 802.11b (moduliavimo sistema: DS-SS) IEEE 802.11g (moduliavimo sistema: OFDM metodas) IEEE 802.11n (moduliavimo sistema: OFDM metodas)
<b>Dažnio diapazonas</b>	Nuo 2412 GHz iki 2,472 GHz
<b>Didžiausia perduota radijo dažnių galia</b>	15,9 dBm
<b>Ryšio režimas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Infrastruktūros režimas</li> <li>● Prieigos punkto režimas</li> </ul>
<b>Sauga (šifravimo metodas)</b>	<b>Infrastruktūros režimas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 128 (104) / 64 (40) bitų WEP</li> <li>● WPA-PSK (TKIP / AES-CCMP)</li> <li>● WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)</li> </ul> <b>Prieigos punkto režimas</b> WPA2-PSK (AES-CCMP)
<b>Prijungimo būdas</b>	WPS („Wi-Fi“ apsaugotoji sąranka), rankinė sąranka

## Papildoma įranga

---

553E-07H

Aparate sumontavus papildomus įrenginius galima naudoti daugiau funkcijų.

### ■ Galima papildoma įranga

▶ Pasirinktinė įranga(P. 511)

▶ Sistemos parinktys(P. 512)

### ■ Papildomos įrangos paieška pagal paskirtį

#### **Popieriaus stalčiaus pridėjimas**

---

▶ **Cassette Feeding Module-AF(P. 511)**


## Pasirinktinė įranga

---

553E-07J

Naudojant papildomą toliau nurodytą įrangą galima naudotis visomis aparato teikiamomis funkcijomis. Papildomą įrangą galima įsigyti pas pardavėją, iš kurio įsigijote aparatą, arba iš vietinio „Canon“ pardavėjo.

### Cassette Feeding Module-AF

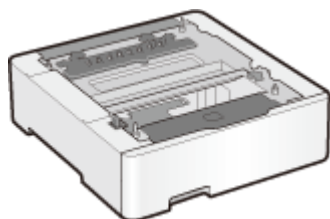

Sumontavus šį kasetinį tiekimo modulį galima įdėti skirtingų formatų popierių, negu naudojant standartinį popieriaus stalčių. Taip sumažinamos laiko ir darbo sąnaudos keičiant popierių.

# Sistemos parinktys

553E-07K

Aparato efektyvumas dar labiau patobulinamas sumontavus sistemos parinktį.

- ▶ **Brūkšinių kodų spausdinimo įranga (P. 512)**
- ▶ **Licencijos registracija (P. 512)**

## Brūkšinių kodų spausdinimo įranga

Naudojant šią parinktį galima generuoti brūkšinius kodus įvairiais formatais. Atkreipkite dėmesį, kad norint spausdinti brūkšinius kodus, būtina įjungti PCL. Informaciją apie Brūkšinių kodų spausdinimo įrangą naudojimą žr. „Barcode Printing Guide“ (Brūkšinio kodo spausdinimo vadovas) (PDF instrukcijos).

## Licencijos registracija

Norėdami įjungti tam tikras sistemos parinktį turite įsigyti licencijos raktą ir jį užregistruoti aparate.

### ■ Licencijos rakto įsigijimas

Licencijos raktą galima gauti naudojant žiniatinklio naršyklę. Prisijunkite prie licencijų valdymo sistemos (<http://www.canon.com/lms/license/>) ir atlikite veiksmus. Kaip procedūros dalis bus nurodymas įvesti tolesnius skaičius.

#### Licencijos kodas

Pasižiūrėkite licencijos kodą, pateiktą licencijos kodo sertifikate, pateiktame pasirenkamos įrangos pakuotėje.

#### Aparato serijos numeris


Patikrinkite serijos numerį naudodami valdymo pultą.



<Būsenos ekranas> ▶ <Įrenginio informacija> ▶ <Serijos numeris>

### ■ Licencijos rakto registravimas

- 1 Pasirinkite <Menu> ekrane Pagrindinis. ▶ Ekranas Pagrindinis (P. 109)**
- 2 Pasirinkite <Valdymo parametrai>.**
  - Jeigu rodomas prisijungimo ekranas, įveskite tinkamą ID ir PIN kodą. ▶ **Prisijungimas prie aparato (P. 126)**
- 3 Pasirinkite <Licencijos / kita> ▶ <Registruoti licenciją>.**
- 4 Patvirtinkite ekrane rodomą pranešimą ir pasirinkite <Gerai>.**

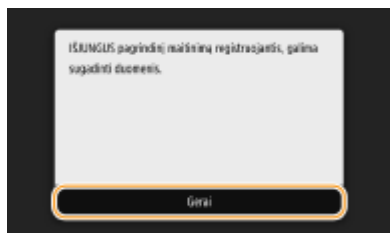

## 5 Įveskite licencijos raktą naudodami skaičių mygtukus ir bakstelėkite <Taikyti>.

▣▣▣▣ Pradedama registracija. Palaukite, kol pasirodys pranešimas <Diegimas baigtas. Pakeitimai bus pritaikyti išjungus ir vėl įjungus pagrindinio maitinimo jungiklį.>.

### PASTABA:

- Jei rodomas pranešimas <Nėra funkcijos, būtinos norint diegti.>, įjunkite funkcijas, kurių reikia pasirinktamam įrenginiui suaktyvinti, ir dar kartą užregistruokite licencijos raktą.





## 6 Pasirinkite <Uždaryti>.

## 7 Paleiskite aparatą iš naujo.

## Instrukcijos ir jų turinys

553E-07L

Prie aparato pridedamos toliau išvardytos instrukcijos. Skaitykite jas pagal poreikį.

<b>Parengimas darbui</b>		<p>Visų pirma perskaitykite šią instrukciją. Joje aprašytos pagrindinės sąrankos procedūros nuo pakavimo medžiagos nuėmimo iki aparato konfigūravimo.  <b>LBP664Cx / LBP663Cdw</b></p> <p>  <b>LBP623Cdw / LBP621Cw</b></p> <p></p>
<b>Vartotojo instrukcija (Ši instrukcija)</b>		<p>Šioje instrukcijoje aprašomos visos aparato funkcijos, nurodytos instrukcijoje, kurią galima peržiūrėti naudojant interneto naršyklę. Informaciją galite naršyti pagal kategoriją arba, norėdami puslapiuose ieškoti konkrečios temos, galite įvesti raktažodį. <b>🔗Vartotojo instrukcija naudojimas(P. 515)</b></p>



# Vartotojo instrukcija naudojimas

553E-07R

Vartotojo instrukcija yra instrukcija, kurią galima peržiūrėti naudojant kompiuterį ar mobilųjį įrenginį, o joje aprašytos visos aparato funkcijos. Ieškokite pagal poreikius arba įveskite raktažodį, kad greitai rastumėte ieškomą puslapį. Skyriuje aprašytas Vartotojo instrukcija ekrano išdėstymas ir pateikti instrukcijų skaitymo nurodymai. Galima pasirinkti Vartotojo instrukcija rodymo būdą.

## ■ Vartotojo instrukcija ekrano išdėstymas

Šiame skyriuje aprašyti Vartotojo instrukcija konfigūravimo ekranai ir ekrano mygtukų naudojimas. ▶ **Vartotojo instrukcija ekrano išdėstymas(P. 516)**

## ■ Vartotojo instrukcija peržiūra

Šiame skyriuje aprašytos Vartotojo instrukcija naudojamų žymių reikšmės, valdymo skydo klavišų ir kompiuterio ekrano mygtukų išdėstymas ir kiti punktai, padedantys suprasti Vartotojo instrukcija pateiktą informaciją. ▶ **Vartotojo instrukcija peržiūra(P. 519)**

## ■ Nustatykite Vartotojo instrukcija išvaizdą

Galima keisti Vartotojo instrukcija naudojamų simbolių dydį ir perjungti ekrano išdėstymą, kad atitiktų naudojamą įrenginį ir būtų galima peržiūrėti Vartotojo instrukcija.

### Kaip rasti ieškomą temą

#### Paieška turinyje

- Ieškomą puslapį surasite pasirinkę temą skirtuke „Contents“ (Turinys), kuris yra kairėje ekrano pusėje.

#### Paieška pagal raktažodžius

- Įvedus raktažodį, pvz., „kopija“ arba „dažomųjų miltelių kasetė“, bus rodomi puslapiai, kuriuose yra raktinis žodis. Šiuose rezultatuose rasite ieškomą puslapį. Taip pat galite įvesti frazes, pvz., „prisijungimas prie tinklo“. Raktažodžių ieška taip pat palaiko Bulio logikos išraišką AND, todėl galite ieškoti kelių raktažodžių. Informacijos apie ieškos ekraną ir ieškos ekrano naudojimą žr. ▶ **Ieška(P. 517)** .


# Vartotojo instrukcija ekrano išdėstymas

553E-07S

Vartotojo instrukcija padalintas į atskirus ekranus, kuriuose esantis turinys skiriasi.

## Pirmasis puslapis

Rodoma paleidus Vartotojo instrukcija.

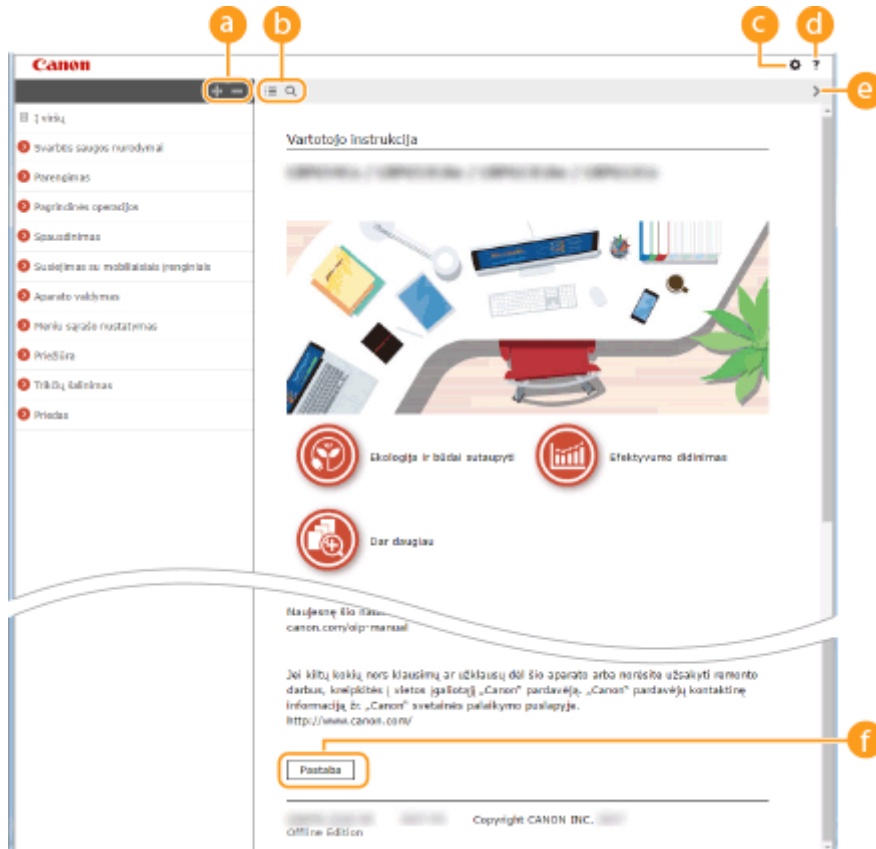

Spustelėkite , kad po skyriais būtų rodomi visi poskyriai. Spustelėkite , kad grįžtumėte į ankstesnį ekraną.



Spustelėkite, kad perjungtumėte turinio ir ieškos rodyimą. Jeigu rodomas turinys, spustelėjus rodomas arba slepiamas ekranas. Jeigu rodomas ieškos ekranas, spustelėjus rodomas arba slepiamas ekranas.



Spustelėkite, kad nustatytumėte Vartotojo instrukcija rodyimą, pvz., simbolių dydį ar išdėstymą.



Spustelėkite, kad būtų rodoma, kaip peržiūrėti vadovą Vartotojo instrukcija, atlikti paiešką ir kita informacija.




Spustelėkite, kad būtų rodoma ankstesnė arba paskesnė tema.



Spustelėkite, kad peržiūrėtumėte svarbią informaciją, kurią turėtumėte žinoti naudodami aparatą.

## Temos puslapis

Pateikiama informacija, kaip konfigūruoti ir naudoti aparatą.

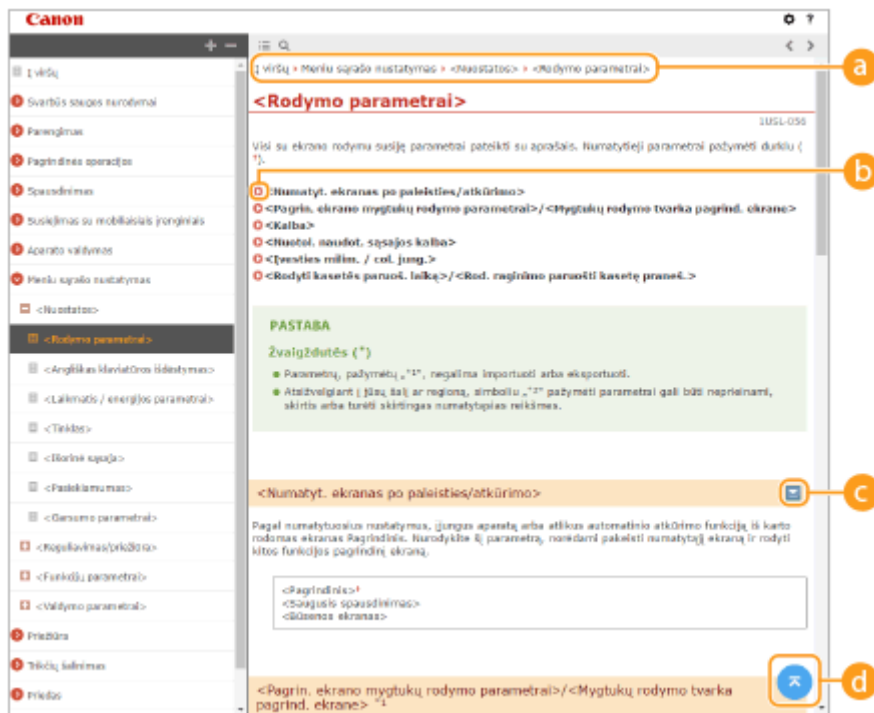



### a Naršymas

Matykite šiuo metu peržiūrimą skyriaus temą.



Spustelėkite, kad pereitumėte į atitinkamą puslapį. Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį interneto naršyklėje spustelėkite „Back“ (Atgal).




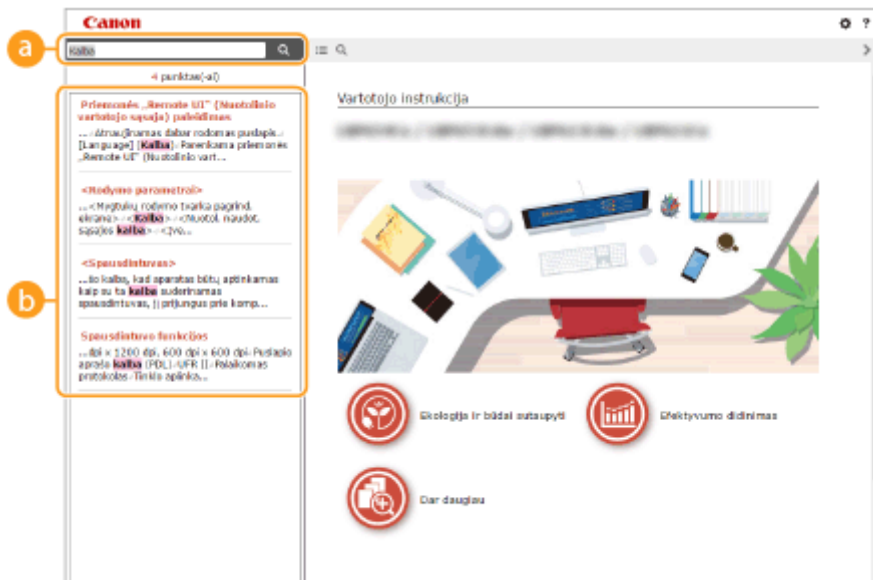
Spustelėkite , kad būtų rodomi paslėpti išsamūs aprašai. Norėdami uždaryti išsamius aprašus spustelėkite .




Spustelėkite, kad grįžtumėte į puslapio viršų.

## Ieška

Spustelėkite , kad būtų rodomas ieškos langas. Turi teksto lauką, kuriame galima atlikti iešką pagal raktažodį ir rasti norimą puslapį.



**a [Čia įrašykite raktažodį(-ius)]**

Įveskite raktažodį arba raktažodžius ir spustelėkite , kad būtų rodomi ieškos rezultatai. Galima ieškoti puslapių, kuriuose būtų visi raktažodžiai, atskiriant raktažodžius tarpo simboliu. Taip pat galima ieškoti puslapiuose tikslios frazės, išskyrus raktažodžius, išskirtus dvigubomis kabutėmis.

**b Ieškos rezultatas**

Rodo puslapių, kuriuose yra nurodyti raktažodžiai, ieškos rezultatus. Rezultatuose raskite ieškomą puslapį ir spustelėkite jo temos pavadinimą.

**PASTABA:**

- Nurodyti raktažodžiai ieškos rezultatuose rodomi pastorintu šriftu.

# Vartotojo instrukcija peržiūra

553E-07U

Šiame skyriuje aprašytos žymės, mygtukai, ekranai ir kiti Vartotojo instrukcija naudojami elementai. Kartu su aparatu pateiktose svarbiose saugos instrukcijose Parengimas darbui taip pat pateikti įspėjimai ir perspėjimai. Peržiūrėkite šias instrukcijas.

## Žymos

Įspėjimai dėl saugumo, apribojimų ir aparato naudojimo, naudingi patarimai bei kita informacija žymima toliau parodytomis žymomis.



### ĮSPĖJIMAS

Nurodo įspėjimą dėl veiksmų, kurių tinkamai neatlikus gali būti sunkiai ar net mirtinai sužaloti žmonės. Norėdami saugiai naudoti aparatą, visada paisykite šių įspėjimų.



### DĖMESIO

Nurodo įspėjimą dėl veiksmų, kurių tinkamai neatlikus gali būti sužaloti žmonės. Norėdami saugiai naudotis aparatu, visada paisykite šių įspėjimų.



### SVARBU

Nurodo veiksmą, kurio negalima atlikti. Įdėmiai perskaitykite šiuos elementus ir niekada nedarykite aprašytų veiksmų.

### PASTABA



Nurodo operacijos paaiškinimą arba papildomus veiksmų paaiškinimus.

### PATARIMAI


Nurodomos naudingos funkcijos ar aparato naudojimo patarimai.

## Šioje instrukcijoje naudojami mygtukai

Valdymo pulto ir kompiuterio ekrano mygtukai pateikiami toliau nurodytais ženklais:




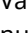
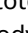
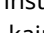
Tipas	Pavyzdys
Valdymo pulto mygtukai	 
Valdymo pulte rodomi parametrai	<Laikmatis / energijos parametrai> <Įstrigo popierius.>
Mygtukai ir kita teksto sąsaja, rodoma kompiuterio ekrane	[Nuostatos]

## PASTABA

- Atvejai, kai vartotojas bakstelėja modelis su jutikliniu pultu ekrano mygtuką, ir atvejai, kai vartotojas paspaudžia valdymo skydo mygtuką modelis su nespaltotu skystųjų kristalų ekranu, aprašyti net ir tuo atveju, jeigu operacijos yra tokios pačios. Pavyzdžiui, ekrano <Būsenos ekranas> rodymo operacija nurodyta kaip „Paspauskite <Būsenos mon.> (519

## / / (Modelis su nespaltu skystųjų kristalų ekranu)

---

,  ir  valdymo skyde naudojami pasirinkti tikslinius elementus parametruose, tačiau jų aprašas į Vartotojo instrukcija neįtrauktas. <XXXXX> pasirinkimo operacija naudojant  arba  ir paspaudžiant  yra nurodyta, kaip parodyta toliau Vartotojo instrukcija.

- 1 Pasirinkite <XXXXX>.

## Šioje instrukcijoje naudojami kompiuterio ekranai

---

Jei nenurodyta kitaip, Vartotojo instrukcija rodomos LBP664Cx instrukcijos. Atsižvelgiant į modelį ar naudojamą operacinę sistemą, šiame vadove naudojamų ekranų išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo tikrųjų ekranų. Be to, tvarkyklių ir programinės įrangos išvaizda gali skirtis, atsižvelgiant į versiją.

## Šioje instrukcijoje naudojami paveikslėliai

---

Jei nenurodyta kitaip, Vartotojo instrukcija rodomos LBP664Cx iliustracijos. Kai skirtumai dideli, naudojami keli paveikslėliai su modelių pavadinimais, pvz., „LBPXXX / LBPXXX“. Dažomųjų miltelių kasetės iliustracijos skirtos Canon Cartridge 055.

# Pagrindinės „Windows“ funkcijos

553E-07X

- ▶ Spausdintuvo aplanko išjungimas (P. 521)
- ▶ Įjungžiama [Tinklo aptikimas] (P. 521)
- ▶ Bendrai naudojamų spausdintuvų spausdinimo serveryje rodymas (P. 522)
- ▶ Bandomojo puslapio spausdinimas sistemoje „Windows“ (P. 523)
- ▶ Bitų architektūros tikrinimas (P. 524)
- ▶ Spausdintuvo prievado tikrinimas (P. 525)
- ▶ Dvikrypčio ryšio tikrinimas (P. 526)
- ▶ SSID, prie kurio prijungtas jūsų kompiuteris, tikrinimas (P. 527)
- ▶ Spausdinant iš „Windows Store“ programėlės (P. 527)

## PASTABA

- Veikimas gali skirtis atsižvelgiant į naudojamą kompiuterį.

### ■ Spausdintuvo aplanko išjungimas

#### Windows Vista

[Pradžia] ▶ pasirinkite [Valdymo skydas] ▶ [Spausdintuvas].

#### Windows 7 / Windows Server 2008 R2

[Pradžia] ▶ pasirinkite [Įrenginiai ir spausdintuvai].


#### Windows 8 / Windows Server 2012

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite apatinį kairįjį ekrano kampą ▶ pasirinkite [Valdymo skydas] ▶ [Rodyti įrenginius ir spausdintuvus].

#### Windows 8.1 / Windows Server 2012 R2

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite [Pradžia] ▶ pasirinkite [Valdymo skydas] ▶ [Rodyti įrenginius ir spausdintuvus].


#### Windows 10

[

#### Windows Server 2008

[Pradžia] ▶ pasirinkite [Valdymo skydas] ▶ dukart spustelėkite [Spausdintuvai].

#### Windows Server 2016

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite [

### ■ Įjungžiama [Tinklo aptikimas]

Įjunkite [Tinklo aptikimas], kad matytumėte jūsų tinkle esančius kompiuterius.

#### Windows Vista

[Pradžia] ▶ pasirinkite [Valdymo skydas] ▶ [Rodyti tinklo būseną ir užduotis] ▶ pasirinkite [Įjunkite tinklo aptikimą] srityje [Tinklo aptikimas].

#### Windows 7 / Windows Server 2008 R2

[Pradžia] ▶ pasirinkite [Valdymo skydas] ▶ [Rodyti tinklo būseną ir užduotis] ▶ [Keisti išplėstinius bendrinimo parametrus] ▶ pasirinkite [Įjunkite tinklo aptikimą] srityje [Tinklo aptikimas].


**Windows 8 / Windows Server 2012**

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite apatinį kairįjį ekrano kampą ► pasirinkite [Valdymo skydas] ► [Rodyti tinklo būseną ir užduotis] ► [Keisti išplėstinius bendrinimo parametrus] ► pasirinkite [Įjunkite tinklo aptikimą] srityje [Tinklo aptikimas].

**Windows 8.1 / Windows Server 2012 R2**

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite [Pradžia] ► pasirinkite [Valdymo skydas] ► [Rodyti tinklo būseną ir užduotis] ► [Keisti išplėstinius bendrinimo parametrus] ► pasirinkite [Įjunkite tinklo aptikimą] srityje [Tinklo aptikimas].


**Windows 10**

[] ► pasirinkite [„Windows“ sistema] ► [Valdymo skydas] ► [Rodyti tinklo būseną ir užduotis] ► [Keisti išplėstinius bendrinimo parametrus] ► pasirinkite [Įjunkite tinklo aptikimą] pasirinkite [Tinklo aptikimas].

**Windows Server 2008**

[Pradžia] ► pasirinkite [Valdymo skydas] ► dukart spustelėkite [Tinklo ir bendrinimo centras] ► pasirinkite [Įjunkite tinklo aptikimą] srityje [Tinklo aptikimas].

**Windows Server 2016**

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite [] ► pasirinkite [Valdymo skydas] ► [Rodyti tinklo būseną ir užduotis] ► [Keisti išplėstinius bendrinimo parametrus] ► pasirinkite [Įjunkite tinklo aptikimą] dalyje [Tinklo aptikimas].

## ■ Bendrai naudojamų spausdintuvų spausdinimo serveryje rodymas

### 1 Atidarykite „Windows Explorer“.

**Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008**

[Pradžia] ► pasirinkite [Visos programos] arba [Programos] ► [Reikmenys] ► [Windows Explorer].

**Windows 8 / Windows Server 2012**

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite apatinį kairįjį ekrano kampą ► pasirinkite [Failų naršyklė].

**„Windows 8.1“ / „Server 2012 R2“**


Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite [Pradžia] ► pasirinkite [Failų naršyklė].

**Windows 10 / Windows Server 2016**

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite [] ► pasirinkite [Failų naršyklė].


### 2 Pasirinkite spausdintuvo serverį [Tinklas] arba [Mano tinklo vietos].

- Norint pamatyti tinklo kompiuterius, gali reikėti įjungti tinklo aptikimą arba tinkle ieškoti kompiuterių.

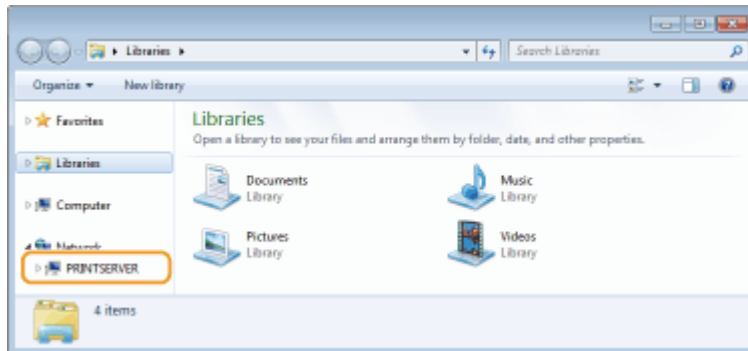

⇒ Rodomi bendrai naudojami spausdintuvai.




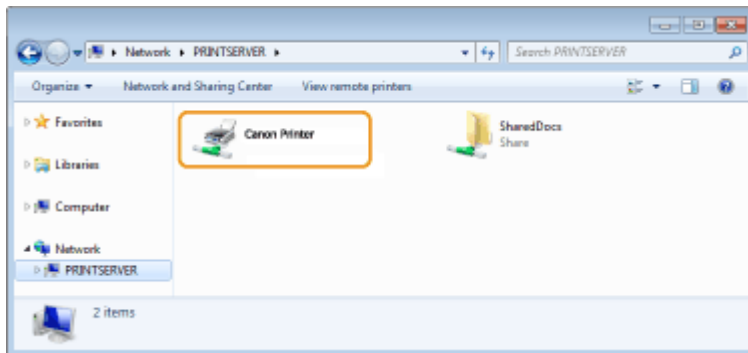


■ Bandomojo puslapio spausdinimas sistemoje „Windows“

Galite patikrinti, ar spausdintuvo tvarkyklė veikia, sistemoje „Windows“ išspausdindami bandomąjį puslapį.

- 1 Įdėkite A4 formato popierių į popieriaus stalčių. ▶ Popieriaus įdėjimas į popieriaus stalčių(P. 129)
- 2 Atidarykite spausdintuvo aplanką. ▶ Spausdintuvo aplanko išjungimas(P. 521)
- 3 Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite šio aparato spausdintuvo tvarkyklės piktogramą ir spustelėkite [Spausdintuvo ypatybės] arba [Ypatybės].

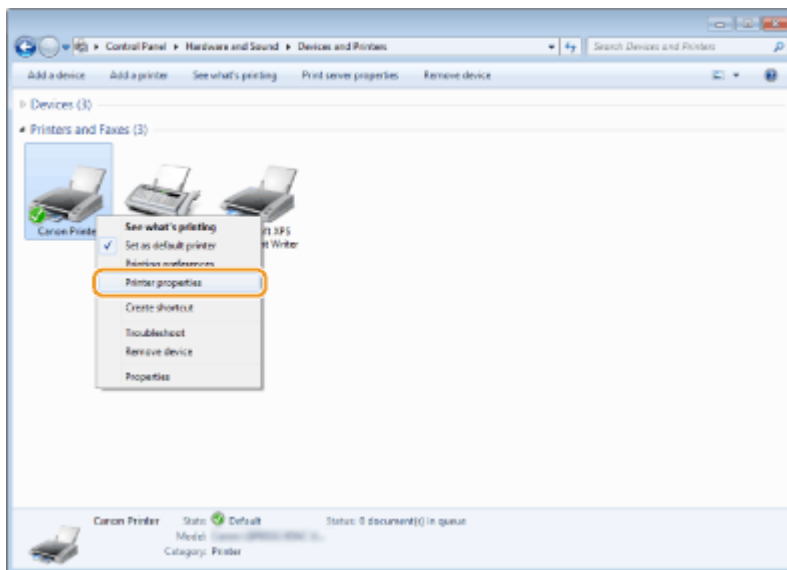

- 4 Spustelėkite [Spausdinti bandomąjį puslapį], esantį skirtuke [Bendra].

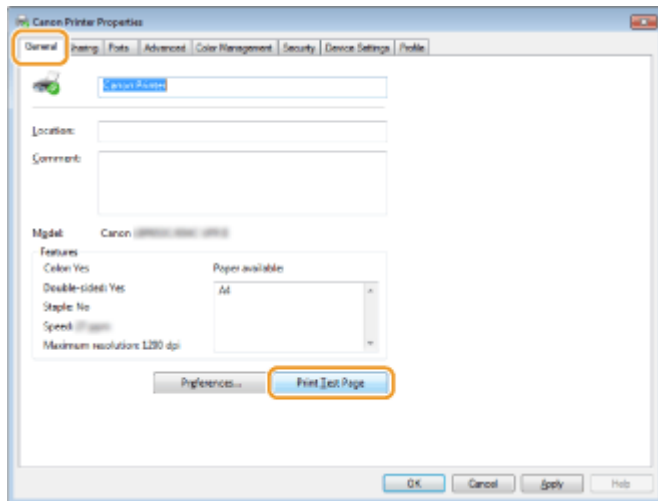

⇒ Spausdinamas bandomasis puslapis.

## ■ Bitų architektūros tikrinimas

Jei nesate tikri, ar jūsų kompiuteryje veikia 32 bitų, ar 64 bitų „Windows“ versija, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

### 1 Parodykite [Valdymo skydas].

#### Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008

[Pradžia] ► pasirinkite [Valdymo skydas].

#### Windows 8 / Windows Server 2012

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite apatinį kairįjį ekrano kampą ► pasirinkite [Valdymo skydas].

#### Windows 8.1 / Server 2012 R2

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite [Pradžia] ► pasirinkite [Valdymo skydas].

#### „Windows 10“ / „Server 2016“

Pereikite prie 2 veiksmo.

### 2 Parodykite [Sistema].

#### Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2012

Spustelėkite [Sistema ir priežiūra] arba [Sistema ir sauga] ► [Sistema].

#### Windows 10 / Windows Server 2016

Spustelėkite [ ] ► [Parametrai] ► [Sistema] ► pasirinkite [Apie].

#### Windows Server 2008

Dukart spustelėkite [Sistema].


### 3 Patikrinkite bitų architektūrą.

#### Jei naudojama 32 bitų versija, rodoma

[32 bitų operacinė sistema].

#### Jei naudojama 64 bitų versija, rodoma


[64 bitų operacinė sistema].

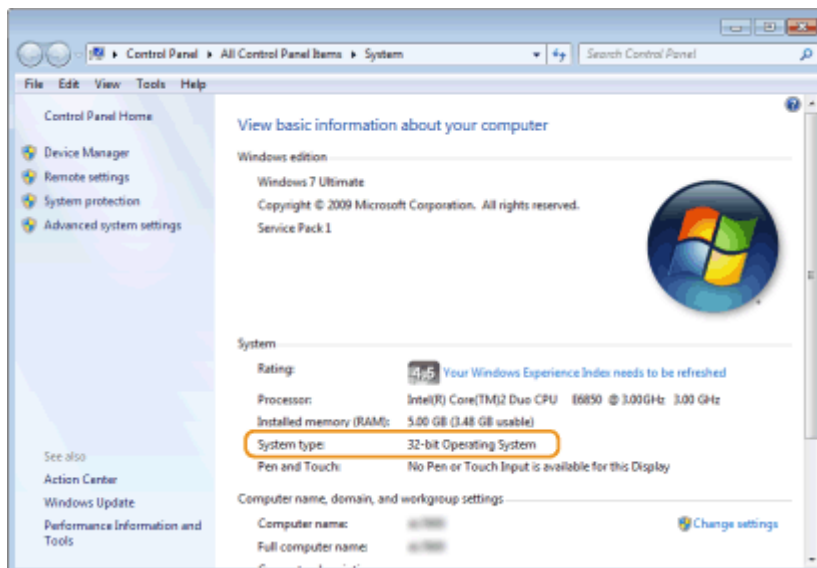


■ Spausdintuvo prievado tikrinimas

1 Atidarykite spausdintuvo aplanką. ▶ Spausdintuvo aplanko išjungimas (P. 521)

2 Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite šio aparato spausdintuvo tvarkyklės piktogramą ir spustelėkite [Spausdintuvo ypatybės] arba [Ypatybės].

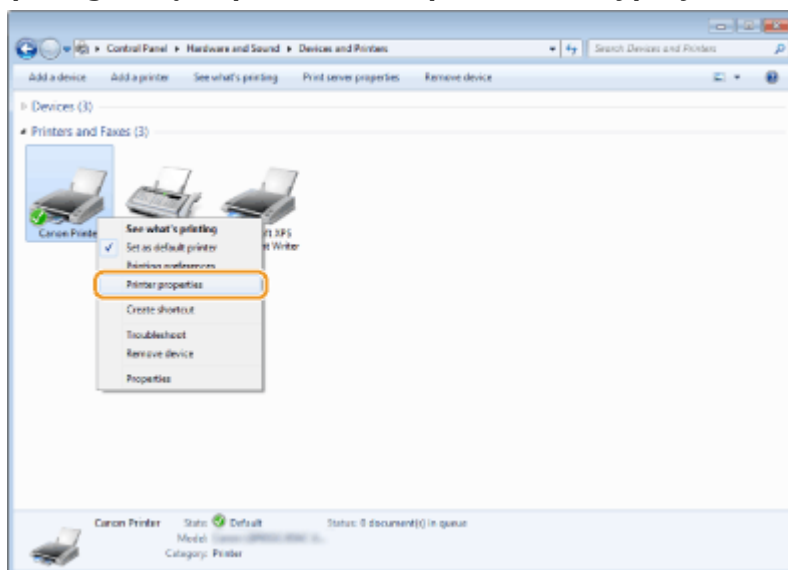

3 Skirtuke [Priedadai] patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas prievadas.

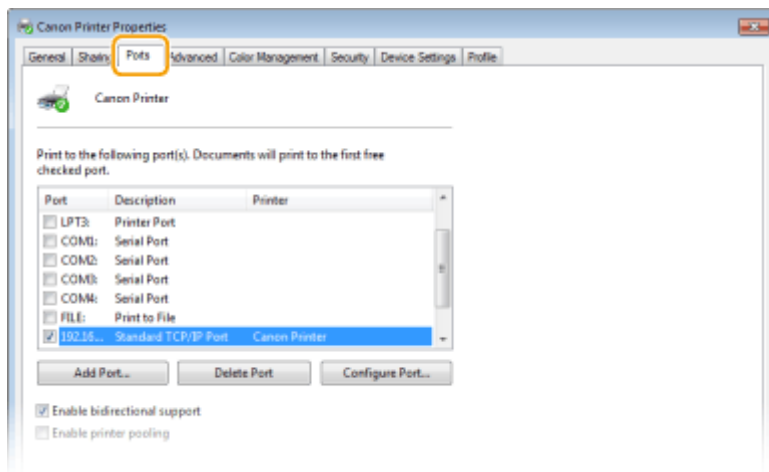

## PASTABA


Jei naudojate tinklo ryšį ir pakeitėte aparato IP adresą

- Turite įtraukti naują prievadą. ▶ **Spausdintuvo prievadų konfigūravimas (P. 55)**


### ■ Dvikrypčio ryšio tikrinimas

**1** Atidarykite spausdintuvo aplanką. ▶ **Spausdintuvo aplanko išjungimas (P. 521)**



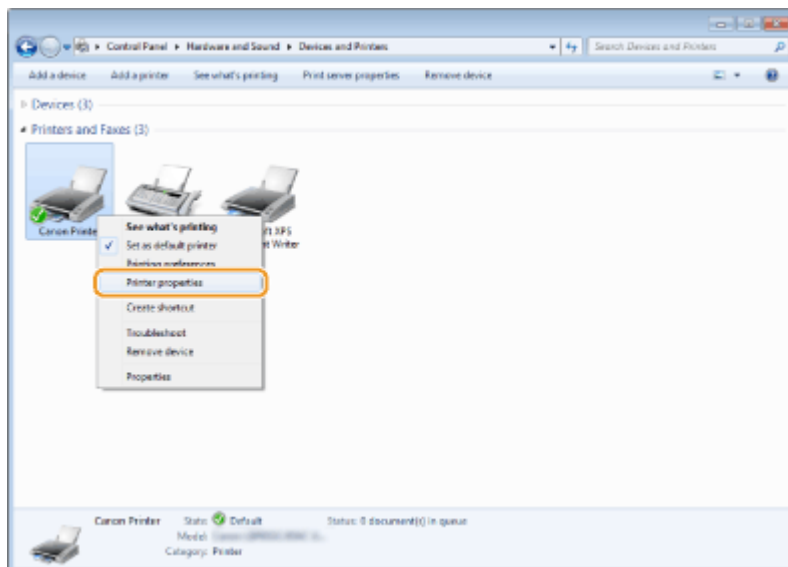

**2** Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite šio aparato spausdintuvo tvarkyklės piktogramą ir spustelėkite [Spausdintuvo ypatybės] arba [Ypatybės].

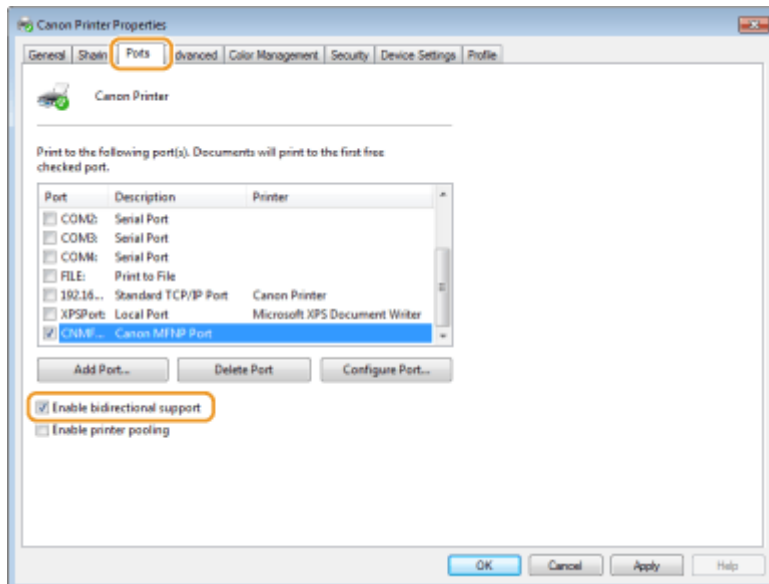


**3** Skirtuke [Prievadai] patikrinkite, ar žymės langelis [Įgalinti abipusį palaikymą] yra pažymėtas.



### ■ SSID, prie kurio prijungtas jūsų kompiuteris, tikrinimas

Jeigu jūsų kompiuteris prijungtas prie belaidžio LAN tinklo, spustelėkite , ,  ar  sistemos dėkle, kad būtų rodomas belaidžio LAN maršrutizatoriaus SSID.

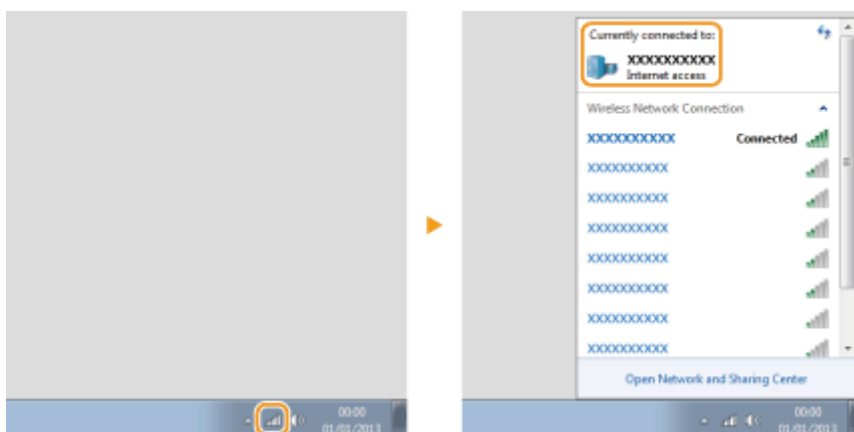

### ■ Spausdinant iš „Windows Store“ programėlės

#### Windows 8/Server 2012

Ekrano dešinėje atsidarykite mygtukų juostą ► Bakstelėkite arba spustelėkite [Įrenginiai] ► Naudojamą tvarkyklę ► [Spausdinti].

#### Windows 8.1/Server 2012 R2

Ekrano dešinėje atsidarykite mygtukų juostą ► Bakstelėkite arba spustelėkite [Įrenginiai] ► [Spausdinti] ► Naudojamą tvarkyklę ► [Spausdinti].

#### Windows 10

Bakstelėkite arba spustelėkite [Spausdinti] programėlėje ► Naudojamą tvarkyklę ► [Spausdinti].

## PASTABA

- Jei spausdinate šiuo būdu, galimas tik ribotas spausdinimo parametrų kiekis.
- Jei rodomas pranešimas [Spausdintuvui reikia jūsų dėmesio. Eikite į darbalaukį, kad galėtumėte pasirinkti spausdintuvu.], eikite į darbalaukį ir vykdykite dialogo lange rodomas instrukcijas. Šis pranešimas rodomas tada, kai aparatas nustatytas rodyti vartotojo vardą spausdinant ar atliekant panašias funkcijas.

## Pastaba

553E-07Y

### ■ „IPv6 Ready Logo“ programa



Su šiuo įrenginiu pateikiamas protokolų paketas turi „IPv6 Forum“ vykdomos „IPv6 Ready Logo“ programos 2-o etapo atitikties patvirtinimą.

### ■ Produkto informacija, reikalinga remiantis KOMISIJOS REGLAMENTU (EB) NR. 801/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1275/2008

Gaminio energijos suvartojimas, kai gaminys veikia tinklo laukimo režimu, jei laidinio tinklo prievadai prijungti, o visi belaidžio tinklo prievadai suaktyvinti (jei jie tuo pat metu prieinami).

Modelio pavadinimas	Energijos sunaudojimas, kai gaminys veikia tinklo laukimo režimu
LBP664Cx / LBP663Cdw / LBP623Cdw / LBP621Cw	3,0 W arba mažiau

## PASTABA

- Aukščiau nurodyta reikšmės (-ės) yra atsitiktiniu būdu pasirinktos faktinės vieno aparato reikšmės, todėl gali skirtis nuo naudojamo aparato reikšmės. Atliekant matavimą, papildomi tinklo prievadai neprijungti ir (arba) nesuaktyvinti.

### ■ EEĮ ir Baterijų direktyvos



Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteiniui)

Šie simboliai reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti į buitines atliekas, kaip reikalaujama WEEE Direktyvoje (2012/19/ES) ir Baterijų direktyvoje (2006/66/EB) ir (ar) jūsų šalies nacionaliniuose įstatymuose, kuriais šios Direktyvos yra įgyvendinamos.

Jeigu cheminio ženklo simbolis yra nurodytas žemiau šio ženklo, tai reiškia, kad vadovaujantis Baterijų direktyva, baterijų ar akumuliatorių sudėtyje yra sunkiųjų metalų (Hg = gyvsidabris, Cd = kadmio, Pb = švino), kurių koncentracija viršija Baterijų direktyvoje nurodytas leistinas ribas.

Šį gaminį reikia pristatyti į specialųjį surinkimo punktą, pavyzdžiui, mainais, kai jūs perkate naują panašų gaminį, arba į specialiąją surinkimo vietą, kurioje perdirbamos elektrinės ir elektroninės įrangos atliekos bei naudotos baterijos ir akumuliatoriai. Dėl netinkamo šio tipo atliekų tvarkymo gali nukentėti aplinka ir iškilti grėsmė žmogaus sveikatai dėl galimai kenksmingų medžiagų, iš esmės susijusių su elektrine ir elektronine įranga. Bendradarbiaudami ir teisingai utilizuodami šiuos gaminius, jūs padėsite efektyviai naudoti gamtinius išteklius.

Daugiau informacijos apie gaminio perdirbimą jums gali suteikti vietinis biuras, atliekų tvarkymo bendrovė, sertifikuoti organai ar buitinių atliekų surinkimo įmonės. Taip pat siūloma apsilankyti interneto svetainėje [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), arba [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

## ■ Environmental Information

### Reducing your environmental impact while saving money

#### Power Consumption and Activation Time

The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode. The devices consume less power (Watt) in these modes.

If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all. Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.

#### Energy Star®

The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.

Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.

#### Paper types

This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m<sup>2</sup>.

Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.

#### Duplex printing (Standard duplex printing products only)

Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of valuable resources by reducing your paper consumption.

The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental impact of your work with this product at all times.

## ■ Atsakomybės apribojimai

- Informacija šiame dokumente gali būti keičiama be įspėjimo.
- „CANON INC.“ NESUTEIKIA JOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ DĖL ŠIOS MEDŽIAGOS, IŠSKYRUS NURODYTAS ŠIAME DOKUMENTE, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, TINKAMUMO RINKODARAI, PREKYBAI AR KONKREČIAM TIKSLUI ARBA NEPAŽEIDŽIAMUMO GARANTIJAS. „CANON INC.“ NĖRA ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETYČINĘ AR ŠALUTINĘ ŽALĄ, NUOSTOLIUS AR IŠLAIDAS, PATIRTAS DĖL ŠIOS MEDŽIAGOS NAUDOJIMO.
- Jei negalite peržiūrėti vadovo PDF formatu, atsisiųskite „Adobe Acrobat Reader“ iš „Adobe Systems“ svetainės (<https://get.adobe.com/reader/>).

## ■ Prekių ženklai

„Adobe“, „Acrobat“ ir „Reader“ yra „Adobe Systems Incorporated“ registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Valstijose ir (arba) kitose šalyse.

„Apple“, „Bonjour“, „iPad“, „iPhone“, „iPod touch“, „Safari“, „Mac“, „macOS“ ir „OS X“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklai.

„Microsoft“, „Windows“, „Windows Vista“, „Windows Server“, „Internet Explorer“, „Microsoft Edge“ ir „Excel“ yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekės ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.

„iOS“ yra „Cisco“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas JAV ir kitose šalyse ir išduodamas pagal licenciją.

„Mopria®“, „Mopria®“ logotipas ir „Mopria® Alliance“ logotipas yra „Mopria Alliance, Inc.“ registruotieji prekių ženklai ir paslaugų ženklai Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse. Griežtai draudžiama naudoti be leidimo.

„Google“ spausdinimas iš debesies, „Google Chrome“ ir „Android“ yra registruotieji prekės ženklai arba „Google Inc.“ priklausantys prekės ženklai.

UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014 all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.

This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.

UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.



Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.



PDF logotipas yra „Adobe Systems Incorporated“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.

Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.



Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Visi prekės ženklai ir gaminių pavadinimai, naudojami šiame vadove, yra registruotieji prekės ženklai arba atitinkamiems savininkams priklausantys prekės ženklai.

## ■ Autorių teisės

Draudžiama naudoti šio dokumento turinį ar jo dalį be išankstinio sutikimo.

## ■ Teisiniai gaminio naudojimo apribojimai ir vaizdų naudojimas

Kai kurių dokumentų nuskenavimas, išspausdinimas arba kitoks atkūrimas jūsų aparatu bei tokių nuskenuotų, išspausdintų ir kitaip atkurtų atvaizdų naudojimas gali būti draudžiamas įstatymais ir dėl šių veiksmų galite būti patraukti į teismą pagal baudžiamojo ir / arba civilinio kodekso straipsnius. Neišsamus tokių dokumentų sąrašas pateiktas toliau. Šis sąrašas yra tik orientacinis. Jei turite abejonų dėl savo aparato naudojimo legalumo skenuoti, spausdinti arba kitaip atkurti tam tikrą dokumentą ir / arba nuskenuotų, išspausdintų ir kitaip atkurtų atvaizdų naudojimo legalumo, turėtumėte pasikonsultuoti su įstatymų žinovu.

- Popieriniai pinigai
- Kelionių čekiai
- Pavedimo nurodymai
- Maisto talonai
- Įmokų sertifikatai
- Pasai
- Pašto ženklai (atšaukti arba neatšaukti)
- Imigraciniai dokumentai
- Žymintieji ženklai ar pažymėjimai
- Vidinės mokesčių sumokėjimo etiketės (atšauktos arba neatšauktos)
- Garantinio aptarnavimo lapai
- Obligacijos ar kiti įsiskolinimo dokumentai
- Vyriausybinių agentūrų išleisti čekiai ar vekseliai
- Akcijos
- Vairuotojo ar pareigybų suteikimo pažymėjimai
- Autorių teisių saugomi darbai / meno dirbiniai (negavus autoriaus teisių savininko sutikimo)

V\_191204

## **Trečiosios šalies paslaugos**

Jei naudodami GAMINĮ naudojatės trečiosios šalies paslaugomis, paslaugų naudojimui taikomos toliau nurodytos sąlygos.

Jei naudojate prieigą prie trečiosios šalies turinio (pavyzdžiui, teksto, atvaizdų, vaizdo ir garso įrašų arba programinės įrangos) ir (arba) jį gaunate naudodami PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, išskyrus kai tai aiškiai leidžia turinio savininkas arba atitinkami įstatymai, negalite (a) iškarpyti, kurti duomenų bazių ar kitu būdu kurti nuolatinių tokio turinio kopijų arba laikyti kopijų talpykloje ilgiau nei leidžiama talpyklos antraštėje; (b) kopijuoti, versti, modifikuoti, kurti išvestinius darbus, parduoti, nuomoti, skolinti, perduoti, platinti, viešai rodyti arba pakartotinai licencijuoti kitai trečiajai šaliai; (c) iškreipti šaltinio arba nuosavybės teisės informaciją; ir (d) šalinti, uždengti ar keisti bet kokią autoriaus teisių, prekių ženklų ar kitą nuosavybės teisių informaciją, klastoti arba naikinti bet kokius autorių atributus, teisinę informaciją ar kitas informacijos apie medžiagos kilmę ar šaltinį etiketes.

## Programinė įranga, kuriai taikomos kitos sąlygos

Jei reikia išsamesnės informacijos ir norite sužinoti susijusias licencijos sąlygas, žr. toliau pateiktą programinės įrangos lentelę ir atitinkamas licencijos sąlygas.

Programinės įrangos lentelė

Programinės įrangos pavadinimai	Licencijos sąlygos ir nuostatos: Žr. psl.
Adobe PostScript 3	3
Adobe PDF Scan Library	10
expat	13
HarfBuzz	14
libjingle	15
Lua	16
LuaSocket	17
Lune	18
MD4	19
Net-SNMP	20
OpenSSL	28

## Adobe PostScript 3

Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Portions include software under the following terms:

---

This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.

---

Portions of Pool.c\_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c\_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an unpublished work. All Rights Reserved.

---

The Apache Software License, Version 1.1

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>)."

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.

4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact [apache@apache.org](mailto:apache@apache.org).
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., <http://www.ibm.com>. For more information on the Apache Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.

---

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---

Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by Spencer Thomas and Joseph Orost.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Portions Copyright (c) 1993 X Consortium

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE X CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X Consortium.

---

NOTICE REGARDING SABLOTRON

March 27, 2003

Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"). You may obtain a copy of the License at <http://www.mozilla.org/MPL/>

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.

The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.

Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:

<http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp>

The Original Code may be downloaded via the Internet from:

<https://sourceforge.net/projects/sablotron/>

---

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote

products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu. This code accompanies the book:

Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

---

Portions developed by the University of California, Berkeley.

---

Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,



EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

---

Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI Consultants, Inc. All rights reserved."

---

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS

OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---

The Loki Library

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

---

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at <http://www.adobe.com/go/thirdparty> .

---

Portions use software under the following terms:

---

This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.

---

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).  
Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>)."

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.

4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact [apache@apache.org](mailto:apache@apache.org).
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., <http://www.ibm.com>. For more information on the Apache Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.

---

March 27, 2003

Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"). You may obtain a copy of the License at <http://www.mozilla.org/MPL/>

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.

The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.

Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:

<http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp>

The Original Code may be downloaded via the Internet from:

<https://sourceforge.net/projects/sablotron/>

---

Portions Copyright (c) 1997-1999 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Silicon Graphics makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

---

The Loki Library

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu . This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied".

Portions Copyright (c) 2001. Addison-Wesley. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

---

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at <http://www.adobe.com/go/thirdparty> .

---

expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd  
and Clark Cooper

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

HarfBuzz

Copyright (C) 2006 Behdad Esfahbod

Copyright (C) 1998-2004 David Turner and Werner Lemberg

Copyright (C) 2008 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)

Copyright (C) 2004,2007 Red Hat, Inc.

Permission is hereby granted, without written agreement and without license or royalty fees, to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose, provided that the above copyright notice and the following two paragraphs appear in all copies of this software.

IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THE COPYRIGHT HOLDER SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, AND THE COPYRIGHT HOLDER HAS NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.

libjingle

Copyright 2004--2007, Google Inc.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.



Lua

Copyright © 1994–2014 Lua.org, PUC-Rio.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

## LuaSocket

LuaSocket 2.0.2 license

Copyright © 2004-2007 Diego Nehab

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Lune

Copyright (c) 2018 ifritJP

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

MD4

"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"

## Net-SNMP

Various copyrights apply to this package, listed in various separate parts below. Please make sure that you read all the parts.

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc  
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.  
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

\* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

\* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

\* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,

this list of conditions and the following disclaimer.

- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  
- \* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc  
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.



- \* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network  
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.  
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS

IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003

oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## OpenSSL

### OpenSSL License

-----

/\* =====

\* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

\*

\* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

\* modification, are permitted provided that the following conditions

\* are met:

\*

\* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright

\* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

\*

\* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

\* notice, this list of conditions and the following disclaimer in

\* the documentation and/or other materials provided with the

\* distribution.

\*

\* 3. All advertising materials mentioning features or use of this

\* software must display the following acknowledgment:

\* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

\* for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

\*

\* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to

\* endorse or promote products derived from this software without

\* prior written permission. For written permission, please contact

\* [openssl-core@openssl.org](mailto:openssl-core@openssl.org).

\*

\* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"

\* nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written

\* permission of the OpenSSL Project.

\*

\* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following

\* acknowledgment:

\* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

\* for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

\*  
\* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY  
\* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE  
\* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR  
\* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR  
\* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,  
\* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT  
\* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;  
\* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)  
\* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,  
\* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)  
\* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED  
\* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

\* =====

\*  
\* This product includes cryptographic software written by Eric Young  
\* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim  
\* Hudson (tjh@cryptsoft.com).

\*  
\*/

Original SSLeay License

-----

/\* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)  
\* All rights reserved.  
\*  
\* This package is an SSL implementation written  
\* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).  
\* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.  
\*  
\* This library is free for commercial and non-commercial use as long as  
\* the following conditions are aheared to. The following conditions  
\* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,  
\* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation  
\* included with this distribution is covered by the same copyright terms  
\* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).  
\*

\* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in  
 \* the code are not to be removed.

\* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution  
 \* as the author of the parts of the library used.

\* This can be in the form of a textual message at program startup or  
 \* in documentation (online or textual) provided with the package.  
 \*

\* Redistribution and use in source and binary forms, with or without  
 \* modification, are permitted provided that the following conditions  
 \* are met:

\* 1. Redistributions of source code must retain the copyright  
 \* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

\* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright  
 \* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the  
 \* documentation and/or other materials provided with the distribution.

\* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software  
 \* must display the following acknowledgement:  
 \* "This product includes cryptographic software written by  
 \* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"  
 \* The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library  
 \* being used are not cryptographic related :-).

\* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from  
 \* the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:  
 \* "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"  
 \*

\* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND  
 \* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE  
 \* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE  
 \* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE  
 \* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL  
 \* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS  
 \* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)  
 \* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT  
 \* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY  
 \* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF  
 \* SUCH DAMAGE.  
 \*

\* The licence and distribution terms for any publically available version or

\* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be  
\* copied and put under another distribution licence  
\* [including the GNU Public Licence.]  
\*/



## **Trečiosios šalies paslaugos**

Jei naudodami GAMINĮ naudojatės trečiosios šalies paslaugomis, paslaugų naudojimui taikomos toliau nurodytos sąlygos.

Jei naudojate prieigą prie trečiosios šalies turinio (pavyzdžiui, teksto, atvaizdų, vaizdo ir garso įrašų arba programinės įrangos) ir (arba) jį gaunate naudodami PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, išskyrus kai tai aiškiai leidžia turinio savininkas arba atitinkami įstatymai, negalite (a) iškarpyti, kurti duomenų bazių ar kitu būdu kurti nuolatinių tokio turinio kopijų arba laikyti kopijų talpykloje ilgiau nei leidžiama talpyklos antraštėje; (b) kopijuoti, versti, modifikuoti, kurti išvestinius darbus, parduoti, nuomoti, skolinti, perduoti, platinti, viešai rodyti arba pakartotinai licencijuoti kitai trečiajai šaliai; (c) iškreipti šaltinio arba nuosavybės teisės informaciją; ir (d) šalinti, uždengti ar keisti bet kokią autoriaus teisių, prekių ženklų ar kitą nuosavybės teisių informaciją, klastoti arba naikinti bet kokius autorių atributus, teisinę informaciją ar kitas informacijos apie medžiagos kilmę ar šaltinį etiketes.

## Programinė įranga, kuriai taikomos kitos sąlygos

Jei reikia išsamesnės informacijos ir norite sužinoti susijusias licencijos sąlygas, žr. toliau pateiktą programinės įrangos lentelę ir atitinkamas licencijos sąlygas.

Programinės įrangos lentelė

Programinės įrangos pavadinimai	Licencijos sąlygos ir nuostatos: Žr. psl.
Adobe PostScript 3	3
expat	10
libjingle	11
MD4	12
Net-SNMP	13
OpenSSL	21

## Adobe PostScript 3

Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Portions include software under the following terms:

---

This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.

---

Portions of Pool.c\_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c\_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an unpublished work. All Rights Reserved.

---

The Apache Software License, Version 1.1

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>)."

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.

4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact [apache@apache.org](mailto:apache@apache.org).
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., <http://www.ibm.com>. For more information on the Apache Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.

---

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---

Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by Spencer Thomas and Joseph Orost.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Portions Copyright (c) 1993 X Consortium

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE X CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X Consortium.

---

NOTICE REGARDING SABLOTRON

March 27, 2003

Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"). You may obtain a copy of the License at <http://www.mozilla.org/MPL/>

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.

The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.

Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:

<http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp>

The Original Code may be downloaded via the Internet from:

<https://sourceforge.net/projects/sablotron/>

---

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote

products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu. This code accompanies the book:

Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

---

Portions developed by the University of California, Berkeley.

---

Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

---

Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI Consultants, Inc. All rights reserved."

---

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS



OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---

The Loki Library

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

---

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at <http://www.adobe.com/go/thirdparty> .

---

expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd  
and Clark Cooper

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

libjingle

Copyright 2004--2007, Google Inc.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MD4

"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"

## Net-SNMP

Various copyrights apply to this package, listed in various separate parts below. Please make sure that you read all the parts.

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc  
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.  
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

\* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

\* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

\* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,

this list of conditions and the following disclaimer.

- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  
- \* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc  
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.



- \* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network  
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.  
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS

IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003

oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## OpenSSL

### OpenSSL License

-----

/\* =====

\* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

\*

\* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

\* modification, are permitted provided that the following conditions

\* are met:

\*

\* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright

\* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

\*

\* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

\* notice, this list of conditions and the following disclaimer in

\* the documentation and/or other materials provided with the

\* distribution.

\*

\* 3. All advertising materials mentioning features or use of this

\* software must display the following acknowledgment:

\* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

\* for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

\*

\* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to

\* endorse or promote products derived from this software without

\* prior written permission. For written permission, please contact

\* [openssl-core@openssl.org](mailto:openssl-core@openssl.org).

\*

\* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"

\* nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written

\* permission of the OpenSSL Project.

\*

\* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following

\* acknowledgment:

\* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

\* for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

\*  
\* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY  
\* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE  
\* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR  
\* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR  
\* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,  
\* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT  
\* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;  
\* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)  
\* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,  
\* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)  
\* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED  
\* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

\* =====

\*  
\* This product includes cryptographic software written by Eric Young  
\* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim  
\* Hudson (tjh@cryptsoft.com).

\*  
\*/

Original SSLeay License

-----

/\* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)  
\* All rights reserved.  
\*  
\* This package is an SSL implementation written  
\* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).  
\* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.  
\*  
\* This library is free for commercial and non-commercial use as long as  
\* the following conditions are aheared to. The following conditions  
\* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,  
\* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation  
\* included with this distribution is covered by the same copyright terms  
\* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).  
\*

\* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in  
 \* the code are not to be removed.

\* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution  
 \* as the author of the parts of the library used.

\* This can be in the form of a textual message at program startup or  
 \* in documentation (online or textual) provided with the package.  
 \*

\* Redistribution and use in source and binary forms, with or without  
 \* modification, are permitted provided that the following conditions  
 \* are met:

\* 1. Redistributions of source code must retain the copyright  
 \* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

\* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright  
 \* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the  
 \* documentation and/or other materials provided with the distribution.

\* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software  
 \* must display the following acknowledgement:  
 \* "This product includes cryptographic software written by  
 \* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"  
 \* The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library  
 \* being used are not cryptographic related :-).

\* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from  
 \* the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:  
 \* "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"  
 \*

\* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND  
 \* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE  
 \* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE  
 \* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE  
 \* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL  
 \* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS  
 \* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)  
 \* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT  
 \* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY  
 \* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF  
 \* SUCH DAMAGE.  
 \*

\* The licence and distribution terms for any publically available version or

\* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be  
\* copied and put under another distribution licence  
\* [including the GNU Public Licence.]  
\*/



## **Trečiosios šalies paslaugos**

Jei naudodami GAMINĮ naudojatės trečiosios šalies paslaugomis, paslaugų naudojimui taikomos toliau nurodytos sąlygos.

Jei naudojate prieigą prie trečiosios šalies turinio (pavyzdžiui, teksto, atvaizdų, vaizdo ir garso įrašų arba programinės įrangos) ir (arba) jį gaunate naudodami PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, išskyrus kai tai aiškiai leidžia turinio savininkas arba atitinkami įstatymai, negalite (a) iškarpyti, kurti duomenų bazių ar kitu būdu kurti nuolatinių tokio turinio kopijų arba laikyti kopijų talpykloje ilgiau nei leidžiama talpyklos antraštėje; (b) kopijuoti, versti, modifikuoti, kurti išvestinius darbus, parduoti, nuomoti, skolinti, perduoti, platinti, viešai rodyti arba pakartotinai licencijuoti kitai trečiajai šaliai; (c) iškreipti šaltinio arba nuosavybės teisės informaciją; ir (d) šalinti, uždengti ar keisti bet kokią autoriaus teisių, prekių ženklų ar kitą nuosavybės teisių informaciją, klastoti arba naikinti bet kokius autorių atributus, teisinę informaciją ar kitas informacijos apie medžiagos kilmę ar šaltinį etiketes.

## Programinė įranga, kuriai taikomos kitos sąlygos

Jei reikia išsamesnės informacijos ir norite sužinoti susijusias licencijos sąlygas, žr. toliau pateiktą programinės įrangos lentelę ir atitinkamas licencijos sąlygas.

Programinės įrangos lentelė

Programinės įrangos pavadinimai	Licencijos sąlygos ir nuostatos: Žr. psl.
Adobe PostScript 3	3
expat	10
libjingle	11
MD4	12
Net-SNMP	13
OpenSSL	21

## Adobe PostScript 3

Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Portions include software under the following terms:

---

This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.

---

Portions of Pool.c\_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c\_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an unpublished work. All Rights Reserved.

---

The Apache Software License, Version 1.1

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>)."

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.

4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact [apache@apache.org](mailto:apache@apache.org).
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., <http://www.ibm.com>. For more information on the Apache Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.

---

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---

Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by Spencer Thomas and Joseph Orost.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Portions Copyright (c) 1993 X Consortium

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE X CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X Consortium.

---

NOTICE REGARDING SABLOTRON

March 27, 2003

Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"). You may obtain a copy of the License at <http://www.mozilla.org/MPL/>

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.

The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.

Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:

<http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp>

The Original Code may be downloaded via the Internet from:

<https://sourceforge.net/projects/sablotron/>

---

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote

products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu. This code accompanies the book:

Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

---

Portions developed by the University of California, Berkeley.

---

Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

---

Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI Consultants, Inc. All rights reserved."

---

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS



OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---

The Loki Library

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

---

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at <http://www.adobe.com/go/thirdparty> .

---

expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd  
and Clark Cooper

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

libjingle

Copyright 2004--2007, Google Inc.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MD4

"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"

## Net-SNMP

Various copyrights apply to this package, listed in various separate parts below. Please make sure that you read all the parts.

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc  
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.  
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

\* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

\* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

\* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,

this list of conditions and the following disclaimer.

- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  
- \* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc  
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.



- \* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network  
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.  
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS

IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003

oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## OpenSSL

### OpenSSL License

-----

/\* =====

\* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

\*

\* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

\* modification, are permitted provided that the following conditions

\* are met:

\*

\* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright

\* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

\*

\* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

\* notice, this list of conditions and the following disclaimer in

\* the documentation and/or other materials provided with the

\* distribution.

\*

\* 3. All advertising materials mentioning features or use of this

\* software must display the following acknowledgment:

\* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

\* for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

\*

\* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to

\* endorse or promote products derived from this software without

\* prior written permission. For written permission, please contact

\* [openssl-core@openssl.org](mailto:openssl-core@openssl.org).

\*

\* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"

\* nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written

\* permission of the OpenSSL Project.

\*

\* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following

\* acknowledgment:

\* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

\* for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

\*  
\* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY  
\* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE  
\* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR  
\* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR  
\* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,  
\* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT  
\* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;  
\* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)  
\* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,  
\* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)  
\* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED  
\* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

\* =====

\*  
\* This product includes cryptographic software written by Eric Young  
\* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim  
\* Hudson (tjh@cryptsoft.com).

\*  
\*/

Original SSLeay License

-----

/\* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

\* All rights reserved.

\*

\* This package is an SSL implementation written

\* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

\* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

\*

\* This library is free for commercial and non-commercial use as long as

\* the following conditions are aheared to. The following conditions

\* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,

\* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation

\* included with this distribution is covered by the same copyright terms

\* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

\*

\* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in  
\* the code are not to be removed.  
\* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution  
\* as the author of the parts of the library used.  
\* This can be in the form of a textual message at program startup or  
\* in documentation (online or textual) provided with the package.  
\*  
\* Redistribution and use in source and binary forms, with or without  
\* modification, are permitted provided that the following conditions  
\* are met:  
\* 1. Redistributions of source code must retain the copyright  
\* notice, this list of conditions and the following disclaimer.  
\* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright  
\* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the  
\* documentation and/or other materials provided with the distribution.  
\* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software  
\* must display the following acknowledgement:  
\* "This product includes cryptographic software written by  
\* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"  
\* The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library  
\* being used are not cryptographic related :-).  
\* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from  
\* the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:  
\* "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"  
\*  
\* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND  
\* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE  
\* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE  
\* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE  
\* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL  
\* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS  
\* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)  
\* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT  
\* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY  
\* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF  
\* SUCH DAMAGE.  
\*  
\* The licence and distribution terms for any publically available version or

\* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be  
\* copied and put under another distribution licence  
\* [including the GNU Public Licence.]  
\*/



This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

This license is copied below, and is also available with a FAQ at: <http://scripts.sil.org/OFL>

-----  
SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007  
-----

#### PREAMBLE

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

#### DEFINITIONS

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software.

#### PERMISSION & CONDITIONS

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions:

- 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself.
- 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
- 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.
- 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.
- 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.

#### TERMINATION

This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

#### DISCLAIMER

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.