



LBP722Cdw

Anwenderhandbuch

Inhalt

Einrichten	2
Vor der Verwendung erforderliche Vorbereitungen	3
Verhindern von unbefugtem Zugriff	4
Einrichten mithilfe der Einrichtungsanleitung	6
Einstellen von Datum/Uhrzeit	8
Einrichten der Netzwerkumgebung	9
Auswahl der Netzverbindungsmethode	11
Herstellen einer Verbindung zu einem kabelgebundenen LAN	13
Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN	15
Einrichten der Verbindung über die WPS-Taste	17
Einrichten der Verbindung über die Eingabe des WPS-PIN-Codes	18
Konfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers	19
Einrichten einer Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen	21
Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel	23
Einstellen einer IP-Adresse	24
Einstellen einer IPv4-Adresse	25
Einstellen einer IPv6-Adresse	27
Einstellen der IPv4-Adresse der Unterleitung	30
Anpassung an die Netzwerkumgebung	31
Vornehmen von Ethernet-Einstellungen	32
Einstellen der Wartezeit beim Verbinden mit einem Netzwerk	33
Vornehmen von DNS-Einstellungen	34
Überwachen und Steuern des Geräts mit SNMP	38
Einstellen des statischen Routings	42
Weitere Netzwerkeinstellungen	44
Konfigurieren der Systemdatenkommunikation	47
Installieren der Treiber	48
Konfigurieren der E-Mail-Druckereinstellungen	49
 Grundfunktionen	 53
Teile und ihre Funktionen	55
Vorderseite	56
Rückseite	59
Innen	61
Mehrzweckfach	62
Papierkassette	63
Bedienfeld	64
Einschalten des Geräts	67
Ausschalten des Geräts	68
Einlegen von Papier	69
Grundlegende Papiereinlegemethode	70
Einlegen von Briefumschlägen	78

Einlegen von Postkarten	82
Einlegen von bereits bedrucktem Papier	84
Verwenden der Systemsteuerung	86
Grundbildschirme	87
Elemente des Bildschirms <Startseite>	89
Grundlegende Bedienung	91
Eingeben von Zeichen	94
Anmelden beim Gerät	96
Angeben von Papierformat und -typ	97
Angaben von Papierformat und -typ in der Papierkassette	98
Festlegen von Papierformat und Papiertyp für das Mehrzweckfach	100
Registrieren von häufig verwendeten Papierformaten und Papiertypen für das Mehrzweckfach	102
Registrieren von Papier in Sonderformat (Anwenderdefiniertes Papierformat)	104
Automatisches Auswählen der passenden Papierzufuhr für eine bestimmte Funktion	105
Anpassen des Displays	106
Anpassen der <Startseite>	107
Wechseln der angezeigten Sprache	108
Audioeinstellungen	109
Wechseln in den Schlafmodus	110

Drucken 113

Drucken von einem Computer	115
Abbrechen des Druckvorgangs	118
Überprüfen des Druckstatus und des Verlaufs	120
Erweiterte Druckfunktionen	121
Drucken von im System gehaltenen Dokumenten	122
Ausdrucken geschützter Dokumente	126
Verschiedene Druckverfahren	128
Direktes Drucken von Dateien, ohne sie zu öffnen	129
Drucken mit einem virtuellen Drucker	131
Drucken vom Speichermedium (Mediendruck)	134
Drucken empfangener E-Mails (E-Mail-Druck)	135
Drucken über den Microsoft Cloud Service (Universal Print)	137
Konfigurieren der Anwendereinstellungen für Universal Print	141

Verwenden von Speichermedien wie USB-Speicher 144

Verwenden von Speichermedien	145

Verbindung mit Mobilgeräten 151

Verbinden mit Mobilgeräten	152
Direktverbindung	153
Nutzung des Geräts mithilfe von Anwendungen	156
Verwenden von AirPrint	158
Drucken mit AirPrint	163

Wenn AirPrint nicht verwendet werden kann	166
Drucken über den Standarddruckdienst (Android)	167

Verwalten des Geräts 170

Anwenden einer Sicherheitsrichtlinie am Gerät	172
Einsatz eines Passwortes zum Schutz der Sicherheitsrichtlinieneinstellungen	173
Konfigurieren der Sicherheitsrichtlinieneinstellungen	175
Einstellungsoptionen der Sicherheitsrichtlinien	177
Verwalten von Benutzern	183
Konfigurieren der Einstellungen für die persönliche Authentifizierungsverwaltung	185
Registrieren von Benutzerinformationen im lokalen Gerät	188
Importieren/Exportieren von Benutzerdaten	192
Ergänzen und Bearbeiten von Benutzerdaten in einer CSV-Datei	195
Registrieren von Serverinformationen	200
Konfigurieren der Authentifizierungsfunktionen	206
Verwenden der persönlichen Authentifizierung für die Handhabung von Drucken über einen Computer	210
Verwenden von anderen praktischen persönlichen Authentifizierungsverwaltungsfunktionen	211
Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs	212
Ändern der Systemmanager-ID und der PIN	213
Konfigurieren der Einstellungen der Verwaltung per Abteilungs-ID	215
Verwenden der Abteilungs-IDs, um Druckvorgänge über einen Computer zu verwalten	218
Einstellen einer Authentifizierungs-/Passwortrichtlinie	219
Konfigurieren der Netzwerksicherheitseinstellungen	222
Einschränken der Kommunikation mithilfe von Firewalls	224
Angaben von IP-Adressen in den Firewall-Einstellungen	225
Angaben von MAC-Adressen in den Firewall-Einstellungen	228
Konfigurieren der Firewall der Unterleitung	231
Einstellen eines Proxyservers	234
Konfigurieren der Schlüssel und Zertifikate für TLS	236
Generieren der Schlüssel und Zertifikate für die Netzwerkkommunikation	240
Erzeugen eines Schlüssels und Zertifikatsignieranforderung (CSR)	243
Registrieren eines Schlüssels und Zertifikats für die Netzwerkkommunikation	246
Konfigurieren der Ablaufprüfmethode für empfangene Zertifikate	250
Abrufen/Aktualisieren eines Zertifikats von einem SCEP-Server	253
Konfigurieren der IPSec-Einstellungen	259
Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentifizierungseinstellungen	266
Einschränken der Gerätefunktionen	269
Einschränken des Druckvorgangs von einem Computer	270
Einschränken der Verwendung von Speichermedien	274
Einschränkung der Verwendung des Bedienfelds	275
Verwalten des Geräts von einem Computer aus (Remote UI)	276
Starten von Remote UI	278
Überprüfen des Status und der Protokolle	282
Ausschalten/Neustarten des Geräts	285
Verwalten von Protokollen	286
Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten	290

Importieren/Exportieren aller Einstellungen	292
Aktualisieren der Firmware	296
Aktualisieren der Firmware (Verteilung)	299
Festlegen von geplanten Aktualisierungen	303
Anzeigen der Meldungen vom Administrator	305
Einstellung der Website für den Erwerb von Verbrauchsmaterialien	306
Installieren von Systemoptionen	308
Initialisierung der Einstellungen	310

Einstellungen/Speicherung 314

Tabelle Einstellungen/Speicherung	315
Präferenzen	317
Einstellungen Anzeige	318
Einstellungen Timer/Energie	319
Netzwerk	321
Externe Schnittstelle	341
Zugänglichkeit	342
Einstellungen Lautstärke	343
Justage/Wartung	344
Wartung	345
Bildqualität justieren	346
Einstellungen Funktion	348
Allgemein	349
Drucker	351
Einstellungen	353
UFR II	356
PCL	357
PS	359
Darstellung	361
PDF	362
XPS	364
Konfiguration	366
Senden	367
Empfang	368
Zugriff auf Dateien	369
Druck	371
Einstellungen Verwaltung	372
Anwenderverwaltung	373
Geräteverwaltung	374
Lizenz/Andere	376
Datenverwaltung	377
Einstellungen Sicherheit	378
Ausgabebericht	379
<Präferenzen>	380
<Einstellungen Anzeige>	381
<Einstellungen Timer/Energie>	383
<Netzwerk>	387

<Externe Schnittstelle>	400
<Zugänglichkeit>	402
<Einstellungen Lautstärke>	403
<Justage/Wartung>	404
<Wartung>	405
<Bildqualität justieren>	406
<Einstellungen Funktion>	410
<Allgemein>	411
<Drucker>	414
<Senden>	416
<Empfang>	417
<Zugriff auf Dateien>	418
<Druck>	419
<Einstellungen Verwaltung>	420
<Anwenderverwaltung>	421
<Geräteverwaltung>	422
<Lizenz/Andere>	424
<Datenverwaltung>	426
<Einstellungen Sicherheit>	428
<Ausgabebericht>	430

Wartung 434

Regelmäßige Reinigung	436
Außenreinigung	437
Auswechseln der Tonerpatrone	438
Auswechseln des Alttonerbehälters	442
Transport des Geräts	445
Ersatzteile	447
Überprüfen der verbleibenden Menge an Verbrauchsmaterialien	450
Anpassen der Bildqualität	451
Justieren der Gradation	452
Automatische Justierung der Farbregistrierung und Farbtintensität	453
Justieren der Druckposition	455
Reduzieren der verwendeten Tonermenge beim Farbdruck	458
Papiertyp-Verwaltungseinstellungen	459
Prüfen der Anzahl der Seiten für den Druck	465
Drucken von Berichten und Listen	466

Fehlersuche 468

Wenn das Gerät nicht funktioniert	469
Drucken nicht möglich	471
Probleme mit Druckergebnissen	472
Probleme mit dem Netzwerk	475
Probleme mit der Sicherheit	479

Sonstige Probleme	480
Eine Meldung oder eine Zahl, die mit "#" beginnt (ein Fehlercode), wird angezeigt	482
Eine Nachricht wird angezeigt, die Sie dazu auffordert, sich an Ihren Händler oder den Kundendienst zu wenden	483
Abhilfemaßnahmen für die jeweiligen Meldungen	484
Abhilfemaßnahmen für den jeweiligen Fehlercode	510
Beheben von Papierstaus	518
Papierstau im Geräteinneren oder in der Fixiereinheit	521
Papierstau in der Papierzufuhr	525
Wenn sich ein Problem nicht beheben lässt	530

Sicherheitsmaßnahmen 532

Verschiedene Sicherheitsfunktionen	533

Anhang 537

Software von Drittanbietern	539
Hinweise	540
Praktische Funktionen	544
Produktivität	545
Bildqualität	546
Handhabbarkeit	547
Erstellen einer dualen Netzwerkumgebung	549
Bürokompatibilität	553
Grundfunktionen in Windows	554
Systemspezifikationen	558
Druckerfunktionen	559
Verwaltungsfunktionen	562
Systemumgebung	567
Netzwerkumgebung	568
Systemoptionen	570
Technische Daten der Hardware	571
Haupteinheit	572
Verfügbare Papiertypen	574
Papierzuführungseinheit PF-D	581
Kassetteneinheit AV	582
Optionen	583
Optionale Ausstattung	584
Papierzuführungseinheit PF-D	585
Kassetteneinheit AV	586
Handbücher und ihre Inhalte	587
Verwenden von Anwenderhandbuch	588
Bildschirmlayout von Anwenderhandbuch	589
Anzeigen von Anwenderhandbuch	592

Einrichten

Einrichten	2
Vor der Verwendung erforderliche Vorbereitungen	3
Verhindern von unbefugtem Zugriff	4
Einrichten mithilfe der Einrichtungsanleitung	6
Einstellen von Datum/Uhrzeit	8
Einrichten der Netzwerkumgebung	9
Auswahl der Netzverbindungsmethode	11
Herstellen einer Verbindung zu einem kabelgebundenen LAN	13
Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN	15
Einrichten der Verbindung über die WPS-Taste	17
Einrichten der Verbindung über die Eingabe des WPS-PIN-Codes	18
Konfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers	19
Einrichten einer Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen	21
Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel	23
Einstellen einer IP-Adresse	24
Einstellen einer IPv4-Adresse	25
Einstellen einer IPv6-Adresse	27
Einstellen der IPv4-Adresse der Unterleitung	30
Anpassung an die Netzwerkumgebung	31
Vornehmen von Ethernet-Einstellungen	32
Einstellen der Wartezeit beim Verbinden mit einem Netzwerk	33
Vornehmen von DNS-Einstellungen	34
Überwachen und Steuern des Geräts mit SNMP	38
Einstellen des statischen Routings	42
Weitere Netzwerkeinstellungen	44
Konfigurieren der Systemdatenkommunikation	47
Installieren der Treiber	48
Konfigurieren der E-Mail-Druckeinstellungen	49


Einrichten

802C-000

Bevor Sie die jeweilige Funktion des Geräts verwenden können, müssen Sie die Benutzerumgebung einrichten. Schauen Sie sich zunächst die erforderlichen Verfahren für das "Einrichten" an, bevor Sie mit dem eigentlichen Einrichten beginnen. ➤ **Vor der Verwendung erforderliche Vorbereitungen(P. 3)**

■ Administratoren und allgemeine Benutzer

Für die Verwaltung des Geräts wird empfohlen, ein System zu erstellen, in dem eine Person zum Administrator ernannt wird und allgemeine Anwender das Gerät unter der Verwaltung eines Administrators bedienen. Administratoren legen die Regeln für die Gerätenutzung fest und nehmen wichtige Einrichtungen vor, wie Netzwerke und Sicherheit.

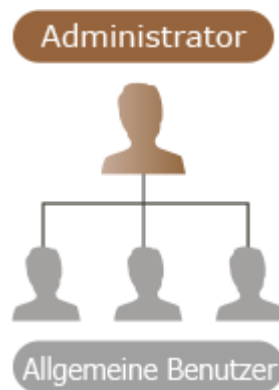

TIPPS

Durchführen der Geräteersteinrichtung (Einrichtungsanleitung)

- Sie können die Ersteinrichtung des Geräts, wie das Einstellen von Datum und Uhrzeit und das Einrichten von Netzwerken, einfach vornehmen, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. ➤ **Einrichten mithilfe der Einrichtungsanleitung(P. 6)**

Vor der Verwendung erforderliche Vorbereitungen

802C-001

Richten Sie das Gerät in der Reihenfolge von Schritt 1 bis 4 ein. Klicken Sie für nähere Einzelheiten auf den Link für die entsprechenden Seiten. Zur sicheren Verwendung des Geräts lesen Sie auch **Verhindern von unbefugtem Zugriff(P. 4)**.

Schritt 1

Einrichten mithilfe der Einrichtungsanleitung(P. 6)



Schritt 2

Einrichten der Netzwerkumgebung(P. 9)

- Richten Sie die Netzwerkumgebung ein (nicht in der Einrichtungsanleitung enthalten). Wenn Sie die Einrichtungsanleitung nicht starten, beginnen Sie die Einrichtung mit diesem Verfahren.



Schritt 3

Installieren der Treiber(P. 48)



Schritt 4

Konfigurieren der E-Mail-Druckeinstellungen(P. 49)



TIPPS

Einrichten über Remote UI

- Wenn Sie die Einrichtung für die Netzwerkumgebung abschließen, können Sie das Gerät effizient über Remote UI einrichten. **Starten von Remote UI(P. 278)**

Verkürzen der Einrichtungszeit durch Importieren der Daten von anderen Geräten

- Wenn Sie auch andere Canon Drucker/Multifunktionsdrucker haben und bereits registrierte Einrichtungsdaten auf einem Computer gespeichert (exportiert) sind, können diese sofort verwendet werden, indem sie in dieses Gerät importiert werden. **Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten(P. 290)**

Verhindern von unbefugtem Zugriff


802C-002

In diesem Abschnitt werden die Sicherheitsmaßnahmen beschrieben, mit denen unberechtigter Zugriff aus dem externen Netzwerk verhindert werden kann. Dies ist ein Muss für alle Benutzer und Administratoren, bevor sie dieses Gerät, andere Drucker und Multifunktionsgeräte, die mit dem Netzwerk verbunden sind, verwenden. Seit einigen Jahren kann Ihnen ein mit dem Netzwerk verbundener Drucker/Multifunktionsgerät eine Vielzahl nützlicher Funktionen bieten, wie z. B. das Drucken von einem Computer aus, die Bedienung von einem Computer aus über die Remote-Funktion und das Senden gescannter Dokumente über das Internet. Andererseits ist es wichtig, Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um das Risiko von Datenverlusten zu minimieren, da ein Drucker/Multifunktionsgerät Bedrohungen wie unbefugtem Zugriff und Diebstahl stärker ausgesetzt ist, wenn er an das Netzwerk angeschlossen ist. Nachfolgend werden die notwendigen Einstellungen erläutert, die Sie vor der Verwendung eines mit dem Netzwerk verbundenen Druckers/Multifunktionsgeräts festlegen müssen, um unberechtigten Zugriff zu verhindern.


- **Zuweisung einer privaten IP-Adresse(P. 4)**
- **Übertragungsbeschränkung durch Firewall(P. 5)**
- **Festlegen der Kommunikation mit TLS-Verschlüsselung(P. 5)**
- **Einrichten der PIN zur Verwaltung der im Multifunktionsgerät gespeicherten Daten(P. 5)**

Zuweisung einer privaten IP-Adresse

Eine IP-Adresse ist eine numerische Kennzeichnung, die jedem Gerät zugewiesen wird, das an einem Computernetzwerk teilnimmt. Eine „globale IP-Adresse“ wird für die Kommunikation mit dem Internet verwendet, eine „private IP-Adresse“ für die Kommunikation innerhalb eines lokalen Netzwerks, z. B. einem LAN im Unternehmen. Wenn eine globale IP-Adresse zugewiesen wird, ist Ihr Drucker/Multifunktionsgerät für die Öffentlichkeit zugänglich und kann über das Internet erreicht werden. Somit steigt das Risiko eines Datenverlusts durch unberechtigten Zugriff aus dem externen Netzwerk. Wenn hingegen eine private IP-Adresse zugewiesen wird, ist Ihr Drucker/Multifunktionsgerät für ein lokales Netzwerk geschlossen und kann nur von Benutzern in Ihrem lokalen Netzwerk, z. B. einem LAN im Unternehmen, aufgerufen werden.

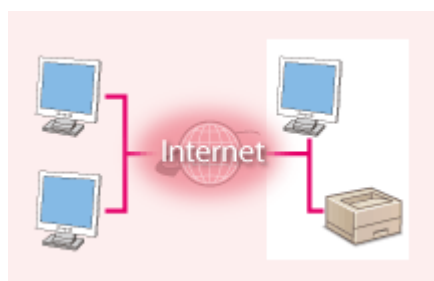

【Globale IP-Adresse】

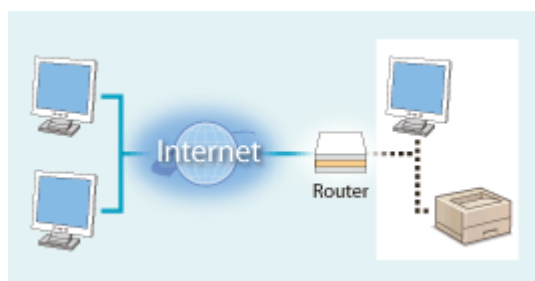

【Private IP-Adresse】

Von außerhalb des Netzwerks zugänglich Nur innerhalb eines lokalen Netzwerks zugänglich

Weisen Sie Ihrem Drucker/Multifunktionsgerät grundsätzlich eine private IP-Adresse zu. Kontrollieren Sie unbedingt, ob die IP-Adresse, die dem verwendeten Drucker/Multifunktionsgerät zugewiesen ist, eine private IP-Adresse ist. Eine private IP-Adresse befindet sich in einem der folgenden Bereiche.

■ Bereiche für private IP-Adressen

- 10.0.0.0 bis 10.255.255.255
- 172.16.0.0 bis 172.31.255.255
- 192.168.0.0 bis 192.168.255.255

Informationen zum Überprüfen der IP-Adressen finden Sie unter ➤ **Einstellen einer IPv4-Adresse(P. 25)** .

HINWEIS

- Wenn eine globale IP-Adresse einem Drucker/Multifunktionsgerät zugewiesen wird, können Sie eine Netzwerkumgebung schaffen, um das Risiko eines unberechtigten Zugriffs zu minimieren, indem Sie eine Sicherheitssoftware installieren, z. B. eine Firewall, die Zugriffe aus externen Netzwerken verhindert. Wenn Sie einem Drucker/Multifunktionsgerät eine globale IP-Adresse zuweisen und verwenden möchten, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

Übertragungsbeschränkung durch Firewall

Eine Firewall ist ein System, das unberechtigte Zugriffe aus externen Netzwerken verhindert und vor Angriffen/Eindringlingen in ein lokales Netzwerk schützt. In Ihrer Netzwerkumgebung können Sie eine Firewall verwenden, um den Zugriff aus einem externen Netzwerken, der gefährlich erscheint, zu blockieren, indem Sie die Kommunikation von bestimmten IP-Adressen des externen Netzwerks einschränken. Mit dieser Funktion, die auf einem Canon Drucker/Multifunktionsgerät installiert ist, können Sie den IP-Adressfilter einrichten. Informationen zum Einrichten eines IP-Adressfilters finden Sie unter **►Angeben von IP-Adressen in den Firewall-Einstellungen(P. 225)** .

Festlegen der Kommunikation mit TLS-Verschlüsselung

Informationen zur Kommunikation mit TLS-Verschlüsselung finden Sie unter **►Konfigurieren der Netzwerksicherheitseinstellungen(P. 222)** , und Informationen zu den erforderlichen Vorgehensweisen finden Sie unter **►Konfigurieren der Schlüssel und Zertifikate für TLS(P. 236)** .

Einrichten der PIN zur Verwaltung der im Multifunktionsgerät gespeicherten Daten

Die Festlegung einer PIN für die im Gerät gespeicherten Daten verringert das Risiko eines Datenverlusts, wenn ein unbefugter Dritter versucht, sich unberechtigten Zugriff zu einem Drucker/Multifunktionsgerät zu verschaffen. Canon Drucker/Multifunktionsgeräte ermöglichen es Ihnen, verschiedene Informationsarten durch die Festlegung einer PIN zu schützen.

Passwort für jede Funktion / Einrichten des PIN-Codes

- Persönliche Authentifizierungsverwaltung über Anwenderauthentifizierung **►Konfigurieren der Einstellungen für die persönliche Authentifizierungsverwaltung(P. 185)**
- Einrichten des PIN-Codes für Systemverwaltungsinhalte **►Ändern der Systemmanager-ID und der PIN(P. 213)**

Dies sind Beispiele zur Verhinderung von unbefugten Zugriffen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter **►Verwalten des Geräts(P. 170)** . Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen gemäß Ihrer Umgebung vor.

Einrichten mithilfe der Einrichtungsanleitung

802C-003

Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird (► **Einschalten des Geräts(P. 67)**), wird die Ersteinrichtung des Geräts automatisch gestartet. Sie können die für die Nutzung des Geräts erforderliche Grundeinrichtung vornehmen. Konfigurieren Sie die Grundeinrichtung entsprechend der einzelnen Bildschirme, oder klicken Sie auf einen Link, um die zugehörige Seite sowie Details dazu anzuzeigen.

Schritt 1	Legen Sie die Anzeigesprache fest. Wählen Sie die Anzeigesprache. Wählen Sie die Anzeigesprache aus, und wählen Sie das Land/Region, in dem das Gerät verwendet wird, wenn Länder/Regionen angezeigt werden.
Schritt 2	Legen Sie die Zeitzone fest. Stellen Sie die Zeitzone ein, in der das Gerät verwendet wird.
Schritt 3	Legen Sie das Datum und die Uhrzeit fest. Legen Sie das Datum und die Uhrzeit des Geräts fest.
Schritt 4	Legen Sie das Administratorpasswort für die Remote UI-Authentifizierung fest. Legen Sie das Passwort fest, das bei der Anmeldung bei der Remote UI als Administratorbenutzer verwendet wird. - Wenn Sie kein Passwort festlegen möchten, wählen Sie <Nein> auf dem Bestätigungsbildschirm und fahren Sie mit Schritt 5 fort. - Dieses Gerät ist für die Verwendung der Anwenderauthentifizierung als Anmeldedienst eingestellt. Weitere Informationen finden Sie unter ► Konfigurieren der Einstellungen für die persönliche Authentifizierungsverwaltung(P. 185) .
Schritt 5	Wählen Sie die Netzverbindungsmethode aus. Definieren Sie die Verbindungsmethode des Geräts mit einem Netzwerk. - Wenn Sie <Wired LAN> wählen, wird das Setup Handbuch beendet und der Bildschirm <Startseite> wird angezeigt. - Details zur den Wireless-LAN-Verbindungen finden Sie unter ► Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN(P. 15) .

■ Starten der Einrichtungsanleitung zu einem späteren Zeitpunkt



Die Einrichtungsanleitung kann in den folgenden Fällen nicht gestartet werden.

- Wenn die Anwenderauthentisierung oder die Abteilungs-ID-Authentisierung festgelegt ist.
- Wenn die Authentifizierung mit einer Karte durchgeführt wird.



<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Lizenz/Andere> ► <Setup Handbuch starten> ► <Ja>

HINWEIS

- Wenn das Setup Handbuch gestartet wurde, nachdem das Administratorpasswort für die Remote UI-Authentifizierung festgelegt wurde, wird Schritt 4 nicht angezeigt und das Setup Handbuch fährt mit Schritt 5 fort.

Einstellen von Datum/Uhrzeit

802C-004

Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit für das Gerät ein. Das Datum und die Uhrzeit werden als Referenz für die Funktionen verwendet, die die Zeit angeben, daher müssen sie genau eingestellt werden.

🔴 **Einstellen der Zeitzone(P. 8)**

🔴 **Einstellen des aktuellen Datums und der aktuellen Uhrzeit(P. 8)**

Einstellen der Zeitzone



<Einstellen> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Timer/Energie> ▶ <Einstellungen Datum/Zeit> ▶
<Zeitzone>

HINWEIS

Was ist UTC?

- Die koordinierte Weltzeit (UTC) ist der primäre Zeitstandard, nach dem die Welt die Uhren und die Zeit regelt. Je nach Land oder Region, in dem das Gerät verwendet wird, bestehen Zeitunterschiede. Die richtige Einstellung der UTC-Zeitzone ist für die Internet-Kommunikationen erforderlich.

Einstellen des aktuellen Datums und der aktuellen Uhrzeit



<Einstellen> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Timer/Energie> ▶ <Einstellungen Datum/Zeit> ▶
<Einstellungen aktuelle/s Datum/Zeit>

HINWEIS

- Sie können das Anzeigeformat für die Uhrzeit ändern.
🔴 **<Zeitformat>(P. 383)**

Einrichten der Netzwerkkumgebung

802C-005

Um das Gerät mit einem Netzwerk zu verbinden, schließen Sie das Gerät mit einem LAN-Kabel oder über WLAN an einem Router an, und legen Sie eine eindeutige IP-Adresse im Netzwerk fest. Zur Festlegung einer IP-Adresse gibt es zwei Methoden: automatische Einstellung und manuelle Einstellung. Wählen Sie die Methode gemäß Ihrer Kommunikationsumgebung und Ihrer Geräte aus. Das Gerät verfügt nicht nur über grundlegende Netzwerkfunktionen, sondern auch über erweiterte Technologien, sodass es flexibel auf verschiedene Umgebungen reagieren kann. Führen Sie die erforderliche Einrichtung gemäß Ihrer Umgebung durch.

! WICHTIG

Für sichere Verwendung

- Wenn Sie das Gerät an ein Netzwerk ohne angemessene Sicherheitsmaßnahmen anschließen, besteht die Gefahr, Dritte unberechtigt auf das Gerät zugreifen können. Richten Sie die Netzwerksicherheit zur Sicherung der wichtigen Daten und Informationen ein. [Konfigurieren der Netzwerksicherheitseinstellungen\(P. 222\)](#)

HINWEIS

- Sie können das Gerät mit einem USB-Kabel ([Teile und ihre Funktionen\(P. 55\)](#)) an einen Computer anschließen.
- Sie haben die Möglichkeit, eine WLAN-Direktverbindung zwischen dem Computer und Mobilgeräten herzustellen. [Direktverbindung\(P. 153\)](#)

■ Zu überprüfen vor der Inbetriebnahme

Stellen Sie die Verbindung zum Netzwerk wie unten beschrieben her.



Bestätigen Sie zuerst.

- Sind Computer und Router ordnungsgemäß mit einem LAN-Kabel verbunden? Näheres hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts, oder wenden Sie sich an die Gerätehersteller.
- Ist die Einrichtung des Computernetzwerks abgeschlossen? Wenn die Einrichtung nicht abgeschlossen ist, können Sie die Geräte in einem Netzwerk selbst nach Abschluss der folgenden Schritte nicht verwenden.

HINWEIS:

- Je nach Ihrer Umgebung müssen Sie möglicherweise die Einstellungen des Netzwerk-Kommunikationssystems (Halbduplex/Vollduplex) und Ethernettyps (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ändern ([Vornehmen von Ethernet-Einstellungen\(P. 32\)](#)). Näheres erfahren Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.
- Informationen zum Überprüfen der MAC-Adresse finden Sie unter [<Netzwerk>\(P. 387\)](#) .
- Informationen zum Anschluss des Geräts an ein Netzwerk mittels IEEE 802.1X finden Sie unter [Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentifizierungseinstellungen\(P. 266\)](#) .

2



Wählen Sie ein Wired LAN (verkabelt) oder ein Wireless LAN (drahtlos) für die Verbindung.

► **Auswahl der Netzverbindungsmethode(P. 11)**

3



Schließen Sie das Gerät an einen Router an.

- Ist das LAN-Kabel an der richtigen Stelle angeschlossen und sitzt der Stecker fest? Setzen Sie den Stecker ein, bis Sie einen Klick hören.
- Prüfen Sie bei einer WLAN-Verbindung die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Router.

► **Herstellen einer Verbindung zu einem kabelgebundenen LAN(P. 13)**

► **Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN(P. 15)**

4



Legen Sie bei Bedarf eine IP-Adresse fest.

- Normalerweise wird eine IP-Adresse automatisch von DHCP zugewiesen. Daher ist eine Einstellung nicht erforderlich. Wenn Sie eine bestimmte IP-Adresse verwenden oder das Protokoll der automatischen Einstellung einer IP-Adresse von DHCP (Grundeinstellung) auf ein anderes ändern möchten, ist diese Einstellung notwendig.

► **Einstellen einer IP-Adresse(P. 24)**

5



Überprüfen Sie, ob eine korrekte Verbindung hergestellt ist.

- Starten Sie Remote UI über einen Computer (► **Starten von Remote UI(P. 278)**). Wenn der Bildschirm von Remote UI angezeigt wird, ist die Verbindung hergestellt.

HINWEIS

Wenn <Energieverbrauch im Schlafmodus> auf <Niedrig> gesetzt ist

- Je nach Dienstprogrammsoftware kann die Kommunikation fehlschlagen, wenn sich das Gerät im Schlafmodus befindet. Drücken Sie auf  (Energie sparen), um den Schlafmodus zu verlassen, bevor Sie diese Einstellung konfigurieren. ► **<Energieverbrauch im Schlafmodus>(P. 386)**

LINKS

► **Anpassung an die Netzwerkumgebung(P. 31)**


Auswahl der Netzverbindungsmethode

802C-006

Sie können die Methode für die Verbindung des Gerätes mit Computern etc. auswählen. Folgende Verbindungsmethoden sind verfügbar.

- Nur kabelgebundenes LAN
- Nur WLAN
- Gleichzeitiges kabelgebundenes LAN und WLAN
- Gleichzeitiges kabelgebundenes LAN und ein weiteres kabelgebundenes LAN

Wenn Sie gleichzeitig kabelgebundenes LAN und WLAN oder gleichzeitig kabelgebundenes LAN und ein weiteres kabelgebundenes LAN verwenden, wird die vom LAN-Anschluss des Gerätes verbundene Leitung als die „Hauptleitung“ und die vom WLAN oder einem weiteren kabelgebundenen LAN verbundene Leitung als „Nebenleitung“ bezeichnet.

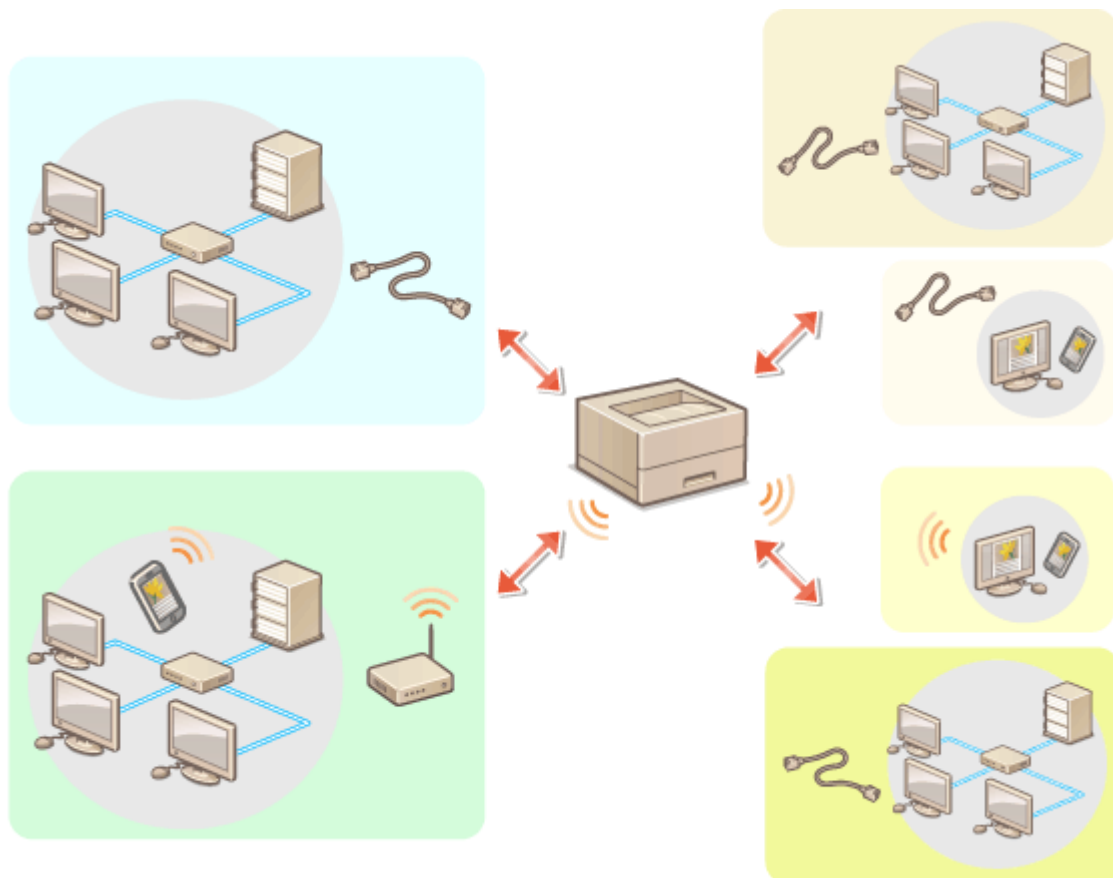

<Einstellen> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <Schnittstelle wählen> ▶ Wählen Sie die Schnittstelle

! WICHTIG

- Wenn Sie eine Nebenleitung verwenden, lesen Sie bitte **Praktische Funktionen(P. 544)** .

Wenn Sie <Wireless LAN> oder <Wired LAN + Wireless LAN> ausgewählt haben

- Die Einstellungen für <Einstellungen Wireless LAN> werden gelöscht.
- WLAN kann nicht aus Hauptleitung mit kabelgebundenem LAN als Unterleitung festgelegt werden.

Wenn Sie <Wired LAN + Wired LAN> ausgewählt haben

- Setzen Sie <Energieverbrauch im Schlafmodus> auf <Hoch>. ➤<Energieverbrauch im Schlafmodus>(P. 386)


LINK

- Herstellen einer Verbindung zu einem kabelgebundenen LAN(P. 13)
- Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN(P. 15)

Herstellen einer Verbindung zu einem kabelgebundenen LAN

802C-007

Schließen Sie das Gerät mit einem LAN-Kabel über einen Router an einen Computer an.

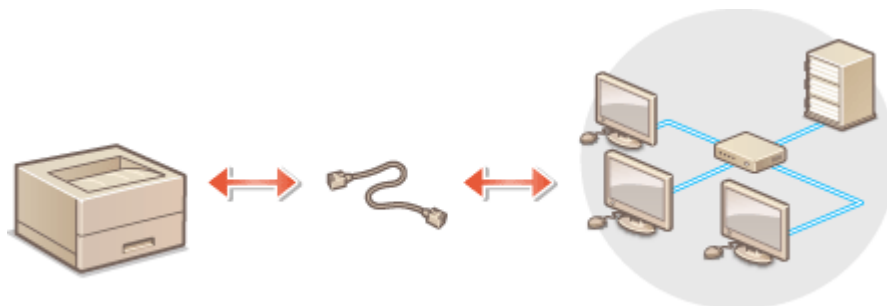

HINWEIS


- Router und LAN-Kabel sind nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten. Sie müssen diese separat erwerben.
- Das Gerät unterstützt 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ethernet.
- Um die Verbindung mittels 100BASE-TX/10BASE-T herzustellen, verwenden Sie ein verdrehtes Kabelpaar der Kategorie 5. Erfolgt die Verbindung mittels 1000BASE-T, wird empfohlen, ein verdrehtes Kabelpaar zu verwenden, welches der erweiterten Kategorie 5 entspricht.
- Wenn Geräte zusammen verwendet werden, die 1000BASE-T, 100BASE-TX und 10BASE-T unterstützen, ist ein Gerät (wie beispielsweise ein Switch-Hub) erforderlich, das alle verwendeten Ethernet-Typen unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder dem Kundendienst.

1 Schließen Sie das Gerät mit einem LAN-Kabel an einem Router an.

- Schieben Sie den Stecker in die Buchse, bis er mit einem Klicken einrastet.

■ Herstellen einer Verbindung zu einem kabelgebundenen LAN für die Unterleitung

Wenn <Wired LAN + Wired LAN> unter <Schnittstelle wählen> ausgewählt ist, schließen Sie das kabelgebundene LAN für die Unterleitung an. ➤ <Schnittstelle wählen> (P. 396)

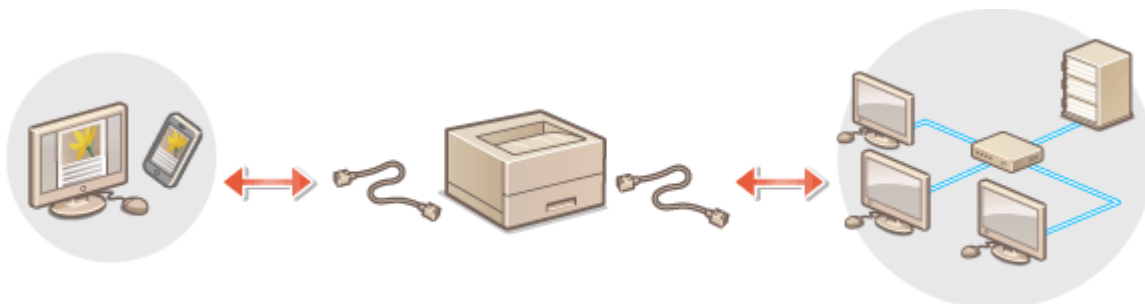

- 1 Schließen Sie den USB-LAN-Adapter an den USB-Anschluss des Geräts an (vorne rechts am Gerät). ➤ **Teile und ihre Funktionen** (P. 55)

! WICHTIG

- Es können nicht mehrere USB-LAN-Adapter angeschlossen werden.


HINWEIS

- Weitere Informationen zu verwendbaren USB-LAN-Adaptern erhalten Sie von Ihrem Händler oder dem Kundendienst.

Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN

802C-008

Schließen Sie das Gerät kabellos über einen WLAN-Router (Zugangspunkt) an ein Mobilgerät an. Sofern der WLAN-Router mit WPS (Wi-Fi Protected Setup) ausgestattet ist, können Sie das Netzwerk ganz einfach automatisch konfigurieren. Wenn der Wireless-Router kein WPS unterstützt oder Sie detaillierte Einstellungen zu Authentisierung und Verschlüsselung festlegen möchten, müssen Sie die Verbindung manuell einrichten. Konfigurieren Sie vorab die Verbindung auf dem Computer oder Mobilgerät.

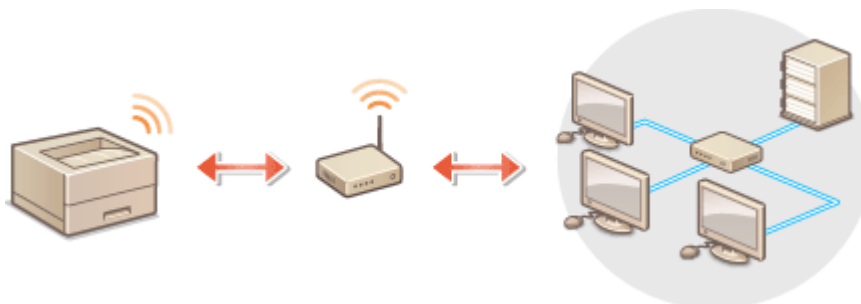

■ Einrichten der Verbindung über WPS

Wenn Ihr WLAN-Router WPS unterstützt, sind zwei Einstellungsmodi verfügbar: Tastenmodus und PIN-Code-Modus.

- **Einrichten der Verbindung über die WPS-Taste(P. 17)**
- **Einrichten der Verbindung über die Eingabe des WPS-PIN-Codes(P. 18)**

■ Manuelles Einrichten der Verbindung

Es gibt zwei manuelle Einrichtungsmethoden: Konfigurieren Sie manuell die Einstellung mit einem ausgewählten WLAN-Router oder geben Sie alle erforderlichen Informationen für die WLAN-Verbindung manuell ein. Stellen Sie unabhängig von der Methode sicher, dass Sie über die erforderlichen Konfigurationsinformationen verfügen, einschließlich SSID und Netzwerkschlüssel.

- **Konfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers(P. 19)**
- **Einrichten einer Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen(P. 21)**
- **Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel(P. 23)**

■ Prüfen Sie die Einstellungen und Informationen des Wireless LAN

Prüfen Sie die festgelegten Informationen.



<Einstellen> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <Einstellungen Wireless LAN>
▶ <Verbindungsinform.>

! WICHTIG

- Die Verwendung einer Wireless LAN-Verbindung erfolgt nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr. Wenn Sie das Gerät mit einem ungesicherten Netzwerk verbinden, können Dritte Zugriff auf Ihre persönlichen Daten erlangen, da die Funkwellen bei der drahtlosen Kommunikation überallhin abgestrahlt werden und auch Wände durchdringen.

- Die vom Gerät unterstützte WLAN-Sicherheit ist unten aufgelistet. Informationen zur Kompatibilität der WLAN-Sicherheit Ihres WLAN-Routers finden Sie in den Bedienungsanleitungen Ihrer Netzwerkgeräte oder wenden Sie sich an den Hersteller.
128 (104)/64 (40) bit WEP
WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA-EAP (AES-CCMP)
WPA2-EAP (AES-CCMP)
Allerdings können WPA-EAP und WPA2-EAP nicht verwendet werden, wenn <Wired LAN + Wireless LAN> in <Schnittstelle wählen> ausgewählt ist.
- Je nach Netzwerkgerät kann sich der Betrieb des Wireless LAN-Routers unterscheiden. Näheres dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Netzwerkgeräts.
- Wenn [Verwendung von schwacher Verschlüsselung verbieten] ausgewählt ist (**►Einstellen der Sicherheitsstärke und Verschlüsselungsmethode(P. 238)**), kann das Gerät keine Verbindung zu einem Wireless LAN-Router herstellen, falls keine Sicherheitseinstellungen konfiguriert oder nur WEP oder TKIP festgelegt sind.

HINWEIS

- Dieses Gerät wird ohne Wireless LAN-Router geliefert. Bereiten Sie selbst einen Router vor.
- Der Wireless-Router muss IEEE 802.11b/g/n entsprechen und das 2,4-GHz-Frequenzband für die Kommunikation verwenden können. Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen zu den verwendeten Netzwerkgeräten, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

TIPPS

Direktverbindung

- Sie haben die Möglichkeit, eine WLAN-Direktverbindung zwischen dem Gerät und einem Mobilgerät ohne WLAN-Router herzustellen. **►Direktverbindung(P. 153)**



Reduzieren des Energieverbrauchs

- Wenn Sie <Energiesparmodus> auf <Ein> setzen, können Sie das Gerät regelmäßig in den Energiesparmodus versetzen, entsprechend dem vom WLAN-Router gesendeten Signal. <Einstellungen Wireless LAN> ► **►<Energiesparmodus>(P. 396)**

Einrichten der Verbindung über die WPS-Taste

802C-009

Wenn der Wireless-Router den WPS-(Wi-Fi Protected Setup-)Tastenmodus unterstützt, können Sie die Verbindung ganz einfach mit der WPS-Taste am Router konfigurieren.



<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen Wireless LAN> ► <Modus WPS Drucktaster> ► Wählen Sie <Ja> auf dem Bestätigungsbildschirm ► Halten Sie die WPS-Taste am Wireless LAN-Router gedrückt

➡ Wenn der Wireless LAN-Router erkannt wird und die Konfiguration abgeschlossen ist, wird der Bildschirm <Verbunden.> angezeigt.

HINWEIS

- Je nach Netzwerkgerät müssen Sie die WPS-Taste 2 Sekunden oder länger gedrückt halten. Näheres dazu finden Sie in den Anleitungen zum verwendeten Netzwerkgerät.
- Wenn der Wireless LAN-Router auf die Verwendung der WEP-Authentisierung eingestellt ist, können Sie die Verbindung unter Umständen nicht mit WPS konfigurieren.

Einrichten der Verbindung über die Eingabe des WPS-PIN-Codes

802C-00A

Einige WPS-(Wi-Fi Protected Setup-)Router unterstützen den Tastenmodus nicht. Registrieren Sie in diesem Fall dem am Gerät generierten PIN-Code im Netzwerkgerät.



Generieren eines PIN-Codes im Gerät



<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen Wireless LAN> ► <Modus WPS PIN Code> ► Wählen Sie <Ja> auf dem Bestätigungsbildschirm

► Ein PIN-Code wird generiert.



Registrieren des PIN-Codes im Wireless-Router

Registrieren Sie den PIN-Code innerhalb von zwei Minuten, nachdem der PIN-Code erzeugt wurde. Näheres dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Netzwerkgeräts.

- 1 Greifen Sie von einem Computer auf einen Wireless-Router zu.**
- 2 Zeigen Sie den Bildschirm für die Eingabe eines WPS-PIN-Codes an.**
- 3 Speichern Sie den generierten PIN-Code im Wireless LAN-Router.**

► Wenn der Wireless LAN-Router erkannt wird und die Konfiguration abgeschlossen ist, wird der Bildschirm <Verbunden.> angezeigt.

HINWEIS

- Wenn der Wireless LAN-Router auf die Verwendung der WEP-Authentisierung eingestellt ist, können Sie die Verbindung unter Umständen nicht mit WPS konfigurieren.

Konfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers

802C-00C

Sie können die WLAN-Router suchen, mit denen eine Verbindung hergestellt werden kann, und im Display des Geräts einen auswählen. Wenn der Sicherheitsstandard für Ihren WLAN-Router WEP oder WPA/WPA2-PSK ist, geben Sie als Netzwerkschlüssel einen WEP-Schlüssel oder PSK ein. Prüfen Sie vorab die Informationen zur SSID, zum Netzwerkschlüssel, zum Sicherheitsstandard oder zur Authentifizierungs-/Verschlüsselungsmethode usw. und notieren Sie sie. **Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel(P. 23)**

HINWEIS

Sicherheitseinstellungen

- Wenn Sie eine WLAN-Verbindung durch Auswahl eines Wireless-Routers konfigurieren, wird die WEP-Authentifizierungsmethode auf <Open System> oder die WPA/WPA2-PSK-Verschlüsselungsmethode auf <Auto> (AES-CCMP oder TKIP) gesetzt. Wenn Sie die WEP-Authentifizierung auf <Gemeinsamer Schlüssel> oder die WPA/WPA2-PSK-Verschlüsselung auf <AES-CCMP> einstellen möchten, müssen Sie die Verbindung in <Manuell eingeben> einrichten. **Einrichten einer Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen(P. 21)**
- Wenn WPA/WPA2-EAP der Sicherheitsstandard für den WLAN-Router ist, ist die Verschlüsselungsmethode auf AES-CCMP festgelegt. Geben Sie zudem vor dem Herstellen der Verbindung mit dem WLAN die IEEE 802.1X-Authentifizierungseinstellungen an. **Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentifizierungseinstellungen(P. 266)**

1 Wählen Sie <Einstellen> auf dem Bildschirm <Startseite>. **Bildschirm <Startseite>(P. 87)**

2 Wählen Sie <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen Wireless LAN> ► <Einstellungen SSID>.

3 Wählen Sie <Zugangspunkt wählen>.

- Das Gerät beginnt mit der Suche nach verfügbaren Wireless LAN-Routern.

4 Wählen Sie einen Wireless LAN-Router, und stellen Sie eine Verbindung zu ihm her.

■ Wenn die Sicherheitseinstellung Ihres Wireless LAN-Routers WEP oder WPA/WPA2-PSK ist

1 Wählen Sie den zu verwendenden Wireless LAN-Router.

2 Geben Sie den Netzwerkschlüssel ein.

3 Wählen Sie <Ja> auf dem Bestätigungsbildschirm.

► Wenn die Konfiguration abgeschlossen ist, wird der Bildschirm <Verbunden.> angezeigt.

■ **Wenn die Sicherheitseinstellung Ihres Wireless LAN-Routers eine andere als WEP oder WPA/WPA2-PSK ist**

- 1** Wählen Sie den zu verwendenden Wireless LAN-Router ► Wählen Sie <Ja> auf dem Bestätigungsbildschirm.
 - Wenn die Konfiguration abgeschlossen ist, wird der Bildschirm <Verbunden.> angezeigt.

Einrichten einer Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen

Wenn Sie detaillierte Sicherheitseinstellungen festlegen möchten oder die WLAN-Verbindung anhand der anderen Verfahren nicht herstellen können, geben Sie alle für die WLAN-Verbindung benötigten Informationen manuell ein. Prüfen Sie vorab die Informationen zur SSID, zum Netzwerkschlüssel, zum Sicherheitsstandard oder zur Authentifizierungs-/Verschlüsselungsmethode usw. und notieren Sie sie. ➤ **Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel**(P. 23)

- 1 Wählen Sie <Einstellen> auf dem Bildschirm <Startseite>. ➤Bildschirm <Startseite>(P. 87)**
- 2 Wählen Sie <Präferenzen> ➤ <Netzwerk> ➤ <Einstellungen Wireless LAN> ➤ <Einstellungen SSID>.**
- 3 Wählen Sie <Manuell eingeben> ➤ Geben Sie die zuvor geprüfte SSID ein.**
 - Geben Sie die SSID ein und wählen Sie <Anwenden>.
 - Anweisungen zur Eingabe von Text finden Sie unter ➤ **Eingeben von Zeichen**(P. 94) .
- 4 Legen Sie die Sicherheitseinstellungen in <Einstellungen Sicherheit> fest.**

■Verwenden von WEP

- 1** Wählen Sie <WEP>.
- 2** Wählen Sie die Authentisierungsmethode aus.
 - Um den WEP-Schlüssel als Passwort zu verwenden, wählen Sie <Gemeinsamer Schlüssel>.
 - Wenn <Open System> ausgewählt ist, tritt während der Verbindung ein Authentifizierungsfehler auf, wenn der Wireless LAN-Router eine gemeinsame Schlüsselauthentifizierung verwendet. In diesem Fall ändert das Gerät automatisch die Einstellung auf <Gemeinsamer Schlüssel> und versucht die Verbindung erneut.
- 3** Wählen Sie den WEP-Schlüssel, den Sie bearbeiten wollen.
 - Wählen Sie <WEP-Schlüssel bearb.> ➤ Wählen Sie einen <WEP-Schlüssel 1> bis <WEP-Schlüssel 4>.
 - Bis zu vier WEP-Schlüssel können registriert werden.
- 4** Geben Sie den zuvor geprüften Netzwerkschlüssel ein.
 - Geben Sie den Netzwerkschlüssel ein und wählen Sie <Anwenden>.
- 5** Wählen Sie den zu verwendenden WEP-Schlüssel.
 - Wählen Sie <WEP-Schlüssel wählen> ➤ Wählen Sie den von Ihnen bearbeiteten WEP-Schlüssel aus.

■Verwenden von WPA-PSK oder WPA2-PSK

- 1** Wählen Sie <WPA/WPA2-PSK>.
- 2** Wählen Sie eine Verschlüsselungsmethode aus.

- Damit das Gerät automatisch AES-CCMP oder TKIP wählt, je nach der Einstellung am Wireless-Router, drücken Sie <Auto>.

3 Geben Sie den zuvor geprüften Netzwerkschlüssel ein.

- Geben Sie den Netzwerkschlüssel ein und wählen Sie <Anwenden>.

■ Verwenden von WPA-EAP oder WPA2-EAP

1 Wählen Sie <WPA/WPA2-EAP>.

2 Wählen Sie <Ja> auf dem Bestätigungsbildschirm.

5 Wählen Sie <Ja> auf dem Bestätigungsbildschirm.

- ▢ Wenn der Wireless LAN-Router erkannt wird und die Konfiguration abgeschlossen ist, wird der Bildschirm <Verbunden.> angezeigt.

Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel

802C-00F

Bei der manuellen Konfiguration einer Verbindung mit einem WLAN-Router müssen Sie SSID, Netzwerkschlüssel, Sicherheitsstandard usw. des WLAN-Routers angeben. Die SSID und der Netzwerkschlüssel sind unter Umständen auf den verwendeten Netzwerkgeräten angegeben. Überprüfen Sie die Geräte, bevor Sie die Verbindung einrichten. Wenn WPA/WPA2-EAP der Sicherheitsstandard für Ihren WLAN-Router ist, geben Sie vorab die IEEE 802.1X-Authentifizierungseinstellungen für das Gerät an ( **Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentifizierungseinstellungen(P. 266)**). Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen zu den verwendeten Netzwerkgeräten, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

SSID	Ein Name zur Identifizierung eines bestimmten Wireless LAN. Andere Begriffe für die SSID sind unter anderem "Access Point Name" und "Netzwerkname."
Netzwerkschlüssel	Ein Schlüsselwort oder Passwort für die Verschlüsselung von Daten bzw. die Authentisierung eines Netzwerks. Andere Begriffe für den Netzwerkschlüssel sind unter anderem "Verschlüsselungsschlüssel", "WEP-Schlüssel", "WPA/WPA2-Passphrase" "Pre-Shared-Key (PSK)."
WLAN-Sicherheitsprotokolle (Authentisierung/Verschlüsselung)	• Sicherheitstypen (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP) • Authentifizierungsmethode (Open System/Shared-Key/IEEE 802.1X-Authentifizierung) • Verschlüsselungsmethode (TKIP/AES-CCMP)

WICHTIG

- WPA/WPA2-EAP kann nicht verwendet werden, wenn <Wired LAN + Wireless LAN> unter <Schnittstelle wählen> ausgewählt ist.

Einstellen einer IP-Adresse

802C-00H

Um das Gerät mit einem Netzwerk zu verbinden, ist eine eindeutige IP-Adresse im Netzwerk erforderlich. Das Gerät unterstützt zwei Versionen von IP-Adressen: "IPv4" und "IPv6". Nehmen Sie die Einstellungen entsprechend Ihrer Umgebung vor. Sie können entweder IPv4 oder IPv6 verwenden. Sie können aber auch beide gleichzeitig verwenden.

Bei Auswahl einer Verbindungsmethode mit einer Haupt- und Nebenleitung unter <Schnittstelle wählen>, geben Sie unter <Einstellungen IP-Adresse> in den <Einstellungen Nebenleitung> die IP-Adresse der Nebenleitung an.

- ▶ **Einstellen einer IPv4-Adresse(P. 25)**
- ▶ **Einstellen einer IPv6-Adresse(P. 27)**
- ▶ **Einstellen der IPv4-Adresse der Unterleitung(P. 30)**

Einstellen einer IPv4-Adresse

802C-00J

Es gibt zwei Methoden zum Einstellen einer IPv4-Adresse: automatische Zuweisung über DHCP und manuelle Eingabe. Wählen Sie eine der beiden Methoden entsprechend Ihrer Umgebung. Führen Sie bei Bedarf einen Verbindungstest durch.

🔴 **Einstellen einer IPv4-Adresse(P. 25)**

🔴 **Durchführen eines Verbindungstests für eine IPv4-Adresse(P. 26)**

Einstellen einer IPv4-Adresse

- 1 Wählen Sie <Einstellen> auf dem Bildschirm <Startseite>. 🔴Bildschirm <Startseite>(P. 87)**
- 2 Wählen Sie <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <Einstellungen TCP/IP> ▶ <Einstellungen IPv4>.**
- 3 Wählen Sie <IPv4 verwenden> ▶ <Ein>, um die IPv4-Einstellungen zu aktivieren.**
- 4 Wählen Sie <Einstellungen IP-Adresse> und geben Sie eine IP-Adresse ein.**
 - Sie können sowohl den automatischen Abruf als auch den manuellen Abruf festlegen. Wenn Sie beides festlegen und <Zuletzt vom DHCP Server erhaltene Adresse weitergeben, wenn die Adresse nicht erfasst werden kann> auf <Aus> setzen, wird die manuell eingegebene IP-Adresse verwendet, sollte der automatische IP-Adressenabruf fehlschlagen.

■ Automatische Zuweisung einer IP-Adresse

- 1** Wählen Sie <Einstellungen IP-Adresse> ▶ <Auto erfassen>.
- 2** Wählen Sie <Protokoll wählen> ▶ <DHCP>.
- 3** Prüfen Sie, ob <Auto IP> auf <Ein> gesetzt ist.
 - Wenn <Aus> ausgewählt ist, ändern Sie die Einstellung auf <Ein>.
- 4** Wählen Sie <Anwenden>.

HINWEIS:


- Wenn Sie <Auto IP> drücken, wird automatisch nach einer im Netzwerk (LAN) verfügbaren IP-Adresse gesucht und der Wert für jedes Element zugewiesen. Diese Funktion weist die IP-Adresse ohne Verwendung eines DHCP-Servers zu. Allerdings ist eine Kommunikation außerhalb des Router-Bereichs nicht verfügbar.
- Wenn in einer Umgebung, in der <DHCP> und <Auto IP> nicht verwendet werden können, eine der Methoden ausgewählt wird, kommt es zu überflüssiger Kommunikation, da das Gerät prüft, ob der Dienst im Netzwerk verfügbar ist.
- Über DHCP zugewiesene IP-Adressen haben Vorrang vor der über Auto-IP bezogenen Adresse.

■ Festlegen durch manuelle Eingabe

- 1 Konfigurieren Sie eine Einstellung, um die automatische Erfassung zu deaktivieren.
 - Wählen Sie <Auto erfassen> und setzen Sie <Protokoll wählen> und <Auto IP> auf <Aus>.
- 2 Wählen Sie <Manuell erfassen>.
- 3 Geben Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske, und die Gateway-Adresse ein.
 - Geben Sie diese Werte über die Zahlentasten auf jedem Bildschirm ein, und drücken Sie .

Durchführen eines Verbindungstests für eine IPv4-Adresse

Wenn das Gerät richtig angeschlossen ist, kann der Anmeldebildschirm von Remote UI am Computer angezeigt werden ( **Starten von Remote UI(P. 278)**). Dann können Sie einen Verbindungstest am Bedienfeld des Geräts durchführen.

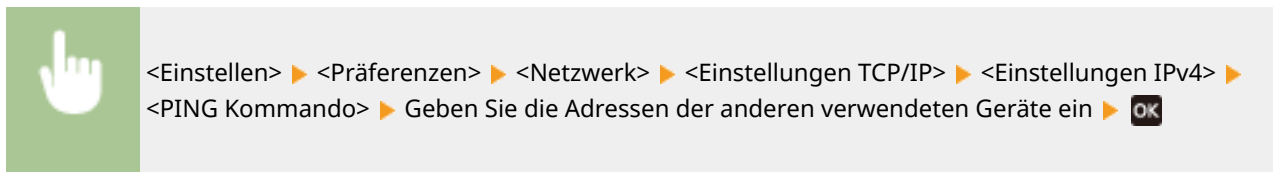

⇒ Wenn das Gerät korrekt verbunden ist, wird die Meldung <Antwort vom Host empfangen.> angezeigt.

WICHTIG

- Auch wenn die IP-Adressen richtig eingegeben sind, kann das Gerät möglicherweise nicht mit dem Netzwerk verbunden werden, wenn das Gerät an einem Switch Hub angeschlossen ist. Verzögern Sie in diesem Fall den Startzeitpunkt der Gerätekommunikation, und versuchen Sie es dann erneut.  **Einstellen der Wartezeit beim Verbinden mit einem Netzwerk(P. 33)**

LINKS

 **Einstellen einer IPv6-Adresse(P. 27)**

Einstellen einer IPv6-Adresse

802C-00K

Im Folgenden sind die IPv6-Adresstypen aufgeführt. Registrieren Sie sie wie erforderlich. Bis zu vier zustandslose Adressen können registriert werden. Führen Sie bei Bedarf einen Verbindungstest durch.


Typ	Erläuterung
Link-Local-Adresse	Adressen, die nur innerhalb eines Netzwerksegments verwendet und ohne irgendeine Einstellung automatisch erzeugt werden. Sie können nicht außerhalb des Router-Bereichs verwendet werden.
Zustandslose Adresse	Adressen, die auf der Grundlage des von dem Router und der MAC-Adresse des Geräts mitgeteilten Präfix automatisch erzeugt werden, und zwar sogar in Umgebungen ohne DHCP-Server.
Manuelle Adresse	Adressen, die manuell eingegeben werden. Die Präfixlänge und eine Standard-Router-Adresse sind festgelegt.
Zustandshafte Adresse	Adressen, die vom DHCP-Server bezogen werden.

➤ **Festlegen einer IPv6-Adresse(P. 27)**

➤ **Durchführen eines Verbindungstests für eine IPv6-Adresse(P. 29)**

Festlegen einer IPv6-Adresse

- 1** Starten Sie die Remote-UI. ➤ **Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2** Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ➤ **Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3** Klicken Sie auf [Einstellungen Netzwerk] ► [Einstellungen IPv6].
- 4** Wählen Sie [IPv6 verwenden], und konfigurieren Sie die erforderlichen Einstellungen.

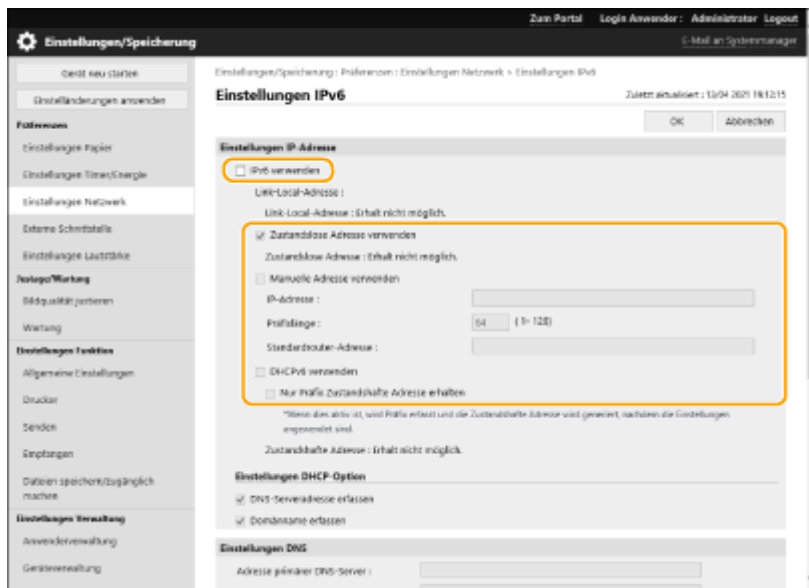

[IPv6 verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um IPv6 auf dem Gerät zu aktivieren. Wenn Sie IPv6 nicht verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

[Zustandslose Adresse verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie eine zustandslose Adresse verwenden. Wenn Sie keine zustandslose Adresse verwenden, deaktivieren Sie es.

[Manuelle Adresse verwenden]

Wenn Sie eine IPv6-Adresse manuell eingeben möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und geben Sie die IP-Adresse, die Präfixlänge und die Standardrouter-Adresse in die entsprechenden Textfelder ein.

Folgende Adressen können nicht verwendet werden.

- IPv4-kompatible Adressen (IPv6-Adressen, deren obere 96 Bits auf "0" gesetzt sind und deren untere 32 Bits eine IPv4-Adresse enthalten)
- IPv4-zugeordnete Adressen (IPv6-Adressen, deren obere 96 Bits auf "0:0:0:0:ffff:" gesetzt sind und deren untere 32 Bits eine IPv4-Adresse enthalten)

[IP-Adresse]

Geben Sie eine IPv6-Adresse ein. Adressen, die mit „ff“ (oder Multicast-Adresse) beginnen, können nicht eingegeben werden.

[Präfixlänge]

Geben Sie eine Zahl ein, die angibt, wie viele Bits für die Netzwerkadresse zur Verfügung stehen.

[Standardrouter-Adresse]

Geben Sie ggf. die IPv6-Adresse des Standardrouters an. Adressen, die mit „ff“ (oder Multicast-Adresse) beginnen, können nicht eingegeben werden.

[DHCPv6 verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie eine zustandshafte Adresse verwenden. Wenn Sie DHCPv6 nicht verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

[Nur Präfix Zustandshafte Adresse erhalten]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um mit DHCPv6 nur die erste Hälfte der zustandshaften Adresse vom DHCP-Server abzurufen.

5 Klicken Sie auf [OK].

Durchführen eines Verbindungstests für eine IPv6-Adresse

Wenn das Gerät richtig angeschlossen ist, kann der Anmeldebildschirm von Remote UI am Computer angezeigt werden (▶ **Starten von Remote UI(P. 278)**).

WICHTIG

- Auch wenn die IP-Adressen richtig eingestellt sind, kann das Gerät möglicherweise nicht mit dem Netzwerk verbunden werden, wenn das Gerät an einem Switch-Hub angeschlossen ist. Verzögern Sie in diesem Fall den Startzeitpunkt der Gerätekommunikation, und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen. ▶ **Einstellen der Wartezeit beim Verbinden mit einem Netzwerk(P. 33)**

LINKS

▶ **Einstellen einer IPv4-Adresse(P. 25)**

Einstellen der IPv4-Adresse der Unterleitung

802C-00L

Geben Sie die IPv4-Adresse an, die für die Nebenleitung verwendet werden soll.

HINWEIS

- Es können nur IPv4-Adressen mit der Unterleitung verwendet werden.

- 1 Wählen Sie <Einstellen> auf dem Bildschirm <Startseite>.  Bildschirm <Startseite>(P. 87)**
- 2 Wählen Sie <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen Nebenleitung>.**
- 3 Wählen Sie <Einstellungen IP-Adresse> und stellen Sie die IP-Adresse für die Nebenleitung ein.**
 - Sie können sowohl den automatischen Abruf als auch den manuellen Abruf festlegen. Wenn Sie beides festlegen und <Zuletzt vom DHCP Server erhaltene Adresse weitergeben, wenn die Adresse nicht erfasst werden kann> auf <Aus> setzen, wird die manuell eingegebene IP-Adresse verwendet, sollte der automatische IP-Adressenabruf fehlschlagen.

■ Automatische Zuweisung der IP-Adresse mit DHCP

- 1** Wählen Sie <Einstellungen IP-Adresse> ► <Auto erfassen>.
- 2** Wählen Sie <DHCP>.

HINWEIS:

- Wenn <DHCP> ausgewählt ist, wird die Kommunikation durchgeführt, um zu überprüfen, ob Netzwerkdienste bereitgestellt werden, unabhängig davon, ob die Umgebung DHCP verwenden kann oder nicht.

■ Manuelle Eingabe der IP-Adresse

- 1** Konfigurieren Sie eine Einstellung, um die automatische Erfassung zu deaktivieren.
 - Wählen Sie <Auto erfassen> ► <Aus>.
- 2** Wählen Sie <Manuell erfassen>.
- 3** Geben Sie die IP-Adresse und die Subnetzmaske ein.
 - Geben Sie diese Werte über die Zahlentasten auf jedem Bildschirm ein, und drücken Sie .


HINWEIS:

- Wenn die Verbindung zu einem anderen Netzwerk über einen Router hergestellt wird, geben Sie die Gateway-Adresse ein und konfigurieren Sie auch <Statische Router-Einstellungen>.  **Einstellen des statischen Routings(P. 42)**

Anpassung an die Netzwerkkumgebung

802C-00R

Der Umfang und die Form eines Netzwerks variiert je nach Zweck und Verwendung. Das Gerät verfügt über verschiedene Technologien zur Anpassung an so viele Umgebungen wie nur möglich. Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen gemäß Ihrer Umgebung vor.

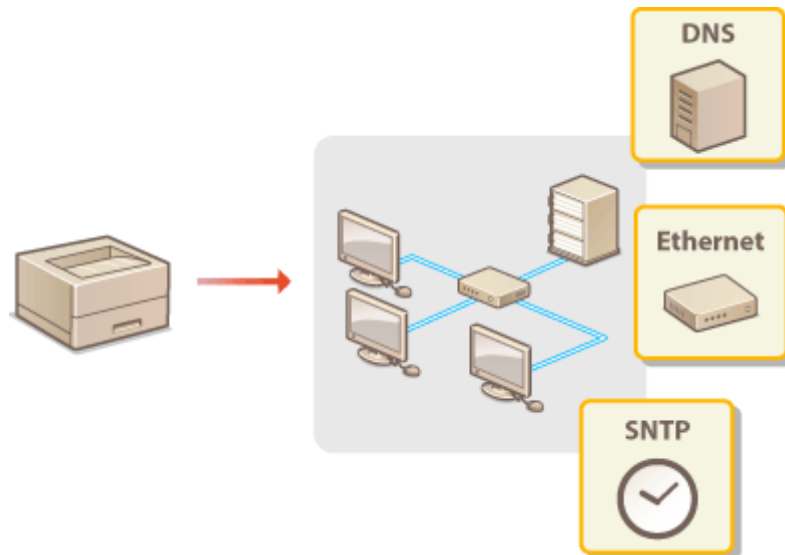

- ▶ Vornehmen von Ethernet-Einstellungen(P. 32)
- ▶ Einstellen der Wartezeit beim Verbinden mit einem Netzwerk(P. 33)
- ▶ Vornehmen von DNS-Einstellungen(P. 34)
- ▶ Überwachen und Steuern des Geräts mit SNMP(P. 38)
- ▶ Einstellen des statischen Routings(P. 42)
- ▶ Weitere Netzwerkeinstellungen(P. 44)
- ▶ Konfigurieren der Systemdatenkommunikation(P. 47)

Vornehmen von Ethernet-Einstellungen

802C-00S

Ethernet ist ein Standard, der Kommunikationsverfahren in einem LAN festlegt. Normalerweise können Kommunikationssystem (Halbduplex/Vollduplex) und Ethernet-Typ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) automatisch eingerichtet werden. Sie können diese auch separat durch Umschalten auf manuellen Betrieb festlegen. Registrieren Sie die Einstellungen nach Bedarf.

<Einstellungen Ethernettreiber> umfassen die Einstellungen für Haupt- und Nebenleitung. Konfigurieren Sie jede Einstellung nach Bedarf.

1 Wählen Sie <Einstellen> auf dem Bildschirm <Startseite>. Bildschirm <Startseite>(P. 87)

2 Wählen Sie <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen Ethernettreiber>.

- Um die Ethernet-Einstellungen für die Nebenleitung festzulegen, wählen Sie <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen Nebenleitung> ► <Einstellungen Ethernettreiber>.

3 Legen Sie fest, ob die Ethernet-Einstellungen automatisch oder manuell konfiguriert werden sollen.

- Setzen Sie im Normalfall <Automatische Erkennung> auf <Ein>. Das Kommunikationssystem und der Ethernet-Typ werden erkannt und automatisch konfiguriert.

■ Automatische Konfiguration der Ethernet-Einstellungen

- Wählen Sie <Automatische Erkennung> ► <Ein>.

■ Manuelles Konfigurieren von Ethernet-Einstellungen

- Konfigurieren Sie eine Einstellung, um die automatische Erkennung zu deaktivieren.

- Wählen Sie <Automatische Erkennung> ► <Aus>.

- Wählen Sie <Kommunikationsmodus> ► Wählen Sie den Kommunikationsmodus.

<Halbduplex>

Sendet und empfängt abwechselnd Kommunikationsdaten. Wählen Sie diese Option, wenn das Gerät mit einem Netzwerkgerät verbunden ist, das Halbduplex verwendet.

<Vollduplex>

Gleichzeitiges Senden und Empfangen von Kommunikationsdaten. Verwenden Sie diese Einstellung für die meisten Umgebungen.

- Wählen Sie <Ethernet Typ> ► Wählen Sie den Ethernet-Typ.

- Wählen Sie <10BASE-T>, <100BASE-TX> oder <1000BASE-T> in <Ethernet Typ>.

LINKS

Einstellen der Wartezeit beim Verbinden mit einem Netzwerk(P. 33)

Einstellen der Wartezeit beim Verbinden mit einem Netzwerk

802C-00U

Wenn Sie beabsichtigen, eine Netzwerkredundanz durch Anschluss mehrerer Switching Hubs zu implementieren, ist ein Mechanismus erforderlich, der Paketschleifen verhindert. In diesem Fall ist es wirkungsvoll, die jeweiligen Rollen für die Switch-Ports festzulegen; allerdings wird dann die Kommunikation unmittelbar nach vorgenommenen Änderungen, wie beispielsweise Hinzufügen eines neuen Geräts zum Netzwerk, nicht ordnungsgemäß stattfinden können. Um das Gerät in einem solchen Netzwerk zu integrieren, stellen Sie die Wartezeit ein, das heißt die Zeit, bis die Kommunikation startet.



<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Wartezeit für Verbindung bei Startup> ► Legen Sie die Wartezeit fest ► **OK**

LINKS

► **Vornehmen von Ethernet-Einstellungen(P. 32)**

Vornehmen von DNS-Einstellungen

802C-00W

DNS (Domänenname System) bietet einen Dienst zur Namensauflösung, der einen Host- (oder Domänen-) Namen mit einer IP-Adresse zugewiesen wird. Konfigurieren Sie die Einstellungen der DNS-, mDNS- oder DHCP-Optionen wie erforderlich. Beachten Sie, dass die Vorgehensweise zur Konfiguration von DNS für IPv4 und IPv6 unterschiedlich sind. Für diesen Vorgang sind Administratorrechte erforderlich.



HINWEIS

- Die optionale DHCP-Einstellung betrifft nur die Hauptleitung.

- 1 Starten Sie die Remote-UI. ▶Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ▶Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3 Klicken Sie auf [Einstellungen Netzwerk].**
- 4 Konfigurieren Sie die DNS-Einstellungen.**

■Konfiguration von IPv4 DNS

- 1** Klicken Sie auf [Einstellungen IPv4].
- 2** Konfigurieren Sie die Einstellungen von IPv4 DNS.

a [Einstellungen DHCP-Option]

[Hostname erfassen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Option 12 zum Abrufen des Hostnamens vom DHCP-Server zu aktivieren.

[DNS Dynamisches Update durchführen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Option 81 zur dynamischen Aktualisierung der DNS-Einträge durch den DHCP-Server zu aktivieren.

[DNS-Serveradresse erfassen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Option 6 zum Abrufen einer DNS-Serveradresse vom DHCP-Server zu aktivieren.

[Domännname erfassen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Option 15 zum Abrufen eines Domännennamens vom DHCP-Server zu aktivieren.

[POP-Serveradresse erfassen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Option 70 zum Abrufen einer POP-Serveradresse vom DHCP-Server zu aktivieren.

[Zuletzt vom DHCP Server erhaltene Adresse weitergeben, wenn die Adresse nicht erfasst werden kann]

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die manuell eingegebene IP-Adresse zu verwenden, wenn der automatische IP-Adressabruf fehlschlägt.

b [Einstellungen DNS]

[Adresse primärer DNS-Server]

Geben Sie die IP-Adresse eines DNS-Servers ein.

[Adresse sekundärer DNS-Server]

Geben Sie die IP-Adresse eines sekundären DNS-Servers ein, sofern vorhanden.

[Hostname]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Hostnamen des Geräts ein, der beim DNS-Server registriert werden soll.

[Domännname]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Domännnamen ein, zu dem das System gehört, z. B. „example.com“.

[DNS Dynamisches Update durchführen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die DNS-Einträge dynamisch zu aktualisieren, wenn die IP-Adresse des Geräts geändert wird.

c [Einstellungen mDNS]

[mDNS verwenden]

Das von Bonjour übernommene mDNS (Multicast-DNS) ist ein Protokoll zur Zuordnung eines Hostnamens zu einer IP-Adresse, ohne DNS zu verwenden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um mDNS zu aktivieren, und geben Sie den mDNS-Namen in das Textfeld [mDNS-Name] ein.

3 Klicken Sie auf [OK].

■ Konfiguration von IPv6 DNS

1 Klicken Sie auf [Einstellungen IPv6].

2 Konfigurieren Sie die Einstellungen von IPv6 DNS.

- Das Kontrollkästchen [IPv6 verwenden] muss aktiviert werden, um die Einstellungen zu konfigurieren.

► Einstellen einer IPv6-Adresse(P. 27)

The screenshot shows the 'Einstellungen IPv6' (IPv6 Settings) window. On the left is a sidebar with 'Einstellungen Funktionen' (Function Settings) and 'Einstellungen Verwaltung' (Management Settings). The main area is divided into sections: 'Standardrouter-Adresse', 'Einstellungen DHCP-Option', 'Einstellungen DNS', and 'Einstellungen mDNS'. Three orange boxes highlight specific sections: box 'a' highlights the 'Einstellungen DHCP-Option' section, box 'b' highlights the 'Einstellungen DNS' section, and box 'c' highlights the 'Einstellungen mDNS' section. The 'Einstellungen mDNS' section shows 'mDNS verwenden' checked and 'Derselbe mDNS-Namen wie IPv4 verwenden' also checked, with 'mDNS-Name' set to 'Canon'.

a [Einstellungen DHCP-Option]

[DNS-Serveradresse erfassen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Option 23 zum Abrufen einer DNS-Serveradresse vom DHCP-Server zu aktivieren.

[Domännname erfassen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Option 24 zum Abrufen eines Domännennamens vom DHCP-Server zu aktivieren.

b [Einstellungen DNS]

[Adresse primärer DNS-Server]

Geben Sie die IP-Adresse eines DNS-Servers ein. Adressen, die mit „ff“ (oder Multicast-Adresse) beginnen, können nicht eingegeben werden.

[Adresse sekundärer DNS-Server]

Geben Sie die IP-Adresse eines sekundären DNS-Servers ein, sofern vorhanden. Adressen, die mit „ff“ (oder Multicast-Adresse) beginnen, können nicht eingegeben werden.

[Denselben Hostnamen/Domännnamen wie IPv4 verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die gleichen Host- und Domännennamen wie in IPv4 zu verwenden.

[Hostname]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Hostnamen des Geräts ein, der beim DNS-Server registriert werden soll.

[Domännname]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Domännnamen ein, zu dem das System gehört, z. B. „example.com“.

[DNS Dynamisches Update durchführen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die DNS-Einträge dynamisch zu aktualisieren, wenn die IP-Adresse des Geräts geändert wird. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für [Manuelle Adresse registrieren], [Zustandshafte Adresse registrieren] oder [Zustandslose Adresse registrieren], um den/die Adresstyp(en) festzulegen, die Sie beim DNS-Server registrieren möchten.

 [Einstellungen mDNS]

[mDNS verwenden]

Das von Bonjour übernommene mDNS (Multicast-DNS) ist ein Protokoll zur Zuordnung eines Hostnamens zu einer IP-Adresse, ohne DNS zu verwenden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um mDNS zu aktivieren.

[Denselben mDNS-Namen wie IPv4 verwenden]


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um denselben mDNS-Namen wie in IPv4 zu verwenden. Um einen anderen Namen einzugeben, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen und geben Sie den mDNS-Namen in das Textfeld [mDNS-Name] ein.

3 Klicken Sie auf [OK].

Überwachen und Steuern des Geräts mit SNMP

802C-00X

Das Simple Network Management Protocol (SNMP) ist ein Protokoll zur Überwachung und Steuerung von Kommunikationsgeräten in einem Netzwerk mithilfe der Management Information Base (MIB). Das Gerät unterstützt SNMPv1 und das sicherheitsverbesserte SNMPv3. Sie können den Gerätestatus von einem Computer aus überprüfen, wenn Sie Dokumente drucken oder Remote UI verwenden. Sie können entweder SNMPv1 oder SNMPv3 oder beide gleichzeitig aktivieren. Legen Sie die Einstellungen für jede Version so fest, dass sie zu Ihrer Netzwerkumgebung und dem Verwendungszweck passen.

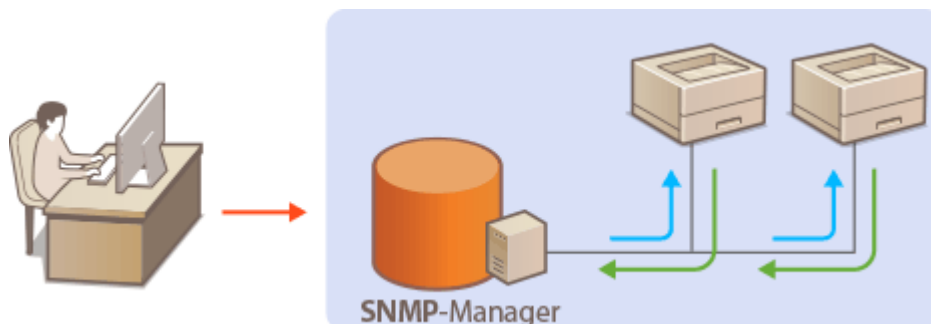

SNMPv1

SNMPv1 verwendet Daten namens „Community“, um den Umfang der SNMP-Kommunikation zu definieren. Da diese Daten dem Netzwerk im Klartext offengelegt werden, ist Ihr Netzwerk anfällig für Angriffe. Wenn Sie die Netzwerksicherheit gewährleisten möchten, deaktivieren Sie SNMPv1 und verwenden Sie SNMPv3.

SNMPv3

Mit SNMPv3 können Sie eine Netzwerkgeräteverwaltung implementieren, die durch robuste Sicherheitsfunktionen geschützt ist. Beachten Sie, dass TLS für Remote UI aktiviert sein muss, bevor Sie SNMPv3 konfigurieren ([► Konfigurieren der Schlüssel und Zertifikate für TLS\(P. 236\)](#)).

HINWEIS

- Wenn die SNMP Verwaltungssoftware auf einem Computer im Netzwerk installiert ist, können Sie das Gerät von diesem Computer aus konfigurieren, überwachen und steuern. Weitere Informationen finden Sie in den Bedienungsanleitungen zu Ihrer Verwaltungssoftware.

- 1 Starten Sie Remote UI.** [► Starten von Remote UI\(P. 278\)](#)
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung].** [► Remote UI-Bildschirm\(P. 280\)](#)
- 3 Klicken Sie auf [Einstellungen Netzwerk] ► [Einstellungen SNMP].**
- 4 Legen Sie die SNMPv1-Einstellungen fest.**

- Wenn Sie die SNMPv1-Einstellungen nicht ändern müssen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

[SNMPv1 verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um SNMPv1 zu aktivieren. Sie können die restlichen SNMPv1-Einstellungen nur festlegen, wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist.

[Zugewiesene Abteilung verwenden]

Die exklusive Community ist eine Gemeinschaft (Gruppe), die für die Verantwortlichen mit der Geräteverwaltungssoftware vorbereitet ist. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die dedizierte Community zu nutzen, und legen Sie [MIB Zugangserlaubnis] fest. Wenn Sie die dedizierte Community nicht verwenden müssen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

[Name Abteilung 1 verwenden]/[Name Abteilung 2 verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Community-Namen anzugeben. Wenn Sie keinen Community-Namen angeben müssen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

[MIB Zugangserlaubnis]

Wählen Sie für jede Community [Lesen/Schreiben] oder [Schreibgeschützt] für die Zugriffsrechte auf MIB-Objekte.

[Lesen/Schreiben]	Erlaubt das Anzeigen und Ändern der Werte von MIB-Objekten.
[Schreibgeschützt]	Erlaubt nur die Anzeige der Werte von MIB-Objekten.

[Name Abteilung]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Namen der Community ein.

5 Wählen Sie [SNMPv3 verwenden] und konfigurieren Sie SNMPv3.

- Wenn Sie die SNMPv3-Einstellungen nicht ändern müssen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

1 Klicken Sie auf [Einstellungen Administrator].

[Administrator verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Administratorbenutzer zu verwenden.

- [Authentisierung Algorithmus] und [Algorithmus Verschlüsselung] können nicht geändert werden.

[Dasselbe Passwort wie für Authentisierung verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das gleiche Passwort wie bei der Benutzerauthentifizierung zu verwenden.

2 Klicken Sie auf [OK].

3 Klicken Sie auf [Einstellungen Anwender] ► [Registrieren].

[Anwendername]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Anwendernamen ein.

[MIB Zugangsrecht]

Wählen Sie [Lesen/Schreiben] oder [Schreibgeschützt] für die Zugriffsrechte auf MIB-Objekte.

[Lesen/Schreiben]	Erlaubt das Anzeigen und Ändern der Werte von MIB-Objekten.
[Schreibgeschützt]	Erlaubt nur die Anzeige der Werte von MIB-Objekten.

[Einstellungen Sicherheit]

Wählen Sie [Authentisierung Ja/Verschlüsselung Ja], [Authentisierung Ja/Verschlüsselung Nein] oder [Authentisierung Nein/Verschlüsselung Nein] für die gewünschte Kombination aus Authentifizierungs- und Verschlüsselungseinstellungen.

[Authentisierung Algorithmus]

Wählen Sie [MD5], [SHA1] oder [SHA2] gemäß Ihrer Umgebung aus. Wählen Sie für [SHA2] aus vier Hash-Längen (224 Bit, 256 Bit, 384 Bit oder 512 Bit).

[Algorithmus Verschlüsselung]

Wenn Sie [Authentisierung Ja/Verschlüsselung Ja] unter [Einstellungen Sicherheit] ausgewählt haben, wählen Sie den passenden Verschlüsselungsalgorithmus für Ihre Netzwerkumgebung.

[Authentisierungspasswort] / [Passwort Verschlüsselung]


Verwenden Sie alphanumerische Zeichen zur Passwordeingabe unter [Authentisierungspasswort] oder [Passwort Verschlüsselung] als auch [Bestätigen], je nach den Einstellungen unter [Einstellungen Sicherheit]. Legen Sie dies für jeden Algorithmus (Authentifizierung/Verschlüsselung) fest.

4 Klicken Sie auf [OK].

5 Klicken Sie auf [Einstellungen Netzwerk] ► [Einstellungen SNMP].

6 Legen Sie die Einstellungen für die Erfassung von Druckerverwaltungsinformationen fest.

- Mit SNMP können die Druckerverwaltungsinformationen, wie z. B. Druckprotokolle und Druckanschlüsse, überwacht und regelmäßig von einem Computer im Netzwerk abgerufen werden.

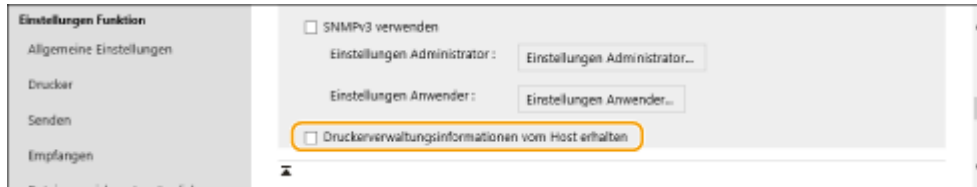

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Überwachung der Druckerverwaltungsinformationen des Geräts über SNMP zu aktivieren. Um die Überwachung der Druckerverwaltungsinformationen zu beenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

[Druckerverwaltungsinformationen vom Host erhalten]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Überwachung der Druckerverwaltungsinformationen des Geräts über SNMP zu aktivieren. Um die Überwachung der Druckerverwaltungsinformationen zu beenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

7 Klicken Sie auf [OK].

HINWEIS

Deaktivieren von SNMPv1

- Ist SNMPv1 deaktiviert, stehen einige Gerätefunktionen nicht mehr zur Verfügung, z. B. das Abrufen von Geräteinformationen über den Druckertreiber.

Verwenden der Systemsteuerung

- Sie können Einstellungen SNMP über <Einstellen> aktivieren und deaktivieren. ▶<Einstellungen SNMP>(P. 392)

Aktivieren von SNMPv1 und SNMPv3

- Wenn beide Versionen von SNMP aktiviert sind, wird empfohlen, die MIB-Zugriffsberechtigung in SNMPv1 auf [Schreibgeschützt] zu setzen. Die MIB-Zugriffsberechtigung kann unabhängig in SNMPv1 und SNMPv3 (und für jeden Benutzer in SNMPv3) eingestellt werden. Die Auswahl von [Lesen/Schreiben] (volle Zugriffsberechtigung) in SNMPv1 negiert die robusten Sicherheitsfunktionen, die SNMPv3 kennzeichnen, da die meisten Geräteeinstellungen dann mit SNMPv1 gesteuert werden können.

LINKS


- ▶Konfigurieren der Schlüssel und Zertifikate für TLS(P. 236)

Einstellen des statischen Routings

802C-00Y

Sie können das statische Routing so einstellen, dass Sie den Netzwerk-Router manuell angeben können.

Wenn Sie zum Beispiel Daten von einem Gerät senden, das über einen Router mit Haupt- und Nebenleitung an andere Netzwerke verbunden ist, können die Daten über das Gateway der Nebenleitung anstelle des normalerweise verwendeten Gateways der Hauptleitung gesendet werden.

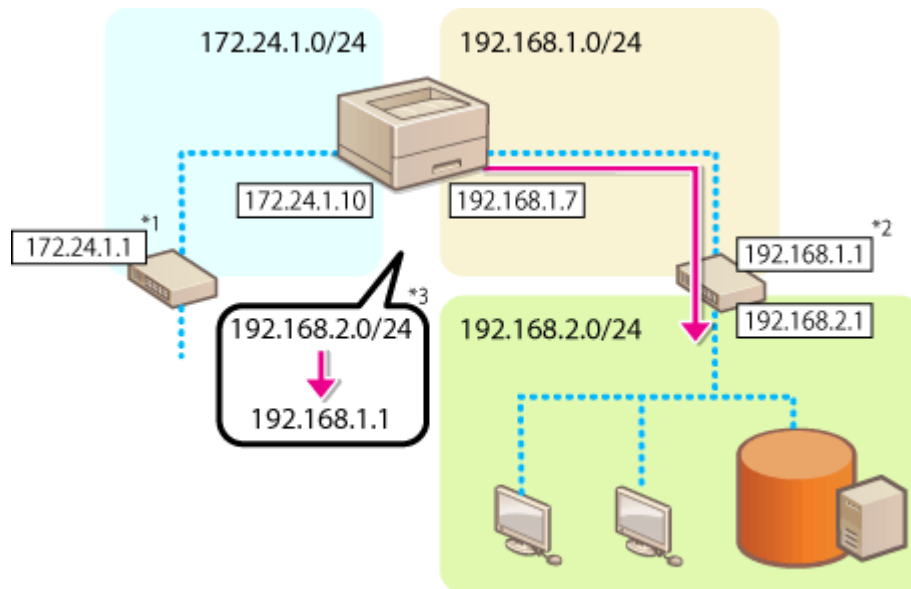

*1 Gateway der Hauptleitung

*2 Gateway der Nebenleitung

*3 Statische Routingeinstellungen

HINWEIS

- Wenn die Verbindung zu einem anderen Netzwerk über einen Router hergestellt wird, geben Sie die Gateway-Adresse vorab unter [Einstellungen IPv4]/[Einstellungen Nebenleitung: Grundeinstellungen] ein. [▶ Einstellen einer IPv4-Adresse\(P. 25\)](#) [▶ Einstellen der IPv4-Adresse der Unterleitung\(P. 30\)](#)

- 1** Starten Sie die Remote-UI. [▶ Starten von Remote UI\(P. 278\)](#)
- 2** Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. [▶ Remote UI-Bildschirm\(P. 280\)](#)
- 3** Klicken Sie auf [Einstellungen Netzwerk] ▶ [Statische Router-Einstellungen].
- 4** Wählen Sie [Statischen Router verwenden].

5 Klicken Sie auf [Registrieren] in der Zeile der zu registrierenden statischen Routinginformationen.

- [Bearbeiten] oder [Löschen] wird für Zeilen angezeigt, für die bereits Informationen registriert sind.

6 Geben Sie [Empfänger-Adresse] und [Gateway-Adresse] ein ► Klicken Sie auf [OK] ► [OK].

- Drücken Sie jede Taste und geben Sie die erforderlichen Einstellungen ein.

HINWEIS

- Die Routingreihenfolge wird unter [Vorrang] auf dem Bildschirm statische RoutingEinstellungen angezeigt.
- Sie können bis zu 16 Geräte registrieren, die angeschlossen werden können.
- Der Erfolg/Fehlschlag der statischen RoutingEinstellungen wird unter [Routing-Registrierung] angezeigt.
- Wenn Fehlschlag unter [Routing-Registrierung] angegeben ist, wählen Sie die fehlgeschlagenen statischen RoutingEinstellungen und stellen die Adresse und die Gateway-Adresse erneut ein.

Weitere Netzwerkeinstellungen

802C-010

Legen Sie Folgendes entsprechend Ihrer Umgebung fest.

- **Vornehmen von SNTP-Einstellungen(P. 44)**
- **Überwachen des Geräts über die Geräteverwaltungssysteme(P. 45)**
- **Festlegen der dedizierten Porteeinstellungen(P. 45)**


Vornehmen von SNTP-Einstellungen

Mit dem Simple Network Time Protocol (SNTP) können Sie die Systemuhr mithilfe des Zeitserver im Netzwerk einstellen. Wenn SNTP verwendet wird, wird der Zeitserver in den angegebenen Intervallen überprüft; daher kann immer die korrekte Uhrzeit beibehalten werden. Die Uhrzeit wird entsprechend der koordinierten Weltzeit (UTC) eingestellt, daher müssen Sie die Zeitzoneneinstellung vor der Konfiguration von SNTP (➤ **Einstellen von Datum/ Uhrzeit(P. 8)**) festlegen. Die Einstellungen SNTP können über Remote UI festgelegt werden.

HINWEIS

- Das SNTP des Geräts unterstützt NTP- (Version 3) und SNTP-Server (Version 3 und 4).

- 1 Starten Sie die Remote-UI. ➤Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ➤Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3 Klicken Sie auf [Einstellungen Netzwerk] ► [Einstellungen SNTP].**
- 4 Wählen Sie [SNTP verwenden] und legen Sie die erforderlichen Einstellungen fest.**

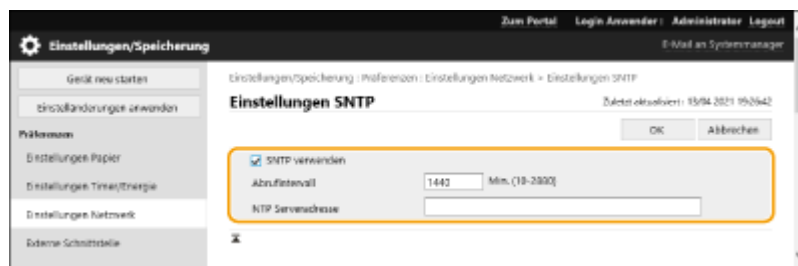

[SNTP verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um SNTP für die Synchronisierung zu verwenden. Wenn Sie SNTP nicht verwenden möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

[Abrufintervall]

Legen Sie das Intervall zwischen einer Synchronisierung und der nächsten fest.

[NTP Serveradresse]


Geben Sie die IP-Adresse des NTP- oder SNTP-Servers ein. Wenn DNS im Netzwerk verfügbar ist, können Sie stattdessen einen aus alphanumerischen Zeichen bestehenden Hostnamen (oder FQDN) eingeben (Beispiel: ntp.example.com).

5 Klicken Sie auf [OK].

Überwachen des Geräts über die Geräteverwaltungssysteme

Wenn Canon Geräteverwaltungssoftware eingesetzt wird, können Sie verschiedene Informationen wie Einstellungsinformationen und Informationen über Gerätefehler im Netzwerk über einen Server sammeln/verwalten.

- 1 Starten Sie die Remote-UI. ▶ Starten von Remote UI(P. 278)
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ▶ Remote UI-Bildschirm(P. 280)
- 3 Klicken Sie auf [Einstellungen Netzwerk] ▶ [Einstellungen Multicast Discovery].
- 4 Wählen Sie [Antwort an Discovery] und legen Sie die erforderlichen Einstellungen fest.

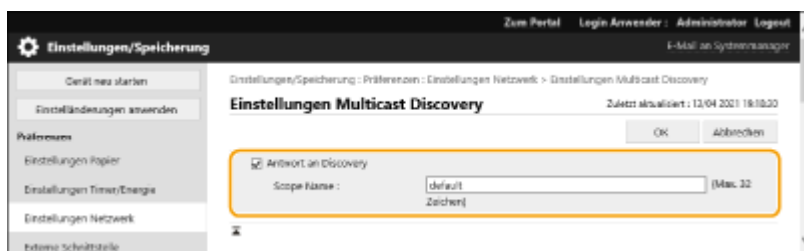

[Antwort an Discovery]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, sodass das Gerät auf Multicast Discovery Pakete der Geräteverwaltungssoftware reagiert und aktivieren Sie die Überwachung durch die Geräteverwaltungssoftware.

[Scope Name]

Um das Gerät in einen bestimmten Bereich aufzunehmen, geben Sie alphanumerische Zeichen für den Scope-Namen ein.

5 Klicken Sie auf [OK].

Festlegen der dedizierten Porteeinstellungen

Sie können festlegen, ob detaillierte Informationen zum System über die Canon-Treiber oder über die Dienstprogrammsoftware konfiguriert/referenziert werden sollen.

- 1 Starten Sie die Remote-UI. ▶ Starten von Remote UI(P. 278)
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ▶ Remote UI-Bildschirm(P. 280)

3 Klicken Sie auf **[Einstellungen Netzwerk]** ► **[Einstellungen zugewiesener Port]**.

4 Wählen Sie **[Zugewiesenen Port verwenden]** und stellen Sie die **Authentifizierungsmethode** ein.

[Modus 1]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn der Modus für die Authentifizierungseinstellungen in der verwendeten Software nicht ausgewählt werden kann, z. B. in der Treiber- oder Geräteverwaltungssoftware.

[Modus 2]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn der Modus für die Authentifizierungseinstellungen in der verwendeten Software ausgewählt werden kann, z. B. in der Treiber- oder Geräteverwaltungssoftware.

5 Klicken Sie auf **[OK]**.

HINWEIS

- Einige Anwendungen, die den dedizierten Port verwenden, können möglicherweise nicht mehr verwendet werden, wenn **[Zugewiesenen Port verwenden]** deaktiviert wird.
- Wenn Sie **[Modus 2]** wählen, verwendet die Kommunikation über den dedizierten Port einen sicheren Modus. Dementsprechend können Sie möglicherweise keine Verbindung von Software wie Treibern oder Geräteverwaltungssoftware herstellen.

LINKS

► <Netzwerk> (P. 387)

Konfigurieren der Systemdatenkommunikation

802C-011

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Einstellungen sind für die Nutzung der Nebenleitung zur Durchführung der DNS-Namensauflösung und der Datenkommunikation über Proxy erforderlich. Administratorrechte sind erforderlich, um diese Einstellungen festzulegen.

HINWEIS

- Die DNS-Serveradresseeinstellung und die Proxyeinstellungen für die Nebenleitung können nur für eine bestimmte Systemdatenkommunikation verwendet werden, wie beispielsweise für den Zugriff auf einen Firmware-Verteilungsserver über die Nebenleitung. Wenn ein DNS-Server oder Proxyserver der Nebenleitung für andere Anwendungen als die Systemdatenkommunikation verwendet werden soll, registrieren Sie die mit der Nebenleitung zu verwendenden Adressen und Portnummern in den Einstellungen der Hauptleitung.

- 1 Starten Sie die Remote-UI. ▶Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ▶Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3 Klicken Sie auf [Einstellungen Netzwerk] ▶ [Einstellungen für Systemdatenkommunikation].**
- 4 Legen Sie die erforderlichen Einstellungen fest.**

■Einstellen des DNS der Nebenleitung

- 1** Geben Sie die IP-Adresse des DNS-Servers unter [Einstellungen IPv4 DNS] entsprechend Ihrer Umgebung ein.

■Einstellen des Proxys der Nebenleitung

- 1** Wählen Sie [Proxy verwenden].
- 2** Geben Sie die Adresse und die Portnummer des Proxyservers entsprechend Ihrer Umgebung ein.
- 3** Um die Proxy-Authentifizierung zu verwenden, wählen Sie [Proxy-Authentisierung verwenden] und geben Sie den Anwendernamen und das Passwort ein.

- 5 Klicken Sie auf [OK].**

Installieren der Treiber

802C-012

Installieren Sie die entsprechenden Treiber und die zugehörige Software auf Ihrem Computer.

1 Treffen Sie Vorbereitungen vor der Installation.

- Rüsten Sie die Haupteinheit mit optionaler Ausstattung aus ( **Optionale Ausstattung(P. 584)**).
- Installieren Sie die zu verwendenden Treiber und die Software von der mitgelieferten CD/DVD-ROM oder laden Sie sie von der Canon-Website für Ihr Land/Ihre Region herunter, die Sie unter folgender URL finden. (<https://global.canon/en/support/>)

HINWEIS:

- Die neuesten Versionen der Treiber und Software werden auf die Canon Website hochgeladen, sobald sie verfügbar sind. Laden Sie diese bei Bedarf herunter, nachdem Sie die Betriebsumgebung für das Gerät überprüft haben.
- Einige Funktionen der Treiber und Software werden je nach dem Modell des Geräts oder der Betriebsumgebung möglicherweise nicht unterstützt.
- Einige der Treiber sind möglicherweise nicht vollständig mit dem von Ihnen verwendeten Betriebssystem kompatibel. Überprüfen Sie die Kompatibilität der Treiber mit aktuellen Betriebssystemen auf der Canon Website.

2 Führen Sie die Installation der Treiber durch.

- Einzelheiten zur Installationsmethode finden Sie im Handbuch für den jeweiligen Treiber oder die jeweilige Software.

WICHTIG

- Wenn die Kommunikation über die relevante IP-Adresse unter [Einstellungen Firewall] nicht zugelassen ist, können Sie den Treiber nicht installieren. Weitere Informationen finden Sie unter  **Angeben von IP-Adressen in den Firewall-Einstellungen(P. 225)** .
- Nachdem Sie den Treiber installiert haben und wenn die Kommunikation über die IP-Adresse des Computers, auf dem er installiert wurde, unter [Einstellungen Firewall] nicht zugelassen ist, können Sie nicht über diesen Computer drucken.

Konfigurieren der E-Mail-Druckeinstellungen


802C-013

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Einstellungen für den Empfang und das Drucken von E-Mails auf diesem Gerät festlegen. Verwenden Sie einen Computer, um die Einstellungen für den E-Mail-Empfang festzulegen und das Bedienfeld des Geräts, um die Einstellungen für den Druckvorgang von E-Mails festzulegen. Für die Konfiguration dieser Einstellungen sind Administratorrechte erforderlich.

- 1 Starten Sie die Remote-UI. ▶ Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ▶ Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3 Klicken Sie auf [Senden] ▶ [Einstellungen Netzwerk - Einstellungen E-Mail].**
- 4 Legen Sie die Einstellungen für E-Mail-Druck fest.**

■ Ausführen von E-Mail-Druck mit SMTP-Protokoll

E-Mails, die über SMTP an das Gerät gesendet werden, druckt das Gerät sofort nach dem Empfang aus. Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie Faxdokumente von Canon Multifunktionsdruckern an dieses Gerät weiterleiten und auf dem Gerät ausdrucken möchten.

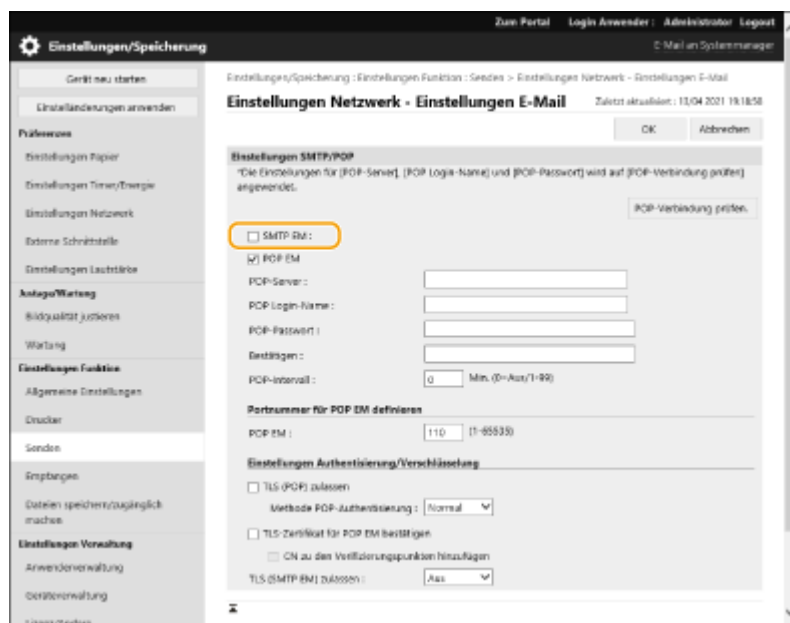


[SMTP EM]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um E-Mail-Druck über SMTP-Protokoll zu aktivieren.

■ Ausführen von E-Mail-Druck über POP-Mailserver

Wenn der E-Mail-Empfang startet, werden alle E-Mails, die im Postfach des Mailservers gespeichert sind, gedruckt. Wenn Sie E-Mails, die Sie drucken möchten, im Voraus an das Gerät senden, können Sie die E-Mails in regelmäßigen Zeitabständen automatisch ausdrucken oder alle gespeicherten E-Mails zu einem beliebigen Zeitpunkt ausdrucken.

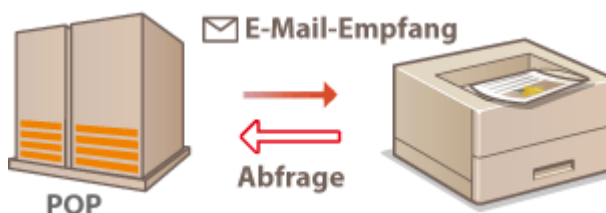

! WICHTIG:

- Wir empfehlen, die E-Mail-Adresse ausschließlich für den E-Mail-Druck zu verwenden, da alle im Gerät eingehenden E-Mails vom Mailserver gelöscht werden.

Nutzungsbedingungen für das POP-Protokoll

- Der POP-Mailserver muss den UIDL-Befehl unterstützen. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem Netzwerk- oder Server-Administrator.

[POP EM]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um E-Mail-Druck über POP-Mailserver zu aktivieren. Sie können diese Einstellung auch mit <POP EM verw.> im Einstellungsmenü des Bedienfeldes festlegen.

[POP-Server]

Geben Sie den Mailservernamen oder die IP-Adresse für den E-Mail-Empfang ein.

[POP Login-Name]

Geben Sie bis zu 32 alphanumerische Zeichen für den Anwendernamen ein, der für die Verbindung mit dem Mailserver verwendet wird.

[POP-Passwort]/[Bestätigen]

Wenn Sie ein Passwort für die Verbindung mit dem Mailserver festlegen, geben Sie unter [POP-Passwort] und [Bestätigen] dasselbe Passwort mit bis zu 32 alphanumerischen Zeichen ein.

[POP-Intervall]

Legen Sie das Intervall für die automatische Verbindung zum Mailserver in Minuten fest. Neue E-Mails im Postfach des Mailservers werden automatisch in den angegebenen Zeitintervallen empfangen und gedruckt. Sie können diese Einstellung auch über <POP-Intervall> im Einstellungsmenü des Bedienfeldes festlegen.

HINWEIS:


Verhindern des automatischen E-Mail-Empfangs

- Setzen Sie [POP-Intervall] auf [0]. Wenn Sie [0] einstellen, müssen Sie E-Mails manuell empfangen.

[POP EM]

Legen Sie die Portnummer des Mailservers fest, der E-Mails empfängt.

■ Einstellen der Authentifizierung und Verschlüsselung

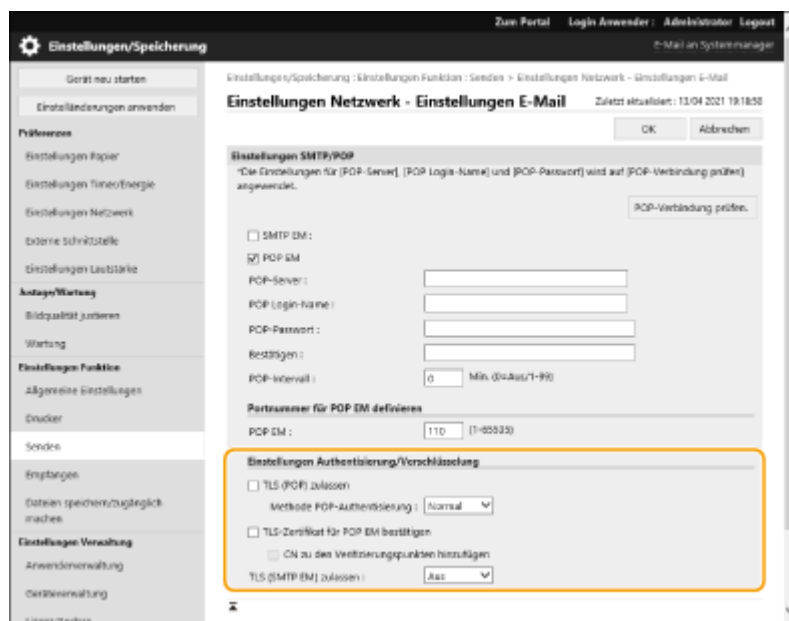

[TLS (POP) zulassen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Kommunikation mit dem POP-Server über TLS zu verschlüsseln.

[Methode POP-Authentisierung]

Legen Sie die Authentifizierungsmethode des POP-Servers fest. Wählen Sie [APOP], um das Passwort bei der Authentifizierung zu verschlüsseln oder [POP AUTH], um die Benutzerauthentifizierung über den E-Mail-Empfang (POP) durchzuführen.

[TLS-Zertifikat für POP EM bestätigen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu prüfen, ob das TLS-Serverzertifikat beim Empfang mit POP gültig ist. Das Gerät prüft, ob das Zertifikat noch gültig ist oder ob es widerrufen wurde, und es überprüft die Zertifikatskette auf Probleme.

[CN zu den Verifizierungspunkten hinzufügen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um bei der Überprüfung des für den POP-Empfang verwendeten Zertifikats auch den CN (Common Name) zu prüfen.

[TLS (SMTP EM) zulassen]

Wählen Sie [Immer TLS] oder [Ein], um die Kommunikation mit TLS zu verschlüsseln, wenn Sie E-Mails oder I-Faxe über die SMTP-Serverfunktion empfangen.

5 Klicken Sie auf [OK].

Grundfunktionen

Grundfunktionen	53
Teile und ihre Funktionen	55
Vorderseite	56
Rückseite	59
Innen	61
Mehrzweckfach	62
Papierkassette	63
Bedienfeld	64
Einschalten des Geräts	67
Ausschalten des Geräts	68
Einlegen von Papier	69
Grundlegende Papiereinlegemethode	70
Einlegen von Briefumschlägen	78
Einlegen von Postkarten	82
Einlegen von bereits bedrucktem Papier	84
Verwenden der Systemsteuerung	86
Grundbildschirme	87
Elemente des Bildschirms <Startseite>	89
Grundlegende Bedienung	91
Eingeben von Zeichen	94
Anmelden beim Gerät	96
Angeben von Papierformat und -typ	97
Angaben von Papierformat und -typ in der Papierkassette	98
Festlegen von Papierformat und Papiertyp für das Mehrzweckfach	100
Registrieren von häufig verwendeten Papierformaten und Papiertypen für das Mehrzweckfach	102
Registrieren von Papier in Sonderformat (Anwenderdefiniertes Papierformat)	104
Automatisches Auswählen der passenden Papierzufuhr für eine bestimmte Funktion	105
Anpassen des Displays	106
Anpassen der <Startseite>	107
Wechseln der angezeigten Sprache	108
Audioeinstellungen	109
Wechseln in den Schlafmodus	110

Grundfunktionen

802C-014

In diesem Kapitel werden die häufig ausgeführten Grundfunktionen wie beispielsweise die Verwendung des Bedienfelds oder das Einlegen von Papier beschrieben.

■ Teile und ihre Funktionen

In diesem Abschnitt werden die äußeren und inneren Bauteile des Geräts und ihre Funktionen sowie die Tasten auf dem Bedienfeld und die Anzeigen im Display erläutert. ► **Teile und ihre Funktionen(P. 55)**



■ Einschalten des Geräts

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie das Gerät ein- und ausschalten können. ► **Einschalten des Geräts(P. 67)**



■ Verwenden des Bedienfelds

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie mit den Tasten auf dem Bedienfeld verschiedene Funktionen ausführen, wie beispielsweise Vornehmen und Überprüfen von Einstellungen. ► **Verwenden der Systemsteuerung(P. 86)**



■ Anmelden beim Gerät

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie sich anmelden, wenn ein Anmeldebildschirm angezeigt wird. ► **Anmelden beim Gerät(P. 96)**



■ Einlegen von Papier

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie Papier in die Papierkassette und das Mehrzweckfach einlegen. ► **Einlegen von Papier(P. 69)**



■ Anpassen des Bildschirms <Startseite>

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie angezeigte Elemente neu anordnen können, damit Sie es einfacher haben, die auf dem Bildschirm <Startseite> angezeigten Bildschirme zu verwenden. ► **Anpassen der <Startseite>(P. 107)**



■ Festlegen der Toneinstellungen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Lautstärke für verschiedene Signaltöne des Geräts, beispielsweise bei Fehlern, einstellen. ► **Audioeinstellungen(P. 109)**



■ Wechseln in den Schlafmodus

In diesem Abschnitt wird das Einstellen des Schlafmodus beschrieben. ► **Wechseln in den Schlafmodus(P. 110)**



Teile und ihre Funktionen

802C-015


In diesem Abschnitt werden die Bauteile des Geräts (Vorderseite und Innenraum) und ihre Funktion erläutert. Außerdem wird in diesem Abschnitt beschrieben, wie Sie Papier einlegen. Darüber hinaus erfahren Sie die Bezeichnungen und die Verwendung der Tasten auf dem Bedienfeld. Lesen Sie diesen Abschnitt für Hinweise zum ordnungsgemäßen Gebrauch dieses Geräts.



- **Vorderseite**(P. 56)
- **Rückseite**(P. 59)
- **Innen**(P. 61)
- **Mehrzweckfach**(P. 62)
- **Papierkassette**(P. 63)
- **Bedienfeld**(P. 64)

Vorderseite

802C-016

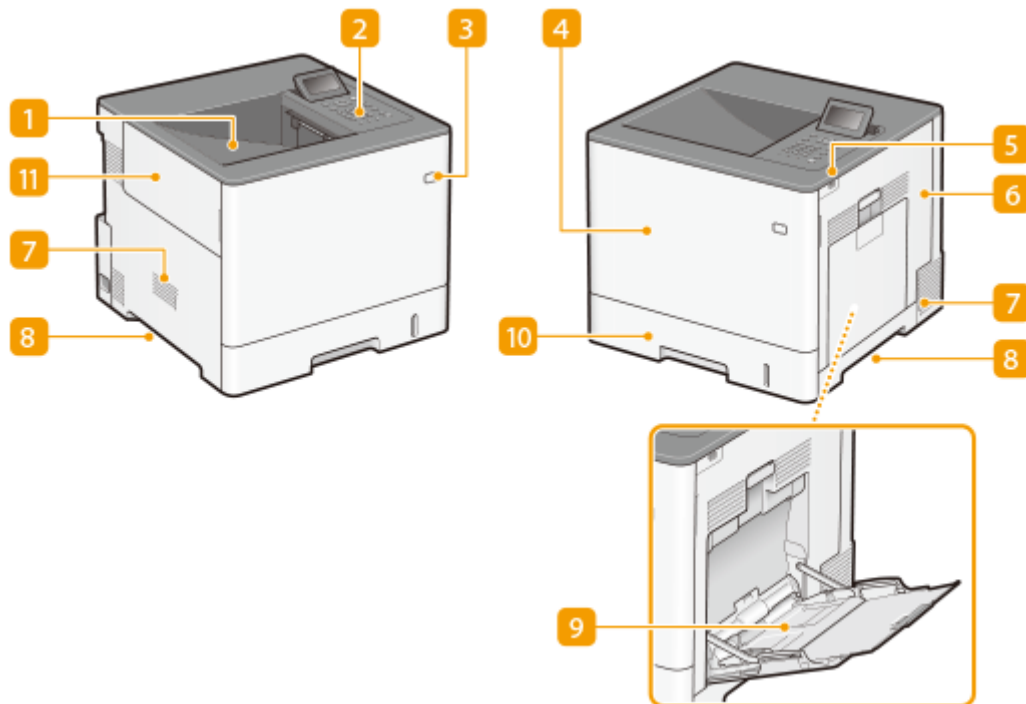

1 Ausgabefach

Bedrucktes Papier wird am Ausgabefach ausgegeben.

2 Bedienfeld

Das Bedienfeld enthält numerische Tasten, ein Display, Statusanzeigen usw. Sie können über das Bedienfeld alle Funktionen ausführen und Einstellungen vornehmen.

► **Bedienfeld(P. 64)**

► **Grundbildschirm(P. 87)**

3 Netzschalter

Drücken Sie den Netzschalter zum Ein- oder Ausschalten des Geräts.

► **Einschalten des Geräts(P. 67)**

► **Ausschalten des Geräts(P. 68)**

4 Vordere Abdeckung

Öffnen Sie die vordere Abdeckung zum Austauschen von Tonerpatronen. ► **Auswechseln der Tonerpatrone(P. 438)**

5 USB-Speicherport (rechte Frontseite des Geräts)

Sie können Geräte wie beispielsweise ein USB-Speichergerät am Gerät anschließen. ► **Anschließen von USB-Speichermedien(P. 57)**

! WICHTIG:

- Schließen Sie an diesen Port keinen IC-Kartenleser an. Nehmen Sie den Anschluss über den Port an der Rückseite des Geräts vor, der für den Anschluss eines USB-Geräts vorgesehen ist.

HINWEIS:

- Auf einigen Typen von Speichermedien werden Daten möglicherweise nicht korrekt gespeichert.
- Der USB-Port (rechte Frontseite des Geräts) unterstützt USB 2.0.

6 Rechte Abdeckung

Öffnen Sie die rechte Abdeckung zum Beheben von Papierstaus. ► **Beheben von Papierstaus(P. 518)**

7 Lüftungsschlitze

Luft wird vom Geräteinneren nach außen geführt, um das Gerät im Inneren abzukühlen. Achten Sie darauf, keine Gegenstände vor den Lüftungsschlitzen zu platzieren. Andernfalls wird die Lüftung blockiert.

8 Griffmulden

Halten Sie das Gerät beim Tragen an den Griffmulden. ► **Transport des Geräts(P. 445)**

9 Mehrzweckfach

Legen Sie das Papier in das Mehrzweckfach ein, wenn Sie vorübergehend einen anderen als den in die Papierkassette eingelegten Papiertyp verwenden wollen.

- **Mehrzweckfach(P. 62)**
- **Grundlegende Papiereinlegemethode(P. 70)**

10 Papierkassette

Legen Sie den Papiertyp, den Sie häufig verwenden, in die Papierkassette ein.

- **Papierkassette(P. 63)**
- **Grundlegende Papiereinlegemethode(P. 70)**


11 Linke Abdeckung

Öffnen Sie die linke Abdeckung zum Austauschen des Alttonercontainers.

Anschließen von USB-Speichermedien

Sie können ein USB-Speichergerät am USB-Port an der rechten Seite des Geräts anschließen und Daten direkt vom USB-Speichergerät drucken.

- **Verwenden von Speichermedien(P. 145)**

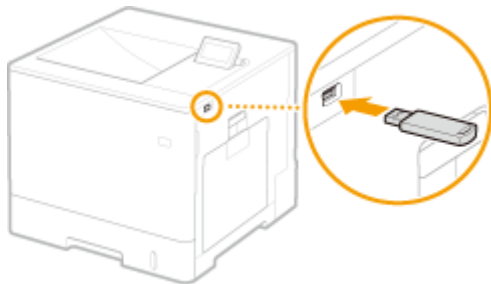

- Stellen Sie sicher, dass USB-Speichermedien richtig herum an das Gerät angeschlossen werden. Bei nicht korrektem Anschluss kann es zu Störungen bei den USB-Speichermedien oder dem Gerät kommen.
- Entfernen Sie das USB-Speichergerät unbedingt ordnungsgemäß. ➡ **Einsetzen/Entfernen eines Speichermediums(P. 145)** Andernfalls kann es zu Störungen mit dem USB-Speichergerät oder dem Gerät kommen.
- Das Gerät unterstützt nur USB-Speichermedien im FAT32/exFAT-Format.


HINWEIS

Nicht unterstützte Geräte und Verwendungen

- Speichermedien mit Sicherheitsfunktionen
- Speichermedien, die nicht der USB-Spezifikation entsprechen
- An USB verbundene Speicherkartenleser
- Anschließen von Speichermedien mit einem Verlängerungskabel
- Anschließen von Speichermedien über einen USB-Hub

Rückseite

802C-017

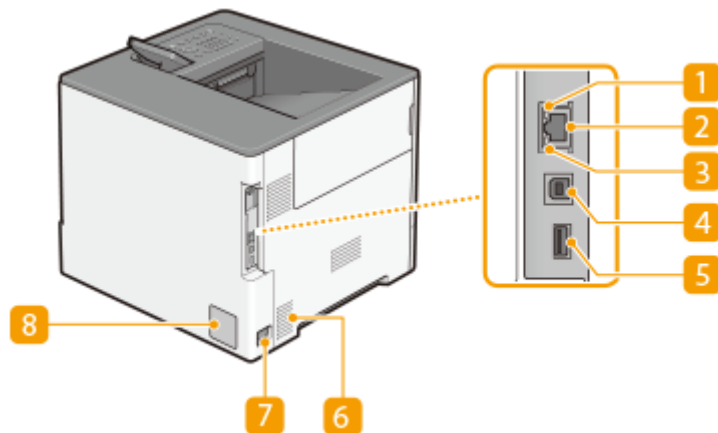

1 ACT-Anzeige

Die ACT-Anzeige blinkt, während die Daten gesendet oder empfangen werden.

2 LAN-Port

Schließen Sie hier ein LAN-Kabel an, wenn Sie das Gerät über Kabel mit einem LAN-Router o. Ä. verbinden. ► **Einrichten der Netzwerkkumgebung (P. 9)**

3 LNK-Anzeige

Die LNK-Anzeige blinkt grün, sobald das Gerät korrekt an ein Netzwerk verbunden hat.

4 USB-Port (für den Computeranschluss)

Schließen Sie hier ein USB-Kabel an, wenn Sie das Gerät mit einem Computer verbinden.

HINWEIS:

- Der USB-Port (für den Computeranschluss) unterstützt USB 2.0.

5 USB-Port (für USB-Geräteanschluss)

Sie können Geräte wie beispielsweise einen IC-Kartenleser oder eine externe Festplatte am Gerät anschließen.

HINWEIS:

- Der USB-Port (für USB-Geräteanschluss) unterstützt USB 2.0.

6 Lüftungsschlitze

Luft wird vom Geräteinneren nach außen geführt, um das Gerät im Inneren abzukühlen. Achten Sie darauf, keine Gegenstände vor den Lüftungsschlitzen zu platzieren. Andernfalls wird die Lüftung blockiert.

7 Netzeingang


Schließen Sie hier das Netzkabel an.

Typenschild

Dieser Aufkleber enthält die Seriennummer, die Sie bei Fragen zum Gerät angeben müssen.  **Wenn sich ein Problem nicht beheben lässt(P. 530)**

Innen

802C-018

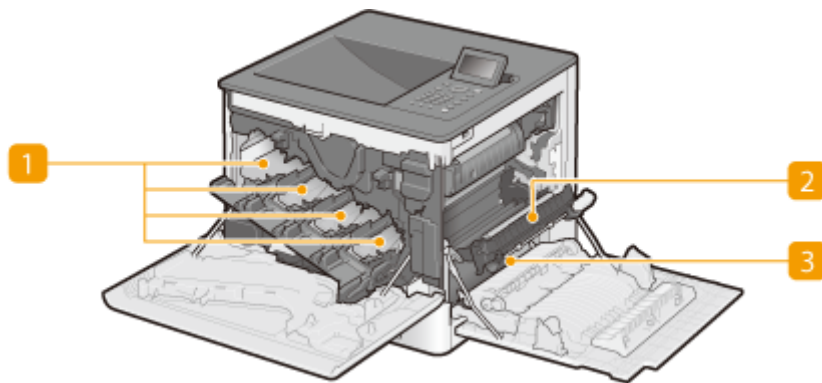

1 Tonerpatroneneinschübe

Setzen Sie die Tonerpatronen in diese Einschübe wie folgt ein: Y (Gelb) in den äußersten linken Einschub gefolgt von M (Magenta), C (Cyan) und K (Schwarz). ► **Auswechseln der Tonerpatrone(P. 438)**

2 Transfereinheit

Wenn sich ein Papierstau im Inneren des Geräts befindet, heben Sie die Transportführung zum Entfernen des gestauten Papiers an. ► **Beheben von Papierstaus(P. 518)**


3 Transportführung

Wenn sich Papier im Geräteinneren gestaut hat, heben Sie die Transfereinheit an, und öffnen Sie diese Führung, um das gestaute Papier zu entfernen. ► **Beheben von Papierstaus(P. 518)**

Mehrzweckfach

802C-019

Verwenden Sie das Mehrzweckfach, wenn Sie auf einem Papiertyp drucken möchten, der sich nicht für die Papierkassette eignet, wie beispielsweise Etiketten oder Briefumschläge.

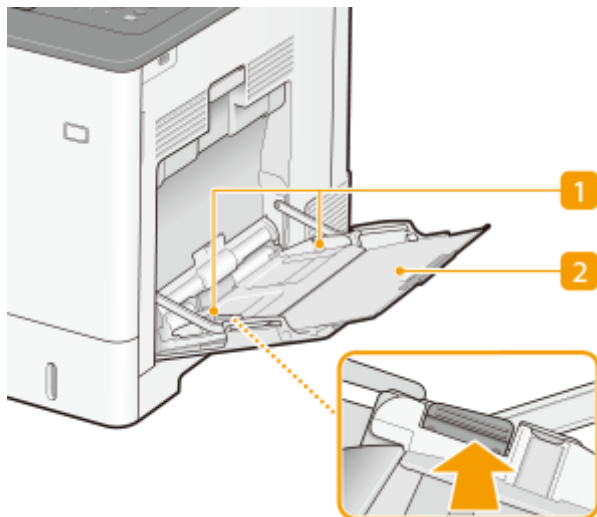

1 Papierführungen

Stellen Sie die Papierführungen genau auf die Breite des eingelegten Papiers ein, damit das Papier gerade in das Gerät eingezogen wird. Drücken Sie dazu den in den Abbildungen mit einem Pfeil markierten Entriegelungshebel, um die Sperre aufzuheben, und verschieben Sie die Papierführungen.

2 Papierfach


Ziehen Sie beim Einlegen von Papier das Papierfach heraus.

LINKS

- [Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach\(P. 75\)](#)
- [Einlegen von Briefumschlägen in das Mehrzweckfach\(P. 80\)](#)
- [Einlegen von Postkarten in das Mehrzweckfach\(P. 82\)](#)

Papierkassette

802C-01A

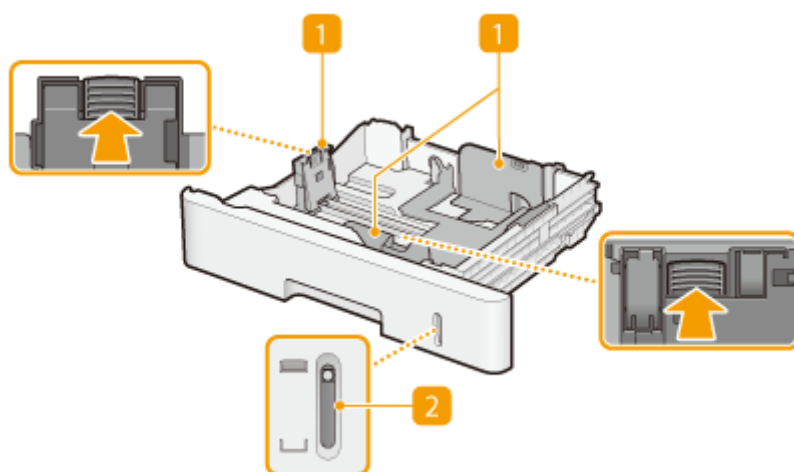

1 Papierführungen

Stellen Sie die Papierführungen genau auf das Format des eingelegten Papiers ein, damit das Papier gerade in das Gerät eingezogen wird. Drücken Sie dazu die in den Abbildungen mit einem Pfeil markierten Entriegelungshebel, um die Sperre aufzuheben, und verschieben Sie die Papierführungen.

2 Papierstandanzeige

Zeigt die Menge des verbleibenden Papiers an. Die Markierung bewegt sich mit abnehmender Papiermenge nach unten.


LINKS

► **Einlegen von Papier in die Papierkassette(P. 70)**

Bedienfeld

802C-01C

In diesem Abschnitt werden Bezeichnung und Verwendung der Tasten auf dem Bedienfeld erläutert.

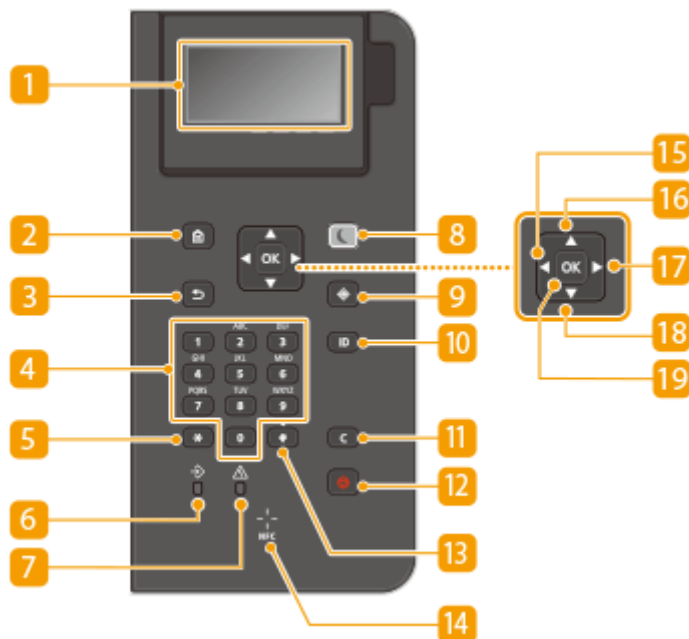

1 Display

Sie können die Funktion und den Fehlerstatus des Geräts, die Menge des in den Tonerpatronen verbliebenen Toners sowie andere Bedingungen anzeigen. ► **Grundbildschirme(P. 87)**

2 Taste Startseite

Durch Drücken dieser Taste zeigen Sie den Bildschirm Startseite an, über den Sie Zugriff auf das Einstellungs Menü und auf Funktionen wie Speichermedium Druck und auf die Papiereinstellungen erhalten. ► **Elemente des Bildschirms <Startseite>(P. 89)**

3 Taste Zurück

Mit dieser Taste gelangen Sie wieder zum vorherigen Bildschirm. Wenn Sie diese Taste beispielsweise beim Vornehmen von Einstellungen drücken, werden die Einstellungen nicht angewendet, und der vorherige Bildschirm wird wieder angezeigt.

4 Zählentasten (Tasten [0]-[9])

Mit diesen Tasten geben Sie Zahlen und Text ein. ► **Eingeben von Zeichen(P. 94)**

5 Taste [*]

Mit dieser Taste wechseln Sie den Zeichentyp für die Eingabe.

6 Datenanzeige

Blinkt, während eine Funktion wie Datenübertragung oder Drucken ausgeführt wird. Leuchtet konstant, wenn in einer Warteschlange zu verarbeitende Dokumente vorhanden sind.

7 Fehleranzeige

Blinkt oder leuchtet, wenn Probleme wie beispielsweise Papierstaus auftreten.

! WICHTIG:

- Wenn die Fehleranzeige blinkt, befolgen Sie die auf dem Display angezeigten Anweisungen. ► **Fehlersuche(P. 468)**
- Wenn die Fehleranzeige dauerhaft leuchtet, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Ihren Kundendienst.

8 Taste Stromsparmodus

Mit dieser Taste schalten Sie das Gerät in den Schlafmodus. Die Taste leuchtet grün, wenn sich das Gerät im Schlafmodus befindet. Drücken Sie die Taste erneut, um den Schlafmodus zu beenden. ► **Wechseln in den Schlafmodus(P. 110)**

9 Taste Status Monitor

Mit dieser Taste überprüfen Sie den Status von Druckvorgängen und zeigen den Nutzungsverlauf oder die Netzwerkeinstellungen, wie die IP-Adresse des Geräts, an. Sie können auch den Status des Geräts überprüfen, wie zum Beispiel die verbliebene Papiermenge oder die in der Tonerpatrone noch vorhandene Tonermenge, und ob Fehler aufgetreten sind. ► **Bildschirm <Statusmonitor>(P. 87)**

10 Taste [ID]

Drücken Sie nach dem Eingeben von ID und PIN zum Anmelden diese Taste, wenn die Verwaltung per Abteilungs-IDs aktiviert ist. Nach dem Gebrauch des Geräts drücken Sie diese Taste erneut, um sich abzumelden. ► **Anmelden beim Gerät(P. 96)**

11 Taste Löschen

Mit dieser Taste löschen Sie eingegebene Zahlen und Text.

12 Taste Stopp

Mit dieser Taste brechen Sie das Drucken und andere Funktionen ab.

13 Taste [#]

Mit dieser Taste geben Sie Sonderzeichen wie "@" oder "/" ein.

14 Markierung NFC (Near Field Communication) (Nahfeldkommunikation)

Sie können Funktionen, wie z. B. Drucken, auch verwenden, indem Sie ein Mobilgerät, auf dem Canon PRINT Business installiert ist, über diese Markierung halten. ► **Verbinden mit Mobilgeräten(P. 152)**

15 Taste [◀]

Wenn Sie Einstellungen vornehmen, gelangen Sie mit dieser Taste wieder zum vorherigen Bildschirm. Wenn Sie Zahlen eingeben, drücken Sie diese Taste, um den Cursor nach links zu bewegen.

16 Taste [▲]

Wenn Sie Einstellungen vornehmen, wählen Sie mit dieser Taste die Option direkt über der zurzeit ausgewählten Option. Wenn Einstellwerte geändert werden, drücken Sie diese Taste zum Erhöhen eines Wertes.

17 Taste [►]

Wenn Sie Einstellungen vornehmen, gelangen Sie mit dieser Taste zum nächsten Bildschirm. Wenn Sie Zahlen eingeben, drücken Sie diese Taste, um den Cursor nach rechts zu bewegen.

18 Taste [▼]

Wenn Sie Einstellungen vornehmen, wählen Sie mit dieser Taste die Option direkt unter der zurzeit ausgewählten Option. Wenn Einstellwerte geändert werden, drücken Sie diese Taste zum Verringern eines Wertes.

19 Taste [OK]

Mit dieser Taste bestätigen Sie Einstellungen oder festgelegte Details.


Einschalten des Geräts

802C-01E

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie das Gerät einschalten können.

1 Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker fest in der Netzsteckdose steckt.

2 Drücken Sie den Netzschalter.

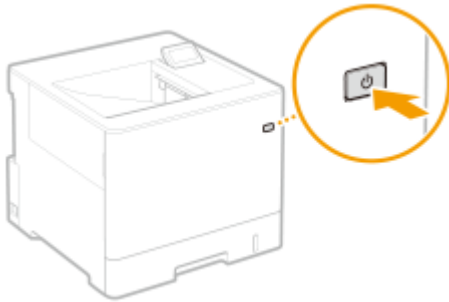

⇒ Der Startbildschirm wird auf dem Display angezeigt.

HINWEIS

- Sie können den Bildschirm auswählen, der unmittelbar nach dem Einschalten des Geräts angezeigt wird. ► **<Standardanz. bei Startup/Wiederherstell.>(P. 381)**
- Das Ansprechen der Tasten auf dem Bedienfeld ist möglicherweise unmittelbar nach Einschalten des Geräts nicht optimal.
- Wenn das Gerät an einem ausgeschalteten Macintosh-Computer über USB-Kabel angeschlossen wird, schaltet sich der Computer möglicherweise beim Einschalten dieses Geräts automatisch ein. Trennen Sie in diesem Fall das USB-Kabel vom Gerät. Sie können dieses Problem möglicherweise auch durch Verwendung eines USB-Hubs zwischen Gerät und Computer beheben.

LINKS

► **Ausschalten des Geräts(P. 68)**

Ausschalten des Geräts


802C-01F

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie das Gerät ausschalten können.

HINWEIS

- Sie können das Gerät über die Remote UI herunterfahren. ► **Ausschalten/Neustarten des Geräts(P. 285)**

1 Drücken Sie den Netzschalter.

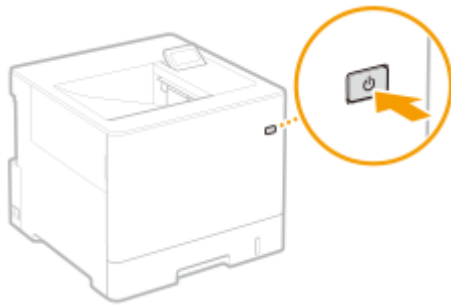

HINWEIS

- Das Gerät benötigt eine Zeit, bis es vollständig heruntergefahren ist. Entfernen Sie den Netzstecker erst, wenn sich das Display und die Anzeigen ausgeschaltet haben.
- Bevor Sie das Gerät neu starten, warten Sie mindestens 10 Sekunden, nachdem das System ausgeschaltet wurde, und schalten Sie dann das Gerät wieder ein. Wenn <Einstellungen Schnellstart f. Hauptstrom> aktiviert ist, warten Sie mindestens 20 Sekunden, bevor Sie das Gerät neu starten. ► **<Einstellungen Schnellstart f. Hauptstrom>(P. 383)**

LINKS

► **Einschalten des Geräts(P. 67)**

Einlegen von Papier

802C-01H

Sie können das Papier in die Papierkassette oder in das Mehrzweckfach einlegen. Weitere Informationen zu den verfügbaren Papiertypen und Papierformaten finden Sie unter [▶Verfügbare Papiertypen\(P. 574\)](#) . Um optimale Druckergebnisse zu erhalten, müssen Sie das Format und den Typ des eingelegten Papiers korrekt angeben. [▶Angeben von Papierformat und -typ\(P. 97\)](#)



- ▶Grundlegende Papiereinlegemethode(P. 70)
- ▶Einlegen von Briefumschlägen(P. 78)
- ▶Einlegen von Postkarten(P. 82)
- ▶Einlegen von bereits bedrucktem Papier(P. 84)

! WICHTIG

- Überprüfen Sie vor der Verwendung von Papier die Vorsichtsmaßnahmen im Hinblick auf das Papier und die korrekte Aufbewahrung. [▶Verfügbare Papiertypen\(P. 574\)](#)
- Wenn Sie Papier einlegen, obwohl Papier noch vorhanden ist, kann ein Mehrfachblatteinzug oder Papierstau verursacht werden. Wenn Papier noch vorhanden ist, sollten Sie abwarten, bis es vollständig aufgebraucht ist, bevor Sie neues Papier einlegen.
- Legen Sie unterschiedliche Formate und Typen von Papier nicht zusammen ein.

LINKS

- ▶Registrieren von Papier in Sonderformat (Anwenderdefiniertes Papierformat)(P. 104)
- ▶Papierzuführungseinheit PF-D(P. 585)
- ▶Kassetteneinheit AV(P. 586)

Grundlegende Papiereinlegemethode

802C-01J

Dieser Abschnitt beschreibt das allgemeine Verfahren zum Einlegen von Papier, wie Normal- oder Recyclingpapier. Legen Sie häufig verwendete Papierarten oder -formate in die Papierkassette ein. Wenn Sie vorübergehend Papier verwenden, das nicht in die Papierkassette eingelegt ist, legen Sie es in das Mehrzweckfach ein.

► **Einlegen von Papier in die Papierkassette(P. 70)**

► **Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach(P. 75)**

HINWEIS

- Bei der optionalen Papierzuführungseinheit PF-D oder Kassetteneinheit AV befolgen Sie zum Einlegen von Papier das Verfahren für die Papierkassette.
- Falls Anweisungen auf der Papierverpackung vorhanden sind, welche Seite des Papiers einzulegen ist, müssen sie diese Anweisungen befolgen.
- Das Papier kann überlappen, wenn es zugeführt wird oder ein Papierstau kann je nach abgeschnittener Seite des Papiers auftreten. Durch das Ändern der Papierausrichtung und das erneute Einlegen kann der Effekt der abgeschnittenen Seite reduziert werden.
- Legen Sie einen neuen Papierstapel ein, falls das Papier zur Neige geht und der Druckvorgang gestoppt wird. Der Druckvorgang startet erneut, nachdem der neue Papierstapel eingelegt wurde.

Einlegen von Papier in die Papierkassette

► **Einlegen von Papier im Standardformat(P. 70)**

► **Einlegen eines benutzerdefinierten Papierformats(P. 72)**

Papierausrichtung

Weitere Informationen dazu finden Sie in der nachfolgenden Tabelle, um das verfügbare Papier in der richtigen Ausrichtung einzulegen.


Papier	Ausrichtung
A4, B5, A5 (Querformat), A6, Legal*, Letter, Statement, Executive, Oficio*, Brazil-Oficio*, Mexico-Oficio*, Government Letter, Government Legal*, Australia Foolscap*, Foolscap/Folio*, 16K, F4A*, Indian-Legal*, Benutzerdefiniert (Querformat), Sonderformat (Querformat)	
A5 (Hochformat), Benutzerdefiniert (Hochformat), Sonderformat (Hochformat)	

* Kann nur in die optionale Papierzuführungseinheit PF-D oder Kassetteneinheit AV eingelegt werden.

■ Einlegen von Papier im Standardformat


Um Papier einzulegen, dessen Format sich unter den Papierformatmarkierungen in der Papierkassette befindet, verwenden Sie das folgende Verfahren. Näheres zu Papier, dessen Format sich nicht unter den Papierformatmarkierungen befindet, finden Sie unter ► **Einlegen eines benutzerdefinierten Papierformats(P. 72)** .

1 Ziehen Sie die Papierkassette bis zum Anschlag heraus.

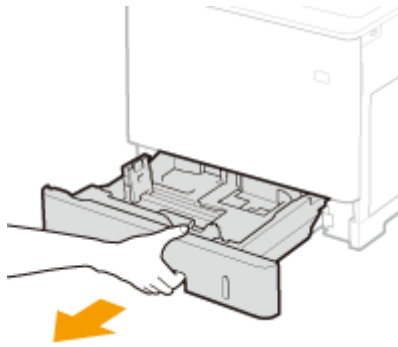

2 Stellen Sie die Papierführungen auf die Positionen für das Papierformat ein, das Sie verwenden möchten.

- Drücken Sie den Entriegelungshebel (a), um den Vorsprung (b) an der entsprechenden Papierformatmarkierung auszurichten.

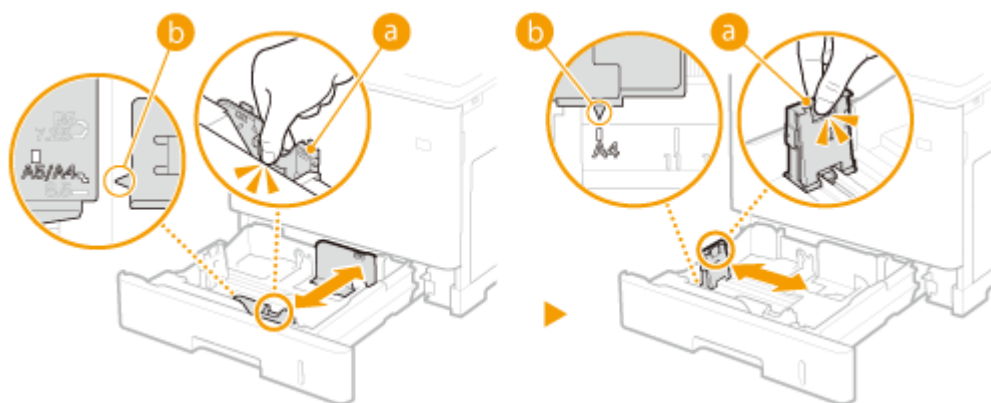

3 Legen Sie das Papier so ein, dass die Kante des Papierstapels an der Papierführung auf der linken Seite der Papierkassette ausgerichtet ist.


- Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben ein.
- Fächern Sie den Papierstapel gut auf, und klopfen Sie damit leicht auf eine ebene Fläche, um die Kanten auszurichten.



! WICHTIG:

Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Füllhöhenmarkierung herausragt, wenn Sie Papier einlegen

- Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Füllhöhenmarkierung (a) hinausragt. Wenn zu viel Papier eingelegt wird, kann es zu Papierstaus kommen.

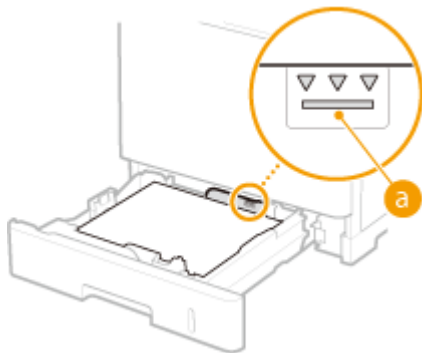

HINWEIS:

- Näheres zum Einlegen von Papier mit einem Logo finden Sie unter **Einlegen von bereits bedrucktem Papier(P. 84)**.

4 Setzen Sie die Papierkassette ein.

» Weiter mit **Angeben von Papierformat und -typ in der Papierkassette(P. 98)**

! WICHTIG:

Wenn Sie das Papierformat oder den Papiertyp ändern

- Die werkseitigen Standardeinstellungen für Papierformat und Papiertyp sind entsprechend <A4> und <Sonder>. Wenn Sie Papier in einem anderen Format oder eines anderen Typs in das Gerät einlegen, müssen Sie die Einstellungen ändern. Werden die Einstellungen für Papierformat und Papiertyp nicht geändert, kann das Gerät nicht richtig drucken.

TIPPS


Drucken auf der Rückseite von bedrucktem Papier (zweite Seite von doppelseitiger Seite)

- Sie können auf der Rückseite von bedrucktem Papier drucken. Glätten Sie gegebenenfalls das bedruckte Papier, und legen Sie es mit der zu bedruckenden Seite nach unten (zuvor bedruckte Seite nach oben) in das Mehrzweckfach ein. Wählen Sie dann den Papiertyp aus, und wählen Sie <Ja> für <Einst. f. 2. S. einer doppelseit. Kop. aktiv.?> aus.
- Verwenden Sie nur Papier, das mit diesem Gerät bedruckt wurde.

■ Einlegen eines benutzerdefinierten Papierformats


Um benutzerdefiniertes Papier oder ein anderes Papier einzulegen, dessen Format sich nicht unter den Papierformatmarkierungen in der Papierkassette befindet, verwenden Sie das folgende Verfahren.

1 Ziehen Sie die Papierkassette bis zum Anschlag heraus.

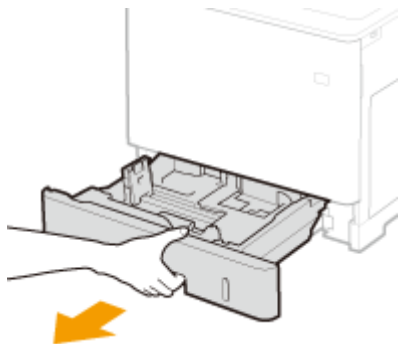


2 Schieben Sie die Papierführungen auseinander.

- Drücken Sie den Entriegelungshebel, um die Papierführungen nach außen zu verschieben.

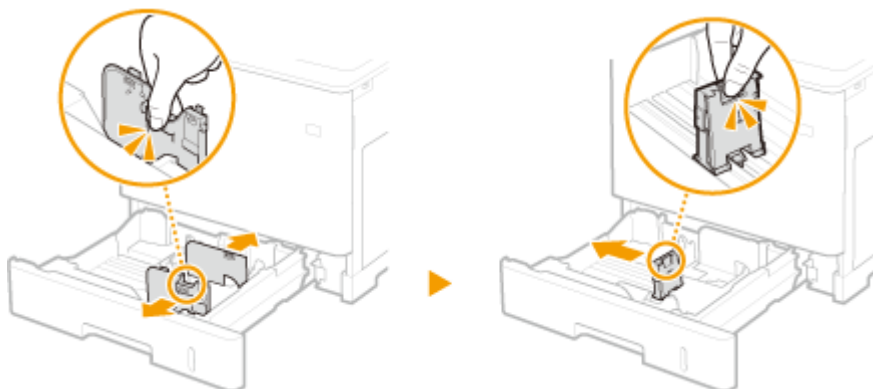

3 Legen Sie das Papier so ein, dass die Kante des Papierstapels auf die rechten Seite der Papierkassette ausgerichtet ist.


- Legen Sie den Papierstapel mit der Druckseite nach oben ein.
- Fächern Sie den Papierstapel gut auf, und klopfen Sie damit leicht auf eine ebene Fläche, um die Kanten auszurichten.

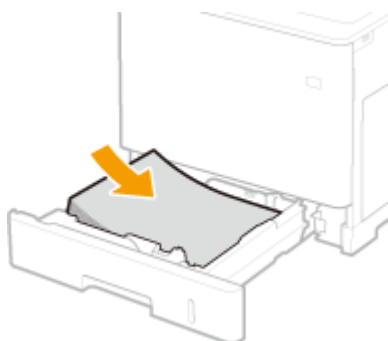

! WICHTIG:

Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Füllhöhenmarkierung herausragt, wenn Sie Papier einlegen

- Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Füllhöhenmarkierung () hinausragt. Wenn zu viel Papier eingelegt wird, kann es zu Papierstaus kommen.

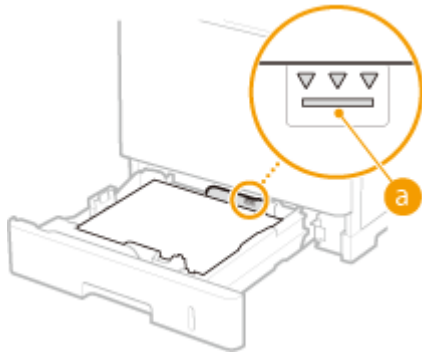


HINWEIS:

- Näheres zum Einlegen von Papier mit einem Logo finden Sie unter ► **Einlegen von bereits bedrucktem Papier(P. 84)** .

4 Richten Sie die Papierführungen an den Kanten des Papiers aus.

- Drücken Sie den Entriegelungshebel, und schieben Sie die Papierführungen nach innen, bis sie eng an den Kanten des Papiers anliegen.

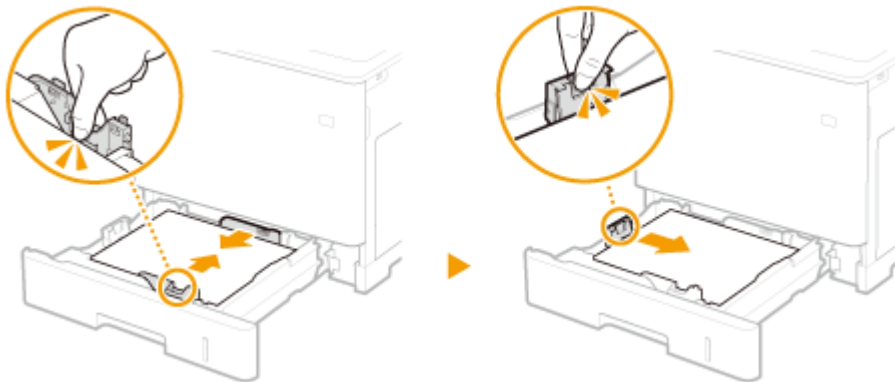

! WICHTIG:

Richten Sie die Papierführungen ordnungsgemäß an den Kanten des Papiers aus

- Zu eng oder nicht eng genug anliegende Papierführungen können Fehleinzüge oder Papierstaus verursachen.

5 Setzen Sie die Papierkassette ein.

» Weiter mit ► **Angeben von Papierformat und -typ in der Papierkassette(P. 98)**

! WICHTIG:

Wenn Sie das Papierformat oder den Papiertyp ändern

- Wenn Sie Papier in einem anderen Format oder eines anderen Typs in das Gerät einlegen, müssen Sie die Einstellungen ändern. Wenn Sie die Einstellung für das Papierformat oder den Papiertyp nicht ändern, kann das Gerät nicht richtig drucken.

TIPPS

Drucken auf der Rückseite von bedrucktem Papier (zweite Seite von doppelseitiger Seite)

- Sie können auf der Rückseite von bedrucktem Papier drucken. Glätten Sie gegebenenfalls das bedruckte Papier, und legen Sie es mit der zu bedruckenden Seite nach unten (zuvor bedruckte Seite nach oben) in das Mehrzweckfach ein. Wählen Sie dann den Papiertyp aus, und wählen Sie <Ja> für <Einst. f. 2. S. einer doppelseit. Kop. aktiv.?> aus.
- Verwenden Sie nur Papier, das mit diesem Gerät bedruckt wurde.


Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach

Papierausrichtung

Weitere Informationen dazu finden Sie in der nachfolgenden Tabelle, um das verfügbare Papier in der richtigen Ausrichtung einzulegen.

Papier	Ausrichtung
A4, B5, A5 (Querformat), A6, Legal, Letter, Statement, Executive, Oficio, Brazil-Oficio, Mexico-Oficio, Government Letter, Government Legal, Australia Foolscap, Foolscap/Folio, 16K, F4A, Indian-Legal, Benutzerdefiniert (Querformat), Sonderformat (Querformat), Postkarte, Antwortpostkarte, 4 auf 1 Postkarte, Briefumschlag	
A5 (Hochformat), Benutzerdefiniert (Hochformat), Sonderformat (Hochformat)	

1 Öffnen Sie die Abdeckung.

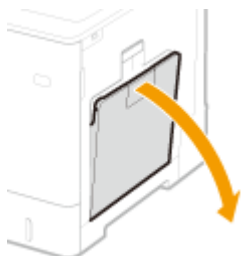


2 Ziehen Sie das Papierfach heraus.



3 Schieben Sie die Papierführungen auseinander.

- Drücken Sie den Entriegelungshebel, um die Papierführungen nach außen zu verschieben.

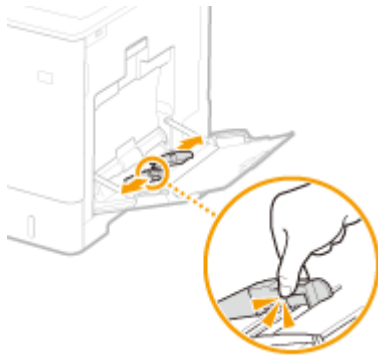

4 Schieben Sie das Papier bis zum Anschlag in das Mehrzweckfach ein.


- Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach unten ein.
- Fächern Sie den Papierstapel gut auf, und klopfen Sie damit leicht auf eine ebene Fläche, um die Kanten auszurichten.



! WICHTIG:

Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Füllhöhenmarkierungen herausragt, wenn Sie Papier einlegen

- Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Füllhöhenführung (a) hinausragt. Wenn zu viel Papier eingelegt wird, kann es zu Papierstau kommen.

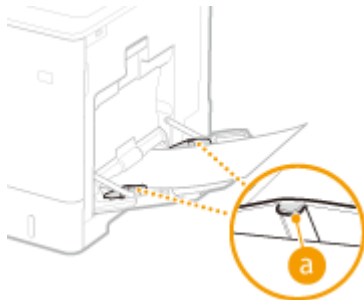

HINWEIS:

- Wenn Sie Briefumschläge, Postkarten oder Papier mit einem Logo verwenden, achten Sie beim Einlegen in die Papierzufuhr auf die Ausrichtung.
 - ▶ Einlegen von Briefumschlägen(P. 78)
 - ▶ Einlegen von Postkarten(P. 82)
 - ▶ Einlegen von bereits bedrucktem Papier(P. 84)

5 Richten Sie die Papierführungen an den Kanten des Papiers aus.

- Drücken Sie den Entriegelungshebel, und schieben Sie die Papierführungen nach innen, bis sie eng an den Kanten des Papiers anliegen.



! WICHTIG:

Richten Sie die Papierführungen ordnungsgemäß an den Kanten des Papiers aus

- Zu eng oder nicht eng genug anliegende Papierführungen können Fehleinzüge oder Papierstaus verursachen.

» Weiter mit ► Festlegen von Papierformat und Papiertyp für das Mehrzweckfach(P. 100)

! WICHTIG:

Wenn Sie das Papierformat oder den Papiertyp ändern

- Wenn Sie Papier in einem anderen Format oder eines anderen Typs in das Gerät einlegen, müssen Sie die Einstellung ändern. Wenn Sie die Einstellung für das Papierformat oder den Papiertyp nicht ändern, kann das Gerät nicht richtig drucken.

TIPPS

Drucken auf der Rückseite von bedrucktem Papier (zweite Seite von doppelseitiger Seite)

- Sie können auf der Rückseite von bedrucktem Papier drucken. Glätten Sie gegebenenfalls das bedruckte Papier, und legen Sie es mit der zu bedruckenden Seite nach unten (zuvor bedruckte Seite nach oben) in das Mehrzweckfach ein. Wählen Sie dann den Papiertyp aus, und wählen Sie <Ja> für <Einst. f. 2. S. einer doppelseit. Kop. aktiv.?> aus.
- Verwenden Sie nur Papier, das mit diesem Gerät bedruckt wurde.

LINKS

► Verfügbare Papiertypen(P. 574)

Einlegen von Briefumschlägen

802C-01K

Legen Sie Umschläge in die Papierkassette oder das Mehrzweckfach ein. Achten Sie beim Bedrucken von Briefumschlägen darauf, alle gewellten Briefumschläge vor dem Einlegen zu glätten, um Papierstaus und Falten zu verhindern. Achten Sie ebenfalls auf die Ausrichtung der Briefumschläge und welche Seite nach oben zeigt.

➤ **Vor dem Einlegen von Briefumschlägen(P. 78)**

➤ **Einlegen von Briefumschlägen in das Mehrzweckfach(P. 80)**

HINWEIS

- In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie Briefumschläge in korrekter Ausrichtung einlegen und das Verfahren, das Sie abgeschlossen haben müssen, bevor Sie die Briefumschläge einlegen. Eine Erläuterung der allgemeinen Schritte zum Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach finden Sie unter ➤ **Grundlegende Papiereinlegemethode(P. 70)** .

Vor dem Einlegen von Briefumschlägen


Gehen Sie wie folgt vor, um die Briefumschläge vor dem Einlegen vorzubereiten.


! WICHTIG

- Verwenden Sie keine Briefumschläge, die an ihren Umschlagklappen geleimt sind, da der Klebstoff aufgrund der Wärme und dem Druck der Fixiereinheit schmelzen kann.
- Abhängig vom Umschlagtyp und den Umständen, unter denen sie gelagert werden, können die Umschläge knittern.
- Streifen können da auftreten, wo die Briefumschläge überlappen.

1 Glätten Sie alle Falten.

- Nehmen Sie circa fünf Umschläge zur Hand. Glätten Sie etwaige Wellen und lockern Sie die steifen Bereiche in den vier Ecken.

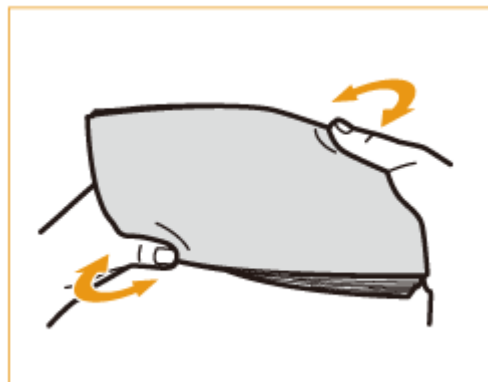

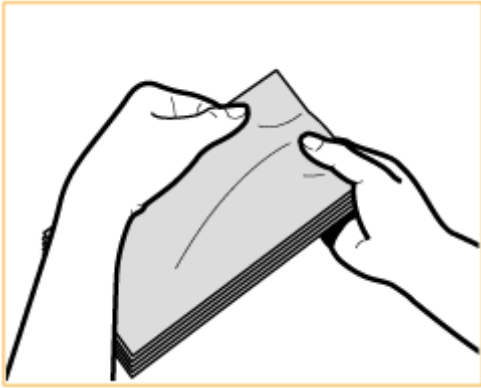

- Wiederholen Sie diesen Schritt fünfmal für jeweils einen Satz aus fünf Briefumschlägen.

2 Glätten Sie die Briefumschläge, und sorgen Sie dafür, dass Sie keine Luft enthalten.

- Legen Sie die Briefumschläge auf eine ebene Fläche und bewegen Sie Ihre Hände in Pfeilrichtung, um die Luft aus den Briefumschlägen zu streichen.



- Wiederholen Sie diesen Schritt fünfmal für jeweils einen Satz aus fünf Briefumschlägen.

3 Drücken Sie auf vier Seiten herunter.


- Drücken Sie fest auf allen vier Seiten herunter. Drücken Sie insbesondere sorgfältig auf der Seite herunter, die in die Einzugsrichtung der Briefumschläge weist. Drücken Sie fest herunter, so dass die Klappe flach bleibt.



! WICHTIG:

- Wird die Briefumschlagklappe nicht fest nach unten gedrückt, kann es zu einem Papierstau kommen. Drücken Sie in diesem Fall alle vier Seiten des jeweiligen Briefumschlags fest herunter.

4 Richten Sie die Briefumschläge auf einer ebenen Oberfläche aus.

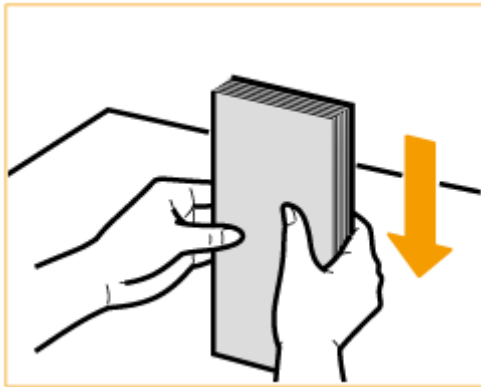

HINWEIS:


- Vergewissern Sie sich, dass keine Briefumschläge in der Klappe eines anderen benachbarten Briefumschlags stecken.

Einlegen von Briefumschlägen in das Mehrzweckfach

Legen Sie die Briefumschläge wie unten angegeben ein, mit der Vorderseite der Briefumschläge (die nicht geleimte Seite) nach unten zeigend (empfehlenswert).


Yougatanaga 3, ISO-5, Monarch, Nr.10, DL

Schließen Sie die Umschlagklappen und legen Sie die Briefumschläge so ein, dass die Umschlagklappen diesseitig sind.

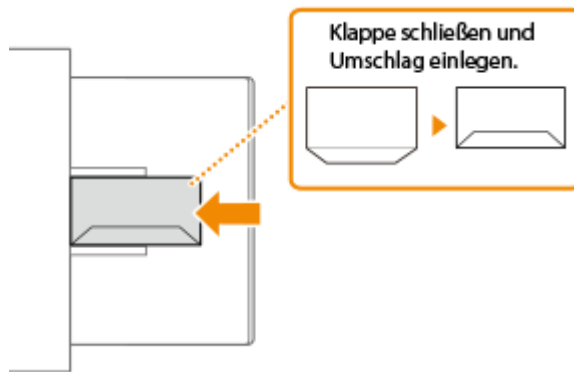

Nagagata 3

Legen Sie die Briefumschläge so ein, dass die Umschlagklappen auf der rechten Seite sind.

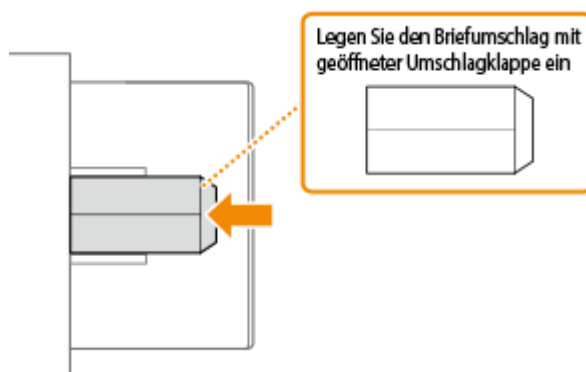

WICHTIG

- Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Füllhöhenführung hinausragt. Wenn die Briefumschläge nicht ordnungsgemäß trotz Vorbereitung gemäß den Anweisungen zugeführt wurden, legen Sie sie einzeln und nicht zu mehreren gleichzeitig in das Mehrzweckfach ein.
- Drucken Sie nicht auf der Rückseite (geleimte Seite) der Briefumschläge.

HINWEIS

- Wenn Sie Briefumschläge bedrucken, nehmen Sie jeweils 10 aus dem Ausgabefach heraus.

Einlegen von Postkarten

802C-01L

Bereiten Sie Postkarten vor dem Einlegen vor, indem Sie beispielsweise eventuell gewellte Postkarten glätten. Achten Sie zudem auf die Ausrichtung der Postkarten, und beachten Sie, welche Seite nach oben weist.

➤ **Vor dem Einlegen von Postkarten(P. 82)**


➤ **Einlegen von Postkarten in das Mehrzweckfach(P. 82)**

HINWEIS

- In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie Postkarten in korrekter Ausrichtung einlegen und das Verfahren, das Sie abgeschlossen haben müssen, bevor Sie die Postkarten einlegen. Eine Erläuterung der allgemeinen Schritte zum Einlegen von Postkarten in das Mehrzweckfach finden Sie unter ➤ **Grundlegende Papiereinlegemethode(P. 70)** .

Vor dem Einlegen von Postkarten

Bevor Sie Postkarten einlegen, glätten Sie eventuell gewellte Postkarten. Wenn die Postkarten gewellt bleiben, werden die Ausdrucke möglicherweise schief, oder Bilder werden eventuell verzerrt gedruckt. Wenn sich die Postkarten nach unten wellen, kommt es wahrscheinlich zu einem Papierstau.

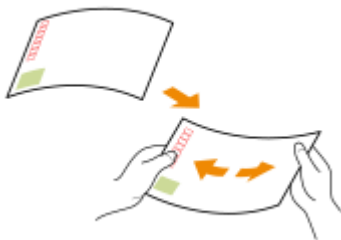

! WICHTIG


- Bedruckbare Inkjet-Postkarten können nicht verwendet werden.

Einlegen von Postkarten in das Mehrzweckfach

Führen Sie die Postkarte wie unten abgebildet mit der Druckseite nach unten ein.


Postkarte

Führen Sie die Postkarte mit dem oberen Ende nach linksweisend ein.

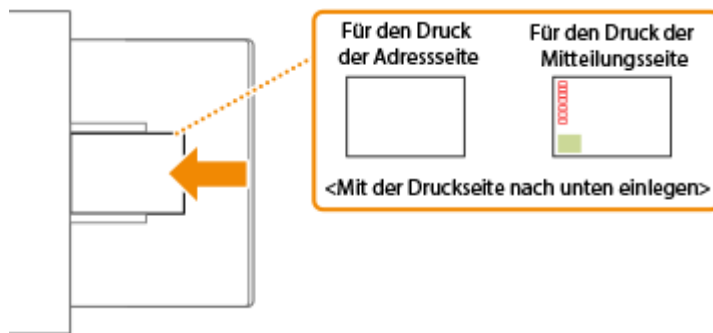


Antwortpostkarte

Klappen Sie die Postkarte auf, und führen Sie sie mit dem oberen Ende zu Ihnen weisend ein.

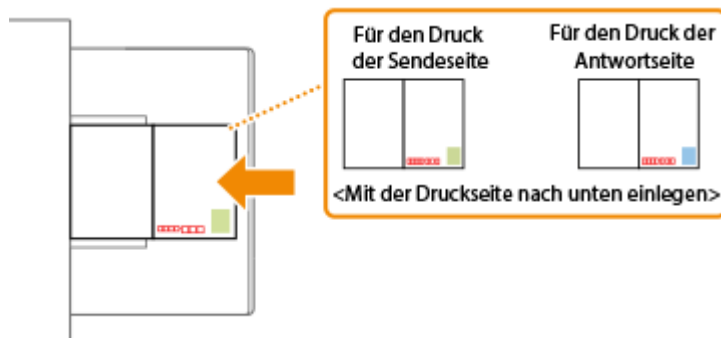

4 auf 1 Postkarte

Führen Sie die Postkarte mit dem oberen Ende nach links weisend ein.

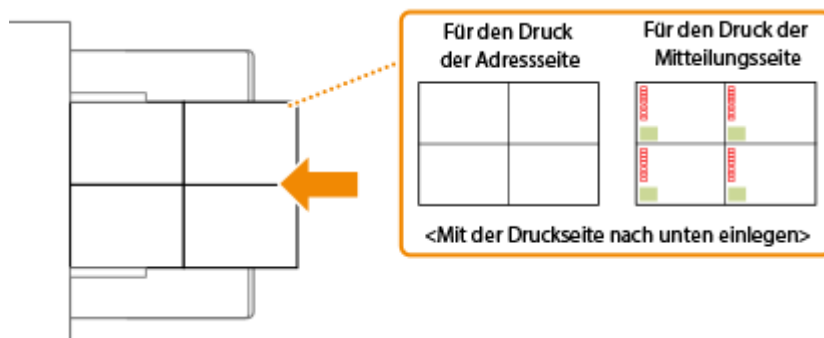

! WICHTIG

- Achten Sie beim Einlegen von Postkarten darauf, dass die Postkarten nicht über die Füllhöhenführung hinausragen. Wenn die Postkarten trotz Vorbereitung gemäß den Anweisungen nicht ordnungsgemäß zugeführt wurden, legen Sie die Postkarten einzeln und nicht mehrere Postkarten gleichzeitig in das Mehrzweckfach ein.

Einlegen von bereits bedrucktem Papier

802C-01R

Wenn Sie Papier einlegen, das bereits mit einem Logo bedruckt wurde, achten Sie auf die Ausrichtung des Papiers, und zwar unabhängig davon, ob Sie es in der Papierkassette oder dem Mehrzweckfach verwenden. Legen Sie das Papier ordnungsgemäß ein, so dass der Druck auf der Seite mit dem Logo erfolgt.



► **Einlegen von Papier mit Logo in die Papierkassette (P. 84)**

► **Einlegen von Papier mit Logo in das Mehrzweckfach (P. 85)**


HINWEIS

- In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie bereits bedrucktes Papier in korrekter Ausrichtung einlegen. Eine Erläuterung der allgemeinen Schritte zum Einlegen von Papier in die Papierkassette bzw. das Mehrzweckfach finden Sie unter ► **Grundlegende Papiereinlegemethode (P. 70)**.
- Richtige Einlegeweise für vorgedrucktes Papier, wenn <Papierzufuhrmethode schalten> auf <Vorrang Druckseite> gesetzt ist
 - Papierkassette: die Seite mit dem Logo nach unten
 - Andere Papierzufuhr als Papierkassette: die Seite mit dem Logo nach oben


Einlegen von Papier mit Logo in die Papierkassette

Die Einlegemethode hängt davon ab, ob das mit dem Logo bedruckte Papier in Hoch- oder Querformat ausgerichtet ist. Legen Sie das Papier mit der mit dem Logo bedruckten Seite (der Seite, auf der gedruckt werden soll) nach oben, wie in den folgenden Abbildungen gezeigt, ein.


In Hochformat ausgerichtetes Papier

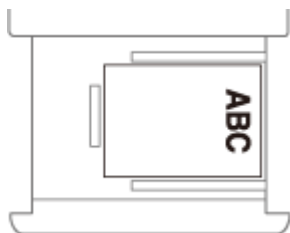


Das Druckergebnis

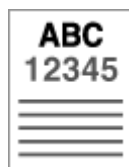

Papier mit Ausrichtung im Querformat

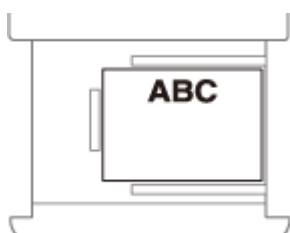


Das Druckergebnis

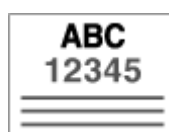


Einlegen von Papier mit Logo in das Mehrzweckfach

Die Einlegemethode hängt davon ab, ob das mit dem Logo bedruckte Papier in Hoch- oder Querformat ausgerichtet ist. Legen Sie das Papier mit der mit dem Logo bedruckten Seite (der Seite, auf der gedruckt werden soll) nach unten, wie in den folgenden Abbildungen gezeigt, ein.

In Hochformat ausgerichtetes Papier

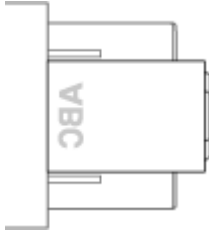


Das Druckergebnis

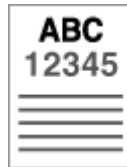

Papier mit Ausrichtung im Querformat



Das Druckergebnis

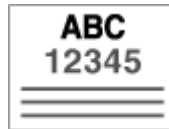

Verwenden der Systemsteuerung

802C-01S

Sie können die Anzeige und die Tasten des Bedienfelds verwenden, um Geräteeinstellungen zu konfigurieren oder Funktionen zu bedienen. Dieser Abschnitt beschreibt die grundlegende Verwendung der Anzeige und der Tasten.



- ▶ Grundbildschirme(P. 87)
- ▶ Grundlegende Bedienung(P. 91)
- ▶ Eingeben von Zeichen(P. 94)

Einstellen der Helligkeit der Anzeige

Wenn der Inhalt der Anzeige schwer zu erkennen ist, stellen Sie die Helligkeit am Bedienfeld ein.



<Einstellen> ▶ <Präferenzen> ▶ <Zugänglichkeit> ▶ <Helligkeit Hintergrundbel.> ▶ Stellen Sie mit ◀ oder ▶ ▶ **OK** die Helligkeit ein

LINKS

- ▶ Bedienfeld(P. 64)


Grundbildschirme

802C-01U

In diesem Abschnitt werden die Anzeigenbildschirme beschrieben.


Bildschirm <Startseite>

Der Bildschirm <Startseite> wird angezeigt, wenn Sie  (Startseite) drücken. Der Bildschirm <Startseite> oder der Einstellungsbildschirm wird auf dem Display angezeigt und ermöglicht es Ihnen Funktionen wie <Speichermedium> und <Mobiles Portal> zu initiieren. Sie können das Display auch verwenden, um Informationen wie Fehlermeldungen und den Betriebsstatus des Geräts zu prüfen. **► Elemente des Bildschirms <Startseite>(P. 89)**

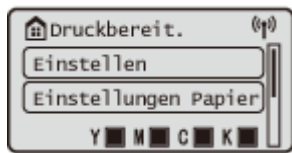

Bildschirm <Menü>

Wählen Sie <Einstellen>, um den Bildschirm <Menü> anzuzeigen. Drücken Sie zuerst diese Schaltfläche, um Änderungen für die jeweilige Einstellung vorzunehmen, wie z. B. Verwaltungseinstellungen, Anzeigeeinstellungen und Netzwerkeinstellungen.

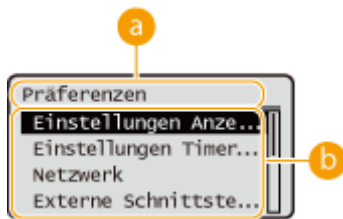

a Aktuelle Menüebene

Der Bildschirmname der aktuellen Ebene wird angezeigt.

b Liste der Einstellungselemente


Einstellungselemente, die zur aktuellen Menüebene gehören, werden in einer Liste angezeigt.

HINWEIS:

- Wenn sich kein Menü unter der unteren Ebene befindet, wird der Einstellungsbildschirm angezeigt.

Bildschirm <Statusmonitor>


Wenn Sie  (Statusmonitor) drücken, wird der Bildschirm <Statusmonitor> angezeigt. Auf diesem Bildschirm können Sie den Druckstatus sowie die verbleibende Toner- und Papiermenge überprüfen.

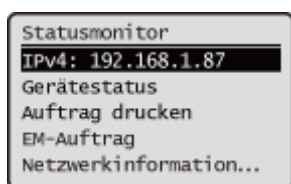

Fehlerbildschirm


In manchen Fällen werden bei einem Fehler Anweisungen angezeigt, wie auf den Fehler reagiert werden soll. Befolgen Sie zum Beheben des Problems die Bildschirmanweisungen. ➤ **Abhilfemaßnahmen für die jeweiligen Meldungen(P. 484)**

Beispiel: Wenn ein Papierstau auftritt

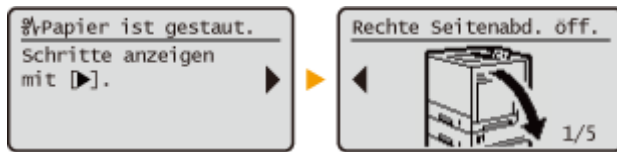

TIPPS

- Wählen Sie <Anz.reih.f.(Starts.)>, um den Bildschirm <Startseite> durch Neuordnung der Schaltflächen anzupassen. ➤ **Anpassen des Displays(P. 106)**

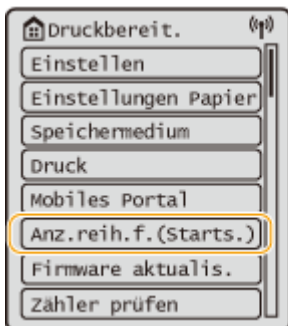

- Sie können die Einstellungen im Bezug auf die Bildschirmanzeige ändern, wie beispielsweise der Bildschirm, der unmittelbar nach Einschalten des Geräts angezeigt wird, und ob die Meldung für verbleibende Papier- und Toner Menge erscheint. ➤ **<Einstellungen Anzeige>(P. 381)**
- Sie können festlegen, welcher Bildschirm nach Verstreichen einer bestimmten Zeit der Inaktivität angezeigt wird. ➤ **<Funktion nach automatischer Rückstellung>(P. 384)**


LINKS

➤ **Bedienfeld(P. 64)**

Elemente des Bildschirms <Startseite>

802C-01W

In diesem Abschnitt werden die Elemente des Bildschirms <Startseite> erläutert.

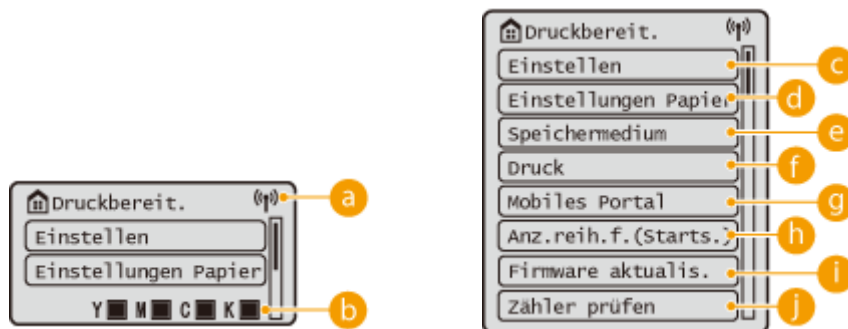

a WLAN-Symbol

Dieses Symbol wird angezeigt, wenn das Gerät mit Wireless LAN verbunden ist.

b Restmenge in den Tonerpatronen

Die Tonerstände der Tonerpatronen werden angezeigt. Sie werden nicht angezeigt, wenn Sie den Bildschirm <Startseite> bedienen.

c <Einstellen>

<Einstellungen Funktion>, <Präferenzen> und weitere Geräteeinstellungen starten von dieser Schaltfläche. ► **Einstellungen/Speicherung(P. 314)**

d <Einstellungen Papier>

Mit dieser Schaltfläche können Sie das Format und die Art des in der Papierkassette und im Mehrzweckfach eingelegten Papiers festlegen. ► **Angeben von Papierformat und -typ(P. 97)**

e <Speichermedium>

Wählen Sie diese Option, um Dateien auf einem USB-Speicher auszudrucken. ► **Verwenden von Speichermedien(P. 145)**

f <Druck>

Sie können im Gerät gespeicherte Dokumente drucken und den Status von Druckaufträgen prüfen.

g <Mobiles Portal>

Wählen Sie diese Option, um das Gerät mit einem Mobilgerät zu verbinden. ► **Verbindung mit Mobilgeräten(P. 151)**

h <Anz.reih.f.(Starts.)>

Sie können die Anzeigereihenfolge der Schaltflächen auf dem Bildschirm <Startseite> ändern. ► **Anpassen der <Startseite>(P. 107)**

 <Firmware aktualis.>

Sie können die Firmware über das Internet aktualisieren.  **Aktualisieren der Firmware(P. 296)**

 <Zähler prüfen>

Sie können die Gesamtanzahl der gedruckten Blätter in Farbe und Schwarz-Weiß anzeigen.  **Prüfen der Anzahl der Seiten für den Druck(P. 465)**

Sie können auch die Geräte-Seriennummer, die IP-Adresse und andere Geräteinformationen, wie z. B. Informationen über optionale Geräte prüfen.

Grundlegende Bedienung

802C-01X


Auch wenn Funktionen und Einstellungen unterschiedlich sind, bleiben Bedienfolgen der auf dem Bildschirm angezeigten Tasten und Verfahrensweisen bei der Auswahl von Elementen die gleichen. In diesem Abschnitt werden die Bedienfolgen für die auf dem Bildschirm häufig angezeigten Tasten sowie die Auswahl von Elementen erläutert.



Verwenden Sie ▲ / ▼


■ Scrollen des Bildschirms

Der Scroll-Balken wird auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt, sollten nicht alle Informationen auf einen Bildschirm passen. Wenn der Scroll-Balken angezeigt wird, scrollen Sie mit ▲ / ▼ nach oben oder unten. Die Text- und Hintergrundfarben eines Elements werden invertiert, wenn es ausgewählt wird.

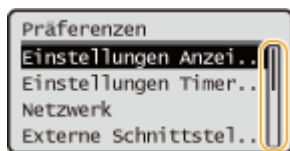

■ Ändern der Einstellungswerte

Geben Sie mit ▲ / ▼ Werte ein. Wenn  oben links im Bildschirm angezeigt wird, können Sie Werte direkt über die Zahlentasten eingeben. **🔴Eingeben von Zeichen(P. 94)**

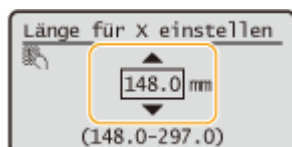

HINWEIS:

- Die unter dem Eingabefeld angezeigten Werte in () sind der eingebbare Wertebereich.

Verwenden Sie ◀ / ▶

■ Weiter zum nächsten Bildschirm/Zurück zum vorherigen Bildschirm

Drücken Sie ▶, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen. Drücken Sie ◀, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.




HINWEIS:

- Sie können auch zum nächsten Bildschirm gehen, indem Sie **OK** drücken, und zum vorherigen Bildschirm zurückkehren, indem Sie **↶** (Zurück) drücken.

■ Ändern der Einstellungswerte

Verwenden Sie ◀ / ▶, um den Schieber anzupassen.

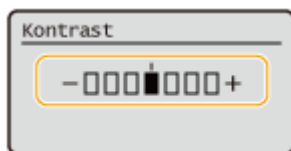


■ Verschieben des Cursors

Verwenden Sie ◀ / ▶, um Text und Werte einzugeben. ➤ **Eingeben von Zeichen(P. 94)**




Verwenden Sie **OK**

Drücken Sie **OK**, um eine Einstellung zu übernehmen.

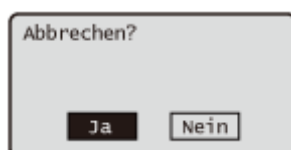

Verwenden der Zahlentasten

Geben Sie Text und Werte über die Zahlentasten ein. ➤ **Eingeben von Zeichen(P. 94)**

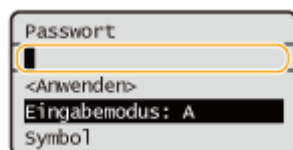

TIPPS

- Sie können eine Reihe von Displayeinstellungen ändern, wie z. B. die Anzeigesprache: ➤ **<Einstellungen Anzeige>(P. 381)**

- Sie können den Bildschirm ändern, der automatisch angezeigt wird, wenn das Gerät eine bestimmte Zeit lang im Ruhemodus ist: ▶<Funktion nach automatischer Rückstellung>(P. 384)
- Sie können eine Reihe von barrierefreien Einstellungen ändern, wie z. B. die Scrollgeschwindigkeit: ▶<Zugänglichkeit>(P. 402)

LINKS

▶Bedienfeld(P. 64)

▶Eingeben von Zeichen(P. 94)

Eingeben von Zeichen


802C-01Y

Geben Sie Text und Werte über die Zahlentasten ein.



Wechseln der Textart

Drücken Sie *****, um die eingegebene Textart zu ändern.

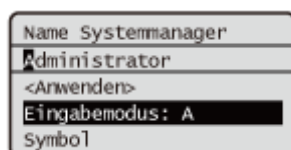

HINWEIS

- Sie können auch **<Eingabemodus>** wählen und **OK** drücken, um die Textart zu ändern.

Eingegebene Textarten

Der Text, der eingegeben werden kann, ist unten aufgeführt.

Taste	A	a	12
1	@ . - _ /		1
2	ABC	abc	2

3	DEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNO	mno	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUV	tuv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(nicht verfügbar)		0
#	(Leerzeichen) -. * # ! " , ; : ^ ` _ = / ' ? \$ @ % & + \ ~ () [] { } < > (nicht verfügbar)		

HINWEIS

- Drücken Sie **#** oder wählen Sie <Symbol> und drücken Sie **OK**, wenn die eingegebene Textart <A> oder <a> ist, um die verfügbaren Symbole auf dem Bildschirm anzuzeigen. Mit **▲** / **▼** / **◀** / **▶** können Sie das Symbol wählen, das Sie eingeben möchten, und drücken Sie **OK**.

Löschen des Texts

Bei jedem Drücken von **C** (Löschen) wird ein Zeichen gelöscht. Drücken und halten Sie **C** (Löschen), um den gesamten eingegebenen Text zu löschen.

Bewegen des Cursors (Eingeben eines Leerzeichens)

Drücken Sie **◀** oder **▶**, um den Cursor zu bewegen. Um ein Leerzeichen einzugeben, bewegen Sie den Cursor an das Textende und drücken Sie **▶**.

Beispiel für das Eingeben von Texten und Zahlen

Beispiel: „Canon-1“

- Drücken Sie ***** so oft bis <A> ausgewählt ist.
- Drücken Sie **2** so oft, bis der Buchstabe „C“ ausgewählt ist.
- Drücken Sie ***** so oft bis <a> ausgewählt ist.
- Drücken Sie **2** so oft, bis der Buchstabe „a“ ausgewählt ist.
- Drücken Sie **6** so oft, bis der Buchstabe „n“ ausgewählt ist.
- Drücken Sie **6** so oft, bis der Buchstabe „o“ ausgewählt ist.
- Drücken Sie **6** so oft, bis der Buchstabe „n“ ausgewählt ist.
- Drücken Sie **1** so oft, bis das Symbol „-“ ausgewählt ist.
- Drücken Sie ***** so oft bis <12> ausgewählt ist.
- Drücken Sie **1**.
- Wählen Sie <Anwenden> und drücken Sie **OK**.

Anmelden beim Gerät

802C-020

Wenn die Verwaltung Abteilungs ID oder der ID-Systemmanager aktiviert sind, müssen Sie sich anmelden, bevor Sie das Gerät verwenden können. Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, gehen Sie wie folgt vor, um die Abteilungs-ID und PIN einzugeben.

HINWEIS

- Wenn <Zeit bis zur automatischen Rückstellung> eingestellt ist, wird der Anwender automatisch abgemeldet, wenn er eine festgelegte Zeit lang keine Vorgänge ausführt. ►<Zeit bis zur automatischen Rückstellung>(P. 384)

1 Wählen Sie <Abt. ID> oder <ID Systemmanager>.

2 Geben Sie die ID ein und drücken Sie **OK**.

3 Wählen Sie <PIN>.

4 Geben Sie die PIN ein und drücken Sie **OK**.

5 Drücken Sie **ID**.

⇒ Wenn die Anmeldung erfolgreich ist, werden die Gerätefunktionen verfügbar.

- Melden Sie sich nach der Nutzung ab.

LINKS

- Verwenden der Systemsteuerung(P. 86)
- Anpassen des Displays(P. 106)
- Verwalten von Benutzern(P. 183)
- Starten von Remote UI(P. 278)

Angeben von Papierformat und -typ

802C-021

Sie müssen die Einstellungen für Papierformat und Papiertyp entsprechend dem eingelegten Papier vornehmen. Achten Sie darauf, die Papiereinstellungen zu ändern, wenn Sie Papier einlegen, das sich vom zuvor eingelegten Papier unterscheidet.

- ▶ **Angeben von Papierformat und -typ in der Papierkassette(P. 98)**
- ▶ **Festlegen von Papierformat und Papiertyp für das Mehrzweckfach(P. 100)**
- ▶ **Registrieren von häufig verwendeten Papierformaten und Papiertypen für das Mehrzweckfach(P. 102)**
- ▶ **Registrieren von Papier in Sonderformat (Anwenderdefiniertes Papierformat)(P. 104)**
- ▶ **Automatisches Auswählen der passenden Papierzufuhr für eine bestimmte Funktion(P. 105)**

WICHTIG

- Wenn die Einstellung nicht mit dem Format und dem Typ des eingelegten Papiers übereinstimmt, kann es zu einem Papierstau oder Druckfehler kommen.

HINWEIS

Stapelweises Importieren/stapelweises Exportieren

- <Einstellungen Papier> kann nur zwischen Geräten der gleichen Serie ausgetauscht (importiert/exportiert) werden. ▶ **Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten(P. 290)**
- <Einstellungen Papier> ist unter [Grundinformationen Einstellungen/Speicherung] beim Stapelexport enthalten. ▶ **Importieren/Exportieren aller Einstellungen(P. 292)**


Angeben von Papierformat und -typ in der Papierkassette

1 Legen Sie das Papier in die Papierkassette ein. ►Grundlegende Papiereinlegemethode(P. 70)

Wenn Sie die Papierkassette öffnen, werden die aktuellen Papiereinstellungen oben im Bildschirm angezeigt.

- Wenn <Laden v. Papier in Kassette bestätigen> auf <Ein> gesetzt ist, wird der Bildschirm angezeigt, der den Anwender auffordert, die Papiereinstellungen zu prüfen, wenn die Papierkassette in das Gerät eingesetzt wird. ►<Laden v. Papier in Kassette bestätigen>(P. 381)
- Um Einstellungen Papier später zu konfigurieren, wählen Sie <Einstellungen Papier> auf dem Bildschirm <Startseite>.


2 Überprüfen Sie das angezeigte Papierformat.

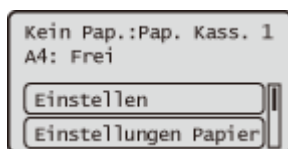


HINWEIS:

- Wenn ein anderes Papierformat als das Format des eingelegten Papiers angezeigt wird, wurde das Papier möglicherweise nicht korrekt eingelegt. Legen Sie das Papier erneut ein.

3 Wenn das angezeigte Papierformat/der Papiertyp sich vom eingelegten Papierformat/Papiertyp unterscheidet, wählen Sie <Einstellungen Papier> und die Papierzufuhr in der das richtige Papier eingelegt ist.

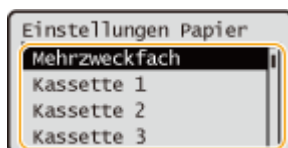

4 Wählen Sie das Papierformat.

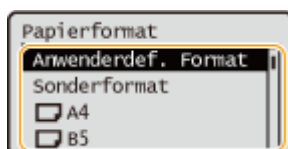

HINWEIS:

Über <Sonderformat>


- Wenn Sie das einzulegende Papier häufig ändern müssen, legen Sie <Sonderformat> fest; dies reduziert die Anzahl der Schritte, die zum Ändern der Einstellung erforderlich sind. Sie können auch eine

Fehlermeldung ausgeben, wenn die Einstellung im Druckertreiber erheblich von dem eingelegten Papierformat abweicht. ►<Diskr. Pap.form. f. Pap.zuf. Sond.form.>(P. 414)

■ Wenn Papier im anwenderdefinierten Format eingelegt wird

Legen Sie das Format des in der Papierkassette eingelegten Papiers fest.

- 1 Wählen Sie <Anwenderdef. Format>.
- 2 Geben Sie die Länge der <X>-Seite und der <Y>-Seite an.

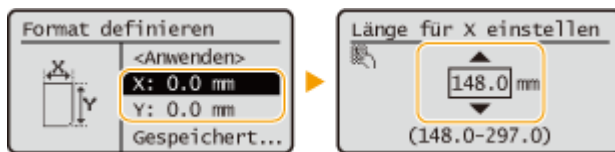


- Wählen Sie <X> oder <Y>, um die Länge der einzelnen Seiten mit den Zahlentasten oder mit ▲ / ▼ festzulegen.

HINWEIS:

- Oft benutzte Papierformate können Sie auf den Tasten <S1> bis <S5> speichern und durch Auswahl von <Gespeicherte Größen> abrufen. ►<Registrieren von Papier in Sonderformat (Anwenderdefiniertes Papierformat)>(P. 104)

- 3 Wählen Sie <Anwenden>.

5 Wählen Sie den Papiertyp.

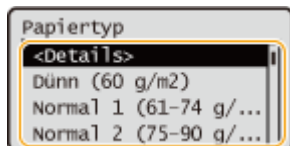

HINWEIS:

Über <Sonder>

- Wenn Sie das einzulegende Papier häufig wechseln müssen, legen Sie <Sonder> fest; dies reduziert die Anzahl der Schritte, die zum Ändern der Einstellung erforderlich sind. Mit dieser Einstellung kann das Gerät auch dann drucken, wenn der im Druckertreiber eingestellte Papiertyp und der tatsächlich eingelegte Papiertyp nicht übereinstimmen.
- Wenn der Papiertyp im Druckertreiber auf [Auto] eingestellt ist, arbeitet das Gerät auf die gleiche Weise wie bei Papiertyp [Normal 1].
- Um die genauen Einstellungen für einen Papiertyp zu prüfen, wählen Sie <Details> ►, um den zu kontrollierenden Papiertyp auszuwählen.

LINKS

►<Technische Daten der Hardware>(P. 571)

Festlegen von Papierformat und Papiertyp für das Mehrzweckfach

802C-023


! WICHTIG

- Es kann zu einem Papierstau oder sonstigen Druckproblemen kommen, wenn das im Druckertreiber angegebene Papierformat oder der Papiertyp nicht mit dem tatsächlich im Mehrzweckfach eingelegten Papier übereinstimmt.

1 Legen Sie das Papier in das Mehrzweckfach ein. ► Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach(P. 75)

► Der Bildschirm für die Angabe von Papierformat und -typ wird angezeigt.

2 Geben Sie das Papierformat an.

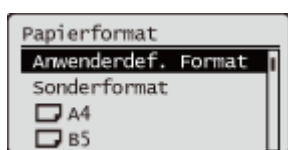

HINWEIS:

Über <Sonderformat>

- Wenn Sie das einzulegende Papier häufig ändern müssen, legen Sie <Sonderformat> fest; dies reduziert die Anzahl der Schritte, die zum Ändern der Einstellung erforderlich sind. Sie können auch eine Fehlermeldung ausgeben, wenn die Einstellung im Druckertreiber erheblich von dem eingelegten Papierformat abweicht. ► <Diskr. Pap.form. f. Pap.zuf. Sond.form.>(P. 414)
- Wenn ein anderes Papierformat als das Format des eingelegten Papiers angezeigt wird, wurde das Papier möglicherweise nicht korrekt eingelegt. Legen Sie das Papier erneut ein.

■ Wenn Papier in Standardformat eingelegt wird

Wählen Sie das Papierformat unter <Papierformat> aus.

■ Wenn Papier im anwenderdefinierten Format eingelegt wird

- Wählen Sie <Anwenderdef. Format>.
- Geben Sie die Länge der <X>-Seite und der <Y>-Seite an.



- Wählen Sie <X> oder <Y>, um die Länge der einzelnen Seiten mit den Zahlentasten oder mit ▲/▼ festzulegen.


HINWEIS:

- Oft benutzte Papierformate können Sie auf den Tasten <S1> bis <S5> speichern und durch Auswahl von <Gespeicherte Größen> abrufen. ► **Registrieren von Papier in Sonderformat (Anwenderdefiniertes Papierformat)(P. 104)**


3 Drücken Sie <Anwenden>.

■ Wenn Umschläge eingelegt werden

1 Wählen Sie den Typ der Umschläge.

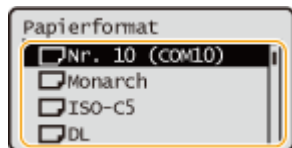

3 Wählen Sie den Papiertyp.

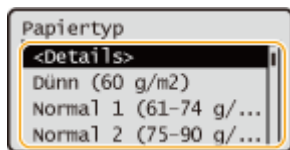

HINWEIS:

Über <Sonder>

- Wenn Sie das einzulegende Papier häufig wechseln müssen, legen Sie <Sonder> fest; dies reduziert die Anzahl der Schritte, die zum Ändern der Einstellung erforderlich sind. Mit dieser Einstellung kann das Gerät auch dann drucken, wenn der im Druckertreiber eingestellte Papiertyp und der tatsächlich eingelegte Papiertyp nicht übereinstimmen.
- Wenn der Papiertyp im Druckertreiber auf [Auto] eingestellt ist, arbeitet das Gerät auf die gleiche Weise wie bei Papiertyp [Normal 1].
- Um die genauen Einstellungen für einen Papiertyp zu prüfen, wählen Sie <Details> ►, um den zu kontrollierenden Papiertyp auszuwählen.

LINKS

► **Technische Daten der Hardware(P. 571)**

Registrieren von häufig verwendeten Papierformaten und Papiertypen für das Mehrzweckfach


Sie können Standard-Papiereinstellungen für das Mehrzweckfach registrieren. Dadurch ersparen Sie sich die Mühe, die Einstellungen jedes Mal neu festzulegen, wenn Sie dasselbe Papier in das Mehrzweckfach einlegen.

HINWEIS


- Nachdem die Standard-Papiereinstellung registriert wurde, wird der Bildschirm Einstellungen Papier nicht mehr angezeigt, wenn Papier eingelegt wird, und es wird immer die gleiche Einstellung verwendet. Wenn Sie ein anderes Papierformat oder -typ einlegen, ohne die Papiereinstellungen zu ändern, druckt das Gerät möglicherweise nicht richtig. Um das Problem zu vermeiden, wählen Sie <Beim Laden des Papiers angeben> in Schritt 3 und legen dann das Papier ein.

1 Wählen Sie <Einstellungen Papier> auf dem Bildschirm <Startseite>.  **Bildschirm <Startseite>(P. 87)**

2 Wählen Sie <Mehrzweckfach>.

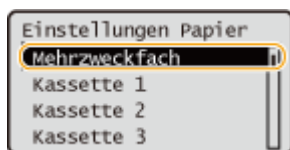

3 Wählen Sie das Papierformat aus.

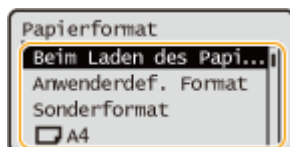

HINWEIS:

Über <Sonderformat>

- Wenn Sie das einzulegende Papier häufig ändern müssen, legen Sie <Sonderformat> fest; dies reduziert die Anzahl der Schritte, die zum Ändern der Einstellung erforderlich sind. Sie können auch eine Fehlermeldung ausgeben, wenn die Einstellung im Druckertreiber erheblich von dem eingelegten Papierformat abweicht.  **<Diskr. Pap.form. f. Pap.zuf. Sond.form.>(P. 414)**

Wenn Papier im Standardformat gespeichert wird

1 Wählen Sie das Standardpapierformat.

■ Wenn Papier im anwenderdefinierten Format registriert wird

- 1 Drücken Sie <Anwenderdef. Format>.
- 2 Geben Sie die Länge der <X>-Seite und der <Y>-Seite an.



- Wählen Sie <X> oder <Y>, um die Länge der einzelnen Seiten mit den Zahlentasten oder mit ▲/▼ festzulegen.


HINWEIS:

- Oft benutzte Papierformate können Sie auf den Tasten <S1> bis <S5> speichern und durch Auswahl von <Gespeicherte Größen> abrufen. ➤ **Registrieren von Papier in Sonderformat (Anwenderdefiniertes Papierformat)(P. 104)**

- 3 Wählen Sie <Anwenden>.

■ Wenn Umschläge registriert werden

- 1 Wählen Sie den Typ der Umschläge.

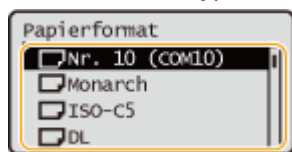

4 Wählen Sie den Papiertyp.

HINWEIS:

Über <Sonder>

- Wenn Sie das einzulegende Papier häufig wechseln müssen, legen Sie <Sonder> fest; dies reduziert die Anzahl der Schritte, die zum Ändern der Einstellung erforderlich sind. Mit dieser Einstellung kann das Gerät auch dann drucken, wenn der im Druckertreiber eingestellte Papiertyp und der tatsächlich eingelegte Papiertyp nicht übereinstimmen.
- Wenn der Papiertyp im Druckertreiber auf [Auto] eingestellt ist, arbeitet das Gerät auf die gleiche Weise wie bei Papiertyp [Normal 1].
- Um die genauen Einstellungen für einen Papiertyp zu prüfen, wählen Sie <Details> ►, um den zu kontrollierenden Papiertyp auszuwählen.

LINKS


- **Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach(P. 75)**
- **Technische Daten der Hardware(P. 571)**

Registrieren von Papier in Sonderformat (Anwenderdefiniertes Papierformat)

802C-025

Sie können bis zu fünf häufig verwendete freie Papierformate registrieren. Papierformate, die hier registriert werden, erscheinen auf dem Bildschirm für die Auswahl des Papierformats für die Papierkassette und das Mehrzweckfach (► **Angeben von Papierformat und -typ in der Papierkassette(P. 98)** oder ► **Festlegen von Papierformat und Papiertyp für das Mehrzweckfach(P. 100)**).

- 1** Wählen Sie **<Einstellungen Papier>** auf dem Bildschirm **<Startseite>**. ► **Bildschirm <Startseite>(P. 87)**
- 2** Wählen Sie **<Anwenderdefiniertes Format speichern>**.
- 3** Wählen Sie eine Schaltfläche zwischen **<S1>** und **<S5>** ► und wählen Sie **<Speichern>**.

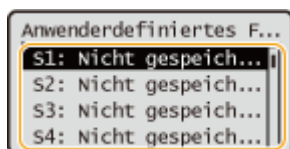

- Sie können der Schaltfläche einen leicht zu merkenden Namen zuweisen, indem Sie **<Neuer Name>** wählen.
- Wenn Sie die gespeicherte Schaltfläche gewählt haben, wählen Sie **<Bearbeiten>**.

- 4** Stellen Sie das Papierformat ein.



- Geben Sie die Länge der Seiten **<X>** und **<Y>** ein. Wählen Sie **<X>** oder **<Y>**, um die Länge der jeweiligen Seite mit den Zahlentasten oder mit ▲/▼ festzulegen.

- 5** Wählen Sie **<Anwenden>**.

LINKS

- **Grundlegende Papiereinlegemethode(P. 70)**

Automatisches Auswählen der passenden Papierzufuhr für eine bestimmte Funktion

802C-026

Die Funktion der automatischen Papierzufuhrauswahl kann für jede Papierzufuhr aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn diese Funktion auf <Ein> eingestellt ist, wählt das Gerät für jeden Druckauftrag automatisch eine Papierzufuhr aus, die mit dem passenden Papierformat gefüllt ist. Wenn das Papier in der ausgewählten Papierzufuhr leer ist, ermöglicht diese Funktion zudem ein kontinuierliches Drucken, indem sie von dieser Papierzufuhr zu einer anderen wechselt, in der dasselbe Papierformat eingelegt ist.

HINWEIS

- Legen Sie immer <Ein> für mindestens eine der Papierzufuhren fest. Wenn Sie <Aus> für alle Papierzuführungen wählen, können Sie den Einstellungsvorgang nicht beenden.

1 Wählen Sie <Einstellen> auf dem Bildschirm <Startseite>.  Bildschirm <Startseite>(P. 87)

2 Wählen Sie <Einstellungen Funktion>  <Allgemein>  <Einstellungen Papierzufuhr>  <Automatische Wahl für Papierzufuhr>.

3 Wählen Sie die Funktion aus.

- <Andere> ermöglicht Ihnen, Einstellungen für eine Papierzufuhr vorzunehmen, die für die Ausgabe von Berichten verwendet wird.

HINWEIS:

- Wenn Sie das Kontrollkästchen <Optimale Produktivität> auf <Ein> aktivieren, wechselt das Gerät automatisch von einer Papierquelle zur anderen, bevor das Papier in der ersten Papierquelle leer ist.

4 Wählen Sie <Ein> für jede Papierzufuhr, die automatisch ausgewählt werden soll.

Wenn Sie <Drucker> in Schritt 3 ausgewählt haben

Legen Sie fest, ob Sie mehrere Papierzufuhren in einer Gruppe zusammenfassen möchten. Wenn die Papierzufuhrgruppierung festgelegt ist, wird die Papierzufuhr automatisch innerhalb einer Gruppe ausgewählt, wenn Sie beim Drucken eine Papierzufuhr festlegen, die zu dieser Gruppe gehört. Um die Papierzufuhrgruppierung festzulegen, wählen Sie <Einstellungen Gruppe> , setzen Sie <Gruppe verwenden> auf <Ein> , wählen Sie die Papierzufuhr , wählen Sie eine Gruppe, in der Sie jede Papierzufuhr einordnen möchten , und wählen Sie <Anwenden>.


Anpassen des Displays

802C-027

Um die Bedienung des Bildschirms <Startseite> zu erleichtern, können Sie ihn anpassen.

Anpassen des Bildschirms <Startseite>


Sie können die angezeigten Elemente neu anordnen und den Bildschirm anpassen, um die Auswahl von Funktionen zu erleichtern.

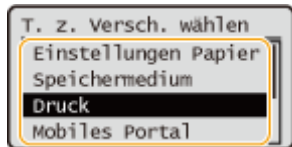

► Anpassen der <Startseite>(P. 107)

Ändern der Anzeigesprache

Sie können die Sprache ändern, die auf dem Bildschirm angezeigt wird.

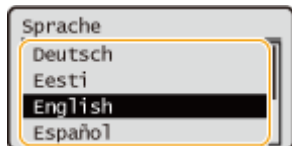

► Wechseln der angezeigten Sprache(P. 108)


LINKS

► Verwenden der Systemsteuerung(P. 86)

Anpassen der <Startseite>


802C-028

Sie können die Anzeigereihenfolge der Elemente frei ändern, um die Nutzung der Schaltflächen zu erleichtern.

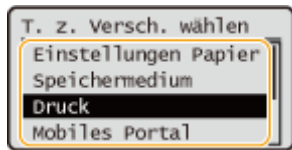


- 1 Wählen Sie <Anz.reih.f.(Starts.)> auf dem Bildschirm <Startseite>. ►Bildschirm <Startseite>(P. 87)

- 2 Wählen Sie mit ▲ / ▼ das zu verschiebende Element, und drücken Sie **OK**.

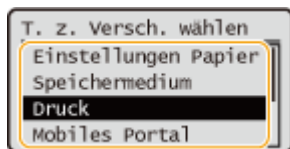

- 3 Verschieben Sie mit ▲ / ▼ die Zielposition und drücken Sie **OK**.

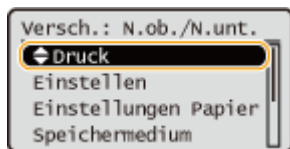

- 4 Wenn die Schaltflächen in der gewünschten Weise neu angeordnet sind, drücken Sie **↩** (Zurück).

HINWEIS:


- Die Verwendung dieser Einstellung erfordert Administratorrechte.

Wechseln der angezeigten Sprache

802C-029

Sie können die Sprache ändern, die auf dem Bildschirm angezeigt wird.

- 1** Wählen Sie <Einstellen> auf dem Bildschirm <Startseite>.  Bildschirm <Startseite>(P. 87)
- 2** Wählen Sie <Präferenzen> ► <Einstellungen Anzeige> ► <Sprache>.
- 3** Wählen Sie eine Sprache aus der Liste.

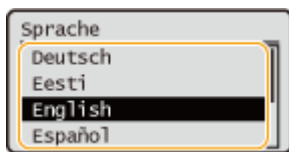


Audioeinstellungen

802C-02A


Das Gerät gibt in einer Vielzahl von Situationen Signaltöne aus, beispielsweise beim Drücken von Tasten am Bedienfeld oder beim Auftreten einer Störung. Sie können jeden Ton einzeln festlegen.

1 Wählen Sie <Einstellen> auf dem Bildschirm <Startseite>.  Bildschirm <Startseite>(P. 87)

2 Wählen Sie <Präferenzen> ► <Einstellungen Lautstärke>.

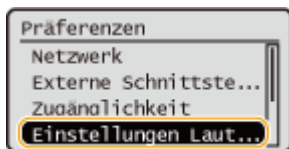

3 Wählen Sie eine Einstellung ► Wählen Sie <Ein> oder <Aus>.

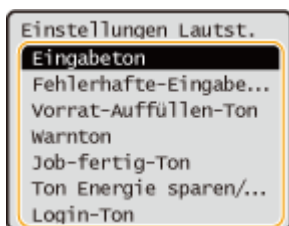

Einstelloptionen	Beschreibung
<Eingabeton>	Signalton, bei jedem Tastendruck auf dem Bedienfeld
<Fehlerhafte-Eingabe-Ton>	Signalton, wenn eine ungültige Tastenbedienung durchgeführt wird oder wenn Sie eine Zahl außerhalb des gültigen Einstellbereichs eingeben
<Vorrat-Auffüllen-Ton>	Signalton, der ausgegeben wird, wenn die Toner Menge gering ist
<Warnton>	Signalton, der bei einer Störung, wie Papierstau, oder einem Betriebsfehler ausgegeben wird
<Job-fertig-Ton>	Signalton, wenn ein Vorgang wie z. B. Drucken abgeschlossen ist
<Ton Energie sparen/Schlaf>	Es ertönt ein Signalton sobald das Gerät in den Ruhemodus wechselt oder wenn das Gerät ausgeschaltet wird, wenn Sie <Einstellungen Schnellstart f. Hauptstrom> auf <Ein> einstellen (je nach Situation startet das Gerät nur langsam und der Signalton ertönt nicht).
<Login-Ton>	Ton, der bei erfolgreicher Anmeldung ausgegeben wird

Wechseln in den Schlafmodus

802C-02C

Die Funktion „Schlafmodus“ reduziert den Stromverbrauch, indem einige interne Vorgänge des Geräts vorübergehend deaktiviert werden. Wenn für eine Weile keine Bedienungen am Gerät durchgeführt werden, z. B. während einer Mittagspause, können Sie Strom sparen, indem Sie einfach  (Energie sparen) auf dem Bedienfeld drücken.



HINWEIS

Im Schlafmodus

- Wenn das Gerät in den Schlafmodus geht, leuchtet  (Energie sparen) gelbgrün.

Situationen, in denen das Gerät nicht in den Schlafmodus wechselt

- Wenn das Gerät in Betrieb ist
- Wenn die Datenanzeige leuchtet oder blinkt
- Wenn das Gerät einen Vorgang wie z. B. eine Einstellung oder Reinigung durchführt
- Wenn ein Papierstau auftritt
- Wenn der Menübildschirm angezeigt wird
- Falls <Einst. Zeit Rück. a. Schlafm./En.sparen.> auf <Aus> gesetzt wird, wenn ein Fehler auftritt
- Wenn der Bildschirm SSID/Netzwerkschlüssel für Direktverbindung angezeigt wird
- Wenn Einstellungen importiert oder exportiert werden

Beenden des Schlafmodus

Sie können  (Energie sparen) oder eine andere Taste auf dem Bedienfeld drücken, um den Schlafmodus zu beenden.

Wenn Sie die Zeit bis zum automatischen Schlafmodus einstellen wollen

Sie können die Einstellung <Zeit bis zur automatischen Schlafstell.> verwenden, um das Gerät automatisch in den Schlafmodus zu versetzen. Wenn Sie einen anderen Wert für die Dauer bis zum automatischen Wechsel in den Schlafmodus eingeben möchten, gehen Sie wie folgt vor.



<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Timer/Energie> ► <Zeit bis zur automatischen Schlafstell.> ► ▲ oder ▼, um die Dauer auszuwählen, nach der das Gerät automatisch in den Schlafmodus wechselt.

HINWEIS

- Sie können die Dauer für den automatischen Wechsel in den Schlafmodus nach Wochentag festlegen.
 <Wochentimer Automatische Schlaffunktion>(P. 386)

Energieverbrauch im Schlafmodus

Sie können festlegen, wie viel Energie das System im Schlafmodus verbrauchen soll. Um den Energieverbrauch im Schlafmodus festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:



<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Timer/Energie> ► <Energieverbrauch im Schlafmodus> ► Wählen Sie <Niedrig> oder <Hoch>.

Ändern der Schlafmodus-Einstellung zu einem bestimmten Zeitpunkt

Sie können eine Einstellung so konfigurieren, dass das Gerät zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Schlafmodus wechselt oder es zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiviert wird.



<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Timer/Energie> ► <Einst. Zeit Rück. a. Schlafm./ En.sparen.> ► ▲ oder ▼, um die Dauer auszuwählen, nach der das Gerät automatisch in den Schlafmodus zurückkehrt.

Drucken

Drucken	113
Drucken von einem Computer	115
Abbrechen des Druckvorgangs	118
Überprüfen des Druckstatus und des Verlaufs	120
Erweiterte Druckfunktionen	121
Drucken von im System gehaltenen Dokumenten	122
Ausdrucken geschützter Dokumente	126
Verschiedene Druckverfahren	128
Direktes Drucken von Dateien, ohne sie zu öffnen	129
Drucken mit einem virtuellen Drucker	131
Drucken vom Speichermedium (Mediendruck)	134
Drucken empfangener E-Mails (E-Mail-Druck)	135
Drucken über den Microsoft Cloud Service (Universal Print)	137
Konfigurieren der Anwendereinstellungen für Universal Print	141


Drucken

802C-02E

Sie können Dokumente und Bilder drucken, die auf einem Computer vorbereitet wurden. Dieser Abschnitt stellt grundlegende Bedienvorgänge und nützliche Druckfunktionen vor.

■ Einführung in Grundfunktionen

Dieses Kapitel beschreibt die grundlegenden Bedienverfahren, wenn Sie von einem Computer drucken.

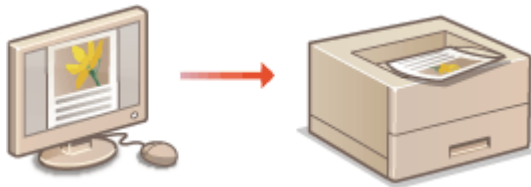

- ▶ **Drucken von einem Computer(P. 115)**
- ▶ **Abbrechen des Druckvorgangs(P. 118)**
- ▶ **Überprüfen des Druckstatus und des Verlaufs(P. 120)**

■ Erweiterte Druckfunktionen

In diesem Abschnitt werden Funktionen erläutert, die verwendet werden, wenn Sie einen Mustersatz drucken oder ein Dokument bearbeiten möchten, bevor größere Auflagen gedruckt werden, oder vermeiden möchten, dass erstellte Drucke im Gerät verbleiben usw.



- ▶ **Drucken von im System gehaltenen Dokumenten(P. 122)**
- ▶ **Ausdrucken geschützter Dokumente(P. 126)**

■ Drucken in unterschiedlichen Umgebungen

In diesem Abschnitt werden Druckmethoden zum Drucken ohne Druckertreiber des Geräts vorgestellt, wie das Drucken ohne Computer bei einer Geschäftsreise usw.



- ▶ **Direktes Drucken von Dateien, ohne sie zu öffnen(P. 129)**
- ▶ **Drucken mit einem virtuellen Drucker(P. 131)**
- ▶ **Drucken vom Speichermedium (Mediendruck)(P. 134)**
- ▶ **Drucken empfangener E-Mails (E-Mail-Druck)(P. 135)**
- ▶ **Drucken über den Microsoft Cloud Service (Universal Print) (P. 137)**

TIPPS

- Sie können Fotos, PDF-Dateien usw. mit einem Mobilgerät, wie Smartphone, Tablet usw., drucken. Weitere Informationen dazu finden Sie unter  **Verbindung mit Mobilgeräten(P. 151)** .

Drucken von einem Computer

802C-02F

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Druckfunktionen von einem Computer mit installiertem Druckertreiber beschrieben.

- **Hilfe für Druckertreiber(P. 115)**
- **Grundlegende Druckfunktionen(P. 115)**

Hilfe für Druckertreiber

Durch das Klicken auf [Hilfe] (Windows) oder  (Mac OS) im Einstellungsfenster des Druckertreibers wird der Hilfebildschirm angezeigt. Weitere Informationen, die sich nicht im Anwenderhandbuch befinden, einschließlich Informationen zu Treiberfunktionen, und wie diese Funktionen einzurichten sind, finden Sie in der Hilfe.


Grundlegende Druckfunktionen

Dieses Kapitel beschreibt den grundlegenden Arbeitsablauf, wenn Sie von einem Computer drucken.

- **Im Falle von Windows(P. 115)**
- **Im Falle von Mac OS(P. 116)**

Windows

- 1 Öffnen Sie ein Dokument, und zeigen Sie das Druckfenster an.**
- 2 Wählen Sie das Gerät aus, und klicken Sie auf [Einstellungen] oder [Eigenschaften].**
- 3 Legen Sie die Druckeinstellungen nach Bedarf fest, und klicken Sie auf [OK].**
 - Wechseln Sie nach Bedarf zwischen den Registerkarten, um die gewünschten Druckeinstellungen festzulegen.

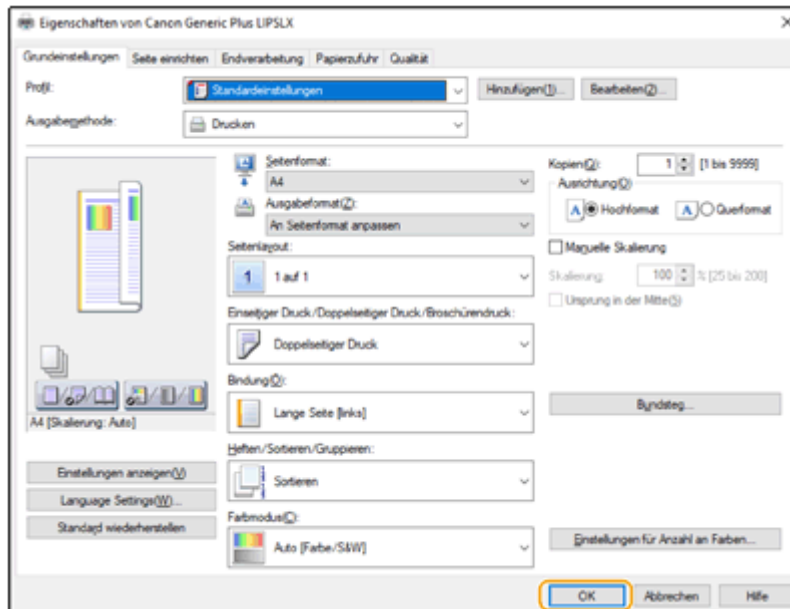

4 Klicken Sie auf [Drucken] oder [OK].

⇒ Das Drucken beginnt.

- Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, gehen Sie zu **Abbrechen des Druckvorgangs(P. 118)**.


Mac OS

1 Öffnen Sie ein Dokument, und zeigen Sie das Druckfenster an.

2 Wählen Sie das Gerät aus.

3 Legen Sie die gewünschten Druckeinstellungen fest.

- Wählen Sie den Einstellungsbereich in der Dropdown-Liste aus, und legen Sie dann die Druckeinstellungen in den einzelnen Bereichen fest.

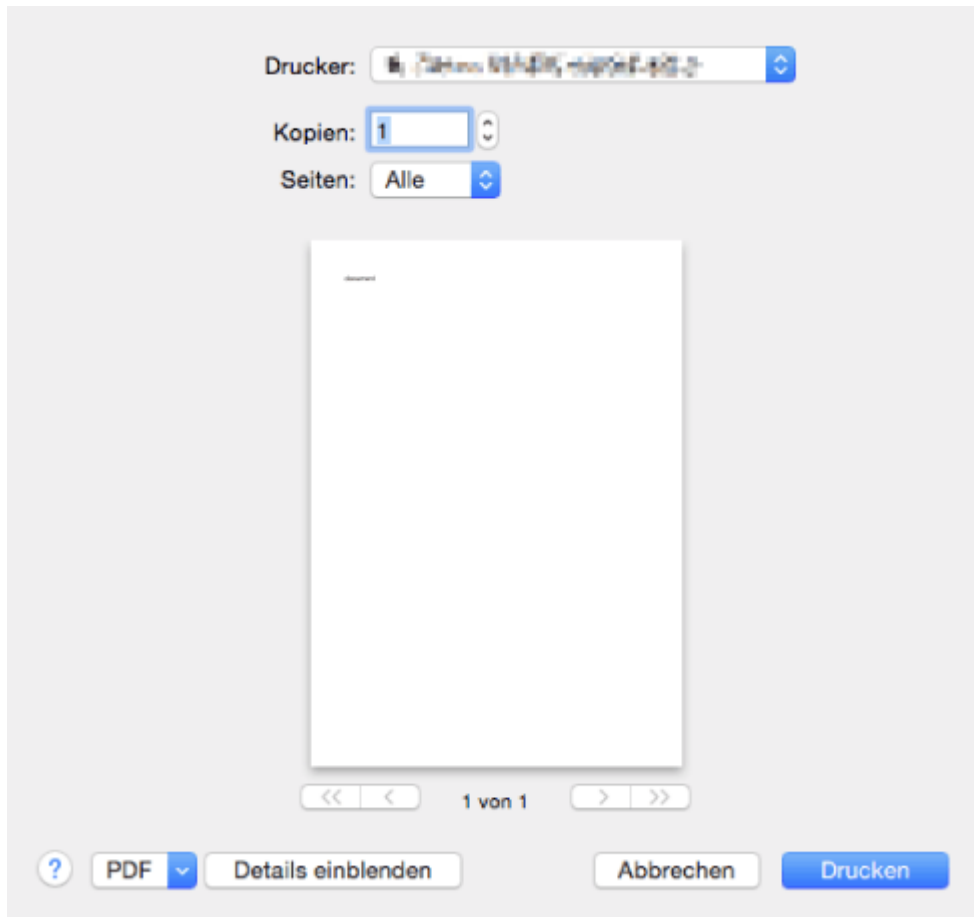

4 Klicken Sie auf [Drucken].

- ➡ Das Drucken beginnt.
- Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, gehen Sie zu [▶ Abbrechen des Druckvorgangs\(P. 118\)](#) .

LINKS

- ▶ [Überprüfen des Druckstatus und des Verlaufs\(P. 120\)](#)

Abbrechen des Druckvorgangs

802C-02H


Sie können den Druckvorgang abbrechen, bevor er abgeschlossen ist. Ferner können Sie einen Druckauftrag über das Bedienfeld des Geräts abbrechen. ► **Überprüfen des Druckstatus und des Verlaufs(P. 120)**

► **Im Falle von Windows(P. 118)**

► **Im Falle von Mac OS(P. 119)**

Windows

- 1 Doppelklicken Sie unten rechts auf dem Bildschirm in der Taskleiste auf das Druckersymbol.**

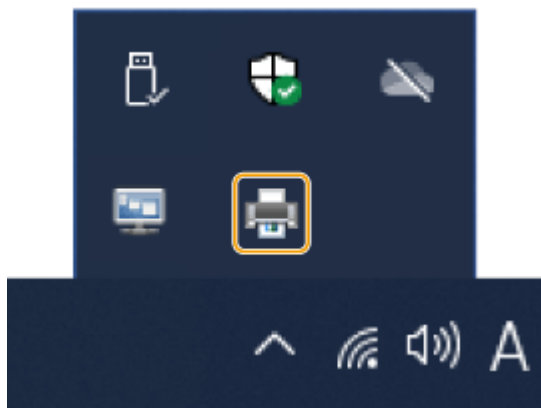


HINWEIS:

Wenn das Druckersymbol nicht angezeigt wird

- Öffnen Sie den Druckerordner, und klicken oder doppelklicken Sie auf das Symbol des Geräts.

- 2 Wählen Sie das abzubrechende Dokument aus, und klicken Sie auf [Dokument] ► [Abbrechen].**

- Wenn Sie das abzubrechende Dokument nicht finden können, wurde es bereits an das Gerät gesendet. In diesem Fall können Sie den Druckvorgang nicht mehr am Computer abbrechen.

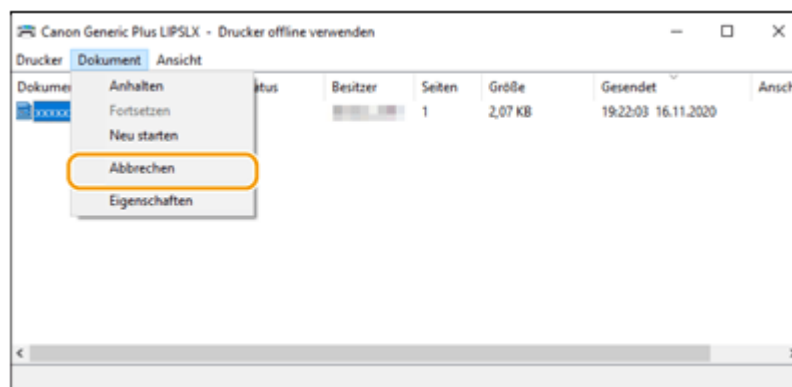

- 3 Klicken Sie auf [Ja].**

⇒ Der Druckvorgang wird abgebrochen.

Mac OS

1 Klicken Sie das im Dock angezeigte Druckersymbol an.



2 Wählen Sie das abzubrechende Dokument aus, und klicken Sie auf [Löschen] oder .

⇒ Der Druckvorgang wird abgebrochen.

Überprüfen des Druckstatus und des Verlaufs

802C-02J

Sie können den Wartestatus für Druckaufträge prüfen und feststellen, ob ein Fehler während des Druckvorgangs aufgetreten ist. Funktionsvorgänge, wie beispielsweise Drucken eines Dokuments vor anderen Dokumenten und vorübergehendes Aussetzen oder Abbrechen von Druckvorgängen, sind auch möglich.

HINWEIS

- Wenn die Verwaltung der persönlichen Authentifizierung verwendet wird, können Sie auf dem Bildschirm <Statusmonitor> Benutzer davon abhalten, Aktionen an Aufträgen anderer Benutzer auszuführen. ► **<Zugang z. ander. Anwend.auftrag. beschr.>(P. 422)**


1 Drücken Sie  (Statusmonitor).

2 Wählen Sie <Auftrag drucken>.

3 Wählen Sie Druckstatus und Protokolle.

■ Überprüfen des Status von Druckvorgängen

- 1** Wählen Sie unter <Auftragsstatus> das Dokument aus, dessen Status Sie prüfen möchten.

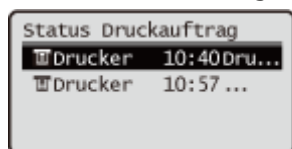

► Zeigt detaillierte Informationen über das Dokument an.

■ Überprüfen des Druckverlaufs

- 1** Wählen Sie unter <Auftragslog> ein Element ► Wählen Sie das Dokument, dessen Verlauf Sie prüfen möchten.
- <OK> wird angezeigt, wenn ein Dokument erfolgreich gedruckt wurde, und <Fehler> wird angezeigt, wenn ein Dokument nicht ausgedruckt werden konnte, weil der Auftrag abgebrochen wurde oder ein Fehler auftrat.



► Zeigt detaillierte Informationen über das Dokument an.

LINKS

► **Abbrechen des Druckvorgangs(P. 118)**

Erweiterte Druckfunktionen

802C-02K

Dieses Kapitel stellt Druckmethoden mit erhöhter Sicherheit vor.



▶ Drucken von im System gehaltenen Dokumenten(P. 122)



▶ Ausdrucken geschützter Dokumente(P. 126)

Drucken von im System gehaltenen Dokumenten

802C-02L



Sie können Druckdaten vorübergehend im Gerät halten und bei Bedarf über das Bedienfeld ausdrucken.

Sie können das Gerät auch so einstellen, dass es Druckdaten immer behält. Die Funktion Geschützter Druck kann auch verwendet werden, wenn die Druckhaltefunktion deaktiviert ist.


➤Einschränken des Druckvorgangs von einem Computer(P. 270)

! WICHTIG

- Dieser Modus kann von bis zu 200 Benutzern verwendet werden. Verbleibt ein Dokument, das mit anderen Personen gemeinsam verwendet wird, in der Maschine, wird nur der Benutzer gezählt, der den Auftrag gesendet hat.
- Sie können bis zu 2.000 Aufträge speichern.
- Es stehen mindestens 1 GB zur Speicherung von zurückgehaltenen Dokumenten zur Verfügung.
- Ein zurückbehaltenes Dokument kann nur gespeichert werden, wenn es maximal 2 GB groß ist.
- Die im Gerät gehaltenen Dokumente werden auch dann gespeichert, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.
- Beachten Sie, dass Dokumente nach Ablauf einer festgelegten Zeitspanne automatisch gelöscht werden. Fragen Sie den Administrator, wie lange diese Zeitspanne dauert.

Erzwungene Halteeinstellungen

- 1 Starten Sie die Remote-UI. ➤Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ➤Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3 Klicken Sie auf [Drucker] ► [Drucken].**
- 4 Wählen Sie [Zwangsweise Warteschlange].**
- 5 Konfigurieren Sie die anderen Einstellungen bei Bedarf.**

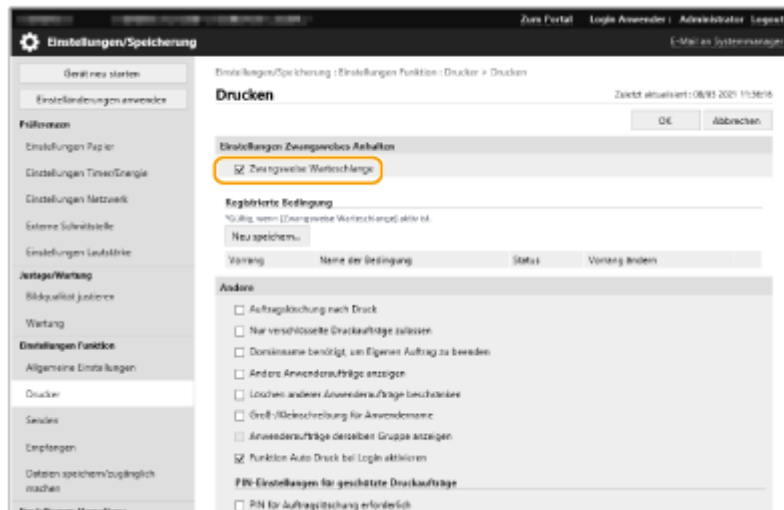


- [Funktion Auto Druck bei Login aktivieren] kann nicht ausgewählt werden, wenn [Nur verschlüsselte Druckaufträge zulassen] aktiviert ist.

6 Klicken Sie auf [OK].

7 Wählen Sie <Druck> auf dem Bildschirm <Startseite>. ►Bildschirm <Startseite>(P. 87)

8 Wählen Sie <Auftragstyp> und <Druckstatus> auf dem Bildschirm <Auftragsliste umsch.>.

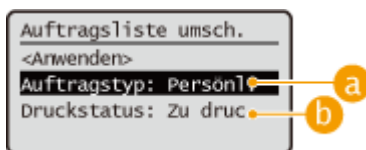

a <Persönlich>/<Gemeinsam>


- <Persönlich>: Zeigt die Dokumente an, die von dem angemeldeten Anwender gesendet wurden.
- <Gemeinsam>: Dokumente, die basierend auf bestimmten Bedingungen gemäß den erzwungenen Anhaltteeinstellungen angehalten wurden, werden angezeigt. Alle Anwender können diese Dokumente anzeigen und drucken.

b <Zu druck.Aufträge>/<Gedruckt.Aufträge>

Wenn Sie ein nicht gedrucktes Dokument auswählen, prüfen Sie, ob <Zu druck.Aufträge> aktiviert ist.

9 Wählen Sie <Anwenden>.

10 Wählen Sie auf dem Bildschirm <Auftrag wählen> das Dokument ► Drücken Sie **OK**.

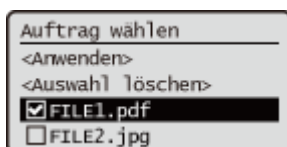

- Wenn ein Dokument nicht ausgewählt ist, wird <Alle wählen> angezeigt, wodurch Sie alle Dokumente in der Dokumentenliste auswählen können. Falls Dokumente ausgewählt werden, wird <Auswahl löschen> angezeigt, damit Sie die gesamte Auswahl rückgängig machen können.

11 Wählen Sie <Anwenden>

12 Wählen Sie <Druckstart>.

➡ Das Drucken beginnt.

HINWEIS:

- Um den Druckvorgang abubrechen, wählen Sie den abzubrechenden Auftrag unter <Gedruckt.Aufträge> und wählen Sie <Auftrag löschen>. Sie können auch  (Stopp) auf dem Bedienfeld drücken und den Auftrag, den Sie abbrechen möchten, unter <Druckaufträge> auswählen.

Automatisches Drucken erzwungen angehaltener Druckaufträge nach dem Anmelden

Wenn [Funktion Auto Druck bei Login aktivieren] in Remote-UI ausgewählt ist, können Aufträge automatisch gedruckt werden, wenn sich ein Anwender anmeldet.

WICHTIG

- Die folgenden Aufträge werden auch dann nicht automatisch gedruckt, wenn diese Einstellung aktiviert ist.
 - Aufträge der Kategorie <Persönlich> anderer Anwender und Aufträge der Kategorie <Gemeinsam>
 - Gedruckte Aufträge
 - Verschlüsselte geschützte Druckaufträge

HINWEIS

- Sind mehrere Aufträge angehalten, werden Sie in dieser Anzeigereihenfolge gedruckt: <Datum>.
- Mit einer einzigen Anmeldung können bis zu 100 Druckaufträge ausgeführt werden.

Drucken mit höherer Sicherheit durch verschlüsselten geschützten Druck

Mit dem verschlüsselten geschützten Druck können Sie verschlüsselte Druckdaten vom Computer an das Gerät senden. Dadurch können Sie das Risiko von Informationslecks reduzieren, wenn Sie zu druckende Daten senden, und den Druckvorgang sicherer gestalten. Verwenden Sie dies, wenn streng vertrauliche Dokumente gedruckt werden.

HINWEIS


- Um das verschlüsselte Dokument zu drucken, müssen Sie das Passwort eingeben. Das Passwort muss mit dem im Druckertreiber festgelegten Passwort übereinstimmen.
- Nähere Informationen zur Einstellung der Elemente finden Sie in der "Hilfe", die Sie durch Klicken auf [Hilfe] auf dem Druckertreiber-Einstellungsbildschirm anzeigen können (nur Windows).
- Der verschlüsselte geschützte Druck kann unter Mac OS nicht verwendet werden.
- Um den verschlüsselten geschützten Druck zu verwenden, zeigen Sie den Druckerordner an ► klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für das Gerät ► wählen Sie die Registerkarte

[Druckereigenschaften] ► siehe [Hilfe] auf der Registerkarte [Encrypted-P] . Informationen zur Anzeige des Druckerordners finden sie unter  **Anzeigen des Druckerordners(P. 554)** .

Ausdrucken geschützter Dokumente

802C-02R

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ein Dokument aus einer Anwendung als geschütztes Dokument drucken.

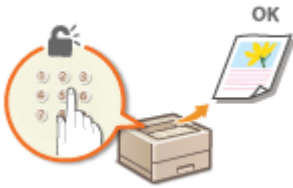


Senden eines geschützten Dokuments von einem Computer aus an das Gerät(P. 126)

Senden eines geschützten Dokuments von einem Computer aus an das Gerät

- 1** Öffnen Sie ein Dokument in einer Anwendung, und rufen Sie dann das Druckdialogfeld auf.
- 2** Wählen Sie den Druckertreiber für dieses Gerät und klicken Sie auf [Einstellungen] oder [Eigenschaften].
- 3** Wählen Sie [Geschützter Druck] unter [Ausgabemethode].
- 4** Legen Sie die Druckeinstellungen bei Bedarf fest, und klicken Sie auf [OK].

Der Pop-up-Bildschirm [Informationen] wird angezeigt. Überprüfen Sie die Meldung und klicken Sie auf [Ja] oder [Nein].

- Wechseln Sie die Registerkarte entsprechend den Einstellungen.

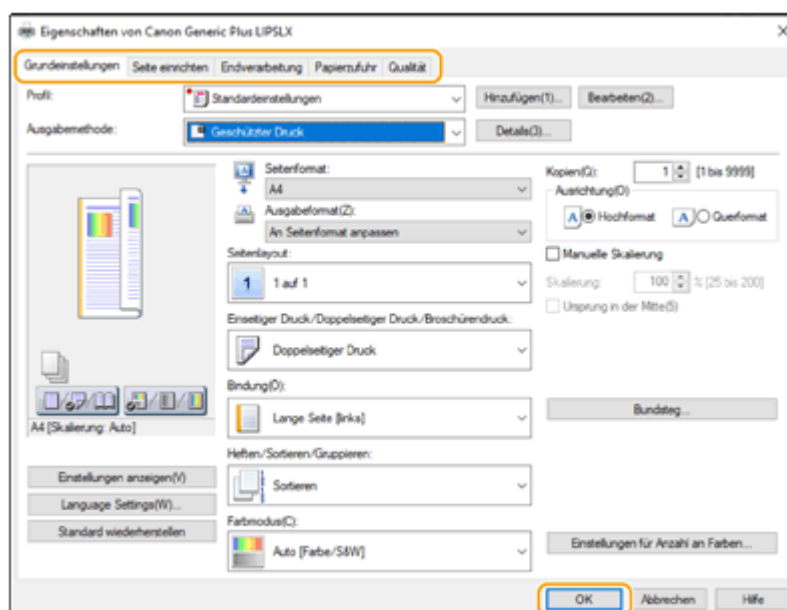

5 Klicken Sie auf [Drucken] oder [OK].

- ➡ Nachdem das geschützte Dokument an das Gerät gesendet wurde, wird es im Speicher des Geräts abgelegt und steht zum Drucken bereit.

LINKS

- 🔍 **Überprüfen des Druckstatus und des Verlaufs(P. 120)**


Verschiedene Druckverfahren

802C-02S


In diesem Abschnitt werden Druckverfahren über Remote UI erläutert, oder wie man eine in Speichermedien gespeicherte Datei ausdruckt.




► **Direktes Drucken von Dateien, ohne sie zu öffnen**(P. 129)

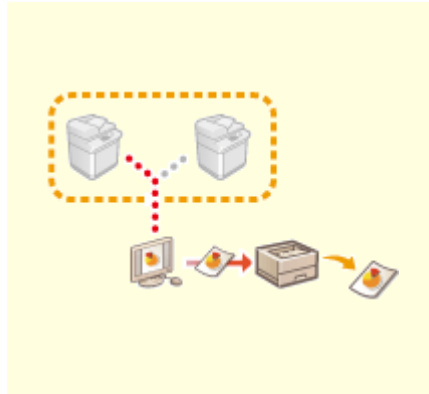

► **Drucken mit einem virtuellen Drucker**(P. 131)

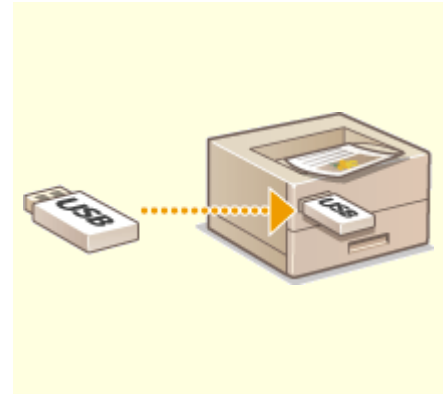

► **Drucken vom Speichermedium (Mediendruck)**(P. 134)

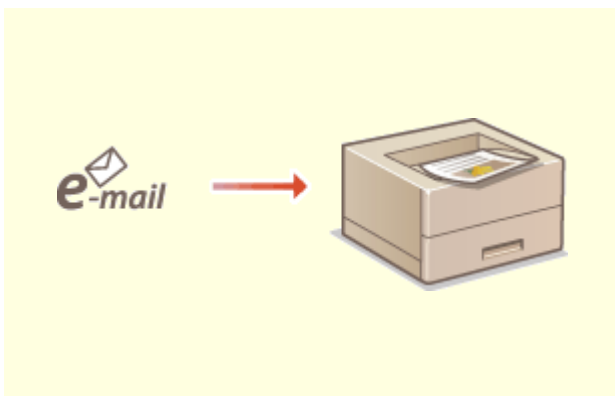


► **Drucken empfangener E-Mails (E-Mail-Druck)** (P. 135)



► **Drucken über den Microsoft Cloud Service (Universal Print)**(P. 137)

Direktes Drucken von Dateien, ohne sie zu öffnen

802C-02U

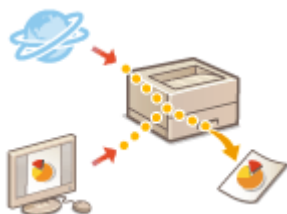

Mit Remote UI ist es möglich, in einem Computer oder Netzwerk gespeicherte Dateien direkt vom Gerät ohne Zuhilfenahme des Druckertreibers zu drucken. Sie müssen die Dateien zum Drucken nicht am Computer öffnen.

- 1** Starten Sie Remote UI. ► **Starten von Remote UI (P. 278)**
- 2** Klicken Sie auf der Portalseite auf [Direktdruck]. ► **Remote UI-Bildschirm (P. 280)**
- 3** Wählen Sie ein Dateiformat aus und dann eine Datei.

Direktdruck

PDF-Datei drucken

[Durchsuchen] wählen, um eine Datei zu wählen.
Das Zielverhalten der Datei kann einige Zeit dauern.
[Druckstart] nicht mehr als einmal wählen.

PDF Datei definieren

Datei definieren: [Durchsuchen...]

Passwort Dokument:

Anwendername Richtlinienserver:

Passwort Richtlinienserver:

Druckbereich definieren

Druckbereich: ☒ Alle
☐ Seiten Erste Seite: Letzte Seite:

Einstellungen Qualität

Auflösung:

Halbtöne:

Text: ☐ Gradation
☒ Auflösung
☐ Hohe Auflösung

Grafiken: ☐ Gradation
☒ Auflösung
☐ Hohe Auflösung

Bild: ☐ Gradation

4 Legen Sie die gewünschten Druckeinstellungen fest.

- Wenn ein Passwort für die PDF-Datei eingerichtet wurde, drücken Sie [PDF Datei definieren] ► geben Sie das Passwort unter [Passwort Dokument] ein. Wenn Sie PDF-Dateien drucken, die mit dem Richtlinienserver verknüpft sind, wählen Sie [PDF Datei definieren] ► geben Sie den Benutzernamen für den Richtlinienserver unter [Anwendername Richtlinienserver] und das Passwort für den Richtlinienserver unter [Passwort Richtlinienserver] ein.
- Um eine PDF-Datei zu drucken, die für das Drucken gesperrt ist, oder PDF-Dateien zu drucken, die zwar über eine hohe Auflösung verfügen, aber nur mit niedriger Auflösung gedruckt werden dürfen, geben Sie das Master-Passwort ein.
- Je nach dem gewählten Papierformat können PDF-/XPS-Dateien beim Drucken abgebrochen werden.

5 Klicken Sie auf [Druckstart].

► Das Drucken beginnt.

WICHTIG


- Klicken Sie nicht wiederholt auf [Druckstart] während der Dateiübertragung. Ansonsten können Funktionsstörungen der Datei auftreten, und die Datei kann nicht übertragen werden.
- Der Druckvorgang wird je nach den Daten möglicherweise nicht korrekt durchgeführt.

HINWEIS

- Wenn das Drucken mit Direktdruck nicht möglich ist oder die Druckposition abweicht, kann das Öffnen von Dateien in der Anwendung und die Verwendung des Druckertreibers fehlerfreies Drucken ermöglichen.

Drucken mit einem virtuellen Drucker

802C-02W

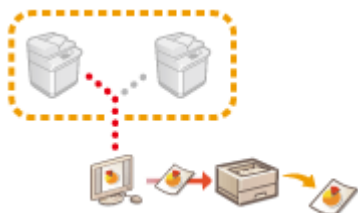

Mittels eines virtuellen Druckers und unter Anwendung vorab registrierter Druckeinstellungen können Sie den LPD- und FTP-Druck nutzen. Wenn Sie beispielsweise den Papiertyp, die Anzahl der Kopien und doppelseitiges Drucken vorab festlegen, müssen Sie dies nicht mehr für jeden Auftrag einzeln tun.

➤ **Hinzufügen eines virtuellen Druckers(P. 131)**

➤ **Drucken mit einem virtuellen Drucker(P. 132)**

! WICHTIG

- Für gesicherte Druckaufträge und verschlüsselte gesicherte Druckaufträge wird der virtuelle Drucker deaktiviert und der jeweilige Auftrag im Gerät angehalten.

HINWEIS

- Setzen Sie ➤<**Einstellungen LPD-Druck**>(P. 389) auf <Ein>, um im LPD-Modus zu drucken.
- Setzen Sie ➤<**Einstellungen FTP-Druck**>(P. 389) auf <Ein>, um im FTP-Modus zu drucken.
- PS und PDF sind die Seitenbeschreibungssprache bzw. das Dateiformat, die/das mit einem virtuellen Drucker verwendet werden kann.

Hinzufügen eines virtuellen Druckers

- 1 Starten Sie die Remote-UI. ➤Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ➤Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3 Klicken Sie auf [Drucker] ➤ [Virtual Printer Management].**
- 4 Klicken Sie auf [Virtual Printer hinzufügen].**

HINWEIS

- Über mehrere Browser können nicht gleichzeitig Vorgänge ausgeführt werden.

5 Geben Sie den Namen des virtuellen Druckers an und legen Sie die erforderlichen Einstellungen fest.

Virtual Printer Management > Virtual Printer hinzufügen

Virtual Printer hinzufügen Hinzufügen Abbrechen

Virtual Printer

Virtual Printer Name: (Max. 64 Zeichen)

Einstellungen für Virtual Printer

*Für die Punkte, die nicht konfiguriert wurden, werden die Einstellungen des Gerätes zum Zeitpunkt, an dem der Auftrag empfangen wurde, übernommen.

Wählen	Teilname	Einstellungen ändern
☐	Papierzufuhr	Auto
☐	Papertyp	Auto
☐	Ausgabeort	Auto
☐	Kopienanzahl	1 (1-9999)
☐	Doppelseitiger Druck	Aus
☐	Farbe wählen	Auto
☐	Druckbereich	Alle Seiten
☐	Erste Seite	1 (1-9999)
☐	Letzte Seite	1 (1-9999)
☐	Toner sparen	Aus

HINWEIS

- Es können nicht mehrere virtuelle Drucker unter demselben Namen registriert werden.
- Maximal können 20 virtuelle Drucker registriert werden.

6 Klicken Sie auf [Hinzufügen].

HINWEIS

- Zur Anwendung dieser Einstellung müssen Sie sich mit einem der folgenden Rechte bei Remote UI anmelden. Weitere Informationen finden Sie in den Ausführungen in [Festzulegende Rolle auswählen:] in **Registrieren von Benutzerinformationen im lokalen Gerät(P. 188)** .
 - Administrator
 - DeviceAdmin
 - NetworkAdmin
- Diese Einstellung lässt sich mit Modellen, die diesbezüglich den Stapelimport unterstützen, importieren/exportieren. **Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten(P. 290)**
- Diese Einstellung ist beim Stapelexport in [Einstellungen/Registrierung Grundinformationen] enthalten. **Importieren/Exportieren aller Einstellungen(P. 292)**

Drucken mit einem virtuellen Drucker

Für LPD-Druck

- LPR -S [IP-Adresse des Geräts] -P [Name des virtuellen Druckers] [Dateiname]
 Beispiel: Drucken von "beispiel.pdf" am virtuellen Drucker namens "001"
 lpr -S IP-Adresse des Geräts -P 001 beispiel.pdf

Für FTP-Druck


- `put [Dateiname] [Name des virtuellen Druckers]`

Beispiel: Drucken von "beispiel.pdf" am virtuellen Drucker namens "001"

> `put beispiel.pdf 001`

Drucken vom Speichermedium (Mediendruck)

802C-02X

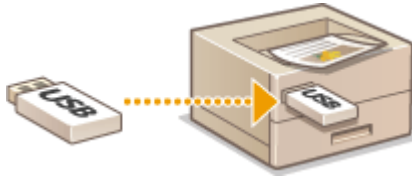

Es ist möglich, Dateien, die auf einem Speichermedium gespeichert sind, direkt vom Gerät ohne die Zuhilfenahme eines Computers zu drucken. Dies ist praktisch beim Drucken von Daten, die Sie von einem externen Standort zurückbringen, oder beim Drucken von Daten, die Sie zu einem Geschäftsziel mitgenommen haben.


HINWEIS

Verwenden von Speichermedien

- Näheres zu verfügbaren Speichermedien und Informationen zum Einsetzen/Entfernen von Speichermedien finden Sie unter ► **Anschließen von USB-Speichermedien(P. 57)** .
- Anweisungen zum Einsatz von Speichermedien finden Sie hier: ► **Verwenden von Speichermedien(P. 145)** .
- Abhängig vom Dateiformat ist möglicherweise ein optionales Produkt erforderlich. ► **Systemoptionen(P. 570)**

Drucken empfangener E-Mails (E-Mail-Druck)

802C-02Y

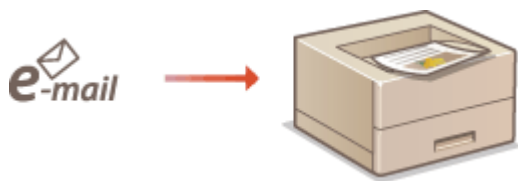

Mit E-Mail-Druck können Sie die Nachricht und die angehängten TIFF-Bilddateien einer vom POP3-Mailserver empfangenen E-Mail ausdrucken, ohne einen Computer zu verwenden. E-Mails können sowohl manuell als auch in regelmäßigen Abständen automatisch empfangen werden. Wenn das SMTP-Protokoll verwendet wird, werden E-Mails gedruckt, die über keinen Mailserver direkt an das Gerät gesendet werden.

► Manueller E-Mail-Empfang (P. 135)

HINWEIS

- Einige Dateien sind je nach Dateistruktur nicht verfügbar.
- Informationen zu den Einstellungen für den Empfang und Druck von E-Mails mit dem Gerät finden Sie unter ► **Konfigurieren der E-Mail-Druckeinstellungen (P. 49)** .
- Für Informationen zur Spezifikation des E-Mail-Drucks siehe ► **Druckerfunktionen (P. 559)** .

■ Überblick über E-Mail-Druck

Generell

- Eine E-Mail-Nachricht wird mit E-Mail-Header-Informationen gedruckt.
- Wenn der Text im E-Mail-Textfeld nicht in eine Zeile passt, wird automatisch ein Zeilenumbruch eingefügt.

! WICHTIG

- Wenn die Tonerpatrone fast leer ist, können keine E-Mails empfangen werden.

Manueller E-Mail-Empfang

Wenn der E-Mail-Druck vom POP3-Mailserver aktiviert ist, können Sie E-Mails auch manuell empfangen und ausdrucken. Wenn Sie vor dem automatischen E-Mail-Empfang eine Verbindung zum Mailserver herstellen möchten oder das Gerät so konfiguriert ist, dass E-Mails nicht automatisch empfangen werden können, gehen Sie wie folgt vor, um die E-Mails manuell zu empfangen.

1 Drücken Sie (Statusmonitor).

2 Wählen Sie ► <E-Mail RX prüfen>.

- Das Gerät ist mit dem Mailserver verbunden. Der E-Mail-Druck wird für neue E-Mails im Postfach des Mailservers gestartet, falls vorhanden.

LINKS

- Überprüfen des Druckstatus und des Verlaufs(P. 120)
- Drucken von Berichten und Listen(P. 466)

Drucken über den Microsoft Cloud Service (Universal Print)

802C-030



Universal Print ist ein Dienst, mit dem Sie Dokumente über die Microsoft Cloud drucken können. Treiber für Universal Print sind standardmäßig in Windows 10 enthalten, daher müssen die Druckertreiber nicht für jeden Computer neu installiert werden. Dies macht zudem Druckerserver überflüssig, wodurch Kosten und die Arbeit für Netzwerkadministratoren verringert werden.

Nutzungsbedingungen

Um Universal Print verwenden zu können, müssen Sie sich zunächst als Microsoft-365-Nutzer registrieren und den Azure Active Directory Service nutzen.

HINWEIS

- Drucken über den Microsoft Cloud Service (Universal Print)
 - Für die Kommunikation über eine Nebenleitung

Erforderliche Einstellungen

Einstellungen Administrator

Verwenden Sie das Remote UI, um dieses Gerät im Azure Active Directory zu registrieren. ► **Registrierung des Geräts im Azure Active Directory(P. 138)**

Anwendereinstellungen

Konfigurieren Sie Ihren Computer so, dass Universal Print verwendet werden kann. ► **Konfigurieren eines im Azure Active Directory auf dem Computer registrierten Druckers(P. 140)**

HINWEIS

Wenn ein Proxyserver verwendet wird

- Um Universal Print über einen Proxyserver verwenden zu können, müssen Sie auch die Proxy-Einstellungen auf Ihrem Computer konfigurieren.

Zuweisung von Benutzern und Universal-Print-Druckaufträgen

Sie können Universal-Print-Druckaufträgen mit Benutzern verknüpfen, die über die Anwenderauthentifizierung authentifiziert wurden. Sie können Universal Print jedoch auch verwenden, ohne diese Einstellungen zu konfigurieren. ► **Konfigurieren der Anwendereinstellungen für Universal Print(P. 141)**

Drucken mit Universal Print


Informationen zum Drucken mit Universal Print finden Sie auf der Microsoft-Website.



- Bei einigen Betriebssystemen können Druckfehler oder andere Probleme am Druckergebnis auftreten. Informationen zur Kompatibilität mit Ihrem Betriebssystem finden Sie auf der Hilfeseite zu Universal Print auf der Microsoft-Website.

Registrierung des Geräts im Azure Active Directory

- 1 Starten Sie die Remote-UI. ▶Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ▶Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3 Klicken Sie auf [Einstellungen Netzwerk] ▶ [Einstellungen für Universal Print].**
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten] für [Grundeinstellungen].**
- 5 Wählen Sie das Kontrollkästchen [Universal Print verwenden] und geben Sie den Druckernamen in das Feld [Druckername] ein.**
 - Um das vom Server gesendete Zertifikat zu überprüfen, wählen Sie das Kontrollkästchen [Serverzertifikat verifizieren].
 - Um einen CN (Allgemeiner Name/Common Name) zu den zu überprüfenden Elementen hinzuzufügen, wählen Sie [CN zu den Verifizierungspunkten hinzufügen].
 - Ändern Sie die Einstellungen [Anwendungs ID], [URL Authentisierung Azure Active Directory] oder [URL Registrierung Azure Active Directory] entsprechend Ihrer Cloud-Umgebung.
- 6 Klicken Sie auf [OK].**
- 7 Klicken Sie auf [Registrieren] in [Registrierstatus].**
- 8 Warten Sie ein paar Sekunden und klicken Sie dann auf ↻.**

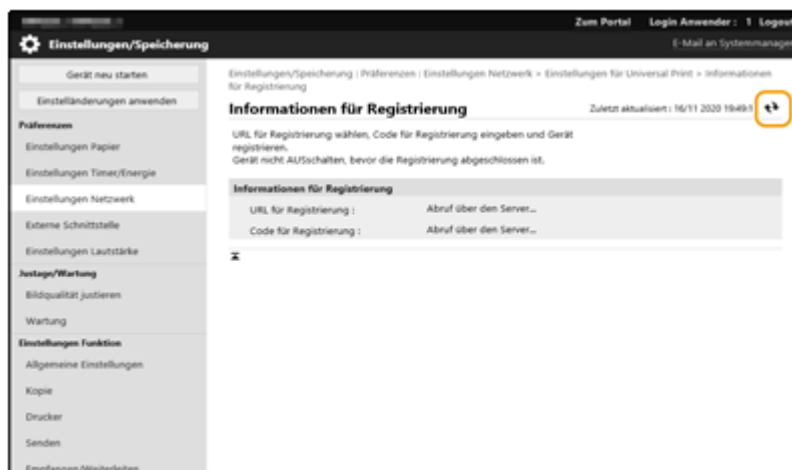

9 Klicken Sie auf den URL-Link, der für [URL für Registrierung] angezeigt wird.

10 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät zu registrieren.

11 Warten Sie ein paar Minuten und klicken Sie dann auf dem Remote-UI-Bildschirm auf .

⇒ Sobald die Registrierung abgeschlossen ist, erscheint [Registriert] in [Registrierstatus].

12 Rufen Sie den Universal-Print-Verwaltungsbildschirm des Azure Active Directory in Ihrem Webbrowser auf.

13 Wählen Sie das registrierte Gerät aus und klicken Sie auf [Drucker freigeben].

- Um den auf dem Computer angezeigten Namen zu ändern, geben Sie den neuen Namen in [Name der Druckerfreigabe] ein und klicken Sie dann auf [Drucker freigeben].

⇒ [Der Drucker wurde freigegeben.] erscheint oben rechts of dem Bildschirm.

14 Klicken Sie auf [Mitglieder] und dann auf [Hinzufügen].

15 Wählen Sie die Mitglieder und Gruppen aus der Liste aus, die den registrierten Drucker verwenden werden.

- Wählen Sie die Mitglieder und Gruppen aus, die den Drucker verwenden können sollen.

■ Um einen registrierten Drucker zu löschen

1 Starten Sie die Remote-UI. ▶ Starten von Remote UI(P. 278)

2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ▶ Remote UI-Bildschirm(P. 280)

3 Klicken Sie auf [Einstellungen Netzwerk] ▶ [Einstellungen für Universal Print].

4 Klicken Sie auf [Registrierstatus] für [Abmelden].

5 Klicken Sie auf [OK].

6 Rufen Sie die Geräteverwaltung des Azure Active Directory in Ihrem Webbrowser auf.

7 Wählen Sie das zu löschende Modell aus und klicken Sie auf [Entfernen].

Konfigurieren eines im Azure Active Directory auf dem Computer registrierten Druckers

- 1** Klicken Sie auf  ►  [Einstellungen] ► [Konten].
- 2** Klicken Sie auf [Auf Arbeits- oder Schulkonto zugreifen] ► [Verbinden].
- 3** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich bei Ihrem Microsoft-365-Konto anzumelden.
- 4** Klicken Sie auf [Startseite] ► [Geräte].
- 5** Klicken Sie auf [Drucker & Scanner] ► [Drucker oder Scanner hinzufügen].
- 6** Wählen Sie einen registrierten Drucker aus der Liste.

Konfigurieren der Anwendereinstellungen für Universal Print

802C-031

Konfigurieren Sie diese Einstellungen, um Nutzer zu verwalten, die über die Anwenderauthentisierung authentifiziert wurden, sowie ihre zugehörigen Universal-Print-Aufträge. Universal Print kann auch ohne diese Einstellungen ausgeführt werden.

- **Einstellung durch den Benutzer(P. 141)**
- **Einstellung durch den Administrator(P. 141)**
- **Einstellung durch den Administrator mittels CSV-Datei(P. 142)**

Einstellung durch den Benutzer

- 1 Starten Sie die Remote-UI.** ➤ **Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung].** ➤ **Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3 Klicken Sie auf [Anwenderverwaltung] ► [Verwaltung Authentisierung].**
- 4 Geben Sie [Anwendername für Universal Print:] in [Informationen für Universal Print] ein.**
 - Geben Sie in [Anwendername für Universal Print:] die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein, die für das Microsoft-365-Konto verwendet wird.

Einstellung durch den Administrator

- 1 Starten Sie die Remote-UI.** ➤ **Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung].** ➤ **Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3 Klicken Sie auf [Anwenderverwaltung] ► [Verwaltung Authentisierung].**
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten] für den Benutzer, der eingestellt werden soll.**

HINWEIS:

Wenn der Universal-Print-Benutzer nicht registriert ist

- Klicken Sie auf [Anwender hinzufügen] und registrieren Sie die Benutzerinformationen. Geben Sie bei Registrierung der Benutzerinformationen die [Anwendername für Universal Print:] in [Informationen für Universal Print] ein.

5 Geben Sie [Anwendername für Universal Print:] in [Informationen für Universal Print] ein.

- Geben Sie in [Anwendername für Universal Print:] die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein, die für das Microsoft-365-Konto verwendet wird.

6 Klicken Sie auf [Update].

Einstellung durch den Administrator mittels CSV-Datei

Sie können Nutzer der Anwenderauthentisierung mit einem Microsoft-365-Konto verknüpfen, indem Sie eine CSV-Datei bearbeiten.

1 Starten Sie die Remote-UI. ➤ Starten von Remote UI(P. 278)

2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ➤ Remote UI-Bildschirm(P. 280)

3 Klicken Sie auf [Anwenderverwaltung] ➤ [Verwaltung Authentisierung] ➤ [Einstellungen für Universal Print].

4 Klicken Sie auf [Exportstart].

- Wenn keine Benutzerinformationen vorhanden sind, die mit einem Microsoft-365-Konto verknüpft sind, können Sie die Einstellungen nicht mit einer CSV-Datei konfigurieren. Klicken Sie auf [Verbindung hinzufügen...], fügen Sie den zugehörigen Benutzer hinzu und klicken Sie dann auf [Exportstart].

5 Bearbeiten der exportierten CSV-Datei

- Geben Sie den Namen eines registrierten Nutzers in „mcp_uid“ ein.
- Geben Sie unter „azureaccount_name“ die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein, die für das Microsoft-365-Konto verwendet wird.

6 Klicken Sie auf [Import], und geben Sie die in Schritt 5 bearbeitete Datei an.

7 Klicken Sie auf [Importstart].


Verwenden von Speichermedien wie USB-Speicher

Verwenden von Speichermedien wie USB-Speicher	144
Verwenden von Speichermedien	145

Verwenden von Speichermedien wie USB-Speicher

802C-032

Sie können die Daten auch auf einem Computer verwenden der nicht mit dem Netzwerk verbunden ist, indem Sie ein Speichermedium gemäß USB-Standard nutzen. Für die Verwendung des Speichermediums sind bestimmte Vorbereitungen erforderlich. ➡ **Verwenden von Speichermedien(P. 145)**

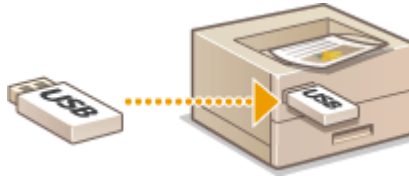

Verwenden von Speichermedien

802C-033

Sie können Speichermedien direkt an das Gerät anschließen und verwenden. Speichermedien mit USB-Standard 2.0 werden unterstützt. Speichermedien mit FAT32/exFAT-Format werden unterstützt.

Die folgenden Geräte und Verwendungsmethoden werden nicht unterstützt.

- Speichermedien mit Sicherheitsfunktionen
- An USB verbundene Speicherkartenleser
- USB-Verlängerungskabel oder USB-Hubs

🔴 **Vorbereitungen zur Verwendung von Speichermedien(P. 145)**

🔴 **Einsetzen/Entfernen eines Speichermediums(P. 145)**

🔴 **Drucken von Dateien auf einem Speichermedium(P. 146)**

Vorbereitungen zur Verwendung von Speichermedien

Wenn Sie ein Speichermedium verwenden möchten, führen Sie die folgenden Vorbereitungen durch.

■ Aktivieren von Speichermedien zum Drucken



<Einstellen> ▶ <Einstellungen Funktion> ▶ <Zugriff auf Dateien> ▶ <Einstellungen Speichermedium> ▶ <Druckfunktion verwenden> ▶ <Ein>

Wenn ein Speichermedium nicht erkannt wird, obwohl es korrekt angeschlossen ist, stellen Sie <AddOn Treib. f. USB Speicherger. verw.> auf <Aus> ein. 🔴 **<AddOn Treib. f. USB Speicherger. verw.>(P. 400)**

HINWEIS

Anzeigen des Druckeinstellungsbildschirms, wenn ein Speichermedium eingelegt ist

- Stellen Sie <B. Anschluss v. Speicherm. Option wähl.> auf <Ein>. Wenn ein Speichermedium eingelegt ist, wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt und der Druckvorgang kann sofort ausgeführt werden. 🔴 **<B. Anschluss v. Speicherm. Option wähl.>(P. 418)**


*Zum Anzeigen des Druckeinstellungsbildschirms von einem Speichermedium legen Sie es nach Beendigung des Schlafmodus ein. 🔴 **Beenden des Schlafmodus(P. 111)**

Einsetzen/Entfernen eines Speichermediums

Wenn ein Speichermedium falsch oder falsch herum eingesteckt wird, kann dies zu Problemen mit dem Gerät oder dem Speichermedium führen.

■ Einsetzen eines Speichermediums

Stecken Sie den USB-Speicher korrekt ausgerichtet in den USB-Anschluss rechts am Gerät ein.

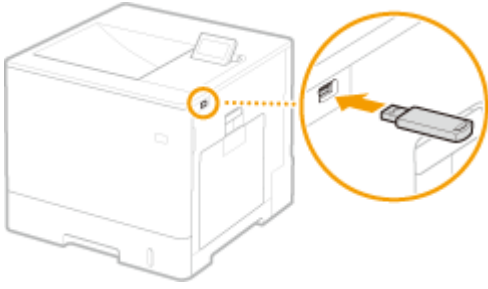

■ Entfernen eines Speichermediums

Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus, um das Medium zu entfernen.

- Wählen Sie <Speichermedium entfernen> auf dem Speichermediendruckbildschirm ► <Ja> für <Speichermedium entfernen>.
- Wählen Sie  (Statusmonitor) ► <Gerätestatus> ► <Speichermedium entfernen>.

Drucken von Dateien auf einem Speichermedium

1 Stecken Sie das Speichermedium in den USB-Anschluss des Geräts ein.  Einsetzen/Entfernen eines Speichermediums(P. 145)

2 Wählen Sie <Speichermedium> auf dem Bildschirm <Startseite>.  Bildschirm <Startseite>(P. 87)

3 Wählen Sie <Datei wählen und drucken>.

- Wählen Sie <Alle wählen>, um alle Dateien auszuwählen.
- Wenn mehrere Dateitypen vorhanden sind, wählen Sie <PDF>, <XPS> oder <JPEG/TIFF>.

Sie können die Auswahl einer Datei aufheben, indem Sie die Datei erneut auswählen. Um alle Dateien abzuwählen, wählen Sie <Auswahl löschen>.

4 Wählen Sie <Anwenden>.

■ Verwendung eines Drucktickets zum Drucken einer XPS-Datei

Wenn Sie eine Datei im XPS-Dateiformat drucken, können Sie entsprechend dem in der Datei eingebetteten Druckticket (Druckeinstellungen) drucken.

1 Wählen Sie <Ein> für <Druck m. Laufk. verw.>.

2 Wählen Sie <Druckstart>.

➡ Der Druckvorgang beginnt. Entfernen Sie das Speichermedium, wenn der Druckvorgang abgeschlossen ist.  **Einsetzen/Entfernen eines Speichermediums(P. 145)**

5 Legen Sie die gewünschten Druckeinstellungen fest.

Wählen Sie das einzustellende Element aus.

<Kopien>

Legen Sie die Kopienanzahl fest. Geben Sie diese mit den Zahlentasten ein und drücken Sie **OK**.

<Farbmodus>

Wählen Sie, ob die Daten in Schwarz-Weiß oder Farbe gedruckt werden sollen.

<Papier>

Wählen Sie die Papierzufuhr, die das zum Drucken zu verwendende Papier enthält.

HINWEIS:

- Das Symbol  zeigt das Mehrzweckfach an.
- Das Zahlensymbol zeigt die Position der Papierkassette an.
- Information zu Papierquellen, siehe **Teile und ihre Funktionen(P. 55)** und **Optionale Ausstattung(P. 584)**.

<N auf 1>

- <N auf 1> kann nicht für JPEG-Dateien oder TIFF-Dateien verwendet werden.

Druckt Daten für mehrere Seiten mit Bilddaten auf ein Blatt. Sie können die Anzahl der zu druckenden Seiten auf eine Blattseite angeben. Um z. B. vier Seiten auf eine Blattseite zu drucken, wählen Sie <4 auf 1>.

<Doppelseitig>

Sie können doppelseitige Ausdrucke erstellen. Wählen Sie die Bindungsposition.

<Buchtyp>

Druckt auf beiden Seiten des Papiers, so dass die gedruckten Seiten beim Binden horizontal geöffnet werden.



<Kalendertyp>

Druckt auf beiden Seiten des Papiers, so dass die gedruckten Seiten beim Binden vertikal geöffnet werden.



HINWEIS:

- <Doppelseitig> ist möglicherweise bei einigen Formaten oder Papiertypen nicht verfügbar. **Verfügbare Papiertypen(P. 574)**

<Auflösung>

Stellen Sie <1200 dpi> ein, um klarere Drucke zu erhalten.

<Druckbereich>

Wenn Sie eine Datei mit zwei oder mehr Seiten ausdrucken, legen Sie die zu druckenden Seiten fest.

<Druckbereich (TIFF)>

- <Druckbereich (TIFF)> kann nicht für PDF-Dateien, XPS-Dateien oder JPEG-Dateien verwendet werden.

Wenn Sie eine Datei mit zwei oder mehr Seiten ausdrucken, legen Sie die zu druckenden Seiten fest.

<Papierformat anpassen>

- <Papierformat anpassen> kann nicht für JPEG-Dateien oder TIFF-Dateien verwendet werden.

Stellen Sie diesen Modus ein, um das Bild beim Drucken von PDF-/XPS-Dateien zu vergrößern oder zu verkleinern.

<Vergrößern/verkleinern>

- <Vergrößern/verkleinern> kann nicht für PDF-Dateien oder XPS-Dateien verwendet werden.

Stellen Sie diesen Modus ein, um die Bildgröße beim Drucken von Bilddateien je nach Papierformat automatisch zu vergrößern/zum verkleinern.

<Druckbereich vergrößern>

Stellen Sie diesen Modus ein, um die leeren Ränder der Seite zu verkleinern und den bedruckten Bereich zu vergrößern.

<Sortieren>

- <Sortieren> kann nicht für JPEG-Dateien oder TIFF-Dateien verwendet werden.

Stellen Sie diesen Modus ein, um beim Drucken von PDF/XPS-Dateien zu sortieren.

<Bildausrichtung>

- <Bildausrichtung> kann nicht für PDF-Dateien oder XPS-Dateien verwendet werden.

Stellen Sie diesen Modus ein, um das Seitenverhältnis der Bilddatei automatisch zu erkennen und bei Bedarf vertikal oder horizontal zu drucken. Sie können auch manuell festlegen, ob vertikal oder horizontal gedruckt werden soll.

<Druckposition>

- <Druckposition> kann nicht für PDF-Dateien oder XPS-Dateien verwendet werden.

Sie können den Druckbereich beim Drucken einer Bilddatei auf die Mitte oder nach oben rechts ausrichten.

<Halbtöne>

Stellen Sie die Druckmethode für Halbtöne (die Zwischenbereiche zwischen den hellen und dunklen Bildbereichen) mit optimaler Bildqualität ein.

■ Für JPEG-Dateien oder TIFF-Dateien

<Auflösung>

Stellen Sie diesen Modus ein, um den Feindruck zu aktivieren, damit die Konturen von Textdaten usw. deutlicher werden. Dieser Modus ist optimal für das Drucken von Daten, die viel Text oder feine Linien enthalten.

<Gradation>

Druckt Bilder mit feinen Gradationen, wie z. B. Digitalkamerabilder mit einer glatten Oberfläche.

<Fehlerstreuung>

Dieser Modus eignet sich für das Drucken von Daten mit Text und dünnen Linien und die gebogenen Linien von CAD-Daten usw.

HINWEIS:

- Die Stabilität der Textur und des festgelegten Toners kann beeinträchtigt werden, wenn <Fehlerstreuung> verwendet wird.

■ Für PDF-Dateien oder XPS-Dateien

<Fehlerstreuung>

Dieser Modus eignet sich für das Drucken von Daten mit Text und dünnen Linien und die gebogenen Linien von CAD-Daten usw.

HINWEIS:

- Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn <Auflösung> auf <600 dpi> eingestellt ist.
- Die Stabilität der Textur und des festgelegten Toners kann beeinträchtigt werden, wenn <Fehlerstreuung> verwendet wird.

<Auflösung/Gradation>

Wählen Sie eine Methode für Halbtöne, wenn <Fehlerstreuung> auf <Aus> eingestellt ist. Diese Option kann für jeden Bildtyp in einem beliebigen Dokument festgelegt werden.

6 Wählen Sie <Druckstart>.

■ Die ausgewählte Datei wird gedruckt.

- Wenn Sie den Druckvorgang abbrechen möchten, wählen Sie <Abbrechen> ► <Ja>.

7 Entfernen Sie das Speichermedium ordnungsgemäß. ► Einsetzen/Entfernen eines Speichermediums(P. 145)

Falsches Entfernen des Speichermediums kann zu Problemen mit dem Gerät oder dem Speichermedium führen.

Verbindung mit Mobilgeräten

Verbindung mit Mobilgeräten	151
Verbinden mit Mobilgeräten	152
Direktverbindung	153
Nutzung des Geräts mithilfe von Anwendungen	156
Verwenden von AirPrint	158
Drucken mit AirPrint	163
Wenn AirPrint nicht verwendet werden kann	166
Drucken über den Standarddruckdienst (Android)	167

Verbindung mit Mobilgeräten

802C-034

Durch die Verbindung des Geräts mit Mobilgeräten, wie beispielsweise Smartphones und Tablets, können Sie mithilfe der Anwendungen problemlos drucken. Außerdem können Sie das Gerät von den Mobilgeräten aus per Fernbedienung bedienen, um den Druckstatus zu prüfen und um die Einstellungen des Geräts zu ändern.



- ▶ **Verbinden mit Mobilgeräten(P. 152)**
- ▶ **Nutzung des Geräts mithilfe von Anwendungen(P. 156)**
- ▶ **Verwenden von AirPrint(P. 158)**
- ▶ **Drucken über den Standarddruckdienst (Android)(P. 167)**

WICHTIG

- Je nach Mobilgerät funktioniert das Gerät möglicherweise nicht korrekt.

Verbinden mit Mobilgeräten

802C-035

Für die Verbindung von Mobilgeräten mit dem Gerät gibt es zwei Möglichkeiten, und zwar "Verbindung über WLAN-Router" und "Direkte Verbindung". Wählen Sie die Verbindungsmethode in Übereinstimmung mit der Kommunikationsumgebung und dem von Ihnen verwendeten Gerät aus.

Die Kommunikation mit Mobilgeräten können Sie unter <Mobiles Portal> ausführen (**Bildschirm <Startseite>(P. 87)**). Von hier aus können Sie beispielsweise die Informationen verbundener Mobilgeräte prüfen.

■ Herstellen einer Verbindung über einen WLAN-Router

Weitere Informationen zum Verbinden eines Mobilgeräts mit Ihrem WLAN-Router finden Sie in den Handbüchern der Geräte, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Stellen Sie entweder über Wired LAN oder einen WLAN-Router eine Verbindung mit dem Gerät her. (**Einrichten der Netzwerkumgebung(P. 9)**)



HINWEIS

- Wenn Sie ein Mobilgerät über einen Wireless LAN-Router mit dem Gerät verbinden, können Sie die Informationen des Geräts auf dem Bildschirm <Gerätename/IP-Adresse> prüfen, indem Sie <Mobiles Portal> (**Bildschirm <Startseite>(P. 87)**) ▶ <Gerätenamen/IP-Adresse anzeigen> auswählen.
- Wenn <Direkte Verbindung verwenden> auf <Ein> eingestellt ist, können Sie die Informationen des Geräts auf dem Bildschirm <Gerätename/IP-Adresse> prüfen, indem Sie <Mobiles Portal> (**Bildschirm <Startseite>(P. 87)**) ▶ LAN-Verbindung ▶ <Gerätenamen/IP-Adresse anzeigen> auswählen.

■ Direktverbindung

Verbinden Sie ein Mobilgerät direkt mit dem Gerät ohne WLAN zu verwenden. Die sofortige drahtlose Verbindung zum Gerät ist sogar außerhalb der WLAN-Umgebung möglich. (**Direktverbindung(P. 153)**)



Direktverbindung

802C-036

Selbst in einer Umgebung ohne WLAN-Router können Sie Ihr Mobilgerät über den „Zugangspunkt-Modus“ oder „Wi-Fi Direkt“ direkt mit dem Gerät verbinden. Dies ermöglicht Verbindungen zwischen Mobilgerät und Gerät, ohne komplizierte Einstellungen vornehmen zu müssen.



- **Vorbereitung der direkten Verbindung(P. 153)**
- **Direktverbindung (Access-Point-Modus)(P. 154)**
- **Direktverbindung (Wi-Fi Direct)(P. 154)**

Vorbereitung der direkten Verbindung

Richten Sie eine Verbindung mithilfe des Access-Point-Modus in der folgenden Reihenfolge ein.

1



Prüfen Sie die Netzwerkeinstellungen des Geräts.

- Wählen Sie <Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen TCP/IP> ► <Einstellungen IPv4> ► Setzen Sie <IPv4 verwenden> auf <Ein>.



2



Bereiten Sie das Mobilgerät vor.

- Aktivieren Sie auf dem Mobilgerät die WLAN-Verbindung.



3



Bereiten Sie das Gerät für die Verbindung vor.

- Wählen Sie <Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen Direkte Verbindung> ► Setzen Sie <Direkte Verbindung verwenden> auf <Ein>.
- Wählen Sie <Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen Direkte Verbindung> ► Wählen Sie die zu verwendende direkte Verbindungsart unter <Typ direkte Verbindung>.
- Drücken Sie <Mobiles Portal> (➤ **Bildschirm <Startseite>(P. 87)**) ► <Direkte Verbindung> ► <Verbinden>.
- Wenn <Wireless LAN> oder <Wired LAN + Wireless LAN> unter <Schnittstelle wählen> ausgewählt ist, kann <Wi-Fi Direct> in <Typ direkte Verbindung> nicht verwendet werden. ➤ **<Schnittstelle wählen>(P. 396)**

HINWEIS

- Einzelheiten zur Verwendung von Canon PRINT Business finden Sie in den entsprechenden Handbüchern. (<https://global.canon/gomp/>)
- Wenn die Meldung <Verwendung mit akt. Einst. nicht mögl. Systemmanager benachrichtigen.> oben im Bedienfeld angezeigt wird und Verbinden nicht ausgewählt werden kann, stellen Sie sicher, dass <Direkte Verbindung verwenden> auf <Ein> festgelegt ist. Wenn <Direkte Verbindung verwenden> auf <Ein> festgelegt ist, <Verbinden> jedoch nicht gedrückt werden kann, ändern Sie die IP-Adresse unter <IP-Adresse Einstellungen dir. Verbind.>. ➡ **<Direkte Verbindung verwenden>(P. 396)** ➡ **<IP-Adresse Einstellungen dir. Verbind.>(P. 398)**
- Wird das Gerät im Zugangspunktmodus mit der Einstellung <Bei Def. v. SSID/Netzw.schlüss. im. akt.> auf <Ein> gestartet, sind direkte Verbindungen ohne Auswahl von <Mobiles Portal> ➡ <Verbinden> möglich. ➡ **<Bei Def. v. SSID/Netzw.schlüss. im. akt.>(P. 397)**

Direktverbindung (Access-Point-Modus)

WICHTIG

- Es kann einige Zeit dauern, um eine Verbindung zwischen dem System und dem Mobilgerät herzustellen.

■ Manuelle Verbindung

- 1 Konfigurieren Sie die Wireless LAN-Einstellungen auf dem Mobilgerät mit dem Gerät als Verbindungsziel. Verwenden Sie dabei die SSID und die Netzwerkschlüsselinformationen, die auf dem Bildschirm des Geräts angezeigt werden.**
- 2 Wählen Sie nach Abschluss der gewünschten Vorgänge Trennen.**

Direktverbindung (Wi-Fi Direct)

■ Verbindung zum Gerät von einem Mobilgerät aus

- 1 Starten Sie eine direkte Verbindung auf dem Endgerät.**
 - Öffnen Sie den Bildschirm für Wi-Fi Direct über den Bildschirm für die Wi-Fi-Einstellungen des Mobilgeräts, und tippen Sie in der Liste der erkannten Wi-Fi Direct-Geräte auf das entsprechende Gerät.
 - ➡ Auf dem Bildschirm des Geräts wird eine Meldung angezeigt, die den Empfang einer Verbindungsanfrage vom Mobilgerät signalisiert.
- 2 Wählen Sie <Ja> auf dem Bildschirm des Geräts.**
 - ➡ Es wird eine Verbindung zwischen dem Gerät und dem Mobilgerät hergestellt.

3 Wählen Sie nach Abschluss der gewünschten Vorgänge Trennen.

■ Verbindung zu einem Mobilgerät vom Gerät aus

1 Wählen Sie den Gerätenamen, mit dem Sie eine direkte Verbindung herstellen möchten, aus der auf dem Bildschirm angezeigten Liste aus, und wählen Sie dann Verbinden.

➡ Es erscheint ein Bildschirm, auf dem Sie auswählen können, ob eine Verbindung zum Mobilgerät zugelassen werden soll.

2 Tippen Sie auf dem Display des Mobilgeräts auf [Ja].

➡ Es wird eine Verbindung zwischen dem Gerät und dem Mobilgerät hergestellt.

3 Wählen Sie nach Abschluss der gewünschten Vorgänge Trennen.

TIPPS

- Wählen Sie <Verbindungsinform.> auf dem Bildschirm <Direkte Verbindung>, um die verbundenen Mobilgeräte zu prüfen.

! WICHTIG

- Wenn die Verbindung über eine Direktverbindung erfolgt, lässt sich je nach dem verwendeten Mobilgerät möglicherweise keine Verbindung mit dem Internet herstellen.
- Der Standby-Status der Verbindung wird beendet, wenn innerhalb von fünf Minuten nach Anzeige des Gerätenamens keine drahtlose Verbindung vom Mobilgerät aus aufgebaut wird.
- Die Kommunikation kann beendet werden, wenn der Status ohne Datenübertragung zwischen Mobilgerät und Gerät weiterhin während der Kommunikation durch die Direktverbindung besteht.
- Wenn die Verbindung über eine Direktverbindung erfolgt, verringert sich die Energiesparleistung im stromsparenden Schlafmodus.
- Wenn Sie den gewünschten Vorgang abgeschlossen haben, achten Sie darauf, die Verbindung zwischen Gerät und Mobilgerät zu beenden. Bleiben sie verbunden, verringert sich die Energiesparleistung im stromsparenden Schlafmodus.
- Wenn Sie die Direktverbindung verwenden, legen Sie die IP-Adresse am Mobilgerät nicht manuell fest. Dadurch kann sonst die ordnungsgemäße Kommunikation direkt nach Verwendung der Direktverbindung verhindert werden.

Nutzung des Geräts mithilfe von Anwendungen

802C-037

Drucken Sie mithilfe der Anwendungen von einem an das Gerät verbundenen Mobilgerät. Verschiedene Anwendungen, einschließlich der exklusiv für Canon entwickelten, werden unterstützt. Verwenden Sie sie korrekt in Übereinstimmung mit Ihrem Gerät, der Anwendung und der Situation.

■ Canon PRINT Business

Eine Anwendung zum Drucken usw. von Mobilgeräten aus, die iOS/Android unterstützen. Für das Drucken müssen keine Vorgänge an diesem Gerät ausgeführt werden. Weitere Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen, detaillierten Einstellungsmethoden und Bedienverfahren finden Sie in der Hilfe zur Anwendung oder auf der Canon-Website (<https://global.canon/gomp/>).

WICHTIG

- Canon PRINT Business steht kostenlos als Download zur Verfügung. Der Verbraucher ist jedoch für alle in Bezug mit der Internetverbindung anfallenden Kosten verantwortlich.

■ Drucken über den Canon Druckdienst

Sie können einfach über das Menü der Anwendungen drucken, die das Android-Drucksubsystem unterstützen. Weitere Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen sowie detaillierten Einstellungen und Verfahren finden Sie auf der Canon Website (<https://global.canon/gomp/>).

■ Drucken mit Mopria®

Das Gerät unterstützt ebenfalls Mopria®. Mit Mopria® können Sie von einem Mobilgerät, das Android unterstützt, anhand üblicher Vorgänge und Einstellungen selbst dann drucken, wenn Hersteller und Modelle sich unterscheiden. Wenn Sie beispielsweise Drucker einsetzen, die Mopria® mehrerer Hersteller unterstützen oder einen Drucker, der Mopria® unterstützt und sich an einem von Ihnen aufgesuchten Ort befindet, können Sie drucken, ohne dass Sie eine Anwendung exklusiv für den jeweiligen Hersteller oder das Modell installieren müssen. Weitere Informationen bezüglich der unterstützten Modelle oder Betriebsumgebungen finden Sie unter <http://www.mopria.org>.



Überprüfen der Mopria®-Einstellungen



Melden Sie sich bei Remote UI mit Administratorrechten (▶ **Starten von Remote UI (P. 278)**)
 ▶ [Einstellungen/Speicherung] ▶ [Einstellungen Netzwerk] ▶ [Einstellungen Mopria] an
 ▶ Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Mopria verwenden] ▶ [OK]

■ Drucken von einem Windows Phone (Windows 10 Mobile und höher)

Sie können von einem Windows Phone drucken, ohne eine bestimmte Anwendung herunterladen oder einen Treiber installieren zu müssen. Stellen Sie sicher, dass <WSD Drucken verwenden>, <WSD-Browsing verwenden> und <Einstellungen Multicast Discovery> aktiviert sind.

▶ <Einstellungen WSD> (P. 389)

▶ <Einstellungen Multicast Discovery> (P. 390)

Verwenden von AirPrint

802C-038

In diesem Abschnitt werden die für die Verwendung von AirPrint erforderlichen Einstellungen sowie das Verfahren zum Drucken von Apple-Geräten aus erläutert.



AirPrint-Einstellungen

- ▶ Konfigurieren der AirPrint-Einstellungen (P. 158)
- ▶ Anzeigen des Bildschirms für AirPrint (P. 160)

Funktionen von AirPrint

- ▶ Drucken mit AirPrint (P. 163)

Fehlerbehebung


- ▶ Wenn AirPrint nicht verwendet werden kann (P. 166)

Konfigurieren der AirPrint-Einstellungen

Sie können Informationen, die zur Identifizierung des Geräts verwendet werden, einschließlich Geräte- und Aufstellungsort, registrieren. Die für die Verwendung von AirPrint erforderlichen Einstellungen können über Remote UI per Fernzugriff konfiguriert werden.

■ Konfigurieren der Einstellungen über Remote UI

- 1** Starten Sie Remote UI und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ▶ Starten von Remote UI (P. 278)
- 2** Klicken Sie auf [Einstellungen/Speicherung].
 - Wenn Sie ein Mobilgerät verwenden, wie beispielsweise ein iPad, iPhone oder iPod touch, lesen Sie "klicken Sie auf" als "tippen Sie auf" in diesem Abschnitt.
- 3** Klicken Sie auf [Einstellungen Netzwerk] ▶ [Einstellungen AirPrint].
- 4** Legen Sie die erforderlichen Einstellungen fest, und klicken Sie auf [OK].

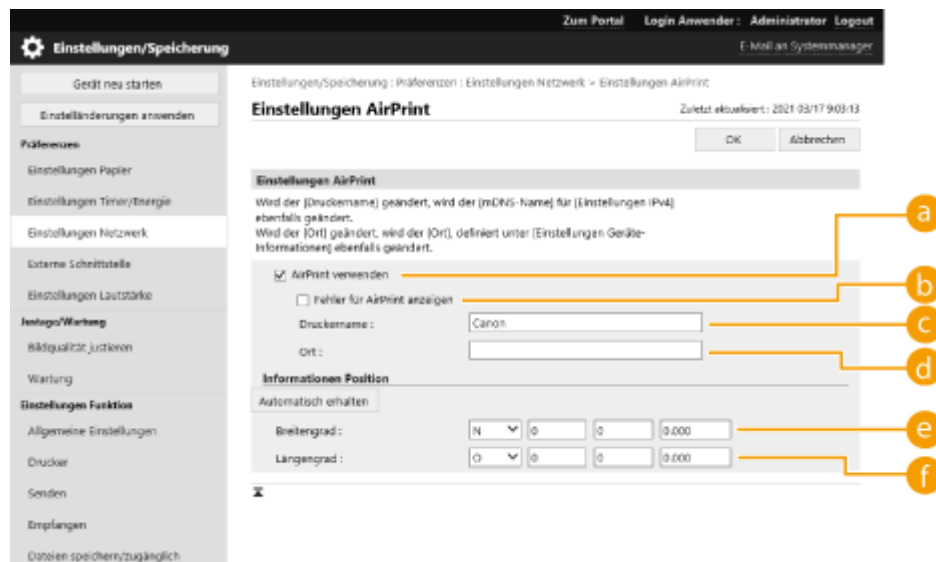

a [AirPrint verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um AirPrint zu aktivieren. Um AirPrint zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

b [Fehler für AirPrint anzeigen]

Sie können festlegen, ob eine Fehleranzeige am Bedienfeld angezeigt werden soll, wenn der Druckvorgang aufgrund eines Problems mit den Druckdaten beim Drucken mit AirPrint nicht wie erwartet durchgeführt werden kann.

c [Druckername]

Geben Sie den Namen des Geräts ein. Wenn ein mDNS-Name in [Einstellungen mDNS] ([Einstellungen Netzwerk] unter [Präferenzen] (Einstellungen/Speicherung)) bereits registriert ist, wird der registrierte Name angezeigt.

d [Ort]

Geben Sie den Standort des Geräts ein. Wenn ein Standort in [Einstellungen Geräte-Informationen] ([Geräteverwaltung] unter [Einstellungen Verwaltung] (Einstellungen/Speicherung)) bereits registriert ist, wird der registrierte Name angezeigt.

e [Breitengrad]

Geben Sie den Breitengrad des Standorts ein, an dem das Gerät aufgestellt ist.

f [Längengrad]

Geben Sie den Längengrad des Standorts ein, an dem das Gerät aufgestellt ist.

5 Starten Sie das Gerät neu.

- Schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder EIN.

■ Konfigurieren der Einstellungen über das Bedienfeld

1 Wählen Sie <Einstellen> auf dem Bildschirm <Startseite>. ► Bildschirm <Startseite>(P. 87)

2 Wählen Sie <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <AirPrint verwenden>.

- Die Administrator-PIN muss eingegeben werden, um diese Einstellungen zu konfigurieren.

3 Wählen Sie <Ein> ► <OK>.

WICHTIG

Wenn Sie [AirPrint verwenden] auswählen, werden die folgenden Einstellungen unter <Einstellungen TCP/IP> auf <Ein> gesetzt.

- HTTP verwenden
- Einstellungen IPP-Druck
- IPv4 mDNS verwenden
- IPv6 mDNS verwenden

HINWEIS

- Wenn Sie [Druckername] ändern, den Sie zuvor festgelegt haben, können Sie möglicherweise keine Druckaufträge mehr von einem Mac aus starten, obwohl dies bisher fehlerfrei möglich war. Dieses Phänomen tritt auf, weil <mDNS-Name> (► **Vornehmen von DNS-Einstellungen(P. 34)**) von IPv4 ebenfalls automatisch geändert wird. Fügen Sie in diesem Fall dieses Gerät dem Mac erneut hinzu.
- Wenn AirPrint eingesetzt wird, ist <Denselben mDNS-Namen wie IPv4 verwenden> auf <Ein> für den mDNS-Namen von IPv6 festgelegt.
- Durch Eingabe des Druckernamens wird es einfacher, mehrere Drucker zu identifizieren, die AirPrint unterstützen.

Anzeigen des Bildschirms für AirPrint

Sie können den Bildschirm für AirPrint anzeigen, auf dem Sie nicht nur Zugriff auf die AirPrint-Einstellungen erhalten, sondern auch Informationen über Verbrauchsmaterialien wie beispielsweise Papier und Tonerpatronen einsehen können. Des Weiteren können Sie die Sicherheitsfunktionseinstellungen konfigurieren.


■ Anzeigen von einem Mac aus

- 1 Klicken Sie auf [Systemeinstellungen] im Dock auf dem Desktop ► [Drucker & Scanner].
- 2 Wählen Sie das Gerät aus, und klicken Sie auf [Optionen & Füllstände].
- 3 Klicken Sie auf [Diesen Drucker im Netzwerk freigeben].
- 4 Anmelden bei Remote UI

- Zur Änderung der AirPrint-Einstellungen ist eine Anmeldung als Administrator erforderlich.

■ Konfigurieren des Bildschirms für AirPrint

Wenn Sie sich mit Administratorrechten anmelden, können Sie auch die AirPrint-Einstellungen über die Seite für AirPrint ändern.

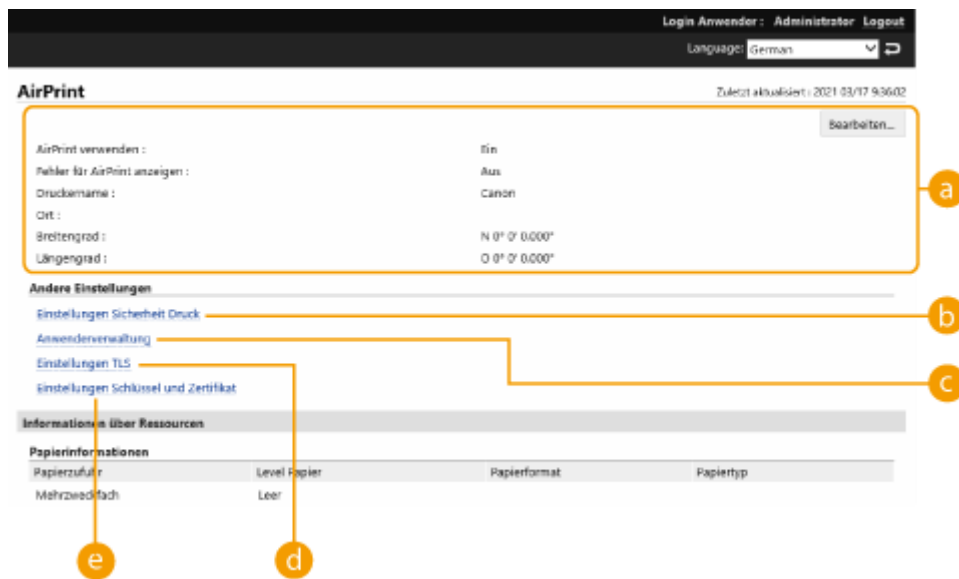

a [AirPrint]

Ermöglicht es Ihnen, die in AirPrint-Einstellungen eingegebenen Werte zu überprüfen, wie beispielsweise Name und Standort des Geräts. Sie können auf [Bearbeiten] klicken, um die Einstellungen zu ändern.

b [Einstellungen Sicherheit Druck]

Legen Sie die Einstellungen für das Drucken mittels TLS und Authentifizierung fest.

Wenn <Einstellungen IPP-Druck> bereits eingestellt ist, werden die vorhandenen Einstellungen angezeigt. Die in [Einstellungen Sicherheit Druck] registrierten Werte ändern sich entsprechend den Werten in <Einstellungen IPP-Druck>.

c [Anwenderverwaltung]

Sie können die zu authentifizierenden Benutzer hinzufügen/bearbeiten. ➤ **Verwalten von Benutzern(P. 183)**

d [Einstellungen TLS]

Ermöglicht es Ihnen, den für TLS verwendeten Schlüssel sowie das Zertifikat zu ändern. ➤ **Konfigurieren der Schlüssel und Zertifikate für TLS(P. 236)**

e [Einstellungen Schlüssel und Zertifikat]

Ermöglicht es Ihnen, einen Schlüssel und ein Zertifikat zu erstellen und zu installieren oder ein auszustellendes Zertifikat anzufordern. ➤ **Konfigurieren der Schlüssel und Zertifikate für TLS(P. 236)**

■ Überprüfen der Verbrauchsmaterialien und der Geräteversion

Sie können Informationen über die Papierzufuhren des Geräts, die verbleibende Tonerne und die Geräteversion überprüfen.

Warenzeichen

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X und Safari sind Warenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. AirPrint und das AirPrint-Logo sind Warenzeichen der Apple Inc.

iOS ist in den USA und anderen Ländern ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von Cisco und wird in Lizenz verwendet.

Drucken mit AirPrint

802C-039

Sie können von einem iPad, iPhone, iPod touch oder Mac aus ohne Verwendung eines Druckertreibers drucken.



► Drucken von einem iPad, iPhone oder iPod touch aus (P. 163)

► Drucken von einem Mac aus (P. 164)

Systemanforderungen

Eines der folgenden Apple-Geräte ist zum Drucken mit AirPrint erforderlich.

- iPad (alle Modelle)
- iPhone (3GS oder neuer)
- iPod touch (3. Generation oder neuer)
- Mac (Mac OS X 10.7 oder höher)*

* OS X 10.9 oder höher, wenn eine USB-Verbindung verwendet wird

Netzwerkumgebung

Eine der folgenden Umgebungen ist erforderlich.

- Eine Umgebung, in der ein Apple-Gerät und dieses Gerät am selben LAN angeschlossen sind
- Eine Umgebung, in der ein Apple-Gerät und dieses Gerät direkt verbunden sind
- Eine Umgebung, in der ein Mac über USB an diesem Gerät angeschlossen ist

Drucken von einem iPad, iPhone oder iPod touch aus

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet und mit dem Apple-Gerät verbunden ist.**
 - Wie Sie dies sicherstellen können, finden Sie unter ► **Einrichten der Netzwerkumgebung (P. 9)** .
 - Informationen zur Direktverbindung finden Sie unter ► **Direktverbindung (P. 153)** .
- 2 Öffnen Sie die Anwendung auf Ihrem Apple-Gerät und tippen Sie auf , um die Menüoptionen anzuzeigen.**
- 3 Tippen Sie auf [Drucken].**
- 4 Wählen Sie dieses Gerät aus [Drucker] aus.**

- ➡ Die mit dem Netzwerk verbundenen Drucker werden hier angezeigt. Wählen Sie das Gerät in diesem Schritt.

WICHTIG:

- Der Bildschirm zur Auswahl des Systems in [Drucker] wird nicht bei Anwendungen angezeigt, die AirPrint nicht unterstützen. In diesem Fall kann kein Druck vorgenommen werden.

5 Legen Sie die gewünschten Druckeinstellungen fest.

HINWEIS:

- Die verfügbaren Einstellungen und die Papierformate unterscheiden sich je nach der Anwendung, die Sie verwenden.

6 Tippen Sie auf [Drucken].

- ➡ Das Drucken beginnt.

HINWEIS:

Überprüfen des Druckstatus

- Während des Druckvorgangs drücken Sie zweimal die Home-Taste des Apple-Geräts ► tippen Sie auf [Drucken].

Drucken von einem Mac aus

1 Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet und mit dem Mac verbunden ist.

- Wie Sie dies sicherstellen können, finden Sie unter  **Einrichten der Netzwerkumgebung (P. 9)** .

2 Fügen Sie das Gerät auf dem Mac in [Systemeinstellungen] ► [Drucker & Scanner] hinzu.

3 Öffnen Sie ein Dokument in einer Anwendung, und rufen Sie dann das Druckdialogfeld auf.

- Wie das Druckdialogfeld aufgerufen wird, hängt von der jeweiligen Anwendung ab. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der von Ihnen verwendeten Anwendung.

4 Wählen Sie das Gerät im Druckdialogfeld.

- ➡ Die zum Mac hinzugefügten Drucker werden angezeigt. Wählen Sie das Gerät in diesem Schritt.

5 Legen Sie die gewünschten Druckeinstellungen fest.

HINWEIS:

- Die verfügbaren Einstellungen und die Papierformate unterscheiden sich je nach der Anwendung, die Sie verwenden.

6 Klicken Sie auf [Drucken].

■ ■ ■ ■ Das Drucken beginnt.

HINWEIS

- Sie können festlegen, ob eine Fehleranzeige am Bedienfeld angezeigt werden soll, wenn der Druckvorgang aufgrund eines Problems mit den Druckdaten nicht wie erwartet durchgeführt werden kann. Einzelheiten dazu finden Sie unter  **<Fehler für AirPrint anzeigen>(P. 395)** .

Wenn AirPrint nicht verwendet werden kann

802C-03A

Kann AirPrint nicht verwendet werden, führen Sie folgende Maßnahmen zur Abhilfe durch.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, schalten Sie es aus, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder ein, um zu überprüfen, ob das Problem behoben ist.
- Vergewissern Sie sich, dass keine Fehlermeldungen am Gerät angezeigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass Apple-Geräte und dieses Gerät am selben LAN angeschlossen sind. Nach Einschalten des Geräts kann es einige Minuten dauern, bis das Gerät kommunikationsbereit ist.
- Stellen Sie sicher, dass Bonjour an Ihrem Apple-Gerät aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät für den Betrieb von einem Computer aus konfiguriert ist, auch wenn keine Abteilungs-ID und kein Passwort eingegeben werden.
- Für den Druckvorgang stellen Sie sicher, dass Papier in das Gerät eingelegt ist und es über ausreichende Toner Mengen verfügt. ► **Anzeigen des Bildschirms für AirPrint(P. 160)**

Drucken über den Standarddruckdienst (Android)

802C-03C

Wenn von Ihrem Android-Terminal Standarddruckdienst unterstützt wird, können Sie aus dem Standarddruckdienst Ihres Android-Terminals drucken.

Um über Standarddruckdienst auf dem Gerät zu drucken, muss Mopria® aktiviert werden.

Überprüfen der Mopria®-Einstellungen



Melden Sie sich bei Remote UI mit Administratorrechten (► **Starten von Remote UI(P. 278)**)

- [Einstellungen/Speicherung] ► [Einstellungen Netzwerk] ► [Einstellungen Mopria] an
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Mopria verwenden] ► [OK]

HINWEIS

- Um das Canon-Gerät/den Canon-Drucker über Standarddruckdienst Ihres Android-Terminals zu verwenden, müssen Sie zuerst die folgenden Einstellungen auf Ihrem Android-Terminal konfigurieren.
 - Aktivieren Sie Standarddruckdienst.
 - Deaktivieren oder deinstallieren Sie Mopria®.
 - Deaktivieren oder deinstallieren Sie Canon Print Service.

Verwalten des Geräts

Verwalten des Geräts	170
Anwenden einer Sicherheitsrichtlinie am Gerät	172
Einsatz eines Passwortes zum Schutz der Sicherheitsrichtlinieneinstellungen	173
Konfigurieren der Sicherheitsrichtlinieneinstellungen	175
Einstellungsoptionen der Sicherheitsrichtlinien	177
Verwalten von Benutzern	183
Konfigurieren der Einstellungen für die persönliche Authentifizierungsverwaltung	185
Registrieren von Benutzerinformationen im lokalen Gerät	188
Importieren/Exportieren von Benutzerdaten	192
Ergänzen und Bearbeiten von Benutzerdaten in einer CSV-Datei	195
Registrieren von Serverinformationen	200
Konfigurieren der Authentifizierungsfunktionen	206
Verwenden der persönlichen Authentifizierung für die Handhabung von Drucken über einen Computer ...	210
Verwenden von anderen praktischen persönlichen Authentifizierungsverwaltungsfunktionen	211
Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs	212
Ändern der Systemmanager-ID und der PIN	213
Konfigurieren der Einstellungen der Verwaltung per Abteilungs-ID	215
Verwenden der Abteilungs-IDs, um Druckvorgänge über einen Computer zu verwalten	218
Einstellen einer Authentifizierungs-/Passwortrichtlinie	219
Konfigurieren der Netzwerksicherheitseinstellungen	222
Einschränken der Kommunikation mithilfe von Firewalls	224
Angaben von IP-Adressen in den Firewall-Einstellungen	225
Angaben von MAC-Adressen in den Firewall-Einstellungen	228
Konfigurieren der Firewall der Unterleitung	231
Einstellen eines Proxyservers	234
Konfigurieren der Schlüssel und Zertifikate für TLS	236
Generieren der Schlüssel und Zertifikate für die Netzwerkkommunikation	240
Erzeugen eines Schlüssels und Zertifikatsignieranforderung (CSR)	243
Registrieren eines Schlüssels und Zertifikats für die Netzwerkkommunikation	246
Konfigurieren der Ablaufprüfmethode für empfangene Zertifikate	250
Abrufen/Aktualisieren eines Zertifikats von einem SCEP-Server	253
Konfigurieren der IPSec-Einstellungen	259
Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentifizierungseinstellungen	266
Einschränken der Gerätefunktionen	269
Einschränken des Druckvorgangs von einem Computer	270


Einschränken der Verwendung von Speichermedien	274
Einschränkung der Verwendung des Bedienfelds	275
Verwalten des Geräts von einem Computer aus (Remote UI)	276
Starten von Remote UI	278
Überprüfen des Status und der Protokolle	282
Ausschalten/Neustarten des Geräts	285
Verwalten von Protokollen	286
Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten	290
Importieren/Exportieren aller Einstellungen	292
Aktualisieren der Firmware	296
Aktualisieren der Firmware (Verteilung)	299
Festlegen von geplanten Aktualisierungen	303
Anzeigen der Meldungen vom Administrator	305
Einstellung der Website für den Erwerb von Verbrauchsmaterialien	306
Installieren von Systemoptionen	308
Initialisierung der Einstellungen	310

Verwalten des Geräts

802C-03E

Um die mit dem Gebrauch des Geräts verbundenen unterschiedlichen Risiken zu senken, wie beispielsweise die Preisgabe persönlicher Informationen oder die unbefugte Benutzung seitens Dritter, sind konstante und effektive Sicherheitsmaßnahmen erforderlich. Bestimmen Sie einen Administrator, um wichtige Geräteeinstellungen zu handhaben, wie zum Beispiel die Benutzerverwaltung und die Sicherheitseinstellungen, um sicherzustellen, dass das Gerät sicher verwendet wird.

■ Konfigurieren des grundlegenden Verwaltungssystems

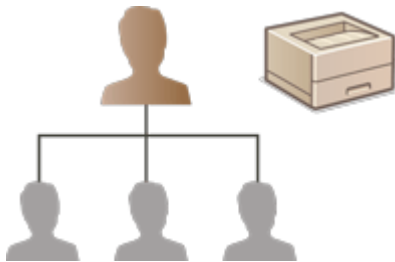


- ▶ Anwenden einer Sicherheitsrichtlinie am Gerät(P. 172)
- ▶ Verwalten von Benutzern(P. 183)
- ▶ Konfigurieren der Netzwerksicherheitseinstellungen(P. 222)

■ Einschränken von Risiken in Bezug auf Fahrlässigkeit, Bedienfehlern und Missbrauch




- ▶ Einschränken der Gerätefunktionen(P. 269)

■ Sicherstellen von effektiver Verwaltung

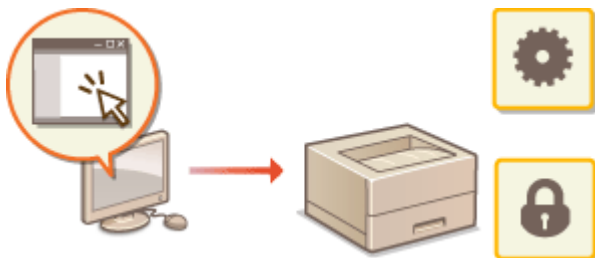

- ▶ Verwalten des Geräts von einem Computer aus (Remote UI)(P. 276)

■ Verwalten der Systemkonfiguration und Einstellungen

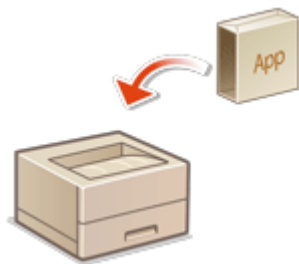

- ▶ **Installieren von Systemoptionen(P. 308)**
- ▶ **Initialisierung der Einstellungen(P. 310)**

Anwenden einer Sicherheitsrichtlinie am Gerät

802C-03F

Es ist für Unternehmen allgemein üblich, eine Sicherheitsrichtlinie zu übernehmen, die grundlegende Sicherheitsziele und Standards definiert, welche Informationsgeräte wie zum Beispiel Computer und Drucker/Multifunktionsdrucker für die entsprechende Bedienung erfordern. An diesem Gerät können mehrere Einstellungen bezüglich der Sicherheitsrichtlinie stapelweise über Remote UI verwaltet werden, und ein fest zugeordnetes Passwort kann eingerichtet werden, sodass nur der Administrator für die Informationssicherheit die Einstellungen modifizieren kann. Vergewissern Sie sich, dass Remote UI für die Verwendung von TLS eingerichtet ist, bevor Sie diese Einstellungen konfigurieren. ➤ **Starten von Remote UI(P. 278)**



- **Einsatz eines Passwortes zum Schutz der Sicherheitsrichtlinieneinstellungen(P. 173)**
- **Konfigurieren der Sicherheitsrichtlinieneinstellungen(P. 175)**
- **Einstellungsoptionen der Sicherheitsrichtlinien(P. 177)**

! WICHTIG

- Der Zweck der Sicherheitsrichtlinieneinstellungen ist, alle auf die Informationssicherheit bezogenen Funktionen und Einstellungen zu verwalten, und nicht, um tatsächlich Informationslücken selbst zu verhindern.

Einsatz eines Passwortes zum Schutz der Sicherheitsrichtlinieneinstellungen

802C-03H

Es ist empfehlenswert, dass Sie zum Schutz der auf die Sicherheitsrichtlinien bezogenen Geräteeinstellungen ein Passwort verwenden. Durch das Festlegen eines Passwortes kann das Privileg für die Änderung der Sicherheitsrichtlinieneinstellungen nur auf den Administrator für die Informationssicherheit beschränkt werden, der das Passwort kennt.

- 1 Starten Sie Remote UI.** ▶ **Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung].** ▶ **Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3 Klicken Sie auf [Einstellungen Sicherheit] ▶ [Einstellungen Sicherheitsrichtlinie].**
 ↳ Die Seite [Sicherheitsrichtlinie bestätigen] wird angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf [Einstellungen Passwort].**
- 5 Geben Sie ein Passwort ein, und klicken Sie auf [OK].**

- Verwenden Sie alphanumerische Zeichen oder Symbole für das Passwort.
- Vergewissern Sie sich, dass das Passwort korrekt eingegeben wurde, und geben Sie das neue Passwort erneut unter [Bestätigen:] ein.

HINWEIS:

So ändern Sie das Passwort

- Geben Sie das aktuelle Passwort unter [Aktuelles Passwort:] und das neue Passwort unter [Neues Passwort:] ein, geben Sie dann das neue Passwort erneut unter [Bestätigen:] ein, und klicken Sie auf [OK].

So entfernen Sie das Passwort

- Geben Sie das aktuelle Passwort unter [Aktuelles Passwort:] ein, und klicken Sie auf [OK] ohne einen Wert für [Neues Passwort:] oder [Bestätigen:] einzugeben (lassen Sie sie leer). Wenn ein Zeicheneingabegrenzwert unter [Einstellungen Passwort-Richtlinie] konfiguriert wurde, dann müssen Sie einen Wert bei dieser Einstellung eingeben. Löschen Sie den Grenzwert, bevor Sie das Passwort entfernen.

▶ **Einstellungsoptionen der Sicherheitsrichtlinien(P. 177)**

WICHTIG

- Vergessen Sie Ihr Passwort nicht. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

HINWEIS

- Um das Passwort zu setzen/ändern, ist es notwendig, sich mit Administratorrechten anzumelden.
- Wenn ein Passwort festgelegt wird, ist es für die Authentifizierung erforderlich, um das Gerät zu initialisieren. Das Passwort wird gelöscht, nachdem die Authentifizierung durchgeführt und das Gerät initialisiert wurde. ➡ **Initialisierung der Einstellungen(P. 310)**

Konfigurieren der Sicherheitsrichtlinieneinstellungen

802C-03J

Die Geräteeinstellungen in Bezug auf die Informationssicherheit können angewendet und stapelweise verwaltet werden. Es wird empfohlen, dass der Administrator für Informationssicherheit, der mit der Verwaltung Ihrer Sicherheitsrichtlinien beauftragt ist, die Sicherheitsrichtlinien am Gerät in Übereinstimmung mit den Richtlinien Ihres Unternehmens anwendet. Melden Sie sich bei Remote UI mit den Administratorrechten an, um die Sicherheitsrichtlinien zu konfigurieren.


- 1 Starten Sie Remote UI. ▶Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ▶Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3 Klicken Sie auf [Einstellungen Sicherheit] ▶ [Einstellungen Sicherheitsrichtlinie].**
- 4 Klicken Sie auf [Einstellungen Sicherheitsrichtlinie].**

Die Einstellung Vorsichtsmaßnahmen wird angezeigt. Achten Sie darauf, diese zu lesen und den Inhalt zu erfassen.

HINWEIS:

- Wenn Sie kein Passwort konfiguriert haben (▶Einsatz eines Passwortes zum Schutz der Sicherheitsrichtlinieneinstellungen(P. 173)), lesen Sie den Inhalt, und klicken Sie auf [OK], um zu Schritt 6 zu gelangen.

- 5 Geben Sie das Passwort ein, und klicken Sie auf [Login].**
- 6 Konfigurieren Sie die erforderlichen Optionen, und klicken Sie auf [OK].**

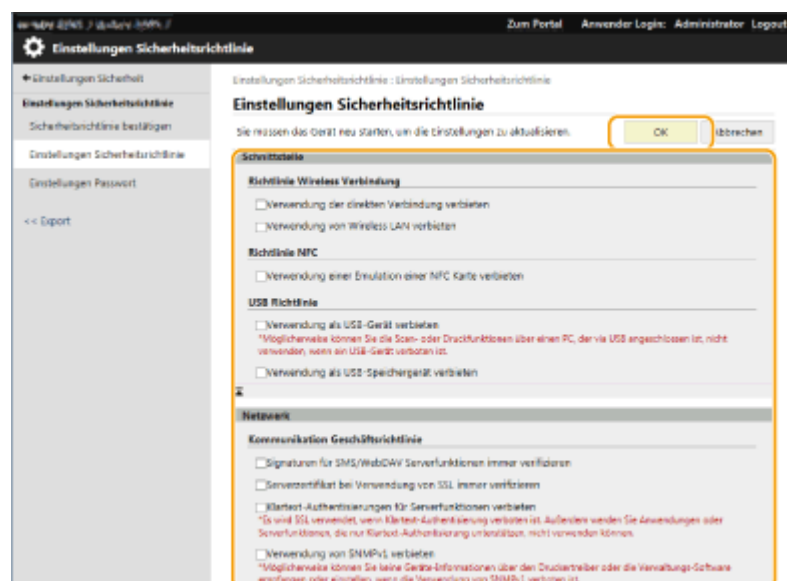

- Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter **🔴Einstellungsoptionen der Sicherheitsrichtlinien(P. 177)** .

! WICHTIG:

- Die Einstellungen in Bezug auf die hier mit einem Häkchen markierten Elemente können nicht über <Einstellen> oder Remote UI geändert werden.
- Bei Geräteeinstellungen, die beim Anwenden der Sicherheitsrichtlinieneinstellungen geändert wurden, können Sie nicht einfach das Kontrollkästchen abwählen, um den zuvor festgelegten Wert wiederherzustellen. Verwenden Sie <Einstellen> oder Remote UI, um die Einstellungen zu ändern.

7 Klicken Sie auf [OK].

HINWEIS

- Wenn Sie eine Sicherheitsrichtlinie konfiguriert haben, wird eine Meldung mit der Angabe angezeigt, dass Funktionen und Vorgänge eingeschränkt sind, wenn das Fenster [Einstellungen/Speicherung] auf dem Bedienfeld oder Remote UI angezeigt wird.

■Anwenden der Sicherheitsrichtlinieneinstellungen bei einem anderen Gerät

Sie können die Sicherheitsrichtlinieneinstellungen des Geräts importieren und exportieren. Durch die Anwendung derselben Richtlinie bei mehreren Geräten* können Sie alle Geräte in Ihrem Unternehmen mithilfe identischer Einstellungen verwalten. **🔴Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten(P. 290)**

* Nur Canon-Geräte, die mit den Einstellungen der Sicherheitsrichtlinien kompatibel sind

HINWEIS

- Die Einstellungen der Sicherheitsrichtlinien können Sie nur importieren, wenn das Passwort der Sicherheitsrichtlinieneinstellung am exportierenden Gerät mit dem des importierenden Geräts übereinstimmt, oder wenn kein Passwort für das importierende Gerät festgelegt worden ist. Wenn Sie kein Passwort für das importierende Gerät festgelegt haben, wird das für das exportierende Gerät konfigurierte Passwort auf das importierende Gerät festgelegt.

Einstellungsoptionen der Sicherheitsrichtlinien

802C-03K

Die Einstellungsoptionen in Bezug auf die Sicherheitsrichtlinien des Geräts werden nachfolgend beschrieben. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Optionen, die Sie im Einstellungsfenster übernehmen möchten.

■ [Schnittstelle]

[Richtlinie Wireless Verbindung]

Verhindern von unbefugten Zugriffen durch Unterbindung drahtloser Verbindungen.

[Verwendung der direkten Verbindung verbieten]	<Direkte Verbindung verwenden> und <Bei Def. v. SSID/ Netzw.schlüss. im. akt.> sind auf <Aus> gesetzt. Es ist nicht möglich, von Mobilgeräten aus auf das Gerät zuzugreifen.	☒ Direktverbindung(P. 153) ☒ <Netzwerk>(P. 387)
[Verwendung von Wireless LAN verbieten]	Wenn <Schnittstelle wählen> auf <Wireless LAN> oder <Wired LAN + Wireless LAN> gesetzt ist, wechselt es zu <Wired LAN>. Es können keine Wireless-Verbindungen mehr über einen Wireless-LAN-Router oder Zugangspunkt hergestellt werden.	☒ <Schnittstelle wählen>(P. 396)

[USB Richtlinie]

Verhindern Sie unbefugte Zugriffe und Datenpannen, indem Sie die USB-Verbindung unterbinden.

[Verwendung als USB-Gerät verbieten]	<Als USB-Gerät verwenden> ist auf <Aus> gesetzt. Es ist nicht möglich, eine Verbindung über USB zu einem Computer herzustellen.	☒ <Als USB-Gerät verwenden>(P. 400)
[Verwendung als USB-Speichergerät verbieten]	<USB Speichergerät verwenden> ist auf <Aus> gesetzt. Es ist nicht möglich, USB-Speichergeräte zu verwenden.	☒ <USB Speichergerät verwenden>(P. 400)

■ [Netzwerk]

[Kommunikation Geschäftsrichtlinie]

Erhöhen Sie die Sicherheit der Kommunikationen, indem Sie die Überprüfung der Signaturen und Zertifikate anfordern.

Signaturen für SMS/WebDAV Serverfunktionen immer verifizieren]	Es gibt keine Einstellungselemente, auf welche die Sicherheitsrichtlinien für das Gerät angewandt werden.	-
[Serverzertifikat bei Verwendung von TLS immer verifizieren]	Die folgenden Einstellungen werden auf <Ein> gesetzt, und <CN> wird mit einem Häkchen versehen. <TLS-Zertifikat für POP EM bestätigen> <TLS Zertifikat über AddOn-App bestätigen> Während der TLS-Kommunikation erfolgt eine Verifizierung für digitale Zertifikate mit allgemeinen Namen.	☒ <TLS-Zertifikat für POP EM bestätigen>(P. 416) ☒ <TLS Zertifikat über AddOn-App bestätigen>(P. 424)
[Klartext-Authentisierungen für Serverfunktionen verbieten]	<FTP Drucken verwenden> unter <Einstellungen FTP-Druck> wird auf <Aus> gesetzt. <SMTP EM> unter <Einstellungen E-Mail> ► <Einstellungen Kommunikation> wird auf <Immer TLS verw.> gesetzt. [Authentisierungsmethode] unter [Einstellungen Netzwerk] ► [Authentisierungsmethode zugewiesener Port] wird auf [Modus 2] gesetzt.	☒ <Einstellungen FTP-Druck>(P. 389) ☒ <Einstellungen Kommunikation>(P. 416) ☒ Festlegen der dedizierten Porteeinstellungen(P. 45)

	Wenn das Gerät als Server verwendet wird, stehen Klartextauthentifizierung und Funktionen, die Klartextauthentifizierung verwenden, nicht zur Verfügung.	
[Verwendung von SNMPv1 verbieten]	Unter <Einstellungen SNMP> ist <SNMPv1 verwenden> auf <Aus> festgelegt. Es ist nicht möglich, SNMPv1 zu verwenden, wenn Geräteinformationen vom Computer bezogen werden.	 <Einstellungen SNMP>(P. 392)

HINWEIS

- Diese Einstellung gilt nicht für die Kommunikation mit IEEE 802.1X-Netzwerken, selbst wenn das Kontrollkästchen für [Serverzertifikat bei Verwendung von TLS immer verifizieren] aktiviert ist.
- Wenn [Klartext-Authentisierungen für Serverfunktionen verbieten] ausgewählt wurde und Ihre Geräteverwaltungssoftware oder Treiberversion veraltet ist, ist eine Verbindung mit dem System möglicherweise nicht möglich. Stellen Sie sicher, dass Sie die neuesten Versionen verwenden.

[Richtlinie Portverwendung]

Verhindern Sie externe Lecks durch Schließen von ungenutzten Ports.

[LPD Port (Portnummer: 515) beschränken]	<Einstellungen LPD-Druck> ist auf <Aus> gesetzt. Es ist nicht möglich, einen LPD-Druckvorgang durchzuführen.	 <Einstellungen LPD-Druck>(P. 389)
[RAW Port (Portnummer: 9100) beschränken]	<Einstellungen RAW-Druck> ist auf <Aus> gesetzt. Es ist nicht möglich, einen RAW-Druckvorgang durchzuführen.	 <Einstellungen RAW-Druck>(P. 389)
[FTP Port (Portnummer: 21) beschränken]	Unter <Einstellungen FTP-Druck> ist <FTP Drucken verwenden> auf <Aus> festgelegt. Es ist nicht möglich, einen FTP-Druckvorgang auszuführen.	 <Einstellungen FTP-Druck>(P. 389)
[WSD Port (Portnummer: 3702, 60000) beschränken]	Unter <Einstellungen WSD> sind <WSD-Druck verwenden> und <WSD-Browsing verwenden> allesamt auf <Aus> gesetzt. Es ist nicht möglich, die WSD-Funktionen zu verwenden.	 <Einstellungen WSD>(P. 389)
[BMLinkS Port (Portnummer: 1900) beschränken]	Es gibt keine Einstellungselemente, auf welche die Sicherheitsrichtlinien für das Gerät angewandt werden.	-
[IPP Port (Portnummer: 631) beschränken]	Die Optionen <Einstellungen IPP-Druck> und <Mopria verwenden> sind alle auf <Aus> festgelegt. Es ist nicht möglich, mithilfe von IPP oder Mopria™ zu drucken.	 <Einstellungen IPP-Druck>(P. 390)  <Mopria verwenden>(P. 395)
[SMB Port (Portnummer: 139, 445) beschränken]	Es gibt keine Einstellungselemente, auf welche die Sicherheitsrichtlinien für das Gerät angewandt werden.	-
[SMTP Port (Portnummer: 25) beschränken]	[SMTP EM] unter [Einstellungen Netzwerk - Einstellungen E-Mail] ► [Einstellungen SMTP/POP] ist abgewählt und kann nicht eingestellt werden. SMTP-Empfang ist nicht möglich.	 Konfigurieren der E-Mail-Druckeinstellungen(P. 49)
[Zugewiesenen Port (Portnummer: 9002, 9006, 9007, 9011-9015, 9017-9019, 9022, 9023, 9025, 20317, 47545-47547) beschränken]	[Zugewiesenen Port verwenden] ist abgewählt und kann nicht eingestellt werden. Es ist nicht möglich, die dedizierten Ports zu verwenden.	 Festlegen der dedizierten Porteeinstellungen(P. 45)
[Remote Operator's Software-Port (Portnummer: 5900) beschränken]	Es gibt keine Einstellungselemente, auf welche die Sicherheitsrichtlinien für das Gerät angewandt werden.	-

[SIP (IP-Fax) Port (Portnummer: 5004, 5005, 5060, 5061, 49152) beschränken]	Es gibt keine Einstellungselemente, auf welche die Sicherheitsrichtlinien für das Gerät angewandt werden.	-
[mDNS Port (Portnummer: 5353) beschränken]	Werden die folgenden Einstellungen auf <Aus> gesetzt. • <IPv4 mDNS verwenden> und <IPv6 mDNS verwenden> unter <Einstellungen mDNS>. • <Mopria verwenden> Die Netzwerksuche oder automatische Einstellungen über mDNS sind nicht möglich. Es ist ebenfalls nicht möglich mit Mopria™ zu drucken.	🔴<Einstellungen mDNS>(P. 389) 🔴<Mopria verwenden>(P. 395)
[SLP Port (Portnummer: 427) beschränken]	In <Einstellungen Multicast Discovery> ist <Antwort> auf <Aus> festgelegt. Es ist nicht möglich, das Netzwerk zu suchen oder automatische Einstellungen mithilfe von SLP durchzuführen.	🔴<Einstellungen Multicast Discovery>(P. 390)
[SNMP Port (Portnummer: 161) beschränken]	In <Einstellungen SNMP> sind die Optionen <SNMPv1 verwenden> und <SNMPv3 verwenden> auf <Aus> festgesetzt. Es ist nicht möglich, Geräteinformationen vom Computer zu erhalten oder Einstellungen mithilfe von SNMP zu konfigurieren.	🔴<Einstellungen SNMP>(P. 392)

■ [Authentisierung]

[Authentisierung Geschäftsrichtlinie]

Verhindern Sie, dass nicht registrierte Benutzer unbefugte Vorgänge durch das Implementieren sicherer Benutzerauthentifizierung durchführen.

[Gast-Anwendern die Verwendung des Gerätes verbieten]	<Administrator-PIN einstellen> ist auf <Ein> gesetzt. [Standardauthentisierungsmodus] wird eingestellt, wenn [Modus Authentisierung:] unter [Authentisierung Remote UI] auf [Gastauthentisierungsmodus] gesetzt wird. Zudem kann [Gastauthentisierungsmodus] für [Modus Authentisierung:] unter [Authentisierung Remote UI] nicht mehr ausgewählt werden. Nicht registrierte Anwender können nicht auf Einstellungen zugreifen, für die Administratorrechte erforderlich sind, und Druckaufträge von Computern werden abgebrochen.	🔴<Administrator-PIN einstellen>(P. 421) 🔴Konfigurieren von detaillierten Einstellungen für Authentifizierungsfunktionen(P. 207)
[Einstellung Zwangsweises Auto Logout]	<Zeit bis zur automatischen Rückstellung> ist aktiviert. Der Benutzer wird automatisch abgemeldet, wenn für einen festgelegten Zeitraum keine Vorgänge durchgeführt werden. Wählen Sie [Zeit bis zum Logout:] auf dem Einstellungsbildschirm von Remote UI.	🔴<Zeit bis zur automatischen Rückstellung>(P. 384)

[Passwort Geschäftsrichtlinie]

Führen Sie strenge Vorschriften in Bezug auf Passwortvorgänge ein.

[Passwort-Caching für externe Server verbieten]	[Cachen des Authentisierungspassworts für Zugang zu externen Servern verhindern] wird ausgewählt und [Authentisierungsinformationen für Login-Anwender sichern] wird abgewählt. Benutzer müssen beim Zugriff auf einen externen Server immer ein Passwort eingeben. Die Authentifizierungsinformationen des angemeldeten Benutzers werden nicht mehr beibehalten.	🔴Einstellen einer Passwortrichtlinie(P. 220) 🔴Registrieren von Serverinformationen(P. 200)

[Warnung anzeigen, wenn Standardpasswort verwendet wird]	[Warnung anzeigen, wenn Standardpasswort verwendet wird] ist ausgewählt. Eine Warnmeldung wird stets angezeigt, wenn das werkseitige Standardpasswort des Geräts verwendet wird.	➤ Einstellen einer Passworrichtlinie(P. 220)
[Verwendung von Standardpasswort für Remote-Zugang verbieten]	[Verwendung von Standardpasswort für Remote Zugang zulassen] ist abgewählt. Es ist nicht möglich, das werkseitige Standardpasswort zu verwenden, wenn Sie auf das Gerät von einem Computer aus zugreifen.	➤ Einstellen einer Passworrichtlinie(P. 220)

[Einstellungen Passwort-Richtlinie]

Verhindern Sie, dass Dritte einfach Passwörter erraten, indem Sie ein Mindestmaß an Komplexität und eine Gültigkeitsdauer für Anwenderauthentifizierungspasswörter festlegen.

[Minimalanzahl der Zeichen für Passwort einstellen]	[Minimalanzahl der Zeichen für Passwort einstellen] ist abgewählt. Es ist nicht möglich, ein Passwort mit weniger Zeichen als die für [Minimalanzahl der Zeichen] angegebene Anzahl festzulegen.	➤ Einstellen einer Passworrichtlinie(P. 220)
[Zeitspanne Gültigkeit Passwort einstellen]	[Kein Ablauf des Passworts] ist abgewählt. [Gültigkeitsperiode Passwort einstellen] ist ausgewählt. Legen Sie unter [Zeitspanne Gültigkeit:] die Gültigkeitsdauer des Passworts fest.	➤ Registrieren von Benutzerinformationen im lokalen Gerät(P. 188) ➤ Einstellen einer Passworrichtlinie(P. 220)
[3 oder mehr identische aufeinanderfolgende Zeichen verbieten]	[Verwendung von 3 oder mehr aufeinanderfolgenden Zeichen verbieten] ist ausgewählt. Es ist nicht möglich, ein Passwort festzulegen, bei dem sich das gleiche Zeichen aufeinanderfolgend dreimal oder noch öfter wiederholt.	➤ Einstellen einer Passworrichtlinie(P. 220)
[Zwangweise Verwendung von mindestens 1 Großbuchstaben]	[Zwangweise mindestens 1 Großbuchstaben verwenden] ist ausgewählt. Passwörter müssen mindestens einen Großbuchstaben enthalten.	➤ Einstellen einer Passworrichtlinie(P. 220)
[Zwangweise Verwendung von mindestens 1 Kleinbuchstaben]	[Zwangweise mindestens 1 Kleinbuchstaben verwenden] ist ausgewählt. Passwörter müssen mindestens einen Kleinbuchstaben enthalten.	➤ Einstellen einer Passworrichtlinie(P. 220)
[Zwangweise Verwendung von mindestens 1 Zeichen]	[Zwangweise mindestens 1 Zeichen verwenden] ist ausgewählt. Passwörter müssen mindestens ein numerisches Zeichen enthalten.	➤ Einstellen einer Passworrichtlinie(P. 220)
[Zwangweise Verwendung von mindestens 1 Symbol]	[Zwangweise mindestens 1 Symbol verwenden] ist ausgewählt. Passwörter müssen mindestens ein Symbol enthalten.	➤ Einstellen einer Passworrichtlinie(P. 220)

[Sperr-Richtlinie]

Blockieren Sie die Anmeldung von Benutzern für einen gewissen Zeitraum nach einer bestimmten Anzahl von aufeinanderfolgenden, ungültigen Anmeldeversuchen.

[Sperr aktivieren]	[Sperr aktivieren] unter [Einstellungen Authentisierungsfunktion] ist ausgewählt. Legen Sie die Werte für [Sperr-Grenzwert] und [Sperr-Zeitspanne] fest.	➤ Festlegen einer Sperrrichtlinie(P. 219)

■ [Schlüssel/Zertifikat]

Schützen Sie wichtige Daten, indem Sie die Benutzung einer schwachen Verschlüsselung verhindern, oder indem Sie die verschlüsselten Benutzerpasswörter und Schlüssel auf einer bestimmten Hardwarekomponente speichern.

[Verwendung von schwacher Verschlüsselung verbieten]	[Verwendung von schwacher Verschlüsselung verbieten] ist ausgewählt. Es ist nicht möglich, eine schwache Verschlüsselung zu verwenden. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie [Verwendung von Schlüssel/Zertifikat mit schwacher Verschlüsselung verbieten] auswählen.	► Einstellen der Sicherheitsstärke und Verschlüsselungsmethode(P. 238)
[Verwendung von Schlüssel/Zertifikat mit schwacher Verschlüsselung verbieten]	[Verwendung von Schlüssel/Zertifikat mit schwacher Verschlüsselung verbieten] unter [Verwendung von schwacher Verschlüsselung verbieten] ist ausgewählt. Es ist nicht möglich, einen Schlüssel oder ein Zertifikat mit schwacher Verschlüsselung zu verwenden.	► Einstellen der Sicherheitsstärke und Verschlüsselungsmethode(P. 238)
[TPM verwenden, um Passwort und Schlüssel zu speichern]	Es gibt keine Einstellungselemente, auf welche die Sicherheitsrichtlinien für das Gerät angewandt werden.	-

■ [Log]

Sie können regelmäßig überprüfen, wie das Gerät verwendet wird, indem Sie anfordern, dass Protokolle aufgezeichnet werden.

[Zwangsweise Aufzeichnung von Revisionslog]	Werden die folgenden Einstellungen auf <Ein> gesetzt. • <Auftragslog anzeigen> • <Revisionslog speichern> • <Log Netzwerkauthentisierung erhalten> • <Log m.Verw.-Sftwr abr.> unter <Auftragslog anzeigen> wird auf <Zulassen> gesetzt. Audit-Protokolle werden immer aufgezeichnet.	► <Auftragslog anzeigen>(P. 422) ► <Revisionslog speichern>(P. 422) ► <Log Netzwerkauthentisierung erhalten>(P. 422)
[Einstellungen zwangsweise SNTP]	Unter <Einstellungen SNTP> ist <SNTP verwenden> auf <Ein> festgesetzt. Die Zeitsynchronisation via SNTP ist erforderlich. Geben Sie einen Wert für [NTP Serveradresse] im Einstellfenster Remote UI an.	► <Einstellungen SNTP>(P. 389)

■ [Auftrag]

[Druck-Richtlinie]

Verhindern Sie Informationslücken während des Druckvorgangs.

[Sofortiges Drucken von empfangenen Aufträgen verbieten]	[Zwangsweise Warteschlange] ist ausgewählt. Nur [Warten als geteilter Auftrag] unter [Einstellungen Bedingung] kann für [Aktion] festgelegt werden. Der Druckvorgang startet nicht sofort, auch dann nicht, wenn Druckvorgänge durchgeführt werden.	► Konfigurieren der Einstellungen für erzwungen angehaltene Druckaufträge(P. 270)

[Richtlinie für Senden/Empfangen]

Schränken Sie die Sendevorgänge für Ziele ein, und schränken Sie die Verarbeitung von empfangenen Daten ein.

[Senden nur an gespeicherte Adressen erlauben]	Es gibt keine Einstellungselemente, auf welche die Sicherheitsrichtlinien für das Gerät angewandt werden.	-

[Zwangweise Bestätigung der Faxnummer]	Es gibt keine Einstellungselemente, auf welche die Sicherheitsrichtlinien für das Gerät angewandt werden.	-
[Auto-Weiterleitung verbieten]	Es gibt keine Einstellungselemente, auf welche die Sicherheitsrichtlinien für das Gerät angewandt werden.	-

■ [Speicherplatz]


Löschen Sie nicht benötigte Daten aus dem Speicher des Geräts, um Informationslecks zu vermeiden.

[Zwangweise Komplettlöschung der Daten]	Es gibt keine Einstellungselemente, auf welche die Sicherheitsrichtlinien für das Gerät angewandt werden.	-

Verwalten von Benutzern

802C-03L

Sie können einen höheren Grad an Sicherheit und Effizienz sicherstellen, indem Sie eine Benutzerauthentifizierungsanwendung (Anmeldedienst) nutzen, um die Benutzer des Geräts zu verwalten (**▶Login-Service(P. 183)**). Es ist empfehlenswert, dass der Administrator alle Benutzer in Übereinstimmung mit Ihrer Betriebsumgebung und den erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen verwaltet. **▶ Benutzerverwaltungsfunktionen(P. 183)**

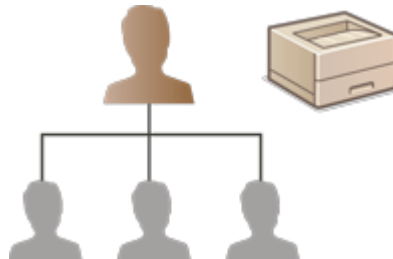

- ▶Konfigurieren der Einstellungen für die persönliche Authentifizierungsverwaltung(P. 185)
- ▶Verwenden von anderen praktischen persönlichen Authentifizierungsverwaltungsfunktionen(P. 211)

Login-Service


Eine Benutzerauthentifizierungsanwendung (Anmeldedienst) mit der Bezeichnung "Anwenderauthentisierung" wird als primäre Methode für die Verwaltung der Benutzer des Geräts verwendet. Anhand des Anmeldedienstes Anwenderauthentisierung kann die persönliche Authentifizierung für Benutzer basierend auf dem Benutzernamen und das für den jeweiligen Benutzer registrierte Passwort durchgeführt werden. Die Benutzerinformation wird entweder in der Datenbank im Gerät geprüft oder in einem externen Authentifizierungsserver. Dank der Möglichkeit präzise festzulegen, welche Funktionen dem jeweiligen Benutzer zur Verfügung stehen sollen, können Sie Gerätefunktionen personalisieren und die Sicherheit, durch Einschränken des Zugriffs auf bestimmte Funktionen, verbessern. Es ist eventuell ebenfalls möglich, die Verwaltung per Abteilungs-ID für die Verwaltung von Gruppen zu verwenden, abhängig von dem für die Authentifizierung verwendeten Gerät.

Benutzerverwaltungsfunktionen

Die Benutzerverwaltung kann die nachfolgend beschriebenen Vorteile bieten. Um wichtige Daten zu schützen und Kosten zu senken, können Sie den Zugriff auf das Gerät einschränken und den Bereich an Funktionen festlegen, der den Benutzern zur Verfügung stehen soll.

Verhinderung der unbefugten Nutzung seitens Dritter

Da die Nutzung des Geräts auf zugelassene Benutzer beschränkt ist, wird das Informationsleck aufgrund unbefugter Nutzung seitens Dritter verhindert, selbst wenn das Gerät sich in einem geschäftigen Bereich befindet, der Außenstehenden zugänglich ist.

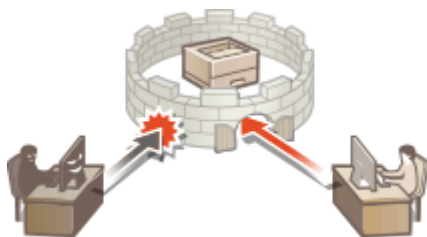

Festlegen der Zugriffsebenen

Mit der persönlichen Authentifizierungsverwaltung können Sie den Bereich der verfügbaren Funktionen festlegen, indem Sie die Rolle (Berechtigungsstufe) für jeden Benutzer angeben. Zu den Rollen gehören die Rolle „Administrator“ mit vollen Zugriffsrechten und die Rolle „GeneralUser“, die keine Elemente verwenden können, die Administratorrechte erfordern.



Festlegen der Nutzungseinschränkungen

Die persönliche Authentifizierungsverwaltung lässt einen Benutzer mit Administratorrechten den Bereich an Funktionen verwalten, der den Anwendern zur Verfügung steht.



Verwalten von Benutzergruppen

Benutzer können Gruppen basierend auf der Abteilungs-ID (Verwaltung per Abteilungs-ID) zugeordnet werden, welches Ihnen die Prüfung der Gesamtanzahl an gedruckten Seiten für die jeweilige Abteilungs-ID ermöglicht. Sie können ebenfalls spezifische Einschränkungen für die jeweilige Abteilungs-ID festlegen, wie beispielsweise maximal 500 gedruckte Seiten. Diese Funktion kann das Kostenbewusstsein stärken und Tipps bieten, wie Sie Ihre Vorgänge verbessern.



HINWEIS

Zuweisen von Benutzerkonten zu Schlüsselketten, um problemlose Abläufe zu erzeugen

- Wenn sich die Authentifizierungsinformationen von den für die Anmeldung erforderlichen Authentifizierungsinformationen unterscheiden, müssen die Authentifizierungsinformationen nur einmal und nicht mehr erneut nach erfolgreicher Authentifizierung eingegeben werden. Solche Authentifizierungsinformationen werden Schlüsselkette genannt. Da Schlüsselketten Benutzerkonten zugewiesen sind, müssen die Authentifizierungsinformationen nicht erneut eingegeben werden, selbst wenn der Computer ausgeschaltet wurde.


Verknüpfung von Benutzerkonten mit Abteilungs-IDs zur Einschränkung der Anzahl von Drucken

- Anwenderauthentifizierung-Benutzerkonten können mit Abteilungs-IDs verknüpft werden. Durch die vorherige Vorgabe von Druckeinschränkungen für Abteilungs-IDs können Sie die Anzahl von Drucken für jede Abteilung einschränken, zu die ein Benutzer gehört. Für Informationen zur Verknüpfung von Benutzerkonten mit Abteilungs-IDs, siehe ► **Registrieren von Benutzerinformationen im lokalen Gerät (P. 188)** . Für Informationen zur Vorgabe von Einschränkungen gemäß der Abteilung, siehe ► **Konfigurieren der Einstellungen der Verwaltung per Abteilungs-ID (P. 215)** .

Konfigurieren der Einstellungen für die persönliche Authentifizierungsverwaltung

802C-03R

Der Anmeldedienst „Benutzerauthentifizierung“ führt die persönliche Authentifizierung basierend auf den für den jeweiligen Benutzer registrierten Informationen durch und lässt Sie somit die Anzahl der Benutzer einschränken, die auf das Gerät zugreifen können. Die Registrierung der Benutzerinformationen (Authentifizierung) kann auf diesem Gerät und auf einem externen Server durchgeführt werden. Sie können das Authentifizierungssystem so konfigurieren, dass nur dieses Gerät als Authentifizierungsgerät verwendet wird, oder Sie können zusätzlich einen Active Directory- oder LDAP-Authentifizierungsserver im Netzwerk als Authentifizierungsgerät festlegen, um die auf dem Server registrierten Benutzerinformationen (**Authentifizierungsgerät(P. 185)**) zu nutzen. Als Benutzeranmeldemethode können Sie Authentifizierungsinformationen (**Anmeldemethode(P. 186)**) eingeben. Treffen Sie eine Entscheidung hinsichtlich Authentifizierungsgerät und Anmeldemethode, bevor Sie die Einstellungen für die Benutzerauthentifizierung konfigurieren. **Konfigurieren der persönlichen Authentifizierungsverwaltung anhand der Anwenderauthentisierung(P. 186)**

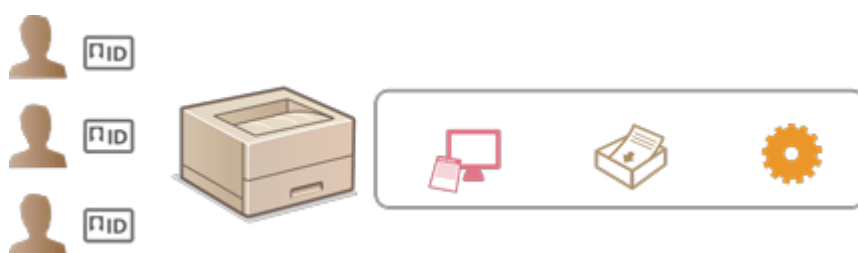

- **Registrieren von Benutzerinformationen im lokalen Gerät(P. 188)**
- **Importieren/Exportieren von Benutzerdaten(P. 192)**
- **Registrieren von Serverinformationen(P. 200)**
- **Konfigurieren der Authentifizierungsfunktionen(P. 206)**
- **Verwenden der persönlichen Authentifizierung für die Handhabung von Drucken über einen Computer(P. 210)**

Authentifizierungsgerät

Die nachfolgend beschriebenen Authentifizierungsgeräte können für die persönliche Authentifizierungsverwaltung verwendet werden. Jede Art Authentifizierungsgerät erfordert eine andere Umgebung und andere Einstellungen. Prüfen Sie vor der Konfigurierung Ihre Systemumgebung. **Systemspezifikationen(P. 558)**

Lokales Gerät (dieses Gerät)

Die Benutzerinformationen werden in der Datenbank im Gerät verwaltet. Die Benutzerinformationen werden über die Remote UI registriert und bearbeitet. Sobald das lokale Gerät als selbstständiges Authentifizierungsgerät konfiguriert wird, kann die Verwaltung per Abteilungs-ID ebenfalls zeitgleich durchgeführt werden. **Registrieren von Benutzerinformationen im lokalen Gerät(P. 188)**

Active Directory/LDAP-Server

Zusätzlich zum lokalen Gerät können Sie einen LDAP-Server oder Windows-Server mit installiertem Active Directory als Authentifizierungsgerät festlegen. Ein Vorteil der Verwendung dieses Gerätetyps ist, dass die auf dem Server registrierten Benutzer als allgemeine Benutzer ohne etwaige Änderungen hinzugefügt werden können. Um einen Benutzer mit Administratorrechten zu versehen, muss der Benutzer einer bestimmten Administratorgruppe im Active Directory oder auf dem LDAP-Server zugewiesen werden. Um das zusätzliche Authentifizierungsgerät festzulegen, müssen Sie die für die Authentifizierung verwendeten Informationen des Servers registrieren. **Registrieren von Serverinformationen(P. 200)**

Anmeldemethode

Die unten beschriebenen Methoden zur Benutzeranmeldung sind für das persönliche Authentisierungsmanagement verfügbar.

Tastaturauthentifizierung (nur Remote UI)

Benutzer melden sich mit dieser Methode an, indem Sie einen Anwendernamen und Passwort eingeben. Diese Methode ist unabhängig von dem verwendeten Authentifizierungsgerät verfügbar.

HINWEIS

- Benutzer können sich nicht über das Bedienfeld des Geräts mit einem Anwendernamen und einem Passwort anmelden.

Konfigurieren der persönlichen Authentifizierungsverwaltung anhand der Anwenderauthentifizierung

Konfigurieren Sie die Einstellungen der persönlichen Authentifizierungsverwaltung in der nachfolgend beschriebenen Reihenfolge.



Prüfen Sie die grundlegende Konfiguration.

- Ist das Gerät korrekt mit dem Computer verbunden? ► **Einrichten der Netzwerkumgebung (P. 9)**
- Wenn Sie einen Authentifizierungsserver verwenden, wurden die DNS-Einstellungen für das Gerät konfiguriert?
- Wenn Sie einen Authentifizierungsserver verwenden, wurden Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt? ► **Einstellen von Datum/Uhrzeit (P. 8)**



Prüfen Sie den Anmeldedienst.

- Melden Sie sich bei Remote UI mit Administratorrechten an, klicken Sie auf [Einstellungen/Speicherung] ► [Anwenderverwaltung] ► [Verwaltung Authentisierung] ► [Informationen Authentisierungsservice], und vergewissern Sie sich, dass der Anmeldedienst als Anwenderauthentifizierung gekennzeichnet ist.



3



Konfigurieren Sie die Einstellungen für den Authentifizierungsserver.

- Registrieren Sie die Benutzerinformation am lokalen Gerät, und legen Sie den Authentifizierungsserver fest.
- ▶ **Registrieren von Benutzerinformationen im lokalen Gerät(P. 188)**
- ▶ **Registrieren von Serverinformationen(P. 200)**



4



Wählen Sie das Benutzerauthentifizierungssystem aus.

- ▶ **Konfigurieren der Authentifizierungsfunktionen(P. 206)**
- ▶ **Verwenden der persönlichen Authentifizierung für die Handhabung von Drucken über einen Computer(P. 210)**

! WICHTIG

- Achten Sie darauf, sich abzumelden, nachdem Sie die Verwendung von Remote UI abgeschlossen haben. Wenn Sie Remote UI schließen, ohne sich abzumelden, kann eine Anmeldung das nächste Mal lange Zeit in Anspruch nehmen.

Registrieren von Benutzerinformationen im lokalen Gerät



Um die persönliche Authentifizierungsverwaltung durchzuführen, müssen Sie zuerst die Benutzerinformationen in der Datenbank des Geräts registrieren.

- 1** Starten Sie Remote UI. ➤ **Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2** Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ➤ **Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3** Klicken Sie auf [Anwenderverwaltung] ➤ [Verwaltung Authentisierung].

HINWEIS:

Deaktivierung von „Administrator“

- „Administrator“ ist als Standard-Administratorname (Anwendername) registriert. Dieser Benutzer kann nicht gelöscht werden, aber er kann nach dem Hinzufügen eines Anwenders mit „Administrator“-Rechten deaktiviert werden. Wenn der „Administrator“-Benutzer deaktiviert ist, können Sie keine Einstellungen ändern, die nur der „Administrator“-Benutzer auf dem Bedienfeld des Geräts konfigurieren kann.

- 4** Klicken Sie auf [Anwender hinzufügen].

HINWEIS:

So bearbeiten Sie Benutzerinformationen

- Klicken Sie auf [Bearbeiten] bezüglich der Benutzerinformationen, die Sie bearbeiten möchten; führen Sie die notwendigen Änderungen durch, und klicken Sie auf [Update].

So löschen Sie Benutzerinformationen

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Benutzerinformation, die Sie löschen wollen, und klicken Sie auf [Löschen] ➤ [OK].

- 5** Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

a [Anwendername:] / [Passwort:] / [Bestätigen:]

Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein. Geben Sie zur Bestätigung das Passwort erneut unter [Bestätigen:] ein. Sie können Einzelbytezeichen oder Doppelbytezeichen für den Benutzernamen verwenden.

HINWEIS:

- Wenn eine detaillierte Passwortrichtlinie festgelegt ist, geben Sie ein Passwort ein, das mit der Passwortrichtlinie übereinstimmt. ► **Einstellen einer Passwortrichtlinie(P. 220)**
- b [Kein Ablauf des Passworts]**
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Passwort des zu registrierenden Benutzers so festzulegen, dass es kein Gültigkeitsdatum hat.
- c [Angezeigt als:]**
Geben Sie den Namen des Benutzers ein. Bei erzwungen angehaltenen Druckaufträgen wird der Anzeigenname als Anwendername angezeigt.
- d [E-Mail-Adresse:]**
Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die der Benutzer auf Geräten wie Computern verwendet.

HINWEIS:

- Allgemeine Benutzer können auch ihr eigenes Passwort ändern.
- Wenn das Kontrollkästchen [Einstellungen E-Mail-Adresse zulassen] aktiviert wird, können allgemeine Benutzer E-Mail-Adressen angeben. ► **Konfigurieren der Benutzeranmeldemethoden und der Authentifizierungsgeräte(P. 206)**

6 Legen Sie andere erforderliche Einstellungen fest.

a [Anwendername für Universal Print:]

Wenn [Einstellungen/Speicherung] ► [Einstellungen Netzwerk] ► [Einstellungen für Universal Print] aktiviert ist, können Sie die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer eingeben, die im Microsoft-365-Konto des Benutzers verwendet wird, dem die Universal-Print-Druckaufträge zugeordnet sind.

b [Abteilungs ID:]

Wenn Sie die Verwaltung per Abteilungs-ID verwenden, müssen Sie auf [Einstellungen Abteilungs ID...] klicken und die Abteilungs-ID aus der Liste wählen, um sie dem Benutzer zuzuweisen. Registrieren Sie zuerst die erforderlichen Abteilungs-IDs unter [Neue Abteilung speichern...] auf dem Listebildschirm. Wenn die von Ihnen hier festgelegte Abteilungs-ID später gelöscht wird, stellen Sie sicher, dass diese Einstellung geändert wird. ➤ **Konfigurieren der Einstellungen der Verwaltung per Abteilungs-ID (P. 215)**

c [Einzustellenden Rolle wählen:]

Sie können die unten aufgelisteten Benutzerrechte (Rollen) auswählen. Geben Sie ebenfalls hier die Einstellungen an, wenn Sie einen Administrator hinzufügen. Die verfügbaren Einstellungsoptionen variieren abhängig von den Rechten (➤ **Einstellungen/Speicherung (P. 314)**).

[Administrator]	Lässt alle Vorgänge als Administrator des Geräts zu.
[GeneralUser]	Lässt allgemeine Benutzerrechte zu.

d [Ablauf für Anwenderzugang einstellen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie einen Wert für [Ablauf] ein, wenn Sie einen Gültigkeitszeitraum für das Konto festlegen.

e [Anwenderzugang deaktivieren]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Konto vorübergehend zu deaktivieren.

7 Klicken Sie auf [Hinzufügen].

HINWEIS

Stapelweises Importieren/stapelweises Exportieren

- Diese Einstellung lässt sich mit Modellen, die diesbezüglich den Stapelimport unterstützen, importieren/exportieren. ➤ **Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten (P. 290)**
- Diese Einstellung ist beim Stapelexport in [Grundinformationen Einstellungen/Speicherung] enthalten. ➤ **Importieren/Exportieren aller Einstellungen (P. 292)**

TIPPS

Überprüfen auf unregistrierte Abteilungs-IDs

- Wenn Sie auf das Fenster [Nicht gespeicherte Abteilungs ID prüfen...] klicken, das in Schritt 4 angezeigt wird, können Sie Abteilungs-IDs aufdecken, die nicht im Gerät registriert sind, indem Sie die den Benutzern zugewiesenen Abteilungs-IDs gegen die im Gerät registrierten Abteilungs-IDs der Benutzer überprüfen.

Batch-Einstellungen für Abteilungs-IDs

- Wenn Sie auf dem in Schritt 4 angezeigten Bildschirm auf [Batch-Einstellungen für Abteilungs ID...] klicken, können Sie neue Abteilungs-IDs erstellen und Einstellungen auf alle Benutzer anwenden.
- Wenn der Benutzername aus Nummern besteht und sieben bzw. weniger Ziffern umfasst, wird demselben Benutzer dieselbe Nummer als Abteilungs-ID zugewiesen. Wenn das Passwort desselben Benutzers als Nummer mit sieben bzw. weniger Ziffern registriert ist, wird es auch als PIN für diese Abteilungs-ID zugewiesen.
- Wenn der Benutzername und das Passwort die oben genannten Bedingungen nicht erfüllen, wird automatisch eine Abteilungs-ID, beginnend bei 0000001, zugewiesen, und als PIN wird 0 (keine) festgelegt.

Registrieren der Abteilungs-ID als Benutzername

- Wenn Sie bei Schritt 4 auf dem Bildschirm auf [Anwender über Abteilungs ID hinzufügen...] klicken, wird ein neuer Benutzer mit dem gleichen Namen wie die Abteilungs-ID registriert. Wenn die Tastaturnauthentifizierung verwendet wird, kann die Authentifizierung nur durch die Eingabe eines numerischen Schlüssels erfolgen.

LINKS

- ▶ **Registrieren von Serverinformationen(P. 200)**
- ▶ **Konfigurieren der Authentifizierungsfunktionen(P. 206)**
- ▶ **Verwenden der persönlichen Authentifizierung für die Handhabung von Drucken über einen Computer(P. 210)**

Importieren/Exportieren von Benutzerdaten

802C-03U

Sie können Benutzerdaten, die auf dem System gespeichert sind, auf einem Computer speichern (Export) sowie Benutzerdaten von anderen Systemen auf das genutzte System laden (Import). Dies ist hilfreich, wenn Sie mehrere Benutzer gleichzeitig registrieren möchten.

► **Exportieren von Benutzerdaten(P. 192)**

► **Manueller Import von Benutzerdaten(P. 192)**

HINWEIS

- Informationen zur Bearbeitung einer CSV-Datei für den Import finden Sie unter ► **Ergänzen und Bearbeiten von Benutzerdaten in einer CSV-Datei(P. 195)** .
- Wenn in einer zu importierenden CSV-Datei Duplikate vorhanden sind, hat die zuerst eingelesene Version der Daten Vorrang und wird registriert.
- Es wird empfohlen, die registrierten/bearbeiteten Benutzerdaten zu Sicherungszwecken zu exportieren.

Exportieren von Benutzerdaten

1 Starten Sie Remote UI. ► **Starten von Remote UI(P. 278)**

2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ► **Remote UI-Bildschirm(P. 280)**

3 Klicken Sie auf [Anwenderverwaltung] ► [Verwaltung Authentisierung].

4 Klicken Sie auf [Export].

5 Wählen Sie das Dateiformat aus, und klicken Sie auf [Export starten].

- Benutzerdaten, die im Dateiformat erstellt wurden, der mit Anwenderauthentisierung verwendet werden kann, werden exportiert. Die Dateierweiterung lautet ".csv".

6 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Speicherort für die Datei anzugeben.

► Die csv-Datei wird gespeichert.

Manueller Import von Benutzerdaten

Sie können Daten für den Import manuell festlegen und Benutzerdaten aktualisieren.

- 1 Starten Sie Remote UI. ▶ Starten von Remote UI(P. 278)
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ▶ Remote UI-Bildschirm(P. 280)
- 3 Klicken Sie auf [Anwenderverwaltung] ▶ [Verwaltung Authentisierung].
- 4 Klicken Sie auf [Import] ▶ [Einstellungen manueller Import...].
- 5 Legen Sie die erforderlichen Einstellungen fest.

The screenshot shows the 'Einstellungen manueller Import' (Manual Import Settings) page. The page has a sidebar with navigation options like 'Anwenderverwaltung', 'Verwaltung Authentisierung', and 'Anwenderverwaltung'. The main content area is titled 'Einstellungen manueller Import' and contains several settings:

- Dateipfad:** A text input field for the file path, with a 'Durchsuchen...' button next to it. (Callout a)
- Dateiformat:** A dropdown menu currently set to 'Format User Authentication'. (Callout b)
- Importmethode:** Two radio buttons: 'Nur Änderungen importieren' (selected) and 'Kompletten Import durchführen'. A note below states: '* "Administrator" und "-----" Anwender werden nicht gelöscht.' (Callout c)
- Timing Anwendung:** A section with a radio button for 'sofort anwenden' (selected) and a checkbox for 'Datum und Zeit definieren'. Below this are input fields for 'Datum' (2021 / 04 / 15) and 'Zeit' (00 : 00). (Callout d)

a [Dateipfad:]

Geben Sie den Pfad der zu importierenden Datei vor.

b [Dateiformat:]

Wählen Sie das Dateiformat für den Import.

- <Format User Authentication>:

Importiert Benutzerdaten, die im Dateiformat erstellt wurden, der mit Anwenderauthentisierung verwendet werden kann. Die Dateierweiterung lautet ".csv".

c [Importmethode:]

Wählen Sie aus, ob nur aktualisierte oder hinzugefügte Benutzerdaten oder alle Benutzerdaten importiert werden sollen.

HINWEIS:

- Wenn Sie [Kompletten Import durchführen] auswählen und ein Benutzer mit dem gleichen Benutzernamen bereits registriert ist, werden die Benutzerdaten überschrieben.
- Wenn Sie Informationen eines Benutzers importieren, der mit SMB auf den Erweiterter Platz zugreift, geben Sie den entsprechenden Wert in der Spalte "password" an. Wenn Sie die Daten vom System exportieren und auf das andere System importieren, ohne dabei den obigen Vorgang auszuführen, kann die Authentifizierung fehlschlagen. (Der Wert beim Export ist "*****").
- Wenn Sie einen vollständigen Import durchführen, werden alle Benutzer, die nicht in den importierten Dateien aufgeführt sind, aus dem System gelöscht. "-----" und "Administrator", die standardmäßig registriert werden, verbleiben jedoch, auch wenn sie nicht in den importierten Dateien aufgeführt sind.

d [Timing Anwendung:]

Wählen Sie [Sofort anwenden] oder [Datum und Zeit definieren]. Wenn Sie [Datum und Zeit definieren] auswählen, geben Sie das gewünschte Datum und die Uhrzeit oder nur die Uhrzeit ein.

HINWEIS:

- Können die Benutzerdaten zur angegebenen Zeit nicht wiedergegeben werden, da das System ausgeschaltet ist oder sich vollständig im Schlafmodus befindet, werden die Informationen beim nächsten Start des Geräts wiedergegeben.

6 Klicken Sie auf [Import starten].

HINWEIS:

- Wenn die Abteilungs-ID (dept_id) und die PIN (dept_pin) in der importierten CSV-Datei enthalten sind, wird nach Abschluss des Imports [Nicht gespeicherte Abteilungs ID prüfen] angezeigt. Registrieren Sie die Abteilungs-ID.

Ergänzen und Bearbeiten von Benutzerdaten in einer CSV-Datei

802C-03W

Dieser Abschnitt beschreibt die Inhalte jeder Spalte in einer CSV-Datei, die für den Import oder Export verwendet wird. Verwenden Sie diesen Abschnitt, wenn Sie CSV-Dateien bearbeiten.

Wenn jedoch "Nein" im Abschnitt "Änderung erforderlich" für eine bestimmte Spalte steht, verändern Sie nicht den Inhalt dieser Spalte.

Spaltenname	Änderung erforderlich	Zulässige Zeichen	Unzulässige Zeichen	Kompatibilität mit Remote UI-Bildschirm	Hinweise
uid	Ja	1 bis 32 Zeichen	Kontrollzeichen, Einzelbyte-Leerstellen und die folgenden Zeichen: \\ / : * ? < > [] ; , = + @ "		- Müssen beim Import eingegeben werden. „@“ kann je nach Einstellung verfügbar sein.  Konfigurieren der Benutzeranmeldemethoden und der Authentifizierungsgeräte(P. 206)
password	Ja	0 bis 32 Zeichen aus dem Zeichensatz nach ISO885915	Kontrollzeichen		- Ausgabe beim Export als "*****" (* x8). - Wenn das Passwort aktualisiert wird, wird "*****" gelöscht und mit dem neuen Passwort überschrieben. Wenn Sie beim Import von Änderungen das Feld jedoch nicht angeben (leer lassen), wird es nicht leer überschrieben, sondern der vorhandene Wert bleibt erhalten. - Wenn dieses Element beim Importieren von Änderungen ausgelassen wird, wird das ursprüngliche Passwort des vorhandenen Benutzers übernommen.
cn	Ja	0 bis 32 Zeichen	Kontrollzeichen		N/A
cn;lang-ja;phonetic	Ja	0 bis 32 Zeichen	Kontrollzeichen	Siehe "Hinweise".	Als "phonetisch" angezeigt, wenn die Displaysprache auf "Japanisch" gesetzt ist.
mail	Ja	Kombination aus 0 bis 256 alphanumerischen Zeichen und Symbolen	Kontrollzeichen		N/A

Spaltenname	Änderung erforderlich	Zulässige Zeichen	Unzulässige Zeichen	Kompatibilität mit Remote UI-Bildschirm	Hinweise
dept_id	Ja	Eine bis zu siebenstellige Zahl	Numerische Nicht-Einzelbyte-Zeichen		N/A
dept_pin	Ja	Eine bis zu siebenstellige Zahl	Numerische Nicht-Einzelbyte-Zeichen		N/A
roleName	Ja	0 bis 32 Zeichen	Kontrollzeichen, Einzelbyte-Leerstellen und die folgenden Zeichen: \\ / : * ? < > [] ; , = + @ " &		Wenn dieses Element ausgelassen wird oder wenn ein Name festgelegt wird, der nicht im Rollenmanagement registriert ist, wird es auf die ursprüngliche Rolleneinstellung gesetzt.
accountExpires	Ja	Siehe "Hinweise".	Siehe "Hinweise".		Format YYYYMMDD. "235959" wird nach dem Import automatisch als Zeit hinzugefügt.
accountDisabled	Ja	1 oder 0	Alle Zeichen außer "1" (deaktiviert) und "0" (aktiviert)		N/A
createDate	Ja	Siehe "Hinweise".	Siehe "Hinweise".	- (N/A)	• Ausgabe beim Export im Format "YYYYMMDDhhmmssmmmm". (Das "T" wird ergänzt, um eine Beschädigung des Textes zu verhindern.) • Geben Sie beim Import die Informationen in einem der folgenden Formate ein. • YYYYMMDDhhmmssmmmm • YYYYMMDDhhmmssmmmm • YYYYMMDD • YYYYMMDD • Wenn Sie dieses Element auslassen, werden das Datum und die Uhrzeit des Imports als Datum und Uhrzeit für die Registrierung neuer Benutzer verwendet. Bei bestehenden Benutzern wird das ursprüngliche Registrierungsdatum samt Uhrzeit übernommen.
lastLoginDate	Ja	Siehe "Hinweise".	Siehe "Hinweise".	- (N/A)	• Das Datum und die Uhrzeit der letzten Anmeldung des Benutzers wird gespeichert.

Spaltenname	Änderung erforderlich	Zulässige Zeichen	Unzulässige Zeichen	Kompatibilität mit Remote UI-Bildschirm	Hinweise
					• Ausgabe beim Export im Format "YYYYMMDDhhmmssmmm". (Das "T" wird ergänzt, um eine Beschädigung des Textes zu verhindern.) • Geben Sie beim Import die Informationen in einem der folgenden Formate ein. • YYYYMMDDhhmmssmmm • TYYYYMMDDhhmmssmmm • YYYYMMDD • TYYYYMMDD • Wird verwendet, um zu bestimmen, ob sich ein Benutzer angemeldet hat und ob ein Benutzer automatisch gelöscht werden soll. • Bei Auslassung dieses Elements sind die Felder für das Datum und die Uhrzeit der letzten Anmeldung bei neuen Benutzern leer. Bei bestehenden Benutzern werden Datum und Uhrzeit der letzten Anmeldung übernommen.
dc	Nein	0 bis 32 Zeichen	Kontrollzeichen	- (N/A)	Kann nicht geändert werden. Wird den folgenden Benutzern automatisch zugewiesen. • Nach Server-Authentifizierung registrierte Benutzer
uuid	Nein	-	-	-	Kann nicht geändert werden. Wird während der Benutzerregistrierung automatisch zugewiesen.
sdl_digest	Nein	-	-	-	Kann nicht geändert werden. Wird bei der Registrierung/beim Ändern des Passworts automatisch generiert.
uac_advbox_digest1	Nein	-	-	-	Kann nicht geändert werden. Wird bei der Registrierung/beim Ändern des Passworts automatisch generiert.
uac_advbox_digest2	Nein	-	-	-	Kann nicht geändert werden. Wird bei der Registrierung/beim Ändern des Passworts automatisch generiert.

Spaltenname	Änderung erforderlich	Zulässige Zeichen	Unzulässige Zeichen	Kompatibilität mit Remote UI-Bildschirm	Hinweise
pin_digest	Nein	-	-	-	Kann nicht geändert werden. Wird bei der Registrierung/beim Ändern der PIN automatisch generiert.
server_user_flg	Nein	-	-	-	Kann nicht geändert werden. Dies ist eine Identifikationsflagge für den Benutzer, der nach Abschluss der Server-Authentifizierung registriert wurde.
server_user_gp_key	Nein	-	-	-	Kann nicht geändert werden. Dies ist die Gruppe, zu der der Benutzer, der nach Abschluss der Server-Authentifizierung registriert wurde, gehört.
server_user_gp_value	Nein	-	-	-	Kann nicht geändert werden. Dies ist die Gruppe, zu der der Benutzer, der nach Abschluss der Server-Authentifizierung registriert wurde, gehört.
CharSet	-	-	-	-	Bei UTF8 wird "CharSet:UTF8" in die Spaltenzeile eingetragen.

Verwaltung Authentifizierung

Verwaltung Authentifizierung > Anwenderverwaltung > Anwender hinzufügen

Anwender hinzufügen Hinzufügen Abbrechen

Informationen Authentifizierung

Anwendername: (Maximal 32 Zeichen)

Authentifizierung Remote UI

Passwort: (Maximal 32 Zeichen)

Bestätigen:

☐ Kein Ablauf des Passworts

Anwenderinformationen

Angewiesen als: (Maximal 32 Zeichen)

E-Mail-Adresse: (Maximal 256 Zeichen)

Einstellungen Abteilung ID

Abteilung ID: (Nicht eingestellt)

(Einstellungen Abteilung ID...)

Einstellungen Rolle

Einstufende Rolle wählen: (Gewerkhuer)

Einstellungen Anwenderzugang

☐ Ablauf für Anwenderzugang einstellen

Ablauf: / / (Mit Kalender definieren)

☐ Anwenderzugang deaktivieren


HINWEIS

- Die Zeile zu Beginn der Datei ist die Spaltenzeile.

- Elementnamen werden möglicherweise nicht in Folge angezeigt.
- CSV-Dateien unterstützen die Codierungen UTF-8, SJIS, BIG5, GB2312 und Koreanisch.
- Textzeichenfolgen in exportierten CSV-Dateien werden in "[" und "]" eingeschlossen, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist. Wenn Sie beim Bearbeiten einer CSV-Datei neue Textzeichenfolgen einfügen, die eine der folgenden Bedingungen erfüllen, schließen Sie diese in "[" und "]" ein.
 - Zahlen, die mit "0" anfangen
 - Zahlen mit über 12 Stellen
 - In "[" und "]" eingeschlossene Textzeichenfolgen

Registrieren von Serverinformationen

802C-03X

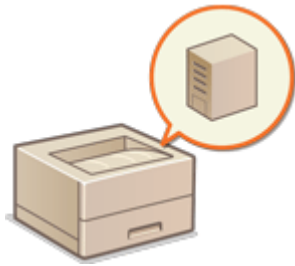

Um ein Active Directory oder einen LDAP-Server als ein zusätzliches Authentifizierungsgerät festzulegen, müssen Sie die für die Authentifizierung verwendeten Informationen des Servers registrieren. Führen Sie bei Bedarf einen Verbindungstest durch.

- 1** Starten Sie Remote UI. ▶ Starten von Remote UI(P. 278)
- 2** Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ▶ Remote UI-Bildschirm(P. 280)
- 3** Klicken Sie auf [Anwenderverwaltung] ▶ [Verwaltung Authentisierung].
- 4** Klicken Sie auf [Einstellungen Server] ▶ [Bearbeiten...].
- 5** Legen Sie den Authentifizierungsserver und die Domaininformationen fest.

- a** [Active Directory verwenden]
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen bei der Verwendung von Active Directory.
- b** [Domänliste einstellen:]

Entscheiden Sie sich, ob die Active Directory Information des Anmeldeziels automatisch abgerufen oder manuell eingegeben werden soll. Für die manuelle Eingabe wählen Sie [Manuell einstellen] aus, und fügen die Domain des Anmeldeziels unter [Verwaltung Active Directory...] hinzu.

c [Zugangsmodus innerhalb der Sites verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn mehrere Active Directory Server vorhanden sind und Sie dem am selben Standort wie das Gerät befindlichen Active Directory Zugriffspriorität zuweisen möchten. Ändern Sie bei Bedarf die Einstellungen für [Timing für Site-Informationserhalt:] und [Zugangsbereich Site:].

! WICHTIG:

- Selbst wenn [Nur Site, zu dem das Gerät gehört] in [Zugangsbereich Site:] eingestellt ist, kann das Gerät bei einem Zugriff auf den Domänencontroller während des Startvorgangs auf zugehörige Standorte außerhalb des eigentlichen Standorts zugreifen. Der Zugriff auf Domänencontroller am selben Standort wie das Gerät wird jedoch priorisiert. In Ausnahmefällen, wenn auf Domänencontroller innerhalb desselben Standortes nicht zugegriffen werden kann, auf Domänencontroller außerhalb des Standortes allerdings zugegriffen werden kann, wird dem Zugriff auf Domänencontroller außerhalb des Standortes Vorrang eingeräumt.

d [Anzahl Cache für Service-Ticket:]

Legen Sie die Anzahl der Serviceaufträge fest, die das Gerät aufnehmen kann. Ein Serviceauftrag ist eine Active Directory Funktion, die als Aufzeichnung einer vorherigen Anmeldung fungiert, welches den Zeitaufwand desselben Benutzers für die nächste Anmeldung senkt.

e [LDAP-Server verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen bei der Verwendung eines LDAP-Servers.

f [Zeitraum bis Timeout:]

Legen Sie das Zeitlimit für den Verbindungsaufbau mit dem Authentifizierungsserver und das Abwarten einer Antwort fest. Wenn [Authentisierungsinformationen für Login-Anwender sichern] aktiviert ist und Sie sich nicht innerhalb der hier festgelegten Zeit anmelden können, wird eine Anmeldung mit den Authentifizierungsinformationen versucht, die im Cache gespeichert sind.

g [Standarddomän des Login-Ziels:]

Legen Sie die Domain fest, die Verbindungspriorität hat.

■ Manuelles Festlegen der Active Directory-Domain

- 1 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für [Active Directory verwenden] und wählen Sie [Manuell einstellen] für [Domänenliste einstellen:] aus.
- 2 Klicken Sie auf [Verwaltung Active Directory...] ► [OK].
- 3 Klicken Sie auf [Domän hinzufügen...].
- 4 Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

a [Domännname:]

Geben Sie den Domainnamen von Active Directory ein, bei dem es sich um das Anmeldeziel handelt (**Beispiel:** company.domain.com).

b [Name NetBIOS]

Geben Sie den NetBIOS-Domainnamen ein (**Beispiel:** company).

c [Name primärer Host:] / [Name sekundärer Host:]

Geben Sie den Hostnamen des Active Directory Servers ein (**Beispiel:** ad-server1). Bei Verwendung eines sekundären Servers geben Sie den Namen unter [Name sekundärer Host:] ein.

d [Anwendername:] / [Passwort:]

Geben Sie den Benutzernamen und das für den Zugriff und die Suche des Active Directory Servers zu verwendende Passwort ein.

e [Login-Name:] / [Angezeigt als:] / [E-Mail-Adresse:]

Legen Sie die Datenfelder (Attributnamen) für den Anmeldenamen, Anzeigenamen und die E-Mail-Adresse des jeweiligen Benutzerkontos im Active Directory Server fest (**Beispiel:** sAMAccountName, cn, mail).

- 5** Klicken Sie auf [Testverbindung], um zu prüfen, ob die Verbindung möglich ist, und klicken Sie dann auf [Hinzufügen].

HINWEIS:**So bearbeiten Sie Serverinformationen**

- Klicken Sie auf [Bearbeiten] bezüglich der Serverinformationen, die Sie bearbeiten möchten; führen Sie die notwendigen Änderungen durch, und klicken Sie auf [Update].

■ Registrieren von LDAP-Serverinformationen

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für [LDAP-Server verwenden], und klicken Sie auf [Verwaltung LDAP-Server...] ► [OK].
- Klicken Sie auf [Server hinzufügen...].
- Geben Sie die LDAP-Server Informationen ein.

a [Servername]

Geben Sie den Namen für den LDAP-Server ein. Der Name "localhost" kann nicht verwendet werden. Der Servername darf keine Leerstellen enthalten.

b [Primäre Adresse]

Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des LDAP-Servers ein (**Beispiel:** ldap.example.com). Die Loopback-Adresse (127.0.0.1) kann nicht verwendet werden.

c [Port:]

Geben Sie die für die Kommunikation mit dem LDAP-Server verwendete Portnummer ein. Verwenden Sie dieselbe Einstellung, die auf dem Server konfiguriert ist. Wenn Sie keine Nummer eingeben, wird sie automatisch auf "636" festgelegt, wenn das Kontrollkästchen für [TLS verwenden] aktiviert ist, oder auf "389", wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist.

d [Sekundäre Adresse:] / [Port:]

Geben Sie die IP-Adresse und die Portnummer ein, wenn Sie einen sekundären Server in Ihrer Umgebung verwenden.

e [Kommentare]

Geben Sie bei Bedarf eine Beschreibung oder einen Hinweis ein.

f [TLS verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die TLS-Verschlüsselung für die Kommunikation mit dem LDAP-Server verwendet wird.

g [Authentisierungsinformationen verwenden]

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anonyme Zugriffe auf den LDAP-Server zuzulassen, jedoch nur, wenn der LDAP-Server für anonyme Zugriffe eingerichtet ist. Wenn der Benutzername und das Passwort für die Authentifizierung verwendet werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie die Werte für [Anwendername:] und [Passwort:] ein.

h [Startpunkt für Suche:]

Geben Sie die Position (Ebene) an, um nach Benutzerinformationen zu suchen, sobald die LDAP-Serverauthentifizierung durchgeführt wird.

4 Geben Sie an, wie Attributnamen und Domainname festzulegen sind.

The screenshot shows the LDAP configuration interface. It includes fields for:

- Anwendername:** (Maximum 128 Zeichen)
- Passwort:** (Maximum 24 Zeichen)
- Wartungswort für Suchen:** (Maximum 128 Zeichen)
- Zu verifizierendes Attribut bei Authentifizierung:** (Maximum 64 Zeichen)
- Attribut, um Login-Zugang einzurichten:**
 - Login-Name:** (Maximum 64 Zeichen)
 - Name anzeigen:** (Maximum 64 Zeichen)
 - E-Mail-Adresse:** (Maximum 64 Zeichen)
- Benutzerverzeichnis-Struktur:**
 - Domännennamen definieren:** (Maximum 64 Zeichen)
 - Attributname für Erhalt des Domännennamens definieren:** (Maximum 64 Zeichen)

 Labels a, b, and c point to the following fields:

- a** points to the **Anwendername (Tastatur-Authentifizierung):** field.
- b** points to the **Login-Name:**, **Name anzeigen:**, and **E-Mail-Adresse:** fields.
- c** points to the **Domännennamen definieren:** and **Attributname für Erhalt des Domännennamens definieren:** fields.

a [Anwendername (Tastatur-Authentifizierung):]

Legen Sie das LDAP-Datenfeld (Attributname) für den Benutzernamen auf dem LDAP-Server fest (**Beispiel:** uid).

b [Login-Name:] / [Name anzeigen:] / [E-Mail-Adresse:]

Legen Sie die LDAP-Datenfelder (Attributnamen) für den Anmeldenamen, Anzeigenamen und die E-Mail-Adresse des jeweiligen Benutzerkontos auf dem LDAP-Server fest (**Beispiel:** uid, cn, mail).

c [Domännennamen definieren] / [Attributname für Erhalt des Domännennamens definieren]

Wählen Sie, wie der Domänenname des Anmeldeziels festgelegt werden soll. Um den Domännennamen direkt festzulegen, wählen Sie [Domännennamen definieren], und geben Sie den Domännennamen* ein. Um ein LDAP-Datenfeld (Attributname) festzulegen, aus dem der Domänenname auf dem LDAP-Server

bezogen wird, wählen Sie [Attributname für Erhalt des Domännamens definieren], und geben Sie dann den Attributnamen ein (**Beispiel:** dc).

- 5 Klicken Sie auf [Testverbindung], um zu prüfen, ob die Verbindung möglich ist, und klicken Sie dann auf [Hinzufügen].

HINWEIS:

So bearbeiten Sie Serverinformationen

- Klicken Sie auf [Bearbeiten] bezüglich der Serverinformationen, die Sie bearbeiten möchten; führen Sie die notwendigen Änderungen durch, und klicken Sie auf [Update].

6 Geben Sie die Benutzerinformationen ein, und legen Sie die Rechte fest.

The screenshot shows a configuration window for user management. Callout 'a' points to the 'Cache für Anwenderinformationen' section, which includes a checkbox for 'Authentifizierungsinformationen für Login-Anwender sichern' and a 'Aufbewahrungsfrist' field set to 33 days. Callout 'b' points to the 'Anwenderattribut zum Durchsuchen' field, which contains 'memberOf'. Callout 'c' points to the checkbox 'Rollenname zum Anwenden von [Anwenderattribut zum Durchsuchen] erhalten'. Callout 'd' points to a table of conditions.

Bedingung	Suchkriterien	Zeichenkette	Rolle
Administrator	Exakte Übereinstimmung	Canon Peripheral Admins	Administrator
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

a [Authentisierungsinformationen für Login-Anwender sichern]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Authentifizierungsinformationen der Benutzer zu speichern, die sich über das Bedienfeld anmelden. Nachdem Sie die Einstellungen konfiguriert haben, können Sie die gespeicherten Authentifizierungsinformationen für die Anmeldung verwenden, selbst wenn das Gerät nicht an den Server verbinden kann. Ändern Sie bei Bedarf die [Aufbewahrungsfrist:] Einstellung.

b [Anwenderattribut zum Durchsuchen:]

Geben Sie das Datenfeld (Attributname) auf dem referenzierten Server ein, der zur Bestimmung der Benutzerrechte (Rollen) verwendet wird. Normalerweise können Sie den voreingestellten Wert von "memberOf" verwenden, der auf die Gruppe hinweist, zu der der Benutzer gehört.

c [Rollenname zum Anwenden von [Anwenderattribut zum Durchsuchen] erhalten]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die auf dem Server im Datenfeld unter [Anwenderattribut zum Durchsuchen:] registrierte Zeichenfolge als Rollennamen zu verwenden. Prüfen Sie vor der Konfiguration die Rollennamen, die im Gerät ausgewählt werden können, und registrieren Sie sie auf dem Server.

d [Bedingungen]

Sie können die Bedingungen festlegen, welche die Benutzerrechte bestimmen. Die nachstehenden Bedingungen werden in der Reihenfolge angewendet, in der sie aufgelistet sind.

[Suchkriterien]	Wählen Sie die Suchkriterien aus für [Zeichenkette].
[Zeichenkette]	Geben Sie die Zeichenfolge ein, die am Attribut registriert wird und unter [Anwenderattribut zum Durchsuchen:] angegeben ist. Geben Sie den Gruppennamen ein, um die Rechte basierend auf der Gruppe festzulegen, zu der der Benutzer gehört.

[Rolle]	Wählen Sie die Rechte aus, die Sie bei den Benutzern anwenden, die den Kriterien entsprechen.

HINWEIS:

Einstellungen für [Bedingungen] bei Verwendung von Active Directory-Servern

- Die Gruppe "Canon Peripheral Admins" ist bereits im Voraus als Administrator-Benutzergruppe eingerichtet. Weisen Sie unterschiedliche Rechte den anderen Gruppen zu, die auf dem Server angelegt werden.

7 Klicken Sie auf [Update].

8 Starten Sie das Gerät neu. ▶ Neustarten des Geräts(P. 285)

HINWEIS

DNS-Einstellungen

Die folgenden Einstellungen sind bei einer Änderung der Portnummer, die für Kerberos auf der Seite des aktiven Verzeichnisses verwendet wird, erforderlich.

- Informationen für den Kerberos-Dienst des aktiven Verzeichnisses müssen wie folgt als SRV-Datensatz registriert werden:
 - Dienst: „_kerberos“
 - Protokoll: „_udp“
 - Portnummer: Die Portnummer, die vom Kerberos-Dienst der aktiven Verzeichnisdomeäne (Zone) verwendet wird.
 - Host, der diesen Dienst anbietet: Hostname des Domänencontrollers, der den Kerberos-Dienst der aktiven Verzeichnisdomeäne (Zone) bereitstellt.

Stapelweises Importieren/stapelweises Exportieren

- Diese Einstellung lässt sich mit Modellen, die diesbezüglich den Stapelimport unterstützen, importieren/exportieren. ▶ **Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten(P. 290)**
- Diese Einstellung ist beim Stapelexport in [Grundinformationen Einstellungen/Speicherung] enthalten. ▶ **Importieren/Exportieren aller Einstellungen(P. 292)**

LINKS

- ▶ **Registrieren von Benutzerinformationen im lokalen Gerät(P. 188)**
- ▶ **Konfigurieren der Authentifizierungsfunktionen(P. 206)**
- ▶ **Verwenden der persönlichen Authentifizierung für die Handhabung von Drucken über einen Computer(P. 210)**

Konfigurieren der Authentifizierungsfunktionen

802C-03Y

Sie können die Benutzeranmeldemethoden, Authentifizierungsgeräte und andere Authentifizierungsfunktionen anhand Ihrer Systemumgebung und Bedürfnissen konfigurieren.

Konfigurieren der Benutzeranmeldemethoden und der Authentifizierungsgeräte

Legen Sie die Benutzeranmeldemethoden (**►Anmeldemethode(P. 186)**) und die Authentifizierungsgeräte (**►Authentifizierungsgerät(P. 185)**) fest. Beachten Sie, dass die Authentifizierungsgeräte eingerichtet werden müssen, bevor Sie die nachstehenden Einstellungen konfigurieren.

- Registrieren von Benutzerinformationen im lokalen Gerät(P. 188)
- Registrieren von Serverinformationen(P. 200)

1 Starten Sie Remote UI. **►Starten von Remote UI(P. 278)**

2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. **►Remote UI-Bildschirm(P. 280)**

3 Klicken Sie auf [Anwenderverwaltung] ► [Verwaltung Authentisierung].


4 Klicken Sie auf [Grundeinstellungen] ► [Bearbeiten...].

5 Legen Sie die erforderlichen Einstellungen fest.

- Wählen Sie die Anmeldemethoden aus, die Sie verwenden möchten, und legen Sie detaillierte Einstellungen wie beispielsweise Authentifizierungseinstellungen des Geräts fest.

■ Verwenden der Tastaturauthentifizierung

Konfigurieren Sie die nachfolgenden Einstellungen, wenn Sie die Tastaturauthentifizierung verwenden.

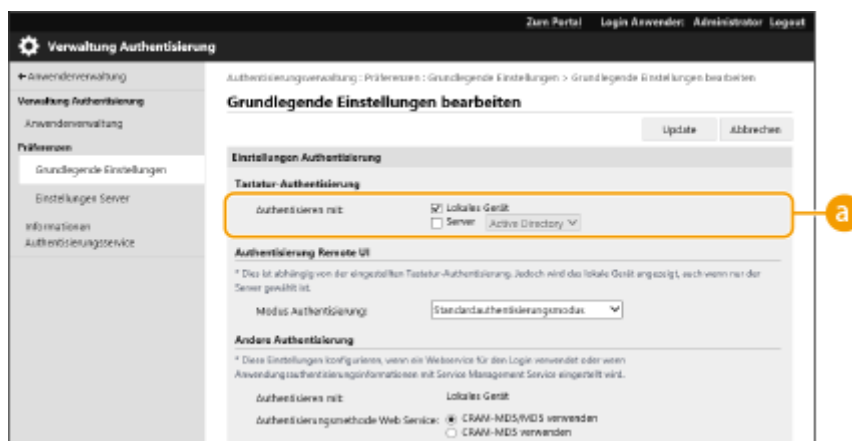

a [Authentisieren mit:]

Wählen Sie das Benutzer-Authentifizierungsgerät aus.

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für [Lokales Gerät], wenn Sie die Datenbank in diesem Gerät für die Verwaltung der Benutzerinformationen verwenden.
- Wenn ein externer Authentifizierungsserver verwendet wird, wählen Sie [Server], und legen Sie den Typ des Servers fest.

■ Konfigurieren von detaillierten Einstellungen für Authentifizierungsfunktionen

Sie können detaillierte Einstellungen für die Authentifizierungsfunktionen konfigurieren.

The screenshot shows the 'Authentifizierung Remote UI' configuration page. It includes sections for 'Authentifizierung Remote UI', 'Andere Authentifizierung', and 'Andere Einstellungen'. Callouts a through k point to specific settings:

- a**: Modus Authentifizierung (Standardauthentifizierungsmodus)
- b**: Authentifizierungsmethode Web Service (CRAM-MD5/MDS verwenden)
- c**: Groß- und Kleinschreibung für Anmeldenamen
- d**: Verwendung von @ in Anmeldenamen zulassen
- e**: Abteilungs ID automatisch bei Anwenderregistrierung einstellen
- f**: Abteilungs ID bei Anwenderfreigabe automatisch löschen
- g**: Standardrolle einstellen (Generallist)
- h**: Einstellungen E-Mail-Adresse zulassen
- i**: Remote-Aufruf ohne Anwenderauthentifizierung
- j**: Anwender automatisch löschen (Automatisch löschen nach: 30 Tage)
- k**: Kommunikationsmodus für Einstellungen Kerberos Authentifizierung (UDP verwenden)

a [Modus Authentisierung:]

Wählen Sie den Authentifizierungsmodus für die Remote UI Anmeldung aus. Wenn Sie [Gastauthentifizierungsmodus] auswählen, können nicht registrierte Benutzer sich ebenfalls anmelden, indem Sie auf [Login (Gast)] klicken. Wählen Sie die Schaltfläche [Administratormauthentifizierungsmodus] aus, sodass nur Benutzer mit Administratorrechten sich anmelden können.

b [Authentisierungsmethode Web Service:]

Wählen Sie die lokale Geräteauthentifizierungsmethode aus, um sie für Kommunikationen mit Web Service-Anwendungen einzusetzen.

c [Groß- und Kleinschreibung für Anwendername]

Wenn diese Funktion eingestellt ist, können Sie festlegen, ob bei der Eingabe des Benutzernamens die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden muss.

HINWEIS:

- Es wird empfohlen, dies zusammen mit [Einstellungen Funktion] ► [Drucker] ► [Drucken] ► [Groß-/Kleinschreibung für Anwendername] festzulegen

d [Verwendung von @ in Anwendername zulassen]

Wählen Sie, ob die Verwendung von „@“ in Benutzernamen zugelassen sein soll.

e [Abteilungs ID automatisch bei Anwenderregistrierung einstellen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn beim Registrieren/Bearbeiten eines Benutzers über Remote UI automatisch eine Abteilungs-ID zugewiesen werden soll. Wenn bereits eine Abteilungs-ID zugewiesen wurde, wird keine neue zugewiesen. Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

HINWEIS:

- Wenn der Benutzername aus Nummern besteht und sieben bzw. weniger Ziffern umfasst, wird demselben Benutzer dieselbe Nummer als Abteilungs-ID zugewiesen. Wenn das Passwort desselben Benutzers als Nummer mit sieben bzw. weniger Ziffern registriert ist, wird es auch als PIN für diese Abteilungs-ID zugewiesen.
- Wenn der Benutzername und das Passwort die oben genannten Bedingungen nicht erfüllen, wird automatisch eine Abteilungs-ID, beginnend bei 0000001, zugewiesen, und als PIN wird 0 (keine) festgelegt.
- In den folgenden Fällen wird die Abteilungs-ID nicht automatisch registriert.
 - Wenn ein Benutzer am Bedienfeld des Geräts registriert wird
 - Wenn bereits 1.000 Abteilungs-IDs registriert sind
 - Wenn bereits 1.001 oder mehr Benutzer registriert sind

f [Abteilungs ID bei Anwenderlöschung automatisch löschen]

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird beim Löschen eines Benutzers automatisch die dem Benutzer zugeordnete Abteilungs-ID gelöscht. Zählerinformationen, die der entsprechenden Abteilungs-ID zugeordnet sind, werden ebenfalls gelöscht. Wenn mehrere Benutzer für die Abteilungs-ID registriert sind, wird diese nicht automatisch gelöscht.

g [Standardrolle bei Speichern von Anwendern:]

Wählen Sie die Rolle aus, um sie bei Benutzern in solchen Situationen einzusetzen, wenn beispielsweise keine Rechte festgelegt sind.

h [Einstellungen E-Mail-Adresse zulassen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Benutzer ohne Administratorrechte in ihren Benutzerkonten ihre E-Mail-Adressen selbst angeben können.

i [Funktionen, die beschränkt werden sollen:]

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für Funktionen, die nicht verwendet werden können, wenn die persönliche Authentifizierungsverwaltung aktiviert ist.

1 [Anwender, die über einen definierten Zeitraum nicht eingeloggt waren, löschen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auf dem lokalen Gerät registrierte Benutzer zu löschen, die sich eine bestimmte Zeit lang nicht beim Gerät angemeldet haben. Legen Sie außerdem die Anzahl der Tage bis zur automatischen Löschung und den Zeitpunkt der Ausführung fest.

HINWEIS:

- Wenn Sie [Automatisch löschen nach:] auf [0] festlegen, werden alle Konten mit Ausnahme des Administrators zum unter [Zeit für automatisches Löschen:] angegebenen Zeitpunkt gelöscht.
- Können die Konten zur angegebenen Zeit nicht gelöscht werden, da das Gerät ausgeschaltet ist oder sich vollständig im Schlafmodus befindet, werden die Konten beim nächsten Start des Geräts gelöscht.
- Hat sich ein Benutzer bislang noch nicht angemeldet, werden Datum und Uhrzeit der Benutzerregistrierung als Zeitpunkt der letzten Anmeldung angezeigt.

k [Kommunikationsmodus für Kerberos Authentisierung:]

Wählen Sie die für die Kerberos-Authentifizierung verwendete Kommunikationsmethode aus.

6 Klicken Sie auf [Update].

7 Starten Sie das Gerät neu. ► Neustarten des Geräts(P. 285)

HINWEIS

Stapelweises Importieren/stapelweises Exportieren

- Diese Einstellung lässt sich mit Modellen, die diesbezüglich den Stapelimport unterstützen, importieren/exportieren. ► **Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten(P. 290)**
- Diese Einstellung ist beim Stapelexport in [Grundinformationen Einstellungen/Speicherung] enthalten. ► **Importieren/Exportieren aller Einstellungen(P. 292)**

LINKS

- **Registrieren von Benutzerinformationen im lokalen Gerät(P. 188)**
- **Registrieren von Serverinformationen(P. 200)**
- **Verwenden der persönlichen Authentifizierung für die Handhabung von Drucken über einen Computer(P. 210)**

Verwenden der persönlichen Authentifizierung für die Handhabung von Drucken über einen Computer

802C-040

Sie können die persönliche Authentifizierungsverwaltung für das Drucken über einen Computer anwenden. Das kann Ihnen größere Sicherheit bieten, da das Gerät diese Vorgänge nicht akzeptiert, es sei denn, der Benutzer wird identifiziert.



Starten Sie die Remote UI ► [Einstellungen/Speicherung] ► [Anwenderverwaltung] ► [Verwaltung Authentisierung] ► [Grundlegende Einstellungen] ► [Bearbeiten...] ► [Funktionen, die beschränkt werden sollen:] ► Wählen Sie [Remote-Auftrag ohne Anwenderauthentisierung].

HINWEIS

Stapelweises Importieren/stapelweises Exportieren

- Diese Einstellung lässt sich mit Modellen, die diesbezüglich den Stapelimport unterstützen, importieren/exportieren. ► **Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten(P. 290)**
- Diese Einstellung ist beim Stapelexport in [Grundinformationen Einstellungen/Speicherung] enthalten. ► **Importieren/Exportieren aller Einstellungen(P. 292)**

LINKS

- **Registrieren von Benutzerinformationen im lokalen Gerät(P. 188)**
- **Registrieren von Serverinformationen(P. 200)**
- **Konfigurieren der Authentifizierungsfunktionen(P. 206)**

Verwenden von anderen praktischen persönlichen Authentifizierungsverwaltungsfunktionen

802C-041

Die persönliche Authentifizierungsverwaltung bietet zusätzlich zu der Anwenderauthentisierung eine Vielzahl an Vorteilen. In diesem Abschnitt werden weitere praktische Funktionen erläutert, die die persönliche Authentifizierung zur Erweiterung der Eigenschaften von Druckern/Multifunktionsdruckern verwenden, wie beispielsweise Verwalten von Benutzergruppen.

Verwaltung Abteilungs-ID

Die im Gerät registrierten Benutzer können in Gruppen, wie beispielsweise in Abteilungen, zu denen sie gehören, organisiert und dann basierend auf ihrer Abteilungs-ID verwaltet werden. Anhand dieser Funktion können Sie die Gesamtanzahl der verwendeten Seiten für die jeweilige Abteilungs-ID überprüfen oder eine Höchstgrenze für die Seitenanzahl festlegen, die jede Abteilung für Druckvorgänge verwenden kann. Das ist hilfreich, um Kosten zu senken. ➤ **Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs(P. 212)**



Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs

802C-042

Benutzer können in Gruppen organisiert werden, wie beispielsweise nach den Abteilungen, zu denen sie gehören, und basierend auf ihrer Abteilungs-ID verwaltet werden. Erstellen Sie zunächst alle Abteilungs-IDs, die zu verwalten sind, und weisen Sie jeder davon die Benutzer zu (▶ **Registrieren von Benutzerinformationen im lokalen Gerät(P. 188)**). Aktivieren Sie die Verwaltung per Abteilungs-ID, nachdem Sie den Abteilungs-IDs die Benutzer zugewiesen haben. Um den selben Verwaltungstyp für das Drucken von einem Computer zu nutzen, müssen Sie die zusätzlich erforderlichen Einstellungen konfigurieren. Für die Konfiguration dieser Einstellungen sind Administratorrechte erforderlich.



- ▶ **Ändern der Systemmanager-ID und der PIN(P. 213)**
- ▶ **Konfigurieren der Einstellungen der Verwaltung per Abteilungs-ID(P. 215)**
- ▶ **Verwenden der Abteilungs-IDs, um Druckvorgänge über einen Computer zu verwalten(P. 218)**

HINWEIS

Stapelweises Importieren/stapelweises Exportieren

- Diese Einstellung lässt sich mit Modellen, die diesbezüglich den Stapelimport unterstützen, importieren/exportieren. ▶ **Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten(P. 290)**
- Diese Einstellung ist beim Stapelexport in [Einstellungen Verwaltung Abteilungs ID] enthalten. ▶ **Importieren/Exportieren aller Einstellungen(P. 292)**

Ändern der Systemmanager-ID und der PIN

802C-043

Sobald die Verwaltung per Abteilungs-ID aktiviert ist, müssen Abteilungs-IDs für die Benutzer festgelegt werden, bevor sie sich anmelden können. Die Systemmanager-ID und die Systemmanager-PIN werden beide standardmäßig auf "7654321" festgelegt. Es wird jedoch empfohlen, sie aus Sicherheitsgründen zu ändern. Gehen Sie dazu wie unten beschrieben vor.

! WICHTIG

- Achten Sie darauf, dass Sie die Systemmanager-PIN nicht vergessen. Wenn Sie die Systemmanager-PIN vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

HINWEIS

- Diese Einstellung ist unter „Anwenderauthentisierung“ keine Standardeinstellung für Administratoren. Um die Einstellung unter „Anwenderauthentisierung“ für einen Benutzer mit Administratorrechten vorzunehmen, legen Sie [Einzustellende Rolle wählen:] auf „Administrator“ fest. ► **Registrieren von Benutzerinformationen im lokalen Gerät (P. 188)**

- Wählen Sie <Einstellen> auf dem Bildschirm <Startseite>. ► **Bildschirm <Startseite> (P. 87)**
- Wählen Sie <Einstellungen Verwaltung> ► <Anwenderverwaltung> ► <Einstellungen Informationen Systemmanag.>.
- Wählen Sie <Systemmanager-ID und PIN>.
- Legen Sie die Systemmanager-ID und -PIN fest.

- Stellen Sie <ID Systemmanager> ► <Systemmanager PIN> ein.

Das Diagramm zeigt zwei Eingabefelder nebeneinander, die durch einen Pfeil verbunden sind. Das linke Feld ist mit 'ID Systemmanager' beschriftet und enthält den Text '7654321'. Darunter steht '(Leer: Keine Einst.)'. Das rechte Feld ist mit 'Systemmanager PIN' beschriftet und enthält das Symbol '*****'.

HINWEIS:

- Sie können keine Systemmanager-ID oder PIN registrieren, die lediglich aus 0 besteht, wie beispielsweise "00" oder "0000000".
- Wenn Sie weniger als sieben Ziffern eingeben, werden am Anfang der Zahl Nullen angefügt, und es wird eine siebenstellige Zahl festgelegt.
- Sie können auch eine siebenstellige Eingabe als Voraussetzung für die Systemmanager-ID und Systemmanager-PIN festlegen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder dem Kundendienst.

■ Festlegen von Administratorinformationen

- 1 Wählen Sie <Name Systemmanager>/<E-Mail-Adresse>/<Kontaktinformationen>/<Kommentar>.
- 2 Geben Sie die Informationen ein und wählen Sie <Anwenden>.
 - Zur Eingabe von Text, siehe ► **Eingeben von Zeichen(P. 94)** .

LINKS

- **Konfigurieren der Einstellungen der Verwaltung per Abteilungs-ID(P. 215)**
- **Registrieren von Benutzerinformationen im lokalen Gerät(P. 188)**

Konfigurieren der Einstellungen der Verwaltung per Abteilungs-ID

802C-044

Sie können Benutzer in Gruppen basierend auf der Abteilungs-ID organisieren und verwalten. Befolgen Sie das nachstehende Verfahren, um die Verwaltung per Abteilungs-ID zu konfigurieren, und es so dem Gerät zu ermöglichen, die Anzahl der für den Druckvorgang verwendeten Seiten zu zählen.

▶ **Aktivieren der Verwaltung per Abteilungs-IDs(P. 215)**

▶ **Registrieren von Abteilungs-IDs und PINs(P. 216)**

! WICHTIG

- Stellen Sie sicher, dass die Abteilungs-IDs für die im Gerät registrierten Benutzer festgelegt wurden. ▶ **Registrieren von Benutzerinformationen im lokalen Gerät(P. 188)**
- Die Verwaltung per Abteilungs-ID ist nur für Benutzer gültig, die auf dem lokalen Gerät registriert sind.
- Wenn Sie sich als Benutzer mit Administratorberechtigungen anmelden, werden automatisch eine Systemmanager-ID und -PIN zugewiesen und als Abteilungs-ID verwaltet.

HINWEIS

- Weitere Informationen zur Anzahl der registrierbaren Abteilungs-IDs finden Sie unter ▶ **Verwaltungsfunktionen(P. 562)** .

Aktivieren der Verwaltung per Abteilungs-IDs

- 1 Starten Sie die Remote-UI.** ▶ **Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung].** ▶ **Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3 Klicken Sie auf [Anwenderverwaltung] ▶ [Verwaltung Abteilungs ID].**
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten].**
- 5 Wählen Sie [Verwaltung Abteilungs ID aktivieren].**



6 Klicken Sie auf [OK].

Registrieren von Abteilungs-IDs und PINs

1 Starten Sie die Remote-UI. ▶ Starten von Remote UI(P. 278)

2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ▶ Remote UI-Bildschirm(P. 280)

3 Klicken Sie auf [Anwenderverwaltung] ▶ [Verwaltung Abteilungs ID].

4 Klicken Sie auf [Neue Abteilung speichern].

HINWEIS:

So bearbeiten Sie die Einstellungen der Abteilungs-ID

- Klicken Sie auf die zu bearbeitende Abteilungs-ID, um den Bearbeitungsbildschirm anzuzeigen.

So löschen Sie die Einstellungen der Abteilungs-ID

- Klicken Sie auf [Löschen] für die zu löschende Abteilungs-ID ▶ [OK].

5 Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, und klicken Sie auf [OK].

a [Abteilungs ID]

Geben Sie eine maximal 7-stellige Zahl für die Abteilungs-ID ein.

b [PIN]

Geben Sie die PIN ein (maximal siebenstellig). Geben Sie die PIN erneut unter [Bestätigen] ein. Wenn Sie keine PIN festlegen möchten, lassen Sie sie leer.

c [Seitenbeschränkung]

Sie können die Seitenanzahl, die eine registrierte Abteilung drucken kann, einschränken. Wählen Sie die Zieltypen und geben Sie die Seitensummen ein.

HINWEIS:

- Sie können keine Abteilungs-ID oder PIN registrieren, die lediglich aus 0 besteht, wie beispielsweise "00" oder "0000000".
- Wenn Sie weniger als sieben Ziffern eingeben, werden am Anfang der Zahl Nullen angefügt, und es wird eine siebenstellige Zahl festgelegt.
- Sie können auch eine siebenstellige Eingabe als Voraussetzung für die Abteilungs-IDs und -PINs festlegen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder dem Kundendienst.
- Das Gerät unterbricht den Druckvorgang, wenn eine der Beschränkungen für das Drucken von farbigen oder schwarzweißen Seiten erreicht wird, während ein Dokument gedruckt wird, das sowohl farbige als auch schwarzweiße Bereiche enthält.

HINWEIS

So prüfen Sie die Seitenzähler

- Wenn Sie die Gesamtanzahl an Seiten überprüfen möchten, die von der jeweiligen Abteilungs-ID zum Drucken verwendet wurde, prüfen Sie [Seitensummen Abteilungs ID] auf dem in Schritt 4 angezeigten Bildschirm. Der Seitenzähler umfasst keine leeren Seiten oder Probedrucke, die zur Überprüfung von Optionen, wie beispielsweise Gradationsjustage, verwendet wurden.

Anmeldung mit einer Abteilungs-ID und einer PIN

- Durch die Registrierung eines Benutzers mit demselben Namen als Abteilungs-ID können Anmeldevorgänge mithilfe einer registrierten Abteilungs-ID und PIN durchgeführt werden. ► **Registrieren von Benutzerinformationen im lokalen Gerät(P. 188)**

LINKS

- **Verwenden der Abteilungs-IDs, um Druckvorgänge über einen Computer zu verwalten(P. 218)**

Verwenden der Abteilungs-IDs, um Druckvorgänge über einen Computer zu verwalten

802C-045

Sie können die Verwaltung per Abteilungs-ID einsetzen, um die über einen Computer durchgeführten Druckvorgänge zu verwalten. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie gerne die Sicherheit verbessern oder die Anzahl der gedruckten Seiten überwachen möchten.

- 1** Starten Sie die Remote-UI. ▶ **Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2** Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ▶ **Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3** Klicken Sie auf [Anwenderverwaltung] ▶ [Verwaltung Abteilungs ID].
- 4** Klicken Sie auf [Bearbeiten].
- 5** Deaktivieren Sie die einzuschränkenden Vorgänge.



- Wenn diese Option deaktiviert ist, ist die Eingabe der Abteilungs-ID erforderlich, wenn der entsprechende Auftragstyp ausgeführt wird.
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Druckaufträge und Schwarz-Weiß-Druckaufträge von Druckertreibern zu akzeptieren, die die Abteilungs-ID per Verwaltung nicht unterstützen.

- 6** Klicken Sie auf [OK].

Einstellen einer Authentifizierungs-/Passwortrichtlinie

802C-046

Sie können eine Richtlinie für die Sperrung (der Zustand, in dem sich Benutzer vorübergehend nicht am Gerät anmelden können) und die Passworteingabe/-bedienung festlegen.

- **Festlegen einer Sperrrichtlinie(P. 219)**
- **Einstellen einer Passwortrichtlinie(P. 220)**

Festlegen einer Sperrrichtlinie

Sie können eine Richtlinie festlegen, um die Anmeldung eines Benutzers, der die Benutzerauthentifizierung nicht besteht, vorübergehend zu verhindern. Diese Richtlinie gilt jedoch nicht für die Authentifizierung, die Informationen wie Abteilungs-IDs und PINs verwendet.

- 1 Starten Sie die Remote-UI. ➤Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ➤Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3 Klicken Sie auf [Einstellungen Sicherheit] ► [Einstellungen Authentisierung/Passwort].**
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten] in [Einstellungen Authentisierungsfunktion].**
- 5 Wählen Sie [Sperrung aktivieren] und konfigurieren Sie die detaillierten Einstellungen.**



a [Sperrwert]

Legen Sie die Anzahl der Anmeldefehler für die Sperrung fest. Der Benutzer kann sich nicht mehr anmelden, wenn die eingestellte Anzahl erreicht ist.

b [Sperrzeitraum]

Legen Sie die Dauer fest, bis die Sperrung aufgehoben wird.

HINWEIS:

- Wenn Sie sich über ein Betriebssystem wie Windows oder eine Anwendung, die FTP, IPP oder SNMPv3 verwendet, am Gerät anmelden, kann die Sperrung vor der eingestellten Anzahl auftreten.

- 6 Klicken Sie auf [OK].**


HINWEIS

Stapelweises Importieren/stapelweises Exportieren

- Diese Einstellung lässt sich mit Modellen, die diesbezüglich den Stapelimport unterstützen, importieren/exportieren. ► **Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten(P. 290)**
- Diese Einstellung ist beim Stapelexport in [Grundinformationen Einstellungen/Speicherung] enthalten. ► **Importieren/Exportieren aller Einstellungen(P. 292)**

Einstellen einer Passwortrichtlinie

- 1 Starten Sie die Remote-UI. ►Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ►Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3 Klicken Sie auf [Einstellungen Sicherheit] ► [Einstellungen Authentisierung/Passwort].**
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten] in [Einstellungen Authentisierungsfunktion].**
- 5 Legen Sie den Passwortvorgang und die Benutzerauthentifizierungsrichtlinie fest.**

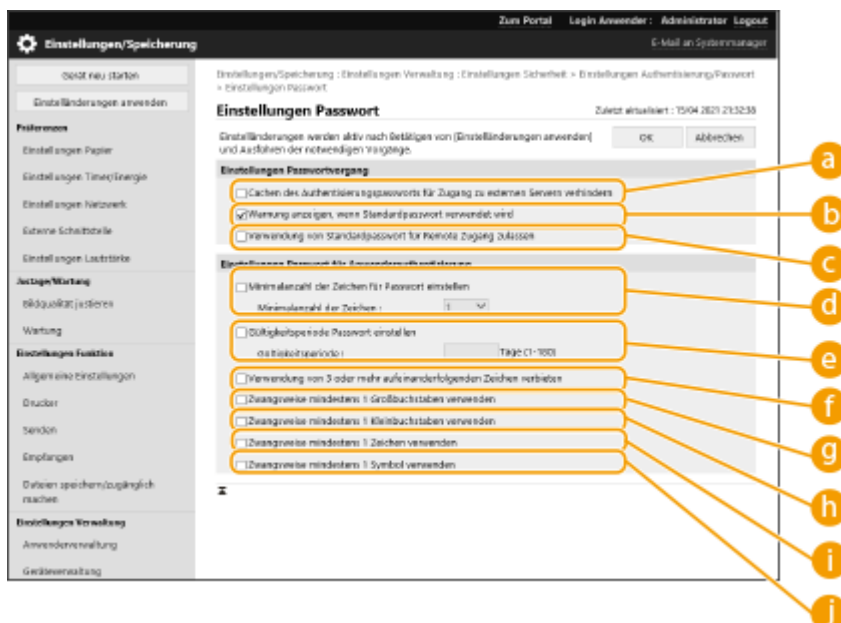

a [Cachen des Authentisierungspassworts für Zugang zu externen Servern verhindern]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass die bei der Anmeldung eingegebenen Passwörter im Cache gespeichert werden.

b [Warnung anzeigen, wenn Standardpasswort verwendet wird]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Bildschirm zum Ändern des Passworts anzuzeigen, wenn sich der Administrator mit dem Standardanwendernamen und dem Standardpasswort beim Gerät anmeldet.

HINWEIS:

- Wenn das Passwort abgelaufen ist, wird der Bildschirm unabhängig von dieser Einstellung angezeigt.
- c [Verwendung von Standardpasswort für Remote Zugang zulassen]**
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, sodass das Standardpasswort bei der Anmeldung über Remote UI verwendet wird.
- d [Minimalanzahl der Zeichen für Passwort einstellen]**
Sie können eine Mindestanzahl an erforderlichen Zeichen bei der Speicherung eines Passworts eingeben, um zu einfache Passwörter zu verhindern. Wenn Sie eine Passwortlänge festlegen, können Anwender sich nicht mit einem leeren Passwort registrieren.
- e [Gültigkeitsperiode Passwort einstellen]**
Um Benutzer regelmäßig zum Ändern ihres Passworts aufzufordern, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und geben Sie einen Zeitraum unter [Gültigkeitsperiode] an.
- f [Verwendung von 3 oder mehr aufeinanderfolgenden Zeichen verbieten]**
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Passwörter so einzuschränken, dass das gleiche Zeichen nur zweimal nacheinander verwendet werden kann.
- g [Zwangsweise mindestens 1 Großbuchstaben verwenden]**
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Passwörter so einzuschränken, dass nur Passwörter mit mindestens einem Großbuchstaben registriert werden können.
- h [Zwangsweise mindestens 1 Kleinbuchstaben verwenden]**
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Passwörter so einzuschränken, dass nur Passwörter mit mindestens einem Kleinbuchstaben registriert werden können.
- i [Zwangsweise mindestens 1 Zeichen verwenden]**
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Passwörter so einzuschränken, dass nur Passwörter mit mindestens einer Zahl registriert werden können.
- j [Zwangsweise mindestens 1 Symbol verwenden]**
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Passwörter so einzuschränken, dass nur Passwörter mit mindestens einem Symbol registriert werden können.

6 Klicken Sie auf [OK].**HINWEIS**

- Die Einstellungen unter **d** bis **j** gelten nicht für die Verwaltung per Abteilungs-ID und die PINs. Sie gelten für Passwörter, die nach dem Einstellen der Einschränkungen registriert bzw. bearbeitet werden. Wenn ein bereits registriertes Passwort die Einschränkungen für diese Einstellungen überschreitet, wird bei der Benutzerauthentifizierung ein Bildschirm mit der Aufforderung zum Ändern des Passworts angezeigt.

Stapelweises Importieren/stapelweises Exportieren

- Diese Einstellung lässt sich mit Modellen, die diesbezüglich den Stapelimport unterstützen, importieren/exportieren. ► **Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten(P. 290)**
- Diese Einstellung ist beim Stapelexport in [Grundinformationen Einstellungen/Speicherung] enthalten. ► **Importieren/Exportieren aller Einstellungen(P. 292)**

Konfigurieren der Netzwerksicherheitseinstellungen

802C-047

Böswillige Angriffe können bei autorisierten Anwendern zu unerwarteten Verlusten führen, wenn Daten bei der Übermittlung über ein Netzwerk per Sniffing oder Spoofing abgefangen und manipuliert werden. Das Gerät unterstützt die folgenden Funktionen, mit denen Sie für mehr Sicherheit sorgen und wertvolle Informationen vor solchen Angriffen schützen können.

Einstellungen Firewall

Sie können den unbefugten Zugriff seitens Dritter sowie Angriffe und Einbrüche über das Netzwerk blockieren, indem Sie die Kommunikation nur mit Geräten zulassen, die über eine festgelegte IP-Adresse verfügen. ► **Einschränken der Kommunikation mithilfe von Firewalls(P. 224)**



Einstellungen Proxy

Wenn die Geräte mit einem externen Netzwerk verbunden sind, wird die Kommunikation über den Proxy-Server hergestellt. Wenn der Proxy-Server verwendet wird, können Websites sicherer durchsucht werden, sodass eine generell höhere Sicherheit zu erwarten ist. ► **Einstellen eines Proxyservers(P. 234)**



TLS-verschlüsselte Kommunikation

TLS ist ein Protokoll für die Verschlüsselung der über ein Netzwerk gesendeten Daten und wird häufig für die Kommunikation über Webbrowser oder E-Mail-Anwendungen eingesetzt. TLS-verschlüsselte Kommunikation ermöglicht eine sichere Netzwerkkommunikation beim Zugriff auf das Gerät über Remote UI. ► **Konfigurieren der Schlüssel und Zertifikate für TLS(P. 236)**



IPSec-Kommunikation


Während TLS nur Daten verschlüsselt, die in einer bestimmten Anwendung wie einem Webbrowser oder einer E-Mail-Anwendung verwendet werden, verschlüsselt IPSec ganze IP-Pakete (oder deren Nutzdaten). Somit stellt IPSec ein flexibleres Sicherheitssystem als TLS bereit. ► **Konfigurieren der IPSec-Einstellungen(P. 259)**



IEEE 802.1X-Authentifizierung

Wenn ein Gerät versucht, eine Verbindung mit einem 802.1X-Netzwerk herzustellen und die Kommunikation zu starten, muss es die Benutzerauthentifizierung durchlaufen und nachweisen, dass die Verbindung von einem autorisierten Benutzer hergestellt wird. Die Authentifizierungsinformationen werden an einen RADIUS-Server übermittelt und dort geprüft, und je nach Ergebnis wird die Kommunikation mit dem Netzwerk zugelassen oder abgewiesen. Wenn die Authentifizierung fehlschlägt, blockiert ein LAN-Switch oder Access Point den Zugriff von außerhalb des Netzwerks. Das Gerät kann als Client mit einem 802.1X-Netzwerk verbunden werden. ▶

Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentifizierungseinstellungen(P. 266)

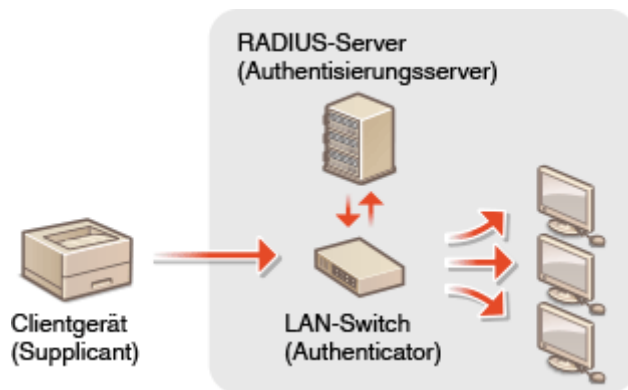

Einschränken der Kommunikation mithilfe von Firewalls

802C-048

Durch die Konfigurierung der Paketfilterung, sodass nur die Kommunikation mit Geräten zugelassen wird, die über eine spezifische IP-Adresse oder MAC-Adresse verfügen, können Sie das Risiko eines unbefugten Zugriffs von außen durch Dritte senken. Administratorrechte sind erforderlich, um diese Einstellungen zu konfigurieren.



- Angeben von IP-Adressen in den Firewall-Einstellungen(P. 225)
- Angeben von MAC-Adressen in den Firewall-Einstellungen(P. 228)
- Konfigurieren der Firewall der Unterleitung(P. 231)


Angeben von IP-Adressen in den Firewall-Einstellungen

802C-049

Sie können festlegen, ob Sie eine Kommunikation mit einem Gerät, das über eine spezifische IP-Adresse verfügt, zulassen oder zurückweisen. Nach der Konfiguration der IP-Adressen in den Firewall-Einstellungen, können Sie die Ergebnisse im Protokoll der blockierten Kommunikationsanfragen überprüfen. Sie können außerdem festlegen, ob Sie ICMP-Kommunikation wie beispielsweise PING-Befehle zulassen oder zurückweisen, nachdem Sie die Firewall-Einstellungen vorgenommen haben.

- 1 Starten Sie die Remote-UI. ▶Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ▶Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3 Klicken Sie auf [Einstellungen Netzwerk] ▶ [Ausgangsfiler] oder [Eingangsfiler] für [IPv4-Adressfilter]/[IPv6-Adressfilter].**
 - Wählen Sie den Filter aus, der mit der Ziel-IP-Adresse übereinstimmt. Um Daten einzuschränken, die vom Gerät an einen Computer gesendet werden, wählen Sie [Ausgangsfiler]. Um von einem Computer empfangene Daten einzuschränken, wählen Sie [Eingangsfiler].
- 4 Legen Sie die Einstellungen für die Paketfilterung fest.**

- Wählen Sie die Standardrichtlinie, um die Kommunikation anderer Geräte mit dem Gerät zuzulassen oder abzulehnen, und geben Sie dann IP-Adressen für Ausnahmen an.

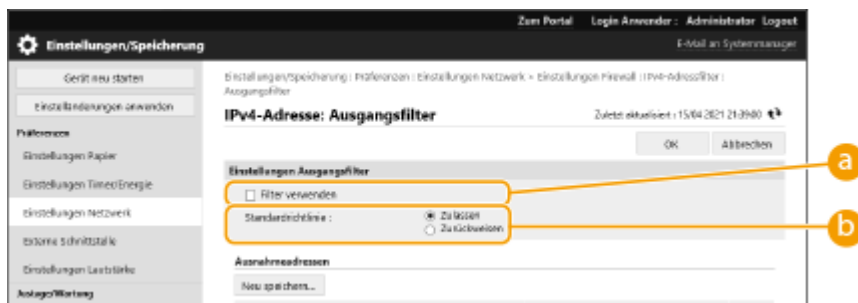

a [Filter verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Kommunikation einzuschränken. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Einschränkung zu aufzuheben.

b [Standardrichtlinie]

Wählen Sie die Vorbedingung, um die Kommunikation anderer Geräte mit dem System zuzulassen oder abzulehnen.

[Zurückweisen]	Wählen Sie diese Option, um Kommunikationspakete nur dann weiterzuleiten, wenn sie an Geräte gesendet oder von Geräten empfangen werden, deren IP-Adressen unter [Ausnahmedressen] eingetragen sind. Die Kommunikation mit anderen Geräten ist verboten.
[Zulassen]	Wählen Sie diese Option, um Kommunikationspakete zu blockieren, wenn sie an Geräte gesendet oder von Geräten empfangen werden, deren IP-Adressen unter [Ausnahmedressen] eingetragen sind. Die Kommunikation mit anderen Geräten ist erlaubt.

5 Klicken Sie auf [Neu speichern].

6 Bestimmen Sie Ausnahmeadressen.

- Geben Sie die IP-Adresse (oder den Bereich der IP-Adressen) unter [Zu speichernde Adresse] ein.

! WICHTIG:

- Wenn IP-Adressen falsch eingegeben werden, können Sie nicht über das Remote UI auf das System zugreifen. In diesem Fall müssen Sie <IPv4-Adressfilter> oder <IPv6-Adressfilter> auf <Aus> einstellen.

▶ <Netzwerk>(P. 387)

HINWEIS:

Eingabemaske für IP-Adressen

	Beschreibung	Beispiel
Eingeben einer einzelnen Adresse	IPv4: Zahlen mit Punkten trennen.	192.168.0.10
	IPv6: Alphanumerische Zeichen mit Doppelpunkten trennen.	fe80::10
Angabe eines Adressbereichs	Fügen Sie einen Bindestrich zwischen den Adressen ein.	192.168.0.10-192.168.0.20
Angabe eines Adressbereichs mit einem Präfix	Geben Sie die Adresse ein, gefolgt von einem Schrägstrich und einer Zahl, die die Länge des Präfixes angibt.	192.168.0.32/27 fe80::1234/64

Wenn [Zurückweisen] für einen Ausgangsfilter ausgewählt ist

- Ausgehende Multicast- und Broadcast-Pakete können nicht gefiltert werden.

7 Geben Sie die Portnummer wie gewünscht an.


- Die Ausnahmeadresseneinstellung gilt nur für Kommunikationen, die von der festgelegten IP-Adresse mithilfe der bestimmten Portnummer empfangen wurden. Geben Sie die Portnummer ein, und klicken Sie [Hinzufügen]. Sie können bis zu 50 Ports pro Ausnahmeadresse für beide IPv4/IPv6 registrieren.

8 Klicken Sie auf [OK].

HINWEIS:

Löschen einer IP-Adresse aus den Ausnahmen

- Klicken Sie auf [Löschen] für die zu löschende Ausnahmeadresse.

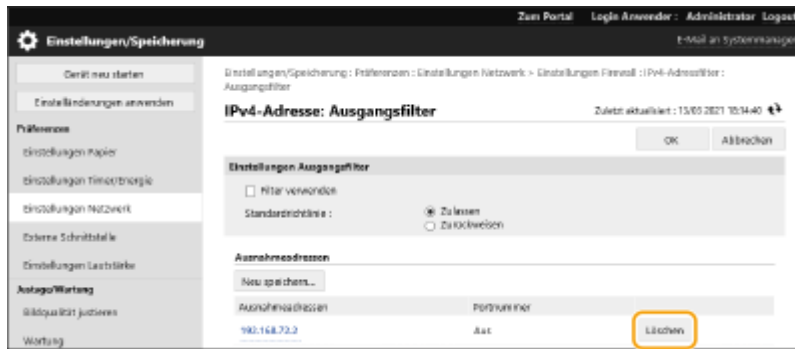


HINWEIS

Überprüfen der blockierten Kommunikationsanfragen im Protokoll

- Die letzten 100 von der Firewall blockierten Kommunikationen können unter [Einstellungen/Speicherung] ► [Einstellungen Netzwerk] ► [Log gesperrte IP-Adresse] geprüft werden. Der Verlauf der blockierten Kommunikationen kann aus der Remote UI im CSV-Format exportiert werden. ► **Exportieren eines Protokolls in eine Datei(P. 287)**
- Wenn [Standardrichtlinie] auf [Zurückweisen] festgelegt ist, wird der Verlauf der von der Firewall blockierten Kommunikationen nicht unter [Log gesperrte IP-Adresse] angezeigt.

Zulassen oder Ablehnen des ICMP-Sendens und -Empfangens

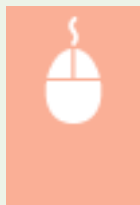

Klicken Sie auf [Einstellungen/Speicherung] ► [Einstellungen Netzwerk] ► [IPv4-Adressfilter]/[IPv6-Adressfilter] [►] Einstellungen ICMP Senden/Empfangen ► Aktivieren oder deaktivieren Sie [Senden/Empfangen über ICMP immer zulassen].

Verwenden des Bedienfelds

- Sie können die IP-Adressenfilterung auch über <Einstellen> auf dem Bildschirm <Startseite> aktivieren oder deaktivieren.
► **<Netzwerk>(P. 387)**

Stapelweises Importieren/stapelweises Exportieren

- Diese Einstellung lässt sich mit Modellen, die diesbezüglich den Stapelimport unterstützen, importieren/exportieren. ► **Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten(P. 290)**
- Diese Einstellung ist beim Stapelexport in [Grundinformationen Einstellungen/Speicherung] enthalten. ► **Importieren/Exportieren aller Einstellungen(P. 292)**

LINKS

- **Angaben von MAC-Adressen in den Firewall-Einstellungen(P. 228)**

Angeben von MAC-Adressen in den Firewall-Einstellungen

802C-04A

Sie können die Kommunikation nur auf Geräte mit bestimmten MAC-Adressen einschränken oder Geräte mit bestimmten MAC-Adressen blockieren, aber andere Kommunikationen zulassen.

! WICHTIG

- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn das Gerät mit einem Wireless LAN oder einer Nebenleitung verbunden ist.

- 1 Starten Sie die Remote-UI. ▶Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ▶Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3 Klicken Sie auf [Einstellungen Netzwerk] ▶ [Ausgangsfiler] oder [Eingangsfiler] für [Filter MAC-Adresse].**
 - Wählen Sie [Ausgangsfiler], um die von dem Gerät an den Computer gesendeten Daten einzuschränken. Wählen Sie [Eingangsfiler], um die von einem Computer empfangenen Daten einzuschränken.
- 4 Legen Sie die Einstellungen für die Paketfilterung fest.**
 - Wählen Sie die Vorbedingung (Standardrichtlinie), um die Kommunikation anderer Geräte mit dem Gerät zuzulassen oder abzulehnen, und geben Sie dann MAC-Adressen für Ausnahmen an.



a [Filter verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Kommunikation einzuschränken. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Einschränkung zu aufzuheben.

b [Standardrichtlinie]

Wählen Sie die Vorbedingung, um anderen Geräten die Kommunikation mit dem Gerät zuzulassen oder abzulehnen.

[Zurückweisen]	Wählen Sie diese Option, um Kommunikationspakete nur weiterzuleiten, wenn sie an Geräte gesendet oder von Geräten empfangen werden, deren MAC-Adressen unter [Ausnahmedressen] eingetragen sind. Die Kommunikation mit anderen Geräten ist verboten.
[Zulassen]	Wählen Sie diese Option, um Kommunikationspakete zu blockieren, wenn sie an Geräte gesendet oder von Geräten empfangen werden, deren MAC-Adressen unter [Ausnahmedressen] eingetragen sind. Die Kommunikation mit anderen Geräten ist erlaubt.

5 Bestimmen Sie Ausnahmedressen.

- Geben Sie eine MAC-Adresse in das Textfeld [Zu registrierende Adresse] ein, und klicken Sie auf [Hinzufügen].
- Sie müssen die Adresse nicht mit Bindestrichen oder Doppelpunkten trennen.

! WICHTIG:

- Wenn MAC-Adressen falsch eingegeben werden, können Sie möglicherweise nicht mehr über das Remote UI auf das Gerät zugreifen. In diesem Fall müssen Sie <Filter MAC-Adresse> auf <Aus> setzen. ► <Netzwerk>(P. 387)

HINWEIS:

Wenn [Zurückweisen] für einen Ausgangsfilter ausgewählt ist


- Ausgehende Multicast- und Broadcast-Pakete können nicht gefiltert werden.

6 Klicken Sie auf [OK].

HINWEIS:

Löschen einer MAC-Adresse aus den Ausnahmen

- Wählen Sie eine MAC-Adresse und klicken Sie auf [Löschen].

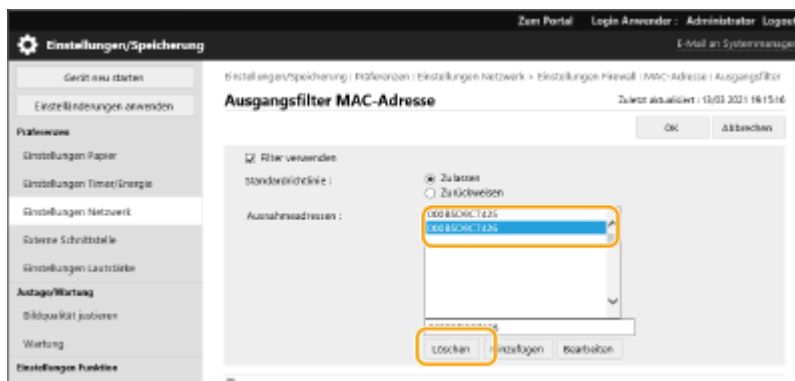

HINWEIS

Verwenden des Bedienfelds

- Sie können die MAC-Adressenfilterung auch über <Einstellen> auf dem Bildschirm <Startseite> aktivieren oder deaktivieren. ► <Netzwerk>(P. 387)

Stapelweises Importieren/stapelweises Exportieren

- Diese Einstellung lässt sich mit Modellen, die diesbezüglich den Stapelimport unterstützen, importieren/exportieren. ► Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten(P. 290)

- Diese Einstellung ist beim Stapelexport in [Grundinformationen Einstellungen/Speicherung] enthalten. ▶
Importieren/Exportieren aller Einstellungen(P. 292)

LINKS

- ▶ **Angeben von IP-Adressen in den Firewall-Einstellungen(P. 225)**

Konfigurieren der Firewall der Unterleitung

802C-04C

Sie können festlegen, ob Sie die Kommunikation nur mit Geräten zulassen möchten, welche die angegebene IP-Adresse für die Kommunikation mit der Nebenleitung haben.

HINWEIS

- Für die Nebenleitung können nur IPv4-Adressen registriert werden.
- Informationen zu den Ausnahmedressen und Ausnahmeportnummern, die für die Kommunikation verwendet werden können und standardmäßig registriert sind, finden Sie unter **Verwaltungsfunktionen(P. 562)**.

1 Starten Sie die Remote-UI. **▶Starten von Remote UI(P. 278)**

2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. **▶Remote UI-Bildschirm(P. 280)**

3 Klicken Sie auf [Einstellungen Netzwerk] ▶ [Einstellungen Firewall].

- Wählen Sie den Filter aus, der mit der Ziel-IP-Adresse übereinstimmt. Um Daten einzuschränken, die vom Gerät an einen Computer gesendet werden, wählen Sie [IPv4-Adresse: Ausgangsfilter]. Um von einem Computer empfangene Daten einzuschränken, wählen Sie [IPv4-Adresse: Eingangsfilter].

4 Legen Sie die Einstellungen für die Paketfilterung fest.

- Wählen Sie die Standardrichtlinie, um die Kommunikation anderer Geräte mit dem Gerät zuzulassen oder abzulehnen, und geben Sie dann IP-Adressen für Ausnahmen an.

a [Filter verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Kommunikation einzuschränken. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Einschränkung zu aufzuheben.

b [Standardrichtlinie]

Wählen Sie die Vorbedingung, um die Kommunikation anderer Geräte mit dem System zuzulassen oder abzulehnen.

[Zurückweisen]	Wählen Sie diese Option, um Kommunikationspakete nur dann weiterzuleiten, wenn sie an Geräte gesendet oder von Geräten empfangen werden, deren IP-Adressen unter [Ausnahmeadressen] eingetragen sind. Die Kommunikation mit anderen Geräten ist verboten.
[Zulassen]	Wählen Sie diese Option, um Kommunikationspakete zu blockieren, wenn sie an Geräte gesendet oder von Geräten empfangen werden, deren IP-Adressen unter [Ausnahmeadressen] eingetragen sind. Die Kommunikation mit anderen Geräten ist erlaubt.

5 Klicken Sie auf [Neu speichern].

6 Bestimmen Sie Ausnahmeadressen.

- Geben Sie die IP-Adresse (oder den Bereich der IP-Adressen) unter [Zu speichernde Adresse] ein.

! WICHTIG:

- Wenn IP-Adressen falsch eingegeben werden, können Sie möglicherweise nicht über das Remote UI auf das Gerät zugreifen. In diesem Fall müssen Sie <IPv4-Adressfilter> auf <Aus> setzen.

▶<Netzwerk>(P. 387)

HINWEIS:

Eingabemaske für IP-Adressen

	Beschreibung	Beispiel
Eingeben einer einzelnen Adresse	Zahlen mit Punkten trennen.	192.168.0.10
Angabe eines Adressbereichs	Fügen Sie einen Bindestrich zwischen den Adressen ein.	192.168.0.10-192.168.0.20
Angabe eines Adressbereichs mit einem Präfix	Geben Sie die Adresse ein, gefolgt von einem Schrägstrich und einer Zahl, die die Länge des Präfixes angibt.	192.168.0.32/27

Wenn [Zurückweisen] für einen Ausgangsfilter ausgewählt ist

- Ausgehende Multicast- und Broadcast-Pakete können nicht gefiltert werden.

7 Geben Sie die Portnummer wie gewünscht an.


- Die Ausnahmeadresseneinstellung gilt nur für Kommunikationen, die von der festgelegten IP-Adresse mithilfe der bestimmten Portnummer empfangen wurden. Geben Sie die Portnummer ein, und klicken Sie auf [Hinzufügen]. Sie können bis zu 50 Ports pro Ausnahmeadresse registrieren.

8 Klicken Sie auf [OK].

HINWEIS:

Löschen einer IP-Adresse aus den Ausnahmen

- Klicken Sie auf [Löschen] für die zu löschende Ausnahmeadresse.

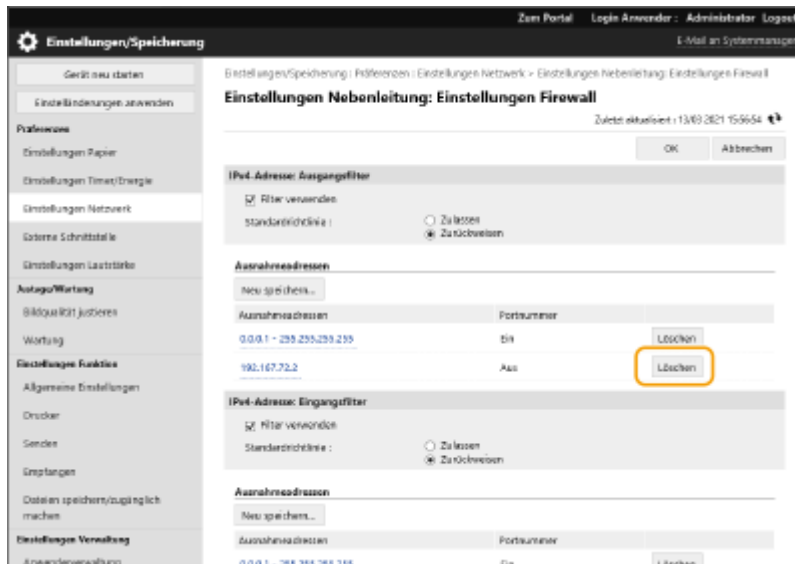

HINWEIS

Überprüfen der blockierten Kommunikationsanfragen im Protokoll

- Die letzten 100 von der Firewall blockierten Kommunikationen können unter [Einstellungen/Speicherung] ► [Einstellungen Netzwerk] ► [Log gesperrte IP-Adresse] geprüft werden. Der Verlauf der blockierten Kommunikationen kann aus der Remote UI im CSV-Format exportiert werden. ► **Exportieren eines Protokolls in eine Datei (P. 287)**
- Wenn [Standardrichtlinie] auf [Zurückweisen] festgelegt ist, wird der Verlauf der von der Firewall blockierten Kommunikationen nicht unter [Log gesperrte IP-Adresse] angezeigt.

Verwenden des Bedienfelds

- Sie können die IP-Adressenfilterung auch über <Einstellen> auf dem Bildschirm <Startseite> aktivieren oder deaktivieren.
► **<Netzwerk> (P. 387)**

Stapelweises Importieren/stapelweises Exportieren

- Diese Einstellung lässt sich mit Modellen, die diesbezüglich den Stapelimport unterstützen, importieren/exportieren. ► **Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten (P. 290)**
- Diese Einstellung ist beim Stapelexport in [Grundinformationen Einstellungen/Speicherung] enthalten. ► **Importieren/Exportieren aller Einstellungen (P. 292)**

Einstellen eines Proxyserver

802C-04E

Ein Proxy (oder HTTP Proxyserver) bezeichnet einen Computer oder eine Software, die die HTTP-Kommunikation für andere Geräte übernimmt, insbesondere wenn diese mit Ressourcen außerhalb des Netzwerks kommunizieren, zum Beispiel beim Browsen von Websites. Die Clientgeräte verbinden sich über den Proxyserver mit dem externen Netzwerk und kommunizieren nicht direkt mit den externen Ressourcen. Durch die Einrichtung eines Proxyserver wird nicht nur der Traffic zwischen internen und externen Netzwerken besser verwaltet, sondern auch unberechtigte Zugriffe verhindert und der Virenschutz für höhere Sicherheit zentral gesteuert. Um diese Einstellungen vorzunehmen werden Administratorrechte benötigt.



- 1 Starten Sie die Remote-UI. ▶ Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ▶ Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3 Klicken Sie auf [Einstellungen Netzwerk] ▶ [Einstellungen Proxy].**
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Proxy verwenden], und legen Sie die erforderlichen Einstellungen fest.**

a [HTTP Proxy-Serveradresse]

Geben Sie die Adresse des Proxyserver ein. Geben Sie je nach Umgebung die IP-Adresse oder den Hostnamen an.

b [HTTP Proxy-Server-Portnummer]

Ändern Sie bei Bedarf die Portnummer.

c [Proxy in derselben Domäne verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den angegebenen Proxyserver auch für die Kommunikation mit Geräten in der gleichen Domäne zu verwenden.

HINWEIS:

- Diese Einstellung wird nur für den Bildschirm mit den Proxyeinstellungen der Hauptleitung angezeigt.

d [Proxy-Authentisierung verwenden]

Um die Authentifizierungsfunktion eines Proxyserver zu verwenden, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und geben Sie unter [Anwendername] den Anwendernamen für die Authentifizierung und unter [Passwort] das neue festzulegende Passwort mit alphanumerischen Zeichen ein.

5 Klicken Sie auf [OK].

HINWEIS

Stapelweises Importieren/stapelweises Exportieren

- Diese Einstellung lässt sich mit Modellen, die diesbezüglich den Stapelimport unterstützen, importieren/exportieren. ► **Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten(P. 290)**
- Diese Einstellung ist beim Stapelexport in [Grundinformationen Einstellungen/Speicherung] enthalten. ► **Importieren/Exportieren aller Einstellungen(P. 292)**

Konfigurieren der Schlüssel und Zertifikate für TLS

802C-04F

Sie können die TLS-verschlüsselte Kommunikation verwenden, um Sniffing, Spoofing und Manipulation von Daten zu verhindern, die zwischen diesem Gerät und anderen Geräten, wie beispielsweise Computer, ausgetauscht werden. Wenn Sie die Einstellungen für die TLS-verschlüsselte Kommunikation konfigurieren, müssen Sie einen Schlüssel und ein Zertifikat (Serverzertifikat) für die Verschlüsselung angeben. Sie können den im Gerät vorinstallierten Schlüssel und das Zertifikat verwenden, oder Sie können Ihre eigenen erzeugen oder von einer Zertifizierungsstelle beziehen. Administratorrechte sind erforderlich, um diese Einstellungen zu konfigurieren.



➤ **Festlegen von TLS(P. 236)**


➤ **Einstellen der Sicherheitsstärke und Verschlüsselungsmethode(P. 238)**

HINWEIS

- Wenn Sie einen Schlüssel und ein Zertifikat verwenden möchten, das Sie selbst generiert haben, müssen Sie den Schlüssel und das Zertifikat generieren, bevor Sie das nachfolgende Verfahren ausführen. ➤ **Generieren der Schlüssel und Zertifikate für die Netzwirkommunikation(P. 240)**
- Wenn Sie einen Schlüssel und ein Zertifikat verwenden möchten, das Sie von einer Zertifizierungsstelle (CA) erwerben, müssen Sie den Schlüssel und das Zertifikat registrieren, bevor Sie das nachfolgende Verfahren ausführen. ➤ **Registrieren eines Schlüssels und Zertifikats(P. 246)**

Festlegen von TLS

- 1 Starten Sie die Remote-UI. ➤ Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ➤ Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3 Klicken Sie auf [Einstellungen Netzwerk] ► [Einstellungen TLS].**
- 4 Klicken Sie auf [Schlüssel und Zertifikat].**
- 5 Klicken Sie auf [Verwenden] für den Schlüssel und das Zertifikat, die für die TLS-verschlüsselte Kommunikation verwendet werden sollen.**

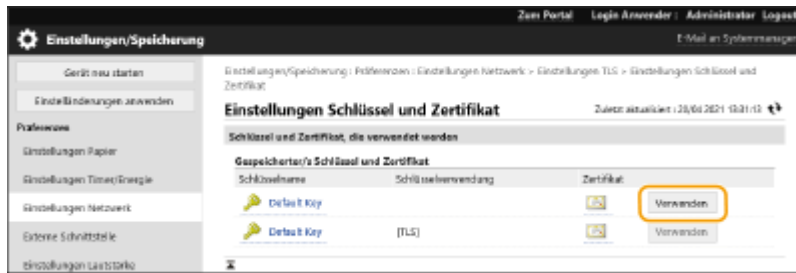


- Wenn Sie den vorinstallierten Schlüssel und das Zertifikat verwenden möchten, wählen Sie [Default Key].

6 Klicken Sie auf [Einstellungen Netzwerk] ► [Einstellungen TLS].

7 Legen Sie [Maximale Version] und [Minimale Version] fest.

8 Wählen Sie den zu verwendende Algorithmus und klicken Sie auf [OK].

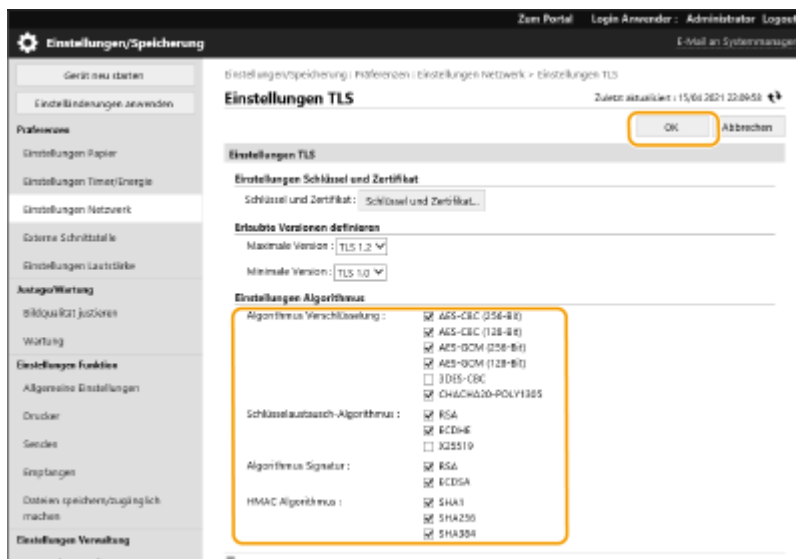

Die folgenden Kombinationen von TLS-Version und Algorithmus sind verfügbar.

✓: Verfügbar

-: Nicht verfügbar

Algorithmus	TLS-Version			
	[TLS 1.3]	[TLS 1.2]	[TLS 1.1]	[TLS 1.0]
[Algorithmus Verschlüsselung]				
[AES-CBC (256-Bit)]	-	✓	✓	✓
[AES-GCM (256-Bit)]	✓	✓	-	-
[3DES-CBC]	-	✓	✓	✓
[AES-CBC (128-Bit)]	-	✓	✓	✓
[AES-GCM (128-Bit)]	✓	✓	-	-
[CHACHA20-POLY1305]	✓	-	-	-

[Schlüsselaustausch-Algorithmus]				
[RSA]	-	✓	✓	✓
[ECDHE]	✓	✓	✓	✓
[X25519]	✓	-	-	-
[Algorithmus Signatur]				
[RSA]	✓	✓	✓	✓
[ECDSA]	✓	✓	✓	✓
[HMAC Algorithmus]				
[SHA1]	-	✓	✓	✓
[SHA256]	✓	✓	-	-
[SHA384]	✓	✓	-	-

HINWEIS

- [Verschlüsselungsmethode für FIPS 140-2 formatieren] kann nicht verwendet werden, wenn [CHACHA20-POLY1305] oder [X25519] aktiviert ist.

Starten von Remote UI mit TLS

- Wenn Sie versuchen, das Remote UI zu starten, wenn TLS aktiviert ist, wird möglicherweise eine Sicherheitswarnung bezüglich des Sicherheitszertifikats angezeigt. Prüfen Sie in diesem Fall, ob die richtige URL im Adressfeld eingegeben wurde, und fahren Sie dann mit der Anzeige des Bildschirms „Remote UI“ fort. ► **Starten von Remote UI(P. 278)**

Stapelweises Importieren/stapelweises Exportieren

- Diese Einstellung lässt sich mit Modellen, die diesbezüglich den Stapelimport unterstützen, importieren/exportieren. ► **Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten(P. 290)**
- Diese Einstellung ist beim Stapelexport in [Grundinformationen Einstellungen/Speicherung] enthalten. ► **Importieren/Exportieren aller Einstellungen(P. 292)**

Einstellen der Sicherheitsstärke und Verschlüsselungsmethode

- 1** Starten Sie die Remote-UI. ► **Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2** Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ► **Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3** Klicken Sie auf [Einstellungen Sicherheit] ► [Einstellungen Verschlüsselung/Schlüssel].
- 4** Klicken Sie auf [Bearbeiten] in [Einstellungen Verschlüsselung].

5 Konfigurieren Sie die Verschlüsselungseinstellungen und -methode und klicken Sie auf [OK].



a [Verwendung von schwacher Verschlüsselung verbieten]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Verwendung einer schwachen Verschlüsselung mit einer Schlüssellänge von 1.024 Bit oder weniger zu verbieten. Um die Verwendung von Schlüsseln und Zertifikaten zu verbieten, die eine schwache Verschlüsselung verwenden, wählen Sie [Verwendung von Schlüssel/Zertifikat mit schwacher Verschlüsselung verbieten].

b [Verschlüsselungsmethode für FIPS 140-2 formatieren]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Funktionen, die Verschlüsselung verwenden, FIPS 140-2-konform sind.

HINWEIS

- Wenn Sie [Verschlüsselungsmethode für FIPS 140-2 formatieren] wählen, erfolgt die TLS-Kommunikationsverschlüsselungsmethode gemäß den von der Regierung der Vereinigten Staaten genehmigten FIPS (Federal Information Processing Standards) 140-2, aber es gelten die folgenden Einschränkungen.
 - Es tritt ein Fehler auf, wenn Sie versuchen, ein Zertifikat für TLS festzulegen, das einen Algorithmus verwendet, der nicht von FIPS (geringer als RSA2048bit) erkannt wird.
 - Es tritt ein Kommunikationsfehler auf, wenn das Kommunikationsziel keine FIPS anerkannte Verschlüsselungsalgorithmen unterstützt.
 - [CHACHA20-POLY1305] und [X25519] können nicht mehr verwendet werden.

Stapelweises Importieren/stapelweises Exportieren

- Diese Einstellung lässt sich mit Modellen, die diesbezüglich den Stapelimport unterstützen, importieren/exportieren. ▶ **Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten(P. 290)**
- Diese Einstellung ist beim Stapelexport in [Grundinformationen Einstellungen/Speicherung] enthalten. ▶ **Importieren/Exportieren aller Einstellungen(P. 292)**

LINKS

- ▶ **Generieren der Schlüssel und Zertifikate für die Netzwerkkommunikation(P. 240)**
- ▶ **Erzeugen eines Schlüssels und Zertifikatsignieranforderung (CSR)(P. 243)**
- ▶ **Registrieren eines Schlüssels und Zertifikats für die Netzwerkkommunikation(P. 246)**
- ▶ **Starten von Remote UI(P. 278)**
- ▶ **Konfigurieren der E-Mail-Druckeinstellungen(P. 49)**

Generieren der Schlüssel und Zertifikate für die Netzwerkkommunikation

802C-04H



Das Gerät kann die Schlüssel und Zertifikate (Serverzertifikate) generieren, die für die TLS-verschlüsselte Kommunikation verwendet werden. Wenn Sie die TLS-verschlüsselte Kommunikation sofort verwenden möchten, ist es zweckdienlich, die im Gerät vorinstallierten Schlüssel und Zertifikate zu verwenden. Lassen Sie bei Bedarf einen Schlüssel und ein Zertifikat von einem Administrator generieren. Beachten Sie jedoch, dass die TLS-verschlüsselte Kommunikation nicht durch einfaches Generieren eines Schlüssels und Zertifikats aktiviert wird. ➤ **Konfigurieren der Schlüssel und Zertifikate für TLS(P. 236)**

HINWEIS

- Wenn Sie ein Serverzertifikat mit einer Signatur der Zertifizierungsstelle verwenden möchten, dann können Sie den Schlüssel zusammen mit einer Zertifikatsregistrierungsanforderung (CSR) anstelle eines Zertifikats generieren. ➤ **Erzeugen eines Schlüssels und einer CSR(P. 243)**

- 1 Starten Sie die Remote-UI. ➤Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ➤Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3 Klicken Sie auf [Geräteverwaltung] ► [Einstellungen Schlüssel und Zertifikat].**
- 4 Klicken Sie auf [Schlüssel generieren].**

HINWEIS:

Löschen eines registrierten Schlüssels und Zertifikats

- Wählen Sie den zu löschenden Schlüssel und das Zertifikat aus → klicken Sie auf [Löschen] ► [OK].
- Ein Schlüssel und ein Zertifikat können nicht gelöscht werden, wenn sie derzeit für einen bestimmten Zweck verwendet werden, z. B. wenn „TLS“ oder „IEEE 802.1X“ unter [Schlüsselverwendung] angezeigt wird. Deaktivieren Sie in diesem Fall die Funktion oder ersetzen Sie den anderen Schlüssel und das Zertifikat, bevor Sie sie löschen.

- 5 Klicken Sie auf [Netzwerkkommunikation].**
- 6 Angabe von Einstellungen für den Schlüssel und das Zertifikat.**

a [Schlüsselname]

Geben Sie alphanumerische Zeichen zur Benennung des Schlüssels ein. Legen Sie einen Namen fest, den Sie später in einer Liste leicht wiederfinden können.

b [Algorithmus Signatur]

Wählen Sie den Hash-Algorithmus für die Signatur aus. Der verfügbare Hash-Algorithmus ist je nach Schlüssellänge (► **Verwaltungsfunktionen(P. 562)**) unterschiedlich. Eine Schlüssellänge von 1.024 Bit und höher kann die Hash-Algorithmen SHA384 und SHA512 unterstützen.

c [Schlüsselalgorithmus]

Wählen Sie [RSA] oder [ECDSA] als Algorithmus zur Schlüsselerzeugung. Wählen Sie die Schlüssellänge, wenn Sie [RSA] gewählt haben, und den Schlüsseltyp, wenn Sie [ECDSA] gewählt haben. In beiden Fällen liefert ein höherer Wert eine höhere Sicherheit, reduziert jedoch die Kommunikationsverarbeitungsgeschwindigkeit.

HINWEIS:

- Wenn [SHA384] oder [SHA512] für [Algorithmus Signatur] ausgewählt ist, kann die Schlüssellänge nicht auf [512-bit] gesetzt werden, wenn [RSA] für [Schlüsselalgorithmus] ausgewählt ist.

d [Startdatum Gültigkeit (JJJJ/MM/TT)]/[Enddatum Gültigkeit (JJJJ/MM/TT)]

Geben Sie das Startdatum und Enddatum des Gültigkeitszeitraums für das Zertifikat ein. [Enddatum Gültigkeit (JJJJ/MM/TT)] kann nicht auf ein Datum vor dem Datum in [Startdatum Gültigkeit (JJJJ/MM/TT)] festgelegt werden.

e [Land/Region]

Klicken Sie auf das Optionsfeld [Land/Region wählen] und wählen Sie das Land/die Region in der Dropdown-Liste aus. Sie können auch auf das Optionsfeld [Internet-Ländercode eingeben.] klicken und einen Ländercode eingeben, wie z. B. „US“ für die Vereinigten Staaten.

f [Staat]/[Stadt]

Geben Sie bei Bedarf alphanumerische Zeichen für den Standort ein.

g [Organisation]/[Organisationseinheit]

Geben Sie bei Bedarf alphanumerische Zeichen für den Organisationsnamen ein.

h [Allgemeiner Name]

Geben Sie bei Bedarf alphanumerische Zeichen für den gängigen Namen des Zertifikats ein. „Common Name“ wird oft als „CN“ abgekürzt.

7 Klicken Sie auf [OK].

- Die Erzeugung eines Schlüssels und eines Zertifikats kann einige Zeit dauern.
- Nachdem der Schlüssel und das Zertifikat erstellt wurden, werden sie automatisch auf dem Gerät gespeichert.

LINKS

- **Registrieren eines Schlüssels und Zertifikats für die Netzwerkkommunikation(P. 246)**

- Konfigurieren der Schlüssel und Zertifikate für TLS(P. 236)
- Konfigurieren der IPSec-Einstellungen(P. 259)

Erzeugen eines Schlüssels und Zertifikatsignieranforderung (CSR)

802C-04J

In diesem Gerät erzeugte Zertifikate haben keine CA-Signatur, die Kommunikationsfehler mit einigen Kommunikationspartnern verursachen kann. Um ein Zertifikat mit einer CA-Signatur anzufordern, sind Zertifikatsignieranforderungsdaten (CSR) erforderlich. Ein Benutzer, der sich mit Administratorrechten anmeldet, kann eine CSR erzeugen.

- ▶ Erzeugen eines Schlüssels und einer CSR(P. 243)
- ▶ Registrieren eines Zertifikats für einen Schlüssel(P. 244)

Erzeugen eines Schlüssels und einer CSR

Sie können einen Schlüssel und eine CSR im Gerät erzeugen. Sie können auch die CSR-Daten auf dem Bildschirm anzeigen und in eine Datei exportieren.

- 1 Starten Sie Remote UI. ▶Starten von Remote UI(P. 278)
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ▶Remote UI-Bildschirm(P. 280)
- 3 Klicken Sie auf [Geräteverwaltung] ▶ [Einstellungen Schlüssel und Zertifikat].
- 4 Klicken Sie auf [Schlüssel generieren].
- 5 Klicken Sie auf [Schlüssel und signierter Zertifikatantrag (CSR)].
- 6 Konfigurieren Sie die erforderlichen Elemente für den Schlüssel und das Zertifikat.

Einstellungen/Speicherung

Zum Portal | Login Anwender | Administrator | Logout
I-Mail an Systemmanager

Diese neu stellen

[Einstellungen anwenden](#)

Funktionen

- [Einstellungen Papier](#)
- [Einstellungen Times/Energie](#)
- [Einstellungen Netzwerk](#)
- [Externe Schnittstelle](#)
- [Einstellungen Lautstärke](#)

Anlagen/Werkzeug

- [Bildqualität Justieren](#)
- [Werbung](#)

Einstellbare Funktionen

- [Allgemeine Einstellungen](#)
- [Drucker](#)
- [Senden](#)
- [Empfangen](#)
- [Datenbank speichern/taglich löschen](#)

Einstellungen Verwaltung

- [Anwenderverwaltung](#)
- [Dienstreueverwaltung](#)

Einstellungen/Speicherung: [Einstellungen Verwaltung](#) > [Geräteverwaltung](#) > [Einstellungen Schlüssel und Zertifikat](#) > [Schlüssel generieren](#) > [Schlüssel und signierten Zertifikatantrag \(CSR\) generieren](#)

Schlüssel und signierten Zertifikatantrag (CSR) generieren

Zuletzt aktualisiert: 15/04/2011 22:00:03

[OK](#) [Abbrechen](#)

Schlüsselname:

Algorithmus Signatur:

Schlüssellgorithmus:

- ☒ RSA (1024-bit)
- ☐ ECDSA (P256)

Einstellungen signierter Zertifikatantrag (CSR)

Land/Region:

☐ Internet-Länderkde eingeben

Staat:

STX(X):

Organisation:

commonName/eMail:

Organisator Name:

a [Schlüsselname]

Geben Sie einen Namen für den Schlüssel ein. Verwenden Sie einen Namen, den Sie leicht finden, wenn er in einer Liste angezeigt wird.

b [Algorithmus Signatur]

Wählen Sie den für die Signatur zu verwendenden Hash-Algorithmus.

c [Schlüsselalgorithmus]

Wählen Sie den Schlüssel-Algorithmus, und legen Sie die Schlüssellänge fest, wenn [RSA] gewählt ist, oder legen Sie den Schlüsseltyp fest, wenn [ECDSA] gewählt ist.

d [Land/Region]

Wählen Sie den Ländercode aus der Liste, oder geben Sie ihn direkt ein.

e [Staat]/[Stadt]

Geben Sie den Standort ein.

f [Organisation]/[Organisationseinheit]

Geben Sie den Namen der Organisation ein.

g [Allgemeiner Name]

Geben Sie die IP-Adresse oder FQDN ein.

- Wenn IPP-Druck in einer Windows-Umgebung durchgeführt wird, stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse des Geräts eingegeben wird.
- Ein DNS-Server ist erforderlich, um das FQDN des Geräts einzugeben. Geben Sie die IP-Adresse ein, wenn Sie keinen DNS-Server verwenden.

7 Klicken Sie auf [OK].

➡ Die CSR-Daten werden angezeigt.

- Wenn Sie die CSR-Daten in einer Datei speichern möchten, klicken Sie auf [In Datei speichern], und legen Sie den Speicherort fest.

HINWEIS


- Der Schlüssel, der die CSR erzeugt hat, wird auf dem Schlüssel-und-Zertifikatlisten-Bildschirm angezeigt; jedoch können Sie ihn nicht selbst verwenden. Um diesen Schlüssel zu verwenden, müssen Sie das Zertifikat registrieren, das später auf der Grundlage der CSR ausgestellt wird. ► **Registrieren eines Zertifikats für einen Schlüssel(P. 244)**

Registrieren eines Zertifikats für einen Schlüssel

Sie können das Zertifikat registrieren, das für CSR beantragt und auf der Grundlage von CSR ausgestellt wurde.

1 Starten Sie Remote UI. ► Starten von Remote UI(P. 278)**2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ► Remote UI-Bildschirm(P. 280)****3 Klicken Sie auf [Geräteverwaltung] ► [Einstellungen Schlüssel und Zertifikat].**


4 Klicken Sie in der Liste [Zertifikat] auf für das Zertifikat, das Sie registrieren möchten.

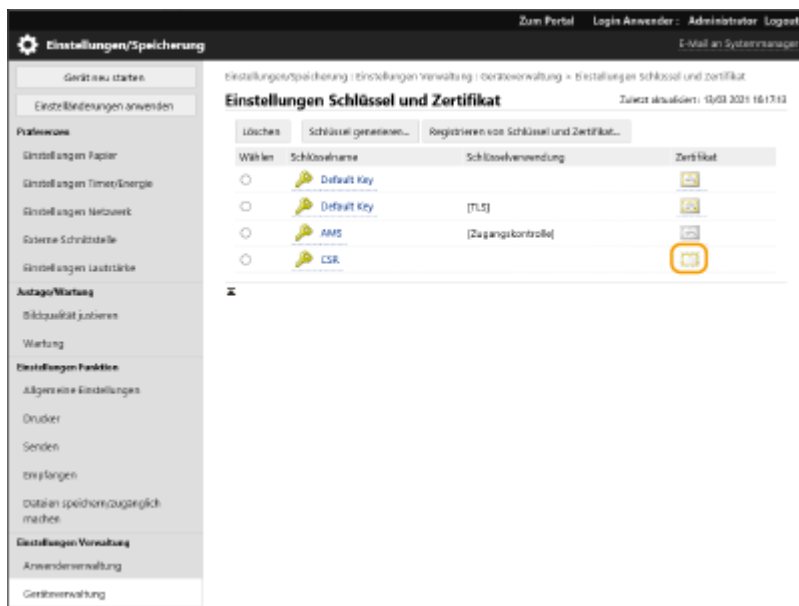

5 Klicken Sie auf [Zertifikat speichern].

6 Registrieren Sie das Zertifikat.

- Klicken Sie auf [Durchsuchen...], wählen Sie die zu registrierende Datei (Zertifikat), und klicken Sie auf [Speichern].

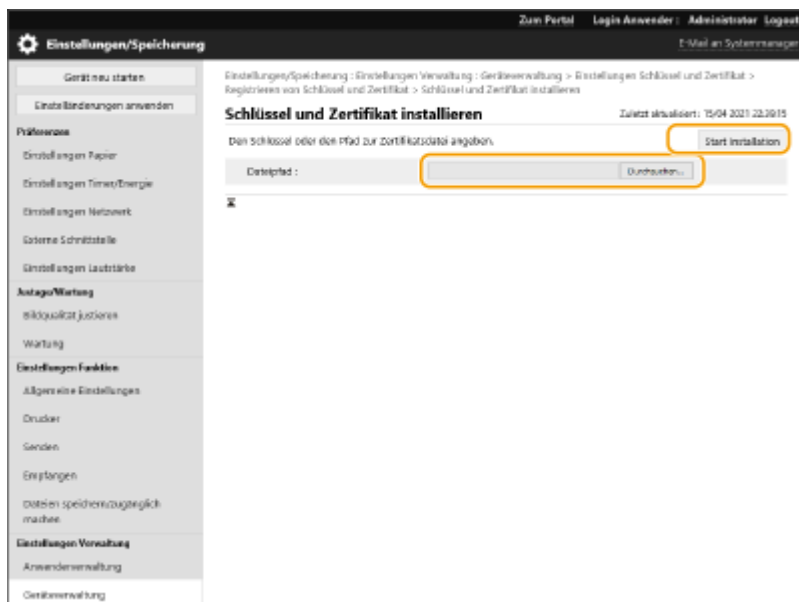

Registrieren eines Schlüssels und Zertifikats für die Netzwerkkommunikation

802C-04K

Sie können Remote UI zum Registrieren von Schlüsseln/Zertifikaten und CA-Zertifikaten im Gerät vom Computer aus verwenden. Bestimmen Sie einen Administrator, der diese Elemente registriert.



➤ **Registrieren eines Schlüssels und Zertifikats(P. 246)**

➤ **Registrieren eines CA-Zertifikats(P. 248)**

HINWEIS

Die unten aufgeführten Kommunikationsmethoden verwenden einen Schlüssel/ein Zertifikat oder ein CA-Zertifikat. Wenn Sie einen registrierten Schlüssel und ein Zertifikat während der eigentlichen Kommunikation verwenden möchten, müssen Sie den Schlüssel und das Zertifikat in den Einstellungen für die jeweilige Kommunikationsmethode festlegen. Allerdings braucht ein CA-Zertifikat im Format X.509 DER nicht in den Einstellungen für die jeweilige Kommunikationsmethode festgelegt zu werden. Sie können es einfach verwenden, indem Sie es im Gerät registrieren.

- TLS-verschlüsselte Kommunikation ➤ **Konfigurieren der Schlüssel und Zertifikate für TLS(P. 236)**
- IPSec ➤ **Konfigurieren der IPSec-Einstellungen(P. 259)**
- IEEE 802.1X ➤ **Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentifizierungseinstellungen(P. 266)**

Registrieren eines Schlüssels und Zertifikats

Schlüssel und Zertifikate (Server-Zertifikate) können über Remote UI registriert werden. Informationen zu den Schlüssel und Zertifikaten, die im Gerät registriert werden können, finden Sie unter ➤ **Verwaltungsfunktionen(P. 562)** .

- 1 Starten Sie Remote UI.** ➤ **Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung].** ➤ **Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3 Klicken Sie auf [Geräteverwaltung] ▶ [Einstellungen Schlüssel und Zertifikat].**
- 4 Klicken Sie auf [Registrieren von Schlüssel und Zertifikat].**
- 5 Klicken Sie auf [Installieren].**

6 Installieren Sie den Schlüssel und das Zertifikat.

- Klicken Sie auf [Durchsuchen...], legen Sie die zu installierenden Dateien (Schlüssel und Zertifikat) fest, und klicken Sie auf [Start Installation].

7 Registrieren Sie den Schlüssel und das Zertifikat.

- 1 Wählen Sie Schlüssel und Zertifikat, die Sie registrieren möchten, und klicken Sie dann auf [Speichern].
- 2 Geben Sie den Schlüsselnamen und das Passwort ein, und klicken Sie auf [OK].

a [Schlüsselname]

Verwenden Sie alphanumerische Zeichen, um den Namen des Schlüssels einzugeben, der im Gerät registriert wurde.

b [Passwort]

Verwenden Sie alphanumerische Zeichen, um das Passwort des privaten Schlüssels einzugeben, der für die zu registrierende Datei eingerichtet wurde.

HINWEIS

Verwalten von Schlüsseln und Zertifikaten


Sie können die detaillierten Einstellungen überprüfen oder die auf dem Bildschirm in Schritt 4 angezeigten Schlüssel und Zertifikate löschen.

- Wenn  angezeigt wird, ist der Schlüssel beschädigt oder ungültig.
- Wenn  angezeigt wird, ist kein Zertifikat für den Schlüssel vorhanden.
- Klicken Sie auf einen Schlüsselnamen, um detaillierte Informationen zu dem Zertifikat anzuzeigen. Sie können auch auf [Zertifikat verifizieren] auf diesem Bildschirm klicken, um zu überprüfen, ob das Zertifikat gültig ist.
- Um einen Schlüssel und ein Zertifikat zu löschen, wählen Sie die zu löschenden Elemente aus, und klicken Sie auf [Löschen] ► [OK].

Registrieren eines CA-Zertifikats

CA-Zertifikate im Format X.509 DER sind im Gerät vorinstalliert. Sie können ein neues CA-Zertifikat registrieren, wenn es für eine bestimmte Funktion erforderlich ist. Weitere Informationen zu den CA-Zertifikaten, die im Gerät registriert werden können, finden Sie unter **Verwaltungsfunktionen(P. 562)**.

- 1** Starten Sie Remote UI. **Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2** Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. **Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3** Klicken Sie auf [Geräteverwaltung] ► [Einstellungen CA-Zertifikat].
- 4** Klicken Sie auf [Registrieren des CA-Zertifikats].
- 5** Klicken Sie auf [Installieren].
- 6** Installieren Sie das CA-Zertifikat.
 - Klicken Sie auf [Durchsuchen...], wählen Sie die zu installierende Datei, und klicken Sie auf [Start Installation].
- 7** Registrieren Sie das CA-Zertifikat.
 - Wählen Sie das CA-Zertifikat, das Sie registrieren möchten, und klicken Sie dann auf [Registrieren].

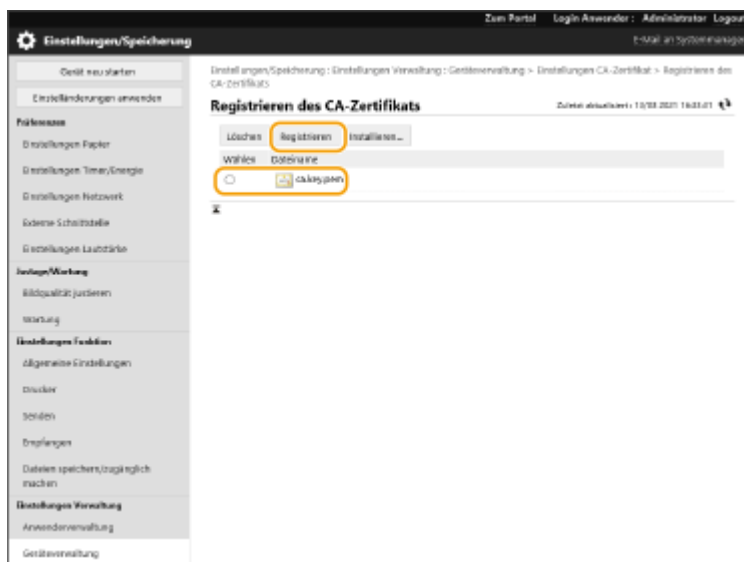

HINWEIS

Verwalten der CA-Zertifikate

Sie können die detaillierten Einstellungen überprüfen oder die auf dem Bildschirm in Schritt 4 angezeigten CA-Zertifikate löschen.

- Klicken Sie auf  , um detaillierte Informationen zu dem CA-Zertifikat anzuzeigen. Sie können auch auf [Zertifikat verifizieren] auf diesem Bildschirm klicken, um zu überprüfen, ob das CA-Zertifikat gültig ist.
- Um ein CA-Zertifikat zu löschen, wählen Sie das zu löschende Zertifikat aus, und klicken Sie auf [Löschen] ► [OK].

Konfigurieren der Ablaufprüfmethode für empfangene Zertifikate

802C-04L

Es gibt zwei Methoden, um zu überprüfen, ob die von der anderen Partei in der Kommunikation erhaltenen Zertifikate gültig sind: Vergleich mit der im Gerät registrierten Zertifikatsperrliste (CRL) und Abfrage eines OCSP-Responder (Online Certificate Status Protocol) (ein Server, der OCSP unterstützt). Legen Sie die Methode zur Überprüfung des Ablaufs von Zertifikaten entsprechend Ihrer Umgebung fest. Diese Registrierung kann nur vom Administrator vorgenommen werden.


➤ **Registrieren einer Zertifikatsperrliste (CRL)(P. 250)**

➤ **Konfigurieren des OCSP (Online Certificate Status Protocol)(P. 251)**

Registrieren einer Zertifikatsperrliste (CRL)

Sie können Remote UI verwenden, um eine Zertifikatsperrliste (CRL) zu registrieren. Weitere Informationen zu Zertifikatsperrlisten, die im Gerät registriert werden können, finden Sie unter ➤ **Verwaltungsfunktionen(P. 562)**.

- 1 Starten Sie die Remote-UI. ➤Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ➤Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3 Klicken Sie auf [Geräteverwaltung] ► [Einstellungen Sperrliste der Zertifikate (CRL)].**
- 4 Klicken Sie auf [CRL speichern].**
- 5 Registrieren Sie die CRL.**
 - Klicken Sie auf [Durchsuchen...], wählen Sie die zu registrierende Datei (CRL), und klicken Sie auf [Speichern].

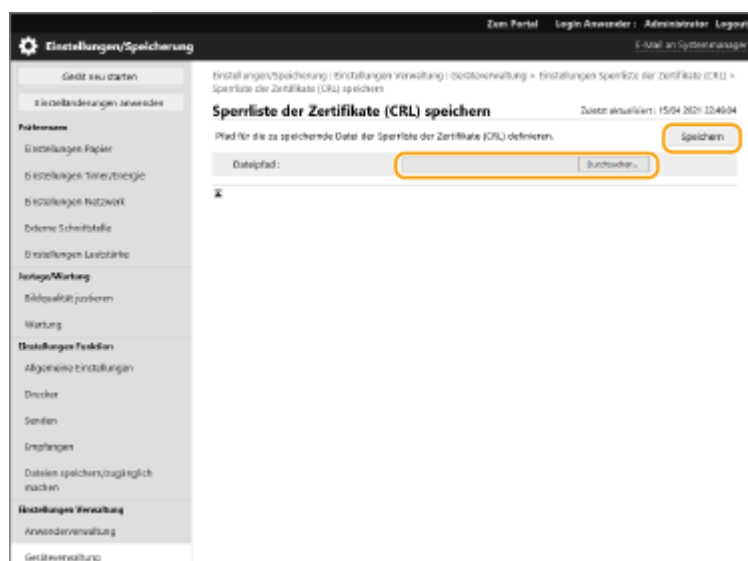

HINWEIS

Verwalten von CRLs

Sie können die detaillierten Einstellungen überprüfen oder die auf dem Bildschirm in Schritt 4 angezeigten CRLs löschen.

- Klicken Sie auf , um detaillierte Informationen zu dem CRL anzuzeigen. Sie können auch auf [CRL verifizieren] auf diesem Bildschirm klicken, um zu überprüfen, ob das CRL gültig ist.
- Um eine CRL zu löschen, wählen Sie die zu löschende CRL aus, und klicken Sie dann auf [Löschen] ►[OK].


Stapelweises Importieren/stapelweises Exportieren

- Diese Einstellung lässt sich mit Modellen, die diesbezüglich den Stapelimport unterstützen, importieren/exportieren. ►Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten(P. 290)
- Diese Einstellung ist beim Stapelexport in [Einstellungen Liste Zertifikat/Zertifikatsperrung (CRL)] enthalten. ►Importieren/Exportieren aller Einstellungen(P. 292)

Konfigurieren des OCSP (Online Certificate Status Protocol)

Sie können die Zertifikatverifizierungsstufe und den OCSP-Responder für die Verbindung konfigurieren.

- 1 Starten Sie die Remote-UI. ►Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ►Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3 Klicken Sie auf [Geräteverwaltung] ► [Einstellungen OCSP (Online Certificate Status Protocol)].**
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für [OCSP (Online Certificate Status Protocol) verwenden], und konfigurieren Sie das OCSP (Online Certificate Status Protocol).**

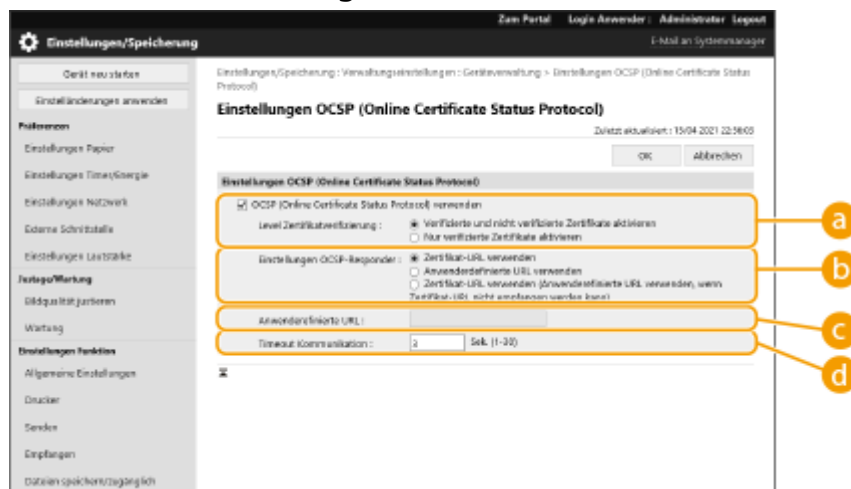

a [Level Zertifikatverifizierung]

Legen Sie fest, ob Zertifikate in Situationen wie den folgenden deaktiviert werden sollen:

- Wenn das Gerät keine Verbindung zum OCSP-Responder herstellen kann
- Wenn ein Timeout auftritt

- Wenn der Ablauf nicht überprüft werden kann, beispielsweise wenn das Ergebnis der Überprüfung des Ablaufs eines Zertifikats über den OCSP-Responder unbekannt ist

b [Einstellungen OCSP-Responder]

Geben Sie die URL für die Verbindung zum OCSP-Responder an.

c [Anwenderdefinierte URL]

Wenn [Anwenderdefinierte URL verwenden] oder [Zertifikat-URL verwenden (Anwenderdefinierte URL verwenden, wenn Zertifikat-URL nicht empfangen werden kann)] ausgewählt ist, geben Sie die URL des OCSP-Responder ein (nur ASCII-Code, maximal 255 Zeichen).

d [Timeout Kommunikation]

Legen Sie die Zeitspanne fest, bis die Kommunikation mit dem OCSP-Responder unterbrochen wird. Die Verbindung wird abgebrochen, wenn innerhalb der eingestellten Zeit keine Antwort vom OCSP-Responder erfolgt.

5 Klicken Sie auf [OK].

HINWEIS

Stapelweises Importieren/stapelweises Exportieren

- Diese Einstellung lässt sich mit Modellen, die diesbezüglich den Stapelimport unterstützen, importieren/exportieren. ► **Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten(P. 290)**
- Diese Einstellung ist beim Stapelexport in [Grundinformationen Einstellungen/Speicherung] enthalten. ► **Importieren/Exportieren aller Einstellungen(P. 292)**

Abrufen/Aktualisieren eines Zertifikats von einem SCEP-Server

802C-04R


Sie können von einem SCEP-Server (Simple Certificate Enrollment Protocol), der Zertifikate verwaltet, die Ausstellung eines Zertifikats anfordern, das für die mit dem Gerät erzeugten Schlüssel erforderlich ist. Zertifikate vom SCEP-Server werden automatisch im Gerät registriert. Um die Ausstellung eines Zertifikats anzufordern, sind Administrator-Rechte erforderlich.

- **Festlegen der Kommunikationseinstellungen des SCEP-Servers(P. 253)**
- **Anfordern der Ausstellung eines Zertifikats(P. 254)**
- **Geplante Ausstellung eines Zertifikats(P. 255)**
- **Prüfen des Status einer Zertifikatanforderung(P. 257)**

Festlegen der Kommunikationseinstellungen des SCEP-Servers

Sie können festlegen, wie mit dem SCEP-Server kommuniziert werden soll.

- 1 Starten Sie Remote UI.** ➤ **Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung].** ➤ **Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3 Klicken Sie auf [Geräteverwaltung] ▶ [Einstellungen für Anforderung Zertifikatsausstellung (SCEP)].**
- 4 Klicken Sie auf [Kommunikationseinstellungen].**
- 5 Legen Sie die erforderlichen Kommunikationseinstellungen fest.**

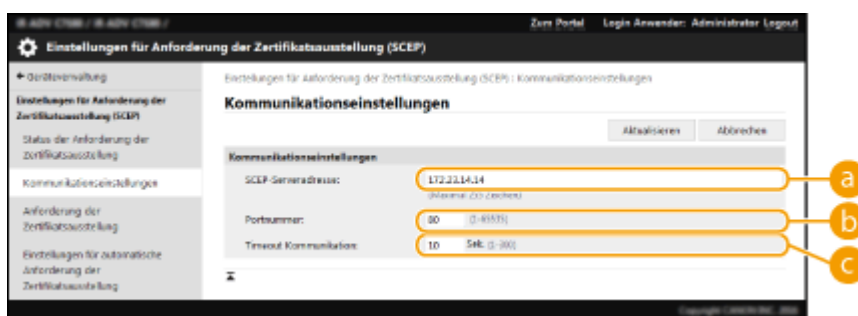

a [SCEP-Serveradresse:]

Geben Sie die URL des zu verknüpfenden SCEP-Servers an.

b [Portnummer:]

Geben Sie die Nummer des Ports an, über den die Kommunikation mit dem SCEP-Server stattfinden soll.

c [Timeout Kommunikation:]

Legen Sie die Timeout-Zeit für die Kommunikation mit dem SCEP-Server fest. Antwortet der SCEP-Server im angegebenen Zeitraum nicht, wird der Verbindungsversuch abgebrochen.

6 Klicken Sie auf [Aktualisieren].

HINWEIS

- Die Einstellungen lassen sich nicht aktualisieren, wenn [Timer für automatische Anforderung der Zertifikatsausstellung aktivieren] ausgewählt ist. ► **Geplante Ausstellung eines Zertifikats(P. 255)**
- Weitere Informationen zu den unterstützten Versionen von SCEP finden Sie unter ► **Verwaltungsfunktionen(P. 562)** .

Anfordern der Ausstellung eines Zertifikats

Sie können die Ausstellung eines Zertifikats manuell anfordern.

- 1 Starten Sie Remote UI. ► **Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ► **Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3 Klicken Sie auf [Geräteverwaltung] ► [Einstellungen für Anforderung Zertifikatsausstellung (SCEP)].
- 4 Klicken Sie auf [Anforderung der Zertifikatsausstellung].
- 5 Legen Sie fest, welche Elemente erforderlich sind, um die Ausstellung eines Zertifikats anzufordern.

a [Schlüsselname:]

Geben Sie den Namen für den Schlüssel ein. Geben Sie einen Namen ein, der leicht zu finden ist, wenn er in einer Liste angezeigt wird.

b [Algorithmus Signatur:]

Wählen Sie die für die Signatur zu verwendende Hash-Funktion.

c [Schlüssellänge (Bit):]

Wählen Sie die Schlüssellänge aus.

d [Organisation:]

Geben Sie den Namen der Organisation ein.

e [Allgemeiner Name:]

Geben Sie die IP-Adresse oder FQDN ein.

- Wenn IPPS-Druck in einer Windows-Umgebung durchgeführt wird, geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein.
- Für die Eingabe von FQDN des Geräts ist ein DNS-Server erforderlich. Geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein, wenn kein DNS-Server verwendet wird.

f [Challenge-Passwort:]

Ist auf der Seite des SCEP-Servers ein Passwort vorgeschrieben, geben Sie das abzufragende Passwort, das in den Anforderungsdaten (PKCS#9) enthalten ist, ein, um die Ausstellung eines Zertifikats anzufordern.

g [Ort der Schlüsselverwendung:]

Wählen Sie aus, für welches Ziel der Schlüssel gelten soll. Wenn [IPSec] ausgewählt ist, wählen Sie aus der Dropdown-Liste den IPSec-Wert des Ziels.

HINWEIS:

- Aktivieren Sie die verschiedenen Funktionen im Voraus, wenn Sie nicht [Keine] auswählen. Wird ein Zertifikat bei deaktivierten Funktionen erfolgreich abgerufen, wird das Zertifikat als Ziel zugewiesen, aber die verschiedenen Funktionen werden nicht automatisch aktiviert.

6 Klicken Sie auf [Anforderung senden].**7 Klicken Sie auf [Neustart].****HINWEIS**

- Wenn [Timer für automatische Anforderung der Zertifikatsausstellung aktivieren] ausgewählt ist, lässt sich die Ausstellung eines Zertifikats nicht manuell anfordern. ➤ **Geplante Ausstellung eines Zertifikats(P. 255)**
- Die hierin angegebenen Informationen werden nicht im Speicher des Geräts abgelegt.

Geplante Ausstellung eines Zertifikats

Sie können festlegen, dass die Anforderung zur Ausstellung eines Zertifikats zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch erfolgt.

1 Starten Sie Remote UI. ➤ Starten von Remote UI(P. 278)**2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ➤ Remote UI-Bildschirm(P. 280)**

- 3 Klicken Sie auf [Geräteverwaltung] ► [Einstellungen für Anforderung Zertifikatsausstellung (SCEP)].
- 4 Klicken Sie auf [Einstellungen für automatische Anforderung der Zertifikatsausstellung].
- 5 Legen Sie fest, welche Elemente erforderlich sind, um die Ausstellung eines Zertifikats anzufordern.

The screenshot shows the 'Einstellungen für Anforderung der Zertifikatsausstellung (SCEP)' page. The left sidebar contains navigation links like 'Geräteverwaltung', 'Einstellungen für Anforderung der Zertifikatsausstellung (SCEP)', 'Status der Anforderung der Zertifikatsausstellung', 'Kommunikationseinstellungen', 'Anforderung der Zertifikatsausstellung', and 'Einstellungen für automatische Anforderung der Zertifikatsausstellung'. The main content area is titled 'Einstellungen für automatische Anforderung der Zertifikatsausstellung' and includes buttons for 'Aktualisieren' and 'Abbrechen'. The settings are organized into two main sections: 'Einstellungen für automatische Anforderung der Zertifikatsausstellung' and 'Einstellungen für Schlüssel und auszustellendes Zertifikat'. The first section contains checkboxes for enabling the timer, adjusting the time, performing a check on communication errors, and sending regular requests. The second section contains fields for the key name, signature algorithm, key length, organization, and challenge password, as well as radio buttons for the key usage location.

a [Timer für automatische Anforderung der Zertifikatsausstellung aktivieren]

Wählen Sie diese Option, damit Zertifikate zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch angefordert werden, und geben Sie den Zeitpunkt in [Startzeit/Datum der Anforderung:] an.

b [Zeit für Ausstellungsanforderung automatisch anpassen]

Wählen Sie diese Option, um die Zeit für das Senden der Anforderung anzupassen. Dies entlastet den SCEP-Server, wenn mehrere Drucker/Multifunktionsdrucker gleichzeitig eine Anforderung senden. Der unter [Startzeit/Datum der Anforderung:] festgelegte Zeitpunkt wird zufällig um 1 bis 600 Sekunden verschoben.

c [Abruf durchführen, wenn Kommunikationsfehler auftritt oder Ausstellungsanforderung verzögert ist]

Wählen Sie diese Option, um den Status des SCEP-Servers zu prüfen, wenn sich ein Kommunikationsfehler ereignet hat oder wenn eine Anforderung zur Ausstellung eines Zertifikats noch aussteht. Legen Sie die Anzahl und das Intervall der Polling-Versuche fest.

HINWEIS:

- In den folgenden Fällen kommt es nicht zum Polling, sondern zu einem Fehler.
 - Wenn die Anzahl der Schlüssel und Zertifikate erreicht ist, die das Gerät aufnehmen kann
 - Wenn die abgerufenen Antwortdaten einen Fehler enthalten
 - Wenn auf der Seite des SCEP-Servers ein Fehler auftritt

d [Regelmäßige Ausstellungsanforderungen senden]

Wählen Sie diese Option, um die Ausstellung eines Zertifikats regelmäßig automatisch anzufordern und legen Sie das Intervall in [Anforderungsintervall regelmäßig:] fest.

Sobald eine automatische Anforderung zur Ausstellung eines Zertifikats ergangen ist, wird der Zeitpunkt der nächsten Anforderung in [Uhrzeit/Datum der nächsten Anforderung:] angezeigt.

e [Gerät nach Erhalt des Zertifikats automatisch neu starten]

Wählen Sie diese Option, um das Gerät nach Abruf des Zertifikats neu zu starten.

! WICHTIG:

- Das Gerät wird sogar während Stapelimporten/-exporten neu gestartet.

f [Alten Schlüssel und Zertifikat löschen]

Wählen Sie diese Option, um die bisherige Schlüssel-Zertifikat-Kombination zu überschreiben.

HINWEIS:

- Dadurch werden der Schlüssel und das Zertifikat, die ein gemeinsames Ziel hatten, überschrieben.
- Der Standardschlüssel wird nicht überschrieben.

g [Einstellungen für Schlüssel und auszustellendes Zertifikat]

Geben Sie die Informationen für den zu erzeugenden Schlüssel ein. Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie in Schritt 5 von **Anfordern der Ausstellung eines Zertifikats (P. 254)**.

6 Klicken Sie auf [Aktualisieren].**Prüfen des Status einer Zertifikatanforderung**

Das auf CSR-Basis angeforderte und ausgestellte Zertifikat wird im Schlüssel registriert.



Starten Sie Remote UI ► klicken Sie auf [Einstellungen/Speicherung] ► [Geräteverwaltung] ► [Status der Anforderung der Zertifikatsausstellung].

- In [Status] werden folgende Status angezeigt.
 - [Für Bearbeitung vorgemerkt]: Der Zeitpunkt der nächsten Anforderung wird in [Uhrzeit/Datum der Anforderung] angezeigt.
 - [In Bearbeitung]: Polling wird durchgeführt.
 - [Fehler]: Ein Fehler ist aufgetreten, z. B. im Kommunikationsablauf oder weil die maximale Anzahl an Schlüsseln erreicht ist.
 - [Erfolgreich]: Der Zeitpunkt der Ausstellung des Zertifikats wird in [Uhrzeit/Datum der Anforderung] angezeigt.
- Die in [Details] unter [Fehler] angezeigten Informationen sind unten angegeben.

[Details]	Grund
Verzögert	Der SCEP-Server gab den Status "Ausstehend" zurück.
Limitfehler Schlüssel- und Zertifikatsregistrierung	Die Grenze für die Anzahl an Schlüsseln und Zertifikaten, die auf dem Gerät registriert werden können, wurde erreicht.

[Details]	Grund
Kommunikationsfehler (TOP ERROR)	Die Verbindung mit dem SCEP-Server ist fehlgeschlagen/ein Kommunikationstimeout ist aufgetreten.
Kommunikationsfehler (TOP ERROR <HTTP-Statuscode>)	Ein HTTP-Fehler ist aufgetreten.
Kommunikationsfehler (SCEP ERROR Fail Info 0)	Unbekannter oder nicht unterstützter Algorithmus.
Kommunikationsfehler (SCEP ERROR Fail Info 1)	Integritätsprüfung (d. h. die Überprüfung der Signatur der CMS-Meldungen) ist fehlgeschlagen.
Kommunikationsfehler (SCEP ERROR Fail Info 2)	Transaktion nicht zulässig oder nicht unterstützt.
Kommunikationsfehler (SCEP ERROR Fail Info 3)	Das Attribut "signingTime" aus den CMS-authenticatedAttributes war nicht ausreichend nahe an der Systemzeit.
Kommunikationsfehler (SCEP ERROR Fail Info 4)	Es wurde kein Zertifikat ermittelt, das den angegebenen Kriterien entspricht.

HINWEIS

- Der Verlauf für die letzten 20 Zertifikate wird angezeigt. Wenn die Anzahl der Zertifikate 20 überschreitet, wird die älteste Information überschrieben.
- Diese Einstellung lässt sich mit Modellen, die diesbezüglich den Stapelimport unterstützen, importieren/exportieren. ➤ **Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten(P. 290)**
- Diese Einstellung ist beim Stapelexport in [Grundinformationen Einstellungen/Speicherung] enthalten. ➤ **Importieren/Exportieren aller Einstellungen(P. 292)**


LINKS

- **Konfigurieren der Schlüssel und Zertifikate für TLS(P. 236)**
- **Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentifizierungseinstellungen(P. 266)**
- **Konfigurieren der IPSec-Einstellungen(P. 259)**

Konfigurieren der IPSec-Einstellungen

802C-04S

Durch Verwendung von IPSec können Sie verhindern, dass Dritte über das IP-Netzwerk übermittelte IP-Pakete abfangen oder manipulieren. Weil IPSec dem IP, eine grundlegende Protokollsuite für das Internet, Sicherheitsfunktionen hinzufügt, kann es Sicherheit bieten, die unabhängig von Anwendungen oder Netzwerkkonfigurationen ist. Um die IPSec-Kommunikation mit diesem Gerät durchzuführen, müssen Sie Einstellungen, wie zum Beispiel die Anwendungsparameter und die Algorithmen für die Authentifizierung und die Verschlüsselung konfigurieren. Administratorrechte sind erforderlich, um diese Einstellungen zu konfigurieren.

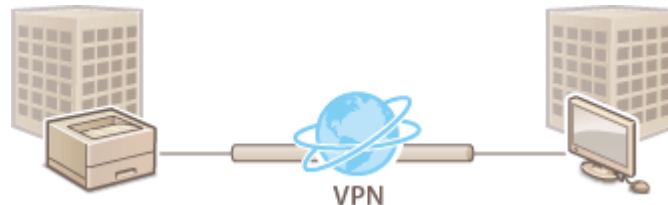

- ▶ **Aktivierung von IPSec(P. 260)**
- ▶ **Registrieren einer Richtlinie(P. 260)**

! WICHTIG

Kommunikationsmodus

- Dieses Gerät unterstützt nur den Transportmodus für die IPSec-Kommunikation. Demzufolge werden Authentifizierung und Verschlüsselung nur bei den Datenanteilen der IP-Pakete angewandt.

Schlüsselaustauschprotokoll

Dieses Gerät unterstützt die Internet Schlüsselaustauschversion 1 (IKEv1) für den Austausch von Schlüsseln basierend auf dem Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP). Legen Sie in Bezug auf die Authentifizierungsmethode entweder die Methode Pre-Shared-Key oder die digitale Signatur fest.

- Wenn Sie die Methode Pre-Shared-Key festlegen, müssen Sie im Voraus ein Passphrase (Pre-Shared-Key) bestimmen, der zwischen dem Gerät und dem IPSec-Kommunikations-Peer verwendet wird.
- Wenn Sie die digitale Signaturmethode einstellen, verwenden Sie ein Zertifizierungsstellenzertifikat sowie einen PKCS#12-Formatschlüssel und -Zertifikat, um die gegenseitige Authentifizierung zwischen Gerät und IPSec-Kommunikationspartner durchzuführen. Weitere Informationen zur Registrierung neuer CA-Zertifikate oder Schlüssel/Zertifikate finden Sie unter ▶ **Registrieren eines Schlüssels und Zertifikats für die Netzwerkkommunikation(P. 246)** . Beachten Sie, dass SNTP für das Gerät konfiguriert werden muss, damit es diese Methode verwenden kann. ▶ **Vornehmen von SNTP-Einstellungen(P. 44)**

HINWEIS

- Ungeachtet der Einstellungen von [Verschlüsselungsmethode für FIPS 140-2 formatieren] für eine IPSec-Kommunikation wird ein Verschlüsselungsmodul verwendet, das bereits eine FIPS140-2-Zertifizierung erhalten hat.
- Damit die IPSec-Kommunikation im Einklang mit FIPS 140-2 steht, müssen Sie die Schlüssellänge sowohl von DH als auch von RSA für die IPSec-Kommunikation in der Netzwerkkumgebung, zu der das System gehört, auf 2048-bit oder länger setzen.
- Es kann lediglich die Schlüssellänge für DH über das System festgelegt werden.
- Notieren Sie die Konfiguration Ihrer Umgebung, da es keine Einstellungen für RSA im System gibt.
- Sie können bis zu 10 Sicherheitsrichtlinien registrieren.

Aktivierung von IPSec

- 1** Starten Sie die Remote-UI. ►Starten von Remote UI(P. 278)
- 2** Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ►Remote UI-Bildschirm(P. 280)
- 3** Klicken Sie auf [Einstellungen Netzwerk] ► [Einstellungen IPSec].
- 4** Wählen Sie [IPSec verwenden] und klicken Sie auf [OK].



- Um nur Pakete zu empfangen, die der Sicherheitsrichtlinie entsprechen, wählen Sie [Zurückweisen] für [Pakete ohne Richtlinie empfangen].

Registrieren einer Richtlinie

- 1** Starten Sie die Remote-UI. ►Starten von Remote UI(P. 278)
- 2** Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ►Remote UI-Bildschirm(P. 280)
- 3** Klicken Sie auf [Einstellungen Netzwerk] ► [Liste IPSec-Richtlinie].
- 4** Klicken Sie auf [Neue IPSec Richtlinie speichern].
- 5** Legen Sie eine Richtlinie fest.

Einstellungen/Speicherung

Zum Portal Login Anwender: Administrator Logout
E-Mail an Systemmanager

Einstellungen/Speicherung: Präferenzen: Einstellungen Netzwerk > Liste IPSec-Richtlinie > Richtlinie speichern

Richtlinie speichern Zuletzt aktualisiert: 15/04/2021 6:34:52

OK Abbrechen

Richtliniename: (Max. 20 Zeichen) **a**

Richtlinie Ein/Aus: ☐ Ein ☒ Aus **b**

☐ Nur 256-Bit für AES Schlüssellänge zulassen **c**

Auswahl: Einstellungen Auswahl...

HE: Einstellungen HE...

IPSec-Netzwerk: Einstellungen IPSec-Netzwerk...

a [Richtliniename]

Geben Sie einen Namen zur Identifizierung der Richtlinie ein.

b [Richtlinie Ein/Aus]

Wählen Sie [Ein], um die gespeicherte Richtlinie zu aktivieren.

c [Nur 256-Bit für AES Schlüssellänge zulassen]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Schlüssellänge der AES-Verschlüsselungsmethode auf 256 Bit einzuschränken und die CC-Authentifizierungsstandards zu erfüllen.

6 Konfigurieren Sie die IPSec-Anwendungsparameter.

1 Klicken Sie auf [Einstellungen Auswahl].

2 Legen Sie die IP-Adresse fest, um die IPSec-Richtlinie anzuwenden.

- Legen Sie die IP-Adresse dieses Geräts unter [Lokale Adresse] fest, und legen Sie die IP-Adresse des Kommunikations-Peer unter [Remote-Adresse] fest.

Einstellungen/Speicherung

Zum Portal Login Anwender: Administrator Logout
E-Mail an Systemmanager

Einstellungen/Speicherung: Präferenzen: Einstellungen Netzwerk > Liste IPSec-Richtlinie > Richtlinie speichern > Auswahl

Auswahl Zuletzt aktualisiert: 15/04/2021 2:19:06

OK Abbrechen

Einstellungen lokale Adresse

☒ Alle IP-Adressen **a**

☐ IPV4-Adresse

☐ IPV6-Adresse

☐ Manuelle Einstellungen IPv4:

Erste Adresse:

Letzte Adresse:

Einstellungen Subnetz:

☐ Manuelle Einstellungen IPv6:

Erste Adresse:

Letzte Adresse:

Präfixlänge: (1-128)

Einstellungen Remote-Adresse

☒ Alle IP-Adressen **b**

☐ Alle IPV4-Adressen

☐ Alle IPV6-Adressen

☐ Manuelle Einstellungen IPv4:

Erste Adresse:

Letzte Adresse:

Einstellungen Subnetz:

☐ Manuelle Einstellungen IPv6:

Erste Adresse:

Letzte Adresse:


Präfixlänge: (1-128)

[Alle IP-Adressen]

IPSec wird bei allen gesendeten und empfangenen IP-Paketen angewandt.

[IPv4-Adresse]	IPSec wird bei den IP-Paketen angewandt, die an die IPv4-Adresse dieses Geräts gesendet und von ihr empfangen wurden.
[IPv6-Adresse]	IPSec wird bei den IP-Paketen angewandt, die an die IPv6-Adresse dieses Geräts gesendet und von ihr empfangen wurden.
[Alle IPv4-Adressen]	IPSec wird bei den IP-Paketen angewandt, die an die IPv4-Adresse des Kommunikations-Peer gesendet und von ihr empfangen wurden.
[Alle IPv6-Adressen]	IPSec wird bei den IP-Paketen angewandt, die an die IPv6-Adresse des Kommunikations-Peer gesendet und von ihr empfangen wurden.
[Manuelle Einstellungen IPv4]	Legen Sie die IPv4-Adresse fest, um die IPSec anzuwenden. - Wählen Sie [Einzeladresse] aus, um eine individuelle IPv4-Adresse einzugeben. - Wählen Sie [Adressbereich] aus, um eine Reihe von IPv4-Adressen einzugeben. Geben Sie eine separate Adresse für [Erste Adresse] und [Letzte Adresse] ein. - Wählen Sie [Einstellungen Subnet] aus, um eine Reihe von IPv4-Adressen mithilfe einer Subnetmaske einzugeben. Geben Sie separate Werte für [Erste Adresse] und [Einstellungen Subnet] ein.
[Manuelle Einstellungen IPv6]	Legen Sie die IPv6-Adresse fest, um die IPSec anzuwenden. - Wählen Sie [Einzeladresse] aus, um eine individuelle IPv6-Adresse einzugeben. - Wählen Sie [Adressbereich] aus, um eine Reihe von IPv6-Adressen einzugeben. Geben Sie eine separate Adresse für [Erste Adresse] und [Letzte Adresse] ein. - Wählen Sie [Präfixadresse] aus, um eine Reihe von IPv6-Adressen mithilfe einer Präfixlänge einzugeben. Geben Sie separate Werte für [Erste Adresse] und [Präfixlänge] ein.

3 Legen Sie den Anschluss fest, an dem IPSec angewandt werden soll.

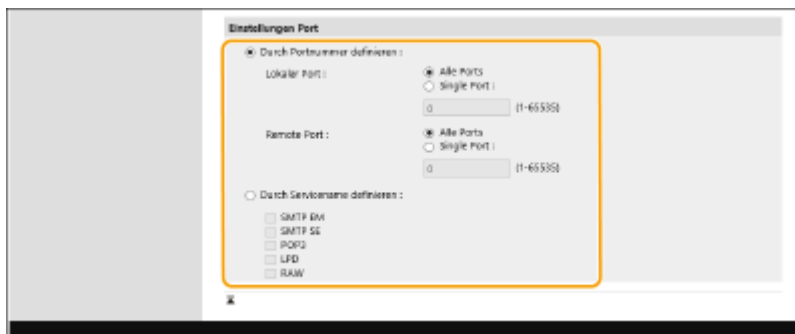


- Wählen Sie [Durch Portnummer definieren], um die Portnummern zu verwenden, sobald Sie die Anschlüsse festlegen, bei denen IPSec angewandt wird. Wählen Sie [Alle Ports] aus, um IPSec bei allen Portnummern anzuwenden. Um IPSec bei einer spezifischen Portnummer anzuwenden, wählen Sie [Single Port], und geben Sie die Portnummer ein. Legen Sie den Anschluss dieses Geräts unter [Lokaler Port] fest, und legen Sie den Anschluss des Kommunikations-Peer unter [Remote Port] fest.
- Um die Ports, auf die IPSec festgelegt werden soll, nach Dienstnamen anzugeben, wählen Sie [Durch Servicenamen definieren] und wählen Sie die zu verwendenden Dienste.

4 Klicken Sie auf [OK].

7 Konfigurieren Sie die Authentifizierungs- und Verschlüsselungseinstellungen.

- Klicken Sie auf [Einstellungen IKE].
- Konfigurieren Sie die erforderlichen Einstellungen.

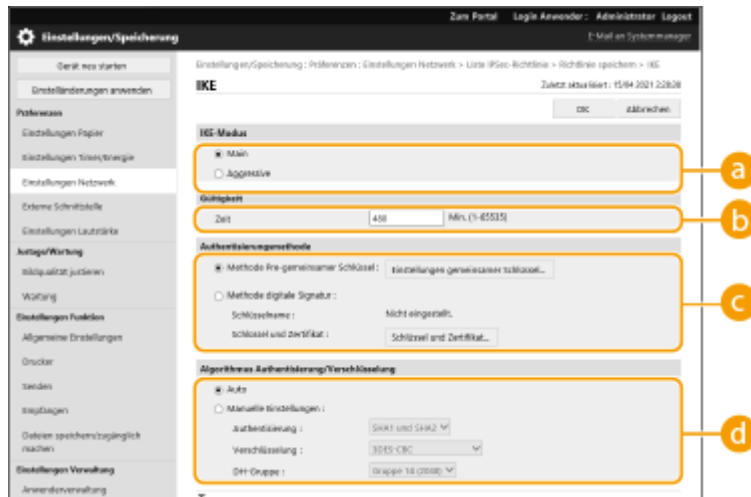

a [IKE-Modus]

Wählen Sie den Betriebsmodus für das Schlüsselaustauschprotokoll aus. Die Sicherheit wird verbessert, wenn Sie [Main] auswählen, weil die IKE-Sitzung selbst verschlüsselt ist, jedoch ist die Geschwindigkeit der Sitzung langsamer als bei [Aggressive], welche nicht die gesamte Sitzung verschlüsselt.

b [Gültigkeit]

Legen Sie die Gültigkeitsdauer für die generierte IKE SA fest.

c [Authentisierungsmethode]

Wählen Sie eine der nachfolgend beschriebenen Authentifizierungsmethoden aus.

[Methode Pre-gemeinsamer Schlüssel]	Stellen Sie die gleiche Passphrase (Pre-Shared-Key) ein, die Sie für die Kommunikations-Peer eingestellt haben. Wählen Sie [Einstellungen gemeinsamer Schlüssel], geben Sie die für den gemeinsamen Schlüssel zu verwendende Zeichenfolge ein, und wählen Sie [OK].
[Methode digitale Signatur]	Legen Sie den Schlüssel und das Zertifikat fest, die für die gegenseitige Authentifizierung mit dem Kommunikation-Peer verwendet werden sollen. Klicken Sie auf [Schlüssel und Zertifikat], und klicken Sie dann auf [Verwenden] für die zu verwendenden Schlüssel.

d [Algorithmus Authentisierung/Verschlüsselung]

Wählen Sie entweder [Auto] oder [Manuelle Einstellungen] aus, um einzustellen, wie der Authentifizierungs- und Verschlüsselungsalgorithmus für die IKE-Phase 1 festzulegen sind. Wenn Sie [Auto] auswählen, wird ein Algorithmus automatisch eingestellt, der sowohl von diesem Gerät als auch vom Kommunikationspartner verwendet werden kann. Wenn Sie einen bestimmten Algorithmus festlegen möchten, wählen Sie [Manuelle Einstellungen] aus, und konfigurieren Sie die nachfolgenden Einstellungen.

[Authentisierung]	Wählen Sie den Hash-Algorithmus.
[Verschlüsselung]	Wählen Sie den Verschlüsselungsalgorithmus.
[DH-Gruppe]	Wählen Sie die Gruppe für die Diffie-Hellman Schlüsselaustauschmethode aus, um die Schlüsselstärke einzustellen.

3 Klicken Sie auf [OK].

HINWEIS

- Wenn [IKE-Modus] auf [Main] auf dem Bildschirm [IKE] und [Authentisierungsmethode] auf [Methode Pre-gemeinsamer Schlüssel] eingestellt ist, gelten die folgenden Einschränkungen bei der Registrierung mehrerer Sicherheitsrichtlinien.
- **Schlüssel der Pre-Shared-Key-Methode:** Wenn Sie mehrere entfernte IP-Adressen angeben, auf die eine Sicherheitsrichtlinie angewendet werden soll, sind alle gemeinsam genutzten Schlüssel für diese Sicherheitsrichtlinie identisch. (Dies gilt nicht, wenn eine einzige Adresse angegeben wird.)
- **Priorität:** Wenn Sie mehrere entfernte IP-Adressen angeben, auf die eine Sicherheitsrichtlinie angewendet werden soll, liegt die Priorität dieser Sicherheitsrichtlinie unterhalb der Sicherheitsrichtlinien, für die eine einzige Adresse angegeben ist.

8 Konfigurieren Sie die IPSec Kommunikationseinstellungen.

- 1 Klicken Sie auf [Einstellungen IPSec-Netzwerk].
- 2 Konfigurieren Sie die erforderlichen Einstellungen.



a [Gültigkeit]

Legen Sie die Gültigkeitsdauer für die generierte IPSec SA fest. Achten Sie darauf, entweder [Zeit] oder [Format] festzulegen. Wenn Sie beides festlegen, wird die Einstellung mit dem zuerst erreichten Wert übernommen.

b [PFS]

Wenn Sie [PFS verwenden] wählen, wird die Geheimhaltung des Verschlüsselungsschlüssels erhöht, jedoch die Kommunikationsgeschwindigkeit verlangsamt. Darüber hinaus muss die Funktion Perfect Forward Secrecy (PFS) im Gerät des Kommunikationspartners aktiviert sein.

c [Algorithmus Authentifizierung/Verschlüsselung]

Wählen Sie entweder [Auto] oder [Manuelle Einstellungen], um einzustellen, wie der Authentifizierungs- und Verschlüsselungsalgorithmus für die IKE Phase 2 festzulegen ist. Wenn Sie [Auto] auswählen, wird der ESP-Authentifizierungs- und -Verschlüsselungsalgorithmus automatisch eingestellt. Wenn Sie eine bestimmte Authentifizierungsmethode festlegen möchten, wählen Sie [Manuelle Einstellungen], und wählen Sie eine der nachfolgenden Authentifizierungsmethoden aus.

[ESP]	Die Authentifizierung und die Verschlüsselung werden beide ausgeführt. Wählen Sie den Algorithmus für [ESP-Authentifizierung] und [ESP-Verschlüsselung] aus. Wählen Sie [NULL], wenn Sie den Authentifizierungs- oder Verschlüsselungsalgorithmus nicht festlegen möchten.
[ESP (AES-GCM)]	AES-GCM wird als der ESP-Algorithmus verwendet. Die Authentifizierung und die Verschlüsselung werden beide ausgeführt.
[AH (SHA1)]	Die Authentifizierung wird ausgeführt, jedoch werden die Daten nicht verschlüsselt. SHA1 wird als der Algorithmus verwendet.

3 Klicken Sie auf [OK].

9 Klicken Sie auf [OK].

10 Aktivieren Sie die registrierten Richtlinien, und prüfen Sie die Reihenfolge der Priorität.

- Die Richtlinien werden in der Reihenfolge übernommen, in der sie aufgelistet sind, beginnend von oben. Wenn Sie die Reihenfolge der Priorität ändern wollen, wählen Sie eine Richtlinie in der Liste aus, und wählen Sie [Vorrang erhöhen] oder [Vorrang reduzieren].

HINWEIS

Verwalten der IPSec-Richtlinien

Sie können die am Bildschirm in Schritt 4 angezeigten Richtlinien bearbeiten.

- Um die Details der Richtlinie zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Richtlinie in der Liste.
- Um eine Richtlinie zu deaktivieren, klicken Sie auf den Namen der Richtlinie in der Liste ► Wählen Sie [Aus] für [Richtlinie Ein/Aus] aus ► Klicken Sie [OK].
- Um eine Richtlinie zu löschen, wählen Sie die Richtlinie in der Liste aus ► Klicken Sie [Löschen] ► [OK].

Verwenden des Bedienfelds

- Sie können die IPSec-Kommunikation auch über <Einstellen> auf dem Bildschirm <Startseite> aktivieren oder deaktivieren. ► **<Einstellungen IPSec>(P. 392)**


Stapelweises Importieren/stapelweises Exportieren

- Diese Einstellung lässt sich mit Modellen, die diesbezüglich den Stapelimport unterstützen, importieren/exportieren. ► **Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten(P. 290)**
- Diese Einstellung ist beim Stapelexport in [Grundinformationen Einstellungen/Speicherung] enthalten. ► **Importieren/Exportieren aller Einstellungen(P. 292)**

Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentifizierungseinstellungen

802C-04U

In einer Netzwerkumgebung mit IEEE 802.1X-Authentifizierung wird unberechtigter Netzwerkzugriff durch einen LAN-Schalter (Authenticator) blockiert, der nur Client-Geräten (Supplicants) Zugriffsrechte gewährt, die vom Authentifizierungsserver (RADIUS-Server) autorisiert sind. Um das Gerät mit einem IEEE 802.1X-Netzwerk zu verbinden, müssen Einstellungen wie beispielsweise die Authentifizierungsmethode für den Authentifizierungsserver am Gerät konfiguriert werden. Für die Konfiguration dieser Einstellungen sind Administratorrechte erforderlich.

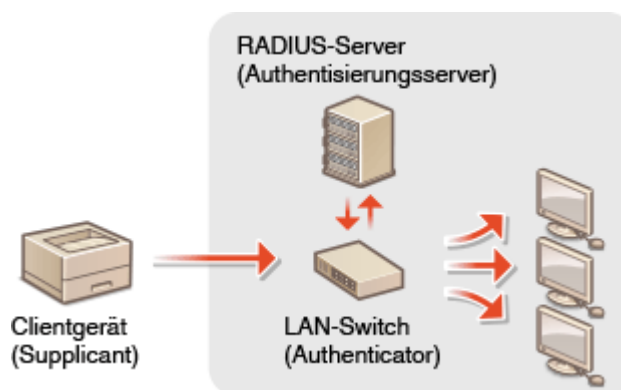

IEEE 802.1X-Authentifizierungsmethode

Das Gerät unterstützt die nachfolgend beschriebenen Authentifizierungsmethoden. Sie müssen vor der Nutzung einer dieser Authentifizierungsmethoden ein CA-Zertifikat registrieren. ➤ **Registrieren eines CA-Zertifikats(P. 248)**

■ EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Level Security)

Das Gerät und der Authentifizierungsserver authentifizieren einander durch gegenseitiges Senden von Zertifikaten. Ein CA-Zertifikat muss am Gerät registriert werden, um das vom Authentifizierungsserver gesendete Zertifikat (Server-Zertifikat) zu überprüfen. Außerdem müssen Sie einen PKCS#12 Formatschlüssel und ein Zertifikat (Client-Zertifikat) in dieser Einstellung angeben, sodass der Authentifizierungsserver das Gerät authentifizieren kann. Registrieren Sie diese Optionen, bevor Sie die Einstellungen konfigurieren (➤ **Registrieren eines Schlüssels und Zertifikats(P. 246)**). Diese Authentifizierungsmethode können Sie nicht in Kombination mit den anderen Methoden einsetzen.

■ EAP-TTLS (EAP-Tunneled TLS)

Nur der Authentifizierungsserver sendet ein Zertifikat. Ein CA-Zertifikat muss am Gerät registriert werden, um das vom Authentifizierungsserver gesendete Zertifikat (Server-Zertifikat) zu überprüfen. Außerdem müssen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort in diesen Einstellungen angeben, sodass der Authentifizierungsserver das Gerät authentifizieren kann. Sie können das Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MS-CHAPv2) oder Password Authentication Protocol (PAP) als das interne Authentifizierungsprotokoll für die Unterstützung von EAP-TTLS auswählen.

■ PEAP (Protected EAP)

Nur der Authentifizierungsserver sendet ein Zertifikat. Ein CA-Zertifikat muss am Gerät registriert werden, um das vom Authentifizierungsserver gesendete Zertifikat (Server-Zertifikat) zu überprüfen. Außerdem müssen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort in diesen Einstellungen angeben, sodass der Authentifizierungsserver das Gerät authentifizieren kann. Sie können nur MS-CHAPv2 als das interne Authentifizierungsprotokoll für die Unterstützung von PEAP auswählen.

Einstellen der IEEE 802.1X-Authentifizierungsmethode

1 Starten Sie die Remote-UI. ➤ **Starten von Remote UI(P. 278)**

- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ► Remote UI-Bildschirm(P. 280)
- 3 Klicken Sie auf [Einstellungen Netzwerk] ► [Einstellungen IEEE 802.1X].
- 4 Wählen Sie [IEEE 802.1X verwenden] und konfigurieren Sie die erforderlichen Einstellungen.

The screenshot shows the 'Einstellungen IEEE 802.1X' configuration page. The left sidebar contains navigation links like 'Gerät neu starten', 'Einstellungen Speicher', 'Einstellungen Netzwerk', etc. The main content area is titled 'Einstellungen IEEE 802.1X' and includes a 'Zuletzt aktualisiert: 15/04/2021 2:59:08' timestamp. The settings are organized into sections: 'IEEE 802.1X verwenden' (checked), 'Login-Name' (text input), 'Zertifikat Authentifizierungsserver verifizieren' (checked), 'Name Authentifizierungsserver verifizieren' (checkbox), 'TLS verwenden' (checkbox), 'TTLS verwenden' (checkbox), and 'RADIUS verwenden' (checkbox). The 'Login-Name' field is highlighted with an orange box and labeled 'a'. The 'Zertifikat Authentifizierungsserver verifizieren' checkbox is highlighted with an orange box and labeled 'b'. The 'Name Authentifizierungsserver verifizieren' checkbox is highlighted with an orange box and labeled 'c'.

a [Login-Name]

Geben Sie den Namen (EAP-Identität) des Anmeldebenutzers ein, um die IEEE 802.1X-Authentifizierung zu erhalten.

b [Zertifikat Authentifizierungsserver verifizieren]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn von einem Authentifizierungsserver gesendete Serverzertifikate verifiziert werden sollen.

c [Name Authentifizierungsserver verifizieren]

Um den gängigen Namen im Serverzertifikat zu überprüfen, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und geben Sie den Namen des durch den Anmeldebenutzer unter [Name Authentifizierungsserver] registrierten Authentifizierungsservers ein.

- 5 Wählen Sie die Authentifizierungsmethode aus, und konfigurieren Sie die erforderlichen Einstellungen.

The screenshot shows the 'Einstellungen IEEE 802.1X' configuration page. The left sidebar contains navigation links like 'Gerät neu starten', 'Einstellungen Speicher', 'Einstellungen Netzwerk', etc. The main content area is titled 'Einstellungen IEEE 802.1X' and includes a 'Zuletzt aktualisiert: 15/04/2021 2:59:08' timestamp. The settings are organized into sections: 'IEEE 802.1X verwenden' (checked), 'Login-Name' (text input), 'Zertifikat Authentifizierungsserver verifizieren' (checked), 'Name Authentifizierungsserver verifizieren' (checkbox), 'TLS verwenden' (checkbox), 'TTLS verwenden' (checkbox), and 'RADIUS verwenden' (checkbox). The 'Einstellungen IEEE 802.1X' section is highlighted with an orange box.

■ Auswählen von EAP-TLS

- 1 Wählen Sie [TLS verwenden], und klicken Sie auf [Schlüssel und Zertifikat].

- 2 Klicken Sie auf [Verwenden] für den zu verwendenden Schlüssel in der Liste.

■ Auswählen von EAP-TTLS/PEAP

- 1 Wählen Sie [TTLS verwenden] oder [PEAP verwenden].
 - Um EAP-TTLS zu verwenden, wählen Sie [MSCHAPv2 verwenden] oder [PAP verwenden] für [Einstellungen TTLS (TTLS Protokoll)].
- 2 Klicken Sie auf [Anwendername/Passwort ändern].
 - Um einen Benutzernamen festzulegen, der sich vom Anmeldennamen für die IEEE 802.1X-Authentifizierung unterscheidet, deaktivieren Sie [Login-Name als Anwendername verwenden]. Um den gleichen Namen wie den Anmeldennamen für die IEEE 802.1X-Authentifizierung zu verwenden, lassen Sie ihn markiert.
- 3 Anwendername und Passwort eingeben.
 - Um das Kennwort festzulegen oder zu ändern, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und geben Sie das gleiche Kennwort unter [Passwort] und [Bestätigen] ein.

- 6 Klicken Sie auf [OK].

HINWEIS

Verwenden des Bedienfelds

- Sie können die IEEE 802.1X-Authentifizierung auch über <Einstellen> auf dem Bildschirm <Startseite> aktivieren oder deaktivieren. ► **<Einstellungen IEEE 802.1X>(P. 393)**

Stapelweises Importieren/stapelweises Exportieren

- Diese Einstellung lässt sich mit Modellen, die diesbezüglich den Stapelimport unterstützen, importieren/exportieren. ► **Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten(P. 290)**
- Diese Einstellung ist beim Stapelexport in [Grundinformationen Einstellungen/Speicherung] enthalten. ► **Importieren/Exportieren aller Einstellungen(P. 292)**

Einschränken der Gerätefunktionen

802C-04W

Sie können die Verwendung bestimmter Funktionen einschränken, die eventuell zu Informationslücken führen oder die Missbrauch unterliegen. Es ist ebenfalls möglich die Verwendung individueller Funktionen vollständig zu deaktivieren.

Einschränken des Druckvorgangs von einem Computer

Sie können allen Benutzern das Drucken von Dokumenten von einem Computer untersagen, oder das Drucken nur erlauben, wenn der Benutzer am Gerät autorisiert ist. Sie können das Gerät ebenfalls so konfigurieren, dass nur verschlüsselte geschützte Druckunterlagen gedruckt werden können. ► **Einschränken des Druckvorgangs von einem Computer(P. 270)**



Einschränken der Verwendung von Speichermedien

Obwohl Speichermedien, wie beispielsweise USB-Speichergeräte praktisch sind, können sie ebenfalls das Potenzial für Sicherheitsrisiken, wie Datenverluste, erhöhen. Sie können Zugriffseinschränkungen für Speichermedien, basierend auf Ihren Sicherheitsrichtlinien, festlegen. ► **Einschränken der Verwendung von Speichermedien(P. 274)**



Einschränkung der Verwendung des Bedienfelds

Sie können die Verwendung der Funktionen und Tasten auf dem Bedienfeld einschränken, um die Geräteeinstellungen vor versehentlichen Änderungen oder Bedienungen zu schützen. ► **Einschränkung der Verwendung des Bedienfelds(P. 275)**



Einschränken des Druckvorgangs von einem Computer

802C-04X

Sie können den Druckvorgang von einem Computer aus so einschränken (**Drucken von einem Computer(P. 115)**), dass nur spezifische Dokumententypen gedruckt werden können. Sie können ebenfalls das Gerät so konfigurieren, dass die Dokumente erst dann gedruckt werden, wenn der Benutzer am Gerät (**Drucken von im System gehaltenen Dokumenten(P. 122)**) dazu autorisiert ist. Sie können das Gerät auch so einschränken, dass nur Dokumente über die Funktion verschlüsseltes, geschütztes Drucken gedruckt werden, welches Datenverlust aufgrund unbeaufsichtigter Ausdrucke oder ungeschützter Druckdaten verhindern kann. Administratorrechte sind für die Konfiguration dieser Einstellungen erforderlich.

- ◀ **Verhindern des Druckvorgangs über einen Computer(P. 270)**
- ◀ **Konfigurieren der Einstellungen für erzwungen angehaltene Druckaufträge(P. 270)**
- ◀ **Sonstige Einschränkungen einstellen(P. 272)**

Verhindern des Druckvorgangs über einen Computer

Sie können verhindern, dass Benutzer Dokumente von einem Computer aus drucken.



<Einstellen> ▶ <Einstellungen Funktion> ▶ <Drucker> ▶ <Druckeraufträge beschränken> ▶
<Ein> ▶ Wählen Sie die Einschränkungsausnahmen

Konfigurieren der Einstellungen für erzwungen angehaltene Druckaufträge



Beim Drucken von Dokumenten über einen Computer können Sie die Druckdaten im Gerät anhalten und dadurch verhindern, dass die Dokumente sofort gedruckt werden (**Drucken von im System gehaltenen Dokumenten(P. 122)**). Sie können das Gerät so konfigurieren, dass der Druckvorgang nicht durchgeführt werden kann, bis der Benutzer am Gerät dazu autorisiert ist, welches größere Sicherheit bietet und das Risiko senkt, dass andere Personen vertrauliche Dokumente einsehen oder sich versehentlich aneignen. Administratorrechte sind für die Konfiguration dieser Einstellungen erforderlich.

- 1** Starten Sie die Remote-UI. ▶ **Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2** Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ▶ **Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3** Klicken Sie auf [Drucker] ▶ [Drucken].

4 Wählen Sie [Zwangweise Warteschlange] aus, konfigurieren Sie die erforderlichen Einstellungen, und klicken Sie auf [OK].

- Sie können detaillierte Bedingungen für das Anhalten von Druckaufträgen festlegen, beispielsweise den Anwender oder die IP-Adresse. Wenn Sie keine Bedingungen festsetzen, werden alle Druckaufträge angehalten, mit Ausnahme der Aufträge von nicht identifizierten Anwendern. Wenn Sie keine Bedingungen festsetzen und einen Druckauftrag von einem nicht identifizierten Anwender empfangen, wird er annulliert, ohne angehalten zu werden.

■ Einstellen der Bedingungen für das Halten von Dokumenten

- Klicken Sie auf [Neu speichern].
- Legen Sie die Bedingungen für das Anhalten der Dokumente fest, und klicken Sie [OK].

a [Name der Bedingung]

Geben Sie einen Namen für die Bedingung ein. Verwenden Sie einen Namen, der leicht zu identifizieren ist, wenn er in einer Liste angezeigt wird.

b [Bedingung aktivieren]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Bedingung zu aktivieren.

c [Auftragsbedingung]

Sie können die nachfolgend aufgelisteten Bedingungsarten auswählen.

[Anwendername]	Legen Sie einen bestimmten Benutzernamen als Bedingung fest. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, gilt die Bedingung für Druckdokumente, bei denen der Benutzer nicht identifiziert werden kann.
[IP-Adresse]	Legen Sie eine bestimmte IP-Adresse als Bedingung fest. Sie können ebenfalls eine Reihe von IP-Adressen festlegen.
[Eingabemethode]	Legen Sie ein bestimmtes Druckprotokoll als Bedingung fest.

d [Target]

Sie können einen vom Betriebsziel festgelegten Wert oder einen nicht festgelegten einstellen.

e [Aktion]

Wählen Sie aus, wie Dokumente behandelt werden sollen, die den Bedingungen entsprechen. Wenn [Warten als geteilter Auftrag] ausgewählt ist, können Sie [ID als Ersatz] so festlegen, dass der Benutzername beim Drucken im Protokoll angegeben wird. Wählen Sie [Abbrechen] aus, um die Bearbeitung des Dokuments abubrechen.

- Legen Sie die Reihenfolge fest, in der die Bedingungen übernommen werden sollen, und wählen Sie [OK].

- Die Bedingungen werden in der Reihenfolge übernommen, in der sie aufgelistet sind, beginnend von oben. Um die Priorität zu ändern, klicken Sie auf [Nach oben] oder [Nach unten] in der Liste.

- Um die Details der Bedingung zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Bedingung in der Liste.
- Um eine Bedingung zu deaktivieren, klicken Sie auf den Namen der Bedingung in der Liste ► Heben Sie die Auswahl von [Bedingung aktivieren] auf.
- Um eine Bedingung zu löschen, wählen Sie [Löschen] für die zu löschende Bedingung in der Liste ► Klicken Sie auf [OK].

HINWEIS

Konfigurieren der detaillierten Einstellungen für das erzwungene Anhalten des Druckvorgangs


- Sie können detaillierte Einstellungen für Dokumente konfigurieren, die für den Druckvorgang angehalten werden, beispielsweise wie lange Sie die Dokumente speichern und anzeigen möchten. ►<Druck>(P. 419)

Stapelweises Importieren/stapelweises Exportieren

- Diese Einstellung lässt sich mit Modellen, die diesbezüglich den Stapelimport unterstützen, importieren/exportieren. ►Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten(P. 290)
- Diese Einstellung ist beim Stapelexport in [Grundinformationen Einstellungen/Speicherung] enthalten. ►Importieren/Exportieren aller Einstellungen(P. 292)

Sonstige Einschränkungen einstellen

- 1 Starten Sie die Remote-UI. ►Starten von Remote UI(P. 278)
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ►Remote UI-Bildschirm(P. 280)
- 3 Klicken Sie auf [Drucker] ► [Drucken].
- 4 Legen Sie andere Einschränkungen fest.

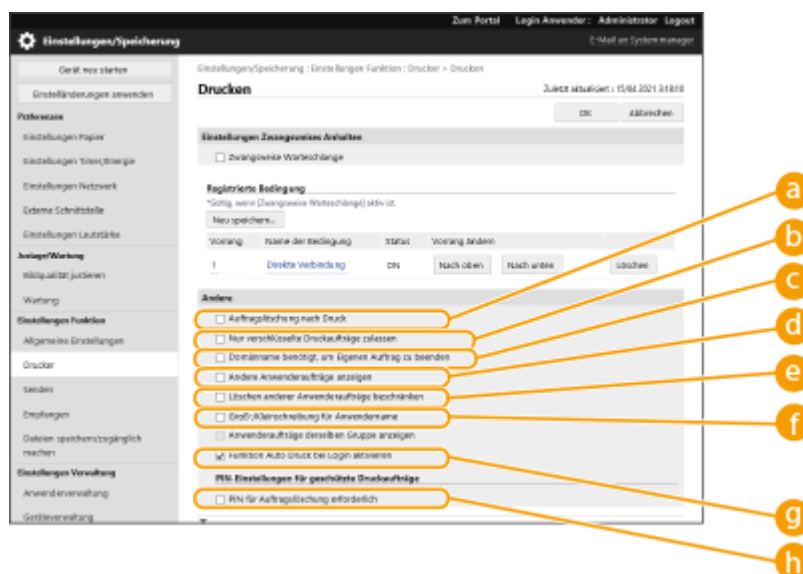

a [Auftragslöschung nach Druck]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Aufträge zu löschen, nachdem sie gedruckt wurden.

b [Nur verschlüsselte Druckaufträge zulassen]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur verschlüsselte, geschützte Druckaufträge von Computern zu empfangen.

c [Domänname benötigt, um Eigenen Auftrag zu beenden]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Druckaufträge von angemeldeten Benutzern als „Anwendername + Domänenname“ zu ermitteln.

d [Andere Anwenderaufträge anzeigen]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Aufträge von anderen Benutzern als dem authentifizierten Benutzer anzuzeigen.

e [Löschen anderer Anwenderaufträge beschränken]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Aufträge von anderen Benutzern als den berechtigten Benutzern bei der Anzeige gelöscht werden sollen.

f [Groß-/Kleinschreibung für Anwendername]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Groß-/Kleinschreibung bei Anwendernamen berücksichtigt werden soll.

g [Funktion Auto Druck bei Login aktivieren]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um erzwungene angehaltene Druckaufträge automatisch auszudrucken, wenn der Benutzer sich anmeldet.

h [PIN für Auftragslöschung erforderlich]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Benutzer zur Eingabe einer PIN aufzufordern, wenn er einen geschützten Druckauftrag löscht.

HINWEIS

Stapelweises Importieren/stapelweises Exportieren

- Diese Einstellung lässt sich mit Modellen, die diesbezüglich den Stapelimport unterstützen, importieren/exportieren. ► **Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten(P. 290)**
- Diese Einstellung ist beim Stapelexport in [Grundinformationen Einstellungen/Speicherung] enthalten. ► **Importieren/Exportieren aller Einstellungen(P. 292)**

Einschränken der Verwendung von Speichermedien

802C-04Y

Obwohl Speichermedien wie USB-Speichergeräte praktisch sind, können sie ebenfalls eine Quelle für Datenverlust bilden, wenn sie nicht ordnungsgemäß gehandhabt werden. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den Gebrauch von Speichermedien verbieten, um das Ausdrucken von auf Speichermedien gespeicherten Daten zu verhindern. Zur Konfiguration dieser Einstellungen sind Administratorrechte erforderlich.



Wählen Sie <Einstellen> ► <Einstellungen Funktion> ► <Zugriff auf Dateien> ► <Einstellungen Speichermedium> ► <Druckfunktion verwenden> ► <Aus>.

LINKS


► **Verwenden von Speichermedien(P. 145)**

► **Drucken vom Speichermedium (Mediendruck)(P. 134)**

Einschränkung der Verwendung des Bedienfelds

802C-050

Sie können die Verwendung der Funktionen und Tasten auf dem Bedienfeld einschränken, um die Geräteeinstellungen vor versehentlichen Änderungen oder Bedienungen zu schützen.

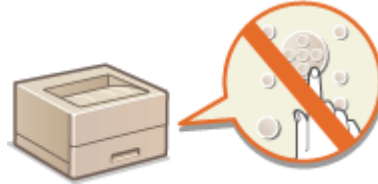

- 1** Starten Sie die Remote-UI. ► **Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2** Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ► **Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3** Klicken Sie auf [Geräteverwaltung] ► [Einstellungen Tastensperre/Funktionssperre].
- 4** Wählen Sie die Tasten und Funktionen aus, die gesperrt werden sollen, und klicken Sie auf [OK].

HINWEIS

Stapelweises Importieren/stapelweises Exportieren

- Diese Einstellung lässt sich mit Modellen, die diesbezüglich den Stapelimport unterstützen, importieren/exportieren. ► **Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten(P. 290)**
- Diese Einstellung ist beim Stapelexport in [Grundinformationen Einstellungen/Speicherung] enthalten. ► **Importieren/Exportieren aller Einstellungen(P. 292)**


Verwalten des Geräts von einem Computer aus (Remote UI)

802C-051

Sie können das Gerät über den Webbrowser Ihres Computers fernbedienen, um Vorgänge durchzuführen, wie beispielsweise Überprüfen des Druckstatus, Ändern der Geräteeinstellungen oder Bearbeiten des Adressbuchs. Mit dieser praktischen Funktion können Sie an Ihrem Schreibtisch bleiben, während Sie das Gerät bedienen. Zur Durchführung der Fernbedienung geben Sie die IP-Adresse des Geräts in Ihren Webbrowser ein, und öffnen Sie dann die Remote UI-Portalseite. Weitere Informationen zu den Systemanforderungen für Remote UI finden Sie unter [▶ Systemumgebung\(P. 567\)](#) .

So verwenden Sie Remote UI


In diesem Abschnitt wird das Remote UI-Anmeldeverfahren und die Funktionen des Remote UI-Hauptbildschirms erläutert.

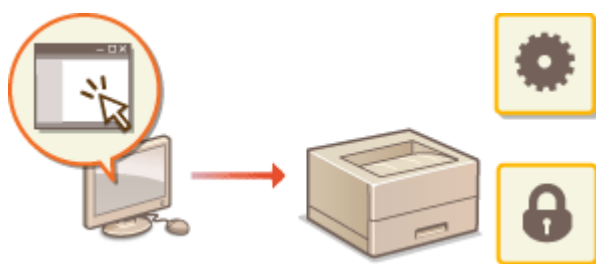

▶ **Starten von Remote UI(P. 278)**

Überprüfen des Status von wartenden Dokumenten und vom Gerät


In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie den Status von gedruckten Dokumenten sowie die Fehlerinformationen und die verbleibende Papiermenge überprüfen können.

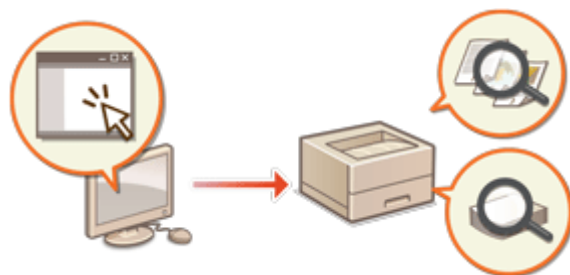

▶ **Überprüfen des Status und der Protokolle(P. 282)**

Weitere mit Remote UI verfügbare Funktionen

In diesem Abschnitt werden verschiedene andere praktische Funktionen beschrieben, die vom Computer aus mit Remote UI durchgeführt werden können, wie beispielsweise Bearbeiten des Adressbuchs, Überprüfen von Dateien in der Fax/I-Fax-Eingangsbox von einem Computer aus und Sichern der Geräteeinstellungen für den Fall, dass sie benötigt werden.

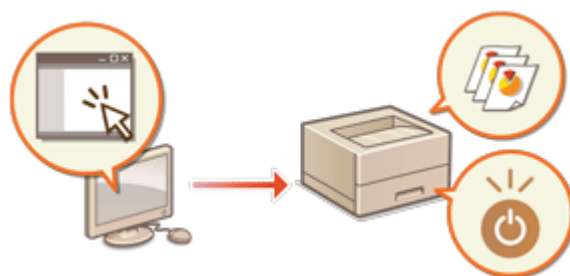

- ▶ **Ausschalten/Neustarten des Geräts(P. 285)**
- ▶ **Verwalten von Protokollen(P. 286)**
- ▶ **Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten(P. 290)**
- ▶ **Aktualisieren der Firmware(P. 296)**
- ▶ **Aktualisieren der Firmware (Verteilung) (P. 299)**
- ▶ **Festlegen von geplanten Aktualisierungen(P. 303)**
- ▶ **Anzeigen der Meldungen vom Administrator(P. 305)**

WICHTIG

Wenn ein Proxyserver verwendet wird

- Sie können auf das Gerät nicht über einen Proxyserver zugreifen. Wenn ein Proxyserver in Ihrer Umgebung verwendet wird, konfigurieren Sie Ihren Webbrowser auf die Umgehung des Proxyservers und den direkten Zugriff auf das Gerät.

Starten von Remote UI

802C-052

Geben Sie zum Starten von Remote UI die IP-Adresse des Geräts in Ihren Webbrowser ein. Überprüfen Sie vor Durchführung dieses Vorgangs die für das Gerät konfigurierte IP-Adresse. **➤Einstellen einer IP-Adresse(P. 24)**

Aus Sicherheitsgründen können Sie sich nicht mit dem Standardpasswort (7654321) des Administratorbenutzers bei Remote UI anmelden. Melden Sie sich bei Remote UI nach dem Ändern des Passworts des Administratorbenutzers über das Bedienfeld an.



<Einstellen> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Anwenderverwaltung> ▶ <Verwaltung Authentisierung> ▶ <Administratorpasswort einstellen> ▶ Ändern Sie das Passwort für „Administrator“

! WICHTIG

- Wenn sowohl das Gerät als auch der Active Directory-Server als Anwenderauthentifizierungsgeräte festgelegt sind (**➤Konfigurieren der Benutzeranmeldemethoden und der Authentifizierungsgeräte(P. 206)**), muss die Zeiteinstellung des Active Directory-Servers mit der des Geräts übereinstimmen.

HINWEIS

Verwenden der TLS-Verschlüsselung für die Kommunikation

- Wenn Sie die Remote UI-Kommunikation verschlüsseln möchten, konfigurieren Sie den TLS-Schlüssel und das Zertifikat (**➤Konfigurieren der Schlüssel und Zertifikate für TLS(P. 236)**), fahren Sie dann fort mit der Einstellung <Einstellungen Remote UI> (**➤<Einstellungen Remote UI>(P. 424)**), setzen Sie <TLS verwenden> auf <Ein>, und schalten Sie dann das Gerät AUS und wieder EIN.

Anmelden bei Remote UI unter Verwendung des Standardpassworts des Administratorbenutzers

- Sie können auch festlegen, dass die Anmeldung bei Remote UI mit dem Standardpasswort des Administrator-Benutzers zulässig ist. **➤Einstellen einer Passwortrichtlinie(P. 220)**

➤Starten von Remote UI(P. 278)


➤Einstellen der Timeout-Zeit nach Anmeldung bei der Remote UI(P. 279)

➤Remote UI-Bildschirm(P. 280)

Starten von Remote UI

1 Starten Sie den Webbrowser.

2 Geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein, und drücken Sie auf der Computer-Tastatur die Taste [ENTER].

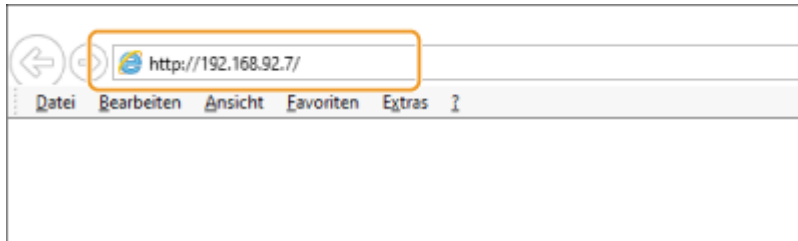

- Geben Sie "http://<IP-Adresse des Geräts>/" in das Eingabefeld der Adresse ein.
- Wenn eine IPv6-Adresse verwendet wird, setzen Sie den IP-Adressenteil in eckige Klammern ([]) (**Beispiel:** http://[fe80:2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).

HINWEIS:

Wenn Remote UI nicht startet

- Wenn der Anmeldebildschirm in Schritt 3 dieses Verfahrens nicht angezeigt wird, löschen Sie den Cache des Webbrowsers, und geben Sie die IP-Adresse erneut ein.

Wenn eine Meldung in Bezug auf die Sicherheit angezeigt wird

- Möglicherweise wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn die Remote UI-Kommunikation verschlüsselt ist. Wenn keine Probleme mit dem Zertifikat und den TLS-Einstellungen vorliegen, können Sie den Webbrowser weiter verwenden.

3 Melden Sie sich bei Remote UI an.

- Geben Sie einen registrierten Benutzernamen und ein Passwort in [Anwendername] und [Passwort] ein, wählen Sie das Anmeldeziel in [Login-Adresse], und klicken Sie auf [Login].
- Wenn [Login (Gast)] angezeigt wird, können nicht registrierte Benutzer diese Schaltfläche anklicken und sich als allgemeine Benutzer anmelden.

HINWEIS:

- Mit einigen Anwender-Authentifizierungseinstellungen kann das Remote UI den Anmeldebildschirm überspringen und den Hauptbildschirm (Portalseite) direkt anzeigen. ➤ **Remote UI-Bildschirm(P. 280)**

4 Überprüfen Sie, ob die Remote UI-Portalseite angezeigt wird. ➤ Remote UI-Bildschirm(P. 280)

! WICHTIG

- Wenn Remote UI zur Bedienung des Geräts verwendet wird, benutzen Sie die Schaltfläche [Zurück] des Webbrowsers nicht. Die Seite wird möglicherweise nicht korrekt gewechselt, wenn Sie die Schaltfläche [Zurück] benutzen.

Einstellen der Timeout-Zeit nach Anmeldung bei der Remote UI

Der Benutzer wird automatisch abgemeldet, wenn nach der Anmeldung bei der Remote UI für einen bestimmten Zeitraum keine Bedienvorgänge ausgeführt werden. Sie können die Zeit bis zum Abmelden des Benutzers einstellen.




Starten Sie die Remote UI ► [Einstellungen/Speicherung] ► [Einstellungen Netzwerk] ► [Einstellungen Session] ► [Timeout nach Login in Remote UI] ► stellen Sie die Timeout-Zeit nach dem Anmelden ein ► [OK]

Remote UI-Bildschirm

Die unten abgebildete Portalseite wird angezeigt, wenn Sie sich bei Remote UI anmelden. In diesem Abschnitt werden die auf der Portalseite angezeigten Elemente sowie die Grundfunktionen erläutert.

! WICHTIG

- Einige Anzeigeelemente und Funktionen sind nur verfügbar, wenn Sie sich mit Administratorrechten anmelden.
- Wenn mehrere Benutzer gleichzeitig mit dem Remote UI arbeiten oder das Bedienfeld der Maschine gleichzeitig mit dem Remote UI bedient wird, ist der zuletzt ausgeführte Vorgang wirksam.

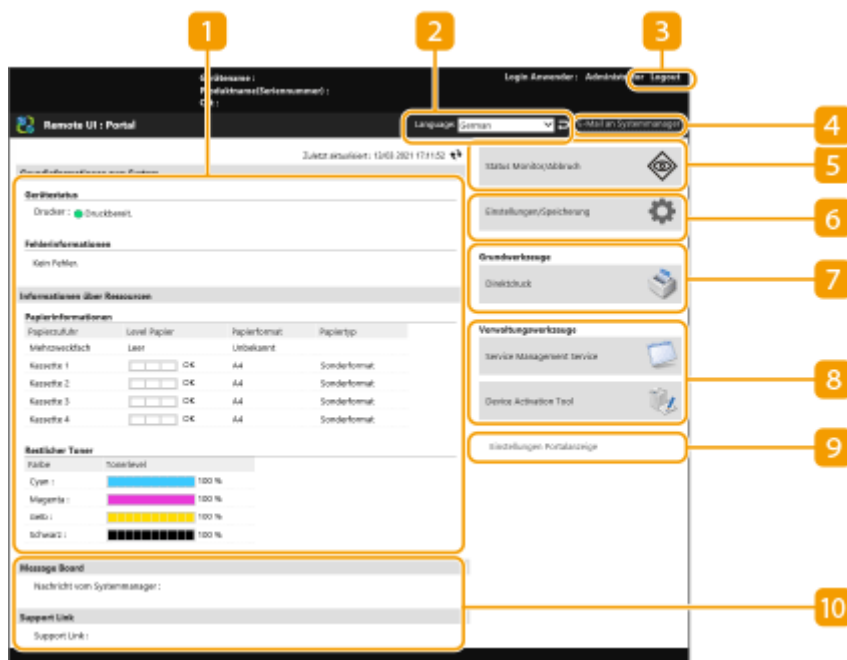

1 Geräteinformationen

Der aktuelle Gerätestatus wird zusammen mit Informationen über Fehler, Verbrauchsmaterial usw. angezeigt.

2 Displaysprache

Sie können die auf dem Remote UI-Bildschirm verwendete Sprache umschalten.

3 [Logout]

Melden Sie sich bei Remote UI ab, und kehren Sie zur Anmeldeseite zurück.

4 [E-Mail an Systemmanager]

Erstellen Sie eine E-Mail-Nachricht zum Versenden an den Administrator. Die E-Mail-Adresse des Administrators kann unter [Einstellungen/Speicherung] ► [Anwenderverwaltung] ► [Einstellungen Informationen zum Systemmanager/zur Kontaktperson] eingerichtet werden.

5 [Status Monitor/Abbruch]

Sie können den Status der Aufträge überprüfen oder die Bearbeitung abbrechen. Sie können auch detaillierte Informationen über die Menge des verbleibenden Toners und Papiers etc. überprüfen. ► **Überprüfen des Status und der Protokolle(P. 282)**

6 [Einstellungen/Speicherung]

Sie können die Geräteeinstellungen ändern. Sie können die Einstellungsdetails auf einem Computer speichern, oder diese von einem Computer aus in das Gerät importieren. ► **Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten(P. 290)**

HINWEIS:

- Sie können entweder das Bedienfeld oder das Remote UI verwenden, um die meisten Geräteeinstellungen zu ändern; einige Einstellungen jedoch können nur über die eine oder die andere Methode geändert werden.

7 [Grundwerkzeuge]

Sie können Dokumente drucken.

► **Direktes Drucken von Dateien, ohne sie zu öffnen(P. 129)**

8 [Verwaltungswerkzeuge]

Sie können Anwendungen verwalten.

9 [Einstellungen Portalanzeige]

Sie können die Reihenfolge der auf der Portalseite angezeigten Schaltflächen [Grundwerkzeuge] und [Verwaltungswerkzeuge] ändern.

10 Nachrichten/Support

Nachrichten von Administratoren werden zusammen mit Links zu den Geräte-Supportinformationen angezeigt. ► **Anzeigen der Meldungen vom Administrator(P. 305)**

HINWEIS

- Um die aktuellen Seiten mit den neuesten Informationen zu aktualisieren, klicken Sie auf .

LINKS

► **Einstellungen/Speicherung(P. 314)**

- [Pause]: Sie können den Druckvorgang abbrechen. Klicken Sie auf [Wiederaufnehmen], um den Druck eines angehaltenen Dokuments fortzusetzen.

b Dokumentensymbol


Klicken Sie auf das Symbol, um detaillierte Informationen zum Dokument anzuzeigen.

Überprüfen des Auftragsprotokolls

Sie können ein Protokoll für Dokumente anzeigen, die gedruckt oder empfangen wurden.



Starten Sie Remote UI ► [Status Monitor/Abbruch] ► [Auftragslog]

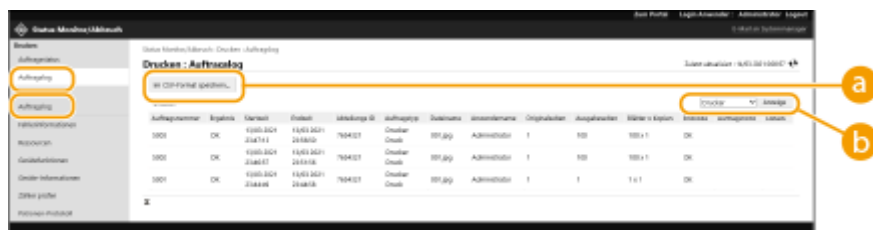

a [Im CSV-Format speichern]

Die Protokolldaten können als CSV-Datei (*.csv) exportiert und auf dem Computer gespeichert werden.

b Funktionsauswahltasten

Wählen Sie die zu überprüfende Funktion, und klicken Sie auf [Anzeige]. Die angezeigten Funktionen können je nach Gerätemodell und optionalem Zubehör variieren.

Überprüfen des Gerätestatus

Sie können eine Vielzahl von Informationen über das Gerät überprüfen, wie beispielsweise Fehlerinformationen, Menge des verbleibenden Papiers oder Toner, Informationen über das angebrachte optionale Zubehör und die Gesamtanzahl der Seiten, die bisher ausgedruckt wurden.



Starten Sie Remote UI ► [Status Monitor/Abbruch] ► Wählen Sie das zu überprüfende Element



LINKS

▶ **Starten von Remote UI(P. 278)**

Ausschalten/Neustarten des Geräts

802C-054

Sie können Remote UI zum Herunterfahren oder Neustarten des Geräts verwenden.

WICHTIG

- Wenn das Gerät ausgeschaltet oder neu gestartet wird, werden alle Dokumente annulliert, die gedruckt werden.

➤ **Ausschalten des Geräts(P. 285)**

➤ **Neustarten des Geräts(P. 285)**

Ausschalten des Geräts



Starten Sie Remote UI ► [Einstellungen/Speicherung] ► [Geräteverwaltung] ► [Remote-Abschaltung] ► [Start]

Neustarten des Geräts



Starten Sie Remote UI ► [Einstellungen/Speicherung] ► [Gerät neu starten] ► [Neustart durchführen] ► [OK]

LINKS

➤ **Starten von Remote UI(P. 278)**

➤ **Einschalten des Geräts(P. 67)**

➤ **Ausschalten des Geräts(P. 68)**

Verwalten von Protokollen

802C-055

Sie können die Protokolle verwenden, um zu überprüfen oder zu analysieren, wie das Gerät verwendet wird. Eine Vielzahl von Informationen über jeden Vorgang wird in den Protokollen aufgezeichnet, wie beispielsweise Betriebsdatum/Betriebszeit, Benutzername, Betriebstyp, Funktionstyp und Betriebsergebnis. Weitere Informationen zu den Typen der Protokolle finden Sie unter **Verwaltungsfunktionen(P. 562)**. Zur Verwaltung von Protokollen sind Administratorrechte erforderlich.



- ▶ **Starten der Protokollaufzeichnung(P. 286)**
- ▶ **Exportieren eines Protokolls in eine Datei(P. 287)**
- ▶ **Löschen von Protokollen(P. 287)**
- ▶ **Senden von Protokollen per Syslog(P. 287)**

! WICHTIG

- Wenn die Auditprotokoll-Sammlung aktiviert ist und ein Fehler in dem von dieser Funktion verwalteten Speicherbereich auftritt, wird automatisch eine Initialisierung durchgeführt und ein Fehlerbildschirm angezeigt.
- Wenn Sie das Audit-Protokoll vor dem Auftreten des Fehlers abrufen können, klicken Sie auf [Revisionslog herunterladen] um das Protokoll abzurufen, und klicken Sie dann auf [OK].
- Wenn Sie das Audit-Protokoll nicht vor dem Auftreten des Fehlers erhalten können, klicken Sie auf [OK].
- Wenn die Initialisierung abgeschlossen ist, wird die Audit-Log-Sammlung fortgesetzt und der automatische Initialisierungsprozess im Protokoll aufgezeichnet.

Starten der Protokollaufzeichnung

Gehen Sie wie folgt vor, um die Protokollaufzeichnung zu starten.



Starten Sie Remote UI ▶ [Einstellungen/Speicherung] ▶ [Geräteverwaltung] ▶ [Revisionslog exportieren/löschen] ▶ [Prüfprotokollinformationen] ▶ Klicken Sie auf [Start] für [Prüfprotokollerfassung:]

HINWEIS

- Ist "Energieverbrauch im Schlafmodus" auf [Hoch] gesetzt, werden Protokolle nicht gesammelt, wenn das System in den Schlafmodus wechselt.

- Bei der Generierung eines Netzwerkverbindungsprotokolls oder Geräteverwaltungsprotokolls klicken Sie auf [Geräteverwaltung] ► [Revisionslog speichern] ► aktivieren Sie das Kontrollkästchen für [Revisionslog speichern] ► klicken Sie auf [OK] ► [Einstelländerungen anwenden].
- Wenn die Stromversorgung des Geräts während des Sammelns von Protokollen beispielsweise aufgrund eines Stromausfalls ausgeschaltet wird, beginnt die Sammlung erneut, wenn das Gerät neu gestartet wird, und zwar aus dem Protokoll, das vor dem Ausschalten des Geräts gesammelt wurde.
- Wenn Sie die Protokollsammlung stoppen, während Protokolle gesammelt werden, werden die Protokolle für den Zeitraum, in dem die Protokollsammlung gestoppt wurde, beim nächsten Start der Protokollsammlung nicht gesammelt.

Exportieren eines Protokolls in eine Datei

Die verschiedenen Protokolle können als CSV-Dateien auf einen Computer exportiert und dort gespeichert werden. Sie können dann mithilfe eines CSV-Datei-Editors oder eines Texteditors geöffnet werden.

WICHTIG

- Wenn Protokolle als Dateien exportiert werden, verwenden Sie TLS oder IPSec. ➤ **Konfigurieren der IPSec-Einstellungen(P. 259)**



Starten Sie Remote UI ► [Einstellungen/Speicherung] ► [Geräteverwaltung] ► [Revisionslog exportieren/löschen] ► [Prüfprotokolle exportieren] ► [Export] ► Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Speichern der Datei

- Wenn Sie alle Protokolle automatisch löschen möchten, nachdem sie exportiert wurden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für [Protokolle nach dem Export aus Gerät löschen], bevor Sie auf [Export] klicken. Wenn Sie dann auf [Abbruch] klicken, werden die Exportvorgänge abgebrochen und die Protokolle gelöscht, auch wenn sie noch nicht vollständig als Dateien exportiert wurden.
- Die Protokollsammlung wird gestoppt, während der Exportvorgang ausgeführt wird.

Löschen von Protokollen

Sie können alle gesammelten Protokolle löschen.



Starten Sie Remote UI ► [Einstellungen/Speicherung] ► [Geräteverwaltung] ► [Revisionslog exportieren/löschen] ► [Prüfprotokolle löschen] ► [Löschen] ► [Ja]

Senden von Protokollen per Syslog

Syslog-Informationen lassen sich an SIEM-Systeme (Sicherheitsinformations-/Ereignismanagement) senden. Durch die Verknüpfung mit einem SIEM-System lassen sich Informationen aus Echtzeitwarnungen analysieren und zentral verwalten.

1 Starten Sie Remote UI. ➤ **Starten von Remote UI(P. 278)**

- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ➤ Remote UI-Bildschirm(P. 280)
- 3 Klicken Sie auf [Geräteverwaltung] ➤ [Revisionslog exportieren/löschen] ➤ [Syslog-Einstellungen].
- 4 Wählen Sie [Syslog senden verwenden], und legen Sie die erforderlichen Einstellungen fest.

a [Syslog-Serveradresse:]

Geben Sie die Adresse des Syslog-Servers ein, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Geben Sie je nach Ihrer Umgebung die erforderlichen Informationen, wie die IP-Adresse und den Hostnamen, ein.

b [Syslog-Serverportnummer:]

Geben Sie die vom Syslog-Server für die Syslog-Kommunikation verwendete Portnummer ein. Wenn Sie die Portnummer nicht angeben, wird die in RFC (UDP: 514, TCP: 1468, TCP (TLS): 6514) definierte Portnummer verwendet.

c [Facility:]

Geben Sie an, welche Art von Protokollnachrichten gesendet werden soll. Wählen Sie unter Folgendem aus: [Local0] bis [Local7], [Log Alert], [Log Audit], [Security Messages] oder in RFC definierte [LPR].

d [Verbindungstyp:]

Geben Sie den Kommunikationstyp an ([UDP]/[TCP]).

e [TLS verwenden]

Wählen Sie diese Option, um die Datenübertragung mit dem Syslog-Server per TLS zu verschlüsseln.

HINWEIS:

- Wenn [TCP] unter [Verbindungstyp:] ausgewählt ist, können Sie die Verwendung von TLS festlegen.

f [TLS-Zertifikat bestätigen]/[CN zu Verifizierungspunkten hinzufügen]

Legen Sie fest, ob beim Herstellen der Verbindung das gesendete TLS-Serverzertifikat und sein Common Name (CN) geprüft werden sollen.

- 5 Klicken Sie auf [Aktualisieren].

HINWEIS

- Nach dem Fehler tritt bei manchen Auditprotokolle eine leichte Zeitverzögerung auf, weil die Syslog-Übertragung alle 30 Sekunden nach dem Polling durchgeführt wird.
- Die unterstützten RFCs sind 5424 (Syslog-Format), 5425 (TLS) und 5426 (UDP).

LINKS

- ▶ **Starten von Remote UI(P. 278)**
- ▶ **Konfigurieren der Schlüssel und Zertifikate für TLS(P. 236)**

Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten

802C-056

Gerätedaten wie z. B. Benutzereinstellungsdaten und verschiedene Einstellwerte, können exportiert und auf einem Computer gespeichert werden. Exportierte Daten können auch von einem Computer aus in das Gerät importiert werden. Vom Gerät exportierte Daten können in andere Canon-Drucker/Multifunktionsdrucker importiert werden, was die Konfiguration der Einstellungen bei einem neuen Gerät, das Sie beispielsweise als Ersatz erwerben, vereinfacht. Weitere Informationen zu den Einstellungsoptionen, die importiert werden können, finden Sie unter **☞Tabelle Einstellungen/Speicherung(P. 315)**. Beim Importieren und Exportieren können Sie festlegen, ob Sie alle Gerätedaten oder nur bestimmte Daten importieren oder exportieren möchten.



☞Importieren/Exportieren aller Einstellungen(P. 292)

! WICHTIG

Bestimmen eines Administrators zur Verwaltung der Vorgänge

- Bestimmen Sie einen Administrator mit Administratorrechten, um Datenimport-/exportvorgänge durchzuführen. Beim Importieren von Daten werden Benutzereinstellungen, Netzwerkeinstellungen und andere Daten überschrieben, was dazu führen kann, dass einige Funktionen möglicherweise nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren oder Probleme beim Gerätebetrieb auftreten. Gehen Sie deshalb umsichtig beim Importieren von Daten vor.

Schalten Sie das Gerät nicht AUS, solange der Import- oder Exportvorgang noch nicht abgeschlossen ist

- Der Vorgang kann mehrere Minuten dauern, bis er abgeschlossen ist. Schalten Sie das Gerät bis zur Beendigung des Vorgangs nicht AUS. Andernfalls können Datenverluste oder Gerätestörungen auftreten.
- Die folgenden Funktionen/Prozesse können beim Importieren/Exportieren von Daten nicht ausgeführt werden:
 - Erstellen von Berichten über Druckaufträge
 - Stapelweise Importieren/Exportieren
 - Aktualisierungsprozess für die Funktion "Software speichern/aktualisieren"
 - Betrieb über das Bedienfeld des Geräts
 - Betrieb über Remote UI
 - Schalten des Geräts auf Schlafmodus
- Sie können Daten weder importieren noch exportieren, wenn die folgenden Funktionen/Prozesse ausgeführt werden:
 - Erstellen von Berichten über Druckaufträge
 - Stapelweise Importieren/Exportieren
 - Aktualisierungsprozess für die Funktion "Software speichern/aktualisieren"
 - Durchführen der Geräteabschaltung
 - Anzeigen von Fehlercodes

Importieren oder exportieren Sie nicht in andere Anzeigesprachen.

- Falls die Anzeigesprache zwischen dem exportierenden und dem importierenden Gerät abweicht, können die Einstellwerte beschädigt werden und zu einer Fehlfunktion des Gerätes führen.

Bearbeiten Sie keine exportierten Dateien.

- Öffnen und bearbeiten Sie keine exportierten XML-Dateien, da dies zu einer Fehlfunktion des System führen kann.

HINWEIS

Wenn in einen anderen Canon-Drucker/Multifunktionsdrucker als dieses Gerät importiert wird

- Einige Einstellungen werden möglicherweise nicht importiert.  **Tabelle Einstellungen/Speicherung(P. 315)**

Wenn ein Passwort zum Schutz der Sicherheitsrichtlinieneinstellungen verwendet wird

- Die Einstellungen der Sicherheitsrichtlinien können Sie nur importieren, wenn das Passwort der Sicherheitsrichtlinieneinstellung am exportierenden Gerät mit dem des importierenden Geräts übereinstimmt, oder wenn kein Passwort für das importierende Gerät festgelegt worden ist. Wenn Sie kein Passwort für das importierende Gerät festgelegt haben, wird das für das exportierende Gerät konfigurierte Passwort auf das importierende Gerät festgelegt.

Importieren/Exportieren aller Einstellungen

802C-057

Sie können alle Einstellungsdaten aus dem Gerät exportieren, auf einem Computer speichern, und dann importieren, wenn die Einstellungen für ein neues Gerät konfiguriert werden, das Sie beispielsweise als Ersatz erwerben. Wenn Sie die gleichen Einstellungen auf zwei oder mehr Canon-Druckern/Multifunktionsdruckern* konfigurieren möchten, können Sie einfach alle Einstellungen von einem Gerät exportieren und dann in alle anderen Geräten importieren, wodurch die Notwendigkeit entfällt, jedes Gerät einzeln zu konfigurieren. Zur Durchführung dieser Vorgänge melden Sie sich bei Remote UI mit Administratorrechten an.

* Nur Modelle, die den Import/Export aller Einstellungen unterstützen

➤ **Exportieren aller Einstellungen(P. 292)**

➤ **Importieren aller Einstellungen(P. 293)**

Exportieren aller Einstellungen

- 1 Starten Sie Remote UI. ➤Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ➤Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3 Klicken Sie auf [Datenverwaltung] ► [Export].**
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für [Alle wählen].**

HINWEIS:

- Bestimmte Elemente können ebenfalls exportiert werden. Informationen darüber, welche Einstellungs-/Registrierungselemente welchen Elementen der Stapelexportfunktion in der Remote UI entsprechen, finden Sie unter ➤**Tabelle Einstellungen/Speicherung(P. 315)** .

- 5 Geben Sie das Passwort unter [Passwort Verschlüsselung] ein ► wählen Sie den Sicherheitslevel in [Sicherheitslevel] ► klicken Sie auf [Exportstart] ► [OK].**

- Das Passwort in [Passwort Verschlüsselung] ist erforderlich, wenn exportierte Einstellungsdaten importiert werden. Verwenden Sie alphanumerische Zeichen.
- Geben Sie das Passwort zur Bestätigung noch einmal unter [Bestätigen] ein.
- Zum Verschlüsseln aller Einstellungsdaten wählen Sie [Level 2] in [Sicherheitslevel].

Einstellungen/Speicherung

Zum Portal Login Anwender: Administrator Logout

E-Mail an Systemmanager

Einstellungen/Speicherung: Einstellungen Verwaltung: Datenverwaltung: Export

Export Zuletzt aktualisiert: 15/04/2021 14:40:08

Bitte für den Export wählen, dann Exportstart betätigen.
Daten für alles Importieren exportieren und individuell importieren/exportieren sind nicht kompatibel.
Exportierte Daten über die Anzeige Ergebnisse Import/Export herunterladen.

Einstellungen Export

Punkt zum Exportieren wählen

☐ Alle wählen

- ☐ Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
- ☐ Einstellungen Verwaltung Papierart
- ☐ Einstellungen Drucker Einstellungen
- ☐ Download-Profil für Druckereinstellungen
- ☐ Einstellungen Verwaltung Abteilungs ID
- ☐ Einstellungen Sicherheit
- ☐ Einstellungen Liste Zertifikat/Zertifikatsprüfung (CRL)
- ☐ Authentifizierung Anwendungverwaltung
- ☐ Einstellungen Sicherheitsrichtlinie
- ☐ Informationen Einstellung AddOn-Anwendung

Passwort Verschlüsselung

Passwort Verschlüsselung: (Max. 32 Zeichen)

Bestätigen: (Max. 32 Zeichen)

Sicherheitsebene

Sicherheitsebene: ☐ Level 1 ☒ Level 2

! WICHTIG:

- Es kann eine Weile dauern, bis sich die Bildschirmanzeige ändert. Klicken Sie nicht mehr als einmal auf [Exportstart].
- Wenn Sie die Einstellungsdaten in ein anderes Modell importieren, das die Einstellung in [Sicherheitsebene] nicht unterstützt, wählen Sie [Level 1].

6 Klicken Sie auf [Status prüfen].

- Wenn die Meldung [Kann bei Export nicht verwendet werden.] angezeigt wird, verwenden Sie nicht Remote UI zur Durchführung von Vorgängen.

7 Klicken Sie auf [Download starten].

8 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um festzulegen, wo die Daten gespeichert werden sollen.

HINWEIS

So exportieren Sie alle Einstellungsdaten ohne einen Computer zu verwenden

- Sie können alle Einstellungsdaten auf ein Speichermedium wie beispielsweise ein USB-Speichergerät exportieren. ➤<Export an USB Speicher>(P. 426)

Importieren aller Einstellungen

Sie können alle Einstellungsdaten importieren, die auf einen Computer exportiert wurden. Beim Importieren werden die zuvor konfigurierten Einstellwerte überschrieben. Beachten Sie jedoch, dass einige Gerätemodelle nicht alle Einstellelemente importieren können. ➤Tabelle Einstellungen/Speicherung(P. 315)

WICHTIG

Überprüfen der Systemmanager-Informationen

- Wenn die Einstellungen Verwaltung per Abteilungs-ID in einen anderen Drucker/Multifunktionsdrucker mit aktivierter Verwaltung per Abteilungs-ID importiert werden, so werden die Systemmanager-Informationen überschrieben, so dass Sie sich möglicherweise nicht mehr mit der vorherigen Systemmanager-ID und PIN anmelden können. Bevor Sie diesen Vorgang durchführen, überprüfen Sie unbedingt die im exportierenden Gerät gespeicherten Systemmanager-Informationen.


HINWEIS

Wenn Sicherheitsrichtlinieneinstellungen angewendet werden

- Die Sicherheitsrichtlinieneinstellungen können nur importiert werden, wenn das Sicherheitsrichtlinienpasswort des exportierenden Geräts mit dem des importierenden Geräts übereinstimmt, oder wenn kein Passwort für das importierende Gerät festgelegt wurde. Wenn kein Passwort für das importierende Gerät festgelegt wurde, wird das im exportierenden Gerät konfigurierte Passwort automatisch im importierenden Gerät eingerichtet.

- 1 Starten Sie Remote UI.** ➤ **Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung].** ➤ **Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3 Klicken Sie auf [Datenverwaltung] ➤ [Import].**
- 4 Klicken Sie auf [Durchsuchen...], und legen Sie die zu importierende Datei fest.**
- 5 Geben Sie das Passwort in [Passwort Entschlüsselung] ein, und klicken Sie auf [Importstart] ➤ [OK].**
 - Geben Sie in [Passwort Entschlüsselung] das gleiche Passwort ein, das beim Exportieren der Einstellungsdaten eingegeben wurde.
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für [Import/Export Ergebnisbericht kreieren], wenn Sie die importierten Ergebnisse als CSV-Datei ausgeben möchten.

➡ Die Daten der gewählten Datei werden in das Gerät importiert.

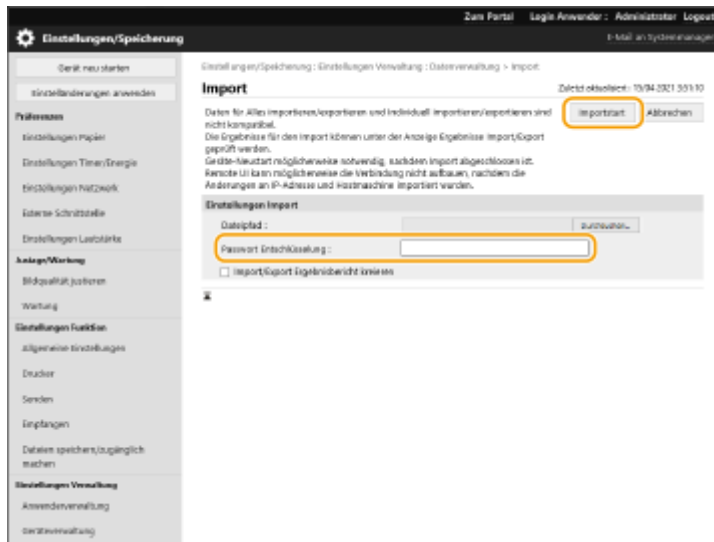

6 Klicken Sie auf [OK] ► [Status prüfen].

- Das Gerät muss je nach den zu importierten Daten möglicherweise neu gestartet werden. Klicken Sie auf [Neustart durchführen].
- Wenn Sie das Kontrollkästchen für [Import/Export Ergebnisbericht kreieren] im vorherigen Schritt ausgewählt haben, klicken Sie auf [Einstellungen/Speicherung] ► [Datenverwaltung] ► [Ergebnisse Import/Export] ► [Bericht erstellen], um die Importergebnisse zu exportieren.

HINWEIS

So importieren Sie alle Einstellungsdaten, ohne einen Computer zu verwenden

- Sie können alle Einstellungsdaten von einem Speichermedium wie beispielsweise ein USB-Speichergerät importieren. ► **<Import von USB Speicher>(P. 426)**
- Es wird nur eine Berichtsdatei gespeichert. Beim nächsten Batch-Import wird die vorhandene Berichtsdatei gelöscht.
- Die Berichte werden in der folgenden Sprache erstellt.
 - Wenn die Anzeigesprache der Maschine unmittelbar nach dem Importvorgang auf Japanisch eingestellt ist: Japanisch
 - Wenn die Anzeigesprache der Maschine unmittelbar nach dem Importvorgang auf etwas anderes als Japanisch eingestellt ist: Englisch

Aktualisieren der Firmware

802C-058



Neue Firmware wird regelmäßig veröffentlicht, um neue Funktionen hinzuzufügen oder Probleme bei bestehenden Funktionen zu beheben. Wenn neue Firmware verfügbar ist, gehen Sie wie folgt vor, um die Firmware im Gerät zu aktualisieren. Zur Aktualisierung der Firmware sind Administratorrechte erforderlich.

► **Überprüfen der Firmware-Version(P. 296)**

► **Aktualisieren der Firmware(P. 297)**

! WICHTIG

- Führen Sie während der Aktualisierung der Firmware die folgenden Bedienvorgänge nicht durch. Andernfalls kann ein kritischer Fehler auftreten.
 - Schalten Sie die Stromversorgung aus
 - Entfernen Sie das LAN-Kabel
 - Führen Sie die Kommunikation (wie beispielsweise das Drucken) mit dem Gerät von einem anderen Computer oder einer anderen Anwendung aus durch^{*1}
 - Konfigurieren Sie die Schlafmodus-Einstellungen Ihres Computers^{*2}

*1 Achten Sie beim Aktualisieren der Firmware in einer Netzwerkumgebung darauf, dass andere Benutzer keine Funktionsvorgänge wie beispielsweise Drucken ausführen.

*2 Die Firmware wird möglicherweise nicht korrekt aktualisiert, wenn der Computer in den Schlafmodus schaltet.

HINWEIS

Vorbereitungen zur Aktualisierung der Firmware

- Laden Sie die neueste Firmware von der Canon-Website (<https://global.canon/>) herunter.
- Sichern Sie die Gerätedaten und Einstellungen für den Fall, dass die Firmware-Aktualisierung nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird.

► **Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten(P. 290)**


Hinweis in Bezug auf den Aktualisierungsvorgang

- Das Gerät wird mehrmals neu gestartet.
- Der Aktualisierungsprozess wird unterbrochen, wenn noch Aufträge vorliegen.
- Der Bildschirm wechselt im Laufe des Aktualisierungsvorgangs mehrere Male. Es kann einige Zeit dauern, bis der Bildschirm wechselt, schließen Sie jedoch den Browser nicht, bis der Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist.

Überprüfen der Firmware-Version

Überprüfen Sie die Firmware-Version des Geräts vor Aktualisierung der Firmware und nach Aktualisierung der Firmware.

- 1 Starten Sie die Remote-UI. ► Starten von Remote UI(P. 278)
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Status Monitor/Abbruch]. ► Remote UI-Bildschirm(P. 280)
- 3 Klicken Sie auf [Geräte-Informationen] ► [Informationen über die Version] ► überprüfen Sie [Controller].

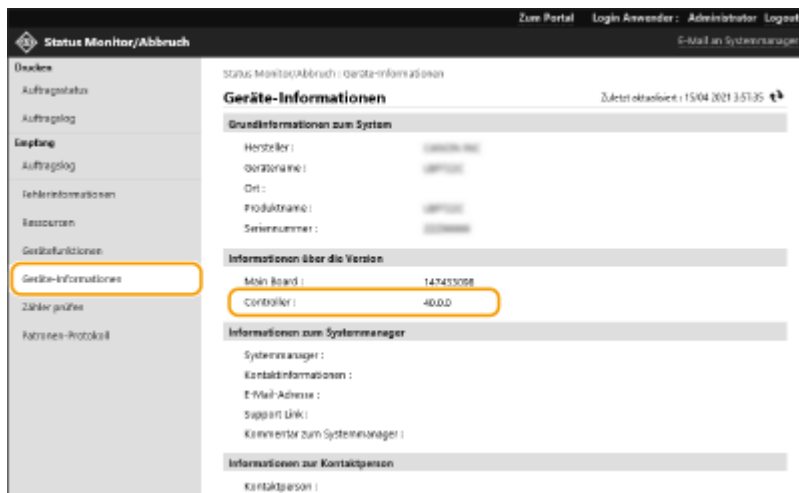

Aktualisieren der Firmware

- 1 Starten Sie Remote UI. ► Starten von Remote UI(P. 278)
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ► Remote UI-Bildschirm(P. 280)
- 3 Klicken Sie auf [Lizenz/Andere] ► [Software speichern/aktualisieren].
- 4 Klicken Sie auf [Manuelle Aktualisierung].
- 5 Klicken Sie auf [Durchsuchen...], wählen Sie die zu verwendende Firmware-Aktualisierung, und klicken Sie auf [Aktualisieren].

► Wenn die Meldung <Der Vorgang ist gestoppt worden, weil ein oder mehrere unvollendete Aufträge vorhanden sind. Gerät manuell neu starten, um den Vorgang zu starten. Der Browser kann geschlossen werden.> erscheint, schalten Sie das Gerät AUS und wieder EIN. ► Ausschalten/Neustarten des Geräts(P. 285)

Aktualisierung der Firmware vom Startbildschirm aus

- Firmware-Aktualisierungen können je nach Region auch mit <Firmware aktualis.> auf dem <Startseite>-Bildschirm durchgeführt werden. Administrator Rechte sind für diesen Vorgang erforderlich.

Aktualisieren der Firmware (Verteilung)

802C-059



Wenn das Gerät Zugriff auf das Internet hat, können Sie die neueste Firmware für das Gerät vom Canon-Verteilungsserver herunterladen. Möglicherweise ist dies eine flexiblere und bequemere Methode als die andere Update-Methode (▶ **Aktualisieren der Firmware(P. 296)**), da hier sowohl eine manuelle als auch eine automatische Aktualisierungsoption zur Verfügung steht, so dass Sie die Firmware zu einer bestimmten Zeit oder bei Verfügbarkeit einer neueren Version herunterladen können. Zur Durchführung dieses Verfahrens sind Administratorrechte erforderlich.

HINWEIS

- Je nach Land oder Region ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar.

Vorbereitungen zur Aktualisierung der Firmware

- Sichern Sie die Gerätedaten und Einstellungen für den Fall, dass die Firmware-Aktualisierung nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird.

▶ **Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten(P. 290)**

1 Starten Sie Remote UI. ▶ **Starten von Remote UI(P. 278)**

2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ▶ **Remote UI-Bildschirm(P. 280)**

3 Klicken Sie auf [Lizenz/Andere] ▶ [Software speichern/aktualisieren].

4 Führen Sie einen Kommunikationstest durch.

- Prüfen Sie, ob Sie über das Netzwerk auf den Verteilungsserver zugreifen können.

1 Klicken Sie auf [Logs/Kommunikationstest anzeigen].

2 Klicken Sie auf [Kommunikationstest] ▶ [Ja].

➡ Die Ergebnisse des Kommunikationstests werden angezeigt.

- Wenn [Verbindung zum Verteilserver nicht möglich. Verteilserver und Netzwerk prüfen.] angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass das LAN-Kabel angeschlossen und die Netzwerkeinstellungen ordnungsgemäß konfiguriert sind. ▶ **Einrichten mithilfe der Einrichtungsanleitung(P. 6)**

5 Klicken Sie auf [Verteilte Aktualisierung] ▶ [Neue Firmware bestätigen].

6 Konfigurieren Sie die erforderlichen Einstellungen.



Geben Sie die Verteilungseinstellungen ein und betätigen Sie (Ausführen).

Bei Aktivierung von (Zeit verlieren) für den Verteil-Zeitplan und (Nach Verteilung sofort anwenden) als Timing für Anwendung wird die entsprechende Firmware automatisch verteilt und aktualisiert und das Gerät wird dann neu gestartet.

Ausführen
Abbrechen

Firmware

Aktuelle Version:
2023.01 FW40_2023.01_202301104_1346160289

ServicePack Firmware:
2023.02 FW40_2023.02_202301104_1346160435

Versionshinweis:

▲

▼

Zusätzliche Sprachen

Neue Sprache



Einstellungen Verteilung

Zeitplan Verteilung:

☒ Jetzt verteilen
☐ Verteilung zu definierten Datum und Zeit

Jahr: 2020 ▼

Monat: 11 ▼

Tag: 4 ▼

Zeit: 15 : 20 : 25 ▼

Timing für Anwendung:

☐ Nach Verteilung sofort anwenden
☒ Manuell anwenden
☐ Zu definierten Datum und Zeit anwenden

Jahr: 2020 ▼

Monat: 11 ▼

Tag: 4 ▼

Zeit: 15 : 20 : 25 ▼

Nur aktualisiertes Modell:

☒ Ein
☐ Aus

E-Mail-Adresse:

Kommentare:

* Registrieren Sie sich, wenn Ihre E-Mail-Adresse für Benachrichtigungen an Canon Inc. in Japan weitergeleitet werden darf.

a [Aktuelle Version]/[Anwendbare Firmware]

Sie können die aktuelle sowie die neue Firmware-Version überprüfen.

b [Versionshinweis]

Wichtige Informationen werden angezeigt. Lesen Sie diese unbedingt, so dass Sie den Inhalt verstehen.

C [Zeitplan Verteilung]

Um die Firmware sofort herunterzuladen, wählen Sie [Jetzt verteilen]. Um die Firmware an einem bestimmten Datum zu einer bestimmten Uhrzeit automatisch herunterzuladen, wählen Sie [Verteilung zu definierten Datum und Zeit], und legen Sie das Datum und die Uhrzeit in [Jahr:]/[Monat:]/[Tag:]/[Zeit:] fest. Sie können die Zeit eine Woche im Voraus planen.

d [Timing für Anwendung]

Um die Firmware sofort nach abgeschlossenem Herunterladen anzuwenden, wählen Sie [Nach Verteilung sofort anwenden]. Um die Firmware an einem bestimmten Datum zu einer bestimmten Uhrzeit automatisch anzuwenden, wählen Sie [Zu definiertem Datum und Zeit anwenden], und legen Sie das Datum und die Uhrzeit in [Jahr:]/[Monat:]/[Tag:]/[Zeit:] fest. Sie können auch [Manuell anwenden] auswählen, um die Firmware manuell anzuwenden.

e [Nur aktualisiertes Modul]

Wählen Sie [Ein], um eine inkrementelle Aktualisierung (wobei nur die Unterschiede zwischen der aktuellen und der neuen Firmware-Version heruntergeladen werden) durchzuführen. Wenn Sie die gesamte Firmware herunterladen möchten, wählen Sie [Aus]. Beachten Sie, dass die inkrementelle Aktualisierung von einigen Firmware-Versionen nicht unterstützt wird.

 [E-Mail-Adresse]

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Der Verteilungsserver sendet den Update-Status an die hier eingetragene E-Mail-Adresse.

 [Kommentare]

Geben Sie eine Beschreibung oder einen Hinweis ein, die der E-Mail hinzugefügt werden soll. Wenn Sie mehrere Drucker/Multifunktionsdrucker verwalten, vereinfacht die Eingabe eines Gerätenamens die Identifizierung des Status der einzelnen Geräte.

7 Klicken Sie auf [Ausführen] ► [OK].

- Wenn der Bildschirm mit der Lizenzvereinbarung angezeigt wird, überprüfen Sie die Bestimmungen, und klicken Sie auf [Akzeptieren].
- Wenn [Nach Verteilung sofort anwenden] oder [Zu definiertem Datum und Zeit anwenden] im vorherigen Schritt ausgewählt wurde, führt das Gerät unmittelbar nach Anwendung der Firmware automatisch einen Neustart durch. Wenn [Manuell anwenden] ausgewählt ist, müssen Sie die heruntergeladene Firmware manuell anwenden. ► **Anwenden der heruntergeladenen Firmware(P. 301)**

! WICHTIG

- Bei erneuter Änderung der verteilten Aktualisierungseinstellungen kann die heruntergeladene Firmware gelöscht oder die geplanten Einstellungen annulliert werden.

HINWEIS

Annulieren der geplanten Verteilung

- Klicken Sie auf dem in Schritt 5 angezeigten Bildschirm auf [Geplante Verteilung löschen] ► [Ja].

TIPPS

Automatische Prüfung auf neue Firmware (geplante Aktualisierung)

- Wenn Sie auf [Einstellungen geplante Aktualisierung] ► [Bearbeiten...] in Schritt 5 klicken, können Sie das Gerät so einstellen, dass es regelmäßig auf den Verteilungsserver zugreift und auf neue Firmware prüft. Wenn neue Firmware verfügbar ist, wird sie heruntergeladen, um die Firmware im Gerät zu aktualisieren. ► **Festlegen von geplanten Aktualisierungen(P. 303)**

■ Anwenden der heruntergeladenen Firmware

1 Starten Sie Remote UI. ► **Starten von Remote UI(P. 278)**

2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ► **Remote UI-Bildschirm(P. 280)**

3 Klicken Sie auf [Lizenz/Andere] ► **[Software speichern/aktualisieren].**

4 Klicken Sie auf [Verteilte Aktualisierung] ► **[Firmware anwenden] ► [OK].**

- Das Gerät führt automatisch einen Neustart unmittelbar nach dem Anwenden der Firmware durch.

HINWEIS:

So löschen Sie die Firmware

- Klicken Sie auf [Firmware löschen] ► [OK].

Festlegen von geplanten Aktualisierungen

802C-05A



Sie können das Gerät so einstellen, dass es regelmäßig nach neuer passender Firmware sucht und seine Firmware automatisch aktualisiert.

HINWEIS

- Dieser Vorgang kann nur von Benutzern mit den erforderlichen Rechten durchgeführt werden.
- Wenn der Download der Firmware nicht abgeschlossen ist oder die heruntergeladene Firmware nicht angewendet wurde, können Sie keine geplante Aktualisierung durchführen.

- 1 Starten Sie Remote UI.** ▶ **Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung].** ▶ **Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3 Klicken Sie auf [Lizenz/Andere] ▶ [Software speichern/aktualisieren].**
- 4 Klicken Sie auf [Einstellungen geplante Aktualisierung] ▶ [Bearbeiten...].**
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für [Einstellungen geplante Aktualisierung aktivieren], und konfigurieren Sie die erforderlichen Einstellungen.**

a [Akt. nach Plan]

[Bestätigen]

Wählen Sie den Zyklus ([14-tägig] oder [Wöchentlich]), einen Tag ([So] bis [Sa]) und die Uhrzeit). Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt. Die Firmware-Suche kann ab der festgelegten Uhrzeit bis zu drei Stunden dauern.

[Anwenden bei]

Legen Sie die Uhrzeit für das Anwenden heruntergeladener Firmware fest.

b [E-Mail]

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Administrators ein. Sie können E-Mails zum Aktualisierungsstatus erhalten, die vom Verteilungsserver gesendet werden.

 [Kommentare]

Geben Sie einen Kommentar ein, der automatisch in die E-Mail aufgenommen wird. Wenn Sie den Modellnamen eingeben, können Sie erkennen, auf welchen Gerätestatus sich die E-Mail bezieht.

HINWEIS

- Ist bereits heruntergeladene Firmware durch die geplante Aktualisierung nicht angewendet worden, wird die nächste geplante Aktualisierung nicht durchgeführt.
- Ist die geplante Aktualisierung festgelegt, wird eine Firmware-Aktualisierung nach dem Herunterladen der neuen Firmware vom Verteilungsserver zur festgelegten Uhrzeit angewendet. Nach Abschluss der Anwendung wird das Gerät automatisch neu gestartet.

6 Klicken Sie auf **[Einstellen]**.

Anzeigen der Meldungen vom Administrator

802C-05C



Sie können Meldungen an Benutzer auf der Portalseite des Remote UI anzeigen. Zum Konfigurieren dieser Einstellungen sind Administratorrechte erforderlich.

- 1** Starten Sie Remote UI. ► Starten von Remote UI (P. 278)
- 2** Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ► Remote UI-Bildschirm (P. 280)
- 3** Klicken Sie auf [Lizenz/Andere] ► [Message Board/Support Link].
- 4** Geben Sie die Nachricht ein, und klicken Sie auf [OK].

a [Nachricht]

Geben Sie den Inhalt der Mitteilung ein. Verwenden Sie diese Einstellung für die Anzeige von Bedientipps und anderen Meldungen mit niedriger Priorität.

b [Remote UI]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Mitteilung auf der Portalseite des Remote UI anzuzeigen.

c [Support Link]

Geben Sie den Link der Geräte-Support-Informationen ein, die auf der Portalseite der Remote UI angezeigt werden.

Einstellung der Website für den Erwerb von Verbrauchsmaterialien

802C-05E

Sie können einen Link zu einer Website für den Erwerb von Verbrauchsmaterialien einstellen, der beim Überprüfen der Informationen zu den Verbrauchsmaterialien im Remote UI angezeigt wird. Durch die Einrichtung dieses Links können Benutzer Verbrauchsmaterialien leichter nachbestellen.

- 1 Starten Sie die Remote-UI. ▶Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ▶Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3 Klicken Sie auf [Geräteverwaltung] ▶ [Informationen zum Kauf von Verbrauchsmaterial].**
- 4 Legen Sie Einstellungen nach Bedarf fest.**

a [Anbieter]

Legen Sie den Namen des Händlers fest, bei dem Verbrauchsmaterialien bestellt werden sollen.

b [E-Mail-Adresse]

Legen Sie die E-Mail-Adresse des Händlers fest, bei dem Verbrauchsmaterialien nachbestellt werden sollen.

c [URL]

Legen Sie die URL der Website fest, auf der Verbrauchsmaterialien bestellt werden sollen.

d [Kauf-Button für Verbrauchsmaterial anzeigen]

Wählen Sie dies aus, um eine Schaltfläche für den Zugriff auf die Website zum Erwerb neuer Tonerpatronen im Remote UI anzuzeigen.

e [Toner Status verwenden]

Wählen Sie dies aus, wenn Sie das Benachrichtigungstool für den Tonerstand verwenden.

 [Kauf-Button für Verbrauchsmaterial bei Nutzung von Toner Status anzeigen]

Wählen Sie dies aus, um eine Schaltfläche für den Zugriff auf die Website zum Erwerb neuer Tonerpatronen im Benachrichtigungstool für den Tonerstand anzuzeigen.


5 Klicken Sie auf [OK].

HINWEIS

- Diese Einstellung kann nur von einem Benutzer mit Administrator-Rechten festgelegt werden.
- Diese Einstellung kann nur zwischen Geräten der gleichen Serie ausgetauscht (importiert/exportiert) werden.  **Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten(P. 290)**
- Diese Einstellung ist beim Stapelexport in [Grundinformationen Einstellungen/Speicherung] enthalten.  **Importieren/Exportieren aller Einstellungen(P. 292)**

Installieren von Systemoptionen

802C-05F

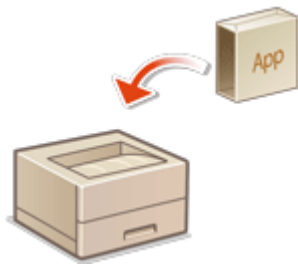

Wenn Systemoptionen verwendet werden, müssen Sie sich möglicherweise mit Administratorrechten anmelden, um Lizenzen zu registrieren. Um eine Lizenz zu registrieren, benötigen Sie die Nummer, die auf dem Lizenzzugangsnurnernzertifikat aufgedruckt ist. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Nummer haben, bevor Sie beginnen. Sie können die Lizenzregistrierung auch dann durchführen, wenn das Gerät nicht mit dem Netzwerk verbunden ist.

1 Führen Sie einen Kommunikationstest durch.

- Testen Sie, ob Sie die Lizenz über das Netzwerk registrieren können.

1 Starten Sie die Remote-UI. ► **Starten von Remote UI(P. 278)**

2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung]. ► **Remote UI-Bildschirm(P. 280)**

3 Klicken Sie auf [Lizenz/Andere] ► [Software speichern/aktualisieren] ► [Logs/Kommunikationstest anzeigen].

4 Klicken Sie auf [Kommunikationstest].

► Die Meldung [Soll der Kommunikationstest ausgeführt werden?] wird angezeigt.

5 Klicken Sie auf [Ja].

► Die Ergebnisse des Kommunikationstests werden angezeigt.

- Wenn [Verbindung fehlgeschlagen] angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass das LAN-Kabel angeschlossen und die Netzwerkeinstellungen ordnungsgemäß konfiguriert sind. ► **Einrichten mithilfe der Einrichtungsanleitung(P. 6)**
- Wenn Sie keine Verbindung zum Netzwerk herstellen können, registrieren Sie die Lizenz offline. ► **Wenn die Registrierung über das Netzwerk nicht vorgenommen werden kann(P. 309)**

2 Klicken Sie auf [Verteilte Installation].

3 Geben Sie die Lizenz Zugangsnummer ein.

4 Überprüfen Sie die Nummer, und klicken Sie auf [Weiter >].

5 Wählen Sie die zu installierende Funktion, und klicken Sie auf [Start].

- Wenn der Bildschirm mit der Lizenzvereinbarung angezeigt wird, überprüfen Sie die Bestimmungen, und klicken Sie auf [Akzeptieren].

6 Klicken Sie auf [Zu Verteilte Installation].

■ Wenn die Registrierung über das Netzwerk nicht vorgenommen werden kann

Wenn aus irgendeinem Grund das Gerät nicht mit dem Netzwerk verbunden werden kann, registrieren Sie die Lizenz offline. Beziehen Sie zuerst einen Lizenzschlüssel über einen mit dem Netzwerk verbundenen Rechner, und registrieren Sie ihn dann durch Eingabe in das Gerät. Um einen Lizenzschlüssel zu beziehen, benötigen Sie die Nummer, die auf dem Lizenzzugangszertifikat aufgedruckt ist, sowie die Seriennummer des Geräts.

1 Rufen Sie die Website auf, welche die Lizenz ausstellt (<http://www.canon.com/lms/license/>), und beziehen Sie den Lizenzschlüssel.

- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, und geben Sie die Lizenzzugangszahl und die Seriennummer ein, um den Lizenzschlüssel zu beziehen.

2 Wählen Sie <Einstellen> auf dem Bildschirm <Startseite>.

3 Wählen Sie <Einstellungen Verwaltung> ► <Lizenz/Andere> ► <Lizenz speichern>.

4 Geben Sie den Lizenzschlüssel ein.

5 Wählen Sie <Start>.

HINWEIS

Überprüfen der Seriennummer

- Es wird unter <Zähler prüfen> ► <Konfiguration Gerät prüfen> angezeigt. Es kann auch über die Portalseite des Remote UI überprüft werden.

Initialisierung der Einstellungen

802C-05H



Sie können die Einstellungen auf die werkseitigen Standardwerte initialisieren. Zur Durchführung der Initialisierung sind Administratorrechte erforderlich.

- ▶ **Initialisierung der Netzwerkeinstellungen(P. 310)**
- ▶ **Initialisieren der Einstellungen am Bedienfeld(P. 311)**
- ▶ **Initialisieren aller Daten/Einstellungen(P. 311)**

! WICHTIG

- Stellen Sie vor der Initialisierung sicher, dass keine Dokumente verarbeitet werden oder auf die Verarbeitung warten. Diese Dokumente werden gelöscht, wenn eine Initialisierung durchgeführt wird.
- Schalten Sie das System während der Initialisierung nicht AUS. Dies kann den Systemspeicher beschädigen.
- Die Initialisierung kann 30 Minuten oder mehr in Anspruch nehmen. Das Gerät kann während der Initialisierung nicht verwendet werden.

HINWEIS

Vor Durchführung der Initialisierung

Sichern Sie Ihre wichtigen Daten oder exportieren Sie sie als Datei.

- Geräteeinstellungsinformationen ▶ **Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten(P. 290)**
- Im lokalen Gerät für die persönliche Authentifizierungsverwaltung registrierte Anwenderauthentifizierungsinformationen ▶ **Registrieren von Benutzerinformationen im lokalen Gerät(P. 188)**

Wenn ein Passwort zum Schutz der Sicherheitsrichtlinieneinstellungen verwendet wird

- Zur Ausführung von <Alle Einst. ohn. Netzw.einst. initialis.> oder <Alle Daten/Einstellungen initialisieren> ist ein Passwort erforderlich. ▶ **Einsatz eines Passwortes zum Schutz der Sicherheitsrichtlinieneinstellungen(P. 173)**

Initialisierung der Netzwerkeinstellungen

Sie können die Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Standardwerte initialisieren.



<Einstellen> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Datenverwaltung> ▶ <Netzwerkeinstellungen initialisieren> ▶ <Ja>

Initialisieren der Einstellungen am Bedienfeld

Sie können die unterschiedlichsten Einstellungen auf die werkseitigen Standardwerte initialisieren.



<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Datenverwaltung> ► <Alle Einst. ohn. Netzw.einst. initialis.> ► <Ja>

HINWEIS

- Die Netzwerkeinstellungen werden nicht initialisiert.

Initialisieren aller Daten/Einstellungen

Sie können alle Geräteeinstellungen auf die werkseitigen Standardwerte zurücksetzen.



<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Datenverwaltung> ► <Alle Daten/Einstellungen initialisieren> ► <Ja>.

HINWEIS

- Obwohl die Auftragsprotokollinformationen durch die Initialisierung aller Daten/Einstellungen gelöscht werden, ist das Druckergebnis des Berichts über Initialisieren aller Daten/Einstellungen im Druckprotokoll aufgezeichnet. ► **Überprüfen des Druckstatus und des Verlaufs(P. 120)**

TIPPS

- Es ist auch möglich, einige Geräteeinstellungen individuell auszuwählen und auf ihre werkseitigen Standardwerte zurückzusetzen. ► **Einstellungen/Speicherung(P. 314)**

Einstellungen/Speicherung

Einstellungen/Speicherung	314
Tabelle Einstellungen/Speicherung	315
Präferenzen	317
Einstellungen Anzeige	318
Einstellungen Timer/Energie	319
Netzwerk	321
Externe Schnittstelle	341
Zugänglichkeit	342
Einstellungen Lautstärke	343
Justage/Wartung	344
Wartung	345
Bildqualität justieren	346
Einstellungen Funktion	348
Allgemein	349
Drucker	351
Einstellungen	353
UFR II	356
PCL	357
PS	359
Darstellung	361
PDF	362
XPS	364
Konfiguration	366
Senden	367
Empfang	368
Zugriff auf Dateien	369
Druck	371
Einstellungen Verwaltung	372
Anwenderverwaltung	373
Geräteverwaltung	374
Lizenz/Andere	376
Datenverwaltung	377
Einstellungen Sicherheit	378
Ausgabebericht	379
<Präferenzen>	380
<Einstellungen Anzeige>	381
<Einstellungen Timer/Energie>	383

<Netzwerk>	387
<Externe Schnittstelle>	400
<Zugänglichkeit>	402
<Einstellungen Lautstärke>	403
<Justage/Wartung>	404
<Wartung>	405
<Bildqualität justieren>	406
<Einstellungen Funktion>	410
<Allgemein>	411
<Drucker>	414
<Senden>	416
<Empfang>	417
<Zugriff auf Dateien>	418
<Druck>	419
<Einstellungen Verwaltung>	420
<Anwenderverwaltung>	421
<Geräteverwaltung>	422
<Lizenz/Andere>	424
<Datenverwaltung>	426
<Einstellungen Sicherheit>	428
<Ausgabebericht>	430

Einstellungen/Speicherung

802C-05J

Sie können das Gerät entsprechend Ihrer Umgebung und Anforderungen anpassen, indem Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Einstellungen konfigurieren. Wählen Sie <Einstellen> auf dem Bildschirm <Startseite>, um den Bildschirm Einstellungen/Registrierung anzuzeigen.

In diesem Abschnitt wird erläutert, was das jeweilige Element im Einstellmenü konfigurieren kann.

HINWEIS

- Einige der Einstellungen werden gegebenenfalls je nach Konfiguration der am System installierten optionalen Ausrüstung nicht angezeigt.
- Einige Änderungen werden möglicherweise nicht sofort übernommen, je nach den Einstellungen. Wählen Sie in diesem Fall eine der folgenden Möglichkeiten.
 - Wählen Sie auf dem Bildschirm <Ja>, um die Änderungen vorzunehmen.
 - Wählen Sie <Einstelländer. anw.> auf dem Bildschirm <Startseite>.
 - Starten Sie das Gerät neu.

Tabelle Einstellungen/Speicherung

802C-05K

Sie können im Menü <Einstellungen/Speicherung> folgende Einstellungen wählen und speichern.

- ▶ **Präferenzen**(P. 317)
- ▶ **Justage/Wartung**(P. 344)
- ▶ **Einstellungen Funktion**(P. 348)
- ▶ **Einstellungen Verwaltung**(P. 372)
- ▶ **Ausgabebericht**(P. 379)

HINWEIS

- Einige Einstellungen werden abhängig von der Konfiguration des am Gerät installierten optionalen Zubehörs möglicherweise nicht angezeigt.
- Einige Änderungen werden möglicherweise nicht sofort übernommen, je nach den Einstellungen. Wählen Sie in diesem Fall eine der folgenden Möglichkeiten.
 - Wählen Sie auf dem Bildschirm <Ja>, um die Änderungen vorzunehmen.
 - Wählen Sie <Einstelländer. anw.> auf dem Bildschirm <Startseite>.
 - Starten Sie das Gerät neu.
- Die Einstellungen, die Sie festlegen können, unterscheiden sich zwischen Administrator und allgemeinem Anwender, und variieren je nach den vom Administrator auferlegten Einschränkungen.

■ Beschreibung der Einstellungen

Beschreibung der Funktionen zum jeweiligen Einstellungselement unter Einstellungen/Registrierung. Die Einstellungen, die ausgeführt werden können, variieren je nach Nutzungsrecht des Anwenders und dem von Ihnen verwendeten Gerät. Die Einstellungselemente und die Werte werden unter der Beschreibung der Einstellungen aufgeführt. Die werkseitigen Standardeinstellungen sind in **fett gedruckten, roten Zeichen aufgeführt**.

■ "In Remote UI einstellbar"

Das Element "In Remote UI einstellbar" wird in der Tabelle "Einstellungen/Registrierung" für das jeweilige Element aufgeführt. "Ja" oder "Nein" zeigt an, ob die Einstellungen über die Remote UI festgelegt oder nicht festgelegt werden können.

■ Funktion Alle importieren

Das Element "Funktion Alle importieren" wird in der Tabelle "Einstellungen/Registrierung" aufgeführt. Abhängig davon, ob ein Einstellungselement stapelweise importiert werden kann, wird "A", "B", "C" oder "Nein" aufgeführt. "A", "B" und "C" beziehen sich auf die folgenden Fälle.

Fall A

Alle in Ihr Gerät importieren

Wiederherstellen der Einstellungsinformationen an Ihrem Gerät zwecks Sicherungskopien.





Fall B

Alle in dasselbe Gerätemodell importieren

Gilt für Geräte derselben Modellreihe wie dieses Gerät.



Fall C

Alle in unterschiedliche Gerätemodelle importieren

Gilt für Modelle, die den Stapelimport unterstützen.



■ Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI

Dieser Abschnitt gibt an, welche Einstellungs-/Registrierungselemente welchen Elementen der Stapelexportfunktion der Remote UI entsprechen. "-" wird für Elemente angegeben, die nicht importiert bzw. exportiert werden. **➡ Importieren/Exportieren aller Einstellungen(P. 292)**

Unten sind die Elemente aufgeführt, die Sie für die Stapelexportfunktion der Remote UI auswählen können.

Elemente, die für die Stapelexportfunktion ausgewählt werden können
Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
Einstellungen Verwaltung Papiertyp
Einstellungen Druckereinstellungen
Download-Profil für Druckereinstellungen
Einstellungen Verwaltung Abteilungs ID
Einstellungen Schlüssel
Einstellungen Liste Zertifikat/Zertifikatsperrung (CRL)
Authentisierung Anwenderverwaltung
Einstellungen Sicherheitsrichtlinie
Informationen Einstellung AddOn-Anwendung

Präferenzen

802C-05L

- ▶ **Einstellungen Anzeige(P. 318)**
- ▶ **Einstellungen Timer/Energie(P. 319)**
- ▶ **Netzwerk(P. 321)**
- ▶ **Externe Schnittstelle(P. 341)**
- ▶ **Zugänglichkeit(P. 342)**
- ▶ **Einstellungen Lautstärke(P. 343)**

HINWEIS

- Einige Angaben können mithilfe des Remote UI definiert werden. Einstellungen, die nicht über das Remote UI definiert werden können, nehmen Sie auf dem Bedienfeld des Systems vor.
- Die Bezeichnungen auf dem Remote UI können anders lauten.

Einstellungen Anzeige

802C-05S

HINWEIS

- Für Informationen zu den Einheiten („A“, „B“, „C“ und „Nein“) in der Spalte „Funktion Alle importieren“ lesen Sie bitte [▶](#) **Funktion Alle importieren(P. 315)** .

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Anz.reihenfolge Schaltfl. auf Startseite>	<T. z. Versch. wählen> <Einstellen>, <Einstellungen Papier>, <Speichermedium>, <Druck>, <Mobiles Portal>, <Anz.reih.f.(Starts.)>, <Firmware aktualis.>	Nein	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Standardanz. bei Startup/Wiederherstell.>	< Startseite >, <Speichermedium Druck>, <Druck>, <Statusmonitor>, <Firmware aktualis.>	Nein	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Sprache>	<Bahasa Melayu>, <Català>, <Čeština>, <Dansk>, <Deutsch>, <Esti>, <English>, <Español>, <Euskara>, <Français>, <Hrvatski>, <Italiano>, <Latviešu>, <Lietuvių>, <Magyar>, <Nederlands>, <Norsk>, <Polski>, <Português>, <Română>, <Slovenčina>, <Slovensčina>, <Suomi>, <Svenska>, <Tiếng Việt Nam>, <Türkçe>, <Ελληνικά>, <Български>, <Русский>, <Українська>, <العربية>, <ภาษาไทย>, <日本語>, <中文 (繁體)>, <中文 (简体)>, <한국어>	Nein	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Umschalten Eingabe in Millimeter/Zoll>	< Millimeter >, <Inch>	Nein	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Laden v. Papier in Kassette bestätigen>	< Aus >, <Ein>	Nein	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstellungen Anzeige IP-Adresse>	<Aus>, < Ein >	Nein	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Mobiles Portal anzeigen>	<Aus>, < Ein >	Nein	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Benachr. Timing Austausch Tonerpatrone>	< Standard >, <Anw.df.> Wenn <Anw.df.> ausgewählt ist: <Toner-Level angeben>: 2 bis 20 bis 99%	Nein	B	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Benachr. Austausch Alttonerbehälter>	<Aus>, < Ein >	Nein	B	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

Einstellungen Timer/Energie

802C-05U

HINWEIS

- Für Informationen zu den Einheiten („A“, „B“, „C“ und „Nein“) in der Spalte „Funktion Alle importieren“ lesen Sie bitte  **Funktion Alle importieren(P. 315)** .

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Einstellungen Datum/Zeit>	<Einstellungen aktuelle/s Datum/Zeit>: Einstellung des Datums und der Uhrzeit (12-stellige Zahl)	Ja	Nein	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Einstellungen Sommerzeit>: <Ein>, <Aus>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Start> (<Monat>/<Tag>/<Zeit> (0 bis 23)), <Ende> (<Monat>/<Tag>/<Zeit> (0 bis 23))	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Zeitzone>: UTC-12:00 bis UTC+01:00 bis UTC+14:00	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Zeitformat>	< 24 Stunden >, <12 Stunden>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstellungen Schnellstart f. Hauptstrom>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Zeit bis zur automatischen Rückstellung>	0 min=Aus, 10 bis 50 Sekunden in 10- Sekunden-Schritten, 1 bis 2 bis 9 Minuten in Minutenschritten	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Zeit für autom. Rückstellung beschränken>	< Aus >, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Funktion nach automatischer Rückstellung>	< Standardfunktion >, <Gewählte Funktion>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Zeit Automatisches Abschalten>	0 Std.=Aus, 1 bis 4 bis 8 Stunden in Stundenschritten	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Wochentimer Automatisches Abschalten>	<Sonntag> bis <Samstag>, 00:00 bis 23:59, in Schritten von 1 Minute	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Schlafmodus bei Fehler zulassen>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Zeit bis zur automatischen Schlafstell.>	10 Sek., 1 Min. , 2 Min., 10 Min., 15 Min., 20 Min., 30 Min., 40 Min., 50 Min., 1 Std., 90 Min., 2 Std.	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Energieverbrauch im Schlafmodus>	< Niedrig >, <Hoch>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Wochentimer Automatische Schlaffunktion>	<Sonntag> bis <Samstag>, 00:00 bis 23:59, in Schritten von 1 Minute	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

Einstellungen/Speicherung

<Einstell. Zeit f. Gradation auto. just.>	<Sonntag> bis <Samstag>, 00:00 bis 23:59, in Schritten von 1 Minute	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einst. Zeit Rück. a. Schlafm./En.sparen.>	00:00 bis 23:59 in Minutenschritten	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

HINWEIS

- Für Informationen zu den Einheiten („A“, „B“, „C“ und „Nein“) in der Spalte „Funktion Alle importieren“ lesen Sie bitte  **Funktion Alle importieren(P. 315)** .

- <Ausgabebericht> *1

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Ausgabebericht>	<Druck>	Ja	Nein	-

*1 Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

- <Netzwerkverbindung bestätigen>

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Netzwerkverbindung bestätigen>	<Aus>, <Ein>	Nein	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung

- <Einstellungen TCP/IP>: <Einstellungen IPv4>

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<IPv4 verwenden>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstellungen IP-Adresse>	<Auto erfassen> <Protokoll wählen>: <Aus>, <DHCP> <Auto IP>: <Aus>, <Ein> Wenn <Ein> gewählt ist: <IP-Adresse>*1: <0.0.0.0> <Subnetmaske>*1: <0.0.0.0> <Gateway-Adresse>*1: <0.0.0.0>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Manuell erfassen> <IP-Adresse>: Geben Sie die IP-Adresse ein.	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Einstellung. prüfen> <IP-Adresse>: nur Anzeige <Subnetmaske>: nur Anzeige <Gateway-Adresse>: nur Anzeige	Ja	C*2	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstellungen DHCP-Option>	<Hostname erfassen>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<DNS Dynamisches Update>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

Einstellungen/Speicherung

	<DNS Serveradresse erfassen>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Domänname erfassen>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<POP Serveradresse erfassen>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Zuletzt vom DHCP Server erhaltene Adresse weitergeben, wenn die Adresse nicht erfasst werden kann>*1: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstellungen DNS>*1	<Hostname>: Canon ***** ("*****" steht für die letzten sechs Ziffern einer MAC-Adresse.)	Ja	A	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Domänname>: Geben Sie den Domännennamen ein.	Ja	A	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<DNS Dynamisches Update durchführen>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<PING Kommando>	<IPv4-Adresse>: <0,0,0,0>	Nein	Nein	-

*1 Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

*2 <IP-Adresse> ist als „A“ kategorisiert.

• <Einstellungen TCP/IP>: <Einstellungen IPv6>

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<IPv6 verwenden>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Zustandslose Adresse verwenden>*1: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Manuelle Adresse verwenden>*1: <Aus>, <Ein>	Ja	A	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<IP-Adresse>*1 (IPv6-Adresse (max. 39 Zeichen))	Ja	A	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Präfixlänge>*1: 1 bis 64 bis 128	Ja	A	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Standardrouter-Adresse>*1 (max. 39 Zeichen)	Ja	A	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<DHCPv6 verwenden>*1: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Nur Präfix zustandshafte Adresse erhalt.>*1	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstellungen DHCP-Option>	<DNS Serveradresse erfassen>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

Einstellungen/Speicherung

	<Domänname erfassen>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstellungen DNS>*1	<Adresse primärer DNS-Server>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Adresse sekundärer DNS-Server>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Denselben Hostnamen/Domännamen wie IPv4 verwenden>: <Aus>, <Ein>	Ja	A	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Hostname>: Canon ***** ("*****" steht für die letzten sechs Ziffern einer MAC-Adresse.)	Ja	A	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Domänname>: Geben Sie den Domänennamen ein.	Ja	A	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<DNS Dynamisches Update durchführen>: <Aus>, <Ein> - Bei Auswahl von <Ein>: <Zustandslose Adresse registrieren>: <Aus>, <Ein> <Manuelle Adresse registrieren>: <Aus>, <Ein> <Zustandshafte Adresse registrieren>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

*1 Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

• <Einstellungen TCP/IP>: <Einstellungen DNS>

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Einstellungen Adresse DNS-Server>	<Primärer DNS-Server>: Geben Sie die IP-Adresse ein.	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Sekundärer DNS-Server>: Geben Sie die IP-Adresse ein.	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstellungen mDNS>	<IPv4 mDNS verwenden>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	• Bei Auswahl von <Ein>: <mDNS-Name> (max. 63 Zeichen)	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<IPv6 mDNS verwenden>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	• Bei Auswahl von <Ein>: <Denselben mDNS-Namen wie IPv4 verwenden>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	• Bei Auswahl von <Aus>: <mDNS-Name> (max. 63 Zeichen)	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

• <Einstellungen TCP/IP>

Einstellungen/Speicherung

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Einstellungen LPD-Druck>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	Bei Auswahl von <Ein>: <Ausg. LPD-Bannerseite>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<EM Timeout>*1: 1 bis 5 bis 60 (min.)	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstellungen RAW-Druck>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	Bei Auswahl von <Ein>: <Bidirektionale Komm.>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<EM Timeout>*1: 1 bis 5 bis 60 (min.)	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstellungen SNMP>	<SNTP verwenden>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Abrufintervall>*1: 10 bis 1.440 bis 2.880 Min.	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<NTP Serveradresse>*1: (IP-Adresse oder Hostname)	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstellungen FTP-Druck>	<FTP Drucken verwenden>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Anwendername>: guest	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Passwort>: 7654321	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<UTF-8 z. Anz. Name FTP Dr.auftr. verw.>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstellungen WSD>	<WSD-Druck verwenden>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<WSD-Browsing verwenden>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstellungen IPP-Druck>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	Bei Auswahl von <Ein>: <Zulas., wenn TLS verw.wird>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Authentisierung verw.>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstellungen Multicast Discovery>	<Antwort>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Scope Name>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

Einstellungen/Speicherung

<Einstellungen Benachrichtigung Schlafmodus>*1	<Benachrichtigen>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Portnummer>: 1 bis 11427 bis 65535	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Anzahl Router, die durchlaufen werden>: 0 bis 3 bis 254	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Benachrichtigungsintervall>: 60 bis 600 bis 65535 Sek.	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<HTTP verwenden>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstellungen TLS>*1				
<Schlüssel und Zertifikat>	<Verwenden>	Ja	Nein	-
	<Zertifikatdetails> (<Version>, <Seriennummer>, <Algorithmus Signatur>, <Ausgestellt für>, <Startdatum Gültigkeit>, <Enddatum Gültigkeit>, <Aussteller>, <Öffentlicher Schlüssel>, <Zertifikat Thumbprint>, <Ausgestellt an (Alternativer Name)>, <Zertifikat verifizieren>)	Ja	Nein	-
	<Schlüsselverwendung> (Zeigt an, wofür das Schlüsselpaar verwendet wird)	Ja	Nein	-
<Erlaubte Versionen definieren>	<Maximale Version>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Minimale Version>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstellungen Algorithmus>	Algorithmus Verschlüsselung <AES-CBC (256-Bit)>: <Aus>, <Ein> <AES-CBC (128-Bit)>: <Aus>, <Ein> <AES-GCM (256-Bit)>: <Aus>, <Ein> <AES-GCM (128-Bit)>: <Aus>, <Ein> <3DES-CBC>: <Aus>, <Ein> <CHACHA20-POLY1305>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	Schlüsselaustausch-Algorithmus <RSA>: <Aus>, <Ein> <ECDHE>: <Aus>, <Ein> <X25519>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	Algorithmus Signatur <RSA>: <Aus>, <Ein> <ECDSA>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	HMAC Algorithmus <SHA1>: <Aus>, <Ein> <SHA256>: <Aus>, <Ein> <SHA384>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstellungen Proxy>	<Proxy verwenden>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

Einstellungen/Speicherung

	<Serveradresse> (IP-Adresse oder FQDN)	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Portnummer>: 1 bis 80 bis 65535	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Proxy in derselben Domäne verwenden>: < Aus >, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Einstell. Authentis.>: <Proxy-Authentisierung verwenden>(< Aus >, <Ein>), <Anwendername> (max. 24 Zeichen), <Passwort> (max. 24 Zeichen), <Bestätigen> (max. 24 Zeichen)	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Im Modus Auth.verwalt. Auth.Info bestät.>	< Aus >, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

*1 Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

- <Einstellungen TCP/IP>: <Einstellungen IPsec>

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<IPsec verwenden>	< Aus >, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung
<Pakete ohne Richtlinie empfangen>*1	< Zulassen >, <Zurückweisen>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung

*1 Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

- <Einstellungen TCP/IP>: <Einstellungen IPsec>: <Liste IPsec-Richtlinie>*1

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Liste IPsec-Richtlinie>	<Neue IPsec Richtlinie speichern>, <Löschen>, <Vorrang erhöhen>, <Vorrang reduzieren>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Richtlinie speichern>	<Richtliniennamen> (max. 24 Zeichen), <Richtlinie Ein/Aus> (<Aus>, < Ein >), <Nur 256-Bit für AES Schlüssellänge zulassen> (< Aus >, <Ein>), <Einstellungen Auswahl>, <Einstellungen IKE>, <Einstellungen IPsec-Netzwerk>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Auswahl>	<Einstellungen lokale Adresse> (< Alle IP-Adressen >, <IPv4-Adresse>, <IPv6-Adresse>, <Manuelle Einstellungen IPv4>, <Manuelle Einstellungen IPv6>)	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	• <Manuelle Einstellungen IPv4> (<Einzeladresse>(<Erste Adresse>), <Adressbereich>(<Erste Adresse>, <Letzte Adresse>), <Einstellungen Subnet>(<Erste Adresse>, <Einstellungen Subnet>))	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	• <Manuelle Einstellungen IPv6> (<Einzeladresse>(<Erste Adresse>), <Adressbereich> (<Erste Adresse>, <Letzte	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

Einstellungen/Speicherung

	Adresse>, <Präfixadresse> (<Erste Adresse>, <Präfixlänge>))			
	<Präfixlänge> (1 bis 64 bis 128)	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Einstellungen Remote-Adresse>(< Alle IP-Adressen >, <Alle IPv4-Adressen>, <Alle IPv6-Adressen>, <Manuelle Einstellungen IPv4>, <Manuelle Einstellungen IPv6>)	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Manuelle Einstellungen IPv4>(<Einzeldresse>(<Erste Adresse>), <Adressbereich>(<Erste Adresse>, <Letzte Adresse>), <Einstellungen Subnet>(<Erste Adresse>, <Einstellungen Subnet>))	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Manuelle Einstellungen IPv6> (<Einzeldresse>(<Erste Adresse>), <Adressbereich> (<Erste Adresse>, <Letzte Adresse>), <Präfixadresse> (<Erste Adresse>, <Präfixlänge>))	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Präfixlänge> (1 bis 64 bis 128)	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Einstellungen Port> (< Durch Portnummer definieren >, <Durch Servicename definieren>)	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Durch Portnummer definieren>(<Lokaler Port>(<Alle Ports>, <Single Port>), <Remote Port>(<Alle Ports>, <Single Port>))	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Single Port> (1 bis 65535)	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Durch Servicename definieren> <SMTP EM>: <Aus>, <Ein> <SMTP SE>: <Aus>, <Ein> <POP3>: <Aus>, <Ein> <LPD>: <Aus>, <Ein> <RAW>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<IKE>	<IKE-Modus>: < Main >, <Aggressive>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Gültigkeit>: 1 bis 480 bis 65535 Min.	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Authentisierungsmethode>: < Methode Pre-gemeinsamer Schlüssel > (<Einstellungen gemeinsamer Schlüssel>), <Methode digitale Signatur> (<Schlüssel und Zertifikat>)	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Schlüssel und Zertifikat>: <Verwenden>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Schlüssel und Zertifikat>: <Zertifikatdetails>(<Version>, <Seriennummer>, <Algorithmus Signatur>, <Ausgestellt für>, <Startdatum Gültigkeit>, <Enddatum Gültigkeit>, <Aussteller>, <Öffentlicher Schlüssel>, <Zertifikat Thumbprint>, <Ausgestellt an (Alternativer Name)>, <Zertifikat verifizieren>)	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

Einstellungen/Speicherung

	<Schlüssel und Zertifikat>: <Schlüsselverwendung>(zeigt an, wofür das Schlüsselpaar verwendet wird)	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Algorithmus Authentisierung/Verschlüsselung> (<Auto>, <Manuelle Einstellungen>)	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Algorithmus Authentisierung/Verschlüsselung>: <Manuelle Einstellungen> <Authentisierung> <SHA1>, <SHA2>, <SHA1 und SHA2>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Verschlüsselung> <3DES-CBC>, <AES-CBC>, <3DES-CBC und AES-CBC>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<DH-Gruppe> <Gruppe 14 (2048)>, <ECDH-P256>, <ECDH-P384>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<IPSec-Netzwerk>	<Gültigkeit> <Zeit>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Ein>: (1 bis 480 bis 65535Min.)	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Gültigkeit> <Format>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Ein>: (0 bis 1 bis 65535 MB)	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<PFS verwenden>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Algorithmus Authentisierung/Verschlüsselung>: <Auto>, <Manuelle Einstellungen>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Algorithmus Authentisierung/Verschlüsselung>: <Manuelle Einstellungen> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<ESP> Einstellungen: <ESP-Authentisierung>: <SHA1>, <NULL> <ESP-Verschlüsselung>: <3DES-CBC>, <AES-CBC>, <3DES-CBC und AES-CBC>, <NULL>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<ESP (AES-GCM)> Einstellungen: Keine	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<AH (SHA1)> Einstellungen: Keine	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Verbindungsmodus>: <Transport> (nur Anzeige)	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

*1 Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

• <Einstellungen TCP/IP>

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI

Einstellungen/Speicherung

<Einstellungen TCP/IP Option>*1	<Window Scale Option verwenden>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<MTU Format>: 600 bis 1500 Bytes (600-1500)	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

*1 Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

● <Einstellungen SNMP>

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<SNMPv1 verwenden>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Zugewiesene Abteilung verwenden>*1	<Zugewiesene Abteilung verwenden>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<MIB Zugangserlaubnis>: <Lesen/Schreiben>, <Schreibgeschützt>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Name Abteilung 1 verwenden>*1	<Name Abteilung 1 verwenden>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<MIB Zugangserlaubnis>: <Lesen/Schreiben>, <Schreibgeschützt>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Name Abteilung>: public	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Name Abteilung 2 verwenden>*1	<Name Abteilung 2 verwenden>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<MIB Zugangserlaubnis>: <Lesen/Schreiben>, <Schreibgeschützt>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Name Abteilung>: public2	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<SNMPv3 verwenden>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstellungen Administrator>*1	<Administrator verwenden>: <Aus>, <Ein> <Anwendername>: nur Anzeige <MIB Zugangserlaubnis>: nur Anzeige <Einstellungen Sicherheit>: nur Anzeige <Authentisierung Algorithmus>: nur Anzeige <Algorithmus Verschlüsselung>: nur Anzeige	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Dasselbe Passwort wie für Authentisierung verwenden>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Passwort einstellen/ändern>: <Aus>, <Ein> <Passwort Verschlüsselung>: Geben Sie das Passwort ein. <Bestätigen>: Geben Sie das Passwort ein.	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstellungen Anwender>*1	<Anwender Ein/Aus>: <Aktivieren>, <Deaktivieren>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

Einstellungen/Speicherung

	<Speichern> (<Anwendername>, <MIB Zugangserlaubnis> (<Lesen/Schreiben>, <Schreibgeschützt>), <Einstellungen Sicherheit> (<Authentisierung Ja/Verschlüsselung Ja>, <Authentisierung Ja/Verschlüsselung Nein>, <Authentisierung Nein/Verschlüsselung Nein>), <Authentisierung Algorithmus> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Authentisierungspasswort>, <Algorithmus Verschlüsselung> (<DES>, <AES>), <Passwort Verschlüsselung>)	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Details/Bearbeiten> (<Anwendername>, <MIB Zugangserlaubnis> (<Lesen/Schreiben>, <Schreibgeschützt>), <Einstellungen Sicherheit> (<Authentisierung Ja/Verschlüsselung Ja>, <Authentisierung Ja/Verschlüsselung Nein>, <Authentisierung Nein/Verschlüsselung Nein>), <Authentisierung Algorithmus> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Authentisierungspasswort>, <Algorithmus Verschlüsselung> (<DES>, <AES>), <Passwort Verschlüsselung>)	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Löschen>	Ja	Nein	-
<Druckerverwaltungsinformationen vom Host erhalten>*1	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

*1 Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

- <Hostressourcen MIB auf RFC2790 format.>

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Hostressourcen MIB auf RFC2790 format.>	<Aus>, <Ein>	Nein	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung

- <Einstellungen zugewiesener Port>*1

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Einstellungen zugewiesener Port>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung
<Authentisierungsmethode zugewiesener Port>	<Modus 1>, <Modus 2>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung

*1 Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

- <Spoolfunktion verwenden>

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI

Einstellungen/Speicherung

<Spoolfunktion verwenden>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung

• <Paralleler Eingang>

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Paralleler Eingang>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung

• <Wartezeit für Verbindung bei Startup>

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Wartezeit für Verbindung bei Startup>	0 bis 300 Sek.	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung

• <Einstellungen Ethernettreiber>

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Einstellungen Ethernettreiber>	<Automatische Erkennung>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	• <Kommunikationsmodus>: <Halbduplex>, <Voll duplex>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	• <Ethernet Typ>: <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Aktuelle Übertrag.geschw.>: nur Anzeige	Ja	Nein	-
	<MAC-Adresse>: nur Anzeige	Ja	Nein	-

• <Einstellungen IEEE 802.1X>

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<IEEE 802.1X verwenden>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Login-Name> *1	Login-Name	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Zertifikat Authentisierungsserver verifizieren> *1	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Name Authentisierungsserver verifizieren> *1	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Name Authentisierungsserver> *1	Name Authentisierungsserver	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

Einstellungen/Speicherung

<TLS verwenden>*1	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Schlüssel und Zertifikat>*1	<Verwenden>	Ja	Nein	-
	<Zertifikatdetails> (<Version>, <Seriennummer>, <Algorithmus Signatur>, <Ausgestellt für>, <Startdatum Gültigkeit>, <Enddatum Gültigkeit>, <Aussteller>, <Öffentlicher Schlüssel>, <Zertifikat Thumbprint>, <Ausgestellt an (Alternativer Name)>, <Zertifikat verifizieren>)	Ja	Nein	-
	<Schlüsselverwendung> (Schlüssel und Zertifikat)	Ja	Nein	-
<TTLS verwenden>*1	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Einstellungen TTLS (TTLS Protokoll)>: <MSCHAPv2 verwenden>, <PAP verwenden>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<PEAP verwenden>*1	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Login-Name als Anwendername verwenden>*1	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Anwendername>*1	Name des Benutzers, der mittels IEEE802.1X-Authentifizierung authentifiziert werden soll	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Passwort>*1	Kennwort des Benutzers, der mittels IEEE802.1X-Authentifizierung authentifiziert werden soll	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

*1 Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

• <Einstellungen Firewall>: <IPv4-Adressfilter>

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Ausgangsfiler>	<Filter verwenden>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Standardrichtlinie>*1: <Zulassen>, <Zurückweisen>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Ausnahmeadressen>*1: <Neu speichern> (bis zu 16 IPv4-Adressen), <Löschen>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Zu speichernde Adresse>*1	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Portnummer definieren>*1: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Portnummer>*1: Geben Sie die Portnummer ein.	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

Einstellungen/Speicherung

	<Löschen>, <Hinzufügen>			
<Eingangsfiler>	<Filter verwenden>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Standardrichtlinie>*1: <Zulassen>, <Zurückweisen>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Ausnahmeadressen>*1: <Neu speichern> (bis zu 16 IPv4-Adressen), <Löschen>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	• <Zu speichernde Adresse>*1	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	• <Portnummer definieren>*1: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	• <Portnummer>*1: Geben Sie die Portnummer ein. <Löschen>, <Hinzufügen>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstellungen ICMP IPv4-Adresse>*1	<Senden/Empfangen über ICMP immer zulassen>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

*1 Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

- <Einstellungen Firewall>: <IPv6-Adressfilter>

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Ausgangsfiler>	<Filter verwenden>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Standardrichtlinie>*1: <Zulassen>, <Zurückweisen>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Ausnahmeadressen>*1: <Neu speichern> (bis zu 16 IPv4-Adressen), <Löschen>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	• <Zu speichernde Adresse>*1	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	• <Portnummer definieren>*1: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	• <Portnummer>*1: Geben Sie die Portnummer ein. <Löschen>, <Hinzufügen>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Eingangsfiler>	<Filter verwenden>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Standardrichtlinie>*1: <Zulassen>, <Zurückweisen>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Ausnahmeadressen>*1: <Neu speichern> (bis zu 16 IPv4-Adressen), <Löschen>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	• <Zu speichernde Adresse>*1	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

Einstellungen/Speicherung

	<Portnummer definieren>*1: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Portnummer>*1: Geben Sie die Portnummer ein. <Löschen>, <Hinzufügen>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstellungen ICMP IPv6-Adresse>*1	<Senden/Empfangen über ICMP immer zulassen>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

*1 Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

• <Einstellungen Firewall>: <Filter MAC-Adresse>

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Ausgangsfilter>	<Filter verwenden>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Standardrichtlinie>*1: <Zulassen>, <Zurückweisen>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Ausnahmeadressen>*1: <Hinzufügen> (bis zu 100 MAC-Adressen), <Bearbeiten>, <Löschen>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Eingangsfilter>	<Filter verwenden>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Standardrichtlinie>*1: <Zulassen>, <Zurückweisen>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Ausnahmeadressen>*1: <Hinzufügen> (bis zu 100 MAC-Adressen), <Bearbeiten>, <Löschen>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

*1 Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

• <Einstellungen Firewall>: <Log gesperrte IP-Adresse>*1

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Log gesperrte IP-Adresse>	<Datum/Zeit>, <Typ>, <IP-Adresse>, <Portnummer>, <Ergebnis>	Ja	Nein	-

*1 Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

• <Mopria verwenden>

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Mopria verwenden>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

• <AirPrint verwenden>

Einstellungen/Speicherung

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<AirPrint verwenden>	<Aus>, <Ein> Wenn <Ein> ausgewählt ist: <Druckername>*1: Geben Sie den Druckernamen ein <Ort>*1: Geben Sie den Speicherort ein	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

*1 Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

• <Fehler für AirPrint anzeigen>

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Fehler für AirPrint anzeigen>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung

• <Informationen Position>*1

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Informationen Position>	<Auto erfassen>	Ja	Nein	-
	<Breitengrad>: Geben Sie den Breitengrad an.	Ja	Nein	-
	<Längengrad>: Geben Sie den Längengrad an.	Ja	Nein	-

*1 Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

• <Einstellungen für Universal Print>*1

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Grundeinstellungen>				
<Universal Print verwenden>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Serverzertifikat verifizieren>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<CN zu den Verifizierungspunkten hinzufügen>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Druckername>	OIP_PRINTER	Ja	A	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Anwendungs ID>	f9fc375cc7ba-4e5c-b213-23affd792cc1	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

Einstellungen/Speicherung

<URL Authentisierung Azure Active Directory>	https://login.microsoftonline.com/organizations/oauth2/v2.0	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<URL Registrierung Azure Active Directory>	https://register.print.microsoft.com/api/v1.0/register	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Registrierstatus>	<URL für Registrierung> <Code für Registrierung>	Ja	-	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

*1 Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

• <Schnittstelle wählen>

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Schnittstelle wählen>	<Wired LAN>, <Wireless LAN>, <Wired LAN + Wired LAN>, <Wired LAN + Wireless LAN>	Nein	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung

• <Wireless LAN>: <Einstellungen Wireless LAN>

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Modus WPS Drucktaster>				
<Modus WPS PIN Code>				
<Einstellungen SSID>	<Zugangspunkt wählen>: Wählen Sie aus der Liste.	Nein	Nein	-
	WEP Authentisierung: (<WEP-Schl. (5–26 Zch.)>: Geben Sie den WEP-Schlüssel ein	Nein	Nein	-
	WPA/WPA2-PSK-Verschlüsselung: <PSK (8–64 Zeich.)>: Geben Sie die WPA/WPA2-PSK-Kennwortfolge ein	Nein	Nein	-
	<Manuell eingeben>: Geben Sie die SSID ein	Nein	Nein	-
	<Einstellungen Sicherheit>: <Keine>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>	Nein	Nein	-
	• <Einstellungen Sicherheit> (<WEP>) <Einstellungen IEEE 802.1X> (<Open System>, <Gemeinsamer Schlüssel>), <WEP-Schlüssel 1>, <WEP-Schlüssel 2>, <WEP-Schlüssel 3>, <WEP-Schlüssel 4> • <Einstellungen Sicherheit> (<WPA/WPA2-PSK>) <Methode Verschlüss.> (<Auto>, <AES-CCMP>)	Nein	Nein	-
<Energiesparmodus>	<Aus>, <Ein>	Nein	Nein	-

Einstellungen/Speicherung

<Verbindungsinform.>	<MAC-Adresse>: Nur anzeigen <Status Wireless LAN>: Nur anzeigen <Letzte Fehlerinformationen>: Nur anzeigen <Kanal>: Nur anzeigen <Einstellungen SSID>: Nur anzeigen <Einstellungen Sicherheit>: Nur anzeigen <Energiesparmodus>: Nur anzeigen	Ja	Nein	-

• <Einstellungen Direkte Verbindung>

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Direkte Verbindung verwenden>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Typ direkte Verbindung>	<Modus Zugangspunkt>, <Wi-Fi Direct>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Gerätename für Wi-Fi Direct>	<G.nam. (Wi-Fi Direct)>: Gerätename	Ja	Nein	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Zeit bis zum Beenden der dir. Verbindung>	0 = keine, 1 bis 30 bis 60 Min.	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstellungen Modus Zugangspunkt>	<Pers. SSID und Netzwerkschlüssel verw.>*1: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Anwenderdefinierte SSID verwenden>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	• Bei Auswahl von <Ein>: <SSID>: Geben Sie die SSID ein	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Anwenderdef. Netzwerkschlüssel verw.>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	• Bei Auswahl von <Ein>: <Netzwerkschlüssel>: Geben Sie den Netzwerkschlüssel ein	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Bei Def. v. SSID/Netzw.schlüss. im. akt.>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<IP-Adresse Einstellungen dir. Verbind.>	192,168,22,1	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

*1 Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

• <Einstellungen Session>*1

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Timeout nach Login in Remote UI>	15 bis 150 Min.	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung

*1 Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

• <Einstellungen Nebenleitung>

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Einstellungen IP-Adresse>	<Auto erfassen>: <DHCP>, <Aus>	Nein	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Manuell erfassen> <IP-Adresse>: <0.0.0.0> <Subnetmaske>: <0.0.0.0> <Gateway-Adresse>: <0.0.0.0>	Nein	A	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Einstellung. prüfen>: nur Anzeige	Nein	A	-
<Vorrang Leitung für Komm. m. mob. Gerät.>	<Hauptleitung>, <Nebenleitung>	Nein	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstellungen Ethernettreiber>	<Automatische Erkennung>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	• <Kommunikationsmodus>: <Halbduplex>, <Vollduplex>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	• <Ethernet Typ>: <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Aktuelle Übertrag.geschw.>: nur Anzeige	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<MAC-Adresse>: nur Anzeige	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

• <Einstellungen Nebenleitung>: <Einstellungen Firewall>: <IPv4-Adressfilter>

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Ausgangsfilter>	<Filter verwenden>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Standardrichtlinie>*1: <Zulassen>, <Zurückweisen>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Ausnahmeadressen>*1: <Neu speichern> (bis zu 16 IPv4-Adressen), <Löschen>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	• <Zu speichernde Adresse>*1	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	• <Portnummer definieren>*1: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	• <Portnummer>*1: Geben Sie die Portnummer ein. <Löschen>, <Hinzufügen>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Eingangsfilter>	<Filter verwenden>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

Einstellungen/Speicherung

	<Standardrichtlinie>*1: <Zulassen>, <Zurückweisen>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Ausnahmeadressen>*1: <Neu speichern> (bis zu 16 IPv4-Adressen), <Löschen>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	• <Zu speichernde Adresse>*1	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	• <Portnummer definieren>*1: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	• <Portnummer>*1: Geben Sie die Portnummer ein. <Löschen>, <Hinzufügen>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

*1 Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

- <Einstellungen Nebenleitung>: <Einstellungen f. Systemdatenkommunik.>

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Einstellungen Adresse DNS-Server>	<Primärer DNS-Server>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung
	<Sekundärer DNS-Server>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung
<Einstellungen Proxy>	<Proxy verwenden>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung
	<Serveradresse> (IP-Adresse oder FQDN)	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung
	<Portnummer>: 1 bis 80 bis 65535	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung
<Einstell. Authentis.>	<Proxy-Auth.verw.>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung
	<Anwendername> (max. 24 Zeichen)	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung
	<Passwort> (max. 24 Zeichen) <Bestätigen> (max. 24 Zeichen)	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung

- <Statische Router-Einstellungen>

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Statische Router-Einstellungen>	<Statisches Routing verwenden>: <Aus>, <Ein>	Nein	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung
	<Speichern>, <Löschen>*1	Nein	Nein	-
	• <Speichern>	Nein	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung

Einstellungen/Speicherung

	<Adresse>(<0.0.0.0>), <Präfixlänge>(1 bis 32), <Gateway- Adresse>(<0.0.0.0>)			

*1 Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

Externe Schnittstelle

802C-05X

HINWEIS

- Für Informationen zu den Einheiten („A“, „B“, „C“ und „Nein“) in der Spalte „Funktion Alle importieren“ lesen Sie bitte  **Funktion Alle importieren(P. 315)** .

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Einstellungen USB>				
<Als USB-Gerät verwenden>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung
<AddOn Treib. f. USB Speicherger. verw.>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung
<USB Speichergerät verwenden>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung
<Auto Install. d. Druckertreib. beschr.>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung

Zugänglichkeit

802C-05Y

HINWEIS

- Für Informationen zu den Einheiten („A“, „B“, „C“ und „Nein“) in der Spalte „Funktion Alle importieren“ lesen Sie bitte  **Funktion Alle importieren(P. 315)** .

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Bildschirmfarben umkehren>	<Aus>, <Ein>	Nein	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung
<Kontrast>	-3 bis 0 bis +3 (7 Stufen)	Nein	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung
<Helligkeit Hintergrundbel.>	0- 4	Nein	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung
<Zeit Nachrichtenanzei.>	1 bis 2 bis 5 Sekunden	Nein	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung
<Scrollgeschwindigkeit>	<Langsam>, <Standard>, <Schnell>	Nein	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung

Einstellungen Lautstärke

802C-060

HINWEIS

- Für Informationen zu den Einheiten („A“, „B“, „C“ und „Nein“) in der Spalte „Funktion Alle importieren“ lesen Sie bitte [▶](#) **Funktion Alle importieren(P. 315)** .

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Eingabeton>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung
<Fehlerhafte-Eingabe-Ton>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung
<Vorrat-Auffüllen-Ton>	<Aus>, <Ein> ,	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung
<Warnton>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung
<Job-fertig-Ton>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung
<Ton Energie sparen/Schlaf>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung
<Login-Ton>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung

Justage/Wartung

802C-061

- ▶ Wartung(P. 345)
- ▶ Bildqualität justieren(P. 346)

Wartung

802C-062

HINWEIS

- Für Informationen zu den Einheiten („A“, „B“, „C“ und „Nein“) in der Spalte „Funktion Alle importieren“ lesen Sie bitte  **Funktion Alle importieren(P. 315)** .

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Andruckwalze für Fixierung reinigen>	-	Nein	Nein	-
<Nicht möglich>	<Aus>, <Ein>	Nein	B	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung
<Erkannte Kondensation kontrollieren>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung

Bildqualität justieren

802C-063

HINWEIS

- Für Informationen zu den Einheiten („A“, „B“, „C“ und „Nein“) in der Spalte „Funktion Alle importieren“ lesen Sie bitte  **Funktion Alle importieren(P. 315)** .

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Vollkalibrierung>	-	Ja	Nein	-
<Einstellungen für autom. Vollkalibr.>	<Timing f. auto. Vollkalibr. b. Neustart> : < Nach Druck des ersten Auftrags >, <Beim EINSchalten des Systems>	Ja	A	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Frequenz für automatische Vollkalibrier.> : < Normal >, <Hoch>	Ja	B	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Druckposition anpassen>				
<Musterdruck>	<Ja>, <Nein>	Nein	Nein	-
<Mehrzweckfach>	<Vertikal just. (1-S/2. S f. Doppelseit.)>, <Horizontal just. (1-S/2. S für Doppels.)>,<Horizontal just. (1. S für Doppelseitig)>	Ja	Nein	-
<Kassette 1>	<Vertikal just. (1-S/2. S f. Doppelseit.)>, <Horizontal just. (1-S/2. S für Doppels.)>,<Horizontal just. (1. S für Doppelseitig)>	Ja	Nein	-
<Kassette 2>*	<Vertikal just. (1-S/2. S f. Doppelseit.)>, <Horizontal just. (1-S/2. S für Doppels.)>,<Horizontal just. (1. S für Doppelseitig)>	Ja	Nein	-
<Kassette 3>*	<Vertikal just. (1-S/2. S f. Doppelseit.)>, <Horizontal just. (1-S/2. S für Doppels.)>,<Horizontal just. (1. S für Doppelseitig)>	Ja	Nein	-
<Kassette 4>*	<Vertikal just. (1-S/2. S f. Doppelseit.)>, <Horizontal just. (1-S/2. S für Doppels.)>,<Horizontal just. (1. S für Doppelseitig)>	Ja	Nein	-
<Allgemein>	<Vertikal just. (1. S für Doppelseitig)>	Ja	Nein	-
<Tonervolumen für Farbdruck justieren>	< Aus >, <Level 1>, <Level 2>	Nein	A	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Spezielle Verarbeitung>				

Einstellungen/Speicherung

<Modus Verhinderung Tropfenmuster>	<Aus>, <Ein>	Ja	B	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Fixiertemperatur justieren>	<Niedrig>, <Standard>, <Hoch 1>, <Hoch 2>	Ja	B	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Modus Verhinderung Kräuselung>	<Modus 1>: < Aus >, < Ein > <Modus 2>: <Aus>, <Ein>	Ja	B	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Modus Verhinderung Papierrutschen>	<Aus>, <Modus 1>, <Modus 2>	Ja	B	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Auto-Reinigung d. sekund. Transferwalze>	<Aus>, <Ein>	Ja	B	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Modus Verhinderung Weiße Streifen>	<Aus>, <Ein>	Ja	B	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Korr. Fix. b. Verwend. v. Normalpapier>	<Aus>, <Ein>	Ja	B	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Korr. Endfix. bei Verwend. v. Normalpap.>	<Aus>, <Ein>	Ja	B	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Bildjustiermodus Füllbereich Norm.papier>	<Aus>, <Ein>	Ja	B	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Bildjustiermod. Füllber. schweres Papier>	<Aus>, <Ein>	Ja	B	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Modus Verhind. Briefumschlagversiegelung>	<Aus>, <Ein>	Ja	B	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

* So sind Elemente gekennzeichnet, die nur angezeigt werden, wenn das entsprechende Zusatzprodukt verfügbar ist oder die entsprechende Einstellung festgelegt ist.

Einstellungen Funktion

802C-064

- ▶ Allgemein(P. 349)
- ▶ Drucker(P. 351)
- ▶ Senden(P. 367)
- ▶ Empfang(P. 368)
- ▶ Zugriff auf Dateien(P. 369)
- ▶ Druck(P. 371)

Allgemein

802C-065

HINWEIS

- Für Informationen zu den Einheiten („A“, „B“, „C“ und „Nein“) in der Spalte „Funktion Alle importieren“ lesen Sie bitte  **Funktion Alle importieren(P. 315)** .

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Einstellungen Papierzufuhr>				
<Automatische Wahl für Papierzufuhr>	<Drucker>: <Mehrzweckfach>: <Aus>, <Ein> - Sonstige: <Aus>, <Ein> <Einstellungen Gruppe>: <Aus>, <Ein> <Gruppe verwenden>: <Aus>, <Ein>	Ja	B	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Zugang zu gespeicherten Dateien>: <Mehrzweckfach>: <Aus>, <Ein> - Sonstige: <Aus>, <Ein>	Ja	B	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Empfang>: <Mehrzweckfach>: <Aus>, <Ein> - Sonstige: <Aus>, <Ein>	Ja	B	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Andere>: <Mehrzweckfach>: <Aus>, <Ein> - Sonstige: <Aus>, <Ein>	Ja	B	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Optimale Produktivität>: <Aus>, <Ein>	Ja	B	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Papierzufuhrmethode schalten>	<Mehrzweckfach> und Sonstige: <Vorrang Geschwindigkeit>, <Vorrang Druckseite>	Ja	B	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Timeout Angeh. Auftr.>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	0 bis 5 bis 999 Min.	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstellungen Papierausgabe>				
<Trennblatt zwischen Aufträgen>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Trennblatt zwischen Kopien>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

Einstellungen/Speicherung

	<Kopienanzahl> (1 bis 10 bis 9999)	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstellungen Druck>				
<Vorrang Druck>	• <Drucker>: <1>, <2 • <Zugang zu gespeicherter Datei>: <1>, <2>, <3 • <Andere>: <1>, <2>, <3 	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Buntfarbenkonvertierung für 2-Farbdruck>	< Alle Buntfarben >, <Ähnliche Buntfarben>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Angehaltene Aufträge automatisch löschen>	< Aus >, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	0 bis 5 bis 999 Min.	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Aktion bei wenig restlichem Toner>	< Drucken fortsetzen >, <Warnbildschirm anzeigen>	Ja	Nein	-
	Bei Auswahl von <Drucken fortsetzen>: <Anz. Tnrrpatr.-Warnung>: <Aus>, < Ein >	Ja	B	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

HINWEIS

- Für Informationen zu den Einheiten („A“, „B“, „C“ und „Nein“) in der Spalte „Funktion Alle importieren“ lesen Sie bitte  **Funktion Alle importieren(P. 315)** .

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Einstellungen Drucker>				
<Einstellungen>	 Einstellungen(P. 353)	-	-	-
<UFR II>	 UFR II(P. 356)	-	-	-
<PCL>	 PCL(P. 357)	-	-	-
<PS>	 PS(P. 359)	-	-	-
<Darstellung>	 Darstellung(P. 361)	-	-	-
<PDF>	 PDF(P. 362)	-	-	-
<XPS>	 XPS(P. 364)	-	-	-
<Konfiguration>	 Konfiguration(P. 366)	-	-	-
<Druckeraufträge beschränken>	<Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
	Bei Auswahl von <Ein>: <Zugel. Aufträge wählen>: <Reservierte Aufträge>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Modus autom. Wahl Papierzuf. umschalten>	< Vorrang Zufuhr Papier kurze Kante >, < Vorrang Zufuhr Papier lange Kante >	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Zuf. üb. MP-Fach bei keiner Papierzuf.>	<Aus> , <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Vorrang MP-Fach für autom. Wahl Pap.zuf.>	<Aus> , <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<PDL Wahl (Plug and Play)>	<UFR II> , <PCL6>, <PS3>, <UFR II (V4)>, <PCL6 (V4)>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Diskr. Pap.form. f. Pap.zuf. Sond.form.>	<Aus> , <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Vorrang vertikaler Druck für Sond.format>	<Aus> , <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstellungen PS Passwort>	<SystemParams Password>, <StartJob Password>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen

Einstellungen/Speicherung

<Papierzuf. b. Verwend. d. PCL Emulation>	<Modus 0>, <Modus 1>, <Modus 2>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

Einstellungen

802C-067

HINWEIS

- Für Informationen zu den Einheiten („A“, „B“, „C“ und „Nein“) in der Spalte „Funktion Alle importieren“ lesen Sie bitte [►](#) **Funktion Alle importieren(P. 315)** .

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Kopien>	1 bis 9999	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Doppelseitiger Druck>	<Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Papierzufuhr>				
<Standardpapierzufuhrort>	<Automatisch>, <MP-Fach>, <Kassette 1>, <Kassette 2>, <Kassette 3>	Ja	B	Einstellungen Druckereinstellungen
<Standardpapierformat>	<Letter>, <Legal>, <A4>, <A5>, <A6>, <B5>, <16K>, <Executive>, <Statement>, <Brief NAGAGATA 3>, <Br. YOGATANAGA3>, <Brief Nr. 10>, <Umschlag ISO-C5>, <Umschlag DL>, <Brief Monarch>	Ja	B	Einstellungen Druckereinstellungen
<Standardpapiertyp>	<Dünn>, <Normal 1>, <Normal 2>, <Normal 3>, <Schwer 1>, <Schwer 2>, <Schwer 3>, <Schwer 4>, <Schwer 5>, <Farbig>, <Recycling 1>, <Recycling 2>, <Etiketten>, <Briefbogen 1>, <Briefbogen 2>, <Briefbogen 3>, <Briefbogen 4>, <Briefbogen 5>, <Briefbogen 6>, <Briefbogen 7>, <Bond 1>, <Bond 2>, <Briefumschlag>	Ja	B	Einstellungen Druckereinstellungen
<Papierformat übergehen>	<Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<2te Seit.d.MPT-Dpl-Seit.>	<Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Papierausgabe>				
<Endverarbeitung>	<Endverarbeitung>: <Aus>, <Sortieren>, <Gruppieren>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Druckqualität>				
<Dichte>*1	<Cyan>: -8 bis +8; 0 <Magenta>: -8 bis +8; 0 <Gelb>: -8 bis +8; 0 <Schwarz>: -8 bis +8; 0	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Dichte (Feinjustage)>*1	<Cyan>: <Hoch>: -8 bis +8; 0 <Mittel>: -8 bis +8; 0 <Niedrig>: -8 bis +8; 0 <Magenta>:	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen

Einstellungen/Speicherung

	<Hoch>: -8 bis +8; 0 <Mittel>: -8 bis +8; 0 <Niedrig>: -8 bis +8; 0 <Gelb>: <Hoch>: -8 bis +8; 0 <Mittel>: -8 bis +8; 0 <Niedrig>: -8 bis +8; 0 <Schwarz>: <Hoch>: -8 bis +8; 0 <Mittel>: -8 bis +8; 0 <Niedrig>: -8 bis +8; 0			
<Toner sparen>	<Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Gradation>	<Standard>, <Hoch 1>, <Hoch 2>	Ja	B	Einstellungen Druckereinstellungen
<Auflösung>	<1200 dpi>, <600 dpi>	Ja	B	Einstellungen Druckereinstellungen
<Schärfe (Foto)>	-1 bis +3; 0	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Spezialmodus Glättung>	<Modus 1>, <Modus 2>, <Modus 3>, <Modus 4>, <Modus 5>, <Modus 6>	Ja	B	Einstellungen Druckereinstellungen
<Korrektur Tonervolumen>	<Normal>, <Vorrang Gradat.>, <Vorrang Text>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Zeilenkontrolle>	<Vorrang Auflös.>, <Vorrang Gradat.>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Breitenjustage>	<Breitenjustage>: <Ein>, <Aus> <Ziel für Breitenjustage>*: <Text>, <Leit.>, <Text und Linie>, <Alle>	Ja	B	Einstellungen Druckereinstellungen
<Erweiterte Glättung>	<Erweiterte Glättung>: <Aus>, <Level 1>, <Level 2> <Auf Grafiken anwenden>: <Ein>, <Aus> <Auf Text anwenden>: <Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Gradation Glättung>	<Gradation Glättung>: <Aus>, <Level 1>, <Level 2> <Auf Grafiken anwenden>: <Ein>, <Aus> <Auf Bilder anwenden>: <Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Txt.für SW-Druck hervorhb.>	<Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Layout>				
<Bindungsposition>	<Lange Kante>, <Kurze Kante>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Bundsteg>	-50,0 mm bis +50,0 mm; 00,0 mm	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Versatz kurze Kante(vorne)>	-50,0 mm bis +50,0 mm; 00,0 mm	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Versatz lange Kante(vorne)>	-50,0 mm bis +50,0 mm; 00,0 mm	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen

Einstellungen/Speicherung

<Versatz kurze Kante(hint.)>	-50,0 mm bis +50,0 mm; 00,0 mm	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Versatz lange Kante(hint.)>	-50,0 mm bis +50,0 mm; 0,0 mm	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Fehler auto überspringen>	<Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Timeout>	<Timeout>: <Ein> , <Aus> <Timeout>: 5 bis 300 Sekunden; 15 Sekunden	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Druckersprache>*1	<Auto> , <PS>, <PCL>, <Darstellung>, <PDF>, <XPS>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Vorrang Modus>*1	<Ohne> , <PS>, <PCL>, <PDF>, <XPS>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Autom. Druckersprache>*1	<PS>: <Ein> , <Aus> <PCL>: <Ein> , <Aus> <XPS>: <Ein> , <Aus> <Darstellung>: <Ein> , <Aus> <PDF>: <Ein> , <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Farbmodus>	<Auto (Farbe/SW)> , <Schwarzweiß>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Ausgabe komprimiertes Bild>	<Ausgabe> , <Anzeigefehler>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Initialisieren>	<Ja>, <Nein>	Nein	Nein	-

*1 So sind Elemente gekennzeichnet, die nur angezeigt werden, wenn das entsprechende Zusatzprodukt verfügbar ist oder die entsprechende Einstellung festgelegt ist.

HINWEIS

- Für Informationen zu den Einheiten („A“, „B“, „C“ und „Nein“) in der Spalte „Funktion Alle importieren“ lesen Sie bitte  **Funktion Alle importieren(P. 315)** .

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Halbtöne>	<Fehlerstreuung(nur 600dpi)>:<Ein>, <Aus>	Ja	B	Einstellungen Druckereinstellungen
	<Text>: <Auflösung>, <Gradation>			
	<Grafiken>: <Auflösung>, <Gradation>			
	<Bild>: <Auflösung>, <Gradation>			
<Abstimmungsmethode>	<Generell>, <Wahrnehmung>, <Farbmetrik>, <Lebendiges Foto>, <Downloadprofil>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Grauausgleich>	<Text>: <Ein>, <Aus>	Ja	B	Einstellungen Druckereinstellungen
	<Grafiken>: <Ein>, <Aus>			
	<Bild>: <Ein>, <Aus>			
<Papier sparen>	<Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen

HINWEIS

- Für Informationen zu den Einheiten („A“, „B“, „C“ und „Nein“) in der Spalte „Funktion Alle importieren“ lesen Sie bitte  **Funktion Alle importieren(P. 315)** .

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Papier sparen>	<Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Ausrichtung>	<Hochformat>, <Querformat>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Fontquelle>	<Intern>, <Soft/Extern>	Nein	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Fontnummer>	0 bis 104; 0 (Wenn die Schriftartquelle auf Intern eingestellt ist.) 1 bis 999; 1 (Wenn die Schriftartquelle auf Soft/Extern eingestellt ist.)	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Punktgröße>*1	4,00 bis 999,75 <Punkt>; 12,00 <Punkt>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Laufweite>*1	0,44 bis 99,99 <dpi>; 10,00 <dpi>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Formularzeilen>	5 bis 128 <Zeilen>; 64 <Zeilen>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Zeichen-Code>	<ARABIC8>, <DESKTOP>, <GREEK8>, <HEBREW7>, <HEBREW8>, <ISO4>, <ISO6>, <ISO11>, <ISO15>, <ISO17>, <ISO21>, <ISO60>, <ISO69>, <ISOCYR>, <ISOGRK>, <ISOHEB>, <ISOL1>, <ISOL2>, <ISOL5>, <ISOL6>, <ISOL9>, <LEGAL>, <MATH8>, <MCTEXT>, <MSPUBL>, <PC8>, <PC8DN>, <PC8GRK>, <PC8TK>, <PC775>, <PC850>, <PC851>, <PC852>, <PC858>, <PC862>, <PC864>, <PC866>, <PC1004>, <PIFONT>, <PSMATH>, <PSTEXT>, <ROMAN8>, <ROMAN9>, <VNINTL>, <VNMATH>, <VNUS>, <WIN30>, <WINARB>, <WINBALT>, <WINCYR>, <WINGRK>, <WINL1>, <WINL2>, <WINL5>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Eigenes Papier>	<Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Maßeinheit>*1	<Millimeter>, <Inch>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<X-Richtung>*1	127,0 mm bis 355,6 mm; 355,6 mm	Ja	B	Einstellungen Druckereinstellungen

Einstellungen/Speicherung

<Y-Richtung>*1	76,2 mm bis 216,0 mm; 216,0 mm	Ja	B	Einstellungen Druckereinstellungen
<CR an LF anfügen>	<Ja>, < Nein >	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Vergröß. A4 Druckbreite>	<Ein>, < Aus >	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Halbtöne>	<Fehlerstreuung(nur 600dpi) >: <Ein>, < Aus >	Ja	B	Einstellungen Druckereinstellungen
	<Text>: < Auflösung >, <Gradation>			
	<Grafiken>: <Auflösung>, < Gradation >			
	<Bild>: <Auflösung>, < Gradation >			
<Abstimmungsmethode>	< Generell >, <Wahrnehmung>, <Farbmetrik>, <Lebendiges Foto>, <Downloadprofil>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Grauabgleich>	<Text>: < Ein >, <Aus>	Ja	B	Einstellungen Druckereinstellungen
	<Grafiken>: < Ein >, <Aus>			
	<Bild>: < Ein >, <Aus>			
<BarDIMM>	<Aktivieren>, < Deaktivieren >	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<FreeScape>*1	<Ohne>, <->, <">, <#>, <\$>, </>, <\>, <?>, <{>, <}>, < >	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen

*1 So sind Elemente gekennzeichnet, die nur angezeigt werden, wenn das entsprechende Zusatzprodukt verfügbar ist oder die entsprechende Einstellung festgelegt ist.

HINWEIS

- Für Informationen zu den Einheiten („A“, „B“, „C“ und „Nein“) in der Spalte „Funktion Alle importieren“ lesen Sie bitte [▶](#) **Funktion Alle importieren(P. 315)** .

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Papier sparen>	<Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Auftrags-Timeout>	0 bis 3600 Sekunden; 0 Sekunde	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<PS Fehler drucken>	<Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Linienglättung>	<Ein>, <Ein (schmal)>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Reinschwarzer Text>	<Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Schwarz überdrucken>*1	<Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<RGB-Quellprofil>	<sRGB>, <Gamma 1,5>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,4>, <Keine>, <Downloadprofil>	Ja	Nein	-
<CMYK-Simulationsprofil>	<JapanColor(Canon)>, <US Web Ctd(Canon)>, <Euro-Standard>, <Keine>, <Downloadprofil>	Ja	Nein	-
<Graustufenprofil verwenden>	<Ein>, <Aus>	Ja	Nein	-
<Ausgabeprofil>	<Text>: <Normal>, <Foto>, <TR Normal>, <TR Foto>, <Downloadprofil> <Grafiken>: <Normal>, <Foto>, <TR Normal>, <TR Foto>, <Downloadprofil> <Bild>: <Normal>, <Foto>, <TR Normal>, <TR Foto>, <Downloadprofil>	Ja	Nein	-
<Abstimmungsmethode>	<Wahrnehmung>, <Sättigung>, <Farbmetrik>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Halbton>	<Fehlerstreuung(nur 600dpi)>: <Ein>, <Aus>	Ja	B	Einstellungen Druckereinstellungen
	<Text>: <Auflösung>, <Gradation>			
	<Grafiken>: <Auflösung>, <Gradation>			
	<Bild>: <Auflösung>, <Gradation>			
<Helligkeit>*1	85% bis 115%; 100%	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen

Einstellungen/Speicherung

<Zus.gesetztes Überdrucken>	<Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Graustufenkonvertierung>*1	<sRGB>, <NTSC>, <RGB einheitlich>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen

*1 So sind Elemente gekennzeichnet, die nur angezeigt werden, wenn das entsprechende Zusatzprodukt verfügbar ist oder die entsprechende Einstellung festgelegt ist.

Darstellung

802C-06C

HINWEIS

- Für Informationen zu den Einheiten („A“, „B“, „C“ und „Nein“) in der Spalte „Funktion Alle importieren“ lesen Sie bitte  **Funktion Alle importieren(P. 315)** .

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Bildausrichtung>	<Auto>, <Vertikal>, <Horizontal>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Zoom>	<Aus>, <Auto>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Druckposition>	<Auto>, <Mitte>, <Oben links>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Warnungen anzeigen>	<Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Druckbereich vergrößern>	<Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Abstimmungsmethode>	<Generell>, <Wahrnehmung>, <Farbmetrik>, <Lebendiges Foto>, <Downloadprofil>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Fotokorrektur (nur Farbe)>				
<Photo Optimizer PRO>	<Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Korrektur Rote Augen>	<Korrektur Rote Augen>: <Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
	<Level Korrektur Rote Augen>: <Schwach>, <Standard>, <Stark>			
<Hauttonkorrektur>	<Hauttonkorrektur>: <Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
	<Level Hauttonkorrektur>: <Schwach>, <Standard>, <Stark>			
<Halbton>	<Auflösung>, <Gradation>, <Fehlerstreuung>	Ja	B	Einstellungen Druckereinstellungen
<Grauabgleich>	<Ein>, <Aus>	Ja	B	Einstellungen Druckereinstellungen
<Graustufenkonvertierung>*1	<sRGB>, <NTSC>, <RGB einheitlich>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen

*1 So sind Elemente gekennzeichnet, die nur angezeigt werden, wenn das entsprechende Zusatzprodukt verfügbar ist oder die entsprechende Einstellung festgelegt ist.

HINWEIS

- Für Informationen zu den Einheiten („A“, „B“, „C“ und „Nein“) in der Spalte „Funktion Alle importieren“ lesen Sie bitte  **Funktion Alle importieren(P. 315)** .

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Papier sparen>	<Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Vergröß./auf Seitengr.anp.>	<Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Druckbereich vergrößern>	<Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<N on 1>	<Aus>, <2 auf 1>, <4 auf 1>, <6 auf 1>, <8 auf 1>, <9 auf 1>, <16 auf 1>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Druck Kommentar>	<Aus>, <Auto>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Linienglättung>	<Ein>, <Ein (Schmal)>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Reinschwarzer Text>	<Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Schwarz überdrucken>*1	<Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<RGB-Quellprofil>	<sRGB>, <Gamma 1,5>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,4>, <Keine>, <Downloadprofil>	Ja	Nein	-
<CMYK-Simulationsprofil>	<JapanColor(Canon)>, <US Web Ctd(Canon)>, <Euro-Standard>, <Keine>, <Downloadprofil>	Ja	Nein	-
<Graustufenprofil verwenden>	<Ein>, <Aus>	Ja	Nein	-
<Ausgabeprofil>	<Text>: <Normal>, <Foto>, <TR Normal>, <TR Foto>, <Downloadprofil> <Grafiken>: <Normal>, <Foto>, <TR Normal>, <TR Foto>, <Downloadprofil> <Bild>: <Normal>, <Foto>, <TR Normal>, <TR Foto>, <Downloadprofil>	Ja	Nein	-
<Abstimmungsmethode>	<Wahrnehmung>, <Sättigung>, <Farbmetrik>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Halbton>	<Fehlerstreuung(nur 600dpi)>: <Ein>, <Aus>	Ja	B	Einstellungen Druckereinstellungen
	<Text>: <Auflösung>, <Gradation>			

Einstellungen/Speicherung

	<Grafiken>: <Auflösung>, <Gradation>			
	<Bild>: <Auflösung>, <Gradation>			
<Helligkeit>*1	85% bis 115%; 100%	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Zus.gesetztes Überdrucken>	<Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Graustufenkonvertierung>*1	<sRGB>, <NTSC>, <RGB einheitlich>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen

*1 So sind Elemente gekennzeichnet, die nur angezeigt werden, wenn das entsprechende Zusatzprodukt verfügbar ist oder die entsprechende Einstellung festgelegt ist.

HINWEIS

- Für Informationen zu den Einheiten („A“, „B“, „C“ und „Nein“) in der Spalte „Funktion Alle importieren“ lesen Sie bitte [▶](#) **Funktion Alle importieren(P. 315)** .

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Papier sparen>	<Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Abstimmungsmethode>	<Generell>, <Wahrnehmung>, <Farbmetrik>, <Lebendiges Foto>, <Downloadprofil>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Fotokorrektur (nur Farbe)>				
<Photo Optimizer PRO>	<Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
<Korrektur Rote Augen>	<Korrektur Rote Augen>: <Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
	<Level Korrektur Rote Augen>*1: <Schwach>, <Standard>, <Stark>			
<Hauttonkorrektur>	<Hauttonkorrektur>: <Ein>, <Aus>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
	<Level Hauttonkorrektur>*1 : <Schwach>, <Standard>, <Stark>			
<Halbton>	<Fehlerstreuung(nur 600dpi)>: <Ein>, <Aus>	Ja	B	Einstellungen Druckereinstellungen
	<Text>: <Gradation>, <Auflösung>			
	<Grafiken>: <Gradation>, <Auflösung>			
	<Bild>: <Gradation>, <Auflösung>			
<Grauausgleich>	<Text>: <Ein>, <Aus>	Ja	B	Einstellungen Druckereinstellungen
	<Grafiken>: <Ein>, <Aus>			
	<Bild>: <Ein>, <Aus>			
<Graustufenkonvertierung>*1	<Text>: <sRGB>, <NTSC>, <RGB einheitlich>	Ja	C	Einstellungen Druckereinstellungen
	<Grafiken>: <sRGB>, <NTSC>, <RGB einheitlich>			
	<Bild>: <sRGB>, <NTSC>, <RGB einheitlich>			

- *1 So sind Elemente gekennzeichnet, die nur angezeigt werden, wenn das entsprechende Zusatzprodukt verfügbar ist oder die entsprechende Einstellung festgelegt ist.

Konfiguration

802C-06H

HINWEIS

- Für Informationen zu den Einheiten („A“, „B“, „C“ und „Nein“) in der Spalte „Funktion Alle importieren“ lesen Sie bitte [▶](#) **Funktion Alle importieren(P. 315)** .

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<PCL Spch. initialis.>	<Ja>, <Nein>	Nein	Nein	-
<PS Spch. initialis.>	<Ja>, <Nein>	Nein	Nein	-
<Drucker-Reset>	<Ja>, <Nein>	Nein	Nein	-

Senden

802C-06J

HINWEIS

- Für Informationen zu den Einheiten („A“, „B“, „C“ und „Nein“) in der Spalte „Funktion Alle importieren“ lesen Sie bitte  **Funktion Alle importieren(P. 315)** .

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Einstellungen E-Mail>				
<Einstellungen Kommunikation>				
<Grundeinstellungen>	<POP EM verw.>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstellungen POP-Server>	<POP-Intervall>: 0 bis 99 Minuten	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<TLS zulassen>	<SMTP EM>: <Aus>, <Ein>, <Immer TLS verw.>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<POP>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstellungen Authentisierung>	<POP Authentisierungsmethode>: <Standard>, <APOP>, <POP AUTH>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<TLS-Zertifikat für POP EM bestätigen>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	Bei Auswahl von <Ein>: <CN>: Aus, Ein			

Empfang

802C-06K

HINWEIS

- Für Informationen zu den Einheiten („A“, „B“, „C“ und „Nein“) in der Spalte „Funktion Alle importieren“ lesen Sie bitte  **Funktion Alle importieren(P. 315)** .

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Allgemeine Einstellungen>				
<Druck auf beide Seiten>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<EM-Format reduzieren>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Verkleinerungsmodus>: <Auto>, <Fest>			
	<Fkt. Reduzier.>: 75 bis 90 % bis 97 %			
	<Verkleinerungsrichtung>: <Vert. & Horiz.>, <Nur Vertikal>			
<Fußzeile bei Empfang>	<Ein>, <Aus>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung

Zugriff auf Dateien

802C-06L

HINWEIS

- Für Informationen zu den Einheiten („A“, „B“, „C“ und „Nein“) in der Spalte „Funktion Alle importieren“ lesen Sie bitte [►](#) **Funktion Alle importieren(P. 315)** .

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Allgemeine Einstellungen>				
<Einstell. Zugang zu gespeich. Dateien>				
<Stand.einst. ändern (Sp.medium Druck)>	<Papier>:<Mehrzweckfach>, <Kassette 1>, <Kassette 2>	Nein	C	Einstellungen Favoriten
	<Kopienanzahl>:<1>-<9999>	Nein	C	Einstellungen Favoriten
	<Farbmodus>:<Farbe>, <Schwarzweiß>	Nein	C	Einstellungen Favoriten
	<Doppelseitig>:<Aus>, <Buchtyp>, <Kalendertyp>	Nein	C	Einstellungen Favoriten
	<Auflösung>:<600 dpi>, <1200 dpi>	Nein	C	Einstellungen Favoriten
	<Druckbereich vergrößern>:<Aus>, <Ein>	Nein	C	Einstellungen Favoriten
	<PDF/XPS-Details einst.>: <N auf 1>: <Aus>, <2 auf 1>, <4 auf 1>, <6 auf 1>, <8 auf 1>, <9 auf 1>, <16 auf 1> <Druckbereich>: <Alle Seiten>, <Definierte Seiten> <Papierformat anpassen>: <Aus>, <Ein> <Zuordnen>: <Aus>, <Ein> <Halbtöne>: <Fehlerstreuung> (<Aus>, <Ein>), <Auflösung/Gradation> (<Text>(<Auflösung>,<Gradation>), <Grafikmodus> (<Auflösung>, <Gradation>), <Bild>(<Auflösung>, <Gradation>))	Nein	C	Einstellungen Favoriten
	<JPEG/TIFF-Det. einst.>: <Druckbereich>: <Alle Seiten>, <Definierte Seiten> <Vergrößern/verkleinern>: <Aus>, <Auto> <Bildausrichtung>: <Auto>, <Immer Hochformat>, <Immer Querformat> <Druckposition>: <Auto>, <Immer in der Mitte>, <Immer oben links> <Halbtöne>: <Auflösung>, <Gradation>, <Fehlerstreuung>	Nein	C	Einstellungen Favoriten
<Einstellungen Speichermedium>				
<Druckfunktion verwenden>	<Druckfunktion verwenden>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung

Einstellungen/Speicherung

<B. Anschluss v. Speicherm. Option wähl.>	<Aus>, <Ein>	Nein	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung

HINWEIS

- Für Informationen zu den Einheiten („A“, „B“, „C“ und „Nein“) in der Spalte „Funktion Alle importieren“ lesen Sie bitte  **Funktion Alle importieren(P. 315)** .

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Dauer Auftragsspeicherung>	10, 20, 30 Min., 1 , 2, 3, 6, 12 Std., 1, 2, 3 Tage	Nein	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung
<Einstellungen Anzeige Auftragsliste>	<Persönlich>: <Ein> , <Aus> <Gemeinsam>: <Ein> , <Aus>	Nein	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung

Einstellungen Verwaltung

802C-06S

- ▶ Anwenderverwaltung(P. 373)
- ▶ Geräteverwaltung(P. 374)
- ▶ Lizenz/Andere(P. 376)
- ▶ Datenverwaltung(P. 377)
- ▶ Einstellungen Sicherheit(P. 378)

Anwenderverwaltung

802C-06U

HINWEIS

- Für Informationen zu den Einheiten („A“, „B“, „C“ und „Nein“) in der Spalte „Funktion Alle importieren“ lesen Sie bitte  **Funktion Alle importieren(P. 315)** .

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Verwaltung Authentisierung>				
<Administratorpasswort einstellen>	(höchstens 32 Zeichen)	Ja	C	Authentisierung Anwenderverwaltung
<Administrator-PIN einstellen>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	Wenn <Ein> ausgewählt ist: PIN-Eingabe (max. 7 Ziffern)			
<Einstellungen Informationen Systemmanag.>	<Systemmanager-ID und PIN>, <Name Systemmanager>, <E-Mail-Adresse>, <Kontaktinformationen>, <Kommentar>	Ja	C	Einstellungen Verwaltung Abteilungs ID
	Bei Auswahl von <Systemmanager-ID und PIN>: <ID Systemmanager>: 7654321 (max. sieben Ziffern) <Systemmanager PIN>: 7654321 (max. sieben Ziffern)			
<Verwaltung Abteilungs ID>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Einstellungen Verwaltung Abteilungs ID

Geräteverwaltung

802C-06W

HINWEIS

- Für Informationen zu den Einheiten („A“, „B“, „C“ und „Nein“) in der Spalte „Funktion Alle importieren“ lesen Sie bitte  **Funktion Alle importieren(P. 315)** .

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Einstellungen Geräte-Informationen>	<Gerätename>	Ja	A	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	<Ort>	Ja	A	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Auftragsstatus vor Authentisierung anz.>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Zugang z. ander. Anwend.auftrag. beschr.>	<Druck>: <Aus>, <Ein> <Empfang>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Auftragslog anzeigen>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	Bei Auswahl von <Aus>: <Log m.Verw.-Sftwr abr.>: <Nicht zulassen>, <Zulassen>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Revisionslog speichern>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Log Netzwerkauthentisierung erhalten>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Zugang Service-Beauftragter beschränken>	<Aus>, <Aus (Authent. notwendig)>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<NFC Kartenemulation verwenden>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Infoein. Verb.mat. i. Rem.UI/Toner Stat.>				
<Sch.fl. f. Verb.mat.kauf i. Rem. UI anz.>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstellungen Toner Status>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	Bei Auswahl von <Ein>: <Sch.fl. f. V.mat. anz.>: <Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Initialisier. d. Admin-Passw. verhind.>	<Aus>, <Ein>	Nein	Nein	-

Einstellungen/Speicherung

<Vorgänge m. speziellem Modus beschränken>	<Aus>, <Ein>	Nein	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Canon-Originalmodus>	<Aus>, <Ein>	Ja	Nein	-

HINWEIS

- Für Informationen zu den Einheiten („A“, „B“, „C“ und „Nein“) in der Spalte „Funktion Alle importieren“ lesen Sie bitte  **Funktion Alle importieren(P. 315)** .

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Lizenz speichern>	höchstens 24 Zeichen	Nein	Nein	-
<Einstellungen AddOn>				
<TLS verwenden>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<TLS Zertifikat über AddOn-App bestätigen>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	Bei Auswahl von <Ein>: <Pkt. f. Verfiz. hinz.>: <CN>: Aus, Ein	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<DNS Caching verwenden>	<Ein (unbeschränkte Verwendung)>, <Ein (Periode definieren)>, <Aus>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
	Bei Auswahl von <Ein (Periode definieren)>: <Läuft ab>: 1 bis 60 bis 120 Sek.	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstell. Proxy f. dies. Gerät verw.>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<X-FRAME-OPTIONS an HTTP Header hinzufügen>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Einstellungen Remote UI>				
<Remote UI aktivieren>	<Aus>, <Ein>	Nein	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<TLS verwenden>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Software speichern/aktualisieren>	<Einstellungen Software-Verwaltung>	Ja	Nein	-
<Setup Handbuch starten>	<Ja>, <Nein>	Nein	Nein	-

Datenverwaltung

802C-06Y

HINWEIS

- Für Informationen zu den Einheiten („A“, „B“, „C“ und „Nein“) in der Spalte „Funktion Alle importieren“ lesen Sie bitte [▶](#) **Funktion Alle importieren(P. 315)** .

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Import/Export>				
<Import von USB Speicher>	<Ja>, <Nein> <Passwort>	Nein	Nein	-
<Export an USB Speicher>	<Passwort>	Nein	Nein	-
<Import/Export von Webservice beschränken>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Netzwerkeinstellungen initialisieren>	<Ja>, <Nein>	Nein	Nein	-
<Alle Einst. ohn. Netzw.einst. initialis.>	<Ja>, <Nein>	Nein	Nein	-
<Alle Daten/Einstellungen initialisieren>	<Ja>, <Nein>	Nein	Nein	-

Einstellungen Sicherheit

802C-070

HINWEIS

- Für Informationen zu den Einheiten („A“, „B“, „C“ und „Nein“) in der Spalte „Funktion Alle importieren“ lesen Sie bitte  **Funktion Alle importieren(P. 315)** .

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Einstellungen System-Verifizierung>				
<System bei Neustart verifizieren>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung
<McAfee Embedded Control>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/ Speicherung

Ausgabebericht

802C-071

HINWEIS

- Für Informationen zu den Einheiten („A“, „B“, „C“ und „Nein“) in der Spalte „Funktion Alle importieren“ lesen Sie bitte  **Funktion Alle importieren(P. 315)** .

Einstellung	Beschreibung der Einstellung	In Remote UI einstellbar	Funktion Alle importieren	Name des Elements beim Exportieren mit der Remote UI
<Standardeinstellungen für Ausgabereport>				
<Doppelseitiger Druck>	<Aus>, <Ein>	Ja	C	Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
<Liste drucken>				
<Statusbericht Verbrauchsmaterial>	<Ja>, <Nein>	Ja	Nein	-
<Anwenderdatenliste>	<Ja>, <Nein>	Ja	Nein	-
<Datenliste Netzwerkanwender>	<Ja>, <Nein>	Ja	Nein	-
<Bericht Kommunikationsverwaltung>	<Ja>, <Nein>	Ja	Nein	-
<Liste Seitenzähler>	<Alle>: <Ja>, <Nein> <Nur Schwarzweiß>: <Ja>, <Nein> <Nur Farbe>: <Ja>, <Nein>	Ja	Nein	-
<Zählerbericht>	<Ja>, <Nein>	Ja	Nein	-
<Drucklogliste>	<Drucker>: <Ja>, <Nein> <Empfangsauftrag drucken>: <Ja>, <Nein> <Berichtdruck>: <Ja>, <Nein>	Ja	Nein	-
<Liste IPSec-Richtlinie>	<Ja>, <Nein>	Ja	Nein	-
<Informationen zum AddOn-System>	<Ja>, <Nein>	Ja	Nein	-
<Importergebnisbericht>	<Ja>, <Nein>	Ja	Nein	-
<Tonerpatronen-Logbericht>	<Ja>, <Nein>	Ja	Nein	-
<PCL>	<Konfigurationsseite>: <Ja>, <Nein> <Fontliste>: <Ja>, <Nein>	Ja	Nein	-
<PS>	<Konfigurationsseite>: <Ja>, <Nein> <Fontliste>: <Ja>, <Nein>	Ja	Nein	-

<Präferenzen>

802C-072

Einstellung	Beschreibung
▶<Einstellungen Anzeige>(P. 381)	In diesem Abschnitt werden die Anzeigeeinstellungen beschrieben.
▶<Einstellungen Timer/Energie>(P. 383)	In diesem Abschnitt werden die Einstellungen für Timer und Energie beschrieben.
▶<Netzwerk>(P. 387)	In diesem Abschnitt werden die Netzwerkeinstellungen beschrieben.
▶<Externe Schnittstelle>(P. 400)	In diesem Abschnitt werden die USB-Einstellungen beschrieben.
▶<Zugänglichkeit>(P. 402)	In diesem Abschnitt werden Einstellungen zur Verbesserung der Barrierefreiheit beschrieben, wie z. B. die Invertierung der Bildschirmfarben und die Einstellung der Anzeigedauer von Meldungen.
▶<Einstellungen Lautstärke>(P. 403)	In diesem Abschnitt werden die Einstellungen für die Tonlautstärke beschrieben.

<Einstellungen Anzeige>

802C-073

In diesem Abschnitt werden die Anzeigeeinstellungen beschrieben.

<Anz.reihenfolge Schaltfl. auf Startseite>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Anzeige>

Sie können die Reihenfolge, in der die Schaltflächen auf dem Bildschirm <Startseite> erscheinen, neu anordnen.

🔴 **Anpassen der <Startseite>(P. 107)**

<Standardanz. bei Startup/Wiederherstell.>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Anzeige>

Sie können für das Display eine Standardanzeige beim Starten oder Wiederherstellen definieren.

<Sprache>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Anzeige>

Sie können die Sprache auswählen, die auf der Anzeige angezeigt wird.

HINWEIS

- Einige Meldungen werden möglicherweise nicht ordnungsgemäß in der gewählten Sprache angezeigt. Starten Sie das Gerät in diesem Fall neu. Einige Meldungen ändern sich eventuell nicht, auch nachdem das Gerät neu gestartet wurde.

<Umschalten Eingabe in Millimeter/Zoll>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Anzeige>

Sie können entscheiden, ob auf den verschiedenen Displays zur Zahleneingabe Maße in Millimeter oder in Zoll eingegeben werden.

<Laden v. Papier in Kassette bestätigen>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Anzeige>

Sie können festlegen, ob ein Bildschirm angezeigt werden soll, der den Benutzer auffordert, die Papiereinstellungen zu überprüfen, wenn die Papierkassette in das Gerät eingesetzt wird.

HINWEIS

- Der Bildschirm, der den Benutzer auffordert, die Papiereinstellungen zu überprüfen, wird in den folgenden Fällen nicht angezeigt.
 - Wenn das Papier eingelegt wird, weil es während eines Auftrags zur Neige gegangen ist
 - Wenn ein Papierstau beseitigt wird
 - Wenn ein Bildschirm für das Ausführen, Abbrechen oder das Bestätigen von Aufträgen angezeigt wird
 - Wenn das Papier unter <Einstellungen Papier> auf dem Bildschirm <Startseite> eingestellt wird

<Einstellungen Anzeige IP-Adresse>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Anzeige>

Sie können festlegen, ob die IP-Adresse auf dem Bildschirm <Statusmonitor> angezeigt werden soll.

HINWEIS

- Diese Einstellung ist nur gültig, wenn <IPv4 verwenden> auf <Ein> eingestellt ist.

<Mobiles Portal anzeigen>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Anzeige>

Sie können festlegen, ob <Mobiles Portal> auf der <Startseite> angezeigt werden soll.

<Benachr. Timing Austausch Tonerpatrone>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Anzeige>

Sie können die Menge des in der Patrone verbleibenden Toners einstellen, bei der die Nachricht zum Austausch von Toner angezeigt wird.

<Benachr. Austausch Alttonerbehälter>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Anzeige>

Sie können einstellen, ob eine Nachricht angezeigt wird, die den Benutzer auffordert, den Alttonercontainer auszutauschen.

<Einstellungen Timer/Energie>

802C-074

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen für Timer und Energie beschrieben.

<Einstellungen Datum/Zeit>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Timer/Energie>

Das Einstellen von aktuellem Datum/aktueller Zeit ist sehr wichtig. Anweisungen zum Konfigurieren der Einstellungen finden Sie unter **🔴Einstellen von Datum/Uhrzeit(P. 8)**.

<Zeitformat>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Timer/Energie>

Sie können einstellen, ob die Zeit nach der 12-Stundenuhr oder nach der 24-Stundenuhr angezeigt wird.

HINWEIS

- Sie können auch festlegen, dass Datum und Uhrzeit automatisch über SNTP mit einem Server im Netzwerk synchronisiert werden sollen. **🔴Vornehmen von SNTP-Einstellungen(P. 44)**

<Einstellungen Schnellstart f. Hauptstrom>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Timer/Energie>

Durch die Einstellung dieser Funktion auf <Ein> können Sie nach dem Einschalten des Geräts Vorgänge am Bildschirm schneller ausführen.

HINWEIS

- Wenn diese Funktion aktiviert wird
 - Die Standby-Energie wird verbraucht, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist
 - Ein Signalton ertönt, wenn Sie das Gerät entweder EINSCHALTEN oder es AUSSCHALTEN und wenn Sie <Ton Energie sparen/Schlaf> auf <Ein> eingestellt haben. (Je nach Status ist das Gerät allerdings unter Umständen nicht in der Lage, schnell zu starten und der Signalton ertönt möglicherweise nicht.)
- Auch wenn diese Funktion auf <Ein> eingestellt ist, startet das System in den folgenden Situationen nicht schnell:
 - Wenn eine der Einstellungen Netzwerk unten aktiviert ist
 - WLAN
 - Beim Einschalten des Systems, nachdem es unter den folgenden Bedingungen ausgeschaltet wurde
 - Mehr als 110 Stunden sind nach dem Schnellstart vergangen
 - Aufträge werden abgewickelt
 - Aufträge sind reserviert
 - Datensicherung
 - Zugriff auf das System über Netzwerk
 - Nach dem Festlegen der Einstellungen, die Neustart des Systems erfordern
 - Ein Fehler ist aufgetreten

- Verwendung des Modus Funktionsbeschränkung
- Das Netzkabel wurde nach dem Ausschalten des Systems abgetrennt
- AddOn-Anwendungen, die den Schnellstart nicht unterstützen, sind auf diesem Gerät installiert
 - Beim Ausschalten des Systems innerhalb von 20 Sekunden nach dem Einschalten
 - Beim Einschalten des Systems innerhalb von acht Stunden nach dem Ausschalten
 - Beim Einschalten des Systems, nachdem es vom Remote UI ausgeschaltet wurde

<Zeit bis zur automatischen Rückstellung>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Timer/Energie>

Sie können die Zeitdauer festlegen, in der Sie abgemeldet sind und die Anzeige automatisch zur Standardeinstellung zurückkehrt.

HINWEIS

- Wenn der Anmeldedienst verwendet wird, meldet das Gerät den Benutzer automatisch ab, sobald die Zeit für die automatische Zurücksetzung abläuft.
- Der Bildschirm, der nach der automatischen Zurücksetzung angezeigt wird, unterscheidet sich je nach den folgenden Einstellungen.
 - Einstellung 1: Die Einstellungen in <Funktion nach automatischer Rückstellung>
 - Wenn <Standardfunktion> eingestellt ist, wird der in <Standardanz. bei Startup/Wiederherstell.> (Einstellung 2) festgelegte Bildschirm angezeigt.
 - Wenn <Gewählte Funktion> eingestellt ist, wird die Funktion vor der Initiierung der automatischen Zurücksetzung angezeigt. (Die festgelegten Einstellungen und eingegebenen Werte für jede Funktion werden gelöscht.) Allerdings werden die Einstellungen von <Gewählte Funktion> möglicherweise nicht korrekt wiedergegeben und es wird gegebenenfalls der in <Standardanz. bei Startup/Wiederherstell.> festgelegte Bildschirm angezeigt.
 - Einstellung 2: Die Einstellungen in <Standardanz. bei Startup/Wiederherstell.>

<Zeit für autom. Rückstellung beschränken>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Timer/Energie>

Wenn Sie diese Funktion auf <Ein> setzen, können allgemeine Anwender die Funktionen <Zeit bis zur automatischen Rückstellung> und <Funktion nach automatischer Rückstellung> nicht verwenden.

<Funktion nach automatischer Rückstellung>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Timer/Energie>

Sie können festlegen, ob der für <Standardanz. bei Startup/Wiederherstell.> in <Einstellungen Anzeige> eingestellte Standardbildschirm oder der sofortige vorherige Bildschirm beim Starten nach der automatischen Rückstellung angezeigt wird.

<Zeit Automatisches Abschalten>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Timer/Energie>

Mit der Funktion zum automatischen Abschalten wird das System automatisch abgeschaltet, wenn das Display nach dem Aktivieren des Schlafmodus eine bestimmte Zeit inaktiv ist.

WICHTIG

- Auch wenn Sie das Gerät von Remote UI bedienen, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet, wenn das Bedienfeld des Geräts eine gewisse Zeit lang inaktiv ist. Eine Fehlfunktion kann besonders dann auftreten, wenn das Gerät beim Importieren von Daten automatisch abgeschaltet wird. Stellen Sie beim Importieren von Daten <Zeit Automatisches Abschalten> auf <0>.

HINWEIS

- Die automatische Abschaltung kann je nach Nutzungsbedingungen des Geräts nicht durchgeführt werden.

<Wochentimer Automatisches Abschalten>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Timer/Energie>

Sie können bestimmen, zu welcher Zeit das System an jedem Wochentag automatisch ausschaltet. Wenn Sie diese Funktion verwenden, brauchen Sie das System nicht jeden Tag manuell auszuschalten.

HINWEIS

- Wenn sowohl <Zeit Automatisches Abschalten> als auch <Wochentimer Automatisches Abschalten> eingestellt sind, erhält die Einstellung von <Zeit Automatisches Abschalten> Vorrang.

<Schlafmodus bei Fehler zulassen>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Timer/Energie>

Sie können einstellen, ob das Gerät in den automatischen Schlafmodus wechselt, wenn ein Fehler aufgetreten ist.

HINWEIS

- Deaktivieren Sie diese Einstellen, um zu verhindern, dass das System in den Schlafmodus wechselt.

<Zeit bis zur automatischen Schlafstell.>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Timer/Energie>

Sie können bestimmen, nach welcher Zeit das System in den automatischen Schlafmodus umschaltet, wenn keine Vorgänge ausgeführt werden.

HINWEIS

- Es wird empfohlen, den Standardwert für diese Einstellung zu verwenden.

<Energieverbrauch im Schlafmodus>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Timer/Energie>

Sie können einstellen, wie viel Energie das System im Schlafmodus verbrauchen soll.

WICHTIG

- Wenn das System über ein USB-Kabel an einen Computer angeschlossen ist, ist das System je nach Zeiteinstellung für den Wechsel in den Schlafmodus möglicherweise nicht in der Lage, Daten richtig zu empfangen. Reaktivieren Sie das System, um den Auftrag erneut auszuführen.
- Die Energieverbrauchsstufe ist je nach Status des Geräts eventuell gleich <Hoch>, auch wenn sie auf <Niedrig> gestellt wurde.

HINWEIS

- Wenn die Energieverbrauchsstufe auf <Niedrig> gestellt ist, kann je nach der verwendeten Netzwerksoftware eine Kommunikationsstörung auftreten. Um dies zu vermeiden, drücken Sie die Energiespartaste, um den Schlafmodus vor dem Verwenden des Geräts aufzuheben.

<Wochentimer Automatische Schlaffunktion>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Timer/Energie>

Sie können bestimmen, zu welcher Zeit das System in den automatischen Schlafmodus umschaltet. Diese Zeit können Sie für jeden Wochentag unterschiedlich einstellen.

HINWEIS

- Wenn Sie die Einstellungen <Zeit bis zur automatischen Schlafstell.> und <Wochentimer Automatische Schlaffunktion> beide festlegen, erhält die Einstellung von <Zeit bis zur automatischen Schlafstell.> Vorrang.

<Einstell. Zeit f. Gradation auto. just.>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Timer/Energie>

Sie können die automatische Gradationsjustage jeden Tag zu einem festgelegten Zeitpunkt durchführen lassen.

<Einst. Zeit Rück. a. Schlafm./En.sparen.>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Timer/Energie>

Sie können hier die Zeit für den Wechsel aus dem Schlafmodus einstellen.

<Netzwerk>

In diesem Abschnitt werden die Netzwerkeinstellungen beschrieben.

<Ausgabebericht>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk>

Sie können die Einstellungen im <Netzwerk> drucken. ►<Ausgabebericht>(P. 430)

HINWEIS

- Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

<Netzwerkverbindung bestätigen>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk>

Wenn diese Einstellung auf <Ein> festgelegt ist, können Sie die Netzwerkeinstellungen ändern. Bei fehlerhaften Netzwerkverbindungen wird auf dem Bildschirm des Geräts eine Fehlermeldung angezeigt.

<IPv4 verwenden>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen TCP/IP> ► <Einstellungen IPv4>

Geben Sie an, ob IPv4 verwendet werden soll. ►<Einstellen einer IPv4-Adresse>(P. 25)

<Einstellungen IP-Adresse>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen TCP/IP> ► <Einstellungen IPv4>

Geben Sie die IPv4-Adresse an. ►<Einstellen einer IPv4-Adresse>(P. 25)

<Einstellungen DHCP-Option>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen TCP/IP> ► <Einstellungen IPv4>

Geben Sie die optionalen Einstellungen für DHCP an. ►<Vornehmen von DNS-Einstellungen>(P. 34)

<DNS Dynamisches Update durchführen>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen IPv4> / <Einstellungen IPv6>

Geben Sie an, ob eine automatische Aktualisierung durchgeführt werden soll, wenn sich die Zuordnung zwischen Hostname und IP-Adresse in einer Umgebung wie DHCP ändert. ►<Vornehmen von DNS-Einstellungen>(P. 34)

HINWEIS

- Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

<PING Kommando>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen TCP/IP> ► <Einstellungen IPv4>

Prüft, ob die IPv4-Adresse richtig angegeben wurde. ➤ **Durchführen eines Verbindungstests für eine IPv4-Adresse(P. 26)**

<IPv6 verwenden>

<Einstellen> ➤ <Präferenzen> ➤ <Netzwerk> ➤ <Einstellungen TCP/IP> ➤ <Einstellungen IPv6>

Geben Sie an, ob IPv6 verwendet werden soll. ➤ **Festlegen einer IPv6-Adresse(P. 27)**

<Zustandslose Adresse verwenden>

<Einstellen> ➤ <Präferenzen> ➤ <Netzwerk> ➤ <Einstellungen IPv6>

Geben Sie an, ob die zustandslose IPv6-Adresse verwendet werden soll. ➤ **Festlegen einer IPv6-Adresse(P. 27)**

HINWEIS

- Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

<Manuelle Adresse verwenden>

<Einstellen> ➤ <Präferenzen> ➤ <Netzwerk> ➤ <Einstellungen IPv6>

Geben Sie die IPv6-Adresse manuell an. ➤ **Festlegen einer IPv6-Adresse(P. 27)**

HINWEIS

- Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

<DHCPv6 verwenden>

<Einstellen> ➤ <Präferenzen> ➤ <Netzwerk> ➤ <Einstellungen IPv6>

Legen Sie fest, ob die IPv6-Adresse vom DHCP-Server abgerufen werden soll. ➤ **Festlegen einer IPv6-Adresse(P. 27)**

HINWEIS

- Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

<Nur Präfix zustandshafte Adresse erhalt.>

<Einstellen> ➤ <Präferenzen> ➤ <Netzwerk> ➤ <Einstellungen TCP/IP> ➤ <Einstellungen IPv6>

Geben Sie an, ob nur die vorherige Hälfte der zustandhaften Adresse vom DHCP-Server mittels DHCPv6 abgerufen werden soll.

<Einstellungen DHCP-Option>

<Einstellen> ➤ <Präferenzen> ➤ <Netzwerk> ➤ <Einstellungen TCP/IP> ➤ <Einstellungen IPv6>

Geben Sie die optionalen Einstellungen für DHCP an. ➤ **Vornehmen von DNS-Einstellungen(P. 34)**

<Einstellungen Adresse DNS-Server>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen TCP/IP> ► <Einstellungen DNS>

Legen Sie die Einstellungen für die DNS-Serveradresse fest. **🔴Vornehmen von DNS-Einstellungen(P. 34)**

<Einstellungen mDNS>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen TCP/IP> ► <Einstellungen DNS>

Legen Sie Einstellungen zur Verwendung der DNS-Funktion bei einem System fest, das über keinen DNS-Server verfügt. **🔴Vornehmen von DNS-Einstellungen(P. 34)**

<Einstellungen LPD-Druck>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen TCP/IP>

Legen Sie die Einstellungen für den LPD-Druck fest. Um den LPD-Druck zu verwenden, wählen Sie <Ein> und stellen die Zeit ein, bis der Auftrag automatisch abgebrochen wird, wenn die Druckdaten aufgrund eines Kommunikationsfehlers usw. nicht empfangen werden können.

HINWEIS

- Testseiten sind so einzustellen, dass Sie anhand des Druckauftrags ausgegeben werden. Auch wenn <Ausg. LPD-Bannerseite> auf <Ein> gesetzt wird, werden die Testseiten nicht für Druckaufträge ausgegeben, die so eingestellt sind, dass die Ausgabe einer Testseite unterbunden wird.

<Einstellungen RAW-Druck>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen TCP/IP>

Legen Sie die Einstellungen für den RAW-Druck fest. Um den RAW-Druck zu verwenden, wählen Sie <Ein> und legen fest, ob die bidirektionale Kommunikation verwendet werden soll und stellen die Zeit ein, bis der Auftrag automatisch abgebrochen wird, wenn die Druckdaten aufgrund eines Kommunikationsfehlers usw. nicht empfangen werden können.

<Einstellungen SNTP>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen TCP/IP>

Legen Sie Einstellungen für SNTP (Simple Network Time Protocol) fest. **🔴Vornehmen von SNTP-Einstellungen(P. 44)**

<Einstellungen FTP-Druck>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen TCP/IP>

Legen Sie die Einstellungen für den FTP-Druck fest. Um den FTP-Druck zu verwenden, wählen Sie <Ein>, und stellen Sie bei Bedarf <Anwendername> und <Passwort> ein.

<UTF-8 z. Anz. Name FTP Dr.auftr. verw.>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen TCP/IP>

Geben Sie an, ob beim FTP-Druck für die Anzeige von Dateinamen UTF-8 verwendet werden soll.

<Einstellungen WSD>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen TCP/IP>

Geben Sie die WSD-Einstellungen an. Um WSD (Web Service on Devices) für die Druckanwendung zu verwenden, setzen Sie <WSD Drucken verwenden> auf <Ein>. Um WSD für die Abfrage von Informationen für das Gerät zu verwenden, setzen Sie <WSD-Browsing verwenden> auf <Ein>.

HINWEIS

- Wenn Sie <WSD Drucken verwenden> auf <Ein> setzen, werden <WSD-Browsing verwenden> und <HTTP verwenden> ebenfalls auf <Ein> gesetzt.

<Einstellungen IPP-Druck>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen TCP/IP>

Legen Sie die Einstellungen für den IPP-Druck fest. Um den IPP-Druck zu verwenden, wählen Sie <Ein> und stellen ein, ob nur mit TLS (IPP-Druck) verschlüsselte Kommunikationsdaten erlaubt werden sollen und ob die IPP-Authentifizierung verwendet werden soll.

HINWEIS

- Wenn Sie dies auf <Ein> setzen, wird <HTTP verwenden> ebenfalls auf <Ein> gesetzt.
- Wenn Sie den IPPS-Druck ausführen wollen, ist ein Schlüsselpaar erforderlich. Sie können ein vorinstalliertes Schlüsselpaar oder ein vom Gerät generiertes Original-Schlüsselpaar als Schlüssel verwenden. Weitere Informationen zum zu verwendenden Schlüssel und der Vorgehensweise zur Generierung eines Original-Schlüsselpaars, finden Sie unter ► **Generieren der Schlüssel und Zertifikate für die Netzwerkkommunikation(P. 240)** oder ► **Registrieren eines Schlüssels und Zertifikats für die Netzwerkkommunikation(P. 246)** . Wenn Sie beim Generieren des Schlüssels für die Netzwerkkommunikation <RSA> für <Schlüsselalgorithmus> auswählen, stellen Sie eine Schlüssellänge von <1024-bit> oder länger ein. Der IPPS-Druck kann je nach dem verwendeten Betriebssystem unter Umständen nicht korrekt ausgeführt werden, wenn eine Schlüssellänge von <512-bit> eingestellt wird.
- Um die IPP-Authentifizierungsfunktion durch Einstellung von <Authentisierung verw.> auf <Ein> zu verwenden, werden die Anwenderinformationen des Geräts als Anwender und Passwort für die IPP-Authentifizierung verwendet. Achten Sie darauf, die Anwenderinformationen im Voraus bei Verwendung der IPP-Authentifizierungsfunktion zu registrieren. ► **Registrieren von Benutzerinformationen im lokalen Gerät(P. 188)**

<Einstellungen Multicast Discovery>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen TCP/IP>

Legen Sie die Einstellungen für Multicast Discovery fest. ► **Überwachen des Geräts über die Geräteverwaltungssysteme(P. 45)**

<Einstellungen Benachrichtigung Schlafmodus>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen TCP/IP>

Legen Sie Einstellungen für das Multicast-Senden der Schlafmodus-Benachrichtigungen im Netzwerk fest.

HINWEIS

- Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

<HTTP verwenden>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen TCP/IP>

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Einstellung für HTTP.

 WICHTIG

- Durch das Festlegen dieser Einstellung als <Ein> können Sie den erforderlichen Port öffnen. Es wird aber empfohlen, sie als <Aus> festzulegen, wenn kein Port verwendet wird. Wenn Sie den Port offen lassen, erhalten möglicherweise unautorisierte Benutzer Zugriff auf das Gerät.

HINWEIS

Wenn Sie dies auf <Aus> setzen, werden die folgenden Einstellungen ebenfalls auf <Aus> gesetzt.

- <Einstellungen Remote UI>
- <Einstellungen IPP-Druck>
- <WSD Drucken verwenden> in <Einstellungen WSD>
- <WebDAV-Server verwenden>

<Einstellungen TLS>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen TCP/IP>

Sie können das zu verwendende Schlüsselpaar, die TLS-Version und den Verschlüsselungsalgorithmus einstellen, wenn Sie sich vergewissert haben, dass das Gerät die TLS-verschlüsselte Kommunikation verwendet.

🔴 **Konfigurieren der Schlüssel und Zertifikate für TLS(P. 236)**

HINWEIS

- Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

<Einstellungen Proxy>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen TCP/IP>

Legen Sie die Einstellungen für den Proxy fest. 🔴 **Einstellen eines Proxyservers(P. 234)**

<Im Modus Auth.verwalt. Auth.Info bestät.>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen TCP/IP>

Geben Sie an, ob das Gerät die Authentisierungsinformationen überprüfen soll, wenn Sie mithilfe des V4 Druckertreibers drucken.

HINWEIS

- Wenn es keinen Schlüssel für die TLS-Kommunikation gibt oder dieser beschädigt ist, ist diese Einstellung deaktiviert. 🔴 **Konfigurieren der Schlüssel und Zertifikate für TLS(P. 236)**

<Einstellungen IPSec>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen TCP/IP>

Legen Sie die IPSec-Einstellungen fest. ► **Konfigurieren der IPSec-Einstellungen(P. 259)**

<Liste IPSec-Richtlinie>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk>

Sie können IPSec-Richtlinien speichern und Prioritäten festlegen.

HINWEIS

- Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

<Einstellungen TCP/IP Option>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen TCP/IP>

Geben Sie die TCP-Fensterskalierungsoption und die MTU-Größe an.

HINWEIS

- Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

<Einstellungen SNMP>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk>

Legen Sie die SNMP-Einstellungen fest. ► **Überwachen und Steuern des Geräts mit SNMP(P. 38)**

<Hostressourcen MIB auf RFC2790 format.>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk>

Geben Sie an, ob die MIB der Hostressourcen der Spezifikation RFC2790 entspricht.

<Einstellungen zugewiesener Port>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk>

Geben Sie an, ob detaillierte Informationen zum System über die Canon-Treiber oder über die Dienstprogrammsoftware konfiguriert/referenziert werden sollen.

HINWEIS

- Wenn die Einstellung auf <Aus> gesetzt wird, werden Anwendungen, die einen dedizierten Port nutzen, möglicherweise nicht verwendet.
- Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

<Authentisierungsmethode zugewiesener Port>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk>

Legen Sie die Authentisierungsmethode für den dedizierten Port fest.

HINWEIS

- Wenn die Einstellung auf <Modus 2> gesetzt wird, wird bei der Kommunikation mithilfe des dedizierten Ports der sichere Modus verwendet. Dementsprechend können Sie eventuell nicht über die Geräteverwaltungssoftware oder die Treiber etc. verbinden.
- Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

<Spoolfunktion verwenden>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk>

Legen Sie fest, ob Druckaufträge, die an das Gerät gesendet werden, im Speicher des Geräts gespoolt werden sollen.

<Paralleler Eingang>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk>

Legen Sie fest, ob die Daten effizient verarbeitet werden sollen, wenn mehrere Druckaufträge an das Gerät gesendet werden. Bei Einstellung auf <Aus> werden die Daten in der Reihenfolge des Empfangs gedruckt, aber die Druckgeschwindigkeit kann langsamer sein.

<Wartezeit für Verbindung bei Startup>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk>

Legen Sie die Wartezeit für die Verbindung mit einem Netzwerk fest, nach der das System startet. ► **Einstellen der Wartezeit beim Verbinden mit einem Netzwerk(P. 33)**

<Einstellungen Ethernettreiber>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk>

Legen Sie die Einstellungen für den Ethernet-Treiber fest. ► **Vornehmen von Ethernet-Einstellungen(P. 32)**

<Einstellungen IEEE 802.1X>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk>

Geben Sie die Einstellungen für IEEE 802.1X an. ► **Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentifizierungseinstellungen(P. 266)**

! WICHTIG

- Falls Sie <Einstellungen IEEE 802.1X> auf <Ein> festgelegt haben, wechselt das Gerät nicht vollständig in den Schlafmodus.

<Ausgangsfiler>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen Firewall> ► <IPv4-Adressfilter>

Legen Sie den Ausgangsfiler fest. ► **Angaben von IP-Adressen in den Firewall-Einstellungen(P. 225)**

<Eingangsfiler>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen Firewall> ► <IPv4-Adressfilter>

Legen Sie den Eingangsfiler fest. **►Angaben von IP-Adressen in den Firewall-Einstellungen(P. 225)**

<Senden/Empfangen über ICMP immer zulassen>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen Firewall> ► <IPv4-Adressfilter> ► <Einstellungen ICMP IPv4-Adresse>

Geben Sie an, ob Sie ICMP-Kommunikation immer zulassen möchten.

HINWEIS

- Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

<Ausgangsfilter>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen Firewall> ► <IPv6-Adressfilter>

Legen Sie den Ausgangsfiler fest. **►Angaben von IP-Adressen in den Firewall-Einstellungen(P. 225)**

<Eingangsfiler>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen Firewall> ► <IPv6-Adressfilter>

Legen Sie den Eingangsfiler fest. **►Angaben von IP-Adressen in den Firewall-Einstellungen(P. 225)**

<Senden/Empfangen über ICMP immer zulassen>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen Firewall> ► <IPv6-Adressfilter> ► <Einstellungen ICMP IPv6-Adresse>

Geben Sie an, ob Sie ICMPv6-Kommunikation immer zulassen möchten.

HINWEIS

- Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

<Ausgangsfilter>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen Firewall> ► <Filter MAC-Adresse>

Legen Sie den Ausgangsfiler fest. **►Angaben von MAC-Adressen in den Firewall-Einstellungen(P. 228)**

<Eingangsfiler>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen Firewall> ► <Filter MAC-Adresse>

Legen Sie den Eingangsfiler fest. **►Angaben von MAC-Adressen in den Firewall-Einstellungen(P. 228)**

<Log gesperrte IP-Adresse>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen Firewall>

Zeigt das Protokoll für das Blockieren mit einem IP-Adressfilter an. **►Angaben von IP-Adressen in den Firewall-Einstellungen(P. 225)**

HINWEIS

- Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

<Einstellungen Session>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk>

Legen Sie die Timeout-Zeit nach Anmeldung bei Remote UI fest.

HINWEIS

- Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

<Mopria verwenden>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk>

Legen Sie fest, ob die Daten direkt von Mobilgeräten gedruckt werden sollen, die Mopria® unterstützen - zum Beispiel Smartphones und Tablets. ► **Nutzung des Geräts mithilfe von Anwendungen(P. 156)**

<AirPrint verwenden>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk>

Geben Sie an, ob Sie direkt von einem iPhone, iPad, iPod Touch oder Mac mit AirPrint-Unterstützung drucken möchten. ► **Verwenden von AirPrint(P. 158)**

<Fehler für AirPrint anzeigen>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk>

Sie können festlegen, ob eine Fehleranzeige am Bedienfeld angezeigt werden soll, wenn der Druckvorgang aufgrund eines Problems mit den Druckdaten beim Drucken mit AirPrint nicht wie erwartet durchgeführt werden kann.

Wenn dies auf <Ein> festgelegt ist, wird eine auf dem Bedienfeld eine Fehleranzeige angezeigt. Brechen Sie den Auftrag nach dem Überprüfen der Fehleranzeige ab. Wenn dies auf <Aus> festgelegt ist, wird keine auf dem Bedienfeld keine Fehleranzeige angezeigt, der Auftrag bleibt jedoch im Auftragsverlauf unter Angabe von <Fehler> erhalten.

<Informationen Position>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk>

Geben Sie die Einstellungen der Positionsdaten des Geräts an. ► **Verwenden von AirPrint(P. 158)**

HINWEIS

- Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

<Einstellungen für Universal Print>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk>

Legen Sie die Einstellungen für Universal-Print-Druckaufträge fest. ➤ **Drucken über den Microsoft Cloud Service (Universal Print)(P. 137)**

HINWEIS

- Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

<Schnittstelle wählen>

<Einstellen> ➤ <Präferenzen> ➤ <Netzwerk>

Legen Sie fest, ob Sie kabelgebundenes LAN oder WLAN allein, ein kabelgebundenes LAN und WLAN gleichzeitig, oder kabelgebundenes LAN und ein anderes WLAN gleichzeitig verwenden möchten. ➤ **Auswahl der Netzverbindungsmethode(P. 11)**

<Einstellungen Wireless LAN>

<Einstellen> ➤ <Präferenzen> ➤ <Netzwerk> ➤ <Wireless LAN>

Legen Sie die Einstellungen für Wireless LAN fest. ➤ **Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN(P. 15)**

<Informationen Wireless LAN>

<Einstellen> ➤ <Präferenzen> ➤ <Netzwerk> ➤ <Wireless LAN>

Zeigt die Einstellungsinformationen für Wireless LAN an. ➤ **Prüfen Sie die Einstellungen und Informationen des Wireless LAN(P. 15)**

<Energiesparmodus>

<Einstellen> ➤ <Präferenzen> ➤ <Netzwerk> ➤ <Wireless LAN>

Geben Sie an, ob das System entsprechend den von einem Wireless LAN-Router gesendeten Signalen regelmäßig in den Energiesparmodus versetzt werden soll. ➤ **Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN(P. 15)**

<Direkte Verbindung verwenden>

<Einstellen> ➤ <Präferenzen> ➤ <Netzwerk> ➤ <Einstellungen Direkte Verbindung>

Geben Sie an, ob die direkte Verbindung verwendet werden soll. ➤ **Direktverbindung(P. 153)**

<Typ direkte Verbindung>

<Einstellen> ➤ <Präferenzen> ➤ <Netzwerk> ➤ <Einstellungen Direkte Verbindung>

Wählen Sie die Art der Direktverbindung. ➤ **Direktverbindung(P. 153)**

HINWEIS

- Wenn „Wi-Fi Direct“ ausgewählt ist, kann sich nur ein mobiles Endgerät mit dem Gerät verbinden.

<Gerätenamen für Wi-Fi Direct>

<Einstellen> ➤ <Präferenzen> ➤ <Netzwerk> ➤ <Einstellungen Direkte Verbindung>

Legen Sie den Gerätenamen fest, den Sie für Direktverbindungen verwenden wollen (Wi-Fi Direct)

! WICHTIG

- "XY_Canon10" (wobei XY zufällige Buchstaben sind) wird automatisch an den Gerätenamen für Wi-Fi Direct angehängt, es sei denn, der Geräte name umfasst 22 Zeichen oder mehr. In diesem Fall wird "-XY_Canon10" nicht angehängt.

<Zeit bis zum Beenden der dir. Verbindung>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen Direkte Verbindung>

Geben Sie an, nach welchem Zeitraum die Kommunikation automatisch beendet wird, wenn über einen längeren Zeitraum keine Datenübertragung bzw. kein Datenempfang stattgefunden hat.

HINWEIS

- Diese Einstellung ist deaktiviert, wenn <Bei Def. v. SSID/Netzw.schlüss. im. akt.> auf <Ein> festgelegt ist.

<Einstellungen Modus Zugangspunkt>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen Direkte Verbindung>

Legen Sie die Einstellungen für den Access-Point-Modus fest.

HINWEIS

Wenn <Pers. SSID und Netzwerkschlüssel verw.> auf <Ein> gesetzt ist

- Die Benutzerinformationen und der SSID/Netzwerkschlüssel werden bei der Anmeldung dem Computer zugewiesen und darauf gespeichert. Es kann nur ein mobiles Endgerät verbunden werden.

Wenn <Pers. SSID und Netzwerkschlüssel verw.> auf <Aus> gesetzt ist

- Wenn <Anwenderdefinierte SSID verwenden> und <Anwenderdef. Netzwerkschlüssel verw.> auf <Ein> gesetzt sind, können mehrere Mobilgeräte gleichzeitig verbunden werden. Es können aber immer nur maximal fünf Mobilgeräte gleichzeitig verbunden werden.
- Wenn entweder <Anwenderdefinierte SSID verwenden> oder <Anwenderdef. Netzwerkschlüssel verw.> oder beide Optionen auf <Aus> gesetzt sind, wird bei jeder Verbindung eine zufällige SSID oder ein zufälliger Netzwerkschlüssel verwendet. Es kann nur ein Gerät verbunden werden.

<Bei Def. v. SSID/Netzw.schlüss. im. akt.>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen Direkte Verbindung>

Wenn <Zu verwendende SSID definieren> und <Zu verwendendes Netzwerk definieren> in <Einstellungen Modus Zugangspunkt> aktiviert sind, können direkte Verbindungen hergestellt werden, ohne <Aktivieren> in <Direkte Verbindung> unter <Mobiles Portal> drücken zu müssen.

HINWEIS

- Das Gerät kann eine Verbindung zu mehreren Mobilgeräten gleichzeitig herstellen. Es können jedoch maximal fünf Mobilgeräte gleichzeitig verbunden werden.
- Wenn dies auf <Ein> festgelegt ist, ist die Einstellung <Zeit bis zur Beendigung der Sitzung der direkten Verbindung> deaktiviert.
- Wenn dies auf <Ein> festgelegt ist, wird das Gerät nicht vollständig in den Schlafmodus versetzt.

<IP-Adresse Einstellungen dir. Verbind.>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen Direkte Verbindung>

Geben Sie die IP-Adresse an, die an mobile Endgeräte verteilt werden soll, die per Direktverbindung verbunden werden.

HINWEIS

- Der Wert der an Mobilgeräte verteilten IP-Adresse kann bis zu neunmal so groß sein wie der Wert der angegebenen IP-Adresse.

<Pers. SSID und Netzwerkschlüssel verw.>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen Direkte Verbindung>

Legen Sie für jeden Benutzer eine SSID und einen Netzwerkschlüssel fest, wenn Sie sich anmelden und über eine direkte Verbindung verbinden. Um eine SSID festzulegen, setzen Sie <Anwenderdefinierte SSID verwenden> auf <Ein> und geben Sie die SSID ein. Um einen Netzwerkschlüssel zu setzen, setzen Sie <Anwenderdef. Netzwerkschlüssel verw.> auf <Ein> und geben Sie den Netzwerkschlüssel ein.

HINWEIS

- Diese Einstellung kann nur über Remote UI festgelegt werden.

<Einstellungen IP-Adresse>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen Nebenleitung>

Geben Sie die IPv4-Adresse an, die mit WLAN (Unterleitung) verwendet werden soll, wenn Sie sowohl WLAN als auch kabelgebundenes LAN gleichzeitig verwenden.

<Vorrang Leitung für Komm. m. mob. Gerät.>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen Nebenleitung>

Wählen Sie die Leitung, an die mobile Endgeräte angeschlossen werden sollen, wenn Sie sowohl ein WLAN (Hauptleitung) als auch ein kabelgebundenes LAN (Unterleitung) verwenden.

<Einstellungen Ethernettreiber>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen Nebenleitung>

Geben Sie die Ethernet-Treibereinstellungen für die Unterleitung an. ► **Vornehmen von Ethernet-Einstellungen(P. 32)**

<Ausgangsfilter>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen Nebenleitung> ► <Einstellungen Firewall> ► <IPv4-Adressfilter>

Geben Sie den Übertragungsfilter in den Einstellungen für die Unterleitung an. ► **Konfigurieren der Firewall der Unterleitung(P. 231)**

<Eingangsfilter>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen Nebenleitung> ► <Einstellungen Firewall> ► <IPv4-Adressfilter>

Geben Sie den Empfangsfilter in den Einstellungen für die Unterleitung an. ► **Konfigurieren der Firewall der Unterleitung(P. 231)**

<Einstellungen Adresse DNS-Server>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen Nebenleitung> ► <Einstellungen f. Systemdatenkommunik.>

Geben Sie die Einstellungen für die DNS-Serveradresse für die Unterleitung an. ► **Vornehmen von DNS-Einstellungen(P. 34)**

<Einstellungen Proxy>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen Nebenleitung> ► <Einstellungen f. Systemdatenkommunik.>

Geben Sie die Proxy-Einstellungen für die Unterleitung an. ► **Einstellen eines Proxyservers(P. 234)**

<Statische Router-Einstellungen>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk>

Geben Sie die Einstellungen für das statische Routing für IPv4-Adressen an. ► **Einstellen des statischen Routings(P. 42)**

<Externe Schnittstelle>

802C-076

In diesem Abschnitt werden die USB-Einstellungen beschrieben.

<Als USB-Gerät verwenden>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Externe Schnittstelle> ► <Einstellungen USB>

Sie können festlegen, ob das System als USB-Gerät verwendet werden soll.

HINWEIS

- Wenn Sie die Option auf <Aus> setzen, können Sie Druckaufträge von einem über USB-Kabel verbundenen Drucker nicht ausführen.
- Veränderungen in den Einstellungen werden übernommen, nachdem Sie <Einstelländer. anw.> auf dem Bildschirm <Startseite> ausgeführt haben.

<AddOn Treib. f. USB Speicherger. verw.>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Externe Schnittstelle> ► <Einstellungen USB>

Sie können festlegen, ob der AddOn-Treiber für externe USB-Speicher verwendet werden soll.

! WICHTIG

- Je nach Art der AddOn-Anwendung, die vom externen USB-Speichergerät verwendet wird, müssen Sie diese Einstellung möglicherweise auf <Ein> setzen. Informationen dazu, ob Sie diese Einstellung auf <Ein> setzen müssen, finden Sie im Handbuch für die verwendete AddOn-Anwendung, oder wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

HINWEIS

- Veränderungen in den Einstellungen werden übernommen, nachdem Sie <Einstelländer. anw.> auf dem Bildschirm <Startseite> ausgeführt haben.

<USB Speichergerät verwenden>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Externe Schnittstelle> ► <Einstellungen USB>

Sie können festlegen, ob die Verwendung von externen USB-Speichergeräten zugelassen werden soll.

HINWEIS

- Veränderungen in den Einstellungen werden übernommen, nachdem Sie <Einstelländer. anw.> auf dem Bildschirm <Startseite> ausgeführt haben.

<Auto Install. d. Druckertreib. beschr.>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Externe Schnittstelle> ► <Einstellungen USB>

Dadurch können Sie verhindern, dass ein neuer Drucker installiert wird, wenn bei mehreren über USB angeschlossenen Geräten die Geräte umgeschaltet werden.

WICHTIG

- Stellen Sie dies auf <Aus>, wenn Sie mehrere Geräte über einen USB-Hub verbinden.

HINWEIS

- Veränderungen in den Einstellungen werden übernommen, nachdem Sie <Einstelländer. anw.> auf dem Bildschirm <Startseite> ausgeführt haben.

<Zugänglichkeit>

802C-077

In diesem Abschnitt werden Einstellungen zur Verbesserung der Barrierefreiheit beschrieben, wie z. B. die Invertierung der Bildschirmfarben und die Einstellung der Anzeigedauer von Meldungen.

<Bildschirmfarben umkehren>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Zugänglichkeit>

Sie können die Bildschirmfarben auf dem Display umkehren. Wenn Ihnen die Anzeige des Displays auch nach Anpassung von <Helligkeit Hintergrundbel.> nicht zusagt, können Sie diese Einstellung festlegen.

<Kontrast>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Zugänglichkeit>

Sie können den Kontrast (den Unterschied zwischen den hellen und dunklen Teilen) des Displays an den Aufstellungsort des Geräts anpassen.

<Helligkeit Hintergrundbel.>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Zugänglichkeit>

Sie können die Helligkeit des Displays an den Aufstellungsort des Geräts anpassen.

<Zeit Nachrichtenanzei.>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Zugänglichkeit>

Sie können das Intervall in Sekunden angeben, in dem zwei verschiedene Meldungen abwechselnd angezeigt werden.

<Scrollgeschwindigkeit>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Zugänglichkeit>

Sie können die Scrollgeschwindigkeit des Bildschirms einstellen, indem Sie zwischen drei Stufen wählen.

<Einstellungen Lautstärke>

802C-078

Alle Einstellungen, die zur Erzeugung des Bestätigungstons beim Drücken einer Taste, des Tons, der den Abschluss des Druckvorgangs anzeigt, und anderer Signaltöne verwendet werden, sind mit Beschreibungen aufgeführt.

HINWEIS

- Weitere Informationen zu den Einstellverfahren finden Sie unter **Audioeinstellungen(P. 109)** .

<Eingabeton>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Lautstärke>

Sie können einstellen, ob ein Signalton erzeugt werden soll, wenn eine Taste auf dem Bedienfeld gedrückt wurde.

<Fehlerhafte-Eingabe-Ton>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Lautstärke>

Sie können einstellen, ob ein Signalton erzeugt werden soll, wenn eine ungültige Tastenbetätigung durchgeführt wurde, z. B. wenn ein ungültiger Zahlenwert eingegeben wurde.

<Vorrat-Auffüllen-Ton>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Lautstärke>

Sie können einstellen, ob ein Signalton ausgegeben werden soll, der ankündigt, dass die Tonerpatrone bald gewechselt werden muss.

<Warnton>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Lautstärke>

Sie können einstellen, ob ein Signalton ausgegeben werden soll, der auf eine Gerätestörung hinweist, z. B. auf einen Papierstau, eine Fehlbedienung oder das Drücken einer nicht bedienbaren Taste.

<Job-fertig-Ton>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Lautstärke>

Sie können einstellen, ob ein Signalton ausgegeben werden soll, wenn der Druckvorgang abgeschlossen ist.

<Ton Energie sparen/Schlaf>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Lautstärke>

Sie können einstellen, ob ein Signalton erzeugt werden soll, wenn das Gerät in den Schlafmodus wechselt oder diesen ihn beendet.

<Login-Ton>

<Einstellen> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Lautstärke>

Sie können einstellen, ob bei erfolgreicher Anmeldung ein Signalton ausgegeben werden soll.

<Justage/Wartung>

802C-07A

Einstellung	Beschreibung
▶<Wartung>(P. 405)	In diesem Abschnitt wird die Verwendung der Funktion zur automatischen Reinigung für die Haupteinheit beschrieben.
▶<Bildqualität justieren>(P. 406)	In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Justieren der Bildqualität beim Drucken.

<Wartung>

802C-07C

In diesem Abschnitt wird die Verwendung der Funktion zur automatischen Reinigung für die Haupteinheit beschrieben.

<Andruckwalze für Fixierung reinigen>

<Einstellen> ► <Justage/Wartung> ► <Wartung>

Wenn das bedruckte Papier verschmutzt ist, führen Sie <Andruckwalze für Fixierung reinigen> aus.

<Nicht möglich>

<Einstellen> ► <Justage/Wartung> ► <Wartung>

Wenn Sie nur wenig gelben Toner verbrauchen, stellen Sie dies auf <Ein>, bevor Sie die gelbe Tonerpatrone einsetzen.

HINWEIS

- Wenn Sie dies auf <Ein> stellen, kann die Druckgeschwindigkeit langsamer sein.

<Erkannte Kondensation kontrollieren>

<Einstellen> ► <Justage/Wartung> ► <Wartung>

Legen Sie fest, ob das Entfernen des Kondensats gestartet werden soll, wenn im Inneren des Geräts Kondensation erkannt wird. Wenn dieser Modus auf <Ein> festgelegt wird, wird das Entfernen des Kondensats automatisch durchgeführt.

! WICHTIG

- Während des Entferns des Kondensats wird möglicherweise nicht ordnungsgemäß gedruckt, d. h. das Papier könnte weiß bleiben.
- Um die Wirksamkeit des Entferns des Kondensats aufrechtzuerhalten, wenn dieser Modus auf <Ein> festgelegt ist, muss das Gerät eingeschaltet bleiben.

HINWEIS

- Wenn Sie <Ein> auswählen und <OK> drücken, wird ein Bildschirm eingeblendet, auf dem gefragt wird, ob das Entfernen des Kondensats sofort erfolgen soll. Wenn das Kondensats sofort entfernt werden soll, drücken Sie <Ja>.

<Bildqualität justieren>

802C-07E

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Justieren der Bildqualität beim Drucken.

<Vollkalibrierung>

<Einstellen> ► <Justage/Wartung> ► <Bildqualität justieren>

Das Gerät führt eine Kalibrierung durch, um die Farben der Originale korrekt wiederzugeben.

<Einstellungen für autom. Vollkalibr.>

<Einstellen> ► <Justage/Wartung> ► <Bildqualität justieren>

Das Gerät führt eine automatische Justierung (Kalibrierung) durch, um eine Fehlregistrierung der Farben zu verhindern und sicherzustellen, dass die Farbigkeit des Originals korrekt reproduziert wird. Sie können den Zeitpunkt und die Frequenz für die Durchführung der Kalibrierung einstellen. ➤ **Automatische Justierung der Farbregistrierung und Farbtintensität(P. 453)**

<Druckposition anpassen>

<Einstellen> ► <Justage/Wartung> ► <Bildqualität justieren>

Sie können die Druckposition anpassen, wenn der Druck schief ist oder aus dem Druckbereich herausragt. ➤ **Justieren der Druckposition(P. 455)**

<Tonervolumen für Farbdruk justieren>

<Einstellen> ► <Justage/Wartung> ► <Bildqualität justieren>

Wenn Sie die Toner Menge beim farbigen Drucken ändern, können Sie möglicherweise Probleme wie Streifenbildung und Unregelmäßigkeiten verringern. ➤ **Reduzieren der verwendeten Toner Menge beim Farbdruk(P. 458)**

<Modus Verhinderung Tropfenmuster>

<Einstellen> ► <Justage/Wartung> ► <Bildqualität justieren> ► <Spezielle Verarbeitung>

Sie können <Modus Verhinderung Tropfenmuster> einstellen, wenn Verschmierungen, weiße Stellen, Streifen usw. auf den Halbtonbildern bei doppelseitigen Druckaufträgen auftreten. Wenn die Halbtonwiedergabe auf den Drucken in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen deutlich vom Original abweicht, stellen Sie diesen Modus unmittelbar nach dem Einschalten des Geräts auf <Ein>.

HINWEIS

- Wenn Sie <Modus Verhinderung Tropfenmuster> einstellen, wird das erste Blatt langsamer gedruckt.

<Fixiertemperatur justieren>

<Einstellen> ► <Justage/Wartung> ► <Bildqualität justieren> ► <Spezielle Verarbeitung>

Sie können Probleme mit der Bildqualität verbessern, die aufgrund einer falschen Temperatur der Fixiereinheit auftreten, indem Sie die Fixiertemperatur ändern.

HINWEIS

- Stellen Sie dies in den folgenden Fällen ein. Das Druckergebnis könnte sich dadurch verbessern.

- <Niedrig>: Stellen Sie dies ein, wenn das gleiche unerwünschte Bild immer wieder auftaucht, wie unten gezeigt.



- <Hoch 1>: Stellen Sie dies ein, wenn Toner von den Drucken abblättert.
- <Hoch 2>: Stellen Sie dies ein, wenn die Verbesserungen von <Hoch 1> nicht ausreichen.
- Stellen Sie <Standard> ein, um keine der Einstellungen zu verwenden.
- Die Druckgeschwindigkeit wird langsamer, wenn <Hoch 2> eingestellt ist.
- Das Ablösen von Toner lässt sich eventuell verbessern, ohne diese Einstellung zu ändern, indem Sie den Papiertyp oder die Nutzungsumgebung verändern.

<Modus Verhinderung Kräuselung>

<Einstellen> ► <Justage/Wartung> ► <Bildqualität justieren> ► <Spezielle Verarbeitung>

Wenn sich das Papier durch die Wärme und den Druck der Fixiereinheit beim Drucken am Ende wellt, können Sie <Modus Verhinderung Kräuselung> auswählen, um diesen Effekt zu verringern.

HINWEIS

- Wenn Sie diese Einstellung auf <Ein> setzen, kann sich dies negativ auf die Druckqualität auswirken.
- Falls die Einstellung von <Modus 1> auf <Ein> die Wellung nicht reduziert, stellen Sie <Modus 2> auf <Ein>. Falls die Einstellung von <Modus 1> und <Modus 2> die Wellung nicht reduziert, stellen Sie <Modus 1> und <Modus 2> auf <Aus> sowie <Papierzufuhrmethode schalten> auf <Vorrang Druckseite> ein.

<Modus Verhinderung Papierrutschen>

<Einstellen> ► <Justage/Wartung> ► <Bildqualität justieren> ► <Spezielle Verarbeitung>

Je nach der Nutzungsumgebung kann das Papier beim Druck eventuell nicht richtig eingezogen werden oder die Druckqualität kann schlechter ausfallen.

HINWEIS

- <Modus 1> : Stellen Sie dies ein, wenn Sie Dokumente mit vielen Bildern oder Text auf jeder Seite drucken. Die Druckgeschwindigkeit verringert sich hierdurch jedoch.
- <Modus 2> : Stellen Sie dies ein, wenn Sie Dokumente mit wenigen Bildern oder wenig Text auf jeder Seite drucken. Die Druckgeschwindigkeit verringert hierdurch nicht so stark wie bei <Modus 1>.
- <Aus>: Stellen Sie dies ein, wenn Sie nicht möchten, dass die Druckgeschwindigkeit verringert wird. Dadurch wird die Druckqualität jedoch nicht verbessert.

<Auto-Reinigung d. sekund. Transferwalze>

<Einstellen> ► <Justage/Wartung> ► <Bildqualität justieren> ► <Spezielle Verarbeitung>

Die zweite Transferwalze wird gereinigt, nachdem ein Druckauftrag mit einem Sonderformat durchgeführt wurde. Stellen Sie dies ein, wenn die Rückseite des Papiers schmutzig ist.

<Modus Verhinderung Weiße Streifen>

<Einstellen> ► <Justage/Wartung> ► <Bildqualität justieren> ► <Spezielle Verarbeitung>

Auf dem Druckbild können weiße Streifen auftreten. Diese Einstellung kann das Problem eventuell verbessern.

HINWEIS

- Wenn dies auf <Ein> eingestellt ist, wird die Druckdichte verringert.

<Korr. Fix. b. Verwend. v. Normalpapier>

<Einstellen> ► <Justage/Wartung> ► <Bildqualität justieren> ► <Spezielle Verarbeitung>

Je nach Papiertyp und Nutzungsumgebung können Verschmierungen auf dem Druckbild auftreten. Mit dieser Einstellung kann das Problem eventuell verbessert werden.

HINWEIS

- Wenn dies auf <Ein> eingestellt ist, wird die Druckgeschwindigkeit verringert.

<Korr. Endfix. bei Verwend. v. Normalpap.>

<Einstellen> ► <Justage/Wartung> ► <Bildqualität justieren> ► <Spezielle Verarbeitung>

Die Farben können am hinteren Ende der Druckbilder dunkler ausfallen, da der Toner unzureichend fixiert wird. Diese Einstellung kann das Problem eventuell verbessern.

HINWEIS

- Wenn dies auf <Ein> eingestellt ist, wird die Druckgeschwindigkeit verringert.

<Bildjustiermodus Füllbereich Norm.papier>

<Einstellen> ► <Justage/Wartung> ► <Bildqualität justieren> ► <Spezielle Verarbeitung>

Die Endverarbeitungsqualität kann durch Aktivieren dieser Einstellung verbessert werden, wenn Normalpapier mit glatter Oberfläche verwendet wird.

HINWEIS

- Wenn diese Einstellung auf <Ein> steht, während Sie Normalpapier ohne glatte Oberfläche verwenden, können beim Fixieren Probleme auftreten.

<Bildjustiermod. Füllber. schweres Papier>

<Einstellen> ► <Justage/Wartung> ► <Bildqualität justieren> ► <Spezielle Verarbeitung>

Die Endverarbeitungsqualität kann durch Aktivieren dieser Einstellung verbessert werden, wenn schweres Papier ohne glatte Oberfläche verwendet wird.

HINWEIS

- Wenn diese Einstellung auf <Ein> steht, während Sie Papier mit glatter Oberfläche verwenden, können beim Fixieren Probleme auftreten.

<Modus Verhind. Briefumschlagversiegelung>

<Einstellen> ► <Justage/Wartung> ► <Bildqualität justieren> ► <Spezielle Verarbeitung>

Um zu verhindern, dass der Klebstoff auf der Umschlagklappe durch die Wärme und den Druck der Fixiereinheit beim Briefumschlagdrucken flüssig und klebrig wird, können Sie <Modus Verhind. Briefumschlagversiegelung> auswählen.

HINWEIS

- Diese Einstellung ist nur beim Briefumschlagdrucken aktiv.
- Wenn dies auf <Ein> eingestellt ist, wird die Druckqualität eventuell schlechter.

<Einstellungen Funktion>

802C-07F

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen für Funktionen beschrieben.

HINWEIS

- Manche Einstellungen können nur vom Administrator vorgenommen werden.
- Einige der Einstellungen werden gegebenenfalls je nach Konfiguration der am System installierten optionalen Ausrüstung nicht angezeigt.

Einstellung	Beschreibung
▶<Allgemein>(P. 411)	In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu Einstellungen für Funktionen wie z. B. Einstellungen Papiereinzug, Einstellungen Papierausgabe und Einstellungen Druck.
▶<Drucker>(P. 414)	In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Festlegen von Druckereinstellungen.
▶<Senden>(P. 416)	In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Festlegen von E-Maileinstellungen.
▶<Empfang>(P. 417)	In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Festlegen von Empfangseinstellungen.
▶<Zugriff auf Dateien>(P. 418)	In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den Einstellungen für das Drucken von gespeicherten Dateien.
▶<Druck>(P. 419)	In diesem Abschnitt werden die Druckereinstellungen beschrieben.

<Allgemein>

802C-07H

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu Einstellungen für Funktionen wie z. B. Einstellungen Papiereinzug, Einstellungen Papierausgabe und Einstellungen Druck.

HINWEIS

- Einige Einstellungen werden abhängig von der Konfiguration des am Gerät installierten optionalen Zubehörs möglicherweise nicht angezeigt.

<Automatische Wahl für Papierzufuhr>

<Einstellen> ► <Einstellungen Funktion> ► <Allgemein> ► <Einstellungen Papierzufuhr>

Sie können die Papierzufuhr, die beim Drucken verwendet wird, mit <Papier wählen> auf <Auto> einstellen. Diese Einstellung funktioniert auch, wenn das Papier in der aktuellen Papierzufuhr während des Druckens ausgeht. ► **Automatisches Auswählen der passenden Papierzufuhr für eine bestimmte Funktion(P. 105)**

<Papierzufuhrmethode schalten>

<Einstellen> ► <Einstellungen Funktion> ► <Allgemein> ► <Einstellungen Papierzufuhr>

Wenn Sie beim einseitigen und zweiseitigen Drucken regelmäßig Logos, wie z. B. Briefköpfe, verwenden, können Sie diese Einstellung auf <Vorrang Druckseite> setzen, um die erste Seite auf der Vorderseite bei ein- und zweiseitigem Druck zu drucken, ohne die Papierausrichtung ändern zu müssen. ► **Einlegen von bereits bedrucktem Papier(P. 84)**

! WICHTIG

- Die Einstellungen für die automatische Papierauswahl und den automatischen Kassettenwechsel werden für Papierzufuhrmedien bei festgelegter <Vorrang Druckseite> deaktiviert. Die Druckgeschwindigkeit ist ebenfalls langsamer, wenn Sie den einseitigen Druckvorgang ausführen.

HINWEIS

- <Vorrang Druckseite> ist nur aktiviert, wenn beidseitig bedruckbares Papier eingestellt ist (► **Für doppelseitigen Druck verfügbares Papier(P. 579)**).
- Für eine Anleitung zum Einlegen von Papier von Papier lesen Sie bitte ► **Einlegen von bereits bedrucktem Papier(P. 84)** .

<Timeout Angeh. Auftr.>

<Einstellen> ► <Einstellungen Funktion> ► <Allgemein> ► <Einstellungen Papierzufuhr>

Wenn diese Einstellung auf <Ein> gesetzt ist und ein Auftrag z. B. wegen Papiermangels unterbrochen wurde, fährt das Gerät nach dem festgelegten Zeitraum mit dem Druck des nächsten Auftrags fort.

HINWEIS

- Wenn ein Auftrag unterbrochen wird, weil während der Ausführung das Papier zur Neige ging, wird der nächste Auftrag auch nach Ablauf der angegebenen Unterbrechungszeit nicht verarbeitet.

- Zum automatischen Löschen ausgesetzter Aufträge siehe  **<Angehaltene Aufträge automatisch löschen>(P. 413)** .

<Trennblatt zwischen Aufträgen>

<Einstellen> ► <Einstellungen Funktion> ► <Allgemein> ► <Einstellungen Papierausgabe>

So können Sie zu Beginn jedes Auftrag das angegebene Papier einlegen, wenn mehrere Aufträge nacheinander gedruckt werden.

<Trennblatt zwischen Kopien>

<Einstellen> ► <Einstellungen Funktion> ► <Allgemein> ► <Einstellungen Papierausgabe>

So können Sie das angegebene Papier für jede Anzahl an Kopiesätzen einlegen, um die Sätze aufzuteilen. Bei dieser Einstellung wird Papier beim Druck mit Sortieren (Seitenreihenfolge) eingelegt.

WICHTIG

- Wenn Sie den Modus Gruppieren (Gleiche Seiten) verwenden, können Sie Trennblätter zwischen Kopiesätzen einfügen.

<Vorrang Druck>

<Einstellen> ► <Einstellungen Funktion> ► <Allgemein> ► <Einstellungen Druck>

Sie können festlegen, dass ein Auftrag mit höherer Priorität gedruckt wird, nachdem der aktuelle Job fertig ausgedruckt ist.

HINWEIS

- Wenn Sie für mehrere Funktionen die gleiche Priorität eingegeben haben, beginnt der Druckvorgang mit der zuerst für den Druck vorgesehenen Funktion.
- Solange der aktuelle Job nicht abgeschlossen ist, kann ein Job mit höherer Priorität nicht gedruckt werden. Wenn der aktuelle Job jedoch unterbrochen wird, kann je nach Einstellungen ein anderer Job vorgezogen werden.

<Buntfarbenkonvertierung für 2-Farbdruk>

<Einstellen> ► <Einstellungen Funktion> ► <Allgemein> ► <Einstellungen Druck>

Sie können die angegebene Farbe auswählen, die beim Drucken verwendet werden soll, indem Sie den Zweifarbenmodus verwenden, der in Schwarz und einer festgelegten Farbe druckt. Der Zweifarbenmodus kann für den Druck eingestellt werden. Diese Einstellung spiegelt sich im Zweifarbenmodus für den Druck wider.

- Alle Buntfarben: Wenn Sie die Farbe angeben, die für alle Buntfarben außer Schwarz in den Bilddaten verwendet werden soll.
- Nur ungefähre Farben: Bei Verwendung der Farbe nur für die festgelegte Farbe (oder ungefähre Farbe) und bei Verwendung von Schwarz für alle anderen Buntfarben in den Bilddaten.

■ Beispiel für ersetzte Farben und Einstellungen

Wenn der Zweifarbenmodus für Bilddaten mit den folgenden Farben festgelegt ist, werden die Farben wie unten angegeben ersetzt.

- In den Originalbilddaten enthaltene Farben: Rot, orange, blau, schwarz

- Rot, festgelegt für den Zweifarbenmodus

Bilddaten	„Alle Buntfarben“	„Nur ungefähre Farben“
		
Rot	Rot	Rot
Orange	Rot	Rot
Blau	Rot	Schwarz
Schwarz	Schwarz	Schwarz

<Angehaltene Aufträge automatisch löschen>

<Einstellen> ► <Einstellungen Funktion> ► <Allgemein> ► <Einstellungen Druck>

Wenn diese Einstellung auf <Ein> gesetzt ist und ein Auftrag z. B. wegen eines Papierstaus unterbrochen wurde, löscht das Gerät den Auftrag nach dem festgelegten Zeitraum.

HINWEIS

- Wie Sie einen ausgesetzten Auftrag beibehalten, sodass er nicht automatisch gelöscht wird, erfahren Sie unter  <Timeout Angeh. Auftr.>(P. 411) .

<Aktion bei wenig restlichem Toner>

<Einstellen> ► <Einstellungen Funktion> ► <Allgemein> ► <Einstellungen Druck>

Sie können den Druckbetrieb festlegen, der erfolgt, wenn der restliche Tonerstand in der Tonerpatrone niedrig ist. Sie können auch einstellen, ob die Nachricht zum Austausch von Toner angezeigt werden soll.

HINWEIS

- Wenn dies auf <Warnbildschirm anzeigen> gestellt ist, wird <Anz. Tnrpatr.-Warnung> auf <Ein> eingestellt.

<Drucker>

802C-07J

In diesem Abschnitt werden die Druckereinstellungen beschrieben.

<Druckereinstellungen>

<Einstellen> ► <Einstellungen Funktion> ► <Drucker>

Legen Sie die Druckereinstellungen fest.

Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten des Geräts (PS/PCL/UFR II-Drucker).

<Druckeraufträge beschränken>

<Einstellen> ► <Einstellungen Funktion> ► <Drucker>

Wenn diese Einstellung auf <Ein> festgelegt ist, können Sie Aufträge vom Druckertreiber einschränken.

<Modus autom. Wahl Papierzuf. umschalten>

<Einstellen> ► <Einstellungen Funktion> ► <Drucker>

Sie können angeben, welches Papier priorisiert wird, wenn sowohl horizontales als auch vertikales Papier eingelegt und als Ziel für die automatische Papierauswahl festgelegt ist.

<Zuf. üb. MP-Fach bei keiner Papierzuf.>

<Einstellen> ► <Einstellungen Funktion> ► <Drucker>

Wenn diese Einstellung auf <Ein> gesetzt ist, können Sie eine Nachricht anzeigen, die den Benutzer auffordert, Papier in das Mehrzweckfach einzulegen, wenn das mit der automatischen Papierauswahl festgelegte Papier nicht gefunden wird.

<Vorrang MP-Fach für autom. Wahl Pap.zuf.>

<Einstellen> ► <Einstellungen Funktion> ► <Drucker>

Wenn diese Einstellung auf <Ein> gesetzt ist, hat der Druck auf dem im Mehrzweckfach eingelegten Papier Vorrang.

<PDL Wahl (Plug and Play)>

<Einstellen> ► <Einstellungen Funktion> ► <Drucker>

Wählen Sie eine Standardseitenbeschreibungssprache aus.

<Diskr. Pap.form. f. Pap.zuf. Sond.form.>

<Einstellen> ► <Einstellungen Funktion> ► <Drucker>

Beim Drucken auf Papier mit Sonderformat erkennt das Gerät, ob das Format des eingelegten Papiers mit den Druckereinstellungen übereinstimmt.

<Vorrang vertikaler Druck für Sond.format>

<Einstellen> ► <Einstellungen Funktion> ► <Drucker>

Sie können die Ausrichtung für den Druckvorgang auf Papier im Sonderformat einstellen.

<Einstellungen PS Passwort>

<Einstellen> ► <Einstellungen Funktion> ► <Drucker>

Sie können das Passwort festlegen, das die Verwendung des vom PS-Drucker ausgegebenen Steuerbefehls einschränkt.

HINWEIS

- <SystemParams Password> ist ein Kennwort, das Änderungen am Systemparameter zulässt und <StartJob Password> ist ein Kennwort, mit dem Vorgänge zum Starten von Aufträgen und Beenden des Servers (startjob und exitserver) durchgeführt werden können. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen zur PostScript-Sprache.

<Papierzuf. b. Verwend. d. PCL Emulation>

<Einstellen> ► <Einstellungen Funktion> ► <Drucker>

Sie können die für den PCL5-Papierzufuhrbefehl verwendete Papierzufuhr festlegen.

HINWEIS

- Weitere Informationen zu den einzelnen Einstellungen finden Sie unter Einrichten des Geräts (PS/PCL/UFR II-Drucker).

<Senden>

802C-07K

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Festlegen der E-Mail-Druckeinstellungen.

<Einstellungen Kommunikation>

<Einstellen> ► <Einstellungen Funktion> ► <Senden> ► <Einstellungen E-Mail>

Sie können die Einstellungen für die Verwendung der E-Mail-Druckfunktion konfigurieren. Andere Einstellungen für den E-Mail-Druck, wie z. B. die Einstellungen für einen Mailserver, müssen über Remote UI konfiguriert werden.  **Konfigurieren der E-Mail-Druckeinstellungen(P. 49)**

WICHTIG

- Wenn Sie für <POP-Intervall> weniger als 10 Minuten (jedoch nicht '0 Min.') eingestellt haben, wechselt das Gerät nicht vollständig in den Schlafmodus.

<TLS-Zertifikat für POP EM bestätigen>

<Einstellen> ► <Einstellungen Funktion> ► <Senden> ► <Einstellungen E-Mail>

Sie können beim Empfangen mit POP prüfen, ob das TLS-Serverzertifikat gültig ist. Sie können die Gültigkeit des Zertifikats sowie die Zuverlässigkeit der Zertifikatskette verifizieren und den allgemeinen Namen (CN, Common Name) bestätigen.

WICHTIG

- Wenn Sie das Zertifikat nicht bestätigen, wird die TLS-Kommunikation auch mit einem ungültigen Zertifikat ausgeführt.

HINWEIS

- Wenn ein Problem mit dem Zertifikat vorliegt, schlägt POP fehl.

<Empfang>

802C-07L

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Festlegen von Empfangseinstellungen.

<Druck auf beide Seiten>

<Einstellen> ► <Einstellungen Funktion> ► <Empfang> ► <Allgemeine Einstellungen>

Sie können festlegen, ob empfangene Dokumente auf beiden Seiten des Papiers ausgedruckt werden sollen.

<EM-Format reduzieren>

<Einstellen> ► <Einstellungen Funktion> ► <Empfang> ► <Allgemeine Einstellungen>

Sie können festlegen, ob empfangene Dokumente automatisch verkleinert ausgedruckt werden sollen, sodass das Bild in jedem Fall auf das Papier passt.

HINWEIS

- Wenn diese Einstellung auf <Aus> festgelegt ist, wird die Bildgröße der empfangenen Datei nicht verkleinert, um dem Papierformat zu entsprechen. Wenn die Größe des Bildes die des bedruckbaren Bereichs überschreitet, wird das Bild in gleich große Bereiche unterteilt und auf mehrere Blatt Papier gedruckt.
- Wenn Sie <Auto> in <Verkleinerungsmodus> auswählen, wird die Bildgröße automatisch in einem passenden Seitenverhältnis verkleinert. Dieses Verhältnis kann von dem für <Fkt. Reduzier.> eingestellten Wert bis hin zu 100% der Größe des empfangenen Dokumentes reichen.

<Fußzeile bei Empfang>

<Einstellen> ► <Einstellungen Funktion> ► <Empfang> ► <Allgemeine Einstellungen>

Sie können festlegen, ob Informationen wie Empfangsdatum und -uhrzeit unten auf die empfangenen Dokumente gedruckt werden sollen.

HINWEIS

- Wenn eine E-Mail ohne Text eingeht, werden die Absenderinformation und der Betreff (jeweils bis zu 24 Zeichen) oben auf der ersten Seite der angehängten Datei gedruckt.

<Zugriff auf Dateien>

802C-07R

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den Einstellungen für das Drucken von gespeicherten Dateien.

<Stand.einst. ändern (Sp.medium Druck)>

<Einstellen> ► <Einstellungen Funktion> ► <Zugriff auf Dateien> ► <Allgemeine Einstellungen> ► <Einstell. Zugang zu gespeich. Dateien>

Sie können die für die Funktion <Zugang zu gespeicherten Dateien> standardmäßig registrierten Einstellungen ändern.

<Druckfunktion verwenden>

<Einstellen> ► <Einstellungen Funktion> ► <Zugriff auf Dateien> ► <Einstellungen Speichermedium>

Mit dieser Einstellung können Sie Dateien auf Speichermedien drucken. ➤ **Einschränken der Verwendung von Speichermedien(P. 274)**

<B. Anschluss v. Speicherm. Option wähl.>

<Einstellen> ► <Einstellungen Funktion> ► <Zugriff auf Dateien> ► <Einstellungen Speichermedium>

Sie können festlegen, ob der Bildschirm für Druckeinstellungen angezeigt werden soll, wenn Speichermedien angeschlossen werden. ➤ **Anschließen von USB-Speichermedien(P. 57)**

<Druck>

802C-07S

In diesem Abschnitt werden die Druckeinstellungen beschrieben.

<Dauer Auftragsspeicherung>

<Einstellen> ► <Einstellungen Funktion> ► <Druck>

Legen Sie den Zeitraum zum Speichern von Aufträgen fest.

<Einstellungen Anzeige Auftragsliste>

<Einstellen> ► <Einstellungen Funktion> ► <Druck>

Geben Sie an, welche Arten von Aufträgen in der Auftragsliste enthalten sein sollen und welcher Auftragsstyp standardmäßig ausgewählt werden soll.

<Einstellungen Verwaltung>

802C-07U

Für eine sichere und effiziente Verwaltung des Systems können Sie die Einstellungen für die Verwaltung von Anwendern, Hardware, Daten und anderen Elementen konfigurieren.

Einstellung	Beschreibung
▶<Anwenderverwaltung>(P. 421)	Sie können die Einstellungen für die Verwaltung von Benutzern des Geräts konfigurieren.
▶<Geräteverwaltung>(P. 422)	Sie können Informationen zur Hardware und zu Vorgängen sowie verschiedene, für die Verwendung der Gerätefunktionen erforderliche Daten verwalten.
▶<Lizenz/Andere>(P. 424)	Sie können Lizenzen speichern und die Einstellungen zur Software sowie zu den für das Gerät verfügbaren Systemoptionen konfigurieren.
▶<Datenverwaltung>(P. 426)	Sie können Einstellungen für die Verwendung von Daten wie z. B. die Geräteeinstellungsdaten und Initialisierungsdaten konfigurieren.
▶<Einstellungen Sicherheit>(P. 428)	Sie können Einstellungen bezüglich der Systemänderung konfigurieren.

<Anwenderverwaltung>

802C-07W

Sie können die Einstellungen für die Verwaltung von Benutzern des Geräts mit einer Anwendung zur Anwenderauthentisierung konfigurieren.

<Administratorpasswort einstellen>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Anwenderverwaltung> ► <Verwaltung Authentisierung>

Sie können das Passwort ändern, das der Administrator für die Anmeldung bei Remote UI verwendet. Wenn Sie das Passwort erneut ändern, kann es nur über Remote UI angegeben werden.

<Administrator-PIN einstellen>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Anwenderverwaltung> ► <Verwaltung Authentisierung>

Sie können einstellen, ob Sie die PIN eingeben müssen, um Einstellungen anzuzeigen, die Administratorrechte erfordern.

<Einstellungen Informationen Systemmanag.>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Anwenderverwaltung>

Legen Sie die Systemmanager-Informationen für das System fest (vgl. " **Ändern der Systemmanager-ID und der PIN(P. 213)** ").

<Verwaltung Abteilungs ID>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Anwenderverwaltung>

Legen Sie fest, ob Anwender durch Zuweisung zu Abteilungs-IDs in Gruppen verwaltet werden sollen. **► Konfigurieren der Einstellungen der Verwaltung per Abteilungs-ID(P. 215)**

HINWEIS

- Sie können hier nur auswählen, ob Sie die Verwaltung per Abteilungs-ID verwenden möchten. Die Remote UI muss verwendet werden, um Abteilungs-IDs zu registrieren oder den Verwendungsstatus der einzelnen Abteilungs-IDs zu prüfen.

<Geräteverwaltung>

802C-07X

Sie können die Verwaltungseinstellungen des Geräts und optionaler Produkte angeben.

<Einstellungen Geräte-Informationen>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Geräteverwaltung>

Geben Sie den Namen und den Aufstellort des Geräts ein.

<Auftragsstatus vor Authentisierung anz.>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Geräteverwaltung>

Legen Sie fest, ob bei Verwendung eines Anmeldediensts der Zugriff auf den Bildschirm <Statusmonitor> eingeschränkt werden soll.

<Zugang z. ander. Anwend.auftrag. beschr.>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Geräteverwaltung>

Legen Sie fest, ob die Durchführung von Vorgängen für Aufträge von anderen Anwendern auf dem Bildschirm <Statusmonitor> bei Verwendung der Anwenderauthentisierung eingeschränkt werden soll.

<Auftragslog anzeigen>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Geräteverwaltung>

Legen Sie fest, ob auf dem Bildschirm <Statusmonitor> Auftragsprotokolle angezeigt werden sollen. Sie können ferner festlegen, ob es möglich sein soll, dass Geräteverwaltungssoftware Auftragsprotokolle vom Gerät abrufen kann (vgl. " ► **Grundbildschirme(P. 87)** ").

<Revisionslog speichern>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Geräteverwaltung>

Legen Sie fest, ob die Protokollaufzeichnung gestartet werden soll. Nähere Informationen zu den Protokolltypen finden Sie unter ► **Verwaltungsfunktionen(P. 562)** .

► **Starten der Protokollaufzeichnung(P. 286)**

<Log Netzwerkauthentisierung erhalten>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Geräteverwaltung>

Legen Sie fest, ob die Protokollaufzeichnung für die Authentisierung beim Zugriff auf das Gerät über das Netzwerk gestartet werden soll, wie z. B. beim Drucken über einen Computer.

<Zugang Service-Beauftragter beschränken>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Geräteverwaltung>

Sie können das Gerät so einstellen, dass bei der Inspektion oder Reparatur des Geräts durch Ihren Händler oder den Kundendienst keine Änderungen an Anwenderinformationen oder sicherheitsbezogenen Einstellungen vorgenommen werden können.

HINWEIS

- Auch wenn dies nicht auf <Ein> gesetzt ist, können Sie das Überwachungsprotokoll für Vorgänge in der Vergangenheit prüfen, wenn der Servicemitarbeiter Benutzerinformationen oder sicherheitsbezogene Einstellungen geändert hat.

<NFC Kartenemulation verwenden>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Geräteverwaltung>

Legen Sie fest, ob NFC-Funktionen für die Verbindung mit Mobilgeräten verwendet werden sollen.

<Sch.fl. f. Verb.mat.kauf i. Rem. UI anz.>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Geräteverwaltung> ► < Infoein. Verb.mat. i. Rem.UI/Toner Stat. >

Wählen Sie aus, ob eine Schaltfläche für den Zugriff auf die Website zum Erwerb neuer Tonerpatronen im Remote UI angezeigt werden soll.

<Einstellungen Toner Status>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Geräteverwaltung> ► < Infoein. Verb.mat. i. Rem.UI/Toner Stat. >

Wählen Sie aus, ob das Benachrichtigungstool für die Tonerstandswarnung verwendet werden soll. Sie können auch einstellen, ob eine Schaltfläche für den Zugriff auf die Website zum Erwerb neuer Tonerpatronen im Benachrichtigungstool angezeigt werden soll.

<Initialisier. d. Admin-Passw. verhind.>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Geräteverwaltung>

Legen Sie fest, ob der Betrieb von <Administratorpasswort initialisieren> unter <Zähler prüfen> eingeschränkt werden soll.

<Vorgänge m. speziellem Modus beschränken>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Geräteverwaltung>

Legen Sie fest, ob die Verwendung des Spezialmodus, der für die Wartung durch den Kundendienst vorgesehen ist, eingeschränkt werden soll.

<Canon-Originalmodus>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Geräteverwaltung>

Dieser Modus ist für Originalpatronen vorgesehen.

HINWEIS

- Ein Wartungstechniker kann die Einstellungen ändern. Wenn das Menü nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an den Administrator des Geräts.

<Lizenz/Andere>

802C-07Y

Sie können Lizenzen speichern und die Einstellungen zur Software sowie zu den für das Gerät verfügbaren Systemoptionen konfigurieren.

<Lizenz speichern>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Lizenz/Andere>

Geben Sie den Lizenzschlüssel für eine Systemoption ein, die auf dem Gerät verwendet werden kann (vgl. " ► **Installieren von Systemoptionen(P. 308)** ").

<TLS verwenden>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Lizenz/Andere> ► <Einstellungen AddOn>

Wählen Sie, ob die TLS-Kommunikation verwendet werden soll, wenn eine AddOn-Anwendung durch Zugriff auf das Gerät über einen Webbrowser verwendet wird.

HINWEIS

- Sie müssen den Schlüssel und das Zertifikat konfigurieren, bevor Sie diese Einstellung auf <Ein> setzen. ► **Konfigurieren der Schlüssel und Zertifikate für TLS(P. 236)**
- Änderungen an dieser Einstellung werden auch auf <TLS verwenden> in ► **<Einstellungen Remote UI>(P. 424)** angewendet.

<TLS Zertifikat über AddOn-App bestätigen>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Lizenz/Andere> ► <Einstellungen AddOn>

Legen Sie fest, ob TLS-Serverzertifikate und die entsprechenden allgemeinen Namen (CNs, Common Names) geprüft werden sollen, wenn die TLS-Kommunikation für eine AddOn-Anwendung verwendet wird.

<DNS Caching verwenden>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Lizenz/Andere> ► <Einstellungen AddOn>

Wählen Sie, ob DNS-Informationen aus erfolgreichen Suchen über eine AddOn-Anwendung gespeichert werden sollen. Sie können auch ein Ablaufdatum einstellen, wenn Sie Informationen vorübergehend speichern wollen.

<Einstell. Proxy f. dies. Gerät verw.>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Lizenz/Andere> ► <Einstellungen AddOn>

Wählen Sie, ob die Proxyeinstellungen des Geräts für AddOn-Anwendungen verwendet werden sollen. ► **Einstellen eines Proxyservers(P. 234)**

<X-FRAME-OPTIONS an HTTP Header hinzufügen>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Lizenz/Andere> ► <Einstellungen AddOn>

Wenn der HTTP-Server eine Antwort zurückgibt, hängt er "X-FRAME-OPTIONS" an den Header an, um zu verhindern, dass sich von anderen Servern erstellte Inhalte überlappen.

<Einstellungen Remote UI>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Lizenz/Andere>

Legen Sie fest, ob Remote UI zum Bedienen des Geräts und Ändern der Einstellungen verwendet werden soll.

<Software speichern/aktualisieren>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Lizenz/Andere>

Sie können Systemoptionen/AddOn-Anwendungen auf dem Gerät installieren. ► **Installieren von Systemoptionen(P. 308)**

<Setup Handbuch starten>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Lizenz/Andere>

Sie können die Anweisungen des Assistenten befolgen, um die Anfangseinstellungen des Geräts zu konfigurieren. ► **Einrichten mithilfe der Einrichtungsanleitung(P. 6)**

<Datenverwaltung>

802C-080

Sie können Einstellungen für die Verwendung von Daten wie z. B. die Geräteeinstellungsdaten und Initialisierungsdaten konfigurieren.

<Import von USB Speicher>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Datenverwaltung> ► <Import/Export>

Es ist möglich, alle Einstellungsinformationen von einem USB-Speichermedium zu importieren.

HINWEIS

- Wenn bereits ein USB-Gerät angeschlossen ist, wird dieses als das Medium erkannt, von dem importiert werden soll. Dies ist auch dann der Fall, wenn ein neues USB-Gerät angeschlossen wird. Wählen Sie <Speichermedium entfernen>, entfernen Sie das angeschlossene USB-Gerät und schließen Sie das gewünschte USB-Gerät an.

<Export an USB Speicher>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Datenverwaltung> ► <Import/Export>

Es ist möglich, alle Einstellungsinformationen auf ein USB-Speichermedium zu exportieren.

HINWEIS

- Sie können beim Export auf einen USB-Speicher nicht auswählen, welche Einstellungen exportiert werden sollen. Alle Einstellungen werden stapelweise exportiert.
- Wenn bereits ein USB-Gerät angeschlossen ist, wird dieses als das Medium erkannt, von dem exportiert werden soll. Dies ist auch dann der Fall, wenn ein neues USB-Gerät angeschlossen wird. Wählen Sie <Speichermedium entfernen>, entfernen Sie das angeschlossene USB-Gerät und schließen Sie das gewünschte USB-Gerät an.

<Import/Export von Webservice beschränken>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Datenverwaltung> ► <Import/Export>

Legen Sie fest, ob Import- und Exportvorgänge mit anderen Webanwendungen als Remote UI eingeschränkt werden sollen.

<Netzwerkeinstellungen initialisieren>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Datenverwaltung>

Sie können alle Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Standardwerte zurücksetzen. ► **Initialisierung der Einstellungen(P. 310)**

<Alle Einst. ohn. Netzw.einst. initialis.>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Datenverwaltung>

Sie können alle Geräteeinstellungen auf die werkseitigen Standardwerte zurücksetzen. ► **Initialisierung der Einstellungen(P. 310)**

HINWEIS

- <Netzwerk> ist nicht initialisiert.

<Alle Daten/Einstellungen initialisieren>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Datenverwaltung>

Wählen Sie diese Einstellung aus, um alle Geräteeinstellungen auf die werkseitigen Standardwerte zurückzusetzen und auf dem Geräte gespeicherte Daten endgültig zu löschen. Im Normalfall ist eine Verwendung dieser Einstellung nicht erforderlich. Sie ist jedoch hilfreich, um persönliche oder vertrauliche Informationen zu löschen, wenn das Gerät zurückgeben oder entsorgt wird. ► **Initialisierung der Einstellungen(P. 310)**

<Einstellungen Sicherheit>

802C-081

Sie können Einstellungen bezüglich der Systemänderung konfigurieren.

<System bei Neustart verifizieren>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Einstellungen Sicherheit> ► <Einstellungen System-Verifizierung>

Sie können das Gerät so einstellen, dass es die Integrität der Firmware und der auf dem Gerät installierten Anwendungen während des Startvorgangs überprüft.

WICHTIG

- Mit dieser Funktion wird das Gerät nicht nur neu gestartet, wenn die Einstellung <Aus> zu <Ein> geändert wird, sondern auch wenn <Anwenden> gewählt wird, ohne die Einstellung <Ein> zu ändern. Um zu verhindern, dass das Gerät neu gestartet wird, wenn die Einstellung <Ein> unverändert bleibt, wählen Sie <Nein> auf dem Bestätigungsbildschirm und navigieren Sie dann vom Bildschirm für diese Funktion.

HINWEIS

- Wenn für die Funktion <Ein> festgelegt ist, dauert der Start länger als bei der Einstellung <Aus>, da eine Systemprüfung durchgeführt wird.
- Die folgenden Ereignisse und Ergebnisse werden im Geräteverwaltungsprotokoll aufgezeichnet. ► **Verwalten von Protokollen(P. 286)**

Event (Ereignis)	Result (Ergebnis)
Firmware verification (Firmware-Prüfung)	Success (Erfolg)
Überprüfen der auf dem Gerät installierten Anwendungen	Failure (Fehl Schlag)

- Wenn beim Einschalten des Geräts auf dem Bildschirm ein Fehlercode angezeigt wird, wenn diese Einstellung auf <Ein> gesetzt wurde, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

<McAfee Embedded Control>

<Einstellen> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Einstellungen Sicherheit> ► <Einstellungen System-Verifizierung>

Während des Betriebs des Geräts wird die Funktion McAfee Embedded Control dazu verwendet, um unbefugte Programmänderungen sowie die Ausführung unbefugter Programme zu verhindern und dadurch die Zuverlässigkeit des Systems zu verbessern.

HINWEIS

- Um diese Funktion auf <Ein> setzen zu können, muss <System bei Neustart verifizieren> zuvor auf <Ein> festgelegt werden.

- Wenn diese Funktion auf <Ein> festgesetzt ist, dauert der Start länger als bei der Einstellung <Aus>.

<Ausgabebericht>

802C-082

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu Einstellungen für den Ausgabebericht.

<Doppelseitiger Druck>

<Einstellen> ► <Ausgabebericht> ► <Standardeinstellungen für Ausgabereport>

Sie können Berichte wie die Druckverlauf und die Einstellungsliste mit beidseitigem Druck ausgeben.

<Statusbericht Verbrauchsmaterial>

<Einstellen> ► <Ausgabebericht> ► <Liste drucken>

Sie können Berichte drucken, um den Status der Verbrauchsmaterialien im Gerät zu prüfen.

<Anwenderdatenliste>

<Einstellen> ► <Ausgabebericht> ► <Liste drucken>

Sie können die Geräteeinstellungen und ihre aktuellen Werte in einer Liste prüfen. Informationen wie z. B. die Firmware-Version und registrierte Papierformat und -typen werden ebenfalls ausgedruckt.

HINWEIS

- Netzwerkeinstellungen werden nicht in die Benutzerdatenliste gedruckt.

<Datenliste Netzerkanwender>

<Einstellen> ► <Ausgabebericht> ► <Liste drucken>

Sie können die Netzwerkeinstellungen des Geräts und deren aktuelle Werte in einer Liste überprüfen. Informationen zur Sicherheit, wie z. B. der Adressfilter und IPSec-Einstellungen, werden ebenfalls ausgedruckt.

HINWEIS

- Optionen, die von den Standardeinstellungen abweichen, werden mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.
- Die folgenden Elemente werden standardmäßig und bei der Initialisierung der Einstellungen automatisch aus eindeutigen Informationen des Systems generiert und sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.
 - IPv4-Hostname
 - IPv6-Hostname
 - mDNS-Name (Einstellungen mDNS)
 - Aktuelle Übertragungsgeschwindigkeit (Einstellungen Ethernettreiber)

<Bericht Kommunikationsverwaltung>

<Einstellen> ► <Ausgabebericht> ► <Liste drucken>

Sie können einen Bericht ausdrucken, um den Verlauf der mit dem Gerät empfangenen E-Mails zu prüfen, einschließlich des Betreffs und des Empfangsdatums/der Empfangszeit.

<Liste Seitenzähler>

<Einstellen> ► <Ausgabebericht> ► <Liste drucken>

Sie können einen Bericht ausdrucken, um die Druckanzahl* für jeden Benutzer (Abteilungs-ID) in der Verwaltung per Abteilungs-ID zu überprüfen. Sie können auch manuell festlegen, dass nur Schwarzweiß- oder Farbdruke gezählt werden.

* In diesem Bericht basieren die Zahlen auf den gedruckten Seiten der Seite. Zum Beispiel steht der Zähler auf 1, wenn Sie auf eine Seite der Seite drucken, und der Zähler steht auf 2, wenn Sie auf beide Seiten der Seite drucken.

HINWEIS

- Die Verwaltung per Abteilungs-ID muss eingestellt werden, um die Seitenzähler-Liste pro Abteilungs-ID zu bestimmen. Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-ID
- Anhand der Seitenzähler-Liste von Remote UI können Sie prüfen, wie viele Seiten von einzelnen, mit einer Abteilungs-ID verknüpften Benutzern gedruckt wurden. Zum Anzeigen der Liste **Starten von Remote UI(P. 278)** ► klicken Sie auf [Einstellungen/Speicherung] ► [Anwenderverwaltung] ► [Verwaltung Abteilungs ID]. Beachten Sie jedoch, dass die Benutzernamen nicht angezeigt werden, wenn mehrere Benutzer derselben Abteilungs-ID zugewiesen sind oder wenn Sie die Abteilungs-ID-Authentifizierung als Anmeldedienst verwenden.
- Die Seitenzähler-Liste kann mit Remote UI auch als CSV-Datei gespeichert werden. **Starten von Remote UI(P. 278)** ► klicken Sie auf [Einstellungen/Speicherung] ► [Anwenderverwaltung] ► [Verwaltung Abteilungs ID] ► [Im CSV-Format speichern].

<Zählerbericht>

<Einstellen> ► <Ausgabebericht> ► <Liste drucken>

Sie können einen Bericht drucken, um die Gesamtanzahl aller gedruckten Seiten zu prüfen.

<Drucklogliste>

<Einstellen> ► <Ausgabebericht> ► <Liste drucken>

Der folgende Druckverlauf kann in einem Bericht überprüft werden.

- Verlauf der von einem Computer gedruckten Dokumente
- Verlauf der empfangenen und gedruckten E-Mails
- Verlauf von Druckeinstellungslisten und -berichten

<Liste IPSec-Richtlinie>

<Einstellen> ► <Ausgabebericht> ► <Liste drucken>

Sie können eine Liste der Einstellungen für die im Gerät registrierten IPSec-Richtlinien überprüfen.

<Informationen zum AddOn-System>

<Einstellen> ► <Ausgabebericht> ► <Liste drucken>

Sie können eine Liste mit Informationen zu den auf dem Gerät installierten Anwendungen und einige Systemanwendungsinformationen überprüfen.

<Importergebnisbericht>

<Einstellen> ► <Ausgabebericht> ► <Liste drucken>

Sie können die Ergebnisse des Imports in einem Bericht überprüfen.

<Tonerpatronen-Logbericht>

<Einstellen> ► <Ausgabebericht> ► <Liste drucken>

Sie können den Nutzungsverlauf von Tonerpatronen in einem Bericht prüfen.

<PCL>

<Einstellen> ► <Ausgabebericht> ► <Liste drucken>

Sie können die PCL-Einstellungen des Geräts, ihre aktuellen Werte und die verfügbaren Schriftarten in einer Liste überprüfen.

<PS>

<Einstellen> ► <Ausgabebericht> ► <Liste drucken>

Sie können die PS-Einstellungen des Geräts, ihre aktuellen Werte und die verfügbaren Schriftarten in einer Liste überprüfen.

Wartung

Wartung	434
Regelmäßige Reinigung	436
Außenreinigung	437
Auswechseln der Tonerpatrone	438
Auswechseln des Alttonerbehälters	442
Transport des Geräts	445
Ersatzteile	447
Überprüfen der verbleibenden Menge an Verbrauchsmaterialien	450
Anpassen der Bildqualität	451
Justieren der Gradation	452
Automatische Justierung der Farbregistrierung und Farbtintensität	453
Justieren der Druckposition	455
Reduzieren der verwendeten Toner Menge beim Farbdruck	458
Papiertyp-Verwaltungseinstellungen	459
Prüfen der Anzahl der Seiten für den Druck	465
Drucken von Berichten und Listen	466

Wartung


802C-083

In diesem Abschnitt werden Wartung und Verwaltung des Geräts erläutert, wie beispielsweise regelmäßige Reinigung und Austausch von Verbrauchsmaterialien. Ferner wird hier der Wartungsdienst von Canon erläutert. Nähere Informationen zu den Vorsichtsmaßnahmen während der Wartung finden Sie unter Wichtige Sicherheitsvorschriften.

! WICHTIG


- Die Mindestverfügbarkeitsdauer für Leistungsteile zur Reparatur und für Tonerpatronen beträgt sieben (7) Jahre nach Einstellung der Produktion des Gerätemodells.

■ Grundlegende Reinigungsaufgaben

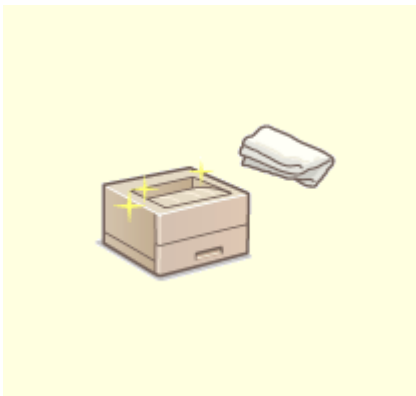


► **Regelmäßige Reinigung**(P. 436)

■ Austauschen von Verbrauchsmaterialien

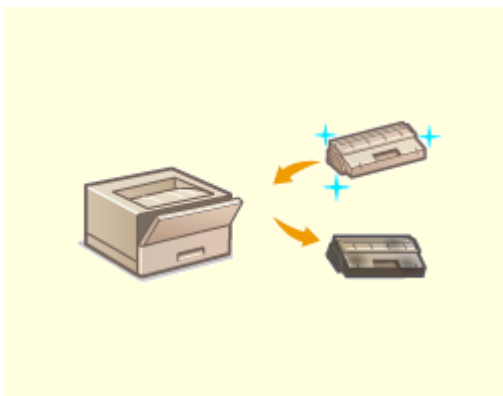

► **Auswechseln der Tonerpatrone**(P. 438)

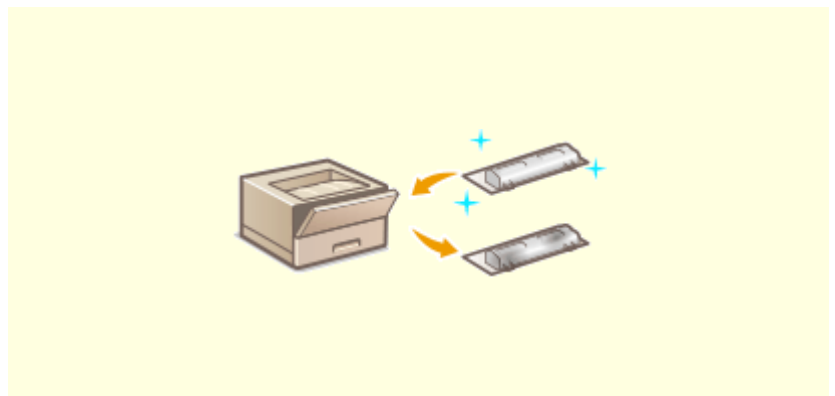

► **Auswechseln des Alttonerbehälters**(P. 442)




► Ersatzteile(P. 447)



► Überprüfen der verbleibenden Menge an Verbrauchsmaterialien(P. 450)

■ Sonstige Wartungsvorgänge und Einstellungen



► Transport des Geräts(P. 445)



► Anpassen der Bildqualität(P. 451)



► Drucken von Berichten und Listen(P. 466)




► Prüfen der Anzahl der Seiten für den Druck(P. 465)

Regelmäßige Reinigung

802C-084

Es wird empfohlen, dass Sie das Gerät regelmäßig reinigen, um eine Minderung der Druckqualität zu verhindern und das Gerät komfortabel und sicher nutzen zu können.

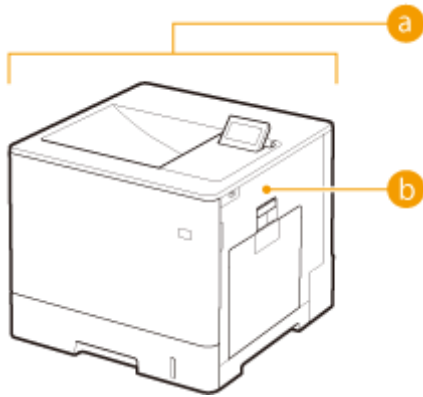

a Außen ▶ **Außenreinigung**(P. 437)

b Andruckwalze der Fixierung ▶ **<Andruckwalze für Fixierung reinigen>**(P. 405)

Außenreinigung

802C-085

Wischen Sie die Oberfläche des Geräts regelmäßig ab, um es sauber zu halten.

1 Schalten Sie das Gerät AUS, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

► Ausschalten des Geräts(P. 68)

! WICHTIG:

- Prüfen Sie den Betriebsstatus des Geräts, bevor Sie die Stromversorgung ausschalten. Sie können das Gerät auch während eines laufenden Vorgangs ausschalten, was jedoch dazu führen kann, dass der Vorgang abgebrochen wird oder Daten beschädigt werden.

2 Wischen Sie die Oberfläche des Geräts ab.

- Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit Wasser oder verdünntem, mildem Reinigungsmittel, wringen Sie das Tuch gut aus, und wischen Sie dann das Gerät ab.



- Warten Sie, bis das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

3 Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose, und schalten Sie das Gerät EIN.

► Einschalten des Geräts(P. 67)

Auswechseln der Tonerpatrone

802C-086


Wenn Toner zur Neige geht oder aufgebraucht ist, erscheint eine Meldung mit der Aufforderung, eine neue Tonerpatrone bereitzuhalten oder einen Austausch der Tonerpatrone durchzuführen. Je nach der angezeigten Meldung tauschen Sie die Tonerpatrone aus oder legen Sie eine Tonerpatrone bereit.

- **Vorsichtsmaßnahmen beim Austausch der Tonerpatrone (P. 438)**
- **Vorgehensweise beim Austausch der Tonerpatrone (P. 439)**

Vorsichtsmaßnahmen beim Austausch der Tonerpatrone


VORSICHT

- Berühren Sie nicht die Kontakte (a) im Geräteinneren. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

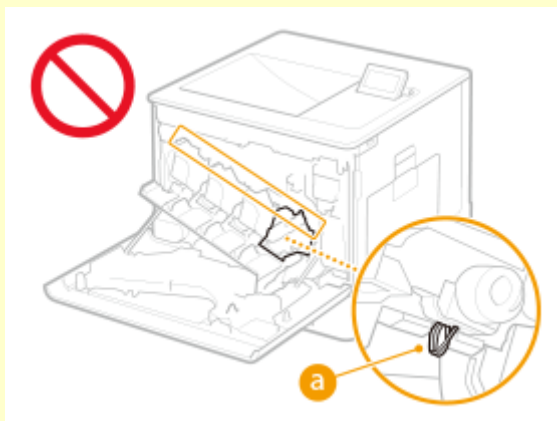


WICHTIG

- Tauschen Sie die Tonerpatronen erst dann aus, wenn die entsprechende Aufforderung erscheint.
- Halten Sie die Tonerpatrone unbedingt am Griff fest.

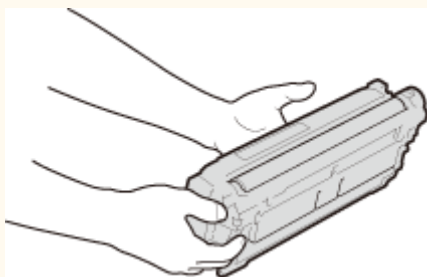

- So vermeiden Sie, dass die Oberfläche (a) der Trommel im Gerät verkratzt oder dem Licht ausgesetzt wird. Berühren Sie nicht die elektrischen Kontakte (b) oder den Tonerpatronenspeicher (c).

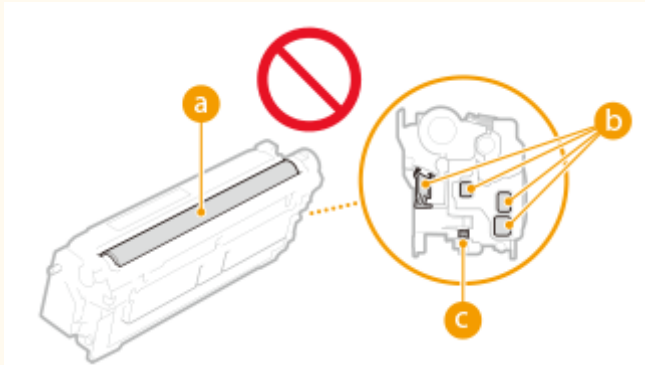


HINWEIS

- Näheres zu der jeweiligen Meldung finden Sie unter **▶ Abhilfemaßnahmen für die jeweiligen Meldungen (P. 484)**.
- Nähere Informationen zu den Produktnummern der Tonerpatronen finden Sie unter **▶ Verbrauchsmaterial (P. 447)**.
- Sie können die verbleibende Menge an Toner überprüfen. **▶ Überprüfen der verbleibenden Menge an Verbrauchsmaterialien (P. 450)**


Vorgehensweise beim Austausch der Tonerpatrone

Befolgen Sie zum Austauschen von Tonerpatronen die Anweisungen im Video und die im Folgenden aufgeführten.


1 Öffnen Sie die vordere Abdeckung.

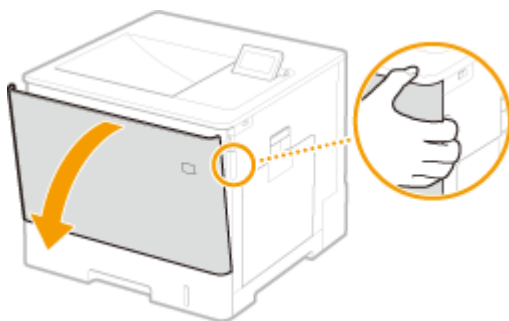

2 Ziehen Sie die Tonerpatrone heraus.

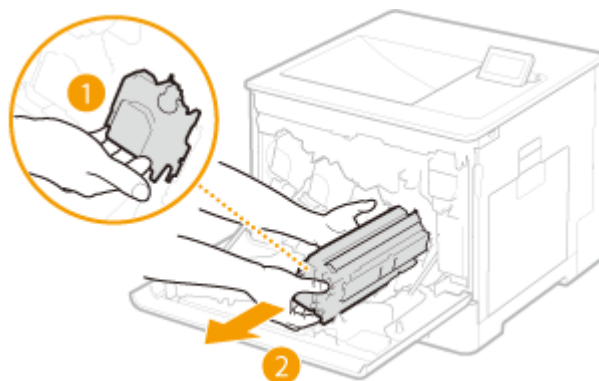


3 Nehmen Sie die Ersatztonerpatrone aus dem Schutzbehälter.

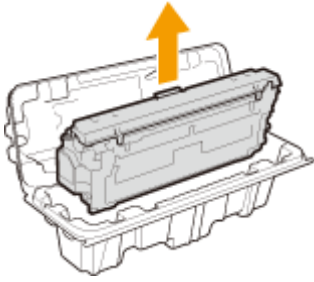


4 Schütteln Sie die Tonerpatrone wie unten gezeigt 5- oder 6-mal, um den Toner gleichmäßig in der Patrone zu verteilen, und legen Sie sie dann auf einer ebenen Fläche ab.

- Entfernen Sie noch nicht die Schutzabdeckung der Trommel (a) in diesem Schritt.

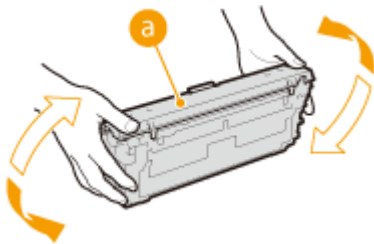


5 Nehmen Sie die Schutzabdeckung für die Trommel ab.

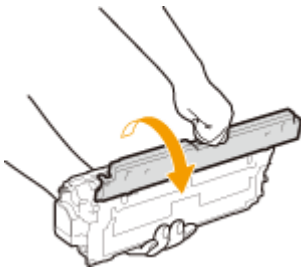

6 Setzen Sie die Tonerpatrone ein.


- Richten Sie die Tonerpatrone (a) an der Tonerpatronenführung aus, und schieben Sie sie in den Einschub, bis sie stoppt.

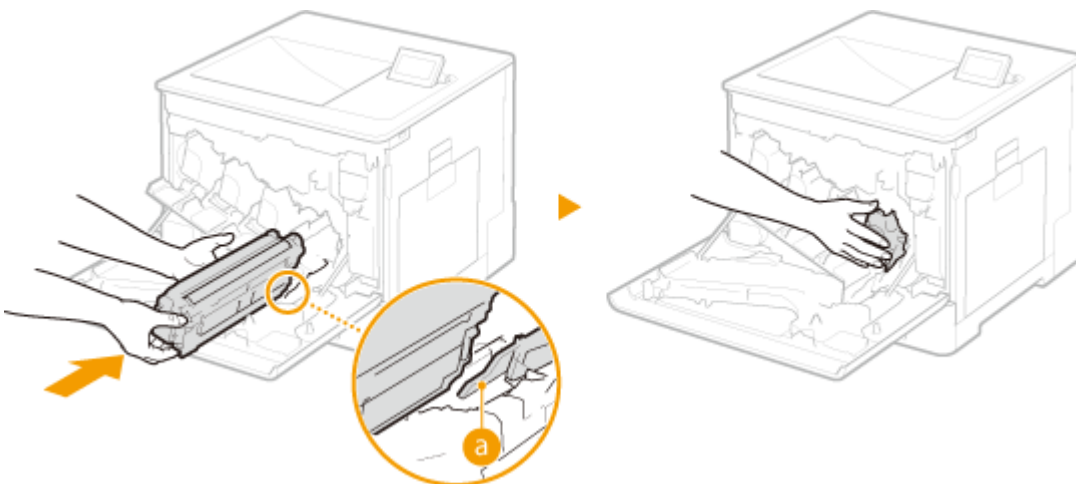

! WICHTIG:

- Achten Sie darauf, dass der Trommelabschnitt nicht gegen die Kante des Einschubs gestoßen wird.

- Setzen Sie die Tonerpatrone in den mit dem entsprechenden Farbetikett markierten Einschub (b).

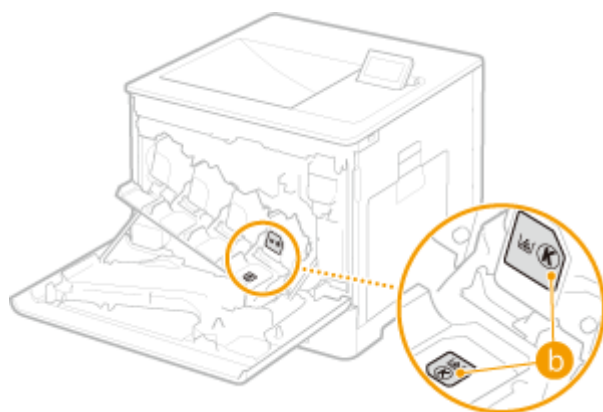

7 Schließen Sie die vordere Abdeckung.

Auswechseln des Alttonerbehälters

802C-087


Wenn der Alttonerbehälter fast oder komplett voll ist, erscheint eine Meldung mit der Aufforderung, einen neuen Alttonerbehälter bereitzuhalten oder einen Austausch des Alttonerbehälters durchzuführen. Je nach der angezeigten Meldung tauschen Sie den Alttonerbehälter aus oder legen Sie einen neuen Alttonerbehälter bereit.

- **Vorsichtsmaßnahmen beim Austausch des Alttonercontainers(P. 442)**
- **Vorgehensweise beim Auswechseln des Alttonerbehälters(P. 443)**

Vorsichtsmaßnahmen beim Austausch des Alttonercontainers

VORSICHT

- Berühren Sie nicht die Kontakte () im Geräteinneren. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

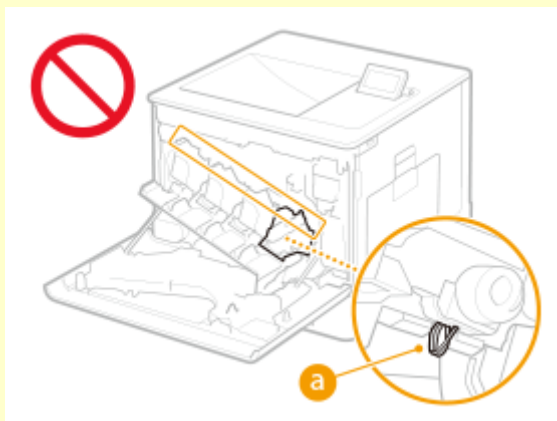

WICHTIG

- Tauschen Sie den Alttonercontainer erst dann aus, wenn die Aufforderung zum Austausch auf dem Display erscheint.


HINWEIS

- Der Alttonerbehälter ist ein Behälter zum Sammeln von nicht verwendetem Toner, der beim Drucken übrig bleibt.
- Näheres zu der jeweiligen Meldung finden Sie unter ➤ **Abhilfemaßnahmen für die jeweiligen Meldungen(P. 484)** .
- Informationen zur Modellnummer des Alttonerbehälters finden Sie unter ➤ **Verbrauchsmaterial(P. 447)** .
- Sie können den aktuellen, verbliebenen freien Platz im Alttonerbehälter überprüfen.
➤ **Überprüfen der verbleibenden Menge an Verbrauchsmaterialien(P. 450)**


Vorgehensweise beim Auswechseln des Alttonerbehälters

Wenn der Alttonerbehälter ausgetauscht wird, erscheint das Verfahren auf dem Bildschirm. Beachten Sie neben dem folgenden Verfahren die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen.


1 Öffnen Sie die vordere Abdeckung.

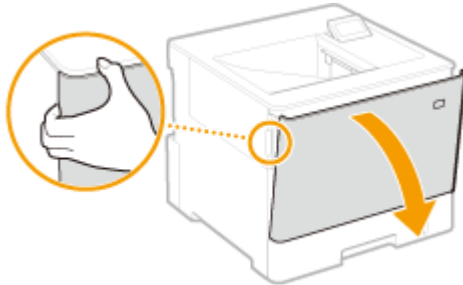

2 Öffnen Sie die linke Abdeckung.

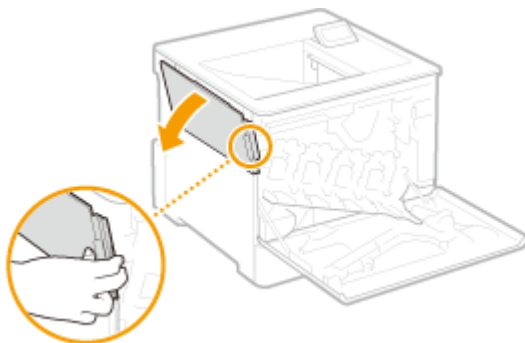


3 Entfernen Sie den Alttonercontainer zusammen mit der linken Abdeckung.

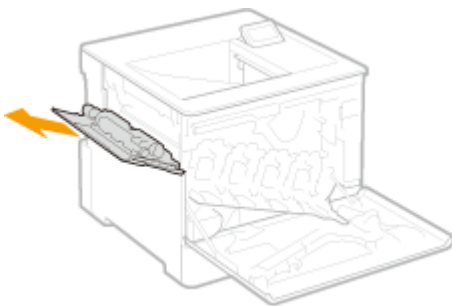

! WICHTIG:

- Achten Sie darauf, den Container nicht zu neigen. Durch das Neigen des Alttonercontainers kann der gesammelte Toner verschüttet werden.


4 Nehmen Sie den Ersatz-Alttonercontainer aus dem Schutzbehälter.

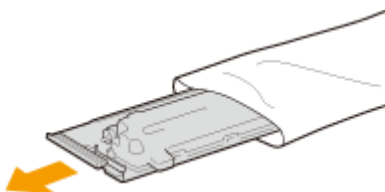

! WICHTIG:

- Zerlegen oder modifizieren Sie den Alttonercontainer nicht.

5 Installieren Sie den neuen Alttonercontainer und schließen Sie die linke Abdeckung.

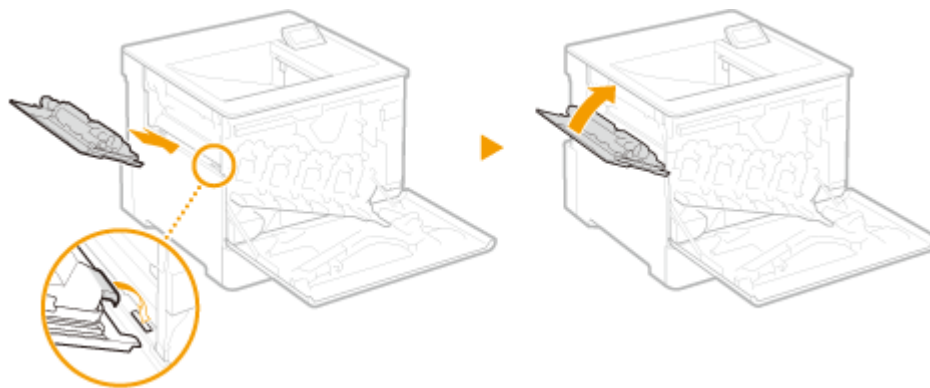

6 Schließen Sie die vordere Abdeckung.

Transport des Geräts

802C-088

Das Gerät ist schwer. Befolgen Sie unbedingt die folgenden Anweisungen, um beim Transport des Geräts Verletzungen zu vermeiden. Um sich vor dem Transportbeginn über die Sicherheitshinweise zu vergewissern, lesen Sie die Informationen unter Wichtige Sicherheitsvorschriften im Lieferumfang des Geräts.

! WICHTIG

- Wenn das Gerät aufgrund eines Standortwechsels, Umzugs usw. transportiert werden soll, führen Sie die folgenden Schritte aus, um Beschädigungen und Defekte während des Transports zu vermeiden:
 - Nehmen Sie die Tonerpatronen heraus.
 - Verpacken Sie das Gerät mit dem Verpackungsmaterial sicher in der Originalverpackung (Karton).


1 Schalten Sie das Gerät und den Computer AUS.

➤ **Ausschalten des Geräts (P. 68)**

2 Trennen Sie die Kabel in der numerischen Reihenfolge vom Gerät, wie in der Abbildung unten dargestellt.

- Ob die mit "*" gekennzeichneten Kabel angeschlossen sind, hängt von Ihrer Umgebung ab.


- 1 Netzstecker
- 2 Netzkabel
- 3 LAN-Kabel*
- 4 USB-Kabel*
- 5 USB-Gerät*

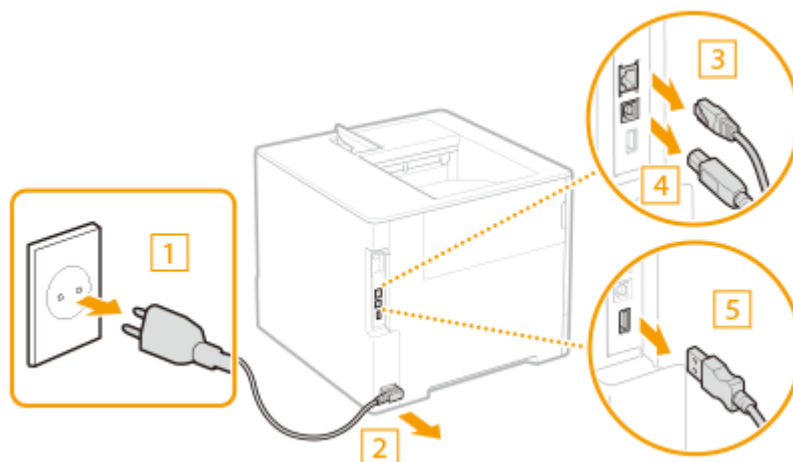

3 Beim Transport des Geräts über eine längere Strecke nehmen Sie die Tonerpatrone heraus. ➤ **Auswechseln der Tonerpatrone (P. 438)**

4 Schließen Sie alle geöffneten Abdeckungen, und bringen Sie das Gerät an den neuen Aufstellort.


- Das Gerät ist schwer (➤ **Technische Daten der Hardware (P. 571)**). Überanstrengen Sie sich beim Tragen des Geräts nicht.
- Zum Tragen des Geräts sind mindestens zwei Personen erforderlich. Verwenden Sie die Griffmulden an den beiden Seiten des Geräts.

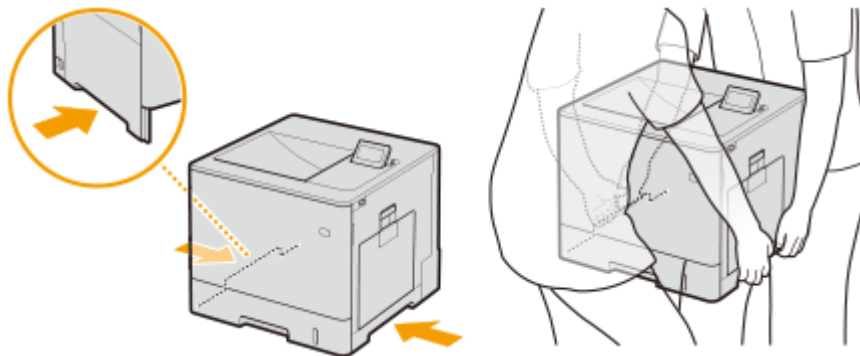

! WICHTIG:

Wenn die optionale Papierzufuhr oder das Kassettenuntergestell am Gerät angebracht ist.

- Entriegeln Sie die Papierzufuhr oder das Kassettenuntergestell, bevor Sie das Gerät anheben, und transportieren Sie die Papierzufuhr oder das Kassettenuntergestell getrennt.

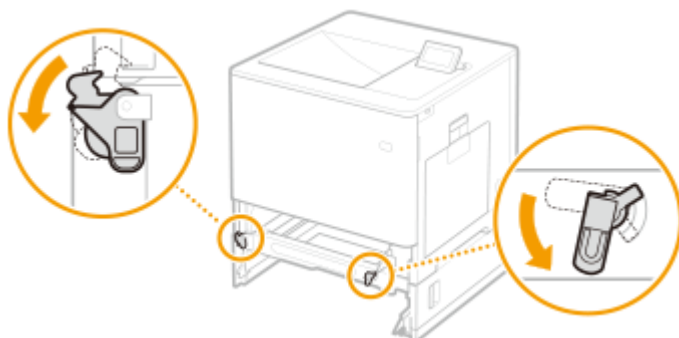

5 Stellen Sie das Gerät vorsichtig am neuen Aufstellort ab.

- Informationen zum Aufstellen des Geräts nach dem Transport finden Sie im Handbuch Installationsanleitung. **Handbücher und ihre Inhalte(P. 587)**

Ersatzteile

802C-089

In diesem Abschnitt werden die im Gerät verwendeten Austauschteile (Verbrauchsmaterialien/Verschleißteile) beschrieben. Befolgen Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung und Aufbewahrung von Austauschteilen.

Original-Verbrauchsmaterialien

Canon entwickelt fortlaufend technische Neuerungen für Toner, Patronen/Magazine und Teile, die von Canon gefertigt und genau auf die Verwendung in multifunktionalen Systemen von Canon abgestimmt sind.

Nutzen Sie die Vorteile optimaler Druckleistungen, maximalen Druckvolumens und qualitativ hochwertiger Druckausgaben, wie sie mit Canons neuer zukunftsorientierter Technologie möglich werden. Aus diesem Grund empfehlen wir die Verwendung von Original-Verbrauchsmaterialien von Canon für Ihr multifunktionales System von Canon.



► **Verbrauchsmaterial(P. 447)**

► **Verbrauchsmaterialteile(P. 449)**


HINWEIS

- Je nach Installationsumgebung, Druckpapierformat oder Dokumententyp müssen Sie das Verbrauchsmaterial eventuell vor Ablauf der geschätzten Lebensdauer austauschen.
- Um die Druckqualität aufrechtzuerhalten, führt das Gerät eine automatische Kalibrierung gemäß den Änderungen der Umgebungsbedingungen durch. Das Gerät kann auch eine automatische Kalibrierung durchführen, wenn es eingeschaltet wird oder aus dem Schlafmodus zurückkehrt. Bei der Kalibrierung wird der Toner verwendet, und dies führt dementsprechend möglicherweise zu einer Verkürzung der Lebensdauer der Tonerpatronen.
- Die Farbtonerpatronen werden auch beim Schwarzweißdruck verwendet. Daher kann eine häufige Verwendung des Schwarzweißdrucks dazu führen, dass sich die Anzahl der verbleibenden druckbaren Seiten für jede Farbe verringert.
- Sie können die aktuelle Menge der verbleibenden Ersatzteile überprüfen.

► **Überprüfen der verbleibenden Menge an Verbrauchsmaterialien(P. 450)**

Verbrauchsmaterial

■ Tonerpatronen

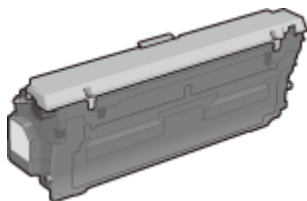

Mitgelieferte Tonerpatronen

Die durchschnittliche Ergiebigkeit und das Gewicht der Tonerpatrone, die im Lieferumfang des Geräts enthalten ist, werden im Folgenden dargelegt.

- Schwarz

Durchschnittliche Ergiebigkeit:* Ca. 6.000 Blatt

Gewicht: Ca. 0,9 kg

- Y (Gelb), M (Magenta) und C (Cyan)

Durchschnittliche Ergiebigkeit:* Ca. 3.200 Blatt

Gewicht: Ca. 0,9 kg

Ersatztonerpatronen

Canon Genuine Toner Cartridge	Durchschnittliche Kapazität und Gewicht der Tonerpatrone
Canon Cartridge 064 Black (Schwarz)	• Durchschnittliche Kapazität * 6.000 Blatt • Gewicht - ca. 0,9 kg
Canon Cartridge 064 Yellow (Gelb) Canon Cartridge 064 Magenta (Magenta) Canon Cartridge 064 Cyan (Cyan)	• Durchschnittliche Kapazität * 5.000 Blatt • Gewicht - ca. 0,9 kg
Canon Cartridge 064 H Black (Schwarz)	• Durchschnittliche Kapazität * 13.400 Blatt • Gewicht - ca. 1,0 kg
Canon Cartridge 064 H Yellow (Gelb) Canon Cartridge 064 H Magenta (Magenta) Canon Cartridge 064 H Cyan (Cyan)	• Durchschnittliche Kapazität * 10.400 Blatt • Gewicht - ca. 0,9 kg

* Die Angaben zur durchschnittlichen Kapazität basieren auf der Norm ISO/IEC 19798. Diese von der ISO [Internationale Organisation für Normung] festgelegte internationale Norm definiert Methoden zur Ermittlung der Ergiebigkeit von Tonerpatronen für monochrome elektrofotografische Drucker und Multifunktionsgeräte mit eingebautem Drucker beim A4-Druck mit Standarddruckdichte.

VORSICHT

Die Lagerung von Tonerpatronen an ungeeigneten Orten oder in einer ungeeigneten Umgebung kann zu Problemen wie Datenverlust führen.

- Lagern Sie Tonerpatronen unter den folgenden Bedingungen:
 - Temperatur bei Lagerung: 0 bis 35 °C
 - Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 35 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit (kondensationsfrei)*

*Auch innerhalb des für die Lagerung zugelassenen Luftfeuchtigkeitsbereichs können sich in der Tonerpatrone Wassertröpfchen niederschlagen (Feuchtigkeitskondensation), wenn die Temperaturen innerhalb und außerhalb der Tonerpatrone unterschiedlich sind. Feuchtigkeitskondensation beeinträchtigt die Druckqualität.

- Die Lagerung sollte bis unmittelbar vor der Verwendung ungeöffnet erfolgen.
- Lagern Sie Tonerpatronen nicht senkrecht oder mit der Oberseite nach unten.
- Lagern Sie Tonerpatronen nicht an den folgenden Orten:
 - Orte in der Nähe offener Flammen
 - Orte, die fünf Minuten oder länger direktem Sonnenlicht oder hellem Licht ausgesetzt sind
 - Orte mit hohem Salzgehalt der Luft
 - Orte, die korrosiven Gasen (z. B. Aerosolsprays oder Ammoniak) extrem ausgesetzt sind

VORSICHT

- Sehr heiße und/oder feuchte Orte
- Orte mit stark schwankender Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, die wahrscheinlich zu Feuchtigkeitskondensation führen
- Sehr staubige Orte
- Orte in Reichweite von Kindern
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für eine spätere Verwendung sicher auf. Es wird beispielsweise verwendet, wenn das Gerät ohne eingesetzte Tonerpatronen gelagert wird.
- Canon behält sich das Recht vor, Verpackungsmaterial ohne Ankündigung in Position und Form zu ändern, zu ergänzen oder wegzulassen.

WICHTIG

Vorsicht vor gefälschten Tonern

- Wir weisen Sie darauf hin, dass gefälschte Canon-Toner auf dem Markt sind. Wenn Sie gefälschte Toner verwenden, können die Druckqualität und die Leistung des Systems darunter leiden. Canon ist nicht für Fehlfunktionen, Unfälle oder Schäden verantwortlich, die durch die Verwendung von gefälschten Tonern verursacht werden.
Nähere Informationen finden Sie unter global.canon/ctc.


HINWEIS

- Nähere Informationen zu den Sammelverfahren von verbrauchten Tonerpatronen finden Sie im  **Hinweise(P. 540)** .

Verbrauchsmaterialteile

■ Alttonerbehälter

Stellen Sie sicher, dass Sie den für dieses Gerät vorgesehenen Alttonercontainer verwenden.

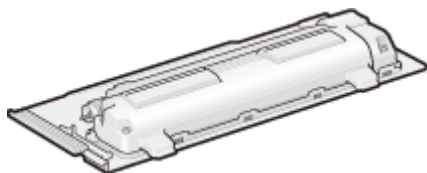

- Waste Toner Box WT-B1

Die durchschnittliche Anzahl von Seiten, die bei Verwendung eines Alttonercontainers gedruckt werden kann, beträgt 54.000 Blatt (es wird von dem Papierformat A4 oder Letter ausgegangen).

HINWEIS

- Wenn der Alttonercontainer ausgetauscht wird  **Auswechseln des Alttonerbehälters(P. 442)**

Überprüfen der verbleibenden Menge an Verbrauchsmaterialien

802C-08A

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die verbleibende Menge an Verbrauchsmaterial zu prüfen. Prüfen Sie insbesondere, ob Sie eine neue Tonerpatrone vorbereiten müssen, bevor Sie eine große Menge an Dokumenten drucken.



 (Statusmonitor) ▶ < Gerätestatus > ▶ < Verbrauchsmaterial-Infos >

TIPPS

- Sie können die verbleibende Menge an Verbrauchsmaterialien über die Remote UI prüfen. ➤ **Überprüfen des Gerätestatus(P. 283)**

LINKS

- **Auswechseln der Tonerpatrone(P. 438)**
- **Auswechseln des Alttonerbehälters(P. 442)**
- **Abhilfemaßnahmen für die jeweiligen Meldungen(P. 484)**

Anpassen der Bildqualität

802C-08C

Passen Sie die nachfolgenden Einstellungen an, wenn die Druckergebnisse nicht zufriedenstellend sind.

■ Justieren der Gradation

Wenn die Wiedergabe von Farbverläufen so schlecht geworden ist, dass die gedruckte Gradation deutlich von den Druckdaten abweicht, nehmen Sie Anpassungen vor, um die Reproduzierbarkeit der Farbverläufe zu verbessern.

▶ **Justieren der Gradation(P. 452)**

■ Automatische Justierung der Farbregistrierung und Farbintensität

Die automatische Justierung (Kalibrierung) wird durchgeführt, um eine Fehlregistrierung der Farben zu verhindern und sicherzustellen, dass die Farbigkeit des Originals korrekt reproduziert wird.

▶ **Automatische Justierung der Farbregistrierung und Farbintensität(P. 453)**

■ Einstellen der Druckposition

Sie können die Druckposition anpassen, wenn der Druckvorgang schief ist oder aus dem Druckbereich herausragt.

▶ **Justieren der Druckposition(P. 455)**

■ Verringern der Tonermenge


Sie können verhindern, dass zu viel Toner auf das Papier aufgebracht wird, um Fehler beim Drucken zu verringern, wie z. B. eine geringe Tonerhaftung oder das Durchscheinen von Toner.

▶ **Reduzieren der verwendeten Tonermenge beim Farbdruck(P. 458)**

Justieren der Gradation

802C-08E

Wenn sich die Gradation des Druckergebnisses beim Drucken von Bildern erheblich vom Original unterscheidet, können Sie eine Justierung (Kalibrierung) durchführen, um die Gradation zu korrigieren.

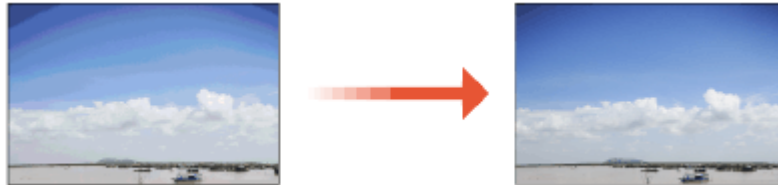

! WICHTIG

- Durch eine häufige Kalibrierung kann die Lebensdauer der Tonerpatrone verkürzt werden.
- Die Durchführung der Kalibrierung bei niedrigem Tonerstand kann die Farbbalance negativ beeinflussen. Falls dies auftritt, wird es empfohlen, die Tonerpatrone mit niedrigem Füllstand zu wechseln. ► **Überprüfen der verbleibenden Menge an Verbrauchsmaterialien (P. 450)**

HINWEIS

- Die automatische Kalibrierung wird entsprechend den Änderungen am Gerätestatus oder an der Betriebsumgebung durchgeführt.

1 Wählen Sie **<Einstellen>** ► **<Justage/Wartung>** ► **<Bildqualität justieren>** ► **<Vollkalibrierung>**.

2 Drücken Sie **OK**.


Automatische Justierung der Farbregistrierung und Farbintensität

802C-08F

Das Gerät führt eine automatische Justierung (Kalibrierung) durch, um eine Fehlregistrierung der Farben zu verhindern und sicherzustellen, dass die Farbigekeit des Originals korrekt reproduziert wird. Sie können den Zeitpunkt und die Frequenz für die Durchführung der Kalibrierung einstellen.

Die Fehlregistrierung von Farben ist die Erscheinung, die auftritt, wenn sich die Druckposition für jede Farbe leicht verschiebt, was zu einem unscharfen Druckergebnis führt.

Bild mit Fehlregistrierung von Farben Bild ohne Fehlregistrierung von Farben

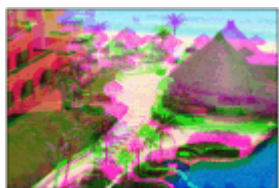

Die Farbintensität bezieht sich auf die Intensität oder Farbigekeit von Farben wie Rot, Gelb, Grün, Blau und Violett.

Farbintensität nicht korrekt reproduziert



Original



Farbintensität korrekt reproduziert



! WICHTIG

- Durch eine häufige Kalibrierung kann die Lebensdauer der Tonerpatrone verkürzt werden.
- Die Durchführung der Kalibrierung bei niedrigem Tonerstand kann die Farbbalance negativ beeinflussen. Falls dies auftritt, wird es empfohlen, die Tonerpatrone mit niedrigem Füllstand zu wechseln. **Überprüfen der verbleibenden Menge an Verbrauchsmaterialien(P. 450)**

HINWEIS

- Die automatische Kalibrierung wird entsprechend den Änderungen am Gerätestatus oder an der Betriebsumgebung durchgeführt.

1 Wählen Sie <Einstellen> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Einstellungen für autom. Vollkalibr.>.

2 Stellen Sie <Timing f. auto. Vollkalibr. b. Neustart> auf <Frequenz für automatische Vollkalibrier.>.

Timing f. auto. Vollkalibr. b. Neustart

Wählen Sie das Timing für die automatische Durchführung der Kalibrierung nach den Einschalten der Stromversorgung.

Frequenz für automatische Vollkalibrier.

Stellen Sie die Frequenz für die automatische Durchführung der Kalibrierung ein. Stellen Sie dies auf <Hoch>, wenn häufig eine Fehlregistrierung von Farben auftritt.

Justieren der Druckposition

802C-08H

Sie können die Druckposition anpassen, wenn der Druck schief ist oder aus dem Druckbereich herausragt. Die Druckposition kann für jede Papierquelle eingestellt werden.



HINWEIS

- Vor der Druckpositionsanpassung muss sichergestellt werden, dass die folgenden Einstellungen korrekt sind.
 - Einstellen der Papierquelle (► **Einstellungen(P. 353)** ► <Papierzufuhr> ► <Standardpapierzufuhrort>)
 - Einstellung des Druckmodus (einseitig/doppelseitig) anpassen (► **Einstellungen(P. 353)** ► <Doppelseitiger Druck>)
 - Einstellen des Papiertyps für den Einzug ► **Angeben von Papierformat und -typ(P. 97)**
- Wenn Sie eine Druckpositionsanpassung durchführen, legen Sie den richtigen Papiertyp für die Papierzufuhr fest, anstatt <Sonder> auszuwählen.

► **Schritt 1: Drucken der aktuellen Druckposition(P. 455)**

► **Schritt 2: Prüfen der Richtung und des Abstandes für die Einstellung(P. 455)**

► **Schritt 3: Einstellen der Druckposition für jede Papierzufuhr(P. 457)**

Schritt 1: Drucken der aktuellen Druckposition

Sie können einen Musterdruck drucken, um die Richtung und den Abstand für die Einstellung zu überprüfen.

- 1 Wählen Sie <Einstellen> auf dem Bildschirm <Startseite>. ►Bildschirm <Startseite>(P. 87)**
- 2 Wählen Sie <Justage/Wartung> ► <Bildqualität justieren> ► <Druckposition anpassen>.**
- 3 Wählen Sie <Musterdruck> ► <Ja>, und drücken Sie .**


► Ein Musterdruck wird ausgegeben.

Schritt 2: Prüfen der Richtung und des Abstandes für die Einstellung


Markierungen zur Überprüfung der Druckposition werden auf den Musterdruck gedruckt. Die Position dieser Markierungen bestimmt die Richtung und den Abstand für die Einstellung. Normalerweise werden alle Markierungen am Papierrand gedruckt.

Anzeigen des Musterdrucks

Die Vorderkante des Ausgabepapiers ist die Oberkante des Musterdrucks. Merken Sie sich, welche Kante die Oberkante ist, wenn Sie das Papier herausnehmen.

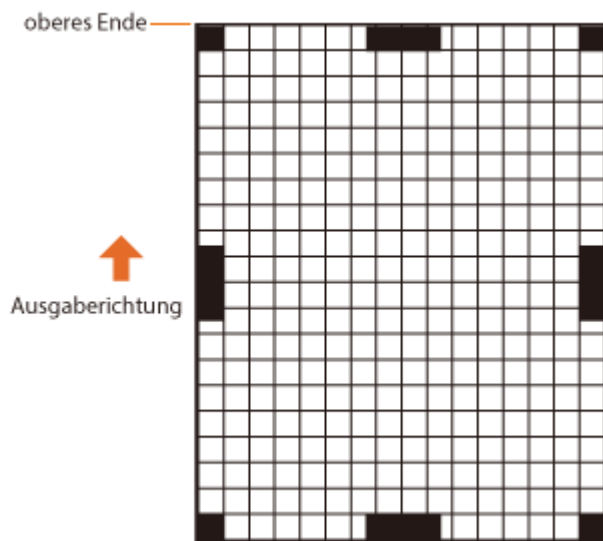

- Die Größe der Markierungen zur Überprüfung der Druckposition ist unten angegeben.

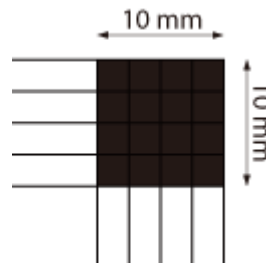


Wenn die Druckposition einseitig ist

Die Druckpositionsanpassung ist erforderlich, wenn die Markierungen zur Überprüfung der Druckposition schief sind. Die Richtung der Druckposition kann mit einem positiven Wert (+) oder negativen Wert (-) angegeben werden und der Abstand kann in Millimetern festgelegt werden. Um eine vertikale Justierung durchzuführen, setzen Sie einen negativen Wert (-) fest, um die Druckposition nach oben zu verschieben, oder einen positiven Wert (+), um die Druckposition nach unten zu verschieben. Um eine horizontale Anpassung durchzuführen, setzen Sie einen negativen Wert (-) fest, um die Druckposition nach links zu verschieben, oder einen positiven Wert (+), um die Druckposition nach rechts zu verschieben.


Vertikale Richtung



Horizontale Richtung

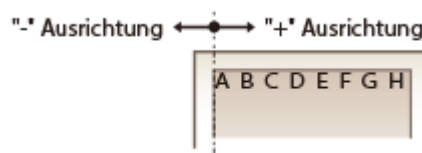

Da im folgenden Beispiel die Druckposition um 3,5 mm nach oben und 1,5 mm nach rechts verschoben werden soll, geben Sie -3,5 mm in vertikaler Richtung und +1,5 mm in horizontaler Richtung an.

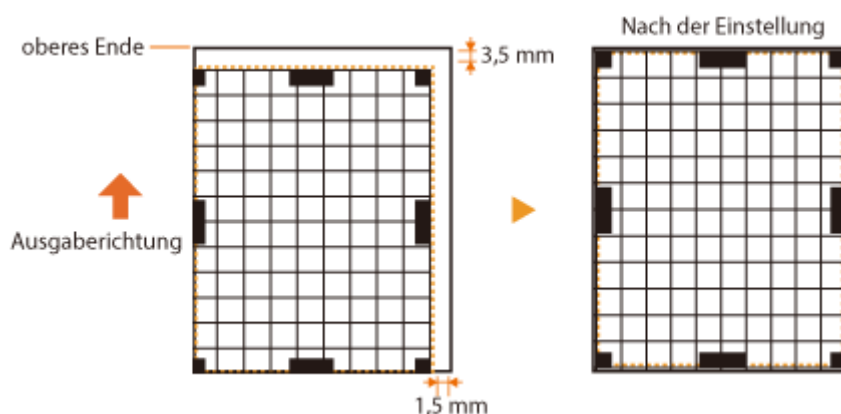

Schritt 3: Einstellen der Druckposition für jede Papierzufuhr

Die Druckpositionsanpassung erfolgt, nachdem Sie die Richtung und den Abstand für die Einstellung überprüft haben. Die Druckposition kann im Bereich von -3,5 mm bis +3,5 mm sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung in 0,1 mm-Schritten angepasst werden.

- 1** Wählen Sie **<Einstellen>** auf dem Bildschirm **<Startseite>**. **Bildschirm <Startseite>**(P. 87)
- 2** Wählen Sie **<Justage/Wartung>** ► **<Bildqualität justieren>** ► **<Druckposition anpassen>**.
- 3** Wählen Sie die einzustellende Papierquelle oder **<Allgemein>**, um alle Papierquellen einzustellen.

HINWEIS:

Druckpositionsanpassung in vertikaler Richtung für doppelseitigen Druck

- Die Druckposition für die erste Seite (Vorderseite) bei zweiseitigem Druck kann mit **<Allgemein>** angepasst werden. Die Druckposition für die zweite Seite (Rückseite) kann mit der Einstellung für jede Papierquelle angepasst werden.

■ Beispiel für die Druckpositionsanpassung

Erste Seite (Vorderseite)	Einstellwert für <Allgemein> ► <Vertikal just. (1. S für Doppelseitig)>
Zweite Seite (Rückseite)	Einstellwert für jede Papierquelle ► <Vertikal just. (1-S/2. S f. Doppelseit.)>

- 4** Wählen Sie die einzustellende Richtung und die Kombination aus einseitigem/ zweiseitigem Druck aus, und drücken Sie .
- 5** Legen Sie den Einstellwert fest, und drücken Sie .
 - Geben Sie den Wert anhand des Druckergebnisses des Musterdrucks mit / ein.
 - Für **<Vertikal just. (1. S für Doppelseitig)>** wird die Druckposition aller Papierquellen mit dem eingegebenen Wert angepasst.
 - Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, um die anderen Positionen und Papierquellen einzustellen.
- 6** Geben Sie einen Musterdruck aus und prüfen Sie, ob die Anpassung korrekt durchgeführt wurde. **Schritt 1: Drucken der aktuellen Druckposition**(P. 455)

Reduzieren der verwendeten Tonermenge beim Farbdruck

802C-08J

Wenn zu viel Toner auf das Papier aufgetragen wird, kann dies zu unerwünschten Ergebnissen beim Drucken in Farbe führen, da möglicherweise Nachbilder von hochdichten Zeichen oder Linien auftreten. Indem Sie die Menge des aufzutragenden Toners verringern, können Sie dieses Problem möglicherweise verringern.



HINWEIS

- Diese Funktion kann die folgenden Fehler verbessern.
 - Tonerverteilung um Bereiche mit tiefen Farben in gedruckten Bildern
 - Schlechte Tonerfixierung in kühlen Umgebungen
 - Dunkle Stellen beim Projizieren von auf Folien gedruckten Bildern
- Die Verwendung dieser Funktion kann sich negativ auf die Qualität von Farbdrucken auswirken.

1 Wählen Sie **<Einstellen>** ► **<Justage/Wartung>** ► **<Bildqualität justieren>** ► **<Tonervolumen für Farbdruck justieren>**.

2 Wählen Sie die Einstellung für die Tonermenge, und drücken Sie **OK**.

- **<Aus>** druckt mit der standardmäßigen Tonermenge.
- **<Level 1>** druckt Bereiche mit tiefen Farben mit einer geringeren Tonermenge als der Standardmenge.
- **<Level 2>** druckt generell mit einer reduzierten Tonermenge.

Papiertyp-Verwaltungseinstellungen

802C-08K

Sie können detaillierte Informationen zu häufig verwendeten Papiertypen als [Anwenderdefinierter Typ] speichern und bearbeiten.

Um einen neuen Papiertyp zu speichern, duplizieren Sie zunächst den Papiertyp, der in etwa dem neuen Papiertyp entspricht, um alle internen Betriebsparameter zu kopieren. Auf diese Weise können Sie die geeigneten Einstellungen für den neuen Papiertyp einfach von einem bereits gespeicherten Papiertyp kopieren.

Sie können auch die Druckqualität verbessern und Probleme beim Papiereinzug vermeiden, indem Sie das anwenderdefinierte Papier bearbeiten, je nach den Eigenschaften des Papiers.

HINWEIS


- Sie müssen sich als Administrator anmelden, wenn Sie anwenderdefinierte Papiertypen registrieren oder die Einstellungen von registrierten anwenderdefinierten Papiertypen ändern möchten. ➤ **Anmelden beim Gerät(P. 96)**
- Wenn Sie den anwenderdefinierten Papiertyp speichern, können Sie die Papierzufuhr nicht angeben. Nähere Informationen zum Speichern der Papierzufuhr finden Sie unter ➤ **Angeben von Papierformat und -typ in der Papierkassette(P. 98)**
- Sie können die registrierten benutzerdefinierten Papiertypinformationen importieren/exportieren und mit einem anderen Canon-Gerät teilen. ➤ **Importieren/Exportieren aller Einstellungen(P. 292)**

➤ **Speichern häufig verwendeter Papiertypen(P. 459)**

➤ **Elemente, die festgelegt werden können(P. 461)**

Speichern häufig verwendeter Papiertypen

- 1 Starten Sie die Remote UI.** ➤ **Starten von Remote UI(P. 278)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Speicherung].** ➤ **Remote UI-Bildschirm(P. 280)**
- 3 Klicken Sie auf [Einstellungen Papier] ▶ [Einstellungen Verwaltung Papiertyp].**
- 4 Wählen Sie den zu bearbeitenden Papiertyp.**

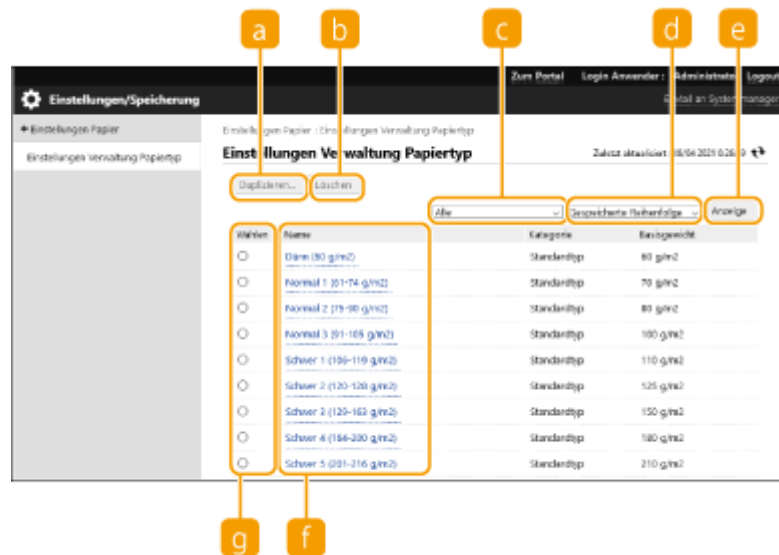

a [Duplizieren]

Dupliziert den unter [Wählen] ausgewählten Papiertyp als einen anwenderdefinierten Papiertyp.

b [Löschen]

Löscht den unter [Wählen] ausgewählten Papiertyp.

! WICHTIG:

- Es können nur Papiertypen gelöscht werden, bei denen [Anwenderdefinierter Typ] für [Kategorie] angezeigt wird.

c Dropdown-Liste mit Papiertypen

Ermöglicht die Festlegung des anzuzeigenden Papiertyps.

d Sortieren der Liste nach

Lässt Sie die Anzeigereihenfolge der Liste ändern.

e [Anzeige]

Wechselt die Listenanzeige zu den in c und d ausgewählten Elementen.


f [Name]

Zeigt [Papierdetails] an, wenn Sie auf den unter [Name] angezeigten Papiertyp klicken. Wenn Sie eine anwenderdefinierten Papiertyp auswählen, können Sie ihn bearbeiten.

g [Wählen]

Wählen Sie einen Papiertyp zum Duplizieren oder Löschen aus.

5 Wählen Sie [Bearbeiten] und konfigurieren Sie die verschiedenen Einstellungen.

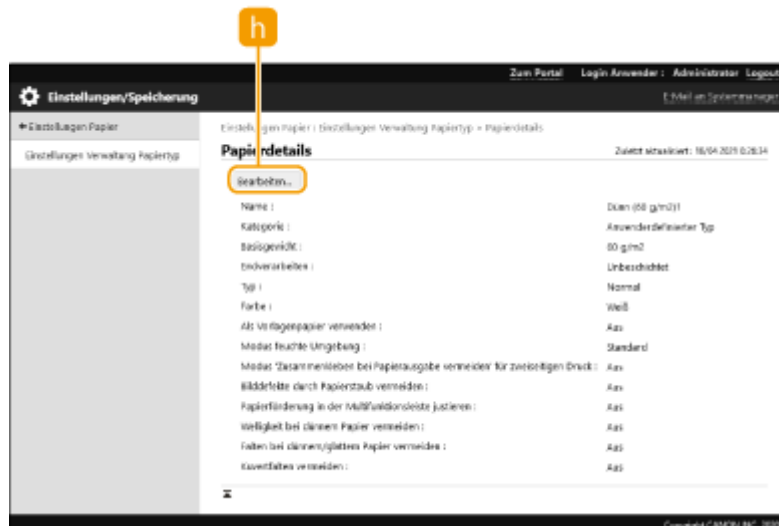

h [Bearbeiten]

Wird am Bildschirm [Papierdetails] für den anwenderdefinierten Typ eingeblendet und ermöglicht die Änderung der Einstellungen für das ausgewählte Element.

! WICHTIG:

- Es können nur Papiertypen geändert werden, bei denen [Anwenderdefinierter Typ] für [Kategorie] angezeigt wird.

6 Klicken Sie auf [OK].

Elemente, die festgelegt werden können

Die folgenden Elemente können festgelegt werden.

■ [Name]

Sie können den Namen des anwenderdefinierten Papiertyps ändern.

HINWEIS

- Achten Sie beim Speichern der Einstellungen für den anwenderdefinierten Papiertyp darauf, dass Sie den Namen ändern. Sie können die Einstellungen der im System gespeicherten Standardpapiertypen nicht ändern.

■ [Basisgewicht]

Sie können das Basisgewicht des anwenderdefinierten Papiertyps ändern.

! WICHTIG

- Wenn Sie einen Wert eingeben, der nicht dem tatsächlichen Papiergewicht entspricht, können Papierstaus auftreten, und die Druckqualität kann beeinträchtigt werden.

■ [Endverarbeiten]

Sie können die Endbearbeitungseinstellung des anwenderdefinierten Typs ändern, den Sie gespeichert haben.

WICHTIG

- Wenn Sie einen Endverarbeitungstyp auswählen, der nicht dem des eingelegten Papiers entspricht, können Papierstaus auftreten, und die Druckqualität kann beeinträchtigt werden.

■ [Typ]

Sie können die Typeinstellung des anwenderdefinierten Typs ändern, den Sie gespeichert haben.

WICHTIG

- Wenn Sie einen Papiertyp auswählen, der nicht dem eingelegten Papier entspricht, können Papierstaus auftreten, und die Druckqualität kann beeinträchtigt werden.

■ [Farbe]

Sie können die Farbe des anwenderdefinierten Papiertyps ändern.

WICHTIG

- Wenn Sie eine Farbe auswählen, die nicht dem eingelegten Papier entspricht, können Papierstaus auftreten, und die Druckqualität kann beeinträchtigt werden.

■ [Als Vorlagenpapier verwenden]

Sie können [Als Vorlagenpapier verwenden] wählen, um vorgedrucktes Papier (Papier, auf dem bereits Logos aufgedruckt sind), wie z. B. Briefpapier, zu verwenden.

HINWEIS

- Verfahren zum Einlegen von Papier, wenn [Als Vorlagenpapier verwenden] ausgewählt ist:
 - Andere Papierzufuhr als das Mehrzweckfach: die Seite mit dem Logo zeigt nach unten
 - Mehrzweckfach: die Seite mit dem Logo zeigt nach oben

■ [Modus feuchte Umgebung]

Durch die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung des Geräts kann es zu Druckproblemen kommen. Diese Einstellung kann das Problem eventuell beheben.

HINWEIS

- Stellen Sie dies in den folgenden Fällen ein. Das Druckergebnis könnte sich dadurch verbessern.

- [Hohe Luftfeuchtigkeit]: Stellen Sie dies ein, falls die Druckdichte zu schwach oder ungleichmäßig ist, wenn das Gerät in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit verwendet wird.
- [Niedrige Luftfeuchtigkeit 1]: Stellen Sie dies ein, falls Bilder und Text verschwommen erscheinen, wenn das Gerät in einer Umgebung mit niedriger Luftfeuchtigkeit verwendet wird.
- [Niedrige Luftfeuchtigkeit 2]: Stellen Sie dies ein, falls die Bilder verteilte Tonerspuren enthalten oder dunklere Teile des Bilds weiße Flecken aufweisen (Stellen, die beim Druck weiß geblieben sind), wenn das Gerät in einer Umgebung mit niedriger Luftfeuchtigkeit verwendet wird.
- Stellen Sie [Standard] ein, um keine der Einstellungen zu verwenden.

■ [Modus 'Zusammenkleben bei Papierausgabe vermeiden' für zweiseitigen Druck]

Je nach der Bilddichte der Druckdaten kann das Papier bei beidseitigem Druck hängen bleiben. Mit dieser Einstellung kann das Problem eventuell behoben werden.

HINWEIS

- [Modus 2] verhindert besser, dass Seiten zusammenkleben, als [Modus 1], aber die Druckgeschwindigkeit wird beim beidseitigen Drucken langsamer.

■ [Bilddefekte durch Papierstaub vermeiden]

Falls Papier mit viel Papierstaub verwendet wird, kann das Druckergebnis schwach ausfallen oder Streifen aufweisen. Mit dieser Einstellung kann das Problem eventuell behoben werden.

HINWEIS

- Wenn diese Option ausgewählt ist, kann sich die Druckgeschwindigkeit verlangsamen.

■ [Papierförderung in der Multifunktionsleiste justieren]

Korrigiert Papierzufuhrprobleme, die durch eine zu niedrige Papierzufuhrgeschwindigkeit bei der Zufuhr vom Mehrzweckfach auftreten können.

HINWEIS

- Wenn diese Option ausgewählt ist, kann sich die Druckgeschwindigkeit verlangsamen.

■ [Welligkeit bei dünnem Papier vermeiden]

Diese Einstellung kann Falten oder Wellen im Papier verbessern, wenn dünnes Papier verwendet wird.

HINWEIS

- Wenn diese Option ausgewählt ist, kann der Druck schwach ausfallen.

■[Falten bei dünnem/glattem Papier vermeiden]

Beim Druck auf dünnem Papier oder Normal 1, Normal 2 oder Normal 3 kann es zu Falten kommen. Mit dieser Einstellung kann das Problem eventuell behoben werden.

HINWEIS

- Wenn diese Option ausgewählt ist, kann sich die Druckgeschwindigkeit verlangsamen.

■[Kuvertfalten vermeiden]

Beim Bedrucken von Briefumschlägen kann es zu Falten kommen. Mit dieser Einstellung kann das Problem eventuell behoben werden.

HINWEIS

- Wenn diese Option ausgewählt ist, kann der Druck schwach ausfallen.

Prüfen der Anzahl der Seiten für den Druck


802C-08L

Die Anzahl der verwendeten Seiten für Farb- und Schwarz-Weiß-Ausdrucke können Sie getrennt überprüfen. Die Anzahl der Ausdrücke umfasst sowohl Ausdrücke des Speichermediendrucks und der Liste als auch Ausdrücke von Daten aus Computern.

1 Wählen Sie **<Zähler prüfen>** auf dem Bildschirm **<Startseite>**. **Bildschirm <Startseite>(P. 87)**

2 Wählen Sie **<Zählerinformationen>**.

3 Überprüfen Sie die Gesamtanzahl der gedruckten Seiten.

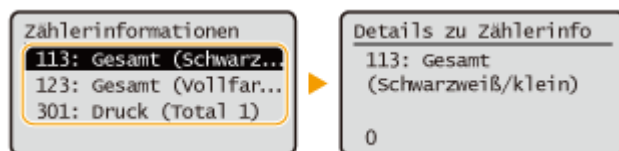

<113: Gesamt (Schwarzweiß/klein)>

Zeigt die Gesamtanzahl der gedruckten Schwarz-Weiß-Seiten an.

<123: Gesamt (Vollfarbe + Einzelf./klein)>

Zeigt die Gesamtanzahl der gedruckten Farbseiten an.

<301: Druck (Total 1)>

Zeigt die Gesamtanzahl der gedruckten Seiten an.

HINWEIS

- Drücken Sie **<Service Überwachung>** ► **<Kommunikationstest>**, um die Kommunikation mit dem Remote-Überwachungsserver zu überprüfen. Wenn diese Funktion ausgeführt wird, werden regelmäßig Informationen über das Gerät an den Remote-Überwachungsserver gesendet. Um diese Funktion nutzen zu können, ist es erforderlich, die Kommunikation zwischen dem Gerät und dem Server, der den Dienst bereitstellt, zu aktivieren.
- Sie können eine Liste ausdrucken, auf der die Anzahl der für Druckvorgänge verwendeten Seiten aufgeführt ist.
Bildschirm <Ausgabebericht>(P. 379) ► **<Zählerbericht>**
- Informationen zu den Zählerbedingungen erhalten Sie von Ihrem Händler oder dem Kundendienst.

Drucken von Berichten und Listen

802C-08R

Sie können Berichte und Listen mit verschiedenen Informationen ausdrucken, z. B. Status der Verbrauchsmaterialien, zum Druckverlauf und zu den Einstellungen.

Weitere Informationen über Berichte und Listen finden Sie unter  **<Ausgabebericht>(P. 430)** .

Fehlersuche

Fehlersuche	468
Wenn das Gerät nicht funktioniert	469
Drucken nicht möglich	471
Probleme mit Druckergebnissen	472
Probleme mit dem Netzwerk	475
Probleme mit der Sicherheit	479
Sonstige Probleme	480
Eine Meldung oder eine Zahl, die mit "#" beginnt (ein Fehlercode), wird angezeigt	482
Eine Nachricht wird angezeigt, die Sie dazu auffordert, sich an Ihren Händler oder den Kundendienst zu wenden	483
Abhilfemaßnahmen für die jeweiligen Meldungen	484
Abhilfemaßnahmen für den jeweiligen Fehlercode	510
Beheben von Papierstaus	518
Papierstaus im Geräteinneren oder in der Fixiereinheit	521
Papierstau in der Papierzufuhr	525
Wenn sich ein Problem nicht beheben lässt	530

Fehlersuche

802C-08S

Wenn während der Verwendung des Geräts ein Problem auftritt, überprüfen Sie zunächst die folgenden Punkte. Wenn das Problem weiterhin besteht oder eine Inspektion erforderlich ist, wenden Sie sich an ihren Händler oder den Kundendienst.

■ Welche Art von Problem liegt vor?



► Wenn das Gerät nicht funktioniert(P. 469)



► Drucken nicht möglich(P. 471)



► Probleme mit Druckergebnissen(P. 472)



► Probleme mit dem Netzwerk(P. 475)



► Eine Meldung oder eine Zahl, die mit "#" beginnt (ein Fehlercode), wird angezeigt(P. 482)



► Probleme mit der Sicherheit(P. 479)



► Sonstige Probleme(P. 480)



► Beheben von Papierstaus(P. 518)

Wenn das Gerät nicht funktioniert

802C-08U

Wenn bei Verwendung des Geräts ein Problem auftritt, überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst wenden.

- **Prüfen Sie dies zuerst(P. 469)**
- **Wenn das Gerät auf die über den Computer ausgelösten Vorgänge nicht reagiert(P. 469)**
- **Wenn der Authentisierungsbildschirm (Anmeldebildschirm) angezeigt wird(P. 470)**

Prüfen Sie dies zuerst

➔ Wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt?

- Eine Meldung wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn bei Verwendung des Geräts ein Fehler oder ein Problem auftritt.
 - **Eine Meldung oder eine Zahl, die mit "#" beginnt (ein Fehlercode), wird angezeigt(P. 482)**

➔ Leuchtet (Energie sparen)?

- Wenn dies leuchtet, drücken Sie  (Energie sparen), um den Schlafmodus zu verlassen.

➔ Ist das Gerät korrekt mit einem Computer verbunden?

- Prüfen Sie die Netzwerkverbindung des Geräts und des Computers.
 - **Einrichten der Netzwerkkumgebung(P. 9)**

Wenn das Gerät auf die über den Computer ausgelösten Vorgänge nicht reagiert

➔ Starten Sie das Gerät neu.

- Wenn das Gerät nicht reagiert, obwohl seine Stromversorgung eingeschaltet ist, schalten Sie die Stromversorgung aus (➤ **Ausschalten des Geräts(P. 68)**). Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel korrekt angeschlossen ist, warten Sie nach dem Ausschalten der Stromversorgung mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie dann das Gerät wieder ein (➤ **Einschalten des Geräts(P. 67)**).

➔ Prüfen Sie, ob der Treiber korrekt installiert ist.

- Näheres zur Installation des Treibers finden Sie unter ➤ **Installieren der Treiber(P. 48)** .

➔ Prüfen Sie, ob die IP-Adresse des Geräts korrekt ist.

- Prüfen Sie die Einstellungen der IP-Adresse, und ändern Sie sie, wenn sie nicht korrekt sind. Näheres zu den Einstellungen finden Sie unter ➤ **Einrichten mithilfe der Einrichtungsanleitung(P. 6)** .

Wenn der Authentisierungsbildschirm (Anmeldebildschirm) angezeigt wird

→ Melden Sie sich als registrierter Benutzer an.

- Wenn der Authentisierungsbildschirm (Anmeldebildschirm) angezeigt wird, müssen Sie sich zur weiteren Verwendung des Geräts als registrierter Anwender anmelden.

▶ **Anmelden beim Gerät(P. 96)**

Drucken nicht möglich

802C-08W

Prüfen Sie dies zuerst

→ Blinkt oder leuchtet die Verarbeitungs-/Datenanzeige (auf dem Bedienfeld)?

- Wenn sie blinkt oder leuchtet, ist ein Dokument vorhanden, das verarbeitet wird oder auf die Verarbeitung wartet. Warten Sie, bis die Verarbeitung abgeschlossen ist, oder wählen Sie auf dem Bildschirm zur Überprüfung des Druckstatus das Dokument, welches Sie priorisieren möchten.

▶ **Überprüfen des Druckstatus und des Verlaufs(P. 120)**

▶ **Drucken von im System gehaltenen Dokumenten(P. 122)**

→ Wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt?

- Eine Meldung wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn bei Verwendung des Geräts ein Fehler oder ein Problem auftritt.

▶ **Eine Meldung oder eine Zahl, die mit "#" beginnt (ein Fehlercode), wird angezeigt(P. 482)**

→ Ist <Autom. Druckersprache> auf <Nein> gesetzt?

- Um in den geeigneten Betriebsmodus umzuschalten, ändern Sie alle Optionen oder die gerade verwendeten Optionen in <Ja>. Ausführliche Informationen finden Sie in Einrichten des Geräts (PS/PCL/UFR II-Drucker). Diese Anleitung ist über die Online-Handbuch-Website aufrufbar.

→ Ist die Druckhaltefunktion aktiviert?

- Wenn sie aktiviert ist, werden Dokumente je nach ihren Einstellungen möglicherweise nicht gedruckt.

▶ **Konfigurieren der Einstellungen für erzwungen angehaltene Druckaufträge(P. 270)**

→ Drucken Sie über einen Druckserver mit dem Befehl LPR?

- Wenn Sie kontinuierlich PDF-Daten mit dem LPR-Befehl ausdrucken, führen Sie jeweils einen Auftrag in dem unter <Timeout> eingestellten Intervall aus. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Einrichten des Geräts (PS/PCL/UFR II-Drucker) über die Online-Handbuchseite.

Probleme mit Druckergebnissen

802C-08X

- ▶ Das gedruckte Bild ist versetzt oder schief.(P. 472)
- ▶ Bilder sind ungleichmäßig oder blass.(P. 472)
- ▶ Bilder werden nicht auf der beabsichtigten Seite des Papiers gedruckt.(P. 472)
- ▶ Bilder werden nicht in der beabsichtigten Größe gedruckt.(P. 472)
- ▶ Die Ausrichtung auf beiden Seiten des Papiers stimmt nicht überein, wenn Sie doppelseitigen Druck verwenden.(P. 473)

Das gedruckte Bild ist versetzt oder schief.

→ Sind die Papierführungen falsch ausgerichtet?

- Passen Sie die Papierführungen an das in der Papierzufuhr eingelegte Papier an.

Bilder sind ungleichmäßig oder blass.

→ Ist das Papier feucht?

- Tauschen Sie das Papier gegen Papier aus, das nicht feucht ist.

→ Sind Abstufung und Dichte korrekt eingestellt?

- Führen Sie die Gradationseinstellung durch.

▶ Justieren der Gradation(P. 452)

Bilder werden nicht auf der beabsichtigten Seite des Papiers gedruckt.

→ Ist die Ausrichtung des eingelegten Papiers korrekt?


- Überprüfen Sie die Ausrichtung und die Seite des Papiers, die nach oben zeigt. Legen Sie das Papier korrekt ein, wenn es falsch ausgerichtet ist.

▶ Einlegen von Papier(P. 69)

Bilder werden nicht in der beabsichtigten Größe gedruckt.

→ Stimmen das Originalformat und das Format des eingelegten Papiers überein?

- Tauschen Sie das eingelegte Papier gegen ein Papier mit dem Format aus, auf das Sie drucken möchten.
- Passen Sie [Output Size] im Druckertreiber an das Format an, auf das Sie drucken möchten.

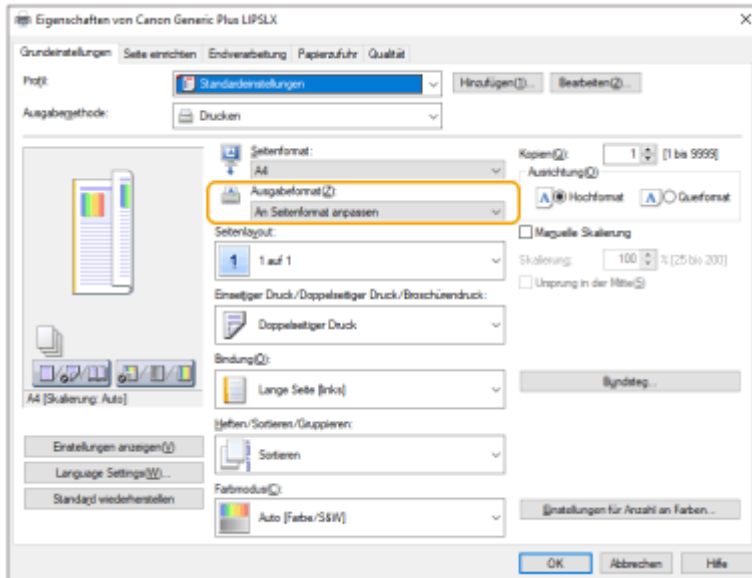


Die Ausrichtung auf beiden Seiten des Papiers stimmt nicht überein, wenn Sie doppelseitigen Druck verwenden.


→ Sind die Einstellungen für den doppelseitigen Druck korrekt?

- Befolgen Sie den nachstehenden Ablauf zur Überprüfung der Druckeinstellungen.

- 1 Wählen Sie die Ausrichtung des Originals im Druckeinstellungsbildschirm der Anwendung aus.**
- 2 Stellen Sie auf dem Bildschirm [Grundeinstellungen] des Treibers [Ausrichtung] auf die gleiche Ausrichtung ein, die Sie in Schritt 1 eingestellt haben.**

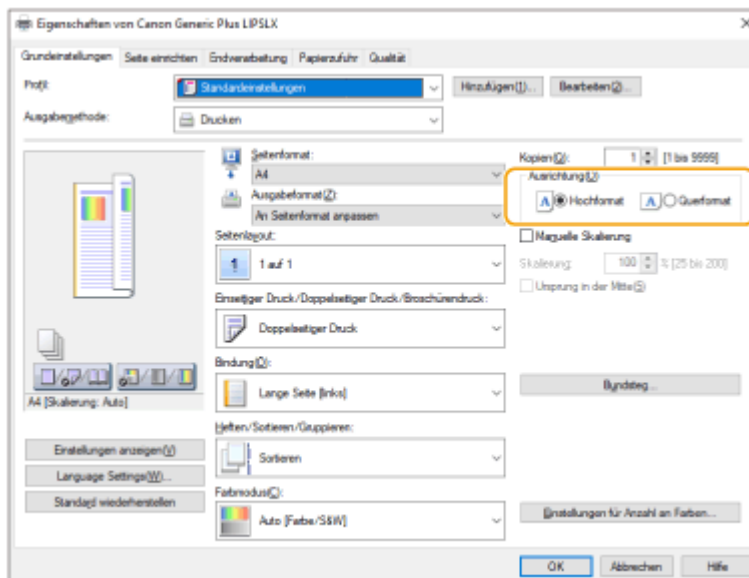

- 3 Überprüfen Sie die Druckvorschau, und stellen Sie [Seitenlayout] ► [Seitenfolge] ► [Einseitiger Druck/Doppelseitiger Druck/Broschürendruck] ► [Bindung] ein.**

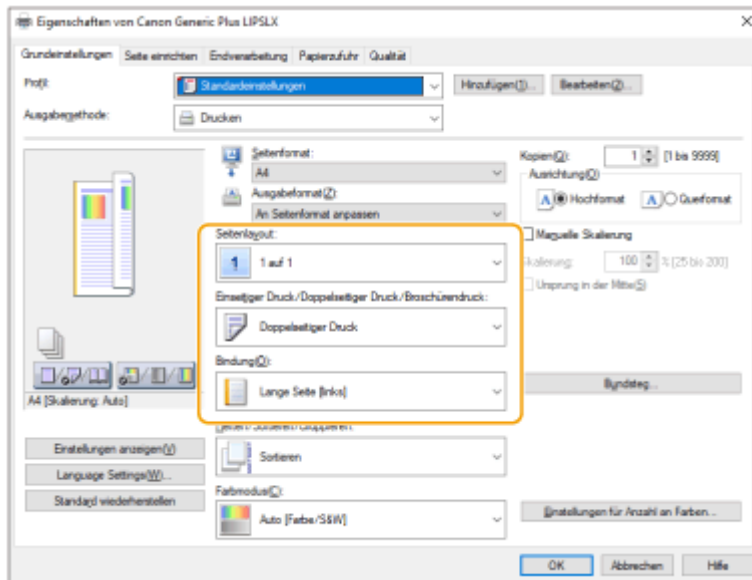

HINWEIS

- [Seitenfolge] wird angezeigt, wenn [Seitenlayout] auf [2 auf 1] oder höher festgelegt ist.

Probleme mit dem Netzwerk

802C-08Y

► Probleme mit Verbindungen(P. 475)

► Probleme mit Wireless-Verbindungen(P. 476)

Probleme mit Verbindungen

→ Netzwerk kann nicht eingerichtet werden.

- Überprüfen Sie, ob <Netzwerkverbindung bestätigen> auf <Ein> gesetzt ist.

► <Netzwerkverbindung bestätigen>(P. 387)

→ Ein unbeabsichtigtes Ziel wird angewählt.

- Wenn sich ein Dial-up-Router im selben Netzwerk wie das Gerät befindet, stellt das Gerät eine Verbindung zu einem anderen als dem beabsichtigten Ziel her, und zwar je nach Einstellung des Geräts oder des Dial-up-Routers. Dies kann Verbindungsentgelte sowie Telefongebühren verursachen. Überprüfen Sie Folgendes:
- Wenn der Dial-up-Router keine Pakete per Rundsenden versenden muss, ändern Sie die Router-Einstellungen, um sicherzustellen, dass er Pakete mittels einer anderen Methode als Rundsenden versendet. Wenn es notwendig ist, das Rundsenden mit dem Dial-up-Router zuzulassen, prüfen Sie, ob ein nicht benötigtes Ziel festgelegt ist.
- Prüfen Sie, ob der Hostname und die IP-Adresse des Dateiservers, Mailservers usw. im Gerät korrekt festgelegt sind.
- Wenn sich der DNS-Server auf einem externen Server befindet, verwenden Sie für das Ziel die IP-Adresse anstelle des Hostnamens, auch bei Verbindungen zu Geräten im selben Netzwerk wie dieses Gerät.
- Wenn sich der DNS-Server im selben Netzwerk befindet, an das dieses Gerät angeschlossen ist, überprüfen Sie, ob Informationen für die Geräte, die mit einem externen Netzwerk verbunden sind, beim DNS-Server registriert und ob diese Informationen korrekt sind.

→ Das Gerät wird vom Computer aus nicht erkannt.

- Wenn die IP-Adresse des Computers, auf dem die Remote UI- und Dienstprogramm-Software ausgeführt werden, für das Senden und Empfangen in <Einstellungen Firewall> nicht zugelassen ist, können Informationen über das Gerät auf dem Computer nicht angezeigt werden. Prüfen Sie, ob die Einstellungen korrekt sind.

► Angeben von IP-Adressen in den Firewall-Einstellungen(P. 225)

- Wenn eine Geräte-Verwaltungssoftware verwendet wird, setzen Sie [Zugewiesene Abteilung verwenden] auf [Ein] und wählen Sie [Lesen/Schreiben] in [MIB Zugangserlaubnis]. Setzen Sie darüber hinaus [Einstellungen zugewiesener Port] auf [Ein].

► Überwachen und Steuern des Geräts mit SNMP(P. 38)

- Das Gerät kann nicht erkannt werden, wenn eine Dienstprogramm-Software für den Zugriff auf das Gerät mit einem anderen Community-Namen als dem im Gerät festgelegten SNMP-Community-Namen verwendet wird. Überprüfen Sie den SNMP-Community-Namen.

► Überwachen und Steuern des Geräts mit SNMP(P. 38)

- Wenn die Meldung "Ein Fehler ist aufgetreten." im Webbrowser angezeigt wird und Remote UI nicht startet, sind möglicherweise ungültige Cache-Daten vorhanden. Löschen Sie die Cache-Daten im Webbrowser.
 - Wenn das Gerät in den Schlafmodus schaltet, kann es möglicherweise nicht von einem Computer aus erkannt werden. Beenden Sie den Schlafmodus oder ändern Sie <Energieverbrauch im Schlafmodus> auf <Hoch>.
- ▶<Energieverbrauch im Schlafmodus>(P. 386)

Probleme mit Wireless-Verbindungen

→ Eine gleichzeitige Verbindung zu Wireless LAN und Wired LAN ist nicht möglich.

- Sie können nicht gleichzeitig eine Verbindung zu Wireless LAN und Wired LAN herstellen. Allerdings können USB und Wireless LAN oder USB und Wired LAN gleichzeitig verwendet werden.

→ Remote UI wird nicht angezeigt.

- Sind <HTTP verwenden> und <Einstellungen Remote UI> auf <Ein> gesetzt?
 ▶<HTTP verwenden>(P. 391)
 ▶Starten von Remote UI(P. 278)
- Wenn Sie über Wireless LAN verbunden sind, prüfen Sie, ob die IP-Adresse korrekt eingestellt ist, und starten Sie dann Remote UI neu.
 ▶Durchführen eines Verbindungstests für eine IPv4-Adresse(P. 26)
 ▶Durchführen eines Verbindungstests für eine IPv6-Adresse(P. 29)
- Wenn Sie über Wired LAN verbunden sind, prüfen Sie, ob die IP-Adresse korrekt eingestellt und das Kabel korrekt angeschlossen ist, und starten Sie dann Remote UI neu.
 ▶Herstellen einer Verbindung zu einem kabelgebundenen LAN(P. 13)
 ▶Starten von Remote UI(P. 278)
- Verwenden Sie einen Proxyserver? Wenn ja, fügen Sie im Webbrowser in den Einstellungen des Proxyservers die IP-Adresse des Geräts unter "Ausnahmen" (Adressen, für die kein Proxy verwendet werden soll) hinzu.
- Wird die Kommunikation mit Computern durch eine Firewall beschränkt? Wenn Remote UI nicht angezeigt werden kann, weil die Einstellungen nicht korrekt sind, setzen Sie <IPv4-Adressfilter>, <IPv6-Adressfilter> oder <Filter MAC-Adresse> auf <Aus> über das Bedienfeld des Geräts.
 ▶Einschränken der Kommunikation mithilfe von Firewalls(P. 224)
 ▶<Netzwerk>(P. 387) ▶ <IPv4-Adressfilter>
 ▶<Netzwerk>(P. 387) ▶ <IPv6-Adressfilter>
 ▶<Netzwerk>(P. 387) ▶ <Filter MAC-Adresse>

→ Verbindung zum Netzwerk kann nicht hergestellt werden.

- Möglicherweise wurde die eingegebene IP-Adresse nicht übernommen. Stellen Sie die IP-Adresse erneut ein.
 ▶Einstellen einer IP-Adresse(P. 24)
- Wenn Sie über Wireless LAN verbunden sind, überprüfen Sie, ob das Gerät eine Verbindung zum Netzwerk herstellen kann.
 ▶Wenn Sie keine Verbindung zu einem Wireless LAN herstellen können(P. 477)

→ Wenn Sie nicht wissen, welche IP-Adresse festgelegt wurde.

- Drücken Sie die Taste  (Statusmonitor) und prüfen Sie die IP-Adresse.
► Bedienfeld(P. 64)
- Wenn Sie sich im Detail über die Einstellungen informieren oder die Einstellungen ändern möchten, wählen Sie <Einstellen> auf dem Bildschirm <Startseite>, und konfigurieren Sie die Einstellungen.
► Einstellen einer IP-Adresse(P. 24)

→ Wechsel von Wired LAN zu Wireless LAN oder Wireless LAN zu Wired LAN ist nicht möglich.

- Haben Sie die LAN-Einstellung über das Bedienfeld des Geräts umgeschaltet? Sie können die Verbindungsmethode des Geräts nur ändern, wenn Sie dies tun.
► Auswahl der Netzverbindungsmethode(P. 11)

→ Wenn Sie den SSID- und Netzwerkschlüssel des WLAN-Routers, mit dem Sie verbinden möchten, nicht kennen, oder die SSID wird nicht auf dem Bildschirm angezeigt.

- Prüfen Sie, ob die SSID auf dem Wireless LAN-Router oder auf seinem Verpackungskarton vermerkt ist.
► Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel(P. 23)

→ Die SSID des WLAN-Routers, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll, wird in der Liste der Zugangspunkte nicht angezeigt.

- Prüfen Sie, ob die SSID des Wireless LAN-Routers, die Sie sich notiert haben, korrekt ist.
► Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel(P. 23)
- Wenn die SSID des Wireless LAN-Routers nicht sichtbar ist (wenn die Stealth-Funktion* verwendet wird), stellen Sie den Wireless LAN-Router so ein, dass die SSID sichtbar wird.
* Diese Funktion verhindert, dass die SSID eines Wireless LAN-Routers automatisch erkannt wird.
- Prüfen Sie, ob das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist.
► Wenn Sie keine Verbindung zu einem Wireless LAN herstellen können(P. 477)

Wenn Sie keine Verbindung zu einem Wireless LAN herstellen können



Überprüfen Sie den Status des Computers.

- Ist die Einrichtung des Computers und des Wireless LAN-Routers abgeschlossen?
- Sind irgendwelche Kabel des Wireless LAN-Routers (Netzkabel, LAN-Kabel usw.) getrennt?
- Ist der Wireless LAN-Router eingeschaltet?

Wenn das Problem immer noch besteht:

- Schalten Sie alle Geräte aus und dann wieder ein.
- Warten Sie eine Weile, und prüfen Sie dann, ob Sie mit dem Netzwerk verbunden werden.






Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und dann wieder ein.



Prüfen Sie den Installationsort des Geräts und des Wireless LAN-Routers.

- Sind Gerät und Wireless LAN-Router zu weit voneinander entfernt?
- Befindet sich ein Hindernis wie beispielsweise eine Wand zwischen Gerät und Wireless LAN-Router?
- Befinden sich andere Geräte, die elektromagnetische Wellen ausstrahlen, wie beispielsweise eine Mikrowelle oder ein digitales schnurloses Telefon, in der Nähe?

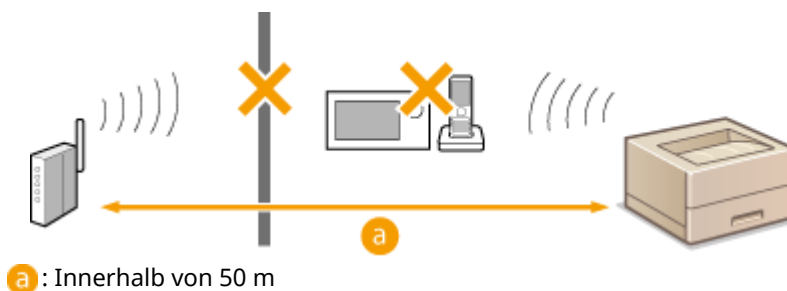

Legen Sie die folgenden Einstellungen erneut fest.

- ▶ Einrichten der Verbindung über die WPS-Taste (P. 17)
- ▶ Einrichten der Verbindung über die Eingabe des WPS-PIN-Codes (P. 18)
- ▶ Konfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers (P. 19)
- ▶ Einrichten einer Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen (P. 21)

HINWEIS

Wenn Einstellungen eine manuelle Eingabe erfordern

- Wenn der Wireless LAN-Router wie folgt eingestellt ist, nehmen Sie eine manuelle Eingabe vor (▶ **Einrichten einer Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen (P. 21)**) :
 - ANY ablehnen* ist aktiviert.
 - Ein automatisch erzeugter WEP-Schlüssel (hexadezimal) ist eingestellt.
 - Die Stealth-Funktion ist aktiviert.
- * Eine Wireless LAN-Router-Funktion zur Ablehnung von Verbindungen, wenn das Gerät versucht, eine Verbindung mit einer auf "ANY" (beliebig) oder "leer" eingestellte SSID herzustellen.

Wenn es erforderlich ist, die Einstellungen am Wireless LAN-Router zu ändern

- Wenn der Wireless LAN-Router wie folgt eingestellt ist, ändern Sie die Einstellungen auf der Router-Seite:
 - MAC-Adressenfilterung ist aktiviert.
 - WEP ist ausgewählt oder WPA/WPA2-Verschlüsselung ist auf TKIP gesetzt, wenn nur mit IEEE 802.11n kommuniziert wird.

Probleme mit der Sicherheit

- ▶ Die Einstellungen unter <Einstellen> werden nicht wiederhergestellt, obwohl das Kontrollkästchen in den Sicherheitsrichtlinieneinstellungen deaktiviert ist.(P. 479)
- ▶ Sicherheitsrichtlinieneinstellungen können nicht importiert werden.(P. 479)
- ▶ Ein Eingabebildschirm für das Administrator-Sicherheitspasswort wird angezeigt, obwohl kein Passwort eingerichtet wurde.(P. 479)

Die Einstellungen unter <Einstellen> werden nicht wiederhergestellt, obwohl das Kontrollkästchen in den Sicherheitsrichtlinieneinstellungen deaktiviert ist.

- Elemente, die durch Anwendung der Sicherheitsrichtlinieneinstellungen geändert wurden, werden nicht einfach durch Deaktivieren des Kontrollkästchens wiederhergestellt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen und ändern Sie die entsprechenden Einstellungen von [Einstellungen/Speicherung] im Remote UI.

Sicherheitsrichtlinieneinstellungen können nicht importiert werden.

- Haben Sie ein anderes Sicherheitsrichtlinienpasswort über das Quellgerät eingestellt? Entfernen Sie das Passwort im Zielgerät, oder stellen Sie das gleiche Passwort wie beim Quellgerät ein.
- ▶ Einsatz eines Passwortes zum Schutz der Sicherheitsrichtlinieneinstellungen(P. 173)

Ein Eingabebildschirm für das Administrator-Sicherheitspasswort wird angezeigt, obwohl kein Passwort eingerichtet wurde.

- Wenn Sie die Sicherheitsrichtlinieneinstellungen importieren und im Quellgerät ein Sicherheitsrichtlinienpasswort festgelegt ist, wird im Zielgerät das gleiche Passwort eingestellt. Überprüfen Sie das Passwort des Quellgeräts.

Sonstige Probleme

802C-091

- ▶ Eine Taste kann nicht gedrückt, ein Element nicht ausgewählt oder ein Element nicht angezeigt werden. (P. 480)
- ▶ Einige von einem anderen Gerät importierte Einstellungen werden nicht übernommen. (P. 480)
- ▶ Protokolldateien sind unleserlich. (P. 480)
- ▶ Protokollereignisse werden nicht aufgezeichnet, obwohl die Protokollaufzeichnung gestartet wurde. (P. 480)
- ▶ Die Einstellung für Papier im K-Format wird nicht angezeigt. (P. 481)

Eine Taste kann nicht gedrückt, ein Element nicht ausgewählt oder ein Element nicht angezeigt werden.

- Einige Einstellungen können nur vom Administrator verwendet werden. Sie können nicht von allgemeinen Benutzern verwendet werden.
 - ▶ **Einstellungen/Speicherung (P. 314)**
- Um unbefugte Benutzung zu verhindern, schränkt der Systemadministrator die Funktionen ein, die allgemeine Benutzer verwenden können, und beschränkt die Verwendung von Funktionen.
- Funktionen, die mit der Anwenderauthentisierung verwendet werden können, werden vom Administrator verwaltet. Diese Funktionen können nach Anmeldung mit einer ID mit Zugriffsrechten verwendet werden.
 - ▶ **Anmelden beim Gerät (P. 96)**
- Funktionen können nicht verwendet werden, weil optionales Zubehör oder Systemoptionen, die sie erfordern, nicht installiert sind.
- Die Einstellungen werden mit Sicherheitsrichtlinieneinstellungen verwaltet. Um die Einstellungen zu ändern, ist es erforderlich, sich bei Remote UI mit Administratorrechten anzumelden.
 - ▶ **Konfigurieren der Sicherheitsrichtlinieneinstellungen (P. 175)**

Einige von einem anderen Gerät importierte Einstellungen werden nicht übernommen.

- Wenn eine Sicherheitsrichtlinie festgelegt ist, können Einstellungen nicht importiert werden, die gegen die Sicherheitsrichtlinie verstoßen.

Protokolldateien sind unleserlich.

- Wenn Sie CSV-Dateien mit Microsoft Excel öffnen, wird der Inhalt möglicherweise nicht als Textzeichenketten erkannt und wird daher möglicherweise unleserlich dargestellt. Öffnen Sie in diesem Fall die Dateien mit einem CSV-Dateieditor oder einem Texteditor.

Protokollereignisse werden nicht aufgezeichnet, obwohl die Protokollaufzeichnung gestartet wurde.

- Ergebnisse sind möglicherweise nicht in einer Protokolldatei eingetragen worden, wenn sie unmittelbar nach Starten der Protokollaufzeichnung aufgerufen wird. Da es einige Zeit dauert, bis Protokolle aufgezeichnet sind, rufen Sie die Protokolldatei nach einer Weile wieder auf.

Die Einstellung für Papier im K-Format wird nicht angezeigt.

- Sie können Papier im K-Format nach Änderung der Geräteeinstellungen verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder dem Kundendienst.

Eine Meldung oder eine Zahl, die mit "#" beginnt (ein Fehlercode), wird angezeigt

802C-092

Wenn eine Meldung auf dem Bildschirm des Geräts oder in Remote UI angezeigt wird, oder wenn eine Nummer, die mit "#" (ein Fehlercode) beginnt, auf dem Detailbildschirm des Auftragsprotokolls oder im Kommunikationsverwaltungsbericht angezeigt wird, beachten Sie Folgendes für eine Abhilfe.

- ▶ **Eine Nachricht wird angezeigt, die Sie dazu auffordert, sich an Ihren Händler oder den Kundendienst zu wenden(P. 483)**
- ▶ **Abhilfemaßnahmen für die jeweiligen Meldungen(P. 484)**
- ▶ **Abhilfemaßnahmen für den jeweiligen Fehlercode(P. 510)**

Eine Nachricht wird angezeigt, die Sie dazu auffordert, sich an Ihren Händler oder den Kundendienst zu wenden

802C-093

Wenn das Gerät aufgrund eines Problems nicht normal funktioniert, wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt. Prüfen Sie die Anweisung gemäß der angezeigten Meldung.

🔴 Wenn eine Nachricht angezeigt wird, die Sie dazu auffordert, sich an Ihren Händler oder den Kundendienst zu wenden(P. 483)

Wenn eine Nachricht angezeigt wird, die Sie dazu auffordert, sich an Ihren Händler oder den Kundendienst zu wenden

1 Starten Sie das Gerät neu.

- Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät auszuschalten (🔴 Ausschalten des Geräts(P. 68)), warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie dann das Gerät wieder ein (🔴 Einschalten des Geräts(P. 67)).

! WICHTIG:

- Beachten Sie, dass Daten, die auf eine Verarbeitung warten, gelöscht werden, wenn Sie das Gerät ausschalten.

2 Wenn die Meldung weiterhin angezeigt wird, bereiten Sie die folgenden Informationen vor.

- Produktname
- Der Händler oder Kundendienst, bei dem Sie das Gerät erworben haben
- Vorliegendes Problem (bestimmter Vorgang, den Sie durchgeführt haben, das Ergebnis, das Symptom usw.)
- Auf dem Bildschirm angezeigter Code

3 Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus, ziehen Sie den Netzstecker, und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

WARNUNG

- Schließen Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen an oder ziehen Sie es ab, da dies zu einem Stromschlag führen kann.

VORSICHT

- Greifen Sie immer nach dem Netzstecker, wenn Sie das Netzkabel abziehen. Durch Ziehen am Netzkabel kann die Kernader freigelegt oder gebrochen werden oder anderweitig das Netzkabel beschädigt werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, kann ein Kriechstrom fließen, der zu einem Brand oder einem Stromschlag führen kann.

Abhilfemaßnahmen für die jeweiligen Meldungen

802C-094

Wenn ein Fehler beim Drucken auftritt bzw. ein Problem mit der Netzwerkverbindung oder -einstellung, wird eine Meldung auf dem Gerätedisplay oder dem Remote UI Bildschirm angezeigt. Wenn Sie die Details der Meldung oder Lösungen für das Problem finden möchten, suchen Sie anhand der nachfolgenden Meldungen. Wenn beim Anmelden eine sechsstellige Zahl angezeigt wird, lesen Sie unter **Wenn beim Anmelden eine sechsstellige Zahl angezeigt wird(P. 503)** nach.

23 MEMORY FULL

Es ist nicht genügend Speicher vorhanden, um Überlagerungsformen und externe Zeichen usw. zu registrieren.

- Brechen Sie den Druckvorgang ab (**Abbrechen des Druckvorgangs(P. 118)**), initialisieren Sie den Drucker, um den freien Speicherplatz zu erhöhen, und versuchen Sie erneut zu drucken. Beachten Sie jedoch, dass durch die Initialisierung des Druckers alle Druckdaten im Speicher des Geräts gelöscht werden. Ausführliche Informationen finden Sie in Einrichten des Geräts (PS/PCL/UFR II-Drucker). Diese Anleitung ist über die Online-Handbuch-Website aufrufbar.
- Wählen Sie <Fehler überspringen>, und setzen Sie den Druckvorgang fort. Allerdings werden Daten, die wegen Speichermangel nicht registriert werden konnten, nicht gedruckt.

27 JOB REJECT

Die angegebene Emulation ist nicht vorhanden.

- Geben Sie eine Emulation an, die das Gerät unterstützt. Ausführliche Informationen finden Sie in Einrichten des Geräts (PS/PCL/UFR II-Drucker). Diese Anleitung ist über die Online-Handbuch-Website aufrufbar.
- Wählen Sie <Fehler überspringen>, um einen Druckvorgang zu überspringen, bei dem ein Fehler aufgetreten ist. Sie können dann den folgenden Druckvorgang durchführen.

33 WORK FULL

Drucken ist nicht möglich, weil der zugewiesene Arbeitsspeicher nicht ausreichend ist.

- Brechen Sie den Druckvorgang ab (**Abbrechen des Druckvorgangs(P. 118)**), initialisieren Sie den Drucker, um den freien Speicherplatz zu erhöhen, und versuchen Sie erneut zu drucken. Beachten Sie jedoch, dass durch die Initialisierung des Druckers alle Daten im Speicher des Geräts gelöscht werden. Ausführliche Informationen finden Sie in Einrichten des Geräts (PS/PCL/UFR II-Drucker). Diese Anleitung ist über die Online-Handbuch-Website aufrufbar.
- Wählen Sie <Fehler überspringen>, und setzen Sie den Druckvorgang fort. Allerdings werden Daten, für die ein Fehler angezeigt wurde, nicht korrekt ausgedruckt. Beachten Sie außerdem, dass registrierte Daten wie beispielsweise Überlagerungsformen und Makros gelöscht werden.

52 IMAGEMODE REJECT

Beim Drucken eines Bildes wurden Daten gesendet, die nicht verarbeitet werden können.

- Wählen Sie <Fehler überspringen>, um einen Druckvorgang zu überspringen, bei dem ein Fehler aufgetreten ist. Allerdings werden Daten, für die ein Fehler angezeigt wurde, nicht ausgedruckt.
- Führen Sie den Druckvorgang mit einem Druckertreiber erneut aus, der das Datenformat des Bildes unterstützt.

CRL konnte nicht verifiziert werden.

Das Zertifizierungsstellenzertifikat der Zertifizierungsstelle, die die Zertifikatssperrliste (CRL) ausgestellt hat, konnte nicht bestätigt werden.

- Registrieren Sie das Zertifizierungsstellenzertifikat der Zertifizierungsstelle, welche die Zertifikatssperrliste (CRL) ausgestellt hat.
- **Registrieren eines CA-Zertifikats(P. 248)**

D1 Replot Buffer Full

Neuzeichnen ist nicht möglich, weil keine Daten im Replot-Puffer registriert werden konnten.

- Wählen Sie <Fehler überspringen>, und setzen Sie den Druckvorgang fort. Allerdings werden Daten, die den Fehler verursachten, nicht korrekt ausgedruckt. Näheres zum Replot-Puffer finden Sie unter Einrichten des Geräts (PS/PCL/UFR II-Drucker).

D1 Div. Print. Bffr Full

Geteilter Druckvorgang ist nicht möglich, weil keine Daten im Puffer für geteilten Druck registriert werden konnten.

- Brechen Sie den Druckvorgang ab (**Abbrechen des Druckvorgangs(P. 118)**), setzen Sie <Divide Mode> auf <Nein> und <Vergrößern/verkleinern> auf <Auto> im HP-GL-Setup-Menü, legen Sie das Format des Ausgabepapiers fest, und wiederholen Sie dann den Druckvorgang. Allerdings werden die Daten beim Drucken vergrößert oder verkleinert. Ausführliche Informationen finden Sie unter Einrichten des Geräts (PS/PCL/UFR II-Drucker).
- Wählen Sie <Fehler überspringen>, und setzen Sie den Druckvorgang fort. Allerdings werden Daten, die nicht registriert werden konnten, nicht korrekt gedruckt. Näheres zum geteilten Druckvorgang finden Sie unter Einrichten des Geräts (PS/PCL/UFR II-Drucker).

D1 Polygon Buffer Full

Zeichnen ist nicht möglich, weil keine Daten im Polygon-Puffer registriert werden konnten.

- Wählen Sie <Fehler überspringen>, und setzen Sie den Druckvorgang fort. Allerdings werden Daten, die nicht registriert werden konnten, nicht korrekt gedruckt. Näheres zum Polygon-Puffer finden Sie unter Einrichten des Geräts (PS/PCL/UFR II-Drucker).

D0-nn-Fehler (nn steht für zwei alphanumerische Zeichen)

Der Drucker funktioniert aufgrund eines unbekannten Problems nicht mehr ordnungsgemäß.

- Starten Sie das Gerät neu. Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät auszuschalten (**Ausschalten des Geräts(P. 68)**), warten Sie mindestens 10 Sekunden und schalten Sie dann das Gerät wieder ein (**Einschalten des Geräts(P. 67)**). Wenn die Nachricht nach dem Neustart des Geräts immer noch angezeigt wird, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

FF FONT FULL

Registrieren von Schriftartinformationen in der Schriftarttabelle nicht möglich, weil zu viele Schriftarten vorhanden sind.

- Brechen Sie den Druckvorgang ab (**Abbrechen des Druckvorgangs(P. 118)**), initialisieren Sie den Drucker, um den freien Speicherplatz zu erhöhen, und versuchen Sie erneut zu drucken. Beachten Sie jedoch, dass durch die Initialisierung des Druckers alle Daten im Speicher des Geräts gelöscht werden.

Ausführliche Informationen finden Sie in Einrichten des Geräts (PS/PCL/UFR II-Drucker). Diese Anleitung ist über die Online-Handbuch-Website aufrufbar.

- Wählen Sie <Fehler überspringen>, und setzen Sie den Druckvorgang fort. Allerdings werden Daten, die nicht registriert werden konnten, nicht korrekt gedruckt.

FM DL FORMATFEHLER n (n steht für ein alphanumerisches Zeichen)

Der Drucker funktioniert aufgrund eines unbekannten Problems nicht mehr ordnungsgemäß.

- Starten Sie das Gerät neu. Wenn die Nachricht nach dem Neustart des Geräts immer noch angezeigt wird, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

FM DL SKALIERFEHLER n (n steht für ein alphanumerisches Zeichen)

Der Drucker funktioniert aufgrund eines unbekannten Problems nicht mehr ordnungsgemäß.

- Starten Sie das Gerät neu. Wenn die Nachricht nach dem Neustart des Geräts immer noch angezeigt wird, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

FM DL FONTSPEICHER VOLL

Der Drucker funktioniert aufgrund eines unbekannten Problems nicht mehr ordnungsgemäß.

- Starten Sie das Gerät neu. Wenn die Nachricht nach dem Neustart des Geräts immer noch angezeigt wird, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

FM FEHLER DATEIZUGANG

Der Drucker funktioniert aufgrund eines unbekannten Problems nicht mehr ordnungsgemäß.

- Starten Sie das Gerät neu. Wenn die Nachricht nach dem Neustart des Geräts immer noch angezeigt wird, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

FM SC ARBEITSSPEICHERFEHLER n (n steht für ein alphanumerisches Zeichen)

Der Drucker funktioniert aufgrund eines unbekannten Problems nicht mehr ordnungsgemäß.

- Starten Sie das Gerät neu. Wenn die Nachricht nach dem Neustart des Geräts immer noch angezeigt wird, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

FM FEHLER ANORDNUNG

Der Drucker funktioniert aufgrund eines unbekannten Problems nicht mehr ordnungsgemäß.

- Starten Sie das Gerät neu. Wenn die Nachricht nach dem Neustart des Geräts immer noch angezeigt wird, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

FM FEHLER FONT PARSE

Der Drucker funktioniert aufgrund eines unbekannten Problems nicht mehr ordnungsgemäß.

- Starten Sie das Gerät neu. Wenn die Nachricht nach dem Neustart des Geräts immer noch angezeigt wird, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

FM FONTSPEICHER VOLL

Der Drucker funktioniert aufgrund eines unbekannten Problems nicht mehr ordnungsgemäß.

- Starten Sie das Gerät neu. Wenn die Nachricht nach dem Neustart des Geräts immer noch angezeigt wird, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

FM FEHLER ARBEITSSPEICH.

Der Drucker funktioniert aufgrund eines unbekannten Problems nicht mehr ordnungsgemäß.

- Starten Sie das Gerät neu. Wenn die Nachricht nach dem Neustart des Geräts immer noch angezeigt wird, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

IEEE 802.1X Authentisierung nicht durchführbar. Korrekte Authentisierungsinformationen einstellen.

Die Client-Authentifizierungsinformationen sind nicht korrekt festgelegt.

- Prüfen Sie, ob die Authentifizierungsmethode und die Authentifizierungsinformationen (Schlüssel und Zertifikat, Benutzername und Passwort und Zertifizierungsstellenzertifikat) korrekt festgelegt sind.

IEEE 802.1X Authentisierung nicht durchführbar. Keine Antwort vom Empfänger.

Bei der Kommunikation mit dem Authentifikator ist ein Fehler aufgetreten.

- Prüfen Sie, ob der Authentifikator (LAN-Schalter) und RADIUS-Server korrekt festgelegt sind.

IEEE 802.1X Authentisierung nicht durchführbar. Zertifikat-Analyse nicht möglich.

Das vom RADIUS-Server gesendete Serverzertifikat konnte nicht analysiert werden.

- Überprüfen Sie den Inhalt des Serverzertifikats des RADIUS-Servers.

IEEE 802.1X Authentisierung nicht durchführbar. Zertifikat ist falsch.

Bei Verwendung des vom RADIUS-Server gesendeten Serverzertifikats als Zertifizierungsstellenzertifikat für Validierung ist ein Fehler aufgetreten.

- Überprüfen Sie den Inhalt des Serverzertifikats des RADIUS-Servers und des im Gerät registrierten Zertifizierungsstellenzertifikats.
 - ▶ **Registrieren eines CA-Zertifikats(P. 248)**

IEEE 802.1X Authentisierung nicht durchführbar. Zertifikat ist abgelaufen.

Das vom RADIUS-Server gesendete Serverzertifikat ist abgelaufen.

- Überprüfen Sie das Ablaufdatum des Serverzertifikats des RADIUS-Servers.

IEEE 802.1X Authentisierung nicht durchführbar. Authentisierungspasswort ändern.

Das Passwort ist abgelaufen.

- Legen Sie ein neues Passwort fest.

IEEE 802.1X Authentisierung nicht durchführbar. Authentisierungseinstellungen ändern.

Die im Gerät festgelegte Authentifizierungsmethode und die im RADIUS-Server festgelegte Authentifizierungsmethode stimmen nicht überein.

- Prüfen Sie die im Gerät und auf dem RADIUS-Server festgelegte Authentifizierungsmethode, und legen Sie die korrekte Authentifizierungsmethode fest.

Der Standardschlüssel kann nicht gelöscht werden, da er von TLS oder anderen Einstellungen verwendet wird. Einstellungen prüfen.

Der Schlüssel und das Zertifikat, die Sie zu löschen versuchen, werden in TLS-verschlüsselten Kommunikationen verwendet.

- Setzen Sie alle TLS-Einstellungen auf <Aus>, um die TLS-verschlüsselte Kommunikation zu stoppen.

TCP/IP Fehler. Einstellungen TCP/IP prüfen.

Automatischer Abruf der Adresse über DHCP und Auto-IP ist nicht möglich.

- Wenn die Adresse nicht automatisch über DHCP und Auto IP abgerufen werden kann, ist <IP-Adresse> unter <Einstellungen IPv4> auf „0.0.0.0“ gesetzt. Stellen Sie die richtige IPv4-Adresse ein. Wenn Sie außerdem <Wired LAN + Wireless LAN> unter <Schnittstelle wählen> ausgewählt haben, konfigurieren Sie die IPv4-Adresse des Wireless LAN (Unterleitung) korrekt.

► **Einstellen einer IPv4-Adresse(P. 25)**

► **<Einstellungen IP-Adresse>(P. 387)** (<Einstellungen Nebenleitung>)

0.0.0.0 ist als feste IPv4-Adresse in <IP-Adresse> unter <Einstellungen IPv4> eingestellt.

- Legen Sie die korrekte IPv4-Adresse fest.

► **Einstellen einer IPv4-Adresse(P. 25)**

► **<Einstellungen IP-Adresse>(P. 387)** (<Einstellungen Nebenleitung>)

Die IPv6-Adresse ist nicht korrekt festgelegt.

Prüfen Sie folgende Punkte. Es kann einige Minuten dauern, bis die zustandslose Adresse bestimmt ist.

- Überprüfen Sie, ob <IPv6 verwenden> auf <Ein> unter <Einstellungen IPv6> gesetzt ist.
- Wenn eine zustandslose Adresse oder DHCPv6 verwendet wird, prüfen Sie, ob jede Adresse abgerufen wurde.
- Wenn die Adresse nicht abgerufen wurde, überprüfen Sie die Einstellungen des Routers und des DHCPv6-Servers.

► **Einstellen einer IPv6-Adresse(P. 27)**

Die Adresse des DNS-Servers ist nicht korrekt festgelegt.

- Prüfen Sie, ob die Adresse des DNS-Servers unter <IPv4> oder <IPv6> korrekt festgelegt ist.

► **Vornehmen von DNS-Einstellungen(P. 34)**

Senden an TCP/IP-Protokollstapel nicht möglich.

- Prüfen Sie, ob die IPv4-Adresse oder IPv6-Adresse unter <Einstellungen IPv4> oder <Einstellungen IPv6> korrekt festgelegt wurde.

► **Einstellen einer IPv4-Adresse(P. 25)**

► **Einstellen einer IPv6-Adresse(P. 27)**

TCP/IP-Einstellungen prüfen.

Das TCP/IP-Protokoll des Geräts funktioniert nicht.

- Prüfen Sie die Einstellungen von IP-Adresse, DHCP und Auto-IP unter <Einstellungen TCP/IP>.

► **Einstellen einer IPv4-Adresse(P. 25)**

- Wenn Sie <Wired LAN + Wireless LAN> unter <Schnittstelle wählen> ausgewählt haben, prüfen Sie die Einstellungen für IP-Adresse und DHCP in <Einstellungen Nebenleitung>.

🔍 <Einstellungen IP-Adresse>(P. 387) (<Einstellungen Nebenleitung>)

TCP/IP-Einstellungen prüfen. (Hauptleitung)

Die IP-Adresse der Hauptleitung ist auf „0.0.0.0“ eingestellt.

- Stellen Sie eine andere IP-Adresse ein.
- ▶ **Einstellen einer IPv4-Adresse(P. 25)**

TCP/IP-Einstellungen prüfen. (Nebenleit.)

Die IP-Adresse der Unterleitung ist auf „0.0.0.0“ eingestellt.

- Stellen Sie eine andere IP-Adresse ein.
- ▶ **Einstellen der IPv4-Adresse der Unterleitung(P. 30)**

Universal Print: Serverkomm.fehler

Das Gerät ist nicht korrekt mit dem Netzwerk verbunden.

- Überprüfen Sie die Geräte- und Netzwerkeinstellungen und versuchen Sie erneut, die Verbindung herzustellen. Kommunikationen unmöglich, da ein Fehler aufgetreten ist.
- Überprüfen Sie, ob der Server normal funktioniert. Die Kommunikation mit dem Server ist aufgrund der Firewall-Einstellungen blockiert.
- Konfigurieren Sie die Firewall-Einstellungen, um eine Kommunikation zuzulassen.

Universal Print: Serverauthentif.fehl.

Während der Serverauthentifizierung ist ein Fehler aufgetreten.

- Starten Sie das Gerät neu. Wenn die Nachricht nach dem Neustart des Geräts immer noch angezeigt wird, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

Universal Print: Zertifikat abgelauf.

Das Ablaufdatum des Zertifikats ist verstrichen.

- Löschen Sie dieses Gerät aus dem Azure Active Directory und vom Computer, registrieren Sie das Gerät erneut und aktualisieren Sie dann das Zertifikat.

Universal Print: Interner Fehler

Der Drucker funktioniert aufgrund eines unbekannten Problems nicht mehr ordnungsgemäß.

- Starten Sie das Gerät neu. Wenn die Nachricht nach dem Neustart des Geräts immer noch angezeigt wird, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

Universal Print: Drucker nicht registr.

Dieses Gerät wurde aus dem Azure Active Directory gelöscht und es konnte nicht damit kommuniziert werden.

- Registrieren Sie das Gerät erneut im Azure Active Directory.

An USB-Port angeschl. Wired LAN-Adapt. prüf.

Es sind mehrerer USB-LAN-Adapter angeschlossen oder der USB-LAN-Adapter ist nicht angeschlossen/ wird nicht erkannt.

- Überprüfen Sie den Anschluss des USB-LAN-Adapters.
 - ▶ **Herstellen einer Verbindung zu einem kabelgebundenen LAN für die Unterleitung(P. 13)**
- Starten Sie das Gerät neu, wenn Sie den USB-LAN-Adapter erneut anschließen.
 - ▶ **Vorderseite(P. 56)**

XPS Fehler Druckbereich

Im angegebenen Druckbereich sind keine zu verarbeitenden Seiten vorhanden.

- Geben Sie den korrekten Seitenbereich an.

XPS Bilddatenfehler

Erweiterung der Bilddaten ist fehlgeschlagen.

- Ersetzen Sie die Bilddaten in der XPS-Datei, und drucken Sie erneut.

XPS Spool-Speicher voll

Es ist nicht genügend Speicher für die Verarbeitung der XPS-Daten vorhanden.

- Starten Sie das Gerät neu, und drucken Sie erneut. Wenn der Druckvorgang immer noch nicht möglich ist, teilen Sie die Seiten in mehrere Dateien auf, und drucken Sie sie separat.

XPS Datenfehler

Ein ungültiger Befehl wurde aufgrund von beschädigten Daten usw. erteilt, und die Verarbeitung kann nicht fortgesetzt werden.

- Führen Sie den Druckvorgang mit XPS-Daten in einem Format erneut durch, das vom Gerät unterstützt wird.

XPS Fehl.n. unterst.Bild

Ein nicht unterstütztes Datenformat wird verwendet.

- Wandeln Sie die Daten in das TIFF- oder JPEG-Format um, und wiederholen Sie den Druckvorgang.

XPS Fontfehler

Analysieren der Schriftartdaten ist fehlgeschlagen.

- Ersetzen Sie die Schriftendaten in der XPS-Datei, und wiederholen Sie den Druckvorgang.

XPS Seitendatenfehler

Erzeugen der Seiten ist nicht möglich, weil die Beschreibungen nicht korrekt sind.

- Führen Sie den Druckvorgang mit XPS-Daten in einem Format erneut durch, das vom Gerät unterstützt wird.

XPS Speicher voll

Es ist nicht genügend Speicher für die Verarbeitung der XPS-Daten vorhanden.

- Wählen Sie <Fehler überspringen>, und setzen Sie den Druckvorgang fort. Allerdings werden Seiten mit Daten, die den Fehler verursacht haben, möglicherweise nicht korrekt ausgedruckt.

Zugriffspunkt kann nicht gefunden werden.

Der Zugangspunkt konnte nicht gefunden werden.

- Überprüfen Sie die Wireless LAN-Einstellungen.
▶ **Prüfen Sie die Einstellungen und Informationen des Wireless LAN(P. 15)**

Authentisierungsinformationen konnten nicht gelöscht werden, da ein Fehler aufgetreten ist.

Die Authentifizierungsinformationen konnten nicht gelöscht werden, weil ein unbekannter Fehler aufgetreten ist.

- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

Authentisierungsinformationen konnten nicht eingestellt werden, da ein Fehler aufgetreten ist.

Die Authentifizierungsinformationen konnten nicht festgelegt werden, weil ein unbekannter Fehler aufgetreten ist.

- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

Ein Fehler ist auf getreten. System manager kontakt.

Der ausgewählte Benutzer wurde bereits gelöscht.

- Melden Sie sich als Administrator an und registrieren Sie die Schaltfläche erneut.

Ein unerwarteter Systemfehler ist aufgetreten.

- Überprüfen Sie die Bedienvorgänge und melden Sie sich wieder an. Wenn Sie sich noch immer nicht anmelden können, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Neuen Resttoner behälter vorbereit. (Austausch noch nicht erforderlich)

Der Alttonerbehälter ist fast voll.

- Sie können einige Zeit lang weiter drucken, aber Sie sollten einen neuen Behälter bereithalten, sodass Sie den Austausch durchführen können, sobald es erforderlich ist. Wenn Sie sich entscheiden, den Alttonerbehälter auszutauschen, wenn diese Meldung angezeigt wird, drücken Sie das Symbol unten rechts auf dem Bildschirm, um ein Video mit Anweisungen zum Austauschen des Alttonerbehälters anzuzeigen. Tauschen Sie den Alttonerbehälter nach diesen Anweisungen aus.
▶ **Vorgehensweise beim Auswechseln des Alttonerbehälters(P. 443)**

Alttonercontainer tauschen.

Der Alttonerbehälter ist voll, sodass nicht mehr gedruckt werden kann.

- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Alttonerbehälter auszutauschen.

🔴 Vorgehensweise beim Auswechseln des Alttonerbehälters(P. 443)

Ein Fehler ist während der Verifizierung aufgetreten.

Das Zertifikat ist ungültig.

- Registrieren Sie das korrekte Zertifikat, und legen Sie die Einstellungen erneut fest.
 - 🔴 Konfigurieren der Schlüssel und Zertifikate für TLS(P. 236)
 - 🔴 Registrieren eines Schlüssels und Zertifikats für die Netzwirkommunikation(P. 246)

Diese CRL ist ungültig.

Die Zertifikatssperrliste (CRL) ist möglicherweise beschädigt, oder es wird ein Signaturalgorithmus verwendet, der vom Gerät nicht unterstützt wird.

- Registrieren Sie die korrekte Zertifikatssperrliste (CRL).
 - 🔴 Registrieren einer Zertifikatssperrliste (CRL)(P. 250)

Diese CRL ist abgelaufen.

Das Startdatum für die Zertifikatssperrliste (CRL) kann auf einen Zeitpunkt in der Zukunft festgelegt werden.

- Prüfen Sie das Startdatum des im Gerät registrierten Zertifikats. Wenn das Startdatum auf ein Datum in der Zukunft gesetzt ist, verwenden Sie das Zertifikat ab dem Tag nach diesem Datum.
 - 🔴 Registrieren einer Zertifikatssperrliste (CRL)(P. 250)

Die Einstellung des Datums und der Uhrzeit in diesem Gerät ist möglicherweise nicht korrekt.

- Prüfen Sie die Einstellung des Datums und der Uhrzeit im Gerät.
 - 🔴 Einstellen von Datum/Uhrzeit(P. 8)

Speichern nicht möglich, da der Algorithmus dieses Schlüssels nicht unterstützt wird.

Sie haben versucht, einen Schlüssel und eine Zertifikatsdatei eines nicht unterstützten Verschlüsselungsalgorithmus zu registrieren.

- Registrieren Sie den Schlüssel und die Zertifikatsdatei eines unterstützten Verschlüsselungsalgorithmus.
 - 🔴 Registrieren eines Schlüssels und Zertifikats(P. 246)
 - 🔴 Systemspezifikationen(P. 558)

Dieser Schlüssel kann nicht als Standardschlüssel eingestellt werden, da er entweder beschädigt oder ungültig ist.

Der für das Gerät angegebene Schlüssel kann nicht festgelegt werden, weil er beschädigt ist.

- Registrieren Sie den Schlüssel erneut.
 - 🔴 Generieren der Schlüssel und Zertifikate für die Netzwirkommunikation(P. 240)
 - 🔴 Registrieren eines Schlüssels und Zertifikats(P. 246)

Dieses Zertifikat wurde widerrufen.

Das Zertifikat ist in der Zertifikatssperrliste (CRL) enthalten.

- Registrieren Sie ein neues Zertifikat.
 - 🔴 Registrieren eines Schlüssels und Zertifikats für die Netzwirkommunikation(P. 246)

Dieses Zertifikat ist ungültig.

Das Zertifikat ist ungültig.

- Registrieren Sie das korrekte Zertifikat, und legen Sie die Einstellungen erneut fest.
 - ▶ **Konfigurieren der Schlüssel und Zertifikate für TLS(P. 236)**
 - ▶ **Registrieren eines Schlüssels und Zertifikats für die Netzwirkkommunikation(P. 246)**

Dieses Zertifikat ist abgelaufen.

Das Zertifikat ist möglicherweise abgelaufen.

- Überprüfen Sie das Ablaufdatum des im Gerät registrierten Zertifikats. Wenn das Zertifikat abgelaufen ist, registrieren Sie ein gültiges Zertifikat.
 - ▶ **Registrieren eines Schlüssels und Zertifikats für die Netzwirkkommunikation(P. 246)**

Die Einstellung des Datums und der Uhrzeit in diesem Gerät ist möglicherweise nicht korrekt.

- Prüfen Sie die Einstellung des Datums und der Uhrzeit im Gerät.
 - ▶ **Einstellen von Datum/Uhrzeit(P. 8)**

Das entsprechende Papierformat, A4, ist nicht verfügbar.

Papier mit optimalem Format, das von der automatischen Papierwahl ausgewählt wurde, ist nicht eingelegt.

- Legen Sie Papier im angezeigten Format ein.

<Automatische Wahl für Papierzufuhr> ist auf <Aus> gesetzt.

- Legen Sie die Papierzufuhr manuell fest.
- Setzen Sie eine Papierzufuhr mit eingelegtem Papier im optimalen Format auf <Ein> unter <Automatische Wahl für Papierzufuhr>.
 - ▶ **<Automatische Wahl für Papierzufuhr>(P. 411)**

Papier eines Typs, der von der automatischen Papierwahl nicht ausgewählt werden kann, ist eingelegt.

- Legen Sie die Papierzufuhr manuell fest.
- Wenn Sie kopieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen <Papiertyp beachten> unter <Automatische Wahl für Papierzufuhr>.
 - ▶ **<Automatische Wahl für Papierzufuhr>(P. 411)**

Konfl. m. Subnetmaske

Die Netzwerkadressen der Haupt- und Unterleitung stehen miteinander in Konflikt.

- Überprüfen Sie die Einstellungen für IP-Adresse und Subnetzmaske der Haupt- und Unterleitung.
 - ▶ **Einstellen einer IP-Adresse(P. 24)**

Der Standardschlüssel ist nicht eingestellt.

Der Schlüssel und das Zertifikat (TLS-Serverzertifikat) sind nicht registriert.

- Um die verschlüsselte TLS-Kommunikation zu nutzen, registrieren Sie zuerst den zu verwendenden Schlüssel.
 - ▶ **Konfigurieren der Schlüssel und Zertifikate für TLS(P. 236)**

Nicht verw. Wired LAN Adapter wurde angesch.

Es ist ein USB-LAN-Adapter angeschlossen, der nicht mit dem Gerät verwendet werden kann.

- Weitere Informationen zu verwendbaren USB-LAN-Adaptern erhalten Sie von Ihrem Händler oder dem Kundendienst.
- ▶ **Herstellen einer Verbindung zu einem kabelgebundenen LAN für die Unterleitung(P. 13)**

Zertifikat konnte nicht verifiziert werden.

Das Zertifizierungsstellenzertifikat einer Zertifizierungsstelle konnte nicht bestätigt werden.

- Registrieren Sie ein von einer Zertifizierungsstelle ausgestelltes Zertifizierungsstellenzertifikat.

Die Einstellungen können nicht geändert werden, da der gewählte Schlüssel verwendet wird.

Der Schlüssel und das Zertifikat, die Sie zu löschen versuchen, werden in TLS-verschlüsselten Kommunikationen verwendet.

- Setzen Sie alle TLS-Einstellungen auf <Aus>, um die TLS-verschlüsselte Kommunikation zu stoppen.

Timeout für die Session. Einen Moment warten und Zugang zur Datenbank neu versuchen.

Die Sitzung wurde wegen Zeitüberschreitung beendet, da die angegebene Zeitspanne verstrichen ist.

- Warten Sie eine Weile, und wiederholen Sie dann den Zugriff. Starten Sie das Gerät neu, wenn die Sitzung wegen Zeitüberschreitung erneut beendet wird.

Dir. Verbind. wg. eines Fehlers beend.

Die Verbindung zum mobilen Endgerät konnte nicht hergestellt werden, oder es wurden für einen bestimmten Zeitraum keine Daten zwischen dem Gerät und dem verbundenen mobilen Endgerät gesendet oder empfangen.

- Prüfen Sie die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Mobilgerät.

Drucken nicht mögl., evtl. wird eine Nicht-Canon bzw. gefälschte Tonerpatrone verwendet.

Es könnte eine Tonerpatrone eingesetzt sein, für welche die Druckqualität nicht garantiert werden kann.

- Es wird empfohlen, die Tonerpatrone auszutauschen.

WICHTIG:

- Der Druck kann nicht fortgesetzt werden, während diese Nachricht angezeigt wird.
- ▶ **<Canon-Originalmodus>(P. 423)**

Speichern nicht möglich, da die Anzahl der gespeicherten Anwender das Limit erreicht hat.

Der Benutzer kann nicht registriert werden, weil die Anzahl der Benutzer die Obergrenze übersteigt.

- Löschen Sie alle nicht benötigten Benutzer.

Tonerpatr. in korr. Farbein schub einsetz.

Die Farbe der eingesetzten Tonerpatrone ist eventuell falsch.

- Achten Sie darauf, den Status der eingesetzten Tonerpatrone zu überprüfen.

Die eingegebene PIN ist falsch.

Es wurde eine falsche PIN eingegeben.

- Geben Sie die PIN erneut ein.
- Wenn Sie die korrekte PIN nicht kennen, wenden Sie sich an den Administrator.

Authentis.server n. in Betrieb. System manager kontakt.

Das LAN-Kabel ist abgetrennt.

- Schließen Sie das LAN-Kabel an.

Der Active Directory-Server wird nicht ausgeführt.

- Starten Sie den Server Active Directory.

Der KDC-Dienst von Active Directory wurde angehalten.

- Befolgen Sie den nachstehenden Ablauf, um den Status des Dienstes zu überprüfen.
 - 1 Starten Sie das Verwaltungstool "Service" von Active Directory.
 - 2 Prüfen Sie, ob der Active Directory-Server korrekt funktioniert.

Kommunikation mit dem Active Directory-Server * wird durch die Firewall blockiert.

- Setzen Sie die Blockierung des Standardports 88 aus.

* Wenn Active Directory als Anmeldeziel festgelegt ist, wird die Kommunikation normalerweise mit dem UDP-Protokoll über Port 88 durchgeführt, jedoch werden die Daten möglicherweise mit dem TCP-Protokoll verarbeitet, wenn sie eine gewisse Größe überschreiten.

Authentis.server konnte n. gef. werden. System manag. kontakt.

Das LAN-Kabel ist abgetrennt.

- Schließen Sie das LAN-Kabel an.

Die primären/sekundären DNS-Servereinstellungen im Gerät sind nicht korrekt oder nicht eingerichtet.

- Prüfen Sie, und legen Sie die Einstellung des DNS-Servers im Gerät fest.

Der im Gerät festgelegte DNS-Server wird nicht ausgeführt oder sein Dienst wurde angehalten.

- Befolgen Sie den nachstehenden Ablauf, um den Status und die Einstellungen des DNS-Servers zu überprüfen.
 - 1 Prüfen Sie, ob der im Gerät festgelegte DNS-Server ausgeführt wird.
 - 2 Starten Sie das Verwaltungstool "Service" des DNS-Servers.
 - 3 Prüfen Sie den Status unter <DNS-Server>, und wenn <Aktivieren> nicht angezeigt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie <Aktivieren>.

Prüfen Sie, ob der Host-Eintrag im DNS-Server vorhanden ist.

- Prüfen Sie, ob ein Host-Eintrag im DNS-Server vorhanden ist und die Weiterleitungseinstellungen korrekt sind.

Login nicht möglich, da ein anonymer Zugang zum Authentisierungsserver nicht erlaubt ist. Systemmanager kontaktieren.

Ein anonymer Zugriff auf den LDAP-Server ist nicht zulässig.

- Wählen Sie auf dem Bildschirm zur Eingabe der Informationen auf dem LDAP-Server <Authentisierungsinformationen verwenden>, und richten Sie den Benutzernamen und das Passwort gemäß den auf dem LDAP-Server registrierten Informationen ein.

► **Registrieren von Serverinformationen(P. 200)**

Die Zugangsinformationen für den Login in den Authentisierungsserver sind ungültig. Systemmanager kontaktieren.

Der Benutzername oder das Passwort ist nicht korrekt eingerichtet.

- Bestätigen Sie die Authentifizierungs-Benutzer-ID und das Passwort und ob der Benutzer über Administratorrechte verfügt.

Die in den Servereinstellungen festgelegten Attribute sind nicht korrekt eingestellt.

- Bestätigen Sie, dass die Attribute korrekt sind. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Felder (Attributnamen) keine ungültige Werte enthalten.

► **Registrieren von Serverinformationen(P. 200)**

Die in den Servereinstellungen angegebenen Administratorkontoinformationen sind nicht korrekt festgelegt. Außerdem konnte sich der Benutzer nicht als Administrator anmelden.

- Geben Sie die korrekten Administratorkontoinformationen an.

Die Informationen für die Servereinstellungen sind unzureichend.

- Überprüfen Sie, dass die zum Anmelden erforderlichen Attribute korrekt festgelegt sind.

► **Registrieren von Serverinformationen(P. 200)**

IP-Adressenkonflikt entdeckt.

Die für dieses Gerät festgelegte IPv4-Adresse ist im selben Netzwerk bereits vorhanden.

- Ändern Sie die IP-Adresse des Geräts in <IP-Adresse> unter <Einstellungen IPv4>, so dass kein Konflikt mit der IP-Adresse des anderen Geräts besteht.

► **Einstellen einer IPv4-Adresse(P. 25)**

Konflikt mit IP Adresse auf dem Netzwerk erkannt (Hauptleitung).

Die für die Hauptleitung dieses Geräts festgelegte IPv4-Adresse ist im selben Netzwerk bereits vorhanden.

- Ändern Sie die IP-Adresse der Hauptleitung des Geräts, so dass kein Konflikt mit der IP-Adresse des anderen Geräts besteht.

► **Einstellen einer IPv4-Adresse(P. 25)**

Konflikt mit IP Adresse auf dem Netzwerk erkannt. (Nebenleitung)

Die für die Unterleitung dieses Geräts festgelegte IPv4-Adresse ist im selben Netzwerk bereits vorhanden.

- Ändern Sie die IP-Adresse der Unterleitung des Geräts, so dass kein Konflikt mit der IP-Adresse des anderen Geräts besteht.

► **Einstellen der IPv4-Adresse der Unterleitung(P. 30)**

Netzwerkverbindung prüfen.

Das Kabel ist nicht ordnungsgemäß am Gerät angeschlossen.

- Prüfen Sie, ob das LAN-Kabel korrekt angeschlossen ist. Wenn Sie das Kabel neu anschließen mussten, starten Sie das Gerät neu.

► **Herstellen einer Verbindung zu einem kabelgebundenen LAN(P. 13)**

Das Gerät ist nicht mit dem Netzwerk verbunden.

- Wenn Sie das Gerät ohne Anschluss an ein Netzwerk verwenden möchten, setzen Sie <Netzwerkverbindung bestätigen> auf <Aus>.

► **<Netzwerkverbindung bestätigen>(P. 387)**

Netzwerkverbind. prüf. (Hauptleitung)

Das Gerät und das LAN-Kabel der Hauptleitung sind nicht korrekt verbunden.

- Prüfen Sie, ob das LAN-Kabel korrekt angeschlossen ist. Wenn Sie das Kabel neu anschließen mussten, starten Sie das Gerät neu.

► **Herstellen einer Verbindung zu einem kabelgebundenen LAN(P. 13)**

Das Gerät ist nicht mit dem Netzwerk verbunden.

- Wenn Sie das Gerät ohne Anschluss an ein Netzwerk verwenden möchten, setzen Sie <Netzwerkverbindung bestätigen> auf <Aus>.

► **<Netzwerkverbindung bestätigen>(P. 387)**

Netzwerkverbind. prüf. (Nebenleitung)

Das Gerät und das LAN-Kabel der Unterleitung sind nicht korrekt verbunden.

- Prüfen Sie, ob das LAN-Kabel korrekt angeschlossen ist. Wenn Sie das Kabel neu anschließen mussten, starten Sie das Gerät neu.

► **Vorderseite(P. 56)**

Das Gerät ist nicht mit dem Netzwerk verbunden.

- Wenn Sie das Gerät ohne Anschluss an ein Netzwerk verwenden möchten, setzen Sie <Netzwerkverbindung bestätigen> auf <Aus>.

► **<Netzwerkverbindung bestätigen>(P. 387)**

Login nicht möglich, da ein Authentisierungsfehler in Verwaltung Abteilungs ID aufgetreten ist. Systemmanager kontaktieren.

Die Verwaltung per Abteilungs-ID ist bei Verwendung der Benutzerauthentifizierung aktiviert, jedoch wurden den Benutzern keine Abteilungs-IDs zugewiesen.

- Wenn Sie ein allgemeiner Benutzer sind, lassen Sie sich von Ihrem Administrator eine Abteilungs-ID zuweisen.
- Wenn Sie ein Benutzer mit Administratorrechten sind, lassen Sie sich vom für die Verwaltung von Abteilungs-IDs zuständigen Administrator eine Abteilungs-ID zuweisen. Wenn sich keiner der Benutzer mit Administratorrechten anmelden kann, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

PDL ungült. DLG Eingabe

Der Drucker funktioniert aufgrund eines unbekannten Problems nicht mehr ordnungsgemäß.

- Starten Sie das Gerät neu. Wenn die Nachricht nach dem Neustart des Geräts immer noch angezeigt wird, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

PDL DLG Wiedergabefehler

Der Drucker funktioniert aufgrund eines unbekannten Problems nicht mehr ordnungsgemäß.

- Starten Sie das Gerät neu. Wenn die Nachricht nach dem Neustart des Geräts immer noch angezeigt wird, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

PDL DLG unbek. Fehler

Der Drucker funktioniert aufgrund eines unbekannten Problems nicht mehr ordnungsgemäß.

- Starten Sie das Gerät neu. Wenn die Nachricht nach dem Neustart des Geräts immer noch angezeigt wird, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

PDL DLG Speicher voll

Der Arbeitsspeicher war nicht ausreichend, als das System die Daten verarbeitet hat (insbesondere bei Grafikverarbeitung und Textverarbeitung).

- Wählen Sie <Fehler überspringen>, und setzen Sie den Druckvorgang fort. Allerdings werden Seiten mit Daten, die den Fehler verursacht haben, möglicherweise nicht korrekt ausgedruckt.

PDL DLG SP.Verteil.fehl.

Der Drucker funktioniert aufgrund eines unbekannten Problems nicht mehr ordnungsgemäß.

- Starten Sie das Gerät neu. Wenn die Nachricht nach dem Neustart des Geräts immer noch angezeigt wird, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

PDL GL Orig.Pt unbekannt

Der Drucker funktioniert aufgrund eines unbekannten Problems nicht mehr ordnungsgemäß.

- Starten Sie das Gerät neu. Wenn die Nachricht nach dem Neustart des Geräts immer noch angezeigt wird, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

PDL GL Koord.ergebnis

Der Drucker funktioniert aufgrund eines unbekannten Problems nicht mehr ordnungsgemäß.

- Starten Sie das Gerät neu. Wenn die Nachricht nach dem Neustart des Geräts immer noch angezeigt wird, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

PDL Eingabe ungültig. GL

Der Drucker funktioniert aufgrund eines unbekannten Problems nicht mehr ordnungsgemäß.

- Starten Sie das Gerät neu. Wenn die Nachricht nach dem Neustart des Geräts immer noch angezeigt wird, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

PDL GL Bereichsprüfung

Der Drucker funktioniert aufgrund eines unbekannten Problems nicht mehr ordnungsgemäß.

- Starten Sie das Gerät neu. Wenn die Nachricht nach dem Neustart des Geräts immer noch angezeigt wird, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

PDL GL Speicher voll

Der Arbeitsspeicher war nicht ausreichend, als das System die Daten verarbeitet hat (insbesondere bei Grafikverarbeitung und Textverarbeitung).

- Wählen Sie <Fehler überspringen>, und setzen Sie den Druckvorgang fort. Allerdings werden Seiten mit Daten, die den Fehler verursacht haben, möglicherweise nicht korrekt ausgedruckt.

PDL GL Spch.zuweis.fehl.

Der Drucker funktioniert aufgrund eines unbekannten Problems nicht mehr ordnungsgemäß.

- Starten Sie das Gerät neu. Wenn die Nachricht nach dem Neustart des Geräts immer noch angezeigt wird, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

PDL IMG Refer.datenfehl.

Die TIFF- oder JPEG-Daten enthalten Daten, die mit diesem Gerät nicht verarbeitet werden können.

- Brechen Sie den Druckvorgang ab (**☛Abbrechen des Druckvorgangs(P. 118)**), initialisieren Sie den Drucker, um den freien Speicherplatz zu erhöhen, und versuchen Sie erneut zu drucken. Beachten Sie jedoch, dass durch die Initialisierung des Druckers alle Daten im Speicher des Geräts gelöscht werden. Ausführliche Informationen finden Sie in Einrichten des Geräts (PS/PCL/UFR II-Drucker). Diese Anleitung ist über die Online-Handbuch-Website aufrufbar.

PDL IMG Initial.fehler

Der Speicher für das Drucken der TIFF- oder JPEG-Daten war unzureichend.

- Brechen Sie den Druckvorgang ab (**☛Abbrechen des Druckvorgangs(P. 118)**), initialisieren Sie den Drucker, um den freien Speicherplatz zu erhöhen, und versuchen Sie erneut zu drucken. Beachten Sie jedoch, dass durch die Initialisierung des Druckers alle Daten im Speicher des Geräts gelöscht werden. Ausführliche Informationen finden Sie in Einrichten des Geräts (PS/PCL/UFR II-Drucker). Diese Anleitung ist über die Online-Handbuch-Website aufrufbar.

PDL IMG Prozessfehler

Ein unbekanntes Problem trat während der Verarbeitung von TIFF- oder JPEG-Daten auf.

- Brechen Sie den Druckvorgang ab (**☛Abbrechen des Druckvorgangs(P. 118)**), initialisieren Sie den Drucker, und versuchen Sie erneut zu drucken. Beachten Sie jedoch, dass durch die Initialisierung des Druckers alle Daten im Speicher des Geräts gelöscht werden. Ausführliche Informationen finden Sie in Einrichten des Geräts (PS/PCL/UFR II-Drucker). Diese Anleitung ist über die Online-Handbuch-Website aufrufbar.

PDL IMG Ungültige Daten

Die TIFF- oder JPEG-Daten enthalten Daten, die mit diesem Gerät nicht verarbeitet werden können.

- Brechen Sie den Druckvorgang ab (**☛Abbrechen des Druckvorgangs(P. 118)**), und prüfen Sie die TIFF- oder JPEG-Daten.
- Wählen Sie <Fehler überspringen> und setzen Sie den Druckvorgang fort. Allerdings werden Daten, die den Fehler verursacht haben, nicht ausgedruckt.

Daten, die vom Gerät nicht verarbeitet werden können, weil das Gerät dieselbe IP-Adresse wie ein anderes Gerät hat, wurden gesendet.

- Brechen Sie den Druckvorgang ab (**➤Abbrechen des Druckvorgangs(P. 118)**), prüfen Sie die IP-Adresse unter <Einstellungen TCP/IP>, und ändern Sie gegebenenfalls die IP-Adresse.
➤Einstellen einer IP-Adresse(P. 24)

PDL IMG Arb.speich. voll

Der Speicher für die Verarbeitung von TIFF- oder JPEG-Daten war unzureichend.

- Brechen Sie den Druckvorgang ab (**➤Abbrechen des Druckvorgangs(P. 118)**), initialisieren Sie den Drucker, um den freien Speicherplatz zu erhöhen, und versuchen Sie erneut zu drucken. Beachten Sie jedoch, dass durch die Initialisierung des Druckers alle Daten im Speicher des Geräts gelöscht werden. Ausführliche Informationen finden Sie in Einrichten des Geräts (PS/PCL/UFR II-Drucker). Diese Anleitung ist über die Online-Handbuch-Website aufrufbar.
- Wählen Sie <Fehler überspringen> und setzen Sie den Druckvorgang fort. Allerdings werden Daten, die den Fehler verursacht haben, nicht ausgedruckt.

PDL nn Aufbereitungsfehler (nn steht für den Modulnamen)

Der Drucker funktioniert aufgrund eines unbekannten Problems nicht mehr ordnungsgemäß.

- Starten Sie das Gerät neu. Wenn die Nachricht nach dem Neustart des Geräts immer noch angezeigt wird, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

PDL PDF Fehler

PDF-Daten, die vom Gerät nicht verarbeitet werden können, wurden versandt.

- Brechen Sie den Druckvorgang ab (**➤Abbrechen des Druckvorgangs(P. 118)**), optimieren Sie die PDF-Datei über Adobe Acrobat, und wiederholen Sie dann den Druckvorgang.
- Brechen Sie den Druckvorgang ab (**➤Abbrechen des Druckvorgangs(P. 118)**), öffnen Sie die PDF-Datei in einer Anwendung, und wiederholen Sie dann den Druckvorgang über den Druckertreiber.
- Wenn die oben beschriebenen Maßnahmen das Problem nicht beheben, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

PDL PDF Datendecod.fehl.

Das Passwort zum Drucken der PDF-Datei ist nicht korrekt.

- Geben Sie das korrekte Passwort ein, und wiederholen Sie den Druckvorgang.

Drucken ist in den Sicherheitseinstellungen der PDF-Datei unterbunden.

- Ändern Sie die PDF-Datei, um Drucken in einer Anwendung zum Bearbeiten der PDF-Datei zuzulassen.

Wenn die PDF-Datei mit einem Richtlinienserver verknüpft ist, kann auf den Richtlinienserver nicht zugegriffen werden.

- Prüfen Sie, ob der Richtlinienserver eingeschaltet ist.
- Prüfen Sie, ob Gerät, Richtlinienserver und Netzwerk ordnungsgemäß funktionieren.

PDL PDF Speicher aus

Es ist nicht genügend Speicher für die Verarbeitung der PDF-Daten vorhanden.

- Brechen Sie den Druckvorgang ab (**➤Abbrechen des Druckvorgangs(P. 118)**), optimieren Sie das PDF durch Anpassen von Einstellungen wie beispielsweise der Bildauflösung mit Adobe Acrobat (um die Datengröße, die auf einmal gedruckt werden kann, zu verringern), und wiederholen Sie dann den Druckvorgang.
- Brechen Sie den Druckvorgang ab (**➤Abbrechen des Druckvorgangs(P. 118)**), teilen Sie die Seiten der PDF-Daten im Adobe Acrobat in mehrere Dateien auf, und wiederholen Sie dann den Druckvorgang.
- Brechen Sie den Druckvorgang ab (**➤Abbrechen des Druckvorgangs(P. 118)**), öffnen Sie die PDF-Datei in einer Anwendung, und wiederholen Sie dann den Druckvorgang über den Druckertreiber.

PDL RIP Prozessfehler

Der Drucker funktioniert aufgrund eines unbekannten Problems nicht mehr ordnungsgemäß.

- Starten Sie das Gerät neu. Wenn die Nachricht nach dem Neustart des Geräts immer noch angezeigt wird, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

PDL XPS Fehler

Ein undefinierter Fehler ist aufgetreten.

- Starten Sie das Gerät neu und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn die Nachricht immer noch angezeigt wird, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

PDL XPS Init.fehler

Ein unbekannter Fehler, wie beispielsweise Speicherplatz nicht abrufbar, trat während der Initialisierung auf.

- Starten Sie das Gerät neu und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn die Nachricht immer noch angezeigt wird, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

PDL XPS Wiedergabefehler

Ein Fehler trat im Aufbereitungssystem auf.

- Starten Sie das Gerät neu und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn die Nachricht immer noch angezeigt wird, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

PDL Bild Kompr. Fehler

Der Drucker funktioniert aufgrund eines unbekannten Problems nicht mehr ordnungsgemäß.

- Starten Sie das Gerät neu. Wenn die Nachricht nach dem Neustart des Geräts immer noch angezeigt wird, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

PDL Wiedergabefehler

Der Drucker funktioniert aufgrund eines unbekannten Problems nicht mehr ordnungsgemäß.

- Starten Sie das Gerät neu. Wenn die Nachricht nach dem Neustart des Geräts immer noch angezeigt wird, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

PDL Daten Transferfehler

Der Drucker funktioniert aufgrund eines unbekannten Problems nicht mehr ordnungsgemäß.

- Starten Sie das Gerät neu. Wenn die Nachricht nach dem Neustart des Geräts immer noch angezeigt wird, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

PDL Reg. Zugangsfehler

Der Drucker funktioniert aufgrund eines unbekannten Problems nicht mehr ordnungsgemäß.

- Starten Sie das Gerät neu. Wenn die Nachricht nach dem Neustart des Geräts immer noch angezeigt wird, notieren Sie sich den Inhalt der Nachricht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

Das Passwort stimmt mit den Anforderungsrichtlinien nicht überein. Passwort ändern.

Das eingegebene Passwort verstößt gegen die Passwortrichtlinie.

- Geben Sie ein Passwort ein, das der Passwortrichtlinie entspricht. Wenn Sie die Passwortrichtlinie nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Es wurde eine Tonerpatrone eingesetzt, die nicht mit diesem Gerät verwendet werden kann. Damit ist Druck zurzeit nicht verfügbar.

Eine Tonerkartusche, die mit dem Gerät verwendet werden kann, wurde nicht eingelegt.

- Legen Sie die Tonerpatrone ein, die Sie im Gerät verwenden können. Anweisungen zur Überprüfung der Modellnummer der Tonerpatrone finden Sie unter **►Ersatzteile(P. 447)**.

WICHTIG:

- Der Druck kann nicht fortgesetzt werden, während diese Nachricht angezeigt wird.

Timer-Einstellungen für dieses Gerät und den Authentifizierungsserver sind möglicherweise nicht synchronisiert. Systemmanager benachrichtigen.

Die Einstellung für Datum und Uhrzeit von Gerät und Authentifizierungsserver sind unterschiedlich.

- Synchronisieren Sie die Einstellungen des Datums und der Uhrzeit beim Gerät mit dem Authentifizierungsserver.

Kein Papier.

Das Papier in der Papierzufuhr ist aufgebraucht.

- Legen Sie Papier in die Papierzufuhr ein, die auf dem Bildschirm angezeigt wird.
►Einlegen von Papier(P. 69)

Die Papierführungen in der Papierzufuhr sind falsch positioniert.

- Stellen Sie die Papierführungen gemäß den Kanten des Papiers an. Je nach Schnittkante des Papiers, werden beim Drucken möglicherweise mehrere Blätter gleichzeitig eingezogen, was Papierstau verursachen kann. Dieses Symptom kann durch den Wechsel der Ausrichtung des eingelegten Papiers verringert werden.

Die Papiereinstellungen unterscheiden sich vom eingelegten Papier.

- Drücken Sie  (Statusmonitor) ► Wählen Sie <Gerätestatus> ► <Papierinformationen>, um die Papiereinstellung zu prüfen. Wenn die Papiereinstellungen falsch sind, passen Sie sie mit dem eingelegten

Papier an. Das in der Papierkassette und den Mehrzweckfach eingelegte Papier kann unter <Einstellungen Papier> auf dem Bildschirm <Startseite> eingestellt werden.

► **Angeben von Papierformat und -typ(P. 97)**

Die Papiereinstellungen des Treibers oder der Anwendung unterscheiden sich vom eingelegten Papier.

- Überprüfen Sie die Papiereinstellungen auf dem Bildschirm [Druckeinstellungen] des Druckertreibers und, wenn die Papiereinstellungen nicht korrekt sind, passen Sie sie an das eingelegte Papier an.

Login fehlgeschlagen. Ein anonymer Zugang auf den Authentisierungsserver ist nicht zugelassen. Benachrichtigen Sie Ihren Systemmanager.

Ein anonymer Zugriff auf den LDAP-Server ist nicht zulässig.

- Aktivieren Sie auf dem Bildschirm unter [Authentisierungsinformationen verwenden] zur Eingabe der Informationen auf dem LDAP-Server das Kontrollkästchen, und richten Sie den Benutzernamen und das Passwort gemäß den auf dem LDAP-Server registrierten Informationen ein.

► **Registrieren von Serverinformationen(P. 200)**

Login fehlgeschlagen. Die Zugangsinformationen, erforderlich für den Login auf den Authentisierungsserver, sind falsch. Benachrichtigen Sie Ihren Systemmanager.

Der Benutzername oder das Passwort ist nicht korrekt eingerichtet.

- Nehmen Sie auf dem Bildschirm zur Eingabe der Informationen auf dem LDAP-Server die korrekten Einstellungen gemäß den auf dem LDAP-Server registrierten Einstellungen vor.

► **Registrieren von Serverinformationen(P. 200)**

Wenn beim Anmelden eine sechsstellige Zahl angezeigt wird

Wenn beim Anmelden ein Fehler auftritt, wird möglicherweise eine sechsstellige Zahl unter der Meldung angezeigt. Unternehmen Sie die erforderlichen Maßnahmen abhängig von der angezeigten sechsstelligen Nummer.

310001

Die Kommunikation mit dem Authentifizierungsserver ist fehlgeschlagen.

- Überprüfen Sie die Netzkabel des Geräts und des Domänencontrollers (Active Directory).
- Überprüfen Sie, ob der Domänencontroller ausgefallen ist.
- Überprüfen Sie, ob die Namensauflösung mit dem DNS-Server korrekt funktioniert, der beim Domänencontroller für den Rechner festgelegt ist.
- Versuchen Sie es erneut, nachdem Sie den aktuellen Wert von [Zeitraum bis Timeout:] in den Active Directory-Einstellungen erhöht haben.

310002

Wenn [Zugangsmodus innerhalb der Sites verwenden] auf dem Gerät aktiviert ist, sind die Site-Informationen von Active Directory nicht korrekt festgelegt.

- Überprüfen Sie, ob die Siteeinstellung von Active Directory gültig ist.

310003

Die Netzwerkumgebung ist noch nicht bereit.

- Überprüfen Sie den Status nach einiger Zeit erneut.
- Überprüfen Sie, ob die Namensauflösung für den angegebenen Domännennamen mit dem für den Rechner festgelegten DNS-Server korrekt funktioniert (dass die Adresse identifiziert werden kann), und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor.
- Der für den Rechner festgelegte DNS-Server kann nicht gefunden werden oder er ist derzeit für die Kommunikation nicht verfügbar. Überprüfen Sie die Konfiguration und die Kommunikationsumgebung.

322000

Während der Kerberos-Authentifizierung ist ein Serverfehler aufgetreten.

- Deaktivieren Sie in Active Directory das Kontrollkästchen für [Keine Kerberos-Präauthentifizierung erforderlich], welches eine Kontooption für das angemeldete Benutzerkonto ist. Überprüfen Sie alternativ, ob Active Directory ordnungsgemäß verwendet wird.

322006

Der Zielbenutzer existiert nicht auf dem Authentifizierungsserver.

- Überprüfen Sie, ob der Authentifizierungsb Benutzer oder der Suchbenutzer auf dem zu authentifizierenden Domänencontroller existiert.

322012

In Active Directory ist das Kontrollkästchen für [Benutzer muss sich mit einer Smartcard anmelden] aktiviert, welches eine Kontooption für das angemeldete Benutzerkonto ist.

- Deaktivieren Sie in Active Directory das Kontrollkästchen für [Benutzer muss sich mit einer Smartcard anmelden], welches eine Kontooption für das angemeldete Benutzerkonto ist. Achten Sie darauf, dass Sie das Kennwort zurücksetzen, nachdem Sie das Kontrollkästchen deaktiviert haben. Wenn Sie das Kennwort zurücksetzen, können Sie das gleiche Kennwort statt einem neuen verwenden.

322018

Der Gültigkeitszeitraum des Kontos ist abgelaufen.

- Überprüfen Sie den Gültigkeitszeitraum des fraglichen Kontos.

322023

Der Gültigkeitszeitraum des Passworts ist abgelaufen.

- Ändern Sie das Kennwort.
- Überprüfen Sie in Active Directory die Einstellung der Kontooptionen für das angemeldete Benutzerkonto.

322024

Der Benutzername oder das Passwort ist falsch, wenn eine Tastaturaauthentifizierung durchgeführt wird.

- Überprüfen Sie das Kennwort des Authentifizierungs- oder Suchbenutzers.

322029

Der Versuch, mit dem beschreibbaren Domänencontroller zu kommunizieren, ist fehlgeschlagen.

- Überprüfen Sie das Netzkabel des beschreibbaren Domänencontrollers.
- Überprüfen Sie, ob der beschreibbare Domänencontroller ausgefallen ist.

- Überprüfen Sie, ob die Namensauflösung mit dem DNS-Server des beschreibbaren Domänencontrollers korrekt funktioniert.
- Versuchen Sie es erneut, nachdem Sie den aktuellen Wert von [Zeitraum bis Timeout:] in den Active Directory-Einstellungen erhöht haben.

322037

Die Einstellungen des Datums und der Uhrzeit im Gerät und auf dem Authentifizierungsserver sind nicht identisch.

- Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen des Datums und der Uhrzeit im Gerät und beim Authentifizierungsserver identisch sind.

322xxx

Es liegt ein Kerberos-Authentifizierungsfehler vor.

- An Stelle von xxx wird ein Kerberos-Fehlercode angezeigt.

323000

Während der LDAP-Serverauthentifizierung ist ein Fehler aufgetreten.

- Überprüfen Sie, ob Active Directory oder der LDAP-Dienst ordnungsgemäß verwendet wird.

323008

In Bezug auf die TLS-/Nicht-TLS-Kommunikation ist ein LDAP-Serverauthentifizierungsfehler aufgetreten.

- Überprüfen Sie die Kommunikationseinstellungen (TLS/Nicht-TLS) des Servers.
- Überprüfen Sie, ob die Kommunikationseinstellungen auf der Geräteseite mit denen auf der Serverseite identisch sind.

323048

Sie versuchen, sich als anonymer Benutzer für die LDAP-Serverauthentifizierung anzumelden.

- Überprüfen Sie, ob die LDAP-Diensteinstellungen eine anonyme Benutzerauthentifizierung zulassen.

323049/323053

Die Benutzerinformationen für die LDAP-Serverauthentifizierung sind nicht korrekt konfiguriert.

- Überprüfen Sie den Benutzernamen und das Kennwort des Authentifizierungs- oder Suchbenutzers.
- Überprüfen Sie, ob der Authentifizierungs- oder Suchbenutzer ungültig ist, ob ihr Gültigkeitszeitraum abgelaufen ist und ob ihr Konto gesperrt ist.

323xxx

Es liegt ein LDAP-Serverauthentifizierungsfehler (LDAPBind) vor.

- An Stelle von xxx wird ein LDAPBind-Fehlercode angezeigt.

324000

Während der LDAP-Serversuche ist ein Fehler aufgetreten.

- Überprüfen Sie, ob Active Directory oder der LDAP-Dienst ordnungsgemäß verwendet wird.

324xxx

Fehler bei der LDAP-Serversuche (LDAPSearch).

- An Stelle von xxx wird ein LDAPSearch-Fehlercode angezeigt.

325000

Während der LDAP-Serverauthentifizierung ist ein Fehler aufgetreten.

- Überprüfen Sie, ob Active Directory oder der LDAP-Dienst ordnungsgemäß verwendet wird.

325010

Sie haben versucht, eine Registrierung bei einem schreibgeschützten Domänencontroller durchzuführen.

- Wenn der in Active Directory konfigurierte Domänencontroller schreibgeschützt ist, stehen keine Bearbeitungsfunktionen (Registrieren/Löschen von Karten, Ändern der PIN) für Benutzerinformationen zur Verfügung. Konfigurieren Sie einen beschreibbaren Domänencontroller, um die Registrierungsfunktion für Benutzerinformationen zu verwenden.

325050

Der auf der Seite mit den Administratoreinstellungen festgelegte Suchbenutzer hat keine Berechtigung zur Aktualisierung (Schreibzugriff).

- Überprüfen Sie, ob dem Suchbenutzer Schreibzugriff auf das Benutzerattribut gewährt wurde, das Sie ändern werden.

325067

Sie versuchen, ein Attribut eines relativen definierten Namens (Relative Distinguished Name, RDN) zu ändern, wie zum Beispiel das Attribut cn.

- Sie versuchen, ein Attribut eines relativen definierten Namens (Relative Distinguished Name, RDN) zu ändern, wie zum Beispiel das Attribut cn. Die Informationen eines solchen Attributs können nicht geändert werden. Geben Sie daher ein anderes Attribut an.

325xxx

Ein LDAP-Serveraktualisierungsfehler liegt vor.

- An Stelle von xxx wird ein LDAPModify-Fehlercode angezeigt.

331000

Die Benutzerauthentifizierung ist fehlgeschlagen.

- Überprüfen Sie den Benutzernamen und das Kennwort. Wenn der Benutzername und das Kennwort korrekt sind, wenden Sie sich an Ihren Systemmanager.

331001

Der Benutzername wurde nicht eingegeben.

- Geben Sie den Benutzernamen ein.

331002

Der Benutzer kann nicht gefunden werden.

- Überprüfen Sie den Benutzernamen und das Kennwort. Wenn der Benutzername und das Kennwort korrekt sind, wenden Sie sich an Ihren Systemmanager. Der Benutzer existiert möglicherweise auf dem LDAP-Server nicht oder der Suchbenutzer hat möglicherweise keinen Schreibzugriff auf die Attributinformationen des relevanten Kontos.

331003

Sie verwenden eine Karte, die nicht auf dem Authentifizierungsserver registriert ist.

- Überprüfen Sie, ob Sie eine gültige Karte verwenden.

331004

Die Karteninformationen sind auf dem Authentifizierungsserver doppelt registriert.

- Wenden Sie sich an Ihren Systemmanager.

331005

Der Gültigkeitszeitraum des angemeldeten Benutzers ist abgelaufen.

- Wenden Sie sich an Ihren Systemmanager.

331006

Der Gültigkeitswert der Karte und der des Authentifizierungsservers weichen voneinander ab.

- Überprüfen Sie, ob Sie eine gültige Karte verwenden. Wenn Sie eine gültige Karte verwenden, wenden Sie sich an Ihren Systemmanager.

331007

Auf dem Authentifizierungsserver wurde ein Gültigkeitswert außerhalb des Bereichs festgelegt.

- Überprüfen Sie, ob der Server mit dem richtigen Attribut des Gültigkeitswertes betrieben wird.

331008

Das Konto des angemeldeten Benutzers ist gesperrt.

- Wenden Sie sich an Ihren Systemmanager.

331009

Die Benutzer-ID des Kontos, mit dem Sie sich beim Gerät anmelden, ist ungültig. Oder die Active Directory-Einstellungen sind möglicherweise nicht korrekt.

- Überprüfen Sie, ob die erforderlichen Attribute korrekt festgelegt wurden.
- Deaktivieren Sie in Active Directory das Kontrollkästchen für [Keine Kerberos-Präauthentifizierung erforderlich], welches eine Kontooption für das angemeldete Benutzerkonto ist.

331010

Um die Authentifizierung für eine spezielle Funktion durchzuführen, haben Sie versucht, sich als Benutzer anzumelden, der diese Funktion nicht verwenden darf.

- Wenden Sie sich an Ihren Systemmanager.

331011

Die Anmeldung zur Durchführung der Authentifizierung für eine spezielle Funktion ist fehlgeschlagen.

- Überprüfen Sie, welche Funktionen der angemeldete Benutzer verwenden darf.

331012

Die PIN des angemeldeten Benutzers ist ungültig.

- Geben Sie die PIN erneut ein.

331013

Das Konto des angemeldeten Benutzers ist ungültig.

- Wenden Sie sich an Ihren Systemmanager.

332000

Die Aktualisierung der Benutzerinformationen ist fehlgeschlagen.

- Die Aktualisierung der Benutzerinformationen ist fehlgeschlagen. Überprüfen Sie, ob die Benutzerinformationen für die Aktualisierung gültig sind und ob keine ungültigen Informationen für die Aktualisierung festgelegt wurden.

332001

Es sind bereits registrierte Karteninformationen vorhanden.

- Die Karte des angemeldeten Benutzers ist bereits registriert. Überprüfen Sie, ob Sie eine gültige Karte verwenden. Oder wenden Sie sich an Ihren Systemmanager.

332002

Ein ungültiges Attribut wurde für die Aktualisierung der Benutzerinformationen angegeben.

- Wenn Bearbeitungsfunktionen für Karteninformationen verwendet werden, darf keine Registrierung mit dem Attribut sAMAccountName oder userPrincipalName in den Active Directory-Einstellungen vorgenommen werden. Eine Lösung besteht darin, ein anderes Attribut zu verwenden.

332003

Ein ungültiger Anmeldename wurde für die Aktualisierung der Benutzerinformationen angegeben.

- Es ist nicht zulässig, den Namen des angemeldeten Benutzers (Anmeldename) zu registrieren. Registrieren Sie den Benutzernamen und wenden Sie sich an Ihren Systemmanager.

332004

Ein ungültiger Anzeigename wurde für die Aktualisierung der Benutzerinformationen angegeben.

- Es ist nicht zulässig, den Anzeigenamen des angemeldeten Benutzers zu registrieren. Überprüfen Sie den Anzeigename-Attributwert auf dem Server, auf den verwiesen wird, und wenden Sie sich an Ihren Systemmanager.

332005

Ein ungültiger Domänenname wurde für die Aktualisierung der Benutzerinformationen angegeben.

- Es ist nicht zulässig, den Domännennamen des angemeldeten Benutzers zu registrieren. Registrieren Sie den ausgewählten Domännennamen und wenden Sie sich an Ihren Systemmanager.

332006

Eine ungültige E-Mail-Adresse wurde für die Aktualisierung der Benutzerinformationen angegeben.

- Es ist nicht zulässig, die E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers zu registrieren. Überprüfen Sie den E-Mail-Adresse-Attributwert auf dem Server, auf den verwiesen wird, und wenden Sie sich an Ihren Systemmanager.

332007

Eine ungültige Rolle wurde für die Aktualisierung der Benutzerinformationen angegeben.

- Überprüfen Sie den Attributwert zur Bestimmung der Berechtigungen auf der Seite des Servers, auf den verwiesen wird, und wenden Sie sich an Ihren Systemmanager.

332008

Die maximale registrierbare Anzahl der Benutzer wurde während der Aktualisierung der Benutzerinformationen überschritten.

- Wenden Sie sich an Ihren Systemmanager.

Abhilfemaßnahmen für den jeweiligen Fehlercode

802C-095

Wenn der Druckvorgang nicht ordnungsgemäß abgeschlossen wurde, wird eine Nummer mit vorangestelltem „#“ (ein Fehlercode) auf dem Detailbildschirm des Auftragsprotokolls angezeigt oder im Kommunikationsverwaltungsbericht eingetragen (**Drucken von Berichten und Listen(P. 466)**). Führen Sie die für den Fehlercode erforderlichen Abhilfemaßnahmen durch.

HINWEIS

- Einige Fehlercodes werden abhängig vom Gerät u. U. nicht angezeigt.

#001 bis #800

▶#009(P. 510) ▶#010(P. 510) ▶#037(P. 511) ▶#099(P. 511) ▶#701(P. 511)
▶#749(P. 511) ▶#752(P. 511) ▶#753(P. 512) ▶#755(P. 512) ▶#772(P. 512)

#801 bis #999

▶#801(P. 512) ▶#802(P. 512) ▶#810(P. 513) ▶#813(P. 513) ▶#816(P. 513)
▶#818(P. 513) ▶#819(P. 513) ▶#820(P. 513) ▶#821(P. 514) ▶#822(P. 514)
▶#825(P. 514) ▶#827(P. 514) ▶#828(P. 514) ▶#829(P. 514) ▶#831(P. 514)
▶#837(P. 515) ▶#843(P. 515) ▶#844(P. 515) ▶#851(P. 515) ▶#852(P. 515)
▶#853(P. 515) ▶#856(P. 515) ▶#857(P. 516) ▶#858(P. 516) ▶#860(P. 516)
▶#861(P. 516) ▶#862(P. 516) ▶#863(P. 516) ▶#865(P. 516) ▶#866(P. 516)
▶#919(P. 517) ▶#923(P. 517) ▶#934(P. 517) ▶#939(P. 517) ▶#995(P. 517)

■ #009

Papier ist aufgebraucht.

- Legen Sie Papier ein.

▶**Einlegen von Papier(P. 69)**

Die Papierkassette ist nicht korrekt eingesetzt.

- Setzen Sie die Papierkassette bis zum Anschlag ein.

▶**Grundlegende Papiereinlegemethode(P. 70)**

■ #010

Papier ist aufgebraucht.

- Legen Sie Papier ein.

► **Einlegen von Papier(P. 69)**

■ #037

Daten mit mehr als 1.000 Seiten wurden empfangen.

- Das Gerät löscht alle Seiten nach der 999. Seite und druckt die restlichen 999 Seiten. Bitten Sie die Gegenstelle, die 1.000. Seite und die nachfolgenden Seiten erneut zu senden.

■ #099

Der Vorgang wurde abgebrochen, bevor er abgeschlossen werden konnte.

- Führen Sie den Vorgang erneut durch.

■ #701

Die Abteilungs-ID ist nicht vorhanden, oder die PIN wurde geändert.

- Wenn Sie die Anwenderauthentisierung verwenden, weisen Sie den Benutzern Abteilungs-IDs zu. Wenn Sie die Abteilungs-ID-Authentifizierung verwenden, geben Sie für die erneute Anmeldung die neue Abteilungs-ID und die PIN ein.

Die Empfangseinstellung unter <Druckeraufträge mit unbekannten IDs> wird auf <Zurückweisen> eingestellt.

- Setzen Sie <Druckeraufträge mit unbekannten IDs> unter <Verwaltung Abteilungs ID> auf <Zulassen>.

► **Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs(P. 212)**

■ #749

Der Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, weil eine Servicemeldung angezeigt wird.

- Schalten Sie das Gerät über den Netzschalter aus und wieder ein. Wenn der Vorgang immer noch nicht korrekt durchgeführt werden kann, schalten Sie den Netzschalter aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.

► **Ausschalten des Geräts(P. 68)**

► **Einschalten des Geräts(P. 67)**

■ #752

Der Server läuft nicht, oder das Netzwerk ist getrennt.

- Prüfen Sie, ob der SMTP-Server normal funktioniert.
- Prüfen Sie den Status des Netzwerks.

Die Einstellung des SMTP-Servernamens für E-Mail ist falsch oder die E-Mail-Adresse bzw. der Domänenname ist nicht festgelegt.

- Prüfen Sie die Einstellungen des SMTP-Servernamens, der E-Mail-Adresse und des Domänennamens unter <Einstellungen Kommunikation>.

► **Konfigurieren der E-Mail-Druckeinstellungen(P. 49)**

■ #753

Beim Empfang einer E-Mail ist ein TCP/IP-Fehler (Socket- oder Auswahlfehler usw.) aufgetreten.

- Prüfen Sie den Status des Netzkabels und des Steckers. Bleibt das Problem bestehen, starten Sie das Gerät neu.
- ▶ **Einschalten des Geräts(P. 67)**

■ #755

Die IP-Adresse ist nicht festgelegt.

- Überprüfen Sie <Einstellungen TCP/IP> in <Präferenzen>.
 - ▶ **<Netzwerk>(P. 387)** ▶ **<Einstellungen TCP/IP>**
- Falls Sie <Wired LAN + Wireless LAN> oder <Wired LAN + Wired LAN> in <Schnittstelle wählen> ausgewählt haben, überprüfen Sie auch <Einstellungen Nebenleitung> in <Präferenzen>.

Als das Gerät eingeschaltet wurde, erfolgte keine Vergabe einer IP-Adresse über DHCP oder Auto-IP an das Gerät.

 - ▶ **<Netzwerk>(P. 387)** ▶ **<Einstellungen Nebenleitung>**

Als das Gerät eingeschaltet wurde, erfolgte keine Vergabe einer IP-Adresse über DHCP oder Auto-IP.

- Überprüfen Sie <Einstellungen TCP/IP> in <Präferenzen>.
 - ▶ **<Netzwerk>(P. 387)** ▶ **<Einstellungen TCP/IP>**
- Falls Sie <Wired LAN + Wireless LAN> oder <Wired LAN + Wired LAN> in <Schnittstelle wählen> ausgewählt haben, überprüfen Sie auch <Einstellungen Nebenleitung> in <Präferenzen>.

Als das Gerät eingeschaltet wurde, erfolgte keine Vergabe einer IP-Adresse über DHCP oder Auto-IP an das Gerät.

 - ▶ **<Netzwerk>(P. 387)** ▶ **<Einstellungen Nebenleitung>**

■ #772

Das Netzwerk ist getrennt.

- Prüfen Sie den Status des Netzwerks.

■ #801

Ein Zeitüberschreitungsfehler ist aufgrund eines Problems während der Kommunikation mit dem SMTP-Server zum Empfangen einer E-Mail auf dem Mailserver aufgetreten.

- Prüfen Sie, ob der SMTP-Server normal funktioniert.
- Prüfen Sie den Status des Netzwerks.

Beim Versuch einer Verbindung mit SMTP wurde vom SMTP-Server ein Fehler gemeldet. Die Einstellung der Adresse ist nicht korrekt. Ein Fehler trat beim Senden an einen Dateiserver wegen eines Problems auf dem Server auf.

- Prüfen Sie, ob SMTP normal funktioniert, und prüfen Sie den Status des Netzwerks, die Zieleinstellungen und den Status des Dateiservers.

■ #802

Der unter <Einstellungen Kommunikation> festgelegte SMTP-Servername ist nicht korrekt.

- Prüfen Sie den unter <Einstellungen Kommunikation> eingestellten SMTP-Servernamen.

► **Konfigurieren der E-Mail-Druckeinstellungen(P. 49)**

Die unter <Einstellungen DNS> festgelegte DNS-Serveradresse ist nicht korrekt.

- Prüfen Sie die in den DNS-Einstellungen festgelegte DNS-Serveradresse.

► **Vornehmen von DNS-Einstellungen(P. 34)**

Die Verbindung mit dem DNS-Server ist fehlgeschlagen.

- Prüfen Sie, ob der DNS-Server normal funktioniert.

■ #810

Ein Verbindungsfehler zu dem POP-Server trat beim Empfang einer E-Mail auf.

- Prüfen Sie die Einstellungen des POP-Servers unter <Einstellungen Kommunikation>.

► **Konfigurieren der E-Mail-Druckeinstellungen(P. 49)**

- Prüfen Sie, ob der POP-Server normal funktioniert. Überprüfen Sie den Status des Netzwerks.

Ein Fehler wurde vom POP-Server beim Herstellen einer Verbindung zum POP-Server gemeldet. Oder ein Zeitüberschreitungsfehler trat auf der Serverseite auf.

- Prüfen Sie die Einstellungen des POP-Servers unter <Einstellungen Kommunikation>.

► **Konfigurieren der E-Mail-Druckeinstellungen(P. 49)**

- Prüfen Sie, ob der POP-Server normal funktioniert. Überprüfen Sie den Status des Netzwerks.

■ #813

Ein POP-Server-Authentifizierungsfehler (Benutzerkontofehler oder Passwortfehler) trat beim Empfang einer E-Mail auf.

- Prüfen Sie die Einstellungen des POP-Servers unter <Einstellungen Kommunikation>.

► **Konfigurieren der E-Mail-Druckeinstellungen(P. 49)**

■ #816

Der Druckvorgang konnte nicht durchgeführt werden, da die maximale Anzahl von zu druckenden Exemplaren, die in der Verwaltung per Abteilungs-ID festgelegt ist, überschritten wurde.

- Wenden Sie sich an Ihren Systemmanager.

■ #818

Die empfangenen Daten lagen in einem Dateiformat vor, das nicht gedruckt werden kann.

- Bitten Sie die Gegenstelle, das Dateiformat zu ändern, und wiederholen Sie den Sendevorgang.

■ #819

Daten, die nicht gehandhabt werden können, wurden empfangen. Die MIME-Information ist ungültig.

- Bitten Sie die Gegenstelle, die Einstellungen zu prüfen, und wiederholen Sie den Sendevorgang.

■ #820

Daten, die nicht gehandhabt werden können, wurden empfangen. BASE64 oder UUencode ist ungültig.

- Bitten Sie die Gegenstelle, die Einstellungen zu prüfen, und wiederholen Sie den Sendevorgang.

■ #821

Daten, die nicht gehandhabt werden können, wurden empfangen. Ein TIFF-Analysefehler ist aufgetreten.

- Bitten Sie die Gegenstelle, die Einstellungen zu prüfen, und wiederholen Sie den Sendevorgang.

■ #822

Daten, die nicht gehandhabt werden können, wurden empfangen. Das Bild kann nicht dekodiert werden.

- Bitten Sie die Gegenstelle, die Einstellungen zu prüfen, und wiederholen Sie den Sendevorgang.

■ #825

Die Abteilungs-ID und die PIN eines Auftrags, der ausgeführt wird oder reserviert ist, wurden gelöscht oder die PIN wurde geändert.

- Führen Sie den Auftrag erneut mit der geänderte Abteilungs-ID und PIN aus.

■ #827

Daten, die nicht gehandhabt werden können, wurden empfangen. Sie enthielten nicht unterstützte MIME-Informationen.

- Bitten Sie die Gegenstelle, die Einstellungen zu prüfen, und wiederholen Sie den Sendevorgang.

■ #828

HTML-Daten wurden empfangen.

- Bitten Sie die Gegenstelle, auf ein anderes Format als HTML zu wechseln, und wiederholen Sie den Sendevorgang.

■ #829

Daten mit mehr als 1.000 Seiten wurden empfangen.

- Das Gerät löscht alle Seiten nach der 999. Seite und druckt die restlichen 999 Seiten. Bitten Sie die Gegenstelle, die 1.000. Seite und die nachfolgenden Seiten erneut zu senden.

■ #831

Ein E-Mail-Dokument konnte aufgrund der Einstellung für den Empfangsfilter in den Firewall-Einstellungen nicht mit SMTP empfangen werden.

- Setzen Sie die Einstellung für den Empfangsfilter in den Firewall-Einstellungen zurück.

► **Angeben von IP-Adressen in den Firewall-Einstellungen(P. 225)**

■ #837

Es wurde eine Verbindungsanfrage von einem Host empfangen, dessen Verbindung durch die Einstellungen für den Empfangsfilter in den Firewall-Einstellungen eingeschränkt ist.

- Prüfen Sie die Einstellungen für den Empfangsfilter in den Firewall-Einstellungen. Diese Anfrage kann auch ein versuchter Hackingangriff durch unbefugten Zugriff sein.
- ▶ **Angeben von IP-Adressen in den Firewall-Einstellungen(P. 225)**

■ #843

Es besteht ein großer Unterschied zwischen der auf dem KDC (Key Distribution Center)-Server eingestellten Zeit und der im Gerät eingestellten Zeit.

- Passen Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit unter <Einstellungen Datum/Zeit> an.
- ▶ **Einstellen von Datum/Uhrzeit(P. 8)**
- Passen Sie die aktuell beim KDC (Key Distribution Center)-Server eingestellte Zeit an.

■ #844

Senden war nicht möglich, weil ein Validierungsfehler bei der Validierung des TLS-Serverzertifikats bei der Kommunikation mit dem POP-Server aufgetreten war, weil <TLS-Zertifikat für POP EM bestätigen> auf <Ein> gesetzt ist.

- Verwenden Sie Remote UI, um zu überprüfen, ob für die Signierung des TLS-Serverzertifikats auf dem POP-Server verwendete Zertifizierungsstellenzertifikat im Gerät registriert ist.
- Prüfen Sie, ob das TLS-Serverzertifikat auf dem POP-Server korrekt ist.
- Prüfen Sie, ob das TLS-Serverzertifikat ein selbst signiertes Zertifikat ist.

■ #851

Der Druckerauftrag konnte nicht gespeichert werden, weil der Speicher voll war.

- Überprüfen Sie den verfügbaren Speicher und führen Sie den Auftrag erneut aus.

■ #852

Das Gerät wurde ausgeschaltet, während der Auftrag ausgeführt wurde.

- Prüfen Sie, ob das Netzkabel und der Netzstecker fest angeschlossen sind und führen Sie den Auftrag dann erneut aus.

■ #853

Der Speicher ist voll.

- Reduzieren Sie die Anzahl der Seiten oder prüfen Sie, ob sich die Anzahl der auf die Verarbeitung wartenden Aufträge verringert hat, und führen Sie den Auftrag erneut durch.

■ #856

Der ausgeführte Vorgang wurde abgebrochen, weil der Speicherbereich für das Speichern von temporären Daten voll wurde.

- Wenden Sie sich an Ihren Administrator.

■ #857

Der Druckvorgang wurde abgebrochen, weil der Auftrag während des Empfangs abgebrochen wurde oder weil es zu einer Zeitüberschreitung gekommen ist.

- Wenn es zu einem Zeitablauf gekommen ist, prüfen Sie den Status des Netzwerks.

■ #858

Die Daten sind ungültig.

- Überprüfen Sie, ob das Druckprotokoll vom Gerät unterstützt wird, und prüfen Sie auch die Druckeinstellungen.

■ #860

Die Wiederaufnahme ist nach einem Papierstau fehlgeschlagen oder aufgrund einer inkompatiblen Seitenbeschreibungssprache oder weil Einstellungen enthalten waren, die nicht kombiniert werden können.

- Prüfen Sie die Papier- oder Auftragseinstellungen.

■ #861

Ein Fehler trat während der Verarbeitung der Druck- oder Bilddaten auf.

- Prüfen Sie das Bildformat und das Papierformat sowie die Farbspezifikationseinstellungen.

■ #862

Es sind Einstellungen enthalten, die nicht unterstützt werden, nicht kombiniert werden können oder auf andere Art die Grenzen des Geräts überschreiten.

- Überprüfen Sie die Auftragseinstellungen.

■ #863

Der Auftrag wurde abgebrochen, weil eine Initialisierung durchgeführt wurde, während die Druckdaten verarbeitet wurden.

- Führen Sie den Auftrag erneut aus.

■ #865

Die zum Drucken erforderlichen Funktionen sind derzeit eingeschränkt.

- Prüfen Sie die Gerät- oder Auftragseinstellungen.

■ #866

Der Auftrag wurde von den Sicherheitseinstellungen abgebrochen.

- Wenn Sie einen Auftrag über den Druckertreiber ausführen, verwenden Sie die Benutzerinformationen der entsprechenden Berechtigungen.
- Wenn Sie einen Auftrag über das Bedienfeld ausführen, melden Sie sich als Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen an.

HINWEIS

Folgende Sicherheitseinstellungen sind verfügbar:

- [Auftr. über Remote UI oh. Anwenderauth. beschränk.] ist aktiviert
- <Authentisierung unter Verwendung von Abteilungs ID und PIN verbieten> ist <Ein>

■ #919

Es wurde ein Syntaxfehler oder PostScript-Fehler aufgrund der Überschreitung von Geräteeinschränkungen usw. erkannt.

- Legen Sie <PS Fehler drucken> (Einstellen) auf <Ein> fest, senden Sie den Auftrag erneut, und bestätigen Sie den Inhalt des PostScript-Fehlers; führen Sie den Auftrag erneut aus, nachdem der Fehler behoben wurde. Nähere Informationen finden Sie in Einrichten des Geräts (PS/PCL/UFR II-Drucker) über die Website der Online-Handbücher.

■ #923

Auf der angegebenen Seite des Deckblattes oder auf dem Hauptteil des Dokuments konnte nicht gedruckt werden.

- Wechseln Sie zu einer Papierart, die mit dem doppelseitigen Druck kompatibel ist, und führen Sie den Auftrag erneut aus.

■ #934

Beim Druckauftrag ist ein Fehler aufgetreten, und der Auftrag wurde gelöscht, da der angegebene Zeitraum abgelaufen ist.

- Beheben Sie den Fehler, und führen Sie den Auftrag erneut aus.
- Sie können auch den Zeitraum bis zum Löschen ändern oder das automatische Löschen von <Angehaltene Aufträge automatisch löschen> (Einstellen) deaktivieren.
▶<Angehaltene Aufträge automatisch löschen>(P. 413)

■ #939

Das Drucken wurde wegen eines während der Verarbeitung der Bilddaten aufgetretenen Fehlers abgebrochen.

- Führen Sie den Auftrag erneut aus.

■ #995

Reservierte Kommunikationsaufträge wurden gelöscht.

- Wiederholen Sie den Vorgang, wie erforderlich.

Beheben von Papierstaus

802C-096

Wenn ein Papierstau auftritt, werden eine Meldung, die Lage des Papierstaus und das Verfahren zur Beseitigung des Papierstaus auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie den Papierstau anhand der Anzeige auf dem Bildschirm beseitigen können, schauen Sie unter **Papierstaupositionen (P. 519)** nach, um den Papierstau zu beheben. Weitere Informationen zu Vorsichtsmaßnahmen bei Beseitigung des Papierstaus finden Sie unter Wichtige Sicherheitsvorschriften.



VORSICHT

- Entfernen Sie das gestaute Papier nicht mit Gewalt aus dem Gerät. Durch gewaltsames Entfernen von Papier können Personen verletzt oder Teile des Geräts beschädigt werden.
 - Wenn Sie das Papier nicht entfernen können, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Ihren Kundendienst.
- Wenn alle Papierstaus beseitigt sind, nehmen Sie Ihre Hände unverzüglich aus dem Gerät und dem optionalen Zubehör heraus, so dass sich Ihre Kleidung oder Hände nicht in den Rollen verfangen.



WICHTIG

Vorsichtsmaßnahmen beim Beseitigen von Papierstau


- Wenn Sie einen Papierstau beheben, schalten Sie das Gerät nicht aus. Daten, die gedruckt werden, werden gelöscht, wenn Sie das Gerät ausschalten.
- Wenn das Papier zerrissen wird, entfernen Sie unbedingt die abgerissenen Stücke, so dass diese nicht zurückbleiben.

■ Wenn Papierstaus häufig auftreten

Wenn Papierstaus häufig auftreten, obwohl keine Probleme beim Gerät oder bei seinem optionalen Zubehör vorliegen, überprüfen Sie folgende Punkte.

Sind die Papierführungen falsch ausgerichtet?

- Passen Sie die Papierführungen an das in der Papierzufuhr eingelegte Papier an.

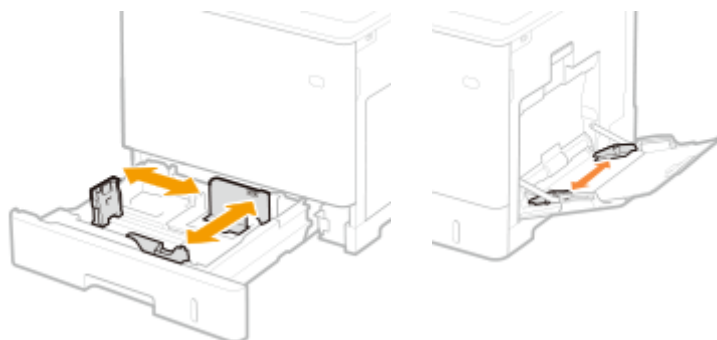


Überlappen die Blätter, wenn sie zugeführt werden?

- Wenn Papierstau aufgrund von Überlappung von Papierblättern bei der Blattzufuhr auftritt, ändern Sie die Ausrichtung des Papierstapels, indem Sie ihn neu einlegen.

Ist der Papiertyp korrekt?

- Prüfen Sie den Papiertyp auf dem Display <Papiertyp>. ► **Angeben von Papierformat und -typ(P. 97)**

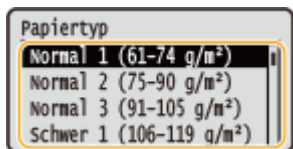


- Wenn sich das in eine Papierzufuhr eingelegte Papier von der Einstellung des Papiertyps unterscheidet, schauen Sie unter ► **Einlegen von Papier(P. 69)** nach, und stellen Sie den Papiertyp erneut ein.

Sind Papierfetzen im Gerät verblieben?

- Papierfetzen können nach Beseitigung eines Papierstaus im Gerät verbleiben. Öffnen Sie die Stelle, an der sich das Papier gestaut hatte, und entfernen Sie alle Papierfetzen (Entfernen Sie das gestaute Papier nicht mit Gewalt aus dem Gerät. Durch gewaltsames Entfernen von Papier können Personen verletzt oder Teile des Geräts beschädigt werden. Wenn Sie das Papier nicht entfernen können, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Ihren Kundendienst.).

Papierstaupositionen

Weitere Informationen zu den Papierstaupositionen und dem Verfahren zur Beseitigung von Papierstau finden Sie in der folgenden Abbildung bzw. den Querverweisen.

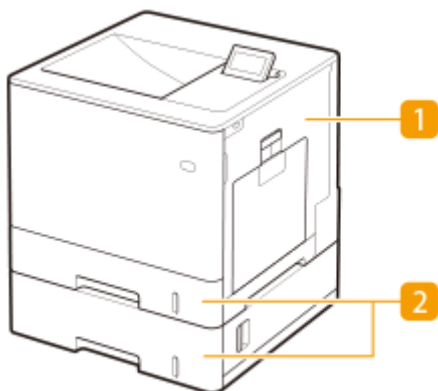

1 In der Haupteinheit ► **Papierstaus im Geräteinneren oder in der Fixiereinheit(P. 521)**

2 Papierkassette ► **Papierstau in der Papierzufuhr(P. 525)**

HINWEIS

- Möglicherweise befindet sich in der Position, die Sie prüfen, kein Papier. Befolgen Sie auch in diesem Fall die Anweisungen auf dem Bildschirm, um alle Positionen zu überprüfen.
- Der Bildschirm mit der Papierstaumeldung wird wiederholt angezeigt, bis Sie den Papierstau beseitigt haben.

- Entfernen Sie kein Papier an einer anderen Position, als der am Bildschirm als Papierstauposition angezeigten. Das kann einen Papierstau an anderen Positionen oder das Fehlen von Seiten in den Ausgabedokumenten verursachen.

Papierstaus im Geräteinneren oder in der Fixiereinheit

802C-097

Prüfen Sie die Papierstauposition auf dem Bildschirm, und befolgen Sie das Verfahren zum Entfernen des Papiers.


1 Ziehen Sie das Papier behutsam heraus.



2 Schließen Sie das Fach.



3 Öffnen Sie die rechte Abdeckung.

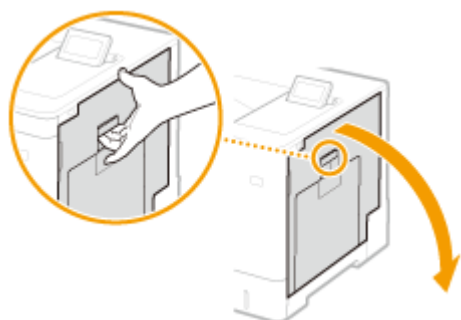


4 Ziehen Sie das Papier behutsam heraus.




5 Nehmen Sie das gestaute Papier aus der Liefereinheit.

- 1 Heben Sie die Liefereinheit an.

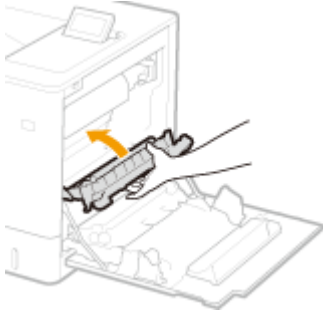


- 2 Senken Sie die grünen Hebel an beiden Seiten der Transportführung ab.

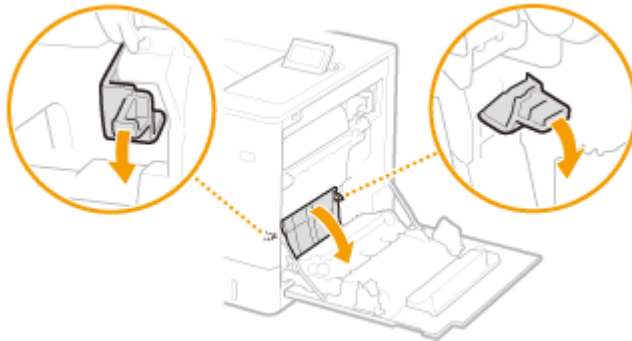


- 3 Ziehen Sie das Papier behutsam heraus.

- Ziehen Sie das Papier heraus, während Sie es so horizontal wie möglich festhalten, um zu verhindern, dass loser Toner verstreut wird.

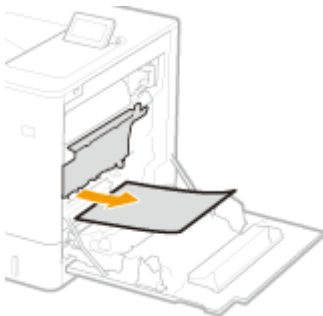

6 Prüfen Sie, ob sich Papier in der Fixiereinheit gestaut hat.


- 1 Drehen Sie die Liefereinheit nach unten.

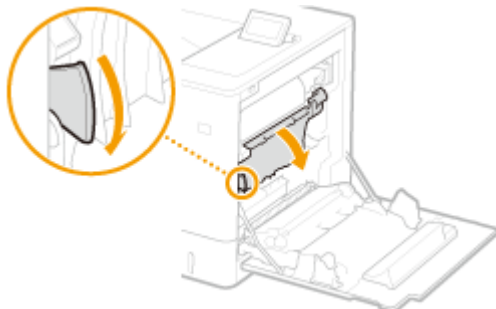

- 2 Halten Sie die Griffe an beiden Seiten der Fixiereinheit fest, und ziehen Sie die Fixiereinheit in Ihre Richtung heraus.




3 Öffnen Sie die Abdeckung.

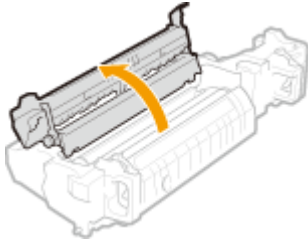

4 Ziehen Sie das Papier behutsam heraus.


- Ziehen Sie das Papier heraus, während Sie es so horizontal wie möglich festhalten, um zu verhindern, dass loser Toner verstreut wird.

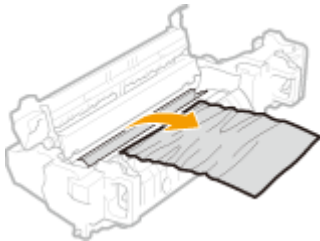

5 Schließen Sie die Abdeckung.

6 Ziehen Sie das Papier behutsam heraus.

- Stellen Sie fest, wie das gestaute Papier am leichtesten entfernt werden kann, und versuchen Sie dann diese Methode zuerst.
- Ziehen Sie das Papier heraus, während Sie es so horizontal wie möglich festhalten, um zu verhindern, dass loser Toner verstreut wird.

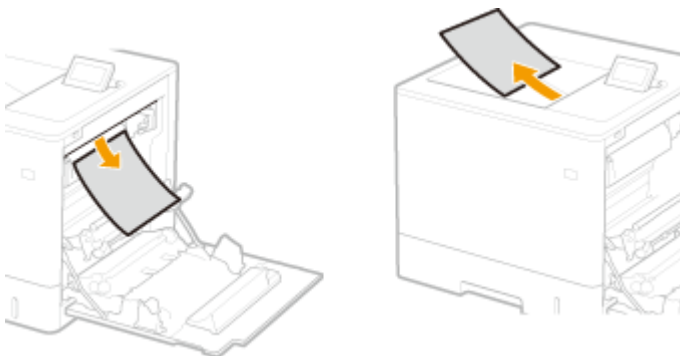

7 Setzen Sie die Fixiereinheit in ihre Position wieder ein.

- Schieben Sie sie vollständig bis zum Anschlag hinein.



7 Schließen Sie die rechte Abdeckung.

HINWEIS:

Wenn die Meldung immer noch angezeigt wird

- Das Papier ist möglicherweise an anderen Positionen gestaut. Prüfen Sie die anderen Positionen, und entfernen Sie, falls vorhanden, das gestaute Papier. Wenn die Meldung immer noch angezeigt wird, prüfen Sie, ob die rechte Abdeckung fest geschlossen ist.

Papierstau in der Papierzufuhr


802C-098

Prüfen Sie die Papierstauposition auf dem Bildschirm, und befolgen Sie das Verfahren zum Entfernen des Papiers.

- Beseitigen von Papierstau in der Papierkassette 1 (P. 525)
- Beseitigen von Papierstau in den Papierkassetten 2, 3 und 4 (Option) (P. 526)


Beseitigen von Papierstau in der Papierkassette 1

1 Öffnen Sie die rechte Abdeckung.

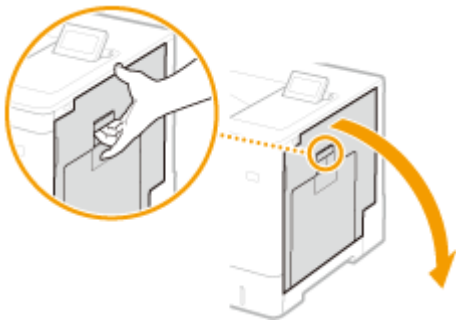


2 Nehmen Sie das gestaute Papier aus der Liefereinheit.

1 Heben Sie die Liefereinheit an.

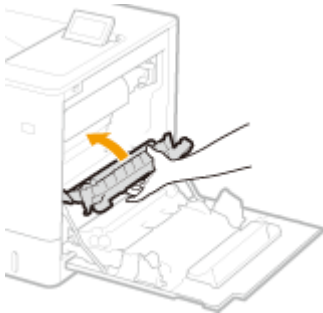


2 Senken Sie die grünen Hebel an beiden Seiten der Transportführung ab.

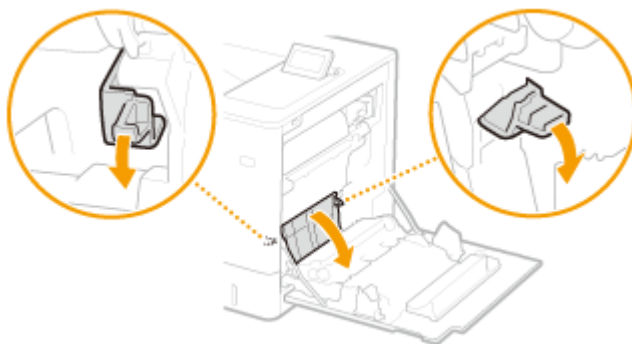


3 Ziehen Sie das Papier behutsam heraus.

- Ziehen Sie das Papier heraus, während Sie es so horizontal wie möglich festhalten, um zu verhindern, dass loser Toner verstreut wird.

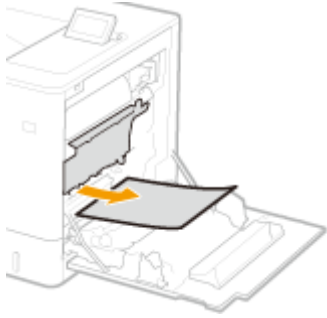


3 Nehmen Sie das gestaute Papier aus der Papierkassette heraus.

- 1 Ziehen Sie die Papierkassette bis zum Anschlag heraus.

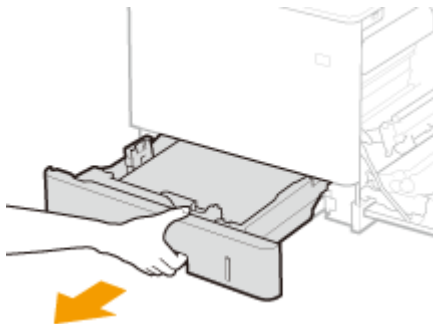

- 2 Ziehen Sie das Papier behutsam heraus.

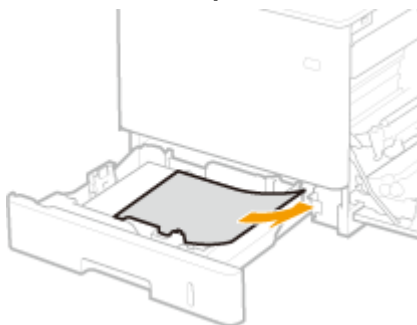

- 3 Setzen Sie die Papierkassette ein.

4 Schließen Sie die rechte Abdeckung.

HINWEIS:

Wenn die Meldung immer noch angezeigt wird


- Das Papier ist möglicherweise an anderen Positionen gestaut. Prüfen Sie die anderen Positionen, und entfernen Sie, falls vorhanden, das gestaute Papier. Wenn die Meldung immer noch angezeigt wird, prüfen Sie, ob die rechte Abdeckung fest geschlossen ist.

Beseitigen von Papierstau in den Papierkassetten 2, 3 und 4 **+ OP**

HINWEIS


- Entfernen Sie das in den Papierkassetten 3 und 4 gestaute Papier mit demselben Verfahren wie bei Papierkassette 2.

1 Öffnen Sie die rechte Abdeckung.

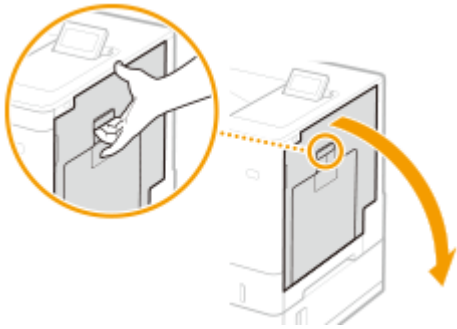


2 Nehmen Sie das gestaute Papier aus der Liefereinheit.

1 Heben Sie die Liefereinheit an.

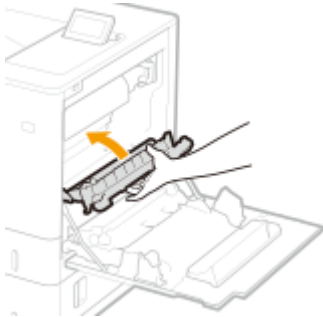


2 Senken Sie die grünen Hebel an beiden Seiten der Transportführung ab.

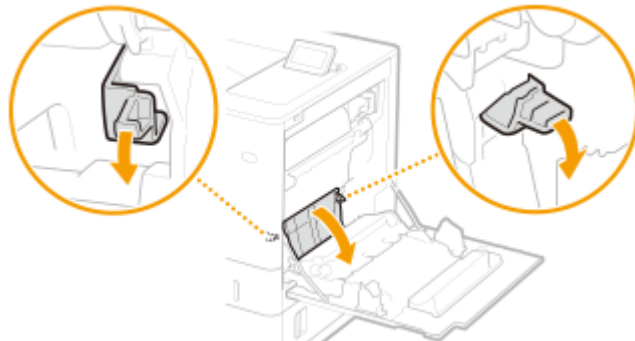


3 Ziehen Sie das Papier behutsam heraus.

- Ziehen Sie das Papier heraus, während Sie es so horizontal wie möglich festhalten, um zu verhindern, dass loser Toner verstreut wird.

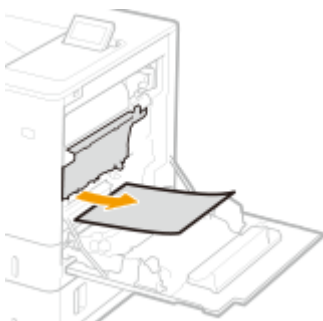


3 Schließen Sie die rechte Abdeckung.

4 Öffnen Sie die rechte Abdeckung der Papierzufuhr.

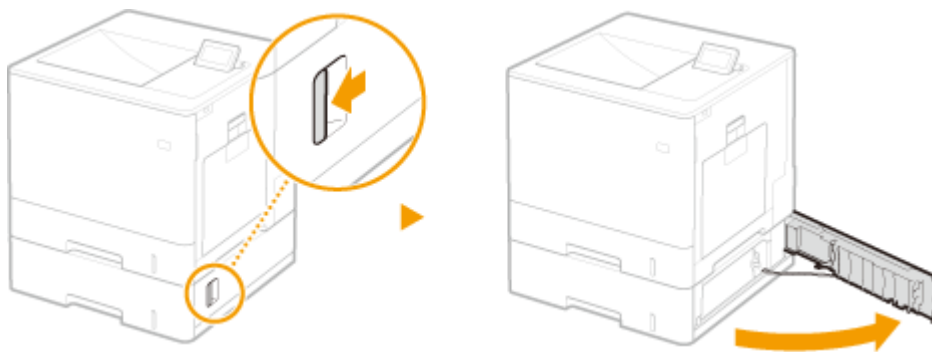


5 Senken Sie den grünen Hebel zum Öffnen der Transportführung ab.

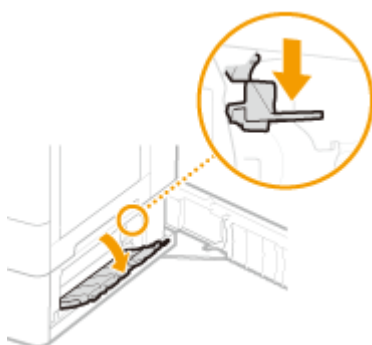

6 Ziehen Sie das Papier behutsam heraus.



7 Ziehen Sie die Papierkassette bis zum Anschlag heraus, und ziehen Sie dann das Papier vorsichtig heraus.

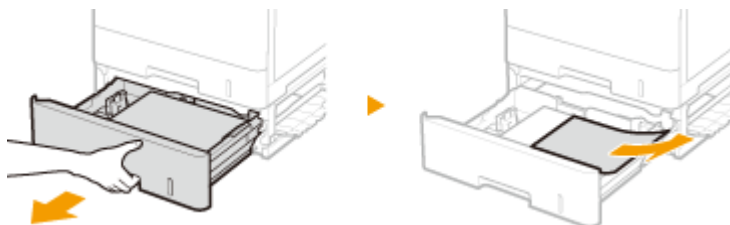

8 Setzen Sie die Papierkassette ein.

9 Schließen Sie die rechte Abdeckung der Papierzufuhr.

HINWEIS:

Wenn die Meldung immer noch angezeigt wird

- Das Papier ist möglicherweise an anderen Positionen gestaut. Prüfen Sie die anderen Positionen, und entfernen Sie, falls vorhanden, das gestaute Papier. Wenn die Meldung immer noch angezeigt wird, prüfen Sie, ob die rechte Abdeckung fest geschlossen ist.

Wenn sich ein Problem nicht beheben lässt

802C-099

Wenn Sie ein Problem anhand der Informationen in diesem Kapitel nicht beheben können, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Ihren Kundendienst oder an die Canon-Hotline.

WICHTIG


Zerlegen Sie das Gerät nicht, und reparieren Sie es nicht selbst

- Wenn Sie das Gerät zerlegen oder selbst reparieren, erlischt unter Umständen die Garantie.

■ **Kontaktieren von Canon**

Wenn Sie sich an uns wenden, halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit:

- Produktname (LBP722Cdw)
- Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben
- Beschreibung des Problems (beispielsweise Ihr Vorgehen und das Ergebnis sowie die angezeigten Meldungen)
- Seriennummer (10 alphanumerische Zeichen auf dem Etikett an der Rückseite des Geräts)

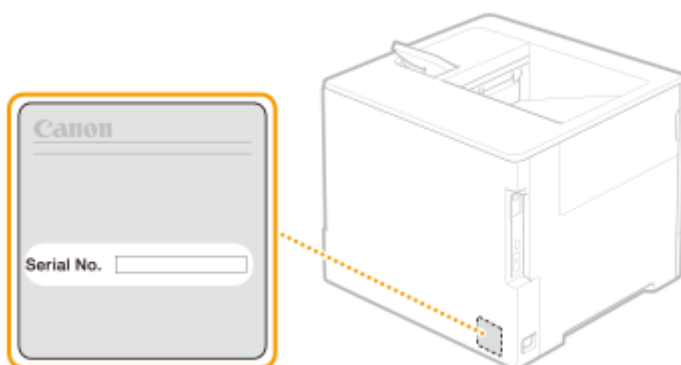

HINWEIS

Überprüfen der Seriennummer auf dem Bedienfeld

- Sie können die Überprüfung auch über  (Status Monitor) ► <Gerätestatus> ► <Seriennummer> vornehmen.

Sicherheitsmaßnahmen

Sicherheitsmaßnahmen	532
Verschiedene Sicherheitsfunktionen	533


Sicherheitsmaßnahmen

802C-09A

Durch das Speichern wichtiger Daten im Gerät und die Freigabe von Daten über das Gerät lässt sich das Gerät effektiver nutzen. Damit erhöht sich auch der Wert des Geräts als Informationsressource.

Das Gerät bietet diverse Sicherheitsfunktionen, wie das Verhindern von Datenlecks und von unerlaubtem Zugriff sowie der Schutz vertraulicher Daten.

Die Anwendung all dieser Sicherheitsfunktionen sorgt für eine sichere Verwendung des Geräts.

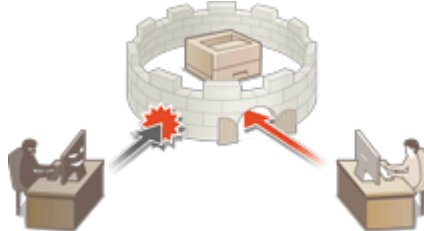

► **Verschiedene Sicherheitsfunktionen(P. 533)**

Verschiedene Sicherheitsfunktionen

802C-09C

Haben Sie bei folgenden Problemen ein ungutes Gefühl?

- Unbeaufsichtigter Ausdruck
- Unbefugter Zugriff
- Versäumnis, vertrauliche Daten auf dem Gerät zu löschen

Das Gerät bietet verschiedene Sicherheitsfunktionen, um das Risiko von Datenlecks und unbefugtem Zugriff zu minimieren.

In diesem Abschnitt werden die Funktionen beschrieben, die in bestimmten Situationen Abhilfe schaffen.

- ▶ **Verhindern des Ausspähens von Dokumenten(P. 533)**
- ▶ **Verhindern von unbefugtem Zugriff auf das Netzwerk(P. 534)**
- ▶ **Verhindern des Ausspähens von vertraulichen Informationen, während das Gerät in Betrieb ist(P. 534)**

! WICHTIG

- Die Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen ist jedoch keine Garantie, dass alle Informationen geschützt sind.

HINWEIS

- Über die Funktion "Alle importieren" können mehrere Geräte mit denselben Einstellungen verwaltet werden.
▶ **Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten(P. 290)**

Verhindern des Ausspähens von Dokumenten



Vertrauliche Dokumente müssen vor Problemen wie Datenlecks und Verlust geschützt werden. Deshalb verfügt das Gerät über eine Sicherheitsfunktion, die das Drucken verhindert, bis sich der Benutzer am Gerät anmeldet, um das Ausspähens oder den Verlust von Dokumenten zu verhindern. Nutzen Sie folgende Funktionen als Sicherheitsmaßnahmen, um zu verhindern, dass Dokumente ausgespäht werden.

Zwangsweise Warteschlange

Um den Verbleib von gedruckten Unterlagen im Gerät, unabsichtliche Datenlecks, falsches Drucken usw. zu verhindern, kann der Administrator das Speichern von Dokumenten vor dem Druck festlegen. ▶ **Drucken von im System gehaltenen Dokumenten(P. 122)**

Nur verschlüsselte Druckaufträge zulassen

Mit dem verschlüsselten geschützten Druck können Sie verschlüsselte Druckdaten vom Computer an das Gerät senden. Dadurch können Sie das Risiko von Informationslecks reduzieren, wenn Sie zu druckende Daten

senden, und den Druckvorgang sicherer gestalten. ➤ **Einschränken des Druckvorgangs von einem Computer(P. 270)**

Verhindern von unbefugtem Zugriff auf das Netzwerk



Zwar erleichtern Cloud-Dienste den Austausch von Daten über das Internet, jedoch können unbefugte Dritte den Datenverkehr aufgrund von Netzwerkschwachstellen abfangen bzw. „mitlesen“ und manipulieren. Deshalb bietet das Gerät verschiedene Funktionen zur Verbesserung der Netzwerksicherheit, z. B. wird nur die Datenübertragung mit bestimmten IP-Adressen zugelassen und die Daten werden verschlüsselt übertragen. Nutzen Sie folgende Funktionen als Sicherheitsmaßnahmen, um zu verhindern, dass sich Unbefugte Zugriff auf das Netzwerk verschaffen.

Einstellungen Firewall

Sie können den unbefugten Zugriff seitens Dritter sowie Angriffe und Einbrüche über das Netzwerk blockieren, indem Sie die Kommunikation nur mit Geräten zulassen, die über eine festgelegte IP-Adresse verfügen. ➤ **Einschränken der Kommunikation mithilfe von Firewalls(P. 224)**

Einstellungen Proxy

Sie können eine größere Sicherheit bieten, indem Sie einen Proxyserver für Verbindungen außerhalb des Netzwerks verwenden. ➤ **Einstellen eines Proxyservers(P. 234)**

Einstellungen TLS

TLS ist ein Protokoll für die Verschlüsselung der über ein Netzwerk gesendeten Daten und wird häufig für die Kommunikation über Webbrowser oder E-Mail-Anwendungen eingesetzt. TLS-verschlüsselte Kommunikation ermöglicht eine sichere Netzwerkkommunikation beim Zugriff auf das Gerät über Remote UI. ➤ **Konfigurieren der Schlüssel und Zertifikate für TLS(P. 236)**

Einstellungen IPSec

Während TLS nur Daten verschlüsselt, die in einer bestimmten Anwendung wie einem Webbrowser oder einer E-Mail-Anwendung verwendet werden, verschlüsselt IPSec ganze IP-Pakete (oder deren Nutzdaten). Somit stellt IPSec ein flexibleres Sicherheitssystem als TLS bereit. ➤ **Konfigurieren der IPSec-Einstellungen(P. 259)**

Einstellungen IEEE 802.1X

Wenn ein Gerät versucht, eine Verbindung mit einem 802.1X-Netzwerk herzustellen und die Kommunikation zu starten, muss es die Benutzerauthentifizierung durchlaufen und nachweisen, dass die Verbindung von einem autorisierten Benutzer hergestellt wird. Die Authentifizierungsinformationen werden an einen RADIUS-Server übermittelt und dort geprüft, und je nach Ergebnis wird die Kommunikation mit dem Netzwerk zugelassen oder abgewiesen. Wenn die Authentifizierung fehlschlägt, blockiert ein LAN-Switch oder Access Point den Zugriff von außerhalb des Netzwerks. Das Gerät kann als Client mit einem 802.1X-Netzwerk verbunden werden. ➤ **Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentifizierungseinstellungen(P. 266)**

Verhindern des Ausspähens von vertraulichen Informationen, während das Gerät in Betrieb ist



Das Gerät gewinnt durch Speicherung von wichtigen Daten als Informationsressource an Wert. Die Verhinderung, dass vertrauliche Informationen nach der Entsorgung im Gerät verbleiben, ist eine weitere wichtige Sicherheitsmaßnahme. Das Gerät bietet verschiedene Maßnahmen zur Erhöhung der Betriebssicherheit, wie beispielsweise das Verhindern der Bedienung des Geräts durch nicht registrierte Benutzer und das vollständige Löschen temporärer Auftragsdaten beim Starten des Geräts. Nutzen Sie folgende Funktionen als Sicherheitsmaßnahmen, um zu verhindern, dass vertrauliche Informationen ausgespäht werden, während das Gerät in Betrieb ist.

System bei Neustart verifizieren

Die Integrität von Firmware, System und AddOn-Anwendungen im Gerät wird beim Start überprüft. ➤<System bei Neustart verifizieren>(P. 428)

McAfee Embedded Control

Während des Betriebs des Geräts wird die Funktion McAfee Embedded Control dazu verwendet, um unbefugte Programmänderungen sowie die Ausführung unbefugter Programme zu verhindern und dadurch die Zuverlässigkeit des Systems zu verbessern. ➤<McAfee Embedded Control>(P. 428)

Verwaltung persönlicher Authentifizierungsdaten

Benutzer können sich mit einem Benutzernamen und Passwort authentifizieren. Eine Zugriffsverweigerung für unbefugte Dritte sowie Nutzungsbeschränkungen sorgen für einen sicheren und effizienteren Betrieb des Geräts. ➤<Verwalten von Benutzern>(P. 183)

Alle Daten/Einstellungen initialisieren

Sie können alle Geräteeinstellungen auf die werkseitigen Standardwerte zurücksetzen. Da die im Speicher verbleibenden Daten mit bedeutungslosen Werten überschrieben werden, wird ein externer Verlust vertraulicher Daten bei der Entsorgung des Geräts verhindert. ➤<Initialisierung der Einstellungen>(P. 310)

Einstellungen Sicherheitsrichtlinie

Eine Sicherheitsrichtlinie beschreibt unternehmensweite Regeln im Hinblick auf die Informationssicherheit. Bei diesem Gerät können mehrere Einstellungen, die sich auf eine Sicherheitsrichtlinie beziehen, zusammen festgelegt werden. ➤<Anwenden einer Sicherheitsrichtlinie am Gerät>(P. 172)

Verwendung von Standardpasswort für Remote Zugang zulassen

Sie können das System so einstellen, dass Benutzer sich aus Sicherheitsgründen nicht mit dem Standardpasswort (7654321) des Benutzers "Administrator" bei Remote-UI anmelden dürfen. ➤<Einstellen einer Authentifizierungs-/Passwortrichtlinie>(P. 219)

Anhang

Anhang	537
Software von Drittanbietern	539
Hinweise	540
Praktische Funktionen	544
Produktivität	545
Bildqualität	546
Handhabbarkeit	547
Erstellen einer dualen Netzwerkkumgebung	549
Bürokompatibilität	553
Grundfunktionen in Windows	554
Systemspezifikationen	558
Druckerfunktionen	559
Verwaltungsfunktionen	562
Systemumgebung	567
Netzwerkkumgebung	568
Systemoptionen	570
Technische Daten der Hardware	571
Haupteinheit	572
Verfügbare Papiertypen	574
Papierzuführungseinheit PF-D	581
Kassetteneinheit AV	582
Optionen	583
Optionale Ausstattung	584
Papierzuführungseinheit PF-D	585
Kassetteneinheit AV	586
Handbücher und ihre Inhalte	587
Verwenden von Anwenderhandbuch	588
Bildschirmlayout von Anwenderhandbuch	589
Anzeigen von Anwenderhandbuch	592

Anhang

802C-09E

In diesem Kapitel werden technische Daten dieses Geräts, eine Beschreibung der Optionen, Anweisungen zur Verwendung von Anwenderhandbuch, Haftungsausschlüsse, Copyright-Informationen und andere wichtige Informationen für die Kunden aufgeführt. Lesen Sie dieses Kapitel wie erforderlich.

■ Technische Daten des Geräts

Sie können die technischen Daten des Geräts, die Netzwerkumgebung usw. überprüfen.




► **Technische Daten der Hardware(P. 571)**

► **Systemspezifikationen(P. 558)**

■ Verwenden der optionalen Ausstattung

Ziehen Sie diesen Abschnitt zu Rate, wenn Sie das optionale Zubehör und die Systemoptionen auf effizientere Nutzung des Geräts überprüfen möchten.

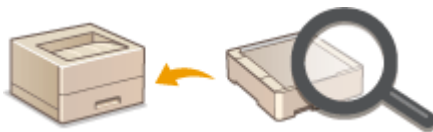

► **Optionen(P. 583)**

► **Optionale Ausstattung(P. 584)**

► **Systemoptionen(P. 570)**

■ Auf das Handbuch zu diesem Gerät verweisen

In dem bzw. den folgenden Abschnitt(en) finden Sie Anweisungen zum Verwenden der verschiedenen Handbücher und des Anwenderhandbuch (dieses Handbuch), die Sie mit den Gerätefunktionen und Bedienverfahren vertraut machen.



► **Handbücher und ihre Inhalte(P. 587)**

► **Verwenden von Anwenderhandbuch(P. 588)**

■ Sonstiges

In diesem Abschnitt werden grundlegende OS-Funktionen beschrieben. Außerdem finden Sie hier weitere Informationen, beispielsweise zum Haftungsausschluss, Copyright-Informationen und sonstige Informationen.



- **Software von Drittanbietern(P. 539)**
- **Praktische Funktionen(P. 544)**
- **Grundfunktionen in Windows(P. 554)**
- **Hinweise(P. 540)**

Software von Drittanbietern

802C-09F

Klicken Sie auf die folgenden Symbole, um Informationen zu Drittanbieter-Software zu erhalten.

Drittanbieter-Dienste



LIESMICH DRITTANBIETER-LIZENZ



Drittanbieter-Software in diesem Handbuch



Hinweise

802C-09H

■ IPv6Ready-Logo



Der in diesem Gerät enthaltene Protokollstapel hat das vom IPv6 Forum herausgegebene IPv6-Ready-Logo Phase-2 erhalten.

■ Produktinformationen erforderlich nach VERORDNUNG (EU) DER KOMMISSION Nr. 801/2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008


Energieverbrauch des Produkts im Netzbereitschaftszustand, wenn die kabelgebundenen Netzwerkanschlüsse angeschlossen und alle drahtlosen Netzwerkanschlüsse aktiviert sind (wenn sie zur gleichen Zeit verfügbar sind).

Modellname	Energieverbrauch des Produkts im Netzbereitschaftszustand
LBP722Cdw	3,0 W oder weniger

HINWEIS

- Die oben angegebenen Werte sind die tatsächlichen Werte für ein Einzelgerät, zufällig gewählt, und können daher von dem Wert des verwendeten Geräts abweichen. Optionale Netzwerkanschlüsse sind bei der Messung nicht verbunden und/oder aktiviert.

■ WEEE und Batterie-Richtlinien

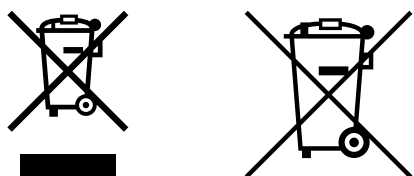

Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)

Diese Symbole weisen darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie (2012/19/EU; Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte), Batterien-Richtlinie (2006/66/EG) und nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinien nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Falls sich unter dem oben abgebildeten Symbol ein chemisches Symbol befindet, bedeutet dies gemäß der Batterien Richtlinie, dass in dieser Batterie oder diesem Akkumulator ein Schwermetall (Hg = Quecksilber, Cd = Cadmium, Pb = Blei) in einer Konzentration vorhanden ist, die über einem in der Batterien-Richtlinie angegebenen Grenzwert liegt.

Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Batterien und Akkumulatoren geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

Durch Ihre Mitarbeit bei der umweltgerechten Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei.

Um weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, den öffentlich rechtlichen Entsorgungsträger, eine autorisierte Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder besuchen Sie www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

■ Informationen zum Umweltschutz

Verringern der Umweltbelastung bei gleichzeitigem Sparen von Geld

Stromverbrauch und Aktivierungszeit

Die von einem Gerät verbrauchte Strommenge hängt von der Verwendungsmethode des Geräts ab. Dieses Produkt wurde so entwickelt und ausgelegt, dass Sie Ihre Stromkosten reduzieren können. Nach Ausgabe des letzten Drucks schaltet es in den Bereitschaftsmodus. In diesem Modus kann es bei Bedarf sofort wieder drucken. Wenn das Produkt eine gewisse Zeit lang nicht verwendet wird, schaltet das Gerät in den Energiesparmodus.

In diesem Modus verbraucht das Gerät weniger Energie (Watt).

Möchten Sie eine längere Aktivierungszeit einstellen oder den Energiesparmodus vollständig deaktivieren, beachten Sie, dass dieses Gerät dann länger wartet, bis es auf eine niedrigere Energiestufe schaltet bzw. gar nicht umschaltet. Canon empfiehlt, die standardmäßig optimal eingestellten Aktivierungszeiten nicht zu verlängern.

Energy Star®

Das Energy Star®-Programm ist eine freiwillige Maßnahme zur Förderung der Entwicklung und den Vertrieb von energieeffizienten Modellen, um auf diese Weise die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

Produkte, welche die strengen Anforderungen des Energy Star®-Programms in Bezug auf die Umweltvorteile und die Höhe des Energieverbrauchs erfüllen, tragen entsprechend das Energy Star®-Logo.

Papiertypen

Dieses Produkt kann zum Drucken sowohl auf Recyclingpapier als auch auf (für die Umweltschutzmaßnahmen zertifiziertes) Frischpapier, das konform mit EN12281 oder einem ähnlichen Qualitätsstandard ist, verwendet werden. Darüber hinaus unterstützt es das Drucken auf Medien mit bis zu einem Mindestgewicht von 64 g/m².

Leichter Papier bedeutet weniger eingesetzte Ressourcen und geringere Umweltauswirkung durch Ihre Druckanforderungen.

Duplexdruck (nur bei Produkten mit standardmäßigem Duplexdruck)

Die Duplex-Druckfunktion ermöglicht es Ihnen, automatisch auf beiden Seiten eines Blattes zu drucken, und hilft auf diese Weise, den Einsatz wertvoller Ressourcen durch Reduzierung Ihres Papierverbrauchs zu minimieren.

Die Duplex-Druckfunktion wird während der Installation und Einrichtung des Treibers automatisch aktiviert. Canon empfiehlt nachdrücklich, diese Funktion nicht zu deaktivieren. Sie sollten die Duplex-Druckfunktion verwenden, um die Umweltbelastung durch den Einsatz dieses Produkts zu allen Zeiten zu minimieren.

■ Bei der Entsorgung verbrauchter Tonerpatronen

- Um den Umweltschutz zu stärken und Ressourcen effizienter zu nutzen, fördert Canon die Sammlung und das Recycling verbrauchter Tonerpatronen. Wir bitten Sie, sich an der Sammlung von alten Tonerpatronen zu beteiligen (um die Wiederverwendung von Ressourcen zu fördern). Einzelheiten zu den Wiederverwendungsmaßnahmen finden Sie auf der Canon-Website:

global.canon/ctc

Verpacken Sie die Tonerpatronen bei der Entsorgung in der Originalverpackung, um ein Auslaufen von Resttoner zu vermeiden, und entsorgen Sie die Tonerpatronen gemäß den vor Ort geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

■ Installation

- Wenn Sie feststellen, dass das Gerät in einigen Betriebsmodi oder Umgebungen zu laut ist, empfehlen wir, das Gerät in einem anderen Raum als Ihrem Büro aufzustellen.
- Wenn sich der Raum, in dem das Gerät aufgestellt ist, schnell aufheizt oder wenn das Gerät von einem kühlen, trockenen Ort an einen warmen, feuchten Ort gebracht wird, können sich im Inneren des Geräts Wassertröpfchen (Kondensation) bilden. Die Verwendung des Geräts unter diesen Bedingungen kann zu Problemen wie Papierstaus,

schlechter Druckqualität oder Störungen führen. Warten Sie mindestens zwei Stunden, bis sich das Gerät an die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit angepasst hat, bevor Sie es benutzen.

- Geräte mit Speichermedien wie Festplatten funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn sie in große Höhen verwendet werden (3.000 m ü. NHN oder höher).

■ Warenzeichen

Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopria® Alliance logo are registered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.

Adobe, Acrobat und Reader sind eingetragene Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Safari, Mac, macOS und OS X sind Warenzeichen von Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone, Internet Explorer, Microsoft Edge, Excel und PowerPoint sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Google Chrome und Android sind Warenzeichen von Google LLC.

Portions of this software are copyright © 2007 The FreeType Project(www.freetype.org). All rights reserved.



Java ist eine eingetragene Marke von Oracle und/oder ihrer Tochtergesellschaften.



Adobe, PostScript und das PostScript-Logo sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Alle Marken- und Produktnamen, die in diesem Handbuch erscheinen, sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

All other trademarks are the property of their respective owners.

■ Haftungsausschluss

- Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- CANON INC. GIBT BEZÜGLICH DIESES MATERIALS KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN JEDLICHER ART, WEDER VERTRAGLICH NOCH GESETZLICH, AUSSER DEN HIER ANGEgebenEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR MARKTFÄHIGKEIT, HANDELSÜBLICHE QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND PATENTVERLETZUNG. CANON INC. HAFTET NICHT FÜR DIREKTE UND BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN JEDWEDER ART SOWIE FÜR EINKOMMENSVERLUSTE, DIE AUS DER NUTZUNG DIESE MATERIALS ENTSTEHEN.
- Wenn Sie das Handbuch im PDF-Format nicht anzeigen können, laden Sie den Adobe Acrobat Reader von der Website von Adobe Systems (<https://get.adobe.com/reader/>) herunter.

■ Copyright

Die Reproduktion des Inhalts dieses Dokuments ganz oder in Teilen ohne Genehmigung ist verboten.

Praktische Funktionen

802C-09J

Dieser Abschnitt geht genauer auf sechs Methoden ein, mit denen Sie das Gerät optimal nutzen können.

Beste Produktivität, damit Sie Ihre täglichen Abläufe reibungsloser abwickeln können

▶ **Produktivität(P. 545)**

Klarere Bilder dank hochwertigem Bilddruck und Korrekturfunktionen

▶ **Bildqualität(P. 546)**

Erweiterte Funktionen und einfachere Verwaltung

▶ **Handhabbarkeit(P. 547)**

Energiespar-Design für den Umweltschutz


▶ **Bürokompatibilität(P. 553)**

Produktivität

802C-09K



Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie die ideale Produktivität des Geräts nutzen, damit Sie Ihre täglichen Abläufe reibungsloser abwickeln können.

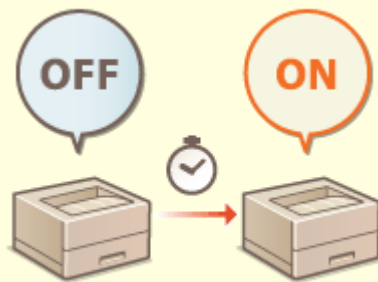

Verwenden des Geräts unmittelbar nach dem Einschalten (Schnellstart)

Wenn Sie <Einstellungen Schnellstart f. Hauptstrom> festlegen, wird die Zeit reduziert, die für den Start des Geräts nach dem Einschalten des Netzschalters erforderlich ist, was einen reibungsloseren Ablauf ermöglicht.


►<Einstellungen Schnellstart f. Hauptstrom>(P. 383)

Bildqualität

802C-09L



Dieser Abschnitt beschreibt Funktionen, die Ihnen helfen, scharfe und klare Bilder zu erzeugen, wie der hochwertige Bilddruck und Korrekturfunktionen.

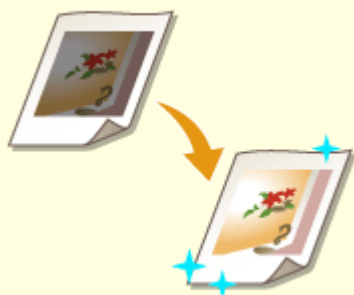

Anpassen der Druckqualität

Sie können zufriedenstellendere Druckergebnisse erzielen, indem Sie Korrekturfunktionen nutzen, wie die Gradationsjustage und die Korrektur der Dichte.

► **Anpassen der Bildqualität(P. 451)**

Handhabbarkeit

802C-09R




Dieser Abschnitt beschreibt, wie die Funktionen des Geräts erweitert und die Verwaltung einfacher gemacht wird.



Duale Netzwerkumgebung

Eine duale Netzwerkumgebung mit kabelgebundenem LAN und WLAN oder kabelgebundenem LAN und einem anderen kabelgebundenen LAN kann verwendet werden.

► **Erstellen einer dualen Netzwerkumgebung(P. 549)**

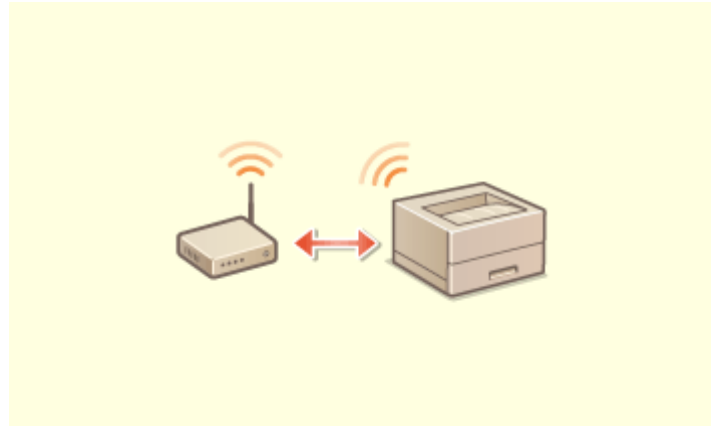

Herstellen einer WLAN-Verbindung

In das Gerät ist ein WLAN integriert, sodass Sie einen Computer oder ein Mobilgerät mit dem Gerät verbinden können oder es an einem anderen Ort aufstellen können.


► **Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN(P. 15)**



Herstellen von Verbindungen mit Mobilgeräten

Sie können Daten, die auf einem Mobilgerät gespeichert sind, direkt über das Gerät ausdrucken. Außerdem können Sie das Mobilgerät verwenden, um Einstellungen für den erzwungenen Haltedruck beim Gerät festzulegen.

► **Verbindung mit Mobilgeräten(P. 151)**

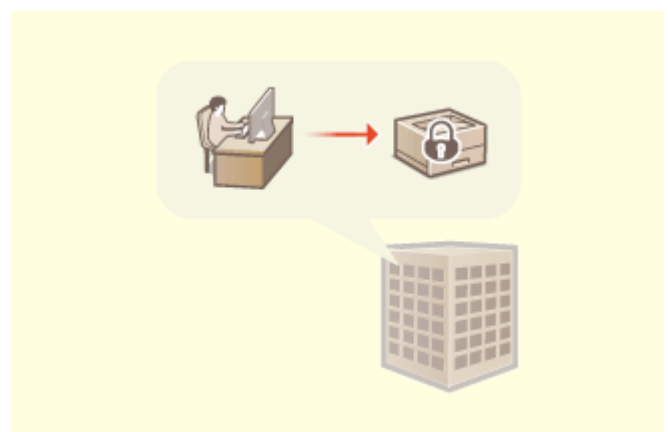

Bedienung entsprechend der Büro-Sicherheitsrichtlinie

Eine Sicherheitsrichtlinie beschreibt unternehmenweite Regeln im Hinblick auf die Informationssicherheit. Bei diesem Gerät können mehrere Einstellungen, die sich auf eine Sicherheitsrichtlinie beziehen, zusammen festgelegt werden.

► **Anwenden einer Sicherheitsrichtlinie am
Gerät(P. 172)**


Erstellen einer dualen Netzwerkumgebung

802C-09S

Haben Sie aus Gründen der Sicherheit einzelne Geräte in jeder Abteilung oder Etage desselben Büros?

Zusätzlich zur Einzelverbindung mit einem kabelgebundenen LAN oder WLAN, ermöglicht dieses Gerät duale Netzwerkumgebungen sowohl mit einem kabelgebundenen LAN und WLAN als auch einem kabelgebundenen LAN und einem anderen kabelgebundenen LAN über einen USB-LAN Adapter*. Das macht es einfach Netzwerkumgebungen zu erstellen, in denen Mitarbeiter die Hauptleitung und Kunden eine Nebenleitung mit eingeschränkter Funktionalität nutzen. Dies trägt auch dazu bei, die Kosten zu senken, da es nicht erforderlich ist, für jede Netzwerkumgebung ein Gerät zu installieren.

* Informationen zu den unterstützten USB-LAN-Adaptern erhalten Sie von Ihrem Händler oder dem Kundendienst.

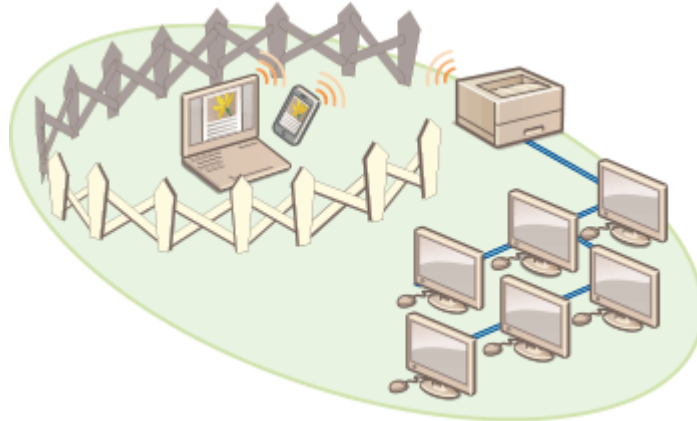

Dieses Gerät und das Benutzerhandbuch beziehen sich auf das kabelgebundene Haupt-LAN in einem dualen Netzwerk als „Hauptleitung“. Das Neben-WLAN oder ein anderes kabelgebundenes LAN in einem dualen Netzwerk bezieht sich auf „Nebenleitung“.

- **Durchführung der für ein duales Netzwerk erforderlichen Einstellungen(P. 549)**
- **Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung der Nebenleitung(P. 551)**

Durchführung der für ein duales Netzwerk erforderlichen Einstellungen

In einem dualen Netzwerk haben die Haupt- und die Nebenleitung separate Einstellungen. In diesem Kapitel werden die für das Netzwerk der Nebenleitung erforderlichen Einstellungen beschrieben.

HINWEIS

- Geben Sie bei Bedarf die Einstellungen für kabelgebundenes LAN/WLAN an, die für die Haupt- und Nebenleitungen üblich sind.
- **Herstellen einer Verbindung zu einem kabelgebundenen LAN(P. 13)**
- **Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN(P. 15)**

- **Herstellen einer Verbindung zu einem kabelgebundenen LAN(P. 13)**
- **Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN(P. 15)**

Schritt 1

➤ **Auswahl der Netzverbindungsmethode(P. 11)**

- Wählen Sie <Wired LAN + Wireless LAN> oder <Wired LAN + Wired LAN>.

**Schritt 2****►Einstellen der IPv4-Adresse der Unterleitung(P. 30)**

- Geben Sie die IPv4-Adresseinstellungen unter <Einstellungen IP-Adresse> in den <Einstellungen Nebenleitung> an. Legen Sie auch eine Gateway-Adresse fest, wenn Sie statisches Routing nutzen.

**Schritt 3****►Vornehmen von Ethernet-Einstellungen(P. 32) ***


- Legen Sie diese Option fest, wenn Sie kabelgebundenes LAN über einen USB-LAN-Adapter für die Nebenleitung nutzen.
* Geben Sie die erforderlichen Einstellungen gemäß Ihrer Umgebung an.

**Schritt 4****►Konfigurieren der Firewall der Unterleitung(P. 231) ***

- Registrieren Sie die Portnummern der zu verwendenden bzw. einzuschränkenden Funktionen in den Firewall-Einstellungen der Nebenleitung.
* Geben Sie die erforderlichen Einstellungen gemäß Ihrer Umgebung an.

**Schritt 5****►Einstellen des statischen Routings(P. 42) ***

- Stellen Sie bei der Verbindung mit einem anderen Netzwerk über einen Router ein statisches Routing ein.
* Geben Sie die erforderlichen Einstellungen gemäß Ihrer Umgebung an.

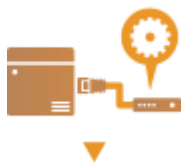**Schritt 6****►Konfigurieren der Systemdatenkommunikation(P. 47) ***

- Stellen Sie diese Option ein, wenn Sie eine bestimmte Systemdatenkommunikation ausführen, wie beispielsweise den Zugriff auf einen Firmware-Verteilungsserver in Umgebungen, in denen die Auflösung des DNS-Namens oder Netzwerkverbindungen über einen Proxy nicht verwendet werden können.
* Geben Sie die erforderlichen Einstellungen gemäß Ihrer Umgebung an.



Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung der Nebenleitung

Die in diesem Gerät eingestellten Netzwerkfunktionen können alle für die Hauptleitung verwendet werden. Die Funktionen, die mit der Nebenleitung verwendet werden können, sind jedoch eingeschränkt.

! WICHTIG

- Die DNS-Server- und WINS-Server-Einstellungen können nicht gleichzeitig mit der Hauptleitung verwendet werden.
- <Einstellungen Adresse DNS-Server> und <Einstellungen Proxy> unter <Einstellungen f. Systemdatenkommunik.> können nur für eine bestimmte Systemdatenkommunikation verwendet werden, wie beispielsweise für den Zugriff auf einen Firmware-Verteilungsserver über die Unterleitung. Wenn ein DNS-Server oder Proxyserver der Unterleitung für andere Anwendungen als die Systemdatenkommunikation verwendet werden soll, registrieren Sie die mit der Unterleitung zu verwendenden Adressen und Portnummern in den Einstellungen der Hauptleitung.
- ▶ **Vornehmen von DNS-Einstellungen(P. 34)**
- ▶ **Einstellen eines Proxyservers(P. 234)**

■ Für die Unterleitung eingeschränkte Funktionen

Die folgenden Netzwerkfunktionen können mit der Unterleitung nicht genutzt werden.

- Einstellungen für IPv6-Adressen
- IEEE802.1X-Authentifizierung
- IPSec
- NetBIOS
- FTP (ACTIVE-Modus)
- Einstellungen DHCP-Option
- Einstellungen DNS Dynamisches Update
- Einstellungen Multicast Discovery
- Einstellen der IP-Adresse per AutoIP
- Einstellungen Firewall über Filter MAC-Adresse
- Suchen mittels SMB-Protokoll

Aufgrund der oben genannten Einschränkungen stehen die folgenden Funktionen und Dienste nicht zur Verfügung.

- Erstellen eines Druck-/Kontensystems, das Serververbindungen über eine AddOn-Anwendung ausführt
- Erstellen eines Authentifizierungssystems für einen Active Directory-Server
- Dateiübertragung mit DNS-Namensauflösung oder NetBIOS-Namensauflösung aus dem SMB- oder WebDAV-Protokoll*¹
- Automatische Erkennung anderer Multifunktionsdrucker auf der Nebenleitungsseite durch Multicast-Erkennung*¹
- Funktionen wie die folgenden, die die IP-Adresse der Hauptleitung verwenden

- [Einstellungen Sicherheitsrichtlinie]
 - Stapelweises Importieren/stapelweises Exportieren
 - Universal Print
- *1 Legen Sie die IP-Adresse direkt fest.

Bürokompatibilität

802C-09U



In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie das Gerät auf umweltfreundliche Art verwenden.



Verwenden des Schlafmodus zum Energiesparen im Standby

Das Gerät spart Strom, indem es in den Schlaf- oder Energiesparmodus wechselt, wenn es nicht verwendet wird. Benutzer können auch Energie sparen, indem sie nur die erforderlichen Funktionen starten, wenn das Gerät aus dem Schlafmodus reaktiviert wird.

- **Wechseln in den Schlafmodus**(P. 110)
- **<Einstellungen Timer/Energie>**(P. 383)

Grundfunktionen in Windows

802C-09W

- ▶ Anzeigen des Druckerordners(P. 554)
- ▶ Anzeigen der freigegebenen Drucker auf dem Druckserver(P. 554)
- ▶ Anzeigen des LPR-/RAW-Druckerports(P. 555)
- ▶ Beim Drucken aus der Windows Store App(P. 556)

HINWEIS

- Je nachdem, welchen Computer Sie verwenden, kann der Vorgang unterschiedlich sein.

■ Anzeigen des Druckerordners

Windows Server 2012

Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten links auf den Bildschirm ▶ Wählen Sie [Bedienfeld] ▶ [Geräte und Drucker anzeigen].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Start] ▶ wählen Sie [Bedienfeld] ▶ [Geräte und Drucker anzeigen].

Windows 10

[

Windows Server 2016

Rechtsklick auf [

■ Anzeigen der freigegebenen Drucker auf dem Druckserver

1 Öffnen Sie den Windows-Explorer.

Windows Server 2012

Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten links auf den Bildschirm ▶ Wählen Sie [Explorer].

Windows 8.1/Server 2012 R2


Rechtsklicken Sie auf [Start] ▶ wählen Sie [Explorer].

Windows 10/Server 2016


durch rechten Mausklick [

2 Wählen Sie [Netzwerk] oder [Netzwerkumgebung], und doppelklicken Sie auf den als Druckserver konfigurierten Computer.

- Damit die Computer im Netzwerk angezeigt werden, müssen Sie eventuell die Netzwerkermittlung aktivieren oder das Netzwerk nach Computern durchsuchen.

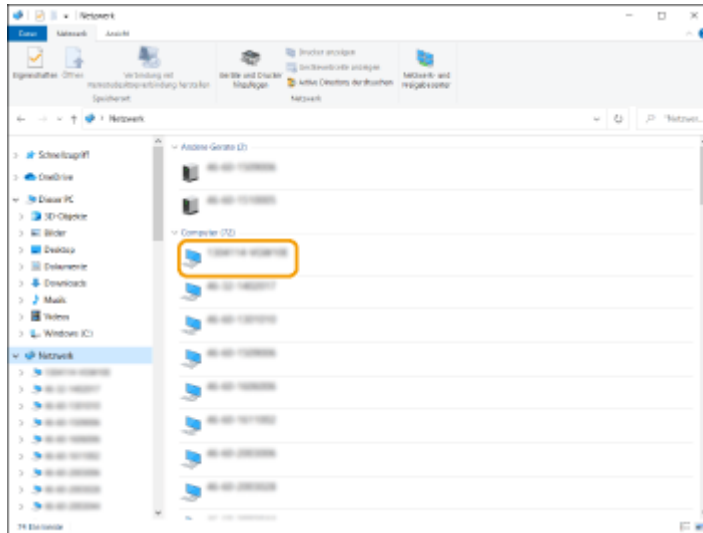


Der freigegebene Drucker wird angezeigt.

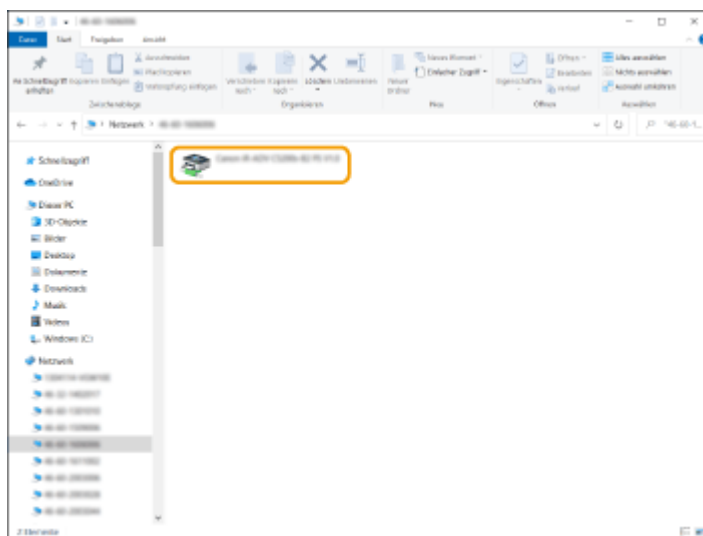


■ Anzeigen des LPR-/RAW-Druckerports

- 1 Öffnen Sie den Druckerordner. ► Anzeigen des Druckerordners(P. 554)
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol, und klicken Sie dann auf [Druckereigenschaften] (oder [Eigenschaften]).

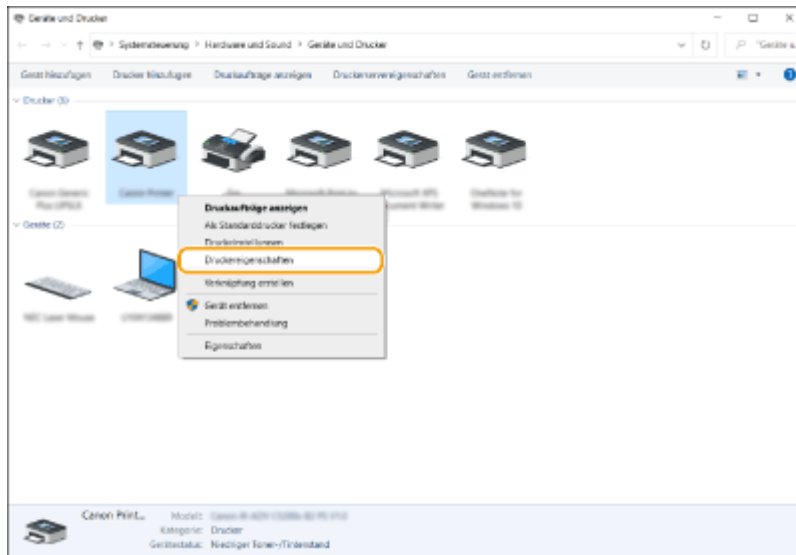

3 Überprüfen Sie die Porteinstellungen.

- Klicken Sie auf die Registerkarte [Anschlüsse].
- Vergewissern Sie sich, dass für den Drucker der richtige Port ausgewählt ist.

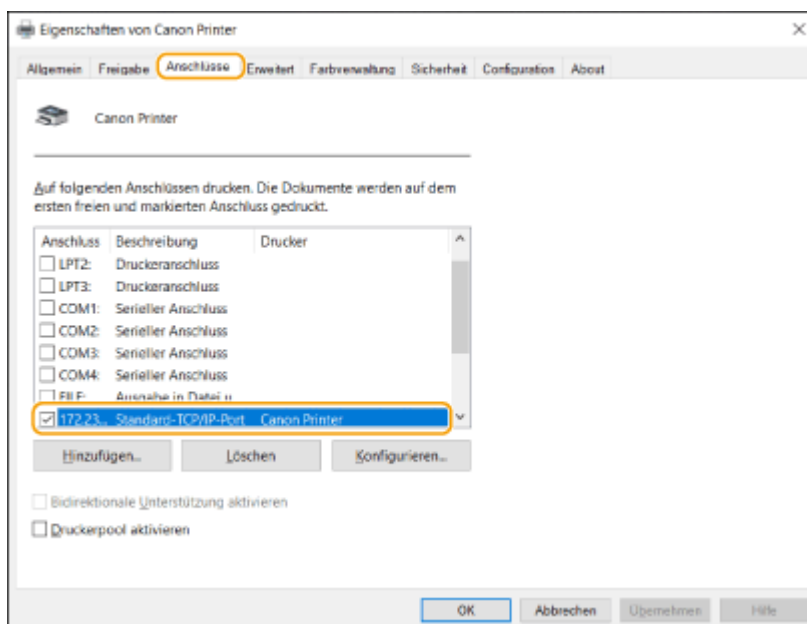

■ Beim Drucken aus der Windows Store App

Windows Server 2012

Zeigen Sie die Symbole rechts auf dem Bildschirm an ► Tippen oder klicken Sie [Geräte] ► Der Treiber, den Sie verwenden ► [Drucken].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Anzeigen der Symbole rechts auf dem Bildschirm ► Tippen oder anklicken von [Geräte] ► [Drucken] ► Der Treiber, den Sie verwenden ► [Drucken].

Windows 10

Tippen oder anklicken von [Drucken] in der Anwendung ► Der Treiber, den Sie verwenden ► [Drucken].

HINWEIS

- Wenn Sie mit dieser Methode drucken, steht Ihnen nur eine begrenzte Anzahl von Druckeinstellungen zur Verfügung.
- Wenn die Mitteilung [Der Drucker erfordert Ihr Eingreifen.] angezeigt wird, gehen Sie auf das Desktop und folgen Sie den Anweisungen des angezeigten Dialogfensters. Diese Meldung erscheint, wenn das Gerät so eingestellt ist, dass der Benutzername während des Druckens und ähnlicher Vorgänge angezeigt wird.

Systemspezifikationen

802C-09X

Dieser Abschnitt enthält die Systemspezifikationen dieses Produkts. Änderungen von technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zur Produktverbesserung oder für zukünftige Produktversionen vorbehalten.

■ Technische Daten der Funktionen

- ▶ Druckerfunktionen(P. 559)
- ▶ Verwaltungsfunktionen(P. 562)

■ Umgebung zur Verwendung des Geräts

- ▶ Systemumgebung(P. 567)
- ▶ Netzwerkumgebung(P. 568)
- ▶ Systemoptionen(P. 570)

Druckerfunktionen

802C-09Y

■ UFR II-Druckerfunktion

Typ	Intern
Druckgröße	➤ Verfügbare Papiertypen(P. 574)
Druckgeschwindigkeit	Gleich wie „Druckgeschwindigkeit“ in „Haupteinheit“ ➤ Haupteinheit(P. 572)
Datenverarbeitungsauflösung	600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi
Seitenbeschreibungssprache (Page Description Language, PDL)	UFR II
Unterstütztes Protokoll	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Kompatible Betriebssysteme	- Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/Windows Server 2019 - Mac OS X (10.11 und höher)
Residente Schriftarten	Ohne
Schnittstelle	USB 2.0 High-Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3-konform)

■ PCL-Druckerfunktion

Typ	Intern
Druckgröße	➤ Verfügbare Papiertypen(P. 574)
Druckgeschwindigkeit	Gleich wie „Druckgeschwindigkeit“ in „Haupteinheit“ ➤ Haupteinheit(P. 572)
Datenverarbeitungsauflösung	- PCL5: 600 dpi x 600 dpi - PCL6: 600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi
Seitenbeschreibungssprache (Page Description Language, PDL)	PCL5, PCL6
Unterstütztes Protokoll	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Kompatible Betriebssysteme	Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/Windows Server 2019

Residente Fonts	93 Roman, 10 Bitmap-Fonts, 2 OCR-Fonts, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes Chinesisch und traditionelles Chinesisch), Barcode-Fonts* ²
Schnittstelle	USB 2.0 High-Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3-konform)

*1 Optionales PCL International Font Set erforderlich

*2 Optionales Barcode Printing Kit erforderlich.

■ PS-Druckerfunktion

Typ	Intern
Druckgröße	➤ Verfügbare Papiertypen(P. 574)
Druckgeschwindigkeit	Gleich wie „Druckgeschwindigkeit“ in „Haupteinheit“ ➤ Haupteinheit(P. 572)
Datenverarbeitungsauflösung	600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi
Seitenbeschreibungssprache (Page Description Language, PDL)	Adobe PostScript 3
Unterstütztes Protokoll	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)
Kompatible Betriebssysteme	Treiber - Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/Windows Server 2019 - Mac OS X (10.11 und höher) PPD - Windows 8.1/Windows 10 - Mac OS X (10.11 und höher)
Residente Schriftarten	136 Stile
Schnittstelle	USB 2.0 High-Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3-konform)

■ E-Mail-Druckfunktion

Kompatible Mailempfangs-Serversoftware	- Microsoft Exchange Server 2013 - Microsoft Exchange Server 2016 - Microsoft Exchange Server 2019 - Qpopper 4.1.0
Unterstütztes Protokoll	POP3 (Empfang* ¹), SMTP (Empfang* ²)
Unterstützte Dekodierformate für Dateianhänge	uuencode, x-uuencode, base64

Druckbares Format der angehängten Bilddateien	TIFF

*1 Unterstützt APOP und verschlüsselte Kommunikation (TLS) bei POP EM.

*2 Unterstützt verschlüsselte Kommunikation (TLS) beim SMTP EM.

Verwaltungsfunktionen

802C-0A0

■ In Anwenderauthentifizierung registrierte Informationen

Bis zu 5.001 Benutzer können registriert werden.

■ Registrieren von Abteilungs-IDs

Bis zu 1.000 Abteilungs-IDs können registriert werden.

■ Authentifizierungsfunktionen

- Wenn ein Active Directory-Server als Authentifizierungsserver festgelegt ist, ist die folgende Systemumgebung erforderlich.

Software (Betriebssystem):	Windows Server 2008 SP2 ^{*1} /Windows Server 2008 R2 SP1/Windows Server 2012 ^{*2} / Windows Server 2012 R2 ^{*2} /Windows Server 2016 ^{*2} /Windows Server 2019 ^{*2}

^{*1} 64-Bit Betriebssysteme werden nicht unterstützt.

^{*2} Nutzer können nicht mit Active-Directory-Authentifizierung einloggen, wenn Kerberos Armoring für KDC-bezogene Richtlinien (Gruppenrichtlinien) aktiviert ist. Stellen Sie sicher, dass Kerberos Armoring deaktiviert ist.

- Die folgenden Kerberos-Verschlüsselungsverfahren für die Active Directory-Authentifizierung werden von der aktuellen Version der Benutzerauthentifizierung unterstützt.

Verschlüsselungsmethode	• 128-Bit-AES (Advanced Encryption Standard) • 256-Bit-AES (Advanced Encryption Standard) • DES (Data Encryption Standard) • RC4

HINWEIS

- Die verfügbaren Verschlüsselungsverfahren können abhängig von den Active Directory-Einstellungen variieren.
 - Unter den verfügbaren Verschlüsselungsverfahren wird automatisch dasjenige mit der höchsten Verschlüsselungsstärke ausgewählt.
- Wenn ein Active Directory-Server als Authentifizierungsserver festgelegt ist, verwenden Sie die folgenden Ports^{*1} auf dem Server.

Zur Kommunikation mit einem DNS-Server:	Portnummer 53
Zur Kommunikation mit einem KDC (Key Distribution Center):	Portnummer 88

Zur Kommunikation mit einem Server für den LDAP-Verzeichnisdienst (kann in eine beliebige Portnummer für den LDAP-Dienst geändert werden):	Portnummer 389

*1 Bei den oben aufgeführten Portnummern handelt es sich um Standardwerte. Diese Nummern können je nach den gewählten Einstellungen variieren.

- Wenn ein LDAP-Server als Authentifizierungsserver festgelegt ist, ist die folgende Systemumgebung erforderlich.

Software:	OpenLDAP
Betriebssystem:	Die Anforderungen sind entsprechend den Produktspezifikationen des LDAP-Servers.

- Wenn ein LDAP-Server als Authentifizierungsserver festgelegt ist, verwenden Sie die folgenden Ports*¹ auf dem Server.

Zur Kommunikation mit einem LDAP-Server über LDAP (wenn TLS aktiviert ist):	Portnummer 636
Zur Kommunikation mit einem LDAP-Server über LDAP (wenn TLS deaktiviert ist):	Portnummer 389

*1 Die Portnummern können gemäß den Einstellungen des LDAP-Servers geändert werden.

■ Firewall-Einstellungen

- Beim Festlegen von IP-Adressen in den Firewall-Einstellungen können bis zu 16 IP-Adressen (oder Bereiche von IP-Adressen) für IPv4 und IPv6 angegeben werden.
- Beim Festlegen von MAC-Adressen in den Firewall-Einstellungen können bis zu 100 MAC-Adressen angegeben werden.
- Die Ausnahmeadressen und Ausnahme-Portnummern, die für die Kommunikation über die Nebenleitung verwendet werden können und standardmäßig registriert sind, sind unten angegeben.

Ausnahmeadressen:	0.0.0.1 bis 255.255.255.255
Ausnahmeportnummern	53, 67, 68, 80, 161, 443, 515*, 631*, 3702, 5353, 5357, 5358, 8000*, 8080, 8443*, 9013, 9100*, 10443*, 20010*, 47545

* Nur Eingangsfilter

■ Registrieren von Schlüsseln und Zertifikaten

- Wenn Sie einen Schlüssel oder eine Zertifizierungsstelle von einem Computer aus installieren, stellen Sie sicher, dass sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Format	• Schlüssel: PKCS#12*¹ • Zertifizierungsstelle: X.509 DER/PEM
Dateierweiterung	• Schlüssel: „.p12“ oder „.pfx“ • Zertifizierungsstelle: „.cer“ oder „.pem“
Öffentlicher Schlüssel-Algorithmus	• RSA (512 Bit, 1.024 Bit, 2.048 Bit, 4.096 Bit) • DSA (1.024 Bit, 2.048 Bit, 3.072 Bit)

(und Schlüssellänge)	ECDSA (P256, P384, P521)
Zertifikat-Signaturalgorithmus	RSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384*2, SHA-512*2, MD2, MD5 DSA: SHA-1 ECDSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Zertifikat-Fingerabdruckalgorithmus	SHA-1

*1 Die Anforderungen an das in einem Schlüssel enthaltene Zertifikat richten sich nach den Zertifizierungsstellen.

*2 SHA384-RSA und SHA512-RSA sind nur verfügbar, wenn die RSA-Schlüssellänge 1024 Bits oder mehr beträgt.

■ Registrieren von Zertifikatssperrlisten (CRL)

Bis zu 50 Zertifikatssperrlisten (CRL) können gespeichert werden. Beachten Sie jedoch, dass CRL in den folgenden Fällen nicht gespeichert werden kann.

- Die Datengröße von CRL überschreitet 1 MB.
- Ein nicht unterstützter Signaturalgorithmus wird verwendet.
- Die Anzahl der widerrufenen Zertifikate, die in einer CRL-Datei registriert sind, beträgt mehr als 1.000.

■ Definition von "Schwache Verschlüsselung"

Wenn [Verwendung von schwacher Verschlüsselung verbieten] ausgewählt ist, dürfen folgende Algorithmen nicht verwendet werden.

Hash:	MD4, MD5, SHA-1
HMAC:	HMAC-MD5
Kryptosystem mit gemeinsamem Schlüssel:	RC2, RC4, DES
Kryptosystem mit öffentlichem Schlüssel:	RSA-Verschlüsselung (512 Bit/1.024 Bit), RSA-Signatur (512 Bit/1.024 Bit), DSA (512 Bit/1.024 Bit), DH (512 Bit/1.024 Bit)

HINWEIS

- Auch wenn [Verwendung von Schlüssel/Zertifikat mit schwacher Verschlüsselung verbieten] ausgewählt ist, kann der Hash-Algorithmus SHA-1, der für die Signierung eines Stammzertifikats benutzt wird, verwendet werden.

■ FIPS 140-2 Standardalgorithmus

Wenn [Verschlüsselungsmethode für FIPS 140-2 formatieren] ausgewählt ist, dürfen folgende Algorithmen nicht verwendet werden.

Hash:	MD4, MD5, SHA-1 (für einen anderen Zweck als TLS)
Kryptosystem mit gemeinsamem Schlüssel:	RC2, RC4, DES, PBE

Kryptosystem mit öffentlichem Schlüssel:	RSA-Verschlüsselung (512 Bit/1.024 Bit), RSA-Signatur (512 Bit/1.024 Bit), DSA-Signatur (512 Bit/1.024 Bit), DH (512 Bit/1.024 Bit)

■ Protokollverwaltung

- Die folgenden Protokolltypen können im Gerät verwaltet werden. Gesammelte Protokolle können im CSV-Dateiformat exportiert werden.

Protokolltyp	Zahl, die den "Protokolltyp" in der CSV-Datei angibt	Beschreibung
Anwenderauthentifizierung Protokoll	4098	Dieses Protokoll enthält Informationen in Bezug auf den Authentifizierungsstatus der Benutzerauthentifizierung (Anmeldung/Abmeldung und Benutzerauthentifizierungserfolg/-fehlschlag), die Speicherung/Änderung/Löschung der anhand der Benutzerauthentifizierung verwalteten Benutzerdaten.
Auftragsprotokoll	1001	Dieses Protokoll enthält Informationen zur Fertigstellung der Druckaufträge.
Empfangsprotokoll	8193	Dieses Protokoll enthält Informationen in Bezug auf die Empfangsvorgänge.
Geräteverwaltungsprotokoll	8198	Dieses Protokoll enthält Informationen zum Starten/ Herunterfahren des Geräts und Ändern der Einstellungen mittels <Einstellen>. Das Geräteverwaltungsprotokoll zeichnet auch Änderungen an den Benutzerdaten und sicherheitsbezogenen Einstellungen auf, was hilfreich ist, wenn das Gerät von Ihrem autorisierten Händler oder dem Kundendienst inspiziert oder repariert wird.
Netzwerkauthentifizierungsprotokoll	8200	Dieses Protokoll wird aufgezeichnet, wenn IPSec-Kommunikationen fehlschlagen.
Protokoll für "Alle exportieren/ importieren"	8202	Dieses Protokoll enthält Informationen in Bezug auf das Importieren/Exportieren der Einstellungen mithilfe der Funktion Alle exportieren/alle importieren.
Betriebsprotokoll der Anwendungs-/ Softwareverwaltung	3101	Dies ist ein Betriebsprotokoll für Software-Registrierung/ Software-Aktualisierung, AddOn-Anwendungsinstallationsprogramm usw.
Sicherheitsrichtlinienprotokoll	8204	Dieses Protokoll enthält Informationen in Bezug auf den Einstellungsstatus der Sicherheitsrichtlinieneinstellungen.
Systemwartungsprotokoll	8206	Dieses Protokoll enthält Informationen in Bezug auf Firmware-Aktualisierungen, Sicherung/Wiederherstellung der AddOn-Anwendung usw.
Authentifizierungsdruckprotokoll	8207	Dieses Protokoll enthält Informationen und den Vorgangsverlauf in Bezug auf das erzwungene Anhalten der Druckaufträge.

Protokoll für Auditprotokollverwaltung	3001	Dieses Protokoll enthält Informationen in Bezug auf das Starten und die Beendigung dieser Funktion (der Audit-Log-Verwaltungsfunktion), das Exportieren von Protokollen usw.

HINWEIS

- Protokolle können bis zu 40.000 Datensätze enthalten. Wenn die Anzahl der Datensätze 40.000 überschreitet, werden sie nacheinander gelöscht, und zwar die ältesten Datensätze zuerst.

■ Importieren/Exportieren von Einstellungsdaten

Siehe ► **Tabelle Einstellungen/Speicherung(P. 315)** .

■ SCEP-Serverunterstützung

Nur der Registrierungsdienst für Netzwerkgeräte (Network Device Enrollment Service, NDES) von Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016 wird unterstützt.

Systemumgebung

802C-0A1

Systemanforderungen für Remote UI ^{*1}	Windows • Internet Explorer 11 • Microsoft Edge • Google Chrome Mac OS • Safari 11 und höher • Google Chrome
Systemanforderungen für Anwenderhandbuch	Windows • Internet Explorer 9 und höher • Microsoft Edge • Firefox • Firefox ESR • Chrome (nur Online-Browser) Linux • Firefox Mac OS • Safari • Firefox • Chrome (nur Online-Browser) iOS • Safari (nur Online-Browser) Android • Chrome (nur Online-Browser)

*1 Bevor Sie die Einstellungen des Geräts ändern, stellen Sie Ihren Webbrowser so ein, dass alle Cookies aktiviert und JavaScript verwendet wird.

Netzwerkumgebung

802C-0A2

■ Wired LAN-Spezifikationen

Schnittstelle (Erste Leitung/Zweite Leitung)	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45)
Unterstütztes Protokoll	TCP/IP • Rahmentyp: Ethernet II • Druckanwendungen: LPD/Raw/IPP/IPPS/FTP/WSD/Mopria/AirPrint/Windows 10 Mobile Print

HINWEIS

- Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf die Nebenleitung finden Sie unter **►Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung der Nebenleitung(P. 551)** .

■ Wireless LAN-Spezifikationen

Standard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Übertragungsschema	• IEEE 802.11b (Modulationssystem: DS-SS) • IEEE 802.11g (Modulationssystem: OFDM-Methode) • IEEE 802.11n (Modulationssystem: OFDM-Methode)
Frequenzbereich	2,412 bis 2,472 GHz
Maximale Funkfrequenz-Sendeleistung	+14,08 dBm
Sicherheit (Verschlüsselungsmethode)	Infrastrukturmodus • 128 (104)/64 (40) Bit WEP • WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP) • WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP) • WPA-EAP (AES-CCMP) • WPA2-EAP (AES-CCMP) Zugriffspunktmodus WPA2-PSK (AES-CCMP) Wi-Fi-Direktmodus WPA2-PSK (AES-CCMP)
Verbindungsmethode	WPS (Wi-Fi Protected Setup), Manuelle Konfiguration

Für Direktverbindungen verfügbare Portnummern

Typ	Portnummer	Protokoll
TCP	515	LPD
	9100	RAW
	80, 8000, 8080	HTTP
	631	IPP
	443, 10443	IPPS
	443, 8443	HTTPS
	9013	CPCA (exklusives Canon-Protokoll)
	5357, 5358	WSD
UDP	161	SNMP
	5353	mDNS
	67, 68	DHCPv4
	3702	WSD
	47545	CPCA (exklusives Canon-Protokoll)

Systemoptionen

802C-0A3

Durch die Installation von systembezogenen Optionen können Sie die Leistung des Geräts weiter verbessern.

■ Barcode Printing Kit

Mit dieser Option können Sie Barcodes drucken. Nähere Informationen finden Sie in Bar Code-Druck. Diese Anleitung ist über die Online-Handbuch-Website aufrufbar.

■ PCL International Font Set

Diese Option ermöglicht es Ihnen, folgende Schriftarten für einen PCL-Drucker hinzuzufügen. Dadurch können Sie für die Druckausgabe mehrere Sprachen in einer SAP-Unicode-Umgebung verwenden.

- Andale® und WorldType® Collection J (japanische Version)
- Andale® und WorldType® Collection K (koreanische Version)
- Andale® und WorldType® Collection S (vereinfachte chinesische Version)
- Andale® und WorldType® Collection T (traditionelle chinesische Version)

Zur Unterstützung der Unterschiede im regionalen Zeichen-Design sind vier Versionen von Schriftarten aktiviert.

Technische Daten der Hardware

802C-0A4

In diesem Abschnitt sind die technischen Daten der Haupteinheit und des optionalen Zubehörs für dieses Produkt aufgeführt. Beachten Sie, dass die technischen Daten ohne Vorankündigung im Hinblick auf Produktverbesserungen oder zukünftige Versionen geändert werden können.

■ Technische Daten des Geräts

- ▶ **Haupteinheit(P. 572)**
- ▶ **Verfügbare Papiertypen(P. 574)**

■ Technische Daten der optionalen Ausstattung

- ▶ **Papierzuführungseinheit PF-D(P. 581)**
- ▶ **Kassetteneinheit AV(P. 582)**

Haupteinheit

802C-0A5

Name	Canon LBP722Cdw
Typ	Desktop
Auflösung für das Schreiben	600 dpi x 600 dpi
Anzahl an Tönen	256
Geeignetes Papier	Papierformate Papierkassette • Max.: 216,0 mm x 297,0 mm • Min.: 101,6 mm x 148,0 mm Mehrzweckfach • Max.: 216,0 mm x 355,6 mm • Min.: 76,2 mm x 127,0 mm Papiergewicht • Papierkassette: 60 g/m² bis 163 g/m² • Mehrzweckfach: 60 g/m² bis 216 g/m²
Papiertyp	🔴 Verfügbare Papiertypen(P. 574)
Aufwärmdauer ^{*1}	Nach dem Einschalten • Wenn <Einstellungen Schnellstart f. Hauptstrom> auf <Ein> gesetzt ist: 2 Sekunden oder weniger[*] • Wenn <Einstellungen Schnellstart f. Hauptstrom> auf <Aus> gesetzt ist: 50 Sekunden oder weniger [*]Je nach vorliegender Situation verzögert sich der Startvorgang des Geräts. Verlassen des Schlafmodus 6 Sekunden oder weniger
Dauer bis zum ersten Ausdruck	• Farbe: 6,3 Sekunden oder weniger • Schwarzweiß: 5,3 Sekunden oder weniger
Druckgeschwindigkeit ^{*2} (Normalpapier A4/LTR, 100 %)	• 38 Blatt/Minute (A4) • 40 Blatt/Minute (LTR)
Papierzufuhrsystem/Kapazität ^{*3}	Papierkassette • 550 Blatt (80 g/m² / 75 g/m²) • 640 Blatt (64 g/m²) • Anderes Papier als das oben genannte: 60 mm Stapelhöhe oder weniger Mehrzweckfach • 100 Blatt (80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m²) • Anderes Papier als das oben genannte: 11 mm Stapelhöhe oder weniger

Kapazität des internen Zusatzausgabefachs	200 Blatt (80 g/m ² / 75 g/m ² / 64 g/m ²)* ³
Stromquelle	220 V - 240 V AC, 50/60 Hz, 3,7 A
Stromverbrauch * ¹	Maximaler Stromverbrauch 1.500 W Wenn sich das Gerät im Schlafmodus befindet 1,1 W Wenn der Hauptnetzschalter ausgeschaltet wird • Wenn <Einstellungen Schnellstart f. Hauptstrom> auf <Ein> gesetzt ist: 1,1 W • Wenn <Einstellungen Schnellstart f. Hauptstrom> auf <Aus> gesetzt ist: 0,4 W
Abmessungen (B x T x H)	458 mm x 464 mm x 443 mm
Gewicht (ohne Tonerpatronen)	Haupteinheit Ca. 25 kg Verbrauchsmaterial  Verbrauchsmaterial(P. 447)
Platzbedarf bei der Aufstellung (B x T)	696 mm x 764 mm (Wenn die Papierkassette herausgezogen wird und das Mehrzweckfach geöffnet wird.) *Sorgen Sie für einen Platz von 100 mm oder mehr um das Gerät herum.
Speicherkapazität	RAM: 2 GB eMMC: 15 GB
Umgebungsbedingungen	Temperatur: 10 °C bis 30 °C Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

*¹ Kann je nach Umgebung und Bedingungen, unter denen das Gerät verwendet wird, variieren.

*² Die Druckgeschwindigkeit wird auf der Basis einer internen Prüfung auf A4/LTR-Papier in einem Druckverhältnis von 100 % zum Original durch einseitigen Druck auf Papier gemessen. Die interne Prüfung umfasst den fortlaufenden Druckvorgang von Seiten mit demselben Inhalt auf Normalpapier. Die Druckgeschwindigkeit kann je nach Papiertyp, Papierformat oder Papierzufuhrrichtung variieren.
Das Gerät kann automatisch anhalten oder verlangsamen, um Druckbedingungen wie beispielsweise Steuerung der Temperatur einer bestimmten Einheit oder Begrenzung der Auswirkungen auf die Bildqualität während eines fortlaufenden Druckvorgangs einzustellen.

*³ Kann je nach Installationsumgebung und zu verwendendem Papier variieren.

Verfügbare Papiertypen

802C-0A6

Die Papiertypen, die mit diesem Gerät verwendet werden können, werden in der folgenden Tabelle angezeigt. Beachten Sie außerdem die Vorsichtshinweise zur Papierverwendung.

- 🔴 **Unterstützte Papierformate(P. 574)**
- 🔴 **Unterstützte Papiertypen(P. 578)**
- 🔴 **Vorsichtshinweise in Bezug auf das Papier(P. 579)**
- 🔴 **Aufbewahren von Papier, das mit dem Gerät bedruckt wurde(P. 580)**

Unterstützte Papierformate

Papierformate	Papierzufuhr (Standard)		Papierzufuhr (optional)	
	Papierkassette 1	Mehrzweckfach	Papierzuführungseinheit PF-D	Kassetteneinheit AV
A4	✓	✓	✓	✓
A5	✓	✓	✓	✓
A5R	✓	✓	✓	✓
A6	✓	✓	✓	✓
B5	✓	✓	✓	✓
16K	✓	✓	✓	✓
LTR	✓	✓	✓	✓
LGL	-	✓	✓	✓
STMT	✓	✓	✓	✓
EXEC	✓	✓	✓	✓
FOOLSCAP/FOLIO	-	✓	✓	✓
OFICIO	-	✓	✓	✓
OFICIO (Mexico)	-	✓	✓	✓
LETTER (Government)	✓	✓	✓	✓
OFICIO (Brazil)	-	✓	✓	✓

Papierformate	Papierzufuhr (Standard)		Papierzufuhr (optional)	
	Papierkassette 1	Mehrzweckfach	Papierzuführungseinheit PF-D	Kassetteneinheit AV
LEGAL (India)	-	✓	✓	✓
LEGAL (Government)	-	✓	✓	✓
FOOLSCAP (Australia)	-	✓	✓	✓
F4A	-	✓	✓	✓
Sonderformat (76,2 mm x 127,0 mm bis 216,0 mm x 355,6 mm)	✓ ^{*1}	✓	✓ ^{*2}	✓ ^{*2}
Anwenderdefiniertes Format (76,2 mm x 127,0 mm bis 216,0 mm x 355,6 mm)	✓ ^{*1}	✓	✓ ^{*2}	✓ ^{*2}
Postkarte	-	✓	-	-
Antwortpostkarte	-	✓	-	-
4 auf 1 Postkarte	-	✓	-	-
Nr. 10 (COM10)	-	✓	-	-
ISO-C5	-	✓	-	-
DL	-	✓	-	-
Monarch	-	✓	-	-
Nagagata 3	-	✓	-	-
Yougatanaga 3	-	✓	-	-


^{*1} Sie können anwenderdefinierte Formate zwischen 101,6 mm x 148,0 mm und 216,0 mm x 297,0 mm verwenden.


^{*2} Sie können anwenderdefinierte Formate zwischen 101,6 mm x 148,0 mm und 216,0 mm x 355,6 mm verwenden.

HINWEIS

Von diesem Gerät unterstützte Papierformate

- In der folgenden Tabelle sind die meisten Papierformate und Briefumschläge aufgeführt, die mit diesem Gerät verwendet werden können.

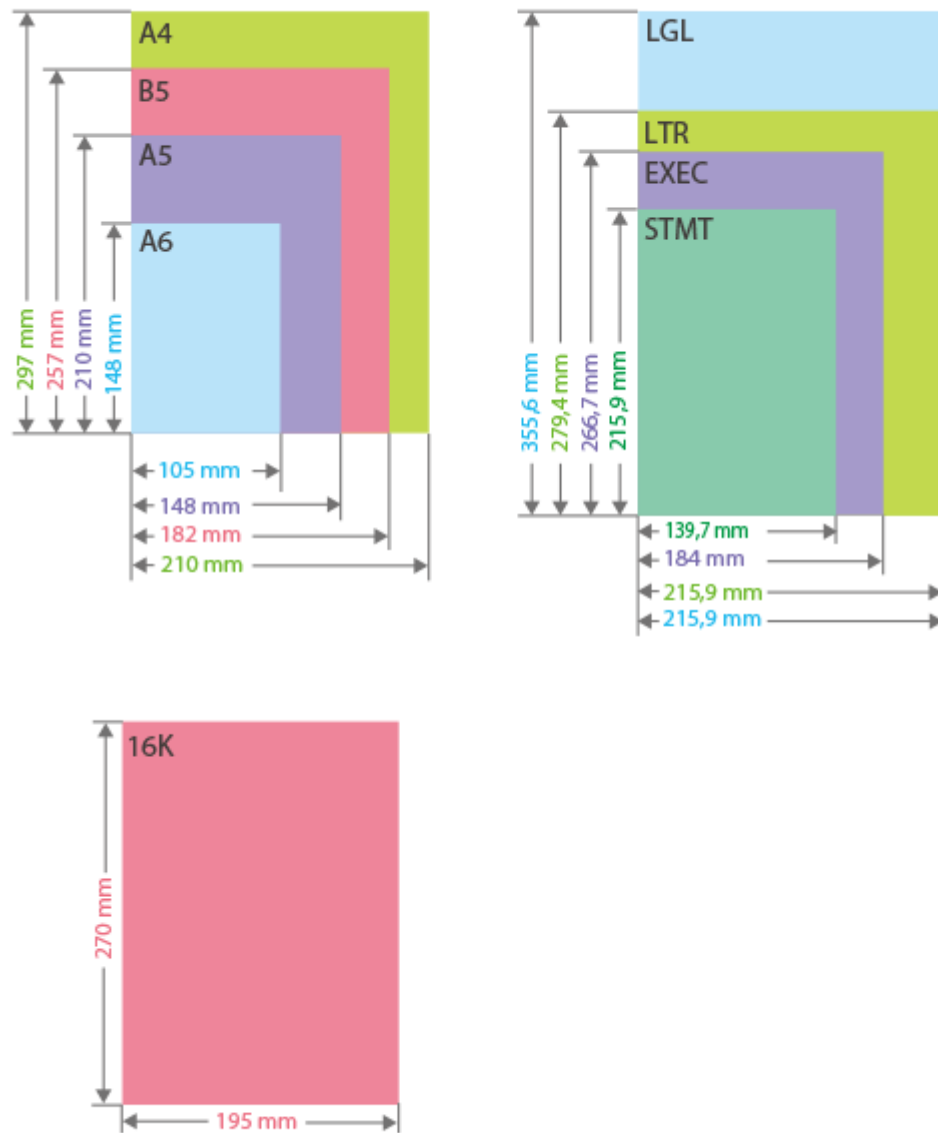

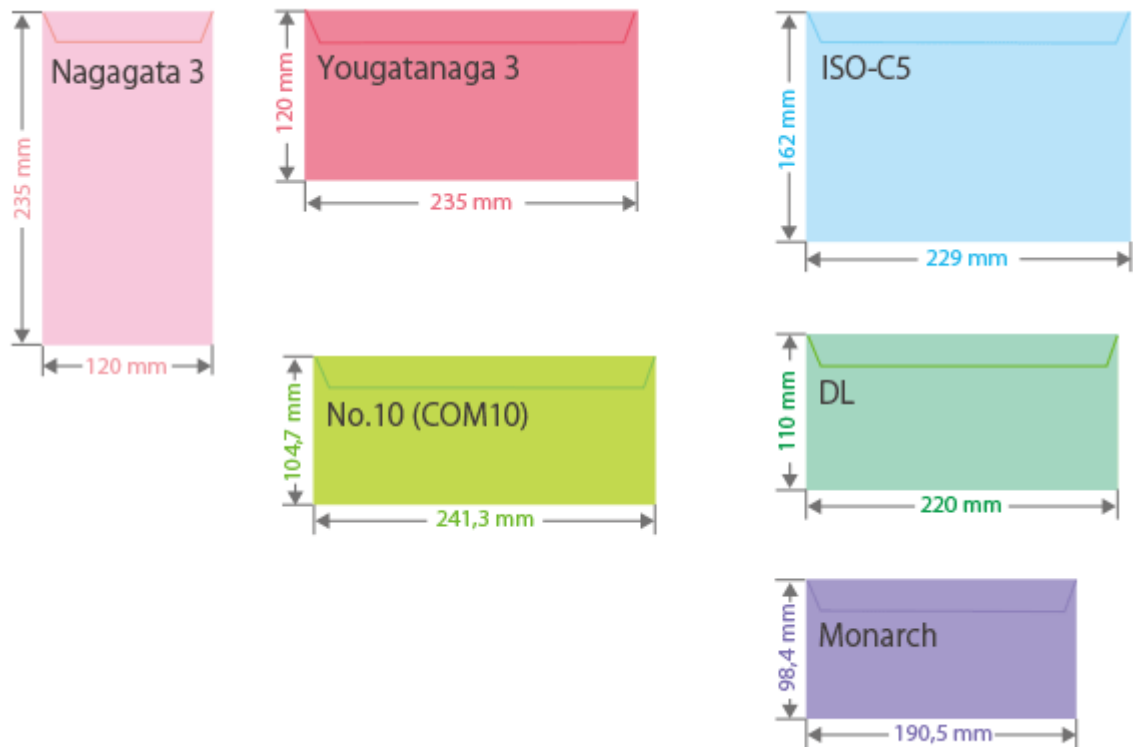

- Weitere unterstützte Papierformate sind wie folgt.

FOOLSCAP/FOLIO (215,9 mm x 330,2 mm)

OFICIO (215,9 mm x 317,5 mm)

OFICIO (Mexico) (216,0 mm x 341,0 mm)

LETTER (Government) (203,2 mm x 266,7 mm)

OFICIO (Brazil) (216,0 mm x 355,0 mm)

LEGAL (India) (215,0 mm x 345,0 mm)

LEGAL (Government) (203,2 mm x 330,2 mm)

FOOLSCAP (Australia) (206,0 mm x 337,0 mm)

F4A (215,9 mm x 342,9 mm)


Postkarte (100,0 x 148,0 mm)

Antwortpostkarte (148,0 x 200,0 mm)

4 auf 1 Postkarte (200,0 x 296,0 mm)

"Vertikale" Seite und "horizontale" Seite von Papier

- Im Anwenderhandbuch wird unabhängig von der Papierausrichtung die Seite des Papiers, die senkrecht (a) zur Vorderseite des Geräts verläuft, als "vertikale" Seite und die Seite, die parallel (b) zur Vorderseite des Geräts verläuft, als "horizontale" Seite bezeichnet.

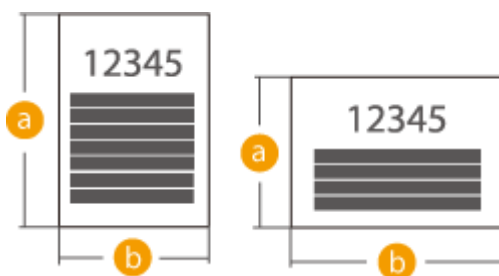

Unterstützte Papiertypen

Chlorfrei gebleichtes Papier kann mit diesem Gerät verwendet werden.

Papiertyp	Papiergewicht	Papierzufuhr (Standard)		Papierzufuhr (optional)	
		Papierkassette 1	Mehrzweckfach	Papierzuführungseinheit PF-D	Kassetteneinheit AV
Dünn	60 g/m ²	✓	✓	✓	✓
Normal 1	61 bis 74 g/m ²	✓	✓	✓	✓
Normal 2	75 bis 90 g/m ²	✓	✓	✓	✓
Normal 3	91 bis 105 g/m ²	✓	✓	✓	✓
Schwer 1	106 bis 119 g/m ²	✓	✓	✓	✓
Schwer 2	120 bis 128 g/m ²	✓	✓	✓	✓
Schwer 3	129 bis 163 g/m ²	✓	✓	✓	✓
Schwer 4	164 bis 200 g/m ²	-	✓	-	-
Schwer 5	201 bis 216 g/m ²	-	✓	-	-
Farbe	61 bis 74 g/m ²	✓	✓	✓	✓
Recycling 1 ^{*1}	61 bis 74 g/m ²	✓	✓	✓	✓
Recycling 2 ^{*1}	75 bis 90 g/m ²	✓	✓	✓	✓
Briefkopf 1	61 bis 74 g/m ²	✓	✓	✓	✓
Briefkopf 2	75 bis 90 g/m ²	✓	✓	✓	✓
Briefkopf 3	91 bis 105 g/m ²	✓	✓	✓	✓
Briefkopf 4	106 bis 119 g/m ²	✓	✓	✓	✓
Briefkopf 5	120 bis 128 g/m ²	✓	✓	✓	✓
Briefkopf 6	129 bis 163 g/m ²	✓	✓	✓	✓
Briefkopf 7	164 bis 200 g/m ²	-	✓	-	-
Etiketten	118 bis 130 g/m ²	✓	-	✓	✓

Papiertyp	Papiergewicht	Papierzufuhr (Standard)		Papierzufuhr (optional)	
		Papierkassette 1	Mehrzweckfach	Papierzuführungseinheit PF-D	Kassetteneinheit AV
Bond 1	60 bis 74 g/m ²	✓	✓	✓	✓
Bond 2	75 bis 105 g/m ²	✓	✓	✓	✓
Briefumschlag	80 bis 100 g/m ²	-	✓	-	-
Postkarte ^{*2}	190 g/m ²	-	✓	-	-

*1 Sie können 100 % Recyclingpapier verwenden.

*2 Bedruckbare Inkjet-Postkarten oder Antwortpostkarten können nicht verwendet werden.

■ Für doppelseitigen Druck verfügbares Papier

- Wenn doppelseitiges Drucken durchgeführt wird, verwenden Sie Papier, das den folgenden Anforderungen entspricht.

Papierformat: A4, B5, A5R, LGL, LTR, EXEC, 16K, FOOLSCAP/FOLIO, OFICIO, OFICIO (Mexico), LETTER (Government), OFICIO (Brazil), LEGAL (India), LEGAL (Government), FOOLSCAP (Australia), F4A, Sonderformat (148,0 mm x 210,0 mm bis 216,0 mm x 355,6 mm), Anwenderdefiniertes Format (148,0 mm x 210,0 mm bis 216,0 mm x 355,6 mm)

Papiertyp: Dünn, Normal 1, Normal 2, Normal 3, Schwer 1, Schwer 2, Schwer 3, Recycling 1, Recycling 2, Briefbogen 1, Briefbogen 2, Briefbogen 3, Briefbogen 4, Briefbogen 5, Briefbogen 6, Bond 1, Bond 2 und Farbig

Papiergewicht: 60 g/m² bis 163 g/m²

Wenn anderes Papier benutzt wird, wählen Sie <Ja> für <Einst. f. 2. S. einer doppelseit. Kop. aktiv.> aus, um auf der Rückseite von bedrucktem Papier zu drucken.

Vorsichtshinweise in Bezug auf das Papier



Verwenden Sie nicht die folgenden Papierarten

Andernfalls kann es zu einem Papierstau oder anderen Druckproblemen kommen.

- Zerknittertes oder gefaltetes Papier
- Gewelltes oder sich aufrollendes Papier
- Eingerissenes Papier
- Feuchtes Papier
- Sehr dünnes Papier
- Dünnes Strohpapier
- Mit einem Thermotransferdrucker bedrucktes Papier
- Die Rückseite von Papier, das mit einem Thermotransferdrucker bedruckt wurde
- Stark texturiertes Papier
- Glänzendes Papier

- Bedruckbare Inkjet-Postkarte

Wenn Papier verwendet wird

- Verwenden Sie nur Papier, bei dem eine vollständige Akklimatisierung an die Umgebung durchgeführt wurde, in der das Gerät aufgestellt ist. Wenn Sie Papier verwenden, das unter einer anderen Temperatur oder Luftfeuchtigkeit gelagert wurde, kann das zu Papierstaus oder schlechter Druckqualität führen.

Umgang mit und Lagerung von Papier

- Wir empfehlen, das Papier sofort nach dem Öffnen des Pakets zu verwenden. Wickeln Sie das verbleibende Papier wieder in die Originalverpackung ein und lagern Sie es auf einer ebenen Oberfläche.
- Belassen Sie das Papier in seiner Originalverpackung, um das Papier vor Feuchtigkeit und Trockenheit zu schützen.
- Lagern Sie das Papier nicht so, dass es sich wellt oder geknittert wird.
- Lagern Sie das Papier nicht vertikal und stapeln Sie nicht zu viel Papier übereinander.
- Lagern Sie das Papier nicht unter direkter Sonneneinstrahlung oder an einem Ort, an dem es hoher Luftfeuchtigkeit, Trockenheit oder starken Veränderungen der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist.

HINWEIS

Beim Bedrucken von feuchtem Papier

- Aus dem Papierausgabebereich kann Dampf aufsteigen oder es können sich Tröpfchen im Bereich des Papierausgabebereichs bilden. Dies ist nicht ungewöhnlich und kann auftreten, wenn die Hitze, die beim Fixieren des Toners auf dem Papier erzeugt wird, die Feuchtigkeit im Papier verdunsten lässt. (Dies tritt vor allem bei niedrigen Raumtemperaturen auf.)

Aufbewahren von Papier, das mit dem Gerät bedruckt wurde

Beachten Sie die folgenden Vorsichtshinweise, wenn Sie Papier handhaben oder lagern, das mit dem Gerät bedruckt wurde.

■ Lagern von bedrucktem Papier

- Lagern Sie das Papier auf einer flachen Oberfläche.
- Lagern Sie das Papier nicht zusammen mit Gegenständen aus PVC (Polyvinylchlorid), wie zum Beispiel Klarsichtheften. Der Toner kann schmelzen, wodurch das Papier an dem PVC-basierten Material haftet.
- Lagern Sie Papier so, dass es nicht geknickt wird oder knittert. Andernfalls kann sich der Toner lösen.
- Wenn Sie vorhaben, Papier über längere Zeit zu lagern (zwei oder mehr Jahre) bewahren Sie es in einem Ordner usw. auf.
- Die langfristige Lager kann dazu führen, dass sich das Papier verfärbt, was wiederum dazu führen kann, dass sich der Druck verfärbt.
- Lagern Sie Papier nicht an Orten mit hohen Temperaturen.

■ Vorsichtshinweise beim Verwenden von Klebstoff mit den Ausdrucken

- Achten Sie darauf, dass Sie nicht-löslichen Klebstoff verwenden.
- Testen Sie den Klebstoff auf einem nicht benötigten Ausdruck, bevor Sie ihn verwenden.
- Bevor Sie Ausdrücke stapeln, auf denen sich Klebstoff befindet, überprüfen Sie, dass der Klebstoff vollständig getrocknet ist.

Papierzuführungseinheit PF-D

802C-0A7

Papierformat/-gewicht/-typ	🔴 Verfügbare Papiertypen(P. 574)
Kapazität der Papierkassetten	• 550 Blatt (80 g/m² / 75 g/m²) • 640 Blatt (64 g/m²) • Anderes Papier als das oben genannte: Höhe 60 mm oder weniger
Abmessungen (B x T x H)	458 mm x 464 mm x 130 mm
Gewicht	Ca. 6,1 kg

Kassetteneinheit AV

802C-0A8

Papierformat/-gewicht/-typ	🔴 Verfügbare Papiertypen(P. 574)
Kapazität der Papierkassetten	• 550 Blatt (80 g/m² / 75 g/m²) • 640 Blatt (64 g/m²) • Anderes Papier als das oben genannte: Höhe 60 mm oder weniger
Abmessungen (B x T x H)	597 mm x 635 mm x 225 mm
Gewicht	Ca. 15,5 kg

Optionen

802C-0A9

Die Funktionalität des Geräts können Sie durch die Installation von Optionen am Gerät erweitern.

■ Verfügbare Optionen

► **Optionale Ausstattung**(P. 584)

► **Systemoptionen**(P. 570)

■ Ermittlung von Optionen gemäß Ihrem Verwendungszweck

So fügen Sie die Papierkassetten hinzu

► **Papierzuführungseinheit PF-D**(P. 585)

► **Kassetteneinheit AV**(P. 586)


HINWEIS

- Einige Einstellungen werden abhängig von der Konfiguration des am Gerät installierten optionalen Zubehörs möglicherweise nicht angezeigt.

Optionale Ausstattung

802C-0AA

Durch die Kombination von Optionen können Sie Funktionen effizienter verwenden.

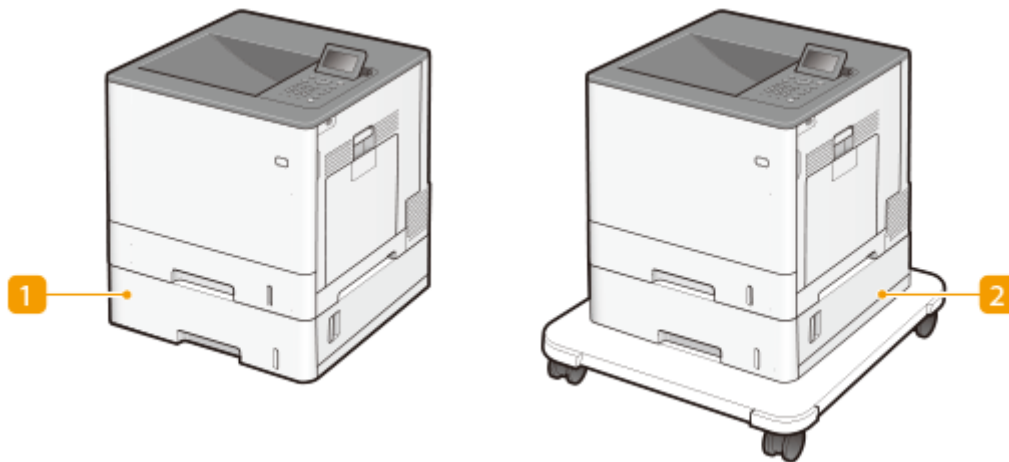

1 Papierzuführungseinheit PF-D

Legen Sie häufig verwendetes Papier in die Papierkassette dieses Produkts ein. ► **Papierzuführungseinheit PF-D (P. 585)**


2 Kassetteneinheit AV

Legen Sie häufig verwendetes Papier in die Papierkassette dieses Produkts ein. ► **Kassetteneinheit AV (P. 586)**

Papierzuführungseinheit PF-D

802C-0AC

Ermöglicht es Ihnen, eine Papierkassette hinzuzufügen. Durch Einlegen von Papier in anderem Format in die optionale Papierkassette reduziert sich der Aufwand für den Papierformatwechsel.

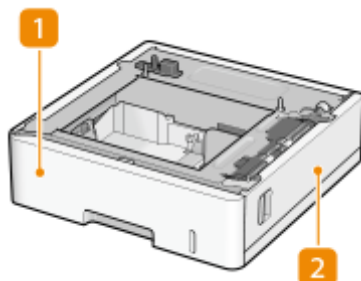

1 Papierkassette ▶ Grundlegende Papiereinlegemethode (P. 70)

Legen Sie Papier ein.

2 Rechte Abdeckung

Öffnen Sie diese Abdeckung zum Beheben von Papierstau im Geräteinneren. ▶ **Papierstau in der Papierzufuhr (P. 525)**


HINWEIS

- Bis zu drei Einheiten der Papierzuführungseinheit PF-D können angebracht werden. Wenn die Kassetteneinheit AV angebracht ist, können bis zu zwei Einheiten der Papierzuführungseinheit PF-D angebracht werden.
- Die Vorgehensweise beim Anbringen der Papierzuführungseinheit PF-D finden Sie in Installationsanleitung.

Kassetteneinheit AV

802C-0AE

Ermöglicht es Ihnen, eine Papierkassette hinzuzufügen. Durch Einlegen von Papier in anderem Format in die optionale Papierkassette reduziert sich der Aufwand für den Papierformatwechsel.

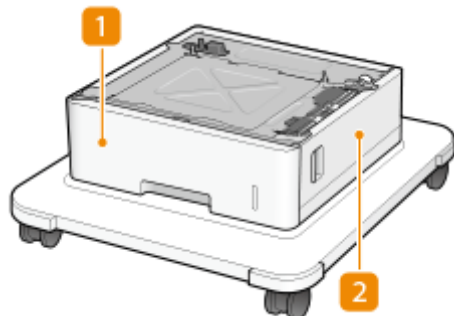

1 Papierkassette ► Grundlegende Papiereinlegemethode (P. 70)

Legen Sie Papier ein.

2 Rechte Abdeckung

Öffnen Sie diese Abdeckung zum Beheben von Papierstau im Geräteinneren. ► **Papierstau in der Papierzufuhr (P. 525)**

HINWEIS

- Bis zu zwei Einheiten der Papierzuführungseinheit PF-D können auf der Kassetteneinheit AV angebracht werden. Bis zu drei Papierzufuhren können hinzugefügt werden.
- Die Vorgehensweise beim Anbringen der Papierzuführungseinheit PF-D und der Kassetteneinheit AV finden Sie in der Installationsanleitung.

Handbücher und ihre Inhalte

802C-0AF

Die unten angegebenen Handbücher sind im Lieferumfang des Geräts enthalten. Hier finden Sie bei Bedarf Informationen.

Wichtige Sicherheitsvorschriften	 	Der in diesem Handbuch beschriebene Inhalt dient der Vermeidung von Sachschäden und Verletzungen von Benutzern des Geräts und von anderen Personen.
Installationsanleitung	 	In diesem Handbuch werden die Vorgehensweisen zur Basiseinrichtung, vom Entfernen des Verpackungsmaterials bis zur Einrichtung des Geräts, beschrieben.
Anwenderhandbuch (Dieses Handbuch)		In diesem Handbuch werden sämtliche Funktionen des Geräts beschrieben. Sie können Informationen nach Kategorie oder per Schlüsselworteingabe nach Seiten zu einem bestimmten Thema abrufen. ►Verwenden von Anwenderhandbuch(P. 588)
Einrichten des Geräts (PS/PCL/UFR II-Drucker)		In diesem Handbuch wird beschrieben, wie Sie den PS/PCL/UFR II-Drucker verwenden.

V_201012

Für die Handbücher mit  , Zugriff **hier** .

Verwenden von Anwenderhandbuch

802C-0AH

Anwenderhandbuch ist ein Handbuch, das Sie auf Ihrem Computer oder Smartphone betrachten können. In diesem Abschnitt wird das Bildschirmlayout von Anwenderhandbuch erläutert und wie Anwenderhandbuch angezeigt werden kann. Außerdem wird erläutert, wie Sie die Einstellungen für die Anzeige von Anwenderhandbuch vornehmen können.

■ Bildschirmlayout von Anwenderhandbuch

In diesem Abschnitt wird das Bildschirmlayout von Anwenderhandbuch erläutert und wie die Schaltflächen auf dem Bildschirm verwendet werden können. ➤ **Bildschirmlayout von Anwenderhandbuch(P. 589)**

■ Anzeigen von Anwenderhandbuch

In diesem Abschnitt wird erläutert, womit Sie beim Betrachten von Anwenderhandbuch vertraut sein sollten, einschließlich der Bedeutung der in Anwenderhandbuch verwendeten Markierungen und der Darstellung der in Anwenderhandbuch erwähnten Tasten auf dem Bedienfeld sowie der Schaltflächen auf dem Computerbildschirm. ➤ **Anzeigen von Anwenderhandbuch(P. 592)**

■ Einrichten der Anzeige von Anwenderhandbuch

Sie können die in Anwenderhandbuch verwendete Zeichengröße ändern und das Bildschirmlayout auf ein für das Gerät, auf dem Anwenderhandbuch angezeigt wird, geeignetes umschalten.

HINWEIS

- Wenn Sie das Handbuch im PDF-Format nicht anzeigen können, laden Sie den Adobe Acrobat Reader von der Website von Adobe Systems (<https://get.adobe.com/reader/>) herunter.

So suchen Sie nach Themen

Durchsuchen des Inhalts

- Sie können die gesuchte Seite finden, indem Sie das Thema aus dem Inhalt auf der linken Seite des Bildschirms auswählen.

Suche nach Schlüsselwort

- Führen Sie eine Suche durch, indem Sie ein Schlüsselwort eingeben, wie beispielsweise "Briefumschlag" oder "Tonerpatrone". Daraufhin werden die Seiten angezeigt, die das Schlüsselwort enthalten. Sie können die gesuchte Seite unter den Ergebnissen finden. Sie können auch Ausdrücke eingeben, wie "mit einem Netzwerk verbinden". Die Schlüsselwortsuche unterstützt auch den Booleschen Operator UND, um nach mehreren Schlüsselwörtern zu suchen. Details zum Suchbildschirm und wie der Bildschirm zu bedienen ist, finden Sie unter ➤ **Suchen(P. 590)** .


Bildschirmlayout von Anwenderhandbuch

802C-0AJ

Die Anwenderhandbuch ist auf mehrere Bildschirme unterteilt und der Inhalt jedes Bildschirms variiert.

Startseite

Erscheint, wenn die Anwenderhandbuch startet.

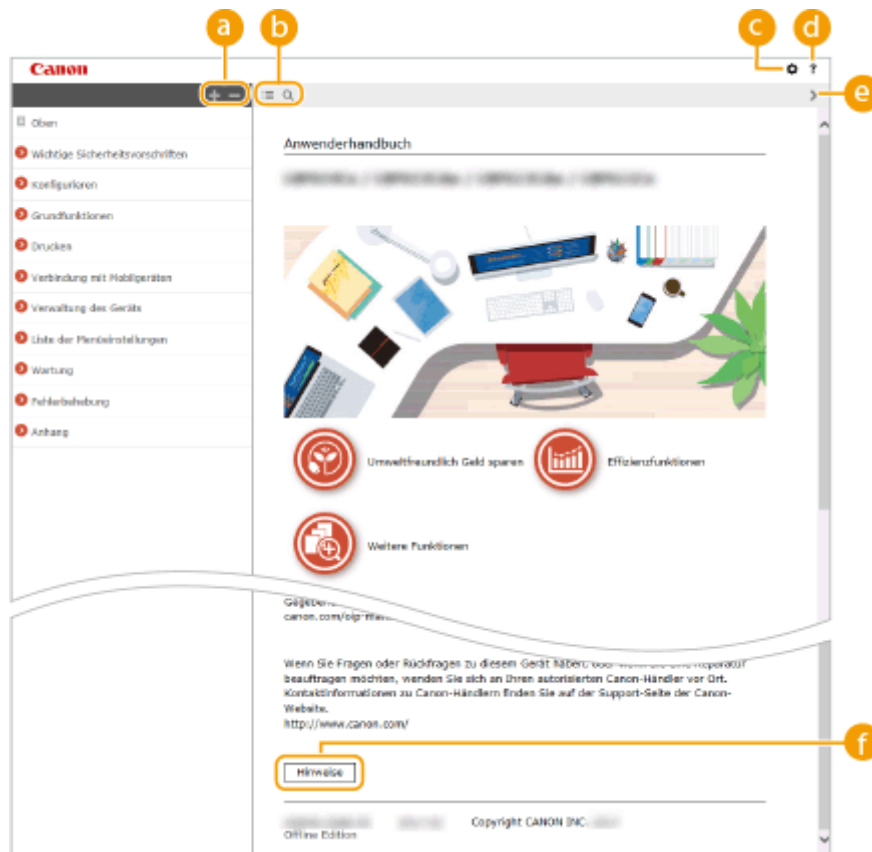

Klicken Sie auf , um alle Elemente unterhalb der Kapitel anzuzeigen. Klicken Sie auf , um zur ursprünglichen Liste zurückzukehren.



Klicken Sie hier, um zwischen dem Inhaltsverzeichnis und der Suchanzeige zu wechseln. Wenn das Inhaltsverzeichnis angezeigt wird, wird bei jedem Klick auf  die Anzeige ein- und ausgeblendet. Wenn die Suchanzeige angezeigt wird, wird bei jedem Klick auf  die Anzeige ein- und ausgeblendet.



Klicken Sie hier, um Einstellungen wie beispielsweise Textgröße, Anordnung und Anzeigemethode für Anwenderhandbuch festzulegen.



Klicken Sie auf diese Option, um Informationen zur Anzeige der Anwenderhandbuch zu lesen, wie eine Suche durchgeführt wird und andere Informationen.




Klicken Sie hier, um das vorherige oder folgende Thema anzuzeigen.

f [Hinweise]

Klicken Sie hier, um wichtige Informationen zur Verwendung des Geräts anzuzeigen.

Themenseite

Enthält Informationen zur Konfiguration und Verwendung des Geräts.

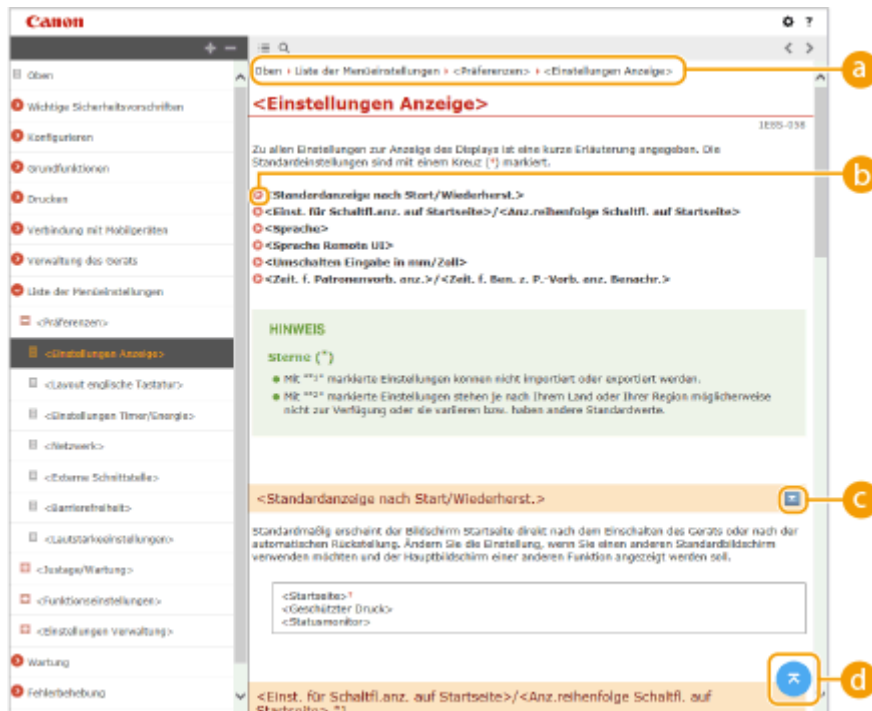

a Navigation

Hier sehen Sie, welches Kapitelthema Sie derzeit anzeigen.



Klicken Sie hier, um zu der entsprechenden Seite zu springen. Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, klicken Sie in Ihrem Webbrowser auf "Zurück".




Klicken Sie auf , um die ausgeblendeten detaillierten Beschreibungen anzuzeigen. Klicken Sie auf , um die detaillierten Beschreibungen zu schließen.



Klicken Sie hier, um zum Seitenanfang zurückzukehren.

Suchen

Klicken Sie auf , um den Suchbildschirm anzuzeigen. Diese Registerkarte enthält ein Textfeld, um eine Suche nach Schlüsselwort durchzuführen und die Seite zu finden, nach der Sie suchen.

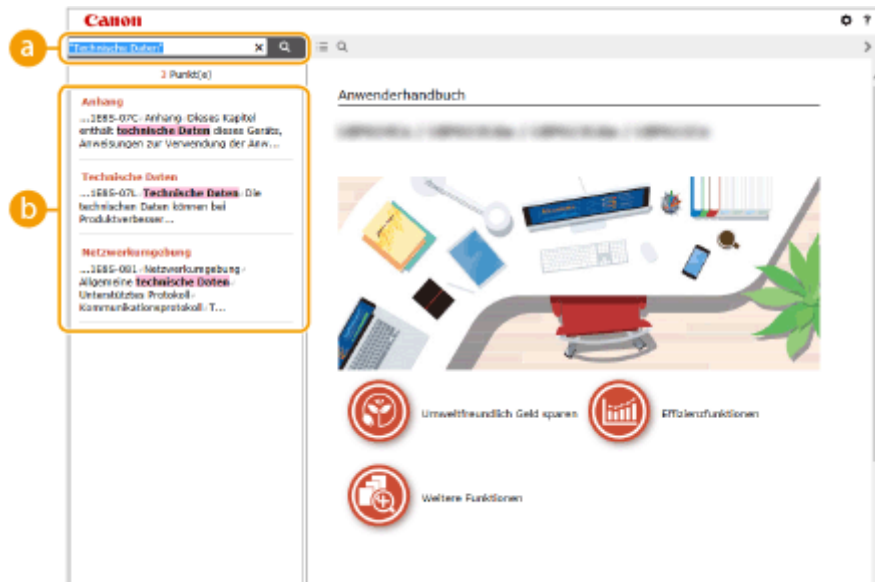

a [Schlüsselwörter hier eingeben]

Geben Sie ein Schlüsselwort oder mehrere Schlüsselwörter ein, und klicken Sie auf , um die Suchergebnisse anzuzeigen. Sie können nach Seiten suchen, die alle Schlüsselwörter enthalten, indem Sie die Schlüsselwörter durch ein Leerzeichen (Leerstelle) trennen. Darüber hinaus können Sie nur nach Seiten suchen, die eine exakte Phrase enthalten, indem Sie die Schlüsselwörter in doppelte Anführungszeichen setzen.

b Suchergebnis

Zeigt Suchergebnisse auf Seiten an, welche die angegebenen Schlüsselwörter enthalten. Lokalisieren Sie in den Ergebnissen die gesuchte Seite, und klicken Sie auf den Thementitel der Seite.

HINWEIS

- Die Schlüsselwörter werden auf den unter den Suchergebnissen angezeigten Seiten fett eingublendet.

Anzeigen von Anwenderhandbuch

802C-0AK


In diesem Abschnitt werden Markierungen, Tasten, Bildschirme und andere Elemente erläutert, die im Anwenderhandbuch verwendet werden. Die Warn- und Vorsichtshinweise sind auch unter "Wichtige Sicherheitsvorschriften" im Lieferumfang des Geräts enthalten. Beachten Sie auch diese Anleitungen.

Kennzeichnungen

Vorsichtshinweise zu Sicherheit, Beschränkungen und Vorsichtshinweise zur Handhabung des Geräts, praktische Tipps und andere Informationen werden mit den unten dargestellten Kennzeichnungen gekennzeichnet.



Kennzeichnet eine Warnung für Bedienvorgänge, die bei falscher Ausführung zum Tod oder zu ernsthaften Verletzungen von Personen führen können. Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs des Geräts beachten Sie diese Warnungen jederzeit.



Kennzeichnet eine Vorsichtsmaßnahme zur Vermeidung des Risikos von Verletzungen von Personen oder anderen Sachschäden als Produktdefekte, die durch unsachgemäßen Betrieb des Geräts verursacht werden. Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs des Geräts beachten Sie diese Vorsichtsmaßnahmen jederzeit.



So ist eine nicht zulässige Aktion gekennzeichnet. Lesen Sie die Information genau und sorgen Sie dafür, dass die beschriebenen Aktionen nicht durchgeführt werden.



Kennzeichnet wichtige Anforderungen und Einschränkungen in Bezug auf die Bedienung, die beim Betrieb dieses Geräts jederzeit beachtet werden sollten. Beachten Sie diese wichtigen Punkte jederzeit, um Fehlfunktionen, Defekte oder Sachschäden aufgrund unsachgemäßer Bedienung des Geräts zu vermeiden.

HINWEIS

So sind Hinweise zur Bedienung und zusätzliche Erläuterungen gekennzeichnet.

TIPPS

Weist auf nützliche Hinweise zur Verwendung des Geräts hin.

Tasten und Schaltflächen

Tasten auf dem Bedienfeld und Schaltflächen auf dem Computerbildschirm werden folgendermaßen dargestellt:

Typ	Beispiel
Tasten auf dem Bedienfeld	 
Auf dem Bedienfeld angezeigte Einstellungen	<Einstellungen Funktion> <Abbrechen?>
Schaltflächen und andere Textsteuerelemente auf dem Computerbildschirm	[Präferenzen] [OK]



▲, ▼ und **OK** auf dem Bedienfeld werden zur Auswahl des gewünschten Elements in den Einstellungen verwendet, jedoch wird deren Beschreibung im Anwenderhandbuch weggelassen. Die Vorgehensweise bei der Auswahl von <XXXXX> mithilfe von ▲ oder ▼ und Drücken von **OK** wird im Anwenderhandbuch, wie unten gezeigt, dargestellt.


1 Wählen Sie <XXXXX>.

Bildschirm

Je nach dem verwendeten Betriebssystem können sich die in der Anleitung dargestellten Displays von den tatsächlich angezeigten Displays geringfügig unterscheiden. Außerdem kann die Darstellung des Druckertreibers und der Software abhängig von ihren Versionen abweichen.

Abbildungen

Abbildungen, die im Anwenderhandbuch verwendet werden, stammen von "LBP722Cdw", sofern nicht anders erwähnt.

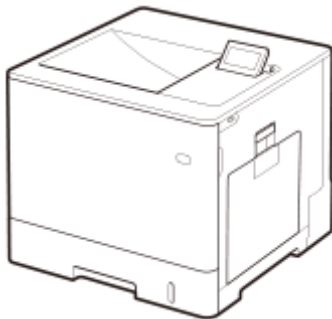

Drittleistungen

Wenn Sie Drittleistungen durch das PRODUKT verwenden, dann unterliegen diese Leistungen den nachfolgenden Bedingungen.

Wenn Sie Zugriff auf und / oder einige Inhalte Dritter (wie Text, Bilder, Videos, Audios oder Software) durch die SOFTWARE erhalten, sofern dies nicht ausdrücklich durch den Inhaltseigentümer oder nach geltendem Recht zulässig ist, dürfen Sie Datenbanken (a) nicht scrapen und aufbauen oder sonst dauerhafte Kopien solcher Inhalte erstellen oder im Cache gespeicherte Kopien länger als durch den Cache-Header erlaubt behalten; (b) Inhalte kopieren, übersetzen, modifizieren, unmittelbare Ableitungen davon erstellen, verkaufen, verleasen, vermitteln, verbreiten, öffentlich anzeigen oder eine Unterlizenz an Dritte vergeben; (c) die Quelle oder das Eigentum falsch darstellen; und (d) Urheber-, Marken- oder andere Eigentumshinweise entfernen, verdecken oder ändern, Autorenhinweise, rechtliche Hinweise oder andere Kennzeichnungen der Herkunft oder Quelle des Materials fälschen oder löschen.

Software in Abhängigkeit zusätzlicher Lizenzbestimmungen

Bitte nehmen Sie auf "Inhalt der Software" und die jeweiligen Lizenzbestimmungen nachstehend Bezug, um weitere Einzelheiten und entsprechende Lizenzbedingungen zu erfahren.

Inhalt der Software

Bezeichnungen der Software	Seite
1.Adobe PostScript 3.....	5
2.Apache Commons Logging.....	12
3.Apache Commons Net.....	17
4.Apache log4j.....	22
5.AWS IoT Device SDK	26
6.AWS SDK for Java	31
7.Crypto API.....	36
8.expatri.....	37
9.fontconfig.....	39
10.freetype2	40
11.HarfBuzz.....	45
12.HttpClient2.0 Alpha1 Release	46
13.iw	48
14.Jackson JSON Processor	49
15.JAVA SE.....	54
16.JSEncrypt.....	55
17.libcurl	58
18.libjingle	71
19.libpcap	72
20.libpng.....	73
21.memcached	76
22.Net-SNMP	77
23.OpenSSL	85
24.OSGi Release 5	96
25.Paho MQTT Client	102
26.pango (part of OpenTypeCode)	103
27.pixman	104
28.Protocol Buffers	106
29.servlet.jar	107
30.Wi-Fi Test Suite.....	111
31.wpa_supplicant-2.6	112

32.X Window System	114
33.XKCP.....	205
34.xkeyboard-config	206
35.compat-wireless	212
36.Device Driver for REALTEK RTL8153	212
37.fusermount.....	212
38.Linux	212
39.WLAN USB Driver.....	212
40.atk.....	220
41.cairo	220
42.glib.....	220
43.glibc	220
44.GTK+	220
45.json-glib.....	220
46.libfuse	220
47.Libnl	220
48.libusb	220
49.pango (except OpenTypeCode)	220
50.iproute.....	229
51.Squid	239

Die Software nach Nr. 35 und abwärts im oben beschriebenen Inhalt der Software finden Sie unter Folgendem.

- (1) Bitte rufen Sie <<https://global.canon/en/oss/scd/index.html>> auf, um das Anfrageformular auszufüllen, damit Sie eine E-Mail mit dem URL zum Herunterladen des Quellcodes erhalten; oder
- (2) Bitte schicken Sie uns einen schriftlichen Brief mit den folgenden Informationen, damit Sie den Quellcode per Post erhalten.

Falls Sie diesen Punkt (2) gewählt haben, KÖNNEN WIR IHNEN NICHT MEHR IN RECHNUNG STELLEN als die Kosten der Durchführung dieser Verteilung.

- (i) Ihre Adresse (Land/Region, Postleitzahl, Adresse, Ihr Name) [obligatorisch]
- (ii) Ihre E-Mail-Adresse (zum Zweck einer möglichen Kommunikation mit uns) [optional]
- (iii) Bezeichnung des von Ihnen gekauften Modells [obligatorisch]
- (iv) Plattform-Version. Bitte beachten Sie die Anzeige <Konfiguration des Gerätes prüfen> auf dem Bedienfeld.
[obligatorisch]
- (v) Aufkleber mit der Produkt-ID-Nummer auf der Rückseite der Haupteinheit [obligatorisch]

– Empfänger:

Open Source Promotion Division, Canon Inc.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku,
Tokyo 146-8501, Japan

– Bitte beachten Sie den Hinweis zum Datenschutz bei Canon Global <<https://global.canon/>>.

1.Adobe PostScript 3

Copyright 2007–2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Portions include software under the following terms:

This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.

Portions of Pool.c_Copyright 1987 – NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an unpublished work. All Rights Reserved.

The Apache Software License, Version 1.1

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

Portions Copyright (c) 1998–2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>)."

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.

4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,

BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., <http://www.ibm.com>. For more information on the Apache Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by Spencer Thomas and Joseph Orost.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Portions Copyright (c) 1993 X Consortium

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE X CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X Consortium.

NOTICE REGARDING SABLOTRON

March 27, 2003

Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"). You may obtain a copy of the License at <http://www.mozilla.org/MPL/>

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.

The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.

Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:

<http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp>

The Original Code may be downloaded via the Internet from:

<https://sourceforge.net/projects/sablotron/>

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions

and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu. This code accompanies the book:
Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied".
Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Portions developed by the University of California, Berkeley.

Portions Copyright © 1991–2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Data Files

or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI Consultants, Inc. All rights reserved."

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The Loki Library

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at <http://www.adobe.com/go/thirdparty> .

2. Apache Commons Logging

Apache License

Version 2.0, January 2004

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications

represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing

the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

Note: Other license terms may apply to certain, identified software files contained within or distributed with the accompanying software if such terms are included in the directory containing the accompanying software. Such other license terms will then apply in lieu of the terms of the software license above.

JSON processing code subject to the JSON License from JSON.org:

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

The Software shall be used for Good, not Evil.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

■ “NOTICE” :

Apache Commons Logging

Copyright 2003–2014 The Apache Software Foundation

This product includes software developed at

The Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

3.Apache Commons Net

Apache License

Version 2.0, January 2004

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications

represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing

the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

Note: Other license terms may apply to certain, identified software files contained within or distributed with the accompanying software if such terms are included in the directory containing the accompanying software. Such other license terms will then apply in lieu of the terms of the software license above.

JSON processing code subject to the JSON License from JSON.org:

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

The Software shall be used for Good, not Evil.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

■ “NOTICE” :

Apache Commons Net

Copyright 2001–2017 The Apache Software Foundation

This product includes software developed at

The Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

4.Apache log4j

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source

code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

- a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
- b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
- c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
- d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or

as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!)

The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner] Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

5.AWS IoT Device SDK

Apache License

Version 2.0, January 2004

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications

represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing

the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

Note: Other license terms may apply to certain, identified software files contained within or distributed with the accompanying software if such terms are included in the directory containing the accompanying software. Such other license terms will then apply in lieu of the terms of the software license above.

JSON processing code subject to the JSON License from JSON.org:

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

The Software shall be used for Good, not Evil.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

■ “NOTICE” :

AWS IoT Device SDK for Java

Copyright 2010–2016 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

This product includes software developed by
Amazon Technologies, Inc (<http://www.amazon.com/>).

THIRD PARTY COMPONENTS

This software includes third party software subject to the following copyrights:

- PKCS#1 and PKCS#8 PEM encoded private key parsing and utility functions from oauth.googlecode.com – Copyright 1998–2010 AOL Inc.

The licenses for these third party components are included in LICENSE.txt

6.AWS SDK for Java

Apache License

Version 2.0, January 2004

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other

modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the

appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

Note: Other license terms may apply to certain, identified software files contained within or distributed with the accompanying software if such terms are included in the directory containing the accompanying software. Such other license terms will then apply in lieu of the terms of the software license above.

JSON processing code subject to the JSON License from JSON.org:

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

The Software shall be used for Good, not Evil.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

■ “NOTICE” :

AWS SDK for Java

Copyright 2010–2012 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

This product includes software developed by
Amazon Technologies, Inc (<http://www.amazon.com/>).

THIRD PARTY COMPONENTS

This software includes third party software subject to the following copyrights:

- XML parsing and utility functions from JetS3t – Copyright 2006–2009 James Murty.
- JSON parsing and utility functions from JSON.org – Copyright 2002 JSON.org.

The licenses for these third party components are included in LICENSE.txt

7.Crypto API

COPYRIGHT INFORMATION

Copyright (c) 2000 The Legion Of The Bouncy Castle (<http://www.bouncycastle.org>)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

8. expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF

CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

9.fontconfig

Copyright © 2001,2003 Keith Packard

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Keith Packard not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Keith Packard makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

KEITH PACKARD DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL KEITH PACKARD BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

10.freetype2

The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

Introduction

=====

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

- o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. ('as is' distribution)
- o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. ('royalty-free' usage)
- o You may not pretend that you wrote this software. If you use

it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. (‘credits’)

We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products. We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

““““

Portions of this software are copyright © <year> The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

””””

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

Legal Terms

=====

0. Definitions

Throughout this license, the terms ‘package’, ‘FreeType Project’, and ‘FreeType archive’ refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the ‘FreeType Project’, be they named as alpha, beta or final release.

‘You’ refers to the licensee, or person using the project, where ‘using’ is a generic term including compiling the project’s source code as well as linking it to form a ‘program’ or ‘executable’.

This program is referred to as 'a program using the FreeType engine'.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive. If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996–2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

- o Redistribution of source code must retain this license file ('FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying

documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.

- o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: 'FreeType Project', 'FreeType Engine', 'FreeType library', or 'FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it. Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

4. Contacts

There are two mailing lists related to FreeType:

- o freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution. If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

- o freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

<http://www.freetype.org>

--- end of FTL.TXT ---

11.HarfBuzz

Copyright (C) 2006 Behdad Esfahbod

Copyright (C) 1998–2004 David Turner and Werner Lemberg

Copyright (C) 2008 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)

Copyright (C) 2004,2007 Red Hat, Inc.

Permission is hereby granted, without written agreement and without license or royalty fees, to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose, provided that the above copyright notice and the following two paragraphs appear in all copies of this software.

IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THE COPYRIGHT HOLDER SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, AND THE COPYRIGHT HOLDER HAS NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.

12.HttpClient2.0 Alpha1 Release

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>) and is subject to the following terms and conditions.

Copyright (c) 2001 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgement:

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>)."

Alternately, this acknowledgement may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgements normally appear.

4. The names "The Jakarta Project", "Commons", "Xerces", "Crimson", "Velocity", and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact apache@apache.org.

5. Products derived from this software may not be called "Jakarta", "Commons", "Xerces", "Crimson", "Velocity", or "Apache", nor may "Jakarta", "Commons", "Xerces", "Crimson", "Velocity", or "Apache" appear in their names without prior written permission of the Apache Group.

NO WARRANTY

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation. For more information on the Apache Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.

13.iw

Copyright (c) 2007, 2008 Johannes Berg

Copyright (c) 2007 Andy Lutomirski

Copyright (c) 2007 Mike Kershaw

Copyright (c) 2008–2009 Luis R. Rodriguez

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

14. Jackson JSON Processor

Apache License

Version 2.0, January 2004

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other

modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the

appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

Note: Other license terms may apply to certain, identified software files contained within or distributed with the accompanying software if such terms are included in the directory containing the accompanying software. Such other license terms will then apply in lieu of the terms of the software license above.

JSON processing code subject to the JSON License from JSON.org:

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

The Software shall be used for Good, not Evil.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

15.JAVA SE

- a. Java Technology Restrictions. You may not create, modify, or change the behavior of classes, interfaces, of subpackages that are in any way identified as “Java”, “Javax”, “Sun” or similar convention as specified by Oracle in any naming convention designation.
- b. Trademarks and Logos. You shall acknowledge that Oracle owns the Java trademark and all Java-related trademarks, logos and icons including the Coffee Cup and Duke (“Java Marks”) and agree to:
 - (a) comply with the Java Trademark Guidelines at <http://www.oracle.com/us/legal/trademarks/index.html>;
 - (b) not do anything harmful to or inconsistent with Oracle’s rights in the Java Marks; and
 - (c) assist Oracle in protecting those rights, including assigning to Oracle any right acquired by You in any Java Mark.
- c. Source Code. JAVA SE may contain source code that, unless expressly licensed for other purposes, is provided solely for reference purpose pursuant to the terms applicable to JAVA SE.
- d. Third Party Code. The additional copyright notices and license terms applicable to portions of the JAVA SE are forth in the THIRDPARTYLICENSEREADME.txt file.
- e. Commercial Features. Your use of the Commercial Features for any commercial or production purpose requires a separate license from Oracle. “Commercial Features” means those features identified in Table 1–1 (Commercial Features In Java SE Product Editions) of the Program Documentation accessible at <http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/index.html>.

16.JSEncrypt

Copyright (c) 2008–2013 Lapo Luchini <lapo@lapo.it>

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

* Copyright (c) 2003–2005 Tom Wu

* All Rights Reserved.

*

* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining

* a copy of this software and associated documentation files (the

* "Software"), to deal in the Software without restriction, including

* without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,

* distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to

* permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to

* the following conditions:

*

* The above copyright notice and this permission notice shall be

* included in all copies or substantial portions of the Software.

*

* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,

* EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY

* WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

*

* IN NO EVENT SHALL TOM WU BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL,

* INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER

* RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF
* THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT
* OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

*

* In addition, the following condition applies:

*

* All redistributions must retain an intact copy of this copyright notice
* and disclaimer.

CONTAINS CODE FROM YUI LIBRARY SEE LICENSE @ <http://yuilibrary.com/license/>

The 'jsrsasign'(RSA-Sign JavaScript Library) License

Copyright (c) 2010-2013 Kenji Urushima

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

The MIT License (MIT)

Copyright (c) 2013 AllPlayers.com

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

The MIT License (MIT)

Copyright(c) 2011 TJ Holowaychuk <tj@vision-media.ca>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

17.libcurl

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1996 – 2019, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se, and many contributors, see the THANKS file.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (C) 2010, DirecTV, Contact: Eric Hu, ehu@directv.com.

Copyright (C) 2010 – 2018, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se, et al.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (C) 2012 – 2016, Linus Nielsen Feltzing, <linus@haxx.se>

Copyright (C) 2012 – 2017, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>, et al.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (C) 2015 – 2017, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>, et al.

Copyright (C) 2012 – 2014, Linus Nielsen Feltzing, <linus@haxx.se>

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (C) 2014 – 2017, Steve Holme, <steve_holme@hotmail.com>.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (C) 2012 – 2015, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>, et al.

Copyright (C) 2010, Howard Chu, <hyc@highlandsun.com>

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (C) 2010, Howard Chu, <hyc@highlandsun.com>

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or

otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (C) 1998 – 2016, Florin Petriuc, <petriuc.florin@gmail.com>

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (C) 2012 – 2017, Nick Zitzmann, <nickzman@gmail.com>.

Copyright (C) 2012 – 2018, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>, et al.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE

AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (C) 2014 – 2016, Steve Holme, <steve_holme@hotmail.com>.

Copyright (C) 2015 – 2017, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>, et al.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (C) 2010 – 2011, Hoi-Ho Chan, <hoiho.chan@gmail.com>

Copyright (C) 2012 – 2018, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>, et al.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is

hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (C) 2012 – 2018, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>, et al.

Copyright (C) 2010 , 2011, Hoi-Ho Chan, <hoiho.chan@gmail.com>

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (C) 2010, Howard Chu, <hyc@openldap.org>

Copyright (C) 2011 – 2018, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>, et al.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (C) 2012 – 2016, Marc Hoersken, <info@marc-hoersken.de>

Copyright (C) 2012, Mark Salisbury, <mark.salisbury@hp.com>

Copyright (C) 2012 – 2018, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>, et al.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (C) 2012, Marc Hoersken, <info@marc-hoersken.de>, et al.

Copyright (C) 2012 – 2017, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>, et al.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (C) 2014, Bill Nagel <wnagel@tycoint.com>, Exacq Technologies

Copyright (C) 2016–2018, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>, et al.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (C) 2009, Markus Moeller, <markus_moeller@compuserve.com>

Copyright (C) 2012 – 2017, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>, et al.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (C) 2012 – 2017, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>, et al.

Copyright (C) 2009, 2011, Markus Moeller, <markus_moeller@compuserve.com>

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

* Copyright (C) 2017 – 2018 Red Hat, Inc.

*

* Authors: Nikos Mavrogiannopoulos, Tomas Mraz, Stanislav Zidek,

* Robert Kolcun, Andreas Schneider

*

* This software is licensed as described in the file COPYING, which

* you should have received as part of this distribution. The terms

* are also available at <https://curl.haxx.se/docs/copyright.html>.

*

* You may opt to use, copy, modify, merge, publish, distribute and/or sell

* copies of the Software, and permit persons to whom the Software is

* furnished to do so, under the terms of the COPYING file.

*

* This software is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY

* KIND, either express or implied.

Copyright (C) 1994 X Consortium

#

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy

of this software and associated documentation files (the "Software"), to

deal in the Software without restriction, including without limitation the

rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or
 # sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 # furnished to do so, subject to the following conditions:
 #
 # The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 # all copies or substantial portions of the Software.
 #
 # THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 # IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 # FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 # X CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN
 # AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNEC-
 # TION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. +
 #
 # Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not
 # be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other deal-
 # ings in this Software without prior written authorization from the X Consor-
 # tium.

* Copyright (C) 1996–2001 Internet Software Consortium.

*

* Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
 * purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
 * copyright notice and this permission notice appear in all copies.

*

* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND INTERNET SOFTWARE CONSORTIUM
 * DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL
 * INTERNET SOFTWARE CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT,
 * INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
 * FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
 * NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION
 * WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

* Copyright (c) 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2017 Kungliga Tekniska Högskolan

* (Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden).

* Copyright (c) 2001 – 2017 Daniel Stenberg

* All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:

*

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

*

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.

*

* 3. Neither the name of the Institute nor the names of its contributors
* may be used to endorse or promote products derived from this software
* without specific prior written permission.

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE INSTITUTE AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE INSTITUTE OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE. */

18.libjingle

Copyright 2004--2007, Google Inc.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

19.libpcap

License: BSD

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The names of the authors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

20.libpng

* If you modify libpng you may insert additional notices immediately following
* this sentence.

*

* libpng version 1.2.6, August 15, 2004, is

* Copyright (c) 2004 Glenn Randers-Pehrson, and is

* distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5

* with the following individual added to the list of Contributing Authors

* Cosmin Truta

*

* libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5, October 3, 2002, are

* Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are

* distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6

* with the following individuals added to the list of Contributing Authors

*

* Simon-Pierre Cadieux

* Eric S. Raymond

* Gilles Vollant

*

* and with the following additions to the disclaimer:

*

* There is no warranty against interference with your enjoyment of the
* library or against infringement. There is no warranty that our
* efforts or the library will fulfill any of your particular purposes
* or needs. This library is provided with all faults, and the entire
* risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with
* the user.

*

* libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are

* Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Glenn Randers-Pehrson

* Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96,

* with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

*

* Tom Lane

* Glenn Randers-Pehrson

* Willem van Schaik

*

* libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are

* Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger

* Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88,

* with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

*

* John Bowler

* Kevin Bracey

* Sam Bushell

* Magnus Holmgren

* Greg Roelofs

* Tom Tanner

*

* libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are

* Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

*

* For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors"

* is defined as the following set of individuals:

*

* Andreas Dilger

* Dave Martindale

* Guy Eric Schalnat

* Paul Schmidt

* Tim Wegner

*

* The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors

* and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied,

* including, without limitation, the warranties of merchantability and of

* fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc.

* assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary,

* or consequential damages, which may result from the use of the PNG

* Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

*

* Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this

* source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject

* to the following restrictions:

*

- * 1. The origin of this source code must not be misrepresented.
*
- * 2. Altered versions must be plainly marked as such and
* must not be misrepresented as being the original source.
*
- * 3. This Copyright notice may not be removed or altered from
* any source or altered source distribution.
*
- * The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without
* fee, and encourage the use of this source code as a component to
* supporting the PNG file format in commercial products. If you use this
* source code in a product, acknowledgment is not required but would be
* appreciated.

21.memcached

Copyright (c) 2003, Danga Interactive, Inc.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- * Neither the name of the Danga Interactive nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

22.Net-SNMP

Various copyrights apply to this package, listed in various separate parts below. Please make sure that you read all the parts.

----- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work – 1996, 1998–2000

Copyright 1996, 1998–2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

----- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001–2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----

Portions of this code are copyright (c) 2001–2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice,

this list of conditions and the following disclaimer.

- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- * Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003

oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

23.OpenSSL

OpenSSL License

/*

=====
=====

* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:

*

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

*

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in
* the documentation and/or other materials provided with the
* distribution.

*

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
* software must display the following acknowledgment:
* "This product includes software developed by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

*

* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
* endorse or promote products derived from this software without
* prior written permission. For written permission, please contact
* openssl-core@openssl.org.

*

* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
* nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
* permission of the OpenSSL Project.

*

* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following

* acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 * for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY
 * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
 * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
 * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
 * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
 * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
 * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
 * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
 * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
 * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

=====

=====

*

* This product includes cryptographic software written by Eric Young
 * (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
 * Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

*/

Original SSLeay License

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
 * All rights reserved.
 *

* This package is an SSL implementation written
 * by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
 * The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
 *

* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
 * the following conditions are aheared to. The following conditions

- * apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
- * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
- * included with this distribution is covered by the same copyright terms
- * except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
- *
- * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
- * the code are not to be removed.
- * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
- * as the author of the parts of the library used.
- * This can be in the form of a textual message at program startup or
- * in documentation (online or textual) provided with the package.
- *
- * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- * modification, are permitted provided that the following conditions
- * are met:
- * 1. Redistributions of source code must retain the copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- * documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
- * must display the following acknowledgement:
- * "This product includes cryptographic software written by
- * Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
- * The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library
- * being used are not cryptographic related :-).
- * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
- * the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
- * "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
- *
- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
- * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
- * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
- * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
- * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
- * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
- * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
- * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

```

* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
* /
/*
* Copyright (c) 2002 Bob Beck <beck@openbsd.org>
* Copyright (c) 2002 Theo de Raadt
* Copyright (c) 2002 Markus Friedl
* All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*    documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY
* EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
* WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
* DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
* DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
* (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
* ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
* (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
* THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*
* /
/*

```


* Copyright (c) 2004, Richard Levitte <richard@levitte.org>

* All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

* documentation and/or other materials provided with the distribution.

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND

* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

* SUCH DAMAGE.

*/

/* Copyright (c) 2014, Google Inc.

*

* Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any

* purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above

* copyright notice and this permission notice appear in all copies.

*

* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES

* WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF

* MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY

* SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES

* WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION

* OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN

* CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

*/

OpenSSL License

/*

=====

=====

* Copyright (c) 1998–2018 The OpenSSL Project. All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

*

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

*

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in

* the documentation and/or other materials provided with the

* distribution.

*

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this

* software must display the following acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

*

* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to

* endorse or promote products derived from this software without

* prior written permission. For written permission, please contact

* openssl-core@openssl.org.

*

* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"

* nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written

* permission of the OpenSSL Project.

*

* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following

* acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

*
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY
 * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
 * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
 * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
 * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
 * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
 * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
 * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
 * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
 * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

=====
 =====

*
 * This product includes cryptographic software written by Eric Young
 * (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
 * Hudson (tjh@cryptsoft.com).
 *
 */

Original SSLeay License

 /* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
 * All rights reserved.
 *
 * This package is an SSL implementation written
 * by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
 * The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
 *
 * This library is free for commercial and non-commercial use as long as
 * the following conditions are aheared to. The following conditions
 * apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
 * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
 * included with this distribution is covered by the same copyright terms

- * except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
- *
- * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
- * the code are not to be removed.
- * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
- * as the author of the parts of the library used.
- * This can be in the form of a textual message at program startup or
- * in documentation (online or textual) provided with the package.
- *
- * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- * modification, are permitted provided that the following conditions
- * are met:
- * 1. Redistributions of source code must retain the copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- * documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
- * must display the following acknowledgement:
- * "This product includes cryptographic software written by
- * Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
- * The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library
- * being used are not cryptographic related :-).
- * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
- * the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
- * "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
- *
- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
- * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
- * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
- * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
- * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
- * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
- * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
- * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
- * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
- * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
- * SUCH DAMAGE.

*

* The licence and distribution terms for any publically available version or
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence

* [including the GNU Public Licence.]

*/

=====
=====

* Copyright (c) 1998–2008 The OpenSSL Project. All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:

*

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

*

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in
* the documentation and/or other materials provided with the
* distribution.

*

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
* software must display the following acknowledgment:
* "This product includes software developed by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

*

* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
* endorse or promote products derived from this software without
* prior written permission. For written permission, please contact
* openssl-core@openssl.org.

*

* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
* nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
* permission of the OpenSSL Project.

*

* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following

```

*   acknowledgment:
*   "This product includes software developed by the OpenSSL Project
*   for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

```

```

=====
=====

```

```

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to.  The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.

```

- * This can be in the form of a textual message at program startup or
- * in documentation (online or textual) provided with the package.
- *
- * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- * modification, are permitted provided that the following conditions
- * are met:
- * 1. Redistributions of source code must retain the copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- * documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
- * must display the following acknowledgement:
- * "This product includes cryptographic software written by
- * Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
- * The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library
- * being used are not cryptographic related :-).
- * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
- * the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
- * "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
- *
- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND
- * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
- * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
- * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
- * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
- * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
- * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
- * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
- * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
- * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
- * SUCH DAMAGE.
- *
- * The licence and distribution terms for any publically available version or
- * derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
- * copied and put under another distribution licence
- * [including the GNU Public Licence.]
- */

24.OSGi Release 5

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or

Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of

this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed

as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the

appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.

25.Paho MQTT Client

Eclipse Distribution License – v 1.0

Copyright (c) 2007, Eclipse Foundation, Inc. and its licensors.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Eclipse Foundation, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

26.pango (part of OpenTypeCode)

Copyright (C) 2009 Red Hat, Inc.

Copyright (C) 1998–2004 David Turner and Werner Lemberg

Copyright (C) 2004,2007 Red Hat, Inc.

Copyright (C) 2004,2007,2009 Red Hat, Inc.

Copyright (C) 2007,2008,2009 Red Hat, Inc.

Copyright (C) 2007 Chris Wilson

Permission is hereby granted, without written agreement and without license or royalty fees, to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose, provided that the above copyright notice and the following two paragraphs appear in all copies of this software.

IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THE COPYRIGHT HOLDER SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, AND THE COPYRIGHT HOLDER HAS NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.

27.pixman

The following is the 'standard copyright' agreed upon by most contributors, and is currently the canonical license, though a modification is currently under discussion. Copyright holders of new code should use this license statement where possible, and append their name to this list.

Copyright 1987, 1988, 1989, 1998 The Open Group

Copyright 1987, 1988, 1989 Digital Equipment Corporation

Copyright 1999, 2004, 2008 Keith Packard

Copyright 2000 SuSE, Inc.

Copyright 2000 Keith Packard, member of The XFree86 Project, Inc.

Copyright 2004, 2005, 2007, 2008 Red Hat, Inc.

Copyright 2004 Nicholas Miell

Copyright 2005 Lars Knoll & Zack Rusin, Trolltech

Copyright 2005 Trolltech AS

Copyright 2007 Luca Barbato

Copyright 2008 Aaron Plattner, NVIDIA Corporation

Copyright 2008 Rodrigo Kumpera

Copyright 2008 André Tupinambá

Copyright 2008 Mozilla Corporation

Copyright 2008 Frederic Plourde

Copyright 2009 Sun Microsystems, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice (including the next paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

28.Protocol Buffers

Copyright 2008, Google Inc.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- * Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Code generated by the Protocol Buffer compiler is owned by the owner of the input file used when generating it. This code is not standalone and requires a support library to be linked with it. This support library is itself covered by the above license.

29.servlet.jar

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source

code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License.

Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License.

Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution.

You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You

may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions.

Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks.

This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability.

In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability.

While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against,

such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");

you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software

distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,

WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and

limitations under the License.

30.Wi-Fi Test Suite

The ISC License

Copyright (c) 2015 Wi-Fi Alliance

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

31.wpa_supplicant-2.6

wpa_supplicant and hostapd

Copyright (c) 2002-2016, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors
All Rights Reserved.

These programs are licensed under the BSD license (the one with
advertisement clause removed).

If you are submitting changes to the project, please see CONTRIBUTIONS
file for more instructions.

This package may include either wpa_supplicant, hostapd, or both. See
README file respective subdirectories (wpa_supplicant/README or
hostapd/README) for more details.

Source code files were moved around in v0.6.x releases and compared to
earlier releases, the programs are now built by first going to a
subdirectory (wpa_supplicant or hostapd) and creating build
configuration (.config) and running 'make' there (for Linux/BSD/cygwin
builds).

License

This software may be distributed, used, and modified under the terms of
BSD license:

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright

notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

32.X Window System

Copyright 1984 – 1996, 1998, 2002 The Open Group

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation.

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE OPEN GROUP BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of The Open Group shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from The Open Group.

Copyright (c) 1991, 2002, 2004 – 2009 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice (including the next paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright © 1999 – 2001, 2003, 2004, 2008 Keith Packard

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Keith Packard not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Keith Packard makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

KEITH PACKARD DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL KEITH PACKARD BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright © 2001,2003 Keith Packard

Copyright © 2007 Eric Anholt

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Keith Packard not be used in

advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Keith Packard makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

KEITH PACKARD DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL KEITH PACKARD BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright © 2007, 2009 Red Hat, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, provided that the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Software and that both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in supporting documentation.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or

other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

Copyright 1990, 1991 Network Computing Devices;
Portions Copyright 1987 by Digital Equipment Corporation

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the names of Network Computing Devices or Digital not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

Network Computing Devices and Digital make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

NETWORK COMPUTING DEVICES AND DIGITAL DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL NETWORK COMPUTING DEVICES OR DIGITAL BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1987 – 1991, 1993, 1996, 1997 by Digital Equipment Corporation, Maynard, Massachusetts.
All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Digital not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

DIGITAL DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL DIGITAL BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (c) 1997, 1999 – 2003 The XFree86 Project Inc.
All Rights Reserved.

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE OPEN GROUP BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of The XFree86 Project Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from The XFree86 Project Inc..

Copyright (C) 1991–2000 Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice including the dates of first publication and

either this permission notice or a reference to
<http://oss.sgi.com/projects/FreeB/>
shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

Copyright 1984 – 1989, 1994, 1995 by Hewlett-Packard Company
All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Hewlett-Packard not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

HEWLETT-PACKARD DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL HEWLETT-PACKARD BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the Hewlett-Packard

Company shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the Hewlett-Packard Company.

Copyright (c) 1993 – 1997 by Silicon Graphics Computer Systems, Inc.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Silicon Graphics not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific prior written permission.

Silicon Graphics makes no representation about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without any express or implied warranty.

SILICON GRAPHICS DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (c) 1998–2001 by Juliusz Chroboczek

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

(C) Copyright IBM Corporation 2006, 2007

(C) Copyright Eric Anholt 2006

Copyright 2007, 2008, 2009 Sun Microsystems, Inc.

Copyright 2009 Red Hat, Inc.

All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation on the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice (including the next paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL IBM AND/OR THEIR SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 2008 Juan Romero Pardines

Copyright (c) 2008 Mark Kettenis

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (C) 2003–2006,2008 Jamey Sharp, Josh Triplett

Copyright © 2009 Red Hat, Inc.

Copyright 1990–1992,1999,2000,2004,2009,2010 Oracle and/or its affiliates.

All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice (including the next paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER

DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1994, 1996 X Consortium
Copyright 2000 The XFree86 Project, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE X CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X Consortium.

Copyright 1985 – 1991 by Digital Equipment Corporation
Portions Copyright 1990, 1991 by Tektronix, Inc.

Permission to use, copy, modify and distribute this documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in all copies, and that the names of

Digital and Tektronix not be used in in advertising or publicity pertaining to this documentation without specific, written prior permission.
Digital and Tektronix makes no representations about the suitability of this documentation for any purpose.
It is provided ``as is" without express or implied warranty.

Copyright (c) 1999 – 2000 Free Software Foundation, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE FREE SOFTWARE FOUNDATION BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the Free Software Foundation shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the Free Software Foundation.

(c) Copyright 1990 1991 Tektronix, Inc.
All Rights Reserved

This file is a component of an X Window System–specific implementation of Xcms based on the TekColor Color Management System. TekColor is a trademark of Tektronix, Inc. The term "TekHVC" designates a particular

color space that is the subject of U.S. Patent No. 4,985,853 (equivalent foreign patents pending). Permission is hereby granted to use, copy, modify, sell, and otherwise distribute this software and its documentation for any purpose and without fee, provided that:

1. This copyright, permission, and disclaimer notice is reproduced in all copies of this software and any modification thereof and in supporting documentation;
2. Any color-handling application which displays TekHVC color coordinates identifies these as TekHVC color coordinates in any interface that displays these coordinates and in any associated documentation;
3. The term "TekHVC" is always used, and is only used, in association with the mathematical derivations of the TekHVC Color Space, including those provided in this file and any equivalent pathways and mathematical derivations, regardless of digital (e.g., floating point or integer) representation.

Tektronix makes no representation about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" and with all faults.

TEKTRONIX DISCLAIMS ALL WARRANTIES APPLICABLE TO THIS SOFTWARE, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL TEKTRONIX BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE, OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR THE PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1992 by Oki Technosystems Laboratory, Inc.

Copyright 1992 by Fuji Xerox Co., Ltd.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Oki Technosystems

Laboratory and Fuji Xerox not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

Oki Technosystems Laboratory and Fuji Xerox make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

OKI TECHNOSYSTEMS LABORATORY AND FUJI XEROX DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL OKI TECHNOSYSTEMS LABORATORY AND FUJI XEROX BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1990 – 1994 by FUJITSU LIMITED

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of FUJITSU LIMITED not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

FUJITSU LIMITED makes no representations about the suitability of this software for any purpose.

It is provided "as is" without express or implied warranty.

FUJITSU LIMITED DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL FUJITSU LIMITED BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (c) 1995 David E. Wexelblat. All rights reserved

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL DAVID E. WEXELBLAT BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of David E. Wexelblat shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from David E. Wexelblat.

Copyright 1990, 1991 by OMRON Corporation

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name OMRON not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. OMRON makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided

"as is" without express or implied warranty.

OMRON DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL OMRON BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTUOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 by
Digital Equipment Corporation
Portions Copyright 1990, 1991 by Tektronix, Inc

Rewritten for X.org by Chris Lee <clee@freedesktop.org>

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.
Chris Lee makes no representations about the suitability for any purpose of the information in this document. It is provided $\text{\textasciitimes}\text{\textasciitimes}\text{\textasciitimes}$ "as-is" without express or implied warranty.

Copyright 1993 by Digital Equipment Corporation, Maynard, Massachusetts,
Copyright 1994 by FUJITSU LIMITED
Copyright 1994 by Sony Corporation

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the names of Digital, FUJITSU LIMITED and Sony Corporation not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written

prior permission.

DIGITAL, FUJITSU LIMITED AND SONY CORPORATION DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL DIGITAL, FUJITSU LIMITED AND SONY CORPORATION BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1991 by the Open Software Foundation

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Open Software Foundation not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Open Software Foundation makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

OPEN SOFTWARE FOUNDATION DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL OPEN SOFTWARE FOUNDATION BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 by FUJITSU LIMITED

Copyright 1993, 1994 by Sony Corporation

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and

its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of FUJITSU LIMITED and Sony Corporation not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. FUJITSU LIMITED and Sony Corporation makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

FUJITSU LIMITED AND SONY CORPORATION DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL FUJITSU LIMITED OR SONY CORPORATION BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1991, 1992, 1993, 1994 by FUJITSU LIMITED

Copyright 1993 by Digital Equipment Corporation

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of FUJITSU LIMITED and Digital Equipment Corporation not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. FUJITSU LIMITED and Digital Equipment Corporation makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

FUJITSU LIMITED AND DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL FUJITSU LIMITED AND DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION BE LIABLE FOR

ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1992, 1993 by FUJITSU LIMITED

Copyright 1993 by Fujitsu Open Systems Solutions, Inc.

Copyright 1994 by Sony Corporation

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of FUJITSU LIMITED, Fujitsu Open Systems Solutions, Inc. and Sony Corporation not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

FUJITSU LIMITED, Fujitsu Open Systems Solutions, Inc. and Sony Corporation make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

FUJITSU LIMITED, FUJITSU OPEN SYSTEMS SOLUTIONS, INC. AND SONY CORPORATION DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL FUJITSU OPEN SYSTEMS SOLUTIONS, INC., FUJITSU LIMITED AND SONY CORPORATION BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1993 by SunSoft, Inc.

Copyright 1999–2000 by Bruno Haible

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the names of SunSoft, Inc. and Bruno Haible not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. SunSoft, Inc. and Bruno Haible make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

SunSoft Inc. AND Bruno Haible DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL SunSoft, Inc. OR Bruno Haible BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1991 by the Open Software Foundation
Copyright 1993 by the TOSHIBA Corp.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the names of Open Software Foundation and TOSHIBA not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Open Software Foundation and TOSHIBA make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

OPEN SOFTWARE FOUNDATION AND TOSHIBA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL OPEN SOFTWARE FOUNDATION OR TOSHIBA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES

WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1988 by Wyse Technology, Inc., San Jose, Ca.,
All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name Wyse not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

WYSE DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL DIGITAL BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1991 by the Open Software Foundation
Copyright 1993, 1994 by the Sony Corporation

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the names of Open Software Foundation and Sony Corporation not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Open Software Foundation and Sony Corporation make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

OPEN SOFTWARE FOUNDATION AND SONY CORPORATION DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL OPEN SOFTWARE FOUNDATION OR SONY CORPORATION BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1992, 1993 by FUJITSU LIMITED

Copyright 1993 by Fujitsu Open Systems Solutions, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of FUJITSU LIMITED and Fujitsu Open Systems Solutions, Inc. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

FUJITSU LIMITED and Fujitsu Open Systems Solutions, Inc. makes no representations about the suitability of this software for any purpose.

It is provided "as is" without express or implied warranty.

FUJITSU LIMITED AND FUJITSU OPEN SYSTEMS SOLUTIONS, INC. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL FUJITSU OPEN SYSTEMS SOLUTIONS, INC. AND FUJITSU LIMITED BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1993, 1994 by Sony Corporation

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Sony Corporation not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Sony Corporation makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

SONY CORPORATION DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL SONY CORPORATION BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1986, 1998 The Open Group
Copyright (c) 2000 The XFree86 Project, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation.

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE X CONSORTIUM OR THE XFREE86 PROJECT BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE

SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the X Consortium or of the XFree86 Project shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X Consortium and the XFree86 Project.

Copyright 1990, 1991 by OMRON Corporation, NTT Software Corporation,
and Nippon Telegraph and Telephone Corporation
Copyright 1991 by the Open Software Foundation
Copyright 1993 by the FUJITSU LIMITED

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the names of OMRON, NTT Software, NTT, and Open Software Foundation not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. OMRON, NTT Software, NTT, and Open Software Foundation make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

OMRON, NTT SOFTWARE, NTT, AND OPEN SOFTWARE FOUNDATION
DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING
ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT
SHALL OMRON, NTT SOFTWARE, NTT, OR OPEN SOFTWARE FOUNDATION BE
LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF
OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1988 by Wyse Technology, Inc., San Jose, Ca,
Copyright 1987 by Digital Equipment Corporation, Maynard, Massachusetts,

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name Digital not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

DIGITAL AND WYSE DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL DIGITAL OR WYSE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1991, 1992 by Fuji Xerox Co., Ltd.

Copyright 1992, 1993, 1994 by FUJITSU LIMITED

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Fuji Xerox, FUJITSU LIMITED not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Fuji Xerox, FUJITSU LIMITED make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

FUJI XEROX, FUJITSU LIMITED DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL FUJI XEROX, FUJITSU LIMITED BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA

OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 2006 Josh Triplett

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE X CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

(c) Copyright 1996 by Sebastien Marineau and Holger Veit

<marineau@genie.uottawa.ca>

<Holger.Veit@gmd.de>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL HOLGER VEIT BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of Sebastien Marineau or Holger Veit shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Holger Veit or Sebastien Marineau.

Copyright 1990, 1991 by OMRON Corporation, NTT Software Corporation,
and Nippon Telegraph and Telephone Corporation

Copyright 1991 by the Open Software Foundation

Copyright 1993 by the TOSHIBA Corp.

Copyright 1993, 1994 by Sony Corporation

Copyright 1993, 1994 by the FUJITSU LIMITED

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the names of OMRON, NTT Software, NTT, Open Software Foundation, and Sony Corporation not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. OMRON, NTT Software, NTT, Open Software Foundation, and Sony Corporation make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

OMRON, NTT SOFTWARE, NTT, OPEN SOFTWARE FOUNDATION, AND SONY CORPORATION DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING

ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL OMRON, NTT SOFTWARE, NTT, OPEN SOFTWARE FOUNDATION, OR SONY CORPORATION BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 2000 by Bruno Haible

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Bruno Haible not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Bruno Haible makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Bruno Haible DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL Bruno Haible BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (c) 2007–2009, Troy D. Hanson
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright 1992, 1993 by TOSHIBA Corp.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of TOSHIBA not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. TOSHIBA make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

TOSHIBA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL TOSHIBA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright IBM Corporation 1993

All Rights Reserved

License to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of IBM not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

IBM DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS, AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS, IN NO EVENT SHALL IBM BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1990, 1991 by OMRON Corporation, NTT Software Corporation,
and Nippon Telegraph and Telephone Corporation

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the names of OMRON, NTT Software, and NTT not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. OMRON, NTT Software, and NTT make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

OMRON, NTT SOFTWARE, AND NTT, DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL OMRON, NTT SOFTWARE, OR NTT, BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN

ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (C) 2001–2006 Bart Massey, Jamey Sharp, and Josh Triplett.
All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the names of the authors or their institutions shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the authors.

Copyright 1988 – 1990, 1992, 1994, 1995 Network Computing Devices

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of NCD. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. NCD. makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

NCD. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL NCD. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1991,1993 by Digital Equipment Corporation, Maynard, Massachusetts, and Olivetti Research Limited, Cambridge, England.

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the names of Digital or Olivetti not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

DIGITAL AND OLIVETTI DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL THEY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1999, 2005, 2006 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice (including the next paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 1989 X Consortium, Inc. and Digital Equipment Corporation.

Copyright (c) 1992 X Consortium, Inc. and Intergraph Corporation.

Copyright (c) 1993 X Consortium, Inc. and Silicon Graphics, Inc.

Copyright (c) 1994, 1995 X Consortium, Inc. and Hewlett-Packard Company.

Permission to use, copy, modify, and distribute this documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

Digital Equipment Corporation, Intergraph Corporation, Silicon Graphics, Hewlett-Packard, and the X Consortium make no representations about the suitability for any purpose of the information in this document. This documentation is provided ``as is" without express or implied warranty.

Copyright © 2007 Red Hat, Inc

Copyright © 2008,2009 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice (including the next paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 1997 by Mark Leisher

Copyright (c) 1998–2003 by Juliusz Chroboczek

Copyright (c) 1998 Go Watanabe, All rights reserved.

Copyright (c) 1998 Kazushi (Jam) Marukawa, All rights reserved.

Copyright (c) 1998 Takuya SHIOZAKI, All rights reserved.

Copyright (c) 1998 X–TrueType Server Project, All rights reserved.

Copyright (c) 2003–2004 After X–TT Project, All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright 1999, 2000 SuSE, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of SuSE not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. SuSE makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

SuSE DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL SuSE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (c) 1991, 1993

The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 1998-1999 Shunsuke Akiyama <akiyama@jp.FreeBSD.org>.

All rights reserved.

Copyright (c) 1998-1999 X-TrueType Server Project, All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright © 2000 Compaq Computer Corporation

Copyright © 2002 Hewlett-Packard Company

Copyright © 2006 Intel Corporation

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of the copyright holders not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. The copyright holders make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

THE COPYRIGHT HOLDERS DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1991 by Digital Equipment Corporation, Maynard, Massachusetts, and the Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts.

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the names of Digital or MIT not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

DIGITAL DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL DIGITAL BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE XFREE86 PROJECT BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the XFree86 Project shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the XFree86 Project.

Copyright (c) 2004 The Unichrome Project. All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR(S) OR COPYRIGHT HOLDER(S) BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (C) 2001–2006 Bart Massey, Jamey Sharp, and Josh Triplett.
All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the names of the authors or their institutions shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the authors.

Copyright © 2006–2008 Peter Hutterer

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice (including the next paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright 1990,91 by Thomas Roell, Dinkelscherben, Germany.

Copyright 1993 by David Dawes <dawes@xfree86.org>

Copyright 2002 by SuSE Linux AG, Author: Egbert Eich

Copyright 1994–2002 by The XFree86 Project, Inc.

Copyright 2002 by Paul Elliott

Copyright © 2008 University of South Australia

Copyright 2008 by Chris Salch

Copyright © 2008, 2009 Red Hat, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of the authors not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. The authors make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

THE AUTHORS DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 2005 Adam Jackson.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation on the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice (including the next paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL ADAM JACKSON BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 1992–2003 by The XFree86 Project, Inc.

Copyright 1997 by Metro Link, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER(S) OR AUTHOR(S) BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the copyright holder(s) and author(s) shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the copyright holder(s) and author(s).

Copyright 1990,91 by Thomas Roell, Dinkelscherben, Germany.

Copyright 1993 by David Dawes <dawes@xfree86.org>

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the names of Thomas Roell and David Dawes not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Thomas Roell and David Dawes make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

THOMAS ROELL AND DAVID DAWES DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THOMAS ROELL OR DAVID DAWES BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1992 by Rich Murphey <Rich@Rice.edu>

Copyright 1993 by David Dawes <dawes@xfree86.org>

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the names of Rich Murphey and David Dawes not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Rich Murphey and David Dawes make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

RICH MURPHEY AND DAVID DAWES DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL RICH MURPHEY OR DAVID DAWES BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1992 by Orest Zborowski <obz@Kodak.com>

Copyright 1993 by David Dawes <dawes@xfree86.org>

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the names of Orest Zborowski and David Dawes not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Orest Zborowski and David Dawes make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

OREST ZBOROWSKI AND DAVID DAWES DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL OREST ZBOROWSKI OR DAVID DAWES BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Portions based on kbdrate.c from util-linux 2.9t, which is
Copyright 1992 Rickard E. Faith. Distributed under the GPL.
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.

Copyright 1990,91 by Thomas Roell, Dinkelscherben, Germany
Copyright 1993 by David Dawes <dawes@XFree86.org>

Copyright 1999 by David Holland <davidh@iquest.net)

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the names of Thomas Roell, David Dawes, and David Holland not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Thomas Roell, David Dawes, and David Holland make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

THOMAS ROELL, DAVID DAWES, AND DAVID HOLLAND DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THOMAS ROELL, DAVID DAWES, OR DAVID HOLLAND BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1990,91 by Thomas Roell, Dinkelscherben, Germany.

Copyright 1993 by David Dawes <dawes@xfree86.org>

Copyright 2002 by SuSE Linux AG, Author: Egbert Eich

Copyright 1994-2002 by The XFree86 Project, Inc.

Copyright 2002 by Paul Elliott

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the names of copyright holders not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. The copyright holders make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

THE COPYRIGHT HOLDERS DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1998 by Kazutaka YOKOTA <yokota@zodiac.mech.utsunomiya-u.ac.jp>

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Kazutaka YOKOTA not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Kazutaka YOKOTA makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

KAZUTAKA YOKOTA DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL KAZUTAKA YOKOTA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1997,1998 by UCHIYAMA Yasushi

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of UCHIYAMA Yasushi not be used in

advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. UCHIYAMA Yasushi makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

UCHIYAMA YASUSHI DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL UCHIYAMA YASUSHI BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 2001 – 2005 by J. Kean Johnston <jkj@sco.com>

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name J. Kean Johnston not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. J. Kean Johnston makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

J. KEAN JOHNSTON DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL J. KEAN JOHNSTON BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 2002, 2003, 2005 Tungsten Graphics, Inc., Cedar Park, Texas.
All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a

copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice (including the next paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL TUNGSTEN GRAPHICS AND/OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 2005 Jesse Barnes <jbarnes@virtuousgeek.org>

Copyright © 2002 David Dawes

Copyright 1998–1999 Precision Insight, Inc., Cedar Park, Texas.

All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice (including the next paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS

OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL PRECISION INSIGHT AND/OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright © 2006 – 2010 Intel Corporation

Copyright © 2007 Red Hat, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice (including the next paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright 2000 by Alan Hourihane, Sychdyn, North Wales, UK.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Alan Hourihane not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Alan Hourihane makes no representations

about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

ALAN HOURIHANE DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL ALAN HOURIHANE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 2000 Intel Corporation. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice (including the next paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL INTEL, AND/OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright 2001 VA Linux Systems Inc., Fremont, California.

Copyright © 2002 by David Dawes

All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation on the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice (including the next paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL ATI, VA LINUX SYSTEMS AND/OR THEIR SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright © 2000–2001 Juliusz Chroboczek

Copyright © 1998 Egbert Eich

Copyright © 2006–2007 Intel Corporation

Copyright © 2006 Nokia Corporation

Copyright © 2006–2008 Peter Hutterer

Copyright © 2006 Adam Jackson

Copyright © 2009 NVIDIA Corporation

Copyright © 1999 Keith Packard

Copyright © 2007–2009 Red Hat, Inc.

Copyright © 2005–2008 Daniel Stone

Copyright © 2006–2009 Simon Thum

Copyright © 1987, 2003–2006, 2008–2009 Sun Microsystems, Inc.

Copyright © 2006 Luc Verhaegen

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,

and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice (including the next paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (C) 1994–2003 The XFree86 Project, Inc. All Rights Reserved.
Copyright (C) Colin Harrison 2005–2008

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE XFREE86 PROJECT BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the XFree86 Project shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings

in this Software without prior written authorization from the XFree86 Project.

Copyright 1985–1998, 2001 The Open Group
Copyright 2002 Red Hat Inc., Durham, North Carolina.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation.

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE OPEN GROUP BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of The Open Group shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from The Open Group.

Copyright (c) 1987, 1989–1990, 1992–1995 X Consortium

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE X CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X Consortium.

Copyright © 1999–2000 SuSE, Inc.

Copyright © 2007, 2008 Red Hat, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of SuSE not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. SuSE makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

SuSE DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL SuSE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1987–1991, 1993 by Digital Equipment Corporation, Maynard, Massachusetts.

Copyright 1991 Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts.

Copyright 1991, 1993 Olivetti Research Limited, Cambridge, England.

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Digital not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

DIGITAL DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL DIGITAL BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1987 by Digital Equipment Corporation, Maynard, Massachusetts,
Copyright 1994 Quarterdeck Office Systems.

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the names of Digital and Quarterdeck not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

DIGITAL AND QUARTERDECK DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL DIGITAL BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE

OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1997 Digital Equipment Corporation.

All rights reserved.

This software is furnished under license and may be used and copied only in accordance with the following terms and conditions. Subject to these conditions, you may download, copy, install, use, modify and distribute this software in source and/or binary form. No title or ownership is transferred hereby.

- 1) Any source code used, modified or distributed must reproduce and retain this copyright notice and list of conditions as they appear in the source file.
- 2) No right is granted to use any trade name, trademark, or logo of Digital Equipment Corporation. Neither the "Digital Equipment Corporation" name nor any trademark or logo of Digital Equipment Corporation may be used to endorse or promote products derived from this software without the prior written permission of Digital Equipment Corporation.
- 3) This software is provided "AS-IS" and any express or implied warranties, including but not limited to, any implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement are disclaimed. In no event shall DIGITAL be liable for any damages whatsoever, and in particular, DIGITAL shall not be liable for special, indirect, consequential, or incidental damages or damages for lost profits, loss of revenue or loss of use, whether such damages arise in contract, negligence, tort, under statute, in equity, at law or otherwise, even if advised of the possibility of such damage.

Copyright 2001–2005 Red Hat Inc., Durham, North Carolina.

Copyright (c) 2003 by the XFree86 Project, Inc.

All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation on the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice (including the next paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL RED HAT AND/OR THEIR SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright © 2006 Red Hat, Inc.

(C) Copyright 1998–1999 Precision Insight, Inc., Cedar Park, Texas.

All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice (including the next paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL RED HAT, INC, OR PRECISION INSIGHT AND/OR THEIR SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 1995 X Consortium

Copyright 2004 Red Hat Inc., Durham, North Carolina.

All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation on the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL RED HAT, THE X CONSORTIUM, AND/OR THEIR SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X Consortium.

Copyright 1998–2000 Precision Insight, Inc., Cedar Park, Texas.

Copyright 2000 VA Linux Systems, Inc.

Copyright (c) 2002, 2008, 2009 Apple Computer, Inc.

Copyright (c) 2003–2004 Torrey T. Lyons.

All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice (including the next paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL PRECISION INSIGHT AND/OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

(C) Copyright IBM Corporation 2002 – 2007

All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice (including the next

paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL IBM, AND/OR THEIR SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 1997, 1998 Metro Link Incorporated

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE X CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the Metro Link shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Metro Link.

Copyright 1995–1998 by Metro Link, Inc.

Copyright (c) 1997 Matthieu Herrb

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Metro Link, Inc. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Metro Link, Inc. makes no representations about the suitability of this software for any purpose.

It is provided "as is" without express or implied warranty.

METRO LINK, INC. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL METRO LINK, INC. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (c) 2000 by Conectiva S.A. (<http://www.conectiva.com>)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL CONECTIVA LINUX BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,

WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of Conectiva Linux shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Conectiva Linux.

Copyright (c) 2001, Andy Ritger aritger@nvidia.com
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- o Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- o Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- o Neither the name of NVIDIA nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright 1992 Vrije Universiteit, The Netherlands

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of the Vrije Universiteit not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. The Vrije Universiteit makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

The Vrije Universiteit DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL The Vrije Universiteit BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1998 by Concurrent Computer Corporation

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Concurrent Computer Corporation not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Concurrent Computer Corporation makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

CONCURRENT COMPUTER CORPORATION DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD

TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL CONCURRENT COMPUTER CORPORATION BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright © 2004 Nokia

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Nokia not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Nokia makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

NOKIA DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL NOKIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

(c)Copyright 1988,1991 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sublicense this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notices appear in all copies and that both those copyright notices and this permission notice appear in supporting documentation and that the name of Adobe Systems Incorporated not be used in advertising or publicity

pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. No trademark license to use the Adobe trademarks is hereby granted. If the Adobe trademark "Display PostScript"(tm) is used to describe this software, its functionality or for any other purpose, such use shall be limited to a statement that this software works in conjunction with the Display PostScript system. Proper trademark attribution to reflect Adobe's ownership of the trademark shall be given whenever any such reference to the Display PostScript system is made.

ADOBE MAKES NO REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY OF THE SOFTWARE FOR ANY PURPOSE. IT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. ADOBE DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL ADOBE BE LIABLE TO YOU OR ANY OTHER PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR ANY OTHER ACTION ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. ADOBE WILL NOT PROVIDE ANY TRAINING OR OTHER SUPPORT FOR THE SOFTWARE.

Adobe, PostScript, and Display PostScript are trademarks of Adobe Systems Incorporated which may be registered in certain jurisdictions.

Copyright 1989 Network Computing Devices, Inc., Mountain View, California.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of N.C.D. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. N.C.D. makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Copyright 1992, 1993 Data General Corporation;

Copyright 1992, 1993 OMRON Corporation

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that neither the name OMRON or DATA GENERAL be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission of the party whose name is to be used. Neither OMRON or DATA GENERAL make any representation about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

OMRON AND DATA GENERAL EACH DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL OMRON OR DATA GENERAL BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright © 1998–2004, 2006 Keith Packard

Copyright © 2000–2002 Keith Packard, member of The XFree86 Project, Inc.

Copyright (c) 2002 Apple Computer, Inc.

Copyright (c) 2003 Torrey T. Lyons.

All Rights Reserved.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Keith Packard not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Keith Packard makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

KEITH PACKARD DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE,

INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL KEITH PACKARD BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright © 1999 Keith Packard

Copyright © 2000 Compaq Computer Corporation

Copyright © 2002 MontaVista Software Inc.

Copyright © 2005 OpenedHand Ltd.

Copyright © 2006 Nokia Corporation

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of the authors and/or copyright holders not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. The authors and/or copyright holders make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

THE AUTHORS AND/OR COPYRIGHT HOLDERS DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS AND/OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1993 by Davor Matic

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee,

provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Davor Matic makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Copyright (C) 2001–2004 Harold L Hunt II All Rights Reserved.

Copyright (C) Colin Harrison 2005–2008

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL HAROLD L HUNT II BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of Harold L Hunt II shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Harold L Hunt II.

Copyright 1990,91 by Thomas Roell, Dinkelscherben, Germany.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its

documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Thomas Roell not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Thomas Roell makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

THOMAS ROELL DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL THOMAS ROELL BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1990,91 by Thomas Roell, Dinkelscherben, Germany

Copyright 1993 by David Wexelblat <dwex@goblin.org>

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the names of Thomas Roell and David Wexelblat not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Thomas Roell and David Wexelblat makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

THOMAS ROELL AND DAVID WEXELBLAT DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL THOMAS ROELL OR DAVID WEXELBLAT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN

CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1990,91,92,93 by Thomas Roell, Germany.

Copyright 1991,92,93 by SGCS (Snitily Graphics Consulting Services), USA.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Thomas Roell nor SGCS be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

Thomas Roell nor SGCS makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

THOMAS ROELL AND SGCS DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL THOMAS ROELL OR SGCS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1998 by Alan Hourihane, Wigan, England.

Copyright 2000–2002 by Alan Hourihane, Flint Mountain, North Wales.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Alan Hourihane not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Alan Hourihane makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

ALAN HOURIHANE DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL ALAN HOURIHANE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1995 Kaleb S. KEITHLEY

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL Kaleb S. KEITHLEY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of Kaleb S. KEITHLEY shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Kaleb S. KEITHLEY

Copyright (c) 1997 Matthieu Herrb

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Matthieu Herrb not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Matthieu Herrb makes no representations about the suitability of this software for any purpose.

It is provided "as is" without express or implied warranty.

MATTHIEU HERRB DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL MATTHIEU HERRB BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 2004, Egbert Eich

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL EGBERT EICH BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of Egbert Eich shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Egbert Eich.

Copyright 1993 by David Wexelblat <dwex@goblin.org>

Copyright 2005 by Kean Johnston <jkj@sco.com>

Copyright 1993 by David McCullough <davidm@stallion.oz.au>

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of David Wexelblat not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. David Wexelblat makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

DAVID WEXELBLAT DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL DAVID WEXELBLAT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1992 by Orest Zborowski <obz@Kodak.com>

Copyright 1993 by David Wexelblat <dwex@goblin.org>

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the names of Orest Zborowski and David Wexelblat not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of

the software without specific, written prior permission. Orest Zborowski and David Wexelblat make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

OREST ZBOROWSKI AND DAVID WEXELBLAT DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL OREST ZBOROWSKI OR DAVID WEXELBLAT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1995–1999 by Frederic Lepied, France. <fred@sugix.frmug.fr.net>

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Frederic Lepied not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Frederic Lepied makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

FREDERIC LEPIED DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL FREDERIC LEPIED BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1992 by Rich Murphey <Rich@Rice.edu>

Copyright 1993 by David Wexelblat <dwex@goblin.org>

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the names of Rich Murphey and David Wexelblat not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Rich Murphey and David Wexelblat make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

RICH MURPHEY AND DAVID WEXELBLAT DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL RICH MURPHEY OR DAVID WEXELBLAT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright © 2003–2004 Anders Carlsson

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Anders Carlsson not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Anders Carlsson makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

ANDERS CARLSSON DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL ANDERS CARLSSON BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR

PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (C) 2003 Anders Carlsson

Copyright © 2003–2004 Eric Anholt

Copyright © 2004 Keith Packard

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Eric Anholt not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Eric Anholt makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

ERIC ANHOLT DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL ERIC ANHOLT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (c) 1998 Todd C. Miller <Todd.Miller@courtesan.com>

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND TODD C. MILLER DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL TODD C. MILLER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN

CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright © 2003–2004 Philip Blundell

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Philip Blundell not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Philip Blundell makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

PHILIP BLUNDELL DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL PHILIP BLUNDELL BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (c) 1994–2003 by The XFree86 Project, Inc.

Copyright 1997 by Metro Link, Inc.

Copyright 2003 by David H. Dawes.

Copyright 2003 by X-Oz Technologies.

Copyright (c) 2004, X.Org Foundation

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER(S) OR AUTHOR(S) BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the copyright holder(s) and author(s) shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the copyright holder(s) and author(s).

Copyright 1990,91 by Thomas Roell, Dinkelscherben, Germany

Copyright 1993 by David Wexelblat <dwex@goblin.org>

Copyright 1999 by David Holland <davidh@iquest.net>

Copyright © 2000 Compaq Computer Corporation

Copyright © 2002 Hewlett-Packard Company

Copyright © 2004, 2005, 2008 Red Hat, Inc.

Copyright © 2004 Nicholas Miell

Copyright © 2005 Trolltech AS

Copyright © 2006 Intel Corporation

Copyright © 2004 – 2007 Keith Packard

Copyright © 2008 George Sapountzis <gsap7@yahoo.gr>

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of the copyright holders not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. The copyright holders make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

THE COPYRIGHT HOLDERS DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright © 2000 Keith Packard, member of The XFree86 Project, Inc.
2005 Lars Knoll & Zack Rusin, Trolltech

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Keith Packard not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Keith Packard makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

THE COPYRIGHT HOLDERS DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1987, 1998 The Open Group
Copyright © 1998–1999, 2001 The XFree86 Project, Inc.
Copyright © 2000 VA Linux Systems, Inc.
Copyright (c) 2000, 2001 Nokia Home Communications

Copyright © 2007, 2008 Red Hat, Inc.

All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, provided that the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Software and that both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in supporting documentation.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

Copyright 1996 by Thomas E. Dickey <dickey@clark.net>

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of the above listed

copyright holder(s) not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

THE ABOVE LISTED COPYRIGHT HOLDER(S) DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL THE ABOVE LISTED COPYRIGHT HOLDER(S) BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1998–1999 Precision Insight, Inc., Cedar Park, Texas.

Copyright (c) 2001 Andreas Monitzer.

Copyright (c) 2001–2004 Greg Parker.

Copyright (c) 2001–2004 Torrey T. Lyons

Copyright (c) 2002–2003 Apple Computer, Inc.

Copyright (c) 2004–2005 Alexander Gottwald

Copyright (c) 2002–2009 Apple Inc.

Copyright (c) 2007 Jeremy Huddleston

All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE ABOVE LISTED COPYRIGHT HOLDER(S) BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,

ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name(s) of the above copyright holders shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization.

Copyright (C) 1999,2000 by Eric Sunshine <sunshine@sunshineco.com>
Copyright (C) 2001–2005 by Thomas Winischhofer, Vienna, Austria.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (C) 2005 Bogdan D. bogdand@users.sourceforge.net

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the author shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the author.

Copyright © 2002 David Dawes

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR(S) BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,

WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the author(s) shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the author(s).

Copyright (C) 1996–1999 SciTech Software, Inc.

Copyright (C) David Mosberger–Tang

Copyright (C) 1999 Egbert Eich

Copyright (C) 2008 Bart Trojanowski, Symbio Technologies, LLC

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of the authors not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. The authors makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

THE AUTHORS DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 2005–2006 Luc Verhaegen.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"),

to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER(S) OR AUTHOR(S) BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright 1995 by Robin Cutshaw <robin@XFree86.Org>

Copyright 2000 by Egbert Eich

Copyright 2002 by David Dawes

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the names of the above listed copyright holder(s) not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. The above listed copyright holder(s) make(s) no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

THE ABOVE LISTED COPYRIGHT HOLDER(S) DISCLAIM(S) ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL THE ABOVE LISTED COPYRIGHT HOLDER(S) BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING

OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1997–2004 by Marc Aurele La France (TSI @ UQV), tsi@xfree86.org

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Marc Aurele La France not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Marc Aurele La France makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as-is" without express or implied warranty.

MARC AURELE LA FRANCE DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL MARC AURELE LA FRANCE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1990, 1991 by Thomas Roell, Dinkelscherben, Germany

Copyright 1992 by David Dawes <dawes@XFree86.org>

Copyright 1992 by Jim Tsilla <jtsilla@damon.ccs.northeastern.edu>

Copyright 1992 by Rich Murphey <Rich@Rice.edu>

Copyright 1992 by Robert Baron <Robert.Baron@ernst.mach.cs.cmu.edu>

Copyright 1992 by Orest Zborowski <obz@eskimo.com>

Copyright 1993 by Vrije Universiteit, The Netherlands

Copyright 1993 by David Wexelblat <dwex@XFree86.org>

Copyright 1994, 1996 by Holger Veit <Holger.Veit@gmd.de>

Copyright 1997 by Takis Psarogiannakopoulos <takis@dpmms.cam.ac.uk>

Copyright 1994–2003 by The XFree86 Project, Inc

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that

the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the names of the above listed copyright holders not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. The above listed copyright holders make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

THE ABOVE LISTED COPYRIGHT HOLDERS DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL THE ABOVE LISTED COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (C) 2000 Jakub Jelinek (jakub@redhat.com)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL JAKUB JELINEK BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (C) 2000 Keith Packard

2004 Eric Anholt

2005 Zack Rusin

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of copyright holders not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Copyright holders make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

THE COPYRIGHT HOLDERS DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright © 2007 OpenedHand Ltd

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of OpenedHand Ltd not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. OpenedHand Ltd makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

OpenedHand Ltd DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO

EVENT SHALL OpenedHand Ltd BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (c) 1989, 1990, 1993, 1994

The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by
Chris Torek.

This code is derived from software contributed to Berkeley by
Michael Rendell of Memorial University of Newfoundland.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

SUCH DAMAGE.

Copyright 1987 by Apollo Computer Inc., Chelmsford, Massachusetts.

Copyright 1989 by Hewlett-Packard Company.

All Rights Reserved

Permission to use, duplicate, change, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is granted, provided that the above copyright notice appear in such copy and that this copyright notice appear in all supporting documentation, and that the names of Apollo Computer Inc., the Hewlett-Packard Company, or the X Consortium not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without written prior permission.

HEWLETT-PACKARD MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Hewlett-Packard shall not be liable for errors contained herein or direct, indirect, special, incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.

Copyright 1993, 1994 NCR Corporation – Dayton, Ohio, USA

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name NCR not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. NCR makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

NCR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL NCR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

(c) Copyright 1996 by Sebastien Marineau and Holger Veit

<marineau@genie.uottawa.ca>

<Holger.Veit@gmd.de>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL HOLGER VEIT BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of Sebastien Marineau or Holger Veit shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Holger Veit or Sebastien Marineau.

Copyright © 2003 Keith Packard, Noah Levitt

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Keith Packard not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Keith Packard makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

KEITH PACKARD DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL KEITH PACKARD BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

33.XKCP

Implementation by the Keccak Team, namely, Guido Bertoni, Joan Daemen,
#Michael Peeters, Gilles Van Assche and Ronny Van Keer,
#hereby denoted as "the implementer".

To the extent possible under law, the implementer has waived all copyright
and related or neighboring rights to the source code in this file.
<http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/>

34.xkeyboard-config

Copyright 1996 by Joseph Moss

Copyright (C) 2002–2007 Free Software Foundation, Inc.

Copyright (C) Dmitry Golubev <lastguru@mail.ru>, 2003–2004

Copyright (C) 2004, Gregory Mokhin <mokhin@bog.msu.ru>

Copyright (C) 2006 Erdal Ronahî

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of the copyright holder(s) not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. The copyright holder(s) makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

THE COPYRIGHT HOLDER(S) DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER(S) BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (c) 1996 Digital Equipment Corporation

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the Digital Equipment Corporation shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Digital Equipment Corporation.

Copyright 1996, 1998 The Open Group

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation.

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE OPEN GROUP BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of The Open Group shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or

other dealings in this Software without prior written authorization from The Open Group.

Copyright 2004–2005 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice (including the next paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 1996 by Silicon Graphics Computer Systems, Inc.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Silicon Graphics not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific prior written permission. Silicon Graphics makes no representation about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is"

without any express or implied warranty.

SILICON GRAPHICS DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (c) 1996 X Consortium

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE X CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X Consortium.

Copyright (C) 2004, 2006 Ævar Arnfjörð Bjarmason <avarab@gmail.com>

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation.

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE OPEN GROUP BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

Copyright (C) 1999, 2000 by Anton Zinoviev <anton@lml.bas.bg>

This software may be used, modified, copied, distributed, and sold, in both source and binary form provided that the above copyright and these terms are retained. Under no circumstances is the author responsible for the proper functioning of this software, nor does the author assume any responsibility for damages incurred with its use.

Permission is granted to anyone to use, distribute and modify this file in any way, provided that the above copyright notice is left intact and the author of the modification summarizes

the changes in this header.

This file is distributed without any expressed or implied warranty.

35.compat-wireless

36.Device Driver for REALTEK RTL8153

37.fusermount

38.Linux

39.WLAN USB Driver

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program

subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give the program's name and an idea of what it does.

Copyright (C) yyyy name of author

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type `show w'. This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; type `show c'
for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision'
(which makes passes at compilers) written
by James Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs.
If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary
applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License
instead of this License.

40.atk
41.cairo
42.glib
43.glibc
44.GTK+
45.json-glib
46.libfuse
47.Libnl
48.libusb
49.pango (except OpenTypeCode)

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you

if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its

variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you". A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables. The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The modified work must itself be a software library.
- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it

with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License. However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified

Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

- a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
- b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are

prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms

and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give the library's name and an idea of what it does.

Copyright (C) year name of author

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public

License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1990

Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

50.iproute

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the

source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of

running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on

the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer

to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED

OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,

but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

```
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c' for details.
```

The hypothetical commands ``show w'` and ``show c'` should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than ``show w'` and ``show c'`; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

```
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
`Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
```

```
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
```

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General

Public License instead of this License.

* Copyright (c) 1982, 1986, 1993

* The Regents of the University of California. All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

* documentation and/or other materials provided with the distribution.

* 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors

* may be used to endorse or promote products derived from this software

* without specific prior written permission.

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND

* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

* SUCH DAMAGE.

51.Squid

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the

source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of

running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on

the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer

to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED

OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

Appendix: How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) 19yy <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,

but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) 19yy name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
`Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

////////////////////////////////////

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages—typically libraries—of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid

distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using

a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The

former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square

root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the

Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2)

will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not

excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version,

but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A

FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

=====
=====

* Translation Snippets provided by Squid Project Translators held in
* copyright for open distribution.

*

* Translation Snippets provided by Rosetta Project Translators held in
* copyright for open distribution.

*

* Copyright 2009

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.

* 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
* may be used to endorse or promote products derived from this software
* without specific prior written permission.

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND

* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.

see TRANSLATORS file for current contributing translators holding copyrights.

* Livingston Enterprises, Inc.
* 6920 Koll Center Parkway
* Pleasanton, CA 94566
*

* Copyright 1992 Livingston Enterprises, Inc.
*

* Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
* purpose and without fee is hereby granted, provided that this
* copyright and permission notice appear on all copies and supporting
* documentation, the name of Livingston Enterprises, Inc. not be used
* in advertising or publicity pertaining to distribution of the
* program without specific prior permission, and notice be given
* in supporting documentation that copying and distribution is by
* permission of Livingston Enterprises, Inc.
*

* Livingston Enterprises, Inc. makes no representations about
* the suitability of this software for any purpose. It is
* provided "as is" without express or implied warranty.
*

* The new parts of the code is Copyright (C) 1998 R.M. van Selm <selm@cistron.nl>
* with modifications
* Copyright (C) 2004 Henrik Nordstrom <hno@squid-cache.org>
* Copyright (C) 2006 Henrik Nordstrom hno@squid-cache.org

=====
=====

Copyright (C) 2004 Henrik Nordstrom

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose and without fee is hereby granted, provided that this copyright and permission notice appear on all copies and supporting documentation, the name of Henrik Nordstrom. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the program without specific prior permission.

The author makes no representations about the suitability of this documentation for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Henrik Nordstrom <hno@squid-cache.org>

=====
=====

Copyright 1988, 1989 by Carnegie Mellon University

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

CMU DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL CMU BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

* Copyright 1997 by Carnegie Mellon University

*

* All Rights Reserved

*

* Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
* documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
* provided that the above copyright notice appear in all copies and that
* both that copyright notice and this permission notice appear in
* supporting documentation, and that the name of CMU not be
* used in advertising or publicity pertaining to distribution of the
* software without specific, written prior permission.

*

* CMU DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING
* ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL
* CMU BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR
* ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
* WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION,
* ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS
* SOFTWARE.

*

* Author: Ryan Troll ryan+@andrew.cmu.edu

// Author: Jens-S. Voßler <voeckler@rvs.uni-hannover.de>

// (c) 1997 Lehrgebiet Rechnernetze und Verteilte Systeme

// Universität Hannover, Germany

//

// Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software
// and its documentation for any purpose is hereby granted without fee,
// provided that (i) the above copyright notices and this permission
// notice appear in all copies of the software and related documentation,
// and (ii) the names of the Lehrgebiet Rechnernetze und Verteilte
// Systeme and the University of Hannover may not be used in any
// advertising or publicity relating to the software without the
// specific, prior written permission of Lehrgebiet Rechnernetze und
// Verteilte Systeme and the University of Hannover.

//

// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
// EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY

// WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

//

// IN NO EVENT SHALL THE LEHRGEBIET RECHNERNETZE UND VERTEILTE SYSTEME OR

// THE UNIVERSITY OF HANNOVER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL,

// INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES

// WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT

// ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,

// ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS

// SOFTWARE.

=====

// (c) 1997 – 2000 Lehrgebiet Rechnernetze und Verteilte Systeme

// Universität Hannover, Germany

//

// Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software

// and its documentation for any purpose is hereby granted without fee,

// provided that (i) the above copyright notices and this permission

// notice appear in all copies of the software and related documentation,

// and (ii) the names of the Lehrgebiet Rechnernetze und Verteilte

// Systeme and the University of Hannover may not be used in any

// advertising or publicity relating to the software without the

// specific, prior written permission of Lehrgebiet Rechnernetze und

// Verteilte Systeme and the University of Hannover.

//

// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,

// EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY

// WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

//

// IN NO EVENT SHALL THE LEHRGEBIET RECHNERNETZE UND VERTEILTE SYSTEME OR

// THE UNIVERSITY OF HANNOVER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL,

// INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES

// WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT

// ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,

// ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS

// SOFTWARE.

```

// Author: Jens-S. Voßler <voeckler@rvs.uni-hannover.de>
//
// File: socket.hh
// Sun May 3 1998
//
// (c) 1998 Lehrgebiet Rechnernetze und Verteilte Systeme
// Universität Hannover, Germany
//
// Books: W. Richard Steven, "Advanced Programming in the UNIX Environment",
// Addison-Wesley, 1992.
//
// Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software
// and its documentation for any purpose is hereby granted without fee,
// provided that (i) the above copyright notices and this permission
// notice appear in all copies of the software and related documentation,
// and (ii) the names of the Lehrgebiet Rechnernetze und Verteilte
// Systeme and the University of Hannover may not be used in any
// advertising or publicity relating to the software without the
// specific, prior written permission of Lehrgebiet Rechnernetze und
// Verteilte Systeme and the University of Hannover.
//
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
// EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY
// WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
//
// IN NO EVENT SHALL THE LEHRGEBIET RECHNERNETZE UND VERTEILTE SYSTEME OR
// THE UNIVERSITY OF HANNOVER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL,
// INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES
// WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT
// ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
// ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS
// SOFTWARE.
//
// Revision 1.3 1999/01/19 11:00:50 voeckler
// Linux glibc2 fixes for socket size parameters.
//

```

```
// Revision 1.2 1998/08/27 15:23:39 voeckler
// added TCP_NODELAY options at several places.
//
// Revision 1.1 1998/08/13 21:52:55 voeckler
// Initial revision

// Author: Jens-S. V?ckler <voeckler@rvs.uni-hannover.de>
//
// File: squid-tlv.cc
// Tue Jun 15 1999
//
// (c) 1999 Lehrgebiet Rechnernetze und Verteilte Systeme
// Universit?t Hannover, Germany
//
// Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software
// and its documentation for any purpose is hereby granted without fee,
// provided that (i) the above copyright notices and this permission
// notice appear in all copies of the software and related documentation,
// and (ii) the names of the Lehrgebiet Rechnernetze und Verteilte
// Systeme and the University of Hannover may not be used in any
// advertising or publicity relating to the software without the
// specific, prior written permission of Lehrgebiet Rechnernetze und
// Verteilte Systeme and the University of Hannover.
//
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
// EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY
// WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
//
// IN NO EVENT SHALL THE LEHRGEBIET RECHNERNETZE UND VERTEILTE SYSTEME OR
// THE UNIVERSITY OF HANNOVER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL,
// INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES
// WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT
// ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
// ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS
// SOFTWARE.
//
// Revision 1.1 1999/06/15 21:10:16 voeckler
// Initial revision
```

```
//  
  
// Author: Jens-S. Voßler <voeckler@rvs.uni-hannover.de>  
//  
// File: conffile.cc  
// Fri Sep 15 2000  
//  
// (c) 2000 Lehrgebiet Rechnernetze und Verteilte Systeme  
// Universität Hannover, Germany  
//  
// Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software  
// and its documentation for any purpose is hereby granted without fee,  
// provided that (i) the above copyright notices and this permission  
// notice appear in all copies of the software and related documentation,  
// and (ii) the names of the Lehrgebiet Rechnernetze und Verteilte  
// Systeme and the University of Hannover may not be used in any  
// advertising or publicity relating to the software without the  
// specific, prior written permission of Lehrgebiet Rechnernetze und  
// Verteilte Systeme and the University of Hannover.  
//  
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,  
// EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY  
// WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  
//  
// IN NO EVENT SHALL THE LEHRGEBIET RECHNERNETZE UND VERTEILTE SYSTEME OR  
// THE UNIVERSITY OF HANNOVER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL,  
// INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES  
// WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT  
// ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,  
// ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS  
// SOFTWARE.  
//  
// Revision 1.1 2000/09/21 09:44:53 voeckler  
// Initial revision  
  
// Author: Jens-S. Voßler <voeckler@rvs.uni-hannover.de>  
//  
// File: convert.hh
```

```
// Thu Oct 30 1997
//
// (c) 1997 Lehrgebiet Rechnernetze und Verteilte Systeme
// Universit?t Hannover, Germany
//
// Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software
// and its documentation for any purpose is hereby granted without fee,
// provided that (i) the above copyright notices and this permission
// notice appear in all copies of the software and related documentation,
// and (ii) the names of the Lehrgebiet Rechnernetze und Verteilte
// Systeme and the University of Hannover may not be used in any
// advertising or publicity relating to the software without the
// specific, prior written permission of Lehrgebiet Rechnernetze und
// Verteilte Systeme and the University of Hannover.
//
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
// EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY
// WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
//
// IN NO EVENT SHALL THE LEHRGEBIET RECHNERNETZE UND VERTEILTE SYSTEME OR
// THE UNIVERSITY OF HANNOVER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL,
// INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES
// WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT
// ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
// ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS
// SOFTWARE.
//
// Revision 1.2 1999/01/19 11:00:50 voeckler
// added bool type workaround.
//
// Revision 1.1 1998/08/13 21:38:04 voeckler
// Initial revision

// Author: Jens-S. V?ckler <voeckler@rvs.uni-hannover.de>
//
// File: copyout.cc
// Tue Jun 15 1999
//
```

```
// (c) 1999 Lehrgebiet Rechnernetze und Verteilte Systeme
// Universit?t Hannover, Germany
//
// Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software
// and its documentation for any purpose is hereby granted without fee,
// provided that (i) the above copyright notices and this permission
// notice appear in all copies of the software and related documentation,
// and (ii) the names of the Lehrgebiet Rechnernetze und Verteilte
// Systeme and the University of Hannover may not be used in any
// advertising or publicity relating to the software without the
// specific, prior written permission of Lehrgebiet Rechnernetze und
// Verteilte Systeme and the University of Hannover.
//
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
// EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY
// WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
//
// IN NO EVENT SHALL THE LEHRGEBIET RECHNERNETZE UND VERTEILTE SYSTEME OR
// THE UNIVERSITY OF HANNOVER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL,
// INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES
// WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT
// ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
// ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS
// SOFTWARE.
//
// Revision 1.2 1999/06/16 13:05:26 voeckler
// mmap file copying on Solaris.
//
// Revision 1.1 1999/06/15 21:10:47 voeckler
// Initial revision
```

```
* Copyright (c) 2009–2014, Treehouse Networks Ltd. New Zealand
* All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
```

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

*

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
* "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
* LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
* FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
* COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
* INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
* BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
* CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
* ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
* POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

* Copyright 2004 The Aerospace Corporation. All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:

*

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions, and the following disclaimer.

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.

* 3. The name of The Aerospace Corporation may not be used to endorse or
* promote products derived from this software.

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AEROSPACE CORPORATION "AS IS" AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AEROSPACE CORPORATION BE LIABLE

* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.

*

* Copyright (c) 1995

* Bill Paul <wpaul@ctr.columbia.edu>. All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
* must display the following acknowledgement:

* This product includes software developed by Bill Paul.

* 4. Neither the name of the author nor the names of any co-contributors
* may be used to endorse or promote products derived from this software
* without specific prior written permission.

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY Bill Paul AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.

*

* EUI-64 conversion and lookup routines

* Copyright (C) 1995, 1996, 1997, and 1998 WIDE Project.

* All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.

* 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors
* may be used to endorse or promote products derived from this software
* without specific prior written permission.

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.

*

* Copyright (c) 1980, 1983, 1988, 1993

* The Regents of the University of California. All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- * documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
- * must display the following acknowledgement:
- * This product includes software developed by the University of
- * California, Berkeley and its contributors.
- * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
- * may be used to endorse or promote products derived from this software
- * without specific prior written permission.
- *
- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
- * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
- * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
- * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
- * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
- * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
- * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
- * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
- * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
- * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
- * SUCH DAMAGE.
- *
- * Copyright (c) 1987, 1993, 1994
- * The Regents of the University of California. All rights reserved.
- *
- * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- * modification, are permitted provided that the following conditions
- * are met:
- * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- * documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
- * may be used to endorse or promote products derived from this software
- * without specific prior written permission.
- *

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND
 * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
 * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
 * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
 * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
 * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
 * SUCH DAMAGE.

* Copyright (c) 1988, 1989, 1993

* The Regents of the University of California. All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
 * notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
 * documentation and/or other materials provided with the distribution.

* 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
 * may be used to endorse or promote products derived from this software
 * without specific prior written permission.

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND
 * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
 * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
 * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
 * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
 * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
 * SUCH DAMAGE.

- * Copyright (c) 1990, 1993
- * The Regents of the University of California. All rights reserved.
- *
- * This code is derived from software contributed to Berkeley by
- * Chris Torek.
- *
- * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- * modification, are permitted provided that the following conditions
- * are met:
- * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- * documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
- * may be used to endorse or promote products derived from this software
- * without specific prior written permission.
- *
- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
- * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
- * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
- * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
- * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
- * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
- * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
- * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
- * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
- * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
- * SUCH DAMAGE.
-
- * Copyright (c) 2004 by Internet Systems Consortium, Inc. ("ISC")
- * Copyright (c) 1996,1999 by Internet Software Consortium.
- *
- * Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
- * purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
- * copyright notice and this permission notice appear in all copies.
- *

* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ISC DISCLAIMS ALL WARRANTIES
* WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
* MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL ISC BE LIABLE FOR
* ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
* WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
* ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
* OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

* Copyright (c) 2007 Todd C. Miller <Todd.Miller@courtesan.com>

*

* Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
* purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
* copyright notice and this permission notice appear in all copies.

*

* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES
* WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
* MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR
* ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
* WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
* ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF
* OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 1988, 1989 by Carnegie Mellon University

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that
both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU not be
used in advertising or publicity pertaining to distribution of the
software without specific, written prior permission.

CMU DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING
ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL
CMU BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR
ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,

WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION,
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS
SOFTWARE.

* _

* Portions Copyright (c) 1993 by Digital Equipment Corporation.

*

* Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
* purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
* copyright notice and this permission notice appear in all copies, and that
* the name of Digital Equipment Corporation not be used in advertising or
* publicity pertaining to distribution of the document or software without
* specific, written prior permission.

*

* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND DIGITAL EQUIPMENT CORP. DISCLAIMS ALL
* WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES
* OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL DIGITAL EQUIPMENT
* CORPORATION BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR
* PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
* ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS
* SOFTWARE.

Copyright 1989 by Carnegie Mellon University

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that
both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU not be
used in advertising or publicity pertaining to distribution of the
software without specific, written prior permission.

CMU DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING
ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL
CMU BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR

ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION,
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS
SOFTWARE.

// (c) 1999 Lehrgebiet Rechnernetze und Verteilte Systeme

// Universität Hannover, Germany

//

// Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software

// and its documentation for any purpose is hereby granted without fee,

// provided that (i) the above copyright notices and this permission

// notice appear in all copies of the software and related documentation,

// and (ii) the names of the Lehrgebiet Rechnernetze und Verteilte

// Systeme and the University of Hannover may not be used in any

// advertising or publicity relating to the software without the

// specific, prior written permission of Lehrgebiet Rechnernetze und

// Verteilte Systeme and the University of Hannover.

//

// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,

// EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY

// WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

//

// IN NO EVENT SHALL THE LEHRGEBIET RECHNERNETZE UND VERTEILTE SYSTEME OR

// THE UNIVERSITY OF HANNOVER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL,

// INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES

// WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT

// ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,

// ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS

// SOFTWARE.

* Livingston Enterprises, Inc.

* 6920 Koll Center Parkway

* Pleasanton, CA 94566

*

* Copyright 1992 Livingston Enterprises, Inc.

* Copyright 1997 Cistron Internet Services B.V.

*

* Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any

- * purpose and without fee is hereby granted, provided that this
- * copyright and permission notice appear on all copies and supporting
- * documentation, the name of Livingston Enterprises, Inc. not be used
- * in advertising or publicity pertaining to distribution of the
- * program without specific prior permission, and notice be given
- * in supporting documentation that copying and distribution is by
- * permission of Livingston Enterprises, Inc.
- *
- * Livingston Enterprises, Inc. makes no representations about
- * the suitability of this software for any purpose. It is
- * provided "as is" without express or implied warranty.

This program is based on code from Livingston Enterprises, Inc. and parts are

COPYRIGHT NOTICE SQUID_RAD_AUTH

Copyright (C) 1992–1995 Livingston Enterprises, Inc and Cistron Internet Services B.V. who both have given permission to modify and distribute those parts. The new parts of the code is Copyright (C) 1998 R.M. van Selm <selm@cistron.nl> with modifications Copyright (C) 2004 Henrik Nordstrom <hno@squid-cache.org>

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose and without fee is hereby granted, provided that this copyright and permission notice appear on all copies and supporting documentation, the name of Livingston Enterprises, Inc. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the program without specific prior permission, and notice be given in supporting documentation that copying and distribution is by permission of Livingston Enterprises, Inc. and Cistron Internet Services B.V.

Neither Livingston Enterprises, Inc. nor Cistron Internet Services B.V. nor I (R.M. van Selm) make representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

```
// Author: Jens-S. Voেকler <voeckler@rvs.uni-hannover.de>
// File: signal.cc
// Date: Sat Feb 28 1998
// Compiler: gcc 2.7.2.x series
//
```



```
// Books: W. Richard Steven, "Advanced Programming in the UNIX Environment",
// Addison-Wesley, 1992.
//
// (c) 1998 Lehrgebiet Rechnernetze und Verteilte Systeme
// Universit?t Hannover, Germany
//
// Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software
// and its documentation for any purpose is hereby granted without fee,
// provided that (i) the above copyright notices and this permission
// notice appear in all copies of the software and related documentation,
// and (ii) the names of the Lehrgebiet Rechnernetze und Verteilte
// Systeme and the University of Hannover may not be used in any
// advertising or publicity relating to the software without the
// specific, prior written permission of Lehrgebiet Rechnernetze und
// Verteilte Systeme and the University of Hannover.
//
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
// EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY
// WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
//
// IN NO EVENT SHALL THE LEHRGEBIET RECHNERNETZE UND VERTEILTE SYSTEME OR
// THE UNIVERSITY OF HANNOVER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL,
// INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES
// WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT
// ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
// ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS
// SOFTWARE.
```

=====

=====

compat/os/opensolaris_10_netdb.h:

```
* Copyright (c) 2001 Mike Barcroft <mike@FreeBSD.org>
* Copyright (c) 1990, 1993
* The Regents of the University of California. All rights reserved.
*
* This code is derived from software contributed to Berkeley by
```

* Chris Torek.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.

* 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
* may be used to endorse or promote products derived from this software
* without specific prior written permission.

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.

=====
=====

(C) Copyright Ion Gaztanaga 2005–2009.

Distributed under the Boost Software License, Version 1.0

Boost Software License – Version 1.0 – August 17th, 2003

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization
obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by
this license (the "Software") to use, reproduce, display, distribute,
execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the
Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to

do so, all subject to the following:

The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license grant, this restriction and the following disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in part, and all derivative works of the Software, unless such copies or derivative works are solely in the form of machine-executable object code generated by a source language processor.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

=====
=====

```
# This originates from X11R5 (mit/util/scripts/install.sh), which was
# later released in X11R6 (xc/config/util/install.sh) with the
# following copyright and license.
#
# Copyright (C) 1994 X Consortium
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this software and associated documentation files (the "Software"), to
# deal in the Software without restriction, including without limitation the
# rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or
# sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
# furnished to do so, subject to the following conditions:
#
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in
# all copies or substantial portions of the Software.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
```

```
# X CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN
# AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNEC-
# TION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. +
#
# Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not
# be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other deal-
# ings in this Software without prior written authorization from the X Consor-
# tium.
#
#
# FSF changes to this file are in the public domain.
#
# Calling this script install-sh is preferred over install.sh, to prevent
# 'make' implicit rules from creating a file called install from it
# when there is no Makefile.
#
# This script is compatible with the BSD install script, but was written
# from scratch.
```

DO NOT TRANSLATE OR LOCALIZE.

%% This notice is provided with respect to ASM Bytecode Manipulation Framework v5.0, which may be included with JRE 8, and JDK 8, and OpenJDK 8.

--- begin of LICENSE ---

Copyright (c) 2000-2011 France Telecom
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the copyright holders nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"

AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE

LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR

CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to BSDiff v4.3, which may be
included with JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8.

--- begin of LICENSE ---

Copyright 2003-2005 Colin Percival
All rights reserved

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted providing that the following conditions
are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE

ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,

STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING

IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to CodeViewer 1.0, which may be included with JDK 8.

--- begin of LICENSE ---

Copyright 1999 by CoolServlets.com.

Any errors or suggested improvements to this class can be reported as instructed on CoolServlets.com. We hope you enjoy this program... your comments will encourage further development! This software is distributed under the terms of the BSD License. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation

and/or other materials provided with the distribution.

Neither name of CoolServlets.com nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY COOLSERVLETS.COM AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE."

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to Cryptix AES 3.2.0, which may be included with JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8.

--- begin of LICENSE ---

Cryptix General License

Copyright (c) 1995-2005 The Cryptix Foundation Limited.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE CRYPTIX FOUNDATION LIMITED AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.

IN NO EVENT SHALL THE CRYPTIX FOUNDATION LIMITED OR CONTRIBUTORS BE

LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,

WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE

OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN

IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to CUP Parser Generator for
Java 0.10k, which may be included with JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8.

--- begin of LICENSE ---

Copyright 1996-1999 by Scott Hudson, Frank Flannery, C. Scott Ananian

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided
that the above copyright notice appear in all copies and that both the
copyright notice and this permission notice and warranty disclaimer appear in
supporting documentation, and that the names of the authors or their
employers not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of
the software without specific, written prior permission.

The authors and their employers disclaim all warranties with regard to
this software, including all implied warranties of merchantability and fitness.
In no event shall the authors or their employers be liable for any special,
indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from
loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or
other tortious action, arising out of or in connection with the use or
performance of this software.

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to Document Object Model (DOM) Level 2
& 3, which may be included with JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8.

--- begin of LICENSE ---

W3C SOFTWARE NOTICE AND LICENSE

<http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231>

This work (and included software, documentation such as READMEs, or other related items) is being provided by the copyright holders under the following license. By obtaining, using and/or copying this work, you (the licensee) agree that you have read, understood, and will comply with the following terms and conditions.

Permission to copy, modify, and distribute this software and its documentation, with or without modification, for any purpose and without fee or royalty is hereby granted, provided that you include the following on ALL copies of the software and documentation or portions thereof, including modifications:

- 1.The full text of this NOTICE in a location viewable to users of the redistributed or derivative work.
- 2.Any pre-existing intellectual property disclaimers, notices, or terms and conditions. If none exist, the W3C Software Short Notice should be included (hypertext is preferred, text is permitted) within the body of any redistributed or derivative code.
- 3.Notice of any changes or modifications to the files, including the date changes were made. (We recommend you provide URIs to the location from which the code is derived.)

THIS SOFTWARE AND DOCUMENTATION IS PROVIDED "AS IS," AND COPYRIGHT HOLDERS MAKE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR THAT THE USE OF THE SOFTWARE OR DOCUMENTATION WILL NOT INFRINGE ANY

THIRD PARTY PATENTS,COPYRIGHTS, TRADEMARKS OR OTHER RIGHTS.

COPYRIGHT HOLDERS WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
SPECIAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF ANY USE OF THE SOFTWARE
OR

DOCUMENTATION. The name and trademarks of copyright holders may NOT be used
in advertising or publicity pertaining to the software without specific,
written prior permission. Title to copyright in this software and any
associated documentation will at all times remain with copyright holders.

This formulation of W3C's notice and license became active on December 31
2002. This version removes the copyright ownership notice such that this
license can be used with materials other than those owned by the W3C, reflects
that ERCIM is now a host of the W3C, includes references to this specific
dated version of the license, and removes the ambiguous grant of "use".
Otherwise, this version is the same as the previous version and is written so
as to preserve the Free Software Foundation's assessment of GPL compatibility
and OSI's certification under the Open Source Definition. Please see our
Copyright FAQ for common questions about using materials from our site,
including specific terms and conditions for packages like libwww, Amaya, and
Jigsaw. Other questions about this notice can be directed to
site-policy@w3.org.

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to Dynalink v0.5, which may be
included with JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8.

--- begin of LICENSE ---

Copyright (c) 2009-2013, Attila Szegedi

All rights reserved.Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of Attila Szegedi nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to Elliptic Curve Cryptography, which

may be included with JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8.

You are receiving a copy of the Elliptic Curve Cryptography library in source form with the JDK 8 and OpenJDK 8 source distributions, and as object code in the JRE 8 & JDK 8 runtimes.

In the case of the JRE 8 & JDK 8 runtimes, the terms of the Oracle license do NOT apply to the Elliptic Curve Cryptography library; it is licensed under the following license, separately from Oracle's JDK & JRE. If you do not wish to install the Elliptic Curve Cryptography library, you may delete the library named libsunec.so (on Solaris and Linux systems) or sunec.dll (on Windows systems) from the JRE bin directory reserved for native libraries.

--- begin of LICENSE ---

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some

specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be

introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free

software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The modified work must itself be a software library.
- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the

entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be

linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at

least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library

subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus

excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.

EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR

OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE

LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME

THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN

WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY

AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU

FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE

LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN
IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH
DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the
library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to ECMAScript Language
Specification ECMA-262 Edition 5.1 which may be included with
JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8.

--- begin of LICENSE ---

Copyright notice
Copyright c 2011 Ecma International
Ecma International
Rue du Rhone 114
CH-1204 Geneva
Tel: +41 22 849 6000
Fax: +41 22 849 6001
Web: <http://www.ecma-international.org>

This document and possible translations of it may be copied and furnished to others, and derivative works that comment on or otherwise explain it or assist in its implementation may be prepared, copied, published, and distributed, in whole or in part, without restriction of any kind, provided that the above copyright notice and this section are included on all such copies and derivative works. However, this document itself may not be modified in any way, including by removing the copyright notice or references to Ecma International, except as needed for the purpose of developing any document or deliverable produced by

Ecma International (in which case the rules applied to copyrights must be followed) or as required to translate it into languages other than English. The limited permissions granted above are perpetual and will not be revoked by Ecma International or its successors or assigns. This document and the information contained herein is provided on an "AS IS" basis and ECMA INTERNATIONAL DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTY THAT THE USE OF THE INFORMATION HEREIN WILL NOT INFRINGE ANY OWNERSHIP RIGHTS OR ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE." Software License

All Software contained in this document ("Software") is protected by copyright and is being made available under the "BSD License", included below. This Software may be subject to third party rights (rights from parties other than Ecma International), including patent rights, and no licenses under such third party rights are granted under this license even if the third party concerned is a member of Ecma International. SEE THE ECMA CODE OF CONDUCT IN PATENT MATTERS

AVAILABLE AT <http://www.ecma-international.org/memento/codeofconduct.htm> FOR INFORMATION REGARDING THE LICENSING OF PATENT CLAIMS THAT ARE REQUIRED TO

IMPLEMENT ECMA INTERNATIONAL STANDARDS*. Redistribution and use in source and

binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the authors nor Ecma International may be used to endorse

or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE ECMA INTERNATIONAL "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL ECMA INTERNATIONAL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to Dynalink library which is included with the Nashorn technology.

--- begin of LICENSE ---

Copyright (c) 2009-2013, Attila Szegedi

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- * Neither the name of the copyright holder nor the names of contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to Joni library which is included with the Nashorn technology.

--- begin of LICENSE ---

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do

so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to FontConfig 2.5, which may be included with JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8 source distributions on Linux and Solaris.

--- begin of LICENSE ---

Copyright c 2001,2003 Keith Packard

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Keith Packard not be used in advertising or publicity pertaining

to distribution of the software without specific, written prior permission.

Keith Packard makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

KEITH PACKARD DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL KEITH PACKARD BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to IAIK PKCS#11 Wrapper, which may be included with JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8.

--- begin of LICENSE ---

IAIK PKCS#11 Wrapper License

Copyright (c) 2002 Graz University of Technology. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment:

"This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology."

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.

4. The names "Graz University of Technology" and "IAIK of Graz University of Technology" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission.

5. Products derived from this software may not be called "IAIK PKCS Wrapper", nor may "IAIK" appear in their name, without prior written permission of Graz University of Technology.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE LICENSOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR

OTHERWISE)

ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to ICU4C 4.0.1 and ICU4J 4.4, which
may be included with JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8.

--- begin of LICENSE ---

Copyright (c) 1995-2010 International Business Machines Corporation and others

All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the
Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
provided that the above copyright notice(s) and this permission notice appear
in all copies of the Software and that both the above copyright notice(s) and
this permission notice appear in supporting documentation.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD
PARTY RIGHTS. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS
NOTICE BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL

DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING
OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not
be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings
in this Software without prior written authorization of the copyright holder.
All trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of
their respective owners.

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to IJG JPEG 6b, which may be
included with JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8.

--- begin of LICENSE ---

This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane.
All Rights Reserved except as specified below.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this
software (or portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these
conditions:

(1) If any part of the source code for this software is distributed, then this
README file must be included, with this copyright and no-warranty notice
unaltered; and any additions, deletions, or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying documentation.

(2) If only executable code is distributed, then the accompanying
documentation must state that "this software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group".

(3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts

full responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY for damages of any kind.

These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us.

Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software".

We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor.

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to Joni v1.1.9, which may be included with JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8.

--- begin of LICENSE ---

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,

EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO
EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES
OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE
SOFTWARE.

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to JOpt-Simple v3.0, which may be
included with JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8.

--- begin of LICENSE ---

Copyright (c) 2004-2009 Paul R. Holser, Jr.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to JSON, which may be included
with JRE 8 & JDK 8.

--- begin of LICENSE ---

Copyright (c) 2002 JSON.org

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

The Software shall be used for Good, not Evil.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO
EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES
OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE
SOFTWARE.

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to Kerberos functionality, which
which may be included with JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8.

--- begin of LICENSE ---

(C) Copyright IBM Corp. 1999 All Rights Reserved.

Copyright 1997 The Open Group Research Institute. All rights reserved.

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to Kerberos functionality from
FundsXpress, INC., which may be included with JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8.

--- begin of LICENSE ---

Copyright (C) 1998 by the FundsXpress, INC.

All rights reserved.

Export of this software from the United States of America may require a specific license from the United States Government. It is the responsibility of any person or organization contemplating export to obtain such a license before exporting.

WITHIN THAT CONSTRAINT, permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of FundsXpress. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. FundsXpress makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to Kronos OpenGL headers, which may be included with JDK 8 and OpenJDK 8 source distributions.

--- begin of LICENSE ---

Copyright (c) 2007 The Khronos Group Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and/or associated documentation files (the "Materials"), to

deal in the Materials without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Materials, and to permit persons to whom the Materials are furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Materials.

THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE MATERIALS.

--- end of LICENSE ---

%% Portions Copyright Eastman Kodak Company 1992

%% This notice is provided with respect to libpng 1.5.4, which may be included with JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8.

--- begin of LICENSE ---

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of

any discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is included in the libpng distribution, the latter shall prevail.

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sentence.

This code is released under the libpng license.

libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.5.4, July 7, 2011, are Copyright (c) 2004, 2006-2011 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5 with the following individual added to the list of Contributing Authors

Cosmin Truta

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing Authors

Simon-Pierre Cadieux

Eric S. Raymond

Gilles Vollant

and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are

Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger
Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the following set of individuals:

Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc.

assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

1. The origin of this source code must not be misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.
3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.

A "png_get_copyright" function is available, for convenient use in "about" boxes and the like:

```
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
```

Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files "pngbar.png" and "pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).

Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a certification mark of the Open Source Initiative.

Glenn Randers-Pehrson
glennrp at users.sourceforge.net

July 7, 2011

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to libungif 4.1.3, which may be included with JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8.

--- begin of LICENSE ---

The GIFLIB distribution is Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to Little CMS 2.5, which may be included with JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8.

--- begin of LICENSE ---

Little CMS

Copyright (c) 1998-2011 Marti Maria Saguer

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

--- end of LICENSE ---

%% Lucida is a registered trademark or trademark of Bigelow & Holmes in the
U.S. and other countries.

%% This notice is provided with respect to Mesa 3D Graphics Library v4.1,
which may be included with JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8 source distributions.

--- begin of LICENSE ---

Mesa 3-D graphics library
Version: 4.1

Copyright (C) 1999-2002 Brian Paul All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO
EVENT SHALL

BRIAN PAUL BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN
AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to Mozilla Network Security
Services (NSS), which is supplied with the JDK test suite in the OpenJDK
source code repository. It is licensed under Mozilla Public License (MPL),
version 2.0.

The NSS libraries are supplied in executable form, built from unmodified
NSS source code labeled with the "NSS_3.13.1_RTM" release tag.

The NSS source code is available in the OpenJDK source code repository at:
jdk/test/sun/security/pkcs11/nss/src

The NSS libraries are available in the OpenJDK source code repository at:
jdk/test/sun/security/pkcs11/nss/lib

--- begin of LICENSE ---

Mozilla Public License Version 2.0

=====

1. Definitions

1.1. "Contributor"

means each individual or legal entity that creates, contributes to
the creation of, or owns Covered Software.

1.2. "Contributor Version"

means the combination of the Contributions of others (if any) used by a Contributor and that particular Contributor's Contribution.

1.3. "Contribution"

means Covered Software of a particular Contributor.

1.4. "Covered Software"

means Source Code Form to which the initial Contributor has attached the notice in Exhibit A, the Executable Form of such Source Code Form, and Modifications of such Source Code Form, in each case including portions thereof.

1.5. "Incompatible With Secondary Licenses"

means

(a) that the initial Contributor has attached the notice described in Exhibit B to the Covered Software; or

(b) that the Covered Software was made available under the terms of version 1.1 or earlier of the License, but not also under the terms of a Secondary License.

1.6. "Executable Form"

means any form of the work other than Source Code Form.

1.7. "Larger Work"

means a work that combines Covered Software with other material, in a separate file or files, that is not Covered Software.

1.8. "License"

means this document.

1.9. "Licensable"

means having the right to grant, to the maximum extent possible,

whether at the time of the initial grant or subsequently, any and all of the rights conveyed by this License.

1.10. "Modifications"

means any of the following:

- (a) any file in Source Code Form that results from an addition to, deletion from, or modification of the contents of Covered Software; or
- (b) any new file in Source Code Form that contains any Covered Software.

1.11. "Patent Claims" of a Contributor

means any patent claim(s), including without limitation, method, process, and apparatus claims, in any patent Licensable by such Contributor that would be infringed, but for the grant of the License, by the making, using, selling, offering for sale, having made, import, or transfer of either its Contributions or its Contributor Version.

1.12. "Secondary License"

means either the GNU General Public License, Version 2.0, the GNU Lesser General Public License, Version 2.1, the GNU Affero General Public License, Version 3.0, or any later versions of those licenses.

1.13. "Source Code Form"

means the form of the work preferred for making modifications.

1.14. "You" (or "Your")

means an individual or a legal entity exercising rights under this License. For legal entities, "You" includes any entity that controls, is controlled by, or is under common control with You. For purposes of this definition, "control" means (a) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity,

whether by contract or otherwise, or (b) ownership of more than fifty percent (50%) of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.

2. License Grants and Conditions

2.1. Grants

Each Contributor hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive license:

- (a) under intellectual property rights (other than patent or trademark) Licensable by such Contributor to use, reproduce, make available, modify, display, perform, distribute, and otherwise exploit its Contributions, either on an unmodified basis, with Modifications, or as part of a Larger Work; and
- (b) under Patent Claims of such Contributor to make, use, sell, offer for sale, have made, import, and otherwise transfer either its Contributions or its Contributor Version.

2.2. Effective Date

The licenses granted in Section 2.1 with respect to any Contribution become effective for each Contribution on the date the Contributor first distributes such Contribution.

2.3. Limitations on Grant Scope

The licenses granted in this Section 2 are the only rights granted under this License. No additional rights or licenses will be implied from the distribution or licensing of Covered Software under this License. Notwithstanding Section 2.1(b) above, no patent license is granted by a Contributor:

- (a) for any code that a Contributor has removed from Covered Software;
or
- (b) for infringements caused by: (i) Your and any other third party's modifications of Covered Software, or (ii) the combination of its Contributions with other software (except as part of its Contributor Version); or
- (c) under Patent Claims infringed by Covered Software in the absence of its Contributions.

This License does not grant any rights in the trademarks, service marks, or logos of any Contributor (except as may be necessary to comply with the notice requirements in Section 3.4).

2.4. Subsequent Licenses

No Contributor makes additional grants as a result of Your choice to distribute the Covered Software under a subsequent version of this License (see Section 10.2) or under the terms of a Secondary License (if permitted under the terms of Section 3.3).

2.5. Representation

Each Contributor represents that the Contributor believes its Contributions are its original creation(s) or it has sufficient rights to grant the rights to its Contributions conveyed by this License.

2.6. Fair Use

This License is not intended to limit any rights You have under applicable copyright doctrines of fair use, fair dealing, or other equivalents.

2.7. Conditions

Sections 3.1, 3.2, 3.3, and 3.4 are conditions of the licenses granted in Section 2.1.

3. Responsibilities

3.1. Distribution of Source Form

All distribution of Covered Software in Source Code Form, including any Modifications that You create or to which You contribute, must be under the terms of this License. You must inform recipients that the Source Code Form of the Covered Software is governed by the terms of this License, and how they can obtain a copy of this License. You may not attempt to alter or restrict the recipients' rights in the Source Code Form.

3.2. Distribution of Executable Form

If You distribute Covered Software in Executable Form then:

- (a) such Covered Software must also be made available in Source Code Form, as described in Section 3.1, and You must inform recipients of the Executable Form how they can obtain a copy of such Source Code Form by reasonable means in a timely manner, at a charge no more than the cost of distribution to the recipient; and
- (b) You may distribute such Executable Form under the terms of this License, or sublicense it under different terms, provided that the license for the Executable Form does not attempt to limit or alter the recipients' rights in the Source Code Form under this License.

3.3. Distribution of a Larger Work

You may create and distribute a Larger Work under terms of Your choice, provided that You also comply with the requirements of this License for the Covered Software. If the Larger Work is a combination of Covered

Software with a work governed by one or more Secondary Licenses, and the Covered Software is not Incompatible With Secondary Licenses, this License permits You to additionally distribute such Covered Software under the terms of such Secondary License(s), so that the recipient of the Larger Work may, at their option, further distribute the Covered Software under the terms of either this License or such Secondary License(s).

3.4. Notices

You may not remove or alter the substance of any license notices (including copyright notices, patent notices, disclaimers of warranty, or limitations of liability) contained within the Source Code Form of the Covered Software, except that You may alter any license notices to the extent required to remedy known factual inaccuracies.

3.5. Application of Additional Terms

You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations to one or more recipients of Covered Software. However, You may do so only on Your own behalf, and not on behalf of any Contributor. You must make it absolutely clear that any such warranty, support, indemnity, or liability obligation is offered by You alone, and You hereby agree to indemnify every Contributor for any liability incurred by such Contributor as a result of warranty, support, indemnity or liability terms You offer. You may include additional disclaimers of warranty and limitations of liability specific to any jurisdiction.

4. Inability to Comply Due to Statute or Regulation

If it is impossible for You to comply with any of the terms of this License with respect to some or all of the Covered Software due to statute, judicial order, or regulation then You must: (a) comply with the terms of this License to the maximum extent possible; and (b)

describe the limitations and the code they affect. Such description must be placed in a text file included with all distributions of the Covered Software under this License. Except to the extent prohibited by statute or regulation, such description must be sufficiently detailed for a recipient of ordinary skill to be able to understand it.

5. Termination

5.1. The rights granted under this License will terminate automatically if You fail to comply with any of its terms. However, if You become compliant, then the rights granted under this License from a particular Contributor are reinstated (a) provisionally, unless and until such Contributor explicitly and finally terminates Your grants, and (b) on an ongoing basis, if such Contributor fails to notify You of the non-compliance by some reasonable means prior to 60 days after You have come back into compliance. Moreover, Your grants from a particular Contributor are reinstated on an ongoing basis if such Contributor notifies You of the non-compliance by some reasonable means, this is the first time You have received notice of non-compliance with this License from such Contributor, and You become compliant prior to 30 days after Your receipt of the notice.

5.2. If You initiate litigation against any entity by asserting a patent infringement claim (excluding declaratory judgment actions, counter-claims, and cross-claims) alleging that a Contributor Version directly or indirectly infringes any patent, then the rights granted to You by any and all Contributors for the Covered Software under Section 2.1 of this License shall terminate.

5.3. In the event of termination under Sections 5.1 or 5.2 above, all end user license agreements (excluding distributors and resellers) which have been validly granted by You or Your distributors under this License prior to termination shall survive termination.

* *
* 6. Disclaimer of Warranty *

* ----- *

* *

* Covered Software is provided under this License on an "as is" *

* basis, without warranty of any kind, either expressed, implied, or *

* statutory, including, without limitation, warranties that the *

* Covered Software is free of defects, merchantable, fit for a *

* particular purpose or non-infringing. The entire risk as to the *

* quality and performance of the Covered Software is with You. *

* Should any Covered Software prove defective in any respect, You *

* (not any Contributor) assume the cost of any necessary servicing, *

* repair, or correction. This disclaimer of warranty constitutes an *

* essential part of this License. No use of any Covered Software is *

* authorized under this License except under this disclaimer. *

* *

* *

* 7. Limitation of Liability *

* ----- *

* *

* Under no circumstances and under no legal theory, whether tort *

* (including negligence), contract, or otherwise, shall any *

* Contributor, or anyone who distributes Covered Software as *

* permitted above, be liable to You for any direct, indirect, *

* special, incidental, or consequential damages of any character *

* including, without limitation, damages for lost profits, loss of *

* goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any *

* and all other commercial damages or losses, even if such party *

* shall have been informed of the possibility of such damages. This *

* limitation of liability shall not apply to liability for death or *

* personal injury resulting from such party's negligence to the *

* extent applicable law prohibits such limitation. Some *

* jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of *

* incidental or consequential damages, so this exclusion and *
* limitation may not apply to You. *
* *

8. Litigation

Any litigation relating to this License may be brought only in the courts of a jurisdiction where the defendant maintains its principal place of business and such litigation shall be governed by laws of that jurisdiction, without reference to its conflict-of-law provisions. Nothing in this Section shall prevent a party's ability to bring cross-claims or counter-claims.

9. Miscellaneous

This License represents the complete agreement concerning the subject matter hereof. If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable. Any law or regulation which provides that the language of a contract shall be construed against the drafter shall not be used to construe this License against a Contributor.

10. Versions of the License

10.1. New Versions

Mozilla Foundation is the license steward. Except as provided in Section 10.3, no one other than the license steward has the right to modify or publish new versions of this License. Each version will be given a distinguishing version number.

10.2. Effect of New Versions

You may distribute the Covered Software under the terms of the version of the License under which You originally received the Covered Software, or under the terms of any subsequent version published by the license steward.

10.3. Modified Versions

If you create software not governed by this License, and you want to create a new license for such software, you may create and use a modified version of this License if you rename the license and remove any references to the name of the license steward (except to note that such modified license differs from this License).

10.4. Distributing Source Code Form that is Incompatible With Secondary Licenses

If You choose to distribute Source Code Form that is Incompatible With Secondary Licenses under the terms of this version of the License, the notice described in Exhibit B of this License must be attached.

Exhibit A - Source Code Form License Notice

This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file, You can obtain one at <http://mozilla.org/MPL/2.0/>.

If it is not possible or desirable to put the notice in a particular file, then You may include the notice in a location (such as a LICENSE file in a relevant directory) where a recipient would be likely to look for such a notice.

You may add additional accurate notices of copyright ownership.

Exhibit B - "Incompatible With Secondary Licenses" Notice

This Source Code Form is "Incompatible With Secondary Licenses", as
defined by the Mozilla Public License, v. 2.0.

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to PC/SC Lite for Suse Linux v.1.1.1,
which may be included with JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8 on Linux and Solaris.

--- begin of LICENSE ---

Copyright (c) 1999-2004 David Corcoran <corcoran@linuxnet.com>
Copyright (c) 1999-2004 Ludovic Rousseau <ludovic.rousseau (at) free.fr>
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software
must display the following acknowledgement:
This product includes software developed by:
David Corcoran <corcoran@linuxnet.com>
<http://www.linuxnet.com> (MUSCLE)
4. The name of the author may not be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.

Changes to this license can be made only by the copyright author with

explicit written consent.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT

NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,

DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY

THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF

THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to PorterStemmer v4, which may be included with JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8.

--- begin of LICENSE ---

See: <http://tartarus.org/~martin/PorterStemmer>

The software is completely free for any purpose, unless notes at the head of the program text indicates otherwise (which is rare). In any case, the notes about licensing are never more restrictive than the BSD License.

In every case where the software is not written by me (Martin Porter), this licensing arrangement has been endorsed by the contributor, and it is

therefore unnecessary to ask the contributor again to confirm it.

I have not asked any contributors (or their employers, if they have them) for proofs that they have the right to distribute their software in this way.

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to Relax NG Object/Parser v.20050510,
which may be included with JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8.

--- begin of LICENSE ---

Copyright (c) Kohsuke Kawaguchi

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER

DEALINGS IN THE
SOFTWARE.

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to RelaxNGCC v1.12, which may be
included with JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8.

--- begin of LICENSE ---

Copyright (c) 2000-2003 Daisuke Okajima and Kohsuke Kawaguchi.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must
include the following acknowledgment:

"This product includes software developed by Daisuke Okajima
and Kohsuke Kawaguchi (<http://relaxngcc.sf.net/>)."

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and
wherever such third-party acknowledgments normally appear.

4. The names of the copyright holders must not be used to endorse or promote
products derived from this software without prior written permission. For

written permission, please contact the copyright holders.

5. Products derived from this software may not be called "RELAXNGCC", nor may "RELAXNGCC" appear in their name, without prior written permission of the copyright holders.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to SAX 2.0.1, which may be included with JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8.

--- begin of LICENSE ---

SAX is free!

In fact, it's not possible to own a license to SAX, since it's been placed in the public domain.

No Warranty

Because SAX is released to the public domain, there is no warranty for the design or for the software implementation, to the extent permitted by applicable law. Except when otherwise stated in writing the copyright holders and/or other parties provide SAX "as is" without warranty of any kind, either expressed or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The entire risk as to the quality and performance of SAX is with you. Should SAX prove defective, you assume the cost of all necessary servicing, repair or correction.

In no event unless required by applicable law or agreed to in writing will any copyright holder, or any other party who may modify and/or redistribute SAX, be liable to you for damages, including any general, special, incidental or consequential damages arising out of the use or inability to use SAX (including but not limited to loss of data or data being rendered inaccurate or losses sustained by you or third parties or a failure of the SAX to operate with any other programs), even if such holder or other party has been advised of the possibility of such damages.

Copyright Disclaimers

This page includes statements to that effect by David Megginson, who would have been able to claim copyright for the original work. SAX 1.0

Version 1.0 of the Simple API for XML (SAX), created collectively by the membership of the XML-DEV mailing list, is hereby released into the public domain.

No one owns SAX: you may use it freely in both commercial and non-commercial applications, bundle it with your software distribution, include it on a CD-ROM, list the source code in a book, mirror the documentation at your own

web site, or use it in any other way you see fit.

David Megginson, sax@megginson.com

1998-05-11

SAX 2.0

I hereby abandon any property rights to SAX 2.0 (the Simple API for XML), and release all of the SAX 2.0 source code, compiled code, and documentation contained in this distribution into the Public Domain. SAX comes with NO WARRANTY or guarantee of fitness for any purpose.

David Megginson, david@megginson.com

2000-05-05

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to SoftFloat version 2b, which may be included with JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8 on Linux/ARM.

--- begin of LICENSE ---

Use of any of this software is governed by the terms of the license below:

SoftFloat was written by me, John R. Hauser. This work was made possible in part by the International Computer Science Institute, located at Suite 600, 1947 Center Street, Berkeley, California 94704. Funding was partially provided by the National Science Foundation under grant MIP-9311980. The original version of this code was written as part of a project to build a fixed-point vector processor in collaboration with the University of California at Berkeley, overseen by Profs. Nelson Morgan and John Wawrzynek.

THIS SOFTWARE IS DISTRIBUTED AS IS, FOR FREE. Although reasonable effort has been made to avoid it, THIS SOFTWARE MAY CONTAIN FAULTS THAT WILL AT

TIMES RESULT IN INCORRECT BEHAVIOR. USE OF THIS SOFTWARE IS RESTRICTED TO PERSONS AND ORGANIZATIONS WHO CAN AND WILL TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR ALL LOSSES, COSTS, OR OTHER PROBLEMS THEY INCUR DUE TO THE SOFTWARE, AND WHO FURTHERMORE EFFECTIVELY INDEMNIFY JOHN HAUSER AND THE INTERNATIONAL COMPUTER SCIENCE INSTITUTE (possibly via similar legal warning) AGAINST ALL LOSSES, COSTS, OR OTHER PROBLEMS INCURRED BY THEIR CUSTOMERS AND CLIENTS DUE TO THE SOFTWARE.

Derivative works are acceptable, even for commercial purposes, provided that the minimal documentation requirements stated in the source code are satisfied.

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to Sparkle 1.5,
which may be included with JRE 8 on Mac OS X.

--- begin of LICENSE ---

Copyright (c) 2012 Sparkle.org and Andy Matuschak

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all

copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

--- end of LICENSE ---

%% Portions licensed from Taligent, Inc.

%% This notice is provided with respect to Thai Dictionary, which may be included with JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8.

--- begin of LICENSE ---

Copyright (C) 1982 The Royal Institute, Thai Royal Government.

Copyright (C) 1998 National Electronics and Computer Technology Center,
National Science and Technology Development Agency,
Ministry of Science Technology and Environment,
Thai Royal Government.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to Unicode 6.2.0 & CLDR 21.0.1 which may be included with JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8.

--- begin of LICENSE ---

Unicode Terms of Use

For the general privacy policy governing access to this site, see the Unicode

Privacy Policy. For trademark usage, see the UnicodeR Consortium Name and Trademark Usage Policy.

A. Unicode Copyright.

1. Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights reserved.
2. Certain documents and files on this website contain a legend indicating that "Modification is permitted." Any person is hereby authorized, without fee, to modify such documents and files to create derivative works conforming to the UnicodeR Standard, subject to Terms and Conditions herein.
3. Any person is hereby authorized, without fee, to view, use, reproduce, and distribute all documents and files solely for informational purposes in the creation of products supporting the Unicode Standard, subject to the Terms and Conditions herein.
4. Further specifications of rights and restrictions pertaining to the use of the particular set of data files known as the "Unicode Character Database" can be found in Exhibit 1.
5. Each version of the Unicode Standard has further specifications of rights and restrictions of use. For the book editions (Unicode 5.0 and earlier), these are found on the back of the title page. The online code charts carry specific restrictions. All other files, including online documentation of the core specification for Unicode 6.0 and later, are covered under these general Terms of Use.
6. No license is granted to "mirror" the Unicode website where a fee is charged for access to the "mirror" site.
7. Modification is not permitted with respect to this document. All copies of this document must be verbatim.

B. Restricted Rights Legend. Any technical data or software which is licensed to the United States of America, its agencies and/or instrumentalities

under this Agreement is commercial technical data or commercial computer software developed exclusively at private expense as defined in FAR 2.101, or DFARS 252.227-7014 (June 1995), as applicable. For technical data, use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in DFARS 202.227-7015 Technical Data, Commercial and Items (Nov 1995) and this Agreement. For Software, in accordance with FAR 12-212 or DFARS 227-7202, as applicable, use, duplication or disclosure by the Government is subject to the restrictions set forth in this Agreement.

C. Warranties and Disclaimers.

1. This publication and/or website may include technical or typographical errors or other inaccuracies . Changes are periodically added to the information herein; these changes will be incorporated in new editions of the publication and/or website. Unicode may make improvements and/or changes in the product(s) and/or program(s) described in this publication and/or website at any time.

2. If this file has been purchased on magnetic or optical media from Unicode, Inc. the sole and exclusive remedy for any claim will be exchange of the defective media within ninety (90) days of original purchase.

3. EXCEPT AS PROVIDED IN SECTION C.2, THIS PUBLICATION AND/OR SOFTWARE IS

PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND EITHER EXPRESS, IMPLIED,

OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT.

UNICODE AND ITS LICENSORS ASSUME NO RESPONSIBILITY FOR ERRORS OR

OMISSIONS IN THIS PUBLICATION AND/OR SOFTWARE OR OTHER DOCUMENTS WHICH

ARE REFERENCED BY OR LINKED TO THIS PUBLICATION OR THE UNICODE WEBSITE.

D. Waiver of Damages. In no event shall Unicode or its licensors be liable for any special, incidental, indirect or consequential damages of any kind, or any damages whatsoever, whether or not Unicode was advised of the possibility of the damage, including, without limitation, those resulting from the following: loss of use, data or profits, in connection with the use, modification or distribution of this information or its derivatives.

E. Trademarks & Logos.

1. The Unicode Word Mark and the Unicode Logo are trademarks of Unicode, Inc. "The Unicode Consortium" and "Unicode, Inc." are trade names of Unicode, Inc. Use of the information and materials found on this website indicates your acknowledgement of Unicode, Inc.'s exclusive worldwide rights in the Unicode Word Mark, the Unicode Logo, and the Unicode trade names.
2. The Unicode Consortium Name and Trademark Usage Policy ("Trademark Policy") are incorporated herein by reference and you agree to abide by the provisions of the Trademark Policy, which may be changed from time to time in the sole discretion of Unicode, Inc.
3. All third party trademarks referenced herein are the property of their respective owners.

Miscellaneous.

1. Jurisdiction and Venue. This server is operated from a location in the State of California, United States of America. Unicode makes no representation that the materials are appropriate for use in other locations. If you access this server from other locations, you are responsible for compliance with local laws. This Agreement, all use of this site and any claims and damages resulting from use of this site are governed solely by the laws of the State of California without regard to any principles which would apply the laws of a different jurisdiction. The user agrees that any disputes regarding this site shall be resolved solely in the courts located in Santa Clara County, California. The user agrees said courts have personal jurisdiction and agree to waive any

right to transfer the dispute to any other forum.

2. **Modification by Unicode.** Unicode shall have the right to modify this Agreement at any time by posting it to this site. The user may not assign any part of this Agreement without Unicode's prior written consent.
3. **Taxes.** The user agrees to pay any taxes arising from access to this website or use of the information herein, except for those based on Unicode's net income.
4. **Severability.** If any provision of this Agreement is declared invalid or unenforceable, the remaining provisions of this Agreement shall remain in effect.
5. **Entire Agreement.** This Agreement constitutes the entire agreement between the parties.

EXHIBIT 1

UNICODE, INC. LICENSE AGREEMENT - DATA FILES AND SOFTWARE

Unicode Data Files include all data files under the directories <http://www.unicode.org/Public/>, <http://www.unicode.org/reports/>, and <http://www.unicode.org/cldr/data/>. Unicode Data Files do not include PDF online code charts under the directory <http://www.unicode.org/Public/>. Software includes any source code published in the Unicode Standard or under the directories <http://www.unicode.org/Public/>, <http://www.unicode.org/reports/>, and <http://www.unicode.org/cldr/data/>.

NOTICE TO USER: Carefully read the following legal agreement. BY DOWNLOADING, INSTALLING, COPYING OR OTHERWISE USING UNICODE INC.'S DATA FILES ("DATA FILES"), AND/OR SOFTWARE ("SOFTWARE"), YOU UNEQUIVOCALLY ACCEPT, AND AGREE TO BE BOUND BY, ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT

AGREE, DO NOT DOWNLOAD, INSTALL, COPY, DISTRIBUTE OR USE THE DATA FILES OR SOFTWARE.

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright c 1991-2012 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER

TORTIOUS

ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE
DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not
be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings
in these Data Files or Software without prior written authorization of the
copyright holder.

Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc. in the United
States and other countries. All third party trademarks referenced herein are
the property of their respective owners.

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to UPX v3.01, which may be included
with JRE 8 on Windows.

--- begin of LICENSE ---

Use of any of this software is governed by the terms of the license below:

```
00000      000 0000000000.  0000000  00000
`888'      `8' `888  `Y88.  `8888  d8'
888        8  888  .d88'   Y888..8P
888        8  88800088P'   `8888'
888        8  888          .8PY888.
`88.      .8'  888          d8' `888b
`YbodP'    o888o          o888o  o88888o
```

The Ultimate Packer for eXecutables

Copyright (c) 1996-2000 Markus Oberhumer & Laszlo Molnar

<http://wildsau.idv.uni-linz.ac.at/mfx/upx.html>

<http://www.nexus.hu/upx>

<http://upx.tsx.org>

PLEASE CAREFULLY READ THIS LICENSE AGREEMENT, ESPECIALLY IF YOU
PLAN
TO MODIFY THE UPX SOURCE CODE OR USE A MODIFIED UPX VERSION.

ABSTRACT

=====

UPX and UCL are copyrighted software distributed under the terms
of the GNU General Public License (hereinafter the "GPL").

The stub which is imbedded in each UPX compressed program is part
of UPX and UCL, and contains code that is under our copyright. The
terms of the GNU General Public License still apply as compressing
a program is a special form of linking with our stub.

As a special exception we grant the free usage of UPX for all
executables, including commercial programs.
See below for details and restrictions.

COPYRIGHT

=====

UPX and UCL are copyrighted software. All rights remain with the authors.

UPX is Copyright (C) 1996-2000 Markus Franz Xavier Johannes Oberhumer
UPX is Copyright (C) 1996-2000 Laszlo Molnar

UCL is Copyright (C) 1996-2000 Markus Franz Xavier Johannes Oberhumer

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

UPX and the UCL library are free software; you can redistribute them and/or modify them under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

UPX and UCL are distributed in the hope that they will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; see the file COPYING.

SPECIAL EXCEPTION FOR COMPRESSED EXECUTABLES

The stub which is imbedded in each UPX compressed program is part of UPX and UCL, and contains code that is under our copyright. The terms of the GNU General Public License still apply as compressing a program is a special form of linking with our stub.

Hereby Markus F.X.J. Oberhumer and Laszlo Molnar grant you special permission to freely use and distribute all UPX compressed programs (including commercial ones), subject to the following restrictions:

1. You must compress your program with a completely unmodified UPX version; either with our precompiled version, or (at your option) with a self compiled version of the unmodified UPX sources as distributed by us.
2. This also implies that the UPX stub must be completely unmodified, i.e.

- the stub imbedded in your compressed program must be byte-identical to the stub that is produced by the official unmodified UPX version.
3. The decompressor and any other code from the stub must exclusively get used by the unmodified UPX stub for decompressing your program at program startup. No portion of the stub may get read, copied, called or otherwise get used or accessed by your program.

ANNOTATIONS

=====

- You can use a modified UPX version or modified UPX stub only for programs that are compatible with the GNU General Public License.
- We grant you special permission to freely use and distribute all UPX compressed programs. But any modification of the UPX stub (such as, but not limited to, removing our copyright string or making your program non-decompressible) will immediately revoke your right to use and distribute a UPX compressed program.
- UPX is not a software protection tool; by requiring that you use the unmodified UPX version for your proprietary programs we make sure that any user can decompress your program. This protects both you and your users as nobody can hide malicious code - any program that cannot be decompressed is highly suspicious by definition.
- You can integrate all or part of UPX and UCL into projects that are compatible with the GNU GPL, but obviously you cannot grant any special exceptions beyond the GPL for our code in your project.
- We want to actively support manufacturers of virus scanners and similar security software. Please contact us if you would like to incorporate parts of UPX or UCL into such a product.

Markus F.X.J. Oberhumer
markus.oberhumer@jk.uni-linz.ac.at

Laszlo Molnar
ml1050@cdata.tvnet.hu

Linz, Austria, 25 Feb 2000

Additional License(s)

The UPX license file is at <http://upx.sourceforge.net/upx-license.html>.

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to Xfree86-VidMode Extension 1.0,
which may be included with JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8 on Linux and Solaris.

--- begin of LICENSE ---

Version 1.1 of XFree86 ProjectLicence.

Copyright (C) 1994-2004 The XFree86 Project, Inc. All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution, and in the same place

and form as other copyright, license and disclaimer information.

3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment: "This product includes software developed by The XFree86 Project, Inc (<http://www.xfree86.org/>) and its contributors", in the same place and form as other third-party acknowledgments. Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, in the same form and location as other such third-party acknowledgments.

4. Except as contained in this notice, the name of The XFree86 Project, Inc shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from The XFree86 Project, Inc.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO

EVENT SHALL THE XFREE86 PROJECT, INC OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY

DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES

(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER

CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH

DAMAGE.

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to X Window System 6.8.2, which may be included with JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8 on Linux and Solaris.

--- begin of LICENSE ---

Licenses

The X.Org Foundation March 2004

1. Introduction

The X.org Foundation X Window System distribution is a compilation of code and documentation from many sources. This document is intended primarily as a guide to the licenses used in the distribution: you must check each file and/or package for precise redistribution terms. None-the-less, this summary may be useful to many users. No software incorporating the XFree86 1.1 license has been incorporated.

This document is based on the compilation from XFree86.

2. XFree86 License

XFree86 code without an explicit copyright is covered by the following copyright/license:

Copyright (C) 1994-2003 The XFree86 Project, Inc. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE XFREE86 PROJECT BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the XFree86 Project shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the XFree86 Project.

3. Other Licenses

Portions of code are covered by the following licenses/copyrights. See individual files for the copyright dates.

3.1. X/MIT Copyrights

3.1.1. X Consortium

Copyright (C) <date> X Consortium

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE X CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X Consortium.

X Window System is a trademark of X Consortium, Inc.

3.1.2. The Open Group

Copyright <date> The Open Group

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation.

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE OPEN GROUP BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of The Open Group shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from The Open Group. 3.2. Berkeley-based copyrights:

o

3.2.1. General

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 3.2.2. UCB/LBL

Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This software was developed by the Computer Systems Engineering group at Lawrence Berkeley Laboratory under DARPA contract BG 91-66 and contributed to Berkeley.

All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 3.2.3. The NetBSD Foundation, Inc.

Copyright (c) 2003 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to The NetBSD Foundation by Ben Collver <collver1@attbi.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.
4. Neither the name of The NetBSD Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE

USE OF THIS

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 3.2.4.

Theodore

Ts'o.

Copyright Theodore Ts'o, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, and the entire permission notice in its entirety, including the disclaimer of warranties.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ALL OF WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER

IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF NOT ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 3.2.5. Theo de Raadt and Damien Miller

Copyright (c) 1995,1999 Theo de Raadt. All rights reserved. Copyright (c)
2001-2002 Damien Miller. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED

OF THE

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 3.2.6. Todd C. Miller

Copyright (c) 1998 Todd C. Miller <Todd.Miller@courtesan.com>

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND TODD C. MILLER DISCLAIMS ALL WARRANTIES

WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL TODD C. MILLER BE LIABLE FOR

ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES

WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION

OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN

CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 3.2.7.

Thomas

Winischhofer

Copyright (C) 2001-2004 Thomas Winischhofer

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 3.3. NVIDIA Corp

Copyright (c) 1996 NVIDIA, Corp. All rights reserved.

NOTICE TO USER: The source code is copyrighted under U.S. and international laws. NVIDIA, Corp. of Sunnyvale, California owns the copyright and as design patents pending on the design and interface of the NV chips. Users and possessors of this source code are hereby granted a nonexclusive, royalty-free copyright and design patent license to use this code in individual and commercial software.

Any use of this source code must include, in the user documentation and internal comments to the code, notices to the end user as follows:

Copyright (c) 1996 NVIDIA, Corp. NVIDIA design patents pending in the U.S. and

foreign countries.

NVIDIA, CORP. MAKES NO REPRESENTATION ABOUT THE SUITABILITY OF THIS SOURCE CODE FOR ANY PURPOSE. IT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND. NVIDIA, CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOURCE CODE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL NVIDIA, CORP. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOURCE CODE. 3.4. GLX Public License

GLX PUBLIC LICENSE (Version 1.0 (2/11/99)) ("License")

Subject to any third party claims, Silicon Graphics, Inc. ("SGI") hereby grants permission to Recipient (defined below), under Recipient's copyrights in the Original Software (defined below), to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense and/or sell copies of Subject Software (defined below), and to permit persons to whom the Subject Software is furnished in accordance with this License to do the same, subject to all of the following terms and conditions, which Recipient accepts by engaging in any such use, copying, modifying, merging, publishing, distributing, sublicensing or selling:

1. Definitions.

(a) "Original Software" means source code of computer software code which is described in Exhibit A as Original Software.

(b) "Modifications" means any addition to or deletion from the substance or structure of either the Original Software or any previous Modifications. When Subject Software is released as a series of files, a Modification means (i) any addition to or deletion from the contents of a file containing Original Software or previous Modifications and (ii) any new file that contains any part of the Original Code or previous Modifications.

(c) "Subject Software" means the Original Software or Modifications or the combination of the Original Software and Modifications, or portions of any of the foregoing.

(d) "Recipient" means an individual or a legal entity exercising rights under, and complying with all of the terms of, this License. For legal entities, "Recipient" includes any entity which controls, is controlled by, or is under common control with Recipient. For purposes of this definition, "control" of an entity means (a) the power, direct or indirect, to direct or manage such entity, or (b) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.

2. Redistribution of Source Code Subject to These Terms. Redistributions of Subject Software in source code form must retain the notice set forth in Exhibit A, below, in every file. A copy of this License must be included in any documentation for such Subject Software where the recipients' rights relating to Subject Software are described. Recipient may distribute the source code version of Subject Software under a license of Recipient's choice, which may contain terms different from this License, provided that (i) Recipient is in compliance with the terms of this License, and (ii) the license terms include this Section 2 and Sections 3, 4, 7, 8, 10, 12 and 13 of this License, which terms may not be modified or superseded by any other terms of such license. If Recipient distributes the source code version under a different license Recipient must make it absolutely clear that any terms which

differ from this License are offered by Recipient alone, not by SGI. Recipient hereby agrees to indemnify SGI for any liability incurred by SGI as a result of any such terms Recipient offers.

3. Redistribution in Executable Form. The notice set forth in Exhibit A must be conspicuously included in any notice in an executable version of Subject Software, related documentation or collateral in which Recipient describes the user's rights relating to the Subject Software. Recipient may distribute the executable version of Subject Software under a license of Recipient's choice, which may contain terms different from this License, provided that (i) Recipient is in compliance with the terms of this License, and (ii) the license terms include this Section 3 and Sections 4, 7, 8, 10, 12 and 13 of this License, which terms may not be modified or superseded by any other terms of such license. If Recipient distributes the executable version under a different license Recipient must make it absolutely clear that any terms which differ from this License are offered by Recipient alone, not by SGI. Recipient hereby agrees to indemnify SGI for any liability incurred by SGI as a result of any such terms Recipient offers.

4. Termination. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically if Recipient fails to comply with terms herein and fails to cure such breach within 30 days of the breach. Any sublicense to the Subject Software which is properly granted shall survive any termination of this License absent termination by the terms of such sublicense. Provisions which, by their nature, must remain in effect beyond the termination of this License shall survive.

5. No Trademark Rights. This License does not grant any rights to use any trade name, trademark or service mark whatsoever. No trade name, trademark or service mark of SGI may be used to endorse or promote products derived from the Subject Software without prior written permission of SGI.

6. No Other Rights. This License does not grant any rights with respect to the OpenGL API or to any software or hardware implementation thereof or to any other software whatsoever, nor shall any other rights or licenses not expressly granted hereunder arise by implication, estoppel or otherwise with

respect to the Subject Software. Title to and ownership of the Original Software at all times remains with SGI. All rights in the Original Software not expressly granted under this License are reserved.

7. Compliance with Laws; Non-Infringement. Recipient shall comply with all applicable laws and regulations in connection with use and distribution of the Subject Software, including but not limited to, all export and import control laws and regulations of the U.S. government and other countries. Recipient may not distribute Subject Software that (i) in any way infringes (directly or contributorily) the rights (including patent, copyright, trade secret, trademark or other intellectual property rights of any kind) of any other person or entity or (ii) breaches any representation or warranty, express, implied or statutory, which under any applicable law it might be deemed to have been distributed.

8. Claims of Infringement. If Recipient at any time has knowledge of any one or more third party claims that reproduction, modification, use, distribution, import or sale of Subject Software (including particular functionality or code incorporated in Subject Software) infringes the third party's intellectual property rights, Recipient must place in a well-identified web page bearing the title "LEGAL" a description of each such claim and a description of the party making each such claim in sufficient detail that a user of the Subject Software will know whom to contact regarding the claim. Also, upon gaining such knowledge of any such claim, Recipient must conspicuously include the URL for such web page in the Exhibit A notice required under Sections 2 and 3, above, and in the text of any related documentation, license agreement or collateral in which Recipient describes end user's rights relating to the Subject Software. If Recipient obtains such knowledge after it makes Subject Software available to any other person or entity, Recipient shall take other steps (such as notifying appropriate mailing lists or newsgroups) reasonably calculated to inform those who received the Subject Software that new knowledge has been obtained.

9. DISCLAIMER OF WARRANTY. SUBJECT SOFTWARE IS PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,

INCLUDING, WITHOUT
LIMITATION, WARRANTIES THAT THE SUBJECT SOFTWARE IS FREE OF
DEFECTS,
MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON- INFRINGING. SGI
ASSUMES NO
RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. SHOULD
ANY SOFTWARE
PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, SGI ASSUMES NO COST OR LIABILITY
FOR ANY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY
CONSTITUTES AN
ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY SUBJECT SOFTWARE IS
AUTHORIZED
HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER.

10. LIMITATION OF LIABILITY. UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO
LEGAL THEORY,
WHETHER TORT (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, NEGLIGENCE OR
STRICT LIABILITY),
CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL SGI OR ANY SGI LICENSOR BE LIABLE FOR
ANY
DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF
ANY
CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF
GOODWILL, WORK
STOPPAGE, LOSS OF DATA, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY
AND ALL OTHER
COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN
INFORMED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL
NOT APPLY
TO LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY RESULTING FROM SGI's
NEGLIGENCE TO
THE EXTENT APPLICABLE LAW PROHIBITS SUCH LIMITATION. SOME
JURISDICTIONS DO NOT
ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR

CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO
THAT EXCLUSION AND LIMITATION MAY NOT APPLY TO RECIPIENT.

11. Indemnity. Recipient shall be solely responsible for damages arising, directly or indirectly, out of its utilization of rights under this License. Recipient will defend, indemnify and hold harmless Silicon Graphics, Inc. from and against any loss, liability, damages, costs or expenses (including the payment of reasonable attorneys fees) arising out of Recipient's use, modification, reproduction and distribution of the Subject Software or out of any representation or warranty made by Recipient.

12. U.S. Government End Users. The Subject Software is a "commercial item" consisting of "commercial computer software" as such terms are defined in title 48 of the Code of Federal Regulations and all U.S. Government End Users acquire only the rights set forth in this License and are subject to the terms of this License.

13. Miscellaneous. This License represents the complete agreement concerning subject matter hereof. If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed so as to achieve as nearly as possible the same economic effect as the original provision and the remainder of this License will remain in effect. This License shall be governed by and construed in accordance with the laws of the United States and the State of California as applied to agreements entered into and to be performed entirely within California between California residents. Any litigation relating to this License shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Federal Courts of the Northern District of California (or, absent subject matter jurisdiction in such courts, the courts of the State of California), with venue lying exclusively in Santa Clara County, California, with the losing party responsible for costs, including without limitation, court costs and reasonable attorneys fees and expenses. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded. Any law or regulation which provides that the language of a contract shall be construed against the drafter shall not apply to this License.

Exhibit A

The contents of this file are subject to Sections 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12 and 13 of the GLX Public License Version 1.0 (the "License"). You may not use this file except in compliance with those sections of the License. You may obtain a copy of the License at Silicon Graphics, Inc., attn: Legal Services, 2011 N. Shoreline Blvd., Mountain View, CA 94043 or at <http://www.sgi.com/software/opensource/glx/license.html>.

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis. ALL WARRANTIES ARE DISCLAIMED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR OF NON-INFRINGEMENT. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Software is GLX version 1.2 source code, released February, 1999. The developer of the Original Software is Silicon Graphics, Inc. Those portions of the Subject Software created by Silicon Graphics, Inc. are Copyright (c) 1991-9 Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. 3.5. CID Font Code Public License

CID FONT CODE PUBLIC LICENSE (Version 1.0 (3/31/99))("License")

Subject to any applicable third party claims, Silicon Graphics, Inc. ("SGI") hereby grants permission to Recipient (defined below), under SGI's copyrights in the Original Software (defined below), to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense and/or sell copies of Subject Software (defined below) in both source code and executable form, and to permit persons to whom the Subject Software is furnished in accordance with this License to do the same, subject to all of the following terms and conditions, which Recipient accepts by engaging in any such use, copying, modifying, merging, publication, distributing, sublicensing or selling:

1. Definitions.

a. "Original Software" means source code of computer software code that is described in Exhibit A as Original Software.

b. "Modifications" means any addition to or deletion from the substance or structure of either the Original Software or any previous Modifications. When Subject Software is released as a series of files, a Modification means (i) any addition to or deletion from the contents of a file containing Original Software or previous Modifications and (ii) any new file that contains any part of the Original Code or previous Modifications.

c. "Subject Software" means the Original Software or Modifications or the combination of the Original Software and Modifications, or portions of any of the foregoing.

d. "Recipient" means an individual or a legal entity exercising rights under the terms of this License. For legal entities, "Recipient" includes any entity that controls, is controlled by, or is under common control with Recipient. For purposes of this definition, "control" of an entity means (i) the power, direct or indirect, to direct or manage such entity, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.

e. "Required Notice" means the notice set forth in Exhibit A to this License.

f. "Accompanying Technology" means any software or other technology that is not a Modification and that is distributed or made publicly available by Recipient with the Subject Software. Separate software files that do not contain any Original Software or any previous Modification shall not be deemed a Modification, even if such software files are aggregated as part of a product, or in any medium of storage, with any file that does contain Original Software or any previous Modification.

2. License Terms. All distribution of the Subject Software must be made subject to the terms of this License. A copy of this License and the Required

Notice must be included in any documentation for Subject Software where Recipient's rights relating to Subject Software and/or any Accompanying Technology are described. Distributions of Subject Software in source code form must also include the Required Notice in every file distributed. In addition, a ReadMe file entitled "Important Legal Notice" must be distributed with each distribution of one or more files that incorporate Subject Software. That file must be included with distributions made in both source code and executable form. A copy of the License and the Required Notice must be included in that file. Recipient may distribute Accompanying Technology under a license of Recipient's choice, which may contain terms different from this License, provided that (i) Recipient is in compliance with the terms of this License, (ii) such other license terms do not modify or supersede the terms of this License as applicable to the Subject Software, (iii) Recipient hereby indemnifies SGI for any liability incurred by SGI as a result of the distribution of Accompanying Technology or the use of other license terms.

3. Termination. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically if Recipient fails to comply with terms herein and fails to cure such breach within 30 days of the breach. Any sublicense to the Subject Software that is properly granted shall survive any termination of this License absent termination by the terms of such sublicense. Provisions which, by their nature, must remain in effect beyond the termination of this License shall survive.

4. Trademark Rights. This License does not grant any rights to use any trade name, trademark or service mark whatsoever. No trade name, trademark or service mark of SGI may be used to endorse or promote products derived from or incorporating any Subject Software without prior written permission of SGI.

5. No Other Rights. No rights or licenses not expressly granted hereunder shall arise by implication, estoppel or otherwise. Title to and ownership of the Original Software at all times remains with SGI. All rights in the Original Software not expressly granted under this License are reserved.

6. Compliance with Laws; Non-Infringement. Recipient shall comply with all applicable laws and regulations in connection with use and distribution of the

Subject Software, including but not limited to, all export and import control laws and regulations of the U.S. government and other countries. Recipient may not distribute Subject Software that (i) in any way infringes (directly or contributorily) the rights (including patent, copyright, trade secret, trademark or other intellectual property rights of any kind) of any other person or entity, or (ii) breaches any representation or warranty, express, implied or statutory, which under any applicable law it might be deemed to have been distributed.

7. Claims of Infringement. If Recipient at any time has knowledge of any one or more third party claims that reproduction, modification, use, distribution, import or sale of Subject Software (including particular functionality or code incorporated in Subject Software) infringes the third party's intellectual property rights, Recipient must place in a well-identified web page bearing the title "LEGAL" a description of each such claim and a description of the party making each such claim in sufficient detail that a user of the Subject Software will know whom to contact regarding the claim. Also, upon gaining such knowledge of any such claim, Recipient must conspicuously include the URL for such web page in the Required Notice, and in the text of any related documentation, license agreement or collateral in which Recipient describes end user's rights relating to the Subject Software. If Recipient obtains such knowledge after it makes Subject Software available to any other person or entity, Recipient shall take other steps (such as notifying appropriate mailing lists or newsgroups) reasonably calculated to provide such knowledge to those who received the Subject Software.

8. DISCLAIMER OF WARRANTY. SUBJECT SOFTWARE IS PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE SUBJECT SOFTWARE IS FREE OF DEFECTS, MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT. SGI ASSUMES NO RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. SHOULD ANY SOFTWARE

PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, SGI ASSUMES NO COST OR LIABILITY FOR ANY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY SUBJECT SOFTWARE IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER.

9. LIMITATION OF LIABILITY. UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER TORT (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, NEGLIGENCE OR STRICT LIABILITY), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL SGI OR ANY SGI LICENSOR BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SUBJECT SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SUBJECT SOFTWARE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF CERTAIN DAMAGES, SO THIS EXCLUSION AND LIMITATION MAY NOT APPLY TO RECIPIENT TO THE EXTENT SO DISALLOWED.

10. Indemnity. Recipient shall be solely responsible for damages arising, directly or indirectly, out of its utilization of rights under this License. Recipient will defend, indemnify and hold SGI and its successors and assigns harmless from and against any loss, liability, damages, costs or expenses (including the payment of reasonable attorneys fees) arising out of (Recipient's use, modification, reproduction and distribution of the Subject Software or out of any representation or warranty made by Recipient.

11. U.S. Government End Users. The Subject Software is a "commercial item" consisting of "commercial computer software" as such terms are defined in title 48 of the Code of Federal Regulations and all U.S. Government End Users acquire only the rights set forth in this License and are subject to the terms

of this License.

12. Miscellaneous. This License represents the complete agreement concerning subject matter hereof. If any provision of this License is held to be unenforceable by any judicial or administrative authority having proper jurisdiction with respect thereto, such provision shall be reformed so as to achieve as nearly as possible the same economic effect as the original provision and the remainder of this License will remain in effect. This License shall be governed by and construed in accordance with the laws of the United States and the State of California as applied to agreements entered into and to be performed entirely within California between California residents. Any litigation relating to this License shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Federal Courts of the Northern District of California (or, absent subject matter jurisdiction in such courts, the courts of the State of California), with venue lying exclusively in Santa Clara County, California, with the losing party responsible for costs, including without limitation, court costs and reasonable attorneys fees and expenses. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded. Any law or regulation that provides that the language of a contract shall be construed against the drafter shall not apply to this License.

Exhibit A

Copyright (c) 1994-1999 Silicon Graphics, Inc.

The contents of this file are subject to the CID Font Code Public License Version 1.0 (the "License"). You may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at Silicon Graphics, Inc., attn: Legal Services, 2011 N. Shoreline Blvd., Mountain View, CA 94043 or at <http://www.sgi.com/software/opensource/cid/license.html>

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis. ALL WARRANTIES ARE DISCLAIMED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE OR OF

NON-INFRINGEMENT. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Software (as defined in the License) is CID font code that was developed by Silicon Graphics, Inc. Those portions of the Subject Software (as defined in the License) that were created by Silicon Graphics, Inc. are Copyright (c) 1994-1999 Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.

[NOTE: When using this text in connection with Subject Software delivered solely in object code form, Recipient may replace the words "this file" with "this software" in both the first and second sentences.] 3.6. Bitstream Vera Fonts Copyright

The fonts have a generous copyright, allowing derivative works (as long as "Bitstream" or "Vera" are not in the names), and full redistribution (so long as they are not *sold* by themselves). They can be be bundled, redistributed and sold with any software.

The fonts are distributed under the following copyright:

Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the fonts accompanying this license ("Fonts") and associated documentation files (the "Font Software"), to reproduce and distribute the Font Software, including without limitation the rights to use, copy, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright and trademark notices and this permission notice shall be included in all copies of one or more of the Font Software typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular the

designs of glyphs or characters in the Fonts may be modified and additional glyphs or characters may be added to the Fonts, only if the fonts are renamed to names not containing either the words "Bitstream" or the word "Vera".

This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font Software that has been modified and is distributed under the "Bitstream Vera" names.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but no copy of one or more of the Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL BITSTREAM OR THE GNOME FOUNDATION BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the names of Gnome, the Gnome Foundation, and Bitstream Inc., shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Font Software without prior written authorization from the Gnome Foundation or Bitstream Inc., respectively. For further information, contact: fonts at gnome dot org. 3.7. Bigelow & Holmes Inc and URW++ GmbH Luxi font license

Luxi fonts copyright (c) 2001 by Bigelow & Holmes Inc. Luxi font instruction

code copyright (c) 2001 by URW++ GmbH. All Rights Reserved. Luxi is a registered trademark of Bigelow & Holmes Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of these Fonts and associated documentation files (the "Font Software"), to deal in the Font Software, including without limitation the rights to use, copy, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright and trademark notices and this permission notice shall be included in all copies of one or more of the Font Software.

The Font Software may not be modified, altered, or added to, and in particular the designs of glyphs or characters in the Fonts may not be modified nor may additional glyphs or characters be added to the Fonts. This License becomes null and void when the Fonts or Font Software have been modified.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL BIGELOW & HOLMES INC. OR URW++ GMBH. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the names of Bigelow & Holmes Inc. and URW++ GmbH. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Font Software without prior written authorization from Bigelow & Holmes Inc. and URW++ GmbH.

For further information, contact:

info@urwpp.de or design@bigelowandholmes.com

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to zlib v1.2.5, which may be included with JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8.

--- begin of LICENSE ---

version 1.2.5, July 18th, 2005

Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be

misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly
jloup@gzip.org

Mark Adler
madler@alumni.caltech.edu

--- end of LICENSE ---

%% This notice is provided with respect to the following which may be
included with JRE 8, JDK 8, and OpenJDK 8, except where noted:

Apache Commons Math 2.2
Apache Derby 10.10.1.2 [included with JDK 8]
Apache Jakarta BCEL 5.2
Apache Jakarta Regexp 1.4
Apache Santuario XML Security for Java 1.5.4
Apache Xalan-Java 2.7.1
Apache Xerces Java 2.10.0
Apache XML Resolver 1.1
Dynalink 0.5

--- begin of LICENSE ---

Apache License
Version 2.0, January 2004
<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a

cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 - (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside

or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions.
Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,

unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
implied.

See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.

--- end of LICENSE ---

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

This license is copied below, and is also available with a FAQ at: <http://scripts.sil.org/OFL>

SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007

PREAMBLE

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software.

PERMISSION & CONDITIONS

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions:

- 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself.
- 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
- 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.
- 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.
- 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.

TERMINATION

This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

DISCLAIMER

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.